




HP LaserJet MFP M72625, M72630



Príručka na inštaláciu motora

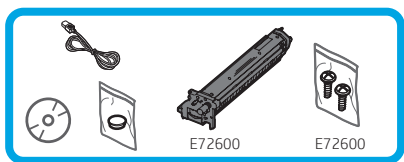


support.hp.com



www.hp.com/videos/A3install

Spoločnosť HP odporúča pred inštaláciou pozrieť si video.

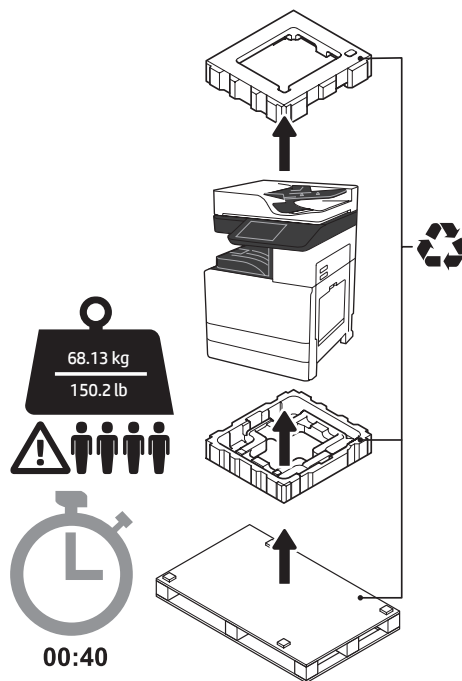


VAROVANIE: Skontrolujte, či sa v pracovnom priestore nenachádzajú nečistoty a či nie je podlaha klzká alebo mokrá.
UPOZORNENIE: Zostava tlačiarne je ťažká. Zdvíhať a inštalovať na dvojkazetový podávač (Y1F97A), vysokokapacitný vstupný zásobník na 2000 hárkov papiera (Y1F99A) alebo stojan (Y1G17A) ju musia štyri osoby.

1 Rozbaľte tlačiareň a nechajte ju aklimatizovať sa.

UPOZORNENIE: Pred zapnutím tlačiarne sa uistite, že je izbová teplota a teplota vybavenia minimálne 15 °C.

POZNÁMKA: Tlačiareň nechajte na dodacej palete, kým nebude pripravená na inštaláciu na dvojkazetový podávač, vysokokapacitný vstupný zásobník alebo stojan.

1.1

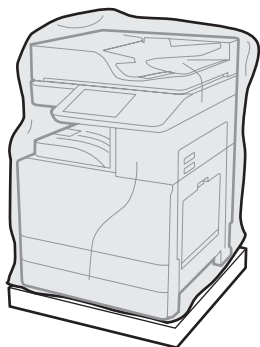


Vyberte zo škatule tlačiareň, zobrazovací valec, jednotku na zber tonera a príslušný hardvér. Po rozbalení tlačiarne a spotrebného materiálu ich nechajte štyri hodiny aklimatizovať.

POZNÁMKA: Ak sa tlačiareň a hardvér skladovali pri teplote nižšej ako 0 °C, aklimatizácia môže trvať dlhšie.


UPOZORNENIE: Pásku používanú pri preprave ani ochranné baliace materiály neodstraňujte, kým tlačiareň nenainštalujete na dvojkazetový podávač, vysokokapacitný vstupný zásobník alebo stojan. (krok 3.2)

POZNÁMKA: Zobrazovací valec je uložený v priestore výstupnej priehradky pod automatickým podávačom dokumentov.

1.2

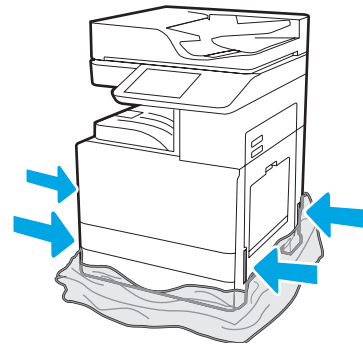

Priehľadný ochranný plast stiahnite nadol k základni tlačiarne, aby ste získali prístup k zdvíhacím bodom.

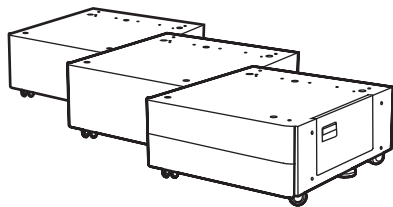2**Prípravte dvojkazetový podávač, vysokokapacitný vstupný zásobník na 2000 stránkov papiera alebo stojan na inštaláciu.****UPOZORNENIE:** Pri zdvíhaní buďte opatrní. Využívajte vhodné bezpečné postupy zdvíhania.**DÔLEŽITÉ:** Odložte si dve krídlové matice na zaistenie vysokokapacitného vstupného zásobníka na 2000 stránkov papiera alebo stojana.**2.1**


Pri odbaľovaní dvojkazetového podávača, vysokokapacitného vstupného zásobníka na 2000 stránkov papiera alebo stojana postupujte podľa pokynov v škatuli.

2.2

Dvojkazetový podávač, vysokokapacitný vstupný zásobník na 2000 stránkov papiera alebo stojan umiestnite blízko tlačiarne.



VAROVANIE: Skontrolujte, či sa v pracovnom priestore nenachádzajú nečistoty a či nie je podlaha klzká alebo mokrá.

POZNÁMKA: V prípade potreby znížte stabilizátory, aby sa tlačiareň nehýbala.

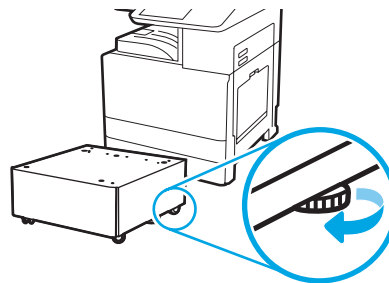**3****Nainštalujte dvojkazetový podávač, vysokokapacitný vstupný zásobník na 2000 stránkov papiera alebo stojan.****3.1**

Na ľavú stranu tlačiarne nainštalujte do bodov na uchopenie dve čierne opätovne použiteľné zdvíhacie rukoväte (obrázok 1). Otvorte dve zdvíhacie tyče na pravej strane tlačiarne (obrázok 2).

POZNÁMKA: Zdvíhacie rukoväte sa odporúča použiť, no nedodávajú sa keep in one line (súprava rukovätí: JC82-00538A).

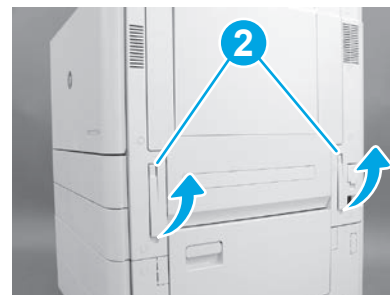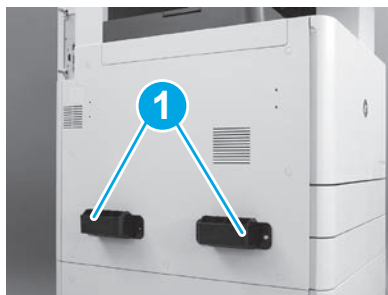**3.2**


Opatrne zdvihnite zostavu tlačiarne a zarovnajete tlačiareň so zarovnávacími kolíkmi a konektorom na príslušenstve. Opatrne spustite tlačiareň na príslušenstvo.

UPOZORNENIE: Zostava tlačiarne je ťažká. Zdvíhať a inštalovať na dvojkazetový podávač, vysokokapacitný vstupný zásobník na 2000 stránkov papiera alebo stojan ju musia štyri osoby.


POZNÁMKA: Na tlačiarňu otvorte všetky dverá a zásobníky a skontrolujte, či sa na nich nachádzajú pásy používané pri preprave a baliace materiály. Odstráňte všetky pásy používané pri preprave a ochranné baliace materiály.

**4****Zo všetkých častí motora odstráňte všetok baliaci materiál a pásy.****4.1**


Na pravých dverkách nájdite pásku zo štítku sprievodky.

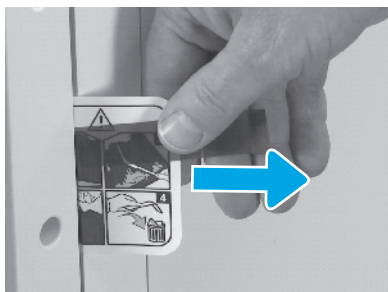**4.2**


Otvorte pravé dverka a vyberte sprievodku, ktorá vás nasmeruje na prepravnú časť.

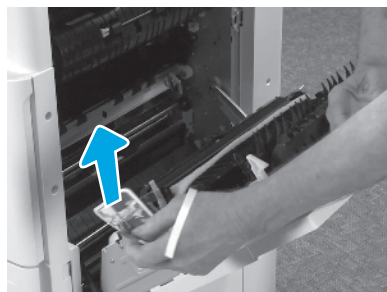**4.3**

Opatrne odstráňte pásku z prednej časti prepravnej jednotky.

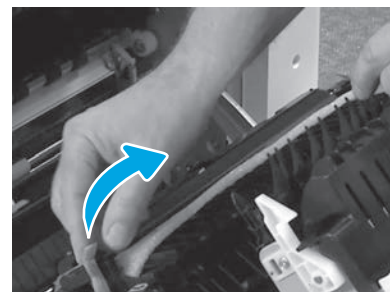

4.4

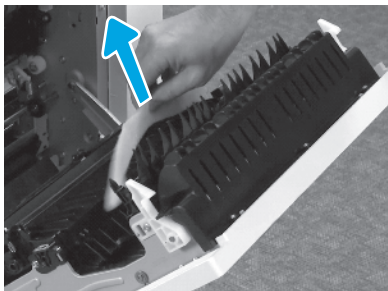

Odstráňte penový baliaci materiál.

4.5



Opatrne odstráňte pásku zo zadnej časti prepravnej jednotky.

4.6



Otvorte zásobník 1 na pravej strane tlačiarne a potom odstráňte penu, ktorá sa nachádza pri podávacom valci.

4.7



Otvorte zásobníky 2 a 3 a odstráňte všetky pásky a penový baliaci materiál.

4.8



Odskrutkujte poistnú skrutku skenera a vyberte červený štítok na ľavej strane tlačiarne.

VAROVANIE: Poistnú skrutku skenera musíte odskrutkovať ešte pred zapnutím tlačiarne.

5

Vložte tonerovú kazetu.

5.1




Otvorte predné a bočné dverka.
POZNÁMKA: Dvierka nechajte otvorené, kým nenainštalujete tonerovú kazetu, zobrazovací valec a jednotku na zber tonera.

5.2




Odstráňte balenie tonerovej kazety. Potraste kazetou zo strany na stranu (približne päťkrát), aby sa toner rozptýlil po celej kazete.

5.3

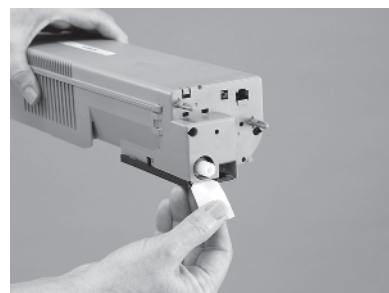


Poistku na zadnej časti kazety odstránite vytiahnutím úchytky.

5.4

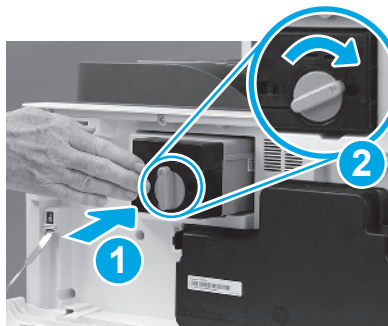

Vložte tonerovú kazetu.

5.5

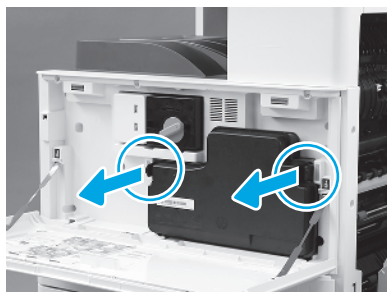


Zatlačte západky na oboch stranách jednotky na zber tonera a potom ju vyberte.

6

Nainštalujte zobrazovaciu jednotku.

UPOZORNENIE: Balenie zobrazovacích jednotiek neotvárajte, kým nebudú pripravené na inštaláciu. Dlhšie vystavenie pôsobeniu jasného svetla môže zobrazovacie valce poškodiť a spôsobiť problémy s kvalitou obrázkov.

6.1

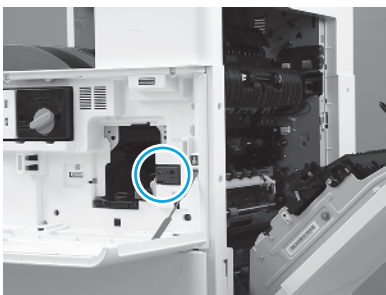

Uistite sa, či sú otvorené predné a pravé dverka. Pravé dverka zafahujú poistnú páčku, čo umožňuje inštaláciu zobrazovacej jednotky.




6.2



Vyberte zobrazovaciu jednotku z penového balenia a plastového vreca.

6.3

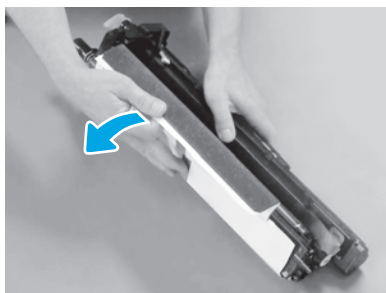


Odstráňte biely ochranný kryt. Nedotýkajte sa povrchu valca.

6.4



Potiahnutím rovno smerom von odstráňte oranžovú prepravnú poistku doplniaceho valca.

6.5

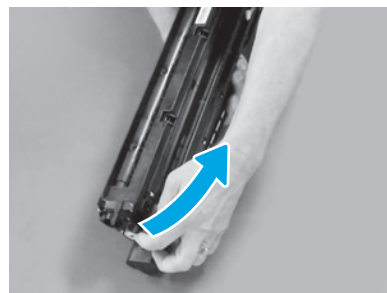

Z vetracej časti zobrazovacej jednotky odstráňte modrú zarážku a pásku.

6.6




Odstráňte zo zobrazovacej jednotky oranžovú zarážku. Dotiahnite jednu krídlovú maticu.

6.7




Potiahnutím rovno smerom von za červenú zarážku v tvare šípky odstráňte poistku z prednej časti zobrazovacej jednotky.

6.8

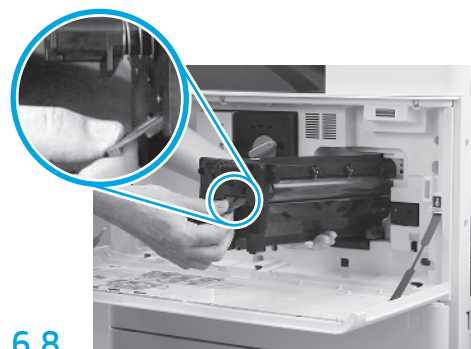


Zobrazovaciu jednotku uchopte jednou rukou za spodnú časť a druhou rukou za sivú rukoväť v prednej časti.

6.9

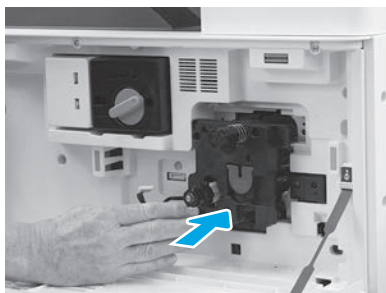

Novú zobrazovaciu jednotku zasuňte do zariadenia.

6.10

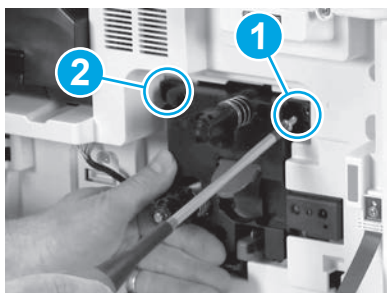


Zatlačte a podržte zobrazovaciu jednotku na mieste, kým priskrutkujete prvú skrutku (obrázok 1) na zaistenie zobrazovacej jednotky. Priskrutkujte druhú skrutku (obrázok 2).

6.11



Zapojte konektor zobrazovacej jednotky do konektora motora.
POZNÁMKA: Uistite sa, či je konektor správne zasunutý.


6.12

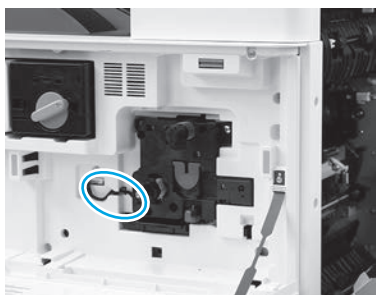

Prevedte kábel cez priestor medzi zobrazovacou jednotkou a konektorom a zatvorte pravé dverka.
POZNÁMKA: Poistná páčka sa zasunie na miesto, aby zabránila vypadnutiu zobrazovacej jednotky po otvorení pravých dverok.


7 Nainštalujte jednotku na zber tonera.

7.1

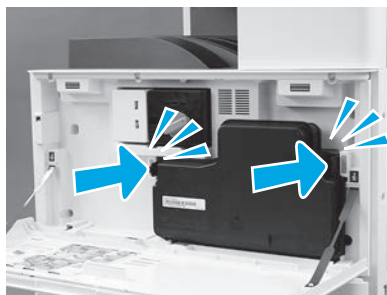

8 Nainštalujte vodiace prvky na zarovnanie papiera.

8.1

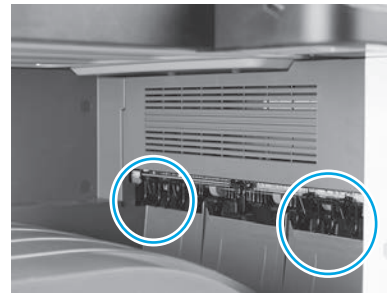

Vodiace prvky na zarovnanie papiera nainštalujte na dvoch miestach na prvom výstupe.


9 Vložte papier do zásobníka 2.
POZNÁMKA: Papier sa v prípade potreby použije na vytlačenie konfiguračných hárkov (Letter alebo A4).

9.1




Otvorte zásobník 2.

9.2

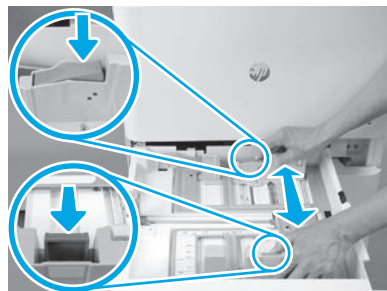

Zatlačte modrú zarážku v zadnej časti zásobníka. Zároveň pritlačte alebo stlačte modrú zarážku v prednej časti zásobníka a posúvaním nastavte správnu dĺžku papiera. Obe zarážky majú pružinu a po uvoľnení sa zaistia.

9.3

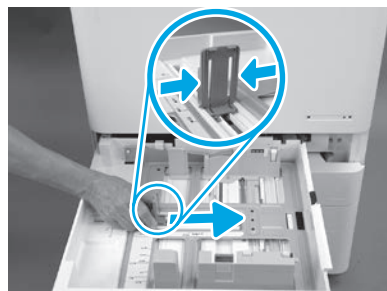

Stlačte bočné strany zarážky a posúvajte ju, čím nastavíte šírku papiera.

9.4

Vložte papier.

POZNÁMKA: Papier formátu A4 alebo Letter by sa mal vkladať tak, aby sa dlhšia strana papiera nachádzala na pravej strane zásobníka, ako je zobrazené na obrázku.




10

Inicializujte tlačiareň.

UPOZORNENIE: Zatiaľ nepripájajte sieťový kábel.


10.1

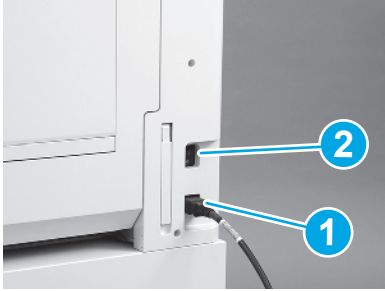

Pripojte napájací kábel k tlačiarni a zásuvke v stene (obrázok 1).

DÔLEŽITÉ: Stlačením tlačidla napájania tlačiareň zapnete (obrázok 2).

10.2

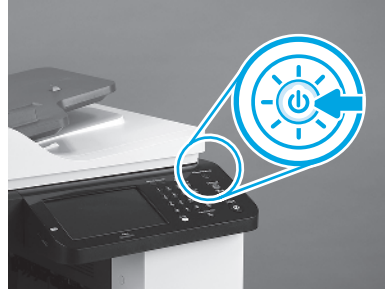


10.3



Podľa výziev na ovládacom paneli upravte nastavenia krajiny/regiónu, jazyka, dátumu a času.
POZNÁMKA: Počkajte 3 až 5 minút, kým tlačiareň automaticky nedokončí inicializačné postupy.

10.4

Vytlačte konfiguračnú stranu a skontrolujte, či tlačiareň funguje správne.



11

Nainštalujte stabilizačné bloky.

11.1



11.2



© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.
www.hp.com

Reprodukovanie, úpravy alebo preklad bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázaný okrem prípadov povolených zákonmi na ochranu autorských práv.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente by sa nemali chápať ako dodatočná záruka. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za tu uvedené technické alebo vydavateľské chyby ani za vynechané informácie.

Airprint a logo Airprint logo sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.

