



# Brugervejledning

## OVERSIGT

Vejledningen beskriver komponenter, netværksforbindelse, strømstyring, sikkerhed, sikkerhedskopiering og meget mere.

## Juridiske oplysninger

© Copyright 2020, 2021 HP Development Company, L.P.

Microsoft, Skype og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. USB Type-C® er et registreret varemærke tilhørende USB Implementers Forum. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er varemærker tilhørende VESA (Video Electronics Standards Association) i USA og andre lande.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester er angivet i de udtrykte garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og tjenester. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder, typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning.

Tredje udgave: September 2021

Første udgave: September 2020

Dokumentets bestillingsnummer: M11427-083

### Produktunderretning

Vejledningen beskriver funktioner, der er fælles for de fleste produkter. Nogle af funktionerne findes måske ikke på din computer.

Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemer kan kræve opgraderet og/eller hardware købt separat, drivere, software eller BIOS-opdatering for at få fuldt udbytte af Windows-funktionalitet. Windows opdateres automatisk, da denne funktion altid er aktiveret. Der kræves højhastighedsinternet og en Microsoft-konto. Internet-serviceudbyderen opkræver muligvis gebyrer, og der kan med tiden fremkomme nye krav vedrørende opdateringer. Se <http://www.windows.com>.

**Hvis dit produkt leveres med Windows i S Mode:** Windows i S Mode fungerer udelukkende med apps fra Microsoft Store i Windows. Visse standardindstillinger, -funktioner og -apps kan ikke ændres. Visse tilbehør og apps, der er kompatible med Windows, fungerer muligvis ikke (herunder visse antivirusprogrammer, PDF-skriveværktøjer, driverværktøjer og tilgængeligheds-apps), og ydeevnen kan variere, selvom du skifter væk fra S Mode. Hvis du skifter til Windows, kan du ikke skifte tilbage til S Mode. Læs mere på [Windows.com/SmodeFAQ](http://Windows.com/SmodeFAQ).

Du får adgang til de nyeste brugervejledninger ved at gå til <http://www.hp.com/support> og følge anvisningerne for at finde dit produkt. Vælg derefter **Brugervejledninger**.

### Vilkår vedrørende software


Når du installerer, kopierer, downloader eller på anden vis bruger de softwareprodukter, der er forudinstalleret på denne computer, accepterer du vilkårene i HP-slutbrugerlicensaftalen (EULA). Hvis du ikke accepterer disse licensbetingelser, er din eneste beføjelse at returnere hele det ubrugte produkt (hardware og software) inden for 14 dage mod fuld tilbagebetaling, der er underlagt forhandlerens tilbagebetalingspolitik.

For yderligere oplysninger eller for at anmode om fuld tilbagebetaling af computerens pris bedes du kontakte forhandleren.

## Sikkerhedsadvarsel

Reducer risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren ved at følge de beskrevne fremgangsmåder.

---






 **ADVARSEL!** For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren må du ikke placere den direkte i skødet eller blokere ventilationsåbningerne. Du må kun bruge computeren på en hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård overflade, f.eks. en tilstødende printer, eller af en blød overflade, f.eks. puder, tæpper eller beklædning. Du må heller ikke lade vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød overflade, såsom puder, tæpper eller tøj, under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder grænserne for brugertilgængelig overfladetemperatur, der er defineret i gældende sikkerhedsstandarder.

---

---

# Om denne vejledning

Vejledningen indeholder grundlæggende oplysninger om brug og opgradering af produktet.

- 
-  **ADVARSEL!** Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, **kan** resultere i alvorlig personskade eller død.
  -  **FORSIGTIG:** Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, **kan** resultere i mindre eller moderat personskade.
  -  **VIGTIGT:** Angiver oplysninger, der betragtes som vigtige, men som ikke er relateret til farer (f.eks. meddelelser, der er relateret til tingsskade). Advarer brugeren om, at hvis man ikke overholder en procedure nøjagtigt, som den er beskrevet, kan det resultere i tab af data eller beskadigelse af hardware eller software. Indeholder også vigtige oplysninger til forklaring af et begreb eller udførelse af en opgave.
  -  **BEMÆRK:** Indeholder yderligere oplysninger, som understreger eller supplerer vigtige punkter i hovedteksten.
  -  **TIP:** Angiver tips, som hjælper dig til at fuldføre en bestemt opgave.
-

---

# Indholdsfortegnelse

<b>1 Sådan finder du HP-ressourcer .....</b>	<b>1</b>
Produktoplysninger .....	1
Support .....	1
Produktdokumentation .....	2
Produktdiagnose .....	2
Produktopdateringer .....	3
<b>2 Computerfunktioner .....</b>	<b>4</b>
Funktioner i standardkonfiguration .....	4
Komponenter på frontpanel.....	4
Komponenter på bagpanel .....	5
Komponenter foroven .....	5
Komponenter på side.....	6
Placering af serienummer .....	7
<b>3 Opsætning.....</b>	<b>8</b>
Oversigt.....	8
Fastgørelse og fjernelse af et stativ.....	8
Fastgørelse og fjernelse af et vippestativ.....	8
Sådan fastgøres et vippestativ .....	8
Fjernelse af et vippestativ .....	9
Fastgørelse og fjernelse af et stativ med indstillelig højde.....	9
Sådan fastgøres et stativ med indstillelig højde.....	10
Fjernelse af et stativ med indstillelig højde .....	10
Sådan fastgøres computeren til en monteringsenhed .....	11
Justering af computeren.....	11
Justering af et vippestativ .....	11
Justering af et stativ med indstillelig højde .....	12
Justering af højde .....	12
Justering af vinklen.....	13
Justering af drejevinkel.....	13
Installation af sikkerhedskabel .....	13
Tilslutning til og afbrydelse af strøm.....	14
Tilslutning af strøm .....	14
Afbrydelse af strøm .....	14
Brug af webcam .....	15
Opsætning af Windows Hello.....	15
Brug af HP Sure View (kun udvalgte modeller) .....	15

Sådan slår du HP Sure View til eller fra .....	15
Ikoner for HP Sure View .....	16
Brug af det trådløse tastatur og den trådløse mus (valgfri) .....	17
Manuel parring af det trådløse tastatur og den trådløse mus (valgfri) .....	17
Justering af tilstanden Low Blue Light (Svagt blå lys) (kun udvalgte produkter) .....	17
Aktivér tilstanden Low Blue Light (Svagt blå lys) .....	18
Aktivering af nattelystilstand .....	18
<b>4 Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse .....</b>	<b>19</b>
Sikkerhedskopiering af data og oprettelse af gendannelsesmedier .....	19
Brug af Windows-værktøjer .....	19
Brug af HP Cloud Recovery Download Tool til oprettelse af gendannelsesmedier (kun udvalgte produkter) .....	19
Gendannelse og genoprettelse af systemet .....	20
Genoprettelses- og gendannelsesmetoder .....	20
Gendannelse med HP-gendannelsesmedier .....	20
Ændring af starttrækkefølgen for computeren .....	21
Brug af HP Sure Recover (kun udvalgte produkter) .....	21
<b>5 Brug af HP PC Hardware Diagnostics .....</b>	<b>22</b>
Brug af HP PC Hardware Diagnostics Windows (kun udvalgte produkter) .....	22
Brug af en hardwarefejl-id-kode fra HP PC Hardware Diagnostics Windows .....	22
Sådan får du adgang til HP PC Hardware Diagnostics Windows .....	22
Sådan får du adgang til HP PC Hardware Diagnostics Windows fra HP Hjælp og support (kun udvalgte produkter) .....	22
Sådan får du adgang til HP PC Hardware Diagnostics Windows fra HP Support Assistant .....	23
Download af HP PC Hardware Diagnostics Windows .....	23
Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics Windows fra HP .....	23
Download af HP PC Hardware Diagnostics Windows fra Microsoft Store .....	23
Download af HP Hardware Diagnostics Windows ved hjælp af produktnavn eller -nummer (kun udvalgte produkter) .....	24
Installation af HP PC Hardware Diagnostics Windows .....	24
Brug af HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	24
Brug af en hardwarefejl-id-kode fra HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	24
Opstart af HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	25
Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI til et USB-flashdrev .....	25
Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	25
Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -nummer (kun udvalgte produkter) .....	25
Brug af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (kun udvalgte produkter) .....	26
Download af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	26
Download af den nyeste version af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	26
Download af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -nummer .....	26
Tilpasning af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	26
<b>6 Retningslinjer for computerhåndtering, rutinemæssig vedligeholdelse og forberedelse af forsendelser .....</b>	<b>28</b>
Retningslinjer for drift og rutinemæssig vedligeholdelse .....	28
Rengøring af din computer .....	29
Fjernelse af snavs og urenheder fra din computer .....	29

Sådan rengør du computeren med et desinfektionsmiddel .....	29
Forberedelse til forsendelse .....	30
<b>7 Elektrostatisk afladning.....</b>	<b>32</b>
<b>8 Hjælp til handicappede .....</b>	<b>33</b>
HP og tilgængelighed .....	33
Find de teknologiske værktøjer, du har brug for .....	33
HP's forpligtelse.....	33
International Association of Accessibility Professionals (IAAP) .....	34
De bedste teknologiske hjælpemidler til dig.....	34
Analysér dine behov.....	34
HP-produkters hjælp til handicappede .....	34
Standarder og lovgivning .....	35
Standarder .....	35
Mandat 376 – EN 301 549 .....	35
Retningslinjer for tilgængeligheden af webindhold (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) .....	35
Love og bestemmelser .....	36
Nyttige ressourcer og links omhandlende tilgængelighed.....	36
Organisationer .....	36
Uddannelsesinstitutioner .....	37
Andre ressourcer på handicapområdet .....	37
HP-links.....	37
Kontakt support.....	37
<b>Indeks.....</b>	<b>38</b>

# 1 Sådan finder du HP-ressourcer

Læs dette kapitel for at lære mere om, hvor du finder flere HP-ressourcer.

## Produktoplysninger

Brug denne tabel til at finde ressourcer, der indeholder produktoplysninger, instruktionsoplysninger med mere.

**Tabel 1-1** Sådan finder du produktoplysninger

Emne	Sted
Tekniske specifikationer	Du kan finde QuickSpecs, der gælder for dit produkt, ved at gå til <a href="http://www.hp.com/go/quickspecs">http://www.hp.com/go/quickspecs</a> og vælge linket. Vælg <b>Search all QuickSpecs</b> (Søg i alle QuickSpecs), indtast dit modelnavn i søgefeltet, og vælg derefter <b>Go</b> (Søg).
Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og miljø	<p>Se <i>Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og miljø</i> for lovgivningsmæssige oplysninger om produktet. Du kan også se mærkaten med agentur-/miljømæssige oplysninger.</p> <p>Sådan får du adgang til vejledningen:</p> <p>▲ Vælg ikonet <i>Søg</i> (kun udvalgte produkter) i proceslinjen, skriv <i>HP Documentation</i> i søgefeltet, og vælg derefter <b>HP Documentation</b>.</p>
Systemkort	Et diagram over systemkortet er placeret på indersiden af chassiset. Yderligere oplysninger findes i dokumentet <i>Maintenance and Service Guide</i> (Vedligeholdelses- og servicevejledning) til computeren på internettet under adressen <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> . Følg anvisningerne for at finde dit produkt, og vælg derefter <b>Brugervejledninger</b> .
Mærkatere med serienummer, statslige myndigheder/miljø og operativsystem	Serienummeret, de agentur-/miljømæssige oplysninger og operativsystemmærkatere kan findes nederst på computeren, på computerens bagpanel eller under servicedækslet.

## Support

Brug denne tabel til at finde ressourcer, der indeholder support- og garantioplysninger.

**Tabel 1-2** Sådan finder du oplysninger om support

Emne	Sted
Produktsupport	<p>For HP Support skal du gå til <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>.</p> <p>Her kan du få adgang til følgende typer support:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Chat online med en HP-tekniker</li><li>• Telefonnummer til support</li><li>• Adresser på HP-servicecentre</li></ul>
Garantioplysninger	<p>Sådan får du adgang til dokumentet:</p> <p>▲ Vælg ikonet <i>Søg</i> (kun udvalgte produkter) i proceslinjen, skriv <i>HP Documentation</i> i søgefeltet, og vælg derefter <b>HP Documentation</b>.</p>



**Tabel 1-2** Sådan finder du oplysninger om support (fortsat)

Emne	Sted
	– eller –
	▲ Gå til <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .
	<b>VIGTIGT:</b> Du skal være tilsluttet internettet for at få adgang til den seneste version af garantien.
	Du kan finde den begrænsede HP-garanti samme sted, som du finder brugervejledningerne. Garantien kan befinde sig på en cd eller en dvd, som er vedlagt i æsken. For nogle landes eller områders vedkommende kan der være vedlagt en trykt garanti fra HP i kassen. I lande eller områder, hvor garantien ikke følger med i trykt format, kan du rekvirere en trykt kopi fra <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> . Hvis produktet er købt i Asien/Stillehavsområdet, kan du skrive til HP, POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Oplys dit navn, dit telefonnummer, din adresse og produktnavnet.

## Produktdokumentation

Brug denne tabel til at finde ressourcer, der indeholder produktdokumentation.

**Tabel 1-3** Sådan finder du produktdokumentation

Emne	Sted
HP-brugerdokumentation, hvidbøger, og tredjepartsdokumentation	Brugerdokumentationen findes på din harddisk. Vælg ikonet Søg (kun udvalgte produkter) i proceslinjen, skriv <i>HP Documentation</i> i søgefeltet, og vælg derefter <b>HP Documentation</b> . For den nyeste onlinedokumentation skal du gå til <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> og følge anvisningerne for at finde dit produkt. Vælg derefter <b>Brugervejledninger</b> . Dokumentationen omfatter denne brugervejledning og <i>Maintenance and Service Guide</i> (Vedligeholdelses- og servicevejledning).
Produktmeddelelser	Subscriber's Choice er et HP-program, som giver dig mulighed for at modtage nyheder om drivere og software, proaktive ændringsmeddelelser (PCN'er), HP's nyhedsbrev, rådgivende meddelelser til kunderne m.m. Tilmeld dig på <a href="https://h41369.www4.hp.com/">https://h41369.www4.hp.com/</a> .
Tekniske specifikationer	Product Bulletin-programmet indeholder QuickSpecs for HP-computere. QuickSpecs omfatter oplysninger om operativsystemet, strømforsyning, hukommelse, processor og mange andre systemkomponenter. Gå til <a href="http://www.hp.com/go/quickspecs/">http://www.hp.com/go/quickspecs/</a> for at få adgang til QuickSpecs.
Opslag og meddelelser	For at finde advarsler, bulletiner og meddelelser: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Gå til <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>.</li><li>2. Følg anvisningerne for at finde dit produkt.</li><li>3. Vælg <b>Advarsler</b> eller <b>Bulletiner og meddelelser</b>.</li></ol>

## Produktdiagnose

Brug denne tabel til at finde ressourcer, der indeholder produktdiagnoseværktøjer.

**Tabel 1-4** Sådan finder du diagnoseværktøjer

Emne	Sted
Diagnoseværktøjer	Yderligere oplysninger finder du i computerens <i>Maintenance and Service Guide</i> (Vedligeholdelses- og servicevejledning) til computeren på <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> . Følg anvisningerne for at finde dit produkt, og vælg derefter <b>Brugervejledninger</b> .
Hørbart bip og LED-kodedefinitioner	Se computerens <i>Maintenance and Service Guide</i> (Vedligeholdelses- og servicevejledning) på <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> . Følg anvisningerne for at finde dit produkt, og vælg derefter <b>Brugervejledninger</b> .
POST-fejlkode	Se computerens <i>Maintenance and Service Guide</i> (Vedligeholdelses- og servicevejledning) på <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> . Følg anvisningerne for at finde dit produkt, og vælg derefter <b>Brugervejledninger</b> .

## Produktopdateringer

Brug denne tabel til at finde ressourcer, der indeholder produktopdateringer.

**Tabel 1-5** Sådan finder du produktopdateringer

Emne	Sted
Driver- og BIOS-opdateringer	Gå til <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> , og vælg <b>Software og drivere</b> for at bekræfte, at du har de seneste drivere til computeren.
Operativsystemer	Du kan få oplysninger om Windows®-operativsystemer på <a href="http://www.support.microsoft.com">http://www.support.microsoft.com</a> .

## 2 Computerfunktioner


Kapitlet giver dig et overblik over din computers funktioner.

### Funktioner i standardkonfiguration

Du skal læse afsnittet for at identificere en typisk computerkonfiguration. Funktionerne afhænger af modellen. For at modtage support og få flere oplysninger om hardwaren og softwaren, der er installeret på din computermodel, skal du køre hjælpeprogrammet HP Support Assistant.

### Komponenter på frontpanel

Brug illustrationen og tabellen til at identificere komponenterne på frontpanelet.

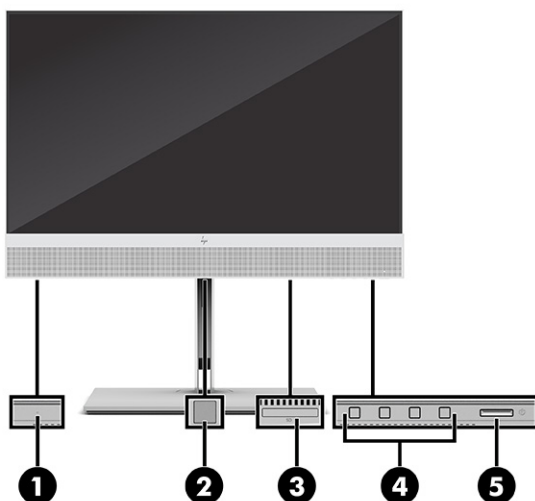


**Tabel 2-1** Identifikation af komponenter på frontpanelet

Komponenter på frontpanel			
1	Knap til HP Sure View (kun udvalgte modeller)	4	OSD-knapper (On-Screen Display) (4)
2	Fingeraftrykssensor (kun udvalgte produkter)	5	Tænd/sluk-knap
3	SD-kortlæser (kun udvalgte produkter)		










## Komponenter på bagpanel

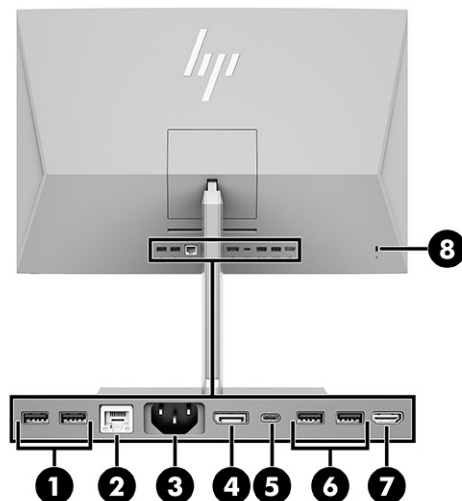Brug illustrationen og tabellen til at identificere komponenter på bagpanelet.



**Tabel 2-2** Identifikation af komponenter på bagpanelet


Komponenter på bagpanel					
1		USB-porte (2)	5		USB-stik Type-C®
2		RJ-45-stik (netværk)	6		USB-porte (2)
3		Strømskik	7		HDMI-indgang
4		DisplayPort™-stik	8		Stik til sikkerhedskabel

**BEMÆRK:** Hvis der er installeret et grafikkort i et af slottene på systemkortet, kan du bruge videostikkene på grafikkortet eller det indbyggede grafikkort på systemkortet. Det specifikke, installerede grafikkort og softwarekonfigurationen afgør funktionsmåden.

Du kan deaktivere grafikkortet på systemkortet ved at ændre indstillingerne i BIOS F10 Setup.

## Komponenter foroven

Brug illustrationen og tabellen til at identificere komponenterne foroven.

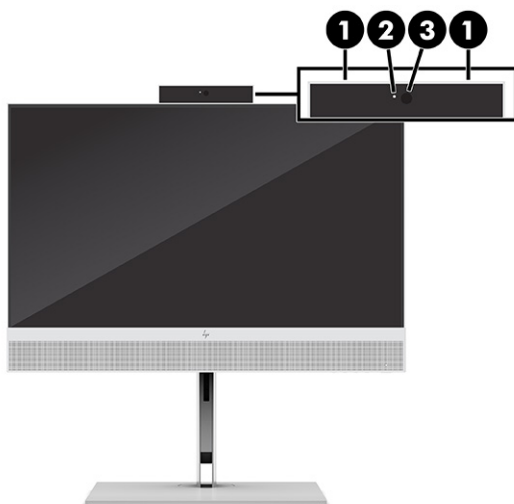

**Tabel 2-3** Identifikation af komponenterne foroven



Komponenter foroven			
1	Støjdæmpende mikrofoner	3	Linse på infrarødt (IR) kamera
2	Lysdiode for webcam		

## Komponenter på side

Brug illustrationen og tabellen til at identificere komponenterne på siden.



**Tabel 2-4** Identifikation af komponenterne på siden


Identifikation af komponenterne på siden			
1	 Lydudgang til hovedtelefonstik	3	 USB-port Type-C

**Tabel 2-4** Identifikation af komponenterne på siden (fortsat)

Identifikation af komponenterne på siden		
2		USB-port

## Placering af serienummer

Alle computere har et entydigt serienummer og produkt-id-nummer, der er placeret på computerens yderside. Hav numrene ved hånden, når du kontakter kundeservice for at få hjælp.

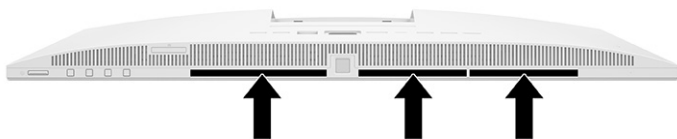

---

## 3 Opsætning

Kapitlet indeholder detaljerede opsætningsanvisninger for computeren.

### Oversigt

Læs afsnittet, der giver dig en oversigt over opsætningsprocessen.

Opsæt computeren i følgende rækkefølge.

- Fastgør et stativ. Se [Fastgørelse og fjernelse af et stativ på side 8](#).

– eller –

- Fastgør computeren til en monteringsenhed. Se [Sådan fastgøres computeren til en monteringsenhed på side 11](#).
- Slut kablerne til eksterne enheder og strøm. Se [Tilslutning af strøm på side 14](#).
- Vælg en behagelig placering og synsvinkel til computeren. Se [Justering af computeren på side 11](#).
- Installation af et sikkerhedskabel. Se [Installation af sikkerhedskabel på side 13](#).
- Tænd skærmen. Se [Tilslutning af strøm på side 14](#).
- Musen og tastaturet er parrede fra fabrikken. Se [Manuel parring af det trådløse tastatur og den trådløse mus \(valgfri\) på side 17](#), hvis du senere får brug for at synkronisere musen og tastaturet igen.

### Fastgørelse og fjernelse af et stativ

Computeren fås med to stativer, et vippestativ og et stativ med indstillelig højde.

- Vippestativ
- Stativ med indstillelig højde

### Fastgørelse og fjernelse af et vippestativ

Du kan fastgøre et vippestativ til computeren eller fjerne et vippestativ fra computeren.


#### Sådan fastgøres et vippestativ

Følg disse trin for at fastgøre et vippestativ til computeren.

1. Placér computeren med forsiden nedad på en blød, flad overflade.

HP anbefaler, at du bruger et tæppe, et håndklæde eller et andet blødt stof til at beskytte kanten og skærmens overflade mod ridser og andre skader.


2. Skyd den øverste del af stativet ind under den øverste kant af fordybningen på bagsiden af computeren (1), og sænk bunden af stativet nedad (2), indtil stativet klikker på plads.

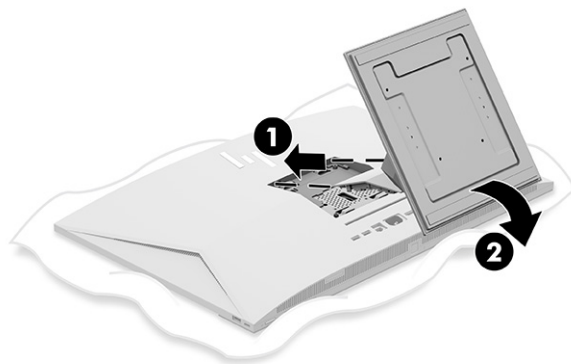

## Fjernelse af et vippestativ

Følg disse trin for at fjerne et vippestativ fra computeren.

1. Fjern alle flytbare medier, som f.eks. optiske diske og USB-flashdrev, fra computeren.
2. Sluk computeren korrekt via operativsystemet. Sluk derefter eventuelle eksterne enheder.
3. Afbryd netledningen fra stikkontakten med vekselstrøm, og afbryd derefter eventuelle eksterne enheder.
4. Placer computeren med forsiden nedad på en blød, flad overflade.  
HP anbefaler, at du bruger et tæppe, et håndklæde eller et andet blødt stof til at beskytte kanten og skærmens overflade mod ridser og andre skader.
5. Tryk på stativets udløserknop (1).
6. Rotér stativet op (2) og væk fra computeren (3).

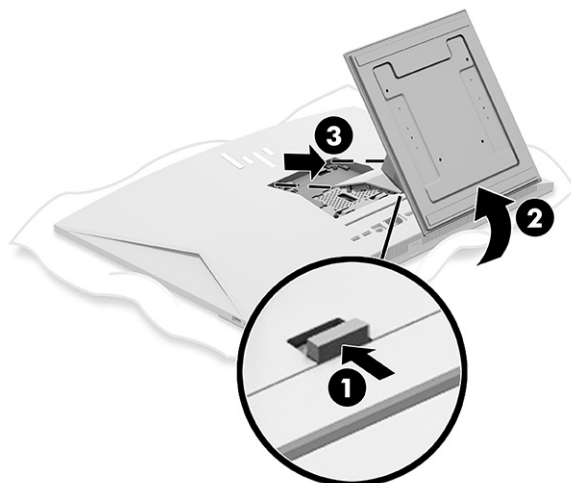

## Fastgørelse og fjernelse af et stativ med indstillelig højde


Du kan fastgøre eller fjerne et stativ med indstillelig højde.



## Sådan fastgøres et stativ med indstillelig højde

Følg disse trin for at fastgøre et stativ med indstillelig højde til computeren.

1. Placér computeren med forsiden nedad på en blød, flad overflade.  
  
HP anbefaler, at du bruger et tæppe, et håndklæde eller et andet blødt stof til at beskytte kanten og skærmens overflade mod ridser og andre skader.
2. Skyd den øverste del af stativet ind under den øverste kant af fordybningen på bagsiden af computeren (1), og sænk bunden af stativet nedad (2), indtil stativet klikker på plads.

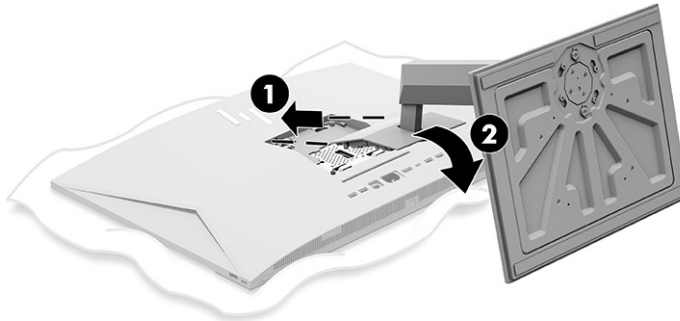


## Fjernelse af et stativ med indstillelig højde

Følg disse trin for at fjerne et stativ med indstillelig højde fra computeren.

1. Fjern alle flytbare medier, som f.eks. optiske diske og USB-flashdrev, fra computeren.
2. Sluk computeren korrekt via operativsystemet. Sluk derefter eventuelle eksterne enheder.
3. Afbryd netledningen fra stikkontakten med vekselstrøm, og afbryd derefter eventuelle eksterne enheder.
4. Placér computeren med forsiden nedad på en blød, flad overflade.  
  
HP anbefaler, at du bruger et tæppe, et håndklæde eller et andet blødt stof til at beskytte kanten og skærmens overflade mod ridser og andre skader.
5. Tryk på stativets udløserknap (1).

6. Rotér stativet op (2) og væk fra computeren (3).

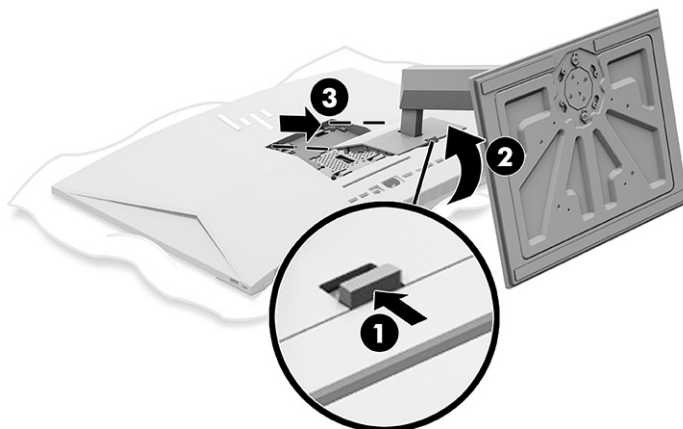


## Sådan fastgøres computeren til en monteringsenhed

Følg anvisningerne for at fastgøre computeren til en monteringsenhed.



**BEMÆRK:** Skærmen er beregnet til at blive understøttet af UL- eller CSA-registrerede vægmonteringsbeslag. Hvis du har købt din computer med et stativ, medfølger der ingen hardware til VESA-montering. HP tilbyder ikke et monteringssæt, der kan købes separat.

1. Flugt indhakked på bagsiden af computeren med monteringsenheden.
2. Sæt fire monteringsskruer gennem hullerne på monteringsenheden og ind i VESA®-skruehullerne på bagsiden af computeren.

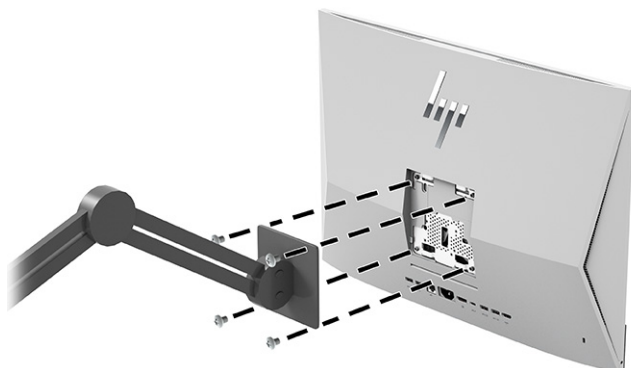


## Justering af computeren

Du kan justere vippestativet og stativet med indstillelig højde.

### Justering af et vippestativ


Du kan justere vippestativet, der er fastgjort til din computer.

---

 **VIGTIGT:** Når du vipper stativet, skal du sørge for, at kablerne er i en stilling, hvor stikkene ikke bliver bøje.

---


Tryk bunden af computeren ned, eller træk bunden af computeren op for at justere til den ønskede vinkel.

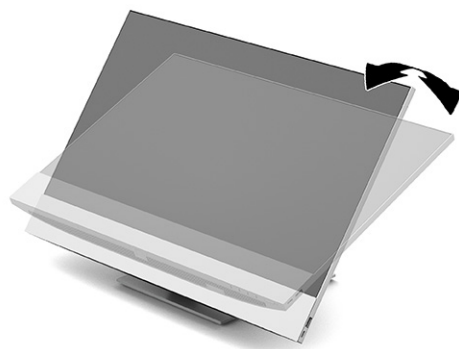

## Justering af et stativ med indstillelig højde

Du kan justere højde, hældning og drejning af stativet, der er fastgjort til din computer.

---

 **VIGTIGT:** Vær forsigtig, når du roterer eller vipper en computer med en installeret kabellås bagover. Kablet eller låsen kan forhindre rotation eller justering af hældningsvinkel.


---

Med dette stativ kan du:

- Justere højden på computeren inden for et område på 130 mm (5,1 tommer).
- Vippe computeren fra -5° til 20° i forhold til skrivebordet.
- Dreje computeren op til 45° til hver side.

## Justering af højde


For at ændre højden på computeren skal du tage fat i begge sider af computeren og løfte eller sænke den til den ønskede højde.

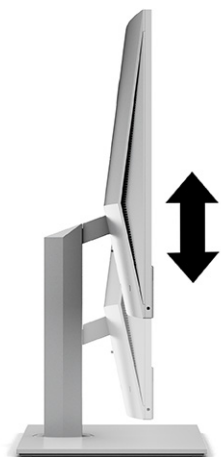

## Justering af vinklen


Du kan justere computerens vinkel fra  $-5^{\circ}$  til  $20^{\circ}$  i forhold til skrivebordet.

For at vippe computeren skal du tage fat øverst og nederst på computeren og vippe computeren til den ønskede vinkel.

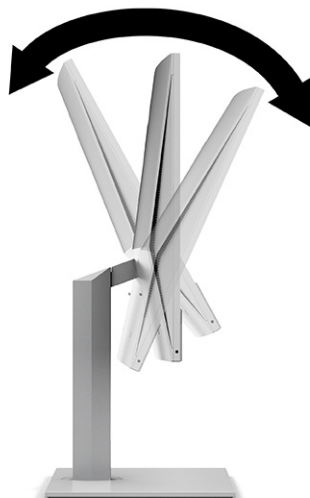

## Justering af drejevinkel


Drej computeren fra side til side ved at tage fat i begge sider af computeren og dreje den op til  $45^{\circ}$  til en af siderne.

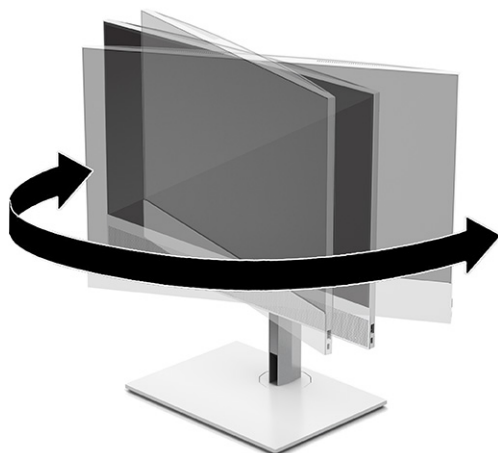

## Installation af sikkerhedskabel

Du kan installere et sikkerhedskabel i stikket til sikkerhedskabel på computeren.

Et sikkerhedskabel er en låseenhed med nøgle, der er forbundet med et metalkabel. Den ene ende af kablet fastgøres til skrivebordet (eller en anden faststående genstand), og den anden ende af kablet fastgøres til stikket til sikkerhedskabel på computeren. Sikkerhedskablets lås låses med nøglen.

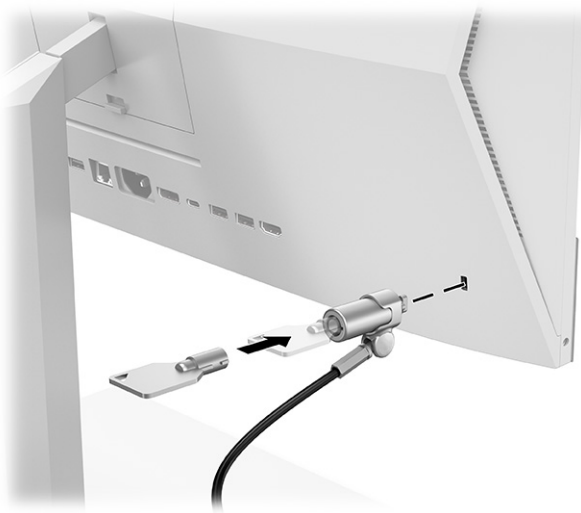


## Tilslutning til og afbrydelse af strøm

Følg disse anvisninger for at tilslutte eller afbryde strøm til computeren.

### Tilslutning af strøm

Følg disse trin for at slutte en netledning til computeren.

1. Slut den ene ende af netledningen til computeren og den anden ende til en stikkontakt med vekselstrøm med jordforbindelse.

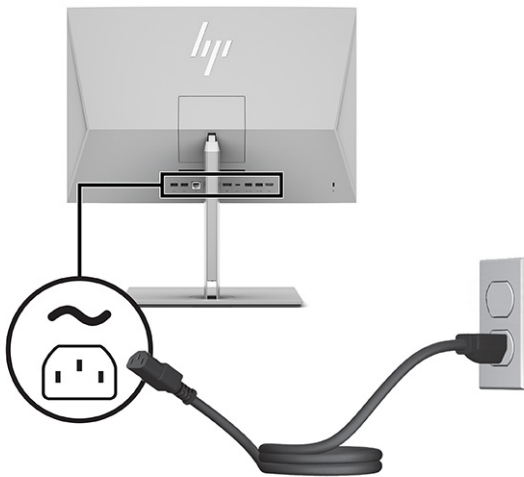

2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.

### Afbrydelse af strøm

Følg disse trin for at afbryde en netledning fra computeren.

1. Fjern alle flytbare medier, som f.eks. optiske diske og USB-flashdrev, fra computeren.

2. Sluk computeren korrekt via operativsystemet, og sluk derefter alle eksterne enheder.
3. Afbryd netledningen fra stikkontakten med vekselstrøm, og afbryd eventuelle eksterne enheder.

## Brug af webcam

Når Skype® for Business er installeret, kan du bruge webcam'et på følgende måder.

- Streame videokonferencer online
- Opretholde sikkerheden for samtaler

## Opsætning af Windows Hello

Hvis Windows® 10-operativsystemet er installeret på din computer, skal du følge nedenstående trin for at opsætte ansigtsgenkendelse i Windows Hello.


1. Vælg knappen **Start**, vælg **Indstillinger**, vælg **Konti**, og vælg derefter **Indstillinger for logon**.
2. Under **Windows Hello** skal du følge anvisningerne på skærmen for at tilføje både en adgangskode og en 4-cifret pinkode. Derefter skal du registrere dine fingeraftryk eller ansigts-id.

## Brug af HP Sure View (kun udvalgte modeller)

HP Sure View bruger et specielt system- og LCD-moduldesign, der indeholder en skiftefunktion til beskyttelse af personlige oplysninger.

### Sådan slår du HP Sure View til eller fra

Når HP Sure View er tændt, skifter skærmen til en tilstand med beskyttelse af personlige oplysninger, der gør indhold synligt for en bruger, der befinder sig i en "synskegle" direkte foran skærmen. Personer, der opholder sig uden for keglen, har svært ved at se skærmen.

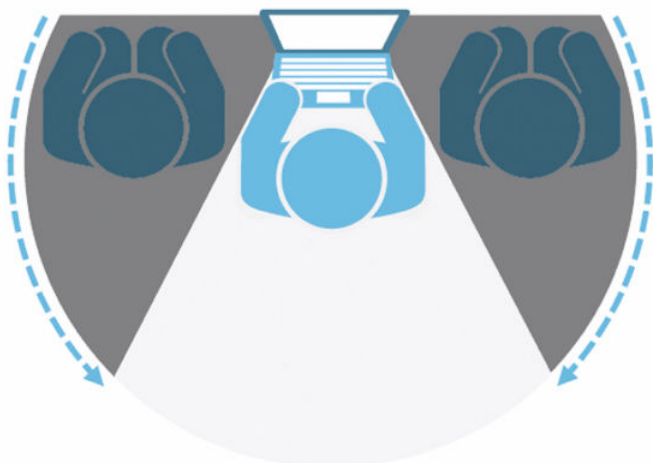

Når HP Sure View er slukket, vender skærmen tilbage til en ubeskyttet tilstand, hvor den nemt kan ses fra alle vinkler.

Du kan slå HP Sure View til eller fra ved at trykke på knappen HP Sure View under forkanten eller ved at åbne den indbyggede app HP Sure View, når du befinder dig i pc-tilstand.



**BEMÆRK:** Hvis du bruger computeren som en ekstra skærm i skærmtilstand, kan du slå HP Sure View til eller fra ved at trykke på knappen HP Sure View, men appen HP Sure View er ikke tilgængelig. Når computeren er i skærmtilstand, kan du kun foretage justeringer via OSD-menuen.



**BEMÆRK:** Området omkring bunden af computeren bliver muligvis mærkbart varmere, når Sure View er tændt. Det er normalt.

## Ikoner for HP Sure View

Når du trykker på knappen Sure View, viser programmet status for Sure View ved hjælp af følgende ikoner. Du kan ændre status for Sure View og justere lysstyrken for tilstanden Sure View ved at trykke på knappen Sure View. Normale metoder til justering af lysstyrken virker ikke i tilstanden Sure View.

**Tabel 3-1** Ikoner og deres beskrivelse

Ikon	Status
	HP Sure View er tændt til visning med beskyttelse af personlige oplysninger.
	HP Sure View er slukket til delt visning.



**BEMÆRK:** Hvis du har en bærbar computer, der er sluttet til HDMI-indgangsstikket, og bruger All-in-One-computeren som sekundær skærm, er funktionen HP Sure View stadig tilgængelig. Justering af indstillingerne for HP Sure View kan dog kun foretages i OSD-menuen og ikke i appen HP Sure View. Gå til <http://www.hp.com/support> for at få adgang til den nyeste dokumentation om HP Sure View. Følg anvisningerne på skærmen for at finde dit produkt og dokumentationen til produktet.

## Brug af det trådløse tastatur og den trådløse mus (valgfri)

Det trådløse tastatur og musen er valgfrie komponenter. Musen og tastaturet er parrede fra fabrikken. Hvis de ikke virker, skal batterierne fjernes og udskiftes. Hvis musen og tastaturet stadig ikke parres, skal du følge anvisningerne i dette afsnit for manuelt at parre musen og tastaturet.

### Manuel parring af det trådløse tastatur og den trådløse mus (valgfri)

Følg disse trin for manuelt at parre det valgfrie trådløse tastatur og mus.


1. Slut modtageren til en USB-port på computeren.



2. Tryk på tilslutningsknappen på bunden af musen.



3. Tryk på tilslutningsknappen på bunden af tastaturet.

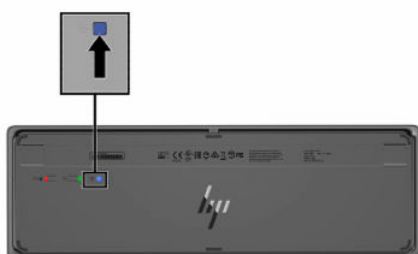


## Justering af tilstanden Low Blue Light (Svagt blå lys) (kun udvalgte produkter)

Reduktion af det blå lys fra skærmen reducerer mængden af blå lys, som dine øjne udsættes for. HP-computere har en indstilling, der reducerer udsendelsen af blå lys og skaber et mere afslappet og mindre stimulerende billede, mens du læser indhold på skærmen.

Du kan justere følgende indstillinger.



- **Low Blue Light** (Svagt blå lys): Reducerer udsendelsen af blå lys og gør det mere behageligt for øjnene.
- **Night** (Nat): Justerer skærmen, så den udsender mindst muligt blå lys og reducerer indvirkningen på din søvn.
- **Reading** (Læsning): Optimerer både blå lys og lysstyrke for indendørs visning.

 **ADVARSEL!** Læs vejledningen *Sikkerhed og komfort* for at mindske risikoen for alvorlig personskade. I den beskrives korrekt opsætning af en arbejdsstation samt korrekt arbejdsstilling og helbred samt arbejdsvaner for brugere af computere. I vejledningen *Sikkerhed og komfort* findes også vigtige elektriske og mekaniske sikkerhedsoplysninger. Vejledningen *Sikkerhed og komfort* findes på internettet på adressen <http://www.hp.com/ergo>.

## Aktivér tilstanden Low Blue Light (Svagt blå lys)

Følg disse trin for at aktivere tilstanden Low Blue Light (Svagt blå lys).

1. Tænd All-in-One-computeren ved at trykke på tænd/sluk-knappen på højre side af skærmen.
2. Tryk på OSD-knappen ved siden af tænd/sluk-knappen.
3. Vælg **Low Blue Light** (Svagt blå lys) i OSD-menuen for at aktivere funktionen Low Blue Light (Svagt blå lys).



## Aktivering af nattelystilstand

Følg disse trin for at aktivere nattelystilstanden.

1. Højreklik og vælg **Skærmindstillinger** på skrivebordet.
2. Markér afkrydsningsfeltet **Nattelys**. Indstillingen for nattelyset justeres til 48 %.

## 4 Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse

Du kan bruge Windows-værktøjer eller HP-software til at sikkerhedskopiere dine data, oprette et gendannelsespunkt, nulstille din computer, oprette gendannelsesmedier eller gendanne computeren til dens fabriktilstand. Hvis du udfører disse standardprocedurer, kan du hurtigere gendanne din computer til fungerende tilstand.



-  **VIGTIGT:** Hvis du udfører gendannelsesprocedurer på en tablet, skal tablettens batteri være mindst 70 % opladet, før du går i gang med gendannelsesprocessen.
-  **VIGTIGT:** Hvis du bruger en tablet med aftageligt tastatur, skal du slutte din tablet til tastatursoklen, før du går i gang med en gendannelsesproces.

### Sikkerhedskopiering af data og oprettelse af gendannelsesmedier

Følgende metoder til oprettelse af genoprettelsesmedier og sikkerhedskopier findes kun på udvalgte produkter.

#### Brug af Windows-værktøjer

Du kan bruge Windows-værktøjer til at lave sikkerhedskopier af personlige oplysninger og oprette systemgendannelsespunkter og gendannelsesmedier.

-  **VIGTIGT:** Du kan kun bruge Windows til at sikkerhedskopiere dine personlige oplysninger. Planlæg sikkerhedskopiering jævnligt for at undgå tab af data.
-  **BEMÆRK:** Hvis computerens lagerplads er 32 GB eller mindre, er Microsoft-systemgendannelse som standard deaktiveret.

Se appen Få hjælp for at få yderligere oplysninger og se flere trin.

-  **BEMÆRK:** Du skal være tilsluttet internettet for at få adgang til appen Få hjælp.

1. Vælg knappen **Start**, og vælg derefter appen **Få hjælp**.
2. Angiv den opgave, du ønsker at udføre.


#### Brug af HP Cloud Recovery Download Tool til oprettelse af gendannelsesmedier (kun udvalgte produkter)

Du kan bruge HP Cloud Recovery Download Tool til at oprette et HP-gendannelsesmedie på et startbart USB-flashdrev.

Yderligere oplysninger:

- ▲ Gå til <http://www.hp.com>, søg efter HP Cloud Recovery, og vælg derefter det resultat, der passer til den type computer, du har.

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke selv kan oprette gendannelsesmedier, skal du kontakte support for at modtage gendannelsesdiske. Gå til <http://www.hp.com/support>, vælg dit land eller dit område, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

 **VIGTIGT:** HP anbefaler, at du følger [Genoprettelses- og gendannelsesmetoder på side 20](#) for at gendanne din computer, før du henter og bruger HP-gendannelsesdiskene. Hvis du bruger en nyere sikkerhedskopi, kan det hurtigere få din maskine tilbage i fungerende tilstand, end hvis du bruger HP-gendannelsesdiskene. Når systemet er gendannet, kan det være en længerevarende proces at geninstallere al den operativsystemsoftware, der er blevet udgivet, siden du købte den.

## Gendannelse og genoprettelse af systemet


Du har flere tilgængelige værktøjer til at gendanne systemet, både i og uden for Windows, hvis skrivebordet ikke kan indlæses.

HP anbefaler, at du forsøger at genoprette systemet vha [Genoprettelses- og gendannelsesmetoder på side 20](#).

### Genoprettelses- og gendannelsesmetoder

Når du har kørt den første metode, skal du prøve at se, om problemet stadig eksisterer, før du fortsætter til næste metode, som nu kan være unødvendig.

1. Kør en Microsoft Systemgendannelse.
2. Kør Nulstil denne pc.

 **BEMÆRK:** Valgmulighederne **Fjern alt** og derefter **Fully clean the drive** (Tøm drevet helt) kan tage adskillige timer at gennemføre og tømmer computeren helt for information. Det er den sikreste måde at nulstille en computer på, før den gives videre til genbrug.

3. Gendan med HP-gendannelsesmedier. Få flere oplysninger i [Gendannelse med HP-gendannelsesmedier på side 20](#).

Se appen **Få hjælp** for at få yderligere oplysninger om de to første metoder:

Vælg **Start**-knappen, vælg **Alle apps** (kun udvalgte produkter), vælg appen **Få hjælp**, og angiv derefter opgaven, som du vil udføre.

 **BEMÆRK:** Du skal have forbindelse til internettet for at få adgang til appen **Få hjælp**.

### Gendannelse med HP-gendannelsesmedier

Du kan bruge HP-gendannelsesmedier til at gendanne det oprindelige operativsystem og de softwareprogrammer, der blev installeret fra fabrikken. På udvalgte produkter kan det oprettes på et startbart USB-flashdrev ved hjælp af HP Cloud Recovery Download Tool.

Se [Brug af HP Cloud Recovery Download Tool til oprettelse af gendannelsesmedier \(kun udvalgte produkter\) på side 19](#) for yderligere oplysninger.

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke selv kan oprette gendannelsesmedier, skal du kontakte support for at modtage gendannelsesdiske. Gå til <http://www.hp.com/support>, vælg dit land eller dit område, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

Sådan gendanner du dit system:

- ▲ Indsæt HP gendannelsesmediet, og genstart computeren.



**BEMÆRK:** HP anbefaler, at du følger [Genoprettelses- og gendannelsesmetoder på side 20](#) for at gendanne din computer, før du henter og bruger HP-gendannelsesdiskene. Hvis du bruger en nyere sikkerhedskopi, kan det hurtigere få din maskine tilbage i fungerende tilstand, end hvis du bruger HP-gendannelsesdiskene. Når systemet er gendannet, kan det være en længerevarende proces at geninstallere al den operativsystemsoftware, der er blevet udgivet, siden du købte den.

## Ændring af starttrækkefølgen for computeren

Hvis computeren ikke genstarter ved hjælp af HP-gendannelsesmediet, kan du ændre computerens starttrækkefølge, som er den rækkefølge, enhederne er anført i BIOS vedr. oplysninger om opstart. Du kan vælge et optisk drev eller et USB-flashdrev afhængigt af placeringen af dit HP-gendannelsesmedie.



**VIGTIGT:** Hvis der er tale om en tablet med et aftageligt tastatur, skal du tilslutte tastaturet til tastatursoklen, før du følger disse trin.

Sådan ændres starttrækkefølge:

1. Indsæt HP-gendannelsesmediet.
2. Tilgå systemets **Start**-menu.
  - Ved computere eller tablets med tastaturer skal du tænde eller genstarte computeren eller tabletten, trykke hurtigt på **esc** og derefter trykke på **f9** for startindstillinger.
  - For tablets uden tastaturer skal du tænde eller genstarte tabletten og derefter trykke hurtigt på og holde knappen Forøg lydstyrke nede og så vælge **f9**.  
– eller –  
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på og hold knappen Reducer lydstyrke, og vælg derefter **f9**.
3. Vælg det optiske drev eller USB-flashdrevet, du vil starte fra, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

## Brug af HP Sure Recover (kun udvalgte produkter)

Visse computermodeller er konfigureret med HP Sure Recover, en gendannelsesløsning til pc-operativsystemer, der er indbygget i hardwaren og softwaren. HP Sure Recover kan fuldt ud genoprette HP-operativsystembilledet uden installeret gendannelsessoftware.

Med HP Sure Recover kan en administrator eller bruger gendanne systemet og installere:

- Den seneste version af operativsystemet
- Enhedsdrivere, der er specifikke for platformen
- Softwareprogrammer, hvis der er tale om et brugerdefineret billede

For at få adgang til den nyeste dokumentation om HP Sure Recover skal du gå til <http://www.hp.com/support>. Følg anvisningerne på skærmen for at finde dit produkt og din dokumentation.

---

## 5 Brug af HP PC Hardware Diagnostics

Du kan bruge hjælpeprogrammet HP PC hardware Diagnostics til at finde ud af, om computerens hardware fungerer korrekt. De tre versioner er HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) og (kun for udvalgte produkter) Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, som er en firmwarefunktion.

### Brug af HP PC Hardware Diagnostics Windows (kun udvalgte produkter)

HP PC Hardware Diagnostics Windows er et Windows-baseret hjælpeprogram, som gør det muligt at køre diagnostiske test for at afgøre, om computerens hardware fungerer korrekt. Værktøjet kører i Windows-operativsystemet for at diagnosticere hardwarefejl.

Hvis HP PC Hardware Diagnostics Windows ikke er installeret på din computer, skal du først downloade og installere det. Se [Download af HP PC Hardware Diagnostics Windows på side 23](#) for oplysninger om at downloade HP PC Hardware Diagnostics Windows.

### Brug af en hardwarefejl-id-kode fra HP PC Hardware Diagnostics Windows

Når HP PC Hardware Diagnostics Windows registrerer en fejl, der kræver udskiftning af hardware, genereres en fejl-ID-kode på 24 cifre for test af udvalgte komponenter. Ved interaktive test, f.eks. for tastatur, mus eller lyd- og videopaletten, skal du udføre fejlfindingen, før du kan få et fejl-ID.

▲ Du har flere muligheder, når du har modtaget et fejl-ID:

- Klik på **Næste** for at åbne siden Event Automation Service (EAS), hvor du kan oprette sagen.  
– eller –
- Scan QR-koden med din mobilenhed. Herefter åbnes EAS-siden, hvor du kan oprette sagen.  
– eller –
- Klik på feltet ved siden af det 24-cifrede fejl-ID for at kopiere fejlkoden og sende den til support.

### Sådan får du adgang til HP PC Hardware Diagnostics Windows

Når HP PC Hardware Diagnostics Windows er installeret, kan du få adgang til programmet fra HP Hjælp og support, HP Support Assistant eller menuen Start.

### Sådan får du adgang til HP PC Hardware Diagnostics Windows fra HP Hjælp og support (kun udvalgte produkter)

Når HP PC Hardware Diagnostics Windows er installeret, skal du følge disse trin for at få adgang til programmet fra HP Hjælp og support.

1. Vælg knappen **Start**, og vælg derefter **HP Hjælp og support**.
2. Vælg **HP PC Hardware Diagnostics Windows**.

3. Når værktøjet åbner, skal du vælge den type diagnostiske test, som du vil køre, og følge anvisningerne på skærmen.



**BEMÆRK:** Hvis du vil stoppe en diagnostisk test, skal du vælge **Annuller**.

## Sådan får du adgang til HP PC Hardware Diagnostics Windows fra HP Support Assistant

Når HP PC Hardware Diagnostics Windows er installeret, skal du følge disse trin for at få adgang til programmet fra HP Support Assistant.

1. Vælg ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) fra proceslinjen, skriv `support`, og vælg derefter **HP Support Assistant**.  
– eller –  
Vælg ikonet for spørgsmålstejn i proceslinjen (kun udvalgte produkter).
2. Vælg **Fejlfinding og rettelser** (kun udvalgte produkter) eller **Rettelser og diagnosticering**.
3. Vælg **Diagnosticering**, og vælg derefter **HP PC Hardware Diagnostics Windows**.
4. Når værktøjet åbner, skal du vælge den ønskede type af diagnostisk test og følge anvisningerne på skærmen.



**BEMÆRK:** Vælg **Annullér** for at stoppe en diagnostisk test.

## Download af HP PC Hardware Diagnostics Windows

Downloadanvisningerne til HP PC Hardware Diagnostics Windows findes kun på engelsk. Du skal bruge en Windows-computer til at downloade dette værktøj, da der kun leveres .exe-filer.

### Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics Windows fra HP

Følg disse trin for at downloade HP PC Hardware Diagnostics Windows fra HP.

1. Gå til <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. HP PC Diagnostics-startsiden vises.
2. Vælg **Download HP Diagnostics Windows**, og vælg derefter en bestemt version af Windows Diagnostics, som skal downloades på din computer eller dit USB-flashdrev.

Værktøjet downloades til den valgte placering.

### Download af HP PC Hardware Diagnostics Windows fra Microsoft Store

Du kan downloade HP PC Hardware Diagnostics Windows fra Microsoft Store.

1. Vælg appen Microsoft Store på skrivebordet.  
– eller –  
Vælg ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) i proceslinjen, og skriv derefter `Microsoft Store`.
2. Skriv `HP PC Hardware Diagnostics Windows` i **Microsoft Store-søgefeltet**.
3. Følg anvisningerne på skærmen.

Værktøjet downloades til den valgte placering.

## Download af HP Hardware Diagnostics Windows ved hjælp af produktnavn eller -nummer (kun udvalgte produkter)

Du kan downloade HP PC Hardware Diagnostics Windows ved hjælp af produktnavn eller -nummer.



**BEMÆRK:** For nogle produkter kan du være nødt til at downloade softwaren til et USB-flashdrev ved hjælp af produktnavnet eller -nummeret.

1. Gå til <http://www.hp.com/support>.
2. Vælg **Software og drivere**, vælg din produkttype, og indtast derefter produktnavn eller -nummer i det viste søgefelt.
3. I afsnittet **Diagnosticering** skal du vælge **Download** og derefter følge anvisningerne på skærmen for at vælge den ønskede version af Windows Diagnosticering, der skal downloades til din computer eller dit USB-flashdrev.

Værktøjet downloades til den valgte placering.

## Installation af HP PC Hardware Diagnostics Windows

Gå til mappen på din computer eller USB-flashdrevet, hvor .exe-filen blev gemt, dobbeltklik på .exe-filen, og følg anvisningerne på skærmen for at installere HP PC Hardware Diagnostics Windows.

## Brug af HP PC Hardware Diagnostics UEFI

HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) gør det muligt at køre diagnostiske test for at afgøre, om computerens hardware fungerer korrekt. Værktøjet kører uden for operativsystemet, så det kan isolere hardwarefejl pga. problemer, der er forårsaget af operativsystemet eller andre softwarekomponenter.



**BEMÆRK:** Til visse produkter skal du bruge en Windows-computer og et USB-flashdrev til at downloade og oprette HP UEFI-supportmiljøet, da der kun stilles .exe-filer til rådighed. Få flere oplysninger i [Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI til et USB-flashdrev på side 25](#).

Hvis din computer ikke starter i Windows, kan du bruge HP PC Hardware Diagnostics UEFI til at diagnosticere hardwareproblemer.

## Brug af en hardwarefejl-id-kode fra HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Når HP PC Hardware Diagnostics UEFI registrerer en fejl, der kræver udskiftning af hardware, genereres en fejl-ID-kode på 24 cifre.

Sådan får du hjælp til at løse problemet:

- ▲ Vælg **Kontakt HP**, accepter HP's meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, og brug derefter en mobilenhed til at scanne den fejl-ID-kode, der vises på den næste skærm. HP's kundesupport – Servicecentersiden vises med dit fejl-ID og produktnummer udfyldt automatisk. Følg anvisningerne på skærmen.

– eller –

Kontakt support, og oplys fejl-ID-koden.



**BEMÆRK:** For at starte diagnosticering på en tablet/bærbar-hybridcomputer skal du bruge den i tilstanden for bærbar computer med det fysiske tastatur.

 **BEMÆRK:** Hvis du bliver nødt til at stoppe en diagnostisk test, skal du trykke på **esc**.

---

## Opstart af HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Følg denne procedure for at starte HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk hurtigt på **esc**.
2. Tryk på **f2**.

BIOS'en søger på tre steder efter diagnoseværktøjerne i følgende rækkefølge:

- a. Tilsluttet USB-flashdrev



**BEMÆRK:** Se [Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics UEFI på side 25](#) for at få flere oplysninger om download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI-værktøjet til et USB-flashdrev.

---

- b. Harddisk

- c. BIOS

3. Når diagnoseværktøjet åbner, skal du vælge et sprog og den type diagnostiske test, du vil køre, og følge anvisningerne på skærmen.

## Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI til et USB-flashdrev

Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI til et USB-flashdrev kan være nyttigt i visse situationer.

- HP PC Hardware Diagnostics UEFI er ikke inkluderet i forudinstallationsbilledet.
- HP PC Hardware Diagnostics UEFI er ikke inkluderet i HP Tools-partitionen.
- Harddisken er beskadiget.



**BEMÆRK:** Anvisningerne til at downloade HP PC Hardware Diagnostics UEFI findes kun på engelsk, og du skal bruge en Windows-computer til at downloade og oprette HP UEFI-supportmiljøet, fordi der kun tilbydes .exe-filer.

---

## Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Følg denne procedure for at downloade den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics UEFI til et USB-flashdrev.

1. Gå til <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. HP PC Diagnostics-startsiden vises.
2. Vælg **Download HP Diagnostics UEFI**, og vælg derefter **Run (Kør)**.

## Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -nummer (kun udvalgte produkter)

Du kan downloade HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -nummer (kun udvalgte produkter) til et USB-flashdrev.



**BEMÆRK:** For nogle produkter kan du være nødt til at downloade softwaren til et USB-flashdrev ved hjælp af produktnavnet eller -nummeret.

---

1. Gå til <http://www.hp.com/support>.



2. Angiv produktnavnet eller -nummeret, vælg din computer, og vælg derefter dit operativsystem.
3. I afsnittet **Diagnosticering** kan du følge anvisningerne på skærmen til at vælge og downloade den ønskede UEFI Diagnostics-version til din computer.

## Brug af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (kun udvalgte produkter)

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI er en firmwarefunktion (BIOS), der downloader HP PC Hardware Diagnostics UEFI til din computer. Den kan udføre diagnosticering på din computer og kan uploade resultaterne til en forudkonfigureret server.

Du kan finde flere oplysninger om Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved at gå til <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> og derefter vælge **Få mere at vide**.

### Download af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI findes også som SoftPak, der kan downloades til en server.

### Download af den nyeste version af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Sådan downloader du den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics UEFI til et USB-flashdrev.

1. Gå til <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. HP PC Diagnostics-startsiden vises.
2. Vælg **Download Remote Diagnostics**, og vælg derefter **Kør**.

### Download af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -nummer

Du kan downloade Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -nummer.



**BEMÆRK:** For nogle produkter kan du være nødt til at downloade softwaren ved hjælp af produktnavnet eller -nummeret.

1. Gå til <http://www.hp.com/support>.
2. Vælg **Software og drivere**, vælg din produkttype, indtast produktnavn eller -nummer i det viste søgefelt, vælg din computer, og vælg derefter dit operativsystem.
3. I afsnittet **Diagnosticering** kan du følge anvisningerne på skærmen til at vælge og downloade den ønskede **Remote UEFI** (Fjern UEFI)-version til produktet.

### Tilpasning af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Ved hjælp af indstillingerne for Remote HP PC Hardware Diagnostics i Computer Setup (BIOS) kan du foretage flere tilpasninger:

- Angiv en tidsplan for diagnosticering uden opsyn. Du kan også starte diagnosticering med det samme i interaktiv tilstand ved at vælge **Udfør Remote HP PC Hardware Diagnostics**.
- Angiv, hvor de downloadede diagnosticeringsværktøjer skal placeres. Denne funktion giver adgang til værktøjerne fra HP's websted eller fra en server, som er blevet forudindstillet til denne anvendelse. Din computer kræver ikke en traditionel lokal lagerplads (som f.eks. en harddisk eller et USB-flashdrev) for at køre fjerndiagnosticering.

- Angiv en placering til lagring af testresultater. Du kan også angive det brugernavn og den adgangskode, som du bruger i forbindelse med upload.
- Få vist statusoplysninger om den tidligere udførte diagnostik.

For at tilpasse indstillingerne for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI skal du følge disse trin:

1. Tænd eller genstart computeren. Når HP-logoet vises, skal du trykke på **F10** for at åbne Computer Setup.
2. Vælg **Advanced** (Avanceret), og vælg derefter **Settings** (Indstillinger).
3. Foretag valg af tilpasninger.
4. Vælg **Main** (Startside) og derefter **Save Changes and Exit** (Gem ændringer, og afslut) for at gemme dine indstillinger.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

---

## 6 Retningslinjer for computerhåndtering, rutinemæssig vedligeholdelse og forberedelse af forsendelser

Følg disse retningslinjer for at sikre den bedste ydeevne og levetid for din computer.

### Retningslinjer for drift og rutinemæssig vedligeholdelse

HP har udarbejdet retningslinjer for at hjælpe dig med korrekt opsætning og vedligeholdelse af computeren og skærmen.

- Hold computeren væk fra høj fugt, direkte sollys og stærk kulde og varme.
- Brug kun computeren, når den står på en stabil, plan overflade. Sørg for at der er 10,2 cm (4") fri plads på alle de sider af computeren, hvor der er ventilationshuller, og over skærmen for at sikre tilstrækkelig luftgennemstrømning.
- Du må aldrig mindske luftgennemstrømningen gennem computeren ved at blokere ind- og udtag til luft. Placer ikke tastaturet, med tastaturfødderne nede, direkte mod forsiden af desktopenheden, da det mindsker luftgennemstrømningen.
- Du må aldrig bruge computeren, hvis adgangspanelet eller udvidelseskortenes dæksler er fjernet.
- Computere må ikke stilles oven på hinanden eller placeres så tæt på hinanden, at de kommer i kontakt med recirkuleret eller forvarmet luft fra computere.
- Hvis systemet skal bruges i et separat kabinet, skal du sørge for, at der er indsugnings- og udsugningsventilation i kabinettet. De tidligere nævnte retningslinjer for drift gælder stadig.
- Der må ikke komme væske i computeren og tastaturet.
- Ventilationsåbningerne på skærmen må aldrig dækkes af nogen form for materiale.
- Installer eller aktiver strømsparefunktionerne i operativsystemet eller andet software, herunder slumretilstand.
- Sluk computeren, før du udfører en af følgende opgaver:
  - Aftør computerens udvendige sider med en blød, fugtig klud efter behov. Rengøringsmidler kan forårsage misfarvninger eller beskadige overfladen. Du kan finde de anbefalede vejledninger til rengøring af computerens berøringsfølsomme ydre overflader her [Fjernelse af snavs og urenheder fra din computer på side 29](#). Når du har fjernet snavs og urenheder, kan du også rengøre overfladerne med et desinfektionsmiddel. Se [Sådan rengør du computeren med et desinfektionsmiddel på side 29](#) for at få hjælp til at forhindre spredning af skadelige bakterier og virusser.
  - Rengør regelmæssigt alle computerens ventilationsåbninger. Fnuller, støv og andre fremmedlegemer kan blokere ventilationsåbninger og begrænse luftgennemstrømningen.

# Rengøring af din computer


Ved regelmæssig rengøring af computeren fjernes snavs og urenheder, så enheden fortsat kan fungere optimalt. Anvend følgende oplysninger til sikker rengøring af computerens udvendige overflader.

## Fjernelse af snavs og urenheder fra din computer

Her er de anbefalede trin til rengøring af snavs og urenheder på din computer.

1. Brug engangshandsker fremstillet af latex (eller af nitril, hvis du er overfølsom over for latex), når du rengør overfladerne.
2. Sluk enheden, og træk netledningen ud af stikkontakten. Afbryd andre tilsluttede eksterne enheder. Fjern eventuelle installerede batterier fra enheder, som fx trådløse tastaturer.


---

 **FORSIGTIG:** For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af komponenter må du aldrig rengøre et produkt, når det er tændt eller tilsluttet strøm.

---

3. Fugt en mikrofiberklud med vand. Kluden skal være fugtig men ikke dryppende våd.


---

 **VIGTIGT:** For at undgå at beskadige overfladen må du ikke bruge slibende klude, håndklæder og papirhåndklæder.

---

4. Aftør forsigtigt ydersiden af produktet med den fugtige klud.

---

 **VIGTIGT:** Hold væske væk fra produktet. Undgå, at fugt kommer ind i åbningerne. Hvis der kommer væske ind i dit HP-produkt, kan det forårsage skade på produktet. Sprøjt ikke væske direkte på produktet. Brug ikke aerosolspray, opløsningsmidler, slibende materialer eller rengøringsmidler, der indeholder hydrogenperoxyd eller blegemiddel, som kan beskadige overfladen.

---

5. Start med skærmen (hvis det er relevant). Tør forsigtigt i én retning fra toppen af skærmen mod bunden. Afslut med rengøring af eventuelle bøjelige kabler, som fx netledning, tastaturkabel og USB-kabler.
6. Sørg for, at overfladerne er helt lufttørre, før du tænder enheden efter rengøring.
7. Kassér handskerne efter rengøringen. Rengør hænderne straks efter, du har fjernet handskerne.

Du kan finde anbefalede trin til rengøring af computerens udvendige overflader med et højt niveau af berøring, der kan hjælpe med at forhindre spredning af skadelige bakterier og vira i [Sådan rengør du computeren med et desinfektionsmiddel på side 29](#).

## Sådan rengør du computeren med et desinfektionsmiddel

WHO (World Health Organization) anbefaler rengøring af overflader efterfulgt af desinfektion som den bedste fremgangsmåde, når spredning af virale luftvejssygdomme og skadelige bakterier skal forhindres.



Når du har rengjort de eksterne overflader på computeren ved at følge fremgangsmåderne i [Fjernelse af snavs og urenheder fra din computer på side 29](#), kan du også vælge at rense overfladerne med et desinfektionsmiddel. Et desinfektionsmiddel, som er inden for HP's retningslinjer for rengøring, er en alkoholopløsning bestående af 70 % isopropanol og 30 % vand. Denne opløsning er også kendt som sprit og sælges i de fleste butikker.

Følg denne vejledning, når du desinficerer computerens berøringsfølsomme ydre overflader:

1. Brug engangshandsker fremstillet af latex (eller nitril, hvis du er overfølsom over for latex), når du rengør overfladerne.
2. Sluk enheden, og fjern netledningen og andre tilsluttede eksterne enheder. Fjern alle batterier fra enheder, som f.eks. trådløse tastaturer.
-  **FORSIGTIG:** For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af komponenter må du aldrig rengøre et produkt, mens det er tændt eller tilsluttet.
3. Fugt en mikrofiberklud med en blanding af 70 % isopropanol og 30 % vand. Kluden skal være fugtig, men ikke våd.
-  **FORSIGTIG:** Brug ikke følgende kemikalier eller opløsninger med kemikalierne, herunder rengøringsmidler i spraydåser: blegemiddel, peroxider (herunder hydrogenperoxyd), acetone, ammoniak, ethanol, dichlormethan eller andre petroleumbaserede materialer, som f.eks. benzin, fortynder, benzen eller toluen.
-  **VIGTIGT:** For at undgå at beskadige overfladen skal du undgå slibende klude, håndklæder og papirhåndklæder.
4. Aftør forsigtigt ydersiden af produktet med den fugtede klud.
-  **VIGTIGT:** Hold væsker af enhver art væk fra produktet. Undgå at få fugt i åbningerne. Hvis der kommer væske ind i dit HP-produkt, kan det forårsage skade på produktet. Undgå at sprøjte væske direkte på produktet. Brug ikke aerosolspray, opløsningsmidler, slibende materialer eller rengøringsmidler, der indeholder brintoverilte eller blegemiddel, som kan beskadige overfladen.
5. Start med skærmen (hvis det er relevant). Tør forsigtigt i én retning, og køр kluden fra toppen af skærmen ned til bunden. Afslut med rengøring af eventuelle fleksible kabler, som f.eks. netledning, tastaturkabel og USB-kabler.
6. Sørg for, at overfladerne har lufttørret fuldstændig, inden du tænder for enheden efter rengøring.
7. Kassér handskerne efter hver rengøring. Rengør hænderne umiddelbart efter, du har fjernet handskerne.

## Forberedelse til forsendelse

Hvis du er nødt til at forsende din computer, er der her nogle tips til at bevare dit udstyr sikkert.

1. Sikkerhedskopier filerne på harddisken til en ekstern lagerenhed. Sørg for, at mediet med sikkerhedskopien ikke udsættes for elektriske eller magnetiske impulser under opbevaring eller transport.
-  **BEMÆRK:** Harddisken låses automatisk, når strømmen til systemet slukkes.
2. Fjern og gem alle flytbare medier.
3. Sluk computeren og alle eksterne enheder.
4. Afbryd netledningen fra stikkontakten med vekselstrøm og derefter fra computeren.
5. Afbryd systemkomponenter og de eksterne enheder fra deres strømkilde og derefter fra computeren.
-  **BEMÆRK:** Sørg for, at alle kort sidder korrekt og sikkert i kortstikkene, før computeren sendes.

6. Pak systemkomponenter og eksterne enheder ned i den oprindelige emballage eller i en tilsvarende emballage med god beskyttelse.


---

## 7 Elektrostatisk afladning

Elektrostatisk afladning er afladning af statisk elektricitet, når to objekter kommer i kontakt med hinanden, f.eks. det stød, du kan få, hvis du går over et gulvtæppe og derefter rører ved et metaldørhåndtag.

En afladning af statisk elektricitet fra fingre eller andre elektrostatiske ledere kan beskadige elektroniske komponenter.

---

 **VIGTIGT:** Hvis du vil forhindre beskadigelse af computeren eller et drev eller tab af data, skal du overholde følgende forholdsregler:

- Hvis vejledningen til fjernelse eller installation angiver, at du skal frakoble strømmen til computeren, skal du først sikre dig, at den har korrekt jordforbindelse.
  - Lad komponenterne blive de relevante steder, før du er klar til at installere dem.
  - Undgå at berøre stifter, kabler og kredsløb. Berør elektronikkomponenter så lidt som muligt.
  - Brug ikke-magnetisk værktøj.
  - Før du håndterer komponenter, skal du sørge for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en umalet metaloverflade.
  - Hvis du fjerner en komponent, skal du lægge den i en dertil indrettet beholder.
-

---

## 8 Hjælp til handicappede

HP's mål er at designe, producere og markedsføre produkter, tjenester og oplysninger, som alle kan bruge overalt, enten som separate enheder eller med relevante enheder eller programmer med teknologiske hjælpemidler fra tredjeparter.

### HP og tilgængelighed

HP arbejder mod at flette mangfoldighed, inklusion og en god arbejds-/fritidsbalance ind i virksomhedens dna, så det afspejles i alt, hvad HP gør. HP stræber mod at skabe et inkluderende miljø, der er fokuseret på at forbinde folk med effektiv teknologi i hele verden.

### Find de teknologiske værktøjer, du har brug for

Det menneskelige potentiale udnyttes gennem teknologien. Teknologiske hjælpemidler fjerner barrierer og er med til at sikre uafhængigheden i hjemmet, på arbejdspladsen og i lokalsamfundet. Hjælpeteknologi hjælper med at øge, vedligeholde og forbedre funktionaliteten for elektronik og informationsteknologi.

Se [De bedste teknologiske hjælpemidler til dig på side 34](#) for at få flere oplysninger.

### HP's forpligtelse

HP bestræber sig på at tilvejebringe produkter og tjenester, der kan benyttes af personer med handicap. Denne forpligtelse understøtter virksomhedens mål om mangfoldighed og hjælper med at sikre, at teknologiens fordele bliver tilgængelige for enhver.

HP's mål for tilgængeligheden går ud på at udforme, producere og markedsføre produkter og tjenester, som kan bruges af alle, herunder personer med handicap – enten som separate enheder eller i kombination med relevante teknologiske hjælpemidler.

For at nå dette mål indeholder denne tilgængelighedspolitik syv vigtige målsætninger, der skal styre HP's adfærd på området. Alle HP-ledere og -medarbejdere forventes at understøtte disse målsætninger og implementeringen heraf alt efter deres funktion og ansvarsområder:

- Opmærksomheden på tilgængelighed inden for HP skal øges, og medarbejderne skal have adgang til de nødvendige kurser for at kunne udforme, producere, markedsføre og levere tilgængelige produkter og tjenester.
- Der skal udarbejdes retningslinjer for produkters og tjenesters tilgængelighed, og vores produktudviklingsteam skal være ansvarlige for at implementere disse retningslinjer, når dette rent konkurrencemæssigt, teknisk og økonomisk giver mening.
- Personer med handicap skal involveres i udarbejdelsen af retningslinjer for tilgængeligheden og i udformningen og afprøvningen af produkter og tjenester.
- Hjælpefunktionerne til handicappede skal dokumenteres, og der skal være offentlig adgang til information om HP's produkter og tjenester.
- Der skal etableres et samarbejde med de førende udbydere af teknologiske hjælpemidler og løsninger.



- Den interne og eksterne forskning og udvikling til fremme af de teknologiske hjælpemidler, der har relevans for HP's produkter og tjenester, skal understøttes.
- Branchestandarder og retningslinjer for tilgængelighed skal understøttes, og der skal ydes et bidrag til dem.

## International Association of Accessibility Professionals (IAAP)

IAAP er en nonprofitorganisation, hvis sigte er at forbedre tilgængelighedsopgaven via netværk, uddannelse og certificering. Formålet er at hjælpe fagfolk inden for tilgængelighed, således at de kan udvikle og styrke deres karrierer og blive bedre til at hjælpe organisationer med at integrere tilgængelighedskomponenten i deres produkter og infrastruktur.

HP er stiftende medlem og tilsluttede sig organisationen for sammen med andre at udvikle tilgængelighedsområdet. Denne forpligtelse understøtter HP's mål om tilgængelighed i forbindelse med udformningen, produktionen og markedsføringen af produkter og tjenester, som kan bruges af personer med handicap.

Det er IAAP's mål at udvikle tilgængelighedsopgaven ved at skabe interaktion mellem enkeltpersoner, elever og organisationer, så de kan lære af hinanden. Vil du vide mere, kan du gå ind på <http://www.accessibilityassociation.org> for at deltage i onlineforummet, tilmelde dig nyhedsbrevet og læse om medlemsskabsporteføljen.

## De bedste teknologiske hjælpemidler til dig

Alle, herunder personer med handicap eller aldersbetingede begrænsninger, skal kunne bruge teknologi for at kunne kommunikere, udtrykke sig og interagere med verden. HP arbejder på at øge opmærksomheden omkring tilgængelighed hos HP og hos vores kunder og partnere.

Der findes en lang række teknologiske hjælpemidler, der gør HP-produkterne nemmere at bruge, nemlig letlæselige store skrifttyper, stemmegenkendelse, der giver hænderne en pause, eller andre hjælpeteknologier, der gør HP-produkter nemmere at bruge. Hvordan vælger du det rigtige?

## Analysér dine behov

Dit potentiale udnyttes gennem teknologien. Teknologiske hjælpemidler fjerner barrierer og er med til at sikre uafhængigheden i hjemmet, på arbejdspladsen og i lokalsamfundet. Hjælpeteknologi hjælper med at øge, vedligeholde og forbedre funktionaliteten for elektronik og informationsteknologi.

Udvalget af AT-produkter er stort. Gennem din analyse af de teknologiske hjælpemidler skal du gerne kunne evaluere forskellige produkter, finde svar på dine spørgsmål og få hjælp til at vælge den bedste løsning til din specifikke situation. Fagfolkene med kompetencer inden for AT-behovsanalyser kommer fra mange forskellige områder. Et eksempel er autoriserede eller certificerede personer inden for fysioterapi, ergoterapi, foniatri og andre fagområder. Ikke-autoriserede eller -certificerede personer kan dog også hjælpe med behovsanalysen. Det vigtige er her at spørge ind til personens erfaring, ekspertise og priser for at klarlægge, hvorvidt vedkommende kan hjælpe dig videre.

## HP-produkters hjælp til handicappede

Disse links indeholder oplysninger om hjælpefunktioner til handicappede samt assisterende teknologi, hvis det er relevant og tilgængeligt i dit land/område, der findes i forskellige HP-produkter. Med disse ressourcer bliver du i stand til at vælge det specifikke teknologiske hjælpemiddel og de specifikke produkter, der egner sig bedst til din situation.

- HP Aging & Accessibility: Gå til <http://www.hp.com>, og indtast Accessibility (Hjælp til handicappede) i søgefeltet. Vælg Office of Aging and Accessibility (Afdeling for hjælp til handicappede og ældre).

- HP-computere: For Windows-produkter skal du gå til <http://www.hp.com/support>, indtaste Windows Accessibility Options (Windows-indstillinger for hjælp til handicappede) i søgefeltet **Search our knowledge** (Søg i vores vidensbase). Vælg det relevante operativsystem i resultaterne.
- HP Shopping, perifere enheder til HP-produkter: Gå til <http://store.hp.com>, vælg **Shop**, og vælg derefter **Skærme** eller **Tilbehør**.

Se [Kontakt support på side 37](#) for at få yderligere hjælp til hjælpefunktionerne til handicappede på dit HP-produkt.

Andre links til eksterne partnere og leverandører, der muligvis tilbyder yderligere hjælpefunktioner:

- [Microsoft Hjælp til handicappede \(Windows og Microsoft Office\)](#)
- [Information om Google-produkters hjælpefunktioner til handicappede \(Android, Chrome, Google Apps\)](#)

## Standarder og lovgivning

Lande verden over vedtager lige nu forordninger med henblik på at forbedre adgangen til produkter og serviceydelser for personer med handicap. Disse bestemmelser gælder traditionelt for telekommunikationsprodukter og -tjenester, pc'er og printere med visse kommunikations- og videoafspilningsfunktioner, tilhørende brugerdokumentation samt kundesupport.

### Standarder

US Access Board har oprettet paragraf 508 i Federal Acquisition Regulation (FAR)-standarderne for at søge at løse problemer med adgang til informations- og kommunikationsteknologi (IKT) for personer med fysiske, sensoriske eller kognitive handicap.

Standarderne indeholder tekniske kriterier gældende for forskellige teknologityper samt ydeevnebaserede krav, der fokuserer på de pågældende produkters funktioner. Der findes specifikke kriterier for softwareprogrammer og operativsystemer, webbaseret information og programmer, computere, telekommunikationsprodukter, video og multimedier samt uafhængige lukkede produkter.

### Mandat 376 – EN 301 549

Den Europæiske Union har oprettet EN 301 549-standarden inden for mandat 376 som et sæt af onlineværktøjer for offentlige indkøb af IKT-produkter. Standarden specificerer kravene til tilgængelighed, der gælder for IKT-produkter og -tjenester samt en beskrivelse af testprocedurer og evalueringsmetoder for hvert enkelt krav.

### Retningslinjer for tilgængeligheden af webindhold (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG)

Retningslinjerne for tilgængeligheden af webindhold (WCAG) som udarbejdet af W3C's initiativ om tilgængelighed på internettet (Web Accessibility Initiative, WAI) hjælper webdesignere og udviklere med at oprette websteder, der opfylder behovene hos personer med handicap eller aldersbetingede begrænsninger bedre.

WCAG forbedrer tilgængeligheden for alle former for webindhold (tekst, billeder, lyd og video) og webprogrammer. WCAG kan nøje afprøves, er nemme at forstå og bruge og sikrer webudviklerne en vis fleksibilitet til at kunne videreudvikle. WCAG 2.0 er endvidere blevet godkendt som [ISO/IEC 40500:2012](#).

WCAG behandler specifikt de barrierer, der eksisterer i forhold til webadgangen for personer med synshandicap, hørehandicap, fysisk, kognitivt og neurologisk handicap samt ældre webbrugere, der har brug for hjælp i forbindelse med deres webadgang. WCAG 2.0 beskriver tilgængeligt indhold som:

- **Opfatteligt** (f.eks. ved at stille tekstalternativer til billeder, billedtekster til lyd, tilpasninger af præsentationer og farvekontraster til rådighed)
- **Anvendeligt** (ved at sikre adgang til tastaturer, farvekontrast, timing af indtastning, forhindring af slagtilfælde og navigerbarhed)
- **Forståeligt** (ved at sikre læsbarhed, forudsigelighed og indtastningshjælp)
- **Robust** (f.eks. ved at sikre kompatibiliteten med teknologiske hjælpemidler)

## Love og bestemmelser

Der har været et øget lovgivningsmæssigt fokus på IT- og informationstilgængelighed. Følgende links indeholder information om vigtige love, bestemmelser og standarder.

- [USA](#)
- [Canada](#)
- [Europa](#)
- [Australien](#)

## Nyttige ressourcer og links omhandlende tilgængelighed

Disse organisationer, institutioner og ressourcer kan være gode kilder til oplysninger om handicap og aldersbetingede begrænsninger.



**BEMÆRK:** Dette er ikke en udtømmende liste. Organisationerne er udelukkende anført til informationsformål. HP påtager sig intet ansvar for de oplysninger eller kontaktpersoner, der findes på internettet. Opførelse på siden er ikke ensbetydende med, at HP har godkendt dem.

## Organisationer

Disse organisationer er nogle få af de mange, der tilbyder oplysninger om handicap og aldersbetingede begrænsninger.

- American Association of People with Disabilities (AAPD)
- Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
- Hearing Loss Association of America (HLAA)
- Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
- Lighthouse International
- National Association of the Deaf
- National Federation of the Blind
- Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
- Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
- W3C-initiativet om webtilgængelighed (Web Accessibility Initiative, WAI)

## Uddannelsesinstitutioner

Mange uddannelsesinstitutioner, herunder disse eksempler, tilbyder oplysninger om handicap og aldersbetingede begrænsninger.

- California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
- University of Wisconsin-Madison, Trace Center
- University of Minnesota, Computer Accommodations Program

## Andre ressourcer på handicapområdet

Mange ressourcer, herunder disse eksempler, indeholder oplysninger om handicap og aldersbetingede begrænsninger.

- ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program
- Det globale ILO-virksomhedsnetværk for handicapvenlighed
- EnableMart
- Det Europæiske Handicapforum
- Job Accommodation Network
- Microsoft Enable

## HP-links

Disse HP-specifikke links indeholder oplysninger, som relaterer til handicap og aldersbetingede begrænsninger.

[HP's vejledning om komfort og sikkerhed](#)

[HP-salg til den offentlige sektor](#)

## Kontakt support

HP tilbyder teknisk support og hjælp med tilgængelighedsmuligheder til kunder med handicap.



**BEMÆRK:** Support er kun på engelsk.

- Døve eller hørehæmmede kunder, der har spørgsmål til teknisk support eller hjælp til handicappede på HP-produkter, kan
  - benytte TRS/VRS/WebCapTel og ringe til nummeret +1 (877) 656-7058 mandag til fredag fra kl. 6 til 21 UTC-7.
- Kunder med andre handicap eller aldersbetingede begrænsninger, der har spørgsmål til teknisk support eller tilgængelighed for HP-produkter, kan
  - ringe til nummeret +1 (888) 259-5707 mandag til fredag fra kl. 6 til 21 UTC-7.

# Indeks

## A

ansigtsgenkendelse 15  
AT (teknologiske hjælpemidler)  
    find 34  
    formål 33

## B

beskyttelse af personlige  
    oplysninger 15

## D

diagnosticering 2  
dokumentation 2  
drejevinkel 13

## E

elektrostatisk afladning 32

## F

fingeraftrykssensor 4  
forberedelse til forsendelse 30

## G

gendan 19  
gendannelsesmedie  
    opret, brug af HP Cloud Recovery  
        Download Tool 19  
gendannelsesmedier 19  
    opret, brug af Windows-  
        værktøjer 19  
genopret 19  
genoprette 20  
    diske 20  
    medier 20  
    USB-flashdrev 20  
genoprettelses- og  
    gendannelsesmetoder 20

## H

hjælp til handicappede 33, 34, 36,  
    37  
hovedtelefonstik 6  
HP gendannelsesmedie  
    genoprette 20

HP PC Hardware Diagnostics UEFI

    brug af 24  
    download 25  
    fejl-ID-kode 24  
    start 25

HP PC Hardware Diagnostics

    Windows  
    brug 22  
    download 23  
    downloade 23  
    fejl-ID-kode 22  
    få adgang til 22, 23  
    installer 24

HP Sure Recover 21

HP Sure View 15, 16

HP-ressourcer 1

HP's tilgængelighedspolitik 33  
højde 12

## I

ikoner  
    HP Sure View 16  
Indstillinger for Remote HP PC  
    Hardware Diagnostics UEFI  
    brug 26  
    tilpas 26  
International Association of  
    Accessibility Professionals 34  
IR-kamera 6

## J

justering 11

## K

Knap til HP Sure View 4  
knapper  
    HP Sure View 4  
    OSD 4  
    strøm 4  
komponenter  
    bagside 5  
    foroven 5  
    forside 4  
    side 6  
komponenter foroven 5  
komponenter på bagpanel 5  
komponenter på frontpanel 4

komponenter på side 6  
kundesupport, tilgængelighed 37

## L

lysdioder for webcam 6

## M

monteringsenhed 11  
mus 17  
    synkronisering 17

## N

nattelystilstand 18

## O

opdateringer 3  
opsætning 8  
OSD-knapper 4

## P

Paragraf 508 i standarderne om  
    tilgængelighed 35  
placering af produkt-id 7  
placering af serienummer 7  
produktoplysninger 1

## R

rengøring af din computer 29  
    desinficering 29  
    fjernelse af snavs og  
        urenheder 29  
ressourcer, tilgængelighed 36  
retningslinjer for computerdrift 28  
retningslinjer for ventilation 28

## S

SD-kortlæser 4  
sikkerhedskabel 13  
sikkerhedskopi, opret 19  
sikkerhedskopier 19  
Skype 15  
standarder og lovgivning,  
    tilgængelighed 35  
startrækkefølge, ændring af 21

- stativ
  - fastgørelse 8-10
  - fjernelse 8-10
  - indstillelig højde 9, 10, 12
  - vippe 8, 9, 11
- stativ med indstillelig højde 11
- strøm
  - afbrydelse 14
  - tilslutning 14
- support
  - generelle ressourcer 1
  - HP-ressourcer 1
- systemgendannelsespunkt,  
opret 19

## T

- tastatur 17
  - synkronisering 17
- teknologiske hjælpemidler (AT)
  - find 34
  - formål 33
- tilgængelighed kræver en
  - behovsanalyse 34
- tilstand for svagt blåt lys 17
- tænd/sluk-knap 4

## U

- USB-port 7

## V

- vedligeholdelse af din
  - computer 29
- vinkel 13
- vippestativ 11

## W

- webcam 15
- Webcam-linse 6
- Windows
  - gendannelsesmedier 19
  - sikkerhedskopi 19
  - systemgendannelsespunkt 19
- Windows Hello 15
- Windows-værktøjer, brug af 19