



Naudotojo vadovas

SUVESTINĖ

Šiame vadove pateikiamos techninės specifikacijos ir informacija apie monitoriaus funkcijas, jo parengimą ir naudojimą.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition Multimedia Interface“ yra bendrovės „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai arba tos pačios bendrovės registruotieji prekių ženklai. „Windows“ yra bendrovės „Microsoft Corporation“ registruotasis prekių ženklas arba tos pačios bendrovės prekių ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse. „USB Type-C®“ ir „USB-C®“ yra „USB Implementers Forum“ registruotieji prekių ženklai. „DisplayPort™“, „DisplayPort™“ logotipas ir VESA® yra prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai, priklausantys vaizdo elektronikos standartų asociacijai (angl. „Video Electronics Standards Association“, VESA) Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.

Šiame dokumente pateikta informacija gali būti pakeista apie tai iš anksto nepranešus. Vienintelės HP gaminiais ir paslaugoms taikomos garantijos yra išdėstytos su tais gaminiais ar paslaugomis pateikiamuose tiesioginės garantijos dokumentuose. Jokia šiame dokumente pateikta informacija neturėtų būti suprata kaip papildoma garantija. HP neatsako už šio dokumento technines bei redagavimo klaidas ir teksto praleidimus.

Išpėjimas dėl gaminio

Šiame vadove aprašomos daugelyje modelių esančios funkcijos. Kai kurių funkcijų jūsų gaminyje gali nebūti. Norėdami pasiekti naujausią naudotojo vadovą, eikite į <http://www.hp.com/support> ir vykdydami nurodymus susiraskite savo gaminį. Paskui pasirinkite **Manuals** (Vadovai).






Antrasis leidimas: 2020 m. gruodžio mėn.

Pirmasis leidimas: 2017 m. rugpjūčio mėn.

Dokumento numeris: 928103-E22

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikiamos techninės specifikacijos ir informacija apie monitoriaus funkcijas, jo parengimą ir programinės įrangos naudojimą. Priklausomai nuo turimo modelio, jūsų monitoriuje visų šiame vadove aprašytų funkcijų gali ir nebūti.

-
-  **PERSPĖJIMAS!** Žymi pavojingą situaciją, kurios neišsprendus, **gali** kilti mirties arba rimtų sužeidimų pavojus.
-  **ĮSPĖJIMAS:** Žymi pavojingą situaciją, kurios neišsprendus, **gali** kilti lengvų ar vidutinio lengvumo sužeidimų pavojus.
-  **SVARBU:** Žymi informaciją, kuri laikoma svarbia, tačiau nesusijusia su pavojingomis situacijomis (pvz., žymi su pavojumi sugadinti turimą turtą susijusius pranešimus). Naudotojas įspėjamas, kad tiksliai nesilaikydamas aprašytos procedūros, gali prarasti duomenis arba sugadinti aparatūrą ir programinę įrangą. Čia taip pat pateikiama svarbi informacija, kuria paaiškinamos savokos ar užduočių atlikimo eiga.
-  **PASTABA:** Pateikiama papildoma informacija, kuria pabrėžiami arba papildomi svarbūs pagrindinio teksto aspektai.
-  **PATARIMAS:** Pateikiami naudingi patarimai užduočiai atlikti.
-



Šiame gaminyje integruota HDMI technologija.

Turinys

1 Darbo pradžia	1
Svarbi saugos informacija	1
Daugiau HP išteklių	2
Prieš susisiekiant su techninės pagalbos skyriumi	2
Supažindinimas su monitoriumi	2
Funkcijos	2
Priekiniai komponentai	3
Galiniai komponentai	4
Serijos numerio ir gaminio numerio vieta	5
Monitoriaus parengimas	6
Monitoriaus stovo uždėjimas	6
Monitoriaus tvirtinimas	7
Monitoriaus stovo nuėmimas	8
VESA tvirtinimo laikiklio uždėjimas	9
Kabelių jungimas	9
Monitoriaus reguliavimas	12
Apsauginio troselio pritvirtinimas	13
Monitoriaus įjungimas	14
HP politika dėl vandenženklų ir vaizdo sulaikymo	15
2 Monitoriaus naudojimas	16
Programinės įrangos ir priemonių atsisiuntimas	16
Informacijos failas	16
Vaizdo spalvų atitikimo failas	16
G-SYNC suderinamumas (tik tam tikruose gaminiuose)	16
Ekranų rodinių (OSD) meniu naudojimas	17
OSD funkcinių mygtukų naudojimas	18
Funkcinių mygtukų nustatymas iš naujo	18
Automatinio miego režimo naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)	18
Neryškios mėlynos šviesos režimo naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)	19
Skleidžiamos mėlynos šviesos reguliavimas (tik tam tikruose gaminiuose)	19
3 Palaikymas ir trikčių šalinimas	20
Dažnai pasitaikančių trikčių sprendimas	20
Mygtukų blokavimas	21
Automatinio koregavimo funkcijos (analoginės įvesties) naudojimas	21


Vaizdo kokybės (analoginės įvesties) optimizavimas	22
4 Monitoriaus priežiūra	24
Priežiūros rekomendacijos	24
Monitoriaus valymas	24
Monitoriaus gabenimas	25
Priedas A Techninės specifikacijos	26
95,29 cm (37,52 in) modelio specifikacijos	26
Iš anksto nustatytos ekrano skiriamosios gebos	27
Iš anksto nustatytos ekrano raiškos	27
Didelės raiškos vaizdo įrašų formatai	28
Maitinimo šaltinio specifikacijos	28
Energijos taupymo funkcija	28
Priedas B Pritaikymas neįgaliesiems	30
HP ir pritaikymas neįgaliesiems	30
Reikiamų technologinių įrankių paieška	30
HP įsipareigojimas	30
Pritaikymo neįgaliesiems specialistų tarptautinė asociacija (IAAP)	31
Geriausių pagalbinių technologijų paieška	31
Savo poreikių vertinimas	31
Pritaikymo neįgaliesiems funkcijos HP gaminiuose	31
Standartai ir teisės aktai	32
Standartai	32
Įgaliojimas 376 – EN 301 549	32
Žiniatinklio turinio pritaikymo neįgaliesiems rekomendacijos (WCAG)	32
Teisės aktai ir reglamentai	33
Naudingi pritaikymo neįgaliesiems šaltiniai ir nuorodos	33
Organizacijos	33
Švietimo įstaigos	33
Kiti šaltiniai negalios klausimais	34
HP rekomenduojamos nuorodos	34
Kreipimasis į palaikymo tarnybą	34
Rodyklė	35

1 Darbo pradžia

Perskaitykite šį skyrį ir sužinokite apie saugumą ir kur rasti papildomus HP išteklius.

Svarbi saugos informacija


Kartu su monitoriumi gali būti parduodamas kintamosios srovės adapteris ir maitinimo laidas. Jei naudojate kitą laidą, naudokite tik šiam monitoriui tinkamą maitinimo šaltinį ir jungtį. Informaciją apie su monitoriumi naudoti tinkamus maitinimo laidus rasite dokumente *Įspėjimai dėl gaminio*.

 **PERSPĖJIMAS!** Kad išvengtumėte elektros šoko ir nesugadintumėte įrangos:

- Maitinimo laidąjunkite į visada lengvai pasiekiamą kintamosios srovės lizdą.
- Jei maitinimo laidas yra su trijų kontaktų tvirtinimo kištuku, jį reikia jungti į įžemintą trijų kontaktų kištukinį lizdą.
- Kompiuterį nuo elektros tinklo atjunkite ištraukdami maitinimo laidą iš kintamosios srovės lizdo. Atjungdami maitinimo laidą nuo kintamosios srovės lizdo, suimkite už jo kištuko.


Saugumo sumetimais ant maitinimo laidų ar kabelių nieko nedėkite. Visus prie monitoriaus prijungtus laidus ir kabelius būtina nuvesti taip, kad ant jų niekas netyčia neužliptų, jų nepatrauktų, neužkabintų ir už jų neužkliūtų.

Kad išvengtumėte rimtų sužeidimų, perskaitykite su naudotojo vadovais pateiktą *Saugaus ir patogaus darbo vadovą*. Jame aprašoma, kaip kompiuterio naudotojai turi įsirengti darbo vietą, kokia turi būti taisyklinga laikysena dirbant, taip pat rašoma apie sveikatą ir darbo įpročius. Be to, *Saugaus ir patogaus darbo vadove* pateikta svarbi elektros ir mechaninės saugos informacija. *Saugaus ir patogaus darbo vadovą* galite rasti ir žiniatinklyje adresu <http://www.hp.com/ergo>.


 **SVARBU:** Kad apsaugotumėte monitorių ir kompiuterį, visus kompiuterio ir jo išorinių įrenginių (pvz., monitoriaus, spausdintuvo, skaitytuvo) kintamosios srovės maitinimo laidus prijunkite prie nuo viršįtampio saugančio įrenginio, pvz., daugializdžio laido ilgintuvo arba nenutrūkstamo maitinimo šaltinio. Ne visi daugializdžiai laido ilgintuvai saugo nuo viršįtampio; ant daugializdžio laido ilgintuvo turi būti pažymėta, kad jis šią funkciją atlieka. Naudokite tokį daugializdį laido ilgintuvą, kurio gamintojas sugadintą gaminį siūlo pakeisti, kad apsaugai nuo viršįtampio nesuveikus, galėtumėte savo įrangą pakeisti.

Naudokite tinkamus ir reikiamo dydžio baldus, galinčius išlaikyti jūsų monitorių.

 **PERSPĖJIMAS!** Netinkamai ant stalelio, knygų spintos, lentynos, rašomojo stalo, garsiakalbio, komodos ar spintelės su ratukais pastatytas monitorius gali nukristi ir net sužeisti.

 **PERSPĖJIMAS! Su stabilumu susijęs pavojus:** Įrenginys gali nukristi ir rimtai sužeisti ar net sukelti mirtį. Kad išvengtumėte sužeidimų, saugiai pritvirtinkite monitorių prie grindų arba sienos, kaip nurodyta diegimo instrukcijose.

 **PERSPĖJIMAS!** Šios įrangos negalima naudoti patalpose, kuriose būna vaikų.

 **PASTABA:** Šis gaminys tinka pramogoms. Pabandykite monitorių pastatyti ten, kur apšvietimas yra kontroliuojamas, kad dėmesio netrikdytų aplinkinė šviesa ir šviesūs paviršiai, kuriuose gali atsispindėti ekrano vaizdas.

Daugiau HP išteklių

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta, kur rasti informacijos apie gaminį, praktinius vadovus ir kt.

1-1 lentelė Papildoma informacija

Ištekliai	Turinys
Sąrankos instrukcijos	Monitoriaus sąrankos ir funkcijų apžvalga
HP palaikymas	<p>Jei norite kreiptis pagalbos į HP arba reikia išspręsti su aparatine ar programine įranga susijusią problemą, eikite į http://www.hp.com/support ir vykdydami nurodymus susiraskite savo gaminį.</p> <p>– arba –</p> <p>Užduočių juostos ieškos lauke įveskite support ir pasirinkite HP Support Assistant. Tada pasirinkite Support (Pagalba).</p> <p>– arba –</p> <p>Užduočių juostos ieškos lauke pasirinkite klausuko piktogramą.</p> <p>Tada pasirinkite Support (Pagalba).</p>

PASTABA: Į klientų aptarnavimo skyrių kreipkitės norėdami pasikeisti maitinimo laidą, kintamosios srovės adapterį (tik tam tikrų gaminių) arba kitus kartu su monitoriumi gautus kabelius.

Prieš susisiekiant su techninės pagalbos skyriumi

Peržiūrėkite šią informaciją, jei reikia nustatyti ir pašalinti triktį.

Jei trikties pašalinti nepavyko atlikus skyriuje „Palaikymas ir trikčių šalinimas“ 20 puslapyje nurodytus veiksmus, pagalbos kreipkitės į techninės pagalbos centrą. Prieš skambindami pasiruoškite šią informaciją:

- monitoriaus modelio numerį;
- monitoriaus serijos numerį;
- žinokite ant sąskaitos faktūros nurodytą įsigijimo datą;
- informaciją apie sąlygas, kuriomis įvyko triktis;
- gautus klaidų pranešimus;
- programinės įrangos konfigūraciją;
- naudojamą aparatinę ir programinę įrangą pavadinimą ir versiją.

Supažindinimas su monitoriumi

Jūsų monitoriuje yra aukščiausios klasės funkcijos. Šioje dalyje pateikiama informacija apie komponentus, jų vietą kompiuteryje ir paaiškinama, kaip jie veikia.

Funkcijos

Priklausomai nuo įsigyto modelio, jūsų monitoriuje gali būti:

Ekranų funkcijos


- 95,29 cm (37,52 in) išlenktas (2300) 3840 x 1600 skiriamosios gebos „Ultra-Wide Quad High Definition“ (UWQHD) ekranas su foniniu apšvietimu ir viso ekrano režimas esant mažesnei skiriamajai gebai.
- Ekraną galima palenkti ir patogiai žiūrėti sėdint, stovint arba judant iš vienos monitoriaus pusės į kitą.
- Galimybė monitorių pasukti ir reguliuoti jo aukštį.
- Didelės raiškos daugialypės terpės sąsajos (angl. High-Definition Multimedia Interface, HDMI) vaizdo įvestis.
- „DisplayPort™“ vaizdo įvestis.
- „USB Type-C®“ prievadas, tiekiantis iki 65 W maitinimą, ir palaikantis „DisplayPort Alternate Mode“.
- USB šakotuvai su trimis prievadais.
- Garso išvesties (ausinių) lizdas.
- Aukščiausios kokybės integruoti garsiakalbiai.
- Savaiminio diegimo funkcija, jei tokią funkciją palaiko jūsų operacinė sistema.
- Ekranų rodinių (OSD) koregavimas keliomis kalbomis, kad būtų lengviau paruošti ir optimizuoti ekraną.
- Programinė įranga „HP Display Assistant“ monitoriaus parametrus koreguoti ir atgrasymo nuo vagysčių funkcijoms įgalinti.
- Didelės spartos skaitmeninio turinio apsauga (angl. High-bandwidth Digital Content Protection, HDCP), naudojama su skaitmeninėmis įvestimis.
- Kai kuriuose regionuose kartu su monitoriumi pateikiamas optinis programinės įrangos ir dokumentų diskas, kuriame yra monitoriaus tvarkyklės ir gaminio dokumentai.
- VESA® montavimo laikiklis monitoriui prie sieninio tvirtinimo įtaiso arba pasukamosios svirties tvirtinti.
- Silpnos mėlynos lemputės režimo nustatymai, skirti sukurti labiau atpalaiduojantį ir mažiau stimuliuojantį vaizdą.



PASTABA: Informaciją apie saugą ir reguliuojamuosius gaminio reikalavimus rasite dokumente *Įspėjimai dėl gaminio*. Norėdami pasiekti naujausią naudotojo vadovą, eikite į <http://www.hp.com/support> ir vykdydami nurodymus susiraskite savo gaminį. Paskui pasirinkite **Manuals** (Vadovai).

Priekiniai komponentai

Susipažinkite su monitoriaus priekinėje dalyje esančiais komponentais pasitelkę toliau pateiktą iliustraciją ir lentelę.

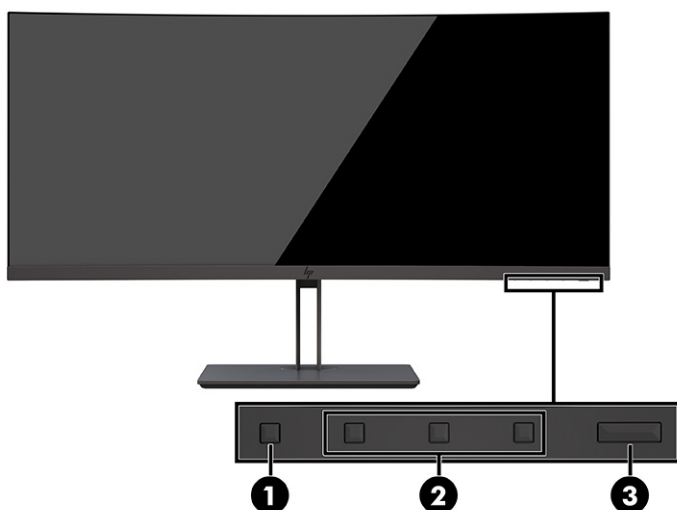


1-2 lentelė Priekiniai komponentai ir jų aprašas

Komponentas	Aprašas
1. Meniu mygtukas	Paspauskite, norėdami atidaryti OSD meniu. Jei OSD meniu atvertas, šviečia Meniu lemputė.
2. OSD mygtukai (priskiriami)	Atvėrę OSD meniu, paspauskite mygtukus norėdami po meniu naršyti. Funkcijų lempučių piktogramos parodo numatytąsias mygtukų funkcijas. Šios funkcijos aprašytos skyriuje OSD funkcinių mygtukų naudojimas 18 puslapyje . Funkcinius mygtukus galite priskirti iš naujo, kad dažniausiai naudojamas operacijas galėtumėte greitai pasirinkti. Žr. Funkcinių mygtukų nustatymas iš naujo 18 puslapyje .
3. Įjungimo / išjungimo mygtukas	Įjungia arba išjungia monitorių. PASTABA: Norėdami monitorių įjungti, įsitikinkite, kad monitoriaus pagrindinis maitinimo jungiklis yra įjungimo padėtyje.

Galiniai komponentai

Susipažinkite su monitoriaus galinėje dalyje esančiais komponentais pasitelkę toliau pateiktą iliustraciją ir lentelę.

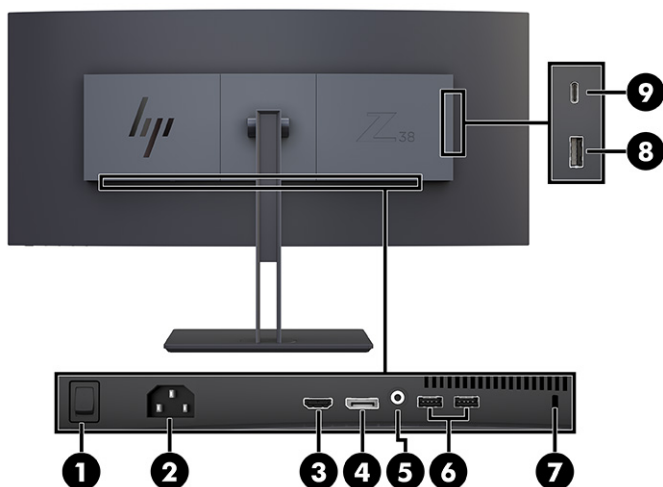


1-3 lentelė Galiniai komponentai ir jų aprašas

Komponentas	Aprašas
1. Pagrindinis maitinimo jungiklis	Ijungia arba išjungia monitorių.
2. Maitinimo jungtis	Prijungia kintamosios srovės adapterį.
3. HDMI prievadas	Prijungia HDMI kabelį prie šaltinio įrenginio, pvz., kompiuterio arba žaidimų konsolės.
4. „DisplayPort“ jungtis	„DisplayPort“ kabelį prijungia prie šaltinio įrenginio, pvz., kompiuterio arba žaidimų konsolės.
5. Garso išvesties (ausinių) lizdas	Prijungia pasirinktinius maitinamus stereofoninius garsiakalbius, ausines (apgaubiančias ausis, įstatomas į ausis ir su mikrofonu) ar televizoriaus garso kabelį. PERSPĖJIMAS! Kad nesusižalotumėte, prieš užsidėdami ar įsikišdami ausines, sumažinkite garsą. Papildomos saugos informacijos rasite įspėjimuose dėl gaminio, kurie yra optiniame diske, jei jis pridėtas prie gaminio.
6. A tipo USB prievadas (2, atsiuntimo srauto)	Prijungia USB įrenginį.
7. Apsauginio troselio lizdas	Apsauginis troselis tvirtinimas prie nejudinamo daikto.
8. A tipo USB prievadas su baterijų įkrovimo funkcija 1.2 (atsiuntimo srauto)	A tipo USB kabelį prijungia prie šaltinio įrenginio.
9. C tipo USB prievadas (išsiuntimo srauto)	C tipo USB kabelį prijungia prie šaltinio įrenginio.

Serijos numerio ir gaminio numerio vieta

Priklausomai nuo turimo gaminio, serijos numerio ir gaminio numeriai yra nurodyti ant etiketės, esančios galinėje monitoriaus dalyje arba po priekiniu monitoriaus dangteliu. Šių numerių gali prireikti pagalbos kreipiantis į HP.

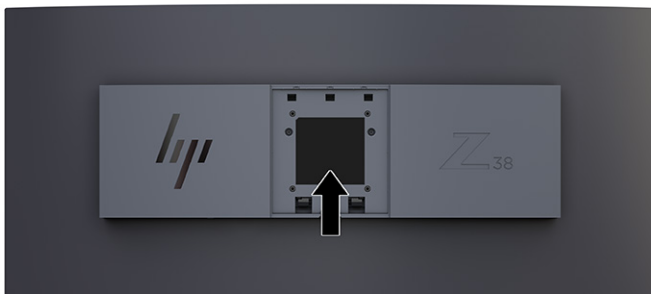

Monitoriaus parengimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip pritvirtinti monitoriaus stovą arba sieninį laikiklį ir kaip monitorių prijungti prie kompiuterio, nešiojamojo kompiuterio, žaidimų konsolės ar panašaus įrenginio.

⚠ PERSPĖJIMAS! Kad nesusižalotumėte, perskaitykite *Saugaus ir patogaus darbo vadovą*. Jame aprašoma, kaip kompiuterio naudotojai turi įsirengti darbo vietą, kokia turi būti taisyklinga laikysena dirbant, taip pat rašoma apie sveikatą ir darbo įpročius. Be to, *Saugaus ir patogaus darbo vadove* pateikta svarbi elektros ir mechaninės saugos informacija. *Saugaus ir patogaus darbo vadovą* galite rasti žiniatinklyje adresu <http://www.hp.com/ergo>.

📖 SVARBU: Kad monitoriaus nepažeistumėte, nelieskite skystakristalio ekrano paviršiaus. Įspaudus plokštę, spalvos gali būti rodomos nevienodai, o skystieji kristalai blogai pasklisti. Taip atsitikus, ekranas į savo normalią būseną nebeatsistatys.

SVARBU: Kad ekrano nesubraižytumėte, nesugadintumėte, nesulaužytumėte ir nepažeistumėte valdymo mygtukų, paguldykite monitorių priekine puse žemyn ant lygaus paviršiaus, uždengto apsauginiu putplasčio lakštu ar švelnia šluoste.

Monitoriaus stovo uždėjimas

Būtinai monitoriaus stovą tinkamai uždėkite, kad j būtų saugu naudoti. Šiame skyriuje aprašoma, kaip saugiai pritvirtinti stovą.


💡 PATARIMAS: Gerai apgalvokite, kur monitorių statysite, nes žiūrėti gali trukdyti atspindinti aplinkinė šviesa ir ryškūs paviršiai.

📖 SVARBU: Monitorių tvirtindami prie sienos ar pasukamosios svirties, vadovaukitės tvirtinimo įtaiso gamintojo instrukcijomis.


Monitorius veiks geriausiai, o vaizdas bus matomas aiškiausiai, jei monitoriaus besuksite 90 laipsnių į vertikalią padėtį.

1. Išimkite stovą iš dėžės.
2. Stovo tvirtinimo plokštelės viršuje esančius kabliukus įkiškite į galinėje monitoriaus dalyje esančias skylutes (1).

3. Apatinę stovo tvirtinimo plokštelės dalį spauskite į galinėje monitoriaus dalyje esančią išėmą, kol plokštelė spragtelės į vietą (2).

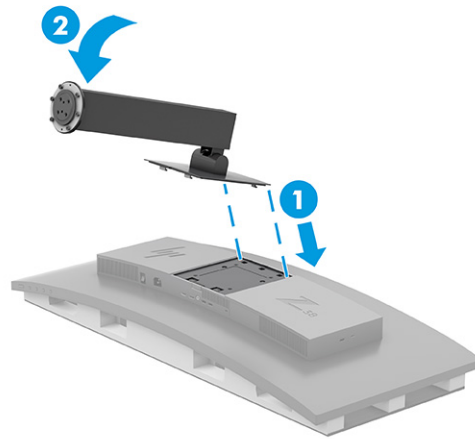

4. Kol monitorius vis dar ekranu žemyn dėžėje, įstatykite padą į apatinę monitoriaus stovo dalį (1).
5. Įsitikinkite, kad monitoriaus stovo varžtų galvutės sulygiuotos su stovo pade esančiomis skylutėmis ir pasukite padą prieš laikrodžio rodyklę, kad stovas užsifikuotų (2). Į stovo padą įsukite du varžtus (3).

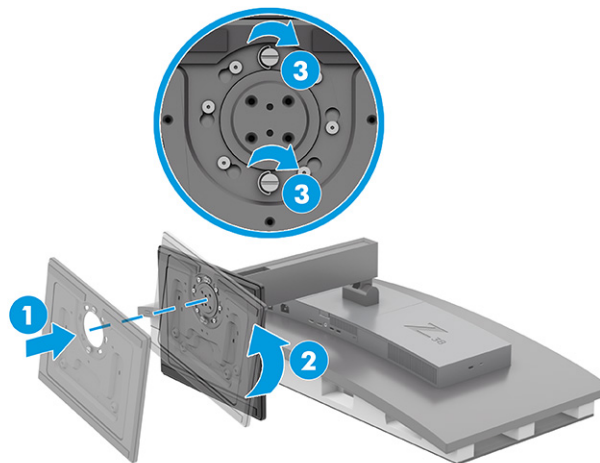

Monitoriaus tvirtinimas

Norėdami monitorių pasukamąja svirtimi ar kitu tvirtinimo laikikliu pritvirtinti prie sienos, atlikite šiame skyriuje nurodytus veiksmus, kad tą padarytumėte saugiai ir patikimai.

SVARBU: Šiame monitoriuje yra VESA pramonės standarte nustatytos 100 mm tvirtinimo skylutės. Jei monitoriui pritvirtinti norite naudoti kitų gamintojų tvirtinimo įrenginį, naudokite keturis 4 mm, 0,7 žingsnio ir 10 mm ilgio varžtus. Ilgesni varžtai gali pažeisti monitorių. Būtinai patikrinkite, ar pasirinkto gamintojo tvirtinimo įrenginys atitinka VESA standartą ir ar nurodyta, kad jis gali išlaikyti monitoriaus svorį. Monitorius geriausiai veiks, jei naudosite kartu su monitoriumi gautus maitinimo ir vaizdo signalo kabelius.

PASTABA: Šį aparatą turi prilaikyti UL arba CSA nuostatuose nurodyti sieniniai montavimo laikikliai.


Monitoriaus stovo nuėmimas

Jei vietoj monitoriaus stovo nuspręsite naudoti sieninį laikiklį, pirmiausia nuimkite stovą.


SVARBU: Prieš monitorių ardydami būtinai patikrinkite, ar jis yra išjungtas ir ar atjungti visi kabeliai. Nuimdami stovą, neguldykite monitoriaus ekranu žemyn. Paguldę monitorių ekranu žemyn ir per stipriai paspaudę išlenktą jo ekraną, galite sugadinti. Ekranas yra trapus. Stenkitės jo neliesti ir stipriai nespausti ekrano; taip galite jį sugadinti.

SVARBU: HP rekomenduoja, kad guldant ir stabilizuojant monitorių šias procedūras atliktų du žmonės.

1. Atjunkite ir nuimkite visus kabelius nuo monitoriaus.
2. Padėkite monitorių ant paminkštinto, lygaus paviršiaus.
3. Atsukite du stovo pade esančius varžtus (1), pasukite padą pagal laikrodžio rodyklę, kad atsilaisvintų nuo stovo (2) ir galiausiai stovo padą nuimkite (3).

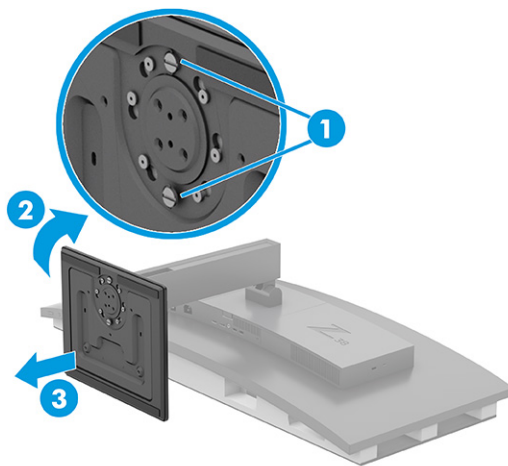


4. Paspauskite fiksiatorių (1), kilstelėkite stovą tolyn nuo monitoriaus (2) ir nuimkite stovą (3).

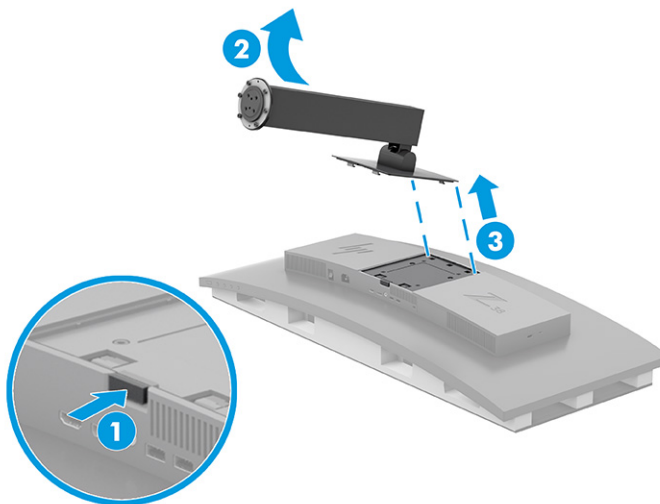

VESA tvirtinimo laikiklio uždėjimas

VESA tvirtinimo laikiklis parduodamas kartu su monitoriumi ir jis naudojamas monitorių tvirtinant prie sienos, pasukamosios svirties ar kitos tvirtinimo priemonės.

1. Nuimkite monitoriaus stovą.
2. Laikykite VESA tvirtinimo laikiklį taip, kad laikiklio jungiamasis lizdas lygiuotų su monitoriaus jungiamuoju lizdu.
3. Spauskite VESA laikiklį, kol jis įsitvirtins.

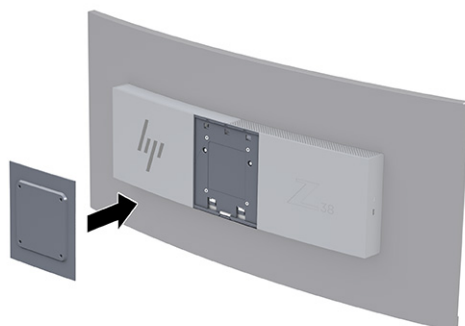


4. Norėdami monitorių pritvirtinti prie pasukamosios svirties ar kito tvirtinimo įtaiso, pro tvirtinimo įtaise esančias skylutes į VESA tvirtinimo laikiklį įsukite keturis tvirtinimo varžtus.




SVARBU: Jei šios instrukcijos jūsų įrenginiui netinka, monitorių tvirtindami prie sienos ar sukamojo laikiklio, vadovaukitės tvirtinimo įtaiso gamintojo instrukcijomis.

Monitorius veiks geriausiai, o vaizdas bus matomas aiškiausiai, jei monitoriaus besuksite 90 laipsnių į vertikalią padėtį.

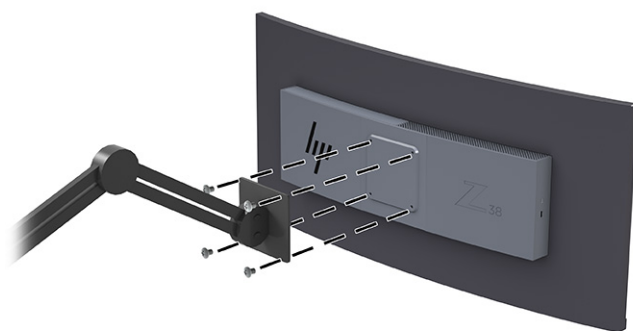


Kabelių jungimas


Šioje dalyje ne tik paaiškinta, kaip prijungti kabelį, bet ir pateikta informacija apie tai, kaip monitorius veikia prijungus konkretų kabelį.


 **PASTABA:** Priklausomai nuo turimo modelio, monitorius gali palaikyti C tipo USB, HDMI arba „DisplayPort“ įvestis. Vaizdo režimą lemia naudojamas vaizdo kabelis. Monitorius automatiškai nustato, per kurias įvestis siunčiami vaizdo signalai. Įvestis galite pasirinkti OSD meniu. Monitorius parduodamas tik su kai kuriais kabeliais. Ne visi šioje dalyje pavaizduoti kabeliai parduodami su monitoriumi.

1. Pastatykite monitorių patogioje ir gerai vėdinamoje vietoje šalia kompiuterio.
2. Prijunkite vaizdo signalo kabelį.

 **PASTABA:** Išskyrus C tipo USB įvestį, monitorius automatiškai nustato, per kuriuos įvadus siunčiami vaizdo signalai. C tipo USB įvestį turite pasirinkti rankiniu būdu. Norėdami pasirinkti bet kurią įvestį, įskaitant C tipo USB, atverkite OSD meniu ir pasirinkite **įvestis**.

- Vieną „DisplayPort“ kabelio galą prijunkite prie galinėje monitoriaus dalyje esančios „DisplayPort“ jungties, o kitą – prie šaltinio įrenginio „DisplayPort“ jungties.

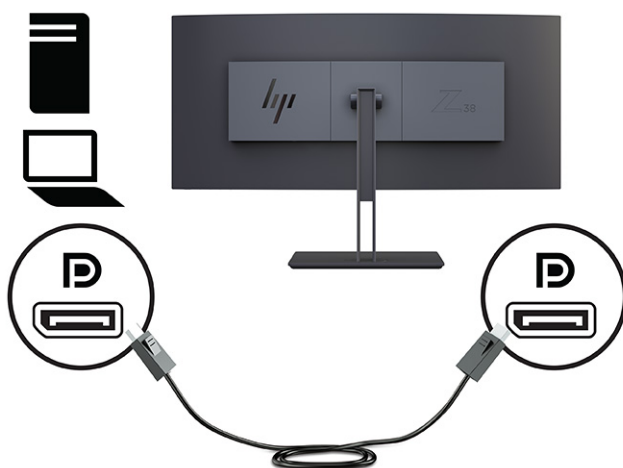


-  **PASTABA:** Priklausomai nuo „DisplayPort“ kabelio jungties, sistemą suaktyvinus iš miego būsenos arba sistemai praradus įvesties signalą, monitorių ir prijungtą pagrindinį įrenginį jungianti „DisplayPort“ vaizdo įvesties jungtis yra išjungiamą. Kai sistema suaktyvinama iš miego režimo, monitorius automatiškai nuskaityto aktyvų vaizdo įvesties signalą.


Jeį paskutinį kartą vaizdo įvestį prijungėte prie „DisplayPort“, monitorius automatiškai suranda ir persijungia į C tipo USB, „DisplayPort“ arba HDMI vaizdo įvesties šaltinį.

Turite iš naujo prijungti prie reikiamos „DisplayPort“ įvesties, naudodami OSD meniu. Norėdami iš naujo prijungti, monitoriuje paspauskite OSD mygtuką, pasirinkite **Meniu**, pasirinkite **įvestis** ir paskui pasirinkite „DisplayPort“ nustatymą.

- Vieną HDMI kabelio galą prijunkite prie galinėje monitoriaus dalyje esančio HDMI prievado, o kitą – prie šaltinio įrenginio HDMI prievado.

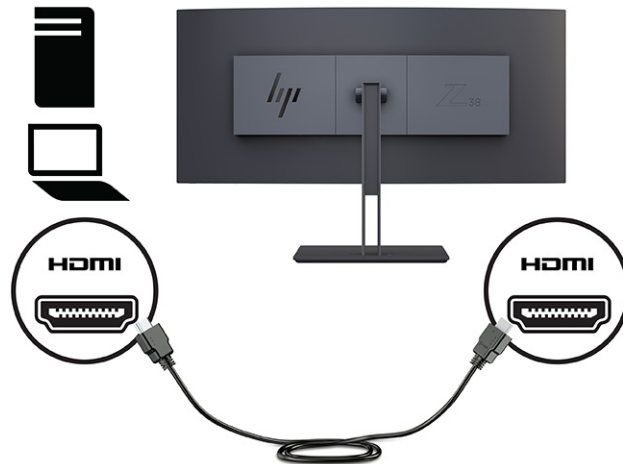

- Vieną C tipo USB kabelio galą prijunkite prie galinėje monitoriaus dalyje esančio C tipo USB prievado, o kitą – prie šaltinio įrenginio A tipo USB prievado. (Naudokite tik kartu su monitoriumi parduodamą HP patvirtintą C tipo USB kabelį.)

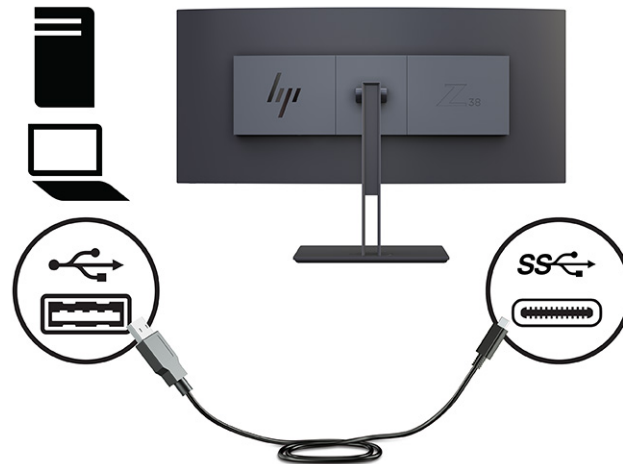

PASTABA: Naudojant monitoriaus C tipo USB prievadą jungiamasi prie tinklo, siunčiami duomenys, transliuojami vaizdo įrašai ir tiekama elektros energija (iki 65 W).

Šaltinio kompiuterio USB išsiuntimo sruto kabelį turite prisijungti prie monitoriaus, kad įjungtumėte monitoriaus USB prievadus.

Jei vaizdo įvestį norite nustatyti į USB-C, monitoriaus priekyje paspauskite **Meniu** mygtuką, pasirinkite Įvesties valdiklį ir paskui pasirinkite USB-C konfigūraciją. Pasirinkite 3840 × 1600 esant 60 Hz ir USB 2.0, kad vertikalusis atnaujinimo dažnis būtų didesnis, o USB greitis būtų mažesnis. Arba pasirinkite 3840 × 1600 esant 30 Hz ir USB 3.0, kad vertikalusis atnaujinimo dažnis būtų mažesnis, o USB greitis būtų didesnis.

3. Vieną maitinimo laido galą prijunkite prie maitinimo jungties, o kitą – prie įžeminto kintamosios srovės lizdo. Paskui kintamosios srovės adapterį prijunkite prie monitoriaus maitinimo jungties.


! PERSPĖJIMAS! Kad išvengtumėte elektros šoko ir nesugadintumėte įrangos:

Būtinai visada naudokite maitinimo laido įžeminimo kontaktą. Įžeminimo kontaktas yra svarbus saugos elementas.

Maitinimo laidą junkite į visada lengvai pasiekiamą ir įžemintą kintamosios srovės lizdą.

Įrangos maitinimą atjunkite iš kintamosios srovės lizdo ištraukdami maitinimo laidą.

Saugumo sumetimais ant maitinimo laidų ar kabelių nieko nedėkite. Laidus tvarkingai nuveskite, kad ant jų kas nors netyčia neužliptų ir už jų neužkliūtų. Už laido ar kabelio netempkite. Atjungdami maitinimo laidą nuo kintamosios srovės lizdo, suimkite už jo kištuko.

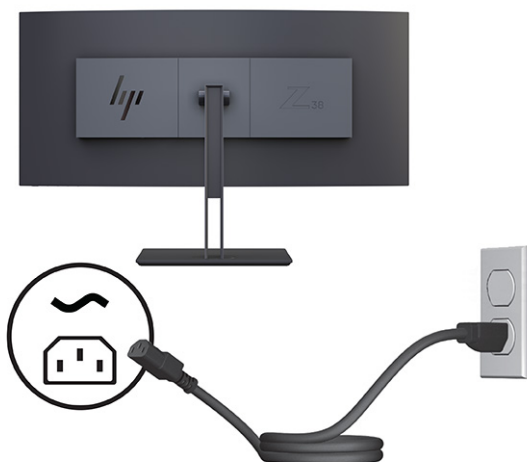


Monitoriaus reguliavimas

Šioje dalyje aprašyta, kaip galite pareguliuoti savo monitorių, kad susikurtumėte ergonomišką darbo vietą.

! PERSPĖJIMAS! Kad nesusižalotumėte, perskaitykite *Saugaus ir patogaus darbo vadovą*. Jame aprašoma, kaip kompiuterio naudotojai turi įsirengti darbo vietą, kokia turi būti taisyklinga laikysena dirbant, taip pat rašoma apie sveikatą ir darbo įpročius. Be to, *Saugaus ir patogaus darbo vadove* pateikta svarbi elektros ir mechaninės saugos informacija. *Saugaus ir patogaus darbo vadovą* galite rasti žiniatinklyje adresu <http://www.hp.com/ergo>.

1. Pakreipkite monitorių pirmyn arba atgal taip, kad jis būtų patogiam akių lygyje. Atsižvelgdami į kompiuterio padėtį, nustatykite patogų monitoriaus aukštį. Monitoriaus viršutinio apvado kraštas turi būti ne aukščiau kaip akių lygyje. Korekcinius lęšius nešiojantiems naudotojams gali būti patogiau monitorių nuleisti žemiau ir truputį atlošti atgal. Monitorių pareguliuokite atsižvelgdami į besikeičiančią savo kūno padėtį darbo dienos metu.

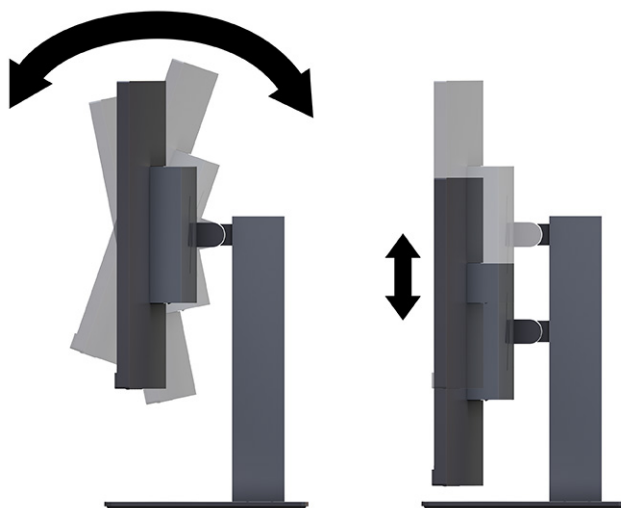

2. Pasukdami monitorių į kairę arba dešinę nustatykite geriausią žiūrėjimo kampą.



Apsauginio troselio pritvirtinimas

Kaip apsauginę priemonę naudodami iš HP įsigyjamą pasirinktinį apsauginį troselį, monitorių galite pritvirtinti prie nejudinamo objekto. Spynelę uždėti ir nuimti galite pridėtu rakteliu.






SVARBU: Kompiuterio pasvirimą, pakreipimą ir aukštį reguliuokite itin atsargiai, jei prie jo pritvirtintas apsauginis troselis. Kompiuterio padėčių reguliuoti gali trukdyti troselis arba spynelė.




Monitoriaus įjungimas

Šiame skyriuje pateikta svarbi informacija apie tai, kaip saugoti monitorių, kad jo nesugadintumėte ar nepažeistumėte, ir apie paleisties indikatorius bei trikčių šalinimą.

-  **SVARBU:** Jei monitoriaus ekrane 12 ar daugiau valandų iš eilės rodomas tas pats statinis vaizdas, gali atsirasti ekrano išdegimas. Kad ekrane neatsirastų ekrano išdegimo dėmių, turite visada naudoti ekrano užsklandos programą arba monitorių išjungti, jei jo nenaudosite ilgą laiką. Vaizdo sulaikymas gali pasireikšti visuose skystakristaliuose ekranuose. Monitoriaus ekrano išdegimo HP garantija nepadengia.
-  **PASTABA:** Jei paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką niekas nevyksta, vadinasi, gali būti aktyvuota įjungimo / išjungimo mygtuko blokavimo funkcija. Norėdami šią funkciją išjungti, paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite paspaustą monitoriaus įjungimo / išjungimo mygtuką.
-  **PASTABA:** Kai kuriuose HP modeliuose energijos tiekimo lemputę galima išjungti OSD meniu. Paspausdami **Meniu** mygtuką atidarykite OSD ir pasirinkite **Maitinimas**, pasirinkite **Maitinimo LED** ir paskui pasirinkite **Išjungti**.

▲ Paspausdami monitoriaus įjungimo / išjungimo mygtuką, jį įjunkite.

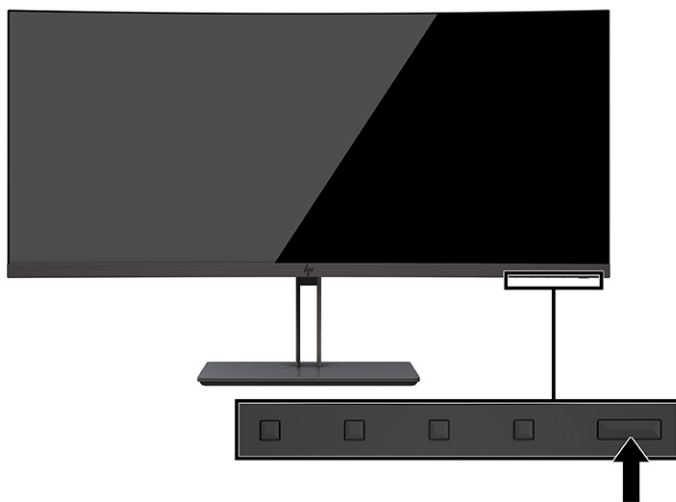

Monitorių pirmą kartą įjungus, 5 sekundes rodomas monitoriaus būsenos pranešimas. Pranešime nurodoma, kuri įvestis yra šiuo metu aktyvus signalas ir taip pat nurodomas automatinio šaltinio perjungimo nustatymas

(įjungta arba išjungta; numatytasis nustatymas – įjungta), tuometinė iš anksto nustatyta ekrano skiriamoji geba ir rekomenduojama iš anksto nustatyta ekrano skiriamoji geba.

Monitorius automatiškai nuskaitydamas signalų įvestis suranda aktyvią įvestį ir tą įvestį naudoja ekranui.

HP politika dėl vandenženklių ir vaizdo sulaikymo

Kai kurie monitoriai pagaminti su tarpplokštinio keitimo (angl. „In-Plane Switching“, IPS) ekrano technologija, dėl kurios žiūrėjimo kampas ypač platus, o vaizdo kokybė itin gera. Nors ši technologija pritaikyta daugeliui programų, ji netinka statiniams, nejudantiems ar nekintantiems vaizdams, nebent naudotumėte ekrano užsklandas.

Tarp statinius vaizdus naudojančių programų gali būti stebėjimo kameros, vaizdo žaidimai, rinkodaros logotipai ir šablonai. Dėl statinių vaizdų gali atsirasti vaizdo sulaikymas, monitoriaus ekrane galintis atrodyti kaip dėmės ar vandenženkliai.

24 valandas naudojamuose monitoriuose dėl vaizdo sulaikymo atsiradusiems pažeidimams nėra taikoma HP garantija. Kad vaizdas nebūtų sulaikomas, visada išjunkite nenaudojamą monitorių arba kompiuteryje pakeiskite energijos vartojimo (maitinimo) nustatymą, jei toks yra, kad kompiuterio kurį laiką nenaudojant, monitorius išsijungtų.

2 Monitoriaus naudojimas

Šiame skyriuje paaiškinta, kaip naudoti monitorių, ir taip pat aprašytos jo funkcijos, įskaitant programinę įrangą ir priemones, OSD meniu, funkcinis mygtukus, energijos vartojimo režimus ir priemonę „Windows Hello“.

Programinės įrangos ir priemonių atsisiuntimas

Iš HP palaikymo tarnybos svetainės galite atsisiųsti šiuos failus:

- INF (informacijos) failas
- ICM (vaizdo spalvų atitikimo) failus

Norėdami atsisiųsti failus:

1. Eikite į <http://www.hp.com/support>.
2. Pasirinkite **Software and Drivers** (Programinė įranga ir tvarkyklės).
3. Pasirinkite savo gaminio tipą.
4. Paieškos lauke įveskite savo HP monitoriaus modelį ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Informacijos failas

INF failas apibūdina operacinės sistemos „Windows®“ naudojamus monitoriaus šaltinius, kad būtų užtikrintas monitoriaus suderinamumas su kompiuterio grafikos adapteriu.

Šis monitorius yra suderinamas su savaiminio diegimo funkcija, todėl jis puikiai veiks ir neįdiegus INF failo. Kad monitoriuje veiktų savaiminio diegimo funkcija, kompiuteryje turi būti su VESA DDC2 suderinama grafikos plokštė, o monitorius turi būti jungiamas tiesiogiai prie grafikos plokštės. Savaiminio diegimo funkcija neveikia naudojant atskirą BNC tipo jungtį arba skirstomąjį buferį, dėžutę ar abu.

Vaizdo spalvų atitikimo failas

ICM failai yra duomenų failai, naudojami kartu su grafikos programomis siekiant užtikrinti nuolatinį spalvų iš monitoriaus ekrano į spausdintuvą arba iš skaitytuvo į monitoriaus ekraną atitikimą. Šie failai suaktyvinami šią funkciją palaikančiose grafikos programose.



PASTABA: ICM spalvų profilis sudarytas pagal Tarptautinio spalvų konsorciumo (ICC) profilio formato specifikacijas.

G-SYNC suderinamumas (tik tam tikruose gaminiuose)

NVIDIA G-SYNC® technologija sukurta siekiant ekrano vaizdo įplyšimams šalinti ir ekrano užrakto bei įvesties delsai mažinti.



PASTABA: Kad G-SYNC būtų suderinama su jūsų monitoriumi, pirmiausia turite įdiegti G-SYNC tvarkyklę.

1. Iš tinklalapio <https://www.geforce.com/drivers> atsisiųskite ir įdiekite G-SYNC tvarkyklę.
2. Įdiegę G-SYNC tvarkyklę, atidarykite **NVIDIA® valdymo skydelį**, susiraskite parinktį **Set up G-SYNC** (Nustatyti G-SYNC) ir pasirinkite savo monitorių.
3. Paskui būtinai patikrinkite, ar pažymėti abiejų parinkčių **Enable G-SYNC, G-SYNC Compatible** (Suaktyvinti G-SYNC, G-SYNC palaikoma) ir **Enable settings for the selected display model** (Suaktyvinti pasirinkto ekrano modelio nustatymus) žymimieji langeliai.



PASTABA: Antrasis žymimasis langelis nerodomas, jei monitorius sertifikuotas naudoti G-SYNC.

4. Spustelėkite **Taikyti**. Monitorius bus paleistas iš naujo ir bus aktyvuota NVIDIA grafikos apdorojimo įtaiso (GPU) funkcija „Adaptive-Sync“ (Adaptyvusis sinchronizavimas).

Ekranų rodomųjų (OSD) meniu naudojimas

HP monitorių galite nustatyti pagal savo poreikius. Monitoriaus žiūrėjimo funkcijas galite koreguoti naudodami OSD meniu.

OSD pasiekti ir pakoreguoti galite naudodami monitoriaus priekinio apvado apačioje esančius mygtukus.

Norėdami įjungti OSD meniu ir pakoreguoti jo parinktį:

1. Jei monitorius dar neįjungtas, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ir jį įjunkite.
2. Paspauskite **Meniu** mygtuką.
3. Naudodami tris funkcinis mygtukus susiraskite, pasirinkite ir pakoreguokite meniu parinktį. Ekraninių mygtukų simboliai skiriasi priklausomai nuo to, kuris meniu ar submeniu tuo metu aktyvus.

Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos galimos OSD pagrindinio meniu parinktys. Joje taip pat aprašytas kiekvienas nustatymas ir kokį poveikį jis turi monitoriaus išvaizdai ar veikimui.

2-1 lentelė OSD meniu parinktys ir aprašas naudojant mygtuką

Pagrindinis meniu	Aprašas
Žaidimai	Mygtukas: parenkamos ir pakoreguojamos žaidimų nuostatos, pvz., „Adaptive-Sync“, atsako laikas, kadru dažnis, pranešimų laikmatis, žaidimų kryžmė, aplinkos apšvietimas ir kelių monitorių rikiavimas.
Šviesumas	Mygtukas: pakoreguojamas ekrano šviesumo lygis. Numatytasis gamintojo nustatymas – 90.
Kontrastas	Mygtukas: pakoreguojamas ekrano kontrasto lygis. Numatytasis gamintojo nustatymas – 80.
Spalva	Mygtukas: parenkama ir pakoreguojama ekrano spalva.
Įvestis	Parenkamas vaizdo įvesties signalas („DisplayPort“ arba HDMI).
Vaizdas	Mygtukas: pakoreguojamas ekrano vaizdas.
Maitinimas	Koreguojami energijos vartojimo nustatymai.
Meniu	Pakoreguoja ekrano rodomųjų (OSD) meniu ir funkcinį mygtukų valdiklius.
Valdymas	Mygtukas: pakoreguojami DDC / CI nustatymai, parenkama kalba, kuria rodomas OSD meniu (numatytoji gamintojo kalba yra anglų), ir atkuriamos visų OSD meniu nustatymų numatytosios gamintojo reikšmės.
USB serverio parinkimas	Pasirenkamas pagrindinis USB (tik mygtuku).
Išeiti	Užveriamas OSD meniu ekranas.


OSD funkcinių mygtukų naudojimas

Funkciniais mygtukai atliekami naudingi veiksmai ir šiuos mygtukus galite visus (išskyrus vieną) pritaikyti pagal save, kad būtų dar naudingesni.



PASTABA: Funkcinių mygtukų atliekami veiksmai priklauso nuo turimo monitoriaus modelio.

Informaciją, kaip pakeisti mygtukų funkcijas, rasite skyriuje [Funkcinių mygtukų nustatymas iš naujo 18 puslapyje](#).

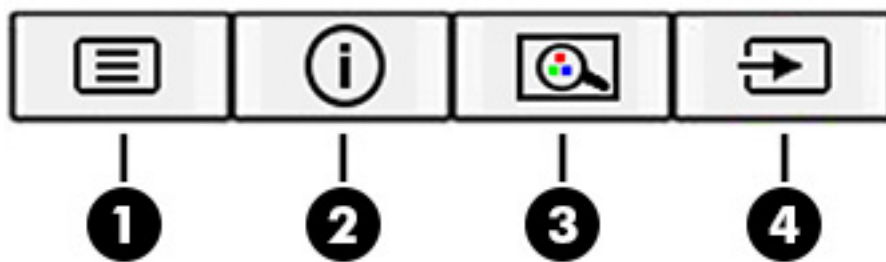

2-2 lentelė Mygtukų pavadinimai ir aprašas

Mygtukas	Aprašas
1. Meniu mygtukas	Paspaudus atveriamas pagrindinis OSD meniu, pasirenkamas meniu elementas iš OSD arba uždaromas OSD meniu.
2. Informacijos mygtukas Priskiriamos funkcijos mygtukas	Jei įvestis skaitmeninė, atveriamas Informacijos meniu.
3. Žiūrėjimo režimų mygtukas Priskiriamos funkcijos mygtukas	Atidaro Žiūrėjimo režimų meniu, kuriame galite nustatyti patogų žiūrėti monitoriaus ekrano apšvietimą arba pasirinkti iš anksto nustatytą žiūrėjimo režimą.
4. Šviesumo mygtukas Priskiriamos funkcijos mygtukas	Sureguliuoja monitoriaus ekrano šviesumą.

Funcinių mygtukų nustatymas iš naujo

Išskyrus **Meniu** mygtuką, galite pakeisti visų kitų funkcinių mygtukų atliekamus veiksmus, kad juos spustelėję, galėtumėte greitai įjungti dažniausiai naudojamas meniu funkcijas.

Norėdami mygtukams iš naujo priskirti funkcijas:

1. Paspauskite **Meniu** mygtuką, kad atidarytumėte OSD meniu.
2. Pasirinkite **Meniu**, pasirinkite **Assign Buttons** (Priskirti mygtukus) ir paskui norimam mygtukui pasirinkite vieną iš galimų funkcijų.

Automatinio miego režimo naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)

Jūsų monitoriuje yra energijos taupymo funkcija, vadinama automatinio miego režimu, sumažinto energijos naudojimo būseną. Šiame skyriuje aprašoma, kaip įjungti arba nustatyti monitoriaus automatinį miego režimą.

Kai automatinis miego režimas yra įjungtas (pagal numatytąsias nuostatas), monitorius persijungs į mažesnio energijos naudojimo būseną, kai kompiuteris perduos mažesnio energijos naudojimo režimo signalą (nesant horizontaliosios arba vertikaliosios sinchronizacijos signalui).

Įsijungus mažesnio energijos naudojimo būsenai (automatiniam miego režimui) monitoriaus ekranas yra tuščias, foninis apšvietimas išjungiamas, o energijos tiekimo lemputė šviečia geltona spalva. Veikdamas šiuo mažesnio energijos naudojimo režimu monitorius naudoja mažiau nei 0,5 W elektros energijos. Monitorius iš automatinio miego režimo bus aktyvuotas, kai kompiuteris į monitorių perduos aktyvų signalą (pvz., jei aktyvuosite pelę arba klaviatūrą).

Norėdami automatinį miego režimą išjungti per OSD:

1. Paspauskite **Meniu** mygtuką arba centrinę rankinio OSD valdiklio dalį, kad atidarytumėte OSD.
2. Atvėrę OSD pasirinkite **Maitinimas**.
3. Pasirinkite **Auto-Sleep Mode** (Automatinis miego režimas) ir paskui pasirinkite **Išjungti**.

Neryškos mėlynos šviesos režimo naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)

Sumažinus iš monitoriaus sklindančią mėlyną šviesą, į akis šviečia blausesnė mėlyna šviesa. Šis monitorius gali veikti iš anksto nustatytu neryškos mėlynos šviesos režimu.

Aktyvavus šį iš anksto nustatytą režimą, TÜV sertifikuotas monitoriaus neryškos mėlynos šviesos ekranas sumažina skleidžiamos mėlynos šviesos ryškumo lygį, kad jums ką nors skaitant ekrane, vaizdas būtų daug ramesnis ir ne toks stimuliuojantis.

Skleidžiamos mėlynos šviesos reguliavimas (tik tam tikruose gaminiuose)

Sumažinus iš monitoriaus sklindančią mėlyną šviesą, į akis šviečia blausesnė mėlyna šviesa. Šiame monitoriuje galima pasirinkti nuostatą skleidžiamai mėlynai šviesai sumažinti, kad jums ką nors skaitant ekrane, vaizdas būtų daug ramesnis ir ne toks stimuliuojantis.

Norėdami nustatyti monitoriaus mėlynos šviesos lygį:

1. Paspauskite vieną iš OSD mygtukų, kad juos suaktyvintumėte ir paskui paspauskite **Meniu** mygtuką, kad atidarytumėte OSD. Pasirinkite **Spalva**.
Jei naudojate valdiklį, paspauskite centrinę OSD valdiklio dalį, kad atidarytumėte OSD.
2. Nustatymų parinktyse pasirinkite **Neryški mėlyna šviesa**.
 - **Low Blue Light** (Neryški mėlyna šviesa): (patvirtinta TÜV) susilpnina mėlyną šviesą, kad akims būtų patogiau.
 - **Reading** (Skaitymas): optimizuojama mėlyna šviesa ir šviesumas, kad būtų patogų į ekraną žiūrėti viduje.
 - **Night** (Naktis): nustato pačią silpniausią mėlyną šviesą ir papildomai sumažina jos ryškumą kompiuteriui persijungus į miego režimą.
3. Pasirinkite **Save and Return** (Įrašyti ir grįžti), kad išsaugotumėte savo nustatymą ir uždarytumėte meniu. Pasirinkite **Atšaukti**, jei nustatymo išsaugoti nenorite.
4. Atvėrę pagrindinį meniu, pasirinkite **Išėiti**.

3 Palaikymas ir trikčių šalinimas

Jei monitorius veikia ne taip, kaip turėtų, galbūt triktį pavyks pašalinti vykdant šiame skyriuje pateiktas instrukcijas.

Dažnai pasitaikančių trikčių sprendimas

Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos galimos triktys, jų priežastys ir rekomenduojami sprendimai.

3-1 lentelė Dažnai pasitaikančios triktys ir jų sprendimai

Triktys	Galima priežastis	Sprendimas
Ekranas tuščias arba mirga vaizdas.	Atjungtas maitinimo laidas.	Prijunkite maitinimo laidą.
	Monitorius yra išjungtas.	Paspauskite monitoriaus įjungimo / išjungimo mygtuką. PASTABA: Jei paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką niekas nevyksta, paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite nuspaustą įjungimo / išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte įjungimo / išjungimo mygtuko blokavimo funkciją.
	Pagrindinis maitinimo jungiklis yra išjungtas.	Ijunkite galinėje monitoriaus dalyje esantį pagrindinį maitinimo jungiklį.
	Blogai prijungtas vaizdo signalo kabelis.	Tinkamai prijunkite vaizdo signalo kabelį. Daugiau informacijos rasite Kabelių jungimas 9 puslapyje .
	Sistema veikia automatinio miego režimu.	Paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą arba pajudinkite pele, kad išjungtumėte tuščio ekrano priemonę.
Nesuderinama vaizdo plokštė.		Atidarykite OSD meniu ir pasirinkite meniu Ivestis . Nustatykite parinktį Auto-Switch Input (Automatinio perjungimo įvestis) į Išjungta ir pasirinkite įvestį rankiniu būdu. arba Pakeiskite vaizdo plokštę nauja arba prijunkite vaizdo signalo kabelį prie vieno iš kompiuteryje esančių vaizdo šaltinių.
Vaizdas išsiliejęs, neryškus arba per tamsus.	Nustatytas per žemas šviesumo lygis.	Atidarykite OSD meniu ir pasirinkite Brightness (Šviesumas / ryškumas) ir pakoreguokite šviesumo skalę.
Ekране rodomas pranešimas „Check Video Cable“ (Patikrinkite vaizdo signalo kabelį).	Atjungtas monitoriaus vaizdo signalo kabelis.	Prijunkite atitinkamą vaizdo signalo kabelį prie kompiuterio ir monitoriaus. Jungdami vaizdo kabelį patikrinkite, ar kompiuterio maitinimas išjungtas.
Ekране rodomas pranešimas „Input Signal Out of Range“ (Įvesties signalas nepatenka į diapazoną).	Nustatyta didesnė nei monitoriaus palaikoma vaizdo įrašo skiriamoji geba ir (arba) atnaujinimo dažnis.	Nustatykite palaikomus nustatymus.
Monitorius nepersiungia į mažų sąnaudų miego režimą.	Monitoriaus energijos taupymo valdiklis yra išjungtas.	Atidarykite OSD meniu ir pasirinkite Maitinimas , pasirinkite Automatinis miego režimas ir paskui nustatykite automatinio miego režimo parinktį ties Ijungti .

3-1 lentelė Dažnai pasitaikančios triktys ir jų sprendimai (tęsinys)

Triktys	Galima priežastis	Sprendimas
Rodomas pranešimas „OSD Lockout“ (OSD blokavimas).	Ijungta monitoriaus OSD blokavimo funkcija.	Paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite nuspaustą Meniu mygtuką, kad išjungtumėte OSD blokavimo funkciją.
Rodomas pranešimas „Power Button Lockout“ (Ijungimo / išjungimo mygtuko blokavimas).	Ijungta monitoriaus įjungimo / išjungimo mygtuko blokavimo funkcija.	Paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite nuspaustą Ijungimo / išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte įjungimo / išjungimo mygtuko blokavimo funkciją.

Mygtukų blokavimas

Mygtuko blokavimo funkcija galima tik tada, kai monitorius yra įjungtas ir rodomas aktyvus signalas, o OSD meniu yra uždarytas. 10 sekundžių palaikius nuspaustą įjungimo / išjungimo mygtuką arba **Meniu** mygtuką, išjungiama tas mygtukas. Mygtuką vėl galite aktyvuoti dar kartą 10 sekundžių palaikę jį nuspaustą.

Automatinio koregavimo funkcijos (analoginės įvesties) naudojimas

Automatinio koregavimo funkcija automatiškai įsijungia ir bando optimizuoti jūsų ekraną esant tam tikroms sąlygoms.

- monitoriaus sąranka;
- kompiuterio gamyklinių nuostatų atkūrimas;
- monitoriaus skiriamosios gebos keitimas.

Bet kuriuo metu įjungę OSD ir pasirinkę auto koregavimo meniu, rankiniu būdu galite optimizuoti VGA (analoginės) įvesties ekrano našumą. Apsilankę adresu <http://www.hp.com/support>, galite atsisiųsti automatinio koregavimo šablono programinės įrangos priemonę.


Šios procedūros nenaudokite, jei monitorius naudoja kitą nei VGA įvestį. Jei monitorius naudoja VGA (analoginę) įvestį, atliekant šią procedūrą galima pašalinti tokias vaizdo kokybės truktis:

- netikslus arba neryškus fokusavimas;
- dvigubasis vaizdas, dryželiai arba šešėliavimas;
- blankios vertikalios juostos;
- plonos, horizontaliai judančios juostos;
- necentruotas vaizdas.

Norėdami naudoti automatinio koregavimo funkciją:

1. Įjunkite monitorių ir prieš pradėdami reguliuoti palaukite 20 minučių.
2. Paspauskite **Meniu** mygtuką, kad atidarytumėte OSD meniu, pasirinkite **Image** (Vaizdas) ir paskui pasirinkite **Auto Adjustment** (Automatinis koregavimas). Jei rezultatai vis dar netenkina, procedūrą pakartokite.

3. Atidarykite automatinio koregavimo priemonę. (Šią priemonę galite atsisiųsti iš <http://www.hp.com/support>.) Parodomas sąrankos patikros šablonas.

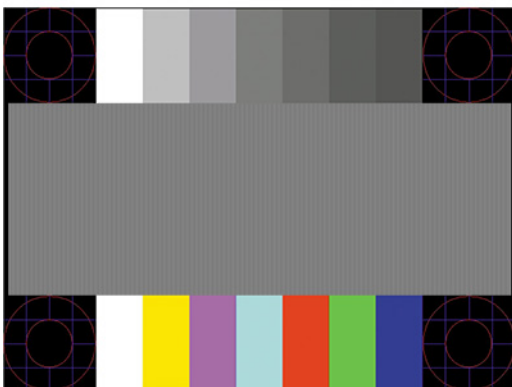

4. Norėdami išeiti iš patikros šablono, klaviatūroje paspauskite klavišą **esc** arba bet kurį kitą klavišą.

Vaizdo kokybės (analoginės įvesties) optimizavimas

Jei norite individualizuoti nustatymus, šioje dalyje aprašyta, kaip rankiniu būdu optimizuoti monitoriaus vaizdą.

Norėdami optimizuoti vaizdą, ekrano rodinį meniu galite pakoreguoti du valdiklius: Laikrodis ir fazė (randami OSD meniu). Šiuos valdiklius naudokite, kai automatinio koregavimo funkcija nepasiekia norimų vaizdo rezultatų.

PASTABA: Laikrodžio ir fazės valdiklius galima pakoreguoti tik tuo atveju, jei naudojama analoginė (VGA) įvestis. Šių valdiklių pakoreguoti negalima naudojant skaitmenines įvestis.

Pirmiausia reikia tiksliai nustatyti laikrodį, nes fazės parametrai priklauso nuo pagrindinio laikrodžio parametro.

- **Clock**(laikrodis) – padidina arba sumažina vertę, pagal kurią bus sumažintos visos ekrano fone matomos vertikalios linijos arba juostos.
- **Phase** (Fazė) – padidina arba sumažina vertę, pagal kurią bus sumažintas vaizdo mirgėjimas arba blankumas.

PASTABA: Kai naudojate valdiklius, geriausius rezultatus pasieksite naudodami automatinio koregavimo šablono programinės įrangos priemonę. Šią priemonę galite atsisiųsti iš <http://www.hp.com/support>.

Jei koreguojant laikrodžio ir fazės vertes monitoriaus vaizdas išsikraipytų, koreguokite vertes ir toliau, kol vaizdas nebepus išsikraipęs. Norėdami atkurti gamintojo nustatymus, paspauskite **Meniu** mygtuką, kad atidarytumėte OSD meniu, pasirinkite **Valdymas**, pasirinkite **Gamyklos parametrų atstatą** ir paskui pasirinkite **Taip**.

Kad pašalintumėte vertikalias juostas (laikrodis):

1. Paspauskite **Meniu** mygtuką, kad atidarytumėte OSD meniu, pasirinkite **Image** (Vaizdas) ir paskui pasirinkite **Clock and Phase** (Laikrodis ir fazė).

2. Pasirinkite **Clock** (Laikrodis) ir paskui naudodami monitoriaus OSD mygtukus, ant kurių pavaizduotos rodyklės viršun ir žemyn, panaikinkite vertikalias juostas. Mygtukus spauskite lėtai, kad nepraleistumėte optimalaus koregavimo taško.



3. Jei pakoregavus laikrodį vaizdas mirga, yra blankus arba ekrane matomos juostos, pakoreguokite fazę.


Norėdami pašalinti mirgėjimą arba blankumą (fazę):

1. Paspauskite **Meniu** mygtuką, kad atidarytumėte OSD meniu, pasirinkite **Image** (Vaizdas) ir paskui pasirinkite **Clock and Phase** (Laikrodis ir fazė).
2. Pasirinkite **Phase** (Fazė) ir paskui naudodami monitoriaus OSD mygtukus, ant kurių pavaizduotos rodyklės viršun ir žemyn, panaikinkite mirgėjimą arba blankumą. Mirgėjimo arba blankumo pašalinti gali nepavykti dėl kompiuterio arba įtaisytos grafikos valdiklio plokštės.



Norėdami pakoreguoti ekrano padėtį (į horizontalią arba vertikalią padėtį):

1. Paspauskite **Meniu** mygtuką, kad atidarytumėte OSD meniu, pasirinkite **Image** (Vaizdas) ir paskui pasirinkite **Image Position** (Vaizdo padėtis).
2. Paspauskite monitoriaus OSD mygtukus, ant kurių pavaizduotos rodyklės viršun ir žemyn, ir tinkamai nustatykite vaizdo padėtį monitoriaus ekrano srityje. Parinktis **Horizontal Position** (Horizontalioji padėtis) vaizdą perkelia į kairę arba dešinę; parinktis **Vertical Position** (Vertiklioji padėtis) vaizdą perkelia aukštyn arba žemyn.

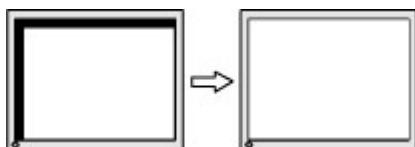

4 Monitoriaus priežiūra

Tinkamai prižiūrimas monitorius gali veikti daugelį metų. Šiose instrukcijose paaiškinama, ką reikia daryti, kad monitoriaus būklė visada būtų nepriekaištinga.

Priežiūros rekomendacijos

Kad monitoriaus našumas būtų didesnis, o tarnavimo laikas ilgesnis, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

- Neatidarykite monitoriaus korpuso ir nemėginkite techninės priežiūros atlikti patys. Koreguokite tik tuos valdiklius, kurie yra aprašyti naudojimo instrukcijoje. Jei monitorius blogai veikia, buvo nukritęs arba yra pažeistas, susisiekite su įgaliotuoju HP tiekėju, platintoju arba techninės priežiūros paslaugų teikėju.
- Naudokite tik monitoriaus etiketėje arba galinėje plokštelėje nurodytą ir šiam monitoriui tinkantį maitinimo šaltinį ir jungtis.
- Užtikrinkite, kad prie elektros lizdo prijungtų gaminių bendra vardinė srovė neviršytų kintamosios srovės lizdo vardinės srovės ir kad laidų prijungtų gaminių bendra vardinė srovė neviršytų laido vardinės srovės. Norėdami sužinoti kiekvieno įrenginio vardinę srovę (AMPS arba A), patikrinkite galios etiketes.
- Monitorių pastatykite šalia lengvai pasiekiamo elektros lizdo. Atjunkite monitorių tvirtai suimdami ir iš elektros lizdo ištraukdami jo kištuką. Niekada neatjunkite monitoriaus traukdami už laido.
- Jei monitoriaus nenaudojate, jį išjunkite ir naudokite ekrano užsklandos programą. Dėl to monitoriaus naudojimo laikas žymiai pailgės.



PASTABA: Monitoriaus ekrano išdegimo HP garantija nepadengia.

- Niekada neuždenkite korpuso esančių angų ir kitų skylių; taip pat į jas nekiškite jokių daiktų. Per šias angas monitorius yra vėdinamas.
- Būkite atsargūs, kad monitoriaus nenumestumėte ir nestatykite jo ant nestabilaus paviršiaus.
- Ant maitinimo laido nieko nestatykite. Nelaipokite ant maitinimo laido.
- Monitorių laikykite gerai vėdinamoje vietoje, toliau nuo pernelyg stiprios šviesos, didelio karščio ar drėgmės.

Monitoriaus valymas

Prireikus, monitorių valykite naudodamiesi šiomis instrukcijomis.

1. Išjunkite monitorių ir ištraukite maitinimo laidą iš kintamosios srovės lizdo.
2. Atjunkite visus išorinius įrenginius.
3. Švelnia, švaria ir antistatine šluoste nuvalykite nuo monitoriaus korpuso ir ekrano dulkes.
4. Jei nešvarumai sunkiai valosi, naudokite 50/50 vandens ir izopropilo alkoholio mišinį.



SVARBU: Ekranui ar korpusui valyti nenaudokite valiklių, kuriuose yra naftos produktų turinčių komponentų, pvz., benzolo, skiediklio ar bet kokių kitų lakių medžiagų. Šios cheminės medžiagos gali monitorių pažeisti.

SVARBU: Ant šluostės užpurškite valiklio ir tokia sudrėkinta šluoste švelniai nuvalykite ekrano paviršių. Niekada valiklio nepurškite tiesiai ant ekrano paviršiaus. Skystis gali nutekėti po apvadu ir pakenkti elektronikai. Šluostė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Vandens lašai, patekę į monitoriaus ventiliacijos ar kitas angas, gali jį sugadinti. Prieš naudodami palaukite, kol monitorius nudžius.

5. Nuvalę nešvarumus ir šiukšles galite pervalyti paviršių dezinfekavimo priemone. Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja valyti paviršių ir po to juos dezinfekuoti, nes tai geriausias būdas užkirsti kelią virusinių kvėpavimo ligų ir kenksmingų bakterijų plitimui. HP valymo rekomendacijas atitinkantis dezinfekcinis skystis yra alkoholio tirpalas, kurį sudaro 70 % izopropilo alkoholio ir 30 % vandens. Šis tirpalas dar žinomas kaip įtrinamas alkoholis ir jo galima įsigyti daugumoje parduotuvių.

Monitoriaus gabenimas

Išsaugokite originalią įpakavimo dėžę. Jos gali prireikti, jei monitorių siųsite ar kur nors gabensite.

A Techninės specifikacijos

Šiame skyriuje pateikiamos fizinių monitoriaus aspektų techninės specifikacijos, pvz., svoris ir žiūrėjimo srities matmenys, taip pat būtinos veikimo aplinkos sąlygos ir maitinimo šaltinio galių diapazonas.

Visos specifikacijos atitinka įprastines HP komponentų gamintojų pateiktas specifikacijas; tikslus našumas gali būti didesnis arba mažesnis.



PASTABA: Naujausias arba papildomas šio gaminio specifikacijas rasite tinklalapyje <http://www.hp.com/go/quickspecs/>. Nurodykite konkretų turimo monitoriaus modelį ir pamatysite jo „QuickSpecs“.

95,29 cm (37,52 in) modelio specifikacijos

Šiame skyriuje pateikiamos techninės monitoriaus specifikacijos.

A-1 lentelė Techninės specifikacijos

Specifikacijos	Matmenys	
Ekranas, plačiaekranis	95,29 cm	37,52 in
Tipas	IPS	
Galimo parodyti vaizdo dydis	95,29 cm įstrižainė	37,52 in įstrižainė
Pakreipimas	Nuo -5° iki 20°	
Svoris		
Be stovo	10,00 kg	20,26 lb
Su stovu	14,00 kg	30,83 lb
Matmenys (su stovu)		
Aukštis	24,80 cm	9,76 in
Gylis	55,87 cm	22,00 in
Plotis	89,55 cm	36,26 in
Didžiausia grafikos skiriamoji geba	3840 × 1600 (60 Hz)	
Optimali grafikos skiriamoji geba	3840 × 1600 (60 Hz)	
Ekranų taškų dydis	0,23 × 0,23 mm	
Taškai colyje	110,93 PPI	
Horizontalusis dažnis	Nuo 27 kHz iki 1,30 kHz	
Vertikalusis atnaujinimo dažnis	Nuo 24 Hz iki 76 Hz	
Aplinkosaugos reikalavimai dėl temperatūros		
Naudojimo temperatūra	Nuo 5 °C iki 35 °C	Nuo 41 °F iki 95 °F
Laikymo temperatūra	Nuo -20 °C iki 60 °C	Nuo -4 °F iki 140 °F
Santykinis drėgnis	20–80 %	

A-1 lentelė Techninės specifikacijos (tęsinys)

Specifikacijos	Matmenys	
Maitinimo šaltinis	240–240 V kintamoji srovė, 50/60 Hz	
Aukštis		
Naudojant	0–5000 m	0–16 400 ft
Sandėliuojant	0–12 192 m	0–40 000 ft
Pamatuotas energijos suvartojimas		
Maksimalus maitinimas	195 W	
Įprastinės nuostatos	80 W	
Miego režimas	<0,5 W	
Įvesties terminalas	Vienas HDMI prievadas, vienas „DisplayPort“ prievadas, trys USB prievada ir vienas C tipo USB prievadas	

Iš anksto nustatytos ekrano skiriamosios gebos

Toliau pateikiamos ekrano raiškos yra dažniausiai naudojami režimai ir yra nustatytos kaip numatytieji gamintojo nustatymai. Monitorius automatiškai atpažįsta šiuos iš anksto nustatytus režimus ir jie bus rodomi tinkamo dydžio bei sucentravus ekrane.

Iš anksto nustatytos ekrano raiškos

Toliau pateiktos ekrano raiškos yra dažniausiai naudojami režimai ir yra nustatytos kaip numatytieji gamintojo nustatymai. Monitorius automatiškai atpažįsta šiuos iš anksto nustatytus režimus ir jie bus rodomi tinkamo dydžio bei sucentravus ekrane.

A-2 lentelė Iš anksto nustatytos ekrano raiškos

Iš anksto nustatyta	Pikselių formatas	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)
1	640 × 480	60,0	60,000
2	720 × 400	70,0	70,087
3	800 × 600	37,879	60,317
4	1024 × 768	31,469	60,000
5	1280 × 720	45,000	60,000
6	1280 × 800	49,702	60,000
7	1280 × 1024	63,981	60,000
8	1440 × 900	55,468	60,000
9	1600 × 900	60,000	60,000
10	1600 × 1200	65,290	60,000
11	1680 × 1050	60,000	60,000
12	1920 × 1080	67,500	60,000

A-2 lentelė Iš anksto nustatytos ekrano raiškos (tęsinys)

Iš anksto nustatyta	Pikselių formatas	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)
13	1920 × 1200	67,500	60,000
14	2560 × 1440	60,000	60,000

Didelės raiškos vaizdo įrašų formatai

Šiame skyriuje išvardyti didelės raiškos vaizdo formatai.

A-3 lentelė Didelės raiškos vaizdo įrašų formatai

Iš anksto nustatyta	Takto pavadinimas	Pikselių formatas	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)
1	480p	720 × 480	31,469	59,94
2	576p	720 × 576	31,250	50,00
3	720p50	1280 × 720	37,500	50,00
4	720p60	1280 × 720	45,000	60,00
5	1080p50	1920 × 1080	56,250	50,00
6	1080p60	1920 × 1080	67,500	60,00

Maitinimo šaltinio specifikacijos

Šiame skyriuje pateiktos maitinimo šaltinio specifikacijos.

A-4 lentelė Maitinimo šaltinio specifikacijos

Gamintojas	Modelio numeris	Maitinimo šaltinio klasė
Delta	TPC-DA58	19 V nuolatinė srovė esant 3,33 A / 65 W

Energijos taupymo funkcija

Šis monitorius gali veikti mažesnio elektros energijos vartojimo režimu.

Mažesnio elektros energijos tiekimo režimas inicijuojamas tada, kai monitorius aptinka, kad nėra horizontaliosios sinchronizacijos signalo arba vertikaliosios sinchronizacijos signalo. Aptikus, kad šių signalų nėra, monitoriaus ekranas būna tuščias, foninis apšvietimas išjungiamas, o energijos tiekimo lemputė ima šviesti geltona spalva. Veikdamas mažesnio elektros energijos tiekimo režimu monitorius naudoja <0,5 W energiją. Prieš monitoriui grįžtant į įprastinio veikimo būseną, jis trumpai pašildomas.

Informaciją apie tai, kaip nustatyti energijos taupymo režimą (kartais vadinamą energijos valdymo priemone), rasite kompiuterio vadove.



PASTABA: Ši energijos taupymo funkcija veikia tik tuo atveju, jei monitorius prijungtas prie kompiuterio, kuriame yra energijos taupymo funkcijos.

Pasirinkdami nustatymus monitoriaus miego režimo laikmačio priemonėje, monitorių taip pat galite užprogramuoti, kad jis nustatytu laiku persijungtų į mažesnio elektros energijos naudojimo režimą. Kai monitoriaus miego režimo laikmatis inicijuoja mažesnio elektros energijos naudojimo režimą, energijos tiekimo lemputė mirksi geltonai.

B Pritaikymas neįgaliesiems

HP tikslas yra kurti, gaminti ir pateikti rinkai produktus, paslaugas ir informaciją, kurią kiekvienas galėtų bet kur naudoti atskirai ar kartu su atitinkamais trečiųjų šalių pagalbinių technologijų (AT) įrenginiais ar programomis.

HP ir pritaikymas neįgaliesiems

HP dirba, kad sujungtų įvairovę, įtrauktų, darbą bei gyvenimą į bendrovės veiklą, ir tai atsispindi visoje HP veikloje. HP siekia sukurti įtraukią aplinką, kurioje viso pasaulio žmonės susietų galingos technologijos.

Reikiamų technologinių įrankių paieška

Technologijos gali atskleisti žmogiškąjį potencialą. Pagalbinės technologijos pašalina barjerus ir padeda užtikrinti nepriklausomumą namuose, darbe ir bendruomenėje. Pagalbinės technologijos padeda padidinti, prižiūrėti ir pagerinti elektroninės ir informacijos technologijos veikimo galimybes.

Daugiau informacijos rasite [Geriausių pagalbinių technologijų paieška 31 puslapyje](#).

HP įsipareigojimas

HP įsipareigojusi teikti produktus ir paslaugas, prieinamas žmonėms su negalia. Šis įsipareigojimas padeda įgyvendinti bendrovės uždavinius ir užtikrinti, kad visiems būtų prieinami technologijų teikiami privalumai.

HP pritaikymo neįgaliesiems tikslas – kurti, gaminti ir platinti produktus bei siūlyti paslaugas, puikiai tinkančias visiems, įskaitant ir žmones su negalia, kuriems siūlomi atskiri įrenginiai arba įrenginiai su atitinkamais pagalbinais priedais.

Norint pasiekti tokį tikslą, ši Pritaikymo neįgaliesiems strategija įtvirtina septynis pagrindinius uždavinius, kurių vykdydama veiklą turi laikytis HP. Tikimasi, kad visi HP vadovai ir darbuotojai palaikys šiuos uždavinius ir jų įgyvendinimą, priklausomai nuo jų vaidmenų ir atsakomybės:

- gerinti informuotumo apie pritaikymo neįgaliesiems problemas bendrovėje HP lygį ir suteikti darbuotojams mokymus, kurių reikia kuriant, gaminant, pardavinėjant ir pristatant neįgaliesiems prieinamus produktus ir paslaugas;
- kurti produktų ir paslaugų pritaikymo neįgaliesiems rekomendacijas ir laikyti produktų įgyvendinimo grupes atskaitingomis už šių rekomendacijų įgyvendinimą, kai tai įvykdoma išlaikant konkurencingumą, techniškai ir ekonomiškai;
- įtraukti žmones su negalia kuriant pritaikymo neįgaliesiems rekomendacijas, taip pat kuriant ir bandant produktus ir paslaugas;
- dokumentuoti pritaikymo neįgaliesiems funkcijas ir pasirūpinti, kad informacija apie HP produktus ir paslaugas būtų pateikiama viešai prieinama forma;
- užmegzti tarpusavio ryšius su pirmaujančiais pagalbinių technologijų ir sprendimų teikėjais;
- palaikyti išorinius ir vidinius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtos veiksmus, kuriais gerinamos HP produktams ir paslaugoms aktualios pagalbinės technologijos;
- palaikyti ir prisidėti prie pramonės standartų ir rekomendacijų dėl pritaikymo neįgaliesiems galimybių.

Pritaikymo neįgaliesiems specialistų tarptautinė asociacija (IAAP)

IAAP yra nepelno siekianti asociacija, kurios tikslas skatinti pritaikymo neįgaliesiems profesiją per darbą tinkle, švietimą ir sertifikavimą. Uždavinys – padėti pritaikymo neįgaliesiems specialistams tobulėti ir siekti karjeros, taip pat padėti organizacijoms lengviau integruoti pritaikymo neįgaliesiems galimybes į jų produktus ir infrastruktūrą.

Kaip narė steigėja, HP prisijungė norėdama drauge su kitomis organizacijomis plėtoti pritaikymo neįgaliesiems sritį. Šis įsipareigojimas palaiko bendrovės HP tikslą dėl pritaikymo neįgaliesiems kurti, gaminti ir pardavinėti produktus ir paslaugas, kurias žmonės su negalia galėtų puikiai naudoti.

IAAP įtvirtins profesiją, visame pasaulyje suvienydamas asmenis, studentus ir organizacijas, kad jie vieni iš kitų galėtų pasimokyti. Jei norite sužinoti daugiau, apsilankykite <http://www.accessibilityassociation.org> ir prisijunkite prie interneto bendruomenės, užsiregistruokite naujienlaiškiams ir sužinokite apie narystės galimybes.

Geriausių pagalbinių technologijų paieška

Visi, įskaitant žmones su negalia arba dėl amžiaus apribojimų patiriančius asmenis, turėtų turėti galimybę bendrauti, išreikšti save ir palaikyti ryšį su pasauliu, naudodami technologijas. HP įsipareigojusi didinti informuotumą apie pritaikymo neįgaliesiems galimybes bendrovėje, taip pat tarp mūsų klientų ir partnerių.

Ar tai būtų didelio dydžio šriftai, kuriuos lengva perskaityti, balso atpažinimas, leidžiantis nenaudoti rankų, ar bet kuri kita pagalbinių technologijų, gelbstinti konkrečiu atveju, – HP produktų naudojimą palengvina daugybė įvairių pagalbinių technologijų. Kaip galite pasirinkti?

Savo poreikių vertinimas

Technologijos gali atskleisti jūsų potencialą. Pagalbinės technologijos pašalina barjerus ir padeda užtikrinti nepriklausomumą namuose, darbe ir bendruomenėje. Pagalbinės technologijos (AT) padeda padidinti, prižiūrėti ir pagerinti elektroninės ir informacijos technologijos veikimo galimybes.

Galite rinktis iš daugybės AT produktų. Jūsų AT vertinimas turėtų suteikti galimybę įvertinti kelis produktus, atsakyti į klausimus ir padėti lengviau pasirinkti geriausią sprendimą jūsų atveju. Pastebėsite, kad AT vertinimams atlikti kvalifikuoti specialistai dirba įvairiose srityse, taip pat licencijuoti ar sertifikuoti fizinės terapijos, profesinės terapijos, šnekos / kalbos patologijų ir kitose kompetencijos srityse. Be to, vertinimui naudingos informacijos gali suteikti ir kiti asmenys, nors nėra sertifikuoti ar licencijuoti. Turėtumėte sužinoti apie asmens patirtį, kompetenciją ir mokesčius, kad nustatytumėte, ar jie atitinka jūsų poreikius.

Pritaikymo neįgaliesiems funkcijos HP gaminiuose

Šios nuorodos suteikia informacijos apie neįgaliesiems pritaikytas funkcijas ir pagalbines technologijas (jei taikytina), pritaikytas įvairiuose HP produktuose. Tie išteklių padės pasirinkti konkrečias pagalbinių technologijų funkcijas ir produktus, labiausiai tinkančius jūsų atveju.

- HP pritaikymas vyresniems ir neįgaliesiems: eikite į <http://www.hp.com> ir paieškos lauke įvesite **Accessibility** (Pritaikymas neįgaliesiems). Pasirinkite **Office of Aging and Accessibility** (Biuras vyresniems ir neįgaliesiems).
- HP kompiuteriai: jei naudojate operacinę sistemą „Windows 7“, „Windows 8“ arba „Windows 10“, eikite į <http://www.hp.com/support>, paieškos lauke **Search our knowledge** (Paieška mūsų žinių bibliotekoje) įveskite **Windows Accessibility Options** („Windows“ pritaikymo neįgaliesiems parinktys). Rezultatuose pasirinkite atitinkamą operacinę sistemą.
- HP apsipirkimas, išoriniai įrenginiai HP produktams: eikite į <http://store.hp.com>, pasirinkite **Shop** (Apsipirkti), tada pasirinkite **Monitors** (Monitoriai) arba **Accessories** (Priedai).

Jei reikia papildomos pagalbos dėl pritaikymo neįgaliesiems funkcijų jūsų HP produkte, žr. [Kreipimasis į palaikymo tarnybą 34 puslapyje](#).

Papildomos nuorodos į išorinius partnerius ir tiekėjus, galinčius suteikti papildomos pagalbos:

- [„Microsoft“ pritaikymo neįgaliesiems informacija \(„Windows 7“, „Windows 8“, „Windows 10“, „Microsoft Office“\)](#)
- [„Google“ produktų pritaikymo neįgaliesiems informacija \(„Android“, „Chrome“, „Google Apps“\)](#)

Standartai ir teisės aktai

Pasaulio šalys priima reglamentus, kuriais siekiama pagerinti žmonių su negalia galimybes naudotis produktais ir paslaugomis. Šie reglamentai istoriškai taikomi telekomunikacijų produktams ir paslaugoms, kompiuteriams ir spausdintuvams su tam tikromis ryšių ir vaizdo atkūrimo funkcijomis, jų dokumentacijai ir klientų aptarnavimo tarnyboms.

Standartai

JAV prieigos taryba sukūrė federalinio įsigijimo reglamento (FAR) standartų 508 skyrių, kuriame sprendžia informacijos ir komunikacijos technologijų (ICT) prieigos problemas, kurias patiria fizinę, sensorinę ar kognityvinę negalią turintys asmenys.

Standartai apima įvairių tipų technologijoms būdingus techninius kriterijus, taip pat efektyvumo reikalavimus, kuriais dėmesys skiriamas konkrečių produktų funkcinėms galimybėms. Konkretūs kriterijai apima programinės įrangos programas ir operacines sistemas, žiniatinklyje pateiktą informaciją ir programas, kompiuterius, telekomunikacijų produktus, vaizdo įrašus ir multimediją, taip pat autonomiškus uždarus produktus.

Įgaliojimas 376 – EN 301 549

Europos Sąjunga sukūrė EN 301 549 standarto įgaliojimą 376, kaip internetinę priemonę ICT produktų viešiesiems pirkimams. Standarte apibrėžiami ICT produktams ir paslaugoms taikomi prieigos pritaikymo neįgaliesiems reikalavimai, taip pat kiekvieno pritaikymo neįgaliesiems reikalavimo tikrinimo procedūrų ir vertinimo metodologijos aprašymas.

Žiniatinklio turinio pritaikymo neįgaliesiems rekomendacijos (WCAG)

Žiniatinklio turinio pritaikymo neįgaliesiems rekomendacijos (WCAG) iš W3C žiniatinklio pritaikymo neįgaliesiems iniciatyvos (WAI) padeda žiniatinklio dizaineriams ir kūrėjams kurti svetaines, geriau atitinkančias žmonių su negalia ar asmenų, patiriantiems apribojimų dėl amžiaus, poreikius.

WCAG gerina visapusišką žiniatinklio turinio (teksto, vaizdų, garso ir vaizdo įrašų) ir žiniatinklio programų pritaikymą neįgaliesiems. WCAG galima tiksliai patikrinti, jas lengva suprasti ir naudoti, be to, tai suteikia galimybę žiniatinklio kūrėjams lanksčiai diegti naujoves. WCAG 2.0 patvirtinta ir pagal [ISO/IEC 40500:2012](#).

WCAG konkrečiai sprendžia problemas dėl barjerų, trukdančių mėgautis žiniatinklio patirtimi asmenims su regėjimo, klausos, fizine, kognityvine ir neurologinė negalia, taip pat vyresniems žiniatinklio naudotojams su pritaikymo neįgaliesiems poreikiais. WCAG 2.0 pateikiamos pritaikymo neįgaliesiems turinio charakteristikos.

- **Suvokiamas** (Pavyzdžiui, pateikiant teksto alternatyvas vaizdams, garso titrus, pritaikant pristatymą ir spalvų kontrastą)
- **Lengvai naudojamas** (Užtikrinant geresnę klaviatūros prieigą, spalvų kontrastą, įvesties laiką, užsikirtimo išvengimą ir lengvą naršymą)
- **Suprantamas** (Užtikrinant įskaitomumą, nuspėjamumą ir pagalbą dėl įvesties)
- **Patikimas** (Pavyzdžiui, užtikrinant suderinamumą su pagalbinėmis technologijomis)

Teisės aktai ir reglamentai

IT ir informacijos pritaikymas neįgaliesiems tapo vis didesnės svarbos sritimi rengiant teisės aktus. Šios nuorodos pateikia informaciją apie pagrindinius teisės aktus, reglamentus ir standartus.

- [Jungtinės Valstijos](#)
- [Kanada](#)
- [Europa](#)
- [Australija](#)

Naudingi pritaikymo neįgaliesiems šaltiniai ir nuorodos

Šios organizacijos, institucijos ir ištekliai yra geri šaltiniai, kuriuose pateikiama informacija apie negalią ir su amžiumi susijusius apribojimus.



PASTABA: tai nėra išsamus sąrašas. Šios organizacijos pateikiamos tik informaciniais tikslais. HP nepriima jokios atsakomybės už informaciją arba kontaktus, kuriuos randate internete. Šiame puslapyje pateiktas sąrašas nesuteikia teisės daryti prielaidą, kad jį patvirtino HP.

Organizacijos

Tai kelios organizacijos iš daugelio, kurios pateikia informaciją apie negalią ir su amžiumi susijusius apribojimus.

- Amerikos žmonių su negalia asociacija (AAPD)
- Pagalbinių technologijų akto programų asociacija (ATAP)
- Amerikos klausos praradimo asociacija (HLAA)
- Informacinių technologijų techninės pagalbos ir mokymo centras (ITTATC)
- „Lighthouse International“
- Nacionalinė kurčiųjų asociacija
- Nacionalinė aklųjų federacija
- Šiaurės Amerikos reabilitacinės inžinerijos ir pagalbinių technologijų bendruomenė (RESNA)
- „Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc.“ (TDI)
- W3C žiniatinklio pritaikymo neįgaliesiems iniciatyva (WAI)

Švietimo įstaigos

Daugelis švietimo įstaigų, įskaitant šiuos pavyzdžius, teikia informaciją apie negalią ir su amžiumi susijusius apribojimus.

- Kalifornijos valstijos universitetas, Nortridžas, Negalios centras (CSUN)
- Viskonsino universitetas – Medisonas, Prekybos Centras
- Minesotos universiteto kompiuterių pritaikymo programa

Kiti šaltiniai negalios klausimais

Daug šaltinių, įskaitant šiuos pavyzdžius, teikia informacijos apie negalią ir su amžiumi susijusius apribojimus.

- ADA (Amerikiečių su negalia aktas) techninės pagalbos programa
- TDO „Global Business and Disability network“
- „EnableMart“
- Europos negalios forumas
- Darbo pagalbos tinklas
- „Microsoft Enable“

HP rekomenduojamos nuorodos

Šiose HP nuorodose teikiama informacija susijusi su negalia ir amžiaus apribojimais.

[HP komforto ir saugos vadovas](#)

[HP pardavimas viešajame sektoriuje](#)

Kreipimasis į palaikymo tarnybą

HP siūlo techninę pagalbą ir pritaikymo neįgaliesiems galimybes klientams su negalia.



PASTABA: Palaikymo paslaugos teikiamos tik anglų kalba.

- Kurtumo negalią turintys ar prastai girdintys klientai, turintys klausimų dėl techninės pagalbos arba HP produktų pritaikymo neįgaliesiems galimybių:
 - gali naudoti TRS/VRS/WebCapTel ir paskambinti tel. (877) 656-7058 – nuo pirmadienio iki penktadienio, 6:00–21:00 val. MST laiku.
- Kitą negalią ar apribojimų dėl amžiaus patiriantys klientai, turintys klausimų dėl techninės pagalbos arba HP produktų pritaikymo neįgaliesiems galimybių, gali rinktis vieną iš šių galimybių:
 - skambinti tel. (888) 259-5707 – nuo pirmadienio iki penktadienio, 6:00–21:00 val. MST laiku;
 - užpildyti [kontaktinę formą, skirtą žmonėms su negalia ar asmenims, patiriantiems apribojimų dėl amžiaus](#).

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

„DisplayPort“ jungtis 4

A

AT (pagalbinių technologijų)

paieška 31

paskirtis 30

automatinis koregavimas (analoginės įvestis) 20

C

C tipo USB prievadas 4

D

darbo pradžia 1

E

etiketė 5

G

galiniai komponentai 4

gaminio etiketė 5

gaminio numeris 5

garso išvesties (ausinių) lizdas 4

H

HDMI prievadas 4

HP ištekčiai 2

HP pagalbinių strategija 30

HP palaikymas 2

I

įspėjimai 1

J

jungtys

DisplayPort 4

maitinimas 4

mini „DisplayPort“ 4

K

kaip susisiekti su techninės pagalbos centru 2

klientų pagalbos tarnyba,

pritaikymas neįgaliesiems 34

komponentai

galinis 4

priekis 3

L

lizdai

garso išvestis (ausinės) 4

M

maitinimo jungtis 4

menu mygtukas 3

O

OSD mygtukas 3

P

pagalbinių technologijų (AT)

paieška 31

paskirtis 30

palaikymas 2

priejiniai komponentai 3

prievadai

C tipo USB 4

HDMI 4

pritaikymas neįgaliesiems 30, 31, 33, 34

Pritaikymo neįgaliesiems specialistų tarptautinė asociacija 31

Pritaikymo neįgaliesiems standartų 508 skyrius 32

pritaikymo neįgaliesiems vertinimas 31

S

saugos informacija 1

serijos numeris 5

standartai ir teisės aktai, pritaikymas neįgaliesiems 32

supažindinimas su monitoriumi 2

Š

šaltiniai, pritaikymas neįgaliesiems 33

T

techninė pagalba 2

V

vaizdo kokybės (analoginės įvesties)

optimizavimas 20, 22