



מדריך למשתמש



HP LaserJet MFP M139e-M142e series

סדרת e HP LaserJet MFP M139e-M142e מדריך למשתמש



סיכום

מדריך זה מספק מידע בנושאי תצורה, שימוש, אחוריות, בטיחות וסביבה.

הודעות מטעם חברת HP

מידע בטיחות

יש לפעול תמיד על-פי אמצעי זהירות הבסיסיים בעת השימוש במכשיר זה, כדי לצמצם את סכנת הפגיעה הדיליקה או התחשלה.

קרא היטב את כל ההוראות הכלולות בתיעוד הנלווה למדפסת.

ציתת לכל האזהרות וההוראות שוטרנו על-גבי המוצר.

נתק מוצר זה משקע החשמל לפני שתנתקה אותו.

אין להתקין מוצר זה או להשתמש בו בקרבת מים או כאשר אתה רטוב.

התקן את המוצר בבטחה על-גבי משטח יציב.

התקן את המוצר במיקום מוגן שבו אין סכנת שימוש שמייחה יזרוק על כל הקן, או יתקל בו, ושבו הקבל לא יונזך.

אם המוצר אינו פועל כראוי, ראה [פתרונות בעיות](#) במדורן זה.

אין בתוך המוצר חלקים שהמשתמש יוכל לתחזק אותם. לשירות, יש לפנות לעובדי שירות מוסמכים.

רכישות לסמינרים מסחריים

Windows® וכן Microsoft® סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינת/אזרחים אחרים.

AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, Apple Inc. והם סימנים מסחריים של Apple Inc., הרשומים בארה"ב ובמדינת/אזרחים אחרים.

Google Play הוא סימן מסחרי של Google LLC.

ENERGY STAR® והסמל של ENERGY STAR® סימנים מסחריים ושמטים הנמצאים בבעלות של U.S. Environmental Protection Agency (הסוכנות להגנת הסביבה של ארצות הברית).

CLASS 1 CONSUMER LASER PRODUCT

EN 50689:2021

זכויות יוצרים ורישונות

המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתה, אלא כפי זה ללא קבלת רשות של HP מראש בכתב, אלא כפי שמתירים זאת חוקי זכויות היוצרים. האחוריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורשת בהצהרת האחוריות המפורשת הללוית למוצרים ושירותים אלה. אין לפרש דבר מן האמור במסמן זה כהעבקת אחוריות נוספת. HP אינה נושאת באחוריות לשגיאות טכניות, לשאיות עריכה או להשומות במסמן זה.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

תוכן העניינים

1 תחילת העבודה	1
סקירות המדפסת.....	1
המדפסת במבט מלפנים.....	1
המדפסת במבט מאחור.....	1
מאפייני לוח הbakra.....	2
תצוגת לוח הbakra.....	2
לחצנים ונויריות בלוח הbakra.....	3
הדפסת דוחות מלוח הbakra.....	5
השתמש באפליקציה HP Smart כדי להדפיס, לסרוק ולנהל.....	5
התקנת HP Smart ופיתוח האפליקציה.....	5
קבל מידע נוספים HP Smart.....	6
2 חיבור המדפסת	7
דרישות למדפסות HP+.....	7
שמירה על המצלמה מחוברת לאינטרנט.....	7
השתמש במחסניות מקוויות של HP.....	7
בעל חשבון של HP.....	7
חיבור המדפסת לשירות Wi-Fi באמצעות HP Smart.....	7
חבר את המדפסת לרשת Wi-Fi באמצעות הגדרה מוגנת על-ידי Wi-Fi (WPS).....	8
חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB.....	8
שינוי הגדרות אלחוט.....	9
הפעלה והשבתה של יכולות האלחוט של המדפסת.....	9
שחזרו הגדרות הרשות להגדרות ברוות המחלל.....	9
שינויו סוג החיבור.....	9
מ-USB לחיבור אלחוטי (Windows 10/macOS).....	9
מחיבור אלחוטי לחיבור (macOS/Windows) USB.....	10
3 טיענת חומר הדפסה	11
טיענת נייר.....	11
טיענת מעתפות.....	12
טיענת מדבקות.....	13
טיענת מסנן מקוור על-גביו משטח הדוכנחת של הסורק.....	15
4 הדפסה	16
לפני שתחליל.....	16
הדפסה ממחשב Windows.....	16
הדפסת מסמכים.....	16
הדפסה ידנית ממשני צידוי הנייר.....	17
הדפסת דפים מורביים בגילון.....	17

18	הדפסה ממוחשב Mac
18	הדפסת מסמכים
18	הדפסה ידנית משבי צידי הניר
19	הדפסת דפים מרובים בגילון
20	הדפסה באמצעות התקנים ניידים
20	הדפסה כשהתקנים מחוברים לאותה רשת Wi-Fi
20	הדפסה ללא חיבור לאותה רשת (Wi-Fi Direct)
22	5 העתקה וסריקה
22	יצירת עותק
22	העתקת תעוזת זהות
22	סריקה באמצעות (macOS-1, Windows 10, iOS/iPadOS/Android) HP Smart
23	סריקה באמצעות תוכנת (macOS) HP Easy Scan
24	6 קביעת תצורה של המדפסת
24	הגדרת המדפסת באמצעות (EWS) Embedded Web Server
24	גישה אל (EWS) Embedded Web Server
26	קביעת הגדרות רשת IP
27	מאפייני האבטחה של המדפסת
27	הגדרות לשימור אבטחה
28	קביעת תצורה מתואמת עם macOS HP Utility
28	פתחת HP Utility
28	מאפייני HP Utility
29	עדכון קושחת המדפסת
29	עדכון הקושחה באמצעות תוכנית השירות Firmware Update Utility
31	7 חומרים מתכליים, אביזרים וחלקים
31	הזנת חומרים מתכליים, אביזרים וחלקים
31	החלפת מהසנית הטרוכן
32	מידע על מהסנית
32	הוצאת מהסנית הטרוכן והחלפתה
35	8 פתרון בעיות
35	המדפסת לא מצליחה להדפיס
35	בדיקות חיבור המדפסת לאינטרנט
35	הקפד להשתמש במחסניות מקוריות של HP
35	בדיקות הגדרות ו מצב המדפסת
35	פירוש דפוסי התאורה ו קודוי התצוגה בלוח הבקרה
39	שחזרו ערכיו ברוית המandal של הייצן
40	מופיעה אחת ההודעות low Cartridge is very low (מפלס המהסנית נמוך) או Cartridge is very low (מפלס המהסנית נמוך מאוד)
40	שינוי הגדרות "נמוך מאוד"
40	המדפסת אינה אוספת נייר או מזינה באופן לא תקין
40	המוצר אינו אוסף נייר
41	המוצר אוסף גילונות נייר מרובים
41	שחררו חסימות נייר
41	אייתו רוחן חסימות

אתה נתקל בחסימות נייר תכוות או חוזות?	42
שחורו חסימות נייר מגש הזרנה.....	42
שחורו חסימות בחלקו הפנימי של המוצר	44
שחורו חסימות באזורי הפלט	46
שיפור איכות הדפסה	48
עדכן קושחת המדפסת.....	48
הדפסה מתוכנית אחרת.....	49
בדיקת הגדרת סוג הנייר עבורה עבותה הדפסה	49
בדיקת מצב מהסנית הטונר	49
ניקוי מחסנית	50
הדפסת דף ניקוי	50
בדיקה ויזואלית של מהסנית הטונר	50
בדיקת הנייר וסביבה הדפסה	51
התאמת ציפוי הדפסה	51
פתרונות בעיות של איכות הדפסה	51
שיפור איכות התמונה בהעתקה ובVERIFY	57
וזא שימושה זוכחות של הסורק נקי מלולן וכתמים	57
בדיקת הגדרות הנייר	57
ביצוע אופטימיזציה לטקסט או לתמונות	58
העתקה מקופה לקרה	58
פתרונות בעיות ברשות אלחוטית	58
רשימת שימושים לביצוע של קישוריות אלחוטית	58
המדפסת אינה מדפסת לאחר קביעת התצורה האלחוטית	59
המדפסת לא מדפסת ובמחשב מותקנת חומר אש של יצן אחר	59
החברו האלחוטי אינו פועל לאחר העברת הנטב האלחוטי או המדפסת	59
אין אפשרות לחבר מחשבים נוספים למדפסת האלחוטית	60
הmadpeset האלחוטית מבטלת תקשורת כשהיא מחוברת ל-VPN	60
הרשות לא מופיעה ברשימה ברשות האלחוטיות	60
הרשות האלחוטית אינה פועלת	60
ביצוע בדיקת אבחון של הרשות האלחוטית	61
צמצום הਪורעות ברשות אלחוטית	61
התמיכה של HP	61
פניה ל-HP	62
רישום המדפסת	62
אפשרויות אחרות נוספות	63
מידע נוסף על חומרים מתכליים וטונר	63
נספח A מפורט המדפסת.....	64
מפורט טכני	64
דרישות מערכת	64
滿足度 מדפסת	64
צריכת חשמל, מפורט חשמל ופתרונות אקוסטיות	65
טוווח סביבת הפעלה	65
סמלים שגיאה	65
אזורות ליזיר	66

67	נספח ב שירות ותמיכה.
67	הצהרת אחריות מוגבלת של HP
68	תנאים ספציפיים למדינה/אזור
69	בריטניה, אירלנד ומילטה
70	אוסטריה, בלגיה, גומניה ולוקסמבורג
71	בלגיה, צרפת ולוקסמבורג
72	איטליה
72	ספרד
72	דנמרק
73	נורווגיה
73	שודדיה
73	פורטוגל
74	יוון וקפריסין
74	הונגריה
74	צ'כיה
75	סלובקיה
75	פולין
75	בולגריה
76	רומניה
76	בלגיה והולנד
76	פינלנד
76	סלובניה
77	קרואטיה
77	לטביה
77	ליטא
78	אסטוניה
78	וסטיה
78	אחריות Premium Protection של HP: הצהרת אחריות מוגבלת לגבי מחסניות טונר של LaserJet
78	תזכורת באשר לשימוש בחומרים מתכליים שאינם מקוריים של HP
79	אתר האינטרנט של HP למלחמה בזיהופים
79	נתונים המאוחסנים במחסנית הטונר
79	הסכם רישון למשתמש קצה
83	שירות אחריות לתיקון עצמי על-ידי הלוק
83	תמיכה בלקוחות
84	נספח ג תוכנית האחזקה הביתית הסביבתית של המוצר
84	שימוש על איכות הסביבה
84	יצור אוזון
84	צריכת חשמל
84	צריכת טונר
84	שימוש בנייר
85	פלסטייק
85	חומרים מתכליים של מדפסות HP LaserJet
85	נייר

85	הגבלות על חומרים
85	מידע על סוללות
86	השלכת ציוד פסולת על-ידי משתמשים (באיחוד האירופי, בבריטניה ובהוזו)
86	מחוזר מוצרי אלקטרוני
86	מידע אודוט מיחזור של חומרה בברזיל
87	חומרים כימיים
87	נתונים של אספקת חשמל למוצר לפי תקנה 1275/2008 של נציבות האיחוד האירופי והכלים הסטנדרטוריים הרלוונטיים של בריטניה
87	מידע למשתמש על SEPA Ecolabel (סין)
87	תקנות לפיקוח על יישום בתוויות האנרגיה של סין עבור מדפסת, פקס ומעתיק
87	הצהרה בדבר הגבלה על חומרים מסוכנים (הודו)
88	WEET (טוקינה)
88	הצהרה בדבר הגבלה על חומרים מסוכנים (אוקראינה)
88	גילון נתונים של בטיחות חומרים (MSDS)
88	EPEAT
89	טבלת חומרים (טיווואן)
90	טבלת חומרים (סין)
90	לקבלת מידע נוספת
92	נספח ז מידע תקינה
92	הצהרות תקינה
92	מספר זיהוי דגם לתקינה
92	תקנות FCC
92	הודעת תקינה לאיחוד האירופי ולב्रיטניה
93	קבדה - הצהרות תאימות ICES-003 ל תעשייה בקנדה
93	הצהרות VCCI (יפן)
93	הצהרות EMC (קוריאה)
93	וראות לבכלה המתא
93	הודעה בדבר כבל המתח למשתמשים ביפן
93	בטיחות לייזר
94	הצהרות לייזר עבורי פינלנד
94	הצהרות לגבי סקבדיביביה (דנמרק, פינלנד, נורווגיה, שוודיה)
95	הצהרות GS (גרמניה)
95	תאימות לאירופה (ארמניה, בלروس, קזחסטן, קирגיזstan, רוסיה)
96	הצהרות אלחוט
96	הצהרות תאימות ל-FCC - ארצות הברית
96	הצהרה עבורי אוסטרליה
96	בלרוס
97	הצהרת ANATEL בברזיל
97	הצהרות בקנדה
97	הצהרות תקשורת אלחוטית CMIIT של סין
97	חשיפה לקרינת RF (קנדה)
97	הודעת תקינה לאירופה
97	הודעה עבורי יפן

97	הודעה לגבי שימוש ברוסיה
98	מצהרה עבורה משתמשים במקסיקו
98	מצהרה בטאיוואן
98	מצהרות תקשורת אלחוטית עבורה תאילנד
98	סימון הטלקומוניקציה האלקטרונית של וייטנאם עבורה מוצרים בעלי אישור ICTQC Type S
99	אינדקס

1 תחילת העבודה


סעיף זה מתאר את חלקי המדפסת, מופיעו לוח הבדיקה ופונקציות אחרות של המדפסת.

סקירות המדפסת

זהה את חלקי העיקריים של המדפסת.

המדפסת מבט מלפנים

זהה את החלקים בחזית המדפסת.

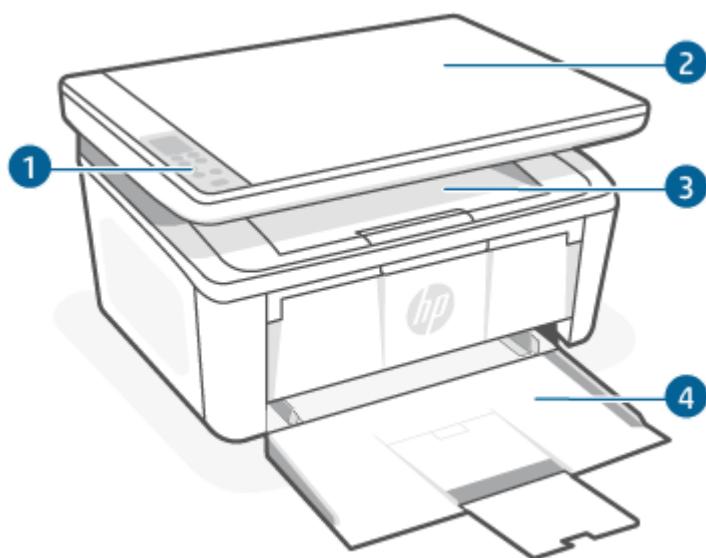


טבלה 1-1. המדפסת מבט מלפנים

מספר	תיאור
1	לוח הבדיקה
2	סורק עם משטח אופקי
3	סל פלט
4	מגש הזנה

המדפסת מבט מאחור

זהה את החלקים בגב המדפסת.

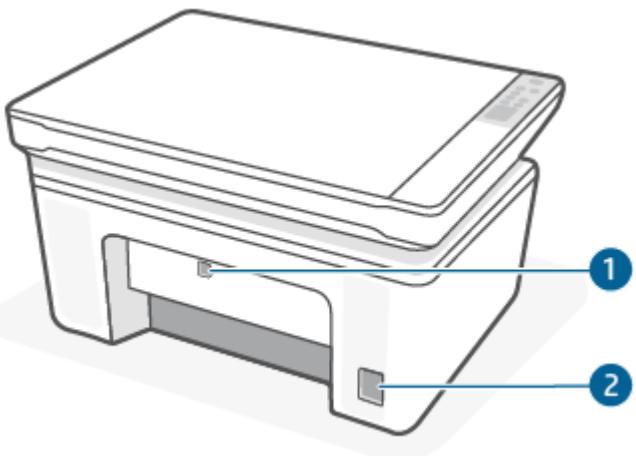

טבלה 1-2 המדפסת ממבט מאחור

מספר	תיאור	תיאור
1	יציאה מממשק USB	ייתכן שישציאת ה-USB תהיה מכוסה בתווית. לאחר ההגדרה, אפשרו להסיר את התווית ולהדפיס באמצעות חיבור USB במידות הצורך, אבל המדפסת חייבת להמשיך ולהיות מחוברת לאינטרנט.
2	חיבור חשמל	

מאפייני לוח הבקרה

נושא זה מתאר את התצוגה, הלחצנים והכוורות בלוח הבקרה של המדפסת.

תצוגת לוח הבקרה

זהה את הלחצנים והסמלים בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת.



טבלה 1-3 סמלים בתצוגת לוח הבקרה

סמל	שם	תיאור
	МОודיל תצוגת LED דו-ספרתי	בהתאם למצוות הנוכחי, מוצגים הפריטים הבאים:
<ul style="list-style-type: none"> • ערך הגדרות העתקה עבור מספר העותקים, הכהות או אחוויי הגדול. • קורי שגיאה ומצוב. לקבלת רישמה של הקודים בתצוגת המדפסת, ראה פירוש דפוסי התאורה וקודן התצוגה בלוח הבקרה. 		
	מספר שותקים	לחץ על לחצן אפשרויות העתקה כדי לבחורו אותו, ולאחר מכן השתמש בחצן החץ למעלה או החץ למטה כדי לבחור את מספר העותקים.

טבלה 1-3 סמלים בתצוגת לוח הבדיקה (המשך)

סמל	שם	תיאור
	בahir/כהה יותר	לחץ על לחץ אפשרויות העתקה כדי לבחורו אותו, ולאחר מכן השתמש בלחץ החץ לעילו או לחץ למטה כדי לכונן את הגדרות הכהות עבורה בעבודת העתקה הנווכנית.
	הגדלה/הקטנה	לחץ על לחץ אפשרויות העתקה כדי לבחורו אותו, ולאחר מכן השתמש בלחץ החץ לעילו או לחץ למטה כדי לכונן את אחזוי הגדול עבורה בעבודת העתקה הנווכנית.

לחיצנים ונויריות בלוח הבדיקה

זהה את הלחיצנים ואת הנויריות בלוח הבדיקה של המדפסת.



טבלה 1-4 לחיצנים ונויריות בלוח הבדיקה

סמל	שם	תיאור
	לחיצן אפשרויות העתקה	השתמש בלחץ זה כדי לנוקוט בין האפשרויות השונות במספר העותקים, בהיר/כהה והגדלה/הקטנה.
	אפשרות ברירת המחדל	לחץ בחרית המודול היא מספור העותקים.
	לחיצן התחל העתקה/חידוש פעולה	השתמש בלחץ זה כדי להתחיל בעבודת העתקה. לחופין, במצב הדפסה דו-צדדית ידנית, השתמש בלחץ זה כדי להדפיס את הצד השני של הדף.
	לחיצן ביטול	לחץ על לחץ זה כדי לבטל עבודה.
	נויריות חומרים ממכלים	נויריות חומרים ממכלים מהביבת כשמתחנחת שגיאת חומרים, והוא זולקת ללא הבוהג כאשר החומרם המתכלים מגישים למפלס מבוך אחור ונדחתת החלפה. לקבלת מידע נוסף, ראה פירוט .
	לחיצן הפעלה/נוירית מצב תווך	• השתמש בלחץ זה כדי להפעיל או לכבות את המדפסת. נוירית מצב מוקן זולקת כשהמדפסת מוכנה להדפסה. היא מהבהבת כשהמדפסת מקבלת נתוני הדפסה ומעממתה כאשר המדפסת נמצאת במצב צירוף חשל נמוכה.
	נוירית התראה	נוירית התראה מהבהבת כאשר המדפסת דורשת תשומת לבו של המשתמש. אם נוירית ההתראה זולקת, סימן שהמדפסת במצב שגיאה. לקבל מידע נוספים, ראה פירוט התרואה וקודי התצוגה בלוח הבדיקה .

טבלה 4-1 לחיצנים ונויריות בלוח הבדיקה (המשך)

סמל	שם	תיאור
	לחיצן ונויריות אלחוטי .Direct	לחיצ על לחיצן זה כדי להפעיל או לכבות את מאפיין האלחוטי, או כדי לקבוע תצורה של חיבור Wi-Fi Direct. לחיצת מושכת על לחיצן זה כדי להציג חיבור WPS.
		אם נויריות האלחוט זולקת, קיימ חיבור אלחוטי יציג. אם היא מהבהבת, ייתכן שאין כרגע חיבור אלחוטי או שמתבצעת תהליך קביעת תצורה של WPS או של Wi-Fi Direct. אם היא מהבהבת בהירות, קיימת בעיה עם החיבור האלחוטי.
	לחיצן העתקת תעוזת זהות	השתמש בלחיצן זה כדי להעתיק כויסים זיהוי.
	לחיצן חץ למעלה	השתמש בלחיצן זה כדי להגדיל את העורק שופיע בתצוגה.
	לחיצן חץ למטה	השתמש בלחיצן זה כדי להקטין את העורק שופיע בתצוגה.

הדף דוחות מלאה הבקרה

נושא זה מתאר את דוחות המדף וכיצד להדפים.

עבלה 5-1 הדפסת דוחות מלאה הבקרה

DOI מדף	כיצד להדפיס	תיאור
1. גף תצורה וגוף סיכום רשות (אם נתמכת עבודה ברשות)	אם המדף נמצא במצב שינה (נוירית מצב מוקן זולקת אן מעומעםת), לחץ על לחץ הביטול כדי להuir את המדף.	זהות תצורה של המדף מספק את מידע המדף העדכני, מצב המהסניות או אירועים אחרים. הוא יכול גם לסייע בפתרון בעיות בדף.
2. הבקרה למשך 5 שניות, ולאחר מכן שחרור את הלחוץ.	לחץ לחיצה ממושכת על לחץ התחל העתקה/חידוש פעולה בלאו.	זהות בדיקת האבחון לרשות האלחותית, מציג את תוצאות האבחון של מצב הרשות האלחותית, עצמת אות האלחות, רשותות מזוהה וועוד.
3. כאשר נוירית מצב מוקן מתחילה להבלב, שחרור את הלחצנים.	לחץ לחיצה ממושכת בו-זמנית על לחץ התחל העתקה/חידוש פעולה וללחוץ האלחות במשך 3 שניות.	הבראה למשך 5 שניות, ולאחר מכן שחרור את הלחוץ. זהות בדיקת אבחון לרשות האלחותית, מציג את תוצאות האבחון של מצב הרשות האלחותית, עצמת אות האלחות, רשותות מזוהה וועוד.

השתמש באפליקציית HP Smart כדי להדפיס, לסרוק ולנהל

אפליקציה Smart HP יכולה לעזור לך לבצע משימות מדפסת ובותות ושובות, כולל:

- הגדרה וחיבור של המדף שלן.
- הגדפה וטיריה של מסמכים ותמונות.
- שיתוף מסמכים באמצעות דוא"ל ואפליקציות אחרות.
- ניהול האגדות המדפסת, בדיקת מצב המדפסת, הדפסת דוחות והזמנה חומרית מתקלים.

Windows 10,iPadOS,iPadOS 12.0 ויאלן,macOS 10.14 ויאלן,macOS נתמכת בהתקנים ניידים ובמחשבים המבוססים על OS 7.0 וAndroid OS 12.0 ויאלן,macOS 10.14 ויאלן.

הערה: בשלב זה, ניתן שאפליקציית HP Smart לא תהיה זמינה בכל השפות. חלק מהתוכנות זמינים רק בمدפסות או בדגמים מסוימים. HP Smart לא תומכת בכל תבניות הקבצים. לקבלת מידע נוסף, ראה [渴求明白更多資訊](#).

התקנת האפליקציה

בצע את השלבים הבאים כדי להתקין ולפתח את HP Smart, לחבר את המדף ולהתחיל להשתמש באפליקציה.

1. בקר בכתובת hp.com.123 כדי להוריד ולהתקין את HP Smart בהתקן שלך.

הערה: התקני iOS,iPadOS,macOS,Windows 10,Android,iPadOS: ניתן להוריד את HP Smart גם מחנויות האפליקציה המתאימות של ההתקן.

2. פתח את HP Smart לאחר ההתקנה.
OSH/iPadOS/Android: בשולחן העבודה או בתפריט האפליקציות של ההתקן האלחותי, הקש על HP Smart.

- **Windows 10**: בשולחן העבודה של המחשב שלך, לחץ על **התחל**, ולאחר מכן בחר ב-**HP Smart** מתחום רשות האפליקציות.
 - **macOS**: ממסך הפעלה, בחר את **HP Smart**.
- .3. עיין בסעיף [חיבור המדפסת לרשת Wi-Fi באמצעות HP Smart](#).
- .4. כשתתקשר, צור חשבון HP ורשותם את המדפסת.

קבל מידע נוספים אודוות HP Smart

כדי ללמד כיצד להתחבר, להדפיס ולסורק באמצעות HP Smart, בקרו באתר של ההתקן שלך:

- www.hp.com/go/hpsmart-help :iOS/iPadOS/Android
- www.hp.com/go/hpsmartwin-help :Windows 10
- www.hp.com/go/hpsmartmac-help :macOS

2 חיבור המדפסת

סעיף זה מתאר דרכי שונות לחברו המדפסת.

דרישות למדפסות HP+

נושא זה מתאר את הדרישות של מדפסות HP+.

שמירה על המצלמה מחוברת לאינטרנט

מדפסות HP+ הן התקנים המחברים לענן, אשר חיברים להישאר מחוברים לאינטרנט כדי לתפקיד. החיבור לאינטרנט מאפשר למדפסת לספק מיפוי אפליקציות וערכוני קושחה הספציפיים ל-HP+.

בזמן ההתקנה, עליך לחבר את המדפסת לאינטרנט באמצעות חיבורו רשת נתמן. לאחר ההתקנה, אפשרותה להדפס באמצעות כבל USB, אם תבחר בכך, אבל המדפסת חייבת להישאר מחוברת לאינטרנט.

השתמש במחסניות מקוריות של HP

מחסניות מקוריות של HP הן מחסניות המיוצרות ונמכרות על ידי HP באירועה ושםית של HP. אם הותקנו חומרים מתכליים שאינם מקוריים או מחסניות שמקורן חדש, מדפסות HP+ לא יפעלו כצפוי.

בעל חשבון של HP

צור או היכנס לחשבון HP כדי לנוהל את המדפסת שלך.

חיבור המדפסת לרשת Wi-Fi באמצעות HP Smart

נושא זה מתאר כיצד לחבר את המדפסת לרשת Wi-Fi באמצעות HP Smart.

ותמוך את אפליקציית HP Smart במחשב או בהתקן הנייד שלך והשתמש באפליקציה כדי לחברו את המדפסת לרשת Wi-Fi שלך.

לקבלת מידע על HP Smart, כולל הינך להוריד את האפליקציה, וראה [השתמש באפליקציית HP Smart כדי להדפיס, לסתוק ולנהל](#).

.1. זוד כי המחשב או התקן הנייד מחובר לרשת Wi-Fi שלך. בהתקן הנייד שלך, הפעיל את שירותי Bluetooth והמיוקם.

.2.  **העה:** HP Smart משתמש ב-Bluetooth להגדרת המדפסת. היא אינה תומכת בהדפסה באמצעות Bluetooth.

אם Wi-Fi של המדפסת שלך היה כבוי קודם לכן, הקפֶד להפעיל אותו. קיבלת מידע נוסף על מצב האלחוט, וראה [הפעלה והשבתה של יכולות האלחוט של המדפסת](#).

.3. אם המדפסת כבר לא במצב הגדרות אלחוט, שזהר את הגדרות רשת המדפסת. עיין בסעיף [שחזו הגדרות הרשת להגדרות ברירת המחדל](#).

.4. פתח את אפליקציית HP Smart במחשב או במכשיר הנייד שלך. עיין בסעיף [השתמש באפליקציית HP Smart כדי להדפיס, לסתוק ולנהל](#).

.5. מתוך HP Smart, לחץ או הקש על סמל הפלוס  או על [הוסף מדפסת](#), ולאחר מכן בחר באפשרות לבחור או להוסיפה מדפסת. אם תתבקש, אפשר הרשות Bluetooth ומיקום. בצע את ההוראות כדי להוסיף את המדפסת לרשת שלך.

.6. כשתתקש, צור חשבון HP ורשותם את המדפסת.

הערה: לאחר שהמדפסת התחבורה בהצלחה, נורית האלחוט תפסיק להבהב ותישאר דלוכה.

חבר את המדפסת לרשת Wi-Fi באמצעות הגדרה מוגנת על-ידי Wi-Fi (WPS)

נושא זה מתאר כיצד לחבר את המדפסת לרשת Wi-Fi באמצעות WPS.

ניתן להשתמש בשיטת הגדרת אלחוט זו אם בכתב אין לחץ כזה, מומלץ לחבר את המדפסת באמצעות HP Smart App. עיין בסעיף [חיבור המדפסת לרשת Wi-Fi באמצעות HP Smart](#).

.1. ודא שהנתב והמדפסת שלך לא וחוקים מדוי זה מזה.

.2. ודא שהמדפסת נמצאת במצב הגדרות אלחוט. עיין בסעיף [שחזור הגדרות הרשות להגדרות ברירת המחדל](#).

.3. לחץ על לחץ WPS בכתב.

.4. תוך שני זיקות, לחץ לחיצה ממושכת על לחץ האלחוט  בלוח הבקרה של המדפסת למשך 5 שניות, ולאחר מכן שחרור את הלחץ.

.5. המתן בזמן שהמדפסת יוצרת את חיבורו הרשות באופן אלחוטי. זה נמשך עד שני זיקות. לאחר שchiaivo הרשות נוצר, נורית האלחוט מפסיקת להבהב ונשארת דלוכה.

.6. פתח את אפליקציית HP Smart App במחשב או בתיקון הנוייד שלך. עיין בסעיף [השתמש באפליקציה HP Smart כדי להזרים לסלולר ולנגן](#).

.7. מתוך HP Smart, לחץ או הקש על סמל הפלוס  או על **הוסף מדפסת**, ולאחר מכן בחר באפשרות לבחור או להוסיף מדפסת.

.8. בצע את ההוראות כדי להוסיף את המדפסת לרשת שלך.

כשתתקש, צור חשבון HP ורשותם את המדפסת.

חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB

נושא זה מתאר כיצד לחבר את המדפסת באמצעות כבל USB.

הערה: 

- אל חיבור את המדפסת באמצעות כבל USB בזמן ההתקנה הראשונית. מדפסת+ HP לא תפעל צפוי אם נעשה שימוש ב-USB במהלך ההתקנה הראשונית.
- כדי להתקין את המדפסת ולהשתמש בה, עליה להיות מחוברת לאינטרנט כל הזמן.

ראה הדרישות המפורנות ב-[לפניהם שתהחיל](#).

.1. במידת הצורך, הרס את התווית שמכסה את יציאת ה-USB בגב המדפסת.

.2. חיבור בין המדפסת והמחשב באמצעות כבל USB.

.3. פתח את אפליקציית HP Smart App במחשב שלך. עיין בסעיף [השתמש באפליקציה HP Smart כדי להזרים לסלולר ולנגן](#).

.4 מתוך Smart HP, לחץ או הקש על  (סמל הפלוס) או על **הוסף מדפסת**, ולאחר מכן בחר באפשרות לבחור או להוסף מדפסת.

פעל בהתאם להוראות כדי להוסיף את המדפסת.
.5 כשתתקשר, צור חשבון HP ורשום את המדפסת.

שינויי הגדרות אלחוט

באפשרותך להציג ולנהל את החיבור האלחוטי עבור המדפסת שלך. כוללות אלה כוללות הדרישות הרשות, הפעלה או השבתה של פונקציית האלחוט ו切换 הגדרות האלחוט.

הפעלה והשבתה של יכולות האלחוט של המדפסת

נוריות האלחוט הכהולה בלוח הבקרה של המדפסת דולקת כאשר יכולות האלחוט של המדפסת מופעלת.

לחץ על **לחצן האלחוט**  כדי להפעיל או לכבות את יכולות האלחוט של המדפסת.

切换 הגדרות הרשות להגדלת ברוית המחדל

במקרה של בעיה בקישוריות האלחוטית, ניתן לשוחזר את הגדרות האלחוט לבירויות המחדל שלהן, ולאחר מכן לאפס את החיבור האלחוטי בין המדפסת להתקן שלך.

.1 אם המדפסת נמצאת במצב שינה (נוריות מצב מוקן דולקת אך מעוממת), לחץ על **לחצן הביטול**  כדי להעיר את המדפסת.

.2 לחץ לחיצה ממושכת על **לחצן האלחוט**  ועל **לחצן הביטול**  בלוח הבקרה של המדפסת במשך 5 שניות.

.3 המדפסת מופעלת מחדש באופן אוטומטי. כאשר נוריות האלחוט מתחילה להבהב, המדפסת נמצאת במצב הגדרות אלחוט.icut באפשרותך לאפס את החיבור האלחוטי בין המדפסת והתקן שלך.

הערה: השימוש באפליקציית Smart HP כדי לחבר את המדפסת באמצעות אלחוטי. 

שינויי סוג החיבור

נושא זה מתאר כיצד לשנות את אופן חיבור המדפסת.

מ-USB לחיבור אלחוטי (Windows 10/macOS)

אם ברצונך לשנות את אופן חיבור המדפסת מ-USB לחיבור אלחוטי, השתמש באפליקציית Smart HP כדי לשנות את החיבור. נתקן את כבל ה-USB מהמדפסת.

.1 וזאת כי המחשב או התקן הנידח מחובר לרשת Wi-Fi שלך. בהתקן הנידח שלך, הפעיל את שירותי Bluetooth והמיון.

.2 אם Wi-Fi של המדפסת שלך היה כבוי קודם לכן, הקפד להפעיל אותו. לקבלת מידע נוסף על מצב האלחוט, ראה [הפעלה והשבתה של יכולות האלחוט של המדפסת](#).

.3 אם המדפסת כבר לא במצב הגדרות אלחוט, השוחזר את הגדרות רשות המדפסת. עיין בסעיף [切换 הגדרות הרשות להגדלת המחדל](#).

.4 פתיחת אפליקציית Smart HP במחשב או בהתקן הנידח שלך. עיין בסעיף [השתמש באפליקציית Smart HP כדי להציג, לסרוק ולנהל](#).

.5 כשתתקשר, צור חשבון HP ורשום את המדפסת.

.7. בצע את ההוראות של גבי המסן כדי לחבר את המדפסת לרשת Wi-Fi שלך.

מחיבור אלחוטי לchipro USB (macOS/Windows)

אם ברצונך לשנות את אופן חיבור המדפסת מחיבור אלחוטי לchipro USB, השתמש באפליקציית HP Smart כדי לשנות את החיבור.

הערה: תמיד הקפד על חיבורו לאינטרנט. כדי שהמדפסת תפעל כהלאה (באמצעות חיבור Wi-Fi או USB), עליה להיות מחוברת תמיד לאינטרנט. עיין בסעיפים [chipro המדפסת לרשת Wi-Fi באמצעות HP Smart](#) [ומדפסת לא מצלילה להדפס](#).

- .1. במכשיר הצוואר, הסור את התוויות שמכסה את יציאת ה-USB בגב המדפסת.
- .2. חיבור בין המדפסת והמחשב באמצעות כבל USB.
- .3. פתח את אפליקציית HP Smart במחשב שלך. עיין בסעיף [השתמש באפליקציית HP כדי להדפיס, לסתוק ולנהול](#).
- .4. מתווך HP Smart, לחץ או הקש על  (סמל הפלוס) או על **הוסף מדפסת**, ולאחר מכן בחר באפשרות לבחור או להוסיף מדפסת. פעל בהתאם להווארות כדי להוסיף את המדפסת.
- .5. כשתתבקש, צור חשבון HP ורשות את המדפסת.

3 טעינת חומרי הדפסה


סעיף זה מתאר כיצד לטעון חומרי הדפסה שונים במדפסת וכיום לטעון מסמך מקוור על משטח הזכוכית של הסורק.

טעינת נייר


נושא זה מתאר כיצד לטעון נייר במגש ההזנה.

הערה: כדי להימנע מחסימות נייר: 

- אין להוסיף נייר למגש או להטיר ממכנו נייר בזמן ההדפסה.
 - בזמן טיענת המגש, אין לפזר את הבנייה.
 - השתמש בנייר שאינו מקומט, מקופל או פגום.
- .1 אם מגש ההזנה מכיל חומר הדפסה, הסר אותו.
 - .2 הכנס חבילת נייר וgil לmagiczna הצעה כאשר הקצה העליון פונה קדימה והצד המועד להדפסה פונה כלפי מעלה. דחף את הערימה לתוך המגש עד שתיתיעזו.

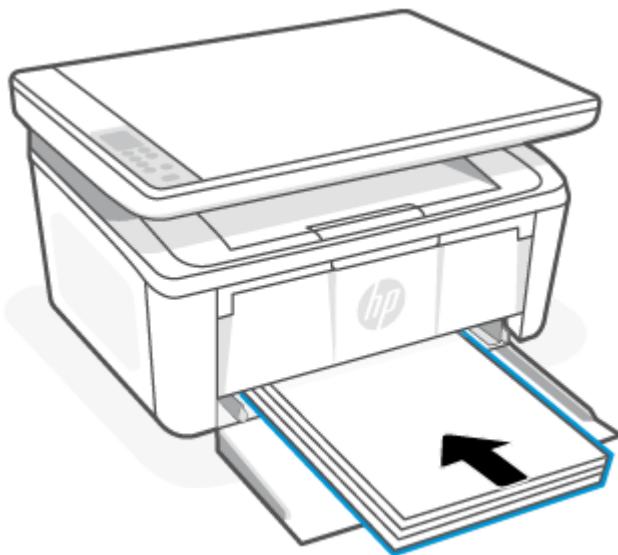

.3 הסל את מקוני הבירור עד שיגעו בקצוות חומריו הזריסה.

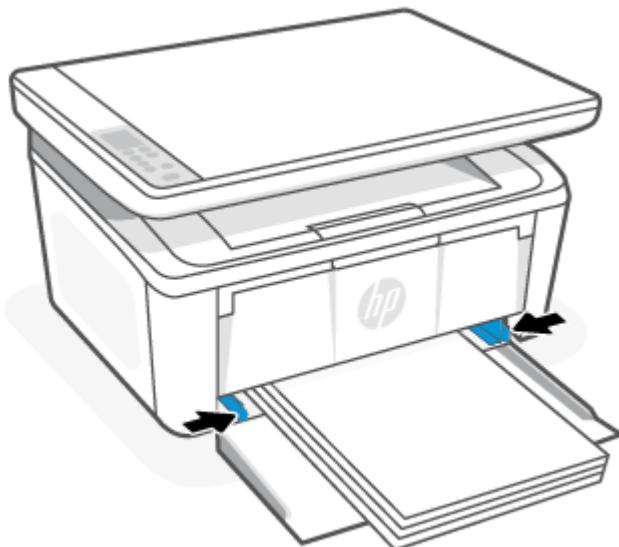

.4 משוך החוצה את מאורין מגש הפלט.



טעינת מעטפות

נושא זה מתאר כיצד לטעון מעטפה במגש ההזנה.


לקבלת רשימה של גדים וקידולת מגש נתחמים, בקרו בכתובת www.hp.com/support/ljM139eMFP. לחץ על **פרטי המוצר**, ולאחר מכן בחר את מפורט המוצר של המדפסת שלך.

.1 אם מגש ההזנה מכיל חומריו הדפסה, הסר אותם.


.2 הכנס את המעטפה לאמצע מגש ההזנה כאשר הקצה קצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה. דחף את העורימה לתוך המגש עד שתיתיעצו.

אם דש המעטפה נמצא בקצה הקצר, מקם את המעטפה כצד החדש כלפי מעלה והקצה הקצר ללא החדש לכיוון המדפסת. •

אם דש המעטפה נמצא בקצה האורך של המעטפה, מקם את המעטפה כצד החדש כלפי מטה הצד הדואר הקצר לכיוון קצהו האחורי של מגש ההזנה. •

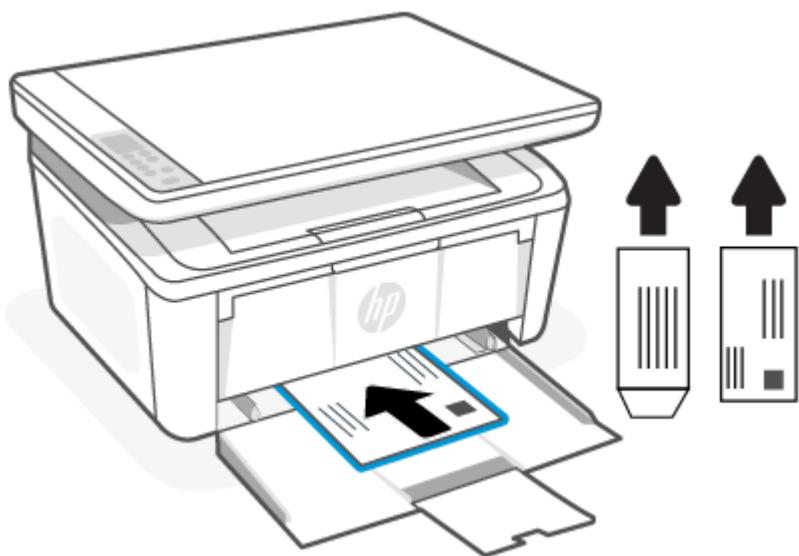

.3 הטע את מכוני הנייר עד שהוא בקצוות חומר הדפסה.

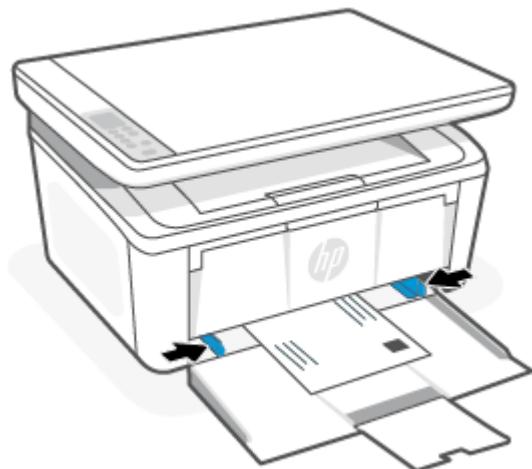

.4 משורט החוצה את מארין מגש הפלט.




טעינת מדבקות


נושא זה מתאר כיצד לטעון תוויות במגש ההזנה.

לקבלת רשותה של גדים וקיבולת מגש נחמכים, בקר בכתובת www.hp.com/support/ljM139eMFP. לחץ על **פרטי המוצר**, ולאחר מכן בחר את מפרט המוצר של המדפסת שלך.

- .1 אם מגש ההזנה מכיל חומרוי הדפסה, הסר אותם.
- .2 הכנס את גיליון המדבקות למרכז מגש ההזנה, כאשר הקצה העליון של הגיליון פונה לעבר צדו האחורי של המגש. הצד המירען להדפסה יפנה כלפי מעלה.

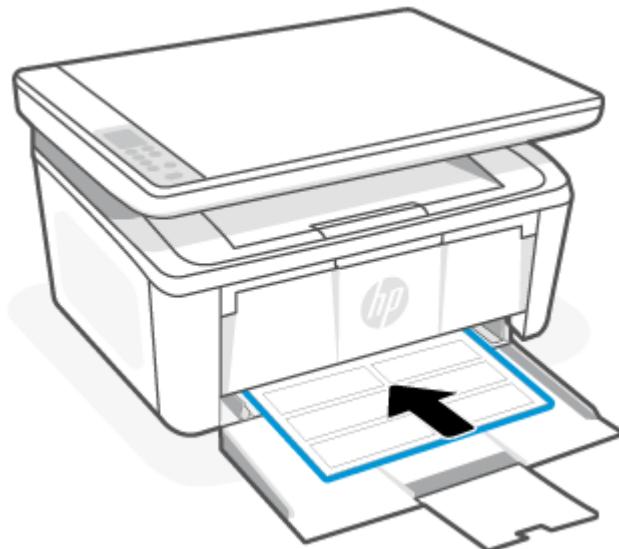

- .3 הסט את מקוני הנייר עד שיגעו בקצוות חומרוי הדפסה.

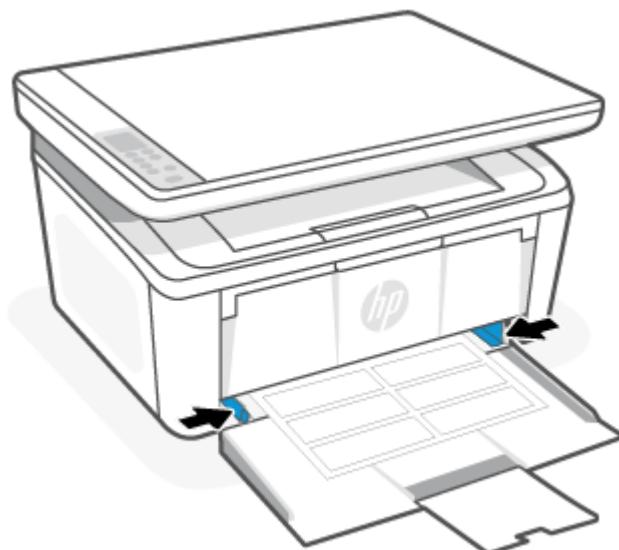

.4 משוך החוצה את מארין מגש הפלט.



טעינת מסמן מקור על-גבי משטח הזכוכית של הסורק


באפשרות לעתיך או לסרוק את מסמי המקוור על-ידי הנחתם על משטח הזכוכית של הסורק.

הערה:  ייתכן שהسورק לא יפעל באופן תקין אם הזכוכית וגב המכסה של הסורק אינם נקיים.

.1 הרם את מכסה הסורק.

נכח את מסמן המקוור על משטח הזכוכית כשהצד המירע להדפסה פונה כלפי מעלה ויישר אותו בהתאם לסימון שבפינה האחורייה השמאלית של משטח הזכוכית.

ឧצה:  לקבלת עזרה נוספת בנושא טיענת מסמי מקוור, היעזר במכונים החוחוטים לאוון הקצה של משטח הזכוכית של הסורק.

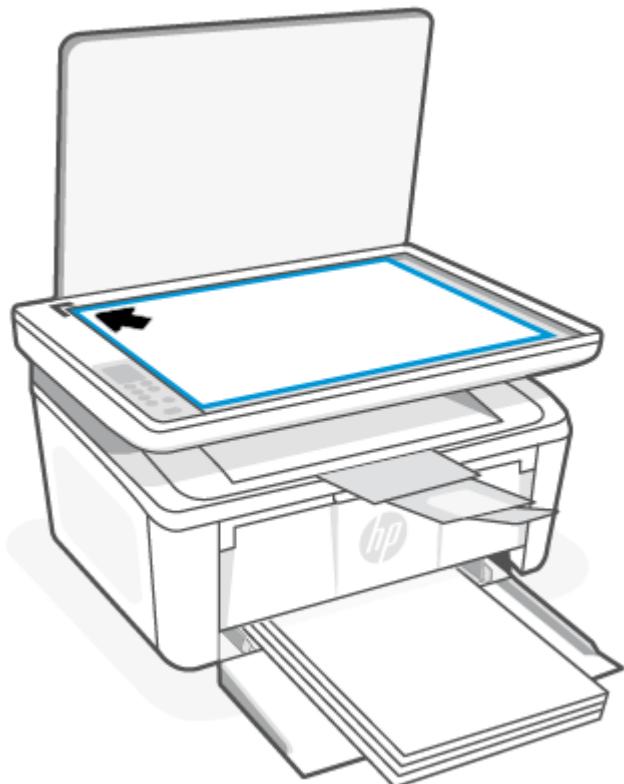

.3 סגור את המכסה.

סעיף זה מתאר כיצד להדפיס ממכשורים שונים.

הערה: כאשר גוירות ההתראה ומצב 'מוקן' מהבהבות, המדפסת בתהילן אתחול, נקיי או צינון. כאשר המדפסת בתהילן צינון תיתכן שהיא של בעבודות הדפסה. בעבודות הדפסה יימשכו כשםנווע היה מוקן. פוללה זו עשויה להימשך מספר געים.

כדי לספק הדפסה פרודוקטיבית, המדפסת עשויה להיכנס באופן אוטומטי במצב של קירור בתנאי סביבה מסוימים במידת הצורך.

לפני שתתחל

לפני שתתחל, בחר את הדרישות הבאות כדי להכין את המדפסת לשימוש.

- הגדז וחברו את המדפסת שלן עם אפליקציית HP Smart. עיין בסעיפים [השתמש באפליקציה HP Smart כדי להדפיס, לסתום ולנהל](#) [וחיבור המדפסת לרשת Wi-Fi באמצעות HP Smart](#).
- טען בירור במכשיר ההזנה, ולאחר מכן פתח את מגש הפלט. עיין בסעיף [טעינת חומר הדף](#).
- תמיד הקפד על חיבור לאינטרנט. כדי שהמדפסת תפעל כהלה (באמצעות חיבור Wi-Fi או USB), עליה להיות מחוברת תמיד לאינטרנט. עיין בסעיפים [חיבור המדפסת לרשת Wi-Fi באמצעות HP Smart](#) [והמדפסת לא מצילה להדפס](#).
- השתמש במחסניות מקוריות של HP בלבד. המדפסת לא תפעל נכון אם מותקנות מחסניות שאינן מקוריות של HP או מחסניות ממולאות מחדש.

הדף ממחשב Windows

נושא זה מתאר כיצד להדפיס ממחשב Windows.

עיין בדרישות המפורטות ב-[לפני שתתחל](#).

ודא שהתקנת את אפליקציית HP Smart. עיין בסעיף [השתמש באפליקציה HP Smart כדי להדפיס, לסתום ולנהל](#).
ודא שטענת חומר הדף במכשיר ההזנה. עיין בסעיף [טעינת חומר הדף](#).

הדף מסמכים

השתמש באפשרות **הדף** מיישום תוכנה כדי לבחוץ את המדפסת ואפשרויות בסיסיות עבוּ בעבודות הדפסה שלן.

.1. מתווך התוכנית, בחר באפשרות **הדף**.

.2. בחר את המדפסת מתווך רשותת המדפסות. כדי לשנות הגדרות, לחץ על הלחצן **Properties** (מאפיינים) או **Preferences** (העדפות) כדי לפתוח את ניהול הדפסה.

הערה: שם הלחצן משתנה עבוּ תוכניות שונות.

.3. לחץ על הכרטיסיות במנהל הדפסה כדי לקבוע את תצורת האפשרויות הזמיןות.

.4. לחץ על הלחצן **OK** (אישור) כדי לחזור לתיבת הדיו-שים **Print** (הדף). במסגר זה, בחר את מספר העותקים להדפסה.

.5. לחץ על הלחצן **OK** כדי להדפיס את העבודה.


הדפסה ידנית משני צידי הנייר

באפשרותן להדפסים משני צידי הנייר בתחילת ידני. יהיה عليك לטעון מחדש את הדפים עברו הצד השני.

- .1 מתוך התוכנית,בחר באפשרות **הדפסה**.
- .2 בחר את המדפסת מתוך רשימה המודפסות, ולאחר מכן לחץ על הלחוץ **Properties** (מאפיינים) או על **Preferences** (העדפות) כדי לפתוח את ניהול הדפסה.

הערה: שם הלחוץ משתנה עבור תוכניות שונות. 

- .3 לחץ על הכרטיסייה **פריטה**.
- .4 סמן את תיבת הסימון **דו-צדית ידנית** ולאחר מכן לחץ על הלחוץ **OK**.
- .5 בתיבת הדו-שיטה **הדפסה** לחץ על הלחוץ **אישור** כדי להדפיס את העבודה. המדפסת תזדפיס תחילה את הצד הראשון של כל הדפים במסמן.
- .6 גש אל המדפסת, והסר כל נייר ריק שנמצא ב망ש ההזנה.
- .7 שלוף את הערימה המודפסת מסל הפלט והכנס אותה כשהצד המודפס פונה כלפימטה, והקצתה העליון לנכס ואשונן למגש ההזנה.

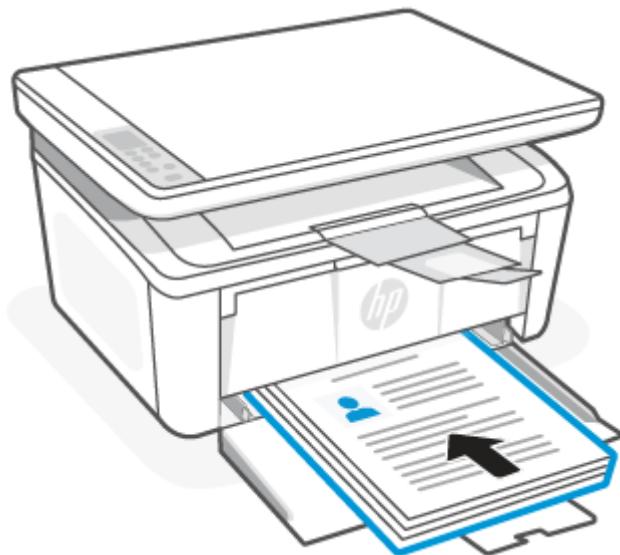

- .8 במחשב, לחץ על הלחוץ **אישור** כדי להדפיס את הצד השני של העבודה.
- .9 אם נוריות ההתראה  מתחילה להנבה, לחץ על הלחוץ **התחל העתקה/חידוש פעולה** כדי להפסיק.

הדפסת דפים מרובים בגילין

בעת הדפסה מיישום תוכנה באמצעות האפשרות **הדפסה**, אפשרותן לבחור באפשרות הדפסה של מספר דפים על גיליון נייר אחד. לדוגמה, ניתן שתרצה לעשות זאת אם אתה מדפיס מסמך גדול מאוד ומעוניין לחסוך בנייר.

- .1 מתוך התוכנית,בחר באפשרות **הדפסה**.

- .2 בחר את המדפסת מתוך רשימה המודפסות, ולאחר מכן ללחוץ על הלחצן **Properties** (מאפיינים) או על **Preferences** (העדפות) כדי לפתוח את ניהול הדפסה.

הערה:  שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.

- .3 ללחוץ על הכרטיסייה **פריטה**.
- .4 בחר את מספר העמודים הנכון לכל גיליון מתוך הרשימה הנפתחת **Pages per sheet** (**עמודים לגיליון**).
- .5 בחר את הפריטה הנכונה מתוך הרשימה הנפתחת **Pages per Sheet Layout** (**פריטה עמודים לגיליון**).
- .6 אם ברצונך להוסיף גבולות לפחות, סמן את תיבת הסימון **Page Borders** (**גבולות עמוד**).
- .7 בחר את כיוון הדפסה הנכון של הניר ולאחר מכן ללחוץ על הלחצן **OK** כדי לסגור את תיבת הדו-שיה (**Preferences** (העדפות) או **Properties** (מאפיינים)).
- .8 בתיבת הדו-שיה (**הדף**) ללחוץ על הלחצן **OK** כדי להדפיס את העבודה.

הדפסה ממחשב Mac

נושא זה מתאר כיצד להדפיס ממחשב Mac.
עיין בדרישות המפורטות ב-[לפni שתתחל](#).
ודא שהתקנת את אפליקציית Smart HP. עיין בסעיף [השימוש באפליקציית Smart HP כדי להדפיס, לסתוק ולנהל](#).
ודא שטענת חומרה הדפסה במכשיר ההזנה. עיין בסעיף [טעינת חומרה הדפסה](#).
אם לא הוספה את המדפסת למערכת, בצע תחילת את השלבים הבאים כדי לאפשר הדפסה.
1. במחשב,فتح את **העדפות מערכת** ובחר **מדפסות וסתוקים**.
2. ללחוץ ללחצן/**טמל** החוספה **+**, בחר את המדפסת מרשימת המדפסות ולאחר מכן ללחוץ על **הוספה**.

הדפסת מסמכים

השתמש באפשרות **הדפסה** מיישום תוכנה כדי לבחור את המדפסת ואפשרויות בסיסיות עבור עבורת הדפסה שלן.

- .1 ללחוץ על התפריט **File** (קובץ), ולאחר מכן ללחוץ על האפשרות **Print** (הדף).
- .2 בחר את המדפסת.
- .3 ללחוץ על **Show Details** (הציג פרטים) או על **Copies & Pages** (עותקים ועמודים), ולאחר מכן בחר תפריטים אחרים להתקמת הגדרות הדפסה.

הערה:  שם הפריט משתנה עבור תוכניות שונות.

- .4 ללחוץ על הלחצן **Print** (הדף).

הדפסה ידנית משני צידי הניר


באפשרותך להדפיס משני צידי הניר בתהילן ידני. יהי לך לטען מחדש את הדפים עבור הצד השני.
הערה:  מאפיין זה זמין אם תתקין את ניהול הדפסה של HP. ייתכן שהוא לא יהיה זמין אם אתה משתמש ב-AirPrint-.

- .1 ללחוץ על התפריט **File** (קובץ), ולאחר מכן ללחוץ על האפשרות **Print** (הדף).
- .2 בחר את המדפסת.

לחץ על **Manual** (הציג פרטים) או על **Copies & Pages** (עתיקים ועמודים), ולאחר מכן לחץ על התפריט **Show Details** (הציג פרטיים) או על **Duplex** (הדפסה דו-צדדית ידנית).

הערה: שם הפריט משתנה עבורי תוכניות שונות. 

- .4 לחץ על הטייבה **Manual Duplex** (הדפסה דו-צדדית ידנית) ובחירה אפשרות כריכה.
- .5 לחץ על הלחצן **Print** (הדפסה).
- .6 גש אל המדפסת, והסר כל נייר ריק שנמצא ב망ש ההזנה.
- .7 שלוף את הערימה המודפסת מסל הפלט והכנס אותה כשהצד המודפס פונה כלפי מעלה, והקצתה העליון בכיס וראשו למגש ההזנה.

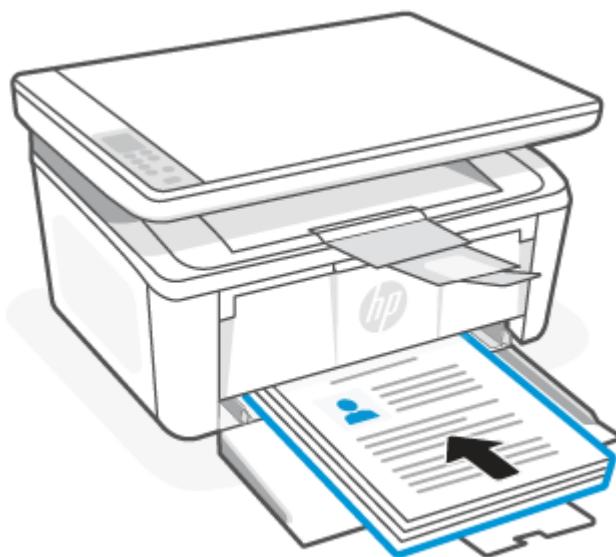

- .8 אם נורית ההתרואה  מתחילה להבבב, לחץ על הלחצן התחל העתקה/חידוש פעולה כדי להפסיק.

הדפסת דפים מרובבים בגילוון

בעת הדפסה מיישום תוכנה באמצעות האפשרות **הדפסה**, אפשרותך לבחור באפשרות הדפסה של מספר דפים על גיליון נייר אחד. לדוגמה, ניתן שתרצה לעשות זאת אם אתה מדפיס מסמך גדול מאוד ומעוניין לחסוך בנייר.

- .1 לחץ על התפריט **File** (קובץ), ולאחר מכן לחץ על האפשרות **Print** (הדפסה).
- .2 בחר את המדפסת.
- .3 לחץ על **Manual** (הציג פרטים) או על **Copies & Pages** (עתיקים ועמודים), ולאחר מכן לחץ על התפריט **Show Details** (הציג פרטיים) או על **Layout** (פומסה).

הערה: שם הפריט משתנה עבורי תוכניות שונות. 

- .4 מהרשימה הנפתחת **Pages per Sheet** (עמודים לגיליון), בחר את מספר העמודים שברצונך להדפיס בכל גיליון.
- .5 באפשרות **Layout Direction** (כיוון פריטה), בחר את הסדר ומיקום העמודים בגיליון.
- .6 בתפריט **Borders** (גבולות), בחר את סוג הגבול שיופיע סביב כל עמוד בגיליון.
- .7 לחץ על הלחצן **Print** (הדפסה).

הדפסה באמצעות התקנים ניידים

פתרונות הדפסה הנידת של HP מאפשרים הדפסה קלה למדפסת מהתקנים ניידים.

אפשרות להשתמש באפליקציית HP Smart כדי להזמין מסמכים ותמונות מהתקן הניד שلن, מחשבו המדייה החברותית שלן או מהאחסון בענן. עיין בסעיף [השתמש באפליקציית HP Smart כדי להדפיס, לסתוק ולנהל](#).

תוכל להדפיס יישורות מהתקנים הניידים שלן גם באמצעות iOS/iPadOS או (Android) HP Print Service Plugin (AirPrint).

- OS: התקנים שבהם פועלת מערכת הפעלה iOS 4.2 ואילך, כאשר כארט AirPrint מותקן מראש.

- iPadOS: התקנים אלה באים כארט AirPrint מותקן מראש.

Android: הורד את Google Play HP Print Service Plugin או מחנות האפליקציות המעודפת שלן ולאחר מכן הפעל אותו בהתקן שלן.

הערה: אפשרות להדפיס באמצעות HP AirPrint/HP Print Service Plugin כאשר ההתקן הניד נמצא  באופן רשות כמו המדפסת או ברשות אחרת (באמצעות Wi-Fi Direct).

הדפסה כשהתקנים מחוברים לאותה רשת Wi-Fi

אפשרות להדפיס מסמכים ותמונות מהתקן הניד שלן כאשר ההתקן נמצא באותו רשת Wi-Fi כמו המדפסת.

לקבלת מידע נוסף על הדפסה ניידת, בקרו בכתובת www.hp.com/go/mobileprinting

הערה: זה שהתקן הניד והמדפסת מחוברים לאותה רשת Wi-Fi. עיין בסעיף [חיבור המדפסת לרשת Wi-Fi באמצעות HP Smart](#).

הדפסה ללא חיבור לאותה רשת Wi-Fi Direct

בעזרת Wi-Fi Direct ניתן לחבר באופן אלחוטי את המחשב או ההתקן הניד למדפסת ולהדפיס באופן אלחוטי – מבלי לחבר את המחשב או ההתקן הניד שלן לרשת אלחוטית קיימת.

בקço בכתובת www.hp.com/go/wifidirectprinting לקבלת מידע נוסף על Wi-Fi Direct

הערה: 

זה ש-Wi-Fi Direct מופעל במדפסת שלן. כדי לוודא, פתח את EWS (ראה [גישה אל EWS](#)), לחץ על הניווט **Networking** (עבודה ברשת) ולאחר מכן לחץ על הקישור **Wi-Fi Direct Setup** (הגדרת Wi-Fi Direct Setup) בחולונית הניווט השמאלית.

- עד חמישה מחשבים והתקנים ניידים יכולים להתחבר למדפסת באמצעות חיבור Wi-Fi Direct.

הדפסה עם התקנים ניידים באמצעות Wi-Fi Direct

אפשרות לחבר את ההתקן הניד יישורת למדפסת באמצעות Wi-Fi Direct ולאחר מכן להדפיס.

1. בהתקן הניד, פתח את התפריט **Wi-Fi Direct** או **Wi-Fi**.

2. מרשימה של רשתות זמינות, בחר את שם המדפסת.

הערה: אם שם המדפסת לא מוצג, ייתכן שהיא מחוץ לטווח האות של Wi-Fi Direct. קובי את ההתקן למדפסת.

3. אם תתבקש, הזן את הסיסמה של Wi-Fi Direct.

הערה: עבור התקני Android שתומכים ב-Wi-Fi Direct, אם שיטת החיבור הוגדרה כ-**Automatic** (אוטומטי), החיבור יתבצע באופן אוטומטי, ללא בקשה להזנת סיסמה. אם שיטת החיבור מוגדרת כ-**manual** (ידנית), יהיה עליך לבחור על לחץ

האלחוט  במדפסת כדי לחבר מכשיר iOS;Android;או מספר זיהוי אישי (PIN) – זמין בדוח מודפס – כדי להתחבר אל Windows 10.

Networking  הערה: כדי לקבל את הסistema של Wi-Fi Direct מתווך Embedded Web Server (EWS) – (הגדרת Wi-Fi Direct Setup) (עבודה ברשת) ולאחר מכן לחץ על

.4.فتح את המסמך ולאחר מכן בחרו את האפשרות Print (הדף).

הערה:  אם ההתקן הנowy אין תומן בהדפסה, התקן את אפליקציית HP Smart

.5.בחרו את המדפסת מרשימת המדפסות הזמיןות ולאחר מכן בחרו באפשרות Print (הדף).

בסוף העבודה בדפסה, יש התקנים ניידים מסוימים שצורן לחבר אותם מחדש לרשת המקומיית.

הפעלה או השבתה של Wi-Fi Direct

ניתן להפעיל או להשבית את יכולות Wi-Fi Direct מה-HP Embedded Web Server (EWS).

.1.פתח את [\(EWS\) Embedded Web Server](#). וראה [גישה אל](#) HP Embedded Web Server.

.2.בכרטיסייה Networking (עבודה ברשת), לחץ על הקישור Wi-Fi Direct Setup (הגדרת Wi-Fi Direct) בחלונית הניווט השמאלית.

.3.בחרו באפשרות On (מופעל), ולאחר מכן לחץ על Apply (החל). בחירה בלחיצת Off (כבו) תשכית את הדפסת Wi-Fi Direct.

שינוי שם Wi-Fi Direct

בסביבות שבו מותקן יותר מוגם אחד של אותה מדפסת, מומלץ לספק לכל מדפסת שם Wi-Fi Direct ייחודי לצורכי זיהוי כל יותר של המדפסת עבורה הדפסה ב-

:HP Embedded Web Server (EWS) של המדפסת באמצעות-

.1.פתח את [\(EWS\) Embedded Web Server](#). וראה [גישה אל](#) HP Embedded Web Server.

.2.בכרטיסייה Networking (עבודה ברשת), לחץ על הקישור Wi-Fi Direct Setup (הגדרת Wi-Fi Direct) בחלונית הניווט השמאלית.

.3.בשדה Wi-Fi Direct Name (שם Wi-Fi Direct) הזן את השם החדש.

.4.לחץ על החל.

סעיף זה מתאר את אופן השימוש במאפייני ההעתקה והסרייקה.

יצירות עותק

בצע את השלבים הבאים כדי ליצור עותק משטח הזכוכית של הסורוק.

1. טען את המסמך על זכוכית הסורוק בהתאם למחוונים במדפסת. עיין בסעיף [טעינת מסמך מכוון על-גבי משטח הזכוכית של הסורוק](#).

2. לחץ על לחץ אפשרויות העתקה כדי לבחור אחת מבין הגדרות העתקה הבאות.

• בחר את מספר העותקים , ולאחר מכן השתמש במקשי החצים למיטה או לעליה כדי לקבוע את מספר העותקים.

• בחר את בהיר יותר/כהה יותר , ולאחר מכן השתמש במקשי החצים למיטה או לעליה כדי לכונן את הגדרות הכהות עבור עבודה העתקה הנוכחית.

• בחר את הגדלה/הקטנה , ולאחר מכן השתמש במקשי החצים כדי לכונן את אחוזי הגדול של עבודה העתקה.

3. לחץ על לחץ תחילת העתקה/חידוש פעולה כדי להתחיל להעתיק.

העתקת תעוזת זהות

השתמש במאפיין Copy ID (העתקת תעוזת זהות) כדי להעתיק את שני הצדדים של תעוזת זהות, או של מסמכים קטנים אחרים, על-גבי אותו צד של גולין נייר אחד. המדפסת מדפיסה את שתי התמונה בו-זמנית.

1. הנח את כרטיס הזיהוי על הצד השמאלי של משטח הזכוכית של הסורוק.

2. סגור את מכסה הסורוק ולחץ על לחץ העתקת תעוזת זהות כדי להתחיל בעתקה. בסיום, נורית ההתראה מהבהבת.

3. מקם את הצד השני של כרטיס הזיהוי באותו חלק של זכוכית הסורוק.

4. גע שוב בלחץ העתקת תעוזת זהות כדי להתחיל להעתיק.

5. הדף מודפס.

סרייקה באמצעות (macOS) HP Smart (iOS/iPadOS/Android) Windows 10

באפשרותך להשתמש באפליקציה HP Smart HP כדי לסרוק מסמכים או תМОוניות מסורוק המדפסת, ובאפשרותך גם לסרוק באמצעות מצלמת הטלפון. HP Smart כולל כלי עירכה שמאפשרים לך להתאים את התמונה הסורוקה לפני השמירה או השיטוף. באפשרותך להדפיס, לשמר או את הסרייקות שלך באופן מקומי או באמצעות הענן ולשתף אותן דרך דוא"ל או אלקטוינו, הودעתה, Facebook, SMS, Instagram ועוד. כדי לסרוק באמצעות HP Smart, בצע את הנקודות שוטופקו בסעיף המתאים להלן, בהתאם לסוג הטלפון שאתה משתמש.

www.hp.com/go/hpsmart-help :iOS/iPadOS/Android •

www.hp.com/go/hpsmartwin-help :Windows 10 •

www.hp.com/go/hpsmartmac-help :macOS •

סריקה באמצעות תוכנת HP Easy Scan (macOS)

השתמש בתוכנה HP Easy Scan כדי להתחיל בסריקה מהתוכנה במחשב שלך.

.1. טען את המסמך על זכוכית הסורק בהתאם למוחוניים במדפסת.

.2. במחשב, פתח את התוכנה **HP Easy Scan**, הממוקמת בתיקייה **יישומים**.

.3. לסריקת המסמך, פעל בהתאם להנחיות שמופייעות במסך.

.4. לאחר שסorbit את כל הדפים, לחץ על הלחצן **File** (קובץ) ולאחר מכן לחץ על **Save** (שמור) כדי לשמר אותו לקובץ.

6 קביעת תצורה של המדפסת

סעיף זה מתאר כיצד להגדיר את המדפסת.

הגדרת המדפסת באמצעות Embedded Web Server (EWS)

השתמש ב-HP Embedded Web Server כדי לנהל את פונקציות הדפסה מהמחשב במקום מלאו הבקשה של המדפסת.

- הצגת מידע מצב המדפסת
- זיהוי משן החיים שנוצרו לחומרים המתכלים והזמן חדשים
- הצגה ושינוי של תצורות המגשים
- קבלת הודעות על אירועי מדפסת וחומרם מתכלים
- הצגה ושינוי של תצורת הרשות

גישה אל Embedded Web Server (EWS)

ה-EWS של HP פועל כשהמדפסת מחוברת לרשת מבוססת IP. ה-HP Embedded Web Server אינו תומך בחיבורו מדפסת מבוססי IPX. איןך זוקק לגישה לאינטרנט כדי לפתח את ה-HP Embedded Web Server ולהשתמש בו.

ה-HP Embedded Web Server (EWS) זמין באופן אוטומטי כאשר המדפסת מחוברת לרשת.

הערה: HP Device Toolbox היא תוכנה המשמשת לחיבור ל-HP Embedded Web Server- כשהמדפסת מחוברת למחשב באמצעות USB. היא זינה ורק אם בוצעה התקנה מלאה כאשר המדפסת הותקנה במחשב. בהתאם לאופן חיבור המדפסת, ניתן לחלק המאפיינים לא היו זמינים.

באפשרותך לפתח את EWS באמצעות אחת מהשיטות הבאות.

פתח את Windows 10 ו-Android,iPadOS,iOS HP Smart Embedded Web Server

באפשרותך לפתוח את HP Smart Embedded Web Server מאפליקציית .HP Smart

1.פתח את אפליקציית Smart HP במחשב או בהתקן הנייד שלך. עיין בסעיף [השתמש באפליקציית HP Smart כדי להציג למסך ולנהל](#).

2. מתוך HP Smart, בחר את המדפסת שלך ולאחר מכן לחץ או הקש על **הגדרות מתקדמות**.

פתח את Embedded Web Server באמצעות כתובת IP (חיבור Wi-Fi)

המדפסת שלך חייבת להיות מחוברת לרשת מבוססת IP כדי שתוכל לגשת אל .Embedded Web Server


ניתן להקנות מערכת ניהול מערכות לקבלת גישה ל-HP Embedded Web Server, כדי שימושים לא מורשים לא יוכל לשנות את הגדרות המדפסת. פנה למנהל המערכת שלך כדי לבדוק אם יש לך גישה.

1. הדפס דף תצורה כדי לאתר את כתובת ה-IP או את שם המארה.

א. אם המדפסת נמצאת במצב שונה (כוריות מצב מוכן דולקת אך מעוממת), לחץ על לחץ הביטול  כדי להעיר את המדפסת.

ב. לחץ להזנה ממושכת על לחץ התחל העתקה/חידוש פעולה בלוח הבקרה למשך 5 שניות, ולאחר מכן שחרור את הלחץ.

פתח דפסן אינטראקטו והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או את שם המארח בדיזוק כפי שהם מופיעים בדף התצורה. הקש על המקש [Enter](#) במקלדת של המחשב. [Embedded Web Server](#) נפתח.

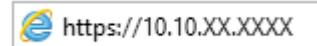

הערה: אם דפסן האינטראקטו מציג הודעה המצינית שהגישה לאתר אינה בטוחה, בחר באפשרות להמשיך אל האתר. גישה לאתר זה לא תפגע במחשב.

פתח את אמצעות כתובת IP (Wi-Fi Direct באמצעות Embedded Web Server)

באפשרותן לפתוח את [Embedded Web Server](#) מדפסן אינטראקטו באמצעות כתובת IP של חיבור [Wi-Fi Direct](#).

ודא שההתקן והמדפסת שלן מחוברים באמצעות אמצעות [Wi-Fi Direct](#). עין בסעיף [הdfsse לא חיבור לאותה רשת \(Direct\)](#).

פתח דפסן אינטראקטו, הקלד את כתובת ה-IP הבאה או את שם המארח של המדפסת בשורת הכתובת, ולאחר מכן לחץ או הקש על [Enter](#) על כתובת IP: 192.168.223.1.

מאפייני ה-EWS של HP

הטבלה הבאה מတוארת את הגדרות המדפסת שבאפשרותן להציג עם [HP Embedded Web Server](#).

טבלה 1-6 מאפייני ה-EWS של HP

תיאור	כרטיסייה או מקטע
סטטוס תקין: מציג את מצב המדפסת ואת אחוזי החיים המשוערים שנוטתו של החומרה המתוכלים של HP.	• כרטיסייה zf הבית
מצב חומרה מתוכלים: מציג את אחוזי החיים המשוערים שנוטתו של החומרה המתוכלים של HP. משחחים שנוטתו בפועל עשוי להיות לשנתנות. מומלץ שייהיו ברשותן חוקרים מתוכלים חולופים זמינים להתקנה כאשר אין אפשרות להדפסה אינה משביעת וצון. אין צורך להחלף את החומרה המתוכלים אלא אם כן אין אפשרות להדפסה אינה משביעת וצון.	• מספקת מידע על המדפסת, המצב והתקווה.
צווות התקנים: הצגת המידע הכלול בדף התצורה של המדפסת.	•
סיכום הרשות: הצגת המידע הכלול בדף צווות הרשות של המדפסת.	•
זמן אירוחים: מציג רשימה של כל אירוחי המדפסת ושגייאות המדפסת.	•
רישויות קוד פתוח: מציג סיכום של הרישיונות לתוכנות קוד פתוח שנitin להשתמש בהן עם המדפסת.	•

טבלה 1-6 מאפייני ה-EWS של HP (המשך)

היאור	כרטיסייה או מקטע
• מידע על התקן: מספק מידע בסיסי על המדפסת ומידע על החברה.	הכרטיסייה מערכת
• הגדרות נייר: שנה את הגדרות הטיפול בנייר שנקבעו כבירות מחול עבו המדפסת.	מספקת יכולת להציג את המדפסת מהמחשב.
• הגדרות חישכון באנגיה: שנה את זמני ברירת המחדל לכינסה למצב שינה/כיבוי אוטומטי או לכיבוי אוטומטי.	
• הגדרות מערכת: שנה את ברירות המחדל של המערכת עבו המדפסת.	
• הגדרות החומריים המתכלים: שינוי ההגדרות עבו התוואר Cartridge (המחלונית עומדת להתפרק) ו/orים נוספים לגבי חומריים מתכלים.	
• שירות: התחאל את מצב הבדיקה של ייחידת היינר או מחסנית, הפעל או כבה את Less Paper Curl (פחות סלסלוי נייר) או את Archive Print (הדףORIGINAL לזכר הדפסה, או שנה את מהירות חיבור ה-USB).	
• ניהול: הנדר או שנה את סיטמת המדפסת. הפעל או השבת מאפייני מדפסת.	
הערה: ה/cardsystem מערכת יכולה להיות מוגנת באמצעות סיסמה. אם מדפסת זו מחוברת לרשות, התיעץ תמיד עם מנהל המערכת לפני שינוי הגדרות בcarsystem זו.	
הערה: אפשר להגן על ה/cardsystem Copy (עתוק) באמצעות סיסמה. אם מדפסת זו מחוברת לרשות, התיעץ תמיד עם מנהל המערכת לפני שינוי הגדרות בcarsystem זו.	הכרטיסייה העתקה
הערה: ניתן להשתמש בcarsystem זה כדי להציג הגדרות הקשוחות לרשות עבו המדפסת כאשר היא מחוברת לרשות מבוססת Wi-Fi. היא גם מאפשרת למנהל הרשות להציג פונקציונליות של Wi-Fi Direct. carsystem זו אינה מופיעה כאיש המדפסת מחוברת למחשב באופן ישיר.	הכרטיסייה רשת (בمدפסות המוחוברות לרשת בלבד)
הערה: אפשר להגן על ה/cardsystem Networking (שבהה ברשות) באמצעות סיסמה. אם מדפסת זו מחוברת לרשות, התיעץ תמיד עם מנהל המערכת לפני שינוי הגדרות בcarsystem זו.	מספקת את יכולת לשנות את הגדרות הרשות מהמחשב.

קביעת הגדרות רשת IP

השתמש ב-HP Embedded Web Server כדי לשנות את שם המדפסת והגדרות הרשות.

הגבלת אחריות בנושא שיתוף במדפסת

HP אינה תומכת בעבודה ברשות عمית-עלמית, מכיוון שהוא פונקציה של מערכות הפעלה של Microsoft ולא של מנהלי המדפסות של HP.

עבור לאחר של Microsoft בכתובת www.microsoft.com.

הצגה או שינוי של הגדרות רשת

השתמש ב-HP Embedded Web Server כדי להציג או לשנות את הגדרות תצורת IP.

.1. **פתח את (EWS) Embedded Web Server.** וראה [גישה אל EWS](#).

.2. **לחץ על ה/cardsystem רשת כדי לקבל את מידע הרשות.** שנה את ההגדרות לפי הצורך.

שינוי שם המדפסת ברשות

כדי לשנות את שם המדפסת ברשות כך יהיה לה זיהוי ייחודי, השתמש ב-HP Embedded Web Server.

.1. **פתח את (EWS) Embedded Web Server.** וראה [גישה אל EWS](#).

.2. **פתח את ה/cardsystem מערכת.**

- .3 בדף **מידע על התקן** שם ברירת המחדל של המדפסת מופיע בשדה **טייאור התקן**. אפשרותן לשבות אותו כדי לזהות מדפסת זו באופן ייחודי.

הערה:  מילוי השדות האחרים בדף זה הוא אופציוני.

- .4 לחץ על הלחצן **החל** כדי לשמר את השינויים.

הגדרה ידנית של פרטורי IPv4 TCP/IP

השתמש ב-**Embedded Web Server** כדי להגדיר ידנית כתובת IPv4, מסכית רשות משנה ושער ברירת מחדל.

- .1 פתח את [\(EWS\) Embedded Web Server](#). וראה [גישה אל](#) **IPv4 Configuration**.
- .2 לחץ על הכרטיסייה **עובדת בראשת**.
- .3 באזור **IP** (צורת IPv4), בחר את **IPv4 Configuration** (ידני), ולאחר מכן ערוך את הגדרות התצורה של IPv4.
- .4 לחץ על הלחצן **החל**.

מאפייני האבטחה של המדפסת

המדפסת כוללת מספר מאפייני אבטחה כדי להגביל את המשתמשים בעלי הגישה להגדרות תצורה, על מנת לאבטוח נתונים ולמנוע גישה לרכיבי חומרה בעלי ערך.

הקצאה או שינוי של סיסטמת המערכת באמצעות ה-**Embedded Web Server**

הקצת סיסטמת ניהול מערכת לגישה למדפסת ול-**Embedded Web Server**, כך שימושים לא מורשים לא יוכלו לשנות את הגדרות המדפסת.

- .1 פתח את [\(EWS\) Embedded Web Server](#). וראה [גישה אל](#) **IPv4 Configuration**.
- .2 בכרטיסייה **מערכת** לחץ על הקישור **ניהול** בחולנית הניוטה הימנית.
- .3 באזור שנקרא **אבטחת מוצר**, הזן את הסיסמה בשדה **סיסמה**.
- .4 הזן שוב את הסיסמה בשדה **אימות סיסמה**.
- .5 לחץ על הלחצן **החל**.

הערה: רשום לעצמן את הסיסמה ושמרו אותה במקום בטוח. 

הגדרות לשימור אנרגיה

המדפסת מצוידת במספר מאפייני חיסכון לצמצום צריכת האנרגיה והאספקה.

קביעת ההגדרה של 'שינה/כיבוי אוטומטי לאחר אי פעילות'

השתמש ב-**Embedded Web Server** כדי להגדיר את פרק הזמן של חוסר פעילות לפני שהמדפסת עוברת למצב שינה.

בצע את הלין הבא כדי לשנות את ההגדרה של 'שינה/כיבוי אוטומטי לאחר אי פעילות':

- .1 לפתוח את [\(EWS\) Embedded Web Server](#). וראה [גישה אל](#) **IPv4 Configuration**.
- .2 לחץ על הכרטיסייה **מערכת** ולאחר מכן בחר **הגדרות חיסכון באנרגיה**.
- .3 מהתפריט הנפתח **שינה/כיבוי אוטומטי לאחר אי פעילות** בחר בפרק הזמן להשיה.
- .4 לחץ על הלחצן **החל**.

קבע את ההשניה לכיבוי אוטומטי לאחר اي פעילות והגדיר את המדפסת לשימוש בחשמל בהספק של 1 ואט או פחות
השתמש ב-Embedded Web Server כדי להגדיר את פרק הזמן לפני שהמדפסת תכבה.

הערה: לאחר כיבוי המדפסת, צירicut החשמל היא 1 ואט או פחות.

- .1. בצע את ההליך הבא כדי לשנות את הגדרה של 'כיבוי לאחר اي פעילות':
[\(EWS\) Embedded Web Server](#). וראה [גישה אל](#) HP Embedded Web Server.
- .2. לחץ על הכרטיסייה מערכת ולאחר מכן בחרו **הגדרות חיטוכון באנרגיה**.
- .3. מהתפריט הנפתח נבחרו **כיבוי לאחר اي פעילות** בפרק הזמן להשניה.
- .4. לחץ על הלחצן **החל**.

קבעת הגדרה 'עיכוב כיבוי'

השתמש ב-Embedded Web Server כדי לבחרו אם המדפסת תעכבר כיבוי או לא לאחר לחיצה על לחץ הפעלה.
בצע את ההליך הבא כדי לשנות את הגדרה של 'עיכוב כיבוי':

- .1. בצע את ההליך הבא כדי לשנות את הגדרה של 'עיכוב כיבוי':
[\(EWS\) Embedded Web Server](#). וראה [גישה אל](#) HP Embedded Web Server.
- .2. לחץ על הכרטיסייה מערכת ולאחר מכן בחרו **הגדרות חיטוכון באנרגיה**.
- .3. בחר או נקה את האפשרות **עיכוב כאשר יש יציאות פעילות**.

הערה: כאשר אפשרות זו נבחרה, המדפסת לא תכבה אלא אם כן כל היציאות אינה פעילה. קישור רשות פעיל ימנע את כיבוי המדפסת.

קבעת תצורה מתקרמת עם macOS HP Utility עבור

השתמש ב-HP Utility כדי לבדוק את מצב המדפסת או כדי להציג או לשנות את הגדרות המדפסת דרך מחשב.
באפשרותך להשתמש ב-HP Utility כאשר המדפסת מחוברת באמצעות כבל USB או כשהיא מחוברת לרשת מובוסט-IP/TCP.

פתחת HP Utility

- בצע את השלבים הבאים כדי לפתח את HP Utility.
- .1. במחשב, פתח את התיקייה **Applications** (יישומים).
 - .2. בחר **HP**, ולאחר מכן בחר את **HP Utility** (תוכנית שירות של HP).

מאפייני HP Utility

סוגל הכלים של HP Utility כולל את הפונקציות הבאים:

- **Devices** (התקנים): לחץ על לחץ זה כדי להציג או להציגו מוצרי Mac שנמצאו על-ידי HP Utility.
- **All Settings** (כל הגדרות): לחץ על לחץ זה כדי לחזור לתצוגה הראשית של HP Utility.
- **HP Support** (תמיכה של HP): לחץ על לחץ זה כדי לפתח דףפן וubahו אל אתר האינטרנט עבור התמיכה של HP.
- **Supplies** (חומרם מתקלים): לחץ על לחץ זה כדי לפתח את אתר האינטרנט של HP SureSupply.
- **Registration** (רישום): לחץ על לחץ זה כדי לפתח את אתר הרישום של HP.

.HP Planet Partners (מיוזו): לחץ על לחצן זה כדי לפתוח את אתר האינטרנט של תוכנית המיזור של **Recycling** •

תוכנית השירות של HP כוללת דפים שבירין פתוח על-ידי לחיצה ברשימה **All Settings** (כל הגדירות). הטבלה הבאה מתארת את המשימות שנירין לבצע עם HP Utility.

טבלה 2-6 הגדירות זמיניות באמצעות HP Utility

פריט	תיאור
שלוטות חומרים מתקלים	הציג סטטוס החומרים המתקלים של המדפסת וקבל גישה לקישורים להזמנת חומרים מתקלים דוח האינטראקטיבי.
(פרטי הhardware) Device Information	הציג מידע לגבי המדפסת שנבחנה כעת, כולל ID Service (זהה השירות) של המדפסת (אם הוקצה), גרסה הקושחה (FW Version), המספר הסידורי וכותבת ה-IP.
(פקודות) Commands	שלח תווים מיוחדים או פקודות הדפסה למדפסת לאחר עבorth הדפסה.
העלאת קבצים File Upload	הערה: אפשרות זו זמינה רק לאחר שאתה פותח את התפריט Show View (תצוגה) ובוחר בפריט Advanced Options (הציג אפשרות מתקדמת).
ניהול צוריכת חשמל	הUPLOAD קבצים מהמחשב אל המדפסת. ניתן להעלות קבצים מהסוגים הבאים: <ul style="list-style-type: none">• (.PRN) HP LaserJet printer command language• (.PDF) Portable document format• (.PS) Postscript• טקסט (.TXT) קביעת את הגדירות החיסכון של המדפסת.
עדכן קושחה Update Firmware	הUPLOAD קובץ עדכון קושחה למדפסת.
HP Connected	הערה: אפשרות זו זמינה רק לאחר שאתה פותח את התפריט Show View (תצוגה) ובוחר בפריט Advanced Options (הציג אפשרות מתקדמת).
מרכז הודעה Message Center	גישה אל אתר האינטרנט של HP Connected.
הגדרות רשות	קבעית תצורת הגדירות הרשות, כגון IPv4, הגדירות Bonjour והגדירות אחרת.
ניהול חומרים מתקלים Supplies Management	קבעית תצורת התנהלות המדפסת כאשר חומרים מתקלים מתקדמים לוסף משן החיים המשוער שלהם.
(מצורף מגשים) Trays Configuration	שינוי הגודל וסוג הנייר בכל מגש.
(הגדרות נוספת) Additional Settings	פתיחת תצורת HP Embedded Web Server (EWS) עבור המדפסת.
הגדרות שרת Proxy	קבעית תצורה של שרת Proxy עבור המדפסת.

עדכן קושחת המדפסת

HP מציעה עדכונים תקופתיים למדפסת. בצע את השלבים הבאים כדי לעדכן את קושחת המדפסתubo מודפסת ייחידה.

עדכן קושחה באמצעות תוכנית השירות Firmware Update Utility

התקין את Firmware Update Utility כדי לעדכן את קושחת המדפסת.

בצע את השלבים הבאים כדי להוריד ולהתקין את Firmware Update Utility באוּפָן ידני מ-HP.com.

הערה: שיטה זו היא הדורן הייחודה הזמין להעדרן קושחהubo מודפסות המחוורות למחשב באמצעות כבל USB. היא פועלת גםubo מודפסות המחוורות לרשת. 

הערה: שימוש בשיטה זו מחייב התקינה של מנהל התיקן הדפסה.

1. עבורי אל www.hp.com/go/support, בחר את המדינה/אזור או השפה שלך ולאחר מכן לחץ על הקישור **Software and Drivers** (תוכנה ומנהלי התקנים).

2. הקלד את שם המדפסת בשדה החיפוש, הקש על **ENTER** ולאחר מכן בחר את המדפסת מתוך רשימת תוצאות החיפוש.

3. בחר את מערכת הפעלה.

4. מתחת למikutן **קוושה**, אטור את **Firmware Update Utility**.

5. לחץ על הורזה, לחץ על **הפעלה**, ולאחר מכן לחץ שוב על **הפעלה**.

6. כאשר תוכנית השירות מופעלת, בחר את המדפסת מהרשימה הנפתחת ולאחר מכן לחץ על **Send Firmware** (שלוח קוושה).

הערה: כדי להדפיס דף תצורה על מנת לאמת את גודת הקוושה המותקנת לפני או אחרי תהליך העדכון, לחץ על **Print Config** (הדפס תצורה).

7. בצע את ההוראות שלל-גביה המופיע כדי להשלים את ההתקנה, ולאחר מכן לחץ על הלחץ **Exit** (יציאה) כדי לסגור את תוכנית השירות.

7 חומרים מתכליים, אביזרים וחלקים

הזמן חומרים מתכליים או אביזרים, החלף את מחסניות הטונר, או הוצאה והחלף חלק אחר. המדפסת פועלת רק עם מחסניות מקוריות של HP.

הודעה: אם במדפסת זו מותקנות מחסניות שאינן מחסניות מקוריות של HP (כולל מחסניות שמולאו מחדש או שאינן מקוריות של HP), המדפסת לא תפעל כצפוי.

הזנת חומרים מתכליים, אביזרים וחלקים

בשא זה מתאר כיצד להזין חומרים מתכליים, אביזרים וחלקים.

טבלה 1-7 אפשרויות והפניות להזנתות

הפנייה	אפשרות
www.hp.com/go/suresupply	הזנת חומרים מתכליים וניר
www.hp.com/buy/parts	הזנתה חלקים או אביזרים מקוריים של HP
פנה לספק שירות או תמיכה מושה של HP.	הזמנה דורך ספק שירות או תמיכה
ה-EWS-EWS מכיל קישור לאוֹר האינטראקטיבי להזנת חומרים (EWS) ישנה אל EWS .	הזהנתה תור שימוש ב-(EWS) HP Embedded Web Server (EWS).

הערה: ניתן להזין גם באמצעות אפליקציית HP Smart. לקבלת מידע נוספות אפליקציה זו, עיין בסעיף [השתמש באפליקציית HP Smart כדי להדפיס, לסרוק ולנהל](#).

טבלה 2-7 מידע על חומרים מתכליים ואביזרים

חומר מתכליים	מדינה/אזור	תיאור	מספר מחסנית	מספר חלק
מחסנית טונר שחוזו HP 141A	צפון אמריקה, אוסטרליה וניו-זילנד	מחסנית טונר החלופית להדפסה בשחזור בעלת קיבולת סטנדרטית	141A	W1410A
מחסנית טונר שחוזו HP 142A	אירופה	מחסנית טונר החלופית להדפסה בשחזור בעלת קיבולת סטנדרטית	142A	W1420A

החלפת מחסנית הטונר

סעיף זה מתאר כיצד להחליף את המחסניות.

הmadpset פועלת רק עם מחסניות מקוריות של HP.

הודעה: אם במדפסת זו מותקנות מחסניות שאינן מחסניות מקוריות של HP (כולל מחסניות שמולאו מחדש או שאינן מקוריות של HP), המדפסת לא תפעל כצפוי.


מידע על המחסנית

המשך להדפיס עם המחסנית הנוכחית עד שפייזו הטונר יפסיק להפיק איקות הדפסה משביעת וצורך. כדי לפחות מחדש את הטונר, הוציא את מחסנית הדפסת ונבר את המחסנית בעדינות שוב ושוב לאחור הציר האופקי שלה. לקבלת ייצוג גרפי נאות, עיין בהוראות ההחלפה של מחסנית. החזר את מחסנית הטונר למדפסת וסגורו את הכיסוי הקדמי.


הוצאה מחסנית הטונר והחלפתה

כאשר מחסנית הדפסה מתקרבת לסוף חייה השימושים, ניתן להמשיך להדפיס עם המחסנית הנוכחית עד שפייזו מחסן חדש של הטונר איינו מפיק עוד איקות הדפסה קבילה, ועוד יש להחליף את המחסנית.


1. פתח את דלת מחסנית הדפסה, ולאחר מכן את מחסנית הדפסה היישנה.

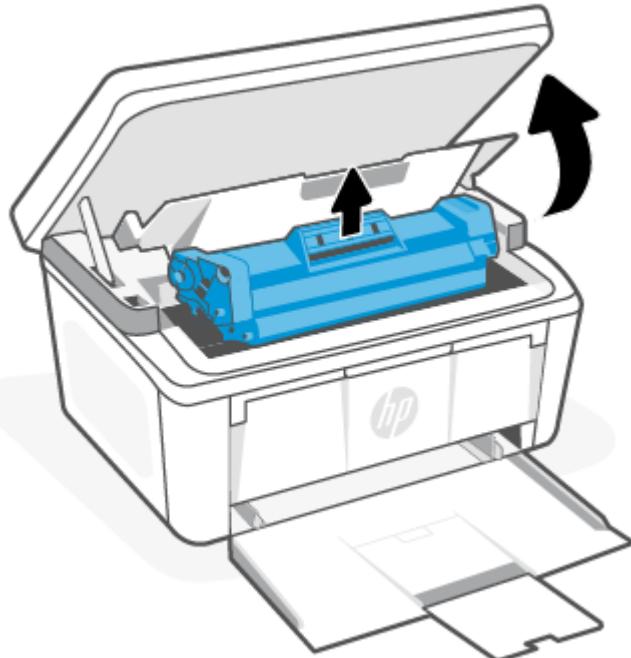


2. הוצאה מחסנית הדפסה החדשה מאריזתה. הכנסת את מחסנית הדפסה המשומשת לשקית ולאריזה, לצורכי מיחזור.

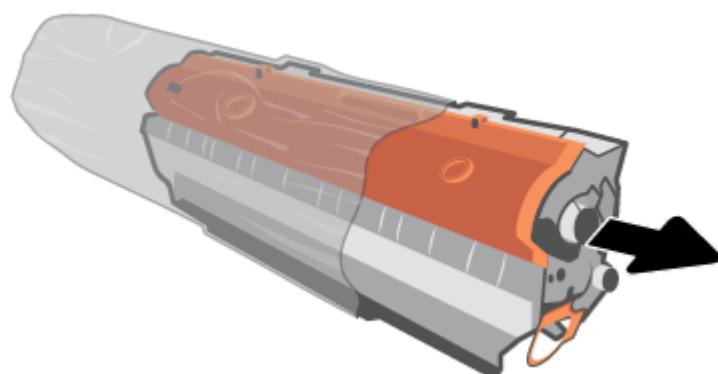


.3 הטר את היכטוי הכתום ממחסנית ההדפסה.

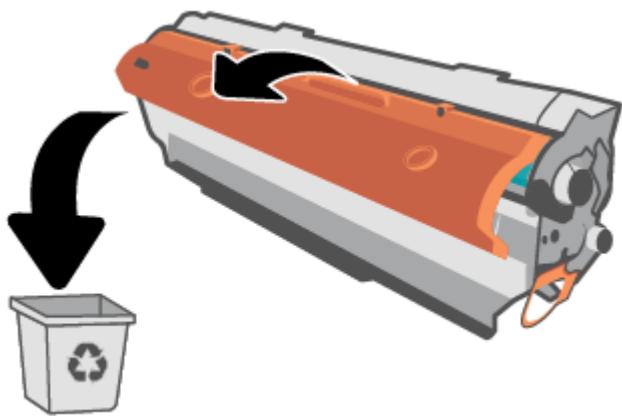


היוות: כדי למנוע נזק למחסנית ההדפסה, אחוז במחסנית ההדפסה בכל קצה. אל תיגע במשטח הגלגלת. △

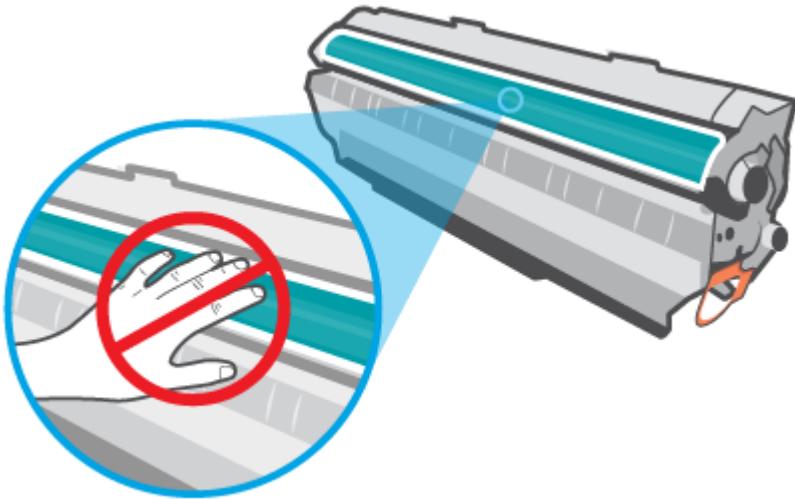


.4 אחוז בשני הצדדים של מחסנית ההדפסה ונגר אוותה בעדינות מצד לצד חמש או שש פעמים כדי לפזר את הטונר באופן אחיד בתווך המחסנית.

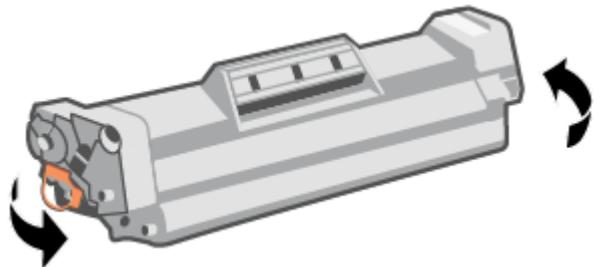

.5 כופף את הלשונית בצד שמאל של המחסנית עד שהלשונית תשתחור, ולאחר מכן משונן את הלשונית עד שהטרוטו כלו הוסר מהמחסנית. הכנס את הלשונית והטרוטו לאירועת מחסנית הדפסה, לצורך מיחוזה.

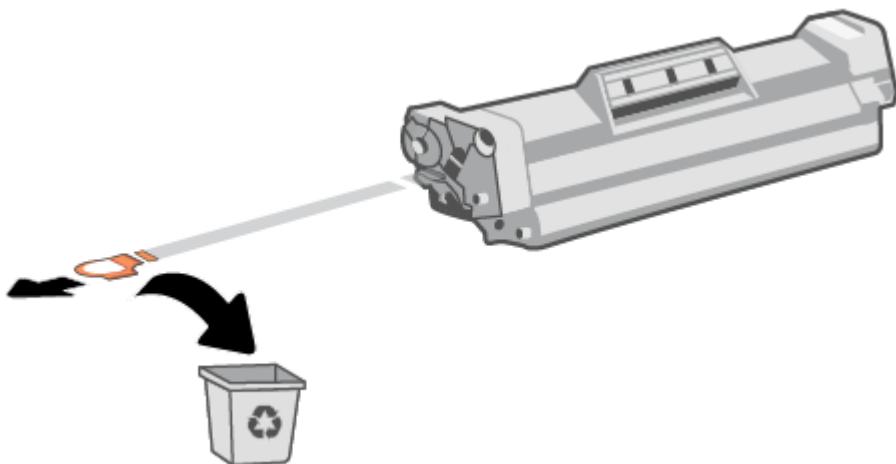

.6 הכנס את מחסנית הדפסה למוצר, ולאחר מכן סגור את דלת מחסנית הדפסה.

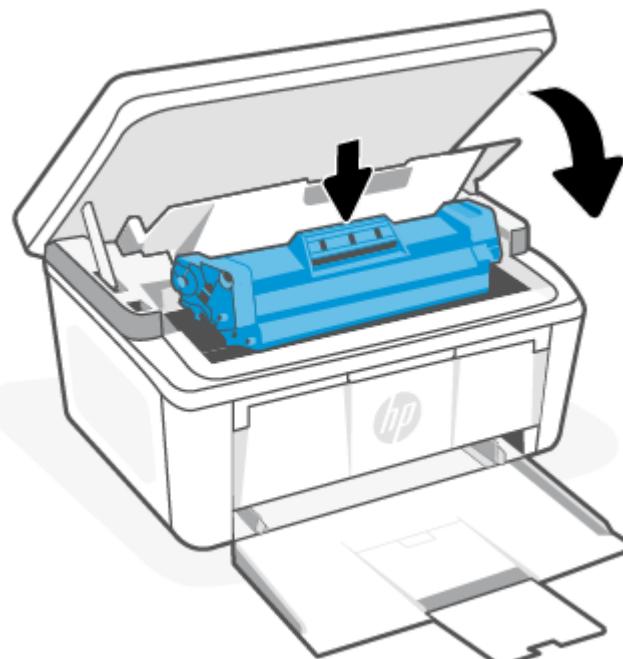

זהירות: אם בגדין התכלlico בטונר, הסר את הטונר במלילית יבשה וכיבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר. ▲
בתוך הבדיקה.

סעיף זה מציע פתרונות לבעיות שכיחות.

ניתן לקבל עזרה גם באפליקציית HP Smart. HP Smart מציגה התווות לגבי בעיות מדפסות (חסימות נייר ובעיות אחרות), קישוריהם אל תוכן עזרה ואפשרויות לפניה אל התמיכה לקבלת סיוע נוספת. לקבלת מידע נוסף, ראה [השתמש באפליקציה HP Smart](#).

אם הצעות לא פתרו את הבעיה, נסה להיעזר באחד מפתרונות התמיכה, ראה התמיכה של HP.

המדפסת לא מצליחה להדפיס

נושא זה מתאר כיצד לפתור בעיות כאשר המדפסת לא מצליחה להדפיס.

בדיקת חיבור המדפסת לאינטרנט

ודא שהמדפסת מחוברת לאינטרנט. אם המדפסת מבודקת, היא לא תפעל צפוי.

המדפסת שלך עשויה להתבטק מעת לעת מהאינטרנט (לדוגמה, בשל הפסקת חשמל), בעיות ברשות או בנתב או כיבוי המדפסת שאינה בשימוש). יתכן שתוכל להדפיס מספר עמודים מוגבל כשהמדפסת מונתקת, אך חוווני לחבר אותה מחדש כדי המשיך בהדפסה.

הקפד לשימוש במחסניות מקוריות של HP

ודא שאתה משתמש במחסניות מקוריות של HP. המחסניות המקוריות של HP מיוצרות ונמכרות על ידי HP בארץ ורשות של HP. מדפסות HP+ מחיבבות מחסניות מקוריות של HP. אם הותקנו חומרים מתכליים שאינם מקוריים או מחסניות שמולאו מחדש. מדפסות HP+ לא יפעלו צפוי.

בדיקת הגדרות ומצב המדפסת

בדוק את הגדרות ומצב המדפסת כדי לאתר שגיאות.

הדף דף תצורה כדי לקבל מידע על שגיאות מדפסת:

1. אם המדפסת נמצאת במצב שינה (נוריות מצב מוכן זולקת אף מעוממת), לחץ על לחץ הביטול  כדי להעיר את המדפסת.

2. לחץ לחיצה ממושכת על לחץ התחלה/חידוש פעולה  במהלך הבקרה במשך 5 שניות, ולאחר מכן שחרור את הלחץ.

על מנת להתקנת המדפסת באופן אלחוטי, ראה [חיבור המדפסת לרשת Wi-Fi באמצעות HP Smart](#).

אם אונן מצליח להדפיס עוזין, בקע במקרה התמיכה של HP www.hp.com/support/lijM139eMFP.

פירוש דפוסי התאורה וקודם הציגנה בלוח הבקרה

אם המדפסת מחיבבת את אישור המשתמש, נוריות החיווי בלוח הבקרה מתחלפות לסיווגן בין הודעת  (מעבר אל) לבין קוד סטטוס בן שתי ספרות. אם המדפסת מחיבבת תשומת לב, נוריות החיווי בלוח הבקרה מתחלפות לסיווגן בין הודעת  (בין קוד שגיאה בן שני ספרות).

טבלה 1-8 מקרא נוריות מצב

סמל עברו "נוריות מהבהבת" 2 הבהבים בכל 3 שניות"	סמל עברו "נוריות זולקת"	סמל עברו "נוריות כבוייה"

טבלה 2-8 דפוסי תאווה

תיאור	מצב הכהבות	דפוס תאווה
בהתאם לקוד התצוגה בلوح הבקרה, המדפסת נמצאת במצב אחר. עין ב-טבלה 3 קודי תצוגה בلوح הבקרה עברו דפוס תאווה 1 לקבלת מידע על קו, מצב המדפסת והפעולה המומלצת.	נוריות ההתרואה מהבהבת.	1
יתכן שהחומרים המתכילים הגיעו למפלס נמוך מאוד. עין ב-טבלה 2 קודי תצוגה בلوح הבקרה עברו דפוס תאווה 2 לקבלת מידע על קו, מצב המדפסת והפעולה המומלצת.	נוריות ההתרואה מהבהבת ונוריות 'מצב מוקן' זולקת.	2
יתכן שקיים בעיה עם המכחסנית. עין ב-טבלה 5 קודי תצוגה בلوح הבקרה עברו דפוס תאווה 3 לקבלת מידע על קו, מצב המדפסת והפעולה המומלצת.	נוריות ההתרואה ונוריות החומרים המתכילים מהבהבות, ונוריות 'מצב מוקן' זולקת.	3
בהתאם לקוד התצוגה בلوح הבקרה, המדפסת נמצאת במצב אחר. עין ב-טבלה 6 קודי תצוגה בلوح הבקרה עברו דפוס תאווה 4 לקבלת מידע על קו, מצב המדפסת והפעולה המומלצת.	נוריות ההתרואה וneroיות מצב 'МОKEN' זולקות.	4
הערה: נוריות החומרים המתכילים עשויות לפעול או לא לפעול במצב זה בהתאם למצב החומרים המתכילים.		

עבלה 2-8 דפוסי תאווה (המשך)

דפוס תאווה	מצב הנוריות	תיאור
5		נוריות האלחוט מהבהבת במתוויות (4) הבהובים בכל 3 שניות.
6		נוריות ההתואה כבוייה ונורית מצב מוכן זולקת. המדפסת במצב 'מוכן'. תצוגת-hLCD תציג את העורן הנוכחי מידע על קו, מצב המודפסת והפעולה המומלצת.
7		נוריות ההתואה כבוייה ונורית מצב מוכן זולקת אך מעומעת. המדפסת במצב 'שינה'.
8		נוריות ההתואה כבוייה ונורית מצב מוכן מהבהבת. המדפסת מציגת כרגע עבורזה. בעבודות הדפסה וטירוקה, תציגת LCD-הLCD מציגת את העורן הנוכחי עבורי מסטרו העותקים. בעבודות העתקה, תציגת-hLCD מציגת את מסטרו העותק שנמצא כרגע בעבודה. בעבודות של תעתקת תעודה זהות, תצוגת-hLCD תציג P1 (במהלך סריקת החלק הקדמי של תעודה הזהות, ו-P2 (במהלך סריקת החלק האחורי שלה).
9		נוריות ההתואה ונורית מצב 'מוכן' מהבהבת. המדפסת בתחילת אתחול, ניקוי או צינון.
10		נוריות ההתואה מהבהבת במתוויות (4) הבהובים בכל 3 שניות. המדפסת לא מדפסה.
		<p>ויתכן שהמדפסת לא מחוברת לאינטרנט. או שאירועה בעיה בחשבונ HP שלו.</p> <p>פעולה מומלצת:</p> <ul style="list-style-type: none"> • לחץ על לחץ התחלה/חידוש פעולה כדי להמשיך בהדפסה או כדי להדפיס את זו אם יודיע ל渴別ת פרוטים נוספים. • היוזר באפליקציית Smart HP יוכל או במחשב שלו לקבלת פרוטים. • לבדוק את חשבונ HP שלו ופתרו את הבעיה במידת הצורך.

עבלה 3-8 קדי תצוגה בלוח הבקרה עבורי דפוס תאווה 1

קוד בaczוגה	מצב המודפסת	פעולה
Go/01	המדפסת נמצאת במצב האזנה ידני.	טען נייר מהטוג והגדיל הבכונים בмагש ההזנה. לחץ על לחץ התחלה/חידוש פעולה כדי המשין.

טבלה 3- קודי תצוגה בלוח הבקרה עבור דפוס תארוה 1 (המשך)

קוד בתקופה	מצב המדפסת	פעולה
Go/02	המדפסת מעבודה דו-צדדית ידנית.	שען את הדפים במגש ההזנה כדי להדפיס את הצדדים השניים. לחץ על לחץ  .
Go/03	סוג הניר או גודל הניר של עבותות ה הדפסה שונות מהגדירות המגש.	שען את סוג הניר וגודל הניר הנקונים במגש ההזנה, או לחץ על לחץ התחל העתקה/חידוש פעולה  .
Go/06	המדפסת קיבלה בקשה להתחבר למדפסת זו באמצעות Wi-Fi Direct.	לחץ על לחץ התחל העתקה/חידוש פעולה  .
P2	החללה עבודה של העתקת תעוזת זהות.	הפקיד את תעוזת הזהות ולהזין להחץ העתקת תעוזת זהות  .
Er/01	מגש ההזנה ריק.	שען את המגש. עיין בסעיף טעינת חומרה הדפסה .
Er/02	דלת פתוחה.	דא שהכיסוי העליון סגור לחיטוטן.
Er/03	המדפסת לא הצליחה לאסוף גילוון נייר כדי להדפיס.	לחץ על לחץ התחל העתקה/חידוש פעולה  .
Er/04	נייר נתקע במגש ההזנה.	שחרר את חסימת הניר. עיין בסעיף שחרור חסימות נייר מmagicן ההזנה .
Er/05	קיימת חסימת נייר באזורי מחסנית הטונר.	שחרר את חסימת הניר. עיין בסעיף שחרור חסימות בחלקו הפנימיים של המוציא .
Er/06	קיימת חסימת נייר באזורי סל הפלט.	שחרר את חסימת הניר. עיין בסעיף שחרור חסימות באזורי הפלט .
Er/25	הנייר שנבען אינו בגודל הנחוץ לעבותות ה הדפסה.	החלף את הניר, או לחץ על לחץ התחל העתקה בשוחו-לבן כדי להמשין עם הגודל הנוכחי CUT.
Er/26	המדפסת נתקלה בשגיאת מנוע כללית.	לחץ על התחל העתקה/חידוש פעולה  .
Er/81	קושחה שנגיה נטוכה.	לחץ על התחל העתקה/חידוש פעולה  .
Er/82	הנכוונה.	שען את הקושחה הנכוונה.

טבלה 4- קודי תצוגה בלוח הבקרה עבור דפוס תארוה 2

קוד בתקופה	מצב המדפסת	פעולה
Er/08	החוואר המתכללה הגיע לסתום של מפלס נמוך מאוד והוא הוגדר לעצירה.	ויתכן שעילן להחלף את המחסנית, או שיש לשנות את הגדרות המחסנית Continue-� מגזרים (Continue-C , Continue-E , Continue-W) וויתר החומרה המתכללים תידלק אך לא ייזג קוד שגיאה. 更换 Embedded Web Server .

טבלה 5- קודי תצוגה בלוח הבקרה עבור דפוס תארוה 3

קוד בתקופה	מצב המדפסת	פעולה
Er/07	החוואר המתכללה חסר או שהותקן באופן שגוי.	התיקן או התקן מחדש את החומרה המתכללה.
Er/11	קיימת בעיה עם המחסנית.	ודא שהחומרה המשלוה הוסרו מהמחסנית, וכן שהיא תואמת ואינה פגומה. עיין בסטף הוצאת מחסנית הטונר והחלף אותה .

עבלה 5-8 קודי תצוגה בלוח הבדיקה עבור דפוס תאורה 3 (המשך)

קוד בדיקת	מצב המדפסת	פעולה
Er/14	מחסנית הטונר מוגנת ואסרו להשתמש בה במדפסת החילף את המחסנית. עיין בסעיף הויא את מחסנית הטונר והחלף אותה.	
Er/17	מדפסת פועלת רק עם מחסניות מקוריות של HP. החילף את המחסנית.	מוחקנת מחסנית טונר לא מורשית.

עבלה 6-8 קודי תצוגה בלוח הבדיקה עבור דפוס תאורה 4

קוד בדיקת	מצב המדפסת	פעולה
Er/30	קיימת בעיה עם הסורק השולחני.	.1 כבה את המדפסת או נתק ממנה את כבל המתה.
Er/52 Er/51 Er/50 Er/58 Er/55 Er/54 Er/59	קיימת בעיה עם מניע הדפסה.	.2 המתן 30 שניות, ולאחר מכן הפעיל את המדפסת או חבר אליו מחדש מחדש את כבל המתה.
Er/66	קיימת בעיה עם חומרת האלחות.	.3 המתן לאתחול המדפסת. אם הבעיה נמשכת, פנה לתמיכה הלוקוחות של HP.
Er/74	המדפסת נתקלה בשגיאה חמורה שמנעה היא לא מצליחה להתחושש.	כבה את המדפסת. המתן 30 שניות והפעיל את המדפסת. אם הבעיה נמשכת, פנה לתמיכה הלוקוחות של HP.
Er/75	המדפסת אינה מוחזקת לאינטרנט לצורן איותם חומריים מתוכלים.	חבר מחדש את המדפסת לאינטרנט כדי שהמדפסת תוכל לאמת את החומריים המתיכלים.

עבלה 7-8 קודי תצוגה בלוח הבדיקה עבור דפוס תאורה 5

קוד בדיקת	מצב המדפסת	פעולה
Er/61	חיבור WPS אלחוטי כשל.	לחץ על לחץ הביטול  כדי להמשיך ללא חומרת האלחות.
		אם השגיאה חוזרת, כבה את המדפסת. המתן 30 שניות ולאחר מכן הפעיל את המדפסת.

שחזור ערכי בריאות המיחדש של הייצון

שחזור הגדרות בריאות המיחדש של הייצון מוחזר את כל הגדרות המדפסת והרשות להגדיר בריאות המיחדש של הייצון. הפעולה לא תאפס את ספירות הדפים.

הויזות: שחזור הגדרות בריאות המיחדש של הייצון מוחזר את כל הגדרות בריאות המיחדש של הייצון, וגם מוחק את כל הדפים המאוחסנים בזיכרון. ▲

1. פתח את [\(EWS\) Embedded Web Server](#). וראה [גישה אל EWS](#).

- .2 בכרטיסיה מערכת, לחץ על שירות.
- .3 באזרע שחזור בריאות מחדל, לחץ על הלחצן שחזור בריאות מחדל. המדפסת מופעלת מחדש באופן אוטומטי.

מופיעת אחת הרודעות low (מפלס המחסנית נמוך) או Cartridge is low (מפלס המחסנית נמוך מאוד)

הכר את ההודעות הקשותות למחסניות ואת הפעולות שיש לבצע.

(המפלס במחסנית נמוך): המדפסת מיידעת אותך כאשר מפלס של מחסנית נמוך. חי המחסנית הנורוים בפועל לשינויים להשתנות. כדי לנתח מחסנית חולופית זמיןנה שתוכל להתקין כאשר איקות הדפסה תפסיק להיות תקינה. אין צורך להחליף כעת את המחסנית.

המשר להדפים עם המחסנית הנוכחית עד שפייזו הטונר יפסיק להפיק איקות הדפסה משכנית וצונן. כדי לפזר מחדש מחדש את הטונר, הוציא את מחסנית הטונר מהמדפסת ונבר את המחסנית בעדינות שוב ושוב לאחר מכן האופקי שלה. לקבלת יצוג גרפי נאות, עיין בהוראות ה החלפה של מחסנית. החזר את מחסנית הטונר למדפסת וסגורו את הכיסוי הקדמי.

(המפלס במחסנית נמוך מאוד): המדפסת מיידעת אותך כאשר המפלס של מחסנית נמוך מאוד. חי המחסנית הנורוים בפועל לשינויים להשתנות. כדי לנתח מחסנית חולופית זמיןנה שתוכל להתקין כאשר איקות הדפסה תפסיק להיות תקינה. אין צורך להחליף את המחסנית כעת, אלא אם איקות הדפסה כבר אינה תקינה.

מרגע שמחסנית טונר של HP מגיעה למפלס נמוך מאוד, מסתימה אחריות Premium Protection של HP לגביה. באפשרותך לשנות את תגבורת המדפסת כאשר החומרה המתכלים מגיעים למצב של מפלס נמוך מאוד. אין צורך לקבוע מחדש הגדרות אלה כשאתה מתќין מחסנית טונר חדשה.

שיבורי הגדרות "نمוך מאוד"

באפשרותך לקבוע כיצד המדפסת תודיע לך אודוט מפלסים נמוכים מאוד במחסנית.

- .1 פתח את ה EWS (Embedded Web Server). ראה [גישה אל EWS](#).
- .2 בחר את ה כרטיסייה System (מערכת), ולאחר מכן בחר את Supply Settings (הגדרות חומרים מתכלים).
- .3 בחר באחת מהאפשרויות הבאות מתוך התפריט הנפתח (מפלס נמוך מאוד (מחסנית בשחו))
 - בחר באפשרות Stop (פסק) כדי להגדרו את המדפסת כך שתפסיק להדפיס עד שתחליף את המחסנית.
 - בחר באפשרות Continue (המשך) כדי להגדרו את המדפסת כך שתשלוח התראה כאשר מפלס המחסנית נמוך מאוד, אבל תמשיך להדפיס.

המדפסת אינה אוספת נייר או מדינה באופן לא תקין

הפתרונות הבאים עשויים לסייע בפתרון בעיות אם המדפסת לא אוספת נייר מהמגש, או אם היא אוספת גילוונות נייר מרובים בפעם אחת. כל אחד מציבים אלה עלול לגרום לחסימות נייר.

המוצר אינו אוסף נייר

אם המוצר אינו אוסף נייר מהמגש, נסה פתרונות אלה.

- .1 פתח את המוצר והסר את גילוונות הבנייר התקועים.
- .2 טען את המגש בנייר בעל גודל מתאים לעבודה שלן.

- .3 וודא שגדל הנייר וטוגו הוגדרו כראוי בלוח הבקרה של המוצר.
- .4 וודא שמכוני הנייר בмагש מקווננים כהלכה עבורה גודל הנייר.azzo את המכוונים למקומות המתאים בмагש.
- .5 ייתכן שהגלאלים מעל המגש מוליכלים. נגב את האגלאלת במלילת רכה בטולת מון, הטבולה במים חמים.

המוצר אוסף גילוונות נייר מרובים

אם המוצר אוסף גילוונות נייר מרובים מהמגש, נסה פתרונות אלה.


- .1 הוצאת ערימת הנייר מהמגש וכופף אותה, סובב אותה ב-180 מעלות והפוך אותה. אל תנסה להפוך בין הדפים בנפנוף. החזר את ערימת הנייר למגש.
- .2 השתמש ורק בנייר העומד בדוישות המפורט של HP למוצר זה.
- .3 השתמש בנייר שאינו מוקטן, מ קופל או פגום. במקרה הצורך, השתמש בנייר מחבילה אחרת.
- .4 וודא שהמגש אינו מלא יתר על המידה. אם כן, הוצאה את כל חבילת הנייר מהמגש, ישר את העורימה ולאחר מכן חזר חלק מהנייר למגש.
- .5 וודא שמכוני הנייר בмагש מקווננים כהלכה עבורה גודל הנייר.azzo את המכוונים למקומות המתאים בмагש.
- .6 וודא שתנאי סביבת ההדפסה תואמים למפרט המומלץ.

שחזור חסימות נייר

מושא זה עוזר לך לפתחו בעיות של חסימות והזנת נייר.

איתורי חסימות

חסימות יכולות להתרכש במקומות הבאים במוצר.

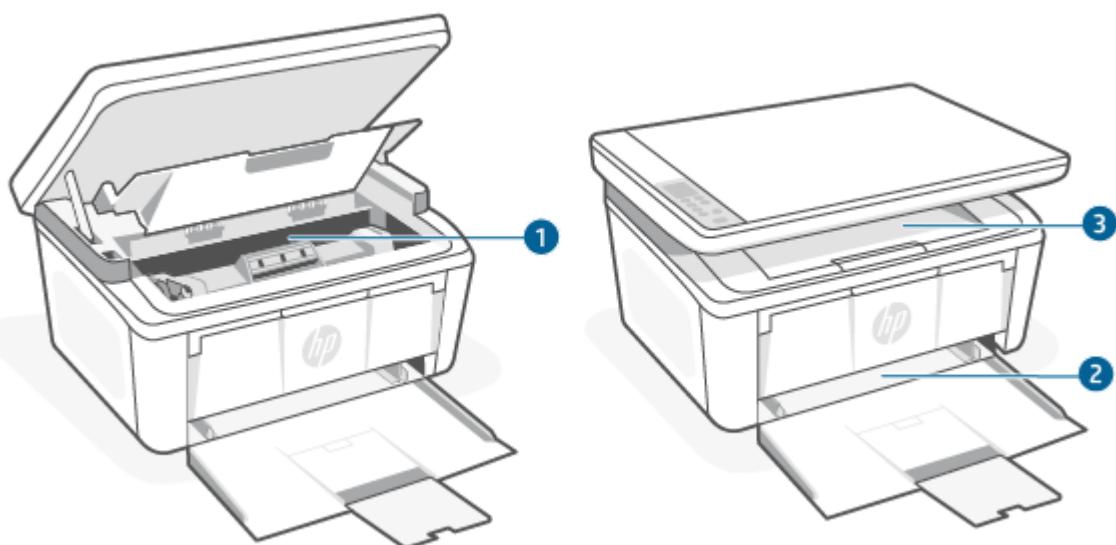

מספר	תיאור
1	אזורים פנימיים
2	מגש הזנה

מופיע	תיאו
סל פל	3
הערה:	חסימות יכולות להתרחש ביוורו ממקומות אחד.

אתה נתקל בחסימות נייר תכוורות או חזרות?

בצע את השלבים הבאים כדי לפתור בעיות של חסימות נייר תכוורות. אם השלב הראשון לא פתר את הבעיה, המשך לשלב הבא עד לפתרון הבעיה.

- .1 אם נייר נתקע במדפסת, נקה את החסימה ולאחר מכן הדפס דף תצורה כדי לבדוק את המדפסת.
- .2卓א שתצורת המגש הוגדרה עבורה בגודל ובעורו סוג הנייר הנכון. התאמן את הגודרות הנייר במידה הצורן.
- .3 **א.** פתח את [\(EWS\) Embedded Web Server](#). ראה [גישה אל HP](#).
- .4 **ב.** לחץ על הכתובת **מערכת**, ולאחר מכן לחץ על **דף הגדרות נייר**.
- .5 **ג.** בחר את סוג הנייר שנמצא בмагש.
- .6 **ד.** בחר את גודל הנייר שנמצא בмагש.
- .7 כבה את המדפסת, המתן 30 שניות ולאחר מכן הפעיל אותה מחדש.
- .8 **ה.** הדפס דף ניקוי כדי לשליך טונר עודף מפנים המדפסת. עיין [בסעיף הדפסת דף ניקוי](#).
- .9 **ו.** הדפס דף תצורה כדי לבדוק את המדפסת.
- .10 **ז.** **א.** אם המדפסת נמצאת במצב שינה (כוניות מצב מוקן דולקת אך מעוממת), לחץ על לחץ הביטול כדי להעיר את המדפסת.
- .11 **ב.** לחץ לחיצה ממושכת על לחץ התחלה/חידוש פעולה  בלוח הבקרה במשך 5 שניות, ולאחר מכן שחרור את הלחץ.

אם אף אחד משלבים אלה לא פתר את הבעיה, ייתכן שהמדפסת זקופה לשירות. פנה לשירותת תמיכת הלקוחות של HP.


שחרור חסימות נייר מגש ההזנה

בצע את ההליך הבא כדי לשחרר חסימות נייר במאגר ההזנה.


- זהות:** אין להשתמש בעצמים חדים, כגון מלקטת או מלקחים בעלי חרטום בצורת מחט כדי להסיר חסימות. נזק שנגרום על-ידי עצמים חדים לא יכול להיפגע על-ידי האחריות.
- בעת הסרת חומרה הדפסה שבתקעו, משורט את חומרה הדפסה התקועים ישר מתוך המוצר. משיכת חומרה הדפסה התקועים מתוך המוצר בזרזות עשויה לגרום נזק למוצר.

הערה: בהתאם למיקום החסימה, ייתכן שחלק מהשלבים הבאים לא יהיו דרושים.


.1 פותח את דלת מחסנית הדפסה ולאחר מכן הוציא את מחסנית הדפסה.

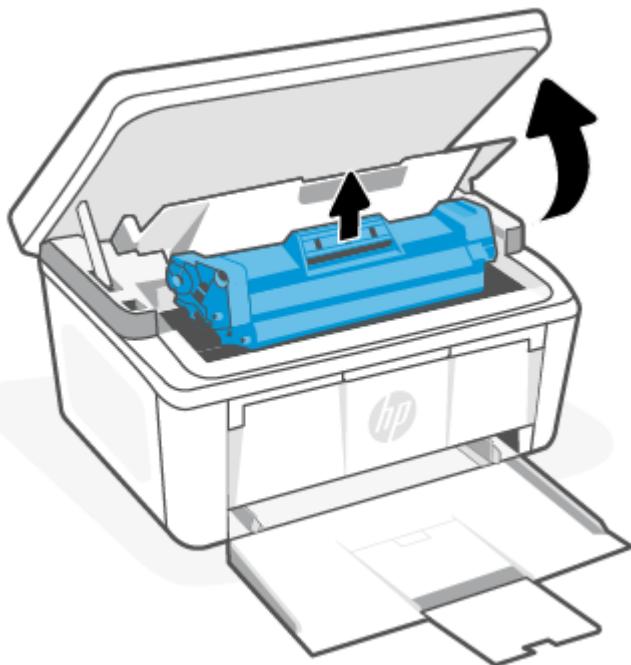


.2 הטר את עירימת חומר החריטה מגש ההזנה.

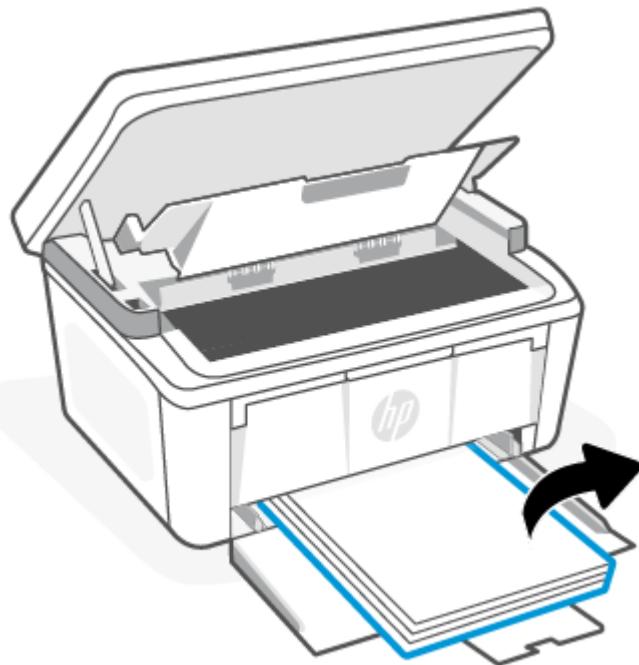

.3 בשתי ידין, אחוז את צד חומר ההדפסה התקוע הגלוי ביותר (זה כולל את האמצע) ומשור בזיהוות כדי לשחרר אותו מה מוצר.

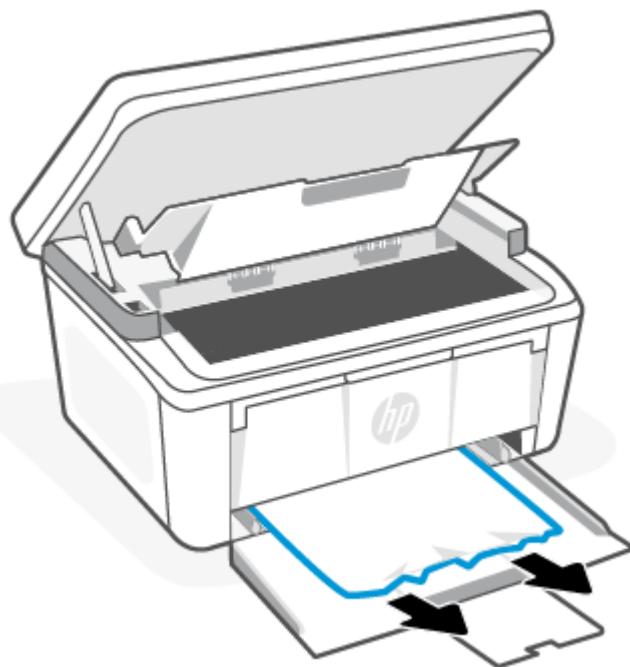


.4 התקן מחדש מחסנית הדפסה ולאחר מכן סגור את דלת מחסנית הדפסה.

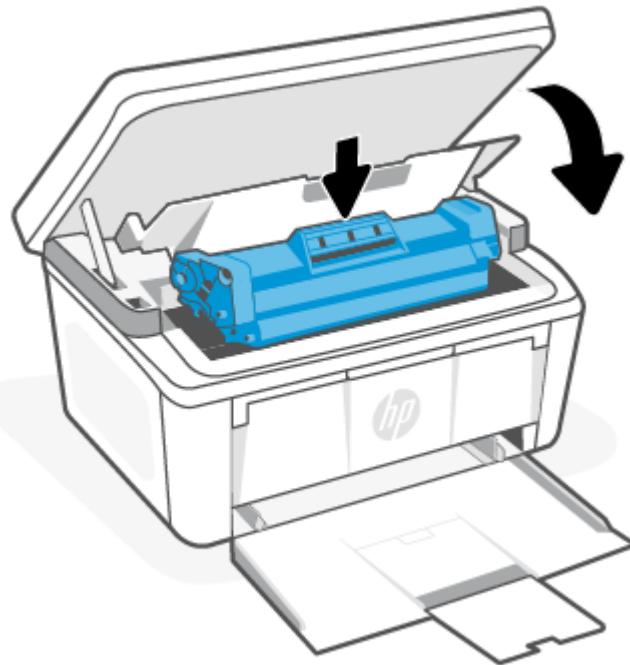

שחورو חסימות בחלקי הפנימיים של המוצר


בצע את ההליך הבא כדי לבדוק אם יש חסימות מתחום חלקו הפנימי של המוצר.

.1 פתח את דלת מחסנית הדפסה ולאחר מכן הוציא את מחסנית הדפסה.

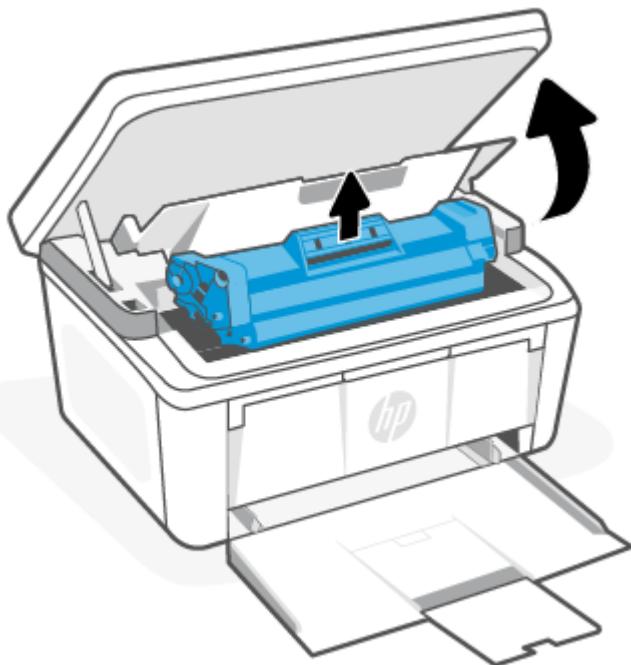


היוות: למניעת נזק, אין לחשוף את מחסנית הדפסה לאו. כסא אותו בפייסת נייר. ▲

.2 אם אתה וואה את הנייר התקוע, אחוץ בזיהירות את הנייר התקוע ומשוּן אותו לאט מתוך המזורה.

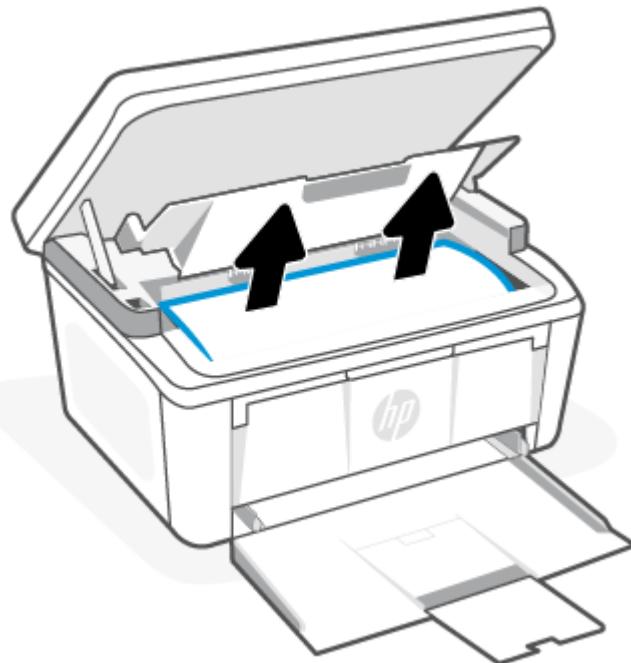

התקן מחדש מחסנית ההדפסה ולאחר מכן סגור את דלת מחסנית ההדפסה.

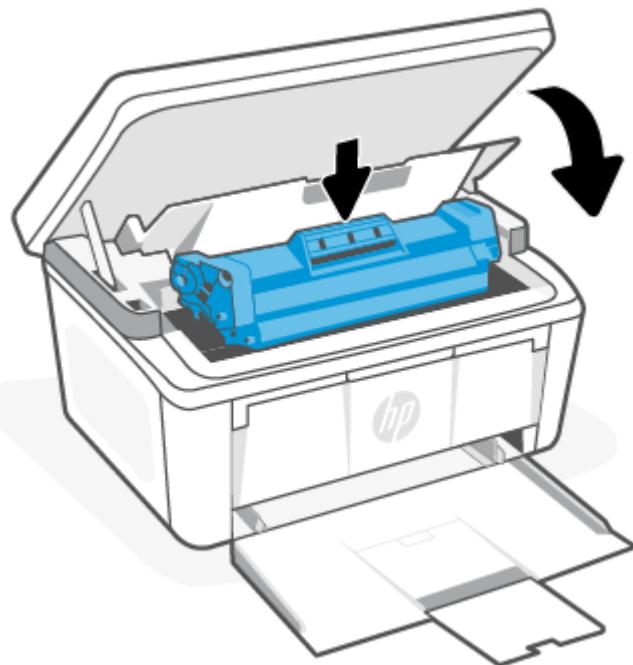


שחזור חסימות באזורי הפלט


בצע את ההליך הבא כדי לבדוק אם יש נייר בכל מיקומי החסימות האפשריים באזורי הפלט.


זהירות: אין להשתמש בעצמים חדים, כגון מלקטת או מלקחים בעלי חרטום בצורת מחט כדי להסיר חסימות. נזק שנגרם על-ידי עצמים חדים לא יכסה על-ידי האחוות. ▲

.1 פתח את דלת מחסנית הדפסה ולאחר מכן הוציא את מחסנית הדפסה.

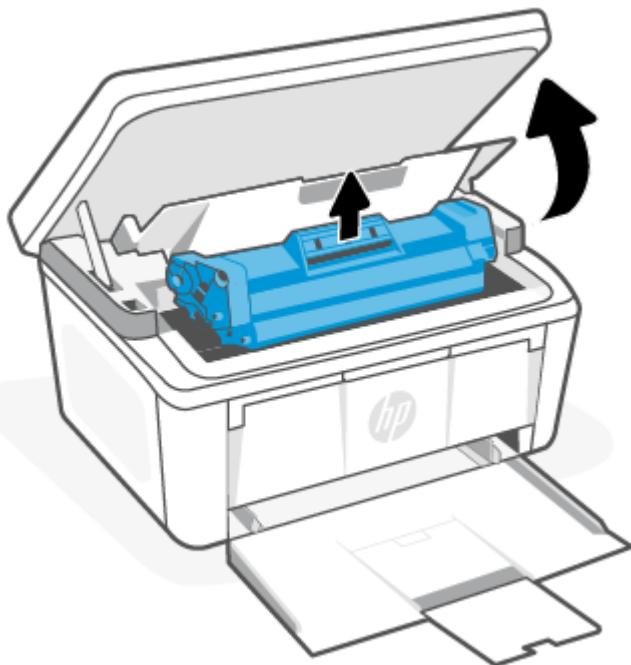

.2 כאשר דלת מחסנית הדפסה פתוחה, אחז בשתי ידיך את צד חומר הדפסה התקוע בגלוי ביוורו (כולל האמצע) ומשורן בזיהוות כדי לשחרר אותו מהמזח.

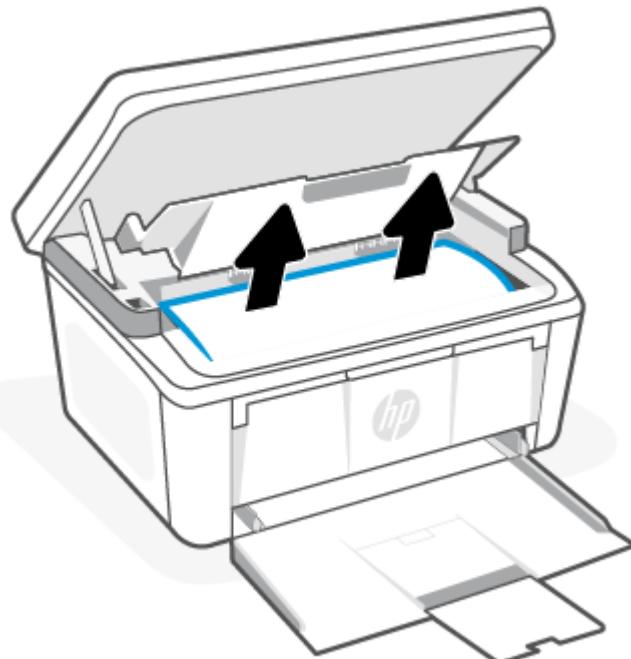

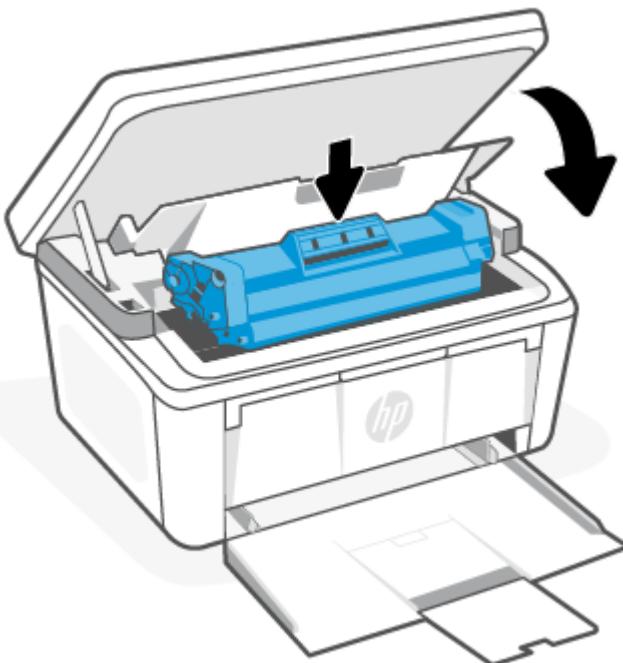

שיפור איכות הדפסה

המידע הבא כולל שלבי פתרון בעיות כדי לפתור בעיות של איכות הדפסה, כולל הבעיה הבאה:

- מריחות
- הדפסה מטושטשת
- הדפסה כהה
- הדפסה בהירה
- פסים אנכיאים
- טונר חסר
- נקודות טונר מפוזרות
- טונר עודף
- תמונות מעוותות

כדי לפתור בעיות אלה או בעיות אחרות של איכות הדפסה, נסה את הפתרונות הבאים לפי הסדר שבו הם מובאים.

לקבלת מידע נוסף פתרון פגמים ספציפיים בתמונות, וראה [פתרון בעיות של איכות הדפסה](#).

עדכון קושחת המדפסת

נסה לשודרג את קושחת המדפסת.

לקבלת מידע נוספת, וראה [עדכון קושחת המדפסת](#).

הדפסה מתוכנית אחרת

נסה להדפיס מתחום תוכנית אחרת. אם הדף הוזף כנדוש, הבעיה נועוצה בתוכנית שממנה ניסית להדפיס.

בדיקת הגדרות סוגנייר עבוּר בעודת הדפסה

בדוק את הגדרות סוגנייר בעת הדפסה מתוכנית כאשר הדפים המודפסים מכילים כתמים, הדפסה מטושטשת או כהה, נייר מסולסל, נקודות טוּרָמָה מפוזרות, טוּרָמָה עזורה או איזורים קעניים של טוּרָמָה חסרים.

בדיקת הגדרות סוגנייר במדפסת

בדוק את סוגנייר שנטען במכשיר ההזנה, ושנה את ההגדרה לפי הצורך.

- .1 בדוק את מגש ההזנה של המדפסת כדי לוודא שהוא נכון בסוגנייר הנכון.
- .2 ודא שהנייר נכון כהלה. עיין בסעיף [טיענות חומרה הדפסה](#).

בדיקת הגדרות סוגנייר (Windows)

בדוק את הגדרות סוגנייר עבוּר Windows, ושנה את ההגדרה לפי הצורך.

- .1 מתוּן התוכנית, בחר באפשרות **הדפסה**.
- .2 בחר את המדפסת, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **מאפיינים או העדפות**.
- .3 לחץ על הרכזת **נייר/aicota**.
- .4 מהרשימה הנפתחת **סוגנייר**, בחר את האפשרות עבוּר סוגנייר שבו נעשה שימוש, ולאחר מכן לחץ **OK**.
- .5 לחץ על הלחצן **אישור** כדי לסגיר את תיבת הדו-שייה **מאפיינים**. בתיבת הדו-שייה **הדפסה** לחץ על הלחצן **אישור** כדי להדפיס את העבודה.

בדוק את הגדרות סוגנייר (macOS)

בדוק את הגדרות סוגנייר עבוּר macOS, ושנה את ההגדרה לפי הצורך.

- .1 לחץ על התפריט **File** (קובץ), ולאחר מכן לחץ על האפשרות **Print** (הדפסה).
- .2 בתפריט **Printer** (מדפסת) בחר את המדפסת.
- .3 כבירותת מחרזל, מנהל הדפסה מציג את התפריט **Copies & Pages** (עתוקים ועמודים). פתח את הרשימה הנפתחת של התפריטים ולאחר מכן לחץ על התפריט **Finishing** (גימור).
- .4 בחר סוג מחרזל הרשימה הנפתחת **Media type** (סוג חומרה הדפסה).
- .5 לחץ על הלחצן **Print** (הדפסה).

בדיקת מצב מחסנית הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את משך החיים המשוער למחסניות הטונר, ואם רלוונטי, את המצב של חלקיו תחזוקה אחרים הנחוצים להחלפה.

שלב ראשוני: אטור את פרטיה החומרים המתכלים בדף התצורה

פרטיה החומרים המתכלים נכללים בדף התצורה.

- .1 אם המדפסת נמצאת במצב שונה (נווית מצב מון זולקת אך מעוממת), לחץ על לחצן הביטול  כדי להעיר את המדפסת.
- .2 לחץ לחיצה ממושכת על לחצן התחלה העתקה/חידוש פעולה  בלוח הבקרה במשך 5 שניות, ולאחר מכן שחרור את הלחצן.

שלב שני: בדיקת סטוס החומרים המתכלים

דף התצורה מכליל מידע על המחסנויות ועל חלקו תחזקה אחרים הניתנים להחלפה.

1. עיין בדף התצורה כדי לבדוק את מצב החומרים המתכלים של מחסניות הטונר, ואם הדבר רלוונטי, את מצבם של חלקו תחזקה אחרים הניתנים להחלפה.

בעת שימוש במחסנית טונר שנמצאת בסוף חייה המשוערים, עלולות להתרחש בעיות של איכות הדפסה. דף התצורה מצין מידע אותו כאשר חומר מתכלה עומד להטורון.

נוגע למחסנית טונר של HP מגיעה למפלס נמוך מאוד, מסתימת אחזיות **Premium Protection** של HP לגובה. אין צורך להחליף את מחסנית הטונר כעת, אלא אם איכות הדפסה כבר אינה תקינה. כדאי לנתחק מחסנית חלופית זמינה שתוכל להתקין כאשר איכות הדפסה תפסיק להיות תקינה.

אם זויהית שעליך להחליף מחסנית טונר או חלקו תחזקה אחרים הניתנים להחלפה, דף התצורה מפורט את מספרי החלקים המקוריים של HP.

2. בדוק אם אתה משתמש במחסנית מקורית של HP.

מחסנית טונר מקורית של HP בושאת את הכיתוב "HP" או את הלוגו של HP. קיבלת מידע נוספת על זהה מחסניות של HP, עבורי אל www.hp.com/go/learnaboutrsupplies

ניקוי מחסנית

במהלן תחילת הדפסה, המחסנויותעשויות להזדdam מאבק הנייר ולגרום לבעיות באיכות הדפסה, כגון בעיות וקע, פסים נחים מאונכים או פסים אופקיים חוזרים.

כדי לשפר את בעיות איכות הדפסה שהוזכרו לעיל, הפעל את מצב ניקוי המחסנויות כדי להתחיל בתחילת הניקוי. עיין בסעיף [הדפסת דף ניקוי](#).

הדפסת דף ניקוי

בתחילת הדפסה, חלקיקים של נייר, טונר ואבק עשויים להצטבר בתוך המדפסת ולגרום לבעיות באיכות הדפסה, כגון כתמים או פיזוז של טונר, מריחות, קווים או סימנים חוזרים.

פעל בהתאם להלinc הבא כדי להדפיס דף ניקוי.

1. פתח את [\(EWS\) Embedded Web Server](#). וראה [גישה אל EWS](#).
2. לחץ על הכרטיסייה (מערכת) ולאחר מכן לחץ על **Service** (שירות).
3. באפשר **Cartridge Cleaning Mode** (מצב ניקוי מחסנית), לחץ על **Start** (התחל) כדי להתחיל בתחילת הניקוי.

בדיקות וזרואליות של מחסנית הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את מחסנית הטונר.

1. הוציא את מחסנית הטונר מהמדפסת, וודא שרט האיטום הווסף.
2. בדוק אם נגרם נזק לשביב הזיכרון.
3. בוחן את פני השטח של תוף ההדמיה היורק.

זהירות: אין לגעת בתוף ההדמיה. טביעות אצבעו על תוף ההדמיה עלולות לגרום לבעיות באיכות הדפסה. ▲

4. אם ראיית שירות, טביעות אצבעו או נזק אחר בתוף ההדמיה, החלף את מחסנית הטונר.
5. התקן מחדש את מחסנית הטונר והדפס כמה עמודים כדי לראות אם הבעיה נפתרה.

בדיקת הנייר וסביבה הדפסה

שימוש נייר שאינו עומד במפרט של HP עלול לגרום לביעות באיכות הדפסה. הסיבה יכולה להשפיע ישירות על איכות הדפסה. בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את הנייר ואת סביבת הדפסה.

שלב ראשון: השתמש בנייר שעומד במפרט HP

חלק מהבעיות של איכות הדפסה נובעות שימוש בנייר שאינו עומד במפרט HP.

- השתמש תמיד בסוג ובמשקל נייר שהמדפסת תומכת בהם.
- השתמש בנייר בעל איכות טובה וניטול חתכים, קרעים, כתמים, חלקים וופפים, אבק, קמטים, אзорים ויקים, סיכות היוזק וקצוות מסולסלים או מוקפלים.
- השתמש בנייר שלא נעשה בו שימוש קודם לכן להדפסה.
- השתמש בנייר שאינו מכיל חומר מתכתי, כגון נצנצים.
- השתמש בנייר שנועד לשימוש במדפסות לייזר. אל תשתמש בנייר שנועד לשימוש במדפסות הזרקת דיו בלבד.
- השתמש בנייר שאינו מחוספס מדי. שימוש בנייר חלק יותר גורם לרוב לאיכות הדפסה טובה יותר.

שלב שני: בדיקת הסביבה

הסיבה יכולה להשפיע ישירות על איכות הדפסה והיא סיבה שכיחה לביעות באיכות הדפסה או בהזנת הנייר. נסה את הפעולות הבאים:

- הרחק את המדפסת ממיקומים שרוח נושבת בהם, כגון זלחות או חלונות פתוחים או פתחי מיזוג אוורו.
- ודא שהמדפסת אינה חשופה לטמפרטורות או לחות שמחוץ למפרט המדפסת.
- אל תמקם את המדפסת במקום טגרו, כגון ארון.
- הפעיל את המדפסת כשהיא מונחת על משטח יציב ואופקי.
- הסור כל דבר החוטם את פתחי האוורו של המדפסת. המדפסת זקוקה לזרימת אויר טובה מכל הצדדים, כולל מעלה.
- הגן על המדפסת מפני פטולות, אבק, קיטוע, שומן ואוביים הנישאים באוויר וככלים להשאיר שאroit בפנים המדפסת.

התאמת ציפויות הדפסה

כוונן את ציפויות הדפסה כאשר הצבע של תוצאות הדפסה הוא בציפויות גבואה מדי או בהיר מדי.

בצע את השלבים הבאים כדי להתאים את ציפויות הדפסה.

- .1. פתח את [\(EWS\) Embedded Web Server](#) HP. וראה [גישה אל](#).
- .2. לחץ על הכרטיסייה **מערכת** ולאחר מכן בחר **הגדרות מערכת** בחלון הניווט הימני.
- .3. בחר את **הגדרות ציפויות הנוכנות**.
- .4. לשינוי השינויים לחץ על **החל**.

פתרון בעיות של איכות הדפסה

המידע הבא מספק הליכים כלליים לפתרון בעיות של ליקויים בתמונות עם דוגמאות לתגמים ספציפיים בתמונות ושלבים לפתורן אותן פגמים.

טבלה 8-8 ליקויים בתמונות והפניה מהירה לפתרונות

הפנייה מהירה	פגם בתמונה	הפנייה מהירה	פגם בתמונה
טבלה 10-8 רקע אפור או הדפסה כהה	וקע אפור או הדפסה כהה	טבלה 9 הדפסה בהירה	הדפסה בהירה
טבלה 8-12 דף שחון	דף שחורים	טבלה 8-11 זף ריק – ללא הדפסה	עמודים וירקים
טבלה 8-14 פגמים של פסים אנכיים	פסים אנכיים כהים או בהירים	טבלה 8-13 פגמי שורות	שורות כהות או בהירות
טבלה 8-16 פגמים במיקום התמונה	תמונה מעוותה	טבלה 8-15 פגמי קיבוע/היתוך	טונר חסר
טבלה 8-18 פגמי פלט	נייר מטולל	טבלה 8-17 פגמים בירישום משטחי הצבע (בדגמי צבע בלבד)	צבעים אינם ישרים

פגמים בתמונות, ולא משנה מה הסיבה لكن, יכולים להיפתח לעיתים קרובות באמצעות אוטם שלבים. בצע את השלבים הבאים כנקודות מומצא לפתרון בעיות של פגמים בתמונות.

.1 הדפס שוב את המסמך. פגמים באיכות הדפסה יכולים מطبعם להופיע לסיוגין או להיעלם לחלוון בהמשך הדפסה.

.2 בדוק את מצב המכשנית. אם מחסנית נמצאת במצב של מפלס **נמוך מאוד** (תוחולת החיכים המשוערת שלא חלפה), החלף את המכשנית.

.3 ודא שהגדרות מצב הדפסה של מנהל ההתקן ושל מגש מתאימות לחומר הדפסה שנטען בмагש. נסה להשתמש בחבילת שונה חומרה הדפסה או נסה להשתמש במאש אחר. נסה להשתמש במצב הדפסה אחר.

.4 ודא שהמדפסת נמצאת בטוחה העמפרוטות והלחחות הנתמכים להפעלה.

.5 ודא שסוג, גודל ומשקל הנייר נתמכים על-ידי המדפסת. עיין בדף התמיכה במדפסת בכתבota [כדי לקבל רשימה של גודלי הנייר וסוגי הנייר הנתמכים עבורה המדפסת.](http://www.hp.com/support)

הערה: המונח "היתוך" (fusing) מתייחס לחלק מטהlein הדפסה שבו מודבקת הטונר לניר. 

הדוגמאות הבאות מראות ניר בגודל Letter שעבר תחילת הדפסה דרך הקצה הקצר של המדפסת.


טבלה 9-8 הדפסה בהירה

פתרונות אפשריים	דוגמה	תיאור
.1 הדפס שוב את המסמך.		הדפסה בהירה:
.2 הוצאה את המחסנית ולאחר מכן מכך נער אותה כדי פזר מחדש את הטונה.		התוכן המודפס בהירות או דהו בדף כולל.
.3 וذا שהמחסנית מותקנת כהכלכה.		
.4 הדפס דף צזורה ובזוק מהו אורך החוים וטוויה השימוש של המחסנית:		
.5 אם המדפסת נמצא במצב שינה (נורית מצוב מוכן דולקת אך מעוממת), לחץ על לחץ הביטול  כדי להיעזר את המדפסת.		
.6 לחץ לחיצה ממושכת על לחץ התחלה  העתקה/חידוש פעולה בלאה הקורה למשך 5 שניות, ולאחר מכן שחרור את הלחץ.		
.7 החלף את המחסנית.		
.8 אם הבעיה נמשכת, המשרץ אל www.hp.com/support		


טבלה 8-10 רקע אפור או הדפסה כהה

פתרונות אפשריים	דוגמה	תיאור
.1 וذا שהנייר שנמצא בגיגים לא עבר כבר דון המדפסת.		רקע אפור או הדפסה כהה:
.2 השתמש בסוג נייר אחר.		התמונה או הטקסט כהים מהצפוי.
.3 הדפס שוב את המסמך.		
.4 Embedding : מתרוך שלב- לן שלב- לן: מתרוך Web Server של המדפסת, נברא אל התפריט הטוננו, ולאחר מכן התאים את ציפוי הטוננו לרומה נמוכה יותר.		
.5 וذا שהמדפסת נמצא במצב בטוחה הטמפרטורת והלחות הנתמכים להפעלה.		
.6 החלף את המחסנית.		
.7 אם הבעיה נמשכת, המשרץ אל www.hp.com/support		


טבלה 11-8 דף ויק – ללא הדפסה

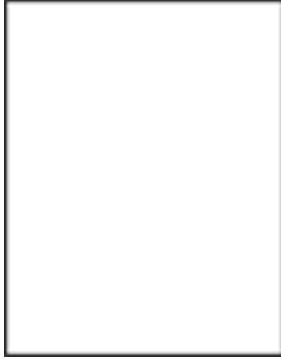פתרונות אפשריים	דוגמה	תיאור
.1 ודא שהמחסנית היא מחסנית מקורית של HP.		דף ויק – ללא הדפסה: הדף ויק לחולותין ואני מכיל תוכן מודפס.
.2 ודא שהמחסנית מותקנת כהלכה.		
.3 הדפס באמצעות מחסנית אחרת.		
.4 בדוק את סוג הנייר שוכמץ במנש הנייר וכוכן את הגדרות המודפסת בהתאם. במידה הצורך, בחר סוג נייר בהירותו.		
.5 אם הבעיה נמשכת, המשן אל www.hp.com/support		


טבלה 12-8 דף שחור

פתרונות אפשריים	דוגמה	תיאור
.1 בצע בדיקה ויזואלית של המחסנית כדי לiatות אם היא פגומה.		דף שחור: הדף המודפס שחור כולו.
.2 ודא שהמחסנית מותקנת כהלכה.		
.3 החלפת המחסנית		
.4 אם הבעיה נמשכת, המשן אל www.hp.com/support		



טבלה 13-8 פגמי שורות

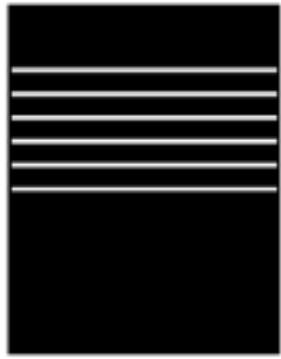פתרונות אפשריים	דוגמה	תיאור
.1 הדפס שוב את המסתמן.		שורות וחבות חומות או אקריאיות:
.2 החלף את המחסנית.		shoreות כהות או בהירות החומות לאורך העמוד. הן
.3 השתמש בסוג נייר אחר.		עשויות להיות חדות או רכות מלבני. הפגם מופיע רק באזורי מיילוי, לא בטקסט או בקיטועים ללא תוכן מודפס.
.4 אם הבעיה נמשכת, המשן אל www.hp.com/support		

טבלה 14-8 פגמים של פסים אנכיים

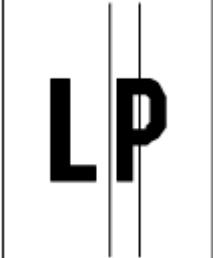תיאור	זוגמה	פתרונות אפשריים
<p>פסים אנכיים בהירום: פסים בהירום המשתרעים בדוחן כליל לאורך העמוד. הפגם מופיע רק באזורי מילוי, לא בטקסט או בקטיעים ללא תוכן מודפס.</p>		<p>.1 הדפס שוב את המסמך. .2 הוצאת את המחסנית ולאחר מכן נער אותה כדי לפחות מחדש את הטונר. .3 אם הבעיה נמשכת, המשר אל www.hp.com/support</p> <p>הערה: הפסים האנכיים הבבירומים גם הכהים יכולים להופיע כאשר סבירות הדפסה במצבת מחוץ לטוחה שכן עבור טמפרטורה גבוהה. עיר במעטפת הסובייטי של המדף לקבלת ומוות העטיפורתו והלהחות המותרות.</p>
<p>רציפות כהות אנכיות וציצות של ניקוי ה-TB (בדגמי צבע בלבד): פסים כהים המופיעים לאורך העמוד. הפגם עלול להופיע בכל מקום בדף, באזורי מילוי או בקטיעים ללא תוכן מודפס.</p>		<p>.1 הדפס שוב את המסמך. .2 הוצאת את המחסנית ולאחר מכן נער אותה כדי לפחות מחדש את הטונר. .3 הדפס דף ניקוי. .4 בדוק את מפלס הטונר במחסנית. .5 אם הבעיה נמשכת, המשר אל www.hp.com/support</p>

טבלה 15-8 פגמי קיבוע/הייתון

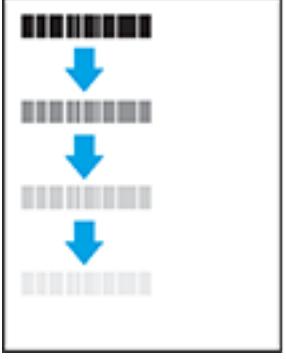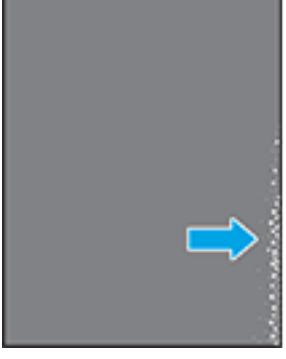תיאור	פגמי קיבוע/הייתון	פתרונות אפשריים
<p>הסתה חום של ייחיטת הייתון (צללית): צללים בהירום, או הסטות של התמונה חרורים לאורך הדף. התמונה החזרה עשויה לדעך עם כל חזרה.</p>		<p>.1 הדפס שוב את המסמך. .2 בדוק את סוג הנייר שבמגש הנייר וכוונן את הגזרות המדפסת בהתאם. במידת הצורך, בחר סוג נייר בהיר יותר. .3 אם הבעיה נמשכת, המשר אל www.hp.com/support</p>
<p>הייתון ייחוד: טורן דולף לאורך אחד מצדי דף. פסם זה נפוץ יותר בשולי עבודות בעלות כיסוי גובה ועל סוגים קלויים משקל של חומרה הדפסה, אך יכול להתרחש בכל מקום בדף.</p>		<p>.1 הדפס שוב את המסמך. .2 בדוק את סוג הנייר שבמגש הנייר וכוונן את הגזרות המדפסת בהתאם. במידת הצורך, בחר סוג נייר כבד יותר. .3 אם הבעיה נמשכת, המשר אל www.hp.com/support</p>

טבלה 8-16 פגמים במקום התמונה

תיאור	דוגמה	פתרונות אפשריים
שולים ועוותים:		.1 הדפס שוב את המסמך.
התמונה אינה במרקץ, או שהיא מעוותת על הדף.		.2 הוצאה את הבירור ולאחר מכן טען מחדש את המגש. ודא שכל קצוות הבירור שוים בכל הצדדים.
הgeom מופיע כאשר הבירור אינו ממוקם כראוי כאשר הוא נմשך מהמגש וועור דרך נתיב הבירור.		.3 וזה שחלק העלון של ערימת הבירור נמצא בתחתית למחוץ למגש המלא. אין למלא את המगש יותר על המידה.
		.4 וזה שמכוכבי הבירור מוחזרים לאחר הרכון עבורי הבירור. אל תלחץ את מכוכבי הבירור בחזקהה כדי לעיר את ערימת הבירור. כוונן אותו בהתאם למיקומים או לסיומים שבמגש.
		.5 אם הבעיה נמשכת, המשר אל www.hp.com/support

טבלה 8-17 פגמים ברישום משטחו הצבע (בגדמו צבע בלבד)

תיאור	דוגמה	פתרונות אפשריים
רישום משטחי הצבע:		.1 הדפס שוב את המסמך.
הצבע של משטח אחד או יותר אינו מותאם למשטחי הצבע האחרים. השגיאה העיקרית תתרחש בדרך כלל בצבע הצהוב.		.2 כייל את המדפסת באמצעותلوح הבקרה של המדפסת.
		.3 אם מחסנית הגישה למצב Very Low (כמעט אחור) או שהפלט המודפס דהוי מאוד, החלף את המחסנית.
		.4 אם הבעיה נמשכת, המשר אל www.hp.com/support

טבלה 8-18 פגמי פלט

תיאור	דוגמה	פתרונות אפשריים
פלט מסולסל:		.1 הדפס שוב את המסמך.
הנייר המודפס מסולסל בשולים. הקצה המסולסל יכול להיות לאחור הצד הקצר או האורך של הנייר. קיימים שני סוגי מסולסלים אפשריים:		.2 סולול חיזובי: מתוך Web Server של המדפסת, בחר סוג נייר כל יוטה. סוג הנייר ההפוך יותר יוצר טופוטורה גבוהה יותר להדפסה.
• המודפס. הפגם נגם בסביבות יישות או בעת הדפסת עמודים עם כיסוי גובה.		סולול שלילי: מתוך Web Server של המדפסת, בחר סוג נייר כל יוטה. סוג הנייר הקל יותר יוצר טופוטורה נמוכה יותר להדפסה. נסה לאחסן את ניירם בסביבה ישנה לפני כן או השתמש בנייר שנפתח זה עתה.
• המודפס. הפגם נגם בסביבות בעלת לחות גבוהה או בעת הדפסת עמודים עם כיסוי גובה.		.3 הדפס במצב הדפסה דו-צדדי.
• המודפס. הפגם נגם בסביבות בעלת לחות גבוהה או בעת הדפסת עמודים עם כיסוי גובה.		.4 אם הבעיה נמשכת, המשר אל www.hp.com/support

פתרונות אפשריים	זוגמה	תיאור
.1 הדפס שוב את המסמך.		ערימת הפלט:
.2פתח את מאירון סל הפלט.		הנייר אינו נעום יפה בмагש הפלט. העירימה עשויה להיות לא אחידה, מושה, או שההדפים עלולים להיות מוזנחים מהמצבים המקוריים עלול לגרום לפגמים זה:
.3 אם הפגם נגרם על-ידי סלסלוק קיזצוני של הנייר, המשך בשלבי פתרון הבעיה של פלט מסולסל.		סלסלוק קיזצוני של הנייר
.4 השתמש בסוג נייר אחר.		נייר במאגר מסוים או מעוות
.5 השתמש בנייר שנפתח זה עתה.		נייר הוא סוג נייר לא סטנדרטי, כגון מעופות
.6 הסור את הנייר מגש הפלט לפני שהמגש מלא מידי.		מגש הפלט מלא מידי
.7 אם הבעיה נשכחת, המשן אל www.hp.com/support		

שיפור איכות התמונה בהתקנה ובסוריקה

אם המדפסת נתקלת בעיות של איכות התמונה, ודא תחילת שאתה משתמש במסמכיו מקור או איכות גבואה. אם הבעיה עדין קיימת, נסה את הפתרונות הבאים לפי הסדר שבו הם מובאים כדי לפתור את הבעיה.

אם הבעיה לא נפתרה עדין, וראה [שיפור איכות הדפסה](#) לקבלת פתרונות נוספים.

ודא שמשתח הזכוכית של הסורוק נקי מלכלוך וככתמים

במשך הזמן, כתמי פסולות עשויים להצטבר על משטח הזכוכית של הסורוק ועל כיסוי הפלסטייק הלבן, והדבר עלול להשפיע על הביצועים. בצע את ההליך הבא כדי לנקות את הסורוק.

- .1 לחץ על לחץ הפעלה כדי לכבות את המדפסת ולאחר מכן מ肯 נתק את כבל המתוח משקע החשמל.
- .2 פתח את מכסה הסורוק.

נקה את משטח הזכוכית של הסורוק ואת כיסוי הפלסטייק הלבן שמתוחת למכסה הסורוק במילוי וכיה או ספג הספוגים בנוזול ניקוי לזכוכית שאינו שוחק.

הוּוֹתָה: און לשימוש בחומרים שוחקים, אצטון, אמונייה, אלכוהול, או פחמן טטרקלורייד על חלק כלשהו של מדפסת; חומרים אלה עלולים לגרום נזק למדפסת. אל תניח נוזלים ישירות על הזכוכית או על המשטח. הם עשויים לחדל ולגרום נזק למדפסת.

- .4 יבש את משטח הזכוכית ואת חלקו הפלסטייק הלבנים במילוי עור או ספג צלולוז כדי למנוע היוצרות כתמים.
- .5 לחבר את כבל החשמל לשקע ולאחר מכן לחץ על לחץ הפעלה כדי להפעיל את המדפסת.

בדיקת הגדרות הנייר

בודק את הגדרות הנייר ב-HP Embedded Web Server, ולאחר מכן שנה את ההגדורה לפי הצוון.

- .1 פתח את HP Embedded Web Server. וראה [גישה אל EWS](#).
- .2 בכרטיסייה **מערכת לחץ על הגדרות נייר**.
- .3 שנה את ההגדורה הנחוצה, ולאחר מכן לחץ על החל.

ביצוע אופטימיזציה לטקסט או לתמונות

בדוק את הגדולה **Optimize** (מייטוב) ב-HP Embedded Web Server. ושנה אותה לפי הצורך.

- .1. פתח את הגדולה **Optimize** (מייטוב) ב-HP Embedded Web Server. וראה [גישה אל EWS \(Embedded Web Server\)](#).
- .2. בכרטיסייה **העתקה** בחר ברשימה הנפתחת מייטוב.
- .3. בחר בהגדורה שבה ברצונך להשתמש.
 - **מעורב:** השתמש בהגדורה זו עבור מסמכים המכילים שילוב של טקסט וגרפיקה.
 - **טקסט:** השתמש בהגדורה זו עבור מסמכים המכילים בעיקר טקסט.
 - **תמונה:** השתמש בהגדורה זו עבור מסמכים המכילים בעיקר גרפיקה.
- .4. שנה את ההגדורות הנחוצות, ולאחר מכן לחץ על **החל**.

העתקה מקצת לenza

המדפסת לא מסוגלת להדפיס מקצת לenza לחליותן. ישבו גבול שניינו ניתן להדפסה ברוחב 4 מ"מ סביב הדף.

שים קולרים להדפסה או לסoriaה של מסמכים עם קצוות חתוכים:

- כאשר המקוור קטן יותר מגודל הפלט, הרוחק את המקוור 4 מ"מ מהפינה המסתומנת בסמל על גבי הסורוק. העתק או סורוק חדש במיקום זה.
- כאשר גודל המקוור זהה לנודל הפלט הרצוי, השתמש במאפיין [הקטנה/הגדלה](#) (Reduce/Enlarge) כדי להקטין את התמונה על מנת שהעתק לא ייחתן.

פתרונות בעיות ברשות אלחותית

נושא זה מתאר כיצד לפתור בעיות ברשות אלחותית.

רשימת שימושות לביצוע של קישורויות אלחותית

בחן את הרשימה הבאה כדי לפתח בעיות קישורויות אלחותית שכיחות.

- וזה שהמדפסת והנתב האלחותי מופעלים ומהוברים לשימוש. בנוסף, וזה שהרודיו האלחותי במדפסת מופעל.
- וזה שמאזורי השירותים (SSID) נכון. הדפס דף תצורה כדי לבורר מהו ה-SSID:

- .1. אם המדפסת נמצאת במצב שונה (נורית מצב מוכן דולקת אך מעוממת), לחץ על לחץ הביטול  כדי להעיר את המדפסת.
- .2. לחץ לחיצה ממושכת על לחץ התחל העתקה/חידוש פעולה  בלוח הבקרה במשך 5 שניות, ולאחר מכן שחרור את הלחץ.

אם איןנו בטוח שה-SSID נכון, הפעל שוב את הגדרות הרשות האלחותית.

- ברשותות מאובטחות, וזה שמידע האבטחה נכון. אם מידע האבטחה שגוי, הפעל שוב את הגדרות הרשות האלחותית.
- אם הרשות האלחותית פועלת כראוי, נסה לגשת למחשבים אחרים ברשות. אם קיימת ברשות גישה לאינטרנט, נסה להתחבר לרשת ד্ורן חיבור אלחותי.
- וזה שיטת ההצפנה (TKIP AES או TKIP) זהה עבור המדפסת ועבור נקודת הגישה האלחותית (ברשותות המשתמשות באבטחת WPA).

- וודא שהמדפסת נמצאת בטווח הקליטה של הרשת האלחוטית. במרבית הרשותות, על המדפסת להימצא בטווח של 30 מטר מנוקודת הגישה האלחוטית (הנתב האלחוטי).
- וודא שאין חפצים החסומים את האות האלחוטי. הסר את כל העצמים הגדולים ממתכת שניצבים בין נקודות הגישה והמדפסת.
- וודא שמטות, קיורות או עמודי תמייה המכילים מתחכט או בטון אינם מפוזדים בין נקודות הגישה האלחוטית.
- וודא שהמדפסת ממוקמת הרחק מהתקנים אלקטרוניים שעשויים להפריע לאות האלחוטי. רוב ההתקנים יכולים להפריע לאות האלחוטי, לרבות מנועים, טלפונים אלחוטיים, מצלמות של מערכת אבטחה, רשותות אלחוטיות אחרות וחלק מהתקני Bluetooth.
- וודא שמנהל התקן ההדפסה מותקן במחשב.
- וודא שבחרות את יציאת המדפסת הנכונה.
- וודא שהמחשב והמצר מחוברים לאוთה רשת אלחוטית.
- עברו macOS, וודא כי הנתב האלחוטי תומך בBonjour.

המדפסת אינה מדפסת לאחר קביעת התצורה האלחוטית

אם המדפסת לא מדפסת לאחר סיום הגדרות התצורה של התקשות האלחוטית, נסה את הפתרונות הבאים.

- .1 וודא שהמדפסת מופעלת ונמצאת במצב מוכן.
- .2 כבה את כל חומרות האש של צד שלישי במחשב שלך.
- .3 וודא שהרשת האלחוטית פועלת כהלאה.
- .4 וודא שהמחשב פועל כהלאה. במידת הצורך, הפעל מחדש את המחשב.
- .5 וודא שניתן לפתיחת ה-Web Server HP Embedded של המדפסת מחשב ברשות.
- .6 אם הבעיה נמשכת, וראה [המדפסת לא מצליחה להדפיס](#).

המדפסת לא מדפסת ובמחשב מותקנת חומרת אש של יצרן אחר

אם המדפסת לא מדפסת ובמחשב מותקנת חומרת אש של יצרן אחר, נסה את הפתרונות הבאים.

- .1 עדכן את חומרת האש בעזרת העדכון האחרון הזמין מהיצרן.
- .2 אם תוכניות מבקשות גישה לחומרת אש שתאלה מתיקין את המדפסת או בעת שאתה מנסה להדפיס, הקפץ לאפשר להווכנות לפעול.
- .3 השבת את חומרת האש באופן זמני ולאחר מכן תתקן את המדפסת האלחוטית במחשב. כשתסתיים להתקן את הקישורויות האלחוטיות, הפעל את חומרת האש.

החיבור האלחוטי אינו פועל לאחר העברת הנתב האלחוטי או המדפסת

אם החיבור האלחוטי לא פועל אחרי הדזה הנתב האלחוטי או המדפסת, נסה את הפתרונות הבאים.

- .1 וודא שהנתב או המדפסת מחוברים לאוთה רשת שאליה מחובר המחשב שלך.
- .2 הדפסת דף תצורה.

א. אם המדפסת נמצאת במצב שינה (נורית מצב מוכן זולקת אך מעוממת), לחץ על לחץ הביטול  כדי להעיר את המדפסת.

- ב.** לחץ לחיצה ממושכת על לחץ התחל העתקה/חידוש פעולה  בלוח הבקרה במשך 5 שניות, ולאחר מכן שחרר את הלחץ.
- .3** השווה את מזהה ערכת השירותים (SSID) שבדף התצורה ל-SSID בתוצאות המדפסת של המחשב.
- .4** אם המספרים אינם זהים, ההתקנים לא מחברים אותה רשות. קבע מחדש את התצורה של הגדרות הרשות האלחותית עבורה המדפסת.

אין אפשרות לחבר מחשבים נוספים למדפסת האלחותית

- אם לא ניתן לחבר מחשבים נוספים למדפסת האלחותית, נסה את הפטורונות הבאים.
- .1** ודא שהמחבים הנוספים נמצאים בטוח הקליטה האלחותית ושאין מכשולים שchosmisim את אותן. עבורה רוב הרשות, טוויה האלחות נמצאת למרחק 30 מטר מנקודות הגישה האלחותית.
- .2** ודא שהמדפסת מופעלת ונמצאת במצב מוכן.
- .3** ודא שאין יותר ממחמישה משתמשים שעושים שימוש ב-Wi-Fi Direct בו-זמנית.
- .4** השבת את חומרת האש של יצירנים אחרים המותקנות במחשב.
- .5** ודא שהרשות האלחותית פועלת באופן תקין.
- .6** ודא שהמחשב פועל באופן תקין. אם יש צורך, הפעל מחדש את המחשב.

המדפסת האלחותית מאבדת תקשורת כשהיא מחוברת ל-VPN

- בדון כלל, לא ניתן להתחבר ל-VPN ולרשאות אחרות בו-זמנית.
- נתק את המדפסת ואת התקן שלן מה-VPN ולאחר מכן חיבור אותן מחדש לאותה רשות אלחותית.

הרשת לא מופיעה ברשימה הרשותות האלחותיות

- אם הרשת לא מופיעה ברשימה הרשותות האלחותיות, נסה את הפטורונות הבאים.
- ודא שהנתב האלחותי פועל ומהוור לאספקת חשמל.
 - ייתכן שהרשות נסתרת. עם זאת, עדין ניתן להתחבר לרשות נסתרת.

הרשת האלחותית אינה פועלת

- אם הרשות האלחותית לא פועלת, נסה את הפטורונות הבאים.
- .1** כדי לוודא שהרשות איבדה תקשורת, נסה לחבר התקנים אחרים לרשות.
- .2** בדוק את התקשות ברשות באמצעות פועל ping לרשות.
- א.** פתח שורת הפקודה במחשב.
- במערכות Windows, לחץ על הפעלה, לחץ על Enter, הקלד cmd, ולאחר מכן הקש על Enter.
 - עבור macOS, עבורו אל Applications (יישומים) ולאחר מכן Utilities (תוכנויות שירות) ופתח את Terminal (מסוף).
- ב.** הקלד ping, ולאחריו את כתובת ה-IP של הנתב.
- ג.** אם החילון מציג זמני מעבר הלוך ושוב, הרשות פועלת.
- .3** ודא שהנתב או המדפסת מחברים אותה רשות שאליה מחובר המחשב שלן.

.א. הדפסת דף תצורה.

אם המדפסת נמצאת במצב שינה (נורית מצב מוקן זולקת אך מעוממת), לחץ על לחץ הביטול כדי להעיר את המדפסת. לחץ לחיצה ממושכת על לחץ התחלה/חידוש פעולה בלוח הבקרה למשך 5 שניות, ולאחר מכן שחרר את הלחץ.

.ב. השווה את מזהה ערכות השירותים (SSID) שבדף התצורה ל-SSID בתצורת המדפסת של המחשב.

אם המספריים אינם זהים, ההתקנים לא מתחברים לאותה רשת. קבע מחדש את התצורה של הגדרת הרשות האלחותית עבורו המדפסת.

ביצוע בדיקת אבחון של הרשות האלחותית

ניתן לבצע בדיקת אבחון של הרשות האלחותית באמצעות לוח הבקרה של המדפסת או ה-Embedded Web Server (EWS). בבדיקה האבחון של הרשות האלחותית מספקת מידע על הגדרות הרשות האלחותית.

שיטת ראשונה: בדיקת אבחון לרשות אלחותית באמצעות Embedded Web Server

מตอน הרגע בדיקת אבחון לרשות אלחותית באמצעות HP Embedded Web Server, ניתן בדיקת אבחון המספקת מידע על הגדרות הרשות האלחותית.

- .1. פתח את [\(EWS\) Embedded Web Server](#). וראה גישה אל HP Embedded Web Server.
- .2. בחר את הכרטיסייה **עובדת ברשות**.
- .3. בדף **Wireless Configuration** (תצורה של תקשורת אלחותית), ודא שנבחרה האפשרות **On** (מופעל).
- .4. לחץ על לחץ **הדפסת דוח בדיקה** כדי להציג דף בדיקה המראה את תוצאות הבדיקה.

שיטת שנייה: ביצוע בדיקת אבחון של הרשות האלחותית מלוח הבקרה של המדפסת

מלחוץ הבקרה של המדפסת תוכל להפעיל בדיקת אבחון המספקת מידע על הגדרות הרשות האלחותית.

- .1. אם המדפסת נמצאת במצב שינה (נורית מצב מוקן זולקת אך מעוממת), לחץ על לחץ הביטול כדי להעיר את המדפסת.
- .2. לחץ לחיצה ממושכת בו-זמנית על לחץ התחלה/חידוש פעולה וללחוץ האלחות במשך 3 שניות.
- .3. כאשר נורית מצב מוקן מתחילה להבהב, שחרר את הלחצנים.

מצומצם ההפניות ברשות אלחותית

העצות הבאותעשויות לצמצם את ההפניות ברשות אלחותית:

- הרוחק את ההתקנים האלחותיים מעצמים מתקנים גדולים, כמו ארון תיקוק, ומהתקניםALKتروמגנטיים אחרים, כמו תנורי מיקרוגל וטלפונים אלחותיים. עצמים אלה עלולים להפריע לאוותות רדיו.
- הרוחק את ההתקנים האלחותיים מבנים גדולים וממבנים אחרים. עצמים אלה עלולים לספג גלי רדיו ולהקטין את עוצמת האוותות.
- מקום את הנטב האלחותי במקומות מוכחי ובקו ראייה עם המדפסות האלחותיות ברשות.

התמיכה של HP

לקבלת מידע התמיכה ועדכוני המוצר העדכנים ביותר, בקרו באתר התמיכה של המוצר בכתב:

hp.com/support

התמיכה המקוונת של HP מסקפת מגוון אפשרויות שיסייעו לך בעובודה עם המדפסת:

טבלה 19-8 התמיכה של HP

סמל	תיאור
	צפייה בסרטוני הדרכה: למד כיצד להתקין את המדפסת ולבצע שימושות שכיחות.
	קבל סיוע נפתחן בעיות: מצא מיד עבורי פתרון חסימות נייר, בעיות של חיבור רשת, בעיות באיכות הדפסה, שגיאות מדפסת ועוד.
	קבל תוכנות ומנהלי התקנים: הורד תוכנות, מנהלי התקנים וקוסחה שאתה זוקן להם עבורי המדפסת.
	שאל את הקהילה: ה策רף לפורומים של הקהילה כדי לחפש פתרונות, לשאול שאלות ולשוחף בעיות.
	פתרונות האבחון של HP: השתמש בכלים המקצועיים של HP כדי לזהות את המדפסת ולאתור פתרונות מומלצים. אפשרות לאבחן ולפתח בעיות במדפסת באמצעות HP Print and Scan Doctor . אם אתה משתמש ב-10 Windows, תוכל להפעיל את HP Smart HP Print and Scan Doctor

פניה ל-HP

אם אתה זוקן לעזרה של נציג התמיכה הטכנית של HP כדי לפתור בעיה, בקר באתר התמיכה של HP.

בקר בכתובת www.hp.com/support. האפשרויות הבאות ליצירת קשר זמינים ללא תשלום עלקוות בעלי אחריות בתווך (תמיכה של נציג HP ללקוחות בעלות אחריות שאינה בתווך עלולה להיות כרוכה בתשלום):

טבלה 20-8 פניה ל-HP

אפשרות	תיאור
	נהל צ'אט מקוון עם נציג התמיכה של HP או עם נציג וירטואלי של HP.
	פנה לנציג התמיכה של HP.

בעת פניה לשירות התמיכה של HP, הcken מראש את הפרטים הבאים:

- שם המוצר (מורפיע על-גביו המדפסת)
- מספר מוצר (מורפיע בתווית שבתוון המדפסת)
- מספר סידורי (מורפיע בתווית שבתוון המדפסת)

רישום המדפסת

באמצעות רישום מהין, אפשרותך ליהנות שירותי טוב יותר, מתמיכה יעילה יותר ומהതוראות תמיכה במוצר.

אם לא רשותת את המדפסת שברשותך בעת התקנת התוכנה, אפשרותך לרשום אותה כתובות register.hp.com

אפשרויות אחריות נוספת

תוכניות שירות מוחבות זמיןות עבורי המדפסת תמורה עלות נוספת נוספת.

עבורי אל hp.com/support, בחר את המדינה/אזור והשפה שלך, ולאחר מכן באפשרויות האחריות המוחבתה הזמיןות עבורי המדפסת.

מידע נוסף על חומרים מתכליים וטונר

לקבלת מידע נוסף על חומרים מתכליים וטונר ומדיניות אחריות, בקרו באתר האינטרנט הבא של HP.

עבורי אל www.hp.com/go/learnaboutsupplies

א מפרטי המדפסת

נושא זה מתאר את מפרטי המדפסת.

עיין בדרישות המפורטות ב-[לפניהם](#).

חשוב: המפרטים הבאים נוכנים למועד הפרסום, אבל הם כפויים לשינויים. לקבלת מידע עדכני, ראה www.hp.com/support/  [.ljM139eMFP](#).

מפורט טכני

לקבלת מידע על המאפיינים הטכניים העיקריים של המדפסת, עיין במפורט הטכני של המדפסת.

לקבלת מידע נוספת, בקר בכתובת www.hp.com/support/. בחר את המדינה/האזור שלך. לחץ על **תמיכת מוצר ופתרון תקלות**. הזן את השם המוצג ב חזית המדפסת, ולאחר מכן בחרו **חיפוש**. לחץ על **פרוטי מוצר**, ולאחר מכן לחץ על **מפורט מוצר**.


דרישות מערכת

ודא שהתקנים שבהם אתה משתמש עם המדפסת עומדים בדרישות המערכת.

לקבלת מידע נוספות דרישות תוכנה ומערכת או פרסומים עתידיים ותמיהה הקשורים למערכת הפעלה, בקר באתר התמיכה המקוונת של HP בכתובת www.hp.com/support/ljM139eMFP.

ממדים מדפסת

ודא כי סביבת המדפסת שלוון וחבנה מספיק כדי להכיל את המדפסת.

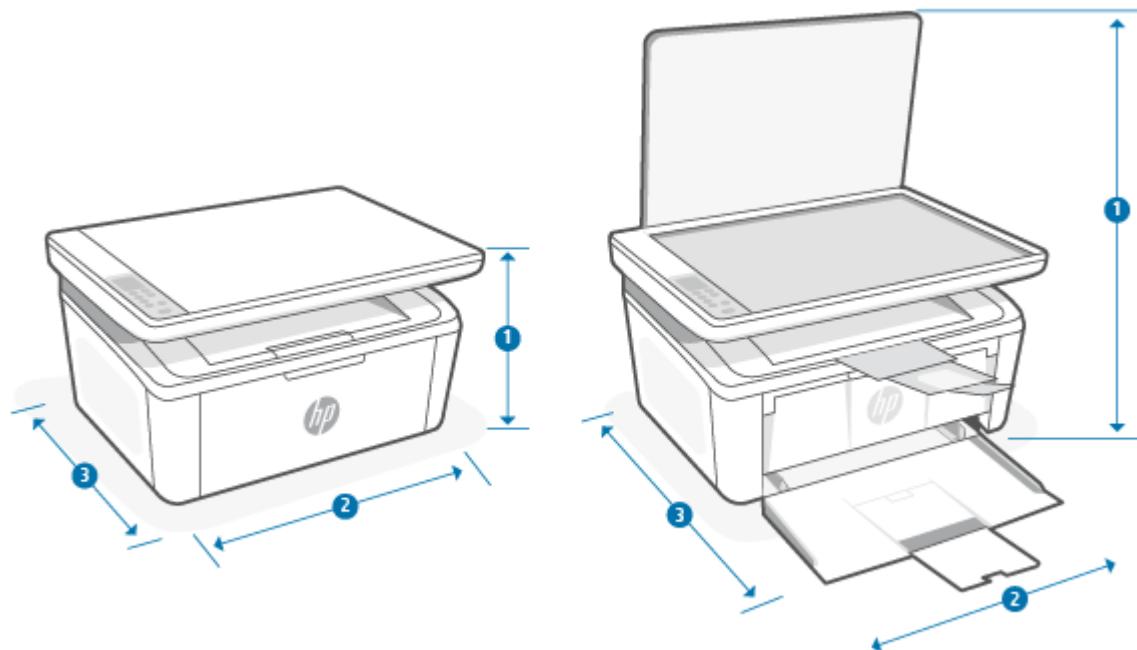

טבלה א-1 מדדים עבור המדפסת

המדפסת פתוחה למגוון	המדפסת סגורה למגוון	מדדים
מ"מ 447	מ"מ 196	1. גובה
מ"מ 360	מ"מ 360	2. רוחב
מ"מ 390	מ"מ 263	3. עומק
ק"ג 5.3	ק"ג 5.3	משקל (עם מחסניות)

צريقת חשמל, מפרויי חשמל ופליטות אקוסטיות

כדי לפעול כהכלכה, על המדפסת להיות בסביבה העומדת בדרישות של מפרויי מתח מסוימים.

וראה www.hp.com/support/ljM139eMFP לקבלת מידע עדכני.

זהירות: דרישות מתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח הפעולה. פועלה זו תגרום נזק למדפסת ותבטל את תוקף האחוריות של המדפסת. ▲

טוווח סביבת הפעלה

סקורו את מפורט סביבת הפעלה המומלצת עבור המדפסת שלך.

טבלה א-2 טוווח סביבת הפעלה

סביבה	ממלץ	מורשה
טמפרטורה	27°C עד 15°C	עד 30°C עד 15°
לחות יחסית	לא עיבוי עד 20%	80% עד 10%

סמלים שגיאה

הגדרות סמלי אזהרה: סמלי האזהרה הבאים עשויים להופיע על-גבי מוצר HP. נקוט את אמצעי הזהירות המתאימים בעת הצורך.



זהירות: התחלסלות



זהירות: משטח חם



זהירות: הרחק את איברי הגוף ממחלקיים נעים



זהירות: קצה חד קרוב



ازهارہ لیزرو



CAUTION - CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

ATTENTION - RAYONNEMENT LASER INVISIBLE DE CLASSE 3B EN CAS D'OUVERTURE. ÉVITEZ L'EXPOSITION AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

PRECAUCIÓN – RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

WARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING KLASSE 3B VID ÖPPEN LUCKA UNDVIK EXPONERING FÖR LASERSTRÅLNINGEN.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注意 - 打开时，存在不可见的 3B 类激光辐射，请避免接触该激光束。

주의 - 열리면 등급 3B 비가시레이저방사선이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

注意 - ここを開くとクラス 3B 不可視レーザ放射が出ます。ビームに身をさらさないこと。

ב שירות ותמיכה

הצהרות אחריות מוגבלת של HP

עכלה ב-1 הצהרות אחריות מוגבלת של HP

מוצר HP	משר האחירות המוגבלת*
סדרות LaserJet MFP M139e-M142e	אחריות מוגבלת למשך שנתיים

הערה: *אפשרויות האחירות והתמיכה משתנות לפי מוצר, מדינה ודרישות החוק המקומי. בקרו בכתובת www.hp.com/support כדי ללמוד על אפשרויות השירות והתמיכה טענות הפרסום של HP באזורה. לקבלת פרטיים על מדיניות האחירות המוגבלת של HP לגבי חומרים מתכליים, בקרו בכתובת www.hp.com/go/learnabouthsupplies.

HP מצהירה בזאת בפנייה,anko משתמש הקצה, כי אחירות מוגבלת זו של HP חלה על מוצרים ממותגים של HP בלבד, שנמכרו או הוחכרו: א') על-ידי HP Inc, החברות הבנות שלה, החברות המסונפות לה, ספקים מורשים, מפיצים מורשים או מייצים במדיניות/אזרחים השונים; וכן ב') עם אחירות מוגבלת זו, כי החומרה וה宦יזרים של HP והוא בטولي פגמים בחומר ובעובדת לאחר תאריך הרכישה, במשן התקופה המצוינת לעיל. אם HP קיבל הודעה על פגמים אלו במשן התקופה האחירות, HP, לפני שיקול דעתה, תתקן או תחליף את המוצריים שיוכחו כפוגמים. מוצרים החלופים עשויים להיות חדשניים או שוקלים לחידושים ברמת הביצועים. ייתכן שגם HP המוצריים לתיקון יחולפו בסחוות מחודשות מסוות סוג ולא יתוקנו. חלקים מחודשים עשויים לשמש לצורכי תיקון המוצריים. תיקון סחוות עשוי לדרוש לאובדן נתונים שיוצרו על-ידי המשתמש.

HP מתחייבת בפנייה שלא יתרחש כל של ביצוע פקודות התוכנות של תוכנות HP לאחר תאריך הרכישה, למשך התקופה שצורינה לעיל, עקב פגמים בחומרם וביצורו, בתנאי שהתוכנות הותקנו כראוי ונעשה בהן שימוש הולם. אם HP קיבל הודעה על קיומם של פגמים מעין אלה במהלך תקופת האחירות, HP תחליף תוכנה שאינה מבצעת את פקודות התוכנות כתוצאה מפגמים אלה.

HP אינה מתחייבת לכך שהפעלת מוצר HP תהיה נטולת הפרעות או נקייה משגיאות. אם ל-HP אין אפשרות לתקן או להחליף מוצר כלשהו ולהציגו במצב שאליו היא התחייבה בפרק זמן סביר, תהיה זכאי לקבל החזר כספי של סכום הרכישה מיד עם החזרת המוצר.

חומרים HP עשויים לכלול חלקים שיוצרים מחדש, שתפקידם אינו בוול מהו של חלקים חדשים, או שנעשה בהם שימוש חוזר.

האחירות אינה חלה על פגמים שנוצרו עקב (א) תחזקה או יכול של שגיאות או לא הולמים, (ב) שימוש בתוכנות, ממשקים, חלקים או חומרם מתכליים שלא סופקו על-ידי HP, (ג) שימוש לא מורשים או שימוש לרעה, (ד) הפעלה בתנאים שאינם תואימים למפרט הסביבתי שיפורוטם עבור המוצר, או (ה) היכנה או תחזקה של האטר בקרה לא מתאימה.

כל שמתיר זאת החוק המקומי, תנאי האחירות לעיל הם בלבד HP איבנה מעביקה אחריות נוספת או התניה מכל סוג שהוא, בין שבמפורש ובין שב默默认, ובאופן ספציפי HP מתנערת בזאת מכל אחריות או התניות מעתמאות, הנוגעות לשחרורת המוצר, לרבות משביעת וצורך ולהתאמת המוצר למטרה מסוימת. חלק מהמדיניות/אזרחים אינם מתייחסים הגבלות על משן האחירות המשתמעת, אך שיתכן שהגבילות או חריגות אלה אינן חלות עלי. אחריות זו מעביקה לך זכויות משפטיות ספציפיות, וייתכן שמדוברות לך זכויות אחריות המשתנות בהתאם למדינה/אזור.anca עין בהצהרות הספציפיות לכל מדינה/אזור בסוף מסך זה.

האחירות המוגבלת של HP תקפה בכל מדינה/אזור שבו HP מספקת תמיכה במוצר ושבהם HP משוקחת מוצר זה. ומה השירות שתקבל במסגרת האחירות עשויה להשתנות בהתאם לסטנדרטים המקומיים. HP לא תנסה את הczora, המבנה או הפעונציה של המוצר כדי לאפשר לו לפעול במדינה/אזור שבו הוא מפורסם או מסיבות הקשותות לתקינה.

כל שמתיר זאת החוק המקומי, הסעדים המצוינים בכתב אחריות מוגבלת זו הם סעדיו היחדים והbundles של הלקוח. למעשה כמי שצווין לעיל, בשום מקרה לא יהיה HP או ספקיה אחראים לאובדן נתונים או לנזקים ישירים, מזוהים, מקרים, תוצאותיים (כולל אובדן וחוחים או נתונים) או אחרים, בין שהם מכוח חזזה, עוללה או בכל דרך אחרת. חלק מהמדיניות/אזרחים אינם מתייחסים חריגה או הגבלה על נזקים מקרים או תוצאותיים, אך שיתכן שהגבילה לעיל אינה חלה עליו.

תנאי האחירות הכלולים בכתב אחריות זה, פרט למוטר לפי חוק, אינם מוגנים, מגבלים או משנים, והם מהווים תוספת לזכויות החוקיות החלות על המcisיה של מוצר זה של HP ול'. עיין בהצהרות הספציפיות לכל מדינה/אזור בסוף מסמך זה (כאשר רלוונטי) לקבלת מידע נוספת על זכויות הצרכן שלו.

תנאים ספציפיים למדינה/אזור

בחלק מתחומי השיפוט, עשויים להיות לך זכויות סטטוטוריות אחרות. אנא וראה להלן.

אוסטרליה

זכויותיך כצרכן אוסטרלי שונות מלה המופיעות במסמך לעיל.

You should disregard any limitations or exclusions in the above document and refer to the information below.

1. When you buy a good from HP as a consumer, the goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.
2. This means that there is no defined warranty period for HP goods supplied to Australian consumers.
3. Instead, the goods should, for example, be fit for the purposes for which they are commonly supplied for such a period as a reasonable consumer fully acquainted with the state and condition of the goods would expect. This period may vary depending on the product.
4. You should contact HP if you are concerned that one of HP's products fails to satisfy any of the guarantees listed below. HP will discuss with you the specific nature and circumstances of that good and whether the particular fault/issue falls within the scope of the statutory guarantees.

Nothing in HP's Limited Warranty excludes, restricts, or modifies any condition, warranty, guarantee, right or remedy you may have at law (including a consumer guarantee under the Australian Consumer Law) which cannot be lawfully excluded or limited.

The relevant guarantees are as follows:

1. **Quality** — goods supplied by HP must be of acceptable quality. The test for acceptable quality is whether a reasonable consumer, fully aware of the state and condition of the goods, would find them:
 - safe, durable, and free from defects;
 - acceptable in appearance and finish; and
 - fit for all the purposes for which goods of that kind are commonly supplied.This must take into account the nature and price of the goods, and any statements on packaging or labeling.

2. **Disclosed Purpose** — goods or services supplied by HP that HP represents are reasonably fit for a purpose expressly disclosed by a consumer must be reasonably fit for that purpose.
3. **Description** — goods supplied by HP must match the description provided by HP.
4. **Sample** — goods supplied by HP must match any sample shown to you by HP.
5. **Title** — a consumer who purchases a good from HP must receive clear title to the good.
6. **Due care and skill** — services provided to you by HP must be provided with due care and skill.

7. Express warranties — HP will be legally required to comply with the express warranty that is set out in its terms and conditions.

8. Reasonable time — repair services provided by HP must be provided within a reasonable time.

If you think that you are entitled to any of the above remedies or any remedy under the HP Worldwide Limited Warranty and Technical Support Document, please contact HP:

HP PPS Australia Pty Ltd

Rhodes Corporate Park, Building F, Level 5

1 Homebush Bay Drive

Rhodes, NSW 2138

Australia

To initiate a support request, please use the numbers below or visit [אוסטרליה](#) and select the "Customer Service" option for the most current list of phone support numbers.

Product	Phone
Support for all HP Products except those listed separately below	13 10 47 If dialing internationally: +61 2 8278-1039
DeskJet, Office Jet, PSC, All-in-One, Photosmart & Personal LaserJet Series 1000, P1000, M1000 and Colour LaserJet CP1000 Series and model CM1415	1300 721 147 If dialing internationally: +61 2 8934 4380

For further information on consumer rights, visit [אוסטרליה](#) and [אוסטרליה](#).

ניו-זילנד

In New Zealand, the hardware and software come with guarantees that cannot be excluded under the New Zealand consumer law. In New Zealand, Consumer Transaction means a transaction involving a person who is purchasing goods for personal, domestic, or household use or consumption and not for the purpose of a business. New Zealand consumers who are purchasing goods for personal, domestic or household use or consumption and not for the purpose of a business ("New Zealand Consumers") are entitled to repair, replacement or refund for a failure and compensation for other reasonably foreseeable loss or damage. A New Zealand Consumer (as defined above) may recover the costs of returning the product to the place of purchase if there is a breach of the New Zealand consumer law; furthermore, if it will be of significant cost to the New Zealand Consumer to return the goods to HP then HP will collect such goods at its own cost.

2-ג'בלה נובלת סupt phone numbers

Product	Phone
Support for all HP Products except those listed separately below	0800 449 553 If dialing internationally: +61 2 8031-8317
DeskJet, Office Jet, PSC, All-in-One, Photosmart & Personal LaserJet Series 1000, P1000, M1000 and Colour LaserJet CP1000 Series and model CM1415	0800 441 147 If dialing internationally: +61 2 8934 4380

בריטניה, אירלנד וממלטה

The HP Limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country/region is as follows:

UK: HP Inc UK Limited, Cain Road, Amen Corner, Bracknell, Berkshire, RG12 1HN

Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co.Kildare

Malta: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

United Kingdom: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six years from delivery of goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery of goods for products purchased in Scotland. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Ireland: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in relation to nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Malta: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a two-year guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale; however various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by the HP Limited Warranty. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under two-year legal guarantee.

אוסטריה, בלגיה, גרמניה ולוקסמבורג

Die beschränkte HP Herstellergarantie ist eine von HP auf freiwilliger Basis angebotene kommerzielle Garantie. Der Name und die Adresse der HP Gesellschaft, die in Ihrem Land für die Gewährung der beschränkten HP Herstellergarantie verantwortlich ist, sind wie folgt:

Deutschland: HP Deutschland GmbH, Schickardstr. 32, D-71034 Böblingen

Österreich: HP Austria GmbH, Technologiestrasse 5, A-1120 Wien

Luxemburg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

Belgien: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

Die Rechte aus der beschränkten HP Herstellergarantie gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen wegen Sachmängeln auf eine zweijährige Gewährleistung ab dem Lieferdatum. Ob Sie Anspruch auf diese Rechte haben, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Rechte des Kunden sind in keiner Weise durch die beschränkte HP Herstellergarantie eingeschränkt bzw. betroffen. Weitere Hinweise finden Sie auf der folgenden Website: Gewährleistungsansprüche für Verbraucher (www.hp.com/go/eu-legal) oder Sie können die Website des Europäischen Verbraucherzentrums (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm) besuchen. Verbraucher haben das Recht zu wählen, ob sie eine Leistung von HP gemäß der beschränkten HP Herstellergarantie in Anspruch nehmen oder ob sie sich gemäß der gesetzlichen zweijährigen Haftung für Sachmängel (Gewährleistung) sich an den jeweiligen Verkäufer wenden.

בגיה, צرفת ולקסמבורג

La garantie limitée HP est une garantie commerciale fournie volontairement par HP. Voici les coordonnées de l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie limitée HP dans votre pays:

France: HP France SAS, société par actions simplifiée identifiée sous le numéro 448 694 133 RCS Evry, 1 Avenue du Canada, 91947, Les Ulis

G.D. Luxembourg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

Belgique: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

France: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre des garanties légales applicables dont le bénéfice est soumis à des conditions spécifiques. Vos droits en tant que consommateur au titre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du Code de la Consommation et de celle relatives aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code de Commerce ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal). Vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit de choisir d'exercer leurs droits au titre de la garantie limitée HP, ou auprès du vendeur au titre des garanties légales applicables mentionnées ci-dessus.

POUR RAPPEL:

Garantie Légale de Conformité:

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

Article L211-5 du Code de la Consommation:

« Pour être conforme au contrat, le bien doit:

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant:

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Article L211-12 du Code de la Consommation:

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Garantie des vices cachés

Article 1641 du Code Civil : *« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »*

Article 1648 alinéa 1 du Code Civil:

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

G.D. Luxembourg et Belgique: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre de la garantie de non-conformité des biens avec le contrat de vente. Cependant, de nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le bénéfice de ces droits. Vos droits en tant que consommateur au titre de ces garanties ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant: Garanties légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit de choisir de réclamer un service sous la garantie limitée HP ou auprès du vendeur au cours d'une garantie légale de deux ans.

איטליה

La Garanzia limitata HP è una garanzia commerciale fornita volontariamente da HP. Di seguito sono indicati nome e indirizzo della società HP responsabile della fornitura dei servizi coperti dalla Garanzia limitata HP nel vostro Paese/regione:

Italia: HP Italy S.r.l., Via Carlo Donat Cattin, 5 20063 Cernusco S/Naviglio

I vantaggi della Garanzia limitata HP vengono concessi ai consumatori in aggiunta ai diritti derivanti dalla garanzia di due anni fornita dal venditore in caso di non conformità dei beni rispetto al contratto di vendita. Tuttavia, diversi fattori possono avere un impatto sulla possibilità di beneficiare di tali diritti. I diritti spettanti ai consumatori in forza della garanzia legale non sono in alcun modo limitati, né modificati dalla Garanzia limitata HP. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente link: Garanzia legale per i clienti (www.hp.com/go/eu-legal), oppure visitare il sito Web dei Centri europei per i consumatori (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). I consumatori hanno il diritto di scegliere se richiedere un servizio usufruendo della Garanzia limitata HP oppure rivolgendosi al venditore per far valere la garanzia legale di due anni.

ספרד

Su Garantía limitada de HP es una garantía comercial voluntariamente proporcionada por HP. El nombre y dirección de las entidades HP que proporcionan la Garantía limitada de HP (garantía comercial adicional del fabricante) en su país/visión es:

España: Hewlett-Packard Española S.L. Calle Vicente Aleixandre, 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas, E-28232 Madrid

Los beneficios de la Garantía limitada de HP son adicionales a la garantía legal de 2 años a la que los consumidores tienen derecho a recibir del vendedor en virtud del contrato de compraventa; sin embargo, varios factores pueden afectar su derecho a recibir los beneficios bajo dicha garantía legal. A este respecto, la Garantía limitada de HP no limita o afecta en modo alguno los derechos legales del consumidor (www.hp.com/go/eu-legal). Para más información, consulte el siguiente enlace: Garantía legal del consumidor o puede visitar el sitio web de los Centros europeos de los consumidores (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Los clientes tienen derecho a elegir si reclaman un servicio acogiéndose a la Garantía limitada de HP o al vendedor de conformidad con la garantía legal de dos años.

דנמרק

Den begrænsede HP-garanti er en garanti, der ydes frivilligt af HP. Navn og adresse på det HP-selskab, der er ansvarligt for HP's begrænsede garanti i dit land, er som følger:

Danmark: HP Inc Danmark ApS, Engholm Parkvej 8, 3450, Allerød

Den begrænsede HP-garanti gælder i tillæg til eventuelle juridiske rettigheder, for en toårig garanti fra sælgeren af varer, der ikke er i overensstemmelse med salgsaftalen, men forskellige faktorer kan dog påvirke din ret til at opnå disse rettigheder. Forbrugerens lovbestemte rettigheder begrænses eller påvirkes ikke på nogen måde af den begrænsede HP-garanti. Se nedenstående link for at få yderligere oplysninger: Forbrugerens juridiske garanti (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøge De Europæiske Forbrugercentres websted (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrugere har ret til at vælge, om de vil gøre krav på service i henhold til HP's begrænsede garanti eller hos sælger i henhold til en toårig juridisk garanti.

נורווגיה

HPs garanti er en begrenset og kommersiell garanti som HP selv har valgt å tilby. Følgende lokale selskap innestår for garantien:

Norge: HP Norge AS, Rolfbuktveien 4b, 1364 Fornebu

HPs garanti kommer i tillegg til det mangelsansvar HP har i henhold til norsk forbrukerkjøpslovgivning, hvor reklamasjonsperioden kan være to eller fem år, avhengig av hvor lenge salgsgjenstanden var ment å vare. Ulike faktorer kan imidlertid ha betydning for om du kvalifiserer til å kreve avhjelp iht slikt mangelsansvar. Forbrukerkens lovmessige rettigheter begrænses ikke av HPs garanti. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke på følgende kobling: Juridisk garanti for forbruker (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøke nettstedet til de europeiske forbrukersentrene (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrukere har retten til å velge å kreve service under HPs garanti eller iht selgerens lovpålagnede mangelsansvar.

שוודיה

HP:s begränsade garanti är en kommersiell garanti som tillhandahålls frivilligt av HP. Namn och adress till det HP-företag som ansvarar för HP:s begränsade garanti i ditt land är som följer:

Sverige: HP PPS Sverige AB, SE-169 73 Stockholm

Fördelarna som ingår i HP:s begränsade garanti gäller utöver de lagstadgade rättigheterna till tre års garanti från säljaren angående varans bristande överensstämmelse gentemot köpeavtalet, men olika faktorer kan påverka din rätt att utnyttja dessa rättigheter. Konsumentens lagstadgade rättigheter varken begränsas eller påverkas på något sätt av HP:s begränsade garanti. Mer information får du om du följer denna länk: Lagstadgad garanti för konsumenter (www.hp.com/go/eu-legal) eller så kan du gå till European Consumer Centers webbplats (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Konsumenter har rätt att välja om de vill ställa krav enligt HP:s begränsade garanti eller på säljaren enligt den lagstadgade treåriga garantin.

פורטוגל

A Garantia Limitada HP é uma garantia comercial fornecida voluntariamente pela HP. O nome e a morada da entidade HP responsável pela prestação da Garantia Limitada HP no seu país são os seguintes:

Portugal: HPCP – Computing and Printing Portugal, Unipessoal, Lda., Edificio D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, Lisboa, Oeiras, 2740 244

As vantagens da Garantia Limitada HP aplicam-se cumulativamente com quaisquer direitos decorrentes da legislação aplicável à garantia de dois anos do vendedor, relativa a defeitos do produto e constante do contrato de venda. Existem, contudo, vários fatores que poderão afetar a sua elegibilidade para beneficiar de tais direitos. Os direitos legalmente atribuídos aos consumidores não são limitados ou afetados de forma alguma pela Garantia Limitada HP. Para mais informações, consulte a ligação seguinte: Garantia legal do consumidor (www.hp.com/go/eu-legal) ou visite o Web site da Rede dos Centros Europeus do Consumidor (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Os

consumidores têm o direito de escolher se pretendem reclamar assistência ao abrigo da Garantia Limitada HP ou contra o vendedor ao abrigo de uma garantia jurídica de dois anos.

יונן וקפריסין

Η Περιορισμένη εγγύηση HP είναι μια εμπορική εγγύηση η οποία παρέχεται εθελοντικά από την HP. Η επωνυμία και η διεύθυνση του νομικού προσώπου HP που παρέχει την Περιορισμένη εγγύηση HP στη χώρα σας είναι η εξής:

Ελλάδα /Κύπρος: HP Printing and Personal Systems Hellas EPE, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Ελλάδα /Κύπρος: HP Συστήματα Εκτύπωσης και Προσωπικών Υπολογιστών Ελλάς Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Τα προνόμια της Περιορισμένης εγγύησης HP ισχύουν επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων για διετή εγγύηση έναντι του Πωλητή για τη μη συμμόρφωση των προϊόντων με τις συνομολογημένες συμβατικά ιδιότητες, ωστόσο η άσκηση των δικαιωμάτων σας αυτών μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την Περιορισμένη εγγύηση HP. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ακόλουθη τοποθεσία web: Νόμιμη εγγύηση καταναλωτή (www.hp.com/go/eu-legal) ή μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θα αξιώσουν την υπηρεσία στα πλαίσια της Περιορισμένης εγγύησης HP ή από τον πωλητή στα πλαίσια της νόμιμης εγγύησης δύο ετών.

הונגראיה

A HP korlátozott jótállás egy olyan kereskedelmi jótállás, amelyet a HP a saját elhatározásából biztosít. Az egyes országokban a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást biztosító HP vállalatok neve és címe:

Magyarország: HP Inc Magyarország Kft., H-1117 Budapest, Alíz utca 1.

A HP korlátozott jótállásban biztosított jogok azokon a jogokon felül illetik meg Önt, amelyek a termékeknek az adásvételi szerződés szerinti minőségére vonatkozó kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosságból, továbbá ha az Ön által vásárolt termékre alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállásból erednek, azonban számos körülmény hatással lehet arra, hogy ezek a jogok Önt megilletik-e. További információért kérjük, keresse fel a következő webhelyet: Jogi Tájékoztató Fogyasztóknak (www.hp.com/go/eu-legal) vagy látogassa meg az Európai Fogyasztói Központok webhelyét (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). A fogyasztóknak jogában áll, hogy megválasszák, hogy a jótállással kapcsolatos igényüket a HP korlátozott jótállás alapján vagy a kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosság, illetve, ha alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállás alapján érvényesítik.

צ'כיה

Omezená záruka HP je obchodní zárukou dobrovolně poskytovanou společností HP. Názvy a adresy společnosti skupiny HP, které odpovídají za plnění omezené záruky HP ve vaší zemi, jsou následující:

Česká republika: HP Inc Czech Republic s. r. o., Za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4

Výhody, poskytované omezenou zárukou HP, se uplatňují jako doplňek k jakýmkoli právním nárokům na dvouletou záruku poskytnutou prodejcem v případě nesouladu zboží s kupní smlouvou. Váš nárok na uznání těchto práv však může záviset na mnohých faktorech. Omezená záruka HP žádným způsobem neomezuje ani neovlivňuje zákonné práva zákazníka. Další informace získáte kliknutím na následující odkaz: Zákonná záruka spotřebitele (www.hp.com/go/eu-legal) případně můžete navštívit webové stránky Evropského spotřebitelského centra (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm).

Spotřebitelé mají právo se rozhodnout, zda chtějí službu reklamovat v rámci omezené záruky HP nebo v rámci zákonem stanovené dvouleté záruky u prodeje.

סlovakיה

Obmedzená záruka HP je obchodná záruka, ktorú spoločnosť HP poskytuje dobrovoľne. Meno a adresa subjektu HP, ktorý zabezpečuje plnenie vyplývajúce z Obmedzenej záruky HP vo vašej krajine:

Slovenská republika: HP Inc Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

Výhody Obmedzenej záruky HP sa uplatnia vedľa prípadných zákazníkových zákonných nárokov voči predávajúcemu z vád, ktoré spočívajú v nesúlade vlastností tovaru s jeho popisom podľa predmetnej zmluvy. Možnosť uplatnenia takých prípadných nárokov však môže závisieť od rôznych faktorov. Služby Obmedzenej záruky HP žiadnym spôsobom neobmedzujú ani neovplyvňujú zákonné práva zákazníka, ktorý je spotrebiteľom. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcim prepojení: Zákonná záruka spotrebiteľa (www.hp.com/go/eu-legal), prípadne môžete navštíviť webovú lokalitu európskych zákazníckych stredísk (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Spotrebitalia majú právo zvoliť si, či chcú uplatniť servis v rámci Obmedzenej záruky HP alebo počas zákonnej dvojročnej záručnej lehoty u predajcu.

פולין

Ograniczona gwarancja HP to komercyjna gwarancja udzielona dobrowolnie przez HP. Nazwa i adres podmiotu HP odpowiedzialnego za realizację Ograniczonej gwarancji HP w Polsce:

Polska: HP Inc Polska sp. z o.o., Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546115, NIP 5213690563, REGON 360916326, GIOŚ E0020757WZBW, kapitał zakładowy 480.000 PLN.

Świadczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji HP stanowią dodatek do praw przysługujących nabywcy w związku z dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmia). Niemniej, na możliwość korzystania z tych praw mają wpływ różne czynniki. Ograniczona gwarancja HP w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta ani na nie nie wpływa. Więcej informacji można znaleźć pod następującym łączem: Gwarancja prawna konsumenta (www.hp.com/go/eu-legal), można także odwiedzić stronę internetową Europejskiego Centrum Konsumentów (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Konsumenti mają prawo wyboru co do możliwości skorzystania albo z usług gwarancyjnych przysługujących w ramach Ograniczonej gwarancji HP albo z uprawnień wynikających z dwuletniej rękojmi w stosunku do sprzedawcy.

בולגרия

Ограничена гаранция на HP представлява търговска гаранция, доброволно предоставяна от HP. Името и адресът на дружеството на HP за вашата страна, отговорно за предоставянето на гаранционната поддръжка в рамките на Ограничена гаранция на HP, са както следва:

HP Inc Bulgaria EOOD (Ейч Пи Инк България ЕООД), гр. София 1766, район р-н Младост, бул. Околовръстен Път № 258, Бизнес Център Камбаните

Предимствата на Ограничена гаранция на HP се прилагат в допълнение към всички законови права за двугодишна гаранция от продавача при несъответствие на стоката с договора за продажба. Въпреки това, различни фактори могат да окажат влияние върху условията за получаване на тези права. Законовите права на потребителите не са ограничени или засегнати по никакъв начин от Ограничена гаранция на HP. За допълнителна информация, моля вижте Правната гаранция на потребителя (www.hp.com/go/eu-legal) или посетете уеб сайта на Европейския потребителски център (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Потребителите имат правото да избират дали да претендират за извършване на услуга в рамките на Ограничена гаранция на HP или да потърсят такава от търговеца в рамките на двугодишната правна гаранция.

רומניה

Garanția limitată HP este o garanție comercială furnizată în mod voluntar de către HP. Numele și adresa entității HP răspunzătoare de punerea în aplicare a Garanției limitate HP în țara dumneavoastră sunt următoarele:

România: HP Inc Romania SRL, 5 Fabrica de Glucoza Str., Building F, Ground Floor and Floor 8, 2nd District, București

Beneficiile Garanției limitate HP se aplică suplimentar față de orice drepturi privind garanția de doi ani oferită de vânzător pentru neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare; cu toate acestea, diversi factori pot avea impact asupra eligibilității dvs. de a beneficia de aceste drepturi. Drepturile legale ale consumatorului nu sunt limitate sau afectate în vreun fel de Garanția limitată HP. Pentru informații suplimentare consultați următorul link: garanția acordată consumatorului prin lege (www.hp.com/go/eu-legal) sau puteți accesa site-ul Centrul European al Consumatorilor (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumatorii au dreptul să aleagă dacă să pretindă despăgubiri în cadrul Garanției limitate HP sau de la vânzător, în cadrul garanției legale de doi ani.

בלגיה והולנד

De Beperkte Garantie van HP is een commerciële garantie vrijwillig verstrekt door HP. De naam en het adres van de HP-entiteit die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Beperkte Garantie van HP in uw land is als volgt:

Nederland: HP Nederland B.V., Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen

België: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

De voordelen van de Beperkte Garantie van HP vormen een aanvulling op de wettelijke garantie voor consumenten gedurende twee jaren na de levering te verlenen door de verkoper bij een gebrek aan conformiteit van de goederen met de relevante verkoopsovereenkomst. Niettemin kunnen diverse factoren een impact hebben op uw eventuele aanspraak op deze wettelijke rechten. De wettelijke rechten van de consument worden op geen enkele wijze beperkt of beïnvloed door de Beperkte Garantie van HP. Raadpleeg voor meer informatie de volgende webpagina: Wettelijke garantie van de consument (www.hp.com/go/eu-legal) of u kan de website van het Europees Consumenten Centrum bezoeken (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumenten hebben het recht om te kiezen tussen enerzijds de Beperkte Garantie van HP of anderzijds het aanspreken van de verkoper in toepassing van de wettelijke garantie.

פינלנד

HP:n rajoitettu takuu on HP:n vapaaehtoisesti antama kaupallinen takuu. HP:n myöntämästä takuusta maassanne vastaan HP:n edustajan yhteystiedot ovat:

Suomi: HP Finland Oy, Piispankalliontie, FIN - 02200 Espoo

HP:n takuun edut ovat voimassa mahdollisten kuluttajansuojalakiin perustuvien oikeuksien lisäksi sen varalta, että tuote ei vastaa myyntisopimusta. Saat lisätietoja seuraavasta linkistä: Kuluttajansuoja (www.hp.com/go/eu-legal) tai voit käydä Euroopan kuluttajakeskuksen sivustolla (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Kuluttajilla on oikeus vaatia virheen korjausta HP:n takuun ja kuluttajansuojan perusteella HP:lta tai myyjältä.

סלובניה

Omejena garancija HP je prostovoljna trgovska garancija, ki jo zagotavlja podjetje HP. Ime in naslov poslovne enote HP, ki je odgovorna za omejeno garancijo HP v vaši državi/regiji, sta naslednja:

Slovenija: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

Ugodnosti omejene garancije HP veljajo poleg zakonskih pravic, ki ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe izhajajo iz dveletne garancije prodajalca v primeru neskladnosti blaga, vendar lahko na izpolnjevanje pogojev za uveljavitev pravic vplivajo različni dejavniki. Omejena garancija HP nikakor ne omejuje strankinih z zakonom predpisanih pravic in ne vpliva nanje. Za dodatne informacije glejte naslednjo povezavo: Strankino pravno jamstvo (www.hp.com/go/eu-legal); ali pa obiščite spletno mesto evropskih središč za potrošnike (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Potrošniki imajo pravico izbrati, ali bodo uveljavljali pravice do storitev v skladu z omejeno garancijo HP ali proti prodajalcu v skladu z dvoletno zakonsko garancijo.

קוראתיה

HP ograničeno jamstvo komercialno je dobrovoljno jamstvo koje pruža HP. Ime i adresa HP subjekta odgovornog za HP ograničeno jamstvo u vašoj državi/regiji:

Hrvatska: HP Computing and Printing d.o.o. za računalne i srodne aktivnosti, Radnička cesta 41, 10000 Zagreb

Pogodnosti HP ograničenog jamstva vrijede zajedno uz sva zakonska prava na dvogodišnje jamstvo kod bilo kojeg prodavača s obzirom na nepodudaranje robe s ugovorom o kupnji. Međutim, razni faktori mogu utjecati na vašu mogućnost ostvarivanja tih prava. HP ograničeno jamstvo ni na koji način ne utječe niti ne ograničava zakonska prava potrošača. Dodatne informacije potražite na ovoj adresi: Zakonsko jamstvo za potrošače (www.hp.com/go/eu-legal) ili možete posjetiti web-mjesto Evropskih potrošačkih centara (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Potrošači imaju pravo odabrati žele li ostvariti svoja potraživanja u sklopu HP ograničenog jamstva ili pravnog jamstva prodavača u trajanju ispod dvije godine.

לטביה

HP ierobežotā garantija ir komercgarantija, kuru brīvprātīgi nodrošina HP. HP uzņēmums, kas sniedz HP ierobežotās garantijas servisa nodrošinājumu jūsu valstī:

Latvija: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ierobežotās garantijas priekšrocības tiek piedāvātas papildus jebkurām likumīgajām tiesībām uz pārdevēja un/vai ražotāju nodrošinātu divu gadu garantiju gadījumā, ja preces neatbilst pirkuma līgumam, tomēr šo tiesību saņemšanu var ietekmēt vairāki faktori. HP ierobežotā garantija nekādā veidā neierobežo un neietekmē patēriņtāju likumīgās tiesības. Lai iegūtu plašāku informāciju, izmantojet šo saiti: Patēriņtāju likumīgā garantija (www.hp.com/go/eu-legal) vai arī Eiropas Patēriņtāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietni (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Patēriņtājiem ir tiesības izvēlēties, vai pieprasīt servisa nodrošinājumu saskaņā ar HP ierobežoto garantiju, vai arī pārdevēja sniegtu divu gadu garantiju.

ליטא

HP ribotoji garantija yra HP savanoriškai teikama komercinė garantija. Toliau pateikiami HP bendrovėj, teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai:

Lietuva: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ribotoji garantija papildomai taikoma kartu su bet kokiomis kitomis įstatymais nustatytomis teisėmis j pardavėjo suteikiama dviem metų laikotarpio garantiją dėl prekių atitikties pardavimo sutarčiai, tačiau tai, ar jums ši teisė bus suteikiama, gali priklausyti nuo jvairių aplinkybių. HP ribotoji garantija niekaip neapriboja ir neįtakoja įstatymais nustatyta vartotojo teisių. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą: Teisinė vartotojo garantija (www.hp.com/go/eu-legal) arba apsilankę Europos vartotojų centro internetinėje svetainėje (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Vartotojai turi teisę prašyti atlikti techninį aptarnavimą pagal HP ribotąją garantiją arba pardavėjo teikiamą dviem metų įstatymais nustatyta garantiją.

HP piiratud garantii on HP poolt vabatahtlikult pakutav kaubanduslik garantii. HP piiratud garantii eest vastutab HP üksus aadressil:

Eesti: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP piiratud garantii rakendub lisaks seaduses ettenähtud müüjapoolsele kaheaastasele garantiiile, juhul kui toode ei vasta müügilepingu tingimustele. Siiski võib esineda asjaolusid, mille puhul teie jaoks need õigused ei pruugi kehtida. HP piiratud garantii ei piira ega mõjuta mingil moel tarbija seadusjärgseid õigusi. Lisateavet leiate järgmiselt lingilt: tarbija õiguslik garantii (www.hp.com/go/eu-legal) või võite külastada Euroopa tarbijakeskuste veebisaiti (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Tarbijal on õigus valida, kas ta soovib kasutada HP piiratud garantiiid või seadusega ette nähtud müüjapoolset kaheaastast garantiiid.

ויסיה

Срок службы принтера для России

Срок службы данного принтера HP составляет пять лет в нормальных условиях эксплуатации. Срок службы отсчитывается с момента ввода принтера в эксплуатацию. В конце срока службы HP рекомендует посетить веб-сайт нашей службы поддержки по адресу <http://www.hp.com/support> и/или связаться с авторизованным поставщиком услуг HP для получения рекомендаций в отношении дальнейшего безопасного использования принтера

אחריות אחריות מוגבלת לגבי מחסניות טונר של HP: הצהרת Premium Protection של LaserJet

על מוצר HP זה חלה אחריות לגבי הייתו נטול פגמים בחומר ובמבנה.

אחריות זו אינה חלה על מוצרים אשר (א) מולאו מחדש, חדשן, יוצרו מחדש או שטופלו בדרך שగורר, (ב) אירעו בהם בעיות בעקבות שימוש לא נכון, אחסון בלתי מתאים או הפעלה החוויגת מגבלות המפריטים הסביבתיים שפועסמו עבור מוצר הדפסת, או (ג) מציגים בעלי כתוצאה שימוש גnil.

קבלת שירות במסגרת האחריות,anca החזר את המוצר למקום רכישתו (בצירוף תיקור הבעייה בכתב ודוגמאות הדפסה) או פנה לשירות לקוחות של HP. בהתאם לשיקול דעתה של HP, HP תחליף את המוצר שיוכח כפגום, או תחזיר החזר כספי בהתאם למחרור הרכישה.

כל שטויות זאת החוק המקומי, האחוריות לעיל היא בלעדית ו-HP אינה מעניקה אחריות נוספת או התניה מכל סוג שהוא, בין שבמפורש ובין שבמרמז, ובאופן ספציפי HP מתנערת בזאת מכל אחריות או התניות משתמש, הנוגעות לסתירות המוצר, לאיכות משבייעת רצון ולהתאמת המוצר למטרת מסויימת.

כל שטויות זאת החוק המקומי, בשום מקרה לא יהיה חברות HP או ספקיה אחראים לנזק כלשהו, ישיר, מיוחד, מקרו, תוצאת (כולל אובדן וווחים או נתונים), או כל נזק אחר, המבוסס על חזה, עולה או בכלל דרך אחרת.

תנאי האחריות הכלולים בכתב אחריות זה, פרט למותו לפי חוק, אינם מוגבלים, מגבלים או משנים, והם מהווים תוספת לזכויות החוקיות החלות על המכירה של מוצר זה של HP בלבד.

תזכורת באשר לשימוש מתקלים שאינם מקוריים של HP

המדפסת לא תפעל כמפורט אם הtgtgi חומרים מתקלים שאינם מקוריים של HP או חומרים מתקלים של HP שמולאו מחדש, מוחזרו, יוצרו מחדש או שנwo בצוואר כלשהו.

אטור האינטראנט של HP למלחמה בזיופים

בקרו בכתובת www.hp.com/go/anticounterfeit כאשר אתה מתקין מחסנית של HP והודעת לוות הבדיקה מצינית כי המחסנית אינה מתוצרת HP. חברות HP תקבע אם המוצר מקורי ותנקוט צעדים לפתרון הבעיה.

אם נתקלת בתופעות הבאות, ייתכן שהמחסנית שברשותך אינה מחסנית מקורי של HP:

- לפי דף מצב חומרם מתכליים, מותקן במוצר פרויט מתכלה שאיןו מתוצרת HP.
- אתה נתקל בעויות ובוות הקשורות למחסנית.
- המחסנית נראהות שונה מהגenuine (לדוגמה, האריזה שונה מרזיה HP).

נתוני המאוחסנים במחסנית הטונר

מחסניות טונר מתוצרת HP המשמשות במוצר זה מכילות שבב זיכרון המסייע בתפעול המוצר.

בנוסף, שבב זיכרון זה אוסף מידע מגבל על השימוש במוצר, שעשוו לכלול את הפרטים הבאים: התאריך שבו הותקנה לראשונה מחסנית הטונר, התאריך שבו נעשה לאחרונה שימושה במחסנית הטונר, מספר העמודים שהודפסו באמצעות שימוש במחסנית הטונר, כיסוי הדפסה שבמה נעשה שימוש, שגיאות שהתרחשו הקשורות להדפסה ודגם המוצר. מידע זה מסייע ל-HP לתכנן את מוצריו העתידי כך שייענו על צורכי הדפסה של הליקוחות שלנו.

הנתונים הנאספים משבב הזיכרון של מחסנית הטונר אינם מכילים פרטיים אישיים מזהים לגבי הליקוח או המשתמש של המחסנית או המוצר.

HP אוספת דוגמה של שבבי זיכרון מחסניות טונר המוחזקות אליה במסגרת תוכנית ההחזקה והמייחזר ללא תשלום של החברה (HP Planet Partners: www.hp.com/hprecycle) שבви הזיכרון מהזגינה נקראים ונולדים במטרה לשפר את מוצריו העתידי של HP. שותפי HP המסייעים לנו ב邏יוזו מחסנית הטונר עושים אף הם לקבל גישה לנ נתונים אלה. כל גורם אחר המחזיק במחסנית הטונר עשוי לקבל גישה לאוthon מידע אבטומי השמור בשבב הזיכרון.

הסכם רישון למשתמש קצר

קרא בקפידה לפני השימוש בצדtocנה זה: הסכם הרישון למשתמש קצר (להלן "הסכם EUA") הוא הסכם משפטי (א) ביןך (ביחד או כישות בודדת) לבין (ב) Inc. HP (להלן "HP"), המסדייר את השימוש שלך בכל מוצר תוכנה המותקן במוצר HP שברשותך או HP עםמידה לרשותך במוצר האמור (להלן "מוצר HP") ואשר לא חל עליו הסכם רישון פרוד ביןך לבין HP או ביןך לבין ספק או מזמין. תוכנות אחרות עשויות לכלול הסכם EUA נפרד בתייעוד המוקון שלהן. המונח "מוצר תוכנה" משמעותו תוכנת מחשב והוא עשוי לכלול מדיה לווית, חומרם בדף ותיקו "מקוון" או אלקטווני.

אפשר שתיקון או נספח להסכם EUA זה ייצור למוצר HP.

הצעת הזכיות בתוכנה מוגנתה בהסכם כל התנאים וההתנויות הכלולים בהסכם EUA זה. בעוצם התתקנה, ההעתקה, ההורדה או כל שימוש אחר בתוכנה, הבן מסכים שיחולו עלייך תנאי הסכם EUA זה. אם התנאים הכלולים ברישון אינם מקובלים עלייך, הסעד הייחיד העומד לרשותך הוא להחזיר את המוצר שלם (חווארות ותוכנה) במצב לא משומש בתור 14 יום, כדי לקבל החזר כספי בכפוף למדיניות הלקוחם הנקוגה במקומות שבו וכשת את המוצר.

הסכם EUA זה הוא הסכם כללי והוא אינו ספציפי לארץ, למדינה או לאזור מסוימים. אם וכשת את התוכנה בתורו נכון במסגרת חוקי הלקוחם הרלוונטיים באוצר, במדינה או באזרו שלך, הרו שלמות כל שער סותר בהסכם EUA זה, שום דבר מהאמור בהסכם EUA זה ישפייע על זכויות או סעדים משפטיים שלא ניתן להשמיר שיתכן שעומדים לרשותך במקרה חוליין צרכנות אלה, והסכם EUA זה כפוף ולזכויות ולסעדים אלה. עיין בסעיף 16 לקבלת מידע נוסף על הזכויות הלקוחם שלך.

1. **העתקת הרישון.** HP מעביקה לך את הזכויות הבאות, ובכלל שתמלא אחר כל התנאים וההתנויות הכלולים בהסכם EUA זה:

א. שימוש. הנר מורה להשתמש במוצר התוכנה במחשב היחיד ("המחשב שלך"). אם מוצר התוכנה יסופק לך באמצעות האינטרנט והויריאן המקורי שלו אפשר להשתמש בו בגין מוצר אחד, אתה רשאי להתקין את מוצר התוכנה ולהפעיל אותו באותו מחשב בלבד. אין לך רשאי להפוך וכיבים מוצר התוכנה ולהשתמש בהם בגין מוצר מחשב אחד. אין לך זכות להפיץ את מוצר התוכנה, וכן אין לך זכות לשנות את מוצר התוכנה או להשבית מאפיין וישוי או בקרה של מוצר התוכנה. הנר רשאי לטעון את מוצר התוכנה בזיכרון הזמני (RAM) של המחשב שלך לצורך השימוש במוצר התוכנה.

ב. אחסון. הנר רשאי להעתיק את מוצר התוכנה לזכרון המקומי או להתקין האחסון של מוצר HP.

ג. העתקה. אתה רשאי להעתיק עותקי ארכיבין או גיבוי של מוצר התוכנה, וב惟ד שככל עותק יכול את כל הودעות הקניין המקוריות של מוצר התוכנה ושיעשה בו שימוש למטרות גבוי בלבד.

ד. שמירה על זכויות. HP וספקיה שומרים על כל זכות שלא מוענקת לך במפורש במסגרת הסכם EULA זה.

ה. תוכנות בחינם. על אף התנאים וההתנויות הכלולים בסכם EULA זה, כל חלק ממוצר התוכנה המהווה תוכנת HP שאינה קניינית או תוכנה מסוימת בכפוף לרישיון ציבורי לעדי גורמי צד שלישי (להלן "תוכנות בחינם"), ניתן לך ברישיון בכפוף לתנאים ולהתנויות של הסכם ורישון התוכנה הכלולה לאותה תוכנה בחינם, בין שבתו הסכם נורוד ובין שבתו ורישון המצויר לאירוע המוצר או תכאי או רשיון אקלטוניים שתצריך לאשר את קבלתם בעת ההזרה. השימוש שלך בתוכנות בחינם יוסדר באופן מלא בכפוף לתנאים ולהתנויות של אותו ורישון.

ו. פתרון שחזור. השימוש בכל פתרון לשחזור תוכנה שיסופק לך או עבור מוצר HP שברשותך, בין שבמתכונת של פתרון מבוסס כונן קשיח ובין שבמתכונת של שחזור מבוססת מדיה חיצונית (תקליטון, תקליטור או DVD) או פתרון שוחה-ערע שיסופק בתוכנות אחרות, מותר לך ולצורך השחזור של הדיסק הקשיח של מוצר HP שעמדו או עבורו רכש פתרון השחזור באופן מקרי. השימוש ברכיבי תוכנה של מערכות הפעלה של Microsoft הצלולות בפתרון שחזור שזכה יוסדר בכפוף להסכם הרישיון של Microsoft.

.2 **שדרוגים.** כדי להשתמש במוצר תוכנה שהוגדר כshedrog, عليك להחזיק תחילה ברישון עבור מוצר התוכנה המקורי על ידי HP וכךrai לשדרוג. לאחר השדרוג, אין לך עוד להשתמש במוצר התוכנה המקורי שהייתה בסיס לכאן לשדרוג. בעצם השימוש במוצר התוכנה, הנר מסכים ומאשר גם כי HP עשויה ורשאית לגשת לך מוצר HP שברשותך כאשר יהיה נדרש לאינטרנט, וזאת כדי לבדוק את הגותה או המצב של מוצר HP שברשותך כדי לספק גירסאות חדשות או עדכונים שיש צורך בהם כדי לשדרוגים או עדכונים אחרים מוצרי תוכנה במוצר HP שברשותך ושל מוצר HP שברשותך ולהקל על האספה של תמייה או שירותים אחרים שיסופקו לך. במקרים מיוחדים, ובהתאם לסוג השדרוג או העדכון, נספק לך הדראות (באמצעות חלונות קופצים או באמצעות אחרים) אשר ייתן כי ייחיבו אותך ליום את השדרוג או העדכון.

.3 **פרוטוקול תוכנה נוספת.** הסכם EULA זה חל על עדכונים או תוספות למוצר התוכנה המקורי שסופק לך בידי HP, אלא אם HP תצהיר לעדכון או לתוספת תנאים אחרים. במקרה של סתיויה בין התנאים, תינון עדיפות לתנאים האחרים.

.4 **העברית.**

א. צד שלישי. המשמש המקרי של מוצר התוכנה רשאי לבצע העברת חד-פעמית של מוצר התוכנה למשתמש קצה אחר. כל העברת תכלול את כל הרכיבים, המדינה, החומרה בכתב, הסכם EULA זה ותעודות מקניות, אם יש. העברת עקיפה, כמו למשל קונסיגנץיה, אסורה. קודם להעברה, משתמש הקצה המקבל את המוצר המעובד יסכים לאמור בכל התנאים הכלולים בסכם EULA זה. עם העברת מוצר התוכנה, יפקע באופן אוטומטי תוקף הרישיון שלן.

ב. הגבלות. אין לך רשאי להשכיר, להחכיר או להשאל את מוצר התוכנה או להשתמש במוצר התוכנה למטרות שיתוף מסחרי או למטרות מסדריות. אין לך רשאי להעביר את מוצר התוכנה ברישון משבי או להעביר את הרישיון עצמו, אלא כאמור באופן מפורש בסכם EULA זה.

.5 **זכויות קנייניות.** כל זכויות הקניין הרוחני במוצר התוכנה ובתיעוד למשתמש הן קניינה של HP או של ספקיה והן מוגנות בחוק, כולל, בין השאר, حق זכויות יוצרים, حق סודות מסחריים וחוק סימנים מסחריים בארצות הברית, כמו גם חוקים וلوונטים אחרים והראות של אמנהות בינלאומיות. אין לך רשאי להסיו מנוצר התוכנה שום פרט מזהה של המוצר, הודעות על זכויות יוצרים או הגבלות קנייניות.

.6 **הגבלה על הנדסה לאחזר.** אין לך רשאי לבצע הנדסה לאחזר, היີפוק היידור או פירוק של מוצר התוכנה, למעט ואך ורק במידה שהזכויות לעשות כן נתונה לך מחוקק החוק החל, למועד הגבלה זו, או שהרשותה לעשות כן כלולה במפורש בסכם EULA זה.

.7 **משמעות הסכם.** הסכם EULA זה הנוי בתוקף ככל עוד לא סattiים או בדחה. הסכם EULA זה יסתיים במידת שיתקייםו התנאים המפורטים במקומות אחרים במסמן זה, או במידת שתפרק תנאי או התנינה מלאה הכלולים בו.

.8. הودעה על איסוף נתונים.

הסכם לאיסוף/שימוש נתונים.

.א. אתה מסכים כי HP ושותפה עוסים לאסוף ולשלב מידע על התקנים ומשתמשים בוודדים שאתה מספק, ולהשתמש במידע זה, ביחס לשירותי התמיכה הקשורים למוצר התוכנה. HP מסכימה שלא להשתמש במידע זה כדי לשוק לך מוצרים ושירותים ללא הסכםך. קבל מידע נוסף על ניהול הנתונים של HP בכתובות HP.

HP משתמש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות אינטרנט אחרות לאיסוף מידע טכני אונימי הקשור בתוכנת HP וב מוצר HP שברשותך. הנתונים הללו יושמשו לאספקת השירותים ומתקנה או שירותים תמייה או שירותים אחרים אחרים בסעיף 2. בនוסף, HP תאסף גם פרטי אישיים, כולל כתובת IP-ך שלן או מידע מזהה יהודי אחר המשויך למוצר HP שברשותך, כמו גם נתונים שתאפשר עצמן בעת הרשותם של מוצר HP שברשותך. מלבד אספקת השירותים ומתקנה התמיכה או שירותים קשורים אחרים, הנתונים הללו ישמשו גם לשילוח תוכנות שיוקית אליך (בכל מקרה בהסכםך המפורש), כאשר הדבר מותחין מותקף החוק החל).

במידה שתמיר זאת החוק החל, בעצם הקבלה של תנאים והתנויות אלה, הנן מסכים לאיסוף של נתונים אונימיים ואישים על ידי HP, החברות הבנות שלה והגופים המסונפים אליה, כמתואר בהסכם EULA זה וכמתואר במידיניות [הפרטיות של HP](http://www.hp.com/go/privacy):

.ב. איסוף/שימוש על ידי גורמי צד שלישי. תוכנות מסוימות הכלולות במוצר HP שברשותך ניתנות לך בנפרד על ידי ספקן צד שלישי ("להלן "תוכנות צד שלישי"), בכפוף לרישיון נפרד של אותו ספקן. אפשר שתוכנות צד שלישי יותקנו וייהו מוכנות לשימוש במוצר HP שברשותך גם אם תבחר שלא להפעיל/לרכוש אותן. אותן תוכנות צד שלישי עשוות לאסוף ולשדר מידע טכני על המערכת שלך (למשל, כתובת IP, מידע ייחודי של התקן, פרט גירסת התוכנה והモתקנת וככלוי) ונתרוני מערכת אחרים. מידע זה משמש את גורמי הצד השלישי תוכנות טכניות של המערכת וכדי להבטיח שהගירסה העדכנית בוחרת של התוכנה מותאמת במערכת שלך. אם איןנו מუכין שאוון תוכנות צד שלישי יאספו את המידע הטכני האמור או ישלחו אליך באופן אוטומטי עדכוני גרסאות,ulin להסייע את התוכנות האמורות לפני שאתה מתחבר לאינטרנט.

.9. **תנית פטו.** במידה המרבית מותורת על-פי חוק, HP וספקיה מספקים את מוצר התוכנה "כפי שהוא", עם כל הליקויים, ודוחים בדעת כל אחרים, חובה ותנאי אחרים, בין שהם מפורשים, משתמשים או מעוגנים בחוק, לרבות, בין השאר, אחרים: (1) לקניות; (2) ואי הפהה; (3) לסתוראה; (4) שמצוור התוכנה יתפרק עם חומריהם מתכלים או אביזרים שאינם של HP; ו-(5), לאי מציאותם של וויסטים בכל הקשו למוצר התוכנה. במדיניות ובאזוריו שיפוט מסוימים, ההחוצה של אחרים משתמשת או הגבלת משך הצלות של אחרים מעתה אסורה, אך אפשר שהסתירות שלעיל אינה חלה עליך באופן מלא.

.10. **הגבלת חבות.** בכפוף לחוקי סין, ועל אף נזק העול להיגום לך, החבות המלאה של HP ומיספקיה במסגרת הוראות הסכם EULA זו והסעד הייחידי שלך ביחס לכל המתווך לעיל, יוגבלו לגובה מבין שני הסכומים הבאים: הסכום ששילמת בפועל ובנוסף לתמורה מוצר התוכנה, או 5 דולר אמריקאי. במידה המרבית שמתיר החוק החל, לא תחול בשום מקרה על HP או על ספקיה חבות בגין נזק מיוחד, מקרי, עקי או תוצאתו (כולל, בין השאר, נזק בגין אובדן וויסטים או מידע סודי או אחר, שבוש בפעולות העסקייה, נזקי גופו או אובדן פרטיו) כתוצאה או בהקשר של השימוש או חוסר יכולת להשתמש במוצר התוכנה, או באופן אחר בהקשר של אחת מהஹואות הכלולות בהסכם EULA זה, גם אם נזע-HP או לספקיה על האפשרות של נזק שכזה, וגם אם הסעד הבינן אינו מלא את מטרתו המהוותית. במדיניות ובאזוריו שיפוט מסוימים, החוגה או הגבלה של חבות בגין נזק מקרי או תוצאתו אסורה, אך אפשר שההגבלה או ההחוגה שלעליל אין חלות עלייך.

.11. **לקחוות המשיכים לממשלה ארה"ב.** בהתאם לאמור ב-12.211 FAR 12.212-1, תוכנות מחשב מסחריות, תיעוד של תוכנות מחשב וננתנים עכניים עברו פריטים מסחריים ניתנים ברישיון לממשלה ארה"ב בכפוף לרישיון המטהורי הוגיל של HP.

.12. **התامة לדרישות חוקי היצוא.** הנן מתחייב לקיים את כל החוקים והתקנות של ארצות הברית ומדיניות אחרות (להלן "חוקי היצוא") באופן שבתייה כי מוצר התוכנה (1) לא יעבר תהליך יצוא, אם במשרין ובטלפון, תוך הפה של חוקי היצוא, או (2) לא ישמש לשורה האשורה מותקף חוקי היצוא, כולל, בין השאר, הפעזה של כלijk בשוק גרעיניים, כימיים או ביולוגיים.

.13. **כשירות וטמכות להתחייבות חוזית.** הנן טוען כי אתה בגין לפי החוק במדינת מגוריך ואם הדבר רלוונטי, כי הנן מוסמך כדין על ידי המעסיק שלך לחתום על חוזה זה.

.14. **החוק החל.** הסכם EULA זה יוסדר ויישלט על פי חוקי המדינה שבה נרכש הציוד.

.15. **הסכם בשלמותו.** הסכם EULA זה (לרוב כל נספח או תיקון להסכם זה שיוצרו למוצר HP שברשותך) הוא הסכם המלא והשלם בגין לבין HP בגין מוצר התוכנה והוא מחליף כל תקשות קודמת בעל פה, תכנתובת, הצעה וציוון קודמים בוגנע למוצר התוכנה או כל נושא אחר המכוונה בהסכם EULA זה. במקרה של סתייה בין התנאים הכלולים במדיניות אחרות של HP או בתוכניות לשירותי תמייה לבין התנאים הכלולים בהסכם EULA זה, תינunct עדיפות לתנאי הסכם זה.

16. זכויות הלקוח. לצרכנים במדינות או אזוריים מסוימים עשויה להיות הטבה של זכויות חוקיות וסעדים מסוימים במסגרת החוקה לצרכן, אשר ביחס אליהם חבotta של HP לא ניתנת להchnerה או הגבלה לפי חוק, אם השגת את התוכנה לצרכן במסגרת החוקה הרלוונטית לצרכן במדינה או באזרו שלן, תנאי הסכם EULA זה (לרובות כתבי הוויתור על אחריות, הגבלות והחוגות חבות) צריכים להיקרא בכפוף לחוק החל ולחול וק' במידה המורבית המותרת בחוק החל.

צרכנים באוסטרליה: אם השגת את התוכנה לצרכן במסגרת 'חוק הגנת הלקוח האוסטרלי' תחת 'חוק התחרות והגנת הלקוח האוסטרלי מ-2010', למרות כל תנאי אחר בהסכם EULA זה:

א. התוכנה מגיעה עם הבטחות שלא ניתן להחריג במסגרת חוק הגנת הלקוח האוסטרלי, לרבות שהסתירות יהיו בעלות איקות סבירה ושחשיותם יסופקו עם שירות ויכולת ראויים.atha זכאי להחלפה או החזר כספי במקרה של כשל חרום ופיצוי עברו כל אובדן או נזק אחרים שנitinן לחוזה בצוואה סבירה.atha זכאי גם לתיקון או החלפה של התוכנה במידה שאינכה אינה מתבלת על הדעת, גם אם הכשל איינו נחוץ לתקלה חרומה.

ב. אין בהסכם EULA זה כדי להחריג, להגביל או לשנות כל דמות או טעם, או כל הבטחה, אחריות או תנאי אחר שמשתמעים או חלים על-ידי חוק הגנת הלקוח האוסטרלי, אשר לא ניתן להחריג או להגביל לפי חוק; וכן

ג. הטענות שסופקו לך על-ידי האחריות המפורשת בהסכם EULA זה הן בנוסף לזכויות וסעדים אחרים הזמינים לך במסגרת חוק הגנת הלקוח האוסטרלי. זכויותך במסגרת חוק הגנת הלקוח האוסטרלי מקבלות עדיפות במידה שאין תאומות לכל מגבלה שמוועה באחריות המפורשת.

התוכנה עשויה להיות מתאימה לשימוש נתונים שנוצרו על-ידי המשתמש. HP מספקת לך בזאת הוודעה מראש שאם היא תתקן את התוכנה שלך, תיקון זה עלול לגרום לאובדן נתונים אלה. במידה המורבית המותרת בחוק, המגבלות וההחותות של חבותה של HP בהסכם EULA זה יחולו ביחס לכל אובדן נתונים זהה.

אם אתה סבור שאתה זכאי לכל אחריות במסגרת הסכם זה או לכל אחד מהסעדים לעיל, צור קשר עם HP:

HP PPS Australia Pty Ltd

Rhodes Corporate Park, Building F, Level 5

1 Homebush Bay Drive

Rhodes, NSW 2138

Australia

כדי ליזרו בקשה תמיינה או תביעת אחריות, התקשר למספר 13 47 10 10 47 (מתוך אוסטרליה) או למספר +61 2 8278 1039 (אם אתה מחיג מדינה אחרה) או בקר בכתובת www8.hp.com/au/en/contact-hp/phone-assist.html לקבלת ושרות מספרי התמיכה הטלפונית העדכנית ביויתו.

אם אתה צריך לגשת חוק הגנת הלקוח האוסטרלי, אתה וכס את התוכנה או את שירותי האחריות והתמיכה עבור התוכנה, אשר אינם מהסוג שנרכש בדרכן בלבד לשימוש או לצריכה אישיים או ביתיים, למרות כל תנאי שימוש בהסכם EULA זה, HP מגבילה את חבותה במקרה של אי-ציות להתחייבותך כדלקמן:

א. הקצת שירותים או תמיכה עבור התוכנה: לכל אחד או יותר מהמקומות הבאים: אספקה מחדש של השירותים או תשלום העליות של אספקת השירותים מחדש;

ב. הקצת התוכנה: לכל אחד או יותר מהמקומות הבאים: החלפת התוכנה או אספקת תוכנה שווה ערך; תיקון התוכנה; תשלום העליות עבור החלפת התוכנה או השגת תוכנה שווה ערך; או תשלום העליות עבור תיקון התוכנה; וכן

ג. כל מקרה אחר, במידה המורבית המותרת בחוק.

ארכנים בניו זילנד: בניו זילנד, התוכנה כוללת התchiebot של אונט לוחות במסגרת חוק ההתחייבויות לצרכן משנת 1993. בניו זילנד, עסקה ארכנית פירושה עסקה הכלולה אדם שרכש סחורת לשימוש או צורכה אישיים, ביתיים או משפחתיים, ולא למטרות עסקיות. ארכנים בניו-זילנד אשר וርכחים סחרות לשימוש או צורכה אישיים או ביתיים ולא למטרות עסקיות (להלן "ארכנים בניו-זילנד") זכאים לתיקון, החלפה או החזר כספי במקרה של כשל, או לפיצוי במקרה של אובדן או זדק אחרים שניתן לחוזות בצורה סבירה. ארכן בניו-זילנד (כפי שמוגדר לעיל) זכאי להחזר של עליות החזרה המוצר למקום שבו רוכש ארכן התיקימה הפה של חוק הגנת הרכנן בניו-זילנד; והוא על נכו, אם החזרות הסחרות ל-HP היה כוונה בעלות נרכשת עבורי הרכנן בניו-זילנד, HP תאסס סחרות אלה על חשבונה. כאשר אספקת מוצרים או שירותים מיועדת למטרות עסקיות, אתה מסכים שחוק ההתחייבות כלפי הרכנן מ-1993 לא יחול ושבהינתן האופי והערך של העסקה, זה אך הוגן וסביר.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת. שמות יתר המוצרים הנזכרים במסמך זה עשויים להיות סימנים מסחריים של חברות הרלוונטיות. במידה המרובה שמתיר החוק החקלאות, האחריות היחידת על מוצריו ושירותיהם HP מפורט בהצהרות האחריות המפורשות הנכלות לאוטם מוצרים ושירותים. אין פרש דבר מן האמור במסמך זה כהענתק אחריות נוספת. במידה שמתיר זאת החוק החקלאות, לא תחול על HP חבות בגין שינויים טכניים או שינויים ערכיה או השמטות במסמך זה.

שירות אחריות תיקון עצמי על-ידי הלוקה

מוצרי HP מתוכננים עם חלקים ובtems המיעודים לתקן עצמי על-ידי הלוקה (CSR), כדי לצמצם ככל האפשר את הזמן הנחוצה לתקן ו/or גישות ביצוע ההוראה של חלקים פגמיים. אם במהלך תקופת האבחון, חברת HP מגלה כי תיקון אפשרי באמצעות חלק לתקן עצמי על-ידי הלוקה (CSR), HP תשליך את החלק וישירות אליך כדי להחליפו. קיימות שתי קטגוריות של חלקים לתקן עצמי על-ידי הלוקה: (1) חלקים שעבורם תיקון העצמי על-ידי הלוקה הוא כובה. כאשר אתה מבקש מחברת HP להחליף חלקים אלה, אתה מחויב בהוצאות הנסעה והנסיעה של שירות זה. (2) חלקים שעבורם תיקון העצמי על-ידי הלוקה הוא רשות. גם חלקים אלה נועדו לתקן עצמי על-ידי הלוקה. אולם, אם אתה מבקש מחברת HP להחליפם עבורי, ייתכן שהדבר יבוצע ללא חובה נוספת תחת סוג השירות האחריות שצווין עבורי המוצר שברשותך.

בהתאם לזמן ובנסיבות שהדבר אפשרי, חלקים לתקן עצמי על-ידי הלוקה ישלחו למסיירה ביום העסקים שלמהות. מסיירה באותו יום או בתוך ארבע שעות תוציא תמורה נספח בנסיבותם הדבר אפשרי. כאשר נחוץ סיוע, ניתן לפנות למרכז התמיכה הטכני של HP ולקבל תמיכה טלפונית של טכני. כאשר יש להציג את החלק הפגום לחברת HP, חברת HP מצינית זאת בחומרים הנשלחים עם החלק לתקן עצמי על-ידי הלוקה. במקרים שבהם יש להציג את החלק הפגום לחברת HP, יש לשולח את החלק הפגום לחברת HP בתרוך תקופת זמן מוגדרת, העומדת באופן גיגל על חמישה (5) ימי עסקים. יש להציג את החלק הפגום עם התיעוד הנלווה בחומריו השימוש שסופקו. אם לא תציג את החלק הפגום, ייתכן ש-HP תחייב אותך בגין ההחלפה. בתיקון עצמי על-ידי הלוקה, תשלום חברות HP את כל הוצאות המשלוח והחזרות החלקים ותbboxה את חברות השימוש.

תמיכה בлокחות

נושא זה מתאר היכן ניתן לקבל סוגים שונים של תמיכת לוקחות.

עליה ב-3 אפשרויות והפניות לתמיכה בлокחות

הפנהה	אפשרות תמיכה
מספר הטלפון הולוונטיים למדינה/אזור מופיעים על גבי העلوן שצורף לאירוע המוצר, או בכתבוגת www.hp.com/plus-support	קבל תמיכה טלפונית במדינה/אזור שלן הן מראש את שם המוצר, המספר הסידורי, תאריך הרכישה ותיאור הבעיה.
www.hp.com/support	קבל תמיכה באינטרנט 24 שעות ביממה, והוארד מנהלי התקן ותוכניות שירות לתוכנה
www.hp.com/go/carepack	הן הסכמי שירות או תחזקה נוספים של HP
www.register.hp.com	רשום את המוצר שלן

תוכנית האחזקה הביתית הסביבתית של המוצר

שמירה על איכות הסביבה

HP מחויבת לספק מוצרים איכותיים באופן ייחודי לסביבה. מוצר זה תוכנן עם מספר תכונות למינור ההשפעה שלו על הסביבה.

יצור אוזון

פליטות האוזון של מוצר זה נמדד בהתאם לפוטומטר סטנדרטי* וכאשר בתוכני פליטות אלה חלים על תרחיש שימוש נרחב צפוי בסביבה משודית**, HP קבעה כי לא נוצרת כמות משמעותית של אוזון בזמן הזרפה והרמות כלל איןן חרוגות מההנחיות ומהסטנדרטים הנוכחיים של איכות האוויר בתוך מבנים.

* שיטת הבדיקה לקביעת פליטות מהתקני הדפסה בהתאם להעתקת התווית הסביבתית להתקנים משודדים עם פונקציית הדפסה; DE-UZ 205 – BAM ינואר 2018

** בהתבסס על ריכוז אוזון בעת הדפסה במשך שעתיים ביום בקצב כנפח 30.6 מטר מעוקב עם קצב אוורור של 0.68 שינוי אוורור לשעה עם חומרה הדפסה מתכליים של HP

צريقת شمال

צريقת האנרגיה פוחתת במידה ממשוערת במצב מוקן, במצב שינה או במצב קבוע, וכן נחסכים משאים טבעיים וכסף מבלי לפגוע ברמת הביצועים של מוצר זה. ציוד הזרפה וההדרמה של HP הנושא את הסמל של ENERGY STAR[®] עומד לדרישות של מפורט ENERGY STAR של U.S. Environmental Protection Agency (הסוכנות לשמירה על איכות הסביבה בארה"ב) לצידם הדמיה. הסימון הבא יופיע על-גבי מוצר הדמיה בעלי אישור ENERGY STAR:



מידע נוספת דגמים של מוצרים הדמיה בעלי אישור ENERGY STAR מופיעו באתר:

www.hp.com/go/energystar

צريقת טונו

מצב הדפסה EconoMode (מצב חיסכון) משתמש בפחות טונר ולכן עשוי להאריך את חיי מחסנית הדפסה. HP אינה ממליצה על שימוש תמידי ב-EconoMode. בעת שימוש קבוע ב-EconoMode, עלול להיווצר מצב שבו המחסנית עדין מכילה טונר, למרות שחילוקה המכניים אינם שימושיים עוד. אם איכות הדפסה יורדת וכבר אינה משביעת רצון, מומלץ להחליף את מחסנית הדפסה.

שימוש בנייר

מאפיין הדפסה הדו-צדדי (הידנית או האוטומטית) ויכולת הדפסת ה-ק-ע-N (עמודים רבים מודפסים על גיליון אחד) של מוצר זה יכולים לצמצם את צריכה הנייר ואת הדרישות הנובעות מכך לשימוש במשאים טבעיים.

פלסטיק

חלקי פלסטיק משקלם עולה על 25 גרם מסוימים בהתאם לתקנים בינלאומיים המגבירים את האפשרות לזיהוי סוג פלסטיק למטרות מיוחדות בסיום חי המוצר.

חומרים מתכליים של מדפסות HP LaserJet

חומרים מתכליים מקוריים של HP מתוכננים מתוך מחשבה על איכות הסביבה. בזכות HP ניתן לחסוך במשאבים ובניר בעת הדפסה בקלות ובה יותר. עם סיום העבודה, אנחנו מקלים לך למחזר בחינם.¹

כל חסניות HP המוחזקות במסגרת תוכנית HP Planet Partners HP עברות תחולן מיחזור וב-שלבי כאשר החומרים מופרדים ומעובדים לשימוש כחומר גלם במחסניות חדשות של HP ונמצאים יומיומיים. מחסניות מקוריות של HP המוחזקות באמצעות HP Planet Partners לעולם אין נשלחות למזבלת, ו-HP לעולם לא ממלאת מחדש או מוכרת מחדש מחסניות מקוריות של HP.

כדי להשתתף בתוכנית ההחזרה והמייזור HP Planet Partners HP, בקרו בכתובת www.hp.com/hprecycle. לקבלת פרטיים על אופן החזרה חומוי הדפסה המתכליים של HP, בחר את המדינה/האזור שלך. צורפנו לכל חבילה של מחסנית הדפסה חדשה של HP מידע והואות וב-לשוניים בנוגע לתוכנית.

¹ זמינות התוכנית משתנה. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת www.hp.com/hprecycle.

נייר

מוצר זה מתאים לשימוש בנייר מוחזר וקל משקל (EcoFFICIENT™) העומד בראשות המפרוטות במדוין חומוי הדפסה עבו מדפסות מסדרת HP LaserJet. מוצר זה מתאים לשימוש בנייר מוחזר וקל משקל (EcoFFICIENT™) לפי תקן EN12281:2002.

הגבלות על חומרים

מוצר זה של HP זה אינו מכיל נספנות.

מידע על סוללות

מוצר זה עשוי להכיל סוללה מסווג:

- פוליאcrylonitrילופלואוריד (סוג BR) או
- ליתיום מגן דיאוקסיד (סוג CR)

העשה להצין טיפול מיוחד עם תום השימוש בה.

הערה: (עבור סוג CR בלבד) פרקלורט - ייתכן שיש צורך בטיפול מיוחד. ראה www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/  .perchlorate

טבלה ג-1 מידע על סוללות

משקל	מקום	ניון להסורה על-ידי המשתמש
כ-3 גר'.	בלוח האם	לא




廢電池請回收

Electronics Industry (האיחודות תעשיינו האלקטרווניקה) קיבלת מידע על מיחוזר, באפשרות לבקר באתר www.hp.com/recycle או לפנות לרשותות המקומית או ל-www.eiae.org (בכתובת: .)

השלכת ציוד פסולת על-ידי משתמשים (באיחוד האירופי, בבריטניה ובהודו)

סמל זה מצין כי אין להשליך את המוצר יחד עם פסולת ביתית אחרת. במקומות ואלה, עלון להגן על בריאות האנשים ועל הסביבה, על-ידי מסיות ציוד הפסולת לנקיות איסוף ייעודית לצורך מחזור פסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי. קיבלת מידע נוספת נוסף, פנה אל www.hp.com/recycle שיוות השלכת הפסולת הביתייה שלך, או בקר בכתובת: .

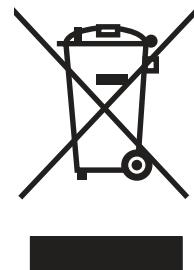

מחזור מוצרי אלקטרוני

HP מעודדת لكוחות למחזר מוצרי אלקטרוני מושמשים. לקבלת מידע נוסף על תוכניות מחזור, בקר בכתובת: www.hp.com/ .recycle

מידע מוחזר של חומרה בברזיל

Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP



Não descarte o produto eletrônico em lixo comum

:Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse

www.hp.com.br/reciclar

חומרים כימיים

HP מחייבת לספק לקוחותיה מידע אודות היסודות הכימיים ב מוצריה כנדרש על מנת לעמוד בדרישות החוק כגן REACH (תקנת הנכונות האירופית לרישום, הרכבה, רישוי וקביעת מגבלות לכימיים 2006/1907/EC של הפרלמנט האירופי ומועצת אירופה).
www.hp.com/go/reach

נתונים של אספקת חשמל למוצר לפי תקנה 1275/2008 של נציבות האיחוד האירופי והכלים הסטוטוריים הרלוונטיים של בריטניה.

למידע על נתוני צריכת חשמל של המוצר, לרבות צריכת חשמל של המוצר במצב המתנה בchipover לרשות, כאשר כל היציאות בראשת הקווית מחוברות וכל היציאות בראשת האלחוטית פעילות, עיין בסעיף P14 'מידע נוספים' בהצהרת ECO IT של המוצר בכתב www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html

מידע לשימוש על SEPA Ecolabel (סין)

中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于 63.0 dB(A)的办公设备不宜放置于办公室内, 请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件, 请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态, 请按下电源关闭按钮, 并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸, 以减少资源耗费。

תקנות לפיקוח על יישום בתוויות האנרגיה של סין עבור מדפסת, פקס ומעתיק

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，本打印机具有中国能效标签。根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及 能效等级”（“GB21521”）决定并计算得出该标签上所示的能效等级和 TEC (典型能耗) 值。

1. 能效等级

能效等级分为三个等级, 等级 1 级能效最高。根据产品类型和打印速度标准决定能效限定值。

2. 能效信息

2.1 LaserJet 打印机和高性能喷墨打印机

● 典型能耗

典型能耗是正常运行 GB21521 测试方法中指定的时间后的耗电量。此数据表示为每周千瓦时 (kWh)。

标签上所示的能效数字按涵盖根据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”选择的登记装置中所有配置的代表性配置测定而得。因此, 本特定产品型号的实际能耗可能与标签上所示的数据不同。

有关规格的详细信息, 请参阅 GB21521 标准的当前版本。

הצהרה בדבר הגבלה על חומרים מסוכנים (הודו)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous substances provisions of the "India E-waste Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

WERE (טורקיה)

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur

הצהרה בדבר הגבלה על חומרים מסוכנים (אוקראינה)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

גילוון נתוניים של בטיחות חומרים (MSDS)

Інформація про хімічні речовини (MSDS) про всі компоненти, які містяться у продукті (зразок, проба), надається за замовленням.

www.hp.com/go/msds

EPEAT

מוצריים ובינם של HP מתקנים בהתאם לדרישות EPEAT. EPEAT הוא דירוג סביבתי מקיף העוזר להזיהות ציוד אלקטרוני ירוק יותר. לקבלת מידע נוספת על EPEAT, בקרו באתר www.epeat.net. לקבלת מידע נוספת על מוצרי HP הרשומים ב-EPEAT, בקרו בכתובת www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf

台灣 禁用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 <http://www.hp.com/support>。選取搜尋您的產品，然後依照畫面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product. Go to

<http://www.support.hp.com>. Select **Find your product**, and then follow the on-screen instructions.

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
列印引擎 Print engine	—	○	○	○	○	○
列印機組件 Print assembly	—	○	○	○	○	○
控制面板 Control panel	—	○	○	○	○	○
塑膠外殼 Plastic housing parts	○	○	○	○	○	○
格式化組件 Formatter	—	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of presence value of presence.

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

טבלת חומרים (סין)

产品中有害物质或元素的名称及含量

The Table of Hazardous Substances/Elements and their Content

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》

As required by China's Management Methods for Restricted Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products



部件名称 Part Name	有害物质 Hazardous Substances					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent Chromium (Cr(VI))	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
打印引擎	X	○	○	○	○	○
复印机组件	X	○	○	○	○	○
控制面板	X	○	○	○	○	○
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
格式化板组件	X	○	○	○	○	○
碳粉盒	X	○	○	○	○	○

CHR-LJ-PK-MFP-02

表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

This form has been prepared in compliance with the provisions of SJ/T 11364.

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

○: Indicates that the content of said hazardous substance in all of the homogenous materials in the component is within the limits required by GB/T 26572.

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

X: Indicates that the content of said hazardous substance exceeds the limits required by GB/T 26572 in at least one homogenous material in the component.

此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合中国 RoHS 达标管理目录限用物质应用例外清单的豁免。

All parts named in this table with an "X" are in compliance with the China RoHS "List of Exceptions to RoHS Compliance Management Catalog (or China RoHS Exemptions)".

此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

All parts named in this table with an "X" are in compliance with the European Union's RoHS Legislation.

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

Note: The referenced Environmental Protection Use Period Marking was determined according to normal operating use conditions of the product such as temperature and humidity.

לקבלת מידע נוספת

לקבלת מידע נוספת הנורשאים הקשורים לאיכות הסביבה:

- דף נתוניים סביבתיים עבור מוצר זה ובעור מוצרים ובמים אחרים של HP
- המחויבות של HP לאיכות הסביבה
- מערכת הבינול של HP בנושא איכות הסביבה

- תוכנית המיחוזר והחזרת המוצרים של HP בסוף חייהם
 - גילוונות נתונים של בטיחות חומרים
- בקר באתר www.hp.com/go/environment
- כמו כן, בקר בכתובת www.hp.com/recycle

זהירות תקינה

מספר זיהוי דגם לתקינה

למוצר שלן מוקצה מספר דגם תקינה למטרות זיהוי לתקינה. אין לבלב בין מספרו הדגם לתקינה לבין השמות השיווקיים או מספרו המוצר.

טבלה ד-1 מספר זיהוי דגם לתקינה

מספר דגם לתקינה	דגם המחשב
SHNGC-1701-01	HP LaserJet MFP M140we ,HP LaserJet MFP M139we

FCC תקנות


ציוויל נבדק ונמצא תואם להגבלות עבורה התקן דיגיטלי, Class, בהתאם לסעיף 15 של תקנות FCC. הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני השפעה מדיקה כאשר הציג פועל בסביבת מגורים. הציג שורש שימוש בתדרי ודיו ועלול להפיק קווינט ודיו, ובמקרה שלא יותכן ווועל בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעות בתקשורת ודיו. עם זאת, אין ערבות לכך שהפרעת לא יתרחשו בהתקנה מסוימת. אם ציוויל זה אכן גורם להפרעה מדיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, שאוותה ניתן לבדוק על-ידי הפעלה וכיבוי של הציג, מומלץ לבסוטה לתקן את ההפרעה על-ידי בקיטת אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- כוון מחדש את האנטנה הקולות, או שבה את מיקומה.
- הגדל את המרחק בין הציג והמקלט.
- חבר את הציג לשקע של מגע חשמלי שאינו המגל שלילו מחובר המקלט.
- הטייעץ עם מושך או טכנאדי ודיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עדשה.

הערה: שינויים או תיקונים במדפסת שאינם מאושרים ישירות על-ידי HP עשויים לבטל את הרשות המשמש להפעיל ציוויל זה.

יש להשתמש בכבל מתאם מגן כדי לצית למוגבלות Class B של סעיף 15 בתקנות FCC.

הודעת תקינה לאיחוד האירופי ובריטניה

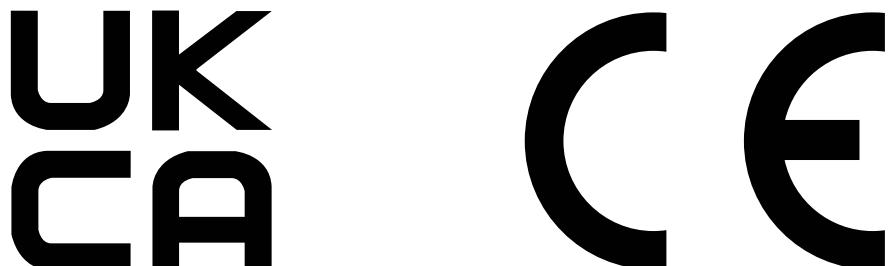

מוצרים הנושאים את הסימן CE ואת הסימן UKCA עומדים באחת או יותר מהנחיות האיחוד האירופי ו/או בכלים המשפטיים המקבילים של בריטניה כפי שהם חלים: הנחיות מתכת גמונן EU/2014/30 EMC, הנחיות EU/35/2014, הנחיות EU/2011/65 RoHS, RED 2014/53/EU, EC/2009/125.

תאימות עם הנקודות אלה מושרפת באמצעות המזהה המותאמת האירופאית הרולונטית. הצהרת התאימות המלאה של האיחוד האירופי ובריטניה מופיעה באתר האינטרנט הבא: www.hp.com/go/certificates (חפש את שם המוצר או מספר הדגם הגולמי שלו (RMN), שופיע בתווית התקינה).

בנושאי התקינה, יש ליצור קשר עם: דוא"ל: techregshelp@hp.com

בנושאי התקינה באיחוד האירופי, יש ליצור קשר עם:

HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany

בנושאי התקינה בבריטניה, יש ליצור קשר עם:

HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT

קנדה - הצהרת תאימות ICES-003 | ל תעשייה בקנדה

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

הצהרת VCCI (יפן)

VCCI 32-1 規定適合の場合

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI – B

הצהרת EMC (קוריאה)

B급 기기

(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

הוראות לקבלת המתה

וזא שמקור המתה מתאים לדירוג המתה של המוצר. דירוג המתה מופיע על תווית המוצר. המוצר משתמש במתה של 110-127 וולט AC או 220-240 וולט AC בתדר 50/60 Hz. חיבור המתה בטלפון או מזגן יתבצע על ידי מומחה.

זהות: כדי למנוע נזק למוצר, השתמש אך ורק בcabl החשמל שסופק עם המוצר. ▲

הודעה בדבר כבל המתה לשימושים ביפן

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

בטיחות ליזר

המרכז למכשור רפואי ודיוגזיה (CDRH) של מנהל המזון והתרופות (FDA) בארה"ב קבע תקנות למוצרים לייזר שיוצרו מאז 1 באוגוסט 1976. מוצרים המשווקים בארצות הברית חייבים לעמוד בדרישות התקנות האלה. המכשור מאושר כמכשור לייזר בקטגוריית Class 1 בכפוף לתקן ביצועי הקירינה של מחלקת הבריאות ושירותי האנוש (DHHS) בארה"ב, כפי שנקבע בחוק לפיקוח על הקירינה לשםירה

על הביריאות והבטיחות משנת 1968. לאחר שהקינה הנפלט בתוך המכשיר אינה יוצאת את גבולות שכבות המגן ואת השכבות החיצונית, קורני ליזו לא יכולות להיפלט בשום שלב בתחום שימוש וגילויים.

אזהרה! כל שימוש בפקדים, כל ערכת התאמות וכל ביצוע הליכים בדרכן שאינה מפורטת במידען למשתמש עלולים לגרום לחשיפה לקורינה מסוכנת. ▲

בנושאי תקינה אחרים של אורה"ב/קנדה, פנה אל:

.HP Inc

1501 Page Mill Rd, Palo Alto, CA 94304, USA

+1 (650) 857-1501 או יצירת קשר בטלפון: techregshelp@hp.com

הצהרות לייזר עברו פינלנד

Luokan 1 laserlaite

HP LaserJet MFP M139we, M140we, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelo estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2014) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käytööhjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet MFP M139we, M140we - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriaineekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käskirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alittiina näkymättömällesasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin sääteilyominaisuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

הצהרות לגבי סקנדינביה (דנמרק, פינלנד, נורווגיה, שוודיה)

: דנמרק

.Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord

: פינלנד

.Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan

כוננות:

.Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt

שודדייה:

.Apparaten skall anslutas till jordat uttag

הצהרת GS (גרמניה)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Das Gerät ist kein Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen (z. B. direkte Sonneneinstrahlung) kann es zu Reflexionen auf dem Display und damit zu Einschränkungen der Lesbarkeit der dargestellten Zeichen kommen.

Die Bilddarstellung dieses Gerätes ist nicht für verlängerte Bildschirmtätigkeiten geeignet.

תאימות לאירופה (ארמניה, בלרוס, קזחסטן, קירגיזטן, רוסיה)



Өндіруші және өндіру мерзімі

HP Inc. Мекенжайы: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, U.S.

Өнімнің жасалу мерзімін табу үшін өнімнің қызмет көрсету жапсырмасындағы 10 таңбадан тұратын сериялық нөмірін қараңыз.

4-ші, 5-ші және 6-шы сандар өнімнің жасалған жылы мен аптасын көрсетеді. 4-ші сан жылын көрсетеді, мысалы «3» саны «2013» дегенді білдіреді.

5-ші және 6-шы сандары берілген жылдың қай аптасында жасалғанын көрсетеді, мысалы, «12» саны «12-ші» апта дегенді білдіреді.

Жергілікті өкілдіктері:

Ресей: ООО "ЭйчПи Инк",

Ресей Федерациясы, 125171, Мәскеу, Ленинград шоссесі, 16А блок 3,

Телефон/факс: +7 495 797 35 00 / +7 499 92132 50

Қазақстан: "ЭйчПи Глобал Трейдинг Би.Ви." компаниясының Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы к., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7,

Телефон/факс: +7 727 355 35 52



Производитель и дата производства

HP Inc. Адрес: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, U.S.

Дата производства зашифрована в 10-значном серийном номере, расположенному на наклейке со служебной информацией изделия.

4-я, 5-я и 6-я цифры обозначают год и неделю производства. 4-я цифра обозначает год, например, «3» обозначает, что изделие произведено в «2013» году.

5-я и 6-я цифры обозначают номер недели в году производства, например, «12» обозначает «12-ю» неделю.

Местные представители:

Россия: ООО "ЭйчПи Инк",

Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.3,

Телефон/факс: +7 495 797 35 00 / +7 499 92132 50

Казахстан: Филиал компании "ЭйчПи Глобал Трейдинг Би.Ви.", Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 77/7, Телефон/факс: + 7 727 355 35 52

הצהרות אלחוט

הצהרות תאימות ל-FCC - ארצות הברית

Exposure to radio frequency radiation

⚠️ התיווחת: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

⚠️ התיווחת: Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes or modifications to the operation of this product without the express approval by HP may invalidate its authorized use.

הצהרה עבור אוסטרליה

This device incorporates a radio-transmitting (wireless) device. For protection against radio transmission exposure, it is recommended that this device be operated no less than 20 cm from the head, neck, or body.

בלרוס

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 мая 2017 года № 383 (об описании и порядке применения знака соответствия к техническому регламенту Республики Беларусь) продукция, требующая подтверждения соответствия техническому регламенту Республики Беларусь, размещенная на рынке Республики Беларусь, должна быть маркирована знаком соответствия ТР BY.



הצהרת ANATEL בברזיל

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

הצהרות בקנדה

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

Pour l'usage d'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada.

הצהרת תקשורת אלחוטית CMIIT של סין

中国无线电发射设备通告

型号核准代码显示在产品本体的铭牌上。

חשיפה לקרינה RF (קנדה)

⚠️! **אזהרה!** Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm.

AVERTISSEMENT! Exposition aux émissions de fréquences radio. La puissance de sortie émise par ce périphérique est inférieure aux limites fixées par Industrie Canada en matière d'exposition aux fréquences radio. Néanmoins, les précautions d'utilisation du périphérique doivent être respectées afin de limiter tout risque de contact avec une personne.

הודעת תקינה לאירופה

ניתן להשתמש בפונקציונות הטלקומוניקציה של מוצר זה במדינות/אזורים הבאים באירופה:
אוסטריה, בלגיה, בולגריה, קפריסין, צ'כיה, דנמרק, אסטוניה, פינלנד, צרפת, גרמניה, יוון, הונגראם, איסלנד, אירלנד, איטליה, לטביה,
ליכטנשטיין, ליטא, לוקסמבורג, מלטה, הולנד, נורווגיה, פולין, פורטוגל, רומניה, סלובניה, ספרד, שבדיה, שוודיה ובריטניה.

הודעה עבור יפן

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

הודעה לגבי שימוש ברוסיה

Существуют определенные ограничения по использованию беспроводных сетей (стандарты 802.11 b/g) с рабочей частотой 2,4 ГГц: Данное оборудование может использоваться внутри помещений с

использованием диапазона частот 2400-2483,5 МГц (каналы 1-13). При использовании внутри помещений максимальная эффективная изотропно-излучаемая мощность (ЭИИМ) должна составлять не более 100мВт.

הצהרה עבור משתמשים במקסיקו

Aviso para los usuarios de México

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

הצהרה בטיחותן

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

הצהרת תקשות אלחוטית עבור תאילנד

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีระดับ การແຜคלייןแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัย ต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประการกำหนด

This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety Standard for the Use of Radio Communication Equipment on Human Health announced by the National Telecommunications Commission .

סימון הטלקומוניקציה האלחוטית של וייטנאם עבור מוצריים בעלי אישור ICTQC Type



אינדקס

א	הגדירות
אביזרים	ערכו ברירות המחדל של הייצור,
הזמןה	שחזרו 39
מק"ט	הגדירות ברירות מחדל, שחזרו 39
אחריות	הגדירות חיטוכן באנוגיה 27
מוצר	הdfsse זו-צדדית 19,18 באופן ידני (Mac) 17,16 (Windows) 19,18 Mac 17,16 Windows
מחסניות טונר	הdfsse זו-צדדיות (משני צדי הדף) 17,16 Windows
רישון	הdfsse זו-צדדיות (משני צדי הדף) 17,16 Windows
תיקון עצמי על-ידי הלקוח	הdfsse זו-צדדיות (משני צדי הדף) 17,16 Windows
aicition תמונה	הdfsse משני צדי הדף 17,16 Windows
בידיקת מצב מחסנית הטונר	הdfsse משני צדי הדף 17,16 Windows
אתור אינטרנט למלחמה בהונאות	הdfsse משני צדי הדף 17,16 Windows
אתר האינטרנט	הdfsse משני צדי הדף 17,16 Windows
גילין בתונים של בטיחות חומרים	הdfsse משני צדי הדף 17,16 Windows
88,84 (MSDS)	הdfsse משני צדי הדף 17,16 Windows
דיווח על הונאות	הdfsse משני צדי הדף 17,16 Windows
שירות לקוחות	הdfsse משני צדי הדף 17,16 Windows
תמיכה בלקוחות	הdfsse משני צדי הדף 17,16 Windows
ב	העתקה
בעית באיסוף הניר	בייצוע אופטימיזציה לטקסט או
פטרון	לתמונה 58
ג	מקצת לקצה 58
גילין בתונים של בטיחות חומרים	עותק יחיד 22
88,84 (MSDS)	עותקים מוחבים 22
ה	קביעת גודל וסוג הניר 57
תעודת זהות	תעודת זהות 22
敦	העתקת תעודת זהות 22
敦	הפעלה או השבתה של Wi-Fi 21
敦	הפרעות בראשת אלחותית 61
敦	הציגה 5
敦	הגדירות רשות 5
敦	הצהרות בטיחות 94-92
敦	הצהרות בטיחות לייזר 94-92
敦	הצהרות בטיחות לייזר של פינלנד 92
敦	הצהרת EMC - קוריאה 92
敦	הצהרת EMI - טיוואן 92
敦	הצהרת FCC (יפן) 93,92
敦	השלכה בסוף החיים 85,84
敦	השלכה בסוף חיי המוצר 85,84
敦	השלכה, סוף חיי המוצר 85
敦	השלכת פסולת 86,84
敦	התקנת HP smart ,HP smart 5
ה	הגבלות על חומרים
敦	敦

<p>א</p> <p>צירמת חשמל חסמל 65</p> <p>ב</p> <p>רישון, תוכנה 79, 67 רשימת שימושות לביצוע 58 קיושוריות אלחותית רשות אלחותית פתרון בעיות 58 רשתות הגדות הצגה והדפסה 5 נתמכת 64</p> <p>ג</p> <p>שבב זיכרון, מחסנית טונר 79, 67 שחזר עובי בירית המandal של היצון 39 שחזרו חסימות 41 מיוקמים 67 שירות לקוחות של HP שירות לקוחות 67 מקוונת 83 שירות לקוחות של HP</p> <p>ד</p> <p>תאמיות לאירואסיה 95, 92 תוויות מספור הסידורי 1 תוויות מספור סידורי 1 תוכנה הסכם וישון תוכנה 79, 67 תוכנית השירות 28 תוכנית האחזקה הביתית הסביבתית 84 תוכנית השירות 28 תוכנת (macOS) HP Easy Scan תמכה מקוון 83 מקוונת 67 תמכה בלקוחות 83 מקוון תמכה עכנית 83 מקוון 67 תמכה מקוונת 83, 67 תקנות 92</p> <p>ה</p> <p>Embedded Web Server (EWS) הקצת איסטמאז 27 מאפיינים 24</p>	<p>אביזרים 31 חומרים מתכלים 31 meshuch הזוכחות של הסוטוק 15 טעינת מסמכי מקו 64 משקל, מדפסת 64 מagnet, איתור 1 מתה דרישות מערכת 64 חסמלים ואקווטיים 65</p> <p>ו</p> <p>ניין-זילנד 69 נייר בחירה 51 טעינה 11 ביר, הזמנה 31 נוקי משתח זוכחות 57 נתיב הנייר 50</p> <p>ז</p> <p>סוללות כלולות 85, 84 סוק תיקוי זוכחות 57 סל פלט איתור 1 סל, פלט חסימות, שחזור 46 סלים, פלט איתור 1 סריקה מתוכנת HP Easy Scan (macOS) 23</p> <p>ח</p> <p>עיכוב כיבוי הגדה 28 עיכוב שינה הפעלה 27 השבטה 27 עמדוים לדקה 64 ערכי בירית המandal של היצון, שחזרו 39</p> <p>ט</p> <p>פתרון בעיות בדיקות מצב מחסנית הטונר 50, 49 בעיות בהזנת הנייר 40 נוויות חייו, שגיאות 35 נוויות חייו, תבניות שלנוויות 35 רשות אלחותית 58 פתרונות הדפסה ניידת 64</p>	<p>לחצנים 3, 2 מאפיינים 3, 2 תבניות שלנוויות חייו, איתור 1 לחצנים, לוח בקרה 3, 2</p> <p>ט</p> <p>מגבילות בנוגע לחומרם 85 מגש חסימות, שחזור 42 מגשים איתור 1 כלול 64 קבולות 64 מדבקה כוון הדפסה 13 מדבקות הדפסה על 13 מדבקות, טען 13 מוניינים СПЦИФИЧНЫЕ 69 МОНИХИМ СПЦИФИЧНЫЕ 69 СПЦИФИЧНЫЙ 69 МОУЧАР НАСТРОИКА 85, 84 МАХДОУ МОУЧАР АЛКУТОВИКИ 86, 84 МАХИБУР АЛХОУЛ-US 10 МАХСНИИТЫ 78, 67 ЛА МАТОЧОТА HP 67 МАХДОУ 85, 84 МАХСНИИТЫ ТУНР 78, 67 АХОРИОТ 67 ЛА МАТОЧОТА HP 67 МАХДОУ 85, 84 АХОРИОТ 78, 67 ШАБВИ ЗИРУОН 79, 67 МАХСНИИТЫ ТУНР 85, 84 МАХДОУ 31 МАК"А 79, 67 ШАБВИ ЗИРУОН 79, 67 МАХСНИИТЫ ТУНР 40 ГАДРОВА СР НАМОУ 40 ШИМОУШ САШР МАПЛС НАМОУ 40 МАХДОУ 85, 84 МАУЧАР АЛКУТОВИКИ 86, 84 МАХДОУ, БРЮЛ 86, 84 МАХДОУ, МДПСТ 64 МАМДИМ, МДПСТ 12 МАУЧАРА ПАПЛА (05) 64 МАЦВ 64 МАУЧАТА ПАПЛА НАТМЕЧА 64 МАРФУИ ЧАСМ 65 МАРФУИ АКОСТИИМ 65 МАЦВ 35 НОУЮТЫ БЛОХ БАКРОА 28 МАК"А 31</p>
--	--	--

grossot, Explorer, grossot נתמכו
24 HP Embedded Web Server

H

24, שימוש, HP Device Toolbox
HP Embedded Web Server (EWS)
24 מאפיינים
24, שימוש, HP EWS
Mac HP Utility
28 מאפיינים
28 Bonjour
28 Mac, HP Utility

I

grossot, grossot Internet Explorer
24 HP Embedded Web Server

M

Macintosh
תוכנית השירותים
28 HP Utility

O

(מערכת הפעלה) OS
נתמכת 64

W

Windows
דרישות מערכת 64