

HP iPAQ hw6500

Mobile Messenger Familie



Wie kann ich ...?

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu diesem Produkt in Bezug auf Installation, Merkmale und mehr.

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows, das Windows Logo, Outlook und ActiveSync sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

HP iPAQ hw6500 Mobile Messenger Familie ist Powered by Windows® Mobile™ 2003 Second Edition für Pocket PC.

Andere hierin verwendete Produktnamen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

Hewlett-Packard („HP“) haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Ferner übernimmt sie keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf die Bereitstellung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch HP oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von HP beruhen, bleibt hierdurch unberührt. Ebenso bleibt hierdurch die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch HP oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von HP beruht, unberührt.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherte Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer.

Die Garantien für HP Produkte werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten.

⚠ VORSICHT! In dieser Form hervorgehobener Text weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung der Anleitungen zu Verletzungen oder zum Tod führen kann.

⚠ ACHTUNG: Warnt den Benutzer davor, dass es zu einem Datenverlust oder Schäden an Hardware oder Software kommen kann, wenn ein Verfahren nicht genau wie beschrieben ausgeführt wird.

Wie kann ich ...?

HP iPAQ hw6500 Mobile Messenger Familie
Erste Ausgabe (Juni 2005)

Teilenummer des Dokuments: 378870-041

Wie...

finde ich heraus, was sich auf meiner CD befindet?	1
installiere ich Microsoft ActiveSync?	1
erstelle ich eine ActiveSync Partnerschaft?	5
synchronisiere ich meinen HP iPAQ mit einem PC?	8
führe ich einen Soft-Reset (normalen Reset) durch?	10
führe ich einen Hard-Reset (vollständigen Reset) durch?	12
überwache ich mit TodayPanel meine Systemressourcen?	13
migriere ich Daten aus der Palm Desktop Software in Windows Mobile 2003?	14
kann ich sicherstellen, dass die Daten auf dem PC und auf dem HP iPAQ immer auf dem gleichen Stand sind?	15
setze ich die SIM-Karte (Subscriber Identity Module) richtig ein?	17
verwalte ich den verfügbaren Speicher?	18
kann ich den Akku korrekt einsetzen und entfernen?	20
sorge ich für eine möglichst lange Akkulebensdauer, und wie überprüfe ich den Akkuladestand?	21
kann ich Anrufe einleiten und empfangen?	23
kann ich meine Sprach-Mailbox einrichten und darauf zugreifen?	25
baue ich eine Konferenzschaltung auf?	26
kann ich im Ausland mit dem HP iPAQ telefonieren?	26
ändere ich meine Telefondiensteinstellungen?	27
ändere ich die Einstellungen für die Rufumleitung?	27
kann ich Textnachrichten senden, empfangen und beantworten?	28
kann ich auf dem HP iPAQ ein E-Mail-Konto einrichten und verwalten?	30
kann ich über den HP iPAQ E-Mails senden bzw. empfangen?	32
verwende ich GSM, GPRS und EDGE?	33
schalte ich GSM ein?	34
stelle ich eine Verbindung zu einem GPRS/EDGE-Netz her?	34

verwende ich das GPS-Navigationssystem auf dem HP iPAQ?	35
kann ich mit der integrierten Digitalkamera Bilder aufnehmen und senden?	44
zeige ich bereits aufgenommene Bilder an?	46
speichere ich Bilder auf einer Speicherkarte?	47
sende ich Bilder per MMS (Multimedia Messaging Service) oder E-Mail?	48
erfahre ich mehr über Erweiterungskarten?	49
kann ich kommunizieren, wenn ich ein Headset verwende?	50
verwende ich Bluetooth?	50
schalte ich die Bluetooth-Funktion ein und aus?	51
kann ich meinen HP iPAQ so konfigurieren, dass er von anderen Bluetooth-Geräten nicht erkannt wird?	52
übertrage ich Dateien über Bluetooth auf einen Pocket PC, PC oder Drucker?	52
schütze ich meinen HP iPAQ und sein Display vor Beschädigungen?	53
finde ich Produkt-ID, Seriennummer und IMEI-Nummer meines HP iPAQ?	54
finde ich Informationen zu Themen, auf die in diesem Dokument nicht eingegangen wird?	56

Wie kann ich ...?

Dieses Dokument soll Antworten auf die häufigsten Fragen zu Geräten der HP iPAQ hw6500 Mobile Messenger Familie geben. Ausführliche Hinweise zum Setup und zur Installation finden Sie in dem gedruckten Handbuch *Einführung*, das zusammen mit dem Gerät geliefert wird, oder im *Benutzerhandbuch* auf der Companion CD.

Weiteren Support finden Sie auf der HP Support-Website unter www.hp.com/support.

Wie finde ich heraus, was sich auf meiner CD befindet?

Die Companion CD befindet sich im Versandkarton und enthält:

- Microsoft ActiveSync 3.8
- Microsoft Outlook 2002
- HP Zusatzanwendungen
- *HP iPAQ hw6500 Mobile Messenger Familie Benutzerhandbuch*
- *Wie kann ich ...?* (das vorliegende Dokument)
- Broschüre mit Informationen über Zubehör
- Wichtige Sicherheitshinweise



HINWEIS: Alle Dokumente auf der Companion CD liegen in einem druckbaren Format vor, so dass Sie sie bei Bedarf ausdrucken können.

Diese Software und diese Dokumente sind für die Installation auf Ihrem PC gedacht und sollen Ihnen helfen, den HP iPAQ optimal zu nutzen. Die CD enthält außerdem Software und Treiber, die direkt auf dem HP iPAQ installiert und unterwegs verwendet werden können.



HINWEIS: Bewahren Sie die Originalverpackung der CD auf, da sich der Microsoft Produktschlüssel für die Installation von Microsoft Outlook auf einem Etikett auf der CD-Hülle befindet. Sie benötigen diese Information für den Fall, dass Sie Outlook auf Ihrem PC erneut installieren müssen.

Wie installiere ich Microsoft ActiveSync?

Microsoft ActiveSync (die Software befindet sich auf der Companion CD) ermöglicht die Kommunikation zwischen dem HP iPAQ und Ihrem PC.

Bevor Sie den HP iPAQ mit Ihrem Computer verbinden, müssen Sie zunächst die Companion CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PC einlegen und den HP iPAQ und Ihren Computer mithilfe des **HP iPAQ Setup-Assistenten** einrichten.

-
-  **HINWEIS:** Wenn der HP iPAQ Setup-Assistent auf Ihrem PC eine ältere Version von Microsoft ActiveSync oder Outlook entdeckt, werden Sie aufgefordert, die neueste Version von der Companion CD zu installieren. Es wird empfohlen, dieser Aufforderung zu folgen; allerdings sollten Sie vorher Ihre Dateien sichern.
-

So führen Sie den HP iPAQ Setup-Assistenten aus und installieren Microsoft ActiveSync:

1. Legen Sie die Companion CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PC ein. Der HP iPAQ Setup-Assistent wird automatisch gestartet.
 2. Wählen Sie *Hier starten*.
 3. Lesen Sie die Begrüßungsseite, überzeugen Sie sich davon, dass der HP iPAQ noch nicht mit dem PC verbunden ist, und wählen Sie *Weiter*.
 4. Wenn Sie erneut *Weiter* wählen, beginnt der Setup-Assistent, Ihr System zu durchsuchen. Bei diesem Vorgang schlägt der Assistent die Programme vor, die Sie installieren sollten.
-

-  **HINWEIS:** Wenn Sie Kalendereinträge, Kontakte, Messaging-Elemente, Notizen und/oder Aufgaben synchronisieren möchten, sollten Sie dem Setup-Assistenten gestatten, Outlook 2002 zu installieren. Microsoft Outlook Express **kann nicht** mit dem HP iPAQ und ActiveSync eingesetzt werden.
-

5. Wenn der Bildschirm *HP iPAQ mit PC verbinden* angezeigt wird, verbinden Sie den HP iPAQ mit dem PC. Nachdem die Verbindung zwischen HP iPAQ und PC hergestellt wurde, geht der Setup-Assistent automatisch weiter zum nächsten Schritt.




6. Gehen Sie anhand der am Display angezeigten Anleitungen vor.

7. Wenn das Fenster *Microsoft® ActiveSync® 3.8 einrichten* angezeigt wird, klicken Sie auf *Weiter*.



8. Wenn das Fenster *Installationsordner auswählen* für Microsoft ActiveSync angezeigt wird, akzeptieren Sie den vorgeschlagenen Speicherort, oder wählen Sie *Ändern...*, um einen anderen Speicherort anzugeben.

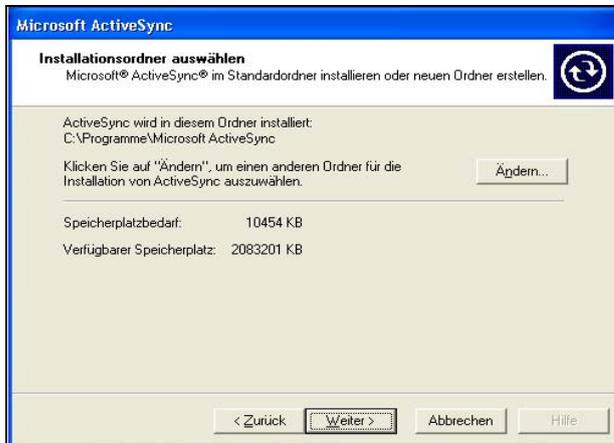

9. Wenn das Fenster *Dateidownload* angezeigt wird, klicken Sie auf *Öffnen*.



Wenn der Bildschirm *Eine Partnerschaft festlegen* angezeigt wird, wurde ActiveSync erfolgreich installiert. Fahren Sie mit Abschnitt „*Wie erstelle ich eine ActiveSync Partnerschaft?*“ fort.



HINWEIS: Wenn Sie bei der Installation von ActiveSync auf Probleme stoßen und eine Firewallsoftware installiert ist, sollten Sie die Firewallsoftware vor der Installation von ActiveSync deaktivieren und nach Abschluss der Installation wieder aktivieren.

Verwenden von Microsoft Exchange ActiveSync

Mit Exchange ActiveSync in Microsoft Exchange Server 2003 kann der HP iPAQ auf Unternehmensdaten auf Servern zugreifen, auf denen Exchange Server aktiv ist. Geräte, die ActiveSync unterstützen, können mit dieser Software ohne PC, Dockingstation oder PC-Synchronisierungssoftware Mailbox-Inhalte über eine GPRS- oder Wireless-Verbindung synchronisieren.

Über die Durchgangs-Funktion, die auf allen Geräten mit Windows Mobile zur Verfügung steht, können Sie Ihr mobiles Gerät darüber hinaus auch mit dem Exchange Server synchronisieren. Weitere Informationen zu Microsoft Exchange ActiveSync finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch* unter „Verwenden von ActiveSync“ in Kapitel 3.

Wie erstelle ich eine ActiveSync Partnerschaft?

Eine Microsoft ActiveSync Partnerschaft ermöglicht den Datenaustausch zwischen HP iPAQ und PC. Um die beiden Geräte zu synchronisieren, müssen Sie zunächst mithilfe von ActiveSync eine Partnerschaft einrichten. Eine Partnerschaft muss nur einmal eingerichtet werden.

Die folgende Anleitung zeigt die grundlegenden Schritte zum Einrichten einer Partnerschaft. Daneben stehen noch weitere Partnerschaftsoptionen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch* unter „Verwenden von ActiveSync“ in Kapitel 3.

So erstellen Sie eine ActiveSync Partnerschaft zwischen dem HP iPAQ und Ihrem PC:

1. Wenn während der Installation von ActiveSync der Bildschirm *Verbindung herstellen* angezeigt wird, verbinden Sie die HP iPAQ Dockingstation mit Ihrem PC, indem Sie das freie Ende des USB-Kabels mit dem USB-Port Ihres PC verbinden. Verbinden Sie dann ein Ende des Netzteils mit der Dockingstation und das andere Ende mit einer Steckdose.
2. Schalten Sie Ihren HP iPAQ ein, indem Sie den **Ein-/Aus-Schalter** drücken, und setzen Sie ihn dann in die Dockingstation ein.
3. Wenn der Bildschirm *Eine Partnerschaft festlegen* angezeigt wird, wählen Sie *Standardpartnerschaft*, und klicken Sie auf *Weiter*.



4. Wenn der Bildschirm *Neue Partnerschaft* angezeigt wird, wählen Sie *Mit diesem Desktop synchronisieren*, und klicken Sie auf *Weiter*.



5. Wenn der Bildschirm *Wählen Sie die Anzahl von Partnerschaften aus* angezeigt wird, legen Sie fest, ob eine Synchronisierung mit einem oder zwei PCs (z. B. zu Hause und im Büro) gewünscht wird.



6. Wenn der Bildschirm *Synchronisierungseinstellungen auswählen* angezeigt wird, aktivieren Sie die Komponenten, die zwischen dem HP iPAQ und dem PC synchronisiert werden sollen.



7. Wenn der Bildschirm *Setup abgeschlossen* angezeigt wird, klicken Sie auf *Fertig stellen*. ActiveSync beginnt sofort mit dem Synchronisieren.

Möchten Sie mehr erfahren über:

- das Einrichten einer Gast-Partnerschaft?
- das Einrichten einer Partnerschaft mit einem Server?
- das Einrichten einer Partnerschaft mit zwei Computern?
- das Einrichten einer Partnerschaft für zwei Handhelds?
- das Einrichten und die Handhabung von AvantGo?

Informationen zu diesen Themen finden Sie auf der Microsoft Windows Mobile Website unter www.microsoft.com/windowsmobile. Wählen Sie links im Fenster unter *Help and How To* (Hilfe und Anleitungen) die Option *For Pocket PC* (Für Pocket PC). Geben Sie Ihre Region, die Bezeichnung Ihres Gerätes und Ihr Betriebssystem ein, und klicken Sie auf *Get Support* (Unterstützung erhalten). Wählen Sie links im Fenster unter *Support Topics* (Supportthemen) das Thema *ActiveSync*.


Wie synchronisiere ich meinen HP iPAQ mit einem PC?

Wenn Sie Ihren HP iPAQ mit Ihrem PC synchronisieren, stehen Ihnen auf diesen Geräten dieselben Informationen, wie beispielsweise Terminkalender, Kontaktadressen und E-Mails, zur Verfügung – ob Sie nun am PC arbeiten oder mit dem HP iPAQ unterwegs sind. Es gibt mehrere Möglichkeiten, den HP iPAQ mit dem PC abzugleichen:

- über die HP iPAQ Dockingstation
- über das Auto-Synchronisationskabel
- über Bluetooth
- über Infrarot
- über GPRS/EDGE

So synchronisieren Sie Ihren PC mit Ihrem HP iPAQ über die Dockingstation:

1. Überzeugen Sie sich davon, dass ActiveSync auf Ihrem PC installiert ist. Weitere Informationen finden Sie in diesem Dokument unter „[Wie installiere ich Microsoft ActiveSync?](#)“.
2. Verbinden Sie den USB-Anschluss an der Dockingstation **1** mit dem USB-Port an Ihrem PC.
3. Verbinden Sie ein Ende des Netzteils **2** mit der Dockingstation und das andere Ende mit einer Steckdose, um das Gerät aufzuladen.
4. Setzen Sie den HP iPAQ in die Dockingstation ein **3**, und achten Sie darauf, dass er fest sitzt. Das Synchronisieren beginnt automatisch.

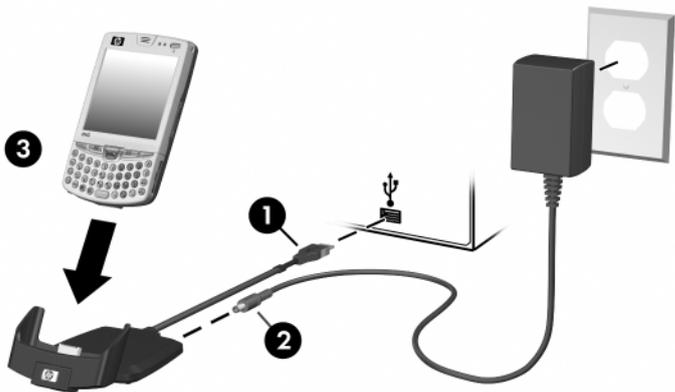

△ **ACHTUNG:** Um eine Beschädigung des HP iPAQ oder der Dockingstation zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass die Kontakte aufeinander ausgerichtet sind, bevor Sie den HP iPAQ in die Dockingstation schieben.

So synchronisieren Sie Ihren PC mit Ihrem HP iPAQ über das Auto-Synchronisationskabel:

1. Überzeugen Sie sich davon, dass ActiveSync auf Ihrem PC installiert ist. Weitere Informationen finden Sie in diesem Dokument unter „[Wie installiere ich Microsoft ActiveSync?](#)“.
2. Verbinden Sie das eine Ende des Netzteils mit einer Steckdose, das andere mit dem Netzstromanschluss am Auto-Synchronisationskabel.
3. Verbinden Sie den 22-Pin-Stecker des Auto-Synchronisationskabels mit dem universellen Synchronisationsanschluss an der Unterseite des HP iPAQ.

△ **ACHTUNG:** Um eine Beschädigung des HP iPAQ oder des Auto-Synchronisationskabels zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass die Kontakte aufeinander ausgerichtet sind, bevor Sie das Kabel in den universellen Synchronisationsanschluss stecken.

4. Verbinden Sie das andere Ende des Auto-Synchronisationskabels mit dem USB-Port am PC. Das Synchronisieren beginnt automatisch.



HINWEIS: Wenn Sie sich an einem Server, beispielsweise dem VPN (Virtual Private Network) in Ihrem Unternehmen, anmelden müssen, erhalten Sie von ActiveSync unter Umständen die Meldung, dass keine Synchronisierung möglich ist. Sie müssen sich zuerst am Server anmelden, damit ActiveSync synchronisieren kann.

Wenn ActiveSync nicht automatisch mit der Synchronisierung beginnt, müssen Sie diese manuell starten:

Rufen Sie auf Ihrem PC ActiveSync auf, indem Sie auf *Start > Programme > Microsoft ActiveSync > Synchronisieren* klicken.

Beim Synchronisieren mit einem PC erhalten Sie unter Umständen die Fehlermeldung „Kein Gerät gefunden“. Dies kann daran liegen, dass die Dockingstation nicht korrekt mit dem USB-Port am PC verbunden ist oder der HP iPAQ nicht richtig in der Dockingstation sitzt.

Wenn Sie diese Fehlermeldung erhalten:

1. Überprüfen Sie, ob der USB-Anschluss richtig mit der Dockingstation und dem PC verbunden ist.
2. Überprüfen Sie, ob der HP iPAQ korrekt mit dem Kommunikationsanschluss an der Dockingstation verbunden ist.

Sobald der Verbindungsfehler behoben ist, beginnt ActiveSync automatisch mit dem Synchronisieren.



HINWEIS: Wenn auf Ihrem PC viele E-Mails und Kontakte gespeichert sind, müssen Sie Ihren HP iPAQ möglicherweise mehrmals mit Ihrem PC synchronisieren, um alle Daten auf den HP iPAQ zu übertragen.

Hinweise, wie Sie weitere gemeldete Fehler beheben können, finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch* unter „Fehlerbeseitigung“ in Kapitel 14.

Beim Synchronisieren können eine ganze Reihe von Fehlermeldungen angezeigt werden. Besonders hilfreich bei der Beseitigung dieser Fehler ist die Microsoft Windows Mobile Website unter www.microsoft.com/windowsmobile. Wählen Sie links im Fenster unter *Help and How To* (Hilfe und Anleitungen) die Option *For Pocket PC* (Für Pocket PC). Geben Sie Ihre Region, die Bezeichnung Ihres Gerätes und Ihr Betriebssystem ein, und klicken Sie auf *Get Support* (Unterstützung anfordern). Wählen Sie links im Fenster unter *Support Topics* (Supportthemen) das Thema, das am besten zu der Fehlermeldung passt.

Möchten Sie mehr erfahren über:

- das Synchronisieren über Bluetooth?
- das Synchronisieren über Infrarot?
- das Synchronisieren über GPRS/EDGE?
- die Fehlersuche bei Problemen mit der Synchronisationsverbindung?

Diese Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* auf der Companion CD.

Wie führe ich einen Soft-Reset (normalen Reset) durch?

Bei einem Soft-Reset (auch als „normaler Reset“ bezeichnet) werden alle aktiven Anwendungen beendet, aber keine Programme oder gespeicherten Daten gelöscht.

Führen Sie in den folgenden Fällen einen Soft-Reset durch:

- Alle aktiven Anwendungen sollen gestoppt werden.
- Nach der Installation einer neuen Anwendung
- Der HP iPAQ ist blockiert.

△ **ACHTUNG:** Denken Sie daran, alle Daten in allen momentan geöffneten Anwendungen zu speichern, bevor Sie einen Soft-Reset durchführen, da bei einem Soft-Reset alle **nicht gespeicherten Daten** verloren gehen.

So führen Sie einen Soft-Reset durch:

1. Rechts an der Unterseite des HP iPAQ befindet sich in einer Vertiefung die **Reset**-Taste.
2. Drücken Sie mit dem Stift leicht auf die **Reset**-Taste, und lassen Sie sie wieder los.

Der HP iPAQ startet neu, und der Bildschirm *Heute* wird angezeigt.



HINWEIS: Bei einem Soft-Reset werden keine Bluetooth oder ActiveSync Einstellungen auf dem HP iPAQ geändert.

Wie führe ich einen Hard-Reset (vollständigen Reset) durch?

Führen Sie einen Hard-Reset (auch als „vollständiger Reset“ bezeichnet) durch, wenn Sie alle Einstellungen, Programme und Daten aus dem RAM (Random-Access Memory) löschen möchten.

- △ **ACHTUNG:** Wenn Sie einen Hard-Reset durchführen, werden die Standardeinstellungen des HP iPAQ wiederhergestellt, und alle nicht im ROM (Read-Only Memory) gespeicherten Daten (Dateien, Einstellungen usw.) gehen verloren. Die im iPAQ File Store gespeicherten Daten gehen jedoch nicht verloren. Weitere Informationen zur Verwendung von iPAQ File Store finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch* unter „Verwenden des Ordners iPAQ File Store“ in Kapitel 2.
-

So führen Sie einen Hard-Reset aus:

1. Halten Sie den **Ein-/Aus-Schalter** gedrückt.
2. Drücken Sie bei gedrücktem **Ein-/Aus-Schalter** mit dem Stift etwa fünf Sekunden lang leicht auf die **Reset**-Taste unten rechts am HP iPAQ.



3. Wenn das HP iPAQ Display dunkel wird, lassen Sie den **Ein-/Aus-Schalter** und die **Reset**-Taste wieder los.

Wie überwache ich mit TodayPanel meine Systemressourcen?

Das TodayPanel in der Mitte des Bildschirms *Heute* ermöglicht über Symbole oder Textleisten einen schnellen und komfortablen Zugriff auf:

- Einstellungen und Optionen für den Bildschirm *Heute*
- Einstellungen und Informationen zum Akku
- Daten- und Programmspeicher
- Speicher im Ordner iPAQ File Store
- Beleuchtung



So wählen Sie aus, wie die Verknüpfungen angezeigt werden sollen:

1. Tippen Sie auf das Dateiordnersymbol ganz links in der Leiste *TodayPanel*.
2. Tippen Sie im Dropdown-Menü auf *Optionen*.
3. Tippen Sie im Bildschirm *TodayPanel* neben *Anzeigemodus* auf den Abwärtspfeil, und wählen Sie *Symbole* oder *Kompakt* aus.
4. Tippen Sie auf *OK*, um die Änderungen zu speichern.

So wählen Sie, ob diese Verknüpfungen im Bildschirm *Heute* angezeigt werden sollen:

1. Tippen Sie auf *Start > Einstellungen > Symbol Heute > Registerkarte Elemente*.
2. Tippen Sie unter *Aktivierte Elemente werden im Dialog "Heute" angezeigt* auf das Kontrollkästchen neben *TodayPanel*, um die Option zu deaktivieren, wenn das *TodayPanel* nicht im Bildschirm *Heute* erscheinen soll.
3. Tippen Sie auf *OK*, um die Änderungen zu speichern.

Wie migriere ich Daten aus der Palm Desktop Software in Windows Mobile 2003?

Wenn Sie vor dem Erwerb Ihres HP iPAQ ein Palm Gerät verwendet haben, müssen Sie Ihre Daten aus der Palm Desktop Software in Windows Mobile 2003 migrieren.

Die Migration von der Palm Software zu Windows vollzieht sich in zwei Stufen. Zunächst werden die Daten vom Palm Gerät in Microsoft Outlook übertragen. Anschließend müssen Sie die Outlook Daten auf Ihrem PC über ActiveSync mit den Daten auf dem HP iPAQ synchronisieren.

 **HINWEIS:** Setzen Sie den HP iPAQ erst in die Dockingstation ein, nachdem Sie ActiveSync installiert haben und wenn Sie dazu aufgefordert werden.

So migrieren Sie Daten von Palm Desktop zu Windows Mobile 2003:

1. Wenn Sie Microsoft Outlook 98 oder höher noch nicht auf Ihrem PC installiert haben, installieren Sie Outlook 2002 von der Companion CD (siehe „[Wie installiere ich Microsoft ActiveSync?](#)“ in diesem Dokument).
2. Legen Sie die zusammen mit dem Palm Gerät gelieferte CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PC ein.

 **HINWEIS:** Microsoft Outlook muss als E-Mail-Standardprogramm festgelegt sein, damit eine ordnungsgemäße Synchronisierung mit der Palm Desktop Software möglich ist. Wenn Sie Ihre Einstellungen ändern müssen, öffnen Sie Microsoft Outlook, klicken Sie auf *Extras* > *Optionen* > Registerkarte *Anderer*, und aktivieren Sie dort das Kontrollkästchen *Outlook als Standardprogramm für E-Mail, Kontakte und Kalender einrichten*. Klicken Sie auf *Übernehmen* > *OK*, und starten Sie den PC dann neu.

3. Gleichen Sie mit der Software HotSync die Daten auf dem Palm Gerät mit den Daten in Outlook ab; HotSync befindet sich auf der mit dem Palm Gerät gelieferten CD. Weitere Hilfe zur Installation oder Verwendung von HotSync finden Sie in den Anleitungen aus dem Lieferumfang Ihres Palm Geräts.
4. Deinstallieren Sie nach der Synchronisierung von Outlook und dem Palm Gerät HotSync vom PC. Klicken Sie dazu auf *Start* > *Systemsteuerung*, und doppelklicken Sie auf *Software*. Wählen Sie den Eintrag *Palm Desktop*, und klicken Sie auf *Entfernen*. Gehen Sie anhand der am Display angezeigten Anleitungen vor.
5. Installieren Sie wie in diesem Dokument unter „[Wie installiere ich Microsoft ActiveSync?](#)“ beschrieben ActiveSync auf Ihrem PC.

6. Richten Sie wie unter „Verwenden von Microsoft Exchange ActiveSync“ weiter oben in diesem Dokument beschrieben eine Partnerschaft zwischen Ihrem HP iPAQ und Ihrem PC ein.
7. Synchronisieren Sie Ihren HP iPAQ mit Outlook wie unter „Wie synchronisiere ich meinen HP iPAQ mit einem PC?“ in diesem Dokument beschrieben.

Wie kann ich sicherstellen, dass die Daten auf dem PC und auf dem HP iPAQ immer auf dem gleichen Stand sind?

Wenn Sie Dateien (beispielsweise Fotos, Dokumente, Präsentationen usw.), die Sie auf Ihrem PC erstellt haben, auf dem HP iPAQ mitnehmen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf Ihrem PC auf *Start > Programme > Microsoft ActiveSync*.
2. Klicken Sie in ActiveSync auf *Extras > Optionen*.
3. Aktivieren Sie auf der Registerkarte *Sync-Optionen* das Kontrollkästchen *Dateien*.



4. Wenn das Fenster *Dateisynchronisierung* angezeigt wird, klicken Sie auf **OK**.



5. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Änderungen zu speichern, und anschließend auf *Datei > Schließen*, um ActiveSync zu schließen.
6. Wenn sich der HP iPAQ in der Dockingstation befindet, wird die Synchronisierung automatisch gestartet. Auf dem Desktop des PC wird ein Ordner mit dem Namen erstellt, den Sie für den HP iPAQ beim Einrichten der Partnerschaft festgelegt haben (beispielsweise „Pocket_PC My Documents“). Andernfalls beginnt die Synchronisierung und wird der Ordner erstellt, sobald Sie den HP iPAQ in die Dockingstation einsetzen.

 **HINWEIS:** Wird die Synchronisierung nicht automatisch gestartet, öffnen Sie ActiveSync auf Ihrem PC, und klicken Sie auf *Extras > Optionen > Registerkarte Zeitplan*. Wählen Sie in der Dropdown-Liste unter *Desktopzeitplan* entweder *Fortlaufend* oder *Bei Verbindung*, und klicken Sie dann auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.

-
7. Kopieren Sie alle Dateien, die mit Ihrem HP iPAQ synchronisiert werden sollen, in den Ordner für synchronisierte Dateien.
 8. Um festzustellen, ob die Dateien erfolgreich mit dem HP iPAQ synchronisiert wurden, tippen Sie auf *Start > Programme > Datei Explorer > Ordner My Documents*.

 **ACHTUNG:** Wenn Sie auf Ihrem PC eine Datei löschen, wird diese beim nächsten Synchronisieren auch auf dem HP iPAQ entfernt. Dasselbe gilt auch umgekehrt, wenn Sie eine Datei auf dem HP iPAQ löschen. Beim nächsten Synchronisieren wird die betreffende Datei auch auf dem PC gelöscht.


Wie setze ich die SIM-Karte (Subscriber Identity Module) richtig ein?

Über die SIM-Karte (Subscriber Identity Module) werden die Telefonfunktionen auf Ihrem HP iPAQ ausgeführt. Die SIM-Karte enthält einen Computerchip, auf dem Ihre Telefonnummer, Informationen zu Diensten, Registrierungsdaten sowie Kontaktdaten gespeichert sind. Die SIM-Karte enthält auch den Speicher, in dem Kurzwahlnummern sowie von Ihnen empfangene Textnachrichten gespeichert werden. Um Anrufe (mit Ausnahme von Notrufen) tätigen zu können, muss die SIM-Karte im SIM-Kartensteckplatz unter dem Akku auf der Rückseite des HP iPAQ eingesetzt sein.

 **HINWEIS:** Wenn der Akku bereits eingesetzt ist, müssen Sie ihn entfernen, um die SIM-Karte einsetzen zu können. Informationen darüber, wie der Akku entfernt wird, finden Sie unter „[Wie kann ich den Akku korrekt einsetzen und entfernen?](#)“.

So setzen Sie die SIM-Karte in den HP iPAQ ein:


1. Richten Sie die abgeschnittene Ecke der SIM-Karte korrekt am SIM-Steckplatz aus.
2. Schieben Sie die SIM-Karte mit den Metallkontakten voran waagrecht in den Steckplatz.

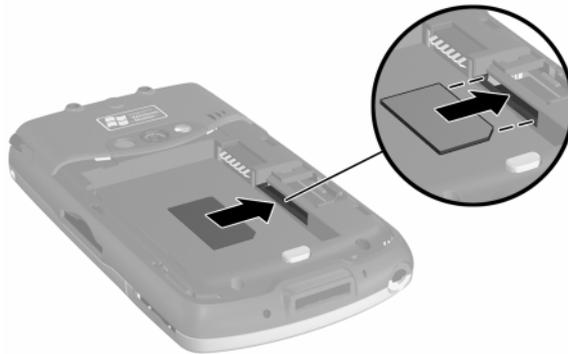

3. Setzen Sie den Akku wieder ein, und bringen Sie die Abdeckung wieder an. Informationen darüber, wie der Akku wieder eingesetzt wird, finden Sie in diesem Dokument unter „[Wie kann ich den Akku korrekt einsetzen und entfernen?](#)“.

So entfernen Sie die SIM-Karte:

1. Nehmen Sie ggf. die Akkuabdeckung ab, und nehmen Sie den Akku heraus.
2. Führen Sie den Stift in die quadratische Öffnung rechts am SIM-Steckplatz ❶ ein, und schieben Sie die SIM-Karte aus dem Steckplatz ❷, bis sie herausgenommen werden kann ❸. Vermeiden Sie eine Berührung der Metallkontakte.

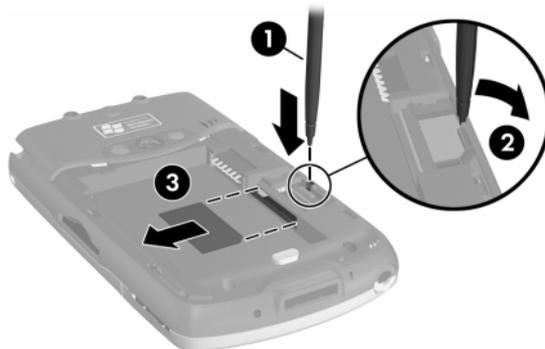

Wie verwalte ich den verfügbaren Speicher?

Normalerweise wird der auf dem HP iPAQ verfügbare Speicherplatz vom System je nach Bedarf dem Datenspeicher (zum Speichern von Daten und Dokumentdateien) oder dem Programmspeicher (zum Ausführen von Programmen) zugeordnet. Sie haben jedoch verschiedene Möglichkeiten, die Speicherkapazität Ihres HP iPAQ selbst zu optimieren.

Wählen Sie eine oder mehrere der nachfolgenden Optionen.

Option A: Manuelles Ändern der Speichereinstellungen

So ändern Sie manuell temporär die Speichereinstellungen:

1. Tippen Sie auf Ihrem HP iPAQ auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System* > *Speicher*.
2. Verschieben Sie mit dem Stift nach Bedarf die Leiste *Datenspeicher/* *Programmspeicher*.
3. Tippen Sie auf *OK*, um die Änderungen zu speichern.

Option B: Beenden ausgeführter Programme

So beenden Sie Programme, die im Hintergrund ausgeführt werden:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System* > *Speicher* > Registerkarte *Ausgeführte Programme*.
2. Wählen Sie in der *Liste ausgeführter Programme* ein oder mehrere Programme aus.
3. Tippen Sie auf *Beenden*.
4. Tippen Sie auf *OK*, um die *Liste ausgeführter Programme* zu schließen.

Option C: Entfernen nicht verwendeter Programme

So deinstallieren Sie dauerhaft Programme, die Sie selbst installiert haben:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System* > *Programme entfernen*.
2. Wählen Sie das zu entfernende Programm.
3. Tippen Sie auf *Entfernen*.
4. Tippen Sie auf *Ja*, um das ausgewählte Programm endgültig zu löschen.
5. Tippen Sie auf *OK*, um das Fenster *Programme löschen* zu schließen.

Option D: Verwenden von iPAQ File Store

iPAQ File Store ist ein Teil des ROM, in dem weder Betriebssystem noch integrierte Programme gespeichert werden. Dateien, die im iPAQ File Store gespeichert sind, gehen bei einem vollständigen Reset (Hard-Reset) nicht verloren.

So speichern Sie Dateien im iPAQ File Store:

1. Kopieren Sie die gewünschten Dateien.
2. Tippen Sie auf *Start* > *Programme* > *Datei Explorer* > Dropdown-Liste *Mein Gerät* > *iPAQ File Store*.
3. Tippen Sie auf *Bearbeiten* > *Einfügen*.
4. Tippen Sie auf *OK*, um den Datei Explorer zu schließen.

So zeigen Sie den verfügbaren Speicher im iPAQ File Store an:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System* > *Speicher Registerkarte* > *Speicherkarte*.
2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste *iPAQ File Store*.
3. Tippen Sie auf *OK*, um das Fenster zu schließen.

Option E: Verwenden optionaler Speichererweiterungskarten

Kaufen Sie eine SD oder Mini-SD Card (Secure Digital) für Ihr Gerät, um die Speicherkapazität Ihres HP iPAQ zu erweitern. Die SD oder Mini-SD Card kann in einem der Erweiterungssteckplätze rechts am HP iPAQ eingesetzt werden. Die SD- und Mini-SD-Steckplätze werden in der Abbildung im Abschnitt „[Wie speichere ich Bilder auf einer Speicherkarte?](#)“ veranschaulicht.

Weitere Informationen zum Erwerb von Erweiterungskarten finden Sie auf der HP Website unter www.hp.com/de/ipaq/options.

Möchten Sie mehr erfahren über:

- die Möglichkeiten mit optionalen Erweiterungskarten?
- die Verwendung von Erweiterungskarten in Ihrem HP iPAQ?


Informationen hierzu finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch* unter „Erweiterungskarten“ in Kapitel 11.

Wie kann ich den Akku korrekt einsetzen und entfernen?

-
- △ **ACHTUNG:** Verwenden Sie für den HP iPAQ nur einen von HP zugelassenen Akku. Bei Verwendung eines Akkus, der den HP Anforderungen nicht entspricht, kann es zu Fehlfunktionen des Geräts kommen, und Sie verlieren Ihren Garantieanspruch.
-

So legen Sie den austauschbaren, aufladbaren Akku in ein Gerät der HP iPAQ hw6500 Mobile Messenger Familie ein:

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste auf der Akkuabdeckung, und entfernen Sie die Abdeckung.
2. Legen Sie den Akku schräg ein (mit den Metallkontakten voran) ❶, und drücken Sie ihn fest ein ❷.

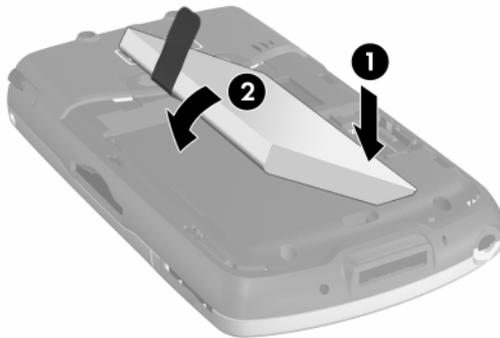

3. Die Zuglasche sollte sichtbar sein, damit der Akku bei Bedarf wieder entfernt werden kann.
4. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

-
- 📄 **HINWEIS:** Wenn der Akku nicht vollständig aufgeladen ist, müssen Sie das Netzteil an den HP iPAQ anschließen und den Akku aufladen, bevor Sie fortfahren. Ein vollständiges Aufladen eines vollständig entladenen Akkus kann bis zu vier Stunden dauern.
-

Um den Akku aus einem Gerät der HP iPAQ hw6500 Mobile Messenger Familie zu entfernen, müssen Sie diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen. Bevor Sie die Akkuabdeckung entfernen, sollten Sie zuerst Ihre Daten in allen offenen Anwendungen auf dem HP iPAQ speichern. Das Abnehmen der Abdeckung löst einen Soft-Reset aus, bei dem alle nicht gespeicherten Daten verloren gehen.

Der HP iPAQ verfügt über eine kleine, interne Reservebatterie, die (sofern sie aufgeladen ist) beim Wechsel des Hauptakkus für maximal 15 Minuten einen Verlust der RAM-Daten (vom Benutzer installierte Programme und Daten) verhindert. Mit dieser Reservebatterie können Sie die Zeit überbrücken, bis ein neuer Akku oder eine Extended Battery eingesetzt wird oder Sie die Seriennummer gefunden haben. Wie Sie den Ladestand des Akkus überprüfen, erfahren Sie unter „[Wie Sorge ich für eine möglichst lange Akkulebensdauer, und wie überprüfe ich den Akkuladestand?](#)“ in diesem Dokument. Die interne Reservebatterie kann nur von einem Mitarbeiter des HP Technischen Supports entfernt werden.

Wie Sorge ich für eine möglichst lange Akkulebensdauer, und wie überprüfe ich den Akkuladestand?

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass die Betriebszeit des Akkus zwischen zwei Ladevorgängen so lang wie möglich ist. Sie können diese nach Bedarf kombinieren, um eine maximale Betriebszeit zu erreichen.

- Tippen Sie im TodayPanel im Bildschirm *Heute* auf das Symbol *Akku* und anschließend auf die Registerkarte *Erweitert*, und stellen Sie den HP iPAQ so ein, dass er schon nach kurzer Zeit abgeschaltet wird, wenn er nicht benutzt wird. Informationen zu TodayPanel finden Sie unter „[Wie überwache ich mit TodayPanel meine Systemressourcen?](#)“. An diese Informationen gelangen Sie auch, indem Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System* > *Stromversorgung* > Registerkarte *Erweitert* tippen.
- Tippen Sie im TodayPanel im Bildschirm *Heute* auf das Symbol *Glühbirne*, um die Hintergrundbeleuchtung so einzustellen, dass sie bereits nach kurzer Zeit abgeschaltet wird, wenn der HP iPAQ nicht verwendet wird. Diese Einstellung können Sie auch vornehmen, indem Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System* > *Beleuchtung* tippen.
- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn sie nicht verwendet wird. Tippen Sie dazu im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste auf das Symbol *iPAQ Wireless* und dann auf das Symbol *Bluetooth*.
- Trennen Sie den HP iPAQ nicht von der Stromversorgung, wenn er nicht verwendet wird.
- Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *Verbindungen* > *Übertragen*, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *Alle eingehenden Übertragungen empfangen*, um Infrarot-Übertragungen manuell empfangen zu können.
- Um sicherzustellen, dass bei Bedarf stets Akkuenergie zur Verfügung steht, sollten Sie sich einen Ersatzakku oder eine Extended Battery anschaffen. Der Ersatzakku kann im Akkuladegerät aufgeladen werden. Weitere Informationen zum Erwerb optionaler Akkus finden Sie auf der HP Website unter www.hp.com/de/ipaq/optionen.

So überprüfen Sie den Akkuladestand:

- Tippen Sie im TodayPanel im Bildschirm *Heute* auf das Symbol *Akku* > Registerkarte > *Hauptakku*.
- Oder tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System* > *Stromversorgung* > Registerkarte *Hauptakku*.

Dort können Sie die noch verfügbare Energie des Hauptakkus und der Reservebatterie ablesen.



Über den Hauptakku wird der HP iPAQ mit Energie versorgt, wenn er nicht in der Dockingstation eingesetzt oder an kein Netzteil angeschlossen ist. Die eingebaute Reservebatterie versorgt den HP iPAQ kurzfristig mit Energie, damit keine Daten verloren gehen, wenn der Hauptakku für kurze Zeit entfernt wird. Eine vollständige aufgeladene Reservebatterie hat eine Betriebsdauer von maximal 15 Minuten. Allerdings sollten Sie den Akku oder die Extended Battery immer sobald wie möglich wieder einsetzen, um die Reservebatterie möglichst wenig in Anspruch zu nehmen.

Wenn der Hauptakku und/oder die Reservebatterie einen niedrigen Ladestand aufweisen, laden Sie sie auf, indem Sie den HP iPAQ über die Dockingstation oder das Netzteil ans Netz anschließen, oder legen Sie einen frischen Akku ein. Wenn der HP iPAQ wegen eines zu niedrigen Akkuladestands ausgeschaltet wird und sich nicht mehr einschalten lässt, bleiben Ihnen **höchstens** 72 Stunden, um den Akku wieder aufzuladen, bevor die Daten auf dem Gerät verloren gehen.

Weitere Informationen zum Erwerb eines optionalen Standard-Akkus oder einer Extended Battery finden Sie auf der HP Website unter www.hp.com/de/ipaq/optionen.

-
- △ **ACHTUNG:** Lassen Sie den Akku im HP iPAQ niemals vollständig leer werden. Das Gerät oder der Akku selbst werden in einem solchen Fall nicht beschädigt, aber alle Daten, die nicht im File Store (ROM) gespeichert sind, gehen verloren. Wenn der Akku leer ist, reagiert der HP iPAQ wie bei einem Hard-Reset. Weitere Informationen finden Sie in diesem Dokument unter „[Wie führe ich einen Hard-Reset \(vollständigen Reset\) durch?](#)“.
-

Wie kann ich Anrufe einleiten und empfangen?

Nachdem Sie einen Vertrag über einen Mobiltelefondienst abgeschlossen und die SIM-Karte installiert haben, können Sie Orts- und Ferngespräche (Inland) führen. Bei entsprechendem Dienst-Setup sind auch Auslandsgespräche möglich.

Einleiten eines Anrufs

Wenn Sie das Telefon einschalten, wird auf dem HP iPAQ Display das Telefontastenfeld angezeigt. So gehen Sie vor, um das Telefon einzuschalten und einen Anruf zu tätigen:

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste auf die Schaltfläche *iPAQ Wireless*.
2. Tippen Sie im Bildschirm *iPAQ Wireless* auf das Symbol *Telefon*.
Alternative: Tippen Sie in der Navigationsleiste auf das Symbol  > *Flugmodus ausschalten* (damit wird die Wireless-Funktion aktiviert und das Telefon eingeschaltet).
3. Drücken Sie auf der Tastatur die **grüne Telefontaste** , oder tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf *Start* > *Telefon*.
4. Geben Sie über das Telefontastenfeld die gewünschte Rufnummer ein, und tippen Sie dann auf *Sprechen*, oder drücken Sie auf der Tastatur die **grüne Telefontaste** .

 **HINWEIS:** Drücken Sie die Blaue Taste, um Ziffern über die Tastatur einzugeben.



- Andere Möglichkeiten, einen Anruf einzuleiten:
 - Über eine Konferenzschaltung (siehe „**Wie baue ich eine Konferenzschaltung auf?**“ in diesem Dokument).
 - Über den Freisprechmodus (siehe „Aktivieren des Freisprechmodus“ im *Benutzerhandbuch* auf der Companion CD).
 - Über Kontakte (siehe „Einleiten eines Anrufs aus Kontakte“ im *Benutzerhandbuch* auf der Companion CD).
 - Über Kurzwahl (siehe „Tätigen eines Anrufs per Kurzwahl“ im *Benutzerhandbuch* auf der Companion CD).
 - Über die Anrufliste (siehe „Tätigen eines Anrufs über die Anrufliste“ im *Benutzerhandbuch* auf der Companion CD).

Empfangen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf empfangen, klingelt (oder vibriert) der HP iPAQ, und auf dem Display wird eine Mitteilung mit den Optionen angezeigt, den eingehenden Anruf entgegenzunehmen oder zu ignorieren.

- Tippen Sie im Telefontastenfeld auf *Antworten*, oder drücken Sie auf der Tastatur die **grüne Telefontaste** , um den Anruf entgegenzunehmen.



HINWEIS: Damit das Telefon aufhört zu klingeln und Sie den Anruf ablehnen können, tippen Sie auf *Ignorieren*. Daraufhin wird je nach Dienstanbieter der Anrufer an Ihre Voicemail weitergeschaltet oder ein Besetztzeichen gesendet.

Nützliche Tipps zur Verwendung des Telefons

Im Folgenden sind einige grundlegende Tipps zur Verwendung der allgemeinen Telefonfunktionen des HP iPAQ aufgeführt.

Stummstellen eines aktiven Anrufs

Während eines Anrufs können Sie das Mikrofon stumm schalten; dann kann die Person, mit der Sie telefonieren, Sie nicht hören, Sie können aber weiterhin diese Person hören. Diese Funktion ist nützlich, wenn der Gesprächspartner Unterhaltungen oder Hintergrundgeräusche auf Ihrer Seite nicht mithören soll.

- Tippen Sie im Telefontastenfeld in der Befehlsleiste auf das Symbol zum Stummschalten  , um die Stummschaltung während eines Anrufs zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Halten eines Anrufs

Tippen Sie während eines Anrufs auf dem Telefontastenfeld auf *Halten*, um das Gespräch zu halten. Der gehaltene Anruf wird oben rechts auf dem Wählerbildschirm angezeigt. Sie können zwischen Gesprächen wechseln, indem Sie auf das gehaltene Gespräch tippen.



 **HINWEIS:** Sie können nur ein Gespräch halten, während ein anderes Gespräch aktiv ist. Wenn ein Gespräch in den Haltezustand versetzt wird, wird die Verbindung nicht getrennt.

Wie kann ich meine Sprach-Mailbox einrichten und darauf zugreifen?

Standardmäßig ist die erste Kurzwahl für die Nummer Ihrer Sprach-Mailbox eingerichtet. Wenn Sie Ihre SIM-Karte (Subscriber Identity Module) in den HP iPAQ einsetzen, wird standardmäßig die Mailbox-Nummer Ihres Mobilnetzbetreibers eingetragen. Möglicherweise müssen Sie Ihr Telefon zum Einstellen der Nummer Ihrer Sprach-Mailbox konfigurieren, indem Sie die Sprach-Mailbox anrufen oder deren Nummer eintragen.

So rufen Sie Nachrichten aus Ihrer Sprach-Mailbox ab:

- Halten Sie bei eingeschaltetem Telefon (Telefontastenfeld wird auf dem Display angezeigt) die linke Seite der 5-Wege-Navigations-taste gedrückt, lassen Sie sie los, wählen Sie **1** (Sprach-Mailbox), und drücken Sie die grüne **Telefontaste** .



Wie baue ich eine Konferenzschaltung auf?

Sie können eine Konferenzschaltung aufbauen, an der Sie und zwei andere Parteien teilnehmen.

Wählen Sie über das Telefontastenfeld auf dem Display die erste Rufnummer, und tippen Sie auf *Sprechen*. Wenn die erste Verbindung hergestellt ist, tippen Sie auf *Halten*, wählen Sie die zweite Rufnummer, tippen Sie auf *Sprechen* und dann auf *Konferenz*.

Wie kann ich im Ausland mit dem HP iPAQ telefonieren?

Das HP iPAQ Telefon verfügt über eine Funktion für automatischen Bandbereichswechsel; damit können Sie das Telefon auch im Ausland verwenden, wenn ein GSM-Netzwerk vorhanden ist. Da es sich hier um eine geräteinterne Funktion handelt, ist keine Konfiguration oder Aktion seitens des Benutzers erforderlich; allerdings muss Ihr Mobilnetzvertrag weltweites Roaming unterstützen. Ihr Mobilnetzbetreiber kann Ihnen sagen, ob dies der Fall ist.

Wie ändere ich meine Telefondiensteinstellungen?

Ihr HP iPAQ verfügt über verschiedene Telefondienste, die Sie ändern können, beispielsweise Anrufsperrung, Anrufer-ID, Rufumleitung, Anklopfen, Sprach-Mailbox und Textnachrichten.

Sie können die Einstellungen der Telefondienste konfigurieren, die Sie über Ihren Mobilnetzbetreiber abonnieren. Sie können beispielsweise bestimmte ankommende und/oder abgehende Anrufe sperren, ankommende Anrufe bei Bedarf an eine andere Telefonnummer weiterleiten, über ankommende Anrufe während eines Gesprächs benachrichtigt werden oder anderen Teilnehmern Ihre Telefonnummer anzeigen.

Sie haben folgende Möglichkeiten, die Diensteinstellungen zu ändern:

- Tippen Sie im Menü *Start* auf *Einstellungen* > *Telefon* > Registerkarte *Dienste*, tippen Sie auf einen Dienst und danach auf *Einstellungen anfordern*.
- Tippen Sie auf der Telefontastatur auf *Extras* > *Optionen* > Registerkarte *Dienste*, tippen Sie auf einen Dienst und danach auf *Einstellungen anfordern*.

Wie ändere ich die Einstellungen für die Rufumleitung?

Verwenden Sie die Rufumleitung, um alle eingehenden Anrufe auf eine andere Telefonnummer umzuleiten.

1. Tippen Sie im Telefon-Tastenfeld auf *Extras* > *Optionen* > Registerkarte *Dienste*.
2. Tippen Sie auf *Anrufweiterleitung* > *Einstellungen abrufen*.
3. Wählen Sie *Alle eingehenden Anrufe weiterleiten*, und geben Sie die Telefonnummer an, die die umgeleiteten Anrufe empfangen soll.

Mit der Anrufweiterleitung können Sie ankommende Anrufe auch situationsgerecht an eine andere Telefonnummer weiterleiten.

- Wählen Sie *Nicht verfügbar*, um Anrufe nur umzuleiten, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist oder Sie nicht erreichbar sind.
- Wählen Sie *Besetzt*, um nur die Anrufe weiterzuleiten, die ankommen, wenn die Leitung besetzt ist.
- Wählen Sie *Keine Antwort*, um nur dann Anrufe weiterzuleiten, wenn Sie keine Gespräche annehmen können.



HINWEIS: Um die Anrufweiterleitung zu beenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben *Alle eingehenden Anrufe weiterleiten*.

Wie kann ich Textnachrichten senden, empfangen und beantworten?

Der Textnachrichtendienst überträgt kurze Textnachrichten an und von einem Mobiltelefon, einem Faxgerät und/oder einer IP-Adresse. Eine einzelne Textnachricht darf maximal 160 alphanumerische Zeichen, aber keine Bilder oder Grafiken enthalten.

Nachrichten, die mehr als 160 alphanumerische Zeichen enthalten, werden auf mehrere Nachrichten aufgeteilt und dann versendet. Beim Erstellen einer Textnachricht (*Neu* / *Antworten* / *Weiterleiten*) wird die Anzahl der Zeichen angezeigt. Dieser Zähler veranschaulicht auch, wie viele Textnachrichten beim Versand generiert werden.



HINWEIS: In Ihrem HP iPAQ muss eine SIM-Karte (Subscriber Identity Module) installiert sein, damit Sie Textnachrichten senden und empfangen können. Eine SIM-Karte gehört entweder zum Lieferumfang Ihres Geräts oder muss von einem Mobilnetzbetreiber oder in einem Fachgeschäft gekauft werden.

Sie können Textnachrichten über Messaging oder über das Telefontastensfeld senden:

1. Tippen Sie in Messaging auf *Konten* > *Textnachrichten* > *Neu*. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf *Start* > *Telefon* > *Extras* > *SMS senden*.
2. Geben Sie im Feld *An* die Telefonnummer für Textnachrichten eines oder mehrerer Empfänger ein, trennen Sie mehrere Empfänger durch ein Semikolon. Zum Zugriff auf Telefonnummern über Kontakte tippen Sie in der Navigationsleiste auf *Adressbuch*.
3. Geben Sie einen Betreff und die Mitteilung ein. Um rasch eine vorgeschriebene Nachricht hinzuzufügen, tippen Sie auf *Kurztext* und danach auf die gewünschte Nachricht.
4. Um die Rechtschreibprüfung zu starten, tippen Sie auf *Extras* > *Rechtschreibung*.
5. Wenn die Nachricht fertig ist, tippen Sie auf *Senden*. Wenn Sie sich in einem Gebiet ohne Netzabdeckung aufhalten, wird die Nachricht in den Ordner *Postausgang* verschoben und gesendet, sobald das nächste Mal eine Verbindung hergestellt werden kann.



HINWEIS: Wenn Sie eine Textnachricht versenden und nachprüfen möchten, ob der Empfänger die Nachricht erhalten hat, tippen Sie vor dem Versand auf *Bearbeiten* > *Optionen*, und wählen Sie *Übermittlungsbestätigung für Textnachrichten*.

So können Sie Textnachrichten empfangen:

1. Wenn Sie Textnachrichten empfangen, wird in der Navigationsleiste das E-Mail-Symbol  angezeigt, und die Nachricht wird auf dem Display des HP iPAQ angezeigt. Ist der HP iPAQ ausgeschaltet (oder wird er gerade nicht verwendet), wird die Nachricht im Ordner Posteingang für Textnachrichten gespeichert.
2. Nachdem Sie die Nachricht gelesen haben, können Sie *Antworten*, den Sender *Anrufen*, die Nachricht *Löschen* oder *Schließen*.



 **HINWEIS:** Das E-Mail-Symbol  benachrichtigt Sie auch über den Eingang von E-Mails und MMS-Nachrichten.

So antworten Sie auf eine Mitteilung:

1. Tippen Sie auf *Antworten*, solange die Nachrichtenblase angezeigt wird. Die Blase wird nur wenige Sekunden lang angezeigt.
2. Geben Sie Ihre Antwort ein. Um rasch eine vorgeschickte Nachricht hinzuzufügen, tippen Sie auf *Kurztext* und danach auf die gewünschte Nachricht.
3. Um die Rechtschreibprüfung zu starten, tippen Sie auf *Extras* > *Rechtschreibung*.
4. Tippen Sie auf *Senden*. Wenn Sie sich in einem Gebiet ohne Netzabdeckung aufhalten, wird die Nachricht in den Ordner *Postausgang* verschoben und gesendet, sobald das nächste Mal eine Verbindung hergestellt werden kann.

 **HINWEIS:** Die Auswahl unter *Extras* > *Optionen* > *Registerkarte Nachricht* legt fest, ob der Originaltext in der ausgehenden Mitteilung enthalten ist.

Wie kann ich auf dem HP iPAQ ein E-Mail-Konto einrichten und verwalten?

Sie können E-Mails senden und empfangen, indem Sie über GSM oder GPRS/EDGE eine drahtlose Verbindung zu einem E-Mail-Server herstellen. Wenn Sie bereits eine Verbindung zu einem Netzwerk oder einem ISP erstellt haben, müssen Sie noch ein E-Mail-Konto in Messaging einrichten.

 **HINWEIS:** Die Netzwerk- oder ISP-Verbindung muss einen POP3- oder IMAP4-E-Mail-Server und ein SMTP-Gateway verwenden.

So richten Sie ein E-Mail-Konto auf Ihrem HP iPAQ ein:

1. Tippen Sie im Menü *Start auf Messaging > Konten > Neues Konto...*
2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, und tippen Sie auf *Weiter*.

 **HINWEIS:** Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie vom ISP oder vom Netzwerkadministrator erhalten haben. Sie hat das Format *benutzername@servername.de* oder *benutzername@servername.com*.

Auf dem HP iPAQ werden automatisch Ihre E-Mail-Einstellungen konfiguriert.

3. Tippen Sie auf *Weiter*, wenn als Status „Abgeschlossen“ angezeigt wird, oder tippen Sie auf *Überspr.*, um diesen Bildschirm zu übergehen.
4. Geben Sie Ihren Namen, Benutzernamen und Ihr Kennwort ein, und tippen Sie dann auf *Kennwort speichern*, wenn Sie das Kennwort nicht jedes Mal beim Herstellen einer Verbindung neu eingeben möchten.
5. Wählen Sie den gewünschten Kontentyp (POP3- oder IMAP4-Verbindung), und tippen Sie auf *Weiter*.
6. Geben Sie im Feld *Eingehende Mail* den Namen Ihres E-Mail-Servers ein, den Sie von Ihrem ISP (bei einem POP3-Konto) bzw. Netzwerkadministrator (bei einem IMAP4-Konto) erhalten haben.
7. Geben Sie im Feld *Ausgehende Mail* den Namen Ihres SMTP-Hosts (Simple Mail Transfer Protocol) ein, den Sie von Ihrem ISP (bei einem POP3-Konto) bzw. Netzwerkadministrator (bei einem IMAP4-Konto) erhalten haben.
8. Wenn für die Serververbindung eine Domäne erforderlich ist, geben Sie den Domännennamen ein.
9. Tippen Sie auf *Optionen*, um auf zusätzliche Einstellungen für Folgendes zugreifen zu können:
 - Ändern des Zeitintervalls für den Download neuer Nachrichten. Tippen Sie dazu auf das Feld *Minute(n)*, und geben Sie ein neues Minutenintervall ein.
 - Herunterladen von Anhängen.
 - Begrenzen der Anzahl heruntergeladener Nachrichten.



HINWEIS: Messaging wählt automatisch die richtige Verbindung zur Verwendung mit dem von Ihnen erstellten E-Mail-Konto. Wenn Sie eine bestimmte Verbindung verwenden möchten, wählen Sie sie in der Verbindungsliste aus. Wird die Verbindung automatisch hergestellt, können höhere Verbindungsgebühren anfallen.

10. Tippen Sie auf *Fertig stellen*.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem E-Mail-Konto her:

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Messaging*.
2. Tippen Sie in der Befehlsleiste auf *Konten*, und wählen Sie das gewünschte *Messaging-Konto*.
3. Tippen Sie auf das Verbindungs-Symbol .

So ändern Sie die Optionen eines Kontos:

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Messaging* > *Konten* > *Konten*.
2. Tippen Sie auf den Namen des Kontos, und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Weitere Informationen über das Ändern von Einstellungen finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch* unter „Tipps zum Ändern von E-Mail-Optionen“ in Kapitel 12.

So löschen Sie ein Konto:

1. Tippen Sie im Menü *Start auf Konten > Konten*.
2. Tippen Sie auf den Namen des Kontos, und halten Sie den Stift darauf. Tippen Sie anschließend auf *Löschen*.



WICHTIG: Solange eine Verbindung zu einem Konto besteht, kann kein neues Konto hinzugefügt werden. Tippen Sie auf *Konten > Trennen*, um die Verbindung zu trennen.

Nachdem Sie Ihre Konten eingerichtet haben, können Sie ActiveSync verwenden, um über eine direkte Verbindung mit der HP iPAQ Dockingstation Ihre E-Mails in Outlook zu synchronisieren. Weitere Informationen über das Synchronisieren mithilfe einer direkten Verbindung finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch* unter „Installieren von ActiveSync und Synchronisieren mit dem PC“ in Kapitel 3.

Wie kann ich über den HP iPAQ E-Mails senden bzw. empfangen?

Nachdem Sie auf dem HP iPAQ ein E-Mail-Konto eingerichtet haben, können Sie die E-Mail-Funktion verwenden. So senden Sie E-Mails:

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste *Neu* und dann auf *Nachricht*.
2. Um ein Konto auszuwählen, tippen Sie auf die Schaltfläche *Erweitern*  und dann auf den Abwärtspfeil, um das gewünschte E-Mail-Konto auszuwählen.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse eines oder mehrerer Empfänger ein (mehrere Adressen werden durch ein Semikolon getrennt). Um über *Kontakte* auf Adressen und Telefonnummern zuzugreifen, tippen Sie auf *An*.
4. Geben Sie Ihre Nachricht ein. Um eine bereits geschriebene Nachricht hinzuzufügen, tippen Sie auf *Kurztext* und anschließend auf die gewünschte Nachricht.
5. Um die Rechtschreibprüfung zu starten, tippen Sie auf *Extras > Rechtschreibung*.
6. Tippen Sie auf *Senden*. Wenn Sie offline arbeiten, wird die Nachricht in den Ordner Postausgang verschoben und versendet, nachdem Sie eine Verbindung hergestellt haben.



HINWEIS: Wenn Sie eine Textnachricht versenden und nachprüfen möchten, ob der Empfänger die Nachricht erhalten hat, tippen Sie vor dem Versand auf *Bearbeiten > Optionen*, und wählen Sie *Übermittlungsbestätigung für Textnachrichten*.

Wie verwende ich GSM, GPRS und EDGE?

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die gängigsten Begriffe in Zusammenhang mit GSM, GPRS und EDGE.

Tabelle 1-1 GSM-, GPRS- und EDGE-Begriffe

Begriff	Funktion
EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution)	Eine Technologie, die schnellere Datenübertragungen an mobile Geräte ermöglicht als GPRS. Über diese Technologie können Sie eine Internetverbindung herstellen und Daten (auch digitale Bilder, Webseiten und Fotos) schneller als über ein GSM/GPRS-Netz senden und empfangen. Wird EDGE vom Netzbetreiber nicht verwendet, übernimmt der HP iPAQ automatisch die GPRS-Datenübertragungsraten. Da EDGE, wenn es vom Netzbetreiber aktiviert ist, integraler Bestandteil der GPRS-Technologie ist, haben Sie keine Möglichkeit festzustellen, wann EDGE verwendet wird. Erkennbar ist dies nur an einer schnelleren Datenübertragung.
GPRS (General Packet Radio Service)	Technologie, die Datenübertragungen ermöglicht und üblicherweise für das Surfen im Internet und Senden und Empfangen kleiner Datenblöcke, beispielsweise E-Mail und MMS-Mitteilungen (Multimedia Messaging Service), verwendet wird.
GSM (Global System for Mobile) Communication	Technologie, die zum Herstellen von Mobiltelefongesprächen verwendet wird und in bestimmten Gebieten Datendienste mit Roaming-Funktionen bereitstellt.
MMS (Multimedia Messaging Service)	Ermöglicht den Austausch von Multimediadaten (beispielsweise Audio- und Videoclips, Bildern und Text) zwischen Ihrem HP iPAQ und anderen Geräten.
SIM (Subscriber Identity Module)	Intelligentes Modul für die Telefonfunktionen auf Ihrem HP iPAQ. Die SIM-Karte enthält einen Computerchip, auf dem Ihre Telefonnummer, Informationen zu Diensten, Registrierungsdaten sowie Kontaktdaten gespeichert sind. Sie enthält auch den Speicher, in dem Kurzwahlnummern und Textnachrichten gespeichert werden. Eine SIM-Karte gehört entweder zum Lieferumfang Ihres HP iPAQ oder muss von einem Mobilnetzbetreiber oder in einem Fachgeschäft gekauft werden.
Textnachrichten	Ein Verfahren, über das Nachrichten mit bis zu 160 Zeichen an mobile Geräte, die GSM verwenden, gesendet werden können.

Die GSM/GPRS/EDGE-Technologie ist in Ihren HP iPAQ integriert. Um Daten über ein GSM/GPRS/EDGE-Netz senden oder empfangen zu können, müssen Sie über ein Konto bei einem Mobilnetzbetreiber, der GSM/GPRS/EDGE-Datenübertragungsdienste unterstützt, sowie eine aktivierte SIM-Karte (Subscriber Identity Module) verfügen. Der Netzbetreiber muss die GPRS/EDGE-Datenfunktionen für Ihr Konto aktivieren, damit sie genutzt werden können.



HINWEIS: Für GPRS/EDGE-Datenübertragungsdienste fallen in der Regel zusätzliche Kosten zum standardmäßigen GSM-Mobiltelefondienst an. Informationen zum GPRS-Dienst und den anfallenden Kosten erhalten Sie von Ihrem Mobilnetzbetreiber.

Wann verende ich GSM/GPRS/EDGE?

Die GSM-Technologie wird normalerweise für Sprachanrufe und Textnachrichten verwendet, die GPRS/EDGE-Technologie stellt dagegen eine Verbindung zum Internet bereit, die für das Surfen im Internet, den Versand von MMS-Mitteilungen oder den Zugriff auf das Netzwerk Ihres Unternehmens verwendet werden kann – all das, wenn Sie sich außerhalb eines WLAN (Wireless Local Area Network, drahtloses lokales Netzwerk) befinden.

Wie schalte ich GSM ein?

Um GSM zu aktivieren, tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste auf das Symbol *iPAQ Wireless*  und dann auf das Symbol *Telefon*.

Wie stelle ich eine Verbindung zu einem GPRS/EDGE-Netz her?

Eine General Packet Radio Service (GPRS) Verbindung ermöglicht Datenübertragungen und wird üblicherweise für das Surfen im Internet und Senden und Empfangen kleiner Datenblöcke, beispielsweise E-Mail und MMS- (Multimedia Messaging Service-)Mitteilungen, verwendet.

Die Funktionsweise von EDGE-Verbindungen (Enhanced Data Rates for Global Evolution) ist ähnlich der von GPRS-Verbindungen. Allerdings sind EDGE-Verbindungen schneller als GPRS-Verbindungen und ermöglichen daher höhere Übertragungsraten.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem GPRS/EDGE-Netz her:

- ▲ Tippen Sie in der Navigationsleiste auf das Symbol *Konnektivität*  und dann im Popup-Menü auf *GPRS verbinden*.



HINWEIS: Der Mobilnetzbetreiber muss die GPRS/EDGE-Datenübertragungsfunktionen für Ihr Konto aktivieren, damit sie genutzt werden kann.

Möchten Sie mehr erfahren über:

- das manuelle Auswählen des GSM/GPRS/EDGE-Netzbetreibers?
- das Herstellen einer GSM-Verbindung?
- das Konfigurieren der GSM-Verbindung auf dem HP iPAQ?

Ausführlichere Informationen über GSM, GPRS oder EDGE finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch* unter „Verwenden von GSM/GPRS/EDGE-Verbindungen“ in Kapitel 7. Oder rufen Sie die HP Website auf, und chatten Sie online mit einem Mitarbeiter. Hinweise, wie Sie mit HP Mitarbeitern online chatten, finden Sie hinten in diesem Dokument unter „**Wie finde ich Informationen zu Themen, auf die in diesem Dokument nicht eingegangen wird?**“.

Wie verwende ich das GPS-Navigationssystem auf dem HP iPAQ?



HINWEIS: GPS Navigation ist nicht in allen Ländern erhältlich.

Ihr Gerät verfügt über GPS-Navigationstechnologie (Global Positioning System). Diese Technologie basiert auf dem weltweiten GPS-Satellitensystem, über das rund um die Uhr Funksignale übertragen werden. Diese Funksignale enthalten Informationen zur Position der Satelliten sowie zu ihren genauen Taktzeiten und werden dazu verwendet, Ihren Standort auf der Erde zu bestimmen.

Die GPS-Navigationssoftware ermittelt auf Basis dieser Positionsdaten die Richtungsdaten zwischen Ihrem aktuellen Standort und Ihrem Zielstandort. Sie können mit dieser Software auch nahe gelegene Restaurants, Hotels, Kinos, Tankstellen, Museen usw. ausfindig machen und sich dorthin führen lassen. Dazu müssen Sie jedoch den HP iPAQ zuerst einrichten und dann einen Plan auf den HP iPAQ oder die SD Speicherkarte laden. Mit dem HP iPAQ können Sie aus dem Internet kostenlos EINEN Stadtplan für eine Stadt in den USA, in Kanada oder Westeuropa herunterladen (eine Liste der verfügbaren Städte wird angezeigt). Unter www.tomtom.com/gpsnavigation können Sie weitere Pläne und Karten dieser Regionen erwerben.



HINWEIS: Um Zugriff auf GPS-Satelliten zu erhalten und Ihren genauen Standort ermitteln zu können, muss die Sicht zum Himmel frei sein. Sie müssen sich also entweder im Freien oder in der Nähe eines Fensters aufhalten.

-
- ⚠ VORSICHT!** Wenn Sie in einem Fahrzeug oder anderweitig Hardware- und Software-Navigationshilfen verwenden, müssen Sie unbedingt dafür sorgen, dass diese Hilfsmittel so angeordnet, befestigt und verwendet werden, dass es nicht zu Unfällen, Verletzungen, Beschädigungen und Beeinträchtigungen der Sicht kommen kann.
- Sie sind für eine sichere Fahrweise verantwortlich. Bedienen Sie dieses Produkt nicht, während Sie ein Fahrzeug lenken, sondern parken Sie zuvor das Fahrzeug.
- GPS-Navigation ist auf die Verwendung im Kraftfahrzeug ausgelegt. Das Programm eignet sich nicht als Navigationssystem für Flüge, auf Wasserstraßen und für Fußgänger.
-

Einrichten des HP iPAQ

Gehen Sie zunächst wie in der Druckversion des Dokuments *Einführung* beschrieben vor, bis hin zum Einrichten einer Partnerschaft mit Ihrem PC. Zu diesen Schritten gehört die Installation der SIM-Karte (Subscriber Identity Module) und des Akkus, das Synchronisieren des HP iPAQ mit Ihrem PC und das Einrichten einer Partnerschaft.

-
- 📄 WICHTIG:** Wenn Sie die im Dokument *Einführung* beschriebenen Schritte bereits abgeschlossen haben, können Sie mit dem nächsten Abschnitt „**Einrichten eines Internetzugangs auf dem HP iPAQ**“, fortfahren.
-

Einrichten eines Internetzugangs auf dem HP iPAQ

Nachdem Sie die im Handbuch *Einführung* beschriebenen Schritte ausgeführt haben, prüfen Sie, ob Sie auf dem HP iPAQ auf das Internet zugreifen können, indem Sie eine Website, beispielsweise www.google.de oder www.yahoo.de, aufrufen. Wenn Sie nicht auf das Internet zugreifen können, lesen Sie die Anleitungen unter „**Zugreifen auf das Internet über den HP iPAQ**“.

Verwenden des HP iPAQ Quick GPS Connection Utility

Quick GPS Connection ist eine Softwareanwendung auf dem HP iPAQ, die einen schnelleren Verbindungsaufbau für die Lokalisierung und Verbindung des GPS-Funks zu den GPS-Satelliten über Ihnen ermöglicht. Zur Verbesserung der Verbindungsleistung müssen Sie das HP iPAQ Quick GPS Connection Data Utility aktivieren und die neueste Datendatei herunterladen. Der GPS-Funk auf Ihrem HP iPAQ kann zwar auch bei deaktiviertem Quick GPS Connection Utility eine Verbindung zu den GPS-Satelliten aufbauen, aber das Lokalisieren der Satelliten kann einige Minuten länger und sogar bis zu fünf Minuten dauern, wenn Sie dieses Utility nicht verwenden.

Es wird empfohlen, alle zwei oder drei Tage die aktuellen Satellitenpositionen auf Ihren HP iPAQ herunterzuladen, da sich die GPS-Satelliten ständig im All bewegen. Um die aktualisierten Satellitenpositionen herunterzuladen, tippen Sie in der Befehlsleiste auf  > **Jetzt herunterladen.**

Die Standardeinstellungen des HP iPAQ Quick GPS Connection Utility sehen vor, dass das Gerät keine automatischen Updates empfangen kann, aber Sie können die Updatefunktion aktivieren.

So ändern Sie die Standardeinstellungen:

1. Tippen Sie im Menü **Start** auf **Einstellungen** > **Verbindungen** > Symbol **Quick GPS Connection**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Settings** (Einstellungen) auf die jeweiligen Kontrollkästchen, um die folgenden Einstellungen zu aktivieren bzw. deaktivieren:
 - Enable updates (Updates aktivieren) - Diese Einstellung ermöglicht Ihnen, die Quick GPS Connection Funktion zu aktivieren oder komplett zu deaktivieren. Wenn Sie die Funktion deaktivieren, erhält Ihr HP iPAQ keine Quick GPS Connection Updates mehr, und der GPS-Verbindungsaufbau dauert unter schlechten Bedingungen möglicherweise einige Minuten länger.
 - Initiate GPRS Connection for updates (GPRS-Verbindung für Updates einleiten) - Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Quick GPS Connection Updates per Funkverbindung eingespielt werden.
 - Show expiration reminders and warnings (Erinnerungen und Warnmeldungen bei Ablauf anzeigen) - Diese Einstellung erinnert Sie durch eine Benachrichtigung, wenn Ihre Datei mit den Satellitenpositionen veraltet ist. Wenn diese Einstellungen nicht aktiviert ist, erhalten Sie keine Benachrichtigungen.
 - Show tray icon on today screen (Im Bildschirm 'Heute' in Befehlsleiste anzeigen) - Diese Einstellung schaltet ein Quick GPS Connection Symbol in der Befehlsleiste ein, dessen Farbe anzeigt, ob Ihre Datei mit den Satellitenpositionen aktuell ist.
 - Blaues Symbol: Einstellungen aktuell
 - Blaues/Graues Symbol: Mehr als die Hälfte der Zeit bis zum Ablauf der Einstellungen ist verstrichen.
 - Graues Symbol: Einstellungen abgelaufen



HINWEIS: Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie in den Einstellungen für Quick GPS Connection auf das Hilfesymbol tippen.

Die Daten für Quick GPS Connection auf Ihrem HP iPAQ können über eine Wireless- (GPRS-)Verbindung automatisch aktualisiert werden oder durch Synchronisieren Ihres Geräts mit Ihrem PC mithilfe von ActiveSync, wenn das Gerät in einer Dockingstation eingesetzt ist. Da die Update-Dateien klein sind, sollte bei deren Download über Funk die Leistung des HP iPAQ kaum beeinträchtigt werden.

-
-  **HINWEIS:** Um Dateien herunterzuladen, indem Sie den HP iPAQ mit Ihrem PC synchronisieren, wenn das Gerät in einer Dockingstation eingesetzt ist, können Sie die Software Quick GPS Connection von der Companion CD auf Ihrem PC installieren.
-

Überprüfen der Datums- und Uhrzeiteinstellungen auf dem HP iPAQ

Stellen Sie fest, ob auf dem HP iPAQ das korrekte Datum und die korrekte Uhrzeit eingestellt sind. Wenn Datum und Uhrzeit nicht korrekt sind, tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf das *Uhrsymbol* , um die Einstellung zu ändern.

Herunterladen der Quick GPS Connection-Datendatei

1. Greifen Sie auf Quick GPS Connection Status zu, indem Sie auf *Start* > *Einstellungen* > *Verbindungen* > Symbol *Quick GPS Connection*  tippen.



2. Wenn auf dem HP iPAQ angezeigt wird, dass die Datei abgelaufen ist, prüfen Sie, ob Datum und Uhrzeit auf dem HP iPAQ korrekt sind, und tippen Sie auf *Jetzt herunterladen*.
3. Tippen Sie auf *OK*, um das Programm zu beenden.

Nach dem Herunterladen der GPS Quick Connection-Datendatei verbessert sich die GPS-Leistung. Im Laufe der Zeit wird die GPS Quick Connection Datendatei automatisch aktualisiert, wenn Ihr HP iPAQ mit dem Internet verbunden ist. Sie können jedoch auch eine manuelle Aktualisierung durchführen, indem Sie auf *Start* > *Einstellungen* > *Verbindungen* > Symbol *Quick GPS Connection*  > *Jetzt herunterladen* tippen.

Außerdem wird das Symbol für das Quick GPS Connection Utility  nach einigen Tagen grau angezeigt, um Sie darauf hinzuweisen, dass Sie die Satellitenpositionen aktualisieren sollten.

Starten von GPS Navigation

Wenn Sie GPS Navigation zum ersten Mal starten, werden Sie von der Anwendung zur Angabe der gewünschten Einstellungen aufgefordert.

So gehen Sie bei der Angabe dieser Einstellungen vor:

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *GPS Navigation*.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Sprache.
3. Tippen Sie im zweiten Bildschirm auf eine beliebige Stelle.
4. Wählen Sie zunächst die Bedienung für Rechts- oder Linkshänder aus, und tippen Sie auf *Fertig*.
5. Tippen Sie auf die Maßeinheit, in der Entfernungen angezeigt werden sollen (beispielsweise Meilen oder Kilometer), und dann auf *Fertig*.
6. Tippen Sie auf das gewünschte Format für die Uhrzeit (18:00, 6:00 pm oder 6:00) und anschließend auf *Fertig*.
7. Wählen Sie die Stimme aus, in der die Wegbeschreibung gegeben werden soll. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
 - a. Durchsuchen Sie die Stimmen mit den Vor- (▶) oder Rückwärtspeiltasten (◀).
 - b. Tippen Sie auf *Test*, um zu hören, wie die aktuelle Sprechstimme klingt.
 - c. Tippen Sie auf *Wählen*, um die gewünschte Stimme zu wählen.

Laden Sie anschließend EINEN kostenlosen Stadtplan für eine Stadt in den USA, Kanada oder Westeuropa herunter. Dazu muss der HP iPAQ mit Ihrem PC verbunden sein, damit der HP iPAQ Zugang zum Internet hat.

Herunterladen eines Plans

1. Setzen Sie den HP iPAQ in die Dockingstation ein (falls Sie ihn zuvor herausgenommen haben), und verbinden Sie die HP iPAQ Dockingstation mit Ihrem PC.
Zu diesem Zeitpunkt wurde noch kein Plan heruntergeladen. Nachdem Sie Ihre Einstellungen ausgewählt haben, wird auf dem HP iPAQ Folgendes angezeigt: „Keine Karten gefunden. Um eine kostenlose City Map herunterzuladen, verbinden Sie bitte Ihren iPAQ über ActiveSync mit Ihrem PC“.
2. Klicken Sie auf *Weiter*, um fortzufahren.
Der Internet Explorer wird automatisch gestartet, um den Plan herunterzuladen.
3. Wenn auf dem Bildschirm die Meldung „Welcome to Get a Map. Here you can download a trial map for GPS Navigation...“ (Ein Stadtplan für Sie! Hier können Sie einen Probestadtplan für GPS Navigation herunterladen) angezeigt wird, tippen Sie auf *Weiter*.
4. Wählen Sie *USA and Canada* (USA und Kanada) oder *Europe* (Europa), und tippen Sie auf *Weiter*.
5. Wählen Sie im Listenfeld eine Stadt oder ein Land aus, und tippen Sie auf *Weiter*.

6. Wählen Sie im Listenfeld einen Stadtplan aus, und tippen Sie auf *Weiter*.

 **HINWEIS:** Wählen Sie mit Umsicht – Sie können nur EINEN kostenlosen Stadtplan herunterladen. Weitere Stadtpläne können unter www.tomtom.com/gpsnavigation auf den HP iPAQ heruntergeladen werden.

7. Tippen Sie auf *Search* (Suchen), um nach der gewünschten Stadt zu suchen, und sehen Sie sich über *City List* (Städte) die Städte an, die in der von Ihnen ausgewählten Karte enthalten sind.
8. Tippen Sie auf *Download*, um die Karte herunterzuladen, oder klicken Sie auf *Back* (Zurück), um eine andere Stadt auszuwählen.
9. Tippen Sie auf *Ja*, um den Stadtplan in den Ordner My Documents im Hauptspeicher des HP iPAQ herunterzuladen. Soll der Stadtplan in einem anderen Ordner oder im iPAQ File Store gespeichert werden, tippen Sie auf *Change* (Ändern).

 **HINWEIS:** Der Plan kann zwar auch über eine GPRS-Verbindung heruntergeladen werden, es wird jedoch empfohlen, die Verbindung über die Dockingstation zu wählen, da Plandateien groß sind und beschädigt werden können, wenn die GPRS-Verbindung während der Übertragung unterbrochen wird.

10. Nach dem Herunterladen des kostenlosen Plans wird ein GPS Navigation Voucher-Code angezeigt. Notieren Sie sich den Code, und bewahren Sie ihn gut auf. Wenn Sie diesen Code beim Kauf weiterer Pläne verwenden, erhalten Sie einen Rabatt.



Auch wenn Sie sich den Code nicht notiert haben, können Sie später noch auf die Voucher-Nummer zugreifen. Dazu tippen Sie ins Menü *Start* auf *Programme* > *Get a Map & Voucher* (Karte und Voucher-Nr. abrufen).

11. Tippen Sie auf *X*, um die Anwendung zu beenden.
12. Trennen Sie die Verbindung zwischen HP iPAQ und PC, und gehen Sie ins Freie, um das GPS-Navigationssystem zu starten. Positionieren Sie den HP iPAQ so, dass ein freier Blick zum Himmel gewährleistet ist, oder legen Sie das Gerät auf das Armaturenbrett eines Fahrzeugs.

13. Tippen Sie auf *Start* > *GPS Navigation*, und warten Sie, bis Sie von GPS Navigation geortet wurden.
Beim ersten Mal kann dieser Vorgang mehrere Minuten in Anspruch nehmen.

 **HINWEIS:** Um schnell auf die Telefonfunktion zuzugreifen, während Sie GPS Navigation verwenden, drücken Sie die **grüne Telefontaste** , um das Telefontastenfeld anzuzeigen. Um schnell auf den Bildschirm *Heute* zuzugreifen, während Sie GPS Navigation verwenden, drücken Sie die **rote Telefontaste** . Um wieder auf GPS Navigation zuzugreifen, tippen Sie in der Befehlsleiste auf das Symbol *GPS Navigation* .

 **WICHTIG:** In bestimmten Situationen ist das GPS-Signal so schwach, dass keine Navigation über den GPS-Empfänger möglich ist. In diesem Fall wird möglicherweise ein „Dreh-Effekt“ in der 3D-Ansicht angezeigt, wobei der Bildschirm um bis zu 180 Grad gedreht werden kann. Zum Beheben dieses Zustands tippen Sie auf dem Plan auf *Einstellungen ändern* > *Turn off 3D display* (3D-Anzeige ausschalten).

14. Nachdem die Anwendung Sie geortet hat, werden Sie im nächsten Bildschirm gefragt, ob Sie Ihre Privatadresse eingeben möchten. Tippen Sie auf *Nein* oder *Ja*.

 **HINWEIS:** Die Angabe dieser Adresse ist sinnvoll. So können Sie durch einmaliges Tippen von überall eine Route zurück nach Hause erstellen. Wenn Sie auf *Nein* tippen, können Sie die Privatadresse später hinzufügen.

Wenn Sie auf *Ja* getippt haben, gehen Sie wie folgt vor:

- a. Geben Sie oben im Display hinter *Stadt*: die ersten Buchstaben Ihres Heimortes an (Beispiel: „Stu“ für „Stuttgart“), indem Sie auf dem Display auf die Tasten mit den entsprechenden Buchstaben tippen.
- b. Tippen Sie in der Liste, die daraufhin angezeigt wird, auf die betreffende Stadt.
- c. Geben Sie oben im Display hinter *Straße*: die ersten Buchstaben der Straße ein, in der Sie wohnen, indem Sie auf dem Display auf die Tasten mit den betreffenden Buchstaben tippen.
- d. Tippen Sie in der Liste, die daraufhin angezeigt wird, auf die betreffende Straße.
- e. Geben Sie oben im Display hinter *Hausnr.:* Ihre Hausnummer an.
- f. Tippen Sie auf *Fertig*.

15. Nachdem Sie Ihre private Anschrift angegeben haben, tippen Sie in den Hauptbildschirm, um den Bildschirm mit den Optionen aufzurufen, und tippen Sie auf *Navigieren zu...* > *Heimort*, um die Route nach Hause anzuzeigen.


Zugreifen auf das Internet über den HP iPAQ

Nach Abschluss der im Dokument *Einführung* beschriebenen Schritte müssen Sie sicherstellen, dass Sie auf dem HP iPAQ über Internetzugang verfügen, damit ein kostenloser GPS-Stadtplan (ca. 2 MB) und die Quick GPS Connection-Datendatei (ca. 40 KB) heruntergeladen werden können.

1. Setzen Sie den HP iPAQ in die Dockingstation ein, und verbinden Sie diese mit dem PC, indem Sie das freie Ende des USB-Kabels am USB-Port des PC anschließen. Verbinden Sie dann ein Ende des Netzteils mit der Dockingstation und das andere Ende mit einer Steckdose.
2. Überprüfen Sie dann, ob Sie eine Internetverbindung haben, indem Sie auf dem HP iPAQ über den Internet Explorer Ihre bevorzugte Website, beispielsweise www.google.de oder www.yahoo.de, aufrufen (der HP iPAQ muss sich dabei in der Dockingstation befinden).

Wenn eine Internetverbindung besteht, können Sie mit dem Abschnitt *„Überprüfen der Datums- und Uhrzeiteinstellungen auf dem HP iPAQ“* fortfahren.

Wenn Sie immer noch keine Internetverbindung haben, müssen Sie die Internetverbindung möglicherweise über einen Proxyserver herstellen. Um festzustellen, ob ein Proxyserver verwendet wird, starten Sie auf Ihrem PC den Internet Explorer, und klicken Sie auf *Extras > Internetoptionen > Registerkarte Verbindungen > Einstellungen*.

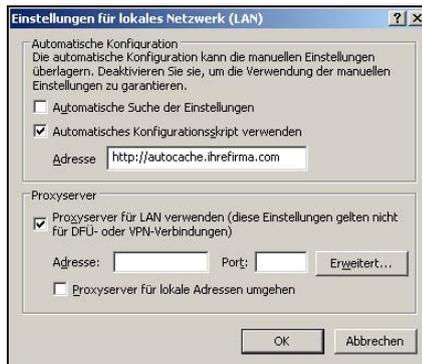

Wenn die Option *Automatisches Konfigurationskript verwenden* ausgewählt ist und das Feld *Adresse* eine Angabe enthält, dann stellen Sie Internetverbindungen mit hoher Wahrscheinlichkeit über einen Proxyserver her. Wenden Sie sie an Ihren Netzwerk-administrator, um den Namen des Proxyservers und die Portnummer zu erfragen.

Wenn die Proxyserveroption ausgewählt ist, notieren Sie sich Adresse und Portnummer des Servers. Sie werden diese Daten auf dem HP iPAQ eingeben müssen.

So konfigurieren Sie die Proxyservereinstellungen auf dem HP iPAQ:

1. Tippen Sie auf dem HP iPAQ im Bildschirm *Heute* auf *Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Symbol Verbindungen > Registerkarte Aufgaben*.
2. Tippen Sie unter *Firmennetzwerk* auf *Proxyserver bearbeiten > Registerkarte Proxyeinstellungen*.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen *Dieses Netzwerk stellt eine Verbindung mit dem Internet her* und *Dieses Netzwerk verwendet einen Proxyserver*.
4. Geben Sie im Feld *Proxyserver* den Namen des Proxyservers ein.



5. Soll die Portnummer geändert werden, tippen Sie auf *Erweitert*, und geben Sie im Feld *HTTP-Proxy* die gewünschte Nummer ein.
6. Tippen Sie auf *OK*, um das Programm zu beenden.
Je nachdem, an welcher Stelle des Programms Sie sich gerade befinden, müssen Sie dazu unter Umständen mehrmals auf *OK* tippen.

 **HINWEIS:** An dieser Stelle sollten Sie sicherstellen, dass der HP iPAQ in der Dockingstation eingesetzt ist und mithilfe von ActiveSync mit Ihrem PC synchronisiert wurde.

7. Stellen Sie fest, ob Sie auf dem HP iPAQ Internetzugang haben, indem Sie eine Website, wie beispielsweise www.google.de oder www.yahoo.de, aufrufen.

Wenn immer noch keine Internetverbindung hergestellt werden kann, nehmen Sie den HP iPAQ aus der Dockingstation, und verwenden Sie eine GPRS-Verbindung. Informationen hierzu finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch* unter „Erstellen einer GPRS/EDGE-Verbindung“ in Kapitel 7.

 **HINWEIS:** Wenn GPS Navigation im Fahrzeug über einen längeren Zeitraum verwendet werden soll, schließen Sie den HP iPAQ an den Kfz-Adapter an, um den Akku zu schonen. Wenn Sie noch keinen Kfz-Adapter haben, können Sie einen solchen Adapter auf der Webseite www.hp.com/de/ipaq/optionen bestellen.

Weitere Informationen zur Verwendung des GPS-Navigationssystems finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch* unter „Verwenden der GPS-Navigation“ in Kapitel 8.

Wie kann ich mit der integrierten Digitalkamera Bilder aufnehmen und senden?

 **HINWEIS:** Die integrierte Kamera steht nur bei bestimmten HP iPAQ Modellen zur Verfügung.

Wenn Sie einen HP iPAQ mit integrierter Kamera erworben haben, können Sie ihn als mobiles Digitalbildbearbeitungszentrum verwenden. Sie können Bilder per E-Mail oder über das Internet senden, über Bluetooth von Ihrem HP iPAQ drucken oder Dateien zum Speichern auf den HP iPAQ übertragen.

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Softwareprogramme stehen im HP iPAQ oder auf der Companion CD zur Verfügung.

Tabelle 1-2 HP Kamerasoftware

Software	Funktion
HP Photosmart	Aufnehmen von Bildern und Ändern der Einstellungen für die integrierte HP iPAQ Kamera.
HP Image Zone	Anzeigen und Weiterleiten von Bildern vom HP iPAQ. Sie können Bilder direkt vom HP iPAQ drucken, aufnehmen, per E-Mail versenden oder in Diashows anordnen oder Audioaufnahmen erstellen, um sie an Freunde und Familienmitglieder weiterzugeben.
HP Image Transfer	Übertragen von Bildern vom HP iPAQ an den PC. Diese Software ist auf der Companion CD enthalten und muss erst noch heruntergeladen und installiert werden.

So nehmen Sie ein Bild auf:

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Programme > HP Photosmart*.
2. Suchen Sie nach der Kameralinse an der Rückseite des HP iPAQ, und justieren Sie das zu fotografierende Motiv im digitalen Sucher auf dem Display des HP iPAQ.



3. Tippen Sie auf das Symbol , um das Motiv heranzuholen, oder tippen Sie auf das Symbol , um es zu verkleinern.

 **HINWEIS:** Sie können auch oben auf die Navigationstaste drücken, um das Motiv zu vergrößern, oder unten auf die Navigationstaste, um das Motiv zu verkleinern. Wenn Sie auf die Mitte der Navigationstaste drücken, wird ein Bild aufgenommen.

4. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht bewegen und auch das Motiv sich nicht bewegt, damit das Bild scharf wird.
5. Drücken Sie die **Auslöser**-Taste an der Seite des HP iPAQ, oder tippen Sie auf das Symbol *Auslöser*  auf dem Display, um ein Bild aufzunehmen.

Wenn Sie ein Bild aufnehmen, gibt der HP iPAQ einen Auslöserton aus (sofern Sie die Tonausgabe nicht stumm gestellt haben). Die Uhr zeigt an, dass ein Bild aufgenommen wurde und dass es vom HP iPAQ bearbeitet wird. Das Bearbeiten und Speichern des Bildes kann je nach dessen Größe, Qualität und Komplexität einige Sekunden dauern.

Über die Funktion „Sofortige Anzeige“ werden unmittelbar nach der Aufnahme eines Bildes drei Symbole angezeigt, über die Sie festlegen können, ob das Bild gelöscht, per E-Mail versendet oder gespeichert werden soll.

6. Tippen Sie auf eines der drei Symbole, um die entsprechende Aktion durchzuführen:
 - Symbol *Abfalleimer*: Löscht das aktuelle Bild.
 - Symbol *E-Mail-Umschlag*: Das Bild kann an eine MMS-Mitteilung angehängt und per E-Mail versendet werden.
 - Symbol *OK*: Beendet die Anzeige des Bildes und gibt an, dass das Bild beibehalten wird.

Weitere Informationen zur Suche von Fehlern bei der Anzeige von Bildern auf dem Display des HP iPAQ finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch* unter „Verwenden der Kamerafunktionen“ in Kapitel 10.

Wie zeige ich bereits aufgenommene Bilder an?

 **HINWEIS:** Die integrierte Kamera steht nur bei bestimmten HP iPAQ Modellen zur Verfügung.

So zeigen Sie mit dem HP iPAQ Bilder an:

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Programme* > *HP Image Zone*.
2. Tippen Sie auf die Miniaturanzeige des Bildes, das angezeigt werden soll. Daraufhin werden eine Vorschau und Informationen zu dem Bild angezeigt.




So zeigen Sie Bilder aus einem anderen Ordner an:

1. Tippen Sie in der Befehlsleiste unten im Bildschirm auf das Symbol *Ordner* .
2. Wählen Sie den gewünschten Ordner.
3. Tippen Sie auf *OK*.

Wie speichere ich Bilder auf einer Speicherkarte?

 **HINWEIS:** Die integrierte Kamera steht nur bei bestimmten HP iPAQ Modellen zur Verfügung.

So stellen Sie die Kamera so ein, dass ein Bild automatisch auf einer auswechselbaren SD- oder Mini-SD-Speicherkarte (Secure Digital) gespeichert wird:

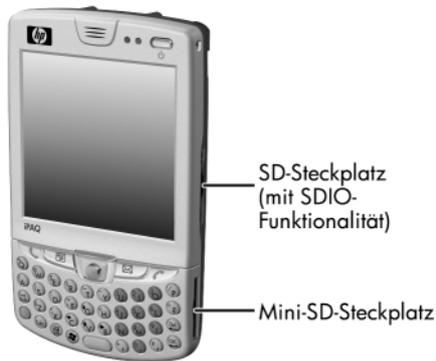

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Programme* > *HP Photosmart* > *Symbol Menü* (☺) > *Registerkarte Datei* > *Symbol Ordner öffnen*  neben dem Listenfeld *Bilder speichern in*.
2. Tippen Sie auf dem Bildschirm *Speichern in* auf *SD Card* oder *Mini-SD*.

 **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass die Erweiterungskarte im SD- oder Mini-SD-Erweiterungssteckplatz auf der rechten Seite des HP iPAQ eingesetzt wurde. Wenn die Speicherkarte nicht vorhanden ist, wird die Option *Speicherkarte* im Bildschirm *Speichern in* nicht angezeigt.

3. Tippen Sie zweimal auf *OK*, um zur Kameraanwendung zurückzukehren.

 **HINWEIS:** Beim Speichern von Bildern kommt bei SD- und Mini-SD-Speicherkarten das gleiche Verfahren zur Anwendung.

Um zu überprüfen, ob das Bild gespeichert wurde, können Sie das Bild mit HP Image Zone anzeigen. Mit dem Datei Explorer oder HP Image Zone können Sie auch Bilder auf eine SD- oder Mini-SD-Speicherkarte verschieben oder kopieren.

Wie sende ich Bilder per MMS (Multimedia Messaging Service) oder E-Mail?

 **HINWEIS:** Die integrierte Kamera steht nur bei bestimmten HP iPAQ Modellen zur Verfügung.

Multimedia Messaging Service ermöglicht den Austausch von Multimediadaten (beispielsweise Audio- und Videoclips, Bildern und Text) zwischen Ihrem Mobiltelefon und anderen Geräten.

 **HINWEIS:** Sie müssen für das Mobiltelefon einen Vertrag für Datendienste abschließen, um MMS verwenden zu können.

So senden Sie ein Bild via MMS:

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Programme > HP Photosmart*.
2. Nehmen Sie ein Foto auf. Über die Funktion *Sofortige Anzeige* werden sofort drei Symbole angezeigt.



3. Tippen Sie auf eines der drei Symbole, um die entsprechende Aktion durchzuführen:
 - Symbol *Abfalleimer*: Löscht das aktuelle Bild.
 - Symbol *E-Mail-Umschlag*: Das Bild kann an eine MMS-Mitteilung angehängt und per E-Mail versendet werden.
 - Symbol *OK*: Beendet die Anzeige des Bildes und gibt an, dass das Bild beibehalten wird.
4. Wenn das Bild per MMS gesendet werden soll, tippen Sie auf das E-Mail-Symbol.
5. Tippen Sie auf *MMS > Weiter*, und geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein, oder tippen Sie in der Navigationsleiste auf das Symbol *Kontakte*, und wählen Sie den Namen der gewünschten Kontakte aus.
6. Geben Sie den Betreff und gegebenenfalls eine Nachricht ein.
7. Tippen Sie auf *Senden*.

So senden Sie ein Bild per E-Mail von Ihrem E-Mail-Konto:

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Programme* > *HP Image Zone*.
2. Tippen Sie auf das Miniaturbild des zu versendenden Bildes.
3. Tippen Sie auf *Datei* > *Senden* > *E-Mail-Anhang* > *Weiter*. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein, oder tippen Sie in der Navigationsleiste auf das Symbol *Kontakte*, und wählen Sie den Namen der gewünschten Kontakte aus.
4. Geben Sie den Betreff und gegebenenfalls eine Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf *Senden*.

Wie erfahre ich mehr über Erweiterungskarten?

Sie können die Speicher- und Anschlussmöglichkeiten Ihres HP iPAQ mithilfe von Speicherkarten des Typs SD (Secure Digital), Mini-SD, SDIO (Secure Digital Input Output) oder MMC (Multimedia Memory Card) erweitern. Mit diesen optionalen Erweiterungskarten können Sie:

- Funktionalität hinzufügen, beispielsweise die HP Photosmart Kamera, einen Strichcode-Scanner usw.
- den Speicher Ihres HP iPAQ erweitern
- den Inhalt von Speicherkarten (SD/Mini-SD/MMC) anzeigen
- Funktionen für den Datenaustausch hinzufügen, beispielsweise Wi-Fi



HINWEIS: Mini-SD Cards verfügen über alle Vorteile der standardmäßigen SD Cards, sind aber viel kleiner. Tatsächlich sind sie um mehr als 60 % kleiner als normale SD Cards und können zum Speichern von digitalen Bildern, Videoclips, MP3-Dateien sowie anderer Daten auf dem HP iPAQ verwendet werden.



HINWEIS: Erweiterungskarten müssen separat bezogen werden; sie werden nicht zusammen mit dem HP iPAQ geliefert.

Weitere Informationen zum Erwerb von Erweiterungskarten finden Sie auf der HP Website unter www.hp.com/de/ipaq/optionen.

Wie kann ich kommunizieren, wenn ich ein Headset verwende?

Verwenden eines Headsets mit Kabel

Wenn Sie ein Headset an den HP iPAQ anschließen, wird das interne Mikrofon am HP iPAQ deaktiviert. Wenn Sie das von HP mit dem HP iPAQ ausgelieferte Headset oder das von HP empfohlene Plantronics Stereo-Headset verwenden, kann der Anrufer Sie hören. Wenn Sie jedoch ein Headset ohne integriertes Mikrofon verwenden, können Sie zwar den Anrufer hören, aber Sie werden vom Anrufer nicht gehört.

Um wieder mit dem Anrufer kommunizieren zu können, müssen Sie das Headset vom HP iPAQ abziehen, so dass das Mikrofon wieder aktiviert wird. Wenn Sie das Headset abgezogen haben, kann der Anrufer Sie wieder hören.

Weitere Informationen zum Kauf eines Headsets finden Sie auf der HP Website unter www.hp.com/de/ipaq/options.

Verwenden eines Bluetooth-Headsets

Mit dem Bluetooth-Headset können Sie über die drahtlose Bluetooth-Technologie mit Ihrem HP iPAQ über eine Entfernung von maximal 10 m kommunizieren.



HINWEIS: Der 10-m-Bereich hängt von der Umgebung, der Anzahl der Benutzer und der Anzahl anderer Wireless-Geräte im unmittelbaren Umfeld ab.

Informationen zu dem von Ihnen verwendeten Bluetooth-Headset finden Sie in dem Benutzerhandbuch, das Sie mit dem Headset erhalten haben.

Weitere Informationen zu Bluetooth-fähigen Headsets, die mit Geräten der HP iPAQ hw6500 Mobile Messenger Familie kompatibel sind, finden Sie unter www.hp.com/go/ipaqheadset.

Wie verwende ich Bluetooth?

Der HP iPAQ ist mit integrierter Bluetooth-Technologie ausgestattet, die drahtlose Verbindungen über kurze Entfernungen und schnelle, zuverlässige drahtlose Datenübertragungen erlaubt.

Wenn Bluetooth aktiviert ist, können Sie Daten versenden oder die folgenden Vorgänge drahtlos zwischen zwei Bluetooth-Geräten durchführen, die nicht weiter als ca. 10 m voneinander entfernt sind:

- Kontakte, Kalenderelemente und Aufgaben austauschen
- Visitenkarten versenden oder austauschen
- Dateien übertragen
- über eine ActiveSync Verbindung mit einem PC synchronisieren
- eine Partnerschaft mit einem Bluetooth-fähigen Notebook aufbauen und den HP iPAQ als Wireless-Modem verwenden

- eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten (virtueller COM-Anschluss) herstellen
- eine Verbindung zu Bluetooth-WLANs herstellen
- auf einem Bluetooth-Drucker drucken
- ein Bluetooth-Headset verwenden
- ein PAN (Personal Area Network) zum Chatten, Spielen, usw. aufbauen

 **HINWEIS:** Bei Verwendung von DFÜ-Netzen, drahtlosem Internetzugang, E-Mail, Unternehmensnetzen und anderen drahtlosen Übertragungsmöglichkeiten, beispielsweise mit Bluetooth-Geräten, sind neben einer standardmäßigen WLAN-Struktur (Wireless Local Area Network) und einem separat abgeschlossenen Servicevertrag möglicherweise noch zusätzliche Hardware sowie weitere kompatible Komponenten erforderlich. Informationen zur Verfügbarkeit und Empfangsbereichen erhalten Sie von Ihrem Service Provider. Sie können möglicherweise nicht auf alle Internetinhalte zugreifen. Einige Websites können so formatiert sein, dass sie auf Pocket PC Displays nicht angezeigt werden können und die Installation zusätzlicher Software erfordern.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch* unter „Verwenden von Bluetooth“ in Kapitel 9, oder besuchen Sie die HP Website, und chatten Sie online mit einem Mitarbeiter. Hinweise, wie Sie mit HP Mitarbeitern online chatten, finden Sie hinten in diesem Dokument unter „**Wie finde ich Informationen zu Themen, auf die in diesem Dokument nicht eingegangen wird?**“.

Wie schalte ich die Bluetooth-Funktion ein und aus?

Zum Einschalten der Bluetooth-Funktion tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste auf das Symbol *iPAQ Wireless*  und dann auf das Symbol *Bluetooth*. Wenn die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist, blinkt die **Bluetooth-LED** oben am HP iPAQ blau.

 **HINWEIS:** Die Bluetooth-Funktion muss eingeschaltet sein, damit Sie auf die Felder *Manager* oder *Einstellungen* zugreifen können.

Nachdem die Bluetooth-Funktion eingeschaltet wurde, können Sie Dateien übertragen, eine Verbindung zu einem Bluetooth-Drucker herstellen, einen Abgleich mit Ihrem PC ausführen usw.

Um die Bluetooth-Funktion auszuschalten, tippen Sie erneut auf das Symbol *Bluetooth*. Wenn die Bluetooth-Funktion ausgeschaltet ist, blinkt die Bluetooth-LED nicht mehr, und es sind keine ein- und ausgehenden Bluetooth-Verbindungen möglich.

 **TIPP:** Um den Akku zu schonen, sollten Sie die Bluetooth-Funktion ausschalten, wenn sie nicht benötigt wird.

Wie kann ich meinen HP iPAQ so konfigurieren, dass er von anderen Bluetooth-Geräten nicht erkannt wird?

Wenn Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem HP iPAQ so ändern möchten, dass er von anderen Bluetooth-fähigen Geräten nicht erkannt werden kann, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf *Start > Einstellungen*.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte *Verbindungen* auf das Symbol *Bluetooth*.
3. Tippen Sie auf die Registerkarte *Verfügbarkeit*, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *Andere Geräte können dieses Gerät erkennen*.

 **HINWEIS:** Sollen andere Bluetooth-Geräte in der Lage sein, eine Verbindung zu Ihrem Gerät herzustellen (alle Geräte oder nur gekoppelte Geräte), müssen Sie das Kontrollkästchen *Geräte können Verbindungen herstellen* aktivieren. Wird diese Option deaktiviert, können andere Geräte Ihren HP iPAQ weder erkennen noch eine Verbindung zu ihm herstellen. Ausführlichere Informationen finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch* unter „Verwenden von Bluetooth“ in Kapitel 9.



4. Tippen Sie auf *OK*, um die Änderungen zu speichern.

Wie übertrage ich Dateien über Bluetooth auf einen Pocket PC, PC oder Drucker?

Bluetooth ist eine Wireless-Funktion, die es Ihnen gestattet, Informationen mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten auszutauschen, die sich in einer Entfernung von bis zu 10 m von Ihrem HP iPAQ befinden. Um Dateien von Ihrem HP iPAQ auf ein anderes Bluetooth-fähiges Gerät, beispielsweise einen Pocket PC, einen PC oder einen Drucker, übertragen zu können, müssen Sie zunächst eine Verbindung zur Dateiübertragung herstellen.

Erstellen einer Verbindung zur Dateiübertragung

Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf das Symbol *iPAQ Wireless*  in der Befehlsleiste; tippen Sie auf *Bluetooth* und anschließend auf das Feld *Manager* (neben *Bluetooth*).

 **HINWEIS:** Die Bluetooth-Funktion muss eingeschaltet sein, damit Sie auf die Felder *Manager* oder *Einstellungen* zugreifen können.

Zunächst wird der Bildschirm *Verknüpfungen* angezeigt.

1. Tippen Sie auf *Neu > Dateien übertragen > Weiter*.
2. Auf dem Bildschirm des Bluetooth Verbindungsassistenten werden die Geräte angezeigt, die sich in einer Entfernung von bis zu 10 m von Ihrem HP iPAQ befinden. Tippen Sie auf den Namen des gewünschten Remotegeräts.

 **HINWEIS:** Eine Verbindung kann nur hergestellt werden, wenn auf dem Remotegerät die Bluetooth-Funktion eingeschaltet und das Gerät so eingestellt ist, dass es erkannt werden kann.

Senden von Dateien

1. Tippen Sie auf ein Verknüpfungssymbol für eine Dateiübertragung, und halten Sie den Stift darauf. Tippen Sie dann auf *Verbinden*.
2. Tippen Sie auf *Datei > Datei senden...*
3. Suchen Sie die zu sendende(n) Datei(en).
4. Tippen Sie auf die Datei(en), um sie zu senden.
5. Tippen Sie auf *OK*.

Ausführlichere Informationen zu Bluetooth finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch* unter „Verwenden von Bluetooth“ in Kapitel 9, oder besuchen Sie die HP Website, und chatten Sie online mit einem Mitarbeiter. Hinweise, wie Sie mit HP Mitarbeitern online chatten, finden Sie hinten in diesem Dokument unter „**Wie finde ich Informationen zu Themen, auf die in diesem Dokument nicht eingegangen wird?**“.

Wie schütze ich meinen HP iPAQ und sein Display vor Beschädigungen?

△ **ACHTUNG:** Das Display und die Kameralinse des HP iPAQ sind aus Glas und können bei Aufprall bzw. durch Stöße oder Druckeinwirkung beschädigt werden oder zerbrechen.

 **HINWEIS:** HP haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der mit dem HP Produkt gelieferten Anleitungen entstanden sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der dem HP iPAQ beigelegten Garantieerklärung.

Folgende Vorsichtsmaßnahmen sollten Sie beachten, um das Display und die Kameralinse des HP iPAQ vor Schäden zu schützen:

- Achten Sie beim Transport Ihres HP iPAQ in einer Hand- oder Kleidertasche, einem Aktenkoffer usw. darauf, dass auf das Gerät kein zu starker Druck ausgeübt wird, dass es nicht herunterfällt oder dass sich niemand darauf setzt.
- Wenn das Gerät nicht benötigt wird, schließen Sie die klappbare Abdeckung, und bewahren Sie es in einer Tasche oder Hülle auf. Unter www.hp.com/de/ipaq/optionen finden Sie eine breite Auswahl an Schutzhüllen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf dem HP iPAQ ab.
- Achten Sie darauf, dass Sie mit dem HP iPAQ nicht gegen harte Gegenstände stoßen.
- Zum Tippen oder Schreiben auf dem Display sollten Sie nur den mit dem HP iPAQ gelieferten oder einen von HP genehmigten gleichwertigen Stift benutzen. Wenn Sie Stifte verlieren oder beschädigen, können Sie bei Ihrem HP Partner einen neuen erwerben. Im Internet finden Sie Informationen zum Kauf von HP Produkten unter www.hp.com/de/ipaq/optionen.
- Reinigen Sie den HP iPAQ, indem Sie das Display, die Kameralinse und das Gehäuse mit einem weichen, nur leicht mit Wasser befeuchteten Lappen abwischen.

△ ACHTUNG: Um eine Beschädigung der geräteinternen Komponenten zu verhindern, sollte keine Flüssigkeit direkt auf das Display gesprüht werden oder Flüssigkeit in das Gehäuseinnere gelangen. Die Verwendung von Seife oder anderen Reinigungsmitteln kann zu Verfärbungen und einer Beschädigung der Oberfläche führen.

Wie finde ich Produkt-ID, Seriennummer und IMEI-Nummer meines HP iPAQ?

Die Produkt-ID, die Seriennummer und die IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity) Ihres HP iPAQ finden Sie auf dem Etikett unter dem Akku oder über das Programm Bestands-Manager. Sie sollten diese Informationen bereithalten, wenn Sie sich an den HP Kundensupport wenden, insbesondere wenn es um einen Supportanruf im Rahmen der Garantie handelt.

Weiteren Support finden Sie auf der HP Support-Website unter www.hp.com/support.

📖 HINWEIS: Bevor Sie den Akku zum ersten Mal einsetzen, sollten Sie die Produkt-ID, die Seriennummer und die IMEI-Nummer in das hierfür vorgesehene Kästchen innen auf dem Einband des Handbuchs *Einführung* eintragen, damit Sie diese Informationen zur Hand haben, wenn Sie sich an den Kundensupport wenden.

Option A – So zeigen Sie im Bestands-Manager Produkt-ID, Seriennummer und IMEI-Nummer an:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System* > *Bestands-Manager*.
2. Um die Produkt-ID zu ermitteln, tippen Sie auf die Registerkarte *System*.
3. Um die Seriennummer zu ermitteln, tippen Sie auf die Registerkarte *Identität*.
4. Um die IMEI-Nummer zu ermitteln, tippen Sie auf die Registerkarte *GSM*.

Option B – So erhalten Sie Zugriff auf das Etikett:

1. Drücken Sie die Akku-Entriegelungstaste auf der Rückseite des HP iPAQ ❶, und entfernen Sie die Abdeckung ❷.



2. Ziehen Sie an der Lasche, um den Akku anzuheben ❸.
3. Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät ❹.



4. Das Etikett mit der Produkt-ID, der Seriennummer und der IMEI-Nummer befindet sich unter dem Akku.



Wie finde ich Informationen zu Themen, auf die in diesem Dokument nicht eingegangen wird?

Ausführliche Hinweise zum Setup und zur Installation finden Sie im Dokument *Einführung*, das zusammen mit dem Gerät geliefert wird, oder im *Benutzerhandbuch* auf der Companion CD. Dieses *Benutzerhandbuch* kann auch ausgedruckt werden, falls Sie eine Hardcopy bevorzugen.

Falls Sie Fragen bezüglich der Verwendung Ihres HP iPAQ haben, auf die weder in diesem Dokument noch im Dokument *Einführung* oder im *Benutzerhandbuch* eingegangen wird, besuchen Sie das iPAQ Handheld Forum (eine Mittelungsplattform) unter www.hp.com/support/ipaqforums.

Um auf der Support-Website Informationen zu Ihrem Produkt zu finden, müssen Sie den Modell- oder Produktnamen vorliegen haben.

So stellen Sie eine Verbindung zum HP Instant Support her:

1. Öffnen Sie auf Ihrem PC den Webbrowser (z. B. Internet Explorer), und geben Sie die folgende URL ein: www.hp.com/support.
2. Wählen Sie Ihr Land bzw. Ihre Region.
3. Wählen Sie *Informationen zu Support und Fehlerbehebung aufrufen*, und geben Sie die Modellnummer Ihres Gerätes ein.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche >>.

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Microsoft, Windows, das Windows Logo, Outlook und ActiveSync sind Marken der
Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Windows® Mobile™ 2003 Second Edition für Pocket PC
Erste Ausgabe, Juni 2005.

Gedruckt in Taiwan



378870-041

