



HP LaserJet MFP M232-M237 series

HP 통지

본 문서에 포함된 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

ALL RIGHTS RESERVED. 저작권법으로 허용되는 경우를 제외하고는 HP의 사전 서면 허가 없이 본 문서를 재생산, 개조 또는 번역할 수 없습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 명시적 보증은 해당 제품 및 서비스의 보증 고지문에 규정되어 있습니다. 이 설명서의 어떤 내용도 추가 보증 제정으로 해석할 수 없습니다. HP는 본 문서에 포함된 기술 또는 편집상의 오류 또는 누락에 대해 책임지지 않습니다.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

Microsoft 및 Windows는 미국 및/또는 기타 국가에서 사용하는 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

Mac, OS X, macOS 및 AirPrint는 미국 및 기타 국가에서 Apple Inc.의 상표입니다.

ENERGY STAR 및 ENERGY STAR 표시는 미 환경보호국 소유의 등록 상표입니다.

Android는 Google LLC의 상표입니다.

iOS는 미국 및 기타 국가에서 Cisco의 상표 또는 등록 상표이며 라이선스를 통해 사용 가능합니다.

안전 정보



화재나 감전으로 인한 부상의 위험을 줄이기 위해 본 제품을 사용할 때는 반드시 기본 안전 주의사항을 따르십시오.

- 프린터와 함께 제공되는 사용 설명서의 모든 지침을 읽고 이해하십시오.
- 제품에 표시된 모든 경고 및 지시를 준수하십시오.
- 청소하기 전에는 콘센트에서 제품의 플러그를 뽑으십시오.
- 본 제품을 물가나 몸이 젖은 상태에서 설치 또는 사용하지 마십시오.
- 바닥이 평평한 장소에 제품을 설치하십시오.
- 전원 코드를 밟거나 발에 걸리지 않으며 손상을 입지 않는 보호된 장소에 제품을 설치하십시오.
- 제품이 정상적으로 작동하지 않을 경우 <u>문제 해결</u>을 참조하십시오.
- 사용자는 프린터 내부 부품을 수리할 수 없습니다. 전문 서비스 직원의 서비스를 받으십시오.

CLASS 1 CONSUMER LASER PRODUCT

EN 50689:2021

목차

1 시작하기	1
프린터 보기	2
제어판 기능	
HP Smart 앱을 사용하여 인쇄, 스캔, 관리	11
2 프린터 연결	12
HP Smart를 사용하여 Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결	13
WPS(Wi-Fi Protected Setup)를 사용하여 Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결	14
이더넷 네트워크에 프린터 연결	15
USB 케이블을 사용하여 프린터 연결	16
무선 설정 변경	17
연결 형식 변경	19
3 용지 넣기	20
용지 넣기	20
봉투 넣기	23
라벨 넣기	24
원본을 스캐너 유리에 놓기	25
문서 공급기에 원본 놓기(일부 모델만 해당)	27
4 인쇄	28
Windows 컴퓨터에서 인쇄	29
Mac 컴퓨터에서 인쇄	30
모바일 장치로 인쇄	31
5 복사 및 스캔	
복사	33
ID 카드 복사	34
HP Smart(iOS/Android, Windows 10, macOS)을 사용한 스캔	36
HP 스캔 소프트웨어를 사용하여 스캔(Windows 7)	37

6 프린터 구성	
웹 서비스 사용	39
프린터 업데이트	40
Embedded Web Server(EWS)를 사용하여 프린터 구성	41
7 소모품, 부속품 및 부품	45
소모품, 부속품, 부품 주문	46
HP 토너 카트리지 보호 소모품 설정 구성	48
카트리지 정책 기능 활성화/비활성화	49
토너 카트리지 교체	50
8 문제 해결	52
HP 지원	53
제어판 표시등 패턴 설명	54
프린터 디스플레이 코드 해석	58
프린터 보고서 인쇄	61
출고 시 기본값 및 설정 복원	62
카트리지 부족	63
프린터가 용지를 픽업하지 않음 또는 급지 불량	64
용지 걸림 제거	67
인쇄 품질 향상	78
인쇄 품질 문제 해결	82
복사 및 스캔 이미지 품질 향상	89
무선 네트워크 문제 해결	91
이더넷 연결 무제 해결	95
부록 A 프린터 사양	96
기술 사양	97
시스템 요구사항	98
프린터 크기	99
전력 소비, 전기 사양 및 음향 방출	101
작동 환경 범위	102
경고 아이콘	103
레이저 경고	104
부록 B 수리 및 지원	105
HP 제한 보증	
HP 고급 보호 보증: LaserJet 토너 카트리지 제한 보증서	119
HP 정품이 아닌 소모품에 대한 HP 정책	120

	HP 위조 방지 웹 사이트	121
	토너 카트리지에 저장된 데이터	122
	최종 사용자 사용권 계약	123
	고객 셀프 수리 보증 서비스	128
	고객 지원	129
부록 C	환경친화적 제품 관리 프로그램	130
	환경 보호	131
	오존 생성	131
	전력 소비량	131
	토너 소비량	131
	용지 사용	132
	플라스틱	132
	HP LaserJet 인쇄 소모품	132
	용지	132
	재질 제한사항	132
	사용자의 전자 기기 (EU 및 인도)	133
	전자 하드웨어 재활용	133
	하드웨어 재활용 정보(브라질)	134
	화학 물질	134
	유럽 연합 위원회 규정 1275/2008에 따른 제품 전원 데이터	134
	SEPA 에코라벨 사용자 정보(중국)	135
	프린터 복사기에 대한 중국 에너지 라벨의 이행 규정	135
	위험 물질 사용 제한 규정(인도)	135
	WEEE(터키)	135
	위험 물질/요소 및 내용에 관한 테이블(중국)	136
	MSDS(물질안전보건자료)	136
	EPEAT	137
	제한 물질 함유 조건 표시(Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking)	
	(대만) 선언	138
	추가 정보	139
부록 D	규정 정보	140
	규정 조항	141
	무선 정보	146
AN OI		4=0

vi KOWW

1 시작하기


- <u>프린터 보기</u>
- <u>제어판 기능</u>
- HP Smart 앱을 사용하여 인쇄, 스캔, 관리

KOWW 1

프린터 보기

- 프린터 전면 뷰(d/dw 모델)
- <u>프린터 전면 뷰(sdn/sdw 모델)</u>
- <u>프린터 후면 뷰</u>


프린터 전면 뷰(d/dw 모델)

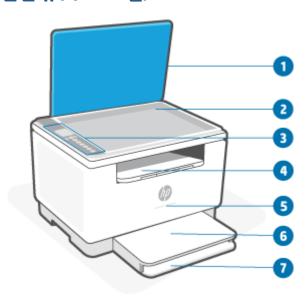

기능	설명
1	스캐너 뚜껑
2	스캐너 유리
3	제어판
4	출력 용지함/카트리지 액세스 덮개
5	상태 표시등(일부 모델에만 해당). 자세한 내용은 <u>표시등 패턴</u> 에서 확인하십시오.
	하얀색 유휴 상태, 절전 상태 또는 작동 상태
	황색 오류가 발생했기 때문에 주의가 필요함
	파란색 무선 네트워크 연결 상태
	초록색 시작, 처리 또는 업데이트 중
	보라색 무선 설정 모드
6	용지함 덮개
7	입력 용지함

2 1 장 시작하기 KOWW


프린터 전면 뷰(sdn/sdw 모델)

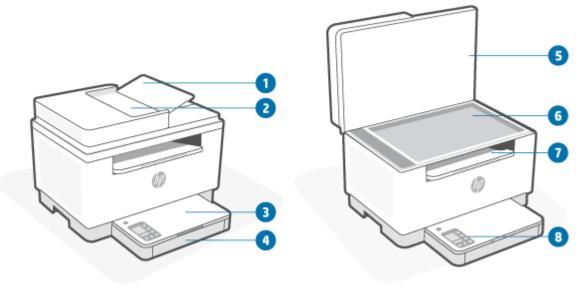

기능	설명
1	문서 공급기 덮개
2	문서 공급기
3	용지함 덮개
4	입력 용지함
5	스캐너 뚜껑
6	스캐너 유리
7	출력 용지함/카트리지 액세스 덮개
8	제어판

KOWW 프린터 보기 3

프린터 후면 뷰

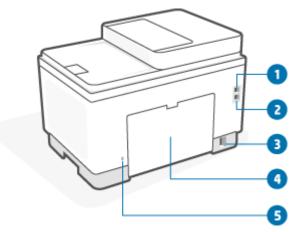


기능	설명
1	뒷면 USB 포트
2	이더넷 포트(일부 모델만 해당)
3	전원 입력
4	후면 덮개
5	보안 슬롯

4 1장 시작하기 KOWW

제어판 기능

- 제어판 보기(d/dw 모델)
- 제어판 보기(sdn/sdw 모델)
- 제어판 디스플레이

제어판 보기(d/dw 모델)

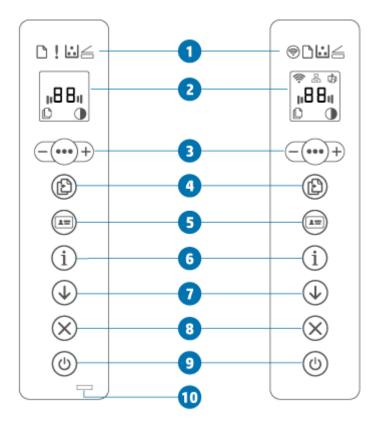


기능	설명		
1	제어판 표시등	}	
		무선 버튼(일부 모델만 해당)	(무선 버튼)을 눌러 무선 기능을 켜거나 끕니다. 자세한 내용은 <u>프린터의 무선 상태</u> 에서 확인하십시오.
			WPS를 사용하여 (무선 버튼)을 길게 누르고 무선을 설정합니다.
		용지 표시등	입력 용지함에 용지가 없거나 용지 오류가 발생하면 용지 표시등이 깜박입니다.
	!	주의 표시등 (USB 모델만 해 당)	프린터에 사용자의 주의가 필요한 경우 주의 표시등 표시등이 켜지거나 깜박입니다. 자세한 내용은 <u>제어판 표시등 패턴 설명</u> 에서 확인하십시오.

KOWW 제어판기능 5

	:	카트리지 표시 등	카트리지 표시등 표시등이 켜지면 카트리지의 토너 잔량이 적다는 것을 나타냅니다. 카트리지 표시등 표시등이 깜박이면 주의 표시등 표시등이 깜박이거나 상태 표시등 에 황색이 나타날 때까지 계속 인쇄할 수 있습니다.
			카트리지 표시등 표시등이 깜박이고 주의 표시등이 켜지거나 상태 표시줄에 황색이 나타나면 카트리지에 문제가 발생한 것입니다. 카트리지를 다시 설치하거나 교체하 고 인쇄를 계속합니다. <u>토너 카트리지 분리 및 교체하기</u> 를 참조합니다.
	\leq	덮개 열기 표시 등	ID 카드 복사 모드 상태에서 이 표시등이 깜박입니다. 덮개를 열고 원본을 뒤집어 두 번째 면을 복사합니다.
2	<u>제어판 디스</u> <u>플레이</u>		프린터 디스플레이 코드 목록은 <u>프린터 디스플레이 코드 해석</u> 을 참조하십시오.
3		복사 옵션	*** (메뉴 버튼), — (마이너스 버튼), 十 (플러스 버튼)을 다음과 같이 사용합니다.
			 + /- (플러스/마이너스 버튼)을 눌러 인쇄 매수를 조정합니다.
			2. ••• (메뉴 버튼)을 눌러 다음 옵션인 (대비 설정 아이콘)로 이동합니다.
			 十 /- (플러스/마이너스 버튼)을 눌러 대비를 조정합니다.
4	(2)	복사 버튼/표시 등	이 버튼을 눌러 복사 작업을 시작합니다.
5		ID 카드 복사 버 튼	이 버튼을 눌러 양면 ID 카드 또는 이와 유사한 문서를 복사하는 프로세스를 시작합니다. ID 카드 복사를 참조합니다.
6	\bigcirc i	정보 버튼/표시 등	(정보 버튼)을 눌러 프린터 설정 및 상태 요약을 인쇄합니다. 프린터 오류가 발
			생하면 (정보 버튼) 표시등에 불이 들어오거나 깜박입니다. 버튼을 누르고 인 쇄된 페이지의 지시에 따라 오류를 해결합니다.
			무선 설정 중에 () (정보 버튼)이 깜박이면 이 버튼을 눌러 인증을 완료합니다.
7	\bigcirc	재시작 버튼/표 시등	다시 시작 표시등이 켜지면 프린터에 주의가 필요합니다. (다시 시작 버튼)을 눌러 확인하고 인쇄를 다시 시작합니다.
8	\otimes	취소 버튼/표시 등	(취소 버튼)을 눌러 작업을 취소합니다.
9	(4)	전원 버튼	(전원 버튼)을 눌러 프린터를 켜거나 끕니다.
10		상태 표시등(일 부 모델만 해당)	상태 표시등이 켜지면 프린터가 바로 인쇄할 수 있는 상태입니다. 표시등이 깜박이면 프린터가 시작되거나, 인쇄 데이터를 수신하거나 작업을 취소하는 것을 나타냅니다. 표시등의 색이 흐릿해지면 프린터가 절전 모드(저전력 상태)에 있는 것입니다.

6 1 장 시작하기 KOWW

제어판 보기(sdn/sdw 모델)

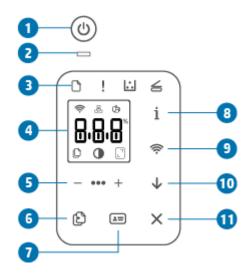

기능	설명		
1	(4)	전원 버튼	(전원 버튼)을 눌러 프린터를 켜거나 끕니다.
2		상태 표시등	상태 표시등이 켜지면 프린터가 바로 인쇄할 수 있는 상태입니다. 표시등이 깜박 이면 프린터가 시작되거나, 인쇄 데이터를 수신하거나 작업을 취소하는 것을 나 타냅니다. 표시등의 색이 흐릿해지면 프린터가 절전 모드(저전력 상태)에 있는 것입니다.
3	제어판 표시등		
		용지 표시등	입력 용지함에 용지가 없거나 용지 오류가 발생하면 용지 표시등이 깜박입니다.
	!	주의 표시등	프린터에 사용자의 주의가 필요한 경우 주의 표시등 표시등이 켜지거나 깜박입 니다. 자세한 내용은 <u>제어판 표시등 패턴 설명</u> 을 참조하십시오.
	° 0	카트리지 표시 등	카트리지 표시등 표시등이 켜지면 카트리지의 토너 잔량이 적다는 것을 나타냅 니다. 카트리지 표시등 표시등이 깜박이면 주의 표시등 표시등이 깜박이거나 상 태 표시등에 황색이 나타날 때까지 계속 인쇄할 수 있습니다.
			카트리지 표시등 표시등이 깜박이고 주의 표시등이 켜지거나 상태 표시줄에 황 색이 나타나면 카트리지에 문제가 발생한 것입니다. 카트리지를 다시 설치하거 나 교체하고 인쇄를 계속합니다. <u>토너 카트리지 분리 및 교체하기</u> 를 참조합니다.
	6	덮개 열기 표 시등	ID 복사 모드 상태에서 이 표시등이 깜박입니다. 덮개를 열고 원본을 뒤집어 두 번째 면을 복사합니다.
4	<u>제어판 디스플레</u> <u>이</u>		프린터 디스플레이 코드 목록은 <u>프린터 디스플레이 코드 해석</u> 을 참조하십시오.

KOWW 제어판기능 7

5	<u> </u>	복사 옵션	••• (메뉴 버튼), — (마이너스 버튼), 十 (플러스 버튼)을 다음과 같이 사용합니다.	
			1. + /- (플러스/마이너스 버튼)을 눌러 인쇄 매수를 조정합니다.	
			2. ••• (메뉴 버튼)을 눌러 다음 옵션인 (대비 설정 아이콘)로 이동합니다.	
			 + /- (플러스/마이너스 버튼)을 눌러 대비를 조정합니다. 	
			4. ••• (메뉴 버튼)을 눌러 다음 옵션인 (축소/확대 아이콘)로 이동합니다.	
			 + /- (플러스/마이너스 버튼)을 눌러 사이즈를 조정합니다. 	
6	(2)	복사 버튼	이 버튼을 눌러 복사 작업을 시작합니다.	
7		ID 카드 복사 버튼	이 버튼을 눌러 양면 ID 카드 또는 이와 유사한 문서를 복사하는 프로세스를 시 작합니다. I <u>D 카드 복사</u> 를 참조합니다.	
8	(i)	정보 버튼/표 시등	(정보 버튼)을 눌러 프린터 설정 및 상태 요약을 인쇄합니다. 프린터 오류	
			가 발생하면 🚺 (정보 버튼) 표시등에 불이 들어오거나 깜박입니다. 버튼을	
			누르고 인쇄된 페이지의 지시에 따라 오류를 해결합니다.	
			무선 설정 중에 (
9		무선 버튼(일 부 모델만 해 당)	(무선 버튼)을 눌러 무선 기능을 켜거나 끕니다. 자세한 내용은 <u>프린터의</u> 무선 상태에서 확인하십시오.	
			WPS를 사용하여 (무선 버튼)을 길게 누르고 무선을 설정합니다.	
10	\bigoplus	재시작 버튼/ 표시등	다시 시작 표시등이 켜지면 프린터에 주의가 필요합니다. (다시 시작 버 튼)을 눌러 확인하고 인쇄를 다시 시작합니다.	
			다/ㄹ 골기 국 단에스 단체골 역시 시구입역적.	
11	\otimes	취소 버튼/표 시등	(취소 버튼)을 눌러 작업을 취소합니다.	


1 장 시작하기 KOWW

8

제어판 디스플레이

제어판 요소

프린터의 제어판 요소는 다음과 같습니다.

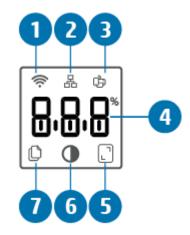

기능	설명		
1	<u></u>	무선 아이콘(일부 모델만 해당)	무선 아이콘이 켜져 있으면 무선 연결이 안정적인 것입니다. 느낌표 아 이콘이 무선 아이콘 옆에 표시되면 <u>프린터의 무선 상태</u> 을 참조하십시 오.
2	묢	이더넷 아이콘	프린터가 유선(이더넷) 연결을 통해 연결되어 있음을 나타냅니다.
3		Wi-Fi Direct 아이콘(무선 모델만 해당)	Wi-Fi Direct 아이콘은 Wi-Fi Direct이 켜져 있다는 것을 나타냅니다.
4	문자 표시	I	현재 모드에 따라 문자는 다음을 표시합니다. 인쇄 중인 인쇄 매수 복사 설정(대비 및 축소/확대 설정) 장치가 사용 중임을 보여주는 애니메이션 오류 및 상태 코드. 프린터 디스플레이 코드 목록은 <u>프린터 디스플레이 코드 해석을</u> 참조하십시오.
5		축소/확대(배율) 아이콘	표시가 되면 문자 디스플레이에 현재 배율 인수가 표시됩니다(백분율로 표시).
6		밝게/어둡게(대비) 아이콘	표시가 되면 문자 디스플레이에 대비 설정이 표시됩니다(막대 그래프로 표시).
7	O	인쇄 매수 아이콘	표시가 되면 문자 디스플레이에 현재 인쇄하도록 선택된 인쇄 매수가 표시됩니다.

제어판 모드

제어판 디스플레이의 모양은 프린터가 실행 중인 모드에 따라 달라집니다. 일반적인 3가지 디스플레이 모드 는 아래와 같습니다.

KOWW 제어판기능 역



10 1 장 시작하기 KOWW

HP Smart 앱을 사용하여 인쇄, 스캔, 관리

HP Smart 앱으로 다음과 같은 다양한 프린터 작업을 수행할 수 있습니다.

- 프린터를 설정 및 연결합니다.
- 문서와 사진을 프린트하고 스캔합니다.
- 이메일 및 다른 애플리케이션을 사용하여 문서를 공유합니다.
- 프린터 설정을 관리하고, 프린터 상태를 확인하고, 보고서를 인쇄하고, 소모품을 주문합니다.

HP Smart는 iOS, Android, Windows 10, macOS 10.13 이상 버전을 실행하는 모바일 장치 및 컴퓨터에서 지원 됩니다.

참고: 현재 HP Smart 앱은 일부 언어를 지원하지 않을 수 있습니다. 일부 기능은 특정 프린터 또는 모델에서 만 이용 가능합니다. HP Smart은 일부 파일 형식을 지원하지 않습니다. HP Smart 관련 추가 정보 얻기를 참조 합니다.

HP Smart 설치 및 앱 열기

다음 단계를 완료하여 HP Smart를 설치한 다음 열고, 프린터를 연결하고, 앱 사용을 시작할 수 있습니다.

1. 123.hp.com 에서 장치에 HP Smart를 다운로드하고 설치합니다.

참고:

- iOS, Android, Windows 10, macOS 장치: 해당 장치의 앱 스토어에서 HP Smart를 다운로드할 수 있 습니다.
- Windows 7: 123.hp.com 에서 HP 프린터 소프트웨어를 다운로드하고. 소프트웨어를 설치한 다음 소프트웨어를 사용하여 무선으로 프린터를 연결합니다.
- 설치 후 HP Smart를 엽니다.
 - iOS/Android: 모바일 장치 데스크탑 또는 앱 메뉴에서 HP Smart를 탭합니다.
 - Windows 10: 컴퓨터 데스크탑에서 시작을 클릭하고, 앱 목록에서 HP Smart를 선택합니다.
 - macOS: Launchpad에서 HP Smart를 선택합니다.
- 3. HP Smart를 사용하여 무선으로 프린터를 연결합니다. HP Smart를 사용하여 Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결를 참조합니다.
- 메시지가 표시되면 HP 계정을 생성하고 프린터를 등록합니다.

HP Smart 관련 추가 정보 얻기

HP Smart를 사용하여 연결, 인쇄, 스캔하는 방법은 장치별 웹 사이트를 참조하십시오.

- iOS/Android: www.hp.com/go/hpsmart-help
- Windows 10: www.hp.com/go/hpsmartwin-help
- macOS: www.hp.com/go/hpsmartmac-help

2 프린터 연결

- HP Smart를 사용하여 Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결
- WPS(Wi-Fi Protected Setup)를 사용하여 Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결
- 이더넷 네트워크에 프린터 연결
- USB 케이블을 사용하여 프린터 연결
- 무선 설정 변경
- <u>연결 형식 변경</u>

12 2 장 프린터 연결 KOWW

HP Smart를 사용하여 Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결

참고: 이 섹션은 무선 프린터에만 적용됩니다.

컴퓨터 또는 모바일 장치에 HP Smart 앱을 설치하고, 앱을 사용하여 프린터를 설정하거나 Wi-Fi 네트워크에 연결합니다.

앱 다운로드 위치를 포함한 HP Smart 관련 정보는 HP Smart 앱을 사용하여 인쇄, 스캔, 관리를 참조하십시오.

1. 컴퓨터 또는 모바일 장치가 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. 모바일 장치에서 블루투스 및 위치 서비스를 켭니다.

참고: HP Smart는 프린터 설정에만 블루투스를 사용합니다. 블루투스를 사용한 인쇄는 지원하지 않습니다.

- 2. 프린터 Wi-Fi가 꺼져 있으면 켭니다. 무선 상태에 대한 자세한 내용은 <u>프린터의 무선 기능 켜기 또는 끄기</u>을 참조하십시오.
- 3. 프린터가 더 이상 무선 설정 모드에 있지 않으면 프린터 네트워크 설정을 복원합니다. <u>네트워크 설정을</u> 기본 설정으로 복구를 참조합니다.

참고: 일부 프린터 또는 모델에서 프린터가 무선 설정 모드일 때 보라색 표시등이 상태 표시등 표시줄에서 깜박이거나 무선 표시등이 깜박입니다.

- **4.** 컴퓨터 또는 모바일 장치에서 HP Smart 애플리케이션을 엽니다. <u>HP Smart 앱을 사용하여 인쇄, 스캔, 관</u>리를 참조합니다.
- 5. HP Smart에서 (플러스 아이콘) 또는 프린터 추가를 클릭 또는 탭한 다음 옵션을 선택하여 프린터를 선택 또는 추가합니다. 메시지가 표시되면 블루투스 및 위치 권한을 허용합니다.

지침에 따라 프린터를 네트워크에 추가합니다.

6. 메시지가 표시되면 HP 계정을 생성하고 프린터를 등록합니다.

참고: 프린터가 성공적으로 연결되면 무선 표시등이 깜박임을 멈추고 계속 켜져 있습니다(모든 무선 모델). 프린터 보기를 참조합니다.

WPS(Wi-Fi Protected Setup)를 사용하여 Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결

라우터에 WPS 버튼이 있으면 무선 설정 모드를 사용할 수 있습니다. 라우터에 이 버튼이 없는 경우 HP Smart 앱을 사용하여 프린터를 연결하는 것이 좋습니다. <u>HP Smart를 사용하여 Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결</u>를 참조합니다.

- 1. 라우터와 프린터가 서로 너무 멀리 떨어지지 않게 합니다.
- 2. 프린터 제어판에서 🥏 (무선 버튼)을 3초 이상 눌러 WPS를 시작합니다.

무선 표시등이 깜박입니다.

3. 라우터에 있는 WPS 버튼을 누릅니다.

참고:

- 2분 이내에 라우터의 WPS 버튼을 누릅니다.
- 프린터가 성공적으로 연결되면 무선 표시등이 깜박임을 멈추고 계속 켜져 있습니다(모든 무선 모델). 프린터 보기를 참조합니다.
- **4.** 컴퓨터 또는 모바일 장치에서 HP Smart 애플리케이션을 엽니다. <u>HP Smart 앱을 사용하여 인쇄, 스캔, 관</u>리를 참조합니다.
- 5. HP Smart에서 (++-) (플러스 아이콘) 또는 프린터 추가를 클릭 또는 탭한 다음 옵션을 선택하여 프린터를 선택 또는 추가합니다.

지침에 따라 프린터를 네트워크에 추가합니다.

6. 메시지가 표시되면 HP 계정을 생성하고 프린터를 등록합니다.

14 2 장 프린터 연결 KOWW

이더넷 네트워크에 프린터 연결

이더넷 네트워크에 인터넷 연결이 없으면 HP Smart 앱에 프린터를 무선으로 연결합니다. HP Smart를 사용하 <u>여 Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결</u>를 참조합니다.

- 컴퓨터가 라우터에 연결되어 있어야 합니다.
- 이더넷 케이블을 사용하여 프린터와 라우터를 연결합니다. (이더넷 케이블은 별도로 판매됩니다.)

참고:

- 이더넷 케이블을 연결하면 Wi-Fi 연결이 자동으로 해지됩니다.
- 무선으로 프린터를 연결하려면 이더넷 케이블을 해지하고 HP Smart를 사용하여 무선 네트워크에 프린터를 연결합니다. HP Smart를 사용하여 Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결를 참조합니다.
- 컴퓨터 또는 모바일 장치에서 HP Smart 애플리케이션을 엽니다. HP Smart 앱을 사용하여 인쇄, 스캔, 관 리를 참조합니다.
- HP Smart에서 (+) (플러스 아이콘) 또는 **프린터 추가**를 클릭 또는 탭한 다음 옵션을 선택하여 프린터 를 선택 또는 추가합니다.
 - 지침에 따라 프린터를 네트워크에 추가합니다.
- 메시지가 표시되면 HP 계정을 생성하고 프린터를 등록합니다.

USB 케이블을 사용하여 프린터 연결

- 1. USB 케이블을 사용하여 프린터와 컴퓨터를 연결합니다.
- 2. 컴퓨터에서 HP Smart 앱을 엽니다. HP Smart 앱을 사용하여 인쇄, 스캔, 관리를 참조합니다.
- 3. HP Smart에서 (플러스 아이콘) 또는 프린터 추가를 클릭 또는 탭한 다음 옵션을 선택하여 프린터를 선택 또는 추가합니다.

지침에 따라 프린터를 추가합니다.

4. 메시지가 표시되면 HP 계정을 생성하고 프린터를 등록합니다.

16 2 장 프린터 연결 KOWW

무선 설정 변경

프린터의 무선 연결을 설정 및 관리할 수 있습니다. 여기에는 네트워크 설정에 대한 인쇄 정보, 무선 기능 켜기 또는 끄기, 무선 설정 복원이 포함됩니다.

프린터의 무선 상태

	무선 버튼(sdn/sdw		
무선 아이콘	모델)	상태 표시등(d/dw 모델)	Wi-Fi Status(POST 상태)
꺼짐	꺼짐	표시줄에 하얀색 표시등이 계속 켜져 있습니 다.	프린터가 네트워크에 연결되지 않았습니다.
			무선 기능을 켜려면 🥏 (무선 버튼)을 누
			릅니다.
			프린터를 Wi-Fi 네트워크에 연결하려면 <u>HP</u> Smart를 사용하여 Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결 또는 WPS(Wi-Fi Protected Setup)를 사용 하여 Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결을 참조하 십시오.
?	켜짐	표시줄에 하늘색 표시등이 계속 켜져 있습니 다.	프린터가 네트워크에 연결되었습니다.
켜짐			
* _\$	깜박임	표시줄에 하늘색이 들어옵니다.	프린터가 무선 네트워크 연결을 시도합니다.
켜짐(표시줄 주기)			
F	깜박임	파란색 표시등이 들어온 다음 황색으로 깜박 입니다.	프린터가 무선 네트워크에 연결할 수 없습니 다.
			프린터가 무선 네트워크에 연결할 수 없는 경
켜짐(표시줄 주기)			우 🥏 (무선 아이콘)이 깜박이고 제어판에
			Er/61이 표시됩니다. (취소 버튼)을 눌
			러 계속 진행한 다음 프린터를 무선 네트워크 에 연결하는 시도를 다시 합니다. <u>WPS(Wi-Fi</u> <u>Protected Setup)를 사용하여 Wi-Fi 네트워크</u> <u>에 프린터 연결</u> 를 참조합니다.
			문제가 지속되면 HP Smart 앱으로 다시 연결 을 시도합니다. 자세한 내용은 <u>HP Smart를 사</u> 용 <u>하여 Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결</u> 를 참조 합니다.
* <u></u>	깜박임	표시줄의 표시등에 보라색이 들어옵니다.	프린터가 무선 설정 모드에 있습니다.
켜짐(표시줄 주기)			

KOWW 무선 설정 변경 17

프린터의 무선 기능 켜기 또는 끄기

(무선 버튼)을 눌러 프린터 무선 기능을 켜거나 끕니다.

네트워크 설정을 기본 설정으로 복구

- 1. (정보 버튼)을 3초 동안 누른 다음 버튼을 놓습니다. 제어판의 모든 버튼에 불이 들어옵니다.
- 2. (무선 버튼), (취소 버튼)을 길게 누릅니다. 프린터가 다시 시작되고 프린터 모델에 따라 상태 표시등에 보라색이 깜박이거나 (무선 버튼)이 파란색으로 깜박이기 시작합니다. 프린터가 무선 설정 모드에 있다는 것을 나타냅니다. 이제 프린터와 장치 사이에 무선 연결을 설정할 수 있습니다.

참고: HP Smart 앱을 사용해 무선으로 프린터를 연결합니다.

18 2 장 프린터 연결 KOWW

연결 형식 변경

USB에서 무선 연결로 변경

Windows 10/macOS

- 1. USB 케이블을 프린터에서 분리합니다.
- 컴퓨터 또는 모바일 장치가 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. 모바일 장치에서 블루투스 및 위치 서비스를 켭니다.
- 3. 프린터 Wi-Fi가 꺼져 있으면 켭니다. 무선 상태에 대한 자세한 내용은 <u>프린터의 무선 기능 켜기 또는 끄기</u>을 참조하십시오.
- **4.** 프린터가 더 이상 무선 설정 모드에 있지 않으면 프린터 네트워크 설정을 복원합니다. <u>네트워크 설정을 기본 설정으로 복구를</u> 참조합니다.
- 5. 컴퓨터 또는 모바일 장치에서 HP Smart 애플리케이션을 엽니다. <u>HP Smart 앱을 사용하여 인쇄, 스캔, 관</u>리를 참조합니다.
- 6. 메시지가 표시되면 HP 계정을 생성하고 프린터를 등록합니다.
- 7. 화면상의 지침에 따라 프린터를 Wi-Fi 네트워크에 연결합니다.

Windows 7

- 1. HP 프린터 소프트웨어를 엽니다.
 - 컴퓨터에 HP 프린터 소프트웨어를 설치하지 않은 경우 <u>123.hp.com</u> 에서 프린터 소프트웨어를 다운로 드하고 설치합니다.
- 2. 프린터 소프트웨어에서 도구, 장치 설정 및 소프트웨어를 차례로 클릭합니다.
- 3. USB 연결 장치를 무선으로 변환을 선택합니다. 화면상의 지침을 따릅니다.

무선에서 USB 연결로 변경

Windows/macOS

- 1. USB 케이블을 사용하여 프린터와 컴퓨터를 연결합니다.
- 2. 컴퓨터에서 HP Smart 앱을 엽니다. HP Smart 앱을 사용하여 인쇄, 스캔, 관리를 참조합니다.
- 3. HP Smart에서 (플러스 아이콘) 또는 프린터 추가를 클릭 또는 탭한 다음 옵션을 선택하여 프린터를 선택 또는 추가합니다. 지침에 따라 프린터를 추가합니다.
- 4. 메시지가 표시되면 HP 계정을 생성하고 프린터를 등록합니다.

KOWW 연결 형식 변경 19

3 용지 넣기

- 용지 넣기
- 봉투 넣기
- 라벨 넣기
- 원본을 스캐너 유리에 놓기
- 문서 공급기에 원본 놓기(일부 모델만 해당)

용지 넣기


다음 정보에서는 용지를 입력 용지함에 놓는 방법을 설명합니다.

참고: 용지 걸림을 방지하는 방법:

- 인쇄 도중에 입력 용지함에 용지를 추가하거나 입력 용지함에서 용지를 제거하지 마십시오.
- 입력 용지함에 용지를 넣기 전에 입력 용지함에서 용지를 모두 꺼내 용지 묶음을 정렬하십시오.
- 구김, 접힘이 없고 손상되지 않은 용지를 사용하십시오.
- 항상 한 사이즈의 용지를 사용합니다. 예를 들어 A4 사이즈 용지 위에 A5 용지를 놓지 않습니다.
- 프린터에서 용지를 들어올릴 때 용지가 기울어지지 않도록 항상 용지 조정대를 끝까지 밀어 넣습니다.


용지를 넣는 방법

1. 입력 용지함에 용지가 있는 경우 꺼냅니다.

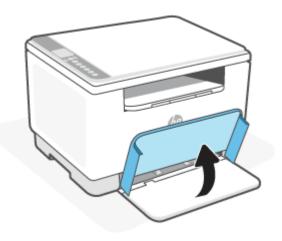


20 3 장 용지 넣기 KOWW


- ☼ 힌트: 리갈 크기 용지를 넣으려면 프린터 덮개를 들어 올리고 필요한 경우 열어둔 상태를 유지합니다.프린터 모델에 따라 용지함 덮개를 낮춰야 할 수 있습니다.
- 2. 입력 용지함의 가장자리 쪽으로 용지 조정대를 밀어 넣습니다.

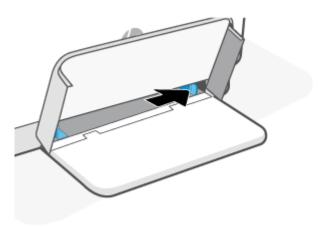

3. 인쇄면이 위로 향하게 한 상태에서 윗부분이 앞쪽으로 향하게 하여 용지 묶음을 입력 용지함 안으로 넣습니다.

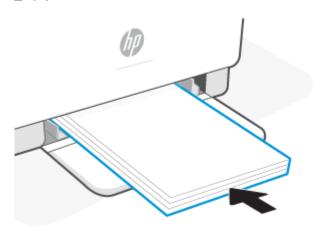


4. 용지의 가장자리에 닿을 때까지 용지 조정대를 밀어 넣습니다.

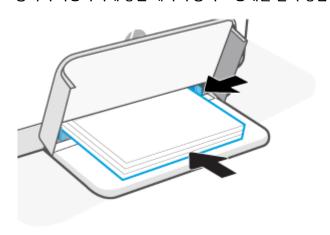

KOWW 용지 넣기 21

5. 용지함 덮개 내리기 출력 용지함을 확장합니다.

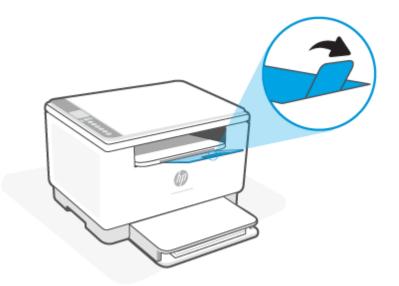

22 3 장 용지 넣기 KOWW

봉투 넣기

다음은 입력 용지함에 용지를 넣는 방법을 설명하는 내용입니다.

지원되는 사이즈 및 용지함 용량 목록은 다음을 참조하십시오. <u>www.hp.com/support/ljM232MFP</u> . **제품 정보** 를 클릭한 후 프린터의 제품 사양을 클릭합니다.

봉투 넣기

- 1. 입력 용지함에서 용지를 모두 제거합니다.
- 2. 우표 위치의 짧은 끝부분을 용지함 뒤쪽으로 향하게 하여 봉투를 입력 용지함 가운데로 넣습니다. 인쇄할 면이 위로 와야 합니다.



- 3. 용지의 가장자리에 닿을 때까지 용지 조정대를 밀어 넣습니다.
- 4. 용지함 덮개 내리기 출력 용지함을 확장합니다.

KOWW 봉투 넣기 23


라벨 넣기

다음은 입력 용지함에 용지를 넣는 방법을 설명하는 내용입니다.

지원되는 사이즈 및 용지함 용량 목록은 다음을 참조하십시오. www.hp.com/support/lijM232MFP. 제품 정보를 클릭한 후 프린터의 제품 사양을 클릭합니다.

레이블을 넣는 방법

- 1. 입력 용지함에서 용지를 모두 제거합니다.
- 2. 용지의 위쪽 가장자리가 입력 용지함 뒤쪽으로 향하게 하여 레이블 용지를 용지함 중앙에 넣습니다. 인 쇄할 면이 위로 와야 합니다.

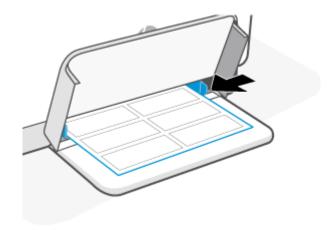

- 3. 용지의 가장자리에 닿을 때까지 용지 조정대를 밀어 넣습니다.
- 4. 용지함 덮개 내리기 출력 용지함을 확장합니다.

24 3 장 용지 넣기 KOWW

원본을 스캐너 유리에 놓기


원본을 스캐너 유리에 놓아서 복사하거나 스캔할 수 있습니다.

참고:


- 스캐너 유리와 덮개 안쪽이 깨끗하지 않은 경우 스캐너가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 프린터의 덮개를 들어 올리기 전에 문서 공급기 용지함에서 원본을 모두 빼내십시오.

원본을 스캐너 유리에 놓으려면

1. 스캐너 들어 올리기 덮개.

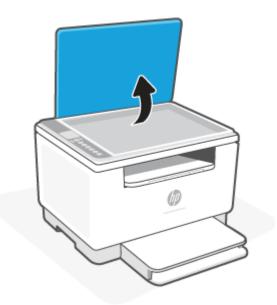

- 2. 인쇄면을 아래로 향하게 하여 원본을 놓은 다음 유리의 후면 왼쪽 모서리에 있는 표시에 맞게 정렬합니다.

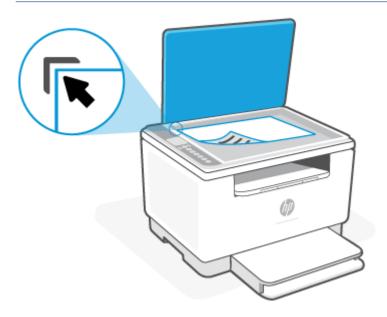

3. 덮개를 닫습니다.

26 3 장 용지 넣기 KOWW

문서 공급기에 원본 놓기(일부 모델만 해당)


문서를 문서 공급기에 넣어서 문서를 복사하거나 스캔할 수 있습니다.

⚠ 주의: 문서 공급기에 인화지를 넣지 마십시오. 인화지가 손상될 수 있습니다. 문서 공급기에 지원되는 용지 만 사용하십시오.

참고: 페이지에 맞추기 복사 기능과 같은 일부 기능은 문서 공급기에 원본을 넣을 때 작동하지 않을 수 있습 니다. 이러한 기능으로 작업하려면 스캐너 유리에 원본을 놓으십시오.

문서 공급기에 원본 넣기

- 1. 인쇄면이 위를 향하게 원본을 문서 공급기에 넣습니다.
 - 세로 방향으로 인쇄된 원본을 넣을 경우 문서의 위쪽 모서리가 먼저 들어가도록 용지를 넣으십시 오. 가로 방향으로 인쇄된 원본을 넣을 경우 문서의 왼쪽 모서리가 먼저 들어가도록 용지를 넣으십 시오.
 - b. 신호음이 들릴 때까지 용지를 문서 공급기에 밀어 넣습니다.
 - ☼ 힌트: 문서 공급기에 원본을 넣는 방법에 대한 자세한 내용은 문서 공급기 용지함의 다이어그램을 참 조하십시오.

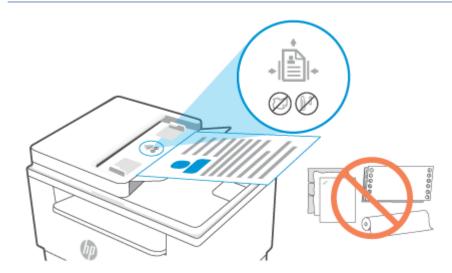

2. 용지 너비 조정대가 용지의 왼쪽과 오른쪽 가장자리에서 멈출 때까지 안으로 밀어 넣습니다.

4 인쇄

- Windows 컴퓨터에서 인쇄
- <u>Mac 컴퓨터에서 인쇄</u>
- 모바일 장치로 인쇄

참고: 프린터가 초기화, 냉각, 자동 청소 루틴 수행 또는 종료 중일 때 프린터에 따라 상태 표시등이 깜박이거나 표시줄에 초록색 표시등이 켜집니다.

생산적인 인쇄를 제공하기 위해, 이 프린터는 특정 환경 조건에서 자동으로 냉각 모드로 들어갈 수 있습니다. 이 프로세스는 몇 분이 걸릴 수 있습니다. 프린터가 냉각 중일 때 인쇄 작업이 일시 중지될 수 있지만 엔진이 준비가 되면 작업이 계속 진행됩니다.

28 4장 인쇄 KOWW

Windows 컴퓨터에서 인쇄

- 1. HP Smart 앱이 설치되어 있는지 확인합니다. HP Smart 앱을 사용하여 인쇄, 스캔, 관리를 참조합니다.
- 2. 인쇄할 문서를 엽니다.
- 3. 소프트웨어 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄 옵션을 선택합니다.
- 4. 버튼을 클릭하여 등록 정보 대화 상자를 엽니다. 소프트웨어 응용 프로그램에 따라 버튼 이름은 등록 정보, 옵션, 설정 또는 기본 설정이 될 수 있습니다.
- 5. 사용 중인 프린터가 선택되었는지 확인합니다.
- 6. 인쇄 설정을 변경하고 확인을 클릭합니다.
- 7. 인쇄 또는 확인 버튼을 클릭하고 작업을 인쇄합니다.

KOWW Windows 컴퓨터에서 인쇄 29

Mac 컴퓨터에서 인쇄

- 1. HP Smart 앱이 설치되어 있는지 확인합니다. HP Smart 앱을 사용하여 인쇄, 스캔, 관리를 참조합니다.
- 2. 컴퓨터에서 시스템 기본 설정을 열고 프린터 및 스캐너를 선택합니다.
- 3. +(추가 버튼/아이콘)를 클릭하고, 프린터 목록에서 프린터를 선택한 다음 추가를 클릭합니다.
- 4. 연결된 후 인쇄할 문서를 열고 인쇄 명령을 사용합니다.
- 5. 원하는 프린터가 선택되었는지 확인합니다.
- 6. 다른 인쇄 설정도 변경합니다.
- 7. 인쇄를 눌러 문서를 인쇄합니다.

30 4장 인쇄 KOWW

모바일 장치로 인쇄

HP Smart 앱을 사용하여 모바일 장치, 소셜 미디어 계정 또는 클라우드 스토리지에서 문서와 사진을 인쇄할 수 있습니다. HP Smart 앱을 사용하여 인쇄, 스캔, 관리를 참조합니다.

또한 AirPrint(iOS) 또는 HP Print Service Plugin(Android)를 사용하여 모바일 장치에서 바로 인쇄할 수 있습니다.

- iOS: iOS 4.2 이상 버전을 실행하는 장치에는 AirPrint가 사전 설치되어 있습니다.
- Android: Google Play Store 또는 선호하는 앱 스토어에서 HP Print Service Plugin을 다운로드하여 장치에서 사용하도록 설정합니다.

참고: 모바일 장치가 프린터 또는 다른 네트워크(Wi-Fi Direct 사용)와 동일한 네트워크에 있는 경우 HP Smart 또는 AirPrint/HP Print Service Plugin을 사용하여 인쇄할 수 있습니다.

동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결된 상태에서 인쇄

장치가 프린터와 동일한 Wi-Fi 네트워크에 있는 경우 모바일 장치에서 문서와 사진을 인쇄할 수 있습니다.

모바일 인쇄에 대한 자세한 내용은 www.hp.com/qo/mobileprinting을 참조하십시오.

참고: 모바일 장치와 프린터가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. <u>HP Smart를 사용하여 Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결를</u> 참조합니다.

동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결하지 않고 인쇄(Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct를 사용하여 컴퓨터 또는 모바일 장치를 직접 프린터에 연결하고, 컴퓨터나 모바일 장치를 기존 무선 네트워크에 연결할 필요 없이 무선으로 인쇄할 수 있습니다.

Wi-Fi Direct에 대한 자세한 내용은 www.hp.com/go/wifidirectprinting을 참조하십시오.

참고:

- 프린터에서 Wi-Fi Direct가 켜져 있는지 확인합니다. Wi-Fi Direct이 켜지면 (Wi-Fi Direct 아이콘)이
 제어판 디스플레이에 표시됩니다.
- Wi-Fi Direct 연결을 사용하여 프린터에 컴퓨터 및 모바일 장치를 최대 5개 연결할 수 있습니다.

제어판에서 켜기Wi-Fi Direct 또는 끄기:

(정보 버튼)을 3초 동안 누른 다음 버튼을 놓습니다.

제어판의 모든 버튼에 불이 들어옵니다.

(다시 시작 버튼), (무선 버튼)을 동시에 누릅니다.

🌣 힌트: 🧻 (정보 버튼)을 눌러 보고서를 인쇄하고 Wi-Fi Direct 상태와 암호를 확인합니다.

KOWW 모바일 장치로 인쇄 31

5 복사 및 스캔

- <u>복사</u>
- <u>ID 카드 복사</u>
- HP Smart(iOS/Android, Windows 10, macOS)을 사용한 스캔
- HP 스캔 소프트웨어를 사용하여 스캔(Windows 7)

32 5 장 복사 및 스캔 KOWW

복사

스캐너 유리에서 복사하려면 다음 단계를 따릅니다.

- 1. 프린터의 표시등에 따라 문서를 스캐너 유리에 놓습니다.
- 2. *** (메뉴 버튼)을 눌러 다음 복사 설정을 선택합니다.
 - - (마이너스 버튼)와 + (플러스 버튼)를 사용하여 인쇄 매수를 조정합니다.
 - (밝게/어둡게) 설정을 선택한 다음 (마이너스 버튼)와 + (플러스 버튼)를 사용해 현 재 복사 작업의 명암 설정을 조정합니다.
- 3. (본) (복사 버튼)을 눌러 복사를 시작합니다.
- ৾ **힌트:** 장치에 카메라가 내장된 경우 HP Smart 앱을 사용하여 장치의 카메라로 인쇄된 문서나 사진을 스캔할 수 있습니다. HP Smart 앱을 사용하여 이미지를 편집, 저장, 인쇄 또는 공유할 수 있습니다.

KOWW 복사 33


ID 카드 복사

ID 복사 기능을 사용하여 카드의 양쪽 면 또는 기타 크기가 작은 문서들을 용지 한 장의 동일한 면에 복사합니다. 프린터가 두 이미지를 동시에 인쇄합니다.

1. 스캐너 덮개를 열고 ID 카드를 그림과 같이 스캐너 유리 중앙 상단에 놓습니다.



2. 스캐너 덮개를 닫고 (ID 복사 버튼)을 눌러 복사를 시작합니다.

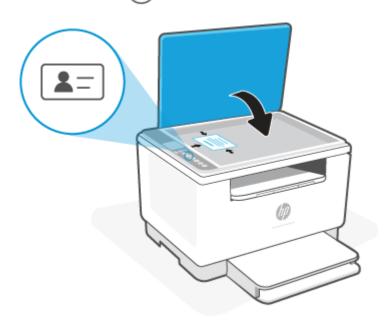


복사가 완료되면 🗲 (덮개 열기 표시등) 표시등이 켜지고 디스플레이에 "P2"가 나타납니다.

34 5 장 복사 및 스캔 KOWW

3. 스캐너 덮개를 열고 ID 카드를 뒤집은 다음 스캐너 유리의 같은 위치에 놓습니다.



4. 스캐너 덮개를 닫고 🕠 (다시 시작 버튼)을 눌러 두 번째 면을 스캔하고 인쇄합니다.

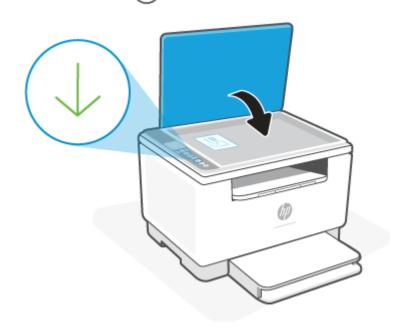

 KOWW
 ID 카드 복사
 35

HP Smart(iOS/Android, Windows 10, macOS)을 사용한 스캔

HP Smart 앱을 사용하여 프린터의 스캐너에서 문서나 사진을 스캔하고, 장치의 카메라를 사용해서 스캔할수도 있습니다. HP Smart 에는 스캔한 이미지를 저장하거나 공유하기 전에 조정할 수 있는 편집 툴이 포함되어 있습니다. 스캔 파일을 인쇄하거나 로컬 또는 클라우드 스토리지에 저장하고, 이메일, SMS, Facebook, Instagram 등을 통해 공유할 수 있습니다. HP Smart로 스캔하려면 사용하는 장치 유형에 따라 아래의 해당 섹션에 제시된 지침을 따릅니다.

• iOS/Android: www.hp.com/go/hpsmart-help

Windows 10: www.hp.com/go/hpsmartwin-help

• macOS: www.hp.com/qo/hpsmartmac-help

36 5 장 복사 및 스캔 KOWW

HP 스캔 소프트웨어를 사용하여 스캔(Windows 7)

HP Scan 소프트웨어를 사용하여 컴퓨터 소프트웨어에서 스캔을 시작합니다. 스캔한 이미지를 파일로 저장 하거나 다른 소프트웨어 응용 프로그램으로 보낼 수 있습니다.

- 1. 프린터의 표시등에 따라 문서를 스캐너 유리에 놓습니다.
- 2. HP 프린터 소프트웨어를 엽니다. 컴퓨터 데스크탑에서 시작을 클릭하고 모든 프로그램을 선택하고, HP 를 클릭하고, 프린터 폴더를 클릭한 후, 프린터 이름을 선택합니다.
- 3. 스캔, 문서 또는 사진 스캔을 차례로 선택합니다.
- 4. 필요한 경우 설정을 조정하십시오.
- 5. 스캔을 클릭합니다.

6 프린터 구성

- <u>웹 서비스 사용</u>
- <u>프린터 업데이트</u>
- Embedded Web Server(EWS)를 사용하여 프린터 구성

38 6 장 프린터 구성 KOWW

웹 서비스 사용

프린터는 혁신적인 클라우드 기반 솔루션(print anywhere, scan-and-save to cloud 및 기타 서비스, 소모품 자동 보충 포함)을 제공합니다. 자세한 내용은HP Smart 웹 사이트(www.hpsmart.com)를 참조하십시오.

참고: 클라우드 기반 솔루션을 사용하려면 프린터가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 별도로 동의하지 않은 경우 HP가 재량에 따라 클라우드 기반 솔루션 제품을 수정 또는 취소할 수 있습니다.

웹 서비스 설정

- 1. 웹 서비스를 설정하기 전에, 인터넷에 연결되어 있는지를 확인해야 합니다.
- 2. 프린터 홈페이지(EWS: 내장 웹 서버)를 엽니다. <u>Embedded Web Server(EWS) 액세스 및 사용하기</u>를 참조합니다.
- HP 웹 서비스 탭을 클릭합니다.
- 4. 웹 서비스 설정에서 사용을 클릭하고 화면상의 지침에 따라 사용 약관을 수락합니다.
- 5. 메시지가 나타나면 프린터 업데이트를 확인하고 설치할 수 있도록 선택합니다.

참고:

- 암호를 입력하라는 메시지가 표시되면 프린터의 라벨에 있는 PIN을 입력합니다. <u>EWS 이용 시 참고</u> 사항를 참조합니다.
- 프록시 설정 메시지가 뜨고 사용자의 네트워크가 프록시 설정을 사용하고 있다면 화면상의 지침에 따라 프록시 서버를 설정합니다. 자세한 내용은 네트워크 관리자나 네트워크를 설정한 사람에게 문의하십시오.
- 프린터 업데이트를 사용할 수 있으면 업데이트를 다운로드하고 설치한 후 자동으로 프린터를 다시 시작합니다. 위의 지침을 반복하여 HP 웹 서비스를 설정합니다.
- 프린터가 HP 서버에 연결되면 프린터는 정보 페이지를 인쇄합니다. 정보 페이지의 지침에 따라 웹 서비 스 설정을 완료합니다.

웹 서비스 제거

- 1. 프린터 홈페이지(내장 웹 서버 또는 EWS)를 엽니다. <u>Embedded Web Server(EWS) 액세스 및 사용하기</u>를 참조합니다.
- 2. HP 웹 서비스 탭을 클릭합니다.
- 웹 서비스 설정에서 웹 서비스 사용 안 함을 클릭합니다.

KOWW 웹 서비스 사용 39

프린터 업데이트

HP는 프린터 성능 개선, 문제 해결 또는 프린터를 보안 위협으로부터 보호하기 위해 주기적인 프린터 업데이트를 제공합니다.

프린터가 인터넷 액세스를 통해 Wi-Fi 또는 이더넷 네트워크에 연결된 경우 새로운 업데이트가 제공되면 프린터를 자동으로 업데이트합니다. 기본적으로 프린터가 업데이트를 자동으로 확인합니다.

☆ 한트: 특정 시기에 프린터에서 이용 가능한 업데이트 여부를 확인할 수 있습니다. 프린터 업데이트 확인에 대해 자세히 알아보십시오.

40 6 장 프린터 구성 KOWW

Embedded Web Server(EWS)를 사용하여 프린터 구성

Embedded Web Server (EWS)를 사용해 컴퓨터에서 인쇄 기능을 관리할 수 있습니다.

- 프린터의 상태 정보를 확인합니다.
- 인쇄 소모품의 정보 및 상태 확인
- 프린터와 소모품 이벤트에 대한 통보를 받습니다
- 네트워크 및 프린터 설정 보기 및 변경


Embedded Web Server(EWS) 액세스 및 사용하기

다음 중 하나를 사용하여 EWS를 열 수 있습니다.

- HP Smart 앱
- HP 프린터 소프트웨어
- 웹 브라우저(IP 주소 사용)
- 웹 브라우저(Wi-Fi Direct 연결 사용)

EWS 이용 시 참고 사항

- 웹 브라우저에 웹 사이트가 안전하지 않다는 메시지가 표시되면 계속하기 옵션을 선택합니다. 웹 사이 트에 액세스해도 장치가 손상되지 않습니다.
- 메시지가 나타나면 프린터의 기본 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
 - **사용자 이름:** admin
 - 암호: 카트리지 액세스 덮개를 열고 프린터 안의 라벨을 확인합니다.

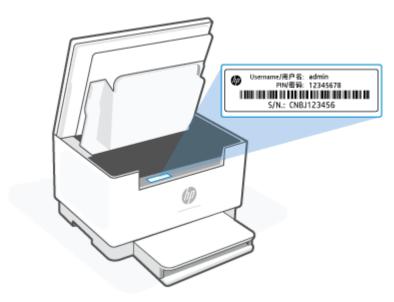

- 프린터 연결 방법에 따라 EWS의 일부 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.
- 네트워크 방화벽을 벗어나면 EWS에 액세스할 수 없습니다.

HP Smart(iOS, Android, Windows 10)을 사용하여 EWS 열기

- 1. 컴퓨터 또는 모바일 장치에서 HP Smart 애플리케이션을 엽니다. <u>HP Smart 앱을 사용하여 인쇄, 스캔, 관</u>리를 참조합니다.
- 2. HP Smart에서 프린터를 선택하고 고급 설정을 클릭 또는 탭합니다.

IP 주소를 사용하여 EWS 열기(Wi-Fi 또는 이더넷 연결)

- 1. IP 주소를 찾습니다. 프린터의 (i) (정보 버튼)를 눌러 정보 페이지를 인쇄합니다.
- 2. 웹 브라우저를 열고, 주소창에 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력한 다음 입력을 클릭 또는 탭합니다.

IP 주소를 사용하여 EWS 열기(Wi-Fi Direct 연결)

- 1. Wi-Fi Direct를 사용하여 장치와 프린터가 연결되어 있는지 확인합니다. <u>동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결</u>하지 않고 인쇄(Wi-Fi Direct)를 참조합니다.
- 2. 웹 브라우저를 열고, 주소창에 프린터의 다음 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력한 다음 **입력**을 클릭 또는 탭합니다.

IP 주소: 192.168.223.1

HP 프린터 소프트웨어(Windows 7)를 사용하여 EWS 열기

- 1. 컴퓨터 데스크탑에서 시작을 클릭하여 모든 프로그램을 선택한 뒤 HP, 해당 프린터 폴더를 차례대로 클릭하고 프린터 이름이 있는 아이콘을 선택하여 HP Printer Assistant를 엽니다.
- 2. HP Printer Assistant에서 인쇄 탭을 선택합니다.
- 3. 프린터 홈페이지(EWS)를 선택합니다.

IP 네트워크 설정 구성

다음 섹션을 사용하여 프린터 네트워크 설정을 구성합니다.

네트워크 설정 보기 또는 변경

Embedded Web Server를 사용하여 IP 구성 설정을 보거나 변경합니다.

- 1. EWS를 엽니다. Embedded Web Server(EWS) 액세스 및 사용하기를 참조합니다.
- 2. 네트워크 정보를 얻으려면 네트워킹 탭을 클릭합니다. 필요한 설정을 변경합니다.

네트워크에서 프린터 이름 변경

고유하게 식별될 수 있도록 네트워크에서 프린터 이름을 바꾸려면 Embedded Web Server를 사용합니다.

- 1. EWS를 엽니다. Embedded Web Server(EWS) 액세스 및 사용하기를 참조합니다.
- 2. **시스템** 탭을 엽니다.
- 장치 정보 페이지의 기본 프린터 이름은 장치 설명 필드에 있습니다. 이 프린터를 고유하게 식별하도록 이 이름을 변경할 수 있습니다.

42 6 장 프린터 구성 KOWW

참고: 이 페이지의 다른 필드를 완료하는 것은 선택사항입니다.

적용 버튼을 클릭하여 변경사항을 저장합니다.

IPv4 TCP/IP 매개변수를 수동으로 구성

EWS를 사용하여 IPv4 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이를 수동으로 설정합니다.

- EWS를 엽니다. Embedded Web Server(EWS) 액세스 및 사용하기를 참조합니다.
- 네트워킹 탭의 왼쪽 탐색 창에서 IPv4 구성을 클릭합니다.
- IP 선호 주소 방법 드롭다운에서 수동을 선택한 후, IPv4 구성 설정을 편집합니다.
- 적용 버튼을 클릭합니다.

Embedded Web Server를 사용하여 시스템 암호 할당 또는 변경

권한이 없는 사용자가 프린터 설정을 변경할 수 없도록 프린터 및 HP Embedded Web Server에 액세스하기 위 한 관리자 암호를 지정합니다.

- 1. EWS를 엽니다. Embedded Web Server(EWS) 액세스 및 사용하기를 참조합니다.
- 시스템 탭의 왼쪽 탐색 창에서 관리 링크를 클릭합니다. 2
- 3. 제품 보안이라는 영역에서 암호 필드에 암호를 입력합니다.
- **암호 확인** 필드에 암호를 다시 입력합니다.
- 적용 버튼을 클릭합니다.

참고: 암호를 기록하고 안전한 장소에 보관합니다.

에너지 절약 설정 변경

이 프린터에는 에너지와 소모품을 절약할 수 있는 몇 가지 절약 기능이 있습니다.

비확성 후 절전/자동 꺼짐 설정

EWS를 사용하여 프린터가 절전 모드로 들어가기 전의 유휴 시간을 설정합니다.

비활성 후 절전/자동 꺼짐 설정을 변경하려면 다음 절차를 완료하십시오.

- 1. EWS를 엽니다. Embedded Web Server(EWS) 액세스 및 사용하기를 참조합니다.
- 시스템 탭을 클릭한 후, 에너지 설정을 선택합니다.
- 비활성 후 절전/자동 꺼짐 드롭다운에서 지연 시간을 선택합니다. 3.
- 적용 버튼을 클릭합니다.

비활성 후 종료 지연을 설정하고 프린터가 1와트 이하의 전력을 사용하도록 구성

EWS를 사용하여 프린터가 종료될 때까지 걸리는 시간을 설정합니다.

참고: 프린터가 종료된 후 소비 전력은 1와트 이하입니다.

비활성 후 종료 설정을 변경하려면 다음 절차를 완료하십시오.

- 1. EWS를 엽니다. Embedded Web Server(EWS) 액세스 및 사용하기를 참조합니다.
- 2. 시스템 탭을 클릭한 후, 에너지 설정을 선택합니다.
- 3. 비활성 후 종료 드롭다운에서 지연 시간을 선택합니다.
- 4. 적용 버튼을 클릭합니다.

지연 종료 설정

(선) (전원 버튼)을 누른 다음 EWS를 사용하여 프린터 종료 지연을 적용할지 여부를 선택합니다.

지연 종료 설정을 변경하려면 다음 절차를 완료하십시오.

- 1. EWS를 엽니다. Embedded Web Server(EWS) 액세스 및 사용하기를 참조합니다.
- 2. 시스템 탭을 클릭한 후, 에너지 설정을 선택합니다.
- 3. 포트가 활성 상태일 때 지연 옵션을 선택하거나 선택 취소합니다.
 - **참고:** 이 옵션을 선택하면, 모든 포트가 비활성 상태인 경우를 제외하고 프린터가 종료되지 않습니다. 활성 네트워크 링크가 프린터의 종료를 방지합니다.

44 6 장 프린터 구성 KOWW

7 소모품, 부속품 및 부품

- 소모품, 부속품, 부품 주문
- HP 토너 카트리지 보호 소모품 설정 구성
- 카트리지 정책 기능 활성화/비활성화
- 토너 카트리지 교체

KOWW 45

소모품, 부속품, 부품 주문

주문

소모품 및 용지 주문	www.hp.com/go/suresupply
정품 HP 부품 또는 부속품 주문	www.hp.com/buy/parts
서비스 또는 지원 업체를 통해 주문	HP 지정 서비스 센터나 고객 지원 센터에 문의하십시오.
HP EWS(Embedded Web Server)를 사용하여 주문	액세스하려면, 컴퓨터에서 지원되는 웹 브라우저의 주소/URL 필 드에 프린터 IP 주소를 입력합니다. EWS는 정품 HP 소모품 구매 관련 옵션을 제공합니다.

참고: HP Smart 앱을 사용해서도 주문할 수 있습니다. 이 앱에 대한 자세한 내용은 <u>HP Smart 앱을 사용하여인쇄, 스캔, 관리</u>에서 확인하십시오.

소모품 및 부속품

항목	설명	카트리지 번호	부품 번호
소모품			
북미, 호주, 뉴질랜드 전용			
HP 134A 검은색 정품 LaserJet 토너 카 트리지	표준 용량 교체용 검은색 토너 카트리지	134A	W1340A
HP 134X 대용량 산출 검은색 정품 LaserJet 토너 카트리지	대용량 교체용 검은색 토너 카트리지	134X	W1340X
EEA(European Economic Area), 스위스	EEA(European Economic Area), 스위스, 영국, 이스라엘 전용*		
HP 135A 검은색 정품 LaserJet 토너 카 트리지	표준 용량 교체용 검은색 토너 카트리지	135A	W1350A
HP 135X 대용량 산출 검은색 정품 LaserJet 토너 카트리지	대용량 교체용 검은색 토너 카트리지	135X	W1350X
아프리카, 라틴 아메리카, 중동, CIS, 발	간 반도의 비유럽 연합 국가/지역, 아시아 태평양(중국, 인도, 호주, 뉴질랜드 제	외) 전용
HP 136A 검은색 정품 LaserJet 토너 카 트리지	표준 용량 교체용 검은색 토너 카트리지	136A	W1360A
HP 136X 대용량 산출 검은색 정품 LaserJet 토너 카트리지	대용량 교체용 검은색 토너 카트리지	136X	W1360X
중국 및 인도 전용	중국 및 인도 전용		
HP 137A 검은색 정품 LaserJet 토너 카 트리지	표준 용량 교체용 검은색 토너 카트리지	137A	W1370A
HP 137X 대용량 산출 검은색 정품 LaserJet 토너 카트리지	대용량 교체용 검은색 토너 카트리지	137X	W1370X

46 7장 소모품, 부속품 및 부품

*이 제품은 상기 지역 및 국가에 따라 현지화됩니다. 하지만 본 문서에 포함된 어떠한 내용도 해당 지역 외 국 가에서 EEA(European Economic Area), 스위스, 영국으로 제품을 수입하는 것을 HP가 승인한 것으로 간주될 수 없습니다.

HP 토너 카트리지 보호 소모품 설정 구성

HP 카트리지 정책 및 카트리지 보호 기능을 사용하여 프린터에 설치된 카트리지를 관리하고 설치된 카트리 지를 도난으로부터 보호할 수 있습니다.

- 카트리지 정책: 이 기능은 프린터에 정품 HP 카트리지만 사용할 수 있게 하여 비정품 토너 카트리지로부터 프린터를 보호합니다. 정품 HP 카트리지 사용은 최상의 인쇄 품질을 보장합니다. 다른 사람이 정품 HP 카트리지가 아닌 카트리지를 설치하면, 프린터 제어판에는 권한이 없는 카트리지라는 메시지가 표시되어 절차 진행 방법을 설명하는 정보를 확인할 수 있습니다.
- 카트리지 보호: 이 기능은 토너 카트리지를 특정 프린터 또는 전체 프린터와 영구적으로 연결하므로, 토너 카트리지를 다른 프린터에서 사용할 수 없습니다. 카트리지 보호하여 투자액을 보호합니다. 이 기능이 활성화되면, 다른 사람이 보호된 카트리지를 원래 프린터에서 권한이 없는 프린터로 옮기더라도 권한이 없는 프린터에서는 보호된 카트리지를 사용하여 인쇄할 수 없습니다. 프린터 제어판에는 보호되는 카트리지라는 메시지가 표시되고 이후 절차 진행 방법을 설명하는 정보를 제공합니다.
 - ▲ 주의: 프린터에서 카트리지 보호를 활성화하면, 이후 해당 프린터에 설치되는 모든 토너 카트리지는 자동으로 영구보호됩니다. 새 카트리지에 보호 기능을 사용하지 않으려면, 전에 기능을 비활성화한 후 에 새 카트리지를 설치합니다.

보호 기능을 끄더라도 현재 설치되어 있는 카트리지에 대한 보호 기능은 꺼지지 않습니다.

두 기능 모두 기본값으로 꺼져 있습니다. 다음 절차에 따라, 기능을 활성화하거나 비활성화합니다.

48 7장 소모품, 부속품 및 부품

카트리지 정책 기능 활성화/비활성화

Embedded Web Server(EWS)를 사용하여 카트리지 정책 기능을 사용하도록 설정하거나 사용하지 않도록 설 정할 수 있습니다.

참고: 이 기능을 활성화/비활성화하려면 관리자 암호를 입력해야 할 수 있습니다.

- 1. EWS를 엽니다. Embedded Web Server(EWS) 액세스 및 사용하기를 참조합니다.
- 시스템 탭을 클릭한 다음 소모품 설정을 선택합니다.
- 카트리지 정책 드롭다운 메뉴에서 끄기 또는 HP 정품을 선택합니다.
- 4. 적용 버튼을 클릭합니다.

토너 카트리지 교체


카트리지 정보

토너를 재분배해도 만족스러운 인쇄 품질이 나오지 않을 때까지 기존 카트리지로 인쇄를 계속합니다. 토너 를 재분배하려면 프린터에서 토너 카트리지를 분리한 다음 앞뒤 수평 방향으로 카트리지를 가볍게 흔듭니 다. 그래픽 표시를 보려면 카트리지 교체 지침을 참조하십시오. 토너 카트리지를 프린터에 다시 삽입하고 덮 개를 닫습니다.

토너 카트리지 분리 및 교체하기

토너 카트리지의 유효 수명이 거의 다한 상태에서, 토너를 재분배해도 만족스러운 인쇄 품질이 나오지 않을 때까지 기존 카트리지로 계속 인쇄할 수 있습니다.


1. 카트리지 액세스 덮개를 열어 기존 카트리지를 꺼냅니다.

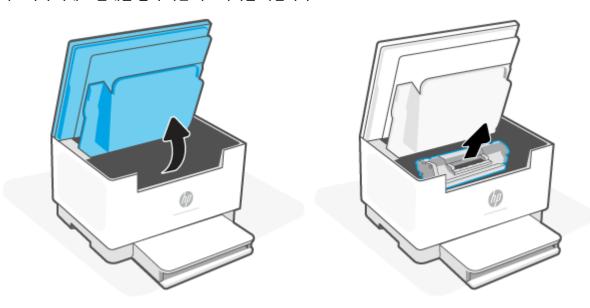


2. 새 카트리지를 포장 봉투에서 꺼냅니다. 기존 카트리지는 봉투와 상자에 넣어 재활용될 수 있도록 반품 하십시오.

⚠ 주의: 인쇄 카트리지의 손상을 방지하도록 인쇄 카트리지의 각 끝을 잡으십시오. 보호 덮개나 롤러 표 면을 만지지 마십시오.


3. 토너 카트리지의 양쪽을 잡고 토너 카트리지를 가볍게 흔들어서 토너 카트리지 안의 토너가 고르게 섞 이도록 합니다.

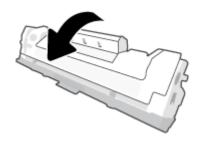

4. 카트리지에서 덮개를 분리합니다.

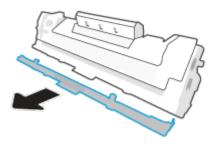

5. 인쇄 카트리지를 제품에 삽입한 다음 카트리지 액세스 덮개를 닫습니다.

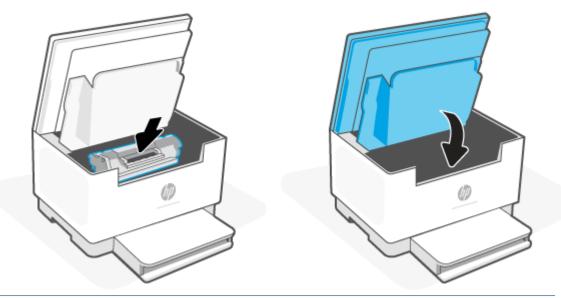

△ 주의: 옷에 토너가 묻으면, 마른 천으로 토너를 닦아내고 찬물로 세탁하십시오. *더운 물에 세탁하면 토너가 옷에 착색됩니다*.

KOWW 토너 카트리지 교체 51

8 문제 해결

- <u>HP 지원</u>
- 제어판 표시등 패턴 설명
- 프린터 디스플레이 코드 해석
- <u>프린터 보고서 인쇄</u>
- 출고 시 기본값 및 설정 복원
- <u>카트리지 부족</u>
- 프린터가 용지를 픽업하지 않음 또는 급지 불량
- <u>용지 걸림 제거</u>
- 인쇄 품질 향상
- 인쇄 품질 문제 해결
- 복사 및 스캔 이미지 품질 향상
- 무선 네트워크 문제 해결
- 이더넷 연결 무제 해결

HP 지원

최신 제품 업데이트 및 지원 정보는 제품 지원 웹 사이트를 참조하십시오. <u>www.hp.com/support/ljM232MFP</u>. HP 온라인 지원은 다음과 같이 프린터 지원을 위한 다양한 옵션을 제공합니다.



소프트웨어 및 드라이버 받기: 프린터에 필요한 소프트웨어, 드라이버 및 펌웨어를 다운로드합니다.



커뮤니티에 물어보기: 커뮤니티 포럼에 참여하여 해결책을 찾고 질문을 하고 팁을 공유합니다.



HP 진단 도구: HP 온라인 도구를 이용해 프린터 문제를 감지하고 추천 해결책을 찾아봅니다.

HP에 문의

문제 해결을 위해 HP 기술 지원 담당자의 도움이 필요한 경우 <u>www.support.hp.com</u>을 참조하십시오. 다음 문의 옵션은 보증 기간 내인 고객의 경우 무료로 사용할 수 있습니다(보증 기간이 지난 고객의 경우 HP 대리점을 통해 지원되며 이 경우 비용이 부과될 수 있음).



온라인으로 HP 지원 에이전트 또는 HP Virtual Agent와 채팅합니다.



HP 고객지원 센터에 전화하십시오.

HP 고객지원 센터에 전화를 할 때에는 다음의 정보를 준비해 주십시오.

- 제품 이름(프린터에 표시)
- 제품 번호(프린터 안 라벨에 표시)
- 일련 번호(프린터 안 라벨에 표시)

프린터 등록

잠깐 시간을 내어 제품을 등록하시면 보다 빠른 서비스, 보다 효율적인 지원 및 제품 지원 알림을 받을 수 있습니다. 소프트웨어 설치 중 프린터를 등록하지 않았다면 지금 바로 <u>www.register.hp.com</u>에서 등록할 수 있습니다.

추가 보증 옵션

추가 비용을 지불하면 프린터 서비스를 연장할 수 있습니다. 다음 www.hp.com/support/ljM232MFP, 국가/지역 및 언어를 선택한 다음 프린터에 사용할 수 있는 서비스 계획 옵션을 살펴봅니다.

KOWW HP 지원 53

제어판 표시등 패턴 설명

- USB 모델
- 무선모델

USB 모델

프린터의 상태 표시등이 깜박임

프린터가 작업을 처리 중이거나 초기화, 재시작, 냉각 또는 청소 중입니다. 조치가 필요 없습니다.

주의: 상태 표시등이 빠르게 깜박이면 프린터를 끈 다음 다시 켭니다. 문제가 지속되면 HP에 문의.

주의 표시등이 켜짐

주의 표시등이 켜지면 용지 표시등이 깜박입니다.



(용지 표시등)이 깜박이면 프린터에 용지가 부족하거나(용지 넣기 참조) 용지 걸림 문제(용지

<u>걸림 제거</u> 참조)가 발생한 것일 수 있습니다. 수동 공급 작업을 전송할 경우 용지를 넣고 |



) (다시 시

주의 표시등이 켜지면 카트 리지 표시등이 깜박입니다.

(카트리지 표시등)이 깜박이면 카트리지의 양이 매우 부족하거나 카트리지 오류(호환 안 됨, 승인 안 됨, 보호됨)가 있는 것입니다. 토너 카트리지를 교체합니다.

참고: 토너 카트리지가 매우 부족할 때 프린터에서 인쇄를 계속하도록 구성한 경우 주의 상태가 표시 되지 않습니다.

프린터 디스플레이 코드 목록은 <u>프린터 디스플레이 코드 해석</u>을 참조하십시오.

작 버튼)을 눌러 계속합니다.

주의 표시등 깜박임

주의 표시등이 깜박입니다. 프린터 카트리지 액세스 덮개 또는 뒷면 액세스가 제대로 닫혀 있는지 확인합니다.

프린터 디스플레이 코드 목록은 프린터 디스플레이 코드 해석을 참조하십시오.

주의 표시등이 꺼져 있음

주의 표시등이 꺼지고 카트 리지 표시등이 켜져있습니 다.



[카트리지 표시등)이 켜지면 프린터 카트리지 잔량이 적은 것입니다. <u>카트리지 부족</u>를 참조합니

프린터 디스플레이 코드 목록은 프린터 디스플레이 코드 해석을 참조하십시오.

무선 모델

개요

● <u>표시등 패턴</u>

개요

상태 표시등 개요		설명
	하얀색	유휴 상태, 절전 상태 또는 작동 상태
	주황색	오류가 발생했기 때문에 주의가 필요함
	파란색	무선 네트워크 연결 상태
	녹색	시작, 처리 또는 업데이트 중
	자주색	무선 설정 모드

표시등 패턴

표 8-2 하얀색

표 6-2 이 단격	
표시등 상태	설명
표시줄에 하얀색 표시등이 계속 켜져 있습니다.	프린터가 유휴 상태이며 무선 네트워크에 연결되어 있지 않습니 다.
	프린터를 무선 네트워크에 연결하는 방법은 <u>HP Smart를 사용하여 Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결</u> 를 참조하십시오.
	(카트리지 표시등)이 켜져 있으면 프린터 카트리지 잔량이
	적은 것입니다. <u>카트리지 부족</u> 을 참조하십시오.
	(카트리지 표시등)이 깜박이면 프린터 카트리지 잔량이 적
	은 것입니다. <u>카트리지 매우 부족</u> 을 참조하십시오.
	프린터 디스플레이 코드 목록은 <u>프린터 디스플레이 코드 해석</u> 을 참조하십시오.
표시줄에서 하얀색 표시등이 깜박입니다.	프린터가 처리 중이며 인쇄를 하고 있습니다.
표시줄의 중앙에 하얀색 표시등이 들어옵니다.	프린터가 절전 모드에 있습니다.

표 8-3 주황색

표시등 상태	설명
표시줄에 주황색 표시등이 계속 켜져 있습니다.	프린터 덮개가 제대로 닫히지 않았습니다. 카트리지 액세스 덮개 와 뒷면 액세스 덮개가 제대로 닫혀 있는지 확인합니다.
	프린터 디스플레이 코드 목록은 <u>프린터 디스플레이 코드 해석을</u> 참조하십시오.

KOWW 제어판 표시등 패턴 설명 55

표 8-3 주황색 (계속)

표시등 상태	설명
	(용지 표시등)이 깜박이면 프린터에 용지가 부족하거나 용지를 제대로 넣지 않은 것일 수 있습니다(<u>용지 넣기</u> 참조). 용지 를 넣고 (다시 시작 버튼)을 눌러 계속합니다.
	또는 용지 걸림이 발생한 것일 수 있습니다. 걸린 용지를 제거하고 (용지 걸림 제거 참조), (다시 시작 버튼)을 눌러 계속합니다.
	(카트리지 표시등)이 깜박이면 카트리지의 양이 매우 부족 하거나 카트리지 오류(호환 안 됨, 승인 안 됨 또는 보호됨)가 있는 것입니다. 토너 카트리지를 교체합니다.
	참고: 프린터가 토너 카트리지 잔량이 매우 적은 상태에서도 인 쇄를 계속하도록 구성된 경우 알림이 제공되지 않습니다.
표시줄에 주황색 표시등이 계속 빠르게 깜박입니다.	프린터에 문제가 발생했습니다. 프린터를 끄고 30초 후에 다시 켭 니다. 문제가 지속되면 <u>www.hp.com/support/ljM232MFP</u> 를 참조 하십시오.
	프린터 디스플레이 코드 목록은 <u>프린터 디스플레이 코드 해석</u> 을 참조하십시오.

표 8-4 파란색

표시등 상태	설명
표시줄에 하늘색 표시등이 계속 켜져 있습니다.	프린터가 유휴 상태이며 무선 네트워크에 연결되어 있습니다. 컴 퓨터 또는 모바일 장치가 Wi-Fi Direct을 통해 프린터에 직접 연결 되어 있습니다.
	(카트리지 표시등)이 켜져 있으면 프린터 카트리지 잔량이
	적은 것입니다. <u>카트리지 부족</u> 을 참조하십시오.
	(카트리지 표시등)이 깜박이면 프린터 카트리지 잔량이 적
	은 것입니다. <u>카트리지 매우 부족</u> 을 참조하십시오.
	프린터 디스플레이 코드 목록은 <u>프린터 디스플레이 코드 해석</u> 을 참조하십시오.
표시줄에 하늘색이 들어옵니다.	프린터가 무선 네트워크 연결을 시도합니다.
파란색 표시등이 들어온 다음 주황색으로 깜박입니다.	프린터가 무선 네트워크에 연결할 수 없습니다.
	무선 연결 문제를 해결하려면 <u>무선 네트워크 문제 해결</u> 를 참조하 십시오.

표 8-5 녹색

표시등 상태	설명
표시줄에 초록색 표시등이 켜집니다.	프린터가 초기화, 확인 대기, 자동 청소 루틴 수행, 프린터 업데이 트 다운로드 및 설치 또는 냉각 중입니다. (생산적인 인쇄를 제공 하기 위해, 이 프린터는 특정 환경 조건에서 자동으로 냉각 모드로 들어갈 수 있습니다.)
	프린터 디스플레이 코드 목록은 <u>프린터 디스플레이 코드 해석</u> 을 참조하십시오.
	주의: 업데이트 프로세스 중에는 프린터가 켜진 상태여야 합니다. 업데이트가 완료되기 전에 프린터를 끄거나 전원 연결을 해제하지 않습니다.
	참고:
	 프린터 업데이트 설치 중에 문제가 발생하면 프린터가 다시 시작되고 자동으로 업데이트 시도를 합니다(활성 인터넷 연 결 사용).
	 프린터가 냉각 중이면 인쇄 작업이 일시 중지될 수 있습니다. 엔진이 준비 완료되면 인쇄 작업이 계속됩니다. 이 작업에는 몇 분 정도 소요될 수 있습니다.
표시줄의 표시등에 초록색이 깜박입니다.	프린터가 루틴 유지보수를 수행하고 있습니다.

표 8-6 자주색

표시등 상태	설명
표시줄의 표시등에 보라색이 들어옵니다.	프린터가 무선 설정 모드에 있습니다.
	(정보 버튼)이 깜박이면 버튼을 눌러 연결합니다.
보라색이 빠르게 깜박인 다음 주황색으로 깜박입니다.	WPS(Wi-Fi Protected Setup) 모드의 시간이 부족합니다.
↔	(취소 버튼)을 눌러 오류를 해결합니다. 자세한 내용은 <u>WPS(Wi-Fi</u> Protected Setup)를 사용하여 Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결에서 확인하십시오.

KOWW 제어판 표시등 패턴 설명 57

프린터 디스플레이 코드 해석

표 8-7 제어판 표시등 패턴

디스플레이의 코 드	프린터 상태	작업
Go/01	프린터가 수동 급지 모드에 있습니다.	입력 용지함에 인쇄 작업에 적합한 종류와 사이즈의 용지를 넣고 (다시 시작 버튼)을 눌러 계속 진행하거나 (취소 버튼)을 눌러 현재 작업을 취소합니다.
Go/02	프린터가 수동 양면 작업을 처리 중입니다.	입력 용지함에 페이지를 넣고 두 번째 면을 인쇄한 다음
		시 시작 버튼)을 눌러 계속 진행하거나 (사) (취소 버튼)을 눌러현재 작업을 취소합니다.
Go/03	입력 용지함에 넣은 용지 종류 또는 크기가 인쇄 작업 설정에서 지정한 용지 종류 또는 크기와 다릅니다.	입력 용지함에 인쇄 작업 설정과 일치하는 종류와 크기의 용지를 넣거나 (다시 시작 버튼)을 눌러 현재 넣은 용지를 사용하여
		계속합니다. 또는 (취소 버튼)을 눌러 현재 작업을 취소합니다.
Go/06	프린터가 Wi-Fi Direct을 사용하여 이 프린터	(다시 시작 버튼)을 눌러 연결하거나 (※) (취소 버튼)을
(무선 전용)	에 연결하라는 요청을 받았습니다.	눌러 중단합니다.
P2	ID 복사 작업이 시작되었습니다.	(덮개 열기 표시등)이 깜박이면 덮개를 열고 ID 카드를 뒤집
		은 다음 덮개를 닫고 🕠 (다시 시작 버튼)을 눌러 계속하거나
		(취소 버튼)을 눌러 현재 작업을 취소합니다.
Er/01	입력 용지함이 비어 있습니다.	입력 용지함을 넣거나 (취소 버튼)을 눌러 현재 작업을 취소 합니다.
Er/02	카트리지 액세스 덮개가 열려 있습니다.	윗면 덮개이 완전히 닫혀 있는지 확인합니다.
Er/03	프린터에서 인쇄를 위한 용지를 픽업하지 못했습니다.	(다시 시작 버튼)을 눌러 다시 시도하거나 용지를 다시 넣고 다시 인쇄합니다.
Er/04	입력 용지함/프린터 바닥에 용지가 걸렸습 니다.	입력 용지함 주위 또는 프린터 바닥에 걸린 용지를 제거합니다. 용지를 제거한 다음 (다시 시작 버튼)을 눌러 계속합니다. 용지 걸림 제거를 참조합니다.
Er/05	토너 카트리지 영역에서 용지가 걸렸습니 다.	토너 카트리지 영역에 걸린 용지를 제거합니다. 덮개를 닫으면 인 쇄 작업이 자동으로 다시 시작해야 합니다. <u>용지 걸림 제거</u> 를 참조 합니다.

표 8-7 제어판 표시등 패턴 (계속)

디스플레이의 코 드	프린터 상태	작업
Er/06	출력 용지함 영역에서 용지가 걸렸습니다.	출력 용지함 영역에 결린 용지를 제거합니다. 용지를 제거한 다음
		(다시 시작 버튼)을 눌러 계속합니다. <u>용지 걸림 제거</u> 를 참
		조합니다.
Er/07	토너 카트리지가 누락되었거나 잘못 설치되 었습니다.	토너 카트리지를 설치하거나 다시 설치합니다.
Er/08	토너 잔량이 너무 적어 인쇄할 수 없습니다.	카트리지를 교체하거나 EWS에서 카트리지 설정을 계속으로 변경 해야 합니다(<u>HP Smart(iOS, Android, Windows 10)을 사용하여 EWS</u> 열기 참조). 시스템 탭에서 소모품 설정을 클릭합니다. 매우 낮은 설정이 계속으로 구성된 경우 소모품 표시등이 깜박이고 오류 코 드가 나타나지 않습니다.
Er/11	토너 카트리지에 문제가 있습니다.	카트리지에서 운송 자재를 제거했는지 확인하고, 카트리지가 호환 가능하고 손상되지 않았는지 확인합니다.
Er/14	토너 카트리지가 보호되어 있으며 이 프린 터에서 사용할 수 없습니다.	올바른 토너 카트리지로 교체합니다.
Er/17	정품이 아닌 토너 카트리지가 설치되었습니 다.	올바른 토너 카트리지로 교체합니다.
Er/20	카트리지 센서 오류가 발생했습니다.	프린터를 끕니다. 30초 기다린 다음 프린터를 켭니다. 문제가 지속 되면 <u>www.hp.com/support/lj</u> M232MFP 에 문의하십시오.
Er/23	프린터의 메모리가 부족한 상태입니다(인 쇄, 복사 또는 스캔).	(취소 버튼)을 눌러 현재 작업을 취소합니다. 원래 작업을
	게, 국 시 보는 <u>구인</u> /.	페이지 수가 적은 작업으로 나누고 다시 전송합니다. 여러 작업을 동시에 하지 않는 것이 좋습니다(예: 인쇄 중에 스캔 작업).
Er/26	프린터에 일반적인 엔진 오류가 발생했습니 다.	(다시 시작 버튼)을 눌러 계속합니다. 오류가 반복되면 프린
		터를 끕니다. 30초 기다린 다음 프린터를 켭니다. 문제가 지속되면 www.hp.com/support/ljM232MFP 에 문의하십시오.
Er/30	스캐너에 문제가 있습니다.	보호 시트가 스캔 유리에서 제거되었는지 확인합니다. 장치를 끄고 30초 동안 기다린 후 다시 전원을 켭니다. 문제가 지속되면 www.hp.com/support/ljM232MFP 에 문의하십시오.
Er/41	문서 공급기에 용지가 걸렸습니다.	문서 공급기에 걸린 용지를 제거합니다. 걸린 용지를 제거한 다음 복사 작업 또는 스캔 작업을 다시 시도합니다. <u>문서 공급기에서 걸</u> <u>림 해결(일부 모델만 해당)</u> 를 참조합니다.
Er/42	뒷면 듀플렉서에 용지가 걸렸습니다.	뒷면 듀플렉서에 걸린 용지를 제거합니다. 용지를 제거한 다음 (다시 시작 버튼)을 눌러 계속합니다. <u>뒷면 듀플렉서에 걸린</u> 용지 제거를 참조합니다.

표 8-7 제어판 표시등 패턴 (계속)

디스플레이의 코 드	프린터 상태	작업
Er/50	인쇄 엔진에 문제가 있습니다.	프린터를 끕니다. 30초 기다린 다음 프린터를 켭니다. 문제가 지속
Er/51		되면 <u>www.hp.com/support/ljM232MFP</u> 에 문의하십시오.
Er/52		
Er/54		
Er/55		
Er/58		
Er/59		
Er/61	무선 WPS 연결을 시도할 때 오류가 발생했 습니다.	(취소 버튼)을 눌러 계속 진행한 다음 프린터를 무선 네트워
		크에 연결하는 시도를 다시 합니다. <u>WPS(Wi-Fi Protected Setup)를</u> 사용하여 Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결를 참조합니다.
		문제가 지속되면 HP Smart 앱으로 다시 연결을 시도합니다. <u>HP</u> Smart를 사용하여 Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결를 참조합니다.
Er/66	무선 하드웨어가 감지되지 않습니다.	(다시 시작 버튼)을 눌러 무선 하드웨어 없이 계속합니다.
		또는 프린터를 끕니다. 30초 기다린 다음 프린터를 켭니다. 문제가 지속되면 www.hp.com/support/ljM232MFP 에 문의하십시오.
Er/77	장치 보안이 실패했습니다.	프린터를 끕니다. 30초 기다린 다음 프린터를 켭니다. 문제가 지속 되면 www.hp.com/support/ljM232MFP 에 문의하십시오.

프린터 보고서 인쇄

참고: 이 섹션은 무선 프린터에만 적용됩니다.

USB 모델은 (다시 시작 버튼)을 3초 동안 눌러 구성 보고서를 인쇄합니다.

프린터 보고서	인쇄 방법	설명
정보 보고서		프린터 정보 보고서에서 프린터 정보 및 현 상태 요약 내
J	(정보 버튼)를 누릅니다.	용을 제공합니다.
구성 보고서	모든 버튼에 불이 들어올 때까지 (정보 버튼)을 3	구성 보고서는 프린터 사용 기록(인쇄한 페이지, 스캔한 이미지), 이벤트 기록, 복사/에너지 설정, 네트워크 상태 등을 보여줍니다.
	초 동안 누릅니다. 🕠 (다시 시작 버튼)을 눌러 구성	
	보고서를 인쇄합니다.	
무선 네트워크 테스트 보고서	모든 버튼에 불이 들어올 때까지 (정보 버튼)을 3	무선 네트워크 테스트 보고서에는 무선 네트워크 상태 에 대한 진단 결과, 무선 신호 강도, 검색된 네트워크 등 이 표시됩니다.
	· 동안 누릅니다. () (정보 버튼), (다시 시작	31 4 - 1 4 - 1 4 - 1
	버튼)을 동시에 누릅니다.	
	또는 EWS를 엽니다. <u>Embedded Web Server(EWS) 액세스</u> <u>및 사용하기</u> 를 보고, 네트워킹 탭을 클릭하고, 무선 구성 을 클릭한 다음 테스트 보고서 인쇄 를 클릭합니다.	
웹 서비스 정보 페이지	EWS를 엽니다. <u>Embedded Web Server(EWS) 액세스 및</u> <u>사용하기</u> 를 보고 HP 웹 서비스 탭을 클릭하고 웹 서비스 설정 을 클릭한 다음 정보 페이지 인쇄 를 클릭합니다.	웹 서비스 상태에 따라 웹 서비스 보고서는 웹 서비스 켜 기, 웹 서비스 설정, 연결 문제 해결 등에 도움이 되는 다 양한 지침을 제공합니다.
	웹 서비스 를 사용하도록 설정하지 않은 경우 사용 을 클 릭하고 정보 페이지를 인쇄 합니다.	
정렬 조정 테스 트 페이지	EWS를 엽니다. Embedded Web Server(EWS) 액세스 및 사용하기을 보고 시스템 탭과 서비스를 차례로 클릭하 고 정렬 조정의 화면상의 지침을 따라 이미지를 용지의 원하는 위치에 배치합니다.	프린터에서 정렬 페이지를 인쇄합니다.

KOWW 프린터 보고서 인쇄 61

출고 시 기본값 및 설정 복원

일부 기능을 사용하지 않도록 설정하거나 일부 설정을 변경하고 이전으로 변경하고자 할 경우, 원래의 공장 설정 또는 네트워크 설정으로 프린터를 복원할 수 있습니다.

- 1. EWS를 엽니다. Embedded Web Server(EWS) 액세스 및 사용하기를 참조합니다.
- 2. 시스템 탭에서 서비스를 클릭합니다.
- 3. 기본값 복원 영역에서 기본값 복원 버튼을 클릭합니다.

프린터가 자동으로 다시 시작됩니다.

카트리지 부족

카트리지 부족

카트리지의 실제 남은 수명이 다를 수 있습니다. 설치 가능한 교체용 소모품을 가지고 있다가 인쇄 품질에 만족할 수 없을 때 교체하십시오. 잉크 카트리지를 교체하지 않아도 됩니다.

토너를 재분배해도 만족스러운 인쇄 품질이 나오지 않을 때까지 기존 카트리지로 인쇄를 계속합니다. 토너를 재분배하려면 프린터에서 토너 카트리지를 분리한 다음 앞뒤 수평 방향으로 카트리지를 가볍게 흔듭니다. 그래픽 표시를 보려면 카트리지 교체 지침을 참조하십시오. 토너 카트리지를 프린터에 다시 삽입하고 덮개를 닫습니다.

카트리지 매우 부족

카트리지의 실제 남은 수명이 다를 수 있습니다. 설치 가능한 교체용 소모품을 가지고 있다가 인쇄 품질에 만족할 수 없을 때 교체하십시오. 인쇄 품질에 문제가 없으면, 카트리지를 교체하지 않아도 됩니다.

HP 토너 카트리지가 매우 부족에 도달하면 해당 토너 카트리지에 대한 HP 고급 보호 보증이 만료됩니다.

"매우 부족" 설정 변경

소모품이 매우 부족 상태에 도달할 때 프린터가 반응하는 방식을 변경할 수 있습니다. 새 토너 카트리지를 설치할 때 이러한 설정을 다시 지정할 필요는 없습니다.

- 1. EWS를 엽니다. Embedded Web Server(EWS) 액세스 및 사용하기를 참조합니다.
- 2. 시스템 탭을 선택한 다음 소모품 설정을 선택합니다.
- 3. 매우 부족 설정(흑백 카트리지) 드롭다운 목록에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - 카트리지를 교체할 때까지 인쇄를 중지하도록 프린터를 설정하려면 중지 옵션을 선택합니다.
 - 카트리지가 매우 부족하다는 알림을 받지만 인쇄를 계속하도록 프린터를 설정하려면 **계속** 옵션을 선택합니다.

소모품 주문

소모품 및 용지 주문	www.hp.com/go/suresupply
서비스 또는 지원 업체를 통해 주문	HP 지정 서비스 센터나 고객 지원 센터에 문의하십시오.
HP Embedded Web Server(EWS)를 사용하여 주문	액세스하려면, 컴퓨터에서 지원되는 웹 브라우저의 주소/URL 필 드에 프린터 IP 주소를 입력합니다. EWS는 정품 HP 소모품 구매 관련 옵션을 제공합니다.

KOWW 카트리지 부족 63

프린터가 용지를 픽업하지 않음 또는 급지 불량

소개

다음 해결책은 프린터가 입력 용지함에서 용지를 픽업하지 않거나 한 번에 여러 장의 용지를 픽업하는 경우에 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 상황으로 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

- 제품이 용지를 픽업하지 않는 경우
- 픽업 롤러 청소
- 제품이 여러 장의 용지를 픽업하는 경우

제품이 용지를 픽업하지 않는 경우


제품이 입력 용지함에서 용지를 픽업하지 않을 경우 다음 해결책을 시도해 보십시오.

- 1. 제품을 열고 걸린 용지를 제거합니다.
- 2. 용지함에 올바른 크기의 용지를 넣습니다.
- 3. 용지 크기 및 종류가 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오.
- **4.** 용지함의 용지 조정대가 용지 크기에 맞게 조정되어 있는지 확인하십시오. 조정대를 용지함 내의 적절한 위치로 조정합니다.
- 5. 픽업 롤러를 청소합니다.


참고: 문제가 지속되면 프린터의 지원 사이트에서 <u>www.hp.com/support/ljM232MFP</u> 용지 문제 해결에 대해 자세히 알아보십시오.

픽업 롤러 청소

- 1. 프린터를 끕니다.
- 2. 프린터의 뒷면에서 전원 코드를 분리합니다.
- 3. 입력 용지함의 다량의 용지를 꺼냅니다.
- 4. 그림과 같이 프린터를 옆으로 놓습니다.

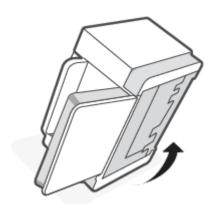


파란색 걸쇠를 풀고 잡은 상태에서 패널을 제거합니다.

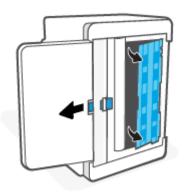


먼지가 없는 천을 알코올이나 물로 적신 다음 각 롤러를 닦습니다.


참고: 적당한 압력을 가하면서 롤러를 깨끗하게 청소합니다.

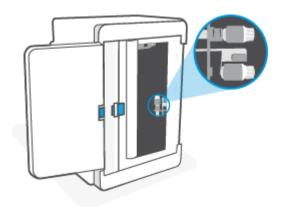

- 7. 픽업 롤러가 완전히 마를 때까지 약 10분 정도 기다립니다.
- 파란색 걸쇠를 잡은 상태에서 그림처럼 패널을 정렬하고 삽입합니다. 파란색 걸쇠를 풀고 패널을 고정 합니다.

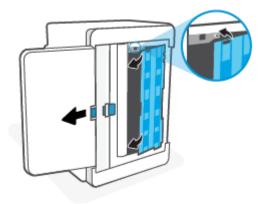

9. 프린터를 뒤집어 원래 상태로 놓습니다.

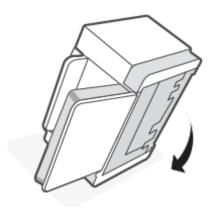

- 10. 다량의 용지를 입력 용지함에 다시 넣습니다.
- 11. 전원 코드를 프린터에 꽂고 프린터를 켭니다.

제품이 여러 장의 용지를 픽업하는 경우

제품이 입력 용지함에서 여러 장의 용지를 픽업할 경우 다음 해결책을 시도해 보십시오.

- 1. 입력 용지함에서 다량의 용지를 제거하고 180도 회전한 후 뒤집습니다. 다량의 용지를 입력 용지함에 다시 넣으십시오.
- 2. 이 제품에는 HP 사양에 맞는 용지만 사용하십시오.
- 3. 구김, 접힘이 없고 손상되지 않은 용지를 사용하십시오. 필요한 경우 다른 패키지의 용지를 사용하십시오.
- 4. 입력 용지함이 가득 차지 않도록 하십시오. 그런 경우 용지함에서 전체 용지 묶음을 꺼내 용지 묶음을 정렬한 후, 그중 일부만 추려서 입력 용지함에 다시 넣으십시오.
- 5. 용지함의 용지 조정대가 용지 크기에 맞게 조정되어 있는지 확인하십시오. 조정대를 용지함 내의 적절한 위치로 조정합니다.
- 6. 인쇄 환경이 권장 사양 범위 내에 있는지 확인하십시오.

용지 걸림 제거

소개

다음 정보에는 프린터에서 걸린 용지를 제거하기 위한 지침이 포함되어 있습니다.

- <u>용지 걸림 위치</u>
- 빈번하거나 반복되는 용지 걸림
- 입력 용지함에서 걸림 제거
- 프린터 바닥에 걸린 용지 제거
- 인쇄 카트리지 영역에서 걸린 용지 제거
- 출력 영역에서 걸림 제거
- 문서 공급기에서 걸림 해결(일부 모델만 해당)
- 뒷면 듀플렉서에 걸린 용지 제거

용지 걸림 위치

제품의 다음 위치에서 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

위치	오류코드
입력 용지함/프린터 바닥	Er/04
인쇄 카트리지 영역	Er/05
출력 용지함	Er/06
문서 공급기	Er/41
뒷면 듀플렉서	Er/42

참고: 용지 걸림이 두 곳 이상에서 발생할 수 있습니다.

KOWW 용지 걸림 제거 67

빈번하거나 반복되는 용지 걸림

빈번한 용지 걸림 문제를 해결하려면 다음 단계를 따르십시오. 첫 번째 단계로 문제가 해결되지 않으면, 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 계속 진행하십시오.

- 1. 용지가 프린터에 걸린 경우, 걸린 용지를 제거한 다음 테스트 페이지를 인쇄하여 프린터를 테스트합니다.
- 2. 용지함이 올바른 용지 크기 및 종류로 구성되어 있는지 확인합니다.
 - a. EWS를 엽니다. Embedded Web Server(EWS) 액세스 및 사용하기를 참조합니다.
 - b. 시스템 탭을 클릭한 후 용지 설정 페이지를 클릭합니다.
 - c. 용지함의 용지 종류를 선택합니다.
- 3. 프린터를 끄고 30초 동안 기다린 후 다시 전원을 켭니다.
- 4. 청소 페이지 인쇄로 프린터 안의 과잉 토너를 제거합니다.
- 5. 테스트 페이지를 인쇄하여 프린터를 테스트합니다.

이러한 단계를 거쳐도 문제가 해결되지 않으면 프린터 서비스를 받아야 할 수 있습니다. 고객 지원을 요청하십시오.

입력 용지함에서 걸림 제거


오류 코드: Er/04


⚠ 주의: 걸린 용지를 제거할 때 핀셋이나 집게 같은 날카로운 물체는 사용하지 마십시오. 날카로운 물체에 의한 손상은 보증이 적용되지 않습니다.

걸린 용지를 제거할 때 걸린 용지를 제품에서 똑바로 당겨 뺍니다. 걸린 용지를 제품에서 비스듬히 당기면 제품이 손상될 수 있습니다.


참고: 용지가 걸린 위치에 따라 다음 과정 중 일부가 필요하지 않을 수도 있습니다.

1. 카트리지 액세스 덮개를 열어 인쇄 카트리지를 분리합니다.

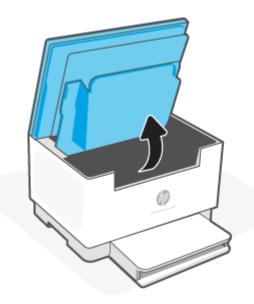

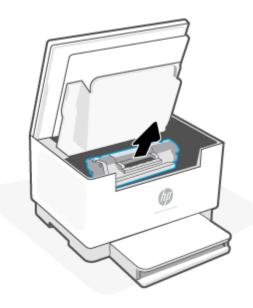

2. 입력 용지함에서 다량의 용지를 꺼냅니다.

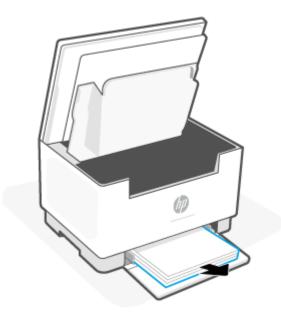



KOWW 용지 걸림 제거 69

3. 두 손으로 걸린 용지의 가장 잘 보이는 면(중앙 포함)을 잡고, 프린터에서 조심스럽게 당깁니다.



4. 인쇄 카트리지를 다시 설치한 후 카트리지 액세스 덮개를 닫습니다.

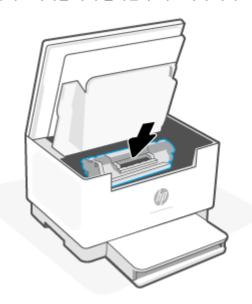


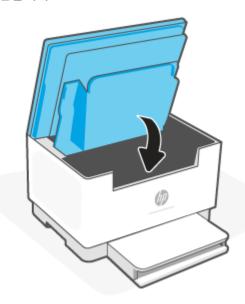


프린터 바닥에 걸린 용지 제거

오류 코드: Er/04

1. 그림과 같이 프린터를 옆으로 놓습니다.

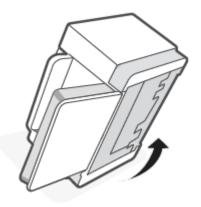

2. 파란색 걸쇠를 풀고 잡은 상태에서 패널을 제거합니다.

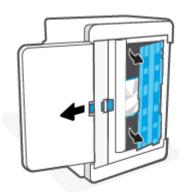


3. 걸린 용지를 제거합니다.




KOWW 용지 걸림 제거 71

4. 파란색 걸쇠를 잡은 상태에서 그림처럼 패널을 정렬하고 삽입합니다. 파란색 걸쇠를 풀고 패널을 고정합니다.

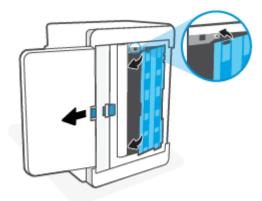


5. 프린터를 뒤집어 원래 상태로 놓습니다.

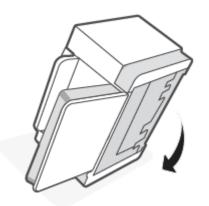


인쇄 카트리지 영역에서 걸린 용지 제거

오류 코드: Er/05

1. 카트리지 액세스 덮개를 열어 인쇄 카트리지를 꺼냅니다.

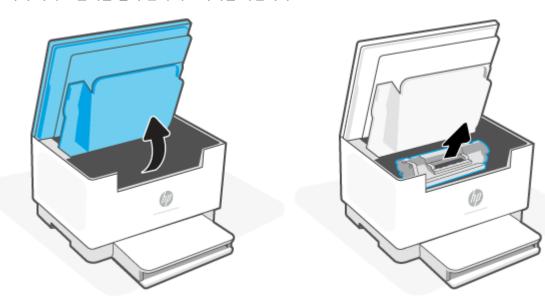


2. 걸린 용지가 보이면 걸린 용지를 조심스럽게 잡고 프린터에서 천천히 당겨 빼냅니다.

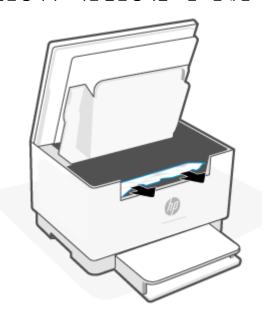

 KOWW
 용지 걸림 제거
 73

3. 인쇄 카트리지를 다시 설치한 후 카트리지 액세스 덮개를 닫습니다.

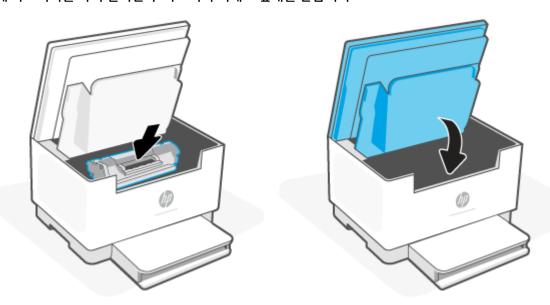

출력 영역에서 걸림 제거

오류 코드: Er/06

⚠ 주의: 걸린 용지를 제거할 때 핀셋이나 집게 같은 날카로운 물체는 사용하지 마십시오. 날카로운 물건에 의한 파손은 보증 대상에서 제외됩니다.


출력 용지함 주위에서 걸린 용지를 모두 빼냅니다. 용지가 찢어지지 않게 하려면 두 손을 모두 사용해 걸린 용지를 빼냅니다.

문서 공급기에서 걸림 해결(일부 모델만 해당)

오류 코드: Er/41


용지 걸림이 발생하면 프린터 제어판에 용지 걸림 오류 메시지가 나타납니다.

1. 문서 공급기의 입력 용지함에서 느슨한 용지를 모두 빼냅니다.

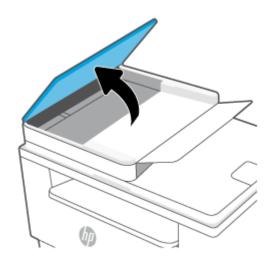


KOWW 용지 걸림 제거 75

2. 입력 용지함 영역에서 걸린 용지가 보이면 모두 제거합니다. 용지가 찢어지지 않게 하려면 두 손을 모두 사용해 걸린 용지를 빼냅니다.

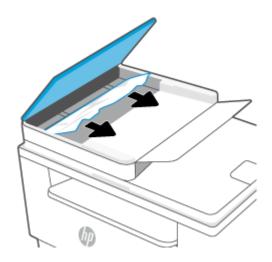

- 3. 문서 공급기에서 용지 걸림 액세스 덮개를 들어 올립니다.
- 4. 걸린 용지를 제거합니다.
- 5. 용지 걸림 액세스 덮개를 닫습니다.

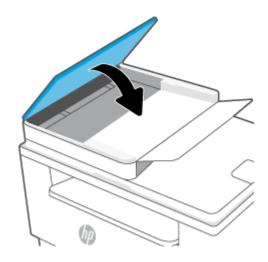


뒷면 듀플렉서에 걸린 용지 제거

오류 코드: Er/42

다음 절차에 따라 뒷면 듀플렉서의 모든 걸림 가능 위치에 걸려 있는 용지를 확인합니다.

1. 후면 액세스 덮개를 엽니다.

2. 걸린 용지가 보이면 걸린 용지를 조심스럽게 잡고 프린터에서 천천히 당겨 빼냅니다.

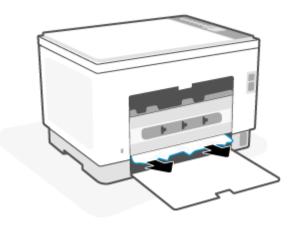

3. 뒤 덮개를 닫습니다.

KOWW 용지 걸림 제거 77

인쇄 품질 향상

- <u>소개</u>
- 다른 소프트웨어 프로그램에서 인쇄
- 인쇄 작업에 용지 종류 설정 확인
- 토너 카트리지 상태 할인

•

- 청소 페이지 인쇄
- 토너 카트리지를 육안으로 검사
- 용지 및 인쇄 환경 점검
- 인쇄 농도 조정

소개

다음 정보는 다음 문제를 포함하여 인쇄 품질 문제를 해결하기 위한 문제 해결 단계를 제공합니다.

- 얼룩
- 흐릿한 인쇄
- 어두운 인쇄
- 밝은 인쇄
- 줄무늬
- 토너 누락
- 토너의 흩어진 점
- 묻어나는 토너
- 기울어진 이미지

이러한 인쇄 품질 문제를 해결하려면 제시된 순서대로 다음 해결 방법을 시도해 보십시오.

특정 이미지 결함 문제를 해결하는 방법은 인쇄 품질 문제 해결를 참조하십시오.

다른 소프트웨어 프로그램에서 인쇄

다른 소프트웨어 프로그램에서 인쇄해 보십시오. 페이지가 정확히 인쇄되면 사용 중인 소프트웨어 프로그램에 문제가 있는 것입니다.

페이지가 정상적으로 인쇄되지 않으면 프린터를 업데이트하고 다시 인쇄해 보십시오. <u>프린터 업데이트</u>를 참 조합니다.

인쇄 작업에 용지 종류 설정 확인

프트웨어 프로그램으로부터 인쇄할 때 잉크가 번지거나, 인쇄 상태가 흐리거나 어둡고, 종이가 말려 있거나, 토너가 흩뿌려진 점의 형태이거나 약하거나 일부분이 누락된 경우 용지 종류를 확인합니다.

프린터에서 용지 유형 설정 확인

용지함이 올바른 용지 유형으로 급지되었는지 확인합니다.

용지 종류 설정 확인(Windows)

- 1. 소프트웨어 프로그램에서 인쇄 옵션을 선택합니다.
- 2. 프린터를 선택하고 속성 또는 기본 설정 버튼을 클릭합니다.
- 3. 용지 설정을 확인합니다.

용지 종류 설정 확인(OS X)

- 파일 메뉴를 클릭한 다음 인쇄 옵션을 클릭합니다.
- 2. 프린터 메뉴에서 이 프린터를 선택합니다.
- 기본적으로 인쇄 드라이버는 매수 및 페이지 수 메뉴를 표시합니다. 메뉴 드롭다운 목록을 열고 완료 메 뉴를 클릭합니다.
- 4. 용지 종류 드롭다운 목록에서 종류를 선택합니다.

토너 카트리지 상태 확인

다음 단계를 따라 토너 카트리지의 남은 예상 수명 및 교체용 유지보수 부품의 상태(해당되는 경우)를 확인하십시오.

1단계: 소모품 관련 정보 찾기

프린터 제어판에서 (i) (정보 버튼)을 눌러 정보 보고서를 인쇄합니다.

단계 2: 소모품 상태 확인

1. EWS(<u>Embedded Web Server(EWS) 액세스 및 사용하기</u> 참조)를 열어 토너 카트리지의 소모품 상태 보고 서를 할인하고, 해당하는 경우 다른 교체 가능한 유지 관리 부품의 상태도 할인합니다.

예상 수명이 거의 다 된 토너 카트리지를 사용하면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 소모품 잔량이 매우 부족하면 구성 보고서에 표시됩니다.

HP 토너 카트리지가 매우 부족에 도달하면 해당 토너 카트리지에 대한 HP 고급 보호 보증이 만료됩니다.

인쇄 품질에 만족하는 경우 지금 토너 카트리지를 교체하지 않아도 됩니다. 설치 가능한 교체용 소모품을 보유해 두었다가 인쇄 품질에 만족할 수 없을 때 교체하십시오.

토너 카트리지 또는 다른 교체용 유지보수 부품을 교체해야 한다고 판단하는 경우 구성 보고서에서 HP 부품 번호를 확인합니다.

2. 정품 HP 카트리지를 사용 중인지 확인하십시오.

정품 HP 토너 카트리지에는 'HP'라는 문구가 있거나 HP 로고가 있습니다. HP 카트리지를 확인하는 자세한 내용은 www.hp.com/go/learnaboutsupplies를 참조하십시오.

KOWW 인쇄 품질 향상 79

인쇄 과정 중에 카트리지가 용지 먼지로 인해 오염되어 배경 문제, 어두운 수직 띠 도는 반복적인 수평 띠가 같은 인쇄 품질 문제를 일으킬 수 있습니다.

이 단계를 따라 위에서 언급된 인쇄 품질 문제를 개선하십시오.

- 1. EWS를 엽니다. Embedded Web Server(EWS) 액세스 및 사용하기를 참조합니다.
- 2. 시스템 탭을 클릭한 다음 서비스를 클릭합니다.
- 카트리지 청소 모드 영역에서 시작을 클릭하여 청소 작업을 시작합니다.

청소 페이지 인쇄

인쇄 프로세스 중 프린터 안에 용지, 토너 및 먼지가 쌓여 토너의 뭉침 또는 튀김, 번짐, 줄 무늬, 선, 반복되는 표시가 나타날 수 있습니다.

청소 페이지를 인쇄하려면 다음 절차를 수행하십시오.

- 1. EWS를 엽니다. Embedded Web Server(EWS) 액세스 및 사용하기를 참조합니다.
- 2. 시스템 탭에서 서비스를 클릭합니다.
- 3. 카트리지 청소 모드 영역에서 시작을 클릭하여 청소 작업을 시작합니다.

토너 카트리지를 육안으로 검사

다음 단계에 따라 토너 카트리지를 검사합니다.

- 1. 프린터에서 토너 카트리지를 제거한 다음 밀봉 테이프가 제거되었는지 확인합니다.
- 2. 메모리 칩의 손상 여부를 확인합니다.
- 토너 카트리지가 손상된 경우 토너 카트리지를 교체합니다.
- 4. 토너 카트리지를 다시 설치한 후 몇 페이지를 인쇄해 보고 문제가 해결되었는지 확인합니다.

용지 및 인쇄 환경 점검

단계 1: HP 사양에 맞는 용지 사용

일부 인쇄 품질 문제는 HP 사양에 맞지 않는 용지를 사용함으로 인해 발생합니다.

- 항상 이 프린터가 지원하는 용지 종류 및 무게 범위 내에서 사용하십시오.
- 잘림, 찢어짐, 얼룩, 헐거운 조직, 먼지, 주름, 구멍, 스테이플, 가장자리의 말림이나 구겨짐 등이 없이 용지 품질이 양호한지 확인하십시오.
- 이전에 인쇄하지 않은 용지를 사용하십시오.
- 글리터와 같은 금속 물질이 함유되지 않은 용지를 사용하십시오.
- 레이저 프린터용으로 제작된 용지를 사용하십시오. 잉크젯 프린터용으로만 제작된 용지를 사용하지 마십시오.
- 너무 거칠지 않은 용지를 사용하십시오. 일반적으로 부드러운 용지를 사용하면 인쇄 품질이 좋아집니다.

단계 2: 환경 점검

환경은 인쇄 품질에 직접적인 영향을 미칠 수 있으며 인쇄 품질이나 용지 공급 문제에서 공통되는 원인입니다. 다음 해결 방법을 따릅니다.

- 프린터를 열린 창문이나 문, 에어컨 통풍구와 같이 바람이 많은 장소에서 떨어진 곳으로 이동합니다.
- 프린터가 프린터 사양을 벗어나는 온도나 습도에 노출되지 않도록 합니다.
- 캐비닛과 같이 사방이 막힌 공간에 프린터를 두지 마십시오.
- 프린터를 단단하고 편평한 장소에 놓으십시오.
- 프린터의 통풍구를 막는 물체를 모두 치우십시오. 프린터의 윗면을 비롯한 모든 면에서 양호한 공기 흐름이 필요합니다.
- 공기 중의 잔해, 먼지, 증기, 기름기 등 프린터 내부에 잔유물을 남길 수 있는 물질로부터 프린터를 보호 하십시오.

인쇄 농도 조정

다음 단계에 따라 인쇄 농도를 조정합니다.

- 1. EWS를 엽니다. Embedded Web Server(EWS) 액세스 및 사용하기를 참조합니다.
- 2. 시스템 탭을 클릭하고 왼쪽 탐색 창에서 시스템 설정을 선택합니다.
- 3. 올바른 농도 설정을 선택합니다.
- 4. 적용을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

KOWW 인쇄 품질 향상 81

인쇄 품질 문제 해결

- <u>소개</u>
- 인쇄 품질 문제 해결

소개

다음 정보는 다음과 같은 결함을 포함하여 이미지 결함 문제를 해결하기 위한 문제 해결 단계를 제공합니다.

- 밝은 인쇄
- 회색 배경 또는 진한 인쇄
- 빈페이지
- 검은색 페이지
- 어둡거나 밝은 띠
- 어둡거나 밝은 줄무늬
- 토너 누락
- 기울어진 이미지
- 정렬 되지 않은 색상
- 구겨진 용지

인쇄 품질 문제 해결

표 8-8 이미지 결함 표 빠른 참조

표 8-9 밝은 인쇄

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc 표 8-10 회색 배경 또는 진한 인쇄

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc <u>표 8-11 백지 — 인쇄되지 않음</u>

표 8-8 이미지 결함 표 빠른 참조 (계속)

표 8-12 빈 페이지


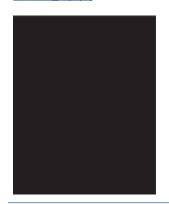



표 8-13 도포 결함

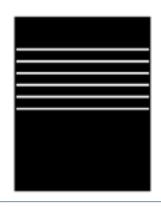

<u>표 8-14 줄무늬 결함</u>




표 8-15 고정/퓨저 결함

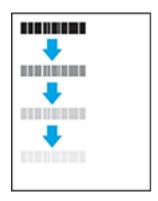

<u>표 8-16 이미지 배치 결함</u>



표 8-17 출력 결함

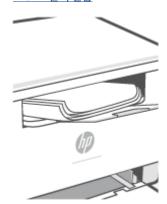

이미지 결함은 원인과 관계없이 동일한 단계를 통해 해결할 수 있는 경우가 많습니다. 다음 단계를 이미지 결함 문제를 해결하는 시작점으로 활용합니다.

- 1. 문서를 다시 인쇄합니다. 특성 상 인쇄 품질 결함은 간헐적으로 발생하거나 연속 인쇄를 통해 문제를 모두 해결할 수 있습니다.
- 2. 카트리지 상태를 확인합니다. 카트리지가 **매우 부족** 상태(평균 수명 경과한 경우)가 되면 카트리지를 교체합니다.
- 3. 드라이버와 용지함 인쇄 모드 설정이 용지함에 로드된 용지와 일치하는지 확인합니다. 다른 용지나 다른 용지함을 사용하십시오. 다른 인쇄 모드를 사용하십시오.
- 4. 프린터가 작동 지원되는 온도/습도 범위 내에 있는지 확인합니다.
- 5. 용지 종류, 크기 및 무게가 프린터에서 지원되는지 확인하십시오. 프린터 지원 페이지를 보고 www.hp.com/support/ljM232MFP 프린터에서 지원하는 용지 사이즈 및 종류 목록은 다음을 참조하십시오.

참고: "Fusing(퓨징)"은 토너가 용지에 닿는 인쇄 프로세스의 일부를 의미합니다.

다음의 예는 프린터의 짧은 가장자리를 통과하는 letter 크기의 용지에 대해 설명합니다.

KOWW 인쇄 품질 문제 해결 83

설명 견본 가능한 해결 방법

밝은 인쇄:

전체 페이지에 인쇄된 내용이 밝거나 흐립 니다.

2. 카트리지를 분리하고 흔들어 토너를 재분배합니다.

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- 3. 카트리지가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.
- 4. 구성 보고서를 인쇄하고 카트리지의 수명과 사용량을 확인합니다.(1

(정보 버튼)을 모든 버튼에 불이 들어 올 때까지 3초 동안 길게 누른 다음

- (다시 시작 버튼)을 눌러 구성 보고서 인쇄)
- 5. 토너 카트리지 교체.
- 6. 문제가 지속되면 다음 페이지를 참조 하십시오. <u>www.hp.com/support/</u> <u>ljM232MFP</u>

표 8-10 회색 배경 또는 진한 인쇄

설명 견본 가능한 해결 방법

회색 배경 또는 진한 인쇄:

이미지나 텍스트가 예상보다 어둡습니다.

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- 1. 용지함의 용지가 아직 프린터를 통해 실행되고 있지 않은지 확인합니다.
- 2. 다른 용지 종류를 사용합니다.
- 3. 문서를 다시 인쇄합니다.
- 4. (Mono 모델만 해당) 프린터 EWS에서 토너 농도 조정 메뉴로 이동한 뒤 토 너 농도를 낮은 수준으로 조정합니 다.
- 5. 프린터가 작동 지원되는 온도/습도 범위 내에 있는지 확인합니다.
- 6. 토너 카트리지 교체.
- 7. 문제가 지속되면 다음 페이지를 참조 하십시오. <u>www.hp.com/support/</u> <u>ljM232MFP</u>

표 8-11 백지 — 인쇄되지 않음

설명	샘플	가능	-한 해결책
백지 — 인쇄되지 않음:		1.	카트리지가 정품 HP 카트리지인지 확 인합니다.
페이지가 완전히 비어 있고 인쇄된 내용이 없습니다.		2.	카트리지가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.
		3.	다른 카트리지로 인쇄합니다.
		4.	용지함에서 용지 종류를 확인하고 일 치하도록 프린터 설정을 조정하십시 오. 필요한 경우, 더 가벼운 용지 종류 를 선택하십시오.
		5.	문제가 지속되면 다음 페이지를 참조 하십시오. <u>www.hp.com/support/</u> L <u>jM232MFP</u>

표 8-12 빈 페이지

설명	건본 가능한 해결 방법		한 해결 방법
빈 페이지:			<u>토너 카트리지를 육안으로 검사</u> 로 손 상된 부분을 확인합니다.
인쇄된 전체 페이지가 검정색입니다.			카트리지가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.
		3.	<u>토너 카트리지 교체</u> .
		;	문제가 지속되면 다음 페이지를 참조 하십시오. <u>www.hp.com/support/</u> l <u>jM232MFP</u>

표 8-13 도포 결함

설명	견본	가능	5한 해결 방법
반복적인 광폭 띠나 일시적인 띠:		1.	문서를 다시 인쇄합니다.
어둡거나 밝은 선이 페이지에서 반복됩니 다. 특성 상 날카롭거나 부드러울 수 있습		2.	<u>토너 카트리지 교체</u> .
니다. 결함은 인쇄된 내용이 없는 텍스트나		3.	다른 용지 종류를 사용합니다.
섹션이 아닌 채워진 영역에서만 나타납니 다.		4.	문제가 지속되면 다음 페이지를 참조 하십시오. <u>www.hp.com/support/</u> ljM232MFP

KOWW 인쇄 품질 문제 해결 85

밝은 세로 줄무늬:

설명

일반적으로 페이지에 확장되어 있는 밝은 줄무늬입니다. 결함은 인쇄된 내용이 없는 텍스트나 섹션이 아닌 채워진 영역에서만 나타납니다.



견본

가능한 해결 방법

- 1. 문서를 다시 인쇄합니다.
- 카트리지를 분리하고 흔들어 토너를 재분배합니다.
- 3. 문제가 지속되면 다음 페이지를 참조 하십시오. <u>www.hp.com/support/</u> ljM232MFP

참고: 밝고 어두운 세로 줄무늬는 인쇄 환경이 지정된 온도 또는 습도 범위를 벗어난경우 발생할 수 있습니다. 허용 가능한 온도 및 습도 수준은 프린터의 환경 사양을 참조하십시오.

진한 수직 줄무늬 및 ITB 청소용 줄무늬(컬 러 모델만 해당):

어두운 선이 페이지에서 반복됩니다. 페이 지의 특정 부위, 채워진 영역 또는 내용이 인쇄되지 않은 섹션에서 결함이 발생할 수 있습니다.





- 1. 문서를 다시 인쇄합니다.
- 카트리지를 분리하고 흔들어 토너를 재분배합니다.
- B. 청소 페이지 인쇄.
- 카트리지의 토너 잔량을 확인합니다.
 HP Smart(iOS, Android, Windows 10)
 을 사용하여 EWS 열기를 참조합니다.
- 5. 문제가 지속되면 다음 페이지를 참조 하십시오. <u>www.hp.com/support/</u> <u>ljM232MFP</u>

표 8-15 고정/퓨저 결함


설명

고정/퓨저

가능한 해결 방법

뜨거운 퓨저 오프셋(음영):


이미지에 대한 약간의 음영 또는 오프셋이 페이지에서 반복됩니다. 반복 이미지가 되 풀이될수록 흐려질 수 있습니다.

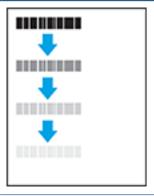

- 1. 문서를 다시 인쇄합니다.
- 용지함에서 용지 종류를 확인하고 일 치하도록 프린터 설정을 조정하십시 오. 필요할 경우, 더 가벼운 용지 종류 를 선택합니다.
- 3. 문제가 지속되면 다음 페이지를 참조 하십시오. <u>www.hp.com/support/</u> ljM232MFP

불량 퓨징:

페이지의 양쪽 가장자리에 토너가 물들어 있습니다. 이 결함은 사용량이 많은 작업 도중과 가벼운 용지 종류에서 흔히 발생하 지만 페이지의 어느 곳에서나 발생할 수 있 습니다.

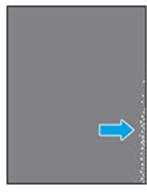

- 1. 문서를 다시 인쇄합니다.
- 용지함에서 용지 종류를 확인하고 일 치하도록 프린터 설정을 조정하십시 오. 필요할 경우, 더 무거운 용지 종류 를 선택합니다.
- 3. 문제가 지속되면 다음 페이지를 참조 하십시오. <u>www.hp.com/support/</u> <u>ljM232MFP</u>

표 8-16 이미지 배치 결함

설명

견본

가능한 해결 방법

여백 및 기울기:

이미지가 중앙 위치에 없고 비뚤어져 있습니다. 용지함에서 공급될 때 용지가 적절히 위치하지 않고 용지 경로를 통해 이동할 경 우 이러한 결함이 발생합니다.



- 1. 문서를 다시 인쇄합니다.
- 용지를 제거한 다음 용지함을 다시 넣으십시오. 모든 용지의 가장자리가 모든 면에서 나란히 놓여 있는지 확인하십시오.
- 용지 묶음의 위쪽이 용지함 가득 참 표시기 아래에 있는지 확인하십시오. 용지함을 너무 꽉 채우지 마십시오.
- 4. 용지 조정대가 정확한 용지 크기에 맞 게 조절되었는지 확인합니다. 용지 더 미에 너무 빡빡하게 용지 조정대를 조 정하지 마십시오. 용지함 내의 위치 또는 표시에 맞춰 조정대를 조정합니다.
- 5. 문제가 지속되면 다음 페이지를 참조 하십시오. www.hp.com/support/ ljM232MFP

KOWW 인쇄 품질 문제 해결 87

표 8-17 출력 결함

설명

견본

가능한 해결 방법

출력물 말림:

인쇄된 용지 가장자리가 말립니다. 말려진 가장자리가 용지의 짧은 또는 긴 면을 따라 갈 수 있습니다. 다음과 같이 두 가지 형태 로 말림이 발생할 수 있습니다.


- 인쇄면 방향 말림: 인쇄 면을 향해 용 지가 말립니다. 건조 환경이나 다량의 페이지를 인쇄할 때 결함이 발생합니 다.
- 인쇄면 바깥 말림: 인쇄 면에서 바깥 쪽으로 용지가 말립니다. 습도가 높은 환경이나 소량의 페이지를 인쇄할 때



인쇄면 방향 말림: 프린터 EWS에서 더 무거운 용지 종류를 선택합니다. 무거운 용지 종류는 인쇄 시 온도가 높아집니다.

> 인쇄면 바깥 말림: 프린터 EWS에서 더 가벼운 용지 종류를 선택합니다. 더 가벼운 용지 종류는 인쇄하는 동안 훨씬 낮은 온도를 생성합니다. 용지를 건조 환경에 보관하거나 새로 개봉한 용지를 사용합니다.


- 3. 양면 인쇄 모드로 인쇄합니다.
- 문제가 지속되면 다음 페이지를 참조 하십시오. www.hp.com/support/ ljM232MFP



출력물:

용지가 출력 용지함에 제대로 적재되지 않 았습니다. 용지 더미가 균일하지 않고 기울 어져 있거나 용지를 용지함 밖으로 그리고 바닥 면으로 밀 수 있습니다. 다음과 같은 조건에서 이러한 결함이 발생할 수 있습니 다.

- Extreme paper curl(극심한 용지 말 림)
- 용지함의 용지가 구겨져 있거나 변형 되어 있습니다.
- 용지가 봉투와 같은 비표준 용지 종류 입니다.
- 출력 용지함이 가득 차 있습니다.

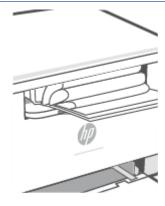

- 1. 문서를 다시 인쇄합니다.
- 출력 용지함 확장대를 펼칩니다.
- 극심한 용지 말림으로 인해 결함이 발 생한 경우 출력 말림에 대한 문제 해 결 단계를 수행합니다.
- 4. 다른 용지 종류를 사용합니다.
- 새로 개봉한 용지를 사용합니다.
- 용지함이 가득 차기 전에 출력함에서 용지를 제거합니다.
- 문제가 지속되면 다음 페이지를 참조 하십시오. www.hp.com/support/ ljM232MFP

88 8 장 문제 해결 **KOWW**

복사 및 스캔 이미지 품질 향상

소개

프린터에 이미지 품질 문제가 있으면 먼저 고품질 원본을 사용하고 있는지 확인하십시오. 그래도 문제가 계속되면 다음 해결책을 제시된 순서대로 수행하여 문제를 해결하십시오.

- 스캐너 유리에 먼지와 얼룩이 있는지 할인
- 용지 설정 확인
- 텍스트 또는 그림 최적화
- 가장자리에서 가장자리로 복사

문제가 해결되지 않으면 인쇄 품질 향상에서 추가 솔루션을 참조하십시오.

스캐너 유리에 먼지와 얼룩이 있는지 확인

시간이 지남에 따라 이물질이 스캐너 유리와 흰색 플라스틱 뒤판에 쌓여 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 스 캐너를 청소하려면 다음 절차를 따르십시오.

- 1. (선) (전원 버튼)을 눌러 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 케이블을 뽑습니다.
- 2. 스캐너 덮개를 엽니다.
- 부드러운 천이나 스폰지에 비연마용 유리 세제를 묻혀서 스캐너 덮개 아래의 흰색 플라스틱 뒤판과 스 캐너 유리를 청소합니다.
 - ⚠ 주의: 프린터의 모든 부품에 연마제, 아세톤, 벤젠, 암모니아, 에틸 알코올 및 사염화탄소를 사용하지 마십시오. 그런 물질을 사용하면 프린터가 손상될 수 있습니다. 유리나 인자판에 세제가 직접 닿게 해서는 안 됩니다. 세제가 스며들어 프린터를 손상시킬 수 있습니다.
- 4. 얼룩이 남지 않도록 유리와 흰색 플라스틱 부분에 남아 있는 물기를 부드러운 가죽이나 스폰지로 닦아 냅니다.
- 5. 전원 케이블을 콘센트에 연결한 다음 🔱 (전원 버튼)을 눌러 프린터를 켭니다.

용지 설정 확인

- 1. EWS를 엽니다. Embedded Web Server(EWS) 액세스 및 사용하기를 참조합니다.
- 시스템 탭에서 용지 설정을 클릭합니다.
- 3. 필요한 설정을 변경하고 적용을 클릭합니다.

텍스트 또는 그림 최적화

- 1. EWS를 엽니다. Embedded Web Server(EWS) 액세스 및 사용하기를 참조합니다.
- 2. 복사 탭에서 최적화 드롭다운 목록을 선택하십시오.
- 3. 사용할 설정을 선택합니다.

- 혼합: 텍스트와 그림의 혼합 내용이 있는 문서의 경우 이 설정을 사용합니다.
- **텍스트**: 대부분 텍스트가 있는 문서의 경우 이 설정을 사용합니다.
- 그림: 대부분 그림이 있는 문서의 경우 이 설정을 사용합니다.
- 4. 필요한 설정을 변경하고 적용을 클릭합니다.

가장자리에서 가장자리로 복사

프린터가 가장자리에서 가장자리로 완전히 인쇄할 수 없습니다. 페이지 주위에 4mm의 인쇄할 수 없는 테두리가 있습니다.

잘린 가장자리가 있는 문서 인쇄 또는 스캔 시 고려사항:

- 원본 크기가 출력 크기보다 작으면, 원본을 스캐너 아이콘이 가리키는 모서리에서 4mm 떨어지게 옮기 십시오. 이 위치에서 다시 복사하거나 스캔하십시오.
- 원본 크기가 원하는 인쇄물의 크기와 같으면, 축소/확대 기능을 사용하여 이미지를 축소하십시오. 그러면 복사본이 잘리지 않습니다.

무선 네트워크 문제 해결

- <u>소개</u>
- 무선 연결 점검 목록
- 무선 구성이 완료된 후 프린터가 인쇄하지 않음
- 프린터가 인쇄를 수행하지 않으며 컴퓨터에 타사 방화벽이 설치되어 있음
- 무선 라우터 또는 프린터를 움직인 후에 무선 연결이 제대로 작동하지 않음
- 무선 프린터에 장치를 더 이상 연결할 수 없음(Wi-Fi Direct)
- 무선 프린터가 VPN에 연결되면 통신 기능을 상실합니다
- 네트워크가 무선 네트워크 목록에 나타나지 않음
- <u>무선 네트워크가 작동하지 않음</u>
- 무선 네트워크 진단 테스트 수행
- 무선 네트워크에서 간섭 줄이기

소개

문제 해결 정보를 사용하여 문제를 해결하십시오.

참고: 프린터에서 Wi-Fi Direct 인쇄가 지원되는지 확인하려면 프린터 제어판에서 정보 보고서를 인쇄합니다.

무선 연결 점검 목록

- 프린터와 무선 라우터의 전원이 켜져 있고 전력이 공급되는지 확인하십시오. 프린터의 무선 라디오가 켜져 있는지도 확인하십시오.
- 서비스 설정 식별자(SSID)가 올바른지 확인하십시오. 정보 보고서를 인쇄하고 SSID를 확인합니다.

프린터 제어판에서 (i) (정보 버튼)을 누릅니다.

SSID가 올바른지 확실하지 않은 경우 무선 설정을 다시 실행하십시오.

- 보안 네트워크의 경우 보안 정보가 올바른지 확인하십시오. 보안 정보가 잘못되었다면 무선 설치를 다시 실행합니다.
- 무선 네트워크가 올바르게 작동하지 않는 경우 무선 네트워크의 다른 컴퓨터에 액세스해 보십시오. 인터넷에 액세스할 수 있는 네트워크의 경우 무선 연결을 통해 인터넷에 연결해 보십시오.
- 암호화 방법(AES 또는 TKIP)이 프린터의 암호화 방법과 동일한지 확인하십시오. 이 암호화는 (WPA 보안을 사용하는 네트워크의) 무선 액세스 포인트용입니다.
- 프린터가 무선 네트워크 범위 내에 있는지 확인하십시오. 대부분의 네트워크에서는 프린터가 무선 액세스 지점(무선 라우터)의 30m(100ft) 이내에 있어야 합니다.

KOWW 무선 네트워크 문제 해결 9

- 장애물로 인해 무선 신호가 차단되지 않는지 확인하십시오. 액세스 포인트와 프린터 사이에 커다란 금속 물체가 있다면 모두 치우십시오. 금속이나 콘크리트 소재의 막대, 벽 또는 지지 기둥이 프린터와 무선 액세스 포인트 사이를 가로막지 않도록 하십시오.
- 프린터가 무선 신호를 간섭할 수 있는 전자 장치로부터 멀리 떨어져 있는지 확인하십시오. 모터, 무선 전화기, 보안 시스템 카메라, 기타 무선 네트워크 및 일부 Bluetooth 장치를 포함한 많은 장치가 무선 신호를 간섭할 수 있습니다.
- 프린터 드라이버가 컴퓨터에 설치되어 있는지 확인하십시오.
- 올바른 프린터 포트를 선택했는지 확인하십시오.
- 컴퓨터와 프린터가 동일한 무선 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 0S X의 경우, 무선 라우터가 Bonjour를 지원하는지 확인하십시오.

무선 구성이 완료된 후 프린터가 인쇄하지 않음

- 1. 프린터가 켜져 있고 준비 상태인지 확인합니다.
- 2. 컴퓨터의 타사 방화벽을 모두 끄십시오.
- 3. 무선 네트워크가 올바르게 작동하는지 확인합니다.
- 4. 컴퓨터가 올바르게 작동하는지 확인합니다. 필요한 경우 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
- 5. 네트워크상의 컴퓨터에서 프린터 EWS를 열 수 있는지 확인합니다.

프린터가 인쇄를 수행하지 않으며 컴퓨터에 타사 방화벽이 설치되어 있음

- 1. 제조업체에서 제공하는, 가장 최신 버전의 업데이트로 방화벽을 업데이트하십시오.
- 2. 프린터를 설치하거나 인쇄를 시도할 때 프로그램이 방화벽 액세스를 요청하는 경우 프로그램 실행을 허용하십시오.
- 3. 방화벽을 잠시 끄고 컴퓨터에 무선 프린터를 설치하십시오. 무선 설치를 완료한 후에 방화벽을 다시 활성화하십시오.

무선 라우터 또는 프린터를 움직인 후에 무선 연결이 제대로 작동하지 않음

- 1. 라우터 또는 프린터가 컴퓨터가 연결되어 있는 네트워크와 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 2. 정보 보고서를 인쇄합니다.
- 3. 정보 보고서의 SSID(서비스 설정 식별자)를 컴퓨터 프린터 구성의 SSID와 비교합니다.
- 4. SSID가 일치하지 않으면 장치가 동일한 네트워크에 연결되지 않은 것입니다. 프린터의 무선 설정을 재구성합니다.

무선 프린터에 장치를 더 이상 연결할 수 없음(Wi-Fi Direct)

- 1. 다른 컴퓨터가 무선 범위 내에 있고 신호를 차단하는 장애물이 없는지 확인하십시오. 대부분의 네트워크에서 무선 범위는 무선 액세스 지점에서 30m(100ft)이내입니다.
- 2. 프린터가 켜져 있고 준비 상태인지 확인합니다.

- 3. 동시 Wi-Fi Direct 사용자가 5명을 초과해서는 안 됩니다.
- 4. 컴퓨터의 타사 방화벽을 모두 끄십시오.
- 5. 무선 네트워크가 올바르게 작동하는지 확인합니다.
- 6. 컴퓨터가 올바르게 작동하는지 확인합니다. 필요한 경우 컴퓨터를 다시 시작하십시오.

무선 프린터가 VPN에 연결되면 통신 기능을 상실합니다

• 일반적으로 VPN과 다른 네트워크에 동시에 연결할 수 없습니다.

네트워크가 무선 네트워크 목록에 나타나지 않음

- 무선 라우터의 전원이 켜져 있고 전력이 공급되고 있는지 확인합니다.
- 네트워크가 숨겨져 있을 수 있습니다.
- 프린터가 무선 라우터의 무선 범위 내에 있고 신호를 방해하는 장애물이 없는 것을 확인하십시오.
- 프린터가 2.4GHz 및 5GHz 무선 대역에서 작동합니다.
- 무선 네트워크 목록을 새로 고칩니다.
- 프린터를 다시 시작해 봅니다.

무선 네트워크가 작동하지 않음

- 1。 네트워크의 통신이 끊어졌는지 확인하려면 다른 장치를 네트워크에 연결해 보십시오.
- 2. 네트워크에 ping을 수행하여 네트워크 통신을 테스트하십시오.
 - a. 컴퓨터에서 명령줄 프롬프트를 엽니다.
 - Windows의 경우, 시작과 실행을 차례로 클릭하고, cmd를 입력한 후 Enter를 누릅니다.
 - 0S X의 경우, 응용 프로그램, 유틸리티로 이동한 후 터미널을 엽니다.
 - b. ping을 입력한 후 라우터 IP 주소를 입력합니다.
 - c. 창에 왕복 시간이 표시되면 네트워크가 작동하고 있는 것입니다.
- 3. 라우터 또는 프린터가 컴퓨터가 연결되어 있는 네트워크와 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
 - a. 프린터 제어판에서 ig(i) (정보 버튼)을 눌러 정보 보고서를 인쇄합니다.
 - b. 정보 보고서의 SSID(서비스 설정 식별자)를 컴퓨터 프린터 정보의 SSID와 비교합니다.
 - c. SSID가 일치하지 않으면 장치가 동일한 네트워크에 연결되지 않은 것입니다. 프린터의 무선 설정을 재구성합니다.

무선 네트워크 진단 테스트 수행

무선 네트워크 진단 테스트는 프린터 제어판 또는 Embedded Web Server(EWS)를 사용하여 수행할 수 있습니다. 무선 네트워크 진단 테스트는 무선 네트워크 설정에 대한 정보를 제공합니다.

KOWW 무선 네트워크 문제 해결 93

방법 1: 프린터 제어판을 사용하여 무선 네트워크 진단 테스트 수행

 프린터 제어판에서 (i) (정보 버튼)을 3초 동안 누른 다음 (i) (정보 버튼) (다시 시작 버튼)을 동시에 누릅니다.

방법 2: EWS를 사용하여 무선 네트워크 진단 테스트 수행

- 1. EWS를 엽니다. Embedded Web Server(EWS) 액세스 및 사용하기를 참조합니다.
- 2. 네트워킹 탭을 선택합니다.
- 3. 무선 구성 페이지에서 켜짐 옵션이 선택되어 있는지 확인합니다.
- 4. 데스트 결과 인쇄 버튼을 클릭하여 테스트 결과를 보여주는 테스트 페이지를 인쇄합니다.

무선 네트워크에서 간섭 줄이기

다음 팁을 사용하면 무선 네트워크에서 간섭을 줄일 수 있습니다.

- 무선 장치를 보관 캐비닛과 같은 큰 금속 물체 또는 기타 전자기 장치(전자레인지 및 무선 전화) 가까이에 두지 마십시오. 이러한 물체는 라디오 신호를 방해할 수 있습니다.
- 무선 장치를 대형 석조 구조물과 기타 건물 구조물에서 멀리 떨어지게 하십시오. 이러한 물체는 전파를 흡수하고 신호 강도를 떨어뜨립니다.
- 무선 라우터를 네트워크 상의 무선 프린터에 대한 가시선 중심에 위치시킵니다.

이더넷 연결 무제 해결

다음을 확인합니다.

- 네트워크가 작동되고 네트워크 허브, 스위치 또는 라우터가 켜져 있어야 합니다.
- 이더넷 케이블이 프린터와 라우터 사이를 제대로 연결해야 합니다. 이더넷 케이블이 프린터의 이더넷 포트에 연결되어 있고 연결되면 커넥터 근처의 표시등이 켜져야 합니다.
- 스파이웨어 방지 프로그램을 포함한 바이러스 백신 프로그램이 프린터에 네트워크를 연결하는데 영향을 끼치지 않아야 합니다. 바이러스 백신 또는 방화벽 소프트웨어가 컴퓨터에서 프린터에 연결하지 못하게 막고 있으면 HP 온라인 방화벽 문제 해결를 사용하여 문제를 해결합니다.
- 자동으로 문제를 해결하려면 <u>HP Print and Scan Doctor</u>를 실행합니다. 유틸리티가 문제를 진단한 후 해 결하려고 합니다. HP Print and Scan Doctor에서 모든 언어를 지원하고 있지는 않습니다.

KOWW 이더넷 연결 무제 해결 95

A 프린터 사양

중요: 다음 사양은 발표 시점에는 정확하지만 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 <u>www.hp.com/support/</u>ljM232MFP 를 참조하십시오.

- 기술 사양
- 시스템 요구사항
- <u>프린터 크기</u>
- 전력 소비, 전기 사양 및 음향 방출
- 작동 환경 범위
- 경고 아이콘
- 레이저 경고

96 부록 A 프린터 사양 KOWW

기술 사양

자세한 내용은 <u>www.hp.com/support/ljM232MFP</u>. 국가 또는 지역을 선택합니다. 제품 지원 및 문제 해결을 클릭합니다. 프린터 전면에 표시된 이름을 입력한 후, 검색을 선택합니다. 제품 정보를 클릭하고 제품 사양을 선택합니다.

KOWW 기술 사양 97


시스템 요구사항

소프트웨어 및 시스템 요구사항 또는 향후 운영 체제 릴리스와 지원에 관한 정보는 HP 온라인 지원 웹 사이트를 방문하여 확인하십시오. $\underline{\text{www.hp.com/support/ljM232MFP}}$

98 부록 A 프린터 사양 KOWW

프린터 크기


그림 A-1 프린터 크기(d/dw 모델)

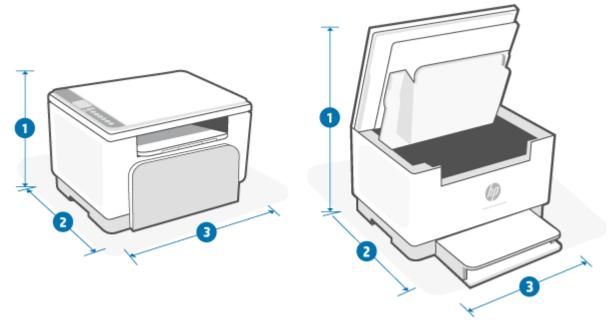

	프린터가 완전히 닫힌 상태	프린터가 완전히 열린 상태
 1. 높이	241.90mm	436.25mm
2. 깊이	298.62mm	419.61mm
3. 너비	368mm	368mm
무게(카트리지 포함)	7.6kg	

 KOWW
 프린터 크기
 99

그림 A-2 프린터 크기(sdn/sdw 모델)

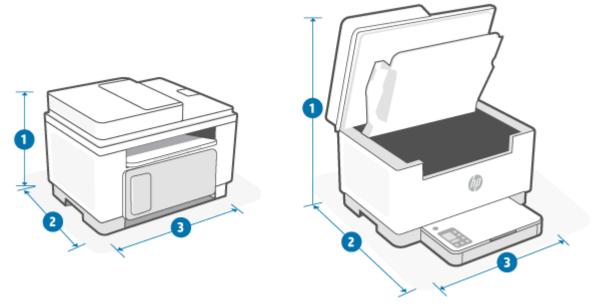

	프린터가 완전히 닫힌 상태	프린터가 완전히 열린 상태
1. 높이	294.40mm	452.83mm
2. 깊이	307.95mm	467.64mm
3. 너비	418mm	418mm
무게(카트리지 포함)	9.5kg	

100 부록 A 프린터 사양 KOWW

전력 소비, 전기 사양 및 음향 방출

최신 정보는 www.hp.com/support/ljM232MFP 를 참조하십시오.

▲ 주의: 전원 사양은 프린터를 구입한 국가 및 지역에 기반을 두고 있습니다. 작동 전압은 변경하지 마십시오. 전압을 변경하면 프린터가 손상되어 프린터 보증을 받을 수 없습니다.

작동 환경 범위

환경	권장 사항	허용
온도	17.5° ~ 25°C	15~32°C
작동 습도	30% ~ 70% 상대 습도(RH), 비응축	10% ~ 80%(RH), 비응축
상대 습도	20% ~ 70% 상대 습도(RH), 비응축	10% ~ 80%(RH), 비응축

102 부록 A 프린터 사양 KOWW

경고 아이콘

경고 아이콘 정의: 다음과 같은 경고 아이콘이 HP 제품에 나타날 수 있습니다. 해당되는 경우 적절한 주의를 기울이십시오.



주의: 감전 위험



주의: 뜨거운 표면



주의: 움직이는 부품에서 신체가 멀리 떨어지게 해야 함



주의: 날카로운 모서리가 가까이에 있음



경고

KOWW 경고 아이콘 103

레이저 경고



CAUTION - CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

ATTENTION - RAYONNEMENT LASER INVISIBLE DE ÇLASSE 3B EN CAS D'OUVERTURE. ÉVITEZ L'EXPOSITION AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

PRECAUCIÓN – RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÄLNING KLASS 3B VID ÖPPEN LUCKA UNDVIK EXPONERING FÖR LASERSTRÄLNINGEN.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注意 - 打开时,存在不可见的 3B 类激光辐射,请避免接触该激光 車.

주 의- 열리면 클근 3B 비가시레이저발사선이발출됩니다 . 광선에 노출을 피하실시오.

注意 - ここを開くとクラス 3B 不可視レーザ放射が出ます。ビームに身をさらさないこと・

104 부록 A 프린터 사양 KOWW

B 수리 및 지원

- <u>HP 제한 보증</u>
- HP 고급 보호 보증: LaserJet 토너 카트리지 제한 보증서
- HP 정품이 아닌 소모품에 대한 HP 정책
- HP 위조 방지 웹 사이트
- 토너 카트리지에 저장된 데이터
- <u>최종 사용자 사용권 계약</u>
- 고객 셀프 수리 보증 서비스
- 고객 지원

KOWW 105

HP 제한 보증

HP 제품	제한된 보증 기간*		
HP LaserJet MFP M232–M237 series	1년 제한 보증		

참고: *보증 및 지원 옵션은 제품, 국가 및 현지의 법적 요구사항에 따라 다릅니다. HP 수상 경력이 있는 서비스와 해당 지역에서 지원되는 옵션에 대해 자세히 알아보려면 www.support.hp.com으로 이동합니다. 소모품 관련 HP 제한 보증 정책에 대한 자세한 내용은 www.hp.com/go/learnaboutsupplies를 참조하십시오.

HP는 HP 제한 보증이 a) HP Inc. 자회사, 계열사, 공인 리셀러, 공인 유통업체 또는 국가별 유통업체에서 판매 또는 임대한 HP 브랜드 제품에만 적용된다는 것을 최종 고객에게 보장합니다. b) HP 제한 보증을 통해 HP 하드웨어와 부속품 구입일로부터 위에 명시된 기간에 그 재료나 제조 과정에 결함이 없음을 보증합니다. 보증기간에 결함 발생을 통지할 경우 HP의 재량에 따라 결함이 입증된 제품을 수리 또는 교환 받을 수 있습니다. 교환품은 신제품 또는 성능 면에서 그에 준하는 제품이 될 수 있습니다. 수리 대상 HP 제품은 수리 대신 동일한 유형의 리퍼브 제품으로 교체될 수 있습니다. 제품 수리에 리퍼브 부품이 사용될 수 있습니다. 제품 수리로 사용자가 생성한 데이터가 손실될 수 있습니다.

HP는 HP 소프트웨어를 제대로 사용한 경우에는 제품 구입일로부터 상기 기간 동안 그 재료나 제조 과정의 결함으로 인해 프로그램 명령 실행 실패가 발생하지 않을 것임을 최종 사용자에게 보증합니다. 보증 기간 중에이러한 하자 사실이 통지되는 경우, HP는 그 결함으로 인해 프로그래밍 작업의 실행이 되지 않는 소프트웨어를 교환해 드립니다.

HP는 HP 제품에 작동상 오류 또는 고장이 전혀 없을 것을 보장하지 않습니다. HP가 적정한 기간 내에 보증 조건대로 제품을 수리하거나 교환해주지 못하는 경우, 사용자는 즉시 반품하고 구입 금액을 환불 받을 수 있습니다.

HP 제품은 신제품과 성능이 같은 재활용 부품을 포함하고 있거나 임시 용도로 사용되었을 수 있습니다.

(a) 부적절하거나 잘못된 유지 관리나 보정, (b) 타사 소프트웨어, 인터페이스, 부품, 소모품의 사용, (c) 제품의 무단 개조 또는 오용, (d) 해당 제품의 환경 사양을 벗어난 작동, (e) 부적절한 설치 장소 또는 유지보수로 인해 발생한 결함은 보증 대상이 아닙니다.

현지 법률이 허용하는 범위에서, 위의 보증은 배타적이며, 서면이나 구두로 명시적 또는 묵시적인 어떠한 다른 보증도 하지 않으며, HP는 특히 상품성에 대한 묵시적 보증이나 조건, 품질의 만족성 및 특정 용도에 대한 적합성을 부인합니다. 일부 국가/지역, 구/군, 시/도에서는 묵시적 보증 기간에 대한 제한을 허용하지 않으므로 위에 명시한 제한이나 예외사항이 적용되지 않을 수 있습니다. 이 보증은 특정한 법적 권한을 부여하며 권한은 국가/지역, 구/군, 시/도마다 다를 수 있습니다. 본 설명서 마지막에 있는 국가별 보증서를 참조하십시오.

HP 보증 조항은 본 제품에 대한 HP 지원이 가능하고 HP 제품이 정식으로 유통되는 모든 국가/지역에서 유효하며, 고객에게 제공되는 보증 수리의 수준은 국가/지역별 기준에 따라 달라질 수 있습니다. HP는 관할 법규에 따라 제품 사양을 제한하는 국가/지역에서 제품을 판매하기 위해 제품 형태, 크기, 기능 등을 변경하지 않습니다.

현지법이 허용하는 범위에서 본 보증서에 기술된 보상 사항은 최종 사용자에게만 적용되는 유일한 것입니다. 상기 사항을 제외하고는 어떠한 경우에도 HP나 HP 협력업체는 계약이나 불법 행위를 비롯한 기타 어떠한 원인으로 인해 발생한 데이터 상실, 직접적, 특수, 부수적, 결과적(이익이나 데이터의 손실 포함) 피해를 포함한 기타 피해에 대해 아무런 책임이 없습니다. 우발적 또는 결과적 손해의 제외 또는 제한을 허용하지 않는 일부 국가/지역이나 시/도에서는 위의 제한 또는 제외 조건이 적용되지 않을 수도 있습니다.

법적으로 허용된 범위 이외에는, 이 보증서에 명시된 보증 조건은 제품 판매와 관련된 강행 법규상의 권리를 배제하거나 제한하거나 수정하지 않습니다. 소비자 권리에 대한 자세한 내용은 본 설명서 마지막에 있는 국가별 보증서(해당하는 경우)를 참조하십시오.

국가별 약관

일부 지역에서는 법적 권리가 다를 수 있습니다. 아래를 참조하십시오.

호주

호주 소비자의 권리는 위 문서에 명시된 것과 다릅니다.

위 문서의 제한 또는 제외 사항은 무시하고 아래 정보를 참조하십시오.

- 소비자가 HP를 통해 제품을 구매하면 해당 제품은 호주소비자법에 따라 제외될 수 없는 보증이 함께 제공됩니다. 사용자는 주요 결함을 이유로 교체 또는 환불할 수 있으며, 합리적으로 예측할 수 있는 분실이나 손상에 대한 보상을 받을 수 있습니다. 또한 제품의 품질이 만족스럽지 않고 결함이 주요 결함에 해당하지 않는 경우 해당 제품을 수리하거나 교체할 수 있습니다.
- 2. 즉, 호주 소비자에게 공급되는 HP 제품에 명시된 보증 기간은 없습니다.
- 3. 제품의 상태를 아주 잘 아는 합리적인 소비자가 예상하는 기간에 주 공급 목적에 적합하게 사용할 수 있어야 합니다. 이 기간은 제품마다 다를 수 있습니다.
- 4. HP 제품 중 하나가 아래 보증 내용에 미치지 못할 것이 우려되는 경우 HP에 문의해 주십시오. HP가 함께 해당 제품의 문제, 그 결함/문제가 법적 보장 범위에 속하는지 아닌지를 논의합니다.

HP 제한 보증에서 법적으로 제외 또는 제한할 수 없는 조건, 보증, 보장, 권한 또는 해결책(호주소비자법의 소비자 보증 포함)을 제외, 제한 또는 수정하는 조항은 없습니다.

관련 보증 내용은 다음과 같습니다.

- 1. 품질 HP가 공급하는 제품은 허용할 수 있는 품질이어야 합니다. 허용 가능한 수준의 품질 테스트에서 제품의 상태 및 조건을 완전히 인지하는 합리적인 소비자가 다음을 평가합니다.
 - 안전성, 내구성, 결함 없음
 - 모양과 마감이 허용 가능한 수준 그리고
 - 해당 제품의 주 용도에 대한 적합성

제품의 용도와 가격, 포장 또는 라벨의 보증서도 고려해야 합니다.

- 공개된 용도 소비자가 명시한 용도에 적합하다고 판단되어 HP가 공급하는 제품이나 서비스는 해당 목 적에 부합해야 합니다.
- 설명 HP가 공급하는 제품은 HP가 제공한 설명 내용과 일치해야 합니다.
- 4. 샘플 HP가 공급하는 제품은 HP가 제공한 샘플과 일치해야 합니다.
- 5. 제목 HP에서 제품을 구매하는 소비자는 해당 제품에 대한 명확한 제목을 받아야 합니다.
- 6. 주의 의무 및 기술 HP가 제공하는 서비스는 주의 의무 및 기술과 함께 제공되어야 합니다.
- 7. 명시적 보증 HP는 본 이용 약관에 포함된 명시적 보증을 준수할 법적 의무가 있습니다.
- 8. 합리적 시간 HP가 제공하는 수리 서비스는 합리적인 시간 내에 제공되어야 합니다.

KOWW HP 제한 보증 107

위의 해결책 또는 HP Worldwide Limited Warranty 및 Technical Support Document에 따른 해결책에 대한 권한이 있다고 생각하는 경우 HP에 문의해 주십시오.

HP PPS Australia Pty Ltd

Rhodes Corporate Park, Building F, Level 5

1 Homebush Bay Drive

Rhodes, NSW 2138

Australia

지원 요청을 시작하려면 아래 번호를 사용하거나 <u>www.hp.com.au</u> 페이지에서 전화 지원 번호 최신 목록에 대한 '고객 지원' 옵션을 선택합니다.

제품	전화		
모든 HP 제품 관련 지원(아래 별도 표시된 제품 제외)	13 10 47		
	국제 전화: +61 2 8278-1039		
DeskJet, Office Jet, PSC, All-in-One, Photosmart & Personal	1300 721 147		
LaserJet Series 1000, P1000, M1000 및 Colour LaserJet CP1000 Series 및 모델 CM1415	국제 전화: +61 2 8934-4380		

소비자 권리에 대한 추가 정보는 <u>www.consumerlaw.gov.au</u> 및 <u>www.accc.gov.au/consumerguarantees</u> 페이지를 참조하십시오.

뉴질랜드

뉴질랜드에서 하드웨어와 소프트웨어는 보증과 함께 제공되며, 이 보증은 뉴질랜드소비자법에 따라 제외될수 없습니다. 뉴질랜드의 경우에는 소비자 거래가 비즈니스 목적이 아닌 개인, 국내 또는 가정용 사용 또는 소비를 위해 상품을 구매하는 사람이 포함된 거래를 의미합니다. 비즈니스 목적이 아닌 개인용, 가정용 또는 소비용으로 제품을 구매하는 뉴질랜드 소비자(이하 "뉴질랜드 소비자")는 그 외 합리적으로 예측 가능한 손실 또는 손상에 따른 장애에 대한 수리, 교체 또는 환불과 보상을 받을 수 있습니다. 뉴질랜드 소비자(위의 정의에 따름)는 뉴질랜드 소비자법 위반이 있을 경우 해당 제품을 구매 장소로 되돌리는 비용을 복구해야 할 수 있습니다. 또한 제품을 HP로 반환하는 뉴질랜드 소비자의 비용이 큰 경우 HP가 사비로 해당 제품을 수거합니다.

제품	전화	
모든 HP 제품 관련 지원(아래 별도 표시된 제품 제외)	0800 449 553	
	국제 전화: +61 2 8031-8317	
DeskJet, Office Jet, PSC, All-in-One, Photosmart & Personal	0800 441 147	
LaserJet Series 1000, P1000, M1000 및 Colour LaserJet CP10 Series 및 모델 CM1415	국제 전화: +61 2 8934-4380	

KOWW HP 제한 보증 109

영국, 아일랜드 및 몰타

The HP Limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country/region is as follows:

UK: HP Inc UK Limited, Cain Road, Amen Corner, Bracknell, Berkshire, RG12 1HN

Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co.Kildare

Malta: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

United Kingdom: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six years from delivery of goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery of goods for products purchased in Scotland. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (website (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Ireland: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in relation to nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal quarantee.

오스트리아, 벨기에, 독일 및 룩셈부르크

Die beschränkte HP Herstellergarantie ist eine von HP auf freiwilliger Basis angebotene kommerzielle Garantie. Der Name und die Adresse der HP Gesellschaft, die in Ihrem Land für die Gewährung der beschränkten HP Herstellergarantie verantwortlich ist, sind wie folgt:

Deutschland: HP Deutschland GmbH, Schickardstr. 32, D-71034 Böblingen

Österreich: HP Austria GmbH., Technologiestrasse 5, A-1120 Wien

Luxemburg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

Belgien: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

Die Rechte aus der beschränkten HP Herstellergarantie gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen wegen Sachmängeln auf eine zweijährige Gewährleistung ab dem Lieferdatum. Ob Sie Anspruch auf diese Rechte haben, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Rechte des Kunden sind in keiner Weise durch die

beschränkte HP Herstellergarantie eingeschränkt bzw. betroffen. Weitere Hinweise finden Sie auf der folgenden Website: Gewährleistungsansprüche für Verbraucher (www.hp.com/go/eu-legal) oder Sie können die Website des Europäischen Verbraucherzentrums (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en) besuchen. Verbraucher haben das Recht zu wählen, ob sie eine Leistung von HP gemäß der beschränkten HP Herstellergarantie in Anspruch nehmen oder ob sie sich gemäß der gesetzlichen zweijährigen Haftung für Sachmängel (Gewährleistung) sich an den jeweiligen Verkäufer wenden.

벨기에, 프랑스 및 룩셈부르크

La garantie limitée HP est une garantie commerciale fournie volontairement par HP. Voici les coordonnées de l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie limitée HP dans votre pays:

France: HP France SAS, société par actions simplifiée identifiée sous le numéro 448 694 133 RCS Evry, 1 Avenue du Canada, 91947, Les Ulis

G.D. Luxembourg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

Belgique: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

France: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre des garanties légales applicables dont le bénéfice est soumis à des conditions spécifiques. Vos droits en tant que consommateur au titre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du Code de la Consommation et de celle relatives aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code de Commerce ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal). Vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (www.hp.com/go/eu-legal). Les consommateurs ont le droit de choisir d'exercer leurs droits au titre de la garantie limitée HP, ou auprès du vendeur au titre des garanties légales applicables mentionnées ci-dessus.

POUR RAPPEL:

Garantie Légale de Conformité:

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

Article L211-5 du Code de la Consommation:

- « Pour être conforme au contrat, le bien doit:
- 1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant:
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;
- 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

KOWW HP 제한 보증 111

Article L211-12 du Code de la Consommation:

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Garantie des vices cachés

Article 1641 du Code Civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 alinéa 1 du Code Civil:

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

G.D. Luxembourg et Belgique: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre de la garantie de non-conformité des biens avec le contrat de vente. Cependant, de nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le bénéfice de ces droits. Vos droits en tant que consommateur au titre de ces garanties ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (www.hp.com/go/eu-legal) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (www.hp.com/go/eu-legal) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (www.hp.com/go/eu-legal) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (www.hp.com/go/eu-legal) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (www.hp.com/go/eu-legal) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs ont le droit de choisir de réclamer un service sous la garantie limitée HP ou auprès du vendeur au cours d'une garantie légale de deux ans.

이탈리아

La Garanzia limitata HP è una garanzia commerciale fornita volontariamente da HP. Di seguito sono indicati nome e indirizzo della società HP responsabile della fornitura dei servizi coperti dalla Garanzia limitata HP nel vostro Paese:

Italia: HP Italy S.r.l., Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco S/Naviglio

I vantaggi della Garanzia limitata HP vengono concessi ai consumatori in aggiunta ai diritti derivanti dalla garanzia di due anni fornita dal venditore in caso di non conformità dei beni rispetto al contratto di vendita. Tuttavia, diversi fattori possono avere un impatto sulla possibilita' di beneficiare di tali diritti. I diritti spettanti ai consumatori in forza della garanzia legale non sono in alcun modo limitati, né modificati dalla Garanzia limitata HP. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente link: Garanzia legale per i clienti (www.hp.com/go/eu-legal), oppure visitare il sito Web dei Centri europei per i consumatori (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). I consumatori hanno il diritto di scegliere se richiedere un servizio usufruendo della Garanzia limitata HP oppure rivolgendosi al venditore per far valere la garanzia legale di due anni.

스페인

Su Garantía limitada de HP es una garantía comercial voluntariamente proporcionada por HP. El nombre y dirección de las entidades HP que proporcionan la Garantía limitada de HP (garantía comercial adicional del fabricante) en su país es:

España: Hewlett-Packard Española S.L. Calle Vicente Aleixandre, 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas, E-28232 Madrid

Los beneficios de la Garantía limitada de HP son adicionales a la garantía legal de 2 años a la que los consumidores tienen derecho a recibir del vendedor en virtud del contrato de compraventa; sin embargo, varios factores pueden afectar su derecho a recibir los beneficios bajo dicha garantía legal. A este respecto, la Garantía limitada de HP no limita o afecta en modo alguno los derechos legales del consumidor

(www.hp.com/go/eu-legal). Para más información, consulte el siguiente enlace: Garantía legal del consumidor o puede visitar el sitio web de los Centros europeos de los consumidores (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Los clientes tienen derecho a elegir si reclaman un servicio acogiéndose a la Garantía limitada de HP o al vendedor de conformidad con la garantía legal de dos años.

덴마크

Den begrænsede HP-garanti er en garanti, der ydes frivilligt af HP. Navn og adresse på det HP-selskab, der er ansvarligt for HP's begrænsede garanti i dit land, er som følger:

Danmark: HP Inc Danmark ApS, Engholm Parkvej 8, 3450, Allerød

Den begrænsede HP-garanti gælder i tillæg til eventuelle juridiske rettigheder, for en toårig garanti fra sælgeren af varer, der ikke er i overensstemmelse med salgsaftalen, men forskellige faktorer kan dog påvirke din ret til at opnå disse rettigheder. Forbrugerens lovbestemte rettigheder begrænses eller påvirkes ikke på nogen måde af den begrænsede HP-garanti. Se nedenstående link for at få yderligere oplysninger: Forbrugerens juridiske garanti (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøge De Europæiske Forbrugercentres websted (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Forbrugere har ret til at vælge, om de vil gøre krav på service i henhold til HP's begrænsede garanti eller hos sælger i henhold til en toårig juridisk garanti.

노르웨이

HPs garanti er en begrenset og kommersiell garanti som HP selv har valgt å tilby. Følgende lokale selskap innestår for garantien:

Norge: HP Norge AS, Rolfbuktveien 4b, 1364 Fornebu

HPs garanti kommer i tillegg til det mangelsansvar HP har i henhold til norsk forbrukerkjøpslovgivning, hvor reklamasjonsperioden kan være to eller fem år, avhengig av hvor lenge salgsgjenstanden var ment å vare. Ulike faktorer kan imidlertid ha betydning for om du kvalifiserer til å kreve avhjelp iht slikt mangelsansvar. Forbrukerens lovmessige rettigheter begrenses ikke av HPs garanti. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke på følgende kobling: Juridisk garanti for forbruker (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøke nettstedet til de europeiske forbrukersentrene (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Forbrukere har retten til å velge å kreve service under HPs garanti eller iht selgerens lovpålagte mangelsansvar.

스웨덴

HP:s begränsade garanti är en kommersiell garanti som tillhandahålls frivilligt av HP. Namn och adress till det HP-företag som ansvarar för HP:s begränsade garanti i ditt land är som följer:

Sverige: HP PPS Sverige AB, SE-169 73 Stockholm

Fördelarna som ingår i HP:s begränsade garanti gäller utöver de lagstadgade rättigheterna till tre års garanti från säljaren angående varans bristande överensstämmelse gentemot köpeavtalet, men olika faktorer kan påverka din rätt att utnyttja dessa rättigheter. Konsumentens lagstadgade rättigheter varken begränsas eller påverkas på något sätt av HP:s begränsade garanti. Mer information får du om du följer denna länk: Lagstadgad garanti för konsumenter (www.hp.com/go/eu-legal) eller så kan du gå till European Consumer Centers webbplats (ecc-net_en). Konsumenter har rätt att välja om de vill ställa krav enligt HP:s begränsade garanti eller på säljaren enligt den lagstadgade treåriga garantin.

KOWW HP 제한 보증 113

포르투갈

A Garantia Limitada HP é uma garantia comercial fornecida voluntariamente pela HP. O nome e a morada da entidade HP responsável pela prestação da Garantia Limitada HP no seu país são os seguintes:

Portugal: HPCP – Computing and Printing Portugal, Unipessoal, Lda., Edificio D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, Lisboa, Oeiras, 2740 244

As vantagens da Garantia Limitada HP aplicam-se cumulativamente com quaisquer direitos decorrentes da legislação aplicável à garantia de dois anos do vendedor, relativa a defeitos do produto e constante do contrato de venda. Existem, contudo, vários fatores que poderão afetar a sua elegibilidade para beneficiar de tais direitos. Os direitos legalmente atribuídos aos consumidores não são limitados ou afetados de forma alguma pela Garantia Limitada HP. Para mais informações, consulte a ligação seguinte: Garantia legal do consumidor (www.hp.com/go/eu-legal) ou visite o Web site da Rede dos Centros Europeus do Consumidor (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Os consumidores têm o direito de escolher se pretendem reclamar assistência ao abrigo da Garantia Limitada HP ou contra o vendedor ao abrigo de uma garantia jurídica de dois anos.

그리스 및 키프로스

Η Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ είναι μια εμπορική εγγύηση η οποία παρέχεται εθελοντικά από την ΗΡ. Η επωνυμία και η διεύθυνση του νομικού προσώπου ΗΡ που παρέχει την Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ στη χώρα σας είναι η εξής:

Ελλάδα /Κύπρος: HP Printing and Personal Systems Hellas EPE, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Ελλάδα /Κύπρος: ΗΡ Συστήματα Εκτύπωσης και Προσωπικών Υπολογιστών Ελλάς Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Τα προνόμια της Περιορισμένης εγγύησης ΗΡ ισχύουν επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων για διετή εγγύηση έναντι του Πωλητή για τη μη συμμόρφωση των προϊόντων με τις συνομολογημένες συμβατικά ιδιότητες, ωστόσο η άσκηση των δικαιωμάτων σας αυτών μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ακόλουθη τοποθεσία web: Νόμιμη εγγύηση καταναλωτή (www.hp.com/go/eu-legal) ή μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θα αξιώσουν την υπηρεσία στα πλαίσια της Περιορισμένης εγγύησης ΗΡ ή από τον πωλητή στα πλαίσια της νόμιμης εγγύησης δύο ετών.

헝가리

A HP korlátozott jótállás egy olyan kereskedelmi jótállás, amelyet a HP a saját elhatározásából biztosít. Az egyes országokban a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást biztosító HP vállalatok neve és címe:

Magyarország: HP Inc Magyarország Kft., H-1117 Budapest, Alíz utca 1.

A HP korlátozott jótállásban biztosított jogok azokon a jogokon felül illetik meg Önt, amelyek a termékeknek az adásvételi szerződés szerinti minőségére vonatkozó kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosságból, továbbá ha az Ön által vásárolt termékre alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállásból erednek, azonban számos körülmény hatással lehet arra, hogy ezek a jogok Önt megilletik-e. További információért kérjük, keresse fel a következő webhelyet: Jogi Tájékoztató Fogyasztóknak (www.hp.com/go/eu-legal) vagy látogassa meg az Európai Fogyasztói Központok webhelyét (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). A fogyasztóknak jogában áll, hogy megválasszák, hogy a jótállással kapcsolatos igényüket a HP korlátozott

jótállás alapján vagy a kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosság, illetve, ha alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállás alapján érvényesítik.

체코 공화국

Omezená záruka HP je obchodní zárukou dobrovolně poskytovanou společností HP. Názvy a adresy společností skupiny HP, které odpovídají za plnění omezené záruky HP ve vaší zemi, jsou následující:

Česká republika: HP Inc Czech Republic s. r. o., Za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4

Výhody, poskytované omezenou zárukou HP, se uplatňuji jako doplňek k jakýmkoli právním nárokům na dvouletou záruku poskytnutou prodejcem v případě nesouladu zboží s kupní smlouvou. Váš nárok na uznání těchto práv však může záviset na mnohých faktorech. Omezená záruka HP žádným způsobem neomezuje ani neovlivňuje zákonná práva zákazníka. Další informace získáte kliknutím na následující odkaz: Zákonná záruka spotřebitele (www.hp.com/go/eu-legal) případně můžete navštívit webové stránky Evropského spotřebitelského centra (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Spotřebitelé mají právo se rozhodnout, zda chtějí službu reklamovat v rámci omezené záruky HP nebo v rámci zákonem stanovené dvouleté záruky u prodejce.

슬로바키아

Obmedzená záruka HP je obchodná záruka, ktorú spoločnosť HP poskytuje dobrovoľne. Meno a adresa subjektu HP, ktorý zabezpečuje plnenie vyplývajúce z Obmedzenej záruky HP vo vašej krajine:

Slovenská republika: HP Inc Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

Výhody Obmedzenej záruky HP sa uplatnia veďa prípadných zákazníkových zákonných nárokov voči predávajúcemu z vád, ktoré spočívajú v nesúlade vlastností tovaru s jeho popisom podľa predmetnej zmluvy. Možnosť uplatnenia takých prípadných nárokov však môže závisieť od rôznych faktorov. Služby Obmedzenej záruky HP žiadnym spôsobom neobmedzujú ani neovplyvňujú zákonné práva zákazníka, ktorý je spotrebiteľom. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom prepojení: Zákonná záruka spotrebiteľa (www.hp.com/go/eu-legal), prípadne môžete navštíviť webovú lokalitu európskych zákazníckych stredísk (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Spotrebitelia majú právo zvoliť si, či chcú uplatniť servis v rámci Obmedzenej záruky HP alebo počas zákonnej dvojročnej záručnej lehoty u predajcu.

폴란드

Ograniczona gwarancja HP to komercyjna gwarancja udzielona dobrowolnie przez HP. Nazwa i adres podmiotu HP odpowiedzialnego za realizację Ograniczonej gwarancji HP w Polsce:

Polska: HP Inc Polska sp. z o.o., Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546115, NIP 5213690563, REGON 360916326, GIOŚ E0020757WZBW, kapitał zakładowy 480.000 PLN.

Świadczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji HP stanowią dodatek do praw przysługujących nabywcy w związku z dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmia). Niemniej, na możliwość korzystania z tych praw mają wpływ różne czynniki. Ograniczona gwarancja HP w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta ani na nie nie wpływa. Więcej informacji można znaleźć pod następującym łączem: Gwarancja prawna konsumenta (www.hp.com/go/eu-legal), można także odwiedzić stronę internetową Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Konsumenci mają prawo wyboru co do możliwosci skorzystania albo z usług gwarancyjnych przysługujących

KOWW HP 제한 보증 115

w ramach Ograniczonej gwarancji HP albo z uprawnień wynikających z dwuletniej rękojmi w stosunku do sprzedawcy.

불가리아

Ограничената гаранция на НР представлява търговска гаранция, доброволно предоставяна от НР. Името и адресът на дружеството на НР за вашата страна, отговорно за предоставянето на гаранционната поддръжка в рамките на Ограничената гаранция на НР, са както следва:

HP Inc Bulgaria EOOD (Ейч Пи Инк България EOOД), гр. София 1766, район р-н Младост, бул. Околовръстен Път No 258, Бизнес Център Камбаните

Предимствата на Ограничената гаранция на НР се прилагат в допълнение към всички законови права за двугодишна гаранция от продавача при несъответствие на стоката с договора за продажба. Въпреки това, различни фактори могат да окажат влияние върху условията за получаване на тези права. Законовите права на потребителите не са ограничени или засегнати по никакъв начин от Ограничената гаранция на НР. За допълнителна информация, моля вижте Правната гаранция на потребителя (www.hp.com/go/eu-legal) или посетете уебсайта на Европейския потребителски център (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Потребителите имат правото да избират дали да претендират за извършване на услуга в рамките на Ограничената гаранция на НР или да потърсят такава от търговеца в рамките на двугодишната правна гаранция.

루마니아

Garanția limitată HP este o garanție comercială furnizată în mod voluntar de către HP. Numele și adresa entității HP răspunzătoare de punerea în aplicare a Garanției limitate HP în țara dumneavoastră sunt următoarele:

Romănia: HP Inc Romania SRL, 5 Fabrica de Glucoza Str., Building F, Ground Floor and Floor 8, 2nd District, Bucuresti

Beneficiile Garanției limitate HP se aplică suplimentar față de orice drepturi privind garanția de doi ani oferită de vânzător pentru neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare; cu toate acestea, diverși factori pot avea impact asupra eligibilității dvs. de a beneficia de aceste drepturi. Drepturile legale ale consumatorului nu sunt limitate sau afectate în vreun fel de Garanția limitată HP. Pentru informații suplimentare consultați următorul link: garanția acordată consumatorului prin lege (www.hp.com/go/eu-legal) sau puteți accesa siteul Centrul European al Consumatorilor (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Consumatorii au dreptul să aleagă dacă să pretindă despăgubiri în cadrul Garanței limitate HP sau de la vânzător, în cadrul garanției legale de doi ani.

벨기에 및 네덜란드

De Beperkte Garantie van HP is een commerciële garantie vrijwillig verstrekt door HP. De naam en het adres van de HP-entiteit die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Beperkte Garantie van HP in uw land is als volgt:

Nederland: HP Nederland B.V., Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen

België: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

De voordelen van de Beperkte Garantie van HP vormen een aanvulling op de wettelijke garantie voor consumenten gedurende twee jaren na de levering te verlenen door de verkoper bij een gebrek aan conformiteit van de goederen met de relevante verkoopsovereenkomst. Niettemin kunnen diverse factoren

een impact hebben op uw eventuele aanspraak op deze wettelijke rechten. De wettelijke rechten van de consument worden op geen enkele wijze beperkt of beïnvloed door de Beperkte Garantie van HP. Raadpleeg voor meer informatie de volgende webpagina: Wettelijke garantie van de consument (www.hp.com/go/eu-legal) of u kan de website van het Europees Consumenten Centrum bezoeken (www.hp.com/go/eu-legal) of u kan de website van het Europees Consumenten Centrum bezoeken (www.hp.com/go/eu-legal) of u kan de website van het Europees Consumenten Centrum bezoeken (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Consumenten hebben het recht om te kiezen tussen enerzijds de Beperkte Garantie van HP of anderzijds het aanspreken van de verkoper in toepassing van de wettelijke garantie.

핀란드

HP:n rajoitettu takuu on HP:n vapaaehtoisesti antama kaupallinen takuu. HP:n myöntämästä takuusta maassanne vastaavan HP:n edustajan yhteystiedot ovat:

Suomi: HP Finland Oy, Piispankalliontie, FIN - 02200 Espoo

HP:n takuun edut ovat voimassa mahdollisten kuluttajansuojalakiin perustuvien oikeuksien lisäksi sen varalta, että tuote ei vastaa myyntisopimusta. Saat lisätietoja seuraavasta linkistä: Kuluttajansuoja (www.hp.com/go/eu-legal) tai voit käydä Euroopan kuluttajakeskuksen sivustolla (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-eccnet en). Kuluttajilla on oikeus vaatia virheen korjausta HP:n takuun ja kuluttajansuojan perusteella HP:lta tai myyjältä.

슬로베니아

Omejena garancija HP je prostovoljna trgovska garancija, ki jo zagotavlja podjetje HP. Ime in naslov poslovne enote HP, ki je odgovorna za omejeno garancijo HP v vaši državi, sta naslednja:

Slovenija: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

Ugodnosti omejene garancije HP veljajo poleg zakonskih pravic, ki ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe izhajajo iz dveletne garancije prodajalca v primeru neskladnosti blaga, vendar lahko na izpolnjevanje pogojev za uveljavitev pravic vplivajo različni dejavniki. Omejena garancija HP nikakor ne omejuje strankinih z zakonom predpisanih pravic in ne vpliva nanje. Za dodatne informacije glejte naslednjo povezavo: Strankino pravno jamstvo (www.hp.com/go/eu-legal); ali pa obiščite spletno mesto evropskih središč za potrošnike (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Potrošniki imajo pravico izbrati, ali bodo uveljavljali pravice do storitev v skladu z omejeno garancijo HP ali proti prodajalcu v skladu z dvoletno zakonsko garancijo.

크로아티아

HP ograničeno jamstvo komercijalno je dobrovoljno jamstvo koje pruža HP. Ime i adresa HP subjekta odgovornog za HP ograničeno jamstvo u vašoj državi:

Hrvatska: HP Computing and Printing d.o.o. za računalne i srodne aktivnosti, Radnička cesta 41, 10000 Zagreb

Pogodnosti HP ograničenog jamstva vrijede zajedno uz sva zakonska prava na dvogodišnje jamstvo kod bilo kojeg prodavača s obzirom na nepodudaranje robe s ugovorom o kupnji. Međutim, razni faktori mogu utjecati na vašu mogućnost ostvarivanja tih prava. HP ograničeno jamstvo ni na koji način ne utječe niti ne ograničava zakonska prava potrošača. Dodatne informacije potražite na ovoj adresi: Zakonsko jamstvo za potrošače (www.hp.com/go/eu-legal) ili možete posjetiti web-mjesto Europskih potrošačkih centara (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Potrošači imaju pravo odabrati žele li ostvariti svoja potraživanja u sklopu HP ograničenog jamstva ili pravnog jamstva prodavača u trajanju ispod dvije godine.

KOWW HP 제한 보증 117

라트비아

HP ierobežotā garantija ir komercgarantija, kuru brīvprātīgi nodrošina HP. HP uzņēmums, kas sniedz HP ierobežotās garantijas servisa nodrošinājumu jūsu valstī:

Latvija: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ierobežotās garantijas priekšrocības tiek piedāvātas papildus jebkurām likumīgajām tiesībām uz pārdevēja un/vai razotāju nodrošinātu divu gadu garantiju gadījumā, ja preces neatbilst pirkuma līgumam, tomēr šo tiesību saņemšanu var ietekmēt vairāki faktori. HP ierobežotā garantija nekādā veidā neierobežo un neietekmē patērētāju likumīgās tiesības. Lai iegūtu plašāku informāciju, izmantojiet šo saiti: Patērētāju likumīgā garantija (www.hp.com/go/eu-legal) vai arī Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietni (work-etravel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Patērētājiem ir tiesības izvēlēties, vai pieprasīt servisa nodrošinājumu saskaņā ar HP ierobežoto garantiju, vai arī pārdevēja sniegto divu gadu garantiju.

리투아니아

HP ribotoji garantija yra HP savanoriškai teikiama komercinė garantija. Toliau pateikiami HP bendrovių, teikiančių HP garantija (gamintojo garantija) jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai:

Lietuva: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ribotoji garantija papildomai taikoma kartu su bet kokiomis kitomis įstatymais nustatytomis teisėmis į pardavėjo suteikiamą dviejų metų laikotarpio garantiją dėl prekių atitikties pardavimo sutarčiai, tačiau tai, ar jums ši teisė bus suteikiama, gali priklausyti nuo įvairių aplinkybių. HP ribotoji garantija niekaip neapriboja ir neįtakoja įstatymais nustatytų vartotojo teisių. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą: Teisinė vartotojo garantija (www.hp.com/go/eu-legal) arba apsilankę Europos vartotojų centro internetinėje svetainėje (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en). Vartotojai turi teisę prašyti atlikti techninį aptarnavimą pagal HP ribotąją garantiją arba pardavėjo teikiamą dviejų metų įstatymais nustatytą garantiją.

에스토니아

HP piiratud garantii on HP poolt vabatahtlikult pakutav kaubanduslik garantii. HP piiratud garantii eest vastutab HP üksus aadressil:

Eesti: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP piiratud garantii rakendub lisaks seaduses ettenähtud müüjapoolsele kaheaastasele garantiile, juhul kui toode ei vasta müügilepingu tingimustele. Siiski võib esineda asjaolusid, mille puhul teie jaoks need õigused ei pruugi kehtida. HP piiratud garantii ei piira ega mõjuta mingil moel tarbija seadusjärgseid õigusi. Lisateavet leiate järgmiselt lingilt: tarbija õiguslik garantii (www.hp.com/go/eu-legal) või võite külastada Euroopa tarbijakeskuste veebisaiti (www.hp.com/go/eu-legal). Tarbijal on õigus valida, kas ta soovib kasutada HP piiratud garantiid või seadusega ette nähtud müüjapoolset kaheaastast garantiid.

러시아

Срок службы принтера для России

Срок службы данного принтера НР составляет пять лет в нормальных условиях эксплуатации. Срок службы отсчитывается с момента ввода принтера в эксплуатацию. В конце срока службы НР рекомендует посетить веб-сайт нашей службы поддержки по адресу www.support.hp.com и/или связаться с авторизованным поставщиком услуг НР для получения рекомендаций в отношении дальнейшего безопасного использования принтера.

HP 고급 보호 보증: LaserJet 토너 카트리지 제한 보증서

이 HP 제품은 그 재료와 제조 과정에 결함이 없음을 보증합니다.

(a) 제품이 리필, 개장, 재제조 또는 어떠한 방법으로든 개조되었거나, (b) 오용, 부적절한 보관 또는 명시된 환경 사양을 벗어난 곳에서 작동하여 문제가 발생하였거나, (c) 정상적인 사용으로 인해 제품이 마모된 경우에는 본 보증 조항이 적용되지 않습니다.

무상 보증 서비스를 받으려면 제품을 구매한 장소(문제에 대한 설명과 문제가 된 인쇄물의 샘플과 함께)로 제품을 보내거나 지원 센터에 문의하십시오. HP에서는 HP의 옵션에 따라 결함이 입증된 제품을 교환하거나 구입 금액을 환불합니다.

현지법이 허용하는 범위에서 위의 보증 조항은 배타적으로 적용되며, 어떠한 다른 보증 조항이나 조건도 서면 또는 구두 형식으로 명시적 또는 묵시적으로 나타내지 않으며 HP는 제품의 상품성, 품질 만족도, 특정 목적에 대한 적합성 등에 대해 어떠한 묵시적 보증 조항이나 조건을 제시하지 않습니다.

현지법이 허용하는 범위에서 어떠한 경우에도 HP나 HP 협력업체는 계약이나 불법 행위를 비롯한 기타 어떠한 원인으로 인해 발생한 데이터 상실, 직접적, 특수, 부수적, 결과적(이익이나 데이터의 손실 포함) 피해를 포함한 기타 피해에 대해 아무런 책임이 없습니다.

본 보증서에 포함된 보증 조항은 법적으로 허용되는 경우를 제외하고는 제외, 제한, 수정할 수 없으며 본 제품 판에 적용되는 필수 법적 권리에 부가되는 내용입니다.

HP 정품이 아닌 소모품에 대한 HP 정책

HP는 새 제품이든 재생산된 제품이든 상관없이 HP 정품이 아닌 토너 카트리지를 사용하는 것을 권장하지 않습니다.

참고: HP 프린터 제품의 경우 HP 정품이 아닌 토너 카트리지나 리필 토너 카트리지를 사용해도 고객 보증 또는 HP 고객 지원 계약에 영향을 미치지 않습니다. 그러나 HP 정품이 아니거나 리필 토너 카트리지 사용으로 인한 제품의 고장 또는 손상이 발생하는 경우, HP는 해당 고장 또는 손상을 수리하는 데 필요한 시간과 자재에 대해 표준 요금을 청구합니다.

HP 위조 방지 웹 사이트

HP 토너 카트리지 설치 시 카트리지가 HP 정품이 아니라는 메시지가 제어판에 표시되면 www.hp.com/go/anticounterfeit을 방문하십시오. HP는 해당 카트리지가 정품인지 확인할 수 있도록 지원하며, 문제를 해결하는 절차를 안내해 드립니다.

다음과 같은 경우, 해당 카트리지가 정품이 아닐 수 있습니다.

- 소모품 상태 페이지에 HP 정품이 아닌 소모품이 설치된 것으로 표시됩니다.a
- 토너 카트리지의 문제 발생 빈도가 높습니다.
- 일반적인 HP 카트리지와 외관이 다른 경우. 예를 들어, 포장재가 다를 수 있습니다.

KOWW HP 위조 방지 웹 사이트 121

토너 카트리지에 저장된 데이터

이 제품에 사용되는 HP 토너 카트리지에는 제품의 작업을 보조하는 메모리 칩이 포함되어 있습니다.

또한 이 메모리 칩은 다음과 같은 제품 사용에 관한 제한된 정보들을 수집합니다. 토너 카트리지가 처음 설치된 날짜, 토너 카트리지를 마지막으로 사용한 날짜, 토너 카트리지를 사용하여 인쇄한 페이지 수, 페이지 범위, 사용한 인쇄 모드, 발생할 수 있는 모든 인쇄 오류 및 제품 모델. 이 정보를 통해 HP는 고객의 인쇄 용도에 맞는 제품을 설계할 수 있습니다.

토너 카트리지 메모리 칩으로부터 수집된 데이터에는 토너 카트리지의 고객이나 사용자 또는 해당 제품을 식 별하기 위해 사용할 수 있는 정보는 포함되지 않습니다.

HP는 HP 무료 반환 및 재활용 프로그램으로 반송한 토너 카트리지로부터 메모리 칩 샘플링을 수집합니다 (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle). 그런 후, 수집한 메모리 칩을 판독하고 연구하여 향후 HP 제품 개선에 활용합니다. 이 토너 카트리지 재활용에 참여하는 HP 파트너도 이 데이터에 액세스할 수 있습니다.

토너 카트리지를 소유하는 모든 타사는 메모리 칩의 익명 정보에 액세스할 수 있습니다.

최종 사용자 사용권 계약

이 소프트웨어 제품을 사용하기 전에 주의 깊게 읽어 주십시오. 이 최종 사용자 라이선스 계약("EULA")은 귀하가 HP 제품("HP 제품")을 사용할 수 있도록 HP가 설치했거나 사용할 수 있게 한 소프트웨어 제품에 적용되는 (a) 귀하(개인 또는 단일 법인)와 (b) HP Inc.("HP") 사이의 법적 계약이며, 귀하와 HP 또는 그 공급업체 사이에 체결된 별도의 라이선스 계약이 적용되지 않습니다. 기타 소프트웨어는 온라인 설명서에 EULA를 포함할수 있습니다. "소프트웨어 제품"이라는 용어는 컴퓨터 소프트웨어를 말하며, 관련 미디어, 사용 설명서 및 "온라인" 또는 전자 설명서가 포함될 수 있습니다.

HP 제품과 함께 본 EULA에 대한 부록 또는 수정본이 제공됩니다.

소프트웨어 제품에 대한 권한은 귀하가 본 사용권 계약서의 모든 이용 약관에 동의한다는 조건에 한해 제공됩니다. 소프트웨어 제품을 설치, 복사, 다운로드 또는 사용함과 동시에 귀하는 본 EULA의 이용 약관에 동의하게 됩니다. 이 라이센스 약관에 동의하지 않는 경우에는 14일 이내에 사용하지 않은 전체 제품(하드웨어 및소프트웨어)을 반환하여 구입처의 환불 정책에 따라 환불을 받는 것이 귀하의 유일한 구제 수단입니다.

본 EULA는 국제적 계약으로 특정 국가, 주 및 지역에는 적용되지 않습니다. 귀하가 해당 국가, 주 및 지역의 관련 소비자 보호법에 따라 소비자 측면에서 소프트웨어를 구입했을 경우 본 EULA에 상반되는 어떠한 조항에도 불구하고 본 EULA의 어떠한 조항도 해당 소비자 보호법에 따라 비독점적인 법적 권리 내지 구제 방법에 영향을 미치지 않으며 본 EULA는 해당 권리 및 구제 방법에 적용됩니다. 소비자 권리에 대한 추가 정보는 섹션 16을 참조하십시오.

- 1. 라이센스 부여. HP는 귀하가 본 EULA의 모든 이용 약관을 준수할 경우 다음의 권한을 부여합니다.
 - A. 사용. 귀하는 단일 컴퓨터("사용자 컴퓨터")에서 소프트웨어 제품을 사용할 수 있습니다. 소프트웨어 제품이 인터넷을 통해 제공되고 원래 여러 컴퓨터에서 사용할 수 있도록 허가된 경우 귀하는 해당 컴퓨터에서만 소프트웨어 제품을 설치하여 사용할 수 있습니다. 여러 컴퓨터에서 사용하기 위해 소프트웨어 제품의 구성 부품을 분리할 수 없습니다. 소프트웨어 제품을 배포하거나 소프트웨어 제품을 수정할 수 없으며 소프트웨어 제품의 라이선스 또는 관리 기능을 비활성화할 수 없습니다. 소프트웨어 제품을 사용자 컴퓨터의 임시 메모리(RAM)에 로드하여 소프트웨어 제품을 사용할수 있습니다.
 - b. 저장 장치. 소프트웨어 제품을 HP 제품의 로컬 메모리 또는 저장 장치에 복사할 수 있습니다.
 - c. 복사. 보관 또는 백업용으로 HP 소프트웨어를 복사할 수 있으며, 각 복사본은 원본 HP 소프트웨어 제품의 소유권 고지를 포함하고 백업용으로만 사용되어야 합니다.
 - d. 권한 보유. 본 EULA에서 명시적으로 귀하에게 부여하지 않은 모든 권한은 HP와 HP 공급업체에 있습니다.
 - e. 프리웨어. 본 EULA의 이용 약관에도 불구하고, 비독점적 HP 소프트웨어 또는 공용 라이센스에 따라 제3자에게 제공된 소프트웨어('프리웨어')로 간주하는 소프트웨어 제품의 모든 부분은 개별 계약, 쉬링크 랩 라이센스 또는 다운로드할 때 수락한 전자 라이센스 약관의 형식으로 해당 프리웨어와 함께 제공되는 소프트웨어 라이센스 계약의 이용 약관에 따라 귀하에게 사용이 허가됩니다. 프리웨어의 사용에는 전적으로 해당 라이센스의 이용 약관이 적용됩니다.
 - f. 복구 솔루션. 하드 디스크 드라이브 기반 솔루션, 외부 미디어 기반 복구 솔루션(예, 플로피 디스크, CD 또는 DVD) 또는 다른 형식으로 HP 제품과 함께 제공된 모든 소프트웨어 복구 솔루션은 해당 솔루션은 원래 복구 솔루션을 구매한 HP 제품의 하드 디스크를 복구하는 경우에만 사용할 수 있습니

다. 복구 솔루션에 포함된 Microsoft 운영 체제 소프트웨어의 사용에는 Microsoft 라이센스 계약이 적용됩니다.

- 2. 업그레이드. 업그레이드로 식별된 소프트웨어 제품을 사용하려면 먼저 HP가 업그레이드에 적합하다고 식별한 원본 소프트웨어 제품에 대한 사용권이 있어야 합니다. 업그레이드 후에는 해당 업그레이드 자 격에 대한 근거가 된 원본 소프트웨어 제품을 사용할 수 없습니다. 제품 소프트웨어를 사용하면 HP 버전 또는 특정 소프트웨어 제품의 버전이나 상태를 확인하기 위해 인터넷에 연결할 때 HP가 제품에 자동으로 액세스할 수 있으며 해당 소프트웨어 제품에 대한 업그레이드 또는 업데이트를 귀하의 HP 제품에 자 동으로 다운로드 및 설치하여 HP 소프트웨어 및 제품의 기능, 성능 또는 보안을 유지하고 귀하에게 제공 되는 지원 또는 기타 서비스를 원활하게 제공하는 데 필요한 새 버전 또는 업데이트를 제공한다는 것에 동의하게 됩니다. 특정한 경우에 또한 업그레이드나 업데이트 유형에 따라 (팝업 또는 다른 방법을 통해) 귀하에게 업그레이드나 업데이트를 시작하는 데 필요할 수 있는 알림이 제공됩니다.
- 3. 추가 소프트웨어. HP가 업데이트 또는 보충 자료와 함께 다른 이용 약관을 제공하지 않은 경우에는 본 EULA가 HP에서 제공되는 원본 소프트웨어 제품에 대한 업데이트나 부록에 적용됩니다. 해당 약관이 상 충하는 경우, 다른 약관이 우선합니다.

4. 양도.

- a. 타사 HP 소프트웨어 제품의 최초 사용자는 HP 소프트웨어 제품을 1회에 한해 다른 최종 사용자에 게 양도할 수 있습니다. 양도할 경우 모든 구성품과 미디어, 사용 설명서, 본 EULA 및 인증서까지 (해당하는 경우) 모두 양도해야 합니다. 양도는 위탁처럼 간접적인 양도가 되어서는 안 됩니다. 양도하기에 앞서 제품을 양도 받는 최종 사용자는 본 EULA의 내용에 동의해야 합니다. 소프트웨어 제품을 양도하면 귀하의 사용권은 자동으로 해지됩니다.
- b. 제한. 소프트웨어 제품을 임대, 리스 또는 대여하거나 상업적인 공동소유나 부서 사용을 위해 사용해서는 안 됩니다. 본 EULA에 명시된 경우를 제외하고는 라이센스나 소프트웨어 제품을 재라이센스하거나 양도할 수 없습니다.
- 5. 소유권. 소프트웨어 제품과 사용자 설명서의 모든 지적 재산권은 HP 또는 HP 공급업체가 소유하며, 다른 관련법과 국제 조약 조항은 물론이고 미국 저작권, 기업 비밀 및 상표법을 포함하되 그에 한정하지 않고 법에 따라 보호됩니다. 소프트웨어 제품에서 제품 식별 정보나 저작권 고지 또는 소유권 제한사항을 삭제해서는 안 됩니다.
- 6. 역엔지니어링 제한사항. 이러한 제한에도 불구하고 또는 본 EULA에 명시적으로 규정되어 있다고 하더라도 소프트웨어 제품을 역엔지니어링, 디컴파일 또는 분해할 수 있는 권리가 부여된 경우를 제외하고, 소프트웨어 제품을 역엔지니어링, 디컴파일 또는 분해할 수 없습니다.
- 7. 약관. 본 EULA는 해지 또는 거절되지 않는 한 효력이 유지됩니다. 본 EULA는 또한 본 EULA의 다른 부분에 기술된 이용 약관에 따라 또는 귀하가 본 EULA의 이용 약관을 준수하지 못하는 경우 해지됩니다.

8. 데이터 수집에 대해 통지

데이터 활용 동의.

a. 사용자는 HP 및 그 계열사는 소프트웨어 제품 관련 지원 서비스와 관련하여 사용자가 제공하는 장치 및 개별 사용자 정보를 수집, 조합 및 사용할 수 있다는 것에 동의합니다. HP는 사용자 동의 없이이 정보를 사용하여 판매하지 않는 것에 동의합니다. HP 데이터 수집 작업에 대한 자세한 정보는 www.hp.com/qo/privacy 에서 알아볼 수 있습니다.

HP는 쿠키 및 기타 웹 기술 도구를 사용하여 HP 소프트웨어와 HP 제품에 관련된 익명의 기술 정보를 수집합니다. 이 데이터는 섹션 2에 명시된 업그레이드 및 관련 지원 또는 기타 서비스를 제공하기 위해 사용됩니다. 또한 HP는 인터넷 프로토콜 주소 또는 HP 제품 및 HP 제품 등록 시 제공한 데이터와 관련된 기타 고유 식별 정보를 포함한 개인 정보를 수집합니다. 이 데이터는 업그레이드가

및 관련 지원 또는 기타 서비스를 제공하는 것은 물론이고 (관련 법률에서 요구하는 귀하의 명시적 인 동의를 받아) 마케팅 통신을 귀하에게 전송하는 데 사용됩니다.

관련 법률이 허용하는 범위에서 귀하는 이러한 이용 약관을 수락하여 HP, 자회사 및 계열사가 본 EULA에 설명된 대로 또한 HP 개인정보 취급방침(다음 URL 참고)에 자세히 설명된 바와 같이 익명 및 개인 데이터를 수집 및 사용하는 것에 동의합니다(www.hp.com/go/privacy).

- b. 타사에 의한 수집/사용 HP 제품에 포함된 특정 소프트웨어 프로그램은 타사 공급 업체가 제공하여 별도로 사용권의 부여합니다('타사 소프트웨어'). 타사 소프트웨어는 귀하가 해당 소프트웨어를 활성화/구매하지 않기로 하는 경우에도 귀하의 HP 제품에 설치 및 운영할 수 있습니다. 타사 소프트웨어는 시스템에 대한 기술 정보(예, IP 주소, 장치 고유 식별자, 설치된 소프트웨어 버전 등) 및 시스템 데이터를 수집 및 전송할 수 있습니다. 이 정보는 타사가 기술 시스템 속성을 식별하고 최신 버전의 소프트웨어가 시스템에 설치된 것을 확인하는 데 사용됩니다. 타사 소프트웨어로 이 기술 정보를 수집하거나 자동으로 버전 업데이트를 보내려면 하지 않으려면 인터넷에 연결하기 전에 소프트웨어를 제거해야 합니다.
- 9. 보증의 부인. 준거법이 허용하는 최대의 범위 내에서, HP와 그 공급업체는 소프트웨어 제품을 "있는 그대로" 모든 결함과 함께 제공하며, 이에 다음에 대한 보증을 포함하되 그에 한정하지 않고 명시적, 묵시적 또는 법령상의 다른 모든 보증, 의무 및 조건을 부인합니다. (i) 권리 및 비침해, (ii) 상품성, (iii) 특정 목적에 대한 적합성, (iv) 소프트웨어 제품이 타사의 소모품 또는 액세서리로 작동, (v) 소프트웨어 제품과 관련한 바이러스 없음. 일부 국가/관할 구역에서는 묵시적 보증 기간에 대한 묵시적 보증 또는 책임 한계의 예외를 허용하지 않으므로 위의 보증 부인이 제약이 전혀 적용되지 않을 수도 있습니다.
- 10. 책임의 제한. 중국 법에 따라 사용자로 인해 손해가 초래된 어떤 상황에서도 이 EULA의 조항에 따른 HP 및 그 공급업체의 전체 책임과 위에 명시된 모든 사항에 따른 유일한 구제 수단은 소프트웨어 제품 가격으로 지불한 실제 금액과 U.S. \$5.00 중 더 큰 쪽으로 제한됩니다. 준거법이 허용하는 범위 내에서, HP 또는 그 공급업체는 어떤 상황에서도 (HP 또는 그 공급업체가 그러한 손해의 가능성에 대해 통지를 받은 경우 및 구제 수단이 기본적인 목적을 실패한 경우에도 소프트웨어 제품의 사용 또는 사용 불가에서 비롯하거나 그와 관련하여 또는 이 EULA의 조항과 관련하여 발생하는 이익 손실, 기밀 또는 기타 정보의 손실, 영업 중단, 신체 상해, 연결 개인정보 보호 손실을 포함하되 그에 한정하지 않고) 모든 특수, 부수적, 간접적 또는 결과적 손상에 대한 책임을 지지 않습니다. 일부 국가/관할구역에서는 부수적이거나 파생적인 손해의 배제나 제한을 허용하지 않는 경우도 있으므로 위 제한이나 배제 조항이 적용되지 않을 수도 있습니다.
- 11. 미국 정부 고객. 상업용 컴퓨터 소프트웨어, 컴퓨터 소프트웨어 설명서 및 상업용 항목에 대한 기술 데이터는 FAR 12.211 및 FAR 12.212에 따라 HP 상업용 라이센스 계약에 따라 미국 정부에 사용권이 등록되어 있습니다.
- 12. 수출법 준수. 미국 및 기타 국가의 모든 법 및 규정("수출법")을 준수하여 소프트웨어 제품이 (1) 직접 또는 간접적으로 수출법을 위반하여 수출되거나 (2) 핵, 화학, 생물학 무기 확산 금지를 포함하되 그에 한정하지 않고 수출법이 금지한 목적에 사용되지 않도록 해야 합니다.
- 13. 계약 능력 및 권한. 귀하는 거주지 국가에서 있는지 합법적인 성년이며 귀하의 고용자가 귀하에게 이 계약을 체결할 수 있는 권한을 정해 위임했음(해당하는 경우)을 진술합니다.
- 14. 관련 법률. 본 EULA는 장비를 구매한 국가의 법률이 적용됩니다.
- 15. 완전 합의. (HP 제품에 포함된 본 EULA에 대한 모든 부록 또는 수정사항을 포함해) 본 EULA는 소프트웨어 제품에 관련된 귀하와 HP의 완전 합의이며, 본 EULA에서 다루는 소프트웨어 제품 또는 다른 제목에 관한 이전 또는 현재의 모든 구두 또는 서면 통신, 제안 및 진술을 대체합니다. 지원 서비스에 대한 모든 HP 정책 또는 프로그램의 약관이 이 EULA의 약관과 충돌하는 경우, 이 EULA의 약관이 먼저 적용됩니다.
- 16. 소비자 권리. HP의 책임 조항이 법적으로 배제되거나 제한될 수 없다는 점에서 일부 국가, 주 또는 지역에 거주하는 소비자들은 소비자 보호법에 따라 특정 법적 권리 및 구제 방법으로부터 이익을 취할 수 있습니다. 귀하가 해당 국가, 주 및 지역의 관련 소비자 보호법에 따라 소비자 측면에서 소프트웨어를 구

입했을 경우 반드시 숙지해야 할 본 EULA의 조항(보증 부인, 책임의 제한 및 배제 조항 포함)은 관련 법률에 따라 해당 법률이 허용하는 최대 범위에만 적용됩니다.

호주 소비자: 귀하가 호주 2010년 경쟁 및 소비자 법의 '소비자 보호법'에 따라 소비자 측면에서 소프트웨어를 구입했을 경우 본 EULA의 기타 모든 조항에도 불구하고

- 소프트웨어는 제품은 허용 가능한 품질이며 서비스는 적절한 관리와 기술이 함께 제공되는 것을 포함하여 호주 소비자 법에서 제외될 수 없는 보증 내용이 적용됩니다. 주요 장애에 대한 교체 또 는 환불, 그 외 합리적으로 예측 가능한 손실 또는 손상에 대한 보상을 받을 수 있습니다. 또한 소프 트웨어의 품질이 만족스럽지 않고 결함이 주요 결함에 해당하지 않는 경우 해당 소프트웨어를 수 리하거나 교체할 수 있습니다.
- b. 본 EULA의 어떠한 조항도 법적으로 배제되거나 제한될 수 없는 호주 소비자 보호법에 의해 암묵적으로 내재되거나 강제된 특정 권리나 구제 방법 또는 보장, 보증 내지 기타 이용 약관이나 조건을 배제하고 제한하거나 수정할 수 없습니다.
- 다. 귀하는 호주 소비자 보호법에 따라 기타 권리 및 구제 방법 외에도 본 EULA의 명백한 보증서가 제공하는 온갖 혜택을 누릴 수 있습니다. 호주 소비자 보호법이 적용되는 귀하의 권리가 명백한 보증서에 포함된 모든 제한 조항과 일치하지 않는 경우 귀하의 권리가 우선합니다.

소프트웨어는 사용자가 생성한 데이터를 유지할 수 있습니다. HP는 고객에게 HP가 소프트웨어를 수리할 경우 해당 수리로 데이터가 손실될 수 있다는 점을 고지합니다. 법률이 허용하는 최대 범위 내에서 본 EULA에 명시된 HP 책임의 제한 및 배제 조항이 해당 데이터 손실에 대해 적용됩니다.

이 계약 또는 상기 모든 구제 방법에 따라 보증이 필요하다고 여겨지면 HP에 문의하시기 바랍니다.

HP PPS Australia Pty Ltd

Rhodes Corporate Park, Building F, Level 5

1 Homebush Bay Drive

Rhodes, NSW 2138

Australia

지원 요청 또는 보증 청구를 시작하려면, 13 10 47(호주) 또는 +61 2 8278 1039(국제 전화 통화)에 전화 하거나 <u>www8.hp.com/au/ko/contact-hp/phone-assist.html</u>을 방문하여 전화 지원 번호의 최신 목록을 확인하십시오.

귀하가 호주 소비자 보호법이 정한 소비자로서 평상시 개인용, 국내용 또는 가정용으로 구입하지 않은 소프트웨어 또는 소프트웨어에 대한 보증 및 지원 서비스를 구입할 경우 본 EULA의 기타 모든 조항에도 불구하고 HP는 다음과 같은 소비자 보장을 준수하지 못한 것으로 책임을 제한합니다.

- a. 소프트웨어에 대한 보증 또는 지원 서비스를 다음 사항 중 하나 이상에 제공: 서비스 재공급 또는 서비스 재공급 비용 지급
- b. 소프트웨어를 다음 사항 중 하나 이상에 제공: 소프트웨어 교체 또는 해당 소프트웨어 공급, 소프트웨어 수리, 소프트웨어 교체 비용을 지급하거나, 해당 소프트웨어 구입 비용을 지급하거나, 소프트웨어 수리 비용을 지급하며
- c. 그 외의 경우 법률이 허용하는 최대 범위 내에서 제공합니다.

뉴질랜드 소비자: 뉴질랜드에서는 소프트웨어는 1993년 소비자 보장법에 따라 제외할 수 없는 보장과 함께 제공됩니다. 뉴질랜드에서 소비자 거래는 비즈니스용이 아니라 개인용, 국내용 또는 가정용으로 제품을 구매하는 사용자를 포함하는 거래를 의미합니다. 비즈니스용이 아니라 개인용, 국내용 또는 가

정용으로 제품을 구매하는 뉴질랜드 소비자('뉴질랜드 소비자')는 고장을 사유로 수리, 교체 또는 환불을 받을 수 있으며, 기타 합리적으로 예측할 수 있는 분실이나 손상에 대한 보상을 받을 수 있습니다. 뉴질랜드 소비자 보호법에 위반 사항이 있을 경우 뉴질랜드 소비자(위에서 정의된 바와 같이)는 구매처로 제품을 반환하는 데 드는 비용을 회수할 수 있습니다. 또한 뉴질랜드 소비자가 HP에 제품을 반환하는 데 상당한 비용이 발생할 경우 HP는 해당 제품을 자사의 비용으로 수거해야 합니다. 제품 또는 서비스가 비즈니스용도로 제공되는 경우 귀하는 1993년 소비자 보장법이 적용되지 않고 거래의 속성과 가치에 따라 보장법이 공정하고 합리적이어야 함에 동의합니다.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

본 안내서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 이 문서에서 언급된 모든 다른 제품은 관련 회사의 상표일 수 있습니다. 준거법이 허용하는 범위에서, HP 제품과 서비스에 대한 보증은 해당 제품 및 서비스와 함께 제공되는 명백한 보증서만을 근거로 합니다. 본 문서에 포함된 어떠한 내용도 추가 보증으로 간주될 수 없습니다. 관련 법률이 허용하는 범위에서 HP는 본 문서에 포함된 기술 또는 편집상의 오류 또는 누락에 대해 책임지지 않습니다.

고객 셀프 수리 보증 서비스

수리 시간을 최소화하고 결함 부품 교체 시 유연성을 증진하기 위해 HP 제품에는 고객 셀프 수리(CSR) 부품이다수 포함되어 있습니다. HP의 진단에 따라 CSR 부품으로 수리가 가능하다고 판별된 경우 교체 부품을 고객에게 직접 배송합니다. CSR 부품은 다음 두 범주로 나눌 수 있습니다. 1) 고객이 스스로 수리해야 하는 부품. HP에 이러한 부품의 교체를 요청하면 해당 서비스에 대한 출장비와 인건비가 청구됩니다. 2) 선택적으로 고객이 스스로 수리할 수 있는 부품. 이러한 부품 역시 고객 셀프 수리용으로 설계된 것이나 고객이 HP에 교체를 요청하면 제품의 보증 서비스 종류에 따라 추가 비용 없이 교체가 가능합니다.

해당 부품이 있고 지리적으로 가능한 위치인 경우 CSR 부품은 익영업일까지 배송됩니다. 지리적으로 가능한 경우 추가 비용을 지불하면 당일 또는 4시간 배송이 가능합니다. 지원이 필요한 경우 HP 기술 지원 센터에 문의하면 기술자가 전화 상담을 통해 지원합니다. HP는 교체 CSR 부품과 함께 제공되는 자료에 결함 부품의 HP 반송 여부를 명시합니다. HP로 반송해야 할 경우 일정 기간 내에 결함 부품을 HP로 보내야 합니다. 일반적으로 이 기간은 영업일 기준 5일입니다. 결함 부품은 제공된 배송 자료에 있는 관련 문서와 함께 반송해야 합니다. 결함 부품을 반송하지 않으면 HP에서 해당 부품에 대한 비용을 청구할 수 있습니다. 고객 셀프 수리의 경우 HP에서 배송 및 부품 반품 비용 전액을 부담하며 배송업체 결정권을 갖습니다.

고객 지원

해당 국가/지역에 대한 전환 지원받기	국가/지역별 지원 전화번호는 제품과 함께 제공된 전단지 또는 www.hp.com/support 에서 확인하실 수 있습니다.		
제품명, 일련번호, 구매 일자를 알아두고 제대로 설명할 수 있도 록 문제를 파악하십시오.			
24시간 인터넷 지원 서비스 이용 및 소프트웨어 유틸리티, 드라이 버 다운로드	www.hp.com/support		
기타 HP 서비스 또는 유지보수 계약 요청	www.hp.com/go/carepack		
제품 등록	www.register.hp.com		

KOWW 고객 지원 129

C 환경친화적 제품 관리 프로그램

- 환경 보호
- 오존 생성
- 전력 소비량
- 토너 소비량
- 용지 사용
- 플라스틱
- HP LaserJet 인쇄 소모품
- 용지
- 재질 제한사항
- 사용자의 전자 기기 (EU 및 인도)
- 전자 하드웨어 재활용
- 하드웨어 재활용 정보(브라질)
- <u>화학 물질</u>
- 유럽 연합 위원회 규정 1275/2008에 따른 제품 전원 데이터
- SEPA 에코라벨 사용자 정보(중국)
- 프린터 복사기에 대한 중국 에너지 라벨의 이행 규정
- 위험 물질 사용 제한 규정(인도)
- WEEE(터키)
- 위험 물질/요소 및 내용에 관한 테이블(중국)
- MSDS(물질안전보건자료)
- EPEAT
- 제한 물질 함유 조건 표시(Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking)
 (대만) 선언
- 추가 정보

환경 보호

HP는 최상의 제품을 제공함과 동시에 환경을 보호하고자 노력하고 있습니다. 이 제품은 환경에 대한 영향을 최소화할 수 있도록 설계되었습니다.

오존 생성

이 제품의 오존 에어본 방출은 표준화된 절차에 따라 측정되었으며, 방출 데이터가 높은 사용량이 예상되는 사무실 공간에 적용될 경우 HP는 인쇄 중 생성되는 오존의 양이 많지 않으며 그 수준은 현재 실내 공기 품질 기준과 가이드라인 이하라고 결론지었습니다.

참조:

인쇄 기능이 있는 사무용 장치의 환경 라벨 부여와 관련하여 하드카피 장치의 방출량 판단을 위한 테스트 방법; DE-UZ 205 – BAM; 2018년 1월.

30.6m³의 공간에서 시간당 0.68의 공기 순환 환기율로 HP 인쇄 제품을 사용하여 하루 2시간 인쇄할 경우 오존 생성률을 기준으로 합니다.

전력 소비량

천연자원을 절약하고 비용을 절감할 수 있는 준비 모드, 절전 모드 또는 최대 절전 모드에서는 제품의 성능 저하 없이 전력 소비를 현저히 줄일 수 있습니다. ENERGY STAR® 로고가 있는 HP 인쇄 및 이미징 장비는 미국 환경보호청(EPA)에서 정한 이미징 장비의 ENERGY STAR 규격에 부합합니다. ENERGY STAR 규격에 부합하는 이미징 제품에는 다음과 같은 마크가 있습니다.



ENERGY STAR 규격에 부합하는 이미징 제품 모델에 대한 추가 정보는 다음 링크에서 확인할 수 있습니다.

www.hp.com/go/energystar

토너 소비량

EconoMode를 사용하면 토너 사용량을 줄일 수 있으므로 토너 카트리지를 오래 쓸 수 있습니다. HP는 EconoMode만 사용하는 것을 권장하지 않습니다. 항상 EconoMode를 사용하면 토너 카트리지 기계 부품의 수 명이 다했을 때 토너가 남아 있을 수 있습니다. 더 이상 카트리지를 사용할 수 없을 정도로 인쇄 품질이 저하되면 카트리지를 교체하십시오.

KOWW 화경 보호 131

용지 사용

본 제품의 수동 또는 자동 양면 인쇄 기능과 모아찍기 인쇄 기능(한 페이지에 여러 페이지 인쇄)을 사용하면 용지 사용량을 줄일 수 있으므로 자원 절약 효과를 거둘 수 있습니다.

플라스틱

25g이 넘는 플라스틱 부품에는 제품 수명이 다했을 때 재활용할 목적으로 플라스틱을 식별할 수 있는 기능을 개선하는 국제 표준에 따라 마크가 표시됩니다.

HP LaserJet 인쇄 소모품

정품 HP 소모품은 환경을 고려하여 제작되었습니다. HP 제품을 통해 인쇄 시 자원과 용지를 절약할 수 있습니다. 또한 수명이 다했을 때 무료로 간편하게 재활용할 수 있습니다. 1

모든 HP 카트리지는 HP Planet Partners로 반환되고 여러 단계의 재활용 과정을 거쳐 재료가 분리되고 정제되어 새 정품 HP 카트리지와 일상 제품의 원재료로 사용됩니다. HP Planet Partners를 통해 반환되는 어떠한 정품 HP 카트리지도 매립지로 보내지지 않으며, HP는 절대로 정품 HP 카트리지를 리필하거나 재판매하지 않습니다.

HP Planet Partners 반환 및 재활용 프로그램에 참여하려면 <u>www.hp.com/recycle</u>을 방문하십시오. HP 인쇄 소모품 반환 방법에 대한 정보를 보려면 국가/지역을 선택하십시오. 모든 HP LaserJet 인쇄 카트리지 패키지 신제품에는 다국어로 작성된 프로그램 정보와 지침서가 함께 제공됩니다.

¹ 프로그램 가용성은 경우에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 www.hp.com/recycle을 참조하십시오.

용지

이 제품은 HP 레이저 프린터 제품군 인쇄 용지 가이드에 나와 있는 가이드라인 규격에 맞는 재생 용지와 경량용지(EcoFFICIENT™)를 사용할 수 있습니다. 이 제품은 EN12281:2002를 준수하는 재생 용지와 경량 용지 (EcoFFICIENT™) 사용에 적합합니다.

재질 제한사항

이 HP 제품에는 적정량의 수은이 사용되었습니다.

사용자의 전자 기기 (EU 및 인도)



이 기호는 다른 가정용 쓰레기와 함께 제품을 폐기하지 않아야 함을 의미합니다. 대신 전자 기기 폐기물은 전자/전기 장비를 재활용할 수 있도록 지정된 수거물 센터에 전달하여 건강과 환경을 보호해야 합니다. 추가 정 보를 알아보려면 가정용 폐기물 처리 서비스 센터에 문의하거나 www.hp.com/recycle

전자 하드웨어 재활용

HP는 고객이 중고 전자 하드웨어를 재활용하도록 권장합니다. 재활용 프로그램에 대한 추가 정보는 다음으로 이동합니다. www.hp.com/recycle

하드웨어 재활용 정보(브라질)



Não descarte o produto eletrônico em lixo comum Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

www8.hp.com/br/pt/ads/planet-partners/index.html

화학 물질

HP는 REACH(Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council)와 같은 법적 요구에 응해야 할 필요에 따라 고객에게 제품에 들어 있는 화학 물질에 관한 정보를 제공합니다. 이 제품에 대한 화학 물질 정보 보고서는 다음에서 확인할 수 있습니다. www.hp.com/go/reach

유럽 연합 위원회 규정 1275/2008에 따른 제품 전원 데이터

유선 네트워크 포트가 모두 연결되어 있고 무선 네트워크 포트가 모두 활성화된 경우 네트워크 대기 중인 제품의 전력 소모를 포함하여 제품 전력에 대한 정보는 www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html에서 IT ECO Declaration의 섹션 P14 '추가 정보'를 참조하십시오.

SEPA 에코라벨 사용자 정보(중국)

中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于 63.0 dB(A)的办公设备不宜放置于办公室内,请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件,请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态,请按下电源关闭按钮,并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸,以减少资源耗费。

프린터 복사기에 대한 중국 에너지 라벨의 이행 규정

依据"复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则",本打印机具有中国能效标签。根据"复印机、 打印机和传真机能效限定值及能效等级"("GB21521")决定并计算得出该标签上所示的能效等级和 TEC (典型能耗)值。

1. 能效等级

能效等级分为三个等级, 等级1级能效最高。根据产品类型和打印速度标准决定能效限定值。

- 2. 能效信息
- 2.1 激光打印机及一体机和高性能喷墨打印机及一体机
- 典型能耗

典型能耗是正常运行 GB21521 测试方法中指定的时间后的耗电量。此数据表示为每周千瓦时 (kWh) 。

标签上所示的能效数字按涵盖根据"复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则"选择的登记装置中 所有配置的代表性配置**测**定而得。因此,本特定产品型号的实际能耗可能与标签上所示的数据不同。

有关规范的详情信息,请参阅 GB21521 标准的当前版本。

위험 물질 사용 제한 규정(인도)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous substances provisions of the "India E-waste Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

WEEE(터키)

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur

위험 물질/요소 및 내용에 관한 테이블(중국)

产品中有害物质或元素的名称及含量
The Table of Hazardous Substances/Elements and their Content
根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》
As required by China's Management Methods for Restricted Use of
Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products



and the section	有害物质 Hazardous Substances							
部件名称 Part Name	Lead Mercury Cadmium Hexavalent Polyb		多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)				
打印引擎	X	0	0	0	0	0		
复印机组件	X	0	0	0	0	0		
控制面板	X	0	0	0	0	0		
塑料外壳	0	0	0	0	0	0		
格式化板组件	Х	0	0	0	0	0		
碳粉盒	Χ	0	0	0	0	0		

CHR-LJ-PK-MFP-02

表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

This form has been prepared in compliance with the provisions of SJ/T 11364.

- ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
- : Indicates that the content of said hazardous substance in all of the homogenous materials in the component is within the limits required by GB/T 26572.
- X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。
 X: Indicates that the content of said hazardous substance exceeds the limits required by GB/T 26572 in at least one homogenous material in the component.

此表中所有名称中含 "X" 的部件均符合中国 RoHS达标管理目录限用物质应用例外清单的豁免。 All parts named in this table with an "X" are in compliance with the China RoHS "List of Exceptions to RoHS Compliance Management Catalog (or China RoHS Exemptions)".

此表中所有名称中含 "X" 的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

All parts named in this table with an "X" are in compliance with the European Union's RoHS Legislation.

注:环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

Note: The referenced Environmental Protection Use Period Marking was determined according to normal operating use conditions of the product such as temperature and humidity.

MSDS(물질안전보건자료)

토너 등 화학물질을 포함하는 소모품에 대한 물질안전보건자료(MSDS)는 HP 웹 사이트(<u>www.hp.com/go/</u>msds)에서 구할 수 있습니다.

EPEAT

많은 HP 제품은 EPEAT 기준에 부합되도록 설계됩니다. EPEAT는 더 친환경적인 전자 기기를 확인하는 데 도움이 되는 포괄적인 환경 등급입니다. EPEAT에 대한 추가 정보는 <u>www.epeat.net</u>을 방문하십시오. HP의 EPEAT 등록 제품은 <u>www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/index.html</u>을 참조하십시오.

KOWW EPEAT 137

제한 물질 함유 조건 표시(Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking) (대만) 선언

台灣限用物質含有情況標示聲明書

Taiwan Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元 unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and chemical symbols						
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
列印引擎 Print engine	_	О	0	О	0	О	
外殼和纸匣 External Casing and Trays	0	0	0	0	0	0	
電源供應器 Power Supply	_	О	О	О	0	О	
電線 Cables	О	О	О	О	0	0	
印刷電路板 Print printed circuit board	_	О	О	0	0	0	
控制面板 Control panel	_	О	O	О	0	О	
碳粉匣 Cartridge	О	О	0	0	0	0	
掃描器組件 Scanner assembly	_	O	О	О	О	О	

備考1. "超出0.1wt%"及"超出0.01wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "o"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: "o" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "-"係指該項限用物質為排除項目

Note 3: "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

若要存取**產**品的最新使用指南或手冊,請前往 <u>www.support.hp.com</u>。選取**搜尋您的產品**,然後依照 畫面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to www.support.hp.com. Select **Find your product**, and then follow the onscreen instructions.

추가 정보

이들 환경 관련 항목에 대한 정보를 얻으려면:

- 이 제품을 비롯한 기타 관련 HP 제품에 대한 제품 환경 프로파일 시트
- HP의 환경 보호 정신
- HP의 환경 관리 시스템
- HP의 수명이 다한 제품 반환 및 재활용 프로그램
- 물질 안전 보건 자료

www.hp.com/go/environment를 참조하십시오.

www.hp.com/recycle도 참조하십시오.

KOWW 추가 정보 139

D 규정 정보

- <u>규정 조항</u>
- <u>무선 정보</u>

규정 조항

유럽 연합 및 영국 고지 사항





CE 마크 및 UKCA 마크가 있는 제품은 다음과 같은 해당 EU 지침 및/또는 영국 행정 명령을 하나 이상 준수합니다. 저전압 지침 2014/35/EU, EMC 지침 2014/30/EU, Eco Design 지침 2009/125/EC, RED 2014/53/EU, RoHS 지침 2011/65/EU. 이러한 지침에 대한 준수 여부는 적용 가능한 유럽 화합 표준을 통해 평가됩니다. 전체 EU 및 영국 준수 보고서는 www.hp.com/go/certificates에서 확인할 수 있습니다. 제품 모델 이름 또는 규정 레이블에서 확인할 수 있는 RMN(Regulatory Model Number)으로 검색하십시오.

규정 관련 문제 문의처: 이메일 techregshelp@hp.com

EU 규정 문제에 관해서는 다음으로 문의해 주십시오.

HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany

영국 규정 문제에 관해서는 다음으로 문의해 주십시오.

HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT

KOWW 규정 조항 141

규정 모델 식별 번호

규정 식별을 위해 제품에 규정 모델 번호가 할당되어 있습니다. 이 규정 모델 번호를 마케팅 이름 또는 제품 번호와 혼동해서는 안 됩니다.

제품 모델 번호	규정 모델 번호
HP LaserJet MFP M233sdn	SHNGC-1901-00
HP LaserJet MFP M234sdn	
HP LaserJet MFP M234sdne	
HP LaserJet MFP M236d	
HP LaserJet MFP M233sdn	SHNGC-1901-00A(인도 전용)
HP LaserJet MFP M232dw	SHNGC-1901-01
HP LaserJet MFP M232dwc	
HP LaserJet MFP M233dw	
HP LaserJet MFP M233sdw	
HP LaserJet MFP M234dw	
HP LaserJet MFP M234dwe	
HP LaserJet MFP M234sdw	
HP LaserJet MFP M234sdwe	
HP LaserJet MFP M236dw	
HP LaserJet MFP M236sdw	
HP LaserJet MFP M233sdw	SHNGC-1901-01A(인도 전용)

FCC 규정

이 장비는 테스트를 거쳤으며 FCC 규정의 15항에 근거하여 Class B 디지털 장치 제한을 준수합니다. 이러한 제한은 가정 내 설치 시 유해 간섭에 따른 영향에서 합리적으로 보호하기 위해 만들어졌습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있습니다. 이 장비의 설치 및 사용 시 지시사항에 따르지 않는 경우, 무선 통신에 따른 유해 간섭 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 그 간섭 영향이 특정 설치 시 발생하지 않는 다는 보장은 없습니다. 장비를 켜거나 끌 때 확인할 수 있는 유해 간섭 효과가 라디오 또는 TV 수신에 영향을 주는 경우, 다음 방법 중 하나 이상의 조치를 취해 문제를 해결하시기 바랍니다.

- 수신 안테나의 방향 또는 위치를 조정합니다.
- 장비와 수신기 사이의 간격을 벌립니다.
- 장비를 수신기가 있는 곳과 다른 회로의 콘센트에 연결합니다.
- 판매 대리점 또는 전문 라디오/TV 기술자에게 문의합니다.

참고: HP에서 명시적으로 승인하지 않은 스캐너 변경 또는 수정 행위의 경우, 이 장비에 대한 사용자의 작동 권한을 무효로 처리합니다.

차폐형 인터페이스 케이블의 사용 시에는 FCC 규정 15항의 Class B 제한을 준수해야 합니다.

캐나다 - 캐나다 산업 표준 ICES-003 준수 성명서

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

전원 코드 지침

콘센트의 전압이 제품 전압에 맞는지 확인합니다. 전압은 제품 라벨에 표시되어 있습니다. 제품은 110~127V 또는 220~240Vac 및 50/60Hz를 사용합니다.

제품의 전원 코드를 접지된 AC 콘센트에 연결하십시오.

⚠ 주의: 제품 손상을 막기 위해 제품과 함께 제공된 전원 코드만 사용하십시오.

레이저 안전

미국 식품의약국(FDA)의 장치와 방사선 건강 센터(CDRH)는 1976년 8월 1일 이후에 생산된 레이저 제품에 대한 규정을 입안하였습니다. 미국에서 판매되는 제품은 이 규정을 반드시 준수해야 합니다. 이 장치는 1968년의 보건 및 안전을 위한 방사능 통제 법령(Radiation Control for Health and Safety Act)에 의한 미국 보건복지부(DHHS) 방사능 성능 표준 하에 "클래스 1" 레이저 제품으로 인증되었습니다. 장치 내부에서 방출된 방사선은 보호 하우징과 외장 덮개 내에 덮여 있으므로 레이저 빔은 사용자의 일상적인 작동을 거치는 동안 방출되지 않습니다.

⚠ 경고! 이 사용 설명서에서 지정된 것 이외의 제어 장치를 사용하거나 조정 작업을 하거나 절차를 수행하면 위험한 방사선에 노출될 위험이 있습니다.

기타 미국/캐나다 규정 관련 사항은 다음 주소로 문의하십시오.

HP Inc.

HP Inc. 1501 Page Mill Rd, Palo Alto, CA 94304, USA

이메일 연락처: (techregshelp@hp.com) 또는 유선 연락처: +1 (650) 857-1501

핀란드용 레이저 성명서

Luokan 1 laserlaite

HP LaserJet MFP M232–M237, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2014) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet MFP M232–M237 - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota

KOWW 규정 조항 143

väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

GS 보증서(독일)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Das Gerät ist kein Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen (z. B. direkte Sonneneinstrahlung) kann es zu Reflexionen auf dem Display und damit zu Einschränkungen der Lesbarkeit der dargestellten Zeichen kommen.

Die Bilddarstellung dieses Gerätes ist nicht für verlängerte Bildschirmtätigkeiten geeignet.

북유럽 성명서(덴마크, 핀란드, 노르웨어, 스웨덴)

덴마크:

Apparatets stikprop skal tilsuttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

핀란드:

Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

노르웨이:

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

스웨덴:

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

유라시아 적합성(아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아)

Производитель и дата производства



Адрес: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, U.S.

Дата производства зашифрована в 10-значном серийном номере, расположенном на наклейке со служебной информацией изделия. 4-я, 5-я и 6-я цифры обозначают год и неделю производства. 4-я цифра обозначает год, например, «3» обозначает, что изделие произведено в «2013» году. 5-я и 6-я цифры обозначают номер недели в году производства, например, «12» обозначает «12-ю» неделю.

Өндіруші және өндіру мерзімі

HP Inc.

Мекенжайы: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, U.S.

Өнімнің жасалу мерзімін табу үшін өнімнің қызмет көрсету жапсырмасындағы 10 таңбадан тұратын сериялық нөмірін қараңыз. 4-ші, 5-ші және 6-шы сандар өнімнің жасалған жылы мен аптасын көрсетеді. 4-ші сан жылын көрсетеді, мысалы «3» саны «2013» дегенді білдіреді. 5-ші және 6-шы сандары берілген жылдың қай аптасында жасалғанын көрсетеді, мысалы, «12» саны «12-ші» апта дегенді білдіреді.

Местные представители

Россия: 000 "Эйч Пи Инк",

Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленингра дское шоссе, 1 6А, стр.3,

Телефон/факс: +7 495 797 35 00 / +7 499 92132 50

Казахстан: Филиал компании "ЭйчПи Глобал Трэйдинг Би.Ви.", Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 77/7,

Телефон/факс: + 7 7 27 355 35 52

Жергілікті өкілдіктері

Ресей: 000 "Эйч Пи Инк",

Ресей Федерациясы, 125171, Мәскеу, Ленинград шоссесі, 16А блок 3,

Телефон/факс: +7 495 797 35 00 / +7 499 92132 50

Қазақстан: "ЭйчПи Глобал Трэйдинг Би.Ви." компаниясынын Қазақстандағы филиалы, Қазақстан

Республикасы, 050040, Алматы к., Бостандык ауданы, Әл- Фараби даңғылы, 77/7,

Телефон/факс: +7 727 355 35 52

KOWW 규정 조항 145

무선 정보

이 섹션의 보증서는 무선 기능이 있는 프린터에만 적용됩니다.

FCC 준수 성명서 - 미국

Exposure to radio frequency radiation

⚠ 주의: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

⚠ 주의: Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of this product without the express approval by HP may invalidate its authorized use.

호주 규격

This device incorporates a radio-transmitting (wireless) device. For protection against radio transmission exposure, it is recommended that this device be operated no less than 20 cm from the head, neck, or body.

벨로루시 보증서

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 мая 2017 года № 383 (об описании и порядке применения знака соответствия к техническому регламенту Республики Беларусь) продукция, требующая подтверждения соответствия техническому регламенту Республики Беларусь, размещенная на рынке Республики Беларусь, должна быть маркирована знаком соответствия ТР ВУ.



브라질 ANATEL 보증서

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

KOWW 146 부록 D 규정 정보

캐나다 성명서

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

Pour lusage d'intérieur. Le présent appareil numérique német pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescribes dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada.

중국 CMIIT 무선 보증서

中国无线电发射设备通告

型号核准代码显示在产品本体的铭牌上。

한국 규격

무선 전용제품:

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있음으로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음. (무선모듈제품이설 치되어있는경무)

대만 보증서(증국어 번체)

低功率電波輻射性電機管理辦法:
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信,經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備, 限於室內使用。

캐나다 산업 표준 5GHz에서 작동하는 제품

사후의: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use, due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High-power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65- to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

Lors de l'utilisation d'un réseau local sans fil IEEE 802.11a, ce produit est réservé à une utilisation en intérieur en raison de sa plage de fréquences, comprise entre 5,15 et 5,25 GHz. Industrie Canada recommande l'utilisation en intérieur de ce produit pour la plage de fréquences comprise entre 5,15 et 5,25 GHz afin de réduire les interférences nuisibles potentielles avec les systèmes de satellite portables utilisant le même canal. Le radar à haute puissance est défini comme étant le principal utilisateur des bandes 5,25 à 5,35 GHz et 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations radar peuvent provoquer des interférences sur ce périphérique et/ou l'endommager.

KOWW 무선 정보 147

대만 NCC 보증서:(5GHz 전용)

應避免影響附近雷達系統之操作。

라디오 주파수 방사선에 노출(캐나다)

존코! Exposure to Radio Frequency Radiation. The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

▲ 경고! Exposition aux émissions de fréquences radio. La puissance de sortie émise par ce périphérique est inférieure aux limites fixées par Industrie Canada en matière d'exposition aux fréquences radio. Néanmoins, les précautions d'utilisation du périphérique doivent être respectées afin de limiter tout risque de contact avec une personne.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm.

Pour éviter tout dépassement des limites fixées par Industrie Canada en matière d'exposition aux fréquences radio, la distance entre les utilisateurs et les antennes ne doit pas être inférieure à 20 cm (8 pouces).

유럽 연합 규정 고지 사항

이 제품의 통신 기능은 다음 유럽 국가/지역에서 사용할 수 있습니다.

오스트리아, 벨기에, 불가리아, 크로아티아, 키프로스, 체코 공화국, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아이슬란드, 아일랜드, 이태리, 라트비아, 리히텐슈타인, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아 공화국, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 스위스 및 영국.

러시아 사용 고지 사항

Существуют определенные ограничения по использованию беспроводных сетей (стандарта 802.11 b/g) с рабочей частотой 2,4 ГГц: Данное оборудование может использоваться внутри помещений с использованием диапазона частот 2400-2483,5 МГц (каналы 1-13). При использовании внутри помещений максимальная эффективная изотропно—излучаемая мощность (ЭИИМ) должна составлять не более 100мВт.

멕시코 성명서

Aviso para los usuarios de México

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

태국 보증서

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety Standard for the Use of Radio Communication Equipment on Human Health announced by the National Telecommunications Commission.

베트남 통신



참고: ICTQC Type 승인 제품에 대한 무선 통신 마크.

KOWW 무선 정보 149

색인

A	W	2
ANATEL 보증서 146	Windows	라벨
	시스템 요구사항 98	방향 24
E		인쇄 24
Embedded Web Server(EWS)	¬	라벨, 넣기 24
기능 41	걸림	레이저 안전 143
암호 지정 43	용지함, 제거 69	레이저 안전 성명서
	위치 67	핀란드 143
F	출력함, 제거 75	
FCC 준수 성명서 146	고객 지원	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	메모리 칩, 토너 카트리지
H	온라인 129	
HP Device Toolbox, 사용 41	고지 사항	무게, 프린터 99
HP EWS, 사용 41	CE 마크 141	무선 네트워크
HP 고객 지원 129	FCC 142, 146	무단 데그 H그 문제 해결 91
HP 사기 웹 사이트 121		무선 네트워크 간섭 94
HP 스캔 소프트웨어(Windows) 37	멕시코 148	문서 공급기
	미국 146	원본 놓기 27
I .	베트남 149	문제 해결
ICES-003 고지 사항 143	네드급 149 북유럽 144	문제 에널 LED, 오류 54, 58
ID 복사 버튼 34	국규급 144 브라질 146	LED, 포규 54, 36 LED, 표시등 패턴 54, 58
ID 카드 복사 34	· -	
	유럽 연합 141,148	무선 네트워크 91
M	캐나다 147,148	용지 공급 문제 64
MSDS(물질안전보건자료) 136	기술 지원	토너 카트리지 상태 확인 79
	온라인 129	
0		
0S(운영 체제)		버튼, 제어판 5
지원 97	네트워크	보증 53
. —	지원 97	고객 셀프 수리 128
S	네트워크 포트	사용권 123
SEOLA 규정 식별 번호 142	찾기 4	제품 106
0 2 . 2	뉴질랜드 109	토너 카트리지 119
U		복사
USB 포트		ID 카드 34
찾기 4	단일 용지 우선 공급 슬롯	가장자리에서 가장자리로 90
	라벨 넣기 24	단일 복사 33
	덮개, 위치 2, 3	여러 인쇄본 33

150 색인 KOWW

용지 크기 및 종류 설정 89	용지 걸림 해결	점검 목록
텍스트 또는 그림 최적화 89	위치 67 용지 픽업 문제	무선 연결 91
	용시 픽입 군세 해결 64,66	정품 HP 카트리지 48 정품이 아닌 HP 소모품 120
봉투, 방향 23 부속품	위 글 04, 00 용지함	제어판
구속품 부품 번호 46	공시점 걸림, 제거 69	세이진 LED 표시등 패턴 54, 58
	용지함, 출력	기능 5
부품 번호 46	걸림, 제거 75	서는 5
	운영 체제(0S)	위치 2,3
소모품 46	지원 97	제품번호 및 일련번호 레이블
	 웹 사이트	찾기 4
	_ · · · MSDS(물질안전보건자료) 136	
사기 웹 사이트 121	고객 지원 129	소모품 및 부속품 46
사양	부정제품 제보 121	지연 후 종료
시스템 요구사항 98	위조 소모품 121	설정 43
전기 및 음향 101	유라시아 적합성 144	지원
사용권, 소프트웨어 123	유리, 스캐너	온라인 129
상태	원본 놓기 25	지원되는 운영 체제 98
제어판 표시등 54, 58	유리, 청소 89	
소모품	음향 사양 101	夫
낮은 임계값 설정 63	이미지 품질	청소
부족할 때 사용 63	토너 카트리지 상태 확인 79	용지 경로 80
부품 번호 46	이미지 품질 문제	유리 89 출력함
위조품 121	예시 및 해결 방법 82	물득임 위치 2,3
	인쇄 매수, 변경 33	출력함, 출력
주문 46 타사 120	C-1-11-11-1	르 기급, 르 기 위치 2,3
	찾기 4 일련 번호 레이블	1174 2,3
소프트웨어	달년 년호 데이글 찾기 4	=
소프트웨어 사용권 계약 123		카트리지
스캐너	위치 2,3	보증 119
	1104 2,3	재활용 132
스캐너 유리	X	타사 120
 원본 놓기 25	재활용 132	카트리지 정책 48
스캔	전자 하드웨어 133	캐나다 고지 사항
HP 스캔 소프트웨어(Windows)에	전기 사양 101	ICES-003 준수 143
서 37	전원	크기, 프린터 99
시스템 요구사항 98	소비 101	_
	전원 버튼, 위치 2, 3	E
0	전원 스위치, 위치 2, 3	토너 카트리지 낮은 임계값 설정 63
안전 성명서 143	전원 연결	메모리칩 122
약관	찾기 4	네고더 급 122 보증 119
특정 107, 109	전원 종료 지연	부족할 때 사용 63
온라인 지원 129	설정 44	부품 번호 46
용지	전자 하드웨어 재활용 133	자활용 132
넣기 20 선택 80	절약 설정 43 정정 진영	타사 120
선역 60 용지, 주문 46	절전 지연 비활성화 43	특정 약관
등시, ㅜ군 40 용지 걸림. 걸림 <i>참조</i>	미월영와 43 활성화 43	국가별 107, 109
0의 2리· 2리 <i>리스</i>	글 이거 박기	

KOWW 색인 151

П

폐기물 처리 133 핀란드 레이저 안전 성명서 143

ᇹ

하드웨어 재활용, 브라질 134 호주 107 환경 친화적 관리 프로그램 130

152 색인 KOWW