



# Používateľská príručka

## **ZHRNUTIE**

Táto príručka obsahuje informácie o súčastiach, správe napájania, zabezpečení, zálohovaní a podobne.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

Chrome, Chrome OS, Chromebox, Google a Google Drive sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Windows je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách. USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky USB Implementers Forum. Logo microSD a microSD sú ochranné známky spoločnosti SD-3C LLC. DisplayPort™ a logo DisplayPort™ sú ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Video Electronics Standards Association (VESA) v USA a ďalších krajinách.

Prvé vydanie: október 2020

Katalógové číslo dokumentu: M27978-231

### **Poznámka k produktu**

Táto príručka opisuje funkcie, ktoré obsahuje väčšina modelov. Chromebox nemusí poskytovať všetky tieto funkcie.

### **Podmienky používania softvéru**

Inštaláciou, kopírovaním, prevzatím alebo iným používaním ľubovoľného softvérového produktu predinštalovaného v tomto zariadení Chromebox vyjadrujete svoj súhlas s tým, že budete dodržiavať podmienky licenčnej zmluvy koncového používateľa (EULA) od spoločnosti HP. Ak s týmito licenčnými podmienkami nesúhlasíte, do 14 dní vráťte celý nepoužitý produkt (hardvér a softvér) a požiadajte o úplnú refundáciu. Na túto jedinou formu náhrady sa vzťahujú podmienky refundácie vášho predajcu.

Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie alebo chcete požiadať o úplnú refundáciu ceny zariadenia Chromebox, obráťte sa na svojho predajcu.

## Bezpečnostné varovanie

Znížte možnosť úrazov spôsobených teplom alebo prehrievania zariadenia Chromebox podľa uvedených postupov.

---

**VAROVANIE!** Z dôvodu zníženia rizika vzniku poranení spôsobených teplom alebo prehriatím zariadenia si Chromebox nedávajte priamo na stehná a nezakrývajte jeho vetracie otvory. Chromebox používajte len na tvrdom a rovnom povrchu. Prúdeniu vzduchu nesmú brániť žiadne predmety s tvrdým povrchom, napríklad voliteľná tlačiareň v blízkosti počítača, ani predmety s mäkkým povrchom, napríklad vankúše, prikrývky alebo odev. Počas prevádzky takisto zabráňte kontaktu sieťového napájacieho adaptéra s pokožkou alebo mäkkým povrchom, napríklad vankúšmi, prikrývkami alebo odevom. Zariadenie a sieťový napájací adaptér vyhovujú teplotným limitom povrchov dostupných používateľovi. Uvedené teplotné limity definujú platné bezpečnostné normy.

---



---

# Obsah

<b>1 Oboznámenie sa so zariadením Chromebox .....</b>	<b>1</b>
Pravá strana .....	1
Predná strana .....	1
Zadná strana .....	3
Spodná strana .....	4
Štítky .....	4
<b>2 Používanie zariadenia Chromebox .....</b>	<b>6</b>
Používanie zvuku .....	6
Pripojenie reproduktorov .....	6
Pripojenie slúchadiel .....	6
Používanie videa .....	6
Pripojenie zariadenia HDMI .....	6
Pripojenie k bezdrôtovej sieti .....	7
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wake on LAN (WOL) .....	7
Zapnutie alebo vypnutie funkcie WOL .....	7
Správa aplikácií .....	8
<b>3 Zabezpečenie zariadenia Chromebox a informácií .....</b>	<b>9</b>
Zabezpečenie bezdrôtovej siete .....	9
Zálohovanie softvérových aplikácií a údajov .....	9
Obnova zariadenia Chromebox .....	9
Používanie voliteľného bezpečnostného lankového zámku .....	10
<b>4 Tlač .....</b>	<b>11</b>
Tlač pomocou tlačového riešenia Google Chrome inOS .....	11
Tlač z prehliadača Google Chrome .....	11
<b>5 Ďalšie zdroje informácií od spoločnosti HP .....</b>	<b>12</b>
<b>6 Elektrostatický výboj .....</b>	<b>13</b>
<b>7 Zjednodušenie ovládania .....</b>	<b>14</b>
Spoločnosť HP a prístupnosť .....	14
Získanie potrebných technologických nástrojov .....	14


Závazok spoločnosti HP .....	14
International Association of Accessibility Professionals (IAAP) .....	15
Vyhľadanie najvhodnejšej pomocnej technológie .....	15
Vyhodnotenie potrieb .....	15
Zjednodušenie ovládania produktov HP .....	15
Štandardy a legislatíva .....	16
Štandardy .....	16
Mandát 376 – EN 301 549 .....	16
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) .....	16
Legislatíva a predpisy .....	17
Užitočné zdroje a odkazy týkajúce sa prístupnosti .....	17
Organizácie .....	17
Vzdelávacie inštitúcie .....	18
Ďalšie informačné zdroje týkajúce sa zdravotného postihnutia .....	18
Prepojenia spoločnosti HP .....	18
Kontaktovanie podpory .....	18
<b>Register .....</b>	<b>19</b>

# 1 Oboznámenie sa so zariadením Chromebox

Chromebox je vybavený vysoko hodnotenými súčastami. Táto kapitola obsahuje informácie o súčastiach, o ich umiestnení a o ich fungovaní.

## Pravá strana

Na identifikáciu súčastí na pravej strane zariadenia Chromebox použite obrázok a tabuľku.

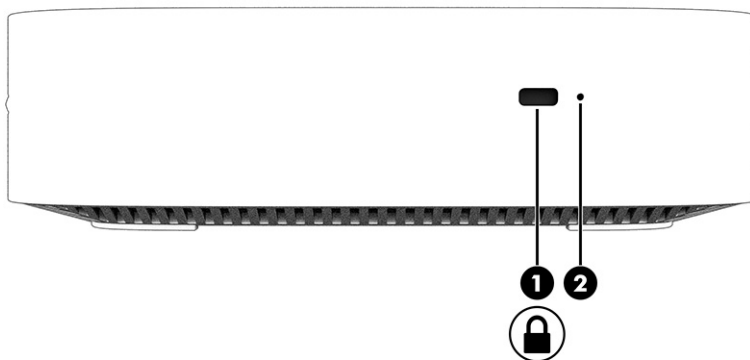


Tabuľka 1-1 Súčasti na pravej strane a ich opisy





Súčasť	Opis
(1) Bezpečnostný lankový zámok	Slúži na pripojenie voliteľného bezpečnostného lanka k zariadeniu Chromebox. <b>POZNÁMKA:</b> Bezpečnostné lanko má odradiť, ale nemusí zabrániť zneužitiu ani krádeži zariadenia Chromebox.
(2) Tlačidlo resetovania/obnovenia	Ak chcete resetovať alebo obnoviť zariadenie, vložte kancelársku sponu (alebo špendlík) do otvoru tlačidla resetovania/obnovenia a potom toto tlačidlo stlačte. <b>POZNÁMKA:</b> Stlačením tohto tlačidla spoločne s tlačidlom napájania vymažete všetky informácie o účte a údaje uložené v zariadení, ako sú fotografie, prevzaté súbory a uložené siete. Preto spoločnosť HP odporúča, aby ste súbory uložili na externý pevný disk, jednotku USB flash alebo do cloudového úložného priestoru. Súbory môžete kedykoľvek uložiť do cloudu tak, že ako miesto ukladania súboru vyberiete možnosť Google Drive™.

## Predná strana

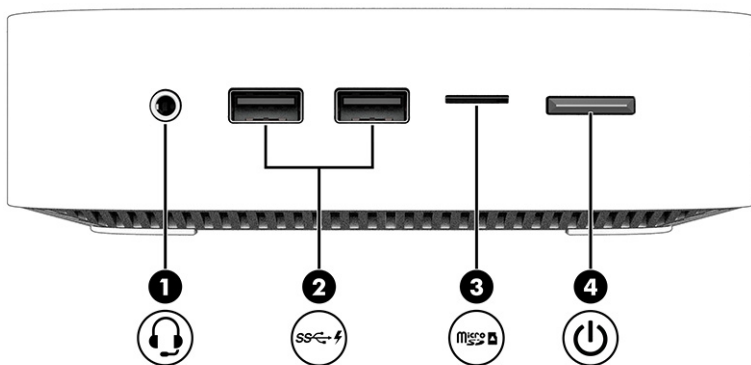Na identifikáciu súčastí na prednej strane zariadenia Chromebox použite obrázok a tabuľku.



**Tabuľka 1-2 Súčasti na prednej strane a ich opisy**

Súčasť	Opis
<p>(1)  Kombinovaný konektor zvukového výstupu (slúchadlá)/zvukového vstupu (mikrofón)</p>	<p>Slúži na pripojenie voliteľných napájaných stereofónnych reproduktorov, slúchadiel, slúchadiel do uší, slúchadiel s mikrofónom alebo zvukového kábla televízora. Tiež slúži na pripojenie voliteľného mikrofónu súpravy so slúchadlami. Tento konektor nepodporuje voliteľné samostatné mikrofóny.</p> <p><b>VAROVANIE!</b> Pred nasadením slúchadiel, slúchadiel do uší alebo slúchadiel s mikrofónom upravte hlasitosť, aby ste znížili riziko poranenia. Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v dokumente <i>Regulačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia</i>.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Keď je ku konektoru pripojené zariadenie, reproduktory zariadenia Chromebox sú vypnuté.</p>
<p>(2)  Nabíjací port USB SuperSpeed</p>	<p>Slúži na pripojenie zariadenia USB, poskytuje prenos údajov a (pre vybrané produkty) nabíja malé zariadenia, aj keď je Chromebox zapnutý alebo v režime spánku.</p>
<p>(3)  Čítač pamäťových kariet microSD™</p>	<p>Slúži na čítanie voliteľných pamäťových kariet, ktoré ukladajú, spravujú a zdieľajú informácie alebo k nim poskytujú prístup.</p> <p>Vloženie karty:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kartu držte otočenú štítkom nahor a s konektormi smerujúcimi k zariadeniu Chromebox.</li> <li>Vložte kartu do čítača pamäťových kariet a potom na ňu zatlačajte, kým nezapadne na miesto.</li> </ol> <p>Vybratie karty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Zatlačte na kartu a potom ju vytiahnite z čítača pamäťových kariet.</li> </ul>
<p>(4)  Tlačidlo napájania</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keď je Chromebox vypnutý, krátkym stlačením tohto tlačidla ho zapnete.</li> <li>Keď je Chromebox zapnutý, krátkym stlačením tohto tlačidla aktivujete režim spánku.</li> <li>Keď je Chromebox v stave spánku, krátkym stlačením tohto tlačidla ukončíte režim spánku (len vybrané produkty).</li> <li>Keď je Chromebox v režime dlhodobého spánku, krátkym stlačením tohto tlačidla ukončíte režim dlhodobého spánku.</li> </ul>




**Tabuľka 1-2** Súčasti na prednej strane a ich opisy (pokračovanie)

Súčasť	Opis
	<p><b>DÔLEŽITÉ:</b> Stlačenie a podržanie tlačidla napájania spôsobí stratu neuložených údajov.</p> <p>Ak Chromebox prestal reagovať a postupy vypínania v systéme Windows nefungujú, môžete Chromebox vypnúť stlačením a podržaním tlačidla napájania aspoň na 10 sekúnd.</p>

## Zadná strana

Na identifikáciu súčastí na zadnej strane zariadenia Chromebox použite obrázok a tabuľku.

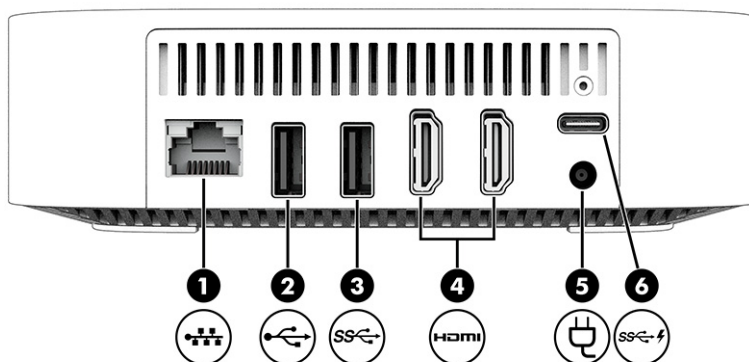

**Tabuľka 1-3** Súčasti na zadnej strane a ich opisy

Súčasť	Opis
(1)	Sieťový konektor RJ-45
(2)	Port USB
(3)	Port USB Type-A SuperSpeed
(4)	Porty HDMI (2)
(5)	Indikátor sieťového napájacieho adaptéra a batérie

Slúži na pripojenie sieťového kábla.

Slúži na pripojenie zariadenia USB, poskytuje prenos údajov a (pre vybrané produkty) nabíja malé zariadenia, aj keď je Chromebox zapnutý alebo v režime spánku.

**POZNÁMKA:** Môžu sa vyžadovať káble, adaptéry alebo oboje (kupujú sa samostatne).


Slúži na pripojenie zariadenia USB, poskytuje prenos údajov a (pre vybrané produkty) nabíja malé zariadenia, aj keď je Chromebox zapnutý alebo v režime spánku.

**POZNÁMKA:** Môžu sa vyžadovať káble, adaptéry alebo oboje (kupujú sa samostatne).

Slúžia na pripojenie voliteľného videozariadenia alebo zvukového zariadenia, napríklad televízora s vysokým rozlíšením, inej kompatibilnej digitálnej alebo zvukovej súčasti alebo vysokorychlostného zariadenia HDMI (High Definition Multimedia Interface).

- Biela farba: sieťový napájací adaptér je pripojený a batéria je plne nabitá.
- Jantárová farba: sieťový napájací adaptér je pripojený a batéria sa nabíja.
- Bliká jantárová farba: chyba batérie.

**Tabuľka 1-3** Súčasti na zadnej strane a ich opisy (pokračovanie)

Súčasť	Opis
(6) 	Nabíjací port USB Type-C SuperSpeed
	<ul style="list-style-type: none"><li>Nesvieti: batéria sa nenabíja.</li></ul> Slúži na pripojenie zariadenia USB, poskytuje prenos údajov a (pre vybrané produkty) nabíja malé zariadenia, aj keď je Chromebox zapnutý alebo v režime spánku.

## Spodná strana

Na identifikáciu súčastí na spodnej strane použite obrázok a tabuľku.



**Tabuľka 1-4** Súčasť na spodnej strane a opis

Súčasť	Opis
Vetrací otvor	Umožňuje prúdenie vzduchu, ktoré ochladzuje vnútorné súčasti. <b>POZNÁMKA:</b> Ventilátor sa spúšťa automaticky, aby chladil vnútorné súčasti a zabráňoval prehriatiu. Je normálne, že sa interný ventilátor počas bežných operácií striedavo zapína a vypína.

## Štítky


Na štítkoch prilepených na zariadení Chromebox sú uvedené informácie, ktoré môžete potrebovať pri riešení problémov so systémom alebo pri cestovaní so zariadením do zahraničia. Štítky môžu byť papierové alebo vytlačené na produkte.



**DÔLEŽITÉ:** Skontrolujte, či je na spodnej strane zariadenia Chromebox správny štítok.


- Servisný štítok – obsahuje dôležité informácie na identifikáciu zariadenia. Pri kontaktovaní sa s oddelením technickej podpory si od vás môžu vyžiadať sériové číslo, číslo produktu alebo číslo modelu. Tieto informácie vyhľadajte pred kontaktovaním sa s oddelením technickej podpory.

Servisný štítok sa môže líšiť od obrázka.

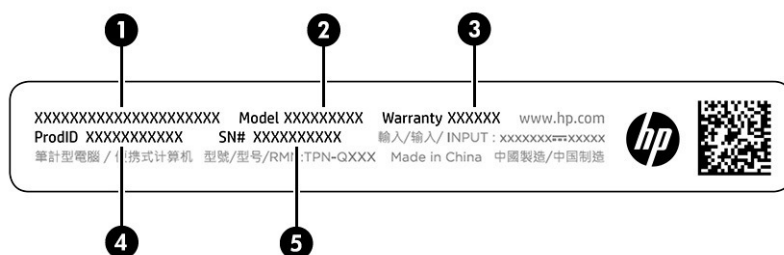

**Tabuľka 1-5 Súčasti servisných štítkov**

Súčasť	
(1)	Názov produktu HP
(2)	Číslo modelu
(3)	Záručná lehota
(4)	ID produktu
(5)	Sériové číslo

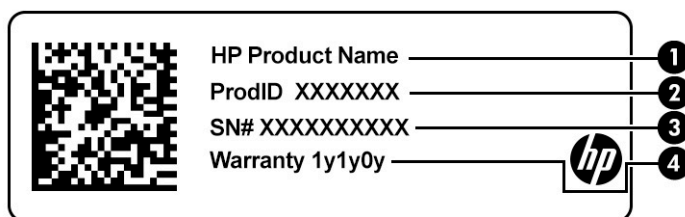

**Tabuľka 1-6 Súčasti servisných štítkov**

Súčasť	
(1)	Názov produktu HP
(2)	ID produktu
(3)	Sériové číslo
(4)	Záručná lehota

- Štítky s regulačnými informáciami – obsahujú regulačné informácie o zariadení.
- Štítky s informáciami o certifikácii bezdrôtových zariadení – obsahujú informácie o voliteľných bezdrôtových zariadeniach a schvalovacie značky krajín alebo oblastí, pre ktoré boli tieto zariadenia schválené.

---

## 2 Používanie zariadenia Chromebox

Chromebox môžete používať ako multimediálne centrum na správu hudby, preberanie filmov a ďalšie účely. Okrem toho môžete k zariadeniu Chromebox pripojiť externé zariadenia, napríklad monitor, projektor, televízor, reproduktory a slúchadlá, aby bolo ešte výkonnejším zábavným centrom.

### Používanie zvuku

Na zariadení môžete preberať a počúvať hudbu, streamovať zvukový obsah z webu (vrátane rádia), nahrávať zvuk alebo mixovať zvuk a video a vytvárať tak multimédiá. Ak chcete zlepšiť svoj zážitok z počúvania, pripojte externé zvukové zariadenia, ako sú reproduktory alebo slúchadlá.

### Pripojenie reproduktorov


K zariadeniu môžete pripojiť káblové reproduktory zapojením do portu USB alebo do kombinovaného konektora zvukového výstupu (slúchadlá)/zvukového vstupu (mikrofón) na zariadení, prípadne do rozširujúcej základne.

Ak chcete k zariadeniu pripojiť bezdrôtové reproduktory, postupujte podľa pokynov výrobcu príslušného zariadenia. Informácie o pripojení reproduktorov s vysokým rozlíšením k zariadeniu nájdete v časti [Pripojenie zariadenia HDMI na strane 6](#). Pred pripojením reproduktorov znížte nastavenie hlasitosti.

### Pripojenie slúchadiel

Káblové slúchadlá môžete pripojiť zapojením do konektora slúchadiel alebo do kombinovaného konektora zvukového výstupu (slúchadlá)/zvukového vstupu (mikrofón) na zariadení Chromebox.

---

 **VAROVANIE!** Pred nasadením slúchadiel, slúchadiel do uší alebo súpravy slúchadiel s mikrofónom znížte nastavenie hlasitosti, aby ste znížili riziko poranenia. Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v dokumente *Regulačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia*.

Prístup k tomuto dokumentu:

---


Ak chcete zapojiť bezdrôtové slúchadlá do zariadenia Chromebox, postupujte podľa pokynov výrobcu príslušného zariadenia.

### Používanie videa

Chromebox je výkonným obrazovým zariadením, ktoré vám umožňuje sledovať prúd videa z obľúbených webových stránok, preberať videá a filmy a potom ich sledovať bez potreby pripojenia k sieti.

Pomocou jedného z video portov na zariadení môžete pripojiť externý monitor, projektor alebo televízor. Zariadenie je vybavené portom HDMI, ktorý umožňuje pripojiť monitor alebo televízor s vysokým rozlíšením, a rozhraním DisplayPort™ na pripojenie zariadenia kompatibilného s technológiou DisplayPort.

---

 **DÔLEŽITÉ:** Skontrolujte, či je externé zariadenie zapojené pomocou správneho kábla do správneho portu na zariadení Chromebox. Postupujte podľa pokynov výrobcu príslušného zariadenia.


### Pripojenie zariadenia HDMI

Ak chcete zobrazíť obraz videa na televízore alebo monitore s vysokým rozlíšením, pripojte toto zariadenie s vysokým rozlíšením podľa nasledujúcich pokynov:



**POZNÁMKA:** Na pripojenie zariadenia HDMI k zariadeniu Chromebox sa vyžaduje kábel HDMI (predáva sa samostatne).

1. Jeden koniec kábla HDMI zapojte do portu HDMI na zariadení Chromebox.

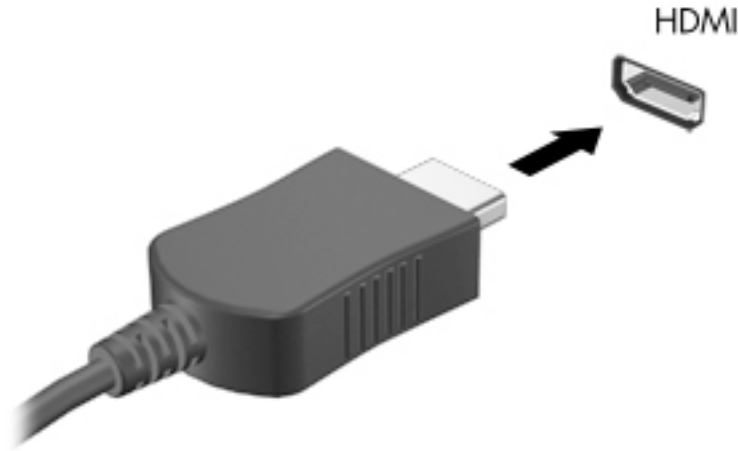

2. Druhý koniec kábla zapojte do televízora alebo monitora s vysokým rozlíšením. Teraz vidíte na zobrazovacom zariadení pracovnú plochu Chrome.

## Pripojenie k bezdrôtovej sieti

### Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wake on LAN (WOL)

Wake on LAN (WOL) je funkcia, ktorá umožňuje zapnúť zariadenie prostredníctvom správy odoslanej cez sieť LAN.



**POZNÁMKA:** Funkcia Wake on LAN funguje len v prípade, že je pripojený kábel LAN. Po reštartovaní systému sa obnoví predvolené nastavenie funkcie WOL (WOL zapnutá).

Prístup k funkcii WOL vyžaduje inicializáciu obnovy a vstup do vývojárskeho režimu. Pred pokračovaním sa uistite, že sú všetky súbory uložené v cloude alebo na externej jednotke.

### Zapnutie alebo vypnutie funkcie WOL

Zapnutie alebo vypnutie tejto funkcie:



**POZNÁMKA:** Zmeny funkcií Wake on LAN (WOL) sa môžu použiť len v prípade, že je pripojený kábel LAN. Po reštartovaní systému sa obnoví predvolené nastavenie funkcie WOL (WOL zapnutá). Ďalšie informácie a aktualizácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/support>, kde vyberte krajinu. Podľa pokynov na obrazovke vyhľadajte dokumentáciu relevantnú pre vaše zariadenie.

1. Ak chcete zmeniť nastavenia funkcie WOL, musíte prejsť do vývojárskeho režimu. Pokyny na prístup k vývojárskemu režimu v zariadení nájdete na lokalite <http://www.chromium.org/chromium-os/developer-information-for-chrome-os-devices>. Proces zapnutia a vypnutia funkcie WOL sa môže zmeniť pri aktualizácii operačného systému.
2. Po spustení vývojárskeho režimu sa systém automaticky reštartuje. Potom sa zobrazí výzva na opätovné nastavenie jazyka a klávesnice a na prihlásenie do používateľského účtu.

3. Po prihlásení sa zobrazí pracovná plocha Chrome. Odtiaľto stlačte kombináciu klávesov `ctrl + alt + f2` alebo `ctrl + alt + →`, čím prejdete do režimu konzoly.
4. Na obrazovke konzoly zadajte výraz `root` a stlačte kláves `enter`.
5. Po zobrazení ďalšej výzvy zadajte text `ethtool -s eth0 wol d` a stlačením klávesu `enter` zakážete funkciu WOL. Ak chcete funkciu WOL povoliť, zadajte text `ethtool -s eth0 wol g` a stlačte kláves `enter`.
6. Ak sa chcete vrátiť na pracovnú plochu Chrome, stlačte kombináciu klávesov `ctrl + alt + f1` alebo `ctrl + alt + →`.

## Správa aplikácií

Produktivitu a možnosti zábavy v zariadení Chromebox môžete rozšíriť s bezplatnými alebo zakúpenými aplikáciami, ktoré môžete prevziať priamo do zariadenia.

Ak chcete vyhľadať a nainštalovať aplikácie, prejdite do internetového obchodu Chrome. Používanie obchodu vyžaduje účet Google®, no v obchode sa uchováva zoznam všetkých aplikácií, ktoré ste kedy nainštalovali, a to aj v prípade, že ste ich odinštalovali. Týmto spôsobom nikdy neprídete o aplikáciu, keď preformátujete operačný systém. Aplikácie sa aktualizujú automaticky, čo zaručí, že vždy budete mať nainštalovanú najnovšiu verziu.


- Ak chcete otvoriť nainštalovanú aplikáciu, vyberte ikonu spúšťača a vyberte aplikáciu zo zoznamu. Prípadne vyberte ikonu požadovanej aplikácie medzi aplikáciami pripnutými na poličku v dolnej časti obrazovky.
- Ak chcete pripnúť alebo zrušiť pripnutie aplikácie na poličke hlavnej obrazovky, vyberte ikonu spúšťača a potom požadovanú aplikáciu. Kliknite na aplikáciu pravým tlačidlom myši a vyberte položku **Pripnúť na poličku**. Ak chcete zrušiť pripnutie aplikácie, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť **Uvoľniť**.
- Ak chcete aplikáciu odinštalovať, vyberte ikonu spúšťača a potom požadovanú aplikáciu. Kliknite na aplikáciu pravým tlačidlom myši a vyberte položku **Odstrániť zo systému Chrome**.

Ďalšie informácie o správe aplikácií nájdete na lokalite [https://support.google.com/chrome\\_webstore/answer/1053346?hl=en](https://support.google.com/chrome_webstore/answer/1053346?hl=en).

## 3 Zabezpečenie zariadenia Chromebox a informácií

Zabezpečenie zariadenia je dôležité na ochranu dôvernosti, integrity a dostupnosti vašich údajov. Štandardné riešenia na zabezpečenie a softvér tretích strán môžu pomôcť chrániť vaše zariadenie pred rôznymi rizikami, ako sú napríklad vírusy, červy a iné typy škodlivých kódov.

Keď sa prihlásite do systému Chrome a povolíte synchronizáciu, Chrome uchová vaše údaje v bezpečí pomocou poverení účtu Google na šifrovanie synchronizovaných hesiel. Prípadne môžete všetky synchronizované údaje šifrovať pomocou synchronizačnej prístupovej frázy. Táto synchronizačná prístupová fráza je uložená v zariadení a neodosiela sa spoločnosti Google. Ak chcete získať ďalšie informácie o synchronizácii údajov, prejdite na lokalitu <https://support.google.com/chrome/answer/1181035?hl=en>.

 **DÔLEŽITÉ:** Niektoré funkcie zabezpečenia uvedené v tejto kapitole nemusia byť vo vašom zariadení k dispozícii.

**Tabuľka 3-1** Možnosti zabezpečenia zariadenia Chromebox

Riziko pre zariadenie	Bezpečnostná funkcia
Neoprávnené používanie zariadenia	Heslo pri zapnutí
Vírusy	Antivírusový softvér
Súčasná alebo budúce hrozby pre zariadenie	Softvérové aktualizácie
Neoprávnené odstránenie zariadenia	Bezpečnostný lankový zámok

### Zabezpečenie bezdrôtovej siete

Pri nastavovaní bezdrôtovej siete vždy aktivujte bezpečnostné funkcie.

### Zálohovanie softvérových aplikácií a údajov

Všetky aplikácie sa aktualizujú automaticky a záznam o vašich prevzatiach a nákupoch sa uchováva v obchode Chrome. Spoločnosť Google tiež ukladá posledné synchronizované nastavenia automaticky. Ak musíte vykonať obnovenie v zariadení, môžete sa prihlásiť pomocou účtu Google a automaticky načítať všetky nastavenia, obľúbené položky a aplikácie.

Spoločnosť HP odporúča, aby ste uložili dôležité dokumenty a súbory buď na jednotku USB flash, pamäťovú kartu, externý pevný disk, alebo do úložiska Google Cloud™. Súbory môžete kedykoľvek uložiť do cloudu tak, že ako miesto ukladania súboru vyberiete možnosť Google Drive.

### Obnova zariadenia Chromebox

Ak chcete dať Chromebox niekomu inému, obnoviť povolenia vlastníka alebo riešiť problémy s profilom účtu, môžete obnovením zariadenia vymazať všetky lokálne používateľské údaje.



**POZNÁMKA:** Obnovením nastavení od výrobcu odstránite všetky informácie uložené v zariadení vrátane povolení, nastavení a súborov vo vlastníctve používateľa, a to pre všetky účty. Obnovenie zariadenia neovplyvní vaše účty ani informácie synchronizované s týmito účtami.

1. Vyberte stavovú oblasť v pravom dolnom rohu.
2. Vyberte položku **Nastavenia** a potom položku **Zobraziť rozšírené nastavenia**.
3. Vyhládajte časť Powerwash a kliknite na položku **Powerwash**.
4. Po otvorení dialógového okna vyberte možnosť **Reštartovať**.


Podrobnejšie informácie o obnovení zariadenia Chromebox nájdete na lokalite <https://support.google.com/chromebook/answer/183084>.

## Používanie voliteľného bezpečnostného lankového zámku

Bezpečnostný lankový zámok (kupuje sa samostatne) má odradiť od zneužitia alebo odcudzenia zariadenia, ale nemusí mu zabrániť. Bezpečnostné lanká sú len jednou z niekoľkých metód, ktoré by ste mali používať v rámci kompletného bezpečnostného systému na maximalizáciu ochrany pred krádežou.

Otvor pre bezpečnostné lanko na zariadení Chromebox sa môže mierne líšiť od obrázka uvedeného v tejto časti. Informácie o umiestnení otvoru pre bezpečnostné lanko na zariadení nájdete v časti [Oboznámenie sa so zariadením Chromebox na strane 1](#).

1. Oviňte bezpečnostný lankový zámok okolo upevneného objektu.
2. Vložte kľúč **(1)** do zámku s bezpečnostným lankom **(2)**.
3. Vložte bezpečnostný lankový zámok do otvoru pre bezpečnostné lanko na zariadení **(3)** a potom uzamknite bezpečnostný lankový zámok kľúčom.

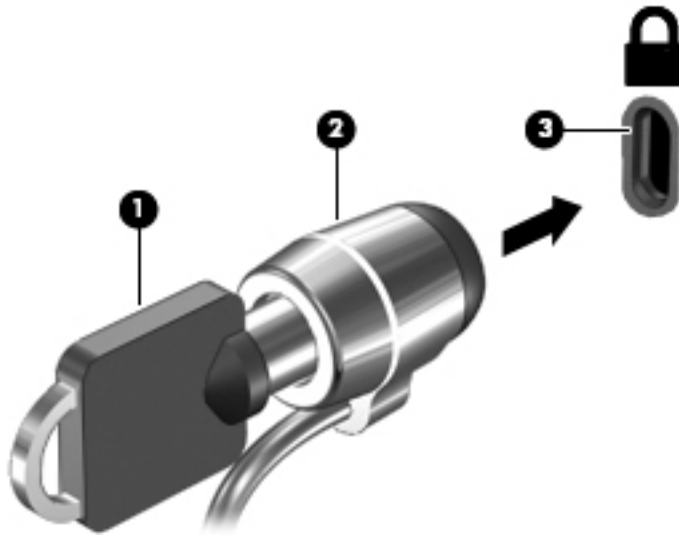

4. Vyberte kľúč a uložte ho na bezpečnom mieste.



## 4 Tlač

Zo zariadenia môžete tlačiť niekoľkými spôsobmi.

- Tlač pomocou tlačového riešenia Google® Chrome™ inOS.
- Tlač z programu Google Chrome pomocou aplikácie HP Print for Chrome.



**POZNÁMKA:** Ak používate aplikáciu HP Print for Chrome, tlačiareň nemôžete zaregistrovať pomocou tlačového riešenia Google Chrome inOS.

### Tlač pomocou tlačového riešenia Google Chrome inOS

Tlačové riešenie Google Chrome inOS je zabudované tlačové riešenie pre zariadenia Chromebox. Tlačiarne HP vyrábané v roku 2017 a neskôr sú podporované automaticky. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite prehliadača Google Chrome.

1. Prejdite na lokalitu <https://support.google.com/chrome>.
2. Vyberte ikonu vyhľadávania, zadajte výraz `set up printer` (nastaviť tlačiareň) a vyberte položku **Set up printer** (Nastaviť tlačiareň).



**POZNÁMKA:** Nestláčajte kláves `enter`.

3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Tlač z prehliadača Google Chrome

Ak chcete tlačiť z prehliadača Google Chrome alternatívnym spôsobom, použite aplikáciu HP Print for Chrome. Aplikáciu HP Print for Chrome môžete nainštalovať zo služby Chrome Web Store. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti HP.

1. Prejdite na adresu <http://www.hp.com/support>.
2. Vyberte ikonu vyhľadávania v pravom hornom rohu stránky, zadajte text `Printing with the HP Print for Chrome App` (Tlač pomocou aplikácie HP Print for Chrome) a stlačte kláves `enter`.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## 5 Ďalšie zdroje informácií od spoločnosti HP

Zdroje poskytujúce podrobné informácie o produkte, postupoch a omnoho viac nájdete v tejto tabuľke.

**Tabuľka 5-1 Ďalšie informácie**

Zdroj informácií	Obsah
<i>Inštaláčn� pokyny</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inštalácia zariadenia Chromebox</li><li>• Postup identifikácie s�u�ast� po�ta�a</li></ul>
Webov� lokalita spoločnosti HP Najnovšiu pou�ivateľsk� pr�ru�ku n�jdete na lokalite <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> . Postupujte podľa pokynov a vyhľadajte svoj produkt. Napokon vyberte polo�ku <b>Manuals</b> (Pr�ru�ky).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inform�cie o podpore</li><li>• Objednanie s�u�astok a vyhľadanie ďalšej pomoci</li><li>• Pr�slušenstvo dostupn� pre zariadenie</li></ul>
Medzin�rodn� podpora Ak potrebujete podporu vo svojom jazyku, prejdite na webov� lokalitu <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> a vyberte svoju krajinu.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konverz�cia online s technikom spoločnosti HP</li><li>• Telef�nn� �isla oddelen� technickej podpory</li><li>• Lokality servisn�ch stredisk spoločnosti HP</li></ul>
<i>Pr�ru�ka bezpe�nosti a pohodlnej obsluhy</i> Prejdite na lokalitu <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spr�vne nastavenie pracovnej stanice</li><li>• Pokyny t�kaj�ce sa polohy tela a pracovn�ch n�vykov, vďaka ktor�m sa zvyš� pohodlie a zn�i riziko poranenia</li><li>• Inform�cie t�kaj�ce sa bezpe�nosti pri pr�ci s elektrick�mi a mechanick�mi s�u�astami</li></ul>
<i>Regula�n�, bezpe�nostn� a environment�ln� upozornenia</i> Tento sprievodca je s�u�astou balenia.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regula�n� a bezpe�nostn� inform�cie</li><li>• Inform�cie o likvid�cii bat�rie</li></ul>
<i>Obmedzen� z�ruka*</i> Prejdite na lokalitu <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Z�ru�n� inform�cie</li></ul>

\* Obmedzen  z ruku spoločnosti HP n jdete v pou ivateľsk ch pr ru k ch vo vašom produkte alebo na disku CD/DVD, ktor  je prilo en  v škatuli. Spoločnosť HP m e v niektor ch krajin ch/oblastiach poskytovať tla en  z ruku, ktor  je prilo en  v škatuli. V krajin ch alebo regi noch, v ktor ch sa z ruka nedod va v tla enom form te, si tla en  k piu m ete vy iadať na lokalite <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. Pri produktoch k pen ch v  zii a Tichomor  m ete spoločnosti HP napisať na adresu POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Uvedte n zov produktu, svoje meno, telef nn   islo a poštov  adresu.

---

## 6 Elektrostatický výboj

Elektrostatický výboj je uvoľnenie statickej elektriny pri kontakte dvoch objektov, napríklad elektrický šok, ktorý vás zasiahne pri chôdzi po koberci alebo dotyku kovovej kľučky.

Výboj statickej elektriny z prstov alebo ďalších elektrostatických vodičov môže poškodiť elektronické súčasti.



**DÔLEŽITÉ:** Ak chcete zabrániť poškodeniu zariadenia Chromebox a jednotky alebo strate údajov, dodržiavajte tieto pokyny:

- Ak sa v pokynoch na odstránenie alebo inštaláciu uvádza, že musíte odpojiť Chromebox, najskôr sa ubezpečte, že je správne uzemnený.
  - Súčasti vyberte z antistatických obalov až tesne pred inštaláciou.
  - Vyhýbajte sa kontaktu s kolíkmi, vodičmi a obvodmi. S elektronickými súčastami manipulujte čo najmenej.
  - Používajte nemagnetické nástroje.
  - Pred manipuláciou so súčastami vybite statickú elektrinu tak, že sa dotknete nenatretého kovového povrchu.
  - Súčasť vložte po odinštalovaní do antistatického obalu.
-

## 7 Zjednodušenie ovládania

Cieľom spoločnosti HP je navrhovať, vyrábať a predávať produkty, služby a informácie, ktoré môže každý všade používať, a to samostatne alebo s príslušnými zariadeniami alebo aplikáciami pomocných technológií tretej strany.

### Spoločnosť HP a prístupnosť

Spoločnosť HP pracuje na zapájaní rozmanitosti, začleňovania a pracovno-životnej rovnováhy do svojej podstaty, čo sa odráža vo všetkých jej činnostiach. Spoločnosť HP sa snaží vytvárať začleňujúce prostredie zamerané na spájanie ľudí na celom svete pomocou technológií.

### Získanie potrebných technologických nástrojov

Technológia môže pomôcť uvoľniť váš ľudský potenciál. Pomocné technológie odstraňujú prekážky a pomáhajú vám získať nezávislosť v domácnosti, práci aj komunite. Pomocné technológie pomáhajú zvyšovať, udržiavať a zlepšovať funkčnosť elektronických a informačných technológií.

Ďalšie informácie nájdete v časti [Vyhľadanie najvhodnejšej pomocnej technológie na strane 15](#).

### Závazok spoločnosti HP

Spoločnosť HP sa zaviazala poskytovať produkty a služby prístupné pre ľudí so zdravotným postihnutím. Tento záväzok podporuje ciele rozmanitosti v spoločnosti a pomáha zabezpečiť dostupnosť technologických výhod pre všetkých.

Cieľom spoločnosti HP v oblasti prístupnosti je navrhovať, vyrábať a poskytovať na trh výroby a služby, ktoré môže efektívne používať ktokoľvek vrátane ľudí so zdravotným postihnutím, a to buď samostatne, alebo pomocou vhodných pomocných zariadení.

Politika prístupnosti obsahuje sedem kľúčových zámerov smerovania krokov spoločnosti HP, aby sa dosiahol tento cieľ. Od všetkých manažérov a zamestnancov spoločnosti HP sa očakáva podpora týchto zámerov a ich implementácia v súlade so svojimi úlohami a povinnosťami:

- Pozdvihovanie úrovne povedomia o problémoch prístupnosti v spoločnosti HP a školenie zamestnancov týkajúce sa navrhovania, výroby, uvádzania na trh a poskytovania prístupných produktov a služieb.
- Vyvinutie pravidiel prístupnosti produktov a služieb a zaviazanie pracovných skupín vyvíjajúcich produkty k implementácii týchto pravidiel podľa konkurenčných, technických a ekonomických možností.
- Zapojenie ľudí so zdravotným postihnutím do vývoja pravidiel prístupnosti a do navrhovania a testovania produktov a služieb.
- Dokumentovanie funkcií zjednodušenia ovládania a sprístupňovanie informácií o produktoch a službách spoločnosti HP v prístupnom tvare.
- Vytvorenie vzťahov s najväčšími poskytovateľmi pomocných technológií a riešení.
- Podpora interného a externého výskumu a vývoja na zlepšenie pomocných technológií v produktoch a službách spoločnosti HP.
- Podpora a prispievanie k priemyselným štandardom a pravidlám prístupnosti.

## International Association of Accessibility Professionals (IAAP)

Asociácia IAAP je nezisková organizácia zameraná na rozvíjanie profesií pracujúcich s prístupnosťou pomocou budovania kontaktov, vzdelávania a certifikácie. Jej cieľom je pomáhať profesionálom pracujúcim s prístupnosťou rozvíjať a napredovať vo svojej kariére a umožniť organizáciám lepšie integrovať prístupnosť a zjednodušenie ovládania do svojich produktov a infraštruktúry.

Ako zakladajúci člen sa spoločnosť HP pripojila k ostatným organizáciám s cieľom posúvať oblasti prístupnosti vpred. Tento záväzok podporuje ciele prístupnosti spoločnosti HP spočívajúce v navrhovaní, vyrábaní a predávaní produktov a služieb, ktoré môžu efektívne používať osoby so zdravotným postihnutím.

Asociácia IAAP posilní túto profesiu vďaka globálnemu prepájaniu jednotlivcov, študentov a organizácií, aby sa mohli od seba navzájom učiť. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku <http://www.accessibilityassociation.org> a zapojte sa do online komunity, prihláste sa na odber noviniek a prečítajte si informácie o možnostiach členstva.

## Vyhľadanie najvhodnejšej pomocnej technológie

Všetci vrátane ľudí so zdravotným postihnutím alebo vekovým obmedzením by mali byť schopní komunikovať, vyjadrovať svoje pocity a spájať sa so svetom pomocou technológie. Spoločnosť HP sa zaviazala zvyšovať povedomie o prístupnosti v rámci svojej spoločnosti aj medzi zákazníkmi a partnermi.

Či už ide o zväčšenie písma, ktoré uľavuje oči, rozpoznávanie hlasu, ktoré uľahčí vašim rukám, alebo akúkoľvek inú pomocnú technológiu pomáhajúcu vo vašej konkrétnej situácii, široká ponuka rozličných pomocných technológií uľahčuje používanie produktov spoločnosti HP. Ako si vybrať?

## Vyhodnotenie potrieb

Technológia môže pomôcť uvoľniť váš potenciál. Pomocné technológie odstraňujú prekážky a pomáhajú vám získať nezávislosť v domácnosti, práci aj komunite. Pomocné technológie (assistive technology – AT) pomáhajú zvyšovať, udržiavať a zlepšovať funkčnosť elektronických a informačných technológií.

Môžete si vybrať z mnohých produktov pomocných technológií. Vaše vyhodnotenie pomocných technológií by malo zahŕňať vyhodnotenie viacerých produktov, zodpovedanie otázok a výber najlepšieho riešenia situácie. Zistíte, že odborníci kvalifikovaní na vyhodnotenie pomocných technológií pôsobia v rôznych oblastiach vrátane certifikovaných odborníkov vo fyzioterapii, ergoterapii, logopédii a ďalších odborných oblastiach. Ostatní môžu tiež poskytnúť potrebné informácie aj bez certifikácie alebo licencie. Danej osoby sa pýtajte na skúsenosti, odbornosť a poplatky, aby ste zistili, či vám pomôže s vašimi potrebami.

## Zjednodušenie ovládania produktov HP

Tieto prepojenia poskytujú informácie o funkciách zjednodušenia ovládania a pomocných technológiách (ak sú dostupné), ktoré sú súčasťou rôznych produktov spoločnosti HP. Tieto zdroje vám pomôžu vybrať si konkrétne funkcie pomocných technológií a produkty, ktoré sú vo vašej situácii najvhodnejšie.

- [HP Elite x3 – možnosti zjednodušenia ovládania \(Windows 10 Mobile\)](#)
- [Počítače HP – možnosti zjednodušenia ovládania systému Windows 7](#)
- [Počítače HP – možnosti zjednodušenia ovládania systému Windows 8](#)
- [Počítače HP – možnosti zjednodušenia ovládania systému Windows 10](#)
- [Tablety HP Slate 7 – zapnutie funkcií zjednodušenia ovládania na tablete HP \(Android 4.1/Jelly Bean\)](#)
- [Počítače HP SlateBook – zapnutie funkcií zjednodušenia ovládania \(Android 4.3, 4.2/Jelly Bean\)](#)

- [Počítače HP Chromebook – zapnutie funkcií zjednodušenia ovládania na počítači Chromebook alebo Chromebox \(Chrome OS\)](#)
- [Nákup produktov HP – periférne zariadenia k produktom spoločnosti HP](#)

Ak potrebujete ďalšiu podporu týkajúcu sa funkcií zjednodušenia ovládania na vašom produkte HP, pozrite si časť [Kontaktovanie podpory na strane 18](#).

Ďalšie prepojenia na externých partnerov a poskytovateľov, ktorí vám môžu poskytnúť ďalšiu pomoc:

- [Informácie o zjednodušení ovládania produktov Microsoft \(Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office\)](#)
- [Informácie o zjednodušení ovládania produktov Google \(Android, Chrome, Google Apps\)](#)
- [Pomocné technológie podľa typu postihnutia](#)
- [Assistive Technology Industry Association \(ATIA\)](#)

## Štandardy a legislatíva

Krajiny na celom svete prijímajú nariadenia s cieľom zlepšiť prístup k produktom a službám pre osoby so zdravotným postihnutím. Tieto nariadenia sú historicky použiteľné pre telekomunikačné produkty a služby, počítače a tlačiarne s určitými komunikačnými funkciami a funkciami prehrávania videa, súvisiacu používateľskú dokumentáciu a zákaznícku podporu.

### Štandardy

Výbor USA pre bezbariérovosť (US Access Board) vytvoril oddiel 508 normy FAR (Federal Acquisition Regulation) na riešenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám (IKT) pre osoby s fyzickým, zmyslovým alebo kognitívnym postihnutím.

Tieto štandardy obsahujú technické kritériá určené pre rôzne typy technológií, ako aj požiadavky na výkon so zameraním na funkčné vlastnosti pokrytých produktov. Špecifické kritériá pokrývajú softvérové aplikácie a operačné systémy, webové informácie a aplikácie, počítače, telekomunikačné produkty, video a multimédiá a samostatné uzatvorené produkty.

### Mandát 376 – EN 301 549

Európska únia vytvorila normu EN 301 549 v rámci mandátu 376 ako online súbor nástrojov pre verejné obstarávanie produktov IKT. Tento štandard definuje požiadavky na prístupnosť týkajúce sa IKT produktov a služieb. Obsahuje aj opis postupov testovania a metodiku hodnotenia jednotlivých požiadaviek.

### Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Pravidlá Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) od iniciatívy Web Accessibility Initiative (WAI) konzorcia W3C pomáhajú dizajnérom a vývojárom webových stránok lepšie naplňať potreby osôb so zdravotným postihnutím alebo vekovými obmedzeniami.

Pravidlá WCAG posúvajú prístupnosť na celý rozsah webového obsahu (text, obrázky, zvuk, video) a webových aplikácií. Pravidlá WCAG možno presne otestovať, sú ľahko pochopiteľné a použiteľné a umožňujú webovým vývojárom flexibilné inovácie. Pravidlá WCAG 2.0 boli tiež schválené ako štandard [ISO/IEC 40500:2012](#).

Pravidlá WCAG sa špecificky zaoberajú prekážkami v používaní webu týkajúcimi sa osôb so zrakovými, sluchovými, fyzickými, kognitívnymi alebo neurologickými postihnutiami a starších používateľov webu s potrebami zjednodušenia ovládania. Pravidlá WCAG 2.0 definujú vlastnosti prístupného obsahu:

- **Vnímateľný** (napríklad prostredníctvom alternatívneho textu k obrázkom, titulkom k zvuku, úpravy zobrazenia a farebného kontrastu)
- **Ovládateľný** (napríklad prostredníctvom ovládania klávesnicou, farebného kontrastu, časovania vstupu, možnosti navigácie a obmedzenia nebezpečenstva vyvolania záchvatu)
- **Pochopiteľný** (napríklad prostredníctvom čitateľnosti, predvídateľnosti a pomoci so vstupom)
- **Robustný** (napríklad prostredníctvom kompatibility s pomocnými technológiami)

## Legislatíva a predpisy

Dôležitosť oblasti prístupnosti informačných technológií a informácií v legislatíve narastá. Tieto prepojenia poskytujú informácie o kľúčových zákonoch, predpisoch a štandardoch.

- [Spojené štáty americké](#)
- [Kanada](#)
- [Európa](#)
- [Austrália](#)
- [Svet](#)

## Užitočné zdroje a odkazy týkajúce sa prístupnosti

Tieto organizácie, inštitúcie a zdroje môžu byť dobrými zdrojmi informácií o zdravotnom postihnutí a obmedzeniach súvisiacich s vekom.



**POZNÁMKA:** Nejde o úplný zoznam. Tieto organizácie sú uvedené len na informačné účely. Spoločnosť HP nepreberá žiadnu zodpovednosť za informácie alebo kontakty, ktoré sa vyskytujú na internete. Uvedenie na tejto stránke nepredstavuje odporúčanie od spoločnosti HP.

## Organizácie

Tieto organizácie patria medzi mnohé, ktoré poskytujú informácie o zdravotnom postihnutí a obmedzeniach súvisiacich s vekom.

- American Association of People with Disabilities (AAPD)
- The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
- Hearing Loss Association of America (HLAA)
- Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
- Lighthouse International
- National Association of the Deaf
- National Federation of the Blind
- Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
- Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
- W3C Web Accessibility Initiative (WAI)

## Vzdelávacie inštitúcie

Mnohé vzdelávacie inštitúcie vrátane týchto príkladov poskytujú informácie o zdravotnom postihnutí a obmedzeniach súvisiacich s vekom.

- California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
- University of Wisconsin – Madison, Trace Center
- University of Minnesota computer accommodations program

## Ďalšie informačné zdroje týkajúce sa zdravotného postihnutia

Mnohé zdroje vrátane týchto príkladov poskytujú informácie o zdravotnom postihnutí a obmedzeniach súvisiacich s vekom.

- ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program
- ILO Global Business and Disability Network
- EnableMart
- Európske fórum zdravotne postihnutých
- Job Accommodation Network
- Microsoft Enable

## Prepojenia spoločnosti HP

Tieto prepojenia špecifické pre spoločnosť HP obsahujú informácie, ktoré sa týkajú zdravotného postihnutia a obmedzení súvisiacich s vekom.

[Náš kontaktný formulár](#)

[Príručka pohodlia a bezpečnosti od spoločnosti HP](#)

[Predaje spoločnosti HP verejnému sektoru](#)

## Kontaktovanie podpory

Spoločnosť HP ponúka technickú podporu a pomoc s možnosťami zjednodušenia ovládania pre zákazníkov s postihnutím.



**POZNÁMKA:** Technická podpora je k dispozícii len v angličtine.

- Nepočujúci zákazníci a zákazníci s postihnutím sluchu, ktorí majú otázky o technickej podpore alebo prístupnosti produktov spoločnosti HP:
  - Zavolajte na telefónne číslo +1 (877) 656-7058 pomocou rozhrania TRS/VRS/WebCapTel od pondelka do piatka, 6:00 až 21:00 (časové pásmo GMT-6).
- Zákazníci s iným postihnutím alebo vekovými obmedzeniami, ktorí majú otázky o technickej podpore alebo prístupnosti produktov spoločnosti HP, môžu použiť niektorú z týchto možností:
  - Zavolajte na telefónne číslo +1 (888) 259-5707 od pondelka do piatka, 6:00 až 21:00 (časové pásmo GMT-6).
  - Vyplňte [Kontaktný formulár pre ľudí so zdravotným postihnutím alebo vekovým obmedzením](#).



# Register

## A

AT (pomocné technológie)  
účel 14  
vyhľadanie 15

## C

certifikačný štítok bezdrôtových  
zariadení 4  
cestovanie so zariadením  
Chromebox 4

## E

elektrostatický výboj 13

## I

International Association of  
Accessibility Professionals 15

## N

názov a číslo produktu, Chromebox  
4

## P

podpora 12  
pomocné technológie (AT)  
účel 14  
vyhľadanie 15  
pravidlá pomoci HP 14  
pripojenie k bezdrôtovej sieti 7, 8

## R

regulačné informácie  
certifikačné štítky bezdrôtových  
zariadení 4  
regulačný štítok 4  
reproduktory  
pripojenie 6

## S

sériové číslo, Chromebox 4  
servisné štítky, umiestnenie 4  
slúchadlá, pripojenie 6  
súčasti  
pravá strana 1  
predná strana 1

spodná strana 4  
zadná strana 3

## Š

štandardy a legislatíva, prístupnosť  
16  
štandardy prístupnosti podľa oddielu  
508 16  
štítky  
Bluetooth 4  
certifikácia bezdrôtových  
zariadení 4  
regulačný 4  
sériové číslo 4  
servisný 4  
WLAN 4  
štítok zariadenia Bluetooth 4  
štítok zariadenia siete WLAN 4

## T

tlač 11

## V

video, používanie 6  
vyhodnotenie potrieb v oblasti  
prístupnosti 15

## Z

zákaznícka podpora, prístupnosť 18  
zariadenie Bluetooth 7, 8  
zariadenie siete WLAN 4  
zdroje, prístupnosť 17  
zjednodušenie ovládania 14  
zvuk  
reproduktory 6  
slúchadlá 6