



# Användarhandbok

## ÖVERSIKT

Den här handboken innehåller information om komponenter, nätverksanslutning, energisparfunktioner, säkerhet, säkerhetskopiering med mera.

## Rättslig information

©Copyright 2020, 2021 HP Development Company, L.P.

Microsoft, Skype och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. USB Type-C® är ett registrerat varumärke som tillhör USB Implementers Forum. DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA) i USA och andra länder.

Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ska inte hållas ansvarigt för tekniska fel, redigeringsfel eller utelämnad information i detta dokument.

Tredje utgåvan: september 2021

Första utgåvan: september 2020

Dokumentartikelnummer: M11427-103

### Produktmeddelande

I den här handboken beskrivs funktioner som är gemensamma för de flesta produkter. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på din dator.

Alla funktioner är inte tillgängliga i samtliga utgåvor av Windows. Om du vill dra full nytta av Windows funktioner kan datorn behöva uppgraderas och/eller så kan det krävas separat inköpt maskinvara, drivrutiner och/eller BIOS. Windows uppdateras automatiskt – denna funktion är alltid aktiverad. Höghastighetsinternet och Microsoft-konto krävs. Eventuella kostnader för Internetanslutning kan tillkomma och ytterligare krav kan i framtiden gälla för uppdatering. Se <http://www.windows.com>.  
**Om din produkt levereras med Windows i S-läge:** Windows i S-läge fungerar uteslutande med appar från Microsoft Store i Windows. Vissa standardinställningar, funktioner och appar kan inte ändras. Vissa tillbehör och appar som är kompatibla med Windows fungerar kanske inte (inklusive vissa antivirusprogram, PDF-skrivare, drivrutinsverktyg och tillgänglighetsappar) och prestandan kan variera, även om du stänger av S-läge. Om du byter till Windows kan du inte byta tillbaka till S-läge. Läs mer på [Windows.com/SmodeFAQ](http://Windows.com/SmodeFAQ).

Om du vill få tillgång till de senaste användarhandböckerna går du till <http://www.hp.com/support> och följer anvisningarna för att hitta din produkt. Välj sedan **Användarhandböcker**.

### Villkor för programvaran

Genom att installera, kopiera, hämta eller på annat sätt använda något av de förinstallerade programmen på den här datorn samtycker du till att följa villkoren i HP:s licensavtal för slutanvändare (EULA). Om du inte godtar dessa licensvillkor ska du returnera den oanvända produkten i sin helhet (både maskinvara och programvara) inom 14 dagar för att få full återbetalning enligt säljarens återbetalningspolicy.

Om du vill ha mer information eller vill begära full återbetalning av priset för datorn ska du vända dig till säljaren.

## Säkerhetsmeddelande






Minska risken för värmeskador eller att datorn överhettas genom att följa de metoder som beskrivs.

- 
- ⚠ VARNING:** Minska risken för värmerelaterade skador eller överhettning genom att inte ha datorn direkt i knäet eller blockera datorns luftventiler. Använd bara datorn på en hård, plan yta. Se till att ingen hård yta som en närliggande skrivare, eller mjuka ytor som kuddar, mattor eller klädesplagg blockerar luftflödet. Låt inte heller nätadaptern komma i kontakt med huden eller mjuka föremål, till exempel kuddar, tjocka mattor eller klädesplagg, under drift. Datorn och nätadaptern uppfyller de användaråtkomliga yttemperaturbegränsningarna som fastställts i de tillämpliga säkerhetsstandarderna.
-

---

# Om den här handboken

I den här handboken finns grundläggande information om hur du använder och uppgraderar den här produkten.

- 
-  **VARNING:** Indikerar en riskfylld situation som, om den inte undviks, **kan** leda till allvarliga skador och innebära livsfara.
  -  **VIKTIGT:** Indikerar en riskfylld situation som, om den inte undviks, **kan** leda till mindre eller måttlig skada.
  -  **VIKTIGT:** Visar information som anses viktig, men inte farerelaterad (exempelvis meddelanden relaterade till skada på egendom). Varnar användaren att om inte en procedur följs exakt enligt beskrivning kan det leda till dataförlust eller skada på maskin- eller programvara. Innehåller även grundläggande information för att beskriva ett koncept eller utföra en uppgift.
  -  **OBS!** Innehåller ytterligare information för att framhäva eller komplettera viktiga punkter i texten.
  -  **TIPS:** Innehåller praktiska tips för att slutföra en uppgift.
-

---

# Innehåll

<b>1 Hitta HP-resurser .....</b>	<b>1</b>
Produktinformation .....	1
Support .....	1
Produktdokumentation .....	2
Produktdiagnostik .....	2
Produktuppdateringar .....	3
<b>2 Datorns funktioner.....</b>	<b>4</b>
Standardfunktioner .....	4
Komponenter på framsidan.....	4
Komponenter på baksidan .....	5
Komponenter på ovansidan .....	5
Sidokomponenter .....	6
Serienumrets placering .....	7
<b>3 Installation .....</b>	<b>8</b>
Översikt.....	8
Installera och ta bort stativ .....	8
Fästa och ta bort lutningsbart stativ.....	8
Ansluta lutningsbart stativ .....	8
Ta bort lutningsbart stativ .....	9
Fästa och ta bort ett stativ med justerbar höjd .....	9
Fästa ett stativ med justerbar höjd .....	10
Ta bort ett stativ med justerbar höjd.....	10
Sätta fast datorn på en monteringsanordning .....	11
Justera datorn.....	11
Justera ett lutningsbart stativ.....	11
Justera ett stativ med justerbar höjd .....	12
Justera höjden.....	12
Justera lutningen .....	13
Justera vridningen .....	13
Installera en säkerhetskabel .....	13
Koppla till och från strömmen.....	14
Ansluta ström .....	14
Koppla från strömmen.....	14
Använda webbkameran .....	15
Konfigurera Windows Hello .....	15
Använda HP Sure View (endast vissa modeller) .....	15

Slå på eller stänga av HP Sure View .....	15
Ikoner för HP Sure View .....	16
Använda valfritt trådlöst tangentbord eller valfri trådlös mus .....	17
Parkoppla manuellt valfritt trådlöst tangentbord eller valfri trådlös mus .....	17
Justering av läget Low Blue Light (Svagt blåljus) (endast vissa produkter) .....	17
Starta läget för svagt blått ljus .....	18
Slå på nattläge .....	18
<b>4 Säkerhetskopiera, återställa och återskapa .....</b>	<b>19</b>
Säkerhetskopiera information och skapa återställningsmedier .....	19
Använda verktygen i Windows .....	19
Använda HP Cloud Recovery Download Tool för att skapa återställningsmedier (endast vissa produkter) .....	19
Reparera och återställa systemet .....	20
Återställningsmetoder .....	20
Återställning med HP-återställningsmedier .....	20
Ändra datorns startordning .....	21
Använda HP Sure Recover (endast vissa produkter) .....	21
<b>5 Använda HP PC Hardware Diagnostics .....</b>	<b>22</b>
Använda HP PC Hardware Diagnostics Windows (endast vissa modeller) .....	22
Använda HP PC Hardware Diagnostics Windows-ID-kod för maskinvarufel .....	22
Ansluta till HP PC Hardware Diagnostics Windows .....	22
Ansluta till HP PC Hardware Diagnostics Windows från HP Hjälp och support (endast vissa produkter) .....	22
Komma åt HP PC Hardware Diagnostics Windows från HP Support Assistant .....	23
Hämta HP PC Hardware Diagnostics Windows .....	23
Hämta den senaste versionen av HP PC Hardware Diagnostics Windows från HP .....	23
Hämta HP PC Hardware Diagnostics Windows från Microsoft Store .....	23
Hämta HP Hardware Diagnostics Windows efter produktnamn eller produktnummer (endast vissa produkter) .....	24
Installera HP PC Hardware Diagnostics Windows .....	24
Använda HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	24
Använda en HP PC Hardware Diagnostics UEFI-ID-kod för maskinvarufel .....	24
Starta HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	25
Hämta HP PC Hardware Diagnostics UEFI till en USB-flashenhet .....	25
Hämta den senaste versionen av HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	25
Hämta HP PC Hardware Diagnostics UEFI med produktnamn eller produktnummer (endast vissa produkter) .....	25
Använda inställningar för Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (endast vissa produkter) .....	26
Hämta Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	26
Hämta den senaste versionen av Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	26
Hämta Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI efter produktnamn eller produktnummer .....	26
Anpassa inställningarna för Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	26
<b>6 Riktlinjer för datoranvändning, rutinskötsel och transportförberedelse .....</b>	<b>28</b>
Riktlinjer för användning och rutinskötsel .....	28
Rengöra datorn .....	28
Ta bort smuts och skräp från datorn .....	29
Rengöra datorn med ett desinfektionsmedel .....	29

Fraktförberedelse .....	30
<b>7 Elektrostatisk urladdning .....</b>	<b>31</b>
<b>8 Tillgänglighet .....</b>	<b>32</b>
HP och tillgänglighet .....	32
Hitta de tekniska verktyg du behöver .....	32
HPs engagemang .....	32
International Association of Accessibility Professionals (IAAP) .....	33
Hitta de bästa hjälpmedlen .....	33
Bedömning av dina behov .....	33
Hjälpmedel för HP-produkter .....	33
Standarder och lagstiftning.....	34
Standarder .....	34
Mandat 376 – EN 301 549 .....	34
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) .....	34
Lagstiftning och bestämmelser .....	35
Användbara resurser och länkar om tillgänglighet .....	35
Organisationer .....	35
Utbildningsinstitutioner .....	35
Andra funktionsnedsättningsresurser .....	36
HP-länkar .....	36
Kontakta support.....	36
<b>Index .....</b>	<b>37</b>

# 1 Hitta HP-resurser

Läs det här kapitlet för mer information om var du hittar fler HP-resurser.

## Produktinformation

Använd den här tabellen för att hitta bl.a. produktbeskrivning och hur-gör-man-information.

**Tabell 1-1 Här hittar du produktinformation**

Ämne	Plats
Tekniska specifikationer	För att hitta QuickSpecs för produkten går du till <a href="http://www.hp.com/go/quickspecs">http://www.hp.com/go/quickspecs</a> och klickar på länken. Klicka på <b>Search all QuickSpecs</b> (Sök alla QuickSpecs), skriv modellnamnet i sökrutan och klicka sedan på <b>Go</b> (Sök).
Myndighets-, säkerhets- och miljöföreskrifter	Du hittar information om produktföreskrifter i <i>Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter</i> . Du kan även se etiketten Agency/Environmental (myndigheter/miljö).  Så här öppnar du handboken:  ▲ Välj Sök-ikonen (endast vissa produkter) i aktivitetsfältet, skriv <b>HP Documentation</b> i sökrutan och välj sedan <b>HP Documentation</b> .
Moderkort	Ett diagram över moderkortet finns på insidan av chassit. Ytterligare information finns i datorns <i>Maintenance and Service Guide</i> (Underhålls- och servicehandbok) på webben på <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> . Följ anvisningarna för att hitta din produkt och välj sedan <b>Manuals</b> (Användarhandböcker).
Serienummer-, myndighets-/miljö- och operativsystemetiketter	Etiketterna med serienummer, myndighets-/miljöinformation och operativsystem kan sitta på undersidan av datorn, på baksidan av datorn eller under serviceluckan.

## Support

Du kan använda den här tabellen för att hitta resurser för support och garantiinformation.

**Tabell 1-2 Här hittar du information om support**

Ämne	Plats
Produktsupport	Om du behöver support från HP går du till <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .  Här kan du komma åt följande typer av support: <ul style="list-style-type: none"><li>• Chatta med en HP-tekniker online</li><li>• Telefonnummer till support</li><li>• Platser med HP-servicecenter</li></ul>
Garantiinformation	Så här kommer du åt det här dokumentet:  ▲ Välj Sök-ikonen (endast vissa produkter) i aktivitetsfältet, skriv <b>HP Documentation</b> i sökrutan och välj sedan <b>HP Documentation</b> .



**Tabell 1-2 Här hittar du information om support (fortsättning)**

Ämne	Plats
	– eller –
	▲ Gå till <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .
	<b>VIKTIGT:</b> Du måste vara ansluten till internet för att få åtkomst till den senaste versionen av garantin.
	Du hittar information om HP:s begränsade garanti tillsammans med användarhandböckerna på din produkt. Garantin kan finnas på en CD eller DVD som medföljer i kartongen. I vissa länder eller regioner kan HP skicka med ett tryckt exemplar av garantin i förpackningen. I länder eller regioner där garantiinformationen inte tillhandahålls i tryckt format kan du beställa ett tryckt exemplar från <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> . Är produkten köpt i Asien eller Stillahavsområdet kan du skriva till HP på adressen POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Ange namn, telefonnummer och adress samt produktnamn.

## Produktdokumentation

Du kan använda den här tabellen för att hitta resurser för produktdokumentation.

**Tabell 1-3 Här hittar du produktdokumentation**

Ämne	Plats
HPs användardokumentation, vitböcker och dokumentation från tredje part	Användardokumentationen finns på din hårddisk. Välj Sök-ikonen (endast vissa produkter) i aktivitetsfältet, skriv <b>HP Documentation</b> i sökrutan och välj sedan <b>HP Documentation</b> . För att hitta den senaste onlinedokumentationen besöker du <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> och följer anvisningarna för att hitta din produkt. Välj sedan <b>Användarhandböcker</b> . Den här dokumentationen inkluderar den här användarhandboken samt <i>Maintenance and Service Guide</i> (Underhålls- och servicehandboken).
Produktmeddelanden	Subscribers Choice är ett HP-program där du kan registrera dig för meddelanden om drivrutiner och program, meddelanden om proaktiva ändringar (PCN), HPs nyhetsbrev, kundråd och mycket mer. Registrera dig på <a href="https://h41369.www4.hp.com/">https://h41369.www4.hp.com/</a> .
Tekniska specifikationer	Programmet Product Bulletin innehåller QuickSpecs för HP-datorer. QuickSpecs omfattar information om operativsystem, strömförsörjning, minne, processor och många andra komponenter. Du kommer åt QuickSpecs på <a href="http://www.hp.com/go/quickspecs/">http://www.hp.com/go/quickspecs/</a> .
Bulletiner och meddelanden	Så här hittar du rekommendationer, bulletiner och meddelanden: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Gå till <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>.</li><li>2. Följ anvisningarna för att hitta din produkt.</li><li>3. Välj <b>Rekommendationer</b> eller <b>Bulletiner och meddelanden</b>.</li></ol>

## Produktdiagnostik

Du kan använda den här tabellen för att hitta resurser för produktdiagnostik.

**Tabell 1-4 Här hittar du diagnostikverktyg**

Ämne	Plats
Diagnostikverktyg	Mer information finns i datorns <i>Maintenance and Service Guide</i> (Underhålls- och servicehandbok) på <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> . Följ anvisningarna för att hitta din produkt och välj sedan <b>Användarhandböcker</b> .
Definitioner av ljudsignaler och ljuskod	Se datorns <i>Maintenance and Service Guide</i> (Underhålls- och servicehandbok) på <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> . Följ anvisningarna för att hitta din produkt och välj sedan <b>Användarhandböcker</b> .
POST-felkoder	Se datorns <i>Maintenance and Service Guide</i> (Underhålls- och servicehandbok) på <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> . Följ anvisningarna för att hitta din produkt och välj sedan <b>Användarhandböcker</b> .

## Produktuppdateringar

Du kan använda den här tabellen för att hitta resurser för produktuppdateringar.

**Tabell 1-5 Här hittar du produktuppdateringar**

Ämne	Plats
Uppdateringar av drivrutiner och BIOS	Gå till <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> och välj <b>Programvara och drivrutiner</b> för att kontrollera att du har de senaste drivrutinerna för datorn.
Operativsystem	För information om operativsystem i Windows®, gå till <a href="http://www.support.microsoft.com">http://www.support.microsoft.com</a> .

## 2 Datorns funktioner


Det här kapitlet ger en översikt över datorns funktioner.

### Standardfunktioner

Läs det här avsnittet för att identifiera en typisk datorns konfiguration. Funktionerna varierar beroende på modell. Kör verktyget HP Support Assistant för att få support och mer information om maskinvara och programvara som är installerad på din datormodell.

### Komponenter på framsidan

Identifiera komponenterna på framsidan med hjälp av illustrationen och tabellen.

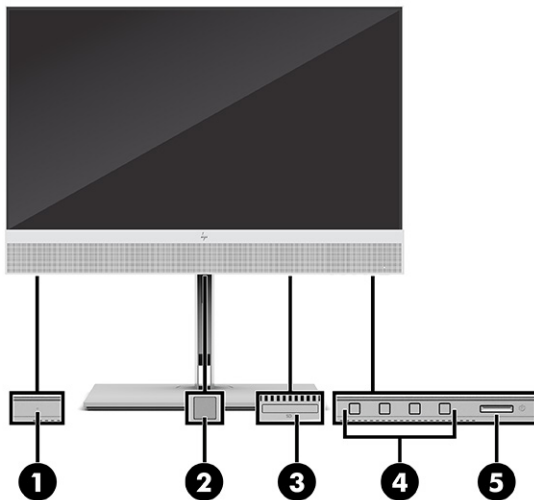


Tabell 2-1 Identifiera komponenterna på framsidan

Komponenter på framsidan			
1	HP Sure View-knappen (endast vissa produkter)	4	Skärmenyns knappar (4)
2	Fingeravtrycks läsare (endast vissa produkter)	5	Strömknapp
3	SD-kortläsare (endast vissa produkter)		







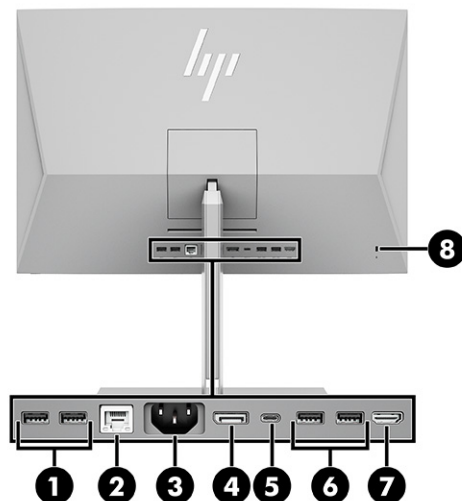


## Komponenter på baksidan

Identifiera komponenterna på baksidan med hjälp av illustrationen och tabellen.



Tabell 2-2 Identifiera baksidans komponenter


Komponenter på baksidan					
1		USB-portar (2)	5		USB Type-C®-kontakt
2		RJ-45-kontakt (nätverk)	6		USB-portar (2)
3		Strömuttag	7		HDMI IN
4		DisplayPort™-kontakt	8		Plats för säkerhetskabel

**OBS!** När ett grafikkort har installerats på en av platserna på moderkortet kan du använda anslutningarna på grafikkortet eller moderkortets integrerade grafik. Det specifika installerade grafikkortet och konfigurationen av programvaran fastställer funktionen.

Du kan inaktivera moderkortets grafik genom att ändra BIOS-inställningarna (F10 Setup).

## Komponenter på ovansidan

Använd den här illustrationen och tabellen för att identifiera komponenterna på ovansidan.

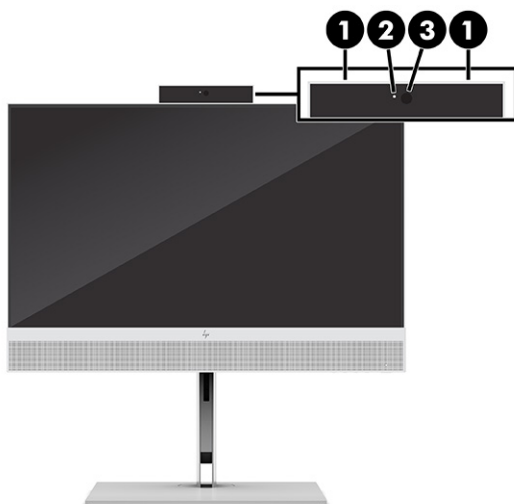

**Tabell 2-3** Identifiera komponenterna på ovansidan



Komponenter på ovansidan			
1	Bullerdämpande mikrofoner	3	Infraröd (IR)-kamerallins
2	Webbkameralampa		

## Sidokomponenter

Identifiera komponenterna på sidan med hjälp av illustrationen och tabellen.



**Tabell 2-4** Identifiera komponenterna på sidan

Identifiera komponenterna på sidan			
1	 Jack för ljudutgång (hörlurar)	3	 USB Type-C-port


**Tabell 2-4 Identifiera komponenterna på sidan (fortsättning)**

Identifiera komponenterna på sidan	
2	USB-port



## Serienumrets placering

Varje dator har ett unikt serienummer och ett produkt-ID som finns på datorns hölje. Ha dessa nummer tillgängliga när du ringer kundtjänst för att få hjälp.

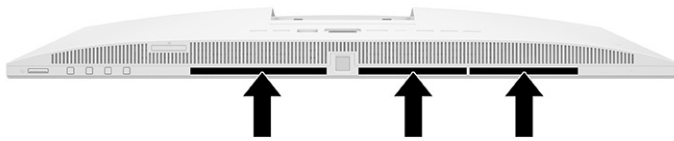

---

## 3 Installation

Det här kapitlet innehåller detaljerad information om hur du konfigurerar datorn.

### Översikt

Läs det här avsnittet för att få en översikt över installationsprocessen.

Ställ in datorn i följande ordning.

- Anslut stativ. Se [Installera och ta bort stativ på sidan 8](#).
- eller -
- Sätt fast datorn på en monteringsanordning. Se [Sätta fast datorn på en monteringsanordning på sidan 11](#).
- Anslut kablarna för kringutrustning och ström. Se [Ansluta ström på sidan 14](#).
- Välj en position och visningsvinkel för datorn. Se [Justera datorn på sidan 11](#).
- Installera en säkerhetskabel. Se [Installera en säkerhetskabel på sidan 13](#).
- Slå på strömmen. Se [Ansluta ström på sidan 14](#).
- Musen och tangentbordet parkopplas på fabriken. Läs [Parkoppla manuellt valfritt trådlöst tangentbord eller valfri trådlös mus på sidan 17](#) om du behöver synkronisera musen och tangentbordet igen.

### Installera och ta bort stativ

Det finns två stativ för datorn, ett lutningsbart stativ och ett stativ med justerbar höjd.

- Lutningsbart stativ
- Stativ med justerbar höjd

### Fästa och ta bort lutningsbart stativ

Du kan montera ett lutningsbart stativ på datorn eller ta bort ett lutningsbart stativ från datorn.


### Ansluta lutningsbart stativ

Fäst ett lutningsbart stativ på datorn genom att följa dessa steg.

1. Lägg försiktigt datorns framsida nedåt på en mjuk, plan yta.

HP rekommenderar att du använder en filt, handduk eller annat mjukt tyg för att skydda täckramen och skärmen mot repor och andra skador.

2. Skjut in övre delen av stativet under försänkningen:s övre kant på datorns baksida (1) och sänk undersidan av stativet (2) tills det snäpper på plats.

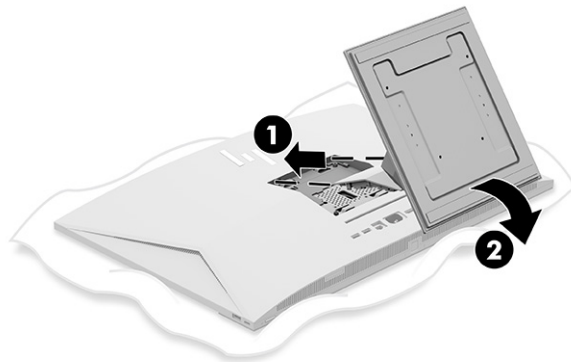


## Ta bort lutningsbart stativ

Ta bort ett lutningsbart stativ från datorn genom att följa dessa steg.

1. Ta bort alla borttagbara medier, som optiska skivor och USB-minnen, från datorn.
2. Stäng av datorn korrekt via operativsystemet. Stäng sedan av alla externa enheter.
3. Koppla ur strömkabeln från eluttaget och koppla sedan bort eventuella externa enheter.
4. Lägg försiktigt datorns framsida nedåt på en mjuk, plan yta.

HP rekommenderar att du använder en filt, handduk eller annat mjukt tyg för att skydda täckramen och skärmen mot repor och andra skador.

5. Tryck på stativets frigöringspärr (1).
6. Roter stativet uppåt (2) och bort från datorn (3).

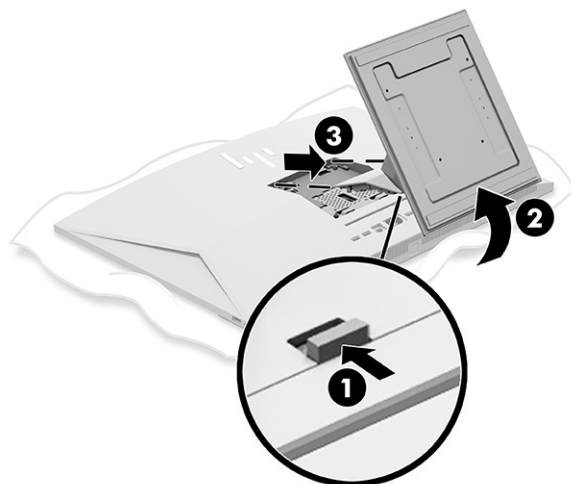

## Fästa och ta bort ett stativ med justerbar höjd

Du kan fästa eller ta bort ett stativ med justerbar höjd.




## Fästa ett stativ med justerbar höjd

Anslut ett stativ med justerbar höjd till datorn genom att följa dessa steg.

1. Lägg försiktigt datorns framsida nedåt på en mjuk, plan yta.

HP rekommenderar att du använder en filt, handduk eller annat mjukt tyg för att skydda täckramen och skärmen mot repor och andra skador.

2. Skjut in övre delen av stativet under försänkningen i övre kant på datorns baksida **(1)** och sänk undersidan av stativet **(2)** tills det snäpper på plats.

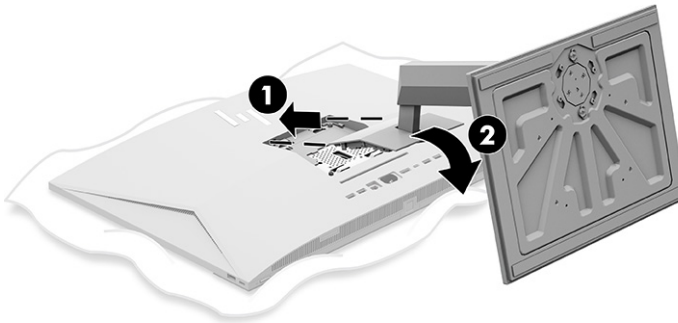

## Ta bort ett stativ med justerbar höjd


Ta bort ett stativ med justerbar höjd från datorn genom att följa dessa steg.

1. Ta bort alla borttagbara medier, som optiska skivor och USB-minnen, från datorn.
2. Stäng av datorn korrekt via operativsystemet. Stäng sedan av alla externa enheter.
3. Koppla ur strömkabeln från eluttaget och koppla sedan bort eventuella externa enheter.
4. Lägg försiktigt datorns framsida nedåt på en mjuk, plan yta.

HP rekommenderar att du använder en filt, handduk eller annat mjukt tyg för att skydda täckramen och skärmen mot repor och andra skador.


5. Tryck på stativets frigöringspärr **(1)**.

6. Roter stativet uppåt (2) och bort från datorn (3).

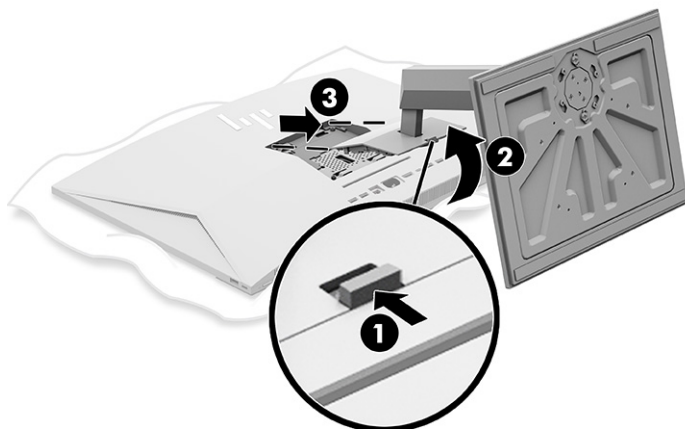


## Sätta fast datorn på en monteringsanordning

Följ dessa anvisningar för att ansluta datorn till en monteringsanordning.

 **OBS!** Apparaten är avsedd att monteras med ett UL- eller CSA-klassat väggmonteringsfäste. Om du har köpt datorn med ett stativ ingår inga skruvar för VESA-montering. HP erbjuder ingen monteringsatts som kan köpas separat.

1. Rikta in försänkningen på baksidan av datorn med monteringsanordningen.
2. Sätt i fyra monteringskruvar genom hålen på monteringsanordningen och in i VESA®-skruvhålen på datorns baksida.

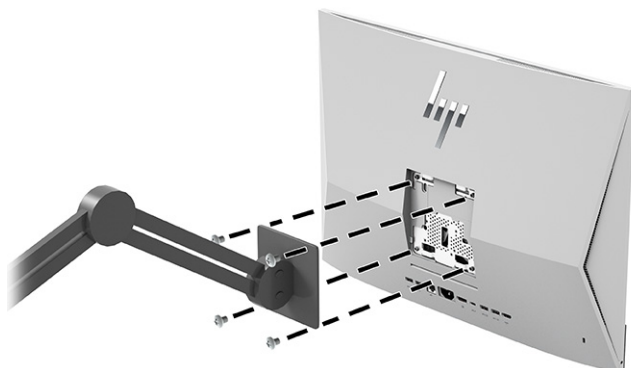


## Justera datorn

Du kan justera det lutningsbara stativet och stativet med justerbar höjd.

## Justera ett lutningsbart stativ


Du kan justera det lutningsbara stativet som är anslutet till datorn.

---

 **VIKTIGT:** Se till att kablarna är i ett läge som inte böjer kontaktarna när du lutar det lutningsbara stativet.

---


Tryck datorns undersida nedåt eller dra datorns undersida uppåt för att justera till lämplig lutning.

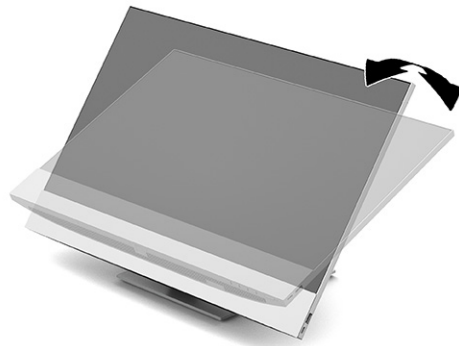

## Justera ett stativ med justerbar höjd

Du kan justera höjd, lutning och vridning för stativet som är anslutet till datorn.

---

 **VIKTIGT:** Var försiktig när du vrider eller lutar datorn om kabellås är installerat. Kabeln eller låset kan påverka vridning eller lutningsvinkeln.


---

Med det här stativet kan du:

- Justera datorns höjd inom ett område på 130 mm (5,1 tum).
- Luta datorn -5° till 20° från skrivbordet.
- Vrida datorn upp till 45° åt endera sidan.

## Justera höjden


För att ändra datorns höjd tar du tag i sidorna på datorn och höjer eller sänker den till lämplig höjd.

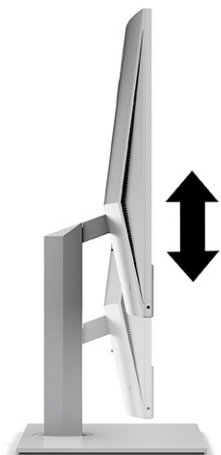

## Justera lutningen


Du kan justera lutningen på datorn -5° till 20° från skrivbordet.

För att luta datorn tar du tag ovanpå och under och justerar datorn till önskat läge.

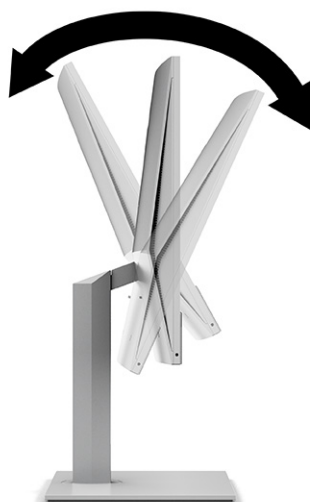

## Justera vridningen


För att vrida datorn från sida till sida tar du tag i båda sidorna på datorn och vrider den upp till 45° åt den ena eller den andra sidan.

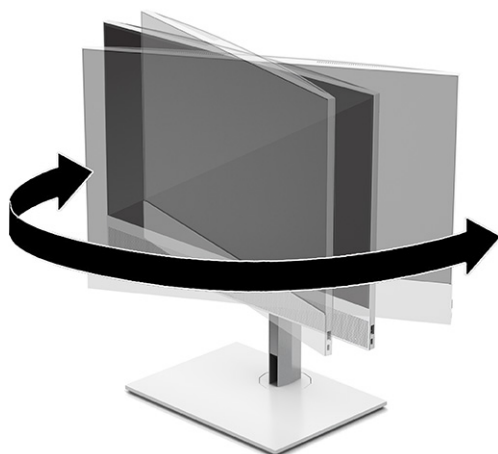

## Installera en säkerhetskabel

Du kan installera en säkerhetskabel i datorns säkerhetskabelplats.

En säkerhetskabel är en nyckellåsenhet med en kabelvajer fäst till den. Du ansluter ena änden av kabeln till skrivbordet (eller ett annat fast föremål) och den andra till platsen för säkerhetskabeln på datorn. Lås säkerhetskabelåset med nyckeln.

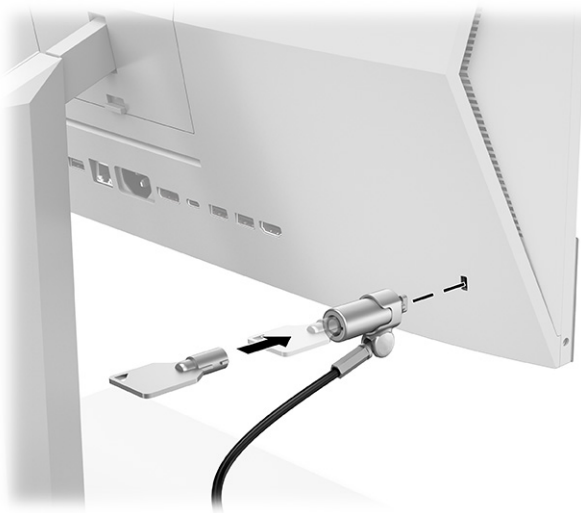


## Koppla till och från strömmen

Följ dessa anvisningar för att ansluta strömmen till eller koppla bort strömmen från datorn.

### Ansluta ström

Anslut en strömkabel till datorn genom att följa dessa steg.

1. Anslut ena änden av strömsladden till datorn och den andra änden till ett jordat eluttag.

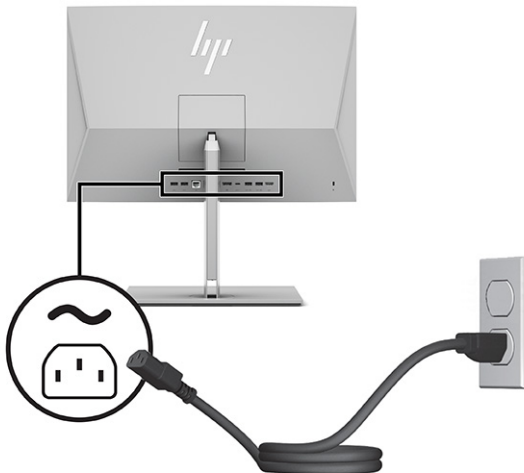

2. Starta datorn genom att trycka på strömknappen.

### Koppla från strömmen

Koppla bort en strömkabel från datorn genom att följa dessa steg.

1. Ta bort alla borttagbara medier, som optiska skivor och USB-minnen, från datorn.
2. Stäng av datorn korrekt med operativsystemet och stäng sedan av eventuella externa enheter.

3. Koppla bort strömkabeln från eluttaget och koppla bort eventuella externa enheter.

## Använda webbkameran

Med Skype® för företag installerat kan du använda webbkameran på följande sätt:

- Strömma videokonferenser
- Upprätthålla säkerheten under samtal

## Konfigurera Windows Hello

Om operativsystemet Windows® 10 har installerats på din dator följer du dessa steg för att ställa in ansiktsgenkänning med Windows Hello:


1. Välj **Start**-knappen, **Inställningar**, **Konton** och sedan **Inloggningsalternativ**.
2. Under **Windows Hello** följer du instruktionerna på skärmen för att lägga till både ett lösenord och en fyrsiffrig PIN-kod. Därefter registrerar du ditt fingeravtryck eller ansikte.

## Använda HP Sure View (endast vissa modeller)

HP Sure View använder en unik system- och LCD-paneldesign för att hantera den växlingsbara integritetsfunktionen.

### Slå på eller stänga av HP Sure View

Med HP Sure View påslaget växlar skärmen till ett sekretessläge som gör innehållet synligt för en användare som sitter i en "visningskon" rakt framför skärmen. Personer som tittar utanför konen har svårt att se vad som visas på skärmen.

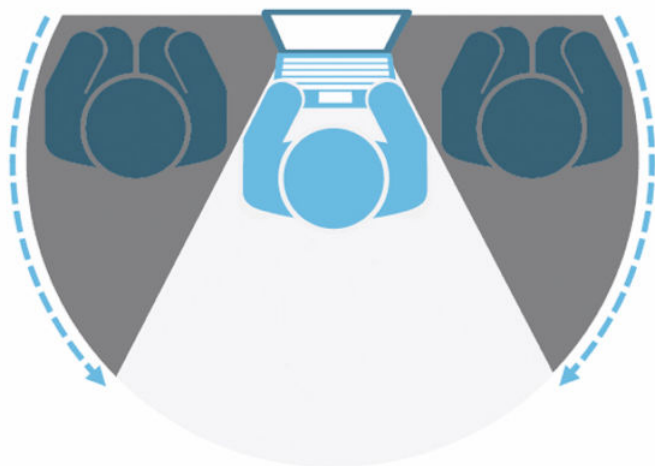

Med HP Sure View AV går skärmen tillbaka ett icke-sekretessläge där den kan ses från alla vinklar.

Du kan slå på och stänga av HP Sure View genom att trycka på knappen HP Sure View på undersidan av täckramen för frontpanelen eller genom att öppna den inbyggda HP Sure View-appen medan du är i PC-läge.

**OBS!** Om du använder datorn som en extra bildskärm i bildskärmsläge kan du slå på eller stänga av HP Sure View genom att trycka på knappen HP Sure View, men appen HP Sure View är inte tillgänglig. När datorn är i bildskärmsläge kan du endast göra ändringar i skärmmenyn.





**OBS!** Området på undersidan av datorn kan bli betydligt varmare när Sure View är påslaget. Detta är normalt.

## Ikoner för HP Sure View

När du trycker på knappen Sure View visar programmet status för Sure View med hjälp av följande ikoner. Du kan ändra status för Sure View och justera ljusstyrkan i Sure View-läget genom att trycka på Sure View-knappen. Normala metoder för justering av ljusstyrka gäller inte för Sure View-läget.

Tabell 3-1 Ikoner och beskrivningar

Ikön	Status
	HP Sure View är på för privat visning.
	HP Sure View är avstängd för delad visning.

**OBS!** Om du har en notebook-dator som är ansluten till HDMI-in-kontakten och använder allt-i-ett-datorn som sekundär bildskärm, är HP Sure View-funktionen fortfarande tillgänglig. Ändringar i HP Sure View-inställningarna kan dock endast göras på skärmmenyn, inte i HP Sure View-appen. Du kan hämta den senaste dokumentationen för HP Sure View genom att gå till <http://www.hp.com/support>. Följ instruktionerna på skärmen för att hitta din produkt och dess dokumentation.

## Använda valfritt trådlöst tangentbord eller valfri trådlös mus

Det trådlösa tangentbordet och den trådlösa musen är valfria komponenter. Musen och tangentbordet parkopplas på fabriken. Om de inte fungerar ska du byta ut batterierna. Om musen och tangentbordet fortfarande inte är parkopplade följer du anvisningarna i det här avsnittet för att parkoppla musen och tangentbordet manuellt.

### Parkoppla manuellt valfritt trådlöst tangentbord eller valfri trådlös mus

Så här parar du manuellt det trådlösa tangentbordet (tillval) och den trådlösa musen.


1. Anslut mottagaren till en USB-port på datorn.



2. Tryck på anslutningsknappen på musens undersida.



3. Tryck på anslutningsknappen på tangentbordets undersida.

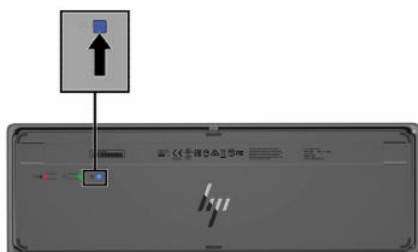

## Justering av läget Low Blue Light (Svagt blåljus) (endast vissa produkter)

Minskar det blåljus från bildskärmen som dina ögon exponeras för. HP-datorer har en inställning för att minska blåljus och skapa en lugnare och mindre stimulerande bild vid läsning av innehåll på skärmen.

Du kan justera följande inställningar:



- **Low Blue Light** (Svagt blått ljus): Minskar mängden blått ljus för bättre ögonkomfort.
- **Night** (Natt): Justerar till lägsta blåljusnivå och minskar påverkan på viloläge.
- **Reading** (Läsning): Optimerar både blått ljus och ljusstyrka för inomhusvisning.

---

**⚠ VARNING:** Minska risken för allvarliga skador genom att läsa i *Handbok för säkerhet och arbetsmiljö*. I den handboken beskrivs inställningar av arbetsstationen, sittställningar vid datorn och sunda datorvanor. I *Handbok för säkerhet och arbetsmiljö* finns även viktig information om elektrisk och mekanisk säkerhet. *Handbok för säkerhet och arbetsmiljö* finns på webbplatsen på <http://www.hp.com/ergo>.

---

## Starta läget för svagt blått ljus

Så här aktiverar du läget för svagt blått ljus:

1. Slå på allt-i-ett-datorn genom att trycka på strömbrytaren som sitter på höger sida av skärmen.
2. Tryck på knappen på skärmmenyn som finns bredvid strömbrytaren.
3. På skärmmenyn väljer du **Low Blue Light** (Svagt blått ljus) för att aktivera funktionen för svagt blått ljus.



## Slå på nattläge

Så här aktiverar du nattläget:

1. Högerklicka på skrivbordet och välj **Display Setting** (Bildskärmsinställning).
2. Markera kryssrutan **Night Light** (Nattläge). Inställningen för nattläge justeras till 48 %.

## 4 Säkerhetskopiera, återställa och återskapa

Du kan använda Windows-verktyg eller HP-programvara för att säkerhetskopiera din information, skapa en återställningspunkt, återställa datorn, skapa återställningsmedier eller återställa datorn till fabriksinställningarna. Om du utför dessa standardprocedurer kan du återställa datorn till ett fungerande tillstånd snabbare.



- 
-  **VIKTIGT:** Om du kommer att utföra återställningsåtgärder på en platta, måste plattans batteri ha minst 70 % laddning kvar innan du påbörjar återställningsprocessen.
  -  **VIKTIGT:** För plattor med löstagbart tangentbord ansluter du plattan till tangentbordsdockningen innan du påbörjar en återställningsprocess.
- 

### Säkerhetskopiera information och skapa återställningsmedier

Dessa metoder för att skapa återställningsmedier och säkerhetskopior finns enbart på vissa produkter.

#### Använda verktygen i Windows

Du kan använda Windows-verktyg för att säkerhetskopiera personlig information och skapa systemåterställningspunkter och återställningsmedier.

- 
-  **VIKTIGT:** Windows är det enda alternativet som låter dig säkerhetskopiera din personliga information. Schemalägg regelbunden säkerhetskopiering för att undvika informationsförlust.
  -  **OBS!** Om lagringsutrymmet är 32 GB eller mindre är Microsoft Systemåterställning inaktiverat som standard.
- 

Mer information och anvisningar finns i appen Få hjälp.

- 
-  **OBS!** Du måste vara ansluten till internet.
- 



1. Välj **Start**-knappen och sedan appen **Få hjälp**.
2. Ange den uppgift som du vill utföra.

#### Använda HP Cloud Recovery Download Tool för att skapa återställningsmedier (endast vissa produkter)

Du kan använda HP Cloud Recovery Download Tool för att skapa HP-återställningsmedier på ett startbart USB-flashminne.

Mer information:

- ▲ Gå till <http://www.hp.com> och sök efter HP Cloud Recovery. Välj resultatet som motsvarar din datortyp.

- 
-  **OBS!** Om du inte själv kan skapa återställningsmedier kan du beställa återställningsmedier från supporten. Besök <http://www.hp.com/support>, välj ditt land eller din region och följ anvisningarna på skärmen.
  -  **VIKTIGT:** HP rekommenderar att du följer [Återställningsmetoder på sidan 20](#) för att återställa datorn innan du hämtar och använder HPs återställningsskivor. Om du använder en nyligen genomförd

säkerhetskopiera, kan du återställa maskinen till ett fungerande tillstånd snabbare än när du använder HPs återställningsskivor. När systemet har återställts kan det vara en långdragen process att ominstallera all operativsystemprogramvara som släppts sedan ditt ursprungliga köp.

---

## Reparera och återställa systemet

Det finns flera verktyg för att återställa systemet både inom och utanför Windows om skrivbordet inte kan läsas in.

HP rekommenderar att du försöker återställa systemet med hjälp av [Återställningsmetoder på sidan 20](#).

### Återställningsmetoder

När du har kört den första metoden kan du testa om problemet kvarstår innan du går vidare till nästa metod. Detta kan då vara onödigt.

1. Kör en Microsoft Systemåterställning.
2. Kör Återställ den här datorn.



**OBS!** Alternativen **Ta bort allt** och sedan **Rengör enheten fullständigt** kan ta flera timmar att slutföra och lämnar ingen information på datorn. Det är det säkraste sättet att återställa din dator innan du återvinner den.

---

3. Återställ med HP-återställningsmedier. Se [Återställning med HP-återställningsmedier på sidan 20](#) för mer information.

Mer information om de två första metoderna finns i appen Få hjälp:

Välj **Start**-knappen, välj **Alla appar** (endast vissa produkter), välj appen **Få hjälp** och ange den åtgärd som du vill utföra.



**OBS!** Du måste vara ansluten till internet för att kunna använda Få hjälp-appen.

---

### Återställning med HP-återställningsmedier

Du kan använda HP-återställningsmedier för att återställa det ursprungliga operativsystemet och programvaran som installerades på fabriken. På vissa produkter kan dessa skapas på ett startbart USB-flashminne med hjälp av HP Cloud Recovery Download Tool.

Mer information finns i [Använda HP Cloud Recovery Download Tool för att skapa återställningsmedier \(endast vissa produkter\) på sidan 19](#).



**OBS!** Om du inte själv kan skapa återställningsmedier kan du beställa återställningsmedier från supporten. Besök <http://www.hp.com/support>, välj ditt land eller din region och följ anvisningarna på skärmen.

---

För att återställa ditt system:

- ▲ Sätt i HP-återställningsmediet och starta om datorn.




**OBS!** HP rekommenderar att du följer [Återställningsmetoder på sidan 20](#) för att återställa datorn innan du hämtar och använder HPs återställningsskivor. Om du använder en nyligen genomförd säkerhetskopiera, kan du återställa maskinen till ett fungerande tillstånd snabbare än när du använder HPs återställningsskivor. När systemet har återställts kan det vara en långdragen process att ominstallera all operativsystemprogramvara som släppts sedan ditt ursprungliga köp.

---

## Ändra datorns startordning

Om din dator inte startar om med HP-återställningsmedier kan du ändra datorns startordning, ordningen i vilken enheterna listas i BIOS för startinformation. Du kan välja en optisk enhet eller en USB-flashenhet, beroende på var dina HP-återställningsmedier finns.

 **VIKTIGT:** För plattor med löstagbart tangentbord ansluter du tangentbordet till tangentbordsdockningen innan du påbörjar dessa moment.

---

Så här ändrar du startordning:

1. Sätt in HP-återställningsmediet.
2. Gå till menyn **Startup** (Start) för systemet.
  - För datorer eller plattor med tangentbord slår du på eller startar om datorn eller plattan, trycker snabbt på **esc** och trycker sedan på **f9** för startalternativ.
  - För surfplattor utan tangentbord slår du på eller startar om surfplattan, håller snabbt ned knappen som höjer volymen och väljer sedan **f9**.  
– eller –  
Slå på eller starta om plattan, håll snabbt ned knappen som sänker volymen och välj sedan **f9**.
3. Välj den optiska enhet eller USB-flashenhet som du vill starta från och följ sedan instruktionerna på skärmen.

## Använda HP Sure Recover (endast vissa produkter)

Vissa datormodeller är konfigurerade med HP Sure Recover, en återställningslösning för datoroperativsystem (OS) som är integrerad i hårdvaran och programvaran. HP Sure Recover kan till fullo återställa HP OS-avbildningen, utan ett installerat återställningsprogram.

Med hjälp av HP Sure Recover kan en administratör eller användare återställa systemet och installera följande:

- Den senaste versionen av operativsystemet
- Plattformsspecifika enhetsdrivrutiner
- Programvara, om det är en anpassad avbildning

Du kan hämta den senaste dokumentationen för HP Sure Recover genom att gå till <http://www.hp.com/support>. Följ anvisningarna på skärmen för att hitta din produkt och din dokumentation.

---

## 5 Använda HP PC Hardware Diagnostics

Du kan använda HP PC Hardware Diagnostics Utility för att avgöra om datorns maskinvara fungerar som den ska. De tre versionerna är HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) och (endast utvalda produkter) en fast programvarufunktion som heter Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

### Använda HP PC Hardware Diagnostics Windows (endast vissa modeller)

HP PC Hardware Diagnostics Windows är ett Windows-baserat verktyg som gör det möjligt att köra diagnostiska tester för att avgöra om datorns maskinvara fungerar korrekt. Verktyget körs i operativsystemet Windows för att diagnostisera hårdvarufel.

Om HP PC Hardware Diagnostics Windows inte är installerat på din dator måste du först hämta och installera det. För att hämta HP PC Hardware Diagnostics Windows besöker du [Hämta HP PC Hardware Diagnostics Windows på sidan 23](#).

### Använda HP PC Hardware Diagnostics Windows-ID-kod för maskinvarufel

En 24-siffrig felidentifieringskod genereras för valda komponenttest när ett fel som kräver byte av maskinvara upptäcks i HP PC Hardware Diagnostics Windows. För interaktiva tester som test av tangentbord, mus eller ljud- och videopalett måste du utföra felsökningssteg innan du kan ta emot en felidentifieringskod.

▲ När du har fått en felidentifieringskod har du flera alternativ:

- Klicka på **Nästa** för att öppna sidan Event Automation Service (EAS), där du kan logga ärendet.  
– eller –
- Skanna QR-koden med din mobil. EAS-sidan där du kan logga ärendet öppnas då.  
– eller –
- Markera rutan bredvid den 24-siffriga felidentifieringskoden om du vill kopiera felkoden och skicka den till support.

### Ansluta till HP PC Hardware Diagnostics Windows

När HP PC Hardware Diagnostics Windows är installerat kan du ansluta till det från HP Help and Support, HP Support Assistant eller Start-menyn.


### Ansluta till HP PC Hardware Diagnostics Windows från HP Hjälp och support (endast vissa produkter)

När HP PC Hardware Diagnostics Windows är installerat följer du de här stegen för att få åtkomst till det från HP Hjälp och support.

1. Välj **Start**-knappen och sedan **HP Help and Support**.
2. Använda **HP PC Hardware Diagnostics Windows**.

3. När diagnostikverktyget öppnas väljer du den typ av diagnostiskt test som du vill köra och följer sedan instruktionerna på skärmen.

---

 **OBS!** Om du vill stoppa ett diagnostiskt test väljer du **Avbryt**.

---

## Komma åt HP PC Hardware Diagnostics Windows från HP Support Assistant

När HP PC Hardware Diagnostics Windows är installerat följer du de här stegen för att få åtkomst till det från HP Support Assistant.

1. Välj **Sök**-ikonen (endast vissa produkter) från aktivitetsfältet, skriv `support` och välj sedan **HP Support Assistant**.  
– eller –  
Välj frågetecknet (endast vissa produkter) i aktivitetsfältet.
2. Välj **Troubleshooting and fixes** (Felsökning och korrigeringar) (endast vissa produkter) eller **Fixes & Diagnostics** (Korrigeringar och diagnostik).
3. Välj **Diagnostics** (Diagnostik) och välj sedan **HP PC Hardware Diagnostics Windows**.
4. När diagnostikverktyget öppnas väljer du den typ av diagnostiskt test som du vill köra och följer sedan instruktionerna på skärmen.

---

 **OBS!** Om du vill stoppa ett diagnostiskt test väljer du **Avbryt**.

---

## Hämta HP PC Hardware Diagnostics Windows

Anvisningarna för hämtning av HP PC Hardware Diagnostics Windows är endast tillgängliga på engelska. Du måste använda en Windows-dator för att hämta det här verktyget eftersom endast .exe-filer tillhandahålls.

### Hämta den senaste versionen av HP PC Hardware Diagnostics Windows från HP

Följ de här stegen för att hämta HP PC Hardware Diagnostics Windows från HP.

1. Besök <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. Startsidan HP PC Diagnostics visas.
2. Välj **Ladda ner HP Diagnostics Windows** och välj sedan vilken diagnosversion för Windows du vill ladda ned till datorn eller ett USB-minne.

Verktyget hämtas till den valda platsen.

### Hämta HP PC Hardware Diagnostics Windows från Microsoft Store

Du kan hämta HP PC Hardware Diagnostics Windows från Microsoft Store.


1. Välj Microsoft Store-appen på skrivbordet.  
– eller –  
Välj **Sök**-ikonen (endast vissa produkter) i aktivitetsfältet och skriv sedan `Microsoft Store`.
2. Skriv `HP PC Hardware Diagnostics Windows` i sökrutan i **Microsoft Store**.
3. Följ anvisningarna på skärmen.

Verktyget hämtas till den valda platsen.

## Hämta HP Hardware Diagnostics Windows efter produktnamn eller produktnummer (endast vissa produkter)

Du kan hämta HP PC Hardware Diagnostics Windows efter produktnamn eller produktnummer.

---

 **OBS!** För vissa produkter kan det vara nödvändigt att hämta programvaran till en USB-flashenhet genom att använda produktnamnet eller produktnumret.

---

1. Gå till <http://www.hp.com/support>.
2. Välj **Programvara och drivrutiner**, välj typ av produkt och ange produktens namn eller nummer i den sökruta som visas.
3. I avsnittet **Diagnostik**, väljer du **Ladda ner** och följer sedan instruktionerna på skärmen för att välja den specifika Windows-diagnostikversionen som ska laddas ner till din dator eller ditt USB-minne.

Verktyget hämtas till den valda platsen.


## Installera HP PC Hardware Diagnostics Windows

För att installera HP PC Hardware Diagnostics Windows, navigera till mappen på datorn eller USB-flashenheten dit .exe-filen hämtades, dubbelklicka på filen och följ sedan instruktionerna på skärmen.

## Använda HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Med HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) kan du köra diagnostiska tester för att avgöra om datorns maskinvara fungerar korrekt. Verktyget körs utanför operativsystemet i syfte att isolera maskinvarufel från problem som kan orsakas av operativsystemet eller andra programkomponenter.

---

 **OBS!** För vissa produkter måste du använda en Windows-dator och ett USB-minne för att hämta och skapa HP UEFI-supportmiljön eftersom endast .exe-filer tillhandahålls. Se [Hämta HP PC Hardware Diagnostics UEFI till en USB-flashenhet på sidan 25](#) för mer information.

---

Om din dator inte startar i Windows, kan du använda HP PC Hardware Diagnostics UEFI för att diagnostisera hårdvarufelet.

## Använda en HP PC Hardware Diagnostics UEFI-ID-kod för maskinvarufel

En 24-siffrig felidentifieringskod genereras när ett fel som kräver byte av maskinvara upptäcks i HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

Så här får du hjälp med att lösa problemet:

- ▲ Välj **Kontakta HP**, godkänn HPs integritetspolicy och använd sedan en mobil för att skanna felidentifieringskoden som visas på nästa skärm. Nu öppnas servicecentersidan för HPs kundsupport där felidentifieringskoden och produktnumret har fyllts i automatiskt. Följ instruktionerna på skärmen.


– eller –

Kontakta supporten och uppge felidentifieringskoden.

---

 **OBS!** För att aktivera diagnostik i en omvandlingsbar dator måste datorn vara i notebook-läge och du måste använda det anslutna tangentbordet.

---

 **OBS!** Om du vill stoppa ett diagnostiskt test trycker du på **esc**.

---

## Starta HP PC Hardware Diagnostics UEFI


Följ denna procedur för att starta HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

1. Slå på datorn eller starta om den och tryck snabbt på **esc**.
2. Tryck på **f2**.

BIOS söker efter diagnostikverktygen på tre platser i följande ordning:

  - a. Ansluten USB-flashenhet

---

 **OBS!** Se [Hämta den senaste versionen av HP PC Hardware Diagnostics UEFI på sidan 25](#) om du vill hämta verktyget HP PC Hardware Diagnostics UEFI till en USB-flashenhet.

---


  - b. Hårddisken
  - c. BIOS
3. När diagnostikverktyget öppnas väljer du ett språk och den typ av diagnostiskt test som du vill köra och följer sedan instruktionerna på skärmen.

## Hämta HP PC Hardware Diagnostics UEFI till en USB-flashenhet

Det kan underlätta att hämta HP PC Hardware Diagnostics UEFI till en USB-flashenhet i vissa situationer.

- HP PC Hardware Diagnostics UEFI ingår inte i den förinstallerade avbildningen.
- HP PC Hardware Diagnostics UEFI ingår inte i HPs verktygspartition.
- Hårddisken är skadad.

---

 **OBS!** Hämtningsanvisningar för HP PC Hardware Diagnostics UEFI finns bara på engelska och supportmiljön för HP UEFI kan endast hämtas och skapas i en Windows-dator eftersom endast .exe-filer är tillgängliga.

---

## Hämta den senaste versionen av HP PC Hardware Diagnostics UEFI


Följ denna procedur för att hämta den senaste versionen av HP PC Hardware Diagnostics UEFI till en USB-flashenhet.

1. Besök <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. Startsidan HP PC Diagnostics visas.
2. Välj **Ladda ned HP Diagnostics UEFI** och välj sedan **Kör**.

## Hämta HP PC Hardware Diagnostics UEFI med produktnamn eller produktnummer (endast vissa produkter)

Du kan hämta HP PC Hardware Diagnostics UEFI efter produktnamn eller produktnummer (endast vissa produkter) till en USB-flashenhet.

---

 **OBS!** För vissa produkter kan det vara nödvändigt att hämta programvaran till en USB-flashenhet genom att använda produktnamnet eller produktnumret.

---

1. Gå till <http://www.hp.com/support>.
2. Ange produktnamnet eller produktnumret, välj din dator och välj sedan ditt operativsystem.



3. I avsnittet **Diagnostik** följer du instruktionerna på skärmen för att markera och ladda ner den UEFI Diagnostics-version du vill ha.

## Använda inställningar för Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (endast vissa produkter)

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI är en inbyggd programvarufunktion (BIOS) som hämtar HP PC Hardware Diagnostics UEFI till datorn. Den kan sedan köra diagnostikverktyget på datorn och överföra resultatet till en förkonfigurerad server.

För mer information om Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI går du till <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> och väljer sedan **Ta reda på mer**.

### Hämta Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI finns också som en SoftPaq som du kan hämta till en server.

### Hämta den senaste versionen av Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Du kan hämta den senaste versionen av HP PC Hardware Diagnostics UEFI till en USB-flashenhet.

1. Besök <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. Startsidan HP PC Diagnostics visas.
2. Välj **Ladda ned Remote Diagnostics** och välj sedan **Kör**.

### Hämta Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI efter produktnamn eller produktnummer

Du kan hämta HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI efter produktnamn eller produktnummer.



**OBS!** För vissa produkter kan du behöva hämta programvaran genom att använda produktnamnet eller produktnumret.

1. Gå till <http://www.hp.com/support>.
2. Välj **Programvara och drivrutiner**, välj typ av produkt och ange produktens namn eller nummer i den sökruta som visas. Välj din dator och sedan ditt operativsystem.
3. I avsnittet **Diagnostik** följer du instruktionerna på skärmen och hämtar **Remote UEFI** (Fjärr-UEFI)-versionen av produkten.

### Anpassa inställningarna för Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Med hjälp av inställningarna för Remote HP PC Hardware Diagnostics i Computer Setup (BIOS) kan du göra flera Anpassningar:

- Ange ett schema för körning av oönskad diagnostik. Du kan även starta diagnostik omedelbart i interaktivt läge genom att välja **Kör Remote HP PC Hardware Diagnostics**.
- Ange nedladdningsplats för diagnostikverktygen. Den här funktionen ger åtkomst till verktyg från HPs webbplats eller från en server som har förkonfigurerats för användning. Din dator behöver inga vanliga lokala lagringsenheter (exempelvis en hårddisk eller ett USB-flashminne) för att köra fjärrdiagnostik.
- Ange en plats för lagring av testresultaten. Du kan även ställa in användarnamn och lösenord som används för överföringar.
- Visa statusinformation om tidigare körd diagnostik.

Följ de här stegen för att anpassa inställningarna för Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI:

1. Starta eller starta om datorn och tryck på **f10** när HP-logotypen visas för att öppna Computer Setup.
2. Välj **Advanced** (Avancerat) och sedan **Settings** (Inställningar).
3. Gör dina anpassningar.
4. Spara inställningarna genom att välja **Main** (Huvudmeny) och sedan **Save Changes and Exit** (Spara ändringar och avsluta).

Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.

---

# 6 Riktlinjer för datoranvändning, rutinskötsel och transportförberedelse

Följ de här riktlinjerna för att säkerställa att din dator presterar och fungerar som bäst.

## Riktlinjer för användning och rutinskötsel

HP har utformat riktlinjer för att hjälpa dig att installera och ta hand om datorn och bildskärmen på rätt sätt.

- Håll datorn borta från fukt, direkt solljus och extrema temperaturer.
- Använd datorn på en stadig, vågrät yta. Lämna 10,2 cm (4 tum) fritt utrymme på alla datorns sidor och ovanför bildskärmen för tillräcklig ventilation.
- Begränsa aldrig luftcirkulationen in till datorn genom att blockera ventilationshål eller luftintag. Placera inte tangentbordet, med tangentbordsfötterna nedåt, direkt mot skrivbordsenhetens framsida, eftersom det också begränsar luftcirkulationen.
- Använd aldrig datorn när åtkomstpanelen eller skyddet för någon av expansionskortplatserna har tagits bort.
- Placera inte flera datorer ovanpå eller så nära varandra att de utsätts för varandras återluft eller uppvärmda luft.
- Om datorn ska användas i ett separat hölje måste insugnings- och utsugningsventilation finnas på höljet. De ovanstående riktlinjerna för användning gäller fortfarande.
- Håll vätskor borta från datorn och tangentbordet.
- Täck aldrig över ventilationshålen på bildskärmen med någon typ av material.
- Installera eller aktivera energisparfunktionerna i operativsystemet eller någon annan programvara, inklusive vilolägen.
- Stäng av datorn innan du gör något av följande:
  - Torka av datorns yttre delar med en mjuk, lätt fuktad trasa efter behov. Rengöringsprodukter kan missfärga eller skada datorns yta. Se [Ta bort smuts och skräp från datorn på sidan 29](#) för rekommenderade steg för rengöring av de externa ytorna som berörs ofta på datorn. När du har tagit bort smuts och skräp kan du även rengöra ytorna med ett desinfektionsmedel. Se [Rengöra datorn med ett desinfektionsmedel på sidan 29](#) för riktlinjer som hjälper till att förhindra spridning av skadliga bakterier och virus.
  - Rengör ventilationshålen på alla ventilerade sidor. Ludd, damm och annat främmande material kan blockera ventilationshålen och begränsa luftcirkulationen.

## Rengöra datorn

När du rengör datorn tas smuts och skräp bort regelbundet så att enheten fungerar som bäst. Använd följande information för att rengöra datorns utvändiga ytor på ett säkert sätt.

## Ta bort smuts och skräp från datorn

Här följer de rekommenderade stegen för att rengöra smuts och skräp från datorn.

1. Använd engångshandskar i latex (eller nitrilhandskar om du är latexkänslig) när du rengör ytorna.
2. Stäng av enheten och dra ur strömkabeln och andra anslutna externa enheter. Ta bort alla installerade batterier från objekt som trådlösa tangentbord.

---

**⚠ VIKTIGT:** För att förhindra elektriska stötar eller skador på komponenterna ska du inte rengöra produkten när den är påslagen eller inkopplad.

---

3. Fukta en mikrofiberduk med vatten. Trasan bör vara fuktig men inte blöt.

---

**🧤 VIKTIGT:** För att undvika att skada ytan bör du undvika nötande trasor, handdukar och pappershanddukar.

---

4. Torka av produktens utsida varsamt med den fuktade trasan.

---

**🧤 VIKTIGT:** Håll vätskor borta från produkten. Undvik att få fukt i öppningarna. Om vätska gör sin väg inuti din HP-produkt kan det leda till skador på produkten. Spreja inte vätskor direkt på produkten. Använd inte aerosolsprejer, lösningsmedel, slipmedel eller rengöringsmedel som innehåller väteperoxid eller blekmedel som kan skada ytbehandlingen.

---

5. Starta med bildskärmen (i förekommande fall). Torka försiktigt i en riktning och förflytta dig från överkanten på bildskärmen till undersidan. Avsluta med alla flexibla kablar som strömkabel, tangentbordskabel och USB-kablar.
6. Se till att ytorna är helt lufttorkade innan du slår på enheten efter rengöring.
7. Kassera handskarna efter varje rengöring. Rengör händerna omedelbart efter att du tar av dig handskarna.

Se [Rengöra datorn med ett desinfektionsmedel på sidan 29](#) för rekommenderade steg för rengöring av de externa ytor som ofta berörs på datorn för att undvika spridning av skadliga bakterier och virus.

## Rengöra datorn med ett desinfektionsmedel

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar rengöring av ytor, följt av desinfektion, som bästa praxis för att förhindra spridning av virala andningssjukdomar och skadliga bakterier.

När du har rengjort datorns utvändiga ytor med hjälp av stegen i [Ta bort smuts och skräp från datorn på sidan 29](#) kan du också välja att rengöra ytorna med ett desinfektionsmedel. Ett desinfektionsmedel som ingår i HPs rengöringsriktlinjer är en alkohollösning bestående av 70 % isopropylalkohol och 30 % vatten. Den här lösningen kallas även tvättsprit och säljs i de flesta butiker.

Följ de här stegen när du desinficerar externa ytor som ofta berörs på datorn:

1. Använd engångshandskar i latex (eller nitrilhandskar, om du är latexkänsliga) när du rengör ytorna.
2. Stäng av enheten och dra ur strömkabeln och andra anslutna externa enheter. Ta bort alla installerade batterier från objekt som trådlösa tangentbord.


---


**⚠ VIKTIGT:** För att förhindra elektriska stötar eller skador på komponenterna ska du inte rengöra produkten när den är påslagen eller inkopplad.

---

3. Fukta en mikrofiberduk med en blandning av 70 % isopropylalkohol och 30 % vatten. Trasan bör vara fuktig men inte blöt.


---

 **VIKTIGT:** Använd inte någon av följande kemikalier eller lösningar som innehåller dem, t.ex. sprejbaserade rengöringsmedel: blekmedel, peroxider (inklusive väteperoxid), aceton, ammoniak, etylalkohol, metylklorid eller petroleumbaserade material som t. ex. bensen, thinner, bensen eller toluen.

 **VIKTIGT:** För att undvika att skada ytan bör du undvika nötande trasor, handdukar och pappershanddukar.

---

4. Torka av produktens utsida varsamt med den fuktade trasan.

 **VIKTIGT:** Håll vätskor borta från produkten. Undvik att få fukt i öppningarna. Om vätska gör sin väg inuti din HP-produkt kan det leda till skador på produkten. Spreja inte vätskor direkt på produkten. Använd inte aerosolsprejer, lösningsmedel, slipmedel eller rengöringsmedel som innehåller väteperoxid eller blekmedel som kan skada ytbehandlingen.

---

5. Starta med bildskärmen (i förekommande fall). Torka försiktigt i en riktning och förflytta dig från överkanten på bildskärmen till undersidan. Avsluta med alla böjliga kablar, som strömkabel, tangentbords kabel och USB-kablar.
6. Se till att ytorna är helt lufttorkade innan du slår på enheten efter rengöring.
7. Kassera handskarna efter varje rengöring. Rengör händerna omedelbart när du har tagit bort handskarna.

## Fraktförberedelse

Om du behöver transportera datorn bör du följa dessa råd för att skydda utrustningen.

1. Säkerhetskopiera hårddiskfilerna till en extern lagringsenhet. Se till att säkerhetskopieringsmediet inte utsätts för elektriska eller magnetiska impulser när det förvaras eller fraktas.

---

 **OBS!** Hårddisken låses automatiskt när strömmen till datorn stängs av.

---

2. Ta bort och förvara alla löstagbara medier.
3. Stäng av datorn och externa enheter.
4. Koppla ur strömkabeln från eluttaget och sedan från datorn.
5. Koppla ur systemkomponenterna och de externa enheterna från strömkällorna och sedan från datorn.

---

 **OBS!** Se till att alla kort sitter fast ordentligt i kortplatserna innan datorn fraktas.

---

6. Packa systemkomponenterna och de externa enheterna i deras ursprungliga förpackningar eller liknande med tillräckligt med förpackningsmaterial för att skydda dem.


---

# 7 Elektrostatisk urladdning

I en elektrostatisk urladdning frigörs statisk elektricitet när två objekt kommer i kontakt med varandra – till exempel när du får en stöt av att gå över en matta och sedan vidröra ett dörrhandtag av metall.

Elektrostatiska urladdningar från fingrar eller andra elektrostatiska ledare kan skada elektronikkomponenter.

---

 **VIKTIGT:** Du kan förhindra att datorn eller en enhet skadas eller att viktig information går förlorad genom att tänka på följande:

- Om borttagnings- eller installationsanvisningarna anger att du ska koppla ur datorn ska du först se till att den är ordentligt jordad.
  - Förvara komponenter i deras elektrostatsäkra behållare tills du är redo att installera dem.
  - Undvik att vidröra stift, trådar och kretsar. Hantera elektroniska komponenter så lite som möjligt.
  - Använd icke-magnetiska verktyg.
  - Innan du hanterar komponenter laddar du ur all statisk elektricitet genom att röra vid den omålade metallytan på komponenten.
  - Om du tar bort en komponent placerar du den i en elektrostatsäker behållare.
-

---

## 8 Tillgänglighet

HPs mål är att designa, producera och marknadsföra produkter, tjänster och information som var och en överallt kan använda, antingen på fristående basis eller med lämpliga enheter eller program för hjälpteknik från tredje part.

### HP och tillgänglighet

Eftersom HP arbetar för att införliva mångfald, gemenskap och balans mellan jobb/fritid i företagets grundvalar återspeglas detta i allt HP gör. HP strävar efter att skapa en inkluderande miljö med fokus på att koppla samman människor över hela världen med hjälp av teknikens kraft.

### Hitta de tekniska verktyg du behöver

Tekniken kan frigöra din potential. Hjälpmedelsteknik röjer undan hinder och gör dig oberoende i hemmet, på jobbet och i samhället. Hjälpmedelsteknik bidrar till att öka, bibehålla och förbättra funktionerna hos elektronik och informationsteknik.

Mer information finns i [Hitta de bästa hjälpmedlen på sidan 33](#).

### HPs engagemang

HP engagerar sig i att tillhandahålla produkter och tjänster som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Detta engagemang främjar företagets strävan efter mångfald och bidrar till att säkerställa att teknikens fördelar är tillgängliga för alla.

HPs tillgänglighetsmål är att designa, tillverka och marknadsföra produkter och tjänster som på ett effektivt sätt kan användas av alla, inklusive personer med funktionsnedsättning, antingen på fristående basis eller med lämpliga hjälpmedel.

För att uppnå detta mål innehåller tillgänglighetspolicyn sju huvudpunkter för att vägleda HPs agerande. Alla chefer och anställda på HP förväntas främja dessa mål och deras genomförande i enlighet med sina respektive roller och ansvarsområden:

- Öka medvetenheten kring tillgänglighetsproblem inom HP och tillhandahålla de anställda den utbildning som behövs för att designa, tillverka, marknadsföra och leverera tillgängliga produkter och tjänster.
- Utveckla tillgänglighetsriktlinjer för produkter och tjänster samt hålla produktutvecklingsgrupper ansvariga för att implementera dessa riktlinjer så länge detta är möjligt på ett konkurrensmässigt, tekniskt och ekonomiskt plan.
- Involvera personer med funktionsnedsättning i utvecklingen av tillgänglighetsriktlinjer samt i design- och testfasen för produkter och tjänster.
- Dokumentera tillgänglighetsfunktioner och tillgängliggöra information om HPs produkter och tjänster för allmänheten i tillgängligt format.
- Skapa relationer med ledande leverantörer av hjälpmedel och lösningar.
- Främja intern och extern forskning och utveckling som kommer att förbättra hjälpmedel som är relevanta för HPs produkter och tjänster.

- Främja och bidra till branschstandarder och riktlinjer för tillgänglighet.

## International Association of Accessibility Professionals (IAAP)

IAAP är en ideell förening som verkar för framsteg inom tillgänglighetsbranschen genom nätverkande, utbildning och certifiering. Målet är att hjälpa yrkesverksamma inom tillgänglighetsbranschen att utveckla och främja sina karriärer och att hjälpa organisationer att integrera tillgänglighet i sina produkter och sin infrastruktur.

HP är en av grundarna och sökte deltagande från andra organisationer för att förbättra tillgänglighetssituationen. Detta engagemang främjar HPs tillgänglighetsmål vad gäller design, tillverkning och marknadsföring av produkter och tjänster som kan användas av personer med funktionsnedsättning på ett effektivt sätt.

IAAP kommer att stärka yrket genom global kontakt med individer, studenter och organisationer för att lära av varandra. Om du vill veta mer kan du besöka <http://www.accessibilityassociation.org> för att delta i onlineplattformen, prenumerera på nyhetsbrev och läsa om olika former av medlemskap.

## Hitta de bästa hjälpmedlen

Alla, inklusive personer med funktionsnedsättning eller åldersrelaterade begränsningar, ska kunna kommunicera, uttrycka sig själva och koppla upp sig mot världen. HP engagerar sig i öka medvetenheten kring tillgänglighet inom HP och hos våra kunder och partner.

Vare sig det gäller större typsnitt som är lättare för ögonen att läsa, röststyrning som låter händerna vila eller några andra hjälpmedel som underlättar en viss situation är det lättare att använda HPs produkter tack vare en mängd olika hjälpmedel. Hur väljer man?

## Bedömning av dina behov

Tekniken kan frigöra din potential. Hjälpmedelsteknik röjer undan hinder och gör dig oberoende i hemmet, på jobbet och i samhället. Hjälpmedelsteknik bidrar till att öka, bibehålla och förbättra funktionerna hos elektronik och informationsteknologi.

Du kan välja bland många hjälpmedelsprodukter. Din bedömning av hjälpmedel låter dig utvärdera olika produkter, få svar på dina frågor och underlätta valet av den bästa lösningen för din situation. Du kommer att upptäcka att yrkespersoner för hjälpmedelsbedömningar kommer från många olika branscher, inklusive de som är licensierade eller certifierade inom sjukgymnastik, arbetsterapi, tal-/språkpatologi och andra yrkesområden. Övriga personer som inte är certifierade eller licensierade kan också tillhandahålla information om utvärdering. Du kommer att vilja fråga personen om dennes erfarenhet, expertis och avgifter för att avgöra om vederbörande lämpar sig för dina behov.

## Hjälpmedel för HP-produkter

Dessa länkar ger information om tillgänglighetsfunktioner och hjälpmedelsteknik, om tillämpligt och tillgängligt i ditt land eller din region, som ingår i olika HP-produkter. Dessa resurser hjälper dig att välja de hjälpmedelsfunktioner och -produkter som lämpar sig bäst för din situation.

- **HP åldrande och tillgänglighet:** Gå till <http://www.hp.com> och skriv *tillgänglighet* i sökrutan. Välj **Office of Aging and Accessibility** (avdelning för åldrande och tillgänglighet).
- **HP-datorer:** För Windowsprodukter går du till <http://www.hp.com/support> och skriver *Windows tillgänglighetsalternativ* i sökrutan **Sök bland vår kunskap**. Välj önskat operativsystem i resultaten.
- **HP-shopping, tillbehör för HP-produkter:** Gå till <http://store.hp.com>, välj **Butik** och välj sedan **Bildskärmar** eller **Tillbehör**.



Mer hjälp kring tillgänglighetsfunktionerna för din HP-produkt finns på [Kontakta support på sidan 36](#).

Ytterligare länkar till externa partner och leverantörer som kan tillhandahålla ytterligare hjälp:

- [Information om Microsofts tillgänglighet \(Windows och Microsoft Office\)](#)
- [Tillgänglighetsinformation om Googles produkter \(Android, Chrome, Google-appar\)](#)

## Standarder och lagstiftning

Länder över hela världen är i färd med att anta förordningar för att förbättra tillgången till produkter och tjänster för personer med funktionshinder. Dessa förordningar gäller historiskt sett för telekommunikationsprodukter och -tjänster, datorer och skrivare med vissa kommunikations- och videouppspelningsfunktioner, tillhörande användardokumentation och kundsupport.

### Standarder

US Access Board skapade Section 508 i Federal Acquisition Regulation-standarderna (FAR) för att upprätta tillgången till informations- och kommunikationsteknik (IKT) för personer med fysiska, sensoriska och kognitiva funktionshinder.

Standarderna innehåller tekniska kriterier som är specifika för olika sorters tekniker liksom prestandabaserade krav som fokuserar på funktionsmöjligheter hos de produkter som omfattas. Specifika kriterier omfattar programvaror och operativsystem, webbaserade informationstjänster och program, datorer, telekommunikationsprodukter, video och multimedia samt fristående slutna produkter.

### Mandat 376 – EN 301 549

EU skapade standarden EN 301 549 inom mandat 376 som ett onlineverktyg för offentlig upphandling av IKT-produkter. Standarden föreskriver tillgänglighetskraven relaterade till IKT-produkter och -tjänster tillsammans med en beskrivning av testförfarandena och utvärderingsmetoden för varje krav.

### Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG, vägledning för webbutveckling) från W3C:s Web Accessibility Initiative (WAI, initiativ för tillgänglighet på webben) hjälper webbdesigner och utvecklare att utforma sina webbplatser på ett sätt som bättre tillgodoser behoven hos personer med funktionsnedsättning eller åldersrelaterade begränsningar.

WCAG främjar tillgänglighet för allt webbinnehåll (text, bilder, ljud och video) och webbapplikationer. WCAG kan testas noggrant, är lätt att förstå och använda och ger webbutvecklare flexibilitet för innovation. WCAG 2.0 har också godkänts som [ISO/IEC 40500:2012](#).

WCAG berör specifikt hinder kring åtkomst till webben som drabbar personer med nedsatt visuell, audiell, fysisk, kognitiv och neurologisk förmåga samt av äldre webbanvändare med tillgänglighetsbehov. WCAG 2.0 tillhandahåller särskilda egenskaper för tillgängligt innehåll:

- **Förnimbar** (till exempel genom att ta hänsyn till textalternativ till bilder, undertexter för ljud, anpassningar för presentationer och färgkontraster)
- **Användbar** (genom att ta hänsyn till tangentbordsåtkomst, färgkontrast, inmatningstid, undvikande av krampanfall samt navigerbarhet)
- **Begriplig** (genom att ta hänsyn till läsbarhet, förutsägbarhet och inmatningshjälp)
- **Robust** (till exempel genom att ta hänsyn till kompatibilitet med hjälpmedel)

## Lagstiftning och bestämmelser

Tillgängligheten för IT och information har blivit allt viktigare inom lagstiftningen. Dessa länkar ger information om viktiga lagar, förordningar och standarder.

- [USA](#)
- [Kanada](#)
- [Europa](#)
- [Australien](#)

## Användbara resurser och länkar om tillgänglighet

Dessa organisationer, institutioner och resurser kan vara bra källor för information om funktionshinder och åldersrelaterade begränsningar.



**OBS!** Listan är inte fullständig. Dessa organisationer visas endast i informativt syfte. HP tar inget ansvar för information eller kontakter som du kan hitta på internet. Förteckningen på den här sidan innebär inget godkännande av HP.

## Organisationer

Dessa är några av de många organisationer som tillhandahåller information om funktionshinder och åldersrelaterade begränsningar.

- American Association of People with Disabilities (AAPD)
- The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
- Hearing Loss Association of America (HLAA)
- Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
- Lighthouse International
- National Association of the Deaf
- National Federation of the Blind
- Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
- Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
- W3C Web Accessibility Initiative (WAI)

## Utbildningsinstitutioner

Många utbildningsinstitutioner, inklusive dessa exempel, ger information om funktionshinder och åldersrelaterade begränsningar.

- California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
- University of Wisconsin – Madison, Trace Center
- University of Minnesota Computer Accommodations Program

## Andra funktionsnedsättningsresurser

Många resurser, inklusive dessa exempel, ger information om funktionshinder och åldersrelaterade begränsningar.

- ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program
- ILO Global Business and Disability network
- EnableMart
- European Disability Forum
- Job Accommodation Network
- Microsoft Enable

## HP-länkar

Dessa HP-specifika länkar tillhandahåller information som är knuten till funktionshinder och åldersrelaterade begränsningar.

[HPs guide för komfort och säkerhet](#)

[HPs försäljning för offentlig sektor](#)

## Kontakta support

HP erbjuder teknisk support och hjälp med tillgänglighetsalternativ för kunder med funktionshinder.



**OBS!** Supporten ges endast på engelska.

- Kunder som är döva eller har kraftigt nedsatt hörsel och som har frågor om teknisk support eller tillgänglighet gällande HPs produkter:
  - Använd TRS/VRS/WebCapTel för att ringa +1 (877) 656-7058 vardagar 06:00–21:00, Mountain Standard Time.
- Kunder med andra funktionsnedsättningar eller åldersrelaterade begränsningar som har frågor om teknisk support eller tillgänglighet gällande HPs produkter kan välja ett av följande alternativ:
  - Ring +1 (888) 259-5707 vardagar 06:00–21:00, Mountain Standard Time.

# Index

## A

ansiktsigenkänning 15  
AT (assistive technology, hjälpmedel)  
  hitta 33  
  ändamål 32  
Avsnitt 508  
  tillgänglighetsstandarder 34

## D

datoranvändning, riktlinjer 28  
diagnostik 2  
dokumentation 2

## E

elektrostatisk urladdning 31

## F

fingeravtrycksläsare 4  
fraktförberedelse 30

## H

hjälpmedel 33  
hjälpmedel (AT)  
  hitta 33  
  ändamål 32  
HP PC Hardware Diagnostics UEFI  
  använda 24  
  felidentifieringskod 24  
  ladda ned 25  
  starta 25  
HP PC Hardware Diagnostics  
  Windows  
  använda 22  
  felidentifieringskod 22  
  installera 24  
  ladda ned 23  
  åtkomst 22, 23  
HP Sure Recover 21  
HP Sure View 15, 16  
HP Sure View-knapp 4  
HP-resurser 1  
HP-återställningsmedier  
  återställning 20  
HPs policy för hjälpmedel 32  
höjd 12  
hörlursjack 6

## I

ikoner  
  HP Sure View 16  
installation 8  
Inställningar för Remote HP PC  
  Hardware Diagnostics UEFI  
  anpassa 26  
  använda 26  
integritet 15  
International Association of  
  Accessibility Professionals 33  
IR-kamera 6

## J

justera 11

## K

knappar  
  HP Sure View 4  
  OSD 4  
  ström 4  
komponenter  
  baksidan 5  
  framsida 4  
  ovansidan 5  
  sida 6  
komponenter på baksidan 5  
komponenter på framsidan 4  
komponenter på ovansidan 5  
kundsupport, tillgänglighet 36

## L

luta 13  
lutningsbart stativ 11  
läget för svagt blåljus 17

## M

monteringsanordning 11  
mus 17  
  synkronisera 17

## N

nattläge 18

## P

produkt ID-placering 7  
produktinformation 1

## R

rengöra datorn 28  
  desinfektion 29  
  ta bort smuts och skräp 29  
resurser, tillgänglighet 35  
riktlinjer för ventilation 28

## S

SD-kortläsare 4  
serienumrets placering 7  
sidokomponenter 6  
Skype 15  
Skärmmenyns knappar 4  
standarder och lagstiftning,  
  tillgänglighet 34  
startordning, ändra 21  
stativ  
  fästa 8-10  
  justerbar höjd 9, 10, 12  
  lutningsbart 8, 9, 11  
  ta bort 8-10  
stativ med justerbar höjd 11  
ström  
  ansluta 14  
  koppla från 14  
strömknapp 4  
support  
  allmänna resurser 1  
  HP-resurser 1  
systemåterställningspunkt,  
  skapa 19  
säkerhetskabel 13  
säkerhetskopia, skapa 19  
säkerhetskopior 19

## T

ta hand om datorn 28  
tangentbord 17  
  synkronisera 17  
tillgänglighet 32, 35, 36  
tillgänglighet kräver  
  bedömning 33

## U

uppdateringar 3  
USB-port 7

## V

vridning 13

## W

webbkamera 15  
webbkameralampa 6  
Webbkamerans objektiv 6  
Windows  
    systemåterställningspunkt 19  
    säkerhetskopia 19  
    återställningsmedier 19  
Windows Hello 15  
Windows-verktyg, använda 19

## Å

återställa 19  
återställning 19, 20  
    medier 20  
    skivor 20  
    USB-flashenhet 20  
återställningsmedier 19  
    skapa med hjälp av Windows-  
        verktygen 19  
    skapa med HP Cloud Recovery  
        Download Tool 19  
återställningsmetoder 20