


HP Officejet 5600 All-in-One series

Podręcznik użytkownika



HP Officejet 5600 All-in-One series

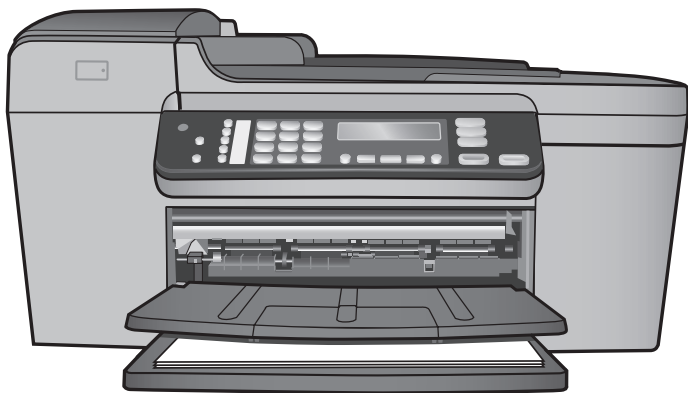

Podręcznik użytkownika

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem autorskim, reprodukcja, adaptacja bądź tłumaczenie tego materiału bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.



Logo Adobe oraz Acrobat są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych oraz/lub innych krajach.

Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP® oraz Windows 2000® są zastrzeżonymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Intel® i Pentium® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation.

Energy Star® oraz logo Energy Star® są zarejestrowanymi w USA znakami Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska EPA.

Numer publikacji: Q5610-90167

Wydanie pierwsze: maj 2005

Uwaga

Jedynie gwarancje obejmujące produkty i usługi HP zostały dokładnie opisane w dokumentach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Żadnej części niniejszej publikacji nie należy traktować jako dodatkowej gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz pominięcia występujące w niniejszym podręczniku.

Firma Hewlett-Packard Company nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcze związane z, lub powstałe w wyniku rozprowadzania, rozpowszechniania lub korzystania z niniejszego dokumentu oraz opisanego w nim produktu.

Uwaga: Informacje prawne można znaleźć w **Informacje techniczne**.



W wielu krajach niedozwolone jest kopiowanie dokumentów wymienionych poniżej. W razie wątpliwości należy zasięgnąć opinii prawnika.

- Pisma oraz dokumenty urzędowe:
 - Paszporty
 - Dokumenty imigracyjne
 - Zaświadczenia o służbie wojskowej
 - Identyfikatory, karty lub insygnia
- Walory państwowe:
 - Znaczkę pocztową
 - Karty żywnościowe
- Czeki lub weksle wystawione przez agencje rządowe
- Banknoty, cheki podróŜne lub przekazy pienięŜne
- Kwity depozytowe
- Dzieła chronione prawem autorskim

Informacje dotyczące bezpieczeństwa



OstrzeŜenie Aby uniknąć poŜaru lub poraŜenia prądem, nie należy naraŜać tego produktu na kontakt z deszczem lub wilgocią.

Podczas korzystania z produktu zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeŃstwa w celu zmniejszenia ryzyka doŜnania obraŃ na skutek dziaŃania ognia lub poraŜenia elektrycznego.



OstrzeŜenie Ryzyko poraŜenia prądem

1. Należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie instrukcje znajdujące się w Podręczniku instalacji.
2. Należy podłączać urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazda elektrycznego. JeŜli uŜytkownik nie wie, czy gniazdo jest uziemione, powinien zapytać wykwalifikowanego elektryka.
3. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeŜeŃ i zaleceŃ umieszczonych na produkcie.
4. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od gniazda sieciowego.
5. Nie należy umieszczać produktu w pobliŜu wody ani dotykać go

mokrymi rękoma, w mokrej odzieŜy.

6. Należy umieścić produkt na stabilnej powierzchni.
7. Zainstaluj urządzenie w bezpiecznym miejscu, w którym przewód zasilania nie będzie naraŜony na uszkodzenie lub nadeŃpienie oraz nie będzie się można o niego potknąć.
8. JeŜli produkt nie dziaŃa prawidłowo, należy zapoznać się pomocą ekranową dotyczącą rozwiązywania problemów.
9. Wewnątrz urządzenia nie ma Ńadnych części, które mogą być naprawiane przez uŜytkownika. Wykonywanie czynnoœci serwisowych należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi.
10. Należy korzystać z urządzenia w pomieszczeniu z dobrą wentylacją.
11. UŜywać tylko z zasilaczem dostarczonym przez firmę HP.



OstrzeŜenie To urządzenie nie będzie dziaŃało w przypadku awarii sieci elektrycznej.

Spis treści

1	HP All-in-One — opis	3
	Urządzenie HP All-in-One w pigułce	3
	Funkcje Panelu sterowania	4
	Opis menu	5
	Tekst i symbole	6
	Korzystanie z oprogramowania HP Image Zone	7
2	Znajdowanie dalszych informacji	11
	Źródła informacji	11
	Korzystanie z pomocy ekranowej	12
3	Kończenie konfiguracji urządzenia HP All-in-One	21
	Ustawienie preferencji	21
	Konfiguracja faksu	23
4	Ładowanie oryginałów i papieru	51
	Ładowanie oryginałów	51
	Wybór rodzaju papieru do drukowania i kopiowania	52
	Ładowanie papieru	54
	Unikanie blokad papieru	59
5	Korzystanie z funkcji kopiowania	61
	Kopiowanie	61
	Zmiana ustawień kopiowania	61
	Wykonywanie kopii zdjęcia o rozmiarze 10 x 15 cm (4 x 6 cali) bez 62 obramowania Zatrzymywanie kopiowania	63
6	Korzystanie z funkcji skanowania	65
	Skanowanie obrazów	65
	Udostępnianie zeskanowanego obrazu przyjaciółom i bliskim	66
	Drukowanie zeskanowanego obrazu	67
	Edycja zeskanowanego obrazu	67
7	Drukowanie z komputera	69
	Drukowanie z aplikacji	69
	Zmiana ustawień drukowania	70
	Zatrzymywanie zadania drukowania	71
8	Korzystanie z funkcji faksu	73
	Wysyłanie faksu	73
	Odbieranie faksu	76
	Drukowanie sprawozdań	78
	Przerywanie operacji faksowania	80
9	Zamawianie materiałów eksploatacyjnych	81
	Zamawianie papieru, folii lub innych nośników	81
	Zamawianie pojemników z tuszem	81
	Zamawianie innych akcesoriów	82
10	Konserwacja urządzenia HP All-in-One	83
	Czyszczenie urządzenia HP All-in-One	83
	Drukowanie raportu z autotestu	85
	Korzystanie z pojemników z tuszem	86
11	Informacje na temat rozwiązywania problemów	97

Przeglądanie pliku Readme.....	98
Rozwiązywanie problemów z instalacją.....	98
Rozwiązywanie problemów z eksploatacją.....	120
Aktualizacja urządzenia.....	123
12 Gwarancja i wsparcie HP.....	127
Gwarancja.....	127
Przed zadzwonieniem do punktu obsługi klienta firmy HP.....	129
Numer seryjny oraz identyfikator serwisowy urządzenia.....	129
Wsparcie i informacje dostępne w Internecie.....	130
Nr telefonu w okresie gwarancyjnym (w Ameryce Północnej).....	130
Numbry telefonów w innych krajach.....	130
HP Quick Exchange Service (Japan).....	131
Przygotowanie urządzenia HP All-in-One do wysyłki.....	132
Zapakuj urządzenie HP All-in-One.....	134
13 Informacje techniczne.....	135
Wymagania systemowe.....	135
Dane dotyczące papieru.....	135
Dane techniczne drukowania.....	136
Dane techniczne kopiowania.....	137
Dane techniczne faksowania.....	137
Parametry skanowania.....	138
Parametry fizyczne.....	138
Parametry zasilania.....	138
Parametry środowiska pracy.....	138
Dodatkowe dane techniczne.....	139
Program ochrony środowiska.....	139
Informacje prawne.....	140
Declaration of conformity (European Economic Area).....	143
HP Officejet 5600 All-in-One series declaration of conformity.....	144
Indeks.....	145

1 HP All-in-One — opis

Dostęp do wielu funkcji urządzenia HP All-in-One można uzyskać bezpośrednio z poziomu urządzenia, bez konieczności włączania komputera. Można w ten sposób szybko i łatwo wykonywać zadania takie jak kopiowanie lub wysyłanie faksu za pomocą urządzenia HP All-in-One.


W tym rozdziale opisano funkcje sprzętowe urządzenia HP All-in-One, funkcje panelu sterowania oraz sposób uzyskiwania dostępu do oprogramowania **HP Image Zone**.



Wskazówka Dostęp do dodatkowych funkcji urządzenia HP All-in-One można uzyskać za pomocą oprogramowania **HP Image Zone** zainstalowanego w komputerze. Oprogramowanie zawiera dodatkowe funkcje kopiowania, faksowania, skanowania oraz drukowania zdjęć, a także wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów i inne pomocne informacje. Szerszy opis tego tematu zawiera pomoc ekranowa **Pomoc programu HP Image Zone** oraz [Korzystanie z oprogramowania HP Image Zone](#).

Oprogramowanie **HP Image Zone** nie jest obsługiwane w systemach Mac OS 9 i OS 10.0.0 - 10.1.4.

Urządzenie HP All-in-One w pigułce

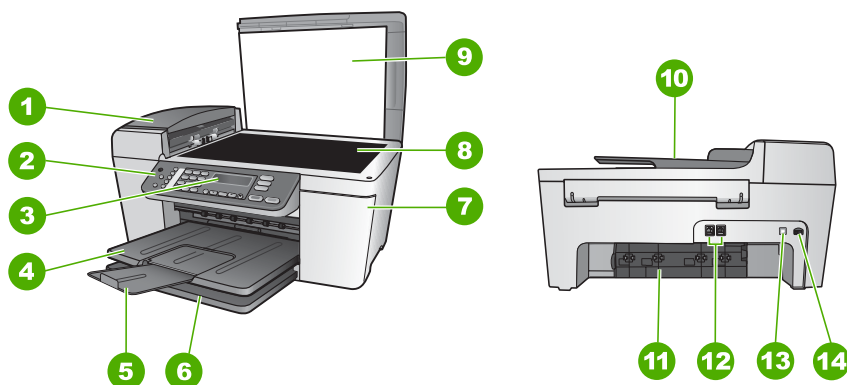


Etykieta	Opis
1	Automatyczny podajnik dokumentów
2	Panel sterowania
3	Wyświetlacz panelu sterowania
4	Zasobnik wyjściowy
5	Przedłużka zasobnika wyjściowego

(ciąg dalszy)

Etykieta	Opis
6	Podajnik
7	Drzwiczki dostępu do karetki
8	Szyba
9	Pokrywa
10	Podajnik dokumentów
11	Tylne drzwiczki konserwacyjne
12	Porty faksu 1-LINE i 2-EXT
13	Tylny port USB
14	Zasilanie

Funkcje Panelu sterowania

Poniższy schemat wraz z towarzyszącą mu tabelą stanowi skrócony przewodnik po elementach panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.

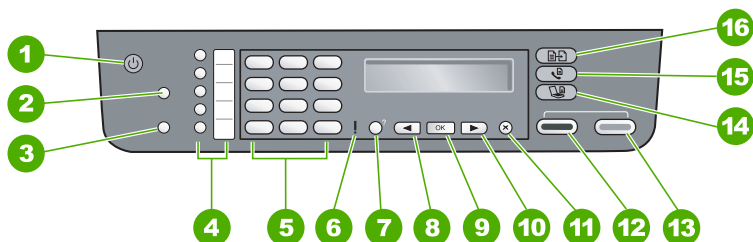

Etykieta	Nazwa i opis
1	Przycisk Włącz : Służy do włączania i wyłączania urządzenia HP All-in-One. Gdy urządzenie HP All-in-One jest włączone, przycisk Włącz świeci się. Przycisk miga w trakcie wykonywania zadania. Gdy urządzenie HP All-in-One jest wyłączone, wciąż jest ono zasilane, ale na minimalnym poziomie. Aby całkowicie odłączyć zasilanie od urządzenia HP All-in-One, należy je wyłączyć, a następnie odłączyć od niego kabel zasilający.
2	Przycisk Szybkie wybieranie : Służy do szybkiego wybierania numerów.
3	Ponowne wybier./Pauza : Ponawia wybieranie ostatnio wybranego numeru lub wstawia 3-sekundową przerwę w numerze faksu.
4	Przyciski bezpośredniego szybkiego wybierania : Umożliwiają dostęp do pierwszych pięciu numerów szybkiego wybierania.
5	Klawiatura : Służy do wprowadzania numerów faksów, liczb i tekstu.

(ciąg dalszy)

Etykieta	Nazwa i opis
6	Dioda Uwaga: Migająca dioda Uwaga sygnalizuje błąd wymagający interwencji użytkownika.
7	Przycisk Ustawienia/? : Wyświetla lub chowa menu Ustawienia służące do generowania sprawozdań, zmiany ustawień faksu i ustawień konserwacji oraz dostępu do menu Pomoc . Wybrany temat z menu Pomoc zostanie wyświetlony w nowym oknie na ekranie komputera.
8	Strzałka w lewo: Zmniejsza wartości na wyświetlaczu panelu sterowania.
9	OK: Służy do wybierania menu lub ustawień na wyświetlaczu panelu sterowania.
10	Strzałka w prawo: Zwiększa wartości na wyświetlaczu panelu sterowania.
11	Przycisk Anuluj: Służy do zatrzymywania zadania, zamykania menu lub anulowania ustawień.
12	Przycisk Start Mono: Rozpoczyna kopiowanie, skanowanie, drukowanie zdjęcia lub faksowanie czarno-białe.
13	Przycisk Start Kolor: Rozpoczyna kopiowanie, skanowanie, drukowanie zdjęcia lub faksowanie w kolorze.
14	Przycisk Skanuj: Wyświetla menu Skanuj do , służące do wybrania miejsca docelowego skanowania.
15	Przycisk Faksuj: Wyświetla menu Faksuj , służące do wybrania opcji.
16	Przycisk Kopiuj: Wyświetla menu Kopiuj , służące do wyboru opcji.

Opis menu

W poniższych tematach znajdują się opisy głównych opcji menu prezentowanego na wyświetlaczu panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.

Menu Kopiuj

Poniższe opcje **menu Kopiuj** są dostępne po naciśnięciu przycisku **Kopiuj** na panelu sterowania.

Liczba kopii
 Pomniejszy/Powiększ
 Jakość kopii
 Rozm. papieru kop.
 Rodzaj papieru
 Jaśniej/Ciemniej
 Zwiększanie wyrazistości
 Nowe ustaw. domyślne

Menu Faksuj

Poniższe opcje **menu Faksuj** są dostępne po naciśnięciu przycisku **Faksuj** na panelu sterowania więcej niż jeden raz.

Numer faksu
Rozdzielczość
Jaśniej/Ciemniej
Jak przesłać faks
Nowe ustaw. domyślne

Menu Skanuj do

Poniższe opcje menu **Skanuj do** są dostępne po naciśnięciu przycisku **Skanuj** na panelu sterowania. Opcje dostępne w menu mogą się różnić w zależności od oprogramowania zainstalowanego na komputerze.

HP Image Zone
Microsoft PowerPoint
Adobe Photoshop
HP Instant Share

Menu Ustawienia

Poniższe opcje **menu Ustawienia** są dostępne po naciśnięciu przycisku **Ustawienia** na panelu sterowania.

1: Pomoc
2: Wydrukuj raport
3: Ustaw. szyb. wybier.
4: Podst. ustawienia faksu
5: Zaawans. ustawienia faksu
6: Narzędzia
7: Preferencje

Z poziomu tego menu dostępne jest **menu Pomoc**. **Menu Pomoc** umożliwia szybki dostęp do głównych tematów pomocy. Tematy wyświetlane są na ekranie komputera.

Tekst i symbole

Do wprowadzania tekstu i symboli podczas zapisywania pozycji szybkiego wybierania lub nagłówków faksów można użyć klawiatury panelu sterowania.

W przypadku wybierania numeru faksu albo telefonu symbole można także wprowadzić z klawiatury. Podczas wybierania numeru przez urządzenie HP All-in-One numer taki zostanie rozpoznany, a urządzenie wykona odpowiednią operację. Na przykład, jeśli w numerze faksu zostanie wprowadzony myślnik, urządzenie HP All-in-One zrobi pauzę

przed wybraniem pozostałej części numeru. Pauza jest pomocna, gdy przed wybraniem numeru faksu konieczne jest uzyskanie dostępu do linii zewnętrznej.

Wprowadzanie tekstu z klawiatury na panelu sterowania

Tekst oraz symbole można wprowadzić przy użyciu klawiatury na panelu sterowania.

Aby wprowadzić tekst

1. Naciskaj przyciski klawiatury odpowiadające literom nazwy. Na przykład litery a, b, i c odpowiadają cyfrze 2, jak widać poniższym na przycisku.



Wskazówka Naciskaj przycisk kilkakrotnie, aby wyświetlić dostępne znaki.

W zależności od języka i ustawień regionalnych użytkownika dostępne mogą być inne znaki niż pokazane na klawiaturze.

2. Po wyświetleniu właściwej litery poczekaj, aż kursor automatycznie przesunie się w prawo, lub naciśnij przycisk ►. Naciśnij przycisk odpowiadający następnej literze nazwy. Naciśnij przycisk kilka razy, aż zostanie wyświetlona właściwa litera. Pierwsza litera wyrazu jest automatycznie zamieniana na wielką.

Aby wprowadzić spację, pauzę lub symbol

→ Aby wstawić odstęp, naciśnij przycisk **Spacja (#)**.

Aby wprowadzić przerwę, naciśnij przycisk **Ponowne wybier./Pauza**. Pomiędzy cyframi numeru pojawi się myślnik.

Aby wprowadzić symbol, na przykład @, naciskaj przycisk **Symbol (*)**, aby przejrzeć wszystkie dostępne symbole: gwiazdka (*), myślnik (-), znak (&), kropka (.), ukośnik (/), nawiasy okrągłe (), apostrof ('), znak równości (=), znak (#), małpa (@), podkreślnik (_), plus (+), wykrzyknik (!), średnik (;), znak zapytania (?), przecinek (,), dwukropek (:), procent (%), oraz tylda (~).

Aby usunąć literę, cyfrę lub symbol

→ W razie popełnienia pomyłki naciśnij przycisk ◀, aby skasować znak, a następnie wprowadź poprawny znak.

Po zakończeniu wprowadzania tekstu naciśnij przycisk **OK**, aby zapamiętać wpis.

Korzystanie z oprogramowania HP Image Zone

Z oprogramowania **HP Image Zone** można skorzystać w celu uzyskania dostępu do licznych funkcji niedostępnych z poziomu panelu sterowania.

Oprogramowanie **HP Image Zone** jest instalowane na komputerze podczas konfigurowania urządzenia HP All-in-One. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku instalacji dostarczonym wraz z urządzeniem.



Uwaga Jeśli wybrano instalację minimalną oprogramowania **HP Image Zone**, zamiast całości aplikacji instalowany jest program **HP Image Zone Express**.

Program **HP Image Zone Express** jest zalecany dla komputerów o ograniczonej ilości pamięci. Program **HP Image Zone Express** zawiera podstawowy zestaw funkcji obróbki zdjęć, zamiast zestawu standardowego zawartego w pełnej instalacji oprogramowania **HP Image Zone**.

Ileokroć w niniejszym podręczniku i w pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone** wspomniano oprogramowanie **HP Image Zone**, odnosi się to do obu wersji oprogramowania **HP Image Zone**, chyba że zaznaczono inaczej.

Można szybko i łatwo zwiększyć możliwości urządzenia HP All-in-One za pomocą oprogramowania **HP Image Zone**. W podręczniku znajdziesz pola ze wskazówkami na dany temat oraz przydatnymi informacjami dotyczącymi projektów.

Sposób uzyskiwania dostępu do oprogramowania **HP Image Zone** różni się w zależności od wykorzystywanego systemu operacyjnego (OS). Na przykład w przypadku komputerów z systemem Windows punktem wejściowym oprogramowania **HP Image Zone** jest program **Centrum obsługi HP**. W przypadku komputerów Macintosh punktem wejściowym oprogramowania **HP Image Zone** jest okno **HP Image Zone**. Niezależnie od tego, punkt wejściowy pełni rolę panelu uruchamiania usług i oprogramowania **HP Image Zone**.

Aby uruchomić oprogramowanie **HP Image Zone** na komputerze z systemem Windows

- Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Na pulpicie systemu Windows, kliknij dwukrotnie ikonę **Centrum obsługi HP**.
 - Możesz też kliknąć dwukrotnie ikonę **HP Digital Imaging Monitor** w zasobniku systemowym z prawej strony paska zadań systemu Windows.
 - Kliknij przycisk **Start** na pasku zadań, wskaż pozycję **Programy** lub **Wszystkie programy**, wybierz pozycję **HP**, a następnie kliknij opcję **Centrum obsługi HP**.
- Jeśli zainstalowane jest więcej niż jedno urządzenie HP, kliknij kartę urządzenia HP All-in-One.



Uwaga W systemie Windows funkcje dostępne w programie **Centrum obsługi HP** różnią się w zależności od zainstalowanych urządzeń. Program **Centrum obsługi HP** jest konfigurowany tak, aby wyświetlał ikony związane z wybranym urządzeniem. Jeśli wybrane urządzenie nie oferuje danej cechy lub funkcji, odpowiadająca jej ikona nie jest wyświetlana w programie **Centrum obsługi HP**.



Wskazówka Jeśli program **Centrum obsługi HP** nie zawiera żadnych ikon, podczas instalacji oprogramowania mógł wystąpić błąd. Aby go wyeliminować, skorzystaj z Panelu sterowania systemu Windows – wykonaj pełną dezinstalację oprogramowania **HP Image Zone**. Następnie ponownie zainstaluj program. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku instalacji dostarczonym razem z urządzeniem HP All-in-One.

Aby uruchomić oprogramowanie **HP Image Zone** na komputerze Macintosh

- Kliknij ikonę oprogramowania **HP Image Zone** w obszarze dokowania, a następnie wybierz urządzenie.
- Zostanie wyświetlone okno programu **HP Image Zone**.



Uwaga Na komputerze Macintosh funkcje dostępne w oprogramowaniu **HP Image Zone** różnią się w zależności od wybranego urządzenia.




Wskazówka Po uruchomieniu oprogramowania **HP Image Zone** można korzystać ze skrótów menu dokowania, wybierając ikonę oprogramowania **HP Image Zone** w obszarze dokowania i przytrzymując wciśnięty klawisz myszy.

2 Znajdowanie dalszych informacji

Można uzyskać dostęp do wielu zasobów, zarówno papierowych jak i w formie elektronicznej, dotyczących konfigurowania i używania urządzenia HP All-in-One.

Źródła informacji

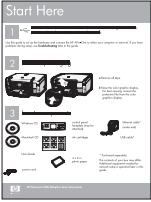	Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji zawiera instrukcje dotyczące konfiguracji urządzenia HP All-in-One i instalacji oprogramowania. Czynności podane w Podręczniku instalacji należy wykonywać w prawidłowej kolejności. Uwaga Aby w pełni skorzystać z funkcji urządzenia HP All-in-One, może być niezbędne dokonanie dodatkowych ustawień lub konfiguracji, opisanych w niniejszym Podręczniku użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Kończenie konfiguracji urządzenia HP All-in-One. W przypadku wystąpienia problemów podczas instalacji należy zapoznać się z częścią Rozwiązywanie problemów w Podręczniku instalacji lub z Informacje na temat rozwiązywania problemów w niniejszym Podręczniku użytkownika.
	Podręcznik użytkownika Ten podręcznik zawiera informacje na temat korzystania z urządzenia HP All-in-One, w tym wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów i instrukcje krok po kroku. Znajdują się w nim również dodatkowe instrukcje konfiguracji, uzupełniające te zawarte w Podręczniku instalacji.
	Prezentacja programu HP Image Zone (Windows) Prezentacja programu HP Image Zone jest przyjemną, interaktywną metodą zapoznania się z oprogramowaniem dostarczonego razem z urządzeniem HP All-in-One. Dzięki niej dowiesz się, jak program HP Image Zone może pomóc w edycji, zarządzaniu i drukowaniu zdjęć.
	Pomoc programu HP Image Zone Korzystając z pomocy ekranowej Pomoc programu HP Image Zone, można uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące funkcji urządzenia HP All-in-One, które nie są opisane w Podręczniku użytkownika, w tym funkcji dostępnych tylko przy korzystaniu z oprogramowania HP Image Zone.



Windows

- Temat **Instrukcje krok po kroku** dostarcza informacji na temat wykorzystywania oprogramowania **HP Image Zone** z urządzeniem HP.
- Temat **Zapoznaj się z tym, co można zrobić** dostarcza większej ilości informacji na temat praktycznych i artystycznych czynności, które można wykonać za pomocą oprogramowania **HP Image Zone** i urządzeń HP.
- Jeśli użytkownik potrzebuje dalszej pomocy lub chce wyszukać aktualizacje oprogramowania firmy HP, powinien zapoznać się z tematem **Rozwiązywanie problemów i wsparcie**.

Mac

- Temat **W jaki sposób?** dostarcza większej ilości informacji na temat praktycznych i artystycznych czynności, które można wykonać za pomocą oprogramowania **HP Image Zone** i urządzeń HP.
- Temat **Rozpoczęcie pracy** dostarcza informacji na temat importowania, modyfikacji i udostępniania obrazów.
- Temat **Korzystanie z pomocy** dostarcza szczegółowych instrukcji na temat wyszukiwania informacji w systemie pomocy ekranowej.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Korzystanie z pomocy ekranowej](#).



Pomoc ekranowa z poziomu urządzenia

Pomoc ekranowa jest dostępna z poziomu urządzenia i zawiera dodatkowe informacje dotyczące wybranych tematów.

Dostęp do pomocy ekranowej za pomocą panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia?**.
2. Naciśnij przycisk **▶**, aż pojawi się odpowiedni temat pomocy, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Wybrany temat pomocy pojawi się na ekranie komputera.



Plik Readme

Plik Readme zawiera najnowsze informacje, które mogą nie być dostępne w innych publikacjach.

Zainstaluj oprogramowanie, aby uzyskać dostęp do pliku Readme.

www.hp.com/support

Mając dostęp do Internetu, w witrynie internetowej firmy HP można uzyskać pomoc i wsparcie. W witrynie internetowej można uzyskać wsparcie techniczne, sterowniki, zamówić materiały eksploatacyjne oraz uzyskać informacje o sposobie zamawiania produktów firmy HP.

Korzystanie z pomocy ekranowej

Niniejszy Podręcznik użytkownika opisuje zaledwie niektóre z dostępnych funkcji, z którymi zapoznanie się wystarczy do rozpoczęcia pracy z urządzeniem HP All-in-One. W pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone** dostarczonej z razem

oprogramowaniem HP All-in-One można znaleźć informacje na temat wszystkich funkcji obsługiwanych przez urządzenie HP All-in-One.



Uwaga Pomoc ekranowa zawiera również tematy dotyczące rozwiązywania problemów, które pomagają uporać się z problemami napotykanymi w trakcie korzystania z urządzenia HP All-in-One.

Sposób uzyskiwania dostępu do pomocy ekranowej i jej używania różni się nieznacznie w zależności od tego, czy korzysta się z niej na komputerze z systemem Windows czy na komputerze Macintosh. W następnych częściach przedstawiono wskazówki odnoszące się do używania obu systemów pomocy.

Używanie Pomocy na komputerze z systemem Windows

W tej części wyjaśniono jak uzyskać dostęp do pomocy ekranowej na komputerze z systemem Windows. Omówiono w niej również jak korzystać z funkcji nawigacji, wyszukiwania i indeksu systemu pomocy w celu odnalezienia potrzebnych informacji.


Aby uzyskać dostęp do pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone** na komputerze z systemem Windows

1. W programie **Centrum obsługi HP** kliknij kartę odpowiadającą urządzeniu HP All-in-One.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępu do programu **Centrum obsługi HP**, patrz **Korzystanie z oprogramowania HP Image Zone**.

2. W obszarze **Obsługa urządzenia** kliknij przycisk **Podręcznik ekranowy** lub **Rozwiązywanie problemów**.
 - Jeśli kliknięto przycisk **Podręcznik ekranowy**, wyświetlone zostanie menu podręczne. Można otworzyć stronę powitalną całego systemu pomocy lub przejść bezpośrednio do pomocy dotyczącej urządzenia HP All-in-One.
 - Jeśli kliknięto pozycję **Rozwiązywanie problemów**, wyświetlona zostanie strona **Rozwiązywanie problemów i wsparcie**.

Na poniższym rysunku zaznaczono elementy systemu pomocy ułatwiające poruszanie się po nim.

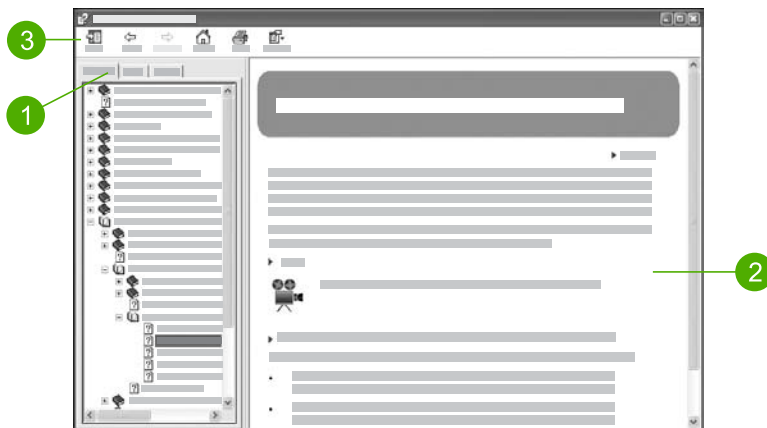

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Karty Spis treści, Indeks i Wyszukaj |
| 2 | Obszar wyświetlania |
| 3 | Pasek narzędziowy pomocy |

Karty Spis treści, Indeks i Wyszukaj

Karty **Spis treści**, **Indeks** i **Wyszukaj** umożliwiają odnalezienie dowolnego tematu w pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone**.

- **Spis treści**

Karta **Spis treści** zawiera ogólny widok tematów pomocy, podobny do spisu treści w książce. Spis treści można wykorzystać do znalezienia całości informacji o danej funkcji, na przykład drukowaniu zdjęć.

- Aby uzyskać informacje na temat funkcji i możliwości dostępnych z panelu sterowania urządzenia HP All-in-One, otwórz temat **5600 series Help** znajdujący się w dolnej części listy.
- Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów z urządzeniem HP All-in-One, otwórz temat **Rozwiązywanie problemów i wsparcie**, a następnie **5600 series Troubleshooting**.
- W innych tematach znajdujących się na zakładce **Spis treści** można znaleźć informacje na temat korzystania z oprogramowania **HP Image Zone** do wykonywania zadań za pomocą urządzenia HP All-in-One.



Części zawierające tematy niższego rzędu oznaczone są na liście ikoną książki. Aby wyświetlić listę tematów niższego rzędu w danej książce, kliknij znak + znajdujący się obok ikony książki. Jeżeli część jest już rozwinięta, zamiast znaku + wyświetlany jest znak -. Aby wyświetlić treść tematu, kliknij nazwę książki lub nazwę tematu na zakładce **Spis treści**. Wybrany temat

wyświetlany jest w obszarze wyświetlania po prawej stronie okna.

- **Indeks**

Karta **Indeks** zawiera alfabetyczną listę pozycji indeksu powiązanych z tematami pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone**.



Pozycje indeksu można przeglądać za pomocą paska przewijania znajdującego się po prawej stronie listy; można również wpisać początek słowa kluczowego w polu tekstowym znajdującym się nad listą. Podczas wpisywania słowa kluczowego lista pozycji indeksu jest automatycznie przewijana do pozycji zaczynających się od wpisanego ciągu znaków.

Po odnalezieniu pozycji indeksu, która może być powiązana z poszukiwaną informacją, dwukrotnie kliknij tę pozycję.

- Jeżeli z wybraną pozycją indeksu w systemie pomocy powiązany jest tylko jeden temat, zostanie on wyświetlony w obszarze wyświetlania po prawej stronie okna.
- Jeśli z pozycją indeksu powiązanych jest kilka tematów, zostaną one wyświetlone w oknie dialogowym **Znalezione tematy**. Aby obejrzeć w obszarze wyświetlania jeden z tematów wymienionych w oknie dialogowym, kliknij go dwukrotnie.

- **Wyszukaj**

Karta **Wyszukaj** umożliwia przeszukanie całego systemu pomocy pod kątem występowania określonych słów, na przykład „drukowanie bez ramek”.



Wskazówka Jeśli któreś z wprowadzonych słów często się powtarzają (na przykład „drukowanie” we frazie „drukowanie bez ramek”) można ująć poszukiwany ciąg słów w cudzysłowy. Spowoduje to ograniczenie wyszukiwania i podanie wyników bliżej powiązanych z poszukiwaną informacją. Zamiast wszystkich tematów zawierających słowa „drukowanie”, „bez” lub „ramek”, wyszukiwanie zwraca tylko tematy zawierające frazę „drukowanie bez ramek”.



Po wpisaniu kryteriów wyszukiwania kliknij przycisk **Wyświetl tematy**, aby wyświetlić wszystkie tematy pomocy zawierające wprowadzone słowa lub frazy. Wyniki wyświetlane są w tabeli składającej się z trzech kolumn. Każdy wiersz tabeli zawiera **Tytuł** tematu, **Lokalizację** w systemie pomocy, w którym temat się znajduje, oraz **Rangę**, obliczaną na podstawie dopasowania tematu do kryteriów wyszukiwania.

Wyniki wyszukiwania są domyślnie sortowane według **Rangi**, w związku z czym tematy zawierające największą ilość trafień kryteriów wyszukiwania znajdują się na górze listy. Wyniki można również sortować według **Tytułu** lub **Lokalizacji**, klikając

odpowiedni nagłówek kolumny. Aby wyświetlić treść tematu, dwukrotnie kliknij wiersz w tabeli. Wybrany temat wyświetlany jest w obszarze wyświetlania po prawej stronie okna.


Obszar wyświetlania

W obszarze wyświetlania po prawej stronie okna pomocy wyświetlany jest temat pomocy wybrany za pomocą jednej z kart po lewej stronie okna. Tematy pomocy obejmują opisy, instrukcje krok po kroku i rysunki (jeśli są odpowiednie).

- Tematy często zawierają łącza lub odnośniki do innych tematów systemu pomocy, w których można znaleźć dodatkowe informacje. Czasami kliknięcie łącza powoduje automatyczne wyświetlenie nowego tematu w obszarze wyświetlania. W innych przypadkach łącze może wskazywać na więcej niż jeden odpowiedni temat. W takiej sytuacji wyświetlane jest okno **Znalezione tematy**. Aby obejrzeć w obszarze wyświetlania jeden z tematów wymienionych w oknie dialogowym, kliknij go dwukrotnie.
- Niektóre tematy zawierają szczegółowe instrukcje lub dodatkowe informacje, które nie są od razu widoczne na stronie. Poszukaj słów **Pokaż wszystko** lub **Ukryj wszystko** w górnym prawym rogu strony. Jeśli słowa te są widoczne, oznacza to, że na stronie znajdują się dodatkowe, ukryte informacje. Informacje ukryte oznaczone są granatowym tekstem i strzałką. Można je obejrzeć, klikając granatowy tekst.
- W niektórych tematach znajdują się animacje demonstrujące sposób korzystania z określonej funkcji. Animacje oznaczone są ikoną kamery wideo i słowami „Pokaż jak”. Po kliknięciu tekstu łącza „Pokaż jak” animacja jest wyświetlana w nowym oknie.

Pasek narzędziowy pomocy

Pasek narzędziowy pomocy, pokazany poniżej, zawiera przyciski umożliwiające poruszanie się po tematach pomocy. Za pomocą przycisków paska można poruszać się do przodu i do tyłu po tematach wyświetlanych wcześniej lub, po kliknięciu przycisku **Strona główna**, powrócić do strony **Spis treści pomocy programu HP Image Zone**.

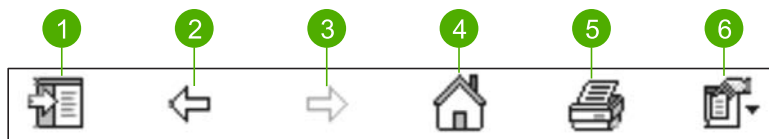

1	Pokaż/Ukryj
2	Wstecz
3	Dalej
4	Strona główna
5	Drukuj
6	Opcje

Na pasku narzędzi pomocy znajdują się również przyciski służące do zmieniania sposobu wyświetlania systemu pomocy na ekranie komputera. Jeśli na przykład chcesz,

aby obszar wyświetlania tematów pomocy zajmował większą część ekranu, możesz ukryć zakładki **Spis treści**, **Indeks** i **Wyszukaj**, klikając przycisk **Ukryj**.

Przycisk **Drukuj** umożliwia wydrukowanie strony aktualnie wyświetlanej na ekranie komputera. Jeśli karta **Spis treści** jest widoczna po lewej stronie okna w momencie kliknięcia przycisku **Drukuj**, zostanie wyświetlone okno dialogowe **Drukuj tematy**. Wydrukować można tylko temat aktualnie przeglądany w obszarze wyświetlania lub temat aktualny i powiązane z nim tematy niższego rzędu. Funkcja ta nie jest dostępna, jeśli po lewej stronie okna pomocy wyświetlana jest karta **Indeks** lub **Wyszukaj**.

Korzystanie z pomocy na komputerze Macintosh


W tej części wyjaśniono sposób uzyskania dostępu do pomocy ekranowej na komputerze Macintosh. Omówiono w niej również jak korzystać z funkcji nawigacji i wyszukiwania systemu pomocy w celu odnalezienia potrzebnej informacji.

Aby uzyskać dostęp do pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone** na komputerze Macintosh

→ Z menu **Pomoc** w oprogramowaniu **HP Image Zone** wybierz pozycję **Pomoc programu HP Image Zone**.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępu do oprogramowania **HP Image Zone**, zobacz **Korzystanie z oprogramowania HP Image Zone**.

Wyświetlona zostanie pomoc ekranowa **Pomoc programu HP Image Zone**. Na poniższym rysunku zaznaczono elementy systemu pomocy ułatwiające poruszanie się po nim.

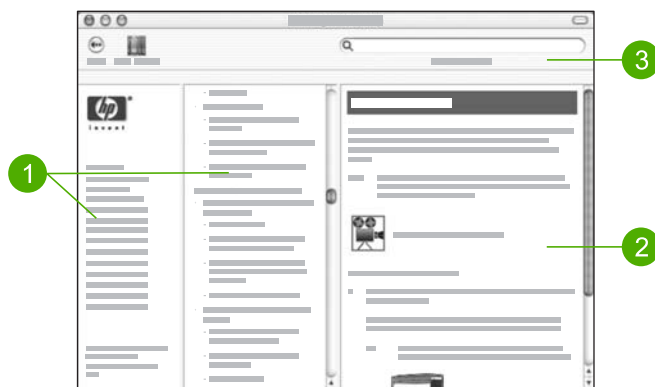

1	Okienka nawigacji
2	Obszar wyświetlania
3	Pasek narzędziowy pomocy

Okienka nawigacji

Pomoc ekranowa **Pomoc programu HP Image Zone** otwierana jest w przeglądarce pomocy. Przeglądarka jest podzielona na trzy obszary. Okienka lewe i środkowe umożliwiają poruszanie się po tematach pomocy. W prawym okienku znajduje się obszar wyświetlania, opisany w następnej części.

- W lewym okienku znajduje się lista wszystkich tematów pomocy.
 - Aby uzyskać informacje na temat funkcji i możliwości dostępnych z poziomu panelu sterowania urządzenia HP All-in-One, kliknij **5600 series Help**.
 - Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów z urządzeniem HP All-in-One, kliknij książkę **5600 series Troubleshooting**.
 - W pozostałych częściach można znaleźć informacje na temat korzystania z oprogramowania **HP Image Zone** do wykonywania zadań za pomocą urządzenia HP All-in-One.
- W środkowym okienku znajduje się ogólny widok tematów w części wybranej w lewym okienku, podobny do spisu treści w książce. Spis treści można wykorzystać do znalezienia całości informacji o danej funkcji, na przykład drukowaniu zdjęć.

Obszar wyświetlania

W obszarze wyświetlania w prawym okienku wyświetlany jest temat pomocy wybrany w okienku środkowym. Tematy pomocy obejmują opisy, instrukcje krok po kroku i rysunki (jeśli są dołączone).

- Wiele tematów pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone** zawiera informacje na temat korzystania z funkcji urządzenia HP All-in-One za pomocą panelu sterowania, a także za pomocą oprogramowania **HP Image Zone** na komputerze Macintosh. Całość treści danego tematu można wyświetlić za pomocą pasków przewijania po prawej stronie obszaru wyświetlania. Czasami ważne informacje są widoczne w oknie dopiero po jego przewinięciu.
- Tematy często zawierają łącza lub odnośniki do innych tematów systemu pomocy, w których można znaleźć dodatkowe informacje.
 - Jeśli w tej samej części pomocy znajduje się temat powiązany, jest on automatycznie wyświetlany w obszarze wyświetlania.
 - Jeśli temat powiązany znajduje się w innej części pomocy, temat bieżący zawiera odnośnik informujący, którą część z lewego okna nawigacji należy wybrać. Tematy powiązane można odnaleźć za pomocą środkowego okienka nawigacji lub wyszukać je w sposób opisany w następnej części.
- W niektórych tematach znajdują się animacje demonstrujące sposób korzystania z określonej funkcji. Animacje oznaczone są ikoną kamery wideo i słowami „Pokaż jak”. Po kliknięciu ikony kamery wideo animacja wyświetlana jest w nowym oknie.

Pasek narzędziowy pomocy

Pasek narzędziowy pomocy, pokazany poniżej, zawiera przyciski umożliwiające poruszanie się po tematach pomocy. Możesz poruszać się po poprzednio obejrzanych tematach lub kliknąć przycisk **Centrum pomocy**, aby wyświetlić pomoc dla innych aplikacji na komputerze Macintosh.



1	Wstecz
2	Centrum pomocy
3	Obszar wyszukiwania

Na pasku narzędziowym pomocy znajduje się również pole tekstowe umożliwiające przeszukiwanie całego systemu pomocy pod kątem określonych słów, na przykład „drukowanie bez ramek”

Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania naciśnij na klawiaturze klawisz RETURN, aby wyświetlić listę tematów zawierających wprowadzone słowa lub frazy. Wyniki wyświetlane są w tabeli składającej się z trzech kolumn. Każdy wiersz tabeli zawiera **Topic (Tytuł)** tematu, jego **Relevance (Dopasowanie)** (wyznaczane na podstawie powiązania z kryteriami wyszukiwania) oraz **Location (Lokalizację)** w systemie pomocy, w którym temat się znajduje.

Domyślnie wyniki sortowane są według **Relevance (Dopasowania)**, tak więc tematy najbardziej pasujące do kryteriów wyszukiwania znajdują się na górze listy. Wyniki można również sortować według **Topic (Tytułu)** lub **Location (Lokalizacji)**, klikając odpowiedni nagłówek kolumny. Aby wyświetlić treść tematu, dwukrotnie kliknij wiersz w tabeli. Wybrany temat zostanie wyświetlony.

3 Kończenie konfiguracji urządzenia HP All-in-One

Po wykonaniu wszystkich czynności opisanych w Podręczniku instalacji, skorzystaj z instrukcji w tej części, aby zakończyć konfigurację urządzenia HP All-in-One. Opisano tu ważne informacje związane z konfiguracją urządzenia, w tym ustawienia preferencji.

- Zmiana ustawień urządzenia, np. języka oraz kraju/regionu, daty i głośności dzwonka i dźwięku klawiszy. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Ustawienie preferencji](#).
- Kończenie konfiguracji faksu, w tym ustawienie trybu odpowiedzi, liczby dzwonek do odebrania i wzorca sygnału dzwonka. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Konfiguracja faksu](#).

Ustawienie preferencji

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia HP All-in-One należy ustawić preferencje opisane w niniejszej części.

Niniejszy Podręcznik użytkownika opisuje zaledwie niektóre z preferencji, których ustawienie wystarcza do rozpoczęcia pracy z urządzeniem HP All-in-One. Skonsultuj się z pomocą ekranową **Pomoc programu HP Image Zone** dostarczaną razem z urządzeniem HP All-in-One, aby uzyskać informacje na temat wszystkich dostępnych preferencji regulujących zachowanie urządzenia HP All-in-One. W pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone** można na przykład znaleźć informacje na temat zmiany szybkości przewijania komunikatów na wyświetlaczu panelu sterowania, ustawiania opcji ponownego wybierania przy faksowaniu i innych preferencji. Więcej informacji na temat pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone** można znaleźć w [Korzystanie z pomocy ekranowej](#).

Wybierz język oraz kraj/region

Ustawienia języka oraz kraju/regionu określają język, którego urządzenie HP All-in-One używa do wyświetlania komunikatów na wyświetlaczu panelu sterowania. Język oraz kraj/region są zwykle ustawiane podczas pierwszej konfiguracji HP All-in-One. Ustawienie to można zmienić w dowolnym momencie, wykonując następującą procedurę.

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **7**, a następnie **1**.
Spowoduje to wybranie kolejno opcji **Preferencje**, a następnie **Ustaw język i kraj/region**.
3. Naciśnij przycisk **◀** lub **▶**, aby przejrzeć wszystkie dostępne języki. Gdy pojawi się wybrany język, naciśnij przycisk **OK**.
4. Po wyświetleniu komunikatu naciśnij **1** dla odpowiedzi **Tak** lub **2** dla odpowiedzi **Nie**.
5. Aby przejrzeć wszystkie dostępne kraje/regiony, naciskaj przycisk **◀** lub **▶**. Gdy pojawi się wybrany kraj/region, naciśnij przycisk **OK**.
6. Po wyświetleniu komunikatu naciśnij **1** dla odpowiedzi **Tak** lub **2** dla odpowiedzi **Nie**.

Ustawianie daty i godziny

Można ustawić datę oraz czas z poziomu panelu sterowania. Format daty i godziny jest uzależniony od ustawień języka i kraju/regionu. Przy wysyłaniu faksu w nagłówku umieszczane są bieżąca data i godzina oraz numer faksu i nazwa nadawcy.



Uwaga W niektórych krajach/regionach znacznik daty i czasu w nagłówku faksu jest wymagany przez prawo.

W przypadku, gdy nastąpi przerwa w zasilaniu urządzenia HP All-in-One, należy ponownie ustawić datę oraz czas.

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **6**, a następnie **3**.
Spowoduje to wybranie kolejno opcji **Narzędzia**, a następnie **Data i czas**.
3. Wprowadź miesiąc, dzień i rok, naciskając odpowiednie cyfry na klawiaturze. W zależności od ustawień kraju/regionu można wprowadzić datę w innym formacie.
4. Wprowadź godzinę i minuty.
5. Jeśli godzina jest wyświetlana w formacie 12-godzinny, naciśnij **1**, aby wybrać porę przedpołudniową (AM), lub **2**, aby wybrać porę popołudniową (PM).
Nowa data i godzina pojawi się na wyświetlaczu panelu sterowania.

Regulacja głośności

Urządzenie HP All-in-One posiada trójstopniową regulację głośności dzwonka i głośnika. Głośność dzwonka to poziom głośności sygnału wywołania. Poziom dźwięku głośnika określa poziom głośności wszystkich dźwięków, na przykład sygnałów wybierania, sygnałów faksu oraz sygnałów przy naciskaniu przycisków. Domyślne ustawienie to **Cicho**.

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **4**, a następnie **5**.
Spowoduje to wybranie opcji **Podstawowe ustawienia faksu**, a następnie opcji **Głośność dzwon. i brzęcz.**
3. Naciśnij przycisk ►, aby wybrać jedną z opcji: **Cicho**, **Głośno** lub **Wył.**



Uwaga Sygnały dźwiękowe słyszane przy naciskaniu klawiszy zachowują swoją głośność niezależnie od wybrania opcji **Głośny** lub **Cichy**. Powyższe dwie opcje mają wpływ jedynie na sygnały dzwonka, wybierania i inne tony słyszane podczas wysyłania lub odbierania faksu. Jeżeli jednak wybierzesz opcję **Wył.**, dźwięki naciśnięć klawiszy również zostaną wyłączone.

Jeśli zostanie wybrana opcja **Wył.**, nie będzie słychać sygnału wybierania, sygnału faksu ani dzwonka sygnalizującego połączenia przychodzące. Jeżeli opcja **Głośność dzwon. i brzęcz.** jest ustawiona na **Wył.**, nie można wysłać faksu z monitorowaniem wybierania, jak przy wykorzystaniu karty telefonicznej do wysyłania faksu. Więcej informacji na temat monitorowania wybierania, można znaleźć w części **Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania**.

4. Naciśnij przycisk **OK**.

Konfiguracja faksu

Po wykonaniu wszystkich czynności opisanych w Podręczniku instalacji skorzystaj z instrukcji w tej części, aby zakończyć konfigurację faksu. Zachowaj Podręcznik instalacji na przyszłość.

W tej części można znaleźć informacje o konfiguracji urządzenia HP All-in-One, koniecznej w celu bezbłędnego przeprowadzania operacji faksowania, zależnie od posiadanego sprzętu oraz innych usług używanych na tej samej linii telefonicznej, co urządzenie HP All-in-One.



Wskazówka Możesz także użyć **Kreatora konfiguracji faksu** (Windows) lub **Fax Setup Utility (Narzędzia konfiguracji faksu)** (Macintosh) aby szybko skonfigurować ważne ustawienia faksu, jak tryb odbierania czy informacje nagłówka faksu. Dostęp do **Kreatora konfiguracji faksu** (Windows) lub **Fax Setup Utility (Narzędzia konfiguracji faksu)** (Macintosh) można uzyskać z poziomu oprogramowania **HP Image Zone**. Po uruchomieniu **Kreatora konfiguracji faksu** (Windows) lub **Fax Setup Utility (Narzędzia konfiguracji faksu)** (Macintosh), postępuj zgodnie z procedurami opisanymi w tej części, aby dokończyć konfigurację faksu.

Konfiguracja urządzenia HP All-in-One do faksowania

Przed rozpoczęciem konfiguracji urządzenia HP All-in-One do faksowania sprawdź jaki rodzaj systemu telefonicznego jest wykorzystywany w danym kraju/regionie. Instrukcje konfiguracji urządzenia HP All-in-One do faksowania różnią się w zależności od tego, czy użytkownik podłączony jest do systemu telefonicznego typu szeregowego czy równoległego.

- Jeśli Twój kraj/region nie znajduje się w poniższej tabeli, prawdopodobnie posiadasz szeregowy system telefoniczny. W szeregowym systemie telefonicznym typ złącza we współdzielonych urządzeniach telefonicznych (modemy, telefony, automatyczne sekretarki) nie pozwala na fizyczne podłączenie go do portu „2-EXT” w urządzeniu HP All-in-One. Wszystkie urządzenia muszą być podłączone do gniazdka telefonicznego ściennego.
- Jeśli Twój kraj/region znajduje się w poniższej tabeli, prawdopodobnie posiadasz równoległy system telefoniczny. W równoległym systemie telefonicznym istnieje możliwość podłączenia współdzielonych urządzeń telefonicznych do linii telefonicznej za pomocą portu „2-EXT” z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga W przypadku posiadania równoległego systemu telefonicznego firma HP zaleca użycie kabla dwużyłowego dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One do podłączenia urządzenia HP All-in-One ze ściennym gniazdkiem telefonicznym.

Kraje/regiony z równoległym systemem telefonicznym

Argentyna	Australia	Brazylia
Kanada	Chile	Chiny
Kolumbia	Grecja	Indie

Kraje/regiony z równoległym systemem telefonicznym (ciąg dalszy)

Indonezja	Irlandia	Japonia
Korea	Ameryka Łacińska	Malezja
Meksyk	Filipiny	Polska
Portugalia	Rosja	Arabia Saudyjska
Singapur	Hiszpania	Tajwan
Tajlandia	USA	Wenezuela
Wietnam		

Jeśli nie masz pewności, jaki rodzaj systemu telefonicznego jest wykorzystywany (szeregowy lub równoległy), sprawdź to u operatora sieci telefonicznej.

Wybierz właściwe ustawienie faksu dla danego domu lub biura

W celu pomyślnego przeprowadzania operacji faksowania należy wiedzieć, jaki rodzaj sprzętu i usług (jeśli jakieś są dostępne) współdzieli linię telefoniczną z urządzeniem HP All-in-One. Jest to istotne z uwagi na konieczność podłączenia części już pracującego sprzętu biurowego bezpośrednio do urządzenia HP All-in-One oraz konieczność zmiany niektórych ustawień faksu przed rozpoczęciem faksowania.

Aby poznać najlepszą metodę ustawienia urządzenia HP All-in-One w danym domu lub biurze, należy wcześniej przeczytać zapisane w tym rozdziale pytania i zapisać swoje odpowiedzi. Następnie, w tabeli w poniższym rozdziale należy odnaleźć i wybrać zalecany przypadek konfiguracji w oparciu o udzielone odpowiedzi.

Pamiętaj, aby przeczytać i udzielić odpowiedzi na poniższe pytania w kolejności w jakiej są tu zapisane.

1. Czy używasz usługi DSL (Digital Subscriber Line) poprzez operatora sieci telefonicznej? (W niektórych krajach/regionach usługa DSL może być znana jako ADSL.)
 - ☐ Tak, posiadam DSL.
 - ☐ Nie.

W przypadku odpowiedzi „Tak” należy przejść bezpośrednio do punktu [Przypadek B: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z usługą DSL](#). Nie jest konieczne odpowiadanie na dalsze pytania.

Jeśli odpowiedź brzmi Nie, proszę kontynuować udzielanie odpowiedzi.

2. Czy używasz centrali PBX lub usługi ISDN?

W przypadku odpowiedzi „Tak” należy przejść bezpośrednio do punktu [Przypadek C: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z centralą PBX lub linią ISDN](#). Nie jest konieczne odpowiadanie na dalsze pytania.

Jeśli odpowiedź brzmi Nie, proszę kontynuować udzielanie odpowiedzi.
3. Czy korzystasz z usługi dzwonienia dystynktywnego oferowanej przez operatora, która dostarcza wielu numerom telefonów różne wzorce dzwonka?
 - ☐ Tak, używam dzwonek dystynktywnych.
 - ☐ Nie.

W przypadku odpowiedzi „Tak” należy przejść bezpośrednio do punktu [Przypadek D: Faks z usługą dzwonienia dystynktywnego na tej samej linii](#). Nie jest konieczne odpowiadanie na dalsze pytania.

Jeśli odpowiedź brzmi Nie, proszę kontynuować udzielanie odpowiedzi.

Nie masz pewności, czy używasz dzwonienia dystynktywnego? Wielu operatorów telekomunikacyjnych oferuje usługę dzwonienia dystynktywnego, umożliwiającą korzystanie na jednej linii telefonicznej z kilku numerów telefonu.

Po wykupieniu tej usługi każdy numer telefoniczny będzie miał inny wzorzec dzwonka. Na przykład do różnych numerów mogą być przypisane pojedyncze, podwójne czy potrójne sygnały. Istnieje możliwość przypisania jednemu numerowi telefonu pojedynczego dzwonka dla połączeń głosowych i innemu numerowi telefonu dwukrotnego dzwonka dla połączeń faksowych. Pozwala to po usłyszeniu sygnału dzwonka rozróżnić pomiędzy połączeniami głosowymi i faksowymi.

4. Czy połączenia głosowe odbierane są pod tym samym numerem telefonu, co połączenia faksowe na urządzeniu HP All-in-One?

- ☐ Tak, odbieram połączenia głosowe na tej samej linii.
☐ Nie.

Proszę kontynuować udzielanie odpowiedzi.

5. Czy do tej samej linii telefonicznej co urządzenie HP All-in-One podłączony jest modem komputerowy?

- ☐ Tak, posiadam podłączony modem komputerowy.
☐ Nie.

Nie jesteś pewien, czy używany jest modem? Jeżeli na którekolwiek z poniższych pytań odpowiesz Tak, korzystasz z modemu komputerowego:

- Czy wysyłasz i odbierasz faksy bezpośrednio do lub z oprogramowania komputerowego z wykorzystaniem połączenia dial-up?
- Czy wysyłasz i odbierasz wiadomości e-mail na komputerze z wykorzystaniem połączenia dial-up?
- Czy łączysz się z Internetem za pomocą komputera z wykorzystaniem połączenia dial-up?

Proszę kontynuować udzielanie odpowiedzi.

6. Czy posiadasz automatyczną sekretarkę, odpowiadającą na połączenia głosowe, która działa pod tym samym numerem telefonu, co połączenia faksowe na urządzeniu HP All-in-One?

- ☐ Tak, posiadam automatyczną sekretarkę pod tym samym numerem.
☐ Nie.

Proszę kontynuować udzielanie odpowiedzi.

7. Czy wykupiono usługę poczty głosowej od operatora sieci telefonicznej, która działa pod tym samym numerem telefonu, co połączenia faksowe na urządzeniu HP All-in-One?

- ☐ Tak, korzystam z usługi poczty głosowej.
☐ Nie.

Po zakończeniu udzielania odpowiedzi, przejdź do następnego rozdziału, aby wybrać właściwy przypadek ustawienia faksu.

Wybór przypadku ustawienia faksu

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące sprzętu i usług współdzielonych na linii telefonicznej wykorzystywanej przez urządzenie HP All-in-One możesz wybrać właściwy przypadek konfiguracji dla domu lub biura.

Z pierwszej kolumny w poniższej tabeli wybierz właściwą dla danego domu lub biura kombinację sprzętu i usług. Odpowiedni przypadek konfiguracji można znaleźć w drugiej

lub w trzeciej kolumnie, w zależności od systemu telefonicznego. W dalszych częściach znajdują się instrukcje krok po kroku dla każdego przypadku.

Jeżeli udzielono odpowiedzi na wszystkie wcześniejsze pytania w poprzedniej części i nie posiada się żadnego opisywanego sprzętu ani usługi, należy wybrać odpowiedź „Brak” z pierwszej kolumny tabeli.



Uwaga Jeśli dane ustawienie środowiska domowego lub biurowego nie jest opisane w tej części, ustaw urządzenie HP All-in-One jak zwykły telefon analogowy. Sprawdź, czy jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem podłączony jest do ściennego gniazdka telefonicznego, a drugi koniec do portu „1-LINE” z tyłu urządzenia HP All-in-One. Jeśli użyjesz innego przewodu, mogą pojawić się problemy przy odbieraniu i wysyłaniu faksów.

Inny sprzęt/usługi korzystające wspólnie z linii faksu	Zalecane ustawienia faksu dla równoległego systemu telefonicznego	Zalecane ustawienia faksu dla szeregowego systemu telefonicznego
Brak (Odpowiedziano Nie na wszystkie pytania.)	Przypadek A: Oddzielna linia telefoniczna (brak odbieranych połączeń głosowych)	Przypadek A: Oddzielna linia telefoniczna (brak odbieranych połączeń głosowych)
Usługa DSL (Odpowiedziano Tak tylko na pytanie 1.)	Przypadek B: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z usługą DSL	Przypadek B: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z usługą DSL
Centrala PBX lub ISDN (Odpowiedź była twierdząca tylko na pytanie 2.)	Przypadek C: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z centralą PBX lub linią ISDN	Przypadek C: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z centralą PBX lub linią ISDN
Usługa dzwonienia dystynktywnego (Odpowiedziano Tak tylko na pytanie 3.)	Przypadek D: Faks z usługą dzwonienia dystynktywnego na tej samej linii	Przypadek D: Faks z usługą dzwonienia dystynktywnego na tej samej linii
Połączenia głosowe (Odpowiedziano Tak tylko na pytanie 4.)	Przypadek E: Współdzielona linia głosowa/faksowa	Przypadek E: Współdzielona linia głosowa/faksowa
Połączenia głosowe i usługa poczty głosowej (Odpowiedziano Tak tylko na pytanie 4 i 7.)	Przypadek F: Linia głosowa/faksowa współdzielona z usługą poczty głosowej	Przypadek F: Linia głosowa/faksowa współdzielona z usługą poczty głosowej
Modem komputerowy (Odpowiedziano Tak tylko na pytanie 5.)	Przypadek G: Linia faksowa współdzielona z modemem komputerowym (brak przychodzących połączeń głosowych)	Nie dotyczy.

(ciąg dalszy)


Inny sprzęt/usługi korzystające wspólnie z linii faksu	Zalecane ustawienia faksu dla równoległego systemu telefonicznego	Zalecane ustawienia faksu dla szeregowego systemu telefonicznego
Połączenia głosowe i modem komputerowy (Odpowiedziano Tak tylko na pytanie 4 i 5.)	Przypadek H: Linia głosowa/faksowa współdzielona z modemem komputerowym	Nie dotyczy.
Połączenia głosowe i automatyczna sekretarka (Odpowiedziano Tak tylko na pytanie 4 i 6.)	Przypadek I: Linia głosowa/faksowa współdzielona z automatyczną sekretarką	Nie dotyczy.
Połączenia głosowe, modem komputerowy i automatyczna sekretarka (Odpowiedziano Tak tylko na pytanie 4, 5 i 6.)	Przypadek J: Linia głosowa/faksowa współdzielona z modemem komputerowym i automatyczną sekretarką	Nie dotyczy.
Połączenia głosowe, modem komputerowy i usługa poczty głosowej (Odpowiedziano Tak tylko na pytanie 4, 5 i 7.)	Przypadek K: Linia głosowa/faksowa współdzielona z modemem komputerowym i pocztą głosową	Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje na temat konfiguracji faksu dla różnych krajów/regionów można znaleźć na poniższych stronach internetowych.

Austria	www.hp.com/at/faxconfig
Niemcy	www.hp.com/de/faxconfig
Szwajcaria (region francuskojęzyczny)	www.hp.com/ch/fr/faxconfig
Szwajcaria (region niemieckojęzyczny)	www.hp.com/ch/de/faxconfig
Wielka Brytania	www.hp.com/uk/faxconfig

Przypadek A: Oddzielna linia telefoniczna (brak odbieranych połączeń głosowych)

Jeśli wykorzystywana jest oddzielna linia telefoniczna, na której nie są obierane żadne połączenia głosowe i nie jest podłączony żaden inny sprzęt, ustaw urządzenie HP All-in-One zgodnie z opisem zawartym w tej części.

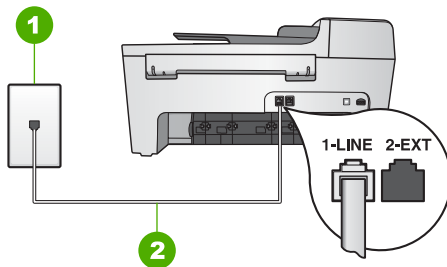

Widok na urządzenie HP All-in-One z tyłu

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłączony do portu „1-LINE”

Ustawianie urządzenia HP All-in-One z oddzielną linią faksu

1. Używając przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazdko telefonicznego, a drugi do portu oznaczonego jako „1-LINE” z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli do połączenia ze ściennego gniazdko telefonicznego do urządzenia HP All-in-One wykorzystasz inny przewód niż dostarczony, przeprowadzenie operacji faksowania może nie być możliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny różni się od przewodów telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze. Jeśli dostarczony przewód telefoniczny jest zbyt krótki, informacje na temat jego przedłużenia można znaleźć w części [Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki](#).

2. Ustaw opcję **Odbieranie automatyczne** na **Włączony**. Więcej informacji na temat zmiany tego ustawienia można znaleźć w części [Ustawianie trybu odbierania](#).
3. (opcjonalnie) Zmień ustawienie **Ilość dzw. do odebrania** na wartość najniższą (dwa dzwonki). Informacje na temat zmiany tego ustawienia można znaleźć w części [Ustawianie liczby dzwonek przed odebraniem](#).
4. Wykonaj test faksu. Informacje na ten temat zawiera część [Testowanie ustawień faksu](#).


Gdy zadzwoni telefon, urządzenie HP All-in-One automatycznie odbierze połączenie po liczbie sygnałów ustawionej w opcji **Ilość dzw. do odebrania**. Następnie zacznie wysyłać do urządzenia faksującego nadawcy tony faksowania oraz odbierze faks.

Przypadek B: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z usługą DSL

Jeżeli korzystasz z usługi DSL oferowanej przez operatora, skorzystaj z instrukcji w tej części, aby podłączyć filtr DSL między ściennym gniazdkiem telefonicznym a urządzeniem HP All-in-One. Filtr ten usuwa sygnał cyfrowy, który może zakłócać pracę urządzenia HP All-in-One, w związku z czym możliwa jest poprawna komunikacja urządzenia HP All-in-One z linią telefoniczną. (W niektórych krajach/regionach usługa DSL może być zwana ADSL.)



Uwaga Jeśli wykorzystywana jest linia DSL, ale nie podłączono filtru DSL, wysyłanie ani odbieranie faksów za pomocą urządzenia HP All-in-One nie będzie możliwe.

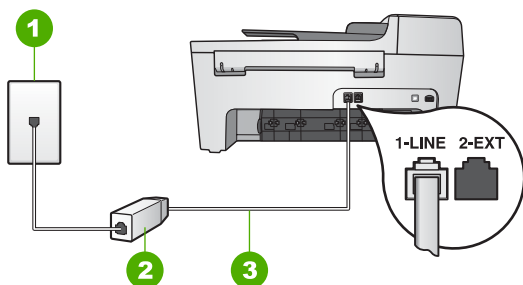

Widok na urządzenie HP All-in-One z tyłu

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Filtr DSL i przewód dostarczony przez firmę telekomunikacyjną obsługującą linię DSL.
3	Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłączony do portu „1-LINE”

Aby ustawić urządzenie HP All-in-One do pracy na linii DSL

1. Filtr DSL można otrzymać od firmy telekomunikacyjnej obsługującej linię DSL
2. Używając przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do otwartego portu na filtrze DSL, a drugi do portu oznaczonego jako „1-LINE” z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli do połączenia ze ściennego gniazdka telefonicznego do urządzenia HP All-in-One wykorzystasz inny przewód niż dostarczony, przeprowadzenie operacji faksowania może nie być możliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny różni się od przewodów telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze.

3. Podłącz przewód filtru DSL do ściennego gniazdka telefonicznego.



Uwaga Jeżeli masz inny sprzęt lub usługi działające na tej samej linii telefonicznej, jak np. usługa dzwonienia dystynktywnego, automatyczna sekretarka, poczta głosowa, zajrzyj do odpowiedniej części, aby zapoznać się z dodatkowymi wskazówkami na temat konfiguracji.

4. Wykonaj test faksu. Informacje na ten temat zawiera część [Testowanie ustawień faksu](#).

Przypadek C: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z centralą PBX lub linią ISDN

Jeżeli korzystasz z centrali PBX lub terminala/konwertera ISDN, upewnij się, by wykonać następujące czynności:

- Jeżeli korzystasz z centrali PBX lub terminala/konwertera ISDN, podłącz urządzenie HP All-in-One do portu przeznaczonego dla faksu i telefonu. W miarę możliwości upewnij się także, że terminal ustawiono na właściwy kraj/region.



Uwaga Niektóre systemy ISDN zezwalają na ustawienie parametrów portów dla określonych urządzeń korzystających z linii telefonicznej. Przykładowo, można przypisać jeden port do telefonu i faksu grupy 3, a inny ustawić jako port uniwersalny. Jeżeli po podłączeniu urządzenia do portu faksowego/telefonicznego konwertera ISDN występują problemy, należy spróbować użyć portu uniwersalnego. Może on być oznaczony jako „multi-combi” lub podobnie.

- Jeżeli używasz systemu PBX, zmień sygnał połączeń oczekujących na „Wył.”.




Uwaga Wiele cyfrowych systemów PBX ma fabrycznie ustawiony sygnał oczekiwania na połączenie na „Włączony”. Ton połączeń oczekujących zakłóci dowolną transmisję faksową i nie będzie możliwe wysłanie lub odebranie faksów w urządzeniu HP All-in-One. Sprawdź w dokumentacji dostarczonej z systemem telefonicznym PBX, jak wyłączyć ton rozmowy oczekującej.

- Jeśli korzystasz z centrali PBX, przed wybraniem numeru faksu wybierz numer umożliwiający wybranie linii zewnętrznej.
- Upewnij się, że korzystasz z przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem do połączenia gniazdka telefonicznego z urządzeniem HP All-in-One. W przeciwnym wypadku faksowanie może być niemożliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny różni się od przewodów telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze. Jeśli dołączony przewód jest za krótki, w [Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki](#) znajdziesz informacje jak go przedłużyć.

Przypadek D: Faks z usługą dzwonienia dystynktywnego na tej samej linii

Jeśli korzystasz z usługi dzwonienia dystynktywnego (oferowanej przez operatora), która pozwala przypisać wielu numerom telefonicznym na jednej linii różne wzorce dzwonka, ustaw urządzenie HP All-in-One tak jak opisano w tej części.

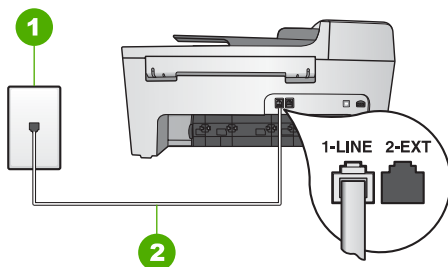

Widok na urządzenie HP All-in-One z tyłu

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłączony do portu „1-LINE”

Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z usługą dzwoneków dystynktywnych

1. Używając przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazdka telefonicznego, a drugi do portu oznaczonego jako „1-LINE” z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli do połączenia ze ściennego gniazdka telefonicznego do urządzenia HP All-in-One wykorzystasz inny przewód niż dostarczony, przeprowadzenie operacji faksowania może nie być możliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny różni się od przewodów telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze. Jeśli dostarczony przewód telefoniczny jest zbyt krótki, informacje na temat jego przedłużenia można znaleźć w części [Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki](#).

2. Ustaw opcję **Odbieranie automatyczne** na **Włączony**.
Więcej informacji na temat zmiany tych ustawień można znaleźć w części [Ustawianie trybu odbierania](#).
3. Zmień ustawienie **Wzorzec sygnału dzwonka** na ustawienie zgodne z przypisanym przez operatora sieci telefonicznej do numeru faksu
Informacje na temat zmiany tego ustawienia można znaleźć w części [Zmiana wzorca sygnału dzwonka \(dzwonienie dystynktywne\)](#).



Uwaga Urządzenie HP All-in-One ustawiono fabrycznie, żeby odpowiadało na wszystkie wzorce dzwonek. Jeśli ustawienie **Wzorzec sygnału dzwonka** nie odpowiada wartości przypisanej przez operatora sieci telefonicznej do numeru faksu, urządzenie HP All-in-One może odbierać zarówno połączenia głosowe jak i faksowe lub nie odbierać żadnych połączeń.

4. (opcjonalnie) Zmień ustawienie **Ilość dzw. do odebrania** na wartość najniższą (dwa dzwonki).


Informacje na temat zmiany tego ustawienia można znaleźć w części [Ustawianie liczby dzwonek przed odebraniem](#).

- Wykonaj test faksu. Informacje na ten temat zawiera część [Testowanie ustawień faksu](#).

Urządzenie HP All-in-One automatycznie odbierze połączenia przychodzące, które posiadają wybrany wzorzec sygnału (wg ustawienia **Wzorzec sygnału dzwonka**) po ustawionej liczbie sygnałów (wg ustawienia **Ilość dzw. do odebrania**). Następnie zacznie wysyłać do urządzenia faksującego nadawcy tony faksowania oraz odbierze faks.

Przypadek E: Współdzielona linia głosowa/faksowa

Jeśli do odbierania połączeń głosowych i faksowych wykorzystywany jest ten sam numer telefonu oraz na tej samej linii nie jest podłączony żaden inny sprzęt (ani usługa poczty głosowej), ustaw urządzenie HP All-in-One zgodnie z zaleceniami opisanymi w tym rozdziale.

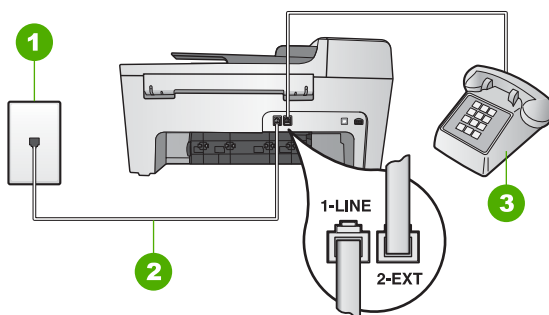

Widok na urządzenie HP All-in-One z tyłu

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłączony do portu „1-LINE”
3	Telefon (opcjonalnie)

Aby ustawić urządzenie HP All-in-One do pracy ze współdzieloną linią głosową/faksową

- Używając przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazdka telefonicznego, a drugi do portu oznaczonego jako „1-LINE” z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli do połączenia ze ściennego gniazdka telefonicznego do urządzenia HP All-in-One wykorzystasz inny przewód niż dostarczony, przeprowadzenie operacji faksowania może nie być możliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny różni się od przewodów telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze. Jeśli dostarczony przewód telefoniczny jest zbyt krótki, informacje na temat jego przedłużenia można znaleźć w

części Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki.

2. Wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od danego systemu telefonicznego:
 - Jeśli posiadasz równoległy system telefoniczny, wyjmij białą wtyczkę z portu oznaczonego jako „2-EXT” z tyłu urządzenia HP All-in-One, a następnie podłącz telefon do tego portu.
 - Jeśli posiadasz szeregowy system telefoniczny, możesz podłączyć telefon bezpośrednio do gniazdka w ścianie.
 3. Teraz należy wybrać pomiędzy automatycznym a ręcznym odbieraniem połączeń przez urządzenie HP All-in-One:
 - Jeżeli urządzenie HP All-in-One ustawiono na **automatyczne** odbieranie faksów, urządzenie będzie odbierało wszystkie połączenia przychodzące i faksy. W tym wypadku urządzenie HP All-in-One nie będzie w stanie stwierdzić, kiedy połączenie przychodzące jest rozmową, a kiedy faksem. Jeśli sądzisz, że dane połączenie jest połączeniem głosowym, musisz odpowiedzieć na nie, zanim zostanie odebrane przez urządzenie HP All-in-One. Aby ustawić urządzenie HP All-in-One na automatyczne odbieranie połączeń, zmień ustawienie **Odbieranie automatyczne** na **Włączony**.
 - Jeśli urządzenie HP All-in-One zostanie przestawione w tryb **ręcznego** odbierania faksów, konieczna będzie obecność użytkownika, który osobiście odbierze połączenia przychodzące, w przeciwnym razie urządzenie HP All-in-One nie będzie mogło odbierać faksów. Aby ustawić urządzenie HP All-in-One na ręczne odbieranie połączeń, zmień ustawienie **Odbieranie automatyczne** na **Wył.**
- Więcej informacji na temat zmiany tych ustawień można znaleźć w części [Ustawianie trybu odbierania](#).
4. Wykonaj test faksu. Informacje na ten temat zawiera część [Testowanie ustawień faksu](#).

Jeśli użytkownik odbierze połączenie zanim uczyni to urządzenie HP All-in-One i słyhać sygnał faksu wysyłany przez urządzenie faksujące nadawcy, należy odebrać faks ręcznie. Informacje na ten temat zawiera część [Ręczne odbieranie faksu](#).


Przypadek F: Linia głosowa/faksowa współdzielona z usługą poczty głosowej

Jeśli do odbierania połączeń głosowych i faksowych wykorzystywany jest ten sam numer telefonu oraz u operatora sieci telefonicznej wykupiono usługę poczty głosowej, ustaw urządzenie HP All-in-One zgodnie z zaleceniami podanymi w tej części.



Uwaga Jeżeli do odbioru połączeń faksowych wykorzystywana jest linia z usługą poczty głosowej, nie można odbierać faksów w sposób automatyczny. Faksy trzeba będzie odbierać ręcznie. Oznacza to, że konieczna jest obecność użytkownika, który osobiście odbiera połączenia przychodzące. Jeśli zamiast

tego chcesz odbierać fakсы automatycznie, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej, aby wykupić usługę dzwonienia dystynktywnego lub założyć oddzielną linię telefoniczną dla faksowania.

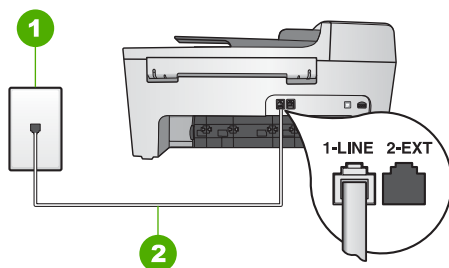

Widok na urządzenie HP All-in-One z tyłu

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłączony do portu „1-LINE”

Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z pocztą głosową

1. Używając przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazdko telefonicznego, a drugi do portu oznaczonego jako „1-LINE” z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli do połączenia ze ściennego gniazdko telefonicznego do urządzenia HP All-in-One wykorzystasz inny przewód niż dostarczony, przeprowadzenie operacji faksowania może nie być możliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny różni się od przewodów telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze. Jeśli dostarczony przewód telefoniczny jest zbyt krótki, informacje na temat jego przedłużenia można znaleźć w części [Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki](#).


2. Ustaw opcję **Odbieranie automatyczne** na **Wył.**
Więcej informacji na temat zmiany tych ustawień można znaleźć w części [Ustawianie trybu odbierania](#).
3. Wykonaj test faksu. Informacje na ten temat zawiera część [Testowanie ustawień faksu](#).

Konieczna jest obecność użytkownika, który osobiście odbiera połączenia przychodzące, w przeciwnym razie urządzenie HP All-in-One nie odbierze faksu. Więcej informacji na temat ręcznego odbierania faksów można znaleźć w części [Ręczne odbieranie faksu](#).

Przypadek G: Linia faksowa współdzielona z modem komputerowym (brak przychodzących połączeń głosowych)

Jeżeli posiadasz oddzielną linię faksową, na której nie odbierasz połączeń głosowych i do której masz podłączony modem komputerowy, ustaw urządzenie HP All-in-One zgodnie z opisem w tej części.

Modem jest używany na tej samej linii, co urządzenie HP All-in-One, tak więc nie będzie możliwe równoczesne wykorzystanie modemu i urządzenia HP All-in-One. Przykładowo, nie możesz faksować z urządzenia HP All-in-One podczas używania modemu do wysyłania poczty albo korzystania z Internetu.

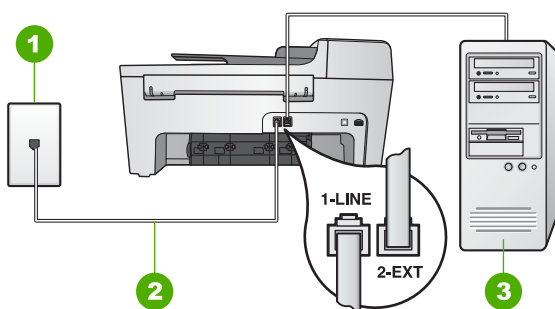

Widok na urządzenie HP All-in-One z tyłu

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłączony do portu „1-LINE”
3	Komputer z modemem

Aby ustawić urządzenie HP All-in-One do pracy z modemem komputerowym

- Wyjmij białą wtyczkę z portu oznaczonego jako „2-EXT” z tyłu urządzenia HP All-in-One.
- Znajdź przewód telefoniczny łączący komputer (modem) z telefonicznym gniazdkiem ściennym. Odłącz przewód z gniazdka telefonicznego i włóż go do portu oznaczonego „2-EXT” z tyłu urządzenia HP All-in-One.
- Używając przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazdka telefonicznego, a drugi do portu oznaczonego jako „1-LINE” z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli do połączenia ze ściennego gniazdka telefonicznego do urządzenia HP All-in-One wykorzystasz inny przewód niż dostarczony, przeprowadzenie operacji faksowania może nie być możliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny różni się od przewodów telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze. Jeśli dostarczony przewód telefoniczny jest zbyt krótki, informacje na temat jego przedłużenia możesz znaleźć w części [Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki](#).

- Jeżeli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane do automatycznego odbierania faksów w komputerze, wyłącz to ustawienie.



Uwaga Jeżeli nie wyłączysz ustawienia automatycznego odbierania faksów w oprogramowaniu modemu, urządzenie HP All-in-One nie będzie mogło odbierać faksów.

- Ustaw opcję **Odbieranie automatyczne** na **Włączony**.

Więcej informacji na temat zmiany tych ustawień można znaleźć w części [Ustawianie trybu odbierania](#).

6. (opcjonalnie) Zmień ustawienie **ilość dzw. do odebrania** na wartość najniższą (dwa dzwonki).
Informacje na temat zmiany tego ustawienia można znaleźć w części [Ustawianie liczby dzwonek przed odebraniem](#).
7. Wykonaj test faksu. Informacje na ten temat zawiera część [Testowanie ustawień faksu](#).

Gdy zadzwoni telefon, urządzenie HP All-in-One automatycznie odbierze połączenie po liczbie sygnałów ustawionej w opcji **ilość dzw. do odebrania**. Następnie zacznie wysyłać do urządzenia faksującego nadawcy tony faksowania oraz odbierze faks.

Przypadek H: Linia głosowa/faksowa współdzielona z modemem komputerowym

Jeżeli odbierasz zarówno połączenia głosowe jak i fakсы na tej samej linii i masz podłączony modem komputerowy, ustaw urządzenie HP All-in-One zgodnie z opisem w tej części.

Modem jest używany na tej samej linii, co urządzenie HP All-in-One, tak więc nie będzie możliwe równoczesne wykorzystanie modemu i urządzenia HP All-in-One. Przykładowo, nie możesz faksować z urządzenia HP All-in-One podczas używania modemu do wysyłania poczty albo korzystania z Internetu.


Istnieją dwa różne sposoby konfiguracji urządzenia HP All-in-One z komputerem, zależnie od tego ile portów telefonicznych posiada komputer. Przed rozpoczęciem należy sprawdzić, czy komputer ma jeden czy dwa porty telefoniczne.

- Jeżeli komputer ma tylko jeden port telefoniczny, konieczne będzie zakupienie rozdzielacza równoległego, takiego jak na rysunku. (Równoległy rozdzielacz ma jeden port RJ-11 z przodu i dwa porty RJ-11 z tyłu. Nie używaj dwuliniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielacza szeregowego lub rozdzielacza równoległego mającego dwa porty RJ-11 z przodu i wtyczkę z tyłu). Szczegółowe informacje można znaleźć w części **5600 series Troubleshooting** pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone**.



Przykład rozdzielacza równoległego

- Jeżeli komputer ma dwa porty telefoniczne, ustaw urządzenie HP All-in-One tak, jak opisano poniżej.

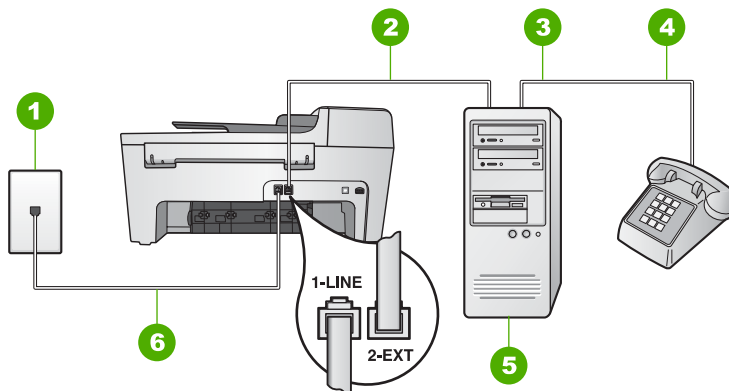

Widok na urządzenie HP All-in-One z tyłu

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Port telefoniczny „IN” na komputerze
3	Port telefoniczny „OUT” na komputerze
4	Telefon
5	Komputer z modemem
6	Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłączony do portu „1-LINE”

Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z komputerem z dwoma portami telefonicznymi

- Wyjmij białą wtyczkę z portu oznaczonego jako „2-EXT” z tyłu urządzenia HP All-in-One.
- Znajdź przewód telefoniczny łączący komputer (modem) z telefonicznym gniazdkiem ściennym. Odłącz przewód z gniazdka telefonicznego i włóż go do portu oznaczonego „2-EXT” z tyłu urządzenia HP All-in-One.
- Podłącz telefon do portu „OUT” z tyłu modemu.
- Używając przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazdka telefonicznego, a drugi do portu oznaczonego jako „1-LINE” z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli do połączenia ze ściennego gniazdka telefonicznego do urządzenia HP All-in-One wykorzystasz inny przewód niż dostarczony, przeprowadzenie operacji faksowania może nie być możliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny różni się od przewodów telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze. Jeśli dostarczony przewód telefoniczny jest zbyt krótki, informacje na temat jego przedłużenia możesz znaleźć w części **Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki**.

- Jeżeli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane do automatycznego odbierania faksów w komputerze, wyłącz to ustawienie.



Uwaga Jeżeli nie wyłączysz ustawienia automatycznego odbierania faksów w oprogramowaniu modemu, urządzenie HP All-in-One nie będzie mogło odbierać faksów.

6. Teraz należy wybrać pomiędzy automatycznym a ręcznym odbieraniem połączeń przez urządzenie HP All-in-One:
 - Jeżeli urządzenie HP All-in-One ustawiono na **automatyczne** odbieranie faksów, urządzenie będzie odbierało wszystkie połączenia przychodzące i faksy. W tym wypadku urządzenie HP All-in-One nie będzie w stanie stwierdzić, kiedy połączenie przychodzące jest rozmową, a kiedy faksem. Jeśli sądzisz, że dane połączenie jest połączeniem głosowym, musisz odpowiedzieć na nie, zanim zostanie odebrane przez urządzenie HP All-in-One. Aby ustawić urządzenie HP All-in-One na automatyczne odbieranie połączeń, zmień ustawienie **Odbieranie automatyczne** na **Włączony**.
 - Jeśli urządzenie HP All-in-One zostanie przestawione w tryb **ręcznego** odbierania faksów, konieczna będzie obecność użytkownika, który osobiście odbierze połączenia przychodzące, w przeciwnym razie urządzenie HP All-in-One nie będzie mogło odbierać faksów. Aby ustawić urządzenie HP All-in-One na ręczne odbieranie połączeń, zmień ustawienie **Odbieranie automatyczne** na **Wył.**


Więcej informacji na temat zmiany tych ustawień można znaleźć w części [Ustawianie trybu odbierania](#).

7. Wykonaj test faksu. Informacje na ten temat zawiera część [Testowanie ustawień faksu](#).

Jeśli użytkownik odbierze połączenie zanim uczyni to urządzenie HP All-in-One i słyhać sygnał faksu wysyłany przez urządzenie faksujące nadawcy, należy odebrać faks ręcznie. Informacje na ten temat zawiera część [Ręczne odbieranie faksu](#).

Przypadek I: Linia głosowa/faksowa współdzielona z automatyczną sekretarką

Jeśli do odbierania połączeń głosowych i faksowych wykorzystywany jest ten sam numer telefonu, jak również korzysta z niego automatyczna sekretarka odpowiadająca na połączenia głosowe, ustaw urządzenie HP All-in-One zgodnie z zaleceniami w tym rozdziale.

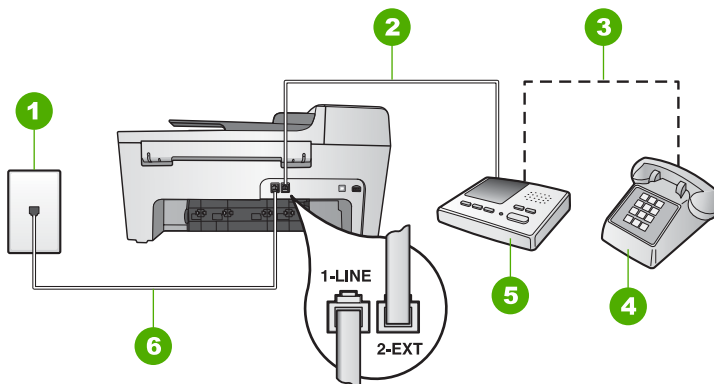

Widok na urządzenie HP All-in-One z tyłu

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Port „IN” w automatycznej sekretarce
3	Port „OUT” w automatycznej sekretarce
4	Telefon (opcjonalnie)
5	Automatyczna sekretarka
6	Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłączony do portu „1-LINE”

Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy ze współdzieloną linią głosową/faksową z podłączoną automatyczną sekretarką

1. Wyjmij białą wtyczkę z portu oznaczonego jako „2-EXT” z tyłu urządzenia HP All-in-One.
2. Odłącz automatyczną sekretarkę od ściennego gniazdka telefonicznego i podłącz ją do portu oznaczonego jako „2-EXT” z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli nie podłączysz automatycznej sekretarki bezpośrednio do urządzenia HP All-in-One, sygnały faksowania dochodzące z urządzenia faksującego nadawcy mogą się nagrać na automatycznej sekretarce i odbieranie faksów za pomocą urządzenia HP All-in-One prawdopodobnie nie będzie możliwe.

3. Używając przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazdka telefonicznego, a drugi do portu oznaczonego jako „1-LINE” z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli do połączenia ze ściennego gniazdka telefonicznego do urządzenia HP All-in-One wykorzystasz inny przewód niż dostarczony, przeprowadzenie operacji faksowania może nie być możliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny różni się od przewodów telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze. Jeśli dostarczony przewód telefoniczny jest zbyt krótki, informacje na temat jego przedłużenia możesz znaleźć w części **Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki**.

4. (Opcjonalne) Jeśli w używaną automatyczną sekretarkę nie jest wbudowany telefon, można dla wygody podłączyć telefon z tyłu automatycznej sekretarki do portu „OUT”.



Uwaga Jeśli automatyczna sekretarka nie pozwala na podłączenie telefonu zewnętrznego, można zakupić rozdzielacz równoległy (zwany także rozgałęziaczem) i użyć go do podłączenia automatycznej sekretarki i telefonu do urządzenia HP All-in-One. Do tego typu połączeń można użyć standardowego kabla telefonicznego.

5. Ustaw opcję **Odbieranie automatyczne** na **Włączony**. Więcej informacji na temat zmiany tych ustawień można znaleźć w części [Ustawianie trybu odbierania](#).
6. Ustaw automatyczną sekretarkę do odpowiadania po czterech lub mniejszej liczbie dzwonek.
7. Zmień ustawienie **Dzwonków do odebrania** urządzenia HP All-in-One na maksymalną liczbę dzwonek obsługiwanych przez to urządzenie. (Wartość maksymalnej liczby dzwonek zależy od kraju/regionu). Informacje na temat zmiany tego ustawienia można znaleźć w części [Ustawianie liczby dzwonek przed odebraniem](#).
8. Wykonaj test faksu. Informacje na ten temat zawiera część [Testowanie ustawień faksu](#).

Gdy telefon zadzwoni, automatyczna sekretarka odpowie automatycznie po ustawionej liczbie dzwonek, a następnie odtworzy nagrane powitanie. Urządzenie HP All-in-One monitoruje w tym czasie połączenie i sprawdza, czy pojawią się sygnały faksu. Jeśli urządzenie HP All-in-One wykryje sygnały nadchodzącego faksu, wyemituje sygnały odbioru i odbierze faks. Jeśli sygnały faksu nie zostaną wykryte, urządzenie HP All-in-One przestanie monitorować linię i automatyczna sekretarka będzie mogła nagrać wiadomość głosową.

Przypadek J: Linia głosowa/faksowa współdzielona z modemem komputerowym i automatyczną sekretarką

Jeżeli odbierasz zarówno połączenia głosowe jak i fakсы na tej samej linii, do której jest podłączony modem komputerowy oraz automatyczna sekretarka, ustaw urządzenie HP All-in-One zgodnie z opisem w tej części.

Modem jest używany na tej samej linii, co urządzenie HP All-in-One, tak więc nie będzie możliwe równoczesne wykorzystanie modemu i urządzenia HP All-in-One. Przykładowo, nie możesz fakсовать z urządzenia HP All-in-One podczas używania modemu do wysyłania poczty albo korzystania z Internetu.

Istnieją dwa różne sposoby konfiguracji urządzenia HP All-in-One z komputerem, zależnie od tego ile portów telefonicznych posiada komputer. Przed rozpoczęciem należy sprawdzić, czy komputer ma jeden czy dwa porty telefoniczne.


- Jeżeli komputer ma tylko jeden port telefoniczny, konieczne będzie zakupienie rozdzielacza równoległego, takiego jak na rysunku. (Równoległy rozdzielacz ma jeden port RJ-11 z przodu i dwa porty RJ-11 z tyłu. Nie używaj dwuliniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielacza szeregowego lub rozdzielacza równoległego mającego dwa porty RJ-11 z przodu i wtyczkę z tyłu). Szczegółowe

informacje można znaleźć w części **5600 series Troubleshooting** pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone**.



Przykład rozdzielacza równoległego

- Jeżeli komputer ma dwa porty telefoniczne, ustaw urządzenie HP All-in-One tak, jak opisano poniżej.

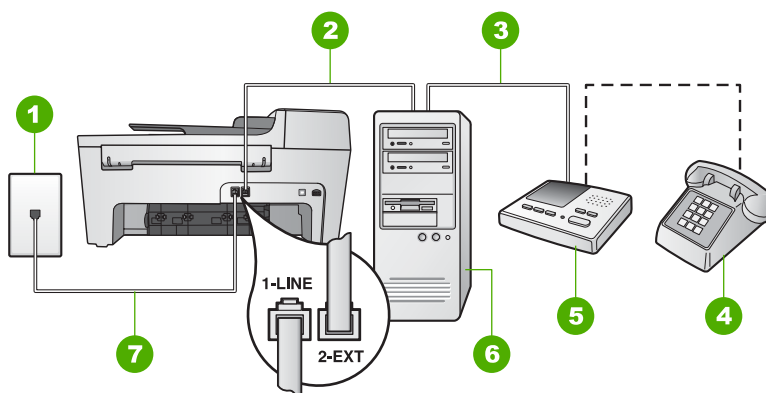

Widok na urządzenie HP All-in-One z tyłu

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Port telefoniczny „IN” na komputerze
3	Port telefoniczny „OUT” na komputerze
4	Telefon (opcjonalnie)
5	Automatyczna sekretarka
6	Komputer z modemem
7	Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłączony do portu „1-LINE”

Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z komputerem z dwoma portami telefonicznymi

1. Wyjmij białą wtyczkę z portu oznaczonego jako „2-EXT” z tyłu urządzenia HP All-in-One.
2. Znajdź przewód telefoniczny łączący komputer (modem) z telefonicznym gniazdkiem ściennym. Odłącz przewód z gniazdko telefonicznego i włóż go do portu oznaczonego „2-EXT” z tyłu urządzenia HP All-in-One.
3. Odłącz automatyczną sekretarkę ze ściennego gniazdko telefonicznego i podłącz ją do portu oznaczonego „OUT” z tyłu modemu komputerowego.
Umożliwia to bezpośrednie połączenie pomiędzy urządzeniem HP All-in-One i automatyczną sekretarką, mimo podłączenia modemu komputerowego jako pierwszego na linii.



Uwaga Jeśli nie podłączysz automatycznej sekretarki w ten sposób, sygnały faksowania dochodzące z urządzenia faksującego nadawcy mogą się nagrać na automatycznej sekretarce i odbieranie faksów za pomocą urządzenia HP All-in-One prawdopodobnie nie będzie możliwe.

4. Używając przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazdka telefonicznego, a drugi do portu oznaczonego jako „1-LINE” z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli do połączenia ze ściennego gniazdka telefonicznego do urządzenia HP All-in-One wykorzystasz inny przewód niż dostarczony, przeprowadzenie operacji faksowania może nie być możliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny różni się od przewodów telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze. Jeśli dostarczony przewód telefoniczny jest zbyt krótki, informacje na temat jego przedłużenia możesz znaleźć w części [Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki](#).

5. (Opcjonalne) Jeśli w używaną automatyczną sekretarkę nie jest wbudowany telefon, można dla wygody podłączyć telefon z tyłu automatycznej sekretarki do portu „OUT”.



Uwaga Jeśli automatyczna sekretarka nie pozwala na podłączenie telefonu zewnętrznego, można zakupić rozdzielacz równoległy (zwany także rozgałęziaczem) i użyć go do podłączenia automatycznej sekretarki i telefonu do urządzenia HP All-in-One. Do tego typu połączeń można użyć standardowego kabla telefonicznego.

6. Jeżeli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane do automatycznego odbierania faksów w komputerze, wyłącz to ustawienie.



Uwaga Jeżeli nie wyłączysz ustawienia automatycznego odbierania faksów w oprogramowaniu modemu, urządzenie HP All-in-One nie będzie mogło odbierać faksów.

7. Ustaw opcję **Odbieranie automatyczne** na **Włączony**. Więcej informacji na temat zmiany tych ustawień można znaleźć w części [Ustawianie trybu odbierania](#).
8. Ustaw automatyczną sekretarkę do odpowiadania po czterech lub mniejszej liczbie dzwonków.
9. Zmień ustawienie **Dzwonków do odebrania** urządzenia HP All-in-One na maksymalną liczbę dzwonków obsługiwaną przez to urządzenie. (Wartość maksymalnej liczby dzwonków zależy od kraju/regionu). Informacje na temat zmiany tego ustawienia można znaleźć w części [Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem](#).
10. Wykonaj test faksu. Informacje na ten temat zawiera część [Testowanie ustawień faksu](#).

Gdy telefon zadzwoni, automatyczna sekretarka odpowie automatycznie po ustawionej liczbie dzwonków, a następnie odtworzy nagrane powitanie. Urządzenie HP All-in-One monitoruje w tym czasie połączenie i sprawdza, czy pojawiają się sygnały faksu. Jeśli urządzenie HP All-in-One wykryje sygnały nadchodzącego faksu, wyemituje sygnały odbioru i odbierze faks. Jeśli sygnały faksu nie zostaną wykryte, urządzenie HP All-in-

One przestanie monitorować linię i automatyczna sekretarka będzie mogła nagrać wiadomość głosową.

Przypadek K: Linia głosowa/faksowa współdzielona z modemem komputerowym i pocztą głosową

Jeżeli odbierasz zarówno połączenia głosowe jak i fakсы na tej samej linii, korzystasz z modemu komputerowego i masz pocztę głosową operatora telefonicznego, ustaw urządzenie HP All-in-One zgodnie z opisem w tej części.



Uwaga Jeżeli do odbioru połączeń faksowych wykorzystywana jest linia z usługą poczty głosowej, nie można odbierać faksów w sposób automatyczny. Fakсы trzeba będzie odbierać ręcznie. Oznacza to, że konieczna jest obecność użytkownika, który osobiście odbiera połączenia przychodzące. Jeśli zamiast tego chcesz odbierać fakсы automatycznie, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej, aby wykupić usługę dzwonienia dystynktywnego lub załóż oddzielną linię telefoniczną dla faksowania.

Modem jest używany na tej samej linii, co urządzenie HP All-in-One, tak więc nie będzie możliwe równoczesne wykorzystanie modemu i urządzenia HP All-in-One. Przykładowo, nie możesz faksować z urządzenia HP All-in-One podczas używania modemu do wysyłania poczty albo korzystania z Internetu.


Istnieją dwa różne sposoby konfiguracji urządzenia HP All-in-One z komputerem, zależnie od tego ile portów telefonicznych posiada komputer. Przed rozpoczęciem należy sprawdzić, czy komputer ma jeden czy dwa porty telefoniczne.

- Jeżeli komputer ma tylko jeden port telefoniczny, konieczne będzie zakupienie rozdzielacza równoległego, takiego jak na rysunku. (Równoległy rozdzielacz ma jeden port RJ-11 z przodu i dwa porty RJ-11 z tyłu. Nie używaj dwuliniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielacza szeregowego lub rozdzielacza równoległego mającego dwa porty RJ-11 z przodu i wtyczkę z tyłu). Szczegółowe informacje można znaleźć w części **5600 series Troubleshooting** pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone**.



Przykład rozdzielacza równoległego

- Jeżeli komputer ma dwa porty telefoniczne, ustaw urządzenie HP All-in-One tak, jak opisano poniżej.

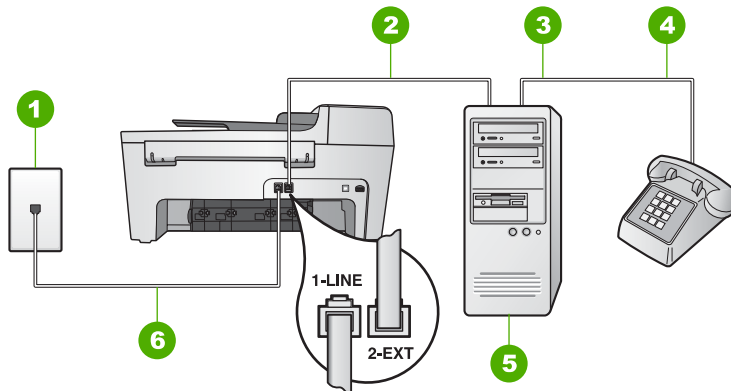

Widok na urządzenie HP All-in-One z tyłu

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Port telefoniczny „IN” na komputerze
3	Port telefoniczny „OUT” na komputerze
4	Telefon
5	Komputer z modemem
6	Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłączony do portu „1-LINE”

Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z komputerem z dwoma portami telefonicznymi

1. Wyjmij białą wtyczkę z portu oznaczonego jako „2-EXT” z tyłu urządzenia HP All-in-One.
2. Znajdź przewód telefoniczny łączący komputer (modem) z telefonicznym gniazdkiem ściennym. Odłącz przewód z gniazdka telefonicznego i włóż go do portu oznaczonego „2-EXT” z tyłu urządzenia HP All-in-One.
3. Podłącz telefon do portu „OUT” z tyłu modemu.
4. Używając przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazdka telefonicznego, a drugi do portu oznaczonego jako „1-LINE” z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli do połączenia ze ściennego gniazdka telefonicznego do urządzenia HP All-in-One wykorzystasz inny przewód niż dostarczony, przeprowadzenie operacji faksowania może nie być możliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny różni się od przewodów telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze. Jeśli dostarczony przewód telefoniczny jest zbyt krótki, informacje na temat jego przedłużenia można znaleźć w części [Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki](#).

5. Jeżeli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane do automatycznego odbierania faksów w komputerze, wyłącz to ustawienie.



Uwaga Jeżeli nie wyłączysz ustawienia automatycznego odbierania faksów w oprogramowaniu modemu, urządzenie HP All-in-One nie będzie mogło odbierać faksów.

6. Ustaw opcję **Odbieranie automatyczne** na **Wył.**
Więcej informacji na temat zmiany tych ustawień można znaleźć w części [Ustawianie trybu odbierania](#).
7. Wykonaj test faksu. Informacje na ten temat zawiera część [Testowanie ustawień faksu](#).

Konieczna jest obecność użytkownika, który osobiście odbiera połączenia przychodzące, w przeciwnym razie urządzenie HP All-in-One nie będzie w stanie odebrać faksu. Więcej informacji na temat ręcznego odbierania faksów można znaleźć w części [Ręczne odbieranie faksu](#).

Zmiana ustawień urządzenia HP All-in-One w celu odbierania faksów

Aby odbierać fakсы, niezbędna jest zmiana niektórych ustawień urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Ustawienia urządzenia HP All-in-One dotyczące odbierania faksów są konfigurowane zwykle podczas instalacji oprogramowania **HP Image Zone** za pomocą **Kreatora konfiguracji faksu** (użytkownicy systemu Windows) lub **Fax Setup Utility (Narzędzia konfiguracji faksu)** (użytkownicy komputerów Macintosh). W zależności od wprowadzonych informacji urządzenie HP All-in-One zostanie przełączone w tryb automatycznego lub ręcznego odbierania faksów. W dowolnym momencie można zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania.

Jeżeli nie wiesz, jakie ustawienia wybrać dla opcji opisanych w tej części, zajrzyj do części [Konfiguracja urządzenia HP All-in-One do faksowania](#).

Ustawianie trybu odbierania

Tryb odbierania określa, czy urządzenie HP All-in-One odbiera przychodzące połączenia, czy też nie.

- Jeżeli urządzenie HP All-in-One ustawiono na **automatyczne** odbieranie faksów, urządzenie będzie odbierało wszystkie połączenia przychodzące i fakсы. Ustaw opcję **Odbieranie automatyczne** na **Włączony**.
- Jeśli urządzenie HP All-in-One zostanie przestawione w tryb **ręcznego** odbierania faksów, konieczna będzie obecność użytkownika, który osobiście odbierze połączenia przychodzące, w przeciwnym razie urządzenie HP All-in-One nie będzie odbierać faksów. Ustaw opcję **Odbieranie automatyczne** na **Wył.** Więcej informacji na temat ręcznego odbierania faksów można znaleźć w [Ręczne odbieranie faksu](#).

Jeśli nie wiesz którego trybu odbierania użyć, zobacz [Konfiguracja urządzenia HP All-in-One do faksowania](#).

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **4**, a następnie **2**.
Spowoduje to wybranie kolejno opcji **Podstawowe ustawienia faksu** a następnie **Odbieranie automatyczne**.

3. Naciśnij ►, by wybrać **Włączona** lub **Wyl.**
4. Naciśnij **OK**, aby zaakceptować ustawienie.

Zmiana wzorca sygnału dzwonka (dzwonienie dystynktywne)

Wielu operatorów telekomunikacyjnych oferuje usługę dzwonienia dystynktywnego umożliwiającą korzystanie na jednej linii telefonicznej z kilku numerów telefonów. Po wykupieniu tej usługi każdy numer będzie miał inny wzorec dzwonka. Można tak ustawić urządzenie HP All-in-One, aby odbierało połączenia przychodzące zgodne z wybranym wzorcem sygnału dzwonka.

Podłączając urządzenie HP All-in-One do linii z dzwonieniem dystynktywnym, poproś operatora sieci telefonicznej o przypisanie osobnych wzorców dzwonka do rozmów i do faksów. W przypadku faksów firma HP zaleca korzystanie z dzwonek podwójnych lub potrójnych. Gdy urządzenie HP All-in-One wykryje określony wzorec dzwonka, odpowie na połączenie i odbierze faks.

Jeśli ta usługa jest niedostępna, zastosuj domyślny wzorec dzwonka, czyli **Wszystkie dzwonki**.

Zmiana wzorca sygnału dzwonka za pomocą panelu sterowania

1. Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One zostało ustawione tak, aby odbierało faksy automatyczne. Informacje na ten temat zawiera sekcja [Ustawianie trybu odbierania](#).
2. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
3. Naciśnij przycisk **5**, a następnie **1**.
Spowoduje to wybranie opcji **Zaawansowane ustawienia faksu**, a następnie opcji **Wzorec sygnału dzwonka**.
4. Naciśnij przycisk ►, aby ustawić wartość opcji, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Gdy połączenie przychodzące używa wzorca sygnału dzwonka przypisanego do linii faksu, urządzenie HP All-in-One odpowiada na połączenie i odbiera faks.

Ustawianie liczby dzwonek przed odebraniem

Jeżeli ustawisz opcję **Odbieranie automatyczne** na **Włączony**, możesz ustalić liczbę dzwonek, zanim urządzenie HP All-in-One automatycznie odbierze połączenie.

Opcja **Ilość dzw. do odebrania** jest ważna, jeżeli na tej samej linii, co urządzenie HP All-in-One, masz automatyczną sekretarkę, ponieważ sekretarka powinna odebrać połączenie przed urządzeniem HP All-in-One. Liczba dzwonek przed odebraniem dla HP All-in-One powinna być większa niż liczba dzwonek przed odebraniem ustawiona dla sekretarki automatycznej.

Na przykład należy określić liczbę dzwonek dla automatycznej sekretarki na 4 lub mniej, a dla urządzenia HP All-in-One na maksymalną liczbę dzwonek obsługiwaną przez urządzenie. (Wartość maksymalnej liczby dzwonek zależy od kraju/regionu). Przy tym ustawieniu automatyczna sekretarka odpowie na połączenie, a urządzenie HP All-in-One będzie monitorować linię. Jeśli urządzenie HP All-in-One wykryje sygnał nadchodzącego faksu, odbierze go. Jeśli dane połączenie jest połączeniem głosowym, automatyczna sekretarka nagra wiadomość głosową.

Ustawianie liczby dzwonek przed odebraniem za pomocą panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.

2. Naciśnij przycisk **4**, a następnie **3**.
Spowoduje to wybranie opcji **Podstawowe ustawienia faksu**, a następnie ustawienia **Dzwon. do odebr.**
3. Wprowadź odpowiednią liczbę dzwonek za pomocą klawiatury bądź naciśnij przyciski ◀ i ▶, aby zmienić liczbę dzwonek.
4. Naciśnij **OK**, aby zaakceptować ustawienie.

Testowanie ustawień faksu

Można przetestować ustawienia faksu, aby sprawdzić stan urządzenia HP All-in-One i upewnić się, że jest ono odpowiednio skonfigurowane do faksowania. Uruchom ten test po zakończeniu konfiguracji urządzenia HP All-in-One do faksowania. Test przeprowadza następujące operacje:

- Sprawdza, czy do urządzenia HP All-in-One podłączony jest prawidłowy typ przewodu telefonicznego.
- Sprawdza, czy przewód telefoniczny jest podłączony do właściwego portu.
- Sprawdza sygnał wybierania.
- Sprawdza aktywną linię telefoniczną.
- Sprawdza stan połączenia linii telefonicznej

Urządzenie HP All-in-One drukuje raport z wynikami testu. Jeśli test się nie powiedzie, przejrzyj raport w poszukiwaniu informacji o sposobie rozwiązania problemu i uruchom test ponownie.

Aby przetestować konfigurację faksu z panelu sterowania

1. Ustaw urządzenie HP All-in-One do faksowania zgodnie z instrukcjami dotyczącymi konfiguracji, zawartymi w tym rozdziale.
2. Zainstaluj pojemniki z tuszem i załaduj papier do podajnika wejściowego przed rozpoczęciem testu.
Dalsze informacje - patrz [Wymiana pojemników z tuszem i Ładowanie pełnowymiarowych arkuszy papieru](#).
3. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
4. Naciśnij przycisk **6**, a następnie ponownie przycisk **6**.
Spowoduje to wybranie menu **Narzędzia**, a następnie wybranie opcji **Uruchom test faksu**.
Urządzenie HP All-in-One wyświetli stan testu na wyświetlaczu panelu sterowania i wydrukuje raport.
5. Przejrzyj raport.
 - Jeśli test zakończy się pomyślnie, ale wciąż pojawiają się problemy z operacjami faksowania, sprawdź czy ustawienia faksu wypisane w raporcie są prawidłowe. Niewypełnione lub nieprawidłowe ustawienie faksu może powodować problemy z faksowaniem.
 - Jeśli test się nie powiedzie, przejrzyj raport w celu uzyskania dalszych informacji o sposobie rozwiązywania wykrytych problemów.
6. Po wydrukowaniu sprawozdania faksu przez urządzenie HP All-in-One naciśnij przycisk **OK**.
W razie konieczności rozwiąż wszystkie napotkane problemy i uruchom test ponownie.
Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów wykrytych w trakcie testu można znaleźć w części [Test faksu nie powiódł się](#).

Ustawianie nagłówka faksu

Nagłówek faksu jest drukowany w górnej części każdego wysyłanego faksu; zawiera nazwę oraz numer telefaksu użytkownika. Firma HP zaleca ustawienie nagłówka faksu przy użyciu **Kreatora konfiguracji faksu** (użytkownicy systemu Windows) lub **Fax Setup Utility (Narzędzia instalacji faksu)** (użytkownicy komputerów Macintosh) podczas instalacji oprogramowania **HP Image Zone**. Nagłówek faksu można także zdefiniować za pomocą panelu sterowania.



Uwaga 1 W niektórych krajach/regionach nagłówek faksu jest wymagany przez prawo.

Uwaga 2 Na Węgrzech kod identyfikacyjny abonenta (nagłówek faksu) może być ustawiany i zmieniany tylko przez osoby upoważnione. Aby uzyskać dalsze informacje, skontaktuj się z autoryzowanym punktem sprzedaży produktów HP.

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **4**, a następnie **1**.
Spowoduje to wybranie opcji **Podstawowe ustawienia faksu**, a następnie opcji **Nagłówek faksu**.
3. Wprowadź swoje nazwisko lub nazwę firmy, następnie naciśnij przycisk **OK**.
Informacje na temat wpisywania tekstu za pomocą panelu sterowania można znaleźć w części **Tekst i symbole**.
4. Wprowadź numer faksu, używając klawiatury numerycznej, następnie naciśnij przycisk **OK**.

Być może łatwiej będzie wprowadzić dane nagłówka faksu przy użyciu oprogramowania **HP Image Zone** dołączonego do urządzenia HP All-in-One. Oprócz wprowadzenia danych nagłówka faksu można również podać informacje strony tytułowej, które zostaną użyte podczas wysyłania z komputera faksu, do którego dołączona będzie strona tytułowa. Więcej informacji na ten temat zawiera pomoc ekranowa **Pomoc programu HP Image Zone**.

Ustawianie szybkiego wybierania

Do często używanych numerów faksów można przypisać pozycje szybkiego wybierania. Dzięki temu będzie można je szybko wybierać za pomocą panelu sterowania.

Więcej informacji na temat wysyłania faksu z wykorzystaniem pozycji szybkiego wybierania znajduje się w części **Wysyłanie zwykłego faksu**.

Korzystając z programu **HP Image Zone** będącego częścią oprogramowania dołączonego do urządzenia HP All-in-One można szybko i łatwo ustawić w komputerze pozycje szybkiego wybierania. Więcej informacji na ten temat zawiera pomoc ekranowa **Pomoc programu HP Image Zone**.

Tworzenie indywidualnych pozycji szybkiego wybierania

Istnieje możliwość tworzenia pozycji szybkiego wybierania dla często używanych numerów faksów. W razie potrzeby istnieje możliwość edycji nazwy oraz numeru faksu zachowanych pozycji szybkiego wybierania.



Wskazówka Istnieje możliwość przypisania pojedynczej pozycji szybkiego wybierania do grupy szybkiego wybierania. Umożliwia to jednocześnie rozesłanie faksu do grupy odbiorców. (Maksymalna liczba pojedynczych pozycji szybkiego wybierania dopuszczonych w grupie szybkiego wybierania może się różnić w zależności od modelu). Aby uzyskać informacje na temat tworzenia grup szybkiego wybierania, zobacz [Tworzenie grupowych pozycji szybkiego wybierania](#).

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **3**, a następnie **1**.
Spowoduje to wybranie opcji **Ustawienia szybkiego wyb.**, a następnie opcji **Osoba-szybkie wyb.**
Pierwsza nieprzypisana pozycja szybkiego wybierania zostaje wyświetlona w panelu sterowania.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać wyświetloną pozycję szybkiego wybierania. Można także nacisnąć przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać wolną pozycję, a następnie nacisnąć przycisk **OK**.
4. Wprowadź numer faksu, który ma zostać przypisany do tej pozycji, następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Wprowadź nazwę i naciśnij przycisk **OK**.
Więcej informacji na temat wprowadzania tekstu można znaleźć w części [Tekst i symbole](#).
6. Naciśnij przycisk **1**, aby przypisać następny numer lub przycisk **2**, aby zakończyć wpisywanie pozycji szybkiego wybierania.

Tworzenie grupowych pozycji szybkiego wybierania

Aby wysłać ten sam dokument do wielu odbiorców, istnieje możliwość łączenia pojedynczych pozycji szybkiego wybierania w grupy. (Maksymalna liczba pojedynczych pozycji szybkiego wybierania dopuszczonych w grupie szybkiego wybierania może się różnić w zależności od modelu).

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **3**, a następnie **2**.
Spowoduje to wybranie opcji **Ustawienia szybkiego wyb.**, a następnie opcji **Grupa-szybkie wyb.**
Pierwsza nieprzypisana pozycja szybkiego wybierania zostaje wyświetlona w panelu sterowania.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać wyświetloną pozycję szybkiego wybierania. Można także nacisnąć przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać wolną pozycję, a następnie nacisnąć przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby przejrzeć wszystkie ustawione wcześniej pojedyncze pozycje szybkiego wybierania, następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać odpowiednią pozycję.
5. Naciśnij przycisk **1**, aby dodać następną pojedynczą pozycję szybkiego wybierania, lub przycisk **2**, aby zakończyć.
6. Wprowadź nazwę grupy szybkiego wybierania i naciśnij przycisk **OK**.
Więcej informacji na temat wprowadzania tekstu można znaleźć w części [Tekst i symbole](#).
7. Naciśnij **1**, aby dodać następną grupę, lub **2**, jeśli dodawanie zostało zakończone.

4 Ładowanie oryginałów i papieru

Ten rozdział zawiera instrukcje na temat ładowania oryginałów do automatycznego podajnika dokumentów lub na szybę urządzenia w celu kopiowania, skanowania lub faksowania; wyboru optymalnego rodzaju papieru do zadania drukowania i ładowania papieru do podajnika; a także wskazówki pozwalające uniknąć zacięć papieru.

Ładowanie oryginałów

Oryginał do kopiowania, faksowania lub skanowania można załadować do automatycznego podajnika papieru lub na szybę urządzenia. Oryginały załadowane do automatycznego podajnika dokumentów będą automatycznie wprowadzane do urządzenia HP All-in-One.

Ładowanie oryginału do automatycznego podajnika dokumentów

Można skanować, kopiować lub wysłać faksem dokumenty formatu A4 (do 25 stron zwykłego papieru) lub Legal (do 15 stron zwykłego papieru), pojedyncze i wielostronicowe, umieszczając je w podajniku dokumentów.



Przestroga W automatycznym podajniku dokumentów nie należy umieszczać zdjęć. Mogłyby to spowodować ich uszkodzenie.




Uwaga Niektóre funkcje, na przykład funkcja kopiowania **Dopasuj do strony**, nie działają gdy oryginały zostaną załadowane do automatycznego podajnika dokumentów. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Umieszczanie oryginału na płycie szklanej](#).

Aby załadować oryginał do automatycznego podajnika dokumentów

1. Załaduj oryginał do automatycznego podajnika dokumentów zadrukowaną stroną ku górze. Wsuwaj papier do automatycznego podajnika dokumentów do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego. Sygnał wskazuje, że urządzenie HP All-in-One wykryło załadowany papier.
W automatycznym podajniku dokumentów może znajdować się do 25 kartek zwykłego papieru.



Wskazówka Dodatkowe instrukcje ładowania oryginałów do automatycznego podajnika dokumentów zamieszczono na schemacie wytłoczonym na tacy podajnika.

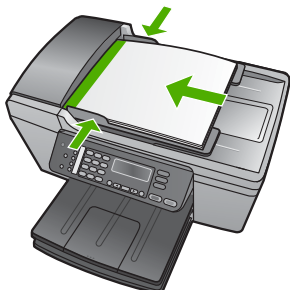

2. Wsuwaj prowadnice papieru do środka, dopóki nie oprą się o lewą i prawą krawędź stosu papieru.

Umieszczanie oryginału na płycie szklanej

Można kopiować, skanować lub wysłać faksem oryginały formatu Letter lub A4, kładąc je na szybie. Jeżeli oryginały są formatu Legal lub składają się z wielu pełnowymiarowych stron, załaduj je do automatycznego podajnika dokumentów. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Ładowanie oryginału do automatycznego podajnika dokumentów](#).



Uwaga Wiele specjalnych funkcji nie będzie działało poprawnie, jeśli szyba i wewnętrzna część pokrywki będą zabrudzone. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Czyszczenie urządzenia HP All-in-One](#).

Umieszczanie oryginału na szybie

1. Wyjmij wszystkie oryginały z podajnika dokumentów i podnieś pokrywkę urządzenia HP All-in-One.
2. Połóż oryginał zadrukowaną stroną ku dołowi w lewym przednim rogu szyby.



Wskazówka Przy ładowaniu oryginału pomocne są prowadnice widoczne wzdłuż szyby urządzenia.



3. Zamknij pokrywkę.

Wybór rodzaju papieru do drukowania i kopiowania

W urządzeniu HP All-in-One można używać różnych rodzajów i formatów papieru. Aby uzyskać najwyższą jakość drukowania i kopiowania, należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami. Po każdej zmianie rodzaju lub formatu papieru należy pamiętać o dostosowaniu tych ustawień.

Zalecane rodzaje papieru do drukowania i kopiowania

Aby uzyskać najlepszą jakość wydruku, firma HP zaleca używanie papierów firmy HP, które są przeznaczone do danych zastosowań. Na przykład przy drukowaniu zdjęć należy do podajnika wejściowego załadować papier fotograficzny HP Premium lub HP Premium Plus.



Uwaga Urządzenie obsługuje tylko papier formatu 10 x 15 cm z zakładkami, A4, Letter i Legal.

W przypadku funkcji drukowania bez ramek urządzenie HP All-in-One obsługuje tylko papier do drukowania formatu 10 x 15 cm z zakładkami.

Więcej informacji o papierach firmy HP można znaleźć w pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone** lub pod adresem:

www.hp.com/support/inkjet_media



Uwaga Obecnie ta część witryny internetowej dostępna jest tylko w języku angielskim.

Papiery HP zakupisz pod adresem:

www.hp.com/learn/suresupply

Rodzaje papieru, których należy unikać

Używanie papieru zbyt cienkiego lub zbyt grubego, papieru, który jest zbyt śliski lub łatwo się rozciąga, może powodować zacięcia papieru. Korzystanie z papieru, który ma chropowatą fakturę lub nie wchłania atramentu, może spowodować rozmazywanie wydruku, zacieki albo niecałkowite wypełnienia.

Papiery, na których nie należy drukować

- Papier z wycięciami lub perforacją (z wyjątkiem specjalnie przygotowanych do użycia w urządzeniach HP inkjet).
- Materiały o zbyt wydatnej teksturze, jak len. Materiały takie mogą się nie zadrukowywać równo, a tusz może tworzyć zacieki.
- Papier zbyt gładki, błyszczący lub powlekany, nieprzeznaczony konkretnie do urządzenia HP All-in-One. Taki papier może się zakleszczyć w urządzeniu HP All-in-One, a nawet nie przyjmować atramentu.
- Wielowarstwowe formularze (np. dwu- i trzywarstwowe). Mogą się one marszczyć lub zaciąć, a tusz może się rozmazywać.
- Koperty z okienkami lub metalowymi zamknięciami. Okienka lub zamknięcia mogą utknąć w rolkach i spowodować zacięcie papieru.
- Papier ciągły.
- Papier fotograficzny bez zakładek 10 x 15 cm

Papiery, na których nie należy kopiować

- Papier w formacie innym niż wymienione w rozdziale z danymi technicznymi w drukowanym Podręczniku użytkownika.
- Papier z wycięciami lub perforacją (z wyjątkiem papieru specjalnie przygotowanego do użycia w urządzeniach atramentowych firmy HP).
- Koperty.
- Papier ciągły.
- Folia inna niż folia HP Premium do drukarek atramentowych lub folia HP Premium Plus do drukarek atramentowych.
- Naprasowanki.

- Wielowarstwowe formularze lub naklejki.
- Papier fotograficzny bez zakładki 10 x 15 cm

Ładowanie papieru

W tej części opisano procedurę ładowania papieru różnych rodzajów i rozmiarów do urządzenia HP All-in-One w celu wykonania kopii, wydruków lub drukowania faksów.



Wskazówka Wszystkie nośniki należy przechowywać płasko, w szczelnie zamkniętym pojemniku, dzięki czemu nie będą podarte, pomarszczone ani nie będą miały pozaginanych brzegów. Duże zmiany temperatury i wilgotności mogą powodować zwijanie się arkuszy, a przy ich nieprawidłowym przechowywaniu efekty pracy urządzenia HP All-in-One mogą być niezadowolające.

Ładowanie pełnowymiarowych arkuszy papieru


Do podajnika urządzenia HP All-in-One można załadować wiele rodzajów papieru letter, A4 lub legal.

Wkładanie papieru pełnowymiarowego

1. Wyjmij zasobnik wyjściowy, a następnie przesuń prowadnicę szerokości papieru jak najdalej na zewnątrz.



2. Popukaj plikiem kartek o płaską powierzchnię, aby wyrównać krawędzie kartek oraz upewnij się, że:
 - Nie są podarte, pomarszczone ani nie mają pozaginanych brzegów.
 - Wszystkie strony są tego samego rodzaju i wielkości.
3. Wsuń plik kartek do zasobnika wejściowego krótszą krawędzią do przodu, stroną przeznaczoną do drukowania odwróconą do dołu. Wsuń plik kartek do urządzenia, aż do oporu.

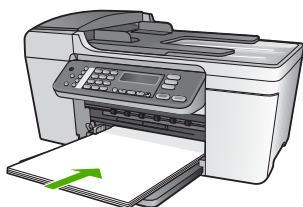




Przeestroga Podczas ładowania papieru do podajnika wejściowego urządzenie HP All-in-One powinno być bezczynne i nie wydawać sygnałów dźwiękowych. Jeśli urządzenie HP All-in-One przeprowadza czyszczenie pojemników z tuszem lub wykonuje inne zadanie, ogranicznik papieru w urządzeniu może być przemieszczony. W takim przypadku można włożyć papier zbyt głęboko; urządzenie HP All-in-One wysunie wtedy czyste kartki papieru.




Wskazówka Papier firmowy należy wkładać nagłówkiem do przodu, stroną do zadrukowania skierowaną w dół. Więcej pomocnych informacji na temat ładowania pełnowymiarowych arkuszy papieru zwykłego oraz firmowego znajduje się na diagramie na podstawie podajnika.

4. Wsuwaj prowadnicę szerokości papieru do środka, dopóki nie oprze się o krawędź papieru.

Podajnika nie należy przepełniać. Sprawdź, czy plik kartek mieści się w podajniku, oraz czy nie wykracza powyżej górnej krawędzi prowadnicy regulującej szerokość papieru.

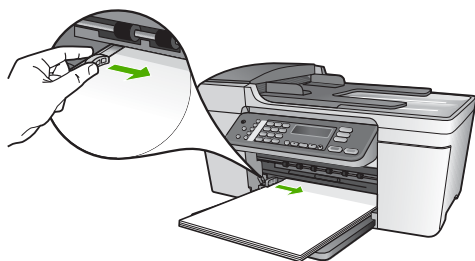

5. Załóż zasobnik wyjściowy.

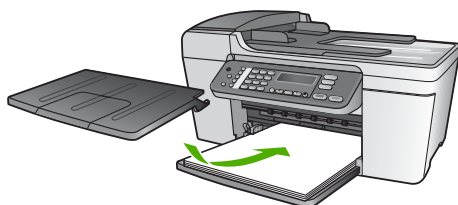

6. Obróć przedłużenie zasobnika wyjściowego w górę.



Uwaga Przy używaniu papieru formatu Legal przedłużenie zasobnika wyjściowego powinno być zamknięte.



Ładowanie papieru fotograficznego 10 x 15 cm (4 x 6 cali)

Można załadować papier fotograficzny o formacie 10 x 15 cm do podajnika wejściowego urządzenia HP All-in-One. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zaleca się używanie papieru fotograficznego formatu 10 x 15 cm HP Premium Plus lub HP Premium z zakładkami. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Zalecane rodzaje papieru do drukowania i kopiowania](#).



Uwaga W przypadku funkcji drukowania bez ramek urządzenie HP All-in-One obsługuje tylko papier do drukowania formatu 10 x 15 cm z zakładkami.



Wskazówka Wszystkie nośniki należy przechowywać płasko, w szczelnie zamykanym pojemniku, dzięki czemu nie będą podarte, pomarszczone ani nie będą miały pozaginanych brzegów. Duże zmiany temperatury i wilgotności mogą powodować zwijanie się arkuszy, a przy ich nieprawidłowym przechowywaniu efekty pracy urządzenia HP All-in-One mogą być niezadowalające.


Aby załadować do podajnika wejściowego papier fotograficzny z zakładkami formatu 10 x 15 cm

1. Zdemontuj zasobnik wyjściowy.
2. Wymij cały papier z podajnika wejściowego.
3. Dosuń stos papieru fotograficznego do tylnej prawej krawędzi podajnika krótką stroną do przodu i stroną do zadruku w dół. Wsuń plik kartek papieru fotograficznego do urządzenia, aż do oporu.

Ładuj papier fotograficzny tak, aby zakładki znajdowały się bliżej użytkownika.

4. Przesuń prowadnicę szerokości papieru do środka, aż oprze się o stos papieru fotograficznego.

Podajnika nie należy przepelniać. Upewnij się, że plik arkuszy papieru fotograficznego mieści się w podajniku i nie wykracza powyżej górnej krawędzi prowadnicy regulującej szerokość papieru.

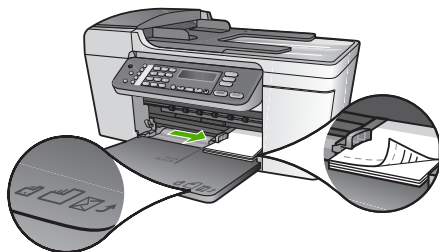

5. Załóż zasobnik wyjściowy.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przed rozpoczęciem kopiowania lub drukowania należy ustawić rodzaj i rozmiar papieru. Aby uzyskać informacje na temat zmiany papieru, patrz [Pomoc programu HP Image Zone](#).

Ładowanie kart katalogowych

Do podajnika wejściowego urządzenia HP All-in-One można ładować karty katalogowe i drukować na nich notatki, przepisy i inną treść. Informacje na temat drukowania

obrazów w wysokiej jakości bez ramek można znaleźć w [Ładowanie papieru fotograficznego 10 x 15 cm \(4 x 6 cali\)](#).



Uwaga Urządzenie pozostawia ramkę o szerokości 1,2 cm na jednym z krótszych brzegów.



Wskazówka Przed drukowaniem większej ilości kart należy testowo wydrukować jedną kartę, aby upewnić się, że krawędź karty nie powoduje obcięcia tekstu.

Aby załadować karty do podajnika wejściowego

1. Zdemontuj zasobnik wyjściowy.
2. Wyjmij cały papier z podajnika wejściowego.
3. Dosuń stos kart, stroną do zadrukowania w dół, do prawej krawędzi podajnika. Przesuń stos kart do przodu aż do oporu.
4. Przesuwaj prowadnicę szerokości papieru do środka, aż oprze się o stos kartek. Podajnika nie należy przepelniać. Sprawdź, czy plik kart mieści się w podajniku, oraz czy nie wykracza powyżej górnej krawędzi prowadnicy regulującej długość papieru.



5. Załóż zasobnik wyjściowy.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, ustaw rodzaj papieru oraz jego format przed rozpoczęciem drukowania lub kopiowania. Więcej informacji na ten temat zawiera ekranowa **Pomoc programu HP Image Zone**.

Ładowanie kopert

Do podajnika wejściowego urządzenia HP All-in-One można załadować jedną lub więcej kopert. Nie należy używać kopert błyszczących, wytłaczanych ani kopert z zapięciami lub okienkami.



Uwaga Informacje dotyczące formatowania tekstu drukowanego na kopertach można znaleźć w plikach Pomocy używanego edytora tekstu. W celu osiągnięcia najlepszych efektów należy rozważyć możliwość nanoszenia adresu zwrotnego na etykietach.

Aby załadować koperty

1. Zdemontuj zasobnik wyjściowy.
2. Wyjmij cały papier z podajnika wejściowego.

3. Włóż kopertę lub koperty do prawej części podajnika, tak aby były zwrócone zamknięciami w górę i w lewo. Wsuń plik kopert do urządzenia, aż do oporu.



Wskazówka Więcej pomocnych informacji na temat ładowania kopert znajduje się na diagramie na podstawie podajnika.

4. Przesuwaj prowadnicę szerokości papieru do środka, aż oprze się o stos kopert. Podajnika nie należy przepelniać; sprawdź, czy plik kopert mieści się w podajniku, oraz czy nie wykracza powyżej górnej krawędzi prowadnicy szerokości papieru.



5. Załóż zasobnik wyjściowy.

Ładowanie innych rodzajów papieru

Należy zwrócić szczególną uwagę na ładowanie następujących rodzajów papieru.



Uwaga Nie wszystkie formaty i rodzaje papieru są dostępne ze wszystkimi funkcjami urządzenia HP All-in-One. Niektóre formaty i rodzaje papieru mogą być użyte tylko wtedy, gdy zadanie drukowania jest uruchamiane z okna dialogowego **Drukuj** aplikacji. Niektóre formaty i rozmiary mogą być niedostępne dla zadań kopiowania lub faksowania. Papiery, które mogą być użyte jedynie do drukowania z poziomu aplikacji, zostały odpowiednio oznaczone.

Klisza HP Premium do drukarek atramentowych

Umieść folię w taki sposób, aby biały pasek (ze strzałkami i logo firmy HP) znajdował się u góry i jako pierwszy wchodził do podajnika.



Uwaga Urządzenie HP All-in-One nie potrafi automatycznie rozpoznawać formatu i rodzaju papieru. W celu uzyskania najlepszych wyników przed rozpoczęciem drukowania lub kopiowania na folii jako rodzaj papieru należy wybrać folię.

Naprasowanki HP

Odszukaj niebieski pasek na stronie arkusza nieprzeznaczonej do zadrukowania i ręcznie wsuwać pojedyncze sztuki do podajnika wejściowego niebieskim paskiem do góry.



Uwaga 1 Przed użyciem wyprostuj dokładnie arkusz; nie ładuj zwiniętych arkuszy. Aby zapobiec zwijaniu się arkuszy, papier do naprasowanek przechowuj zamknięty w oryginalnym opakowaniu, aż do chwili jego użycia.

Uwaga 2 Papier ten może być użyty tylko do drukowania.

Karty pocztowe HP, Karty pocztowe HP Photo lub Karty pocztowe HP Textured

Włóż niewielki stos kart pocztowych HP do podajnika wejściowego, stroną do zadrukowania do dołu; wsuń plik kartek do urządzenia, aż do oporu.



Wskazówka Sprawdź, czy wizytówki są skierowane stroną do zadrukowania ku dołowi.



Uwaga Papier ten może być użyty tylko do drukowania.

Etykiety do drukarek atramentowych HP

Używaj zawsze arkuszy o formacie Letter lub A4 przeznaczonych dla urządzeń atramentowych HP (np. etykiet HP dla drukarek atramentowych) i sprawdzaj, czy nie są one starsze niż dwa lata. Etykiety na starszych arkuszach mogą się odklejać przy przeciąganiu papieru przez urządzenie HP All-in-One, co w konsekwencji może być przyczyną zacięcia papieru.



Uwaga Papier ten może być użyty tylko do drukowania.

Ładowanie etykiet

- Przekartkuj stos etykiet, aby arkusze nie były ze sobą sklejone.
- Umieść plik arkuszy w podajniku na zwykłym papierze pełnego rozmiaru, skierowany etykietami ku dołowi. Nie wkładaj arkuszy pojedynczo.

Unikanie blokad papieru

W celu uniknięcia blokad papieru należy stosować się do następujących wskazówek:

- Podczas używania papieru formatu Legal przedłużenie zasobnika wyjściowego powinno być zamknięte.
- Regularnie wyjmuj wydrukowane strony z zasobnika wyjściowego.
- Przechowuj wszystkie nieużywane arkusze papieru płasko, w szczelnie zamykanym pojemniku, aby zapobiec ich zwijaniu się i marszczeniu.
- Sprawdzaj, czy papier załadowany do podajnika leży płasko, oraz czy jego krawędzie nie są zagięte lub podarte.
- Nie umieszczaj w podajniku wejściowym arkuszy papieru różniących się od siebie rodzajem lub rozmiarem — zawsze ładuj papier tego samego rodzaju i o tych samych wymiarach.
- Dokładnie dopasuj prowadnice szerokości w podajniku do papieru. Prowadnica nie powinna wyginać papieru w podajniku wejściowym.
- Nie wsuwaj na siłę zbyt głęboko papieru do podajnika.

- Korzystaj z rodzajów papieru zalecanych dla urządzenia HP All-in-One. Więcej informacji można znaleźć w części [Wybór rodzaju papieru do drukowania i kopiowania](#).
- Nie pozostawiaj oryginałów na szybie. Jeśli załadujesz oryginał do automatycznego podajnika dokumentów gdy na szybie znajduje się inny oryginał, oryginał w automatycznym podajniku dokumentów może ulec zacięciu.

Więcej informacji na temat usuwania zacięć papieru można znaleźć w [Rozwiązywanie problemów z papierem](#) lub w części dotyczącej rozwiązywania problemów w pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone**.

5 Korzystanie z funkcji kopiowania

Urządzenie HP All-in-One umożliwia wykonywanie wysokiej jakości kolorowych oraz czarno-białych kopii na różnych rodzajach papieru, a także na foliach. Rozmiar oryginału można zwiększać i zmniejszać, dopasowując go do danego formatu papieru. Można również zmieniać jasność wydruku oraz korzystać z opcji specjalnych, umożliwiających tworzenie wysokiej jakości zdjęć, także bez obramowania.

Ta część zawiera instrukcje dotyczące zwiększania prędkości kopiowania, polepszania jakości zdjęć, ustawienia liczby drukowanych kopii oraz wskazówki dotyczące wyboru najlepszego formatu i rodzaju papieru do poszczególnych zastosowań.



Wskazówka Aby uzyskać najlepszą wydajność kopiowania standardowych projektów, ustaw rozmiar papieru na **Letter** lub **A4**, rodzaj papieru na **Zwykły papier**, a jakość kopiowania na **Robocza**.

Niniejszy Podręcznik użytkownika opisuje zaledwie ułamek dostępnych funkcji kopiowania, które wystarczają do rozpoczęcia wykonywania kopii za pomocą urządzenia HP All-in-One. W pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone** dostarczonej z urządzeniem HP All-in-One można znaleźć informacje na temat wszystkich ustawień kopiowania obsługiwanych przez urządzenie HP All-in-One. Pomoc ekranowa **Pomoc programu HP Image Zone** zawiera na przykład informacje na temat kopiowania dokumentów wielostronicowych, polepszania jakości jasnych obszarów kopii i inne. Więcej informacji na temat pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone** można znaleźć w [Korzystanie z pomocy ekranowej](#).

Kopiowanie

Z poziomu panelu sterowania można tworzyć wysokiej jakości kopie wybranych zdjęć. Załaduj wielostronicowe oryginały do podajnika dokumentów.

Aby wykonać kopię z panelu sterowania

1. Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika wejściowego załadowano papier.
2. Umieść oryginał w lewym przednim rogu szklanej płyty zadrukowaną stroną do dołu lub w podajniku dokumentów zadrukowaną stroną do góry.
Jeśli korzystasz z podajnika dokumentów, umieść strony tak, by górna krawędź dokumentu pierwsza wchodziła do urządzenia.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk **Start Mono**, aby rozpocząć kopiowanie czarno-białe.
 - Naciśnij przycisk **Start Kolor**, aby rozpocząć kopiowanie kolorowe.



Uwaga Jeśli masz kolorowy oryginał, naciśnięcie przycisku **Start Mono** spowoduje utworzenie kopii czarno-białej, natomiast **Start Kolor** – kopii kolorowej.

Zmiana ustawień kopiowania

Ustawienia kopiowania urządzenia HP All-in-One można dopasować do wykonania niemal każdego zadania.

Zmiany ustawień kopiowania obowiązują tylko do zakończenia bieżącego zadania kopiowania. Aby zmiany ustawień obowiązywały w stosunku do wszystkich następnych zadań kopiowania, należy je wprowadzić jako wartości domyślne.

Aby zmienić ustawienia kopiowania tylko dla bieżącego zadania

1. Naciskaj przycisk **Kopiuj**, dopóki nie zostanie wyświetlone odpowiednie menu. Dostępne są następujące menu:
 - **Liczba kopii**
 - **Pomniejszy/Powiększ**
 - **Jakość kopii**
 - **Rozm. papieru kop.**
 - **Rodzaj papieru**
 - **Jaśniej/Ciemniej**
 - **Zwiększanie wyrazistości**
 - **Nowe ustaw. domyślne**
2. Naciskaj przycisk ►, dopóki nie pojawi się odpowiednie ustawienie.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zmienić inne ustawienia, naciśnij przycisk **Kopiuj**. Spowoduje to wybranie bieżącego ustawienia i wyświetlenie następnego menu.
 - Aby rozpocząć zadanie kopiowania, naciśnij przycisk **Start Kolor** lub **Start Mono**.

Aby zapisać ustawienia bieżące jako domyślne dla przyszłych zadań kopiowania

1. Wprowadź konieczne zmiany w ustawieniach **Menu Kopia**.
2. Naciskaj przycisk **Kopiuj** do momentu wyświetlenia opcji **Nowe ustaw. domyślne**.
3. Naciskaj przycisk ► do momentu pojawienia się opcji **Tak**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Z pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone** można się dowiedzieć, w jaki sposób wykonywać specjalne zadania kopiowania, takie jak powiększanie i pomniejszanie kopii, wykonywanie wielu kopii jednej strony i polepszanie jakości kopii.

Wykonywanie kopii zdjęcia o rozmiarze 10 x 15 cm (4 x 6 cali) bez obramowania

Aby zapewnić najlepszą jakość kopiowania zdjęć, załaduj papier fotograficzny do zasobnika wejściowego i zmień ustawienia kopiowania na właściwy rodzaj papieru i funkcję poprawy jakości zdjęcia. Aby osiągnąć najlepszą jakość wydruku można zastosować pojemnik do drukowania zdjęć. Po zainstalowaniu pojemnika z tuszem trójkolorowym i pojemnika do druku zdjęć, urządzenie drukuje przy użyciu sześciu rodzajów tuszu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Korzystanie z pojemnika do druku zdjęć](#).

Aby wykonać kopię fotografii bez obramowań z panelu sterowania

1. Załaduj papier fotograficzny z zakładkami 10 x 15 cm do podajnika.



Wskazówka Aby prawidłowo wykonać kopię bez ramki, należy załadować papier fotograficzny formatu 10 x 15 cm **z zakładkami**.

Informacje o ładowaniu papieru fotograficznego znajdują się w [Ładowanie papieru fotograficznego 10 x 15 cm \(4 x 6 cali\)](#).

2. Umieść zdjęcie w lewym przednim narożniku szyby, kopiowaną stroną w dół. Umieść zdjęcie na szybie tak, aby dłuższa krawędź zdjęcia znajdowała się przy przedniej krawędzi szyby, tak jak pokazano na wskazówkach widocznych wzdłuż krawędzi szyby.



3. Naciskaj przycisk **Kopiuje**, dopóki nie pojawi się opcja **Rozm. papieru kop.**
 4. Naciskaj przycisk **▶**, dopóki nie pojawi się opcja **10 x 15 cm** lub **4 x 6 cali**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 5. Naciskaj przycisk **Kopiuje**, dopóki nie pojawi się opcja **Pomniejsz/Powiększ**.
 6. Naciskaj przycisk **▶**, dopóki nie pojawi się opcja **Dopasuj do strony**.
 7. Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.
- Urządzenie HP All-in-One wykona kopię oryginału zdjęcia w formacie 10 x 15 cm bez obramowania.



Uwaga Po całkowitym wyschnięciu atramentu na kopii zdjęcia można usunąć zakładkę.

Zatrzymywanie kopiowania

- Aby zatrzymać kopiowanie, naciśnij przycisk **Anuluj** na panelu sterowania.

6 Korzystanie z funkcji skanowania

Ta część zawiera informacje dotyczące skanowania oraz zapisywania rezultatów w miejscach docelowych takich jak aplikacja na komputerze lub miejsce docelowe usługi HP Instant Share.

Skanowanie to proces przekształcania tekstu i obrazów do postaci elektronicznej zrozumiałej dla komputera. Możesz skanować praktycznie wszystko (zdjęcia, artykuły z czasopism i dokumenty tekstowe), uważając jedynie, by nie porysować szyby urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Na komputerze Macintosh można zmienić ustawienia domyślne programu **HP Scan Pro**. Więcej informacji na ten temat zawiera pomoc ekranowa **Pomoc programu HP Image Zone**.

Skanowanie obrazów

Skanowanie można rozpocząć za pomocą komputera lub urządzenia HP All-in-One. Ta część zawiera informacje dotyczące wyłącznie skanowania z panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.

Więcej informacji na temat skanowania z komputera, dostosowywania zeskanowanych materiałów, zmiany ich rozmiaru, obracania, przycinania oraz poprawy ostrości zawiera pomoc ekranowa **Pomoc programu HP Image Zone**.

Aby można było korzystać z funkcji skanowania, urządzenie HP All-in-One oraz komputer muszą być ze sobą połączone i muszą być włączone. Przed przystąpieniem do skanowania na komputerze powinno zostać zainstalowane i uruchomione oprogramowanie dla urządzenia HP All-in-One. Aby sprawdzić na komputerze z systemem Windows, czy zainstalowane jest oprogramowanie urządzenia HP All-in-One, poszukaj ikony **HP Digital Imaging Monitor** w zasobniku systemowym Windows. W przypadku komputerów Macintosh oprogramowanie urządzenia HP All-in-One jest zawsze uruchomione.



Uwaga Zamknięcie ikony **HP Digital Imaging Monitor** na pasku zadań systemu Windows może spowodować dezaktywację niektórych funkcji skanowania w urządzeniu HP All-in-One i wyświetlenie komunikatu o błędzie **Brak połączenia**. W takim przypadku należy przywrócić pełną funkcjonalność, uruchamiając ponownie komputer lub oprogramowanie **HP Image Zone**.

Skanowanie oryginału do komputera

Można skanować oryginały umieszczone na szybie bezpośrednio z panelu sterowania lub z podajnika dokumentów.

1. Umieść oryginał w lewym przednim rogu szklanej płyty zadrukowaną stroną do dołu lub w podajniku dokumentów zadrukowaną stroną do góry.
2. Wciśnij przycisk **Skanuj**, jeśli nie jest jeszcze podświetlony.
Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się menu **Skanuj do**.
3. Naciśnij przycisk **OK**, żeby wybrać domyślną aplikację do odbioru zeskanowanego obrazu, lub klawiszami strzałek wybierz inną aplikację i naciśnij przycisk **OK**.



Wskazówka Aby wymusić skanowanie w czerni i bieli, naciśnij przycisk **Start Mono**, a nie przycisk **OK**.

Podgląd skanowanego obrazu wyświetlany jest w oknie programu **HP Scanning** (Windows) lub w oknie programu **HP Scan Pro** (Macintosh), gdzie możliwa jest jego edycja.

Informacje dodatkowe na temat edycji podglądu obrazu zawiera pomoc ekranowa **Pomoc programu HP Image Zone**.

4. Wykonaj poprawki wyświetlanego obrazu. Po zakończeniu pracy kliknij przycisk **Akceptuj**.

Urządzenie HP All-in-One wyśle zeskanowany obraz do wybranej aplikacji. Na przykład, jeśli wybrano **HP Image Zone**, to obraz zostanie automatycznie otwarty i wyświetlony właśnie w tym programie.

Informacje na temat używania usługi HP Instant Share do udostępniania zeskanowanych obrazów można znaleźć w pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone**.

Zatrzymywanie skanowania

→ Aby zatrzymać skanowanie, naciśnij przycisk **Anuluj** na panelu przednim.

Udostępnianie zeskanowanego obrazu przyjaciółom i bliskim

Możesz udostępnić zeskanowany obraz przyjaciołom i bliskim, wysyłając go jako załącznik wiadomości e-mail, lub wysyłając go za pomocą usługi HP Instant Share.

Wysyłanie jako załącznik wiadomości e-mail

Możesz zapisać skanowany obraz do komputera, z którego będzie możliwe wysłanie obrazu jako załącznik wiadomości e-mail.

Informacje na temat zapisywania zeskanowanych obrazów można znaleźć w **Skanowanie oryginału do komputera**.

Więcej informacji na temat wysyłania zeskanowanych obrazów jako załącznik wiadomości e-mail zawiera pomoc ekranowa **Pomoc programu HP Image Zone**.

Wysyłanie za pomocą usługi HP Instant Share

Można w prosty sposób udostępnić zeskanowane obrazy rodzinie i znajomym przy pomocy darmowej usługi online HP Instant Share. Usługa HP Instant Share umożliwia wysyłanie obrazów jako wiadomości e-mail lub przesłanie zdjęcia do internetowego albumu fotograficznego oraz zamawianie odbitek przez Internet.



Uwaga Dostępność opisanych tutaj usług zależy od kraju/regionu. Niektóre z opisanych usług mogą być niedostępne w danym kraju/regionie.

Udostępnianie zeskanowanych obrazów

1. Umieść oryginał w przednim lewym narożniku szyby, zadrukowaną stroną do dołu.

2. Naciśnij przycisk **Skanuj**.
Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się menu **Skanuj do**.
3. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać usługę **HP Instant Share**.
Urządzenie HP All-in-One wysyła zeskanowany obraz do komputera. Użyj oprogramowania usługi HP Instant Share do przesyłania obrazów w postaci miniatur w poczcie e-mail (pełnowymiarowe zdjęcia można pobrać później, gdy będzie to wygodne dla odbiorcy), przesłania zdjęć do internetowego albumu fotograficznego, zamówienia odbitek przez Internet, a także przesłania zdjęć do innego urządzenia HP podłączonego do sieci.

Drukowanie zeskanowanego obrazu

Za pomocą oprogramowania **HP Image Zone** można wydrukować zeskanowany obraz. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone** dostarczonej razem z oprogramowaniem.

Edycja zeskanowanego obrazu

Za pomocą oprogramowania **HP Image Zone** można edytować zeskanowany obraz. Za pomocą oprogramowania OCR (Optical Character Recognition) można także poddać zeskanowane dokumenty edycji.

Edycja zeskanowanych zdjęć lub grafiki

Za pomocą oprogramowania **HP Image Zone** można edytować zeskanowane zdjęcia i grafikę. Korzystając z oprogramowania, można zmienić jasność, kontrast, nasycenie koloru i inne parametry obrazu. Oprogramowanie **HP Image Zone** umożliwia także obracanie obrazów.

Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone** dostarczonej razem z oprogramowaniem.

Edycja zeskanowanego dokumentu

Skanowanie tekstu (zwane także optycznym rozpoznawaniem znaków – OCR, ang. Optical Character Recognition) umożliwia przenoszenie treści czasopism, książek i innych druków do ulubionego edytora tekstu oraz innych programów w postaci tekstu nadającego się do edycji. Opanowanie prawidłowych zasad skanowania OCR jest warunkiem uzyskania optymalnych wyników. Nie należy oczekiwać, że już za pierwszym użyciem oprogramowania OCR uda się uzyskać tekst co do litery zgodny z oryginałem. Korzystanie z oprogramowania OCR wymaga pewnej wprawy i doświadczenia. Więcej informacji na temat skanowania dokumentów, zwłaszcza zawierających zarówno tekst, jak i grafikę, można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z oprogramowaniem OCR.

7 Drukowanie z komputera

Urządzenia HP All-in-One można używać z dowolną aplikacją umożliwiającą drukowanie. Instrukcje mogą się różnić w zależności od tego czy drukowanie przebiega na komputerze z systemem Windows, czy na komputerze Macintosh. Sprawdź, czy postępujesz zgodnie z instrukcją instalacyjną z tego rozdziału odpowiednią dla używanego systemu operacyjnego.

Niniejszy Podręcznik użytkownika opisuje zaledwie niektóre z dostępnych funkcji drukowania, z którymi zapoznanie się wystarczy do rozpoczęcia kopiowania z aplikacji za pomocą urządzenia HP All-in-One. W pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone** dostarczonej z oprogramowaniem urządzenia HP All-in-One można znaleźć informacje na temat wszystkich ustawień drukowania obsługiwanych przez urządzenie HP All-in-One. Z pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone** można się dowiedzieć na przykład w jaki sposób drukować plakat, drukować wiele stron na jednym arkuszu i wykonywać inne zadania. Więcej informacji na temat pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone** można znaleźć w [Korzystanie z pomocy ekranowej](#).

Drukowanie z aplikacji

Większość ustawień wydruku jest dobierana automatycznie przez program wykorzystywany do drukowania lub technologię HP ColorSmart. Ustawienia drukowania trzeba zmienić ręcznie, aby wybrać jakość druku, drukować na określonych rodzajach papieru lub folii, albo używać funkcji specjalnych.

Aby drukować z aplikacji (Windows)

1. Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika wejściowego załadowano papier.
2. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
3. Wybierz HP All-in-One jako drukarkę.
4. Aby zmienić ustawienia, kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**.

W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki**, **Drukarka** lub **Preferencje**.

5. Korzystając z opcji dostępnych w zakładkach **Papier/Jakość**, **Wykończenie**, **Efekty**, **Podstawy** i **Kolor**, zaznacz opcje dla zadania drukowania.



Wskazówka Można w prosty sposób wybrać odpowiednie opcje zadania drukowania, określając jedno ze wstępnie zdefiniowanych zadań na karcie **Skróty drukowania**. Kliknij typ zadania drukowania na liście **Co chcesz zrobić?** Ustawienia domyślne dla tego rodzaju zadań drukowania są ustawione i zebrane w zakładce **Skróty drukowania**. Jeśli to konieczne, można dostosować ustawienia tutaj lub na innych zakładkach w oknie dialogowym **Właściwości**.

6. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Właściwości**.
7. Kliknij przycisk **Drukuj** lub **OK**, aby rozpocząć drukowanie.

Aby drukować z aplikacji (Macintosh)

1. Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika wejściowego załadowano papier.
2. W menu **File** (Plik) w używanej aplikacji kliknij opcję **Page Setup** (Ustawienia strony).
Zostanie otwarte okno dialogowe **Page Setup** (Ustawienia strony), w którym można wybrać rozmiar papieru, orientację i skalowanie.
3. Upewnij się, czy jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
4. Wybierz ustawienia strony:
 - Wybierz rozmiar papieru.
 - Wybierz orientację.
 - Podaj procent powiększenia.
5. Kliknij **OK**.
6. W menu **File** (Plik) w używanej aplikacji kliknij opcję **Print** (Drukuj).
Pojawi się okno dialogowe **Drukuj** i panel **Copies & Pages (Kopie i strony)**.
7. W menu rozwijanym zmień ustawienia drukowania dla każdej opcji na odpowiednie dla bieżącego projektu.
8. Kliknij opcję **Print** (Drukuj), aby rozpocząć drukowanie.

Zmiana ustawień drukowania

Można dostosować ustawienia wydruku urządzenia HP All-in-One do prawie dowolnego zadania drukowania.

W systemie Windows

Przed zmianą ustawień drukowania należy zdecydować, czy mają one zostać zmienione tylko dla bieżącego zadania, czy mają się stać ustawieniami domyślnymi dla wszystkich następnych zadań drukowania. Sposób wyświetlania ustawień zależy od tego, czy zmiany mają być wprowadzone tylko dla bieżącego zadania czy też dla wszystkich następnych.

Zmiana ustawień drukowania dla wszystkich następnych zadań

1. W programie **Centrum obsługi HP** kliknij przyciski **Ustawienia**, **Ustawienia drukowania**, a następnie **Ustawienia drukarki**.
2. Wprowadź zmiany w ustawieniach drukowania i kliknij przycisk **OK**.

Zmiana ustawień drukowania dla bieżącego zadania

1. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
2. Upewnij się, czy jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
3. Kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**.
W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki** lub **Drukarka**.
4. Wprowadź zmiany w ustawieniach drukowania i kliknij przycisk **OK**.
5. Aby wydrukować zadanie, kliknij przycisk **Drukuj** lub **OK** w oknie dialogowym **Drukuj**.

Użytkownicy komputerów Macintosh

Ustawienia zadania drukowania można zmienić w oknach dialogowych **Page setup** (Ustawienia strony) i **Print** (Drukowanie). Wybór okna dialogowego zależy od ustawienia, które ma być zmienione.

Aby zmienić rozmiar papieru, orientację lub skalowanie

1. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Ustawienia strony**.
2. Przed rozpoczęciem drukowania wybierz urządzenie HP All-in-One w programie **Print Center (Centrum drukowania)** (wersja systemu 10.2) lub **Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki)** (wersja systemu 10.3 lub późniejsza).
3. Zmień rozmiar, orientację i skalowanie papieru, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Aby zmienić wszystkie pozostałe ustawienia drukowania

1. W menu **File** (Plik) w używanej aplikacji kliknij opcję **Print** (Drukuj).
2. Upewnij się, czy jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
3. Wprowadź zmiany w ustawieniach drukowania, a następnie kliknij przycisk **Print** (Drukuj), aby wydrukować zadanie.

Zatrzymywanie zadania drukowania

Chociaż zadanie drukowania można zatrzymać z urządzenia HP All-in-One lub z komputera, aby uzyskać najlepsze wyniki, firma HP zaleca zatrzymywanie zadań z urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Użytkownicy systemu Windows: Choć większość aplikacji zaprojektowanych dla systemu Windows korzysta z kolejki wydruku Windows, dana aplikacja może z niej nie korzystać. Przykładem oprogramowania, które nie korzysta z kolejki wydruku Windows jest program PowerPoint z pakietu Microsoft Office 97.

Jeśli nie można anulować zadania drukowania za pomocą jednej z metod opisanych poniżej, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi anulowania zadań drukowania w tle zawartymi w systemie pomocy ekranowej używanego programu.

Zatrzymywanie zadania drukowania z urządzenia HP All-in-One

- Naciśnij przycisk **Anuluj** na panelu sterowania. Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się komunikat **Anulowano drukowanie**. Jeśli komunikat nie zostanie wyświetlony, naciśnij przycisk **Anuluj** ponownie.

Zatrzymywanie zadania drukowania z komputera (użytkownicy systemu Windows 9x lub 2000)

1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk **Start**, wybierz polecenie **Ustawienia** i kliknij pozycję **Drukarki**.
2. Kliknij dwukrotnie ikonę HP All-in-One.



Wskazówka Można również dwukrotnie kliknąć ikonę drukarki na pasku zadań systemu Windows.

3. Wybierz zadanie drukowania, które chcesz anulować.
4. W menu **Dokument** kliknij opcję **Anuluj drukowanie** lub **Anuluj**, albo naciśnij klawisz DELETE na klawiaturze.
Anulowanie drukowania może potrwać kilka minut.

Zatrzymywanie zadania drukowania z komputera (użytkownicy Windows XP)

1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk **Start**, a następnie pozycję **Panel sterowania**.
2. Otwórz w Panelu sterowania okno **Drukarki i faksy**.
3. Kliknij dwukrotnie ikonę HP All-in-One.



Wskazówka Można również dwukrotnie kliknąć ikonę drukarki na pasku zadań systemu Windows.

4. Wybierz zadanie drukowania, które chcesz anulować.
5. W menu **Dokument** kliknij opcję **Anuluj drukowanie** lub **Anuluj**, albo naciśnij klawisz DELETE na klawiaturze.
Anulowanie drukowania może potrwać kilka minut.

Zatrzymywanie zadania drukowania z komputera (Macintosh)

1. Otwórz program **Print Center (Centrum drukowania)** lub **Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki)** (system OS 10.2 lub wcześniejszy) z folderu **Applications:Utilities (Aplikacje:Narzędzia)**.
2. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
3. Z menu **Printers (Drukarki)** wybierz polecenie **Show Jobs (Pokaż zadania)**.
4. Wybierz zadanie drukowania, które chcesz anulować.
5. Kliknij opcję **Delete (Usuń)**.
Anulowanie drukowania może potrwać kilka minut.

8 Korzystanie z funkcji faksu

Za pomocą urządzenia HP All-in-One możesz wysyłać i odbierać fakсы, w tym fakсы kolorowe.



Uwaga Zanim rozpoczniesz faksowanie, upewnij się, że urządzenie HP All-in-One jest prawidłowo skonfigurowane. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Konfiguracja urządzenia HP All-in-One do faksowania](#).

Niniejszy Podręcznik użytkownika opisuje zaledwie ułamek dostępnych funkcji faksowania, które wystarczają do rozpoczęcia wysyłania i odbierania faksów za pomocą urządzenia HP All-in-One. W pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone** dostarczonej z oprogramowaniem urządzenia HP All-in-One można znaleźć informacje na temat wszystkich funkcji faksowania obsługiwanych przez urządzenie HP All-in-One. Pomoc ekranowa **Pomoc programu HP Image Zone** zawiera na przykład informacje na temat ustalania harmonogramu wysyłania faksów, rozsyłania faksu do wielu odbiorców i innych funkcji. Więcej informacji na temat pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone** można znaleźć w [Korzystanie z pomocy ekranowej](#).

Wysyłanie faksu

Wysyłanie faksu jest możliwe na jeden z wielu sposobów. Z panelu sterowania urządzenia HP All-in-One można wysyłać zarówno czarno-białe, jak i kolorowe fakсы. Możliwe jest również ręczne wysyłanie faksu z podłączonego telefonu. Umożliwia to rozmowę z odbiorcą przed wysłaniem faksu.

Jeżeli często wysyłasz fakсы pod te same numery, możesz skonfigurować pozycje szybkiego wybierania. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji pozycji szybkiego wybierania, patrz [Ustawianie szybkiego wybierania](#).

Wysyłanie zwykłego faksu

Zgodnie z poniższym opisem za pomocą panelu sterowania możesz łatwo wysyłać czarno-białe fakсы jedno- lub wielostronicowe. Informacje na temat wysyłania faksu kolorowego lub o jakości fotograficznej, znajdują się w pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone**.



Uwaga Jeśli potrzebny jest wydruk potwierdzenia wysyłania faksu, **przed** przystąpieniem do wysyłania faksu włącz funkcję potwierdzania faksów. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Drukowanie raportów potwierdzeń faksów](#).



Wskazówka Faks można również wysłać ręcznie za pomocą telefonu lub używając funkcji monitorowania wybierania. Funkcje te umożliwiają kontrolę tempa wybierania numeru. Opcja ta jest przydatna, gdy połączenie jest opłacane za pomocą karty telefonicznej i podczas wybierania numeru istnieje konieczność odpowiadania na monity dotyczące sygnału. Aby uzyskać więcej informacji,

zobacz [Ręczne wysyłanie faksu za pomocą telefonu](#) lub [Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania](#).

1. Włóż oryginały do podajnika dokumentów stroną do zadrukowania skierowaną w górę. Jeżeli wysyłasz faks jednostronicowy, na przykład fotografię, możesz także umieścić oryginały na szybie.



Uwaga Jeżeli wysyłasz faks wielostronicowy, musisz włożyć oryginały do podajnika dokumentów. Nie można faksować dokumentów wielostronicowych z szyby skanera.

2. Naciśnij przycisk **Faksuj**.
Pojawi się monit **Numer faksu**.
3. Wprowadź numer faksu za pomocą klawiatury, naciśnij przycisk **Szybkie wybieranie** lub dotykowy przycisk szybkiego wybierania, aby wybrać pozycję szybkiego wybierania, albo naciśnij przycisk **Ponownie wybierz./Pauza**, aby ponownie wybrać ostatnio wybierany numer.
4. Naciśnij przycisk **Start Mono**.
 - **Jeśli urządzenie HP All-in-One wykryje, że do automatycznego podajnika dokumentów został włożony oryginał**, wyśle ono dokument pod wprowadzony przez Ciebie numer.
 - **Jeśli urządzenie HP All-in-One nie wykryje, że do automatycznego podajnika dokumentów został włożony oryginał**, pojawi się monit **Faks z szyby?**. Upewnij się, że oryginał został położony na szybie skanera, po czym naciśnij **1**, by wybrać **Tak**.

Ręczne wysyłanie faksu za pomocą telefonu

Można rozpocząć połączenie faksowe za pomocą telefonu podłączonego do tej samej linii co urządzenie HP All-in-One, jeśli użytkownikowi wygodniej jest korzystać z klawiatury telefonu zamiast z klawiatury na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One. Ta metoda wysyłania faksu nazywana jest ręcznym wysyłaniem faksu. Przy ręcznym wysyłaniu faksu w słuchawce telefonu słychać sygnały wybierania, monity telefonu i inne dźwięki. Dzięki temu do wysyłania faksów można łatwo wykorzystać kartę telefoniczną.

W zależności od sposobu skonfigurowania przez odbiorcę urządzenia faksującego może on odebrać połączenie lub może to zrobić automatycznie urządzenie odbierające. Jeśli telefon odebrał człowiek, przed wysłaniem faksu można porozmawiać z odbiorcą. Jeśli telefon odebrało urządzenie faksujące, można bezpośrednio wysłać faks do urządzenia po usłyszeniu sygnału faksu.

Aby ręcznie wysłać faks za pomocą telefonu

1. Włóż oryginały do podajnika dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną w górę.



Uwaga Funkcja ta nie jest obsługiwana, jeśli oryginały zostaną umieszczone na szybie. Oryginały należy umieścić w podajniku dokumentów.

- Wybierz numer z klawiatury telefonu podłączonego do urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Przy ręcznym wysyłaniu faksu nie używaj klawiatury na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One. Aby wybrać numer odbiorcy, musisz użyć klawiatury telefonu.

- Jeśli odbiorca odbierze telefon, możesz z nim porozmawiać przed wysłaniem faksu.



Uwaga Jeśli telefon odebrało urządzenie faksujące, usłyszysz sygnały faksu nadawane przez to urządzenie. Aby wysłać faks, przejdź do następnego kroku.

- Gdy jesteś gotowy, aby wysłać faks, naciśnij przycisk **Faksuj** na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.
- Gdy usłyszysz monit, naciśnij przycisk **1**, aby wybrać opcję **Wyślij faks**, a następnie naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.



Uwaga Jeśli przed wysłaniem faksu rozmawiałeś z odbiorcą, poinformuj go, że po usłyszeniu sygnału faksu powinien nacisnąć przycisk Start na swoim urządzeniu faksującym.

W trakcie transmitowania faksu linia telefoniczna jest wyciszona. W tym momencie możesz się rozłączyć. Jeśli chcesz kontynuować rozmowę z odbiorcą, pozostań na linii do momentu zakończenia transmisji faksu.

Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania

Funkcja monitorowania wybierania pozwala na wybranie numeru z panelu sterowania, tak jak ze zwykłego telefonu. Przy wysyłaniu faksu z użyciem funkcji monitorowania wybierania w słuchawce urządzenia HP All-in-One słychać sygnały wybierania, zgłoszenia telefoniczne i inne dźwięki. Dzięki temu można odpowiadać na monity podczas wybierania, a także kontrolować jego tempo.



Wskazówka Jeśli chcesz użyć funkcji monitorowania wybierania do wysłania faksu za pomocą karty telefonicznej, firma HP zaleca utworzenie pozycji szybkiego wybierania przechowującej numer PIN karty telefonicznej. Jeśli nie zachowasz numeru PIN w pozycji szybkiego wybierania, możesz nie zdążyć go wpisać podczas wybierania. Urządzenie HP All-in-One może rozpocząć przesyłanie sygnałów faksu przed wprowadzeniem całości numeru PIN, co spowoduje, że połączenie nie powiedzie się.



Uwaga Należy upewnić się, że dźwięk jest włączony, w przeciwnym razie nie będzie słychać sygnału wybierania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Regulacja głośności](#).

Wysyłanie faksu z panelu sterowania z wykorzystaniem monitorowania wybierania

- Włóż oryginały do podajnika dokumentów, stroną do zadrukowania skierowaną w górę. Jeżeli wysyłasz faks jednostronicowy, na przykład fotografię, możesz także umieścić oryginały na szybie.



Uwaga Jeżeli wysyłasz faks wielostronicowy, musisz włożyć oryginały do podajnika dokumentów. Nie można faksować dokumentów wielostronicowych z szyby skanera.

2. Naciśnij przycisk **Faksuj**, a następnie naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.
 - Jeśli urządzenie HP All-in-One wykryje, że do automatycznego podajnika dokumentów został włożony oryginał, usłyszysz sygnał wybierania.
 - Jeśli urządzenie HP All-in-One nie wykryje, że do automatycznego podajnika dokumentów został włożony oryginał, pojawi się monit **Faks z szyby?**. Upewnij się, że oryginał został położony na szybie skanera, po czym naciśnij **1**, by wybrać **Tak**.
3. Po usłyszeniu sygnału wybierania wprowadź numer za pomocą klawiatury na panelu sterowania.
4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.



Wskazówka Jeśli wysyłasz faks za pomocą karty telefonicznej, po usłyszeniu monitu o wprowadzenie numeru PIN naciśnij przycisk **Szybkie wybieranie** lub dotykowy przycisk szybkiego wybierania, aby wybrać pozycję szybkiego wybierania z zapisanym numerem PIN

Faks zostanie wysłany, gdy urządzenie faksujące odbiorczy odpowie.

Odbieranie faksu

W zależności od ustawienia opcji **Odbieranie automatyczne**, urządzenie HP All-in-One może odbierać fakсы automatycznie lub ręcznie. Jeśli opcja **Odbieranie automatyczne** jest **Wył.**, fakсы trzeba będzie odbierać ręcznie. Jeśli opcja **Odbieranie automatyczne** jest **włączona** (ustawienie domyślne), urządzenie HP All-in-One będzie odbierało połączenia i fakсы przychodzące automatycznie po liczbie dzwonek określonej w ustawieniu **Ilość dzw. do odebrania**. Domyślną wartością ustawienia **Ilość dzw. do odebrania** jest pięć dzwonek. Więcej informacji na temat opcji **Odbieranie automatyczne** można znaleźć w części **Ustawianie trybu odbierania**.



Uwaga Jeśli zainstalowałeś pojemnik do druku zdjęć, aby drukować zdjęcia, możesz chcieć zastąpić go pojemnikiem z czarnym tuszem, by odbierać fakсы. Patrz **Korzystanie z pojemnika do druku zdjęć**.

Ręczne odbieranie faksu

Jeśli urządzenie HP All-in-One zostanie przestawione w tryb ręcznego odbierania faksów (opcja **Odbieranie automatyczne** ustawiona na **Wył.**) lub po odebraniu telefonu słyhać sygnały faksu, skorzystaj z instrukcji w tej części, aby odebrać fakсы.

1. Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One jest włączone i w podajniku wejściowym został umieszczony papier.
2. Usuń wszystkie oryginały z podajnika dokumentów.
3. Jeśli prowadzisz rozmowę z nadawcą, poleć mu, aby nacisnął przycisk Start na swoim urządzeniu faksującym.
4. Po usłyszeniu tonów emitowanych przez faks nadający wykonaj następujące czynności:
 - a. Naciśnij przycisk **Faksuj** na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.
 - b. Po wyświetleniu monitu naciśnij **2**, by wybrać opcję **Odbierz faks**.
 - c. Gdy urządzenie HP All-in-One zacznie odbierać faks, możesz odłożyć słuchawkę.



Wskazówka Jeśli telefon, z którego korzystasz, znajduje się na tej samej linii co urządzenie HP All-in-One, ale nie jest podłączony do portu „2-EXT” z tyłu urządzenia HP All-in-One, możesz znajdować się za daleko od urządzenia HP All-in-One, aby dosięgnąć panelu sterowania. Jeśli nie możesz dosięgnąć panelu sterowania, odczekaj kilka sekund, a następnie naciśnij przyciski **1 2 3** na telefonie.

Jeśli urządzenie HP All-in-One nie zacznie przyjmować faksu, zaczekaj kilka sekund i naciśnij **1 2 3** ponownie. Gdy urządzenie HP All-in-One zacznie odbierać faks, możesz odłożyć słuchawkę.

Ustawianie odbierania faksów do pamięci

W zależności od preferencji i wymagań bezpieczeństwa można wybrać zachowanie w urządzeniu HP All-in-One wszystkich odebranych faksów, tylko faksów odebranych gdy wystąpił błąd lub żadnych.



Uwaga Urządzenie HP All-in-One usuwa wszystkie fakсы zachowane w pamięci po wyłączeniu urządzenia HP All-in-One. Fakсы można również usunąć z pamięci, czyszcząc dziennik faksów w **Menu Ustawienia** lub zmieniając tryb **Pamięć odebranych faksów** na **Wył.** Więcej informacji na ten temat zawiera pomoc ekranowa **Pomoc programu HP Image Zone**.

Dostępne są następujące tryby funkcji **Pamięć odebranych faksów**: **Włączony**, **Tylko przy błędzie** i **Wył.**

- Opcja **Włączony** jest ustawieniem domyślnym. Gdy **Pamięć odebranych faksów** jest **Włączona**, urządzenie HP All-in-One przechowuje wszystkie odebrane fakсы w pamięci. Funkcja ta umożliwia ponownie wydrukowanie do ośmiu ostatnio drukowanych faksów, pod warunkiem że są one jeszcze przechowywane w pamięci. Aby uzyskać więcej informacji, patrz **Ponowne drukowanie otrzymanych faksów z pamięci**.



Uwaga Po zapełnieniu pamięci urządzenie HP All-in-One zastępuje najstarsze wydrukowane fakсы gdy otrzyma nowe. Po zapełnieniu pamięci niewydrukowanymi faksami urządzenie HP All-in-One przestanie odbierać przychodzące połączenia faksowe.

- Opcja **Tylko przy błędzie** powoduje, że urządzenie HP All-in-One przechowuje fakсы w pamięci tylko wtedy gdy wystąpi błąd uniemożliwiający mu drukowanie faksów (na przykład gdy w urządzeniu HP All-in-One skończy się papier). Urządzenie HP All-in-One zachowuje fakсы przychodzące tak długo, dopóki jest na nie miejsce w pamięci. Jeśli pamięć zostanie zapełniona, urządzenie HP All-in-One przestanie odbierać przychodzące połączenia faksowe. Po usunięciu przyczyny błędu fakсы zachowane w pamięci są drukowane automatycznie, a następnie usuwane z pamięci.
- Opcja **Wył.** powoduje, że fakсы nie są nigdy przechowywane w pamięci. Możesz wyłączyć opcję **Rezerwowy odbiór faksów**, na przykład ze względów bezpieczeństwa. Gdy wystąpi błąd uniemożliwiający urządzeniu HP All-in-One drukowanie faksów (na przykład gdy skończy się w nim papier) urządzenie HP All-in-One przestanie odbierać przychodzące połączenia faksowe.



Uwaga Jeśli opcja **Rezerwowy odbiór faksów** jest włączona, po wyłączeniu urządzenia HP All-in-One wszystkie fakсы zachowane w pamięci są usuwane, w tym niewydrukowane fakсы otrzymane gdy wystąpił błąd urządzenia HP All-in-One. Skontaktuj się z nadawcami i poproś ich o ponowne wysłanie niewydrukowanych faksów. Aby zobaczyć listę odebranych faksów, wydrukuj dziennik faksów. Dziennik faksów zawiera listę numerów, z których odebrano fakсы, i nie jest czyszczony po wyłączeniu urządzenia HP All-in-One. Więcej informacji na temat dziennika faksów można znaleźć w pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone**.

Ustawianie odbierania faksów do pamięci za pomocą panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **5**, a następnie ponownie **5**.
Spowoduje to wybranie opcji **Zaawansowane ustawienia faksu**, a następnie opcji **Rezerwowy odbiór faksów**.
3. Naciśnij przycisk **▶**, by wybrać opcję **Włączony, Tylko przy błędzie** lub **Wył.**
4. Naciśnij przycisk **OK**.

Ponowne drukowanie otrzymanych faksów z pamięci

Jeśli opcja **Rezerwowy odbiór faksów** ma wartość **Włączony**, urządzenie HP All-in-One zachowuje odebrane fakсы w pamięci, niezależnie od tego czy wystąpił błąd urządzenia czy nie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz **Ustawianie odbierania faksów do pamięci**.



Uwaga Urządzenie HP All-in-One usuwa wszystkie fakсы zachowane w pamięci po wyłączeniu urządzenia HP All-in-One. Fakсы można również usunąć z pamięci, czyszcząc dziennik faksów w **Menu Ustawienia** lub zmieniając tryb **Pamięć odebranych faksów** na **Wył.** Więcej informacji na ten temat zawiera pomoc ekranowa **Pomoc programu HP Image Zone**.

W zależności od rozmiarów faksów zachowanych w pamięci możesz ponownie wydrukować do ośmiu ostatnio drukowanych faksów, pod warunkiem że są one jeszcze zachowane w pamięci. Możesz na przykład chcieć wydrukować swoje fakсы po utracie ostatnich wydruków.

1. Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika wejściowego załadowano papier.
2. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
3. Naciśnij przycisk **6**, a następnie **5**.
Spowoduje to wybranie opcji **Narzędzia**, a następnie opcji **Drukow. faksu zapis. w pamięci**.
Fakсы są drukowane w kolejności odwrotnej niż ta, w jakiej zostały odebrane, np. ostatni odebrany fax jest drukowany jako pierwszy itd.
4. Jeśli chcesz zatrzymać ponowne drukowanie faksów zachowanych w pamięci, naciśnij przycisk **Anuluj**.

Drukowanie sprawozdań

Urządzenie HP All-in-One można skonfigurować w taki sposób, aby raporty błędów i potwierdzenia były drukowane automatycznie dla każdego wysłanego i odebranego faksu. W razie potrzeby można również ręcznie drukować sprawozdania systemowe;

sprawozdania te udostępniają użyteczne informacje systemowe na temat urządzenia HP All-in-One.

Dodatkowe informacje na temat sprawozdań, które możesz wygenerować znajdują się w pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone**.

Drukowanie raportów potwierdzeń faksów

Jeśli potrzebne jest drukowane potwierdzenie wysłania, wykonaj poniższe czynności **zanim** przystąpisz do wysyłania faksu. Ustaw opcję **Przy wysyłaniu faksu** lub **Wysyłanie i odbieranie**.

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **2**, a następnie **1**.
Spowoduje to kolejno wybranie opcji **Wydrukuj raport**, a następnie **Potwierdzenie faksu**.
3. Naciśnij przycisk ►, aby wybrać jedną z poniższych opcji, a następnie naciśnij **OK**.

Wył.	Nie drukuje potwierdzenia faksu po udanym wysłaniu lub odebraniu faksu. Jest to ustawienie domyślne.
Faksy wysłane	Drukuje potwierdzenie faksu po każdym wysłaniu faksu.
Faksy odebrane	Drukuje potwierdzenie faksu po każdym odebraniu faksu.
Wysyłanie i odbieranie	Drukuje potwierdzenie faksu po każdym wysłaniu i odebraniu faksu.

Drukowanie sprawozdań na temat błędów faksów

Możesz skonfigurować urządzenie HP All-in-One tak, aby automatycznie drukowało sprawozdania po wystąpieniu błędu w czasie transmisji.

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **2**, a następnie **2**.
Spowoduje to kolejno wybranie opcji **Wydrukuj raport**, a następnie **Raport nt. błędów faksu**.
3. Naciśnij przycisk ►, aby wybrać jedną z poniższych opcji, a następnie naciśnij **OK**.

Wysyłanie i odbieranie	Drukowane po wystąpieniu jakiegokolwiek błędu faksowania. Jest to ustawienie domyślne.
Wył.	Raporty błędów faksu nie są nigdy drukowane.
Przy wysyłaniu faksu	Drukowane po wystąpieniu błędu transmisji.
Przy odbieraniu faksu	Drukowane po wystąpieniu błędu odbioru.

Przerywanie operacji faksowania

Wysyłanie lub odbieranie faksu można anulować w dowolnym momencie.

Przerywanie operacji faksowania za pomocą panelu sterowania

- Naciśnij przycisk **Anuluj** na panelu sterowania, aby przerwać wysyłanie lub odbieranie faksu. Poczekaj, aż na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się komunikat **Faksow. anul.** Jeśli nie zostanie wyświetlony komunikat, naciśnij przycisk **Anuluj** ponownie.
Urządzenie HP All-in-One dokończy drukowanie rozpoczętych stron, a następnie anuluje pozostałe strony faksu. Może to potrwać kilka minut.

Anulowanie aktualnie wybieranego numeru

- Naciśnij przycisk **Anuluj**, aby anulować numer, który jest wybierany w danym momencie.

9 Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

Produkty firmy HP, takie jak zalecane rodzaje papieru oraz pojemniki z tuszem, można zamówić ze strony internetowej firmy HP.

Zamawianie papieru, folii lub innych nośników

Aby zamówić takie nośniki, jak papier HP Premium, papier fotograficzny HP Premium Plus, lub folia HP Premium do drukarek atramentowych, należy odwiedzić witrynę www.hp.com/learn/suresupply. Jeśli pojawi się pytanie, wybierz swój kraj/region i postępując według komunikatów wybierz produkt, a następnie kliknij jeden z odnośników do zakupów na stronie.

Zamawianie pojemników z tuszem

Aby zamówić pojemniki z tuszem odpowiednie dla posiadanego urządzenia HP All-in-One, odwiedź witrynę internetową www.hp.com/learn/suresupply. Jeśli pojawi się pytanie, wybierz swój kraj/region i, postępując według komunikatów, wybierz produkt, a następnie kliknij w jeden z odnośników do zakupów na stronie. Do pracy z urządzeniem HP All-in-One można używać następujących rodzajów pojemników z tuszem:

Pojemniki z tuszem	Numer katalogowy HP
Pojemnik HP z czarnym tuszem	#27 pojemnik z czarnym tuszem #56 pojemnik z czarnym tuszem o dużej pojemności
Trójkolorowy pojemnik z tuszem	#22 pojemnik z kolorowym tuszem
Pojemnik HP do druku zdjęć	#58 pojemnik z kolorowym tuszem do zdjęć

Numery katalogowe wszystkich pojemników z tuszem obsługiwanych przez urządzenie można także znaleźć w następujący sposób:

- **System Windows:** W programie **Centrum obsługi HP**, kliknij opcję **Ustawienia**, wybierz pozycję **Ustawienia druku** i kliknij **Przyborek drukarki**. Kliknij kartę **Szacunkowy poziom tuszu**, a następnie przycisk **Informacje o zamawianiu pojemników z tuszem**.
- Użytkownicy komputerów **Macintosh:** W oprogramowaniu **HP Image Zone** kliknij kartę **Urządzenia**. W obszarze **Wybierz urządzenie** kliknij ikonę odpowiadającą urządzeniu HP All-in-One. W obszarze **Opcje urządzenia** kliknij przycisk **Ustawienia** i wybierz pozycję **Konserwacja drukarki**. Jeśli pojawi się monit, wybierz urządzenie HP All-in-One i kliknij przycisk **Narzędzia**. Z menu podręcznego wybierz polecenie **Materiały eksploatacyjne**.

Dodatkowo możesz skontaktować się z lokalnym sprzedawcą HP lub odwiedzić witrynę www.hp.com/support, aby sprawdzić prawidłowe numery katalogowe pojemników z tuszem dla posiadanego urządzenia HP All-in-One.

Zamawianie innych akcesoriów

Aby zamówić inne akcesoria, takie jak oprogramowanie urządzenia HP All-in-One, drukowany egzemplarz instrukcji obsługi, plakat instalacyjny lub inne części do samodzielnej wymiany, należy zadzwonić pod właściwy numer.

- W USA lub Kanadzie należy zadzwonić pod numer **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**.
- W Europie należy zadzwonić pod numer +49 180 5 290220 (Niemcy) lub +44 870 606 9081 (Wielka Brytania).

Aby zamówić oprogramowanie HP All-in-One w innych krajach/regionach, zadzwoń na odpowiedni numer w swoim kraju/regionie. Wymienione poniżej numery telefoniczne były aktualne w momencie publikacji niniejszej instrukcji. Lista aktualnych numerów telefonicznych znajduje się w witrynie www.hp.com/support. Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z firmą HP**, aby wyświetlić informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.

Kraj/region	Numer telefoniczny, pod którym można złożyć zamówienie
Region Azji i Pacyfiku (oprócz Japonii)	65 272 5300
Australia	1300 721 147
Europa	+49 180 5 290220 (Niemcy) +44 870 606 9081 (Wielka Brytania)
Nowa Zelandia	0800 441 147
Afryka Południowa	+27 (0)11 8061030
USA i Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

10 Konserwacja urządzenia HP All-in-One

Urządzenie HP All-in-One wymaga niewielu zabiegów konserwacyjnych. Co pewien czas należy przeczyszczyć płytę szklaną i wewnętrzną część pokrywy, aby usunąć osiadły kurz i zapewnić wysoką jakość kopii i zeskanowanych dokumentów. Czasem trzeba będzie też wymienić, wyrównać lub oczyścić pojemniki z tuszem. W tym rozdziale przedstawiono zalecenia dotyczące utrzymywania urządzenia HP All-in-One w najlepszym stanie technicznym. Opisane proste procedury konserwacyjne należy wykonywać, gdy zajdzie taka potrzeba.

Czyszczenie urządzenia HP All-in-One

Co pewien czas należy przeczyszczyć szybę i wewnętrzną część pokrywy, aby zapewnić wysoką jakość kopii i zeskanowanych dokumentów. Dobrze jest również odkurzyć zewnętrzną obudowę urządzenia HP All-in-One.

Czyszczenie szyby

Odciski palców, smugi, włosy i kurz na powierzchni szkła powodują, że urządzenie wolniej działa, a także negatywnie wpływają na dokładność takich funkcji, jak **Dopasuj do strony**.

Aby oczyścić płytę szklaną

1. Wyłącz urządzenie HP All-in-One, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i podnieś pokrywę.



Uwaga Po wyjęciu wtyczki ustawienia daty i godziny zostaną skasowane. Po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazdka konieczne jest ponowne ustawienie daty i godziny. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Ustawianie daty i godziny](#). Powoduje to również usunięcie wszystkich faksów zachowanych w pamięci.

2. Oczyść szybę przy użyciu miękkiej szmatki lub gąbki lekko zwilżonej środkiem do czyszczenia szkła nie zawierającym składników ściernych.




Przeostoga Nie używaj środków ściernych, acetonu, benzenu ani czterochlorku węgla, gdyż związki te mogą zniszczyć urządzenie. Bezpośrednio na szybie nie należy umieszczać ani rozpylać płynów. Mogłyby się one dostać pod szybę i uszkodzić urządzenie.


3. Osusz szybę irchę lub gąbką celulozową, aby zapobiec pojawieniu się plam.

Aby oczyścić pasek szklany w automatycznym podajniku dokumentów


1. Podnieś pokrywę automatycznego podajnika dokumentów.

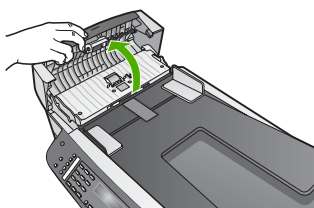


2. Podnieś pokrywę, tak jak przy umieszczaniu oryginałów na płycie.

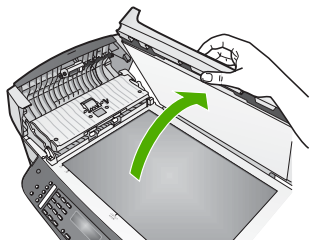

3. Podnieś mechanizm automatycznego podajnika dokumentów.

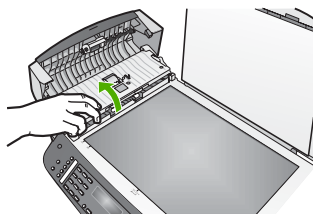

Pasek szklany znajduje się pod automatycznym podajnikiem.

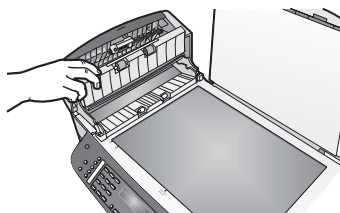

4. Oczyszczyć pasek szklany przy użyciu miękkiej szmatki lub gąbki lekko zwilżonej środkiem do czyszczenia szkła nie zawierającym składników ściernych.



Ostrzeżenie Nie należy używać środków ściernych, acetonu, benzenu ani czterochloru węgla, ponieważ mogą one zniszczyć szybę. Bezpośrednio na szybie nie należy umieszczać ani rozpylać płynów, ponieważ mogłyby się one dostać pod szybę i uszkodzić urządzenie.

5. Opuść mechanizm podajnika automatycznego i zamknij pokrywę podajnika.
6. Zamknij pokrywę.

Czyszczenie wewnętrznej części pokrywy

Na białej wewnętrznej stronie pokrywy urządzenia HP All-in-One mogą zbierać się drobne zabrudzenia.

1. Wyłącz urządzenie HP All-in-One, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i podnieś pokrywę.
2. Oczyszczyć białą wewnętrzną stronę pokrywy miękką szmatką lub gąbką zwilżoną łagodnym roztworem mydła i ciepłej wody.
Przemyj delikatnie wewnętrzną stronę pokrywy, aby zmiękczyć osad. Nie szoruj.
3. Osusz wewnętrzną stronę pokrywy irchą lub miękką szmatką.



Przeostroga Nie używaj ściereczek papierowych, ponieważ mogą one porysować wewnętrzną część pokrywy.

4. Jeśli wewnętrzna część pokrywy nadal jest zabrudzona, ponownie wykonaj powyższe czynności, używając alkoholu izopropylowego, i dokładnie wytrzyj pokrywę wilgotną szmatką, aby usunąć pozostały alkohol.



Przeostroga Należy uważać, aby nie rozlać alkoholu na szybę lub lakierowane części urządzenia HP All-in-One, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Czyszczenie obudowy

Do wycierania kurzu, smug i plam z obudowy należy używać miękkiej szmatki lub lekko wilgotnej gąbki. Wnętrze urządzenia HP All-in-One nie wymaga czyszczenia. Wszelkie płyny należy przechowywać z dala od wewnętrznej części i panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.



Przeostroga Aby zapobiec uszkodzeniu lakierowanych części urządzenia HP All-in-One, do czyszczenia panelu sterowania, tacy podajnika dokumentów, pokrywy i innych lakierowanych części nie należy używać alkoholu ani zawierających go środków czyszczących.

Drukowanie raportu z autotestu

Jeżeli występują problemy z drukowaniem, wydrukuj Raport na stronie testowej przed wymianą pojemników z tuszem. Zawiera on przydatne informacje związane z niektórymi aspektami funkcjonowania urządzenia, w tym o pojemnikach z tuszem.

1. Do podajnika wejściowego załaduj kartkę czystego, białego papieru formatu Letter, A4 lub Legal.
2. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
3. Naciśnij przycisk **2**, a następnie przycisk **6**.
Spowoduje to wybranie opcji **Wydrukuj raport**, a następnie opcji **Raport na stronie testowej**.
Urządzenie HP All-in-One drukuje raport na stronie testowej, który może wskazywać źródło problemu drukowania.
4. Na całej szerokości strony powinny być widoczne kolorowe linie.
Jeśli brakuje czarnej linii, jest ona wyblakła bądź występują na niej smugi lub linie, może to wskazywać na problem z pojemnikiem z tuszem czarnym lub pojemnikiem do druku zdjęć znajdującym się w prawym gnieździe.

Jeśli brakuje którejś z pozostałych linii, jest ona wyblakła bądź występują na niej smugi lub linie, może to wskazywać na problem z tuszem trójkolorowym znajdującym się w lewym gnieździe.

Jeśli kolorowe paski nie są koloru czarnego, niebieskozielonego, purpurowego i żółtego, być może należy wyczyścić pojemniki z tuszem. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Wyczyścić pojemniki z tuszem](#). Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, być może należy wymienić pojemniki z tuszem. Dalsze informacje o wymianie pojemników z tuszem znajdziesz w [Wymiana pojemników z tuszem](#).




Uwaga Przykłady wzorów testowych dla sprawnych i uszkodzonych pojemników z tuszem można znaleźć w pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone** dostarczonej razem z oprogramowaniem.

Korzystanie z pojemników z tuszem

Aby zapewnić najlepszą jakość wydruku z urządzenia HP All-in-One, należy wykonać kilka prostych czynności konserwacyjnych. Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące obsługi pojemników z tuszem oraz instrukcje wymiany, wyrównywania i czyszczenia pojemników z tuszem.

Obsługa pojemników z tuszem

Przed wymianą lub rozpoczęciem czyszczenia pojemnika z tuszem należy zapoznać się z nazwami części oraz sposobem postępowania z pojemnikami.

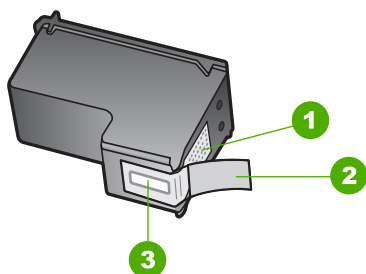

1	Styki w kolorze miedzi
2	Plastikowa taśma z różową końcówką (musi zostać zerwana przed instalacją pojemnika)
3	Dysze zaklejone taśmą

Przytrzymuj pojemniki za czarne powierzchnie boczne naklejką do góry. Styków miedzianych ani dysz nie wolno dotykać.





Uwaga Zachowaj ostrożność, tak aby nie upuścić pojemników z tuszem. Mogłyby w ten sposób zostać zniszczone i nie nadawać się do wykorzystania.

Wymiana pojemników z tuszem

Użytkownik jest informowany o niskim poziomie tuszu w pojemniku za pomocą komunikatów widocznych wyświetlaczu panelu sterowania,



Wskazówka Z tych samych instrukcji można skorzystać, wymieniając pojemnik z czarnym tuszem na pojemnik do druku fotograficznego, służący do drukowania wysokiej jakości zdjęć kolorowych.



Uwaga Szacunkowy poziom tuszu możesz również sprawdzić za pomocą oprogramowania **HP Image Zone** dostarczonego razem z urządzeniem HP All-in-One. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone** dostarczonej razem z oprogramowaniem.

Po pojawieniu się na wyświetlaczu panelu sterowania komunikatu o niskim poziomie tuszu należy zaopatrzyć się w zapasowy pojemnik z tuszem. Pojemnik należy wymienić również wtedy, gdy wydruk będzie wyblakły lub jego jakość pogorszy się ze względu na stan pojemnika z tuszem.

Numery katalogowe wszystkich rodzajów pojemników z tuszem odpowiednich dla używanego urządzenia [Zamawianie pojemników z tuszem](#) można znaleźć w części HP All-in-One. Aby zamówić pojemniki dla urządzenia HP All-in-One, odwiedź witrynę www.hp.com/learn/suresupply. Jeśli pojawi się pytanie, wybierz swój kraj/region i, postępując według komunikatów, wybierz produkt, a następnie kliknij w jeden z odnośników do zakupów na stronie.


Wymiana pojemników z tuszem

1. Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One jest włączone.




Przeostroga Jeśli podczas podnoszenia drzwiczek dostępu do karetki urządzenie HP All-in-One będzie wyłączone, to pojemniki nie zostaną zwolnione, co uniemożliwi ich wymianę. Jeżeli pojemniki z tuszem podczas wymiany nie będą zaparkowane bezpiecznie z prawej strony, urządzenie HP All-in-One może zostać uszkodzone.

2. Otwórz drzwiczki dostępu do karetki, pociągając je do siebie.
Karetką głowicy drukującej przesunie się na prawą stronę urządzenia HP All-in-One.

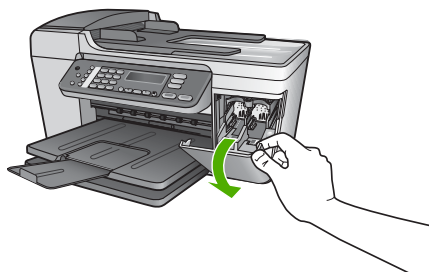


3. Poczekaj, aż karetki przestanie się poruszać i wydawać dźwięki, a następnie lekko naciśnij na pojemnik, aby zwolnić jego mocowanie.
 Jeśli wymieniany jest pojemnik z trójkolorowym tuszem, wyjmij pojemnik z lewego gniazda.
 Jeśli wymieniany jest pojemnik z czarnym tuszem lub pojemnik do druku fotograficznego, wyjmij pojemnik z prawego gniazda.

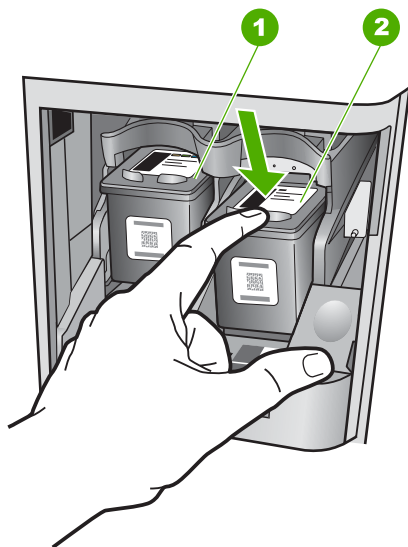

1	Gniazdo pojemnika z tuszem trójkolorowym
2	Gniazdo pojemnika z czarnym tuszem i pojemnika do druku fotograficznego

4. Wyjmij pojemnik z gniazda, pociągając do siebie.
5. Jeśli wyjmiesz pojemnik z czarnym tuszem w celu założenia pojemnika do druku fotografii, umieść czarny pojemnik w kasecie zabezpieczającej. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Korzystanie z kasety zabezpieczającej](#).
 Jeżeli pojemnik z tuszem został wyjęty z powodu braku tuszu, przeznacz pojemnik do utylizacji. Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych HP Inkjet Supplies Recycling Program jest dostępny w wielu krajach/regionach. Pozwala on na bezpłatną utylizację zużytego pojemnika z tuszem. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
6. Wyjmij nowy pojemnik z tuszem z opakowania i delikatnie zerwij plastikową taśmę pociągając za różową końcówkę, uważając, aby nie dotknąć żadnych elementów poza czarnym plastikiem.

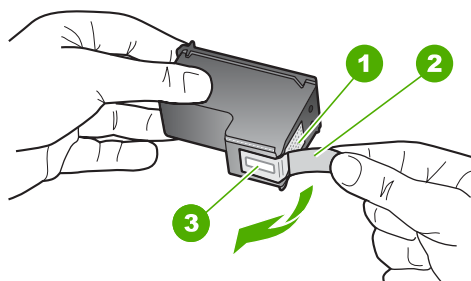


1	Styki w kolorze miedzi
2	Plastikowa taśma z różową końcówką (musi zostać zerwana przed instalacją pojemnika)
3	Dysze zaklejone taśmą




Przestroga Styków miedzianych ani dysz nie wolno dotykać. Dotykanie ich może spowodować zapchanie głowicy, uszkodzenie przewodów z tuszem lub zły styk elektryczny.



7. Wsuń nowy pojemnik do pustego gniazda. Następnie ostrożnie popchnij górną część pojemnika, aż zaskoczy on w gnieździe.
 Jeśli instalujesz trójkolorowy pojemnik z tuszem, wsuń go do gniazda po lewej stronie.
 Jeśli instalujesz pojemnik z czarnym tuszem albo pojemnik do fotografii, wsuń go do gniazda po prawej stronie.

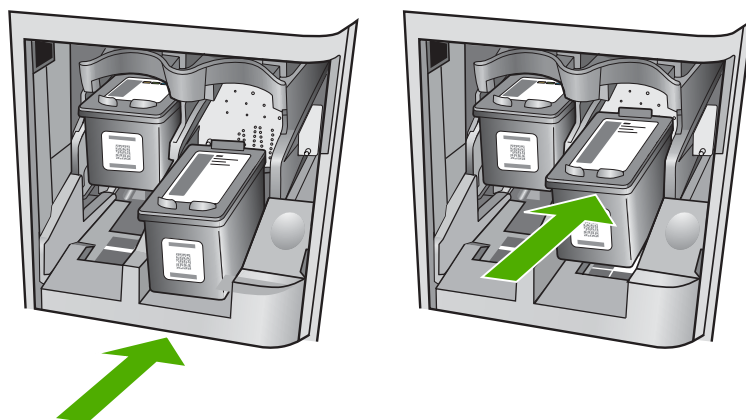

8. Zamknij drzwiczki dostępu do karetki.

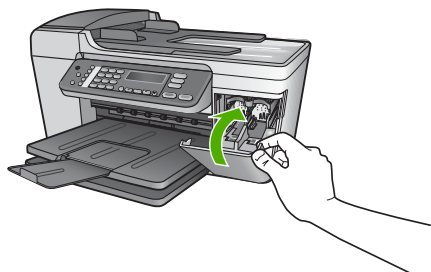

Korzystanie z pojemnika do druku zdjęć

Jakość kolorowych zdjęć drukowanych i kopiowanych przez urządzenie HP All-in-One można zoptymalizować, kupując pojemnik do druku zdjęć. Wyjmij pojemnik z czarnym tuszem i na jego miejsce załóż pojemnik do druku zdjęć. Po zainstalowaniu pojemnika z atramentem trójkolorowym oraz pojemnika do druku zdjęć urządzenie drukuje przy użyciu sześciu rodzajów atramentu, co zapewnia wyższą jakość zdjęć kolorowych. Przed drukowaniem zwykłego tekstu należy ponownie założyć pojemnik z czarnym tuszem. Kaseata zabezpieczająca ma chronić pojemnik z tuszem, gdy nie jest on używany.

- Więcej informacji na temat zakupu pojemników do drukowania zdjęć można znaleźć w części [Zamawianie pojemników z tuszem](#).
- Więcej informacji na temat wymiany pojemników z tuszem można znaleźć w części [Wymiana pojemników z tuszem](#).
- Więcej informacji na temat stosowania kaseaty zabezpieczającej można znaleźć w sekcji [Korzystanie z kaseaty zabezpieczającej](#).


Korzystanie z kaseaty zabezpieczającej

W niektórych krajach/regionach, kupując pojemnik do druku zdjęć, można również otrzymać kasetę zabezpieczającą. W innych krajach/regionach kaseata zabezpieczająca dostarczana jest wraz z urządzeniem HP All-in-One. Jeśli kaseata zabezpieczającej nie dołączono do pojemnika z tuszem czy urządzenia HP All-in-One, można ją zamówić w punkcie obsługi klientów HP. Odwiedź witrynę internetową www.hp.com/support.

Kaseata zabezpieczająca ma chronić pojemnik z tuszem i zapobiegać jego wysychaniu, gdy nie jest on używany. Po wyjęciu pojemnika z urządzenia HP All-in-One z zamiarem jego ponownego użycia w późniejszym czasie należy go zawsze przechowywać w kasecie zabezpieczającej. Przykładowo, należy użyć kaseaty zabezpieczającej do przechowania pojemnika z czarnym tuszem, jeśli został on wyjęty w celu drukowania zdjęć o wysokiej jakości z użyciem pojemnika do druku zdjęć bądź pojemnika z tuszem trójkolorowym.


Wkładanie pojemnika z tuszem do kaseaty zabezpieczającej

- Wsuń pojemnik z tuszem pod małym kątem do kaseaty zabezpieczającej, aż zaskoczy na swoim miejscu.

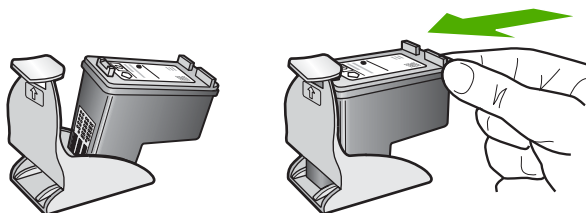

Wymywanie pojemnika z tuszem z kasety zabezpieczającej

- Naciśnij wierzch kasety zabezpieczającej, aby zwolnić pojemnik, a następnie wyjmij go delikatnie z kasety zabezpieczającej.

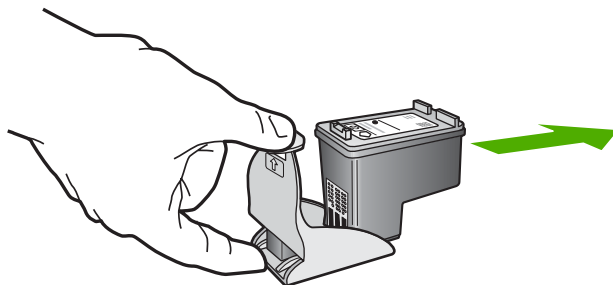

Wyrównywanie pojemników z tuszem

Urządzenie HP All-in-One każdorazowo przypomina o potrzebie wyrównania pojemników po ich założeniu lub wymianie. Pojemniki z tuszem zawsze można też wyrównać przy użyciu przycisków na panelu sterowania lub za pomocą aplikacji **HP Image Zone** zainstalowanej na komputerze. Wyrównanie pojemników z tuszem pozwala uzyskać wysoką jakość wydruku.



Uwaga Jeśli zainstalowany zostanie pojemnik, który został dopiero wyjęty, urządzenie HP All-in-One nie zgłosi potrzeby wyrównania pojemników z tuszem. Urządzenie HP All-in-One pamięta wartości wyrównania dla tego pojemnika z tuszem, nie ma więc potrzeby ponownego wyrównywania pojemników z tuszem.

Wyrównywanie pojemników z tuszem za pomocą przycisków na panelu sterowania po wyświetleniu komunikatu

1. Upewnij się, że w podajniku wejściowym została umieszczona czysta, biała kartka papieru formatu Letter lub A4 i naciśnij przycisk **OK**.
Urządzenie HP All-in-One wydrukuje arkusz wyrównania pojemników.



Uwaga Jeśli w podajniku wejściowym podczas operacji wyrównywania znajduje się papier kolorowy, wyrównywanie nie powiedzie się. Umieść w podajniku wejściowym czystą, białą kartkę papieru i ponownie uruchom operację wyrównywania.

Jeśli wyrównywanie ponownie nie powiedzie się, być może uszkodzony jest czujnik lub pojemnik z tuszem. Skontaktuj się z punktem obsługi klientów HP. Odwiedź witrynę internetową www.hp.com/support. Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z HP**, aby wyświetlić informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.

2. Połóż arkusz wyrównywania pojemnika w lewym przednim rogu szyby i naciśnij przycisk **OK**.
Urządzenie HP All-in-One wyrówna pojemniki. Arkusz wyrównywania pojemnika wyrzuci lub zostaw do ponownego zadrukowania.

Wyrównywanie pojemników z tuszem za pomocą przycisków na panelu sterowania w dowolnym momencie

1. Do podajnika wejściowego załaduj kartkę czystego, białego papieru formatu Letter lub A4.
2. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
3. Naciśnij przycisk **6**, a następnie **2**.
Spowoduje to wybranie polecenia **Narzędzia**, a następnie opcji **Wyrównywanie poj. z tuszem**.
Urządzenie HP All-in-One wydrukuje arkusz wyrównania pojemników.
4. Połóż arkusz wyrównywania pojemnika w lewym przednim rogu szyby i naciśnij przycisk **OK**.
Urządzenie HP All-in-One wyrówna pojemniki. Arkusz wyrównywania pojemnika wyrzuci lub zostaw do ponownego zadrukowania.

Informacje na temat wyrównywania pojemników z tuszem za pomocą oprogramowania **HP Image Zone** dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One zawiera pomoc ekranowa **Pomoc programu HP Image Zone**, będąca częścią programu.

Wyczyść pojemniki z tuszem.

Skorzystaj z tej funkcji, gdy na stronie testowej pojawiają się smugi, białe linie przecinające którąkolwiek linię kolorową, albo kiedy po zainstalowaniu pojemnika z tuszem po raz pierwszy kolor jest zaciemniony. Nie należy czyścić pojemników z tuszem, gdy nie zachodzi taka potrzeba, ponieważ powoduje to niepotrzebne zużywanie tuszu i skraca żywotność dysz.

Czyszczenie pojemników z tuszem za pomocą przycisków na panelu sterowania

1. Do podajnika wejściowego załaduj kartkę czystego, białego papieru formatu Letter lub A4.
2. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
3. Naciśnij przycisk **6**, a następnie **1**.
Spowoduje to wybranie polecenia **Narzędzia**, a następnie opcji **Czyszczenie poj. z tuszem**.
Stronę testową wydrukowaną w urządzeniu HP All-in-One wyrzuci lub zostaw do ponownego zadrukowania.
Jeśli jakość kopii lub wydruku jest słaba nawet po oczyszczeniu pojemników z tuszem, przed wymianą uszkodzonego pojemnika spróbuj oczyścić jego styki.
Informacje na temat czyszczenia styków pojemnika z tuszem zawiera sekcja **Czyszczenie styków pojemnika z tuszem**. Informacje o wymianie pojemników z tuszem zawiera sekcja **Wymiana pojemników z tuszem**.

Informacje na temat czyszczenia pojemników z tuszem za pomocą oprogramowania **HP Image Zone** dostarczanego wraz z urządzeniem HP All-in-One zawiera pomoc ekranowa **Pomoc programu HP Image Zone**, będąca częścią dostarczonego oprogramowania.

Czyszczenie styków pojemnika z tuszem

Styki pojemnika z tuszem należy wyczyścić, jeśli na wyświetlaczu wciąż pojawiają się monity dotyczące sprawdzenia stanu pojemnika, pomimo jego oczyszczenia lub wyrównania.

Przed czyszczeniem styków pojemnika wyjmij go i sprawdź, czy nic ich nie zakrywa, po czym włóż pojemnik ponownie do urządzenia. Jeśli monity dotyczące sprawdzenia stanu pojemnika będą się dalej pojawiały, wyczyść styki pojemnika z tuszem.

Sprawdź, czy dysponujesz następującymi materiałami:

- Sucha gąbka, niepostrzępiona ściereczka lub inny miękki materiał, który nie rozpadnie się w rękach i nie zostawi kłaczek.



Wskazówka Filtry dla ekspresu do kawy nie strzępią się i są odpowiednie do czyszczenia pojemników z tuszem.

- Woda destylowana, filtrowana lub mineralna (woda z kranu może zawierać zanieczyszczenia, które mogą uszkodzić pojemniki z tuszem).



Przestroga Nie korzystaj ze środków czyszczących oraz alkoholu. Mogą one uszkodzić pojemnik z tuszem lub urządzenie HP All-in-One.

Czyszczenie styków pojemnika z tuszem

1. Włącz urządzenie HP All-in-One i otwórz drzwiczki dostępu do karetki głowicy drukującej.
Karetka głowicy drukującej przesunie się na prawą stronę urządzenia HP All-in-One.
2. Poczekaj na zatrzymanie karetki w położeniu spoczynkowym, a następnie wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazda w tylnej części urządzenia HP All-in-One.




Uwaga Po wyjęciu wtyczki ustawienia daty i godziny są kasowane. Po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazda konieczne jest ponowne ustawienie daty i godziny. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Ustawianie daty i godziny](#). Powoduje to również usunięcie wszystkich faksów zachowanych w pamięci.

3. Lekko naciśnij na pojemnik z tuszem, aby zwolnić mocowanie, a następnie wyjmij pojemnik z gniazda, pociągając do siebie.



Uwaga Nie należy równocześnie wyjmować obu pojemników z tuszem. Pojemniki z tuszem należy wyjmować i czyścić osobno. Nie należy pozostawiać pojemnika z tuszem poza urządzeniem HP All-in-One na dłużej niż 30 minut.

4. Sprawdź, czy na stykach pojemnika z tuszem nie osadził się tusz lub brud.
5. Zmoczą czystą gąbkę lub ściereczkę w wodzie destylowanej i wyciśnij.
6. Przytrzymaj pojemnik z tuszem za jego boki.
7. Wyczyść tylko styki w kolorze miedzi. Informacje na temat czyszczenia obszaru dysz tuszu można znaleźć w części [Czyszczenie obszaru wokół dysz](#). Pozostaw pojemniki na około dziesięć minut do wyschnięcia.

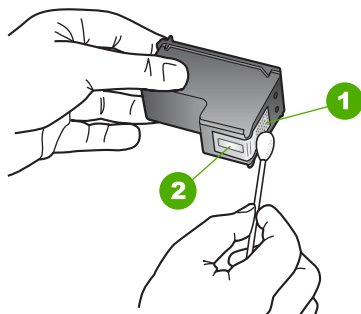

1	Styki w kolorze miedzi
2	Dysze (nie czyścić)

8. Wsuń pojemnik z tuszem z powrotem do gniazda. Wciśnij pojemnik do zatrzaśnięcia.
9. Jeśli to konieczne, wykonaj powyższe czynności wobec drugiego pojemnika z tuszem.
10. Delikatnie zamknij drzwiczki dostępu do karetki i podłącz przewód zasilający urządzenia HP All-in-One.

Czyszczenie obszaru wokół dysz

Jeżeli urządzenie HP All-in-One jest używane w zakurzonej otoczeniu, wewnątrz urządzenia może się gromadzić niewielka ilość zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia te mogą zawierać kurz, włosy, włókna z wykładziny lub z ubrania. Jeżeli zanieczyszczenia osiadną na pojemnikach z tuszem, może to spowodować pojawianie się smug tuszu na drukowanych stronach. Problem z pojawiającymi się smugami tuszu można usunąć poprzez oczyszczenie obszaru dookoła dysz zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w tej części.



Uwaga Obszar wokół dysz należy wyczyścić jedynie w przypadku smug atramentu pojawiających się nadal na wydrukowanych arkuszach po wykonaniu czyszczenia pojemników z tuszem przy pomocy panelu sterowania lub programu **HP Image Zone**. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Wyczyść pojemniki z tuszem](#).

Sprawdź, czy dysponujesz następującymi materiałami:

- Sucha gąbka, niepostrzępiona ściereczka lub inny miękki materiał, który nie rozpadnie się w rękach i nie zostawi kłaczków.



Wskazówka Filtry dla ekspresu do kawy nie strzępią się i są odpowiednie do czyszczenia pojemników z tuszem.

- Woda destylowana, filtrowana lub mineralna (woda z kranu może zawierać zanieczyszczenia, które mogą uszkodzić pojemniki z tuszem).



Przestroga Nie wolno dotykać styków w kolorze miedzianym ani dysz. Dotykanie ich może spowodować zapchanie głowicy, uszkodzenie przewodów z tuszem lub brak kontaktu elektrycznego.

Czyszczenie obszaru wokół dysz

1. Włącz urządzenie HP All-in-One i otwórz drzwiczki dostępu do karetki głowicy drukującej.
Karetką głowicy drukującej przesunie się na prawą stronę urządzenia HP All-in-One.
2. Poczekaj na zatrzymanie karetki w położeniu spoczynkowym, a następnie wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazda w tylnej części urządzenia HP All-in-One.




Uwaga Po wyjęciu wtyczki ustawienia daty i godziny są kasowane. Po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazdka konieczne jest ponowne ustawienie daty i godziny. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Ustawianie daty i godziny](#). Powoduje to również usunięcie wszystkich faksów zachowanych w pamięci.

3. Lekko naciśnij na pojemnik z tuszem, aby zwolnić mocowanie, a następnie wyjmij pojemnik z gniazda, pociągając do siebie.



Uwaga Nie należy równocześnie wyjmować obu pojemników z tuszem. Pojemniki z tuszem należy wyjmować i czyścić osobno. Nie należy pozostawiać pojemnika z tuszem poza urządzeniem HP All-in-One na dłużej niż 30 minut.

4. Umieść pojemnik z tuszem na papierze, tak aby dysze były skierowane w górę.
5. Delikatnie zwilż czysty wacik w wodzie destylowanej.
6. Za pomocą wacika oczyść przód i krawędzie wokół obszaru dysz, jak pokazano poniżej.

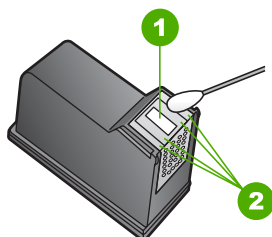

1	Płytki dyszy (nie czyścić)
2	Przednia strona i krawędzie wokół obszaru dysz



Przestroga Nie należy czyścić płytki dyszy.

7. Wsuń pojemnik z tuszem z powrotem do gniazda. Wciśnij pojemnik do zatrzaśnięcia.
8. Jeśli to konieczne, wykonaj powyższe czynności wobec drugiego pojemnika z tuszem.
9. Delikatnie zamknij drzwiczki dostępu do karetki i podłącz przewód zasilający urządzenia HP All-in-One.

11 Informacje na temat rozwiązywania problemów

W tej części przedstawiono informacje o rozwiązywaniu problemów z urządzeniem HP All-in-One. Można tu znaleźć szczegółowe informacje na temat problemów występujących podczas instalacji i konfiguracji, a także tematy dotyczące eksploatacji urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone**, dostarczonej razem z oprogramowaniem. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Korzystanie z pomocy ekranowej](#).

Przyczyną wielu problemów jest podłączenie urządzenia HP All-in-One przy pomocy kabla USB przed zainstalowaniem oprogramowania HP All-in-One na komputerze. Jeżeli urządzenie HP All-in-One zostało podłączone do komputera przed wyświetleniem na ekranie komputera odpowiedniego komunikatu, należy wykonać następujące czynności:

Rozwiązywanie typowych problemów przy instalacji

1. Odłącz przewód USB od komputera.
2. Odinstaluj oprogramowanie (jeżeli zostało wcześniej zainstalowane).
3. Uruchom ponownie komputer.
4. Wyłącz urządzenie HP All-in-One, odczekaj jedną minutę, a następnie włącz je ponownie.
5. Ponownie zainstaluj oprogramowanie HP All-in-One.



Przestroga Nie podłączaj kabla USB do komputera przed pojawieniem się na ekranie odpowiedniego komunikatu instalacyjnego.

Informacje na temat odinstalowywania i ponownej instalacji oprogramowania można znaleźć w części [Deinstalacja oprogramowania i instalowanie go ponownie](#).

Na poniższej liście znajdują się informacje dotyczące tematów omówionych w tym rozdziale.

Dodatkowe tematy dotyczące rozwiązywania problemów w niniejszym Podręczniku użytkownika

- **Rozwiązywanie problemów z instalacją:** Zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów z konfiguracją sprzętu, instalacją oprogramowania i ustawieniami faksu.
- **Rozwiązywanie problemów z eksploatacją:** Zawiera informacje na temat problemów mogących wystąpić podczas wykorzystywania funkcji urządzenia HP All-in-One do wykonywania zwykłych zadań.
- **Aktualizacja urządzenia:** W oparciu o zalecenia działu obsługi klienta HP lub komunikat wyświetlany na wyświetlaczu panelu sterowania można odwiedzić witrynę internetową HP i pobrać aktualizację dla posiadanego urządzenia. W części tej znajdują się informacje na temat aktualizacji urządzenia.

Inne źródła informacji

- **Podręcznik instalacji:** Podręcznik instalacji zawiera informacje dotyczące sposobu konfigurowania urządzenia HP All-in-One.
- **Podręcznik użytkownika:** Podręcznik użytkownika to książka, którą właśnie czytasz. W podręczniku opisane są podstawowe funkcje urządzenia HP All-in-One i informacje dotyczące korzystania z urządzenia HP All-in-One, a także informacje o konfiguracji i rozwiązywaniu problemów podczas pracy.
- Pomoc ekranowa **Pomoc programu HP Image Zone** opisuje sposób używania urządzenia HP All-in-One razem z komputerem i zawiera dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów, których nie ujęto w tym Podręczniku użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Korzystanie z pomocy ekranowej](#).
- **Plik Readme:** W pliku Readme zawarte są informacje o wymaganiach systemowych i możliwych problemach w trakcie instalacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Przeglądanie pliku Readme](#).

Jeżeli problem nie daje się rozwiązać z wykorzystaniem informacji zawartych w pomocy ekranowej i na stronach internetowych firmy HP, należy skontaktować się z punktem obsługi klientów HP, korzystając z numeru telefonu właściwego dla danego kraju/regionu. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Gwarancja i wsparcie HP](#).

Przeglądanie pliku Readme

W celu uzyskania informacji o wymaganiach systemowych i możliwych problemach w trakcie instalacji przeczytaj plik Readme.

- W systemie Windows dostęp do pliku Readme można uzyskać za pomocą paska zadań systemu Windows, klikając przycisk **Start**, wskazując kolejno pozycje **Programy** lub **Wszystkie programy**, **HP**, **Officejet All-in-One 5600 series** i klikając plik **Readme**.
- W systemie Mac OS X plik Readme można otworzyć, klikając dwukrotnie ikonę w katalogu głównym dysku CD-ROM z oprogramowaniem urządzenia HP All-in-One.

Rozwiązywanie problemów z instalacją


W tej części znajdują się porady dotyczące rozwiązywania najczęstszych problemów związanych z konfiguracją sprzętu, oprogramowania i faksu.

Rozwiązywanie problemów z instalacją sprzętu

Sekcja ta zawiera informacje przydatne do rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić podczas instalacji sprzętowej urządzenia HP All-in-One.

Urządzenie HP All-in-One nie włącza się.

Rozwiązanie Sprawdź, czy wszystkie przewody zasilające są dobrze podłączone i poczekaj kilka sekund na uruchomienie urządzenia HP All-in-One. Jeżeli urządzenie HP All-in-One jest włączane po raz pierwszy, może to zająć nawet jedną minutę. Jeśli urządzenie HP All-in-One jest podłączone do listwy zasilającej, upewnij się, że listwa jest włączona.

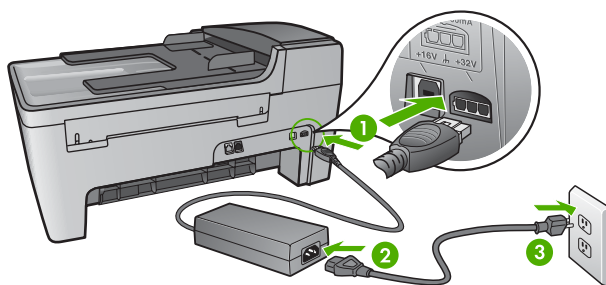


1	Zasilanie
2	Zasilacz
3	Gniazdko zasilające z uziemieniem

Kabel USB jest podłączony, ale mam problemy z korzystaniem z urządzenia HP All-in-One za pośrednictwem komputera.


Rozwiązanie Przed podłączeniem kabla USB należy zainstalować oprogramowanie dostarczone z urządzeniem HP All-in-One. W czasie instalacji nie należy podłączać kabla USB aż do wyświetlenia się na ekranie odpowiedniego komunikatu. Podłączenie kabla USB przed pojawieniem się tego komunikatu może być przyczyną błędów.

Po zainstalowaniu oprogramowania połączenie komputera z urządzeniem HP All-in-One za pomocą kabla USB jest bardzo proste. Należy podłączyć jeden koniec kabla USB z tyłu komputera, drugi z tyłu urządzenia HP All-in-One. Urządzenie można podłączyć do dowolnego z portów USB na tylnej ścianie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Rozwiązywanie typowych problemów przy instalacji](#).

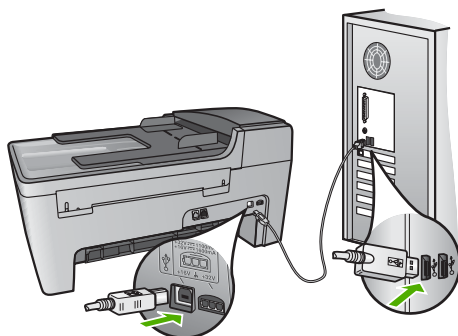

Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawia się komunikat z prośbą o zamontowanie nakładki panelu sterowania

Rozwiązanie Może to oznaczać, że nakładka na panel sterowania nie została nałożona lub została nałożona nieprawidłowo. Ustaw nakładkę zgodnie z przyciskami na górze urządzenia HP All-in-One i zatrzaśnij ją.

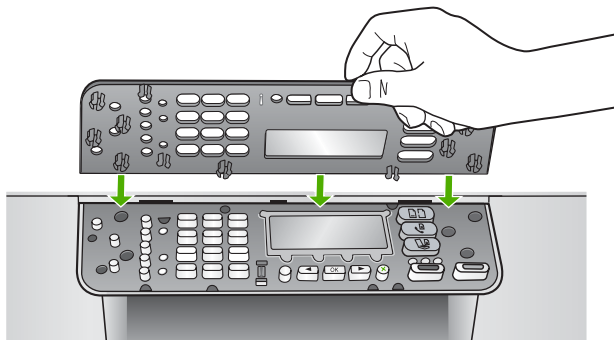

Napisy na wyświetlaczu panelu sterowania są wyświetlane w niewłaściwym języku.

Rozwiązanie Ustawienia języka można zmienić w każdej chwili z poziomu **Menu Ustawienia**. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Wybierz język oraz kraj/region](#).

W menu na wyświetlaczu panelu sterowania używane są niewłaściwe jednostki miary.

Rozwiązanie Być może wybrano niewłaściwe ustawienie dotyczące kraju lub regionu podczas instalacji urządzenia HP All-in-One. Wybrany kraj/region określa rozmiary papieru pokazywane na wyświetlaczu panelu sterowania.

Aby zmienić ustawienia kraju/regionu, należy wyzerować ustawienia języka. Ustawienia języka można zmienić w każdej chwili z poziomu **Menu Ustawienia**. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Wybierz język oraz kraj/region](#).

Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawił się komunikat nakazujący wyrównanie pojemników.

Rozwiązanie Urządzenie HP All-in-One każdorazowo przypomina o potrzebie wyrównania pojemników po ich założeniu. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Wyrównywanie pojemników z tuszem](#).



Uwaga Jeśli zainstalowany zostanie pojemnik, który został dopiero wyjęty, urządzenie HP All-in-One nie zgłosi potrzeby wyrównania pojemników z tuszem. Urządzenie HP All-in-One pamięta wartości wyrównania dla tego

pojemnika z tuszem, nie ma więc potrzeby ponownego wyrównywania pojemników z tuszem.

Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawił się komunikat o nieudanym wyrównaniu pojemników z tuszem.

Przyczyna Do podajnika wejściowego załadowany został nieprawidłowy rodzaj papieru, na przykład papier kolorowy, zadrukowany lub jeden z określonych rodzajów papieru z odzysku.

Rozwiązanie Włóż do podajnika zwykły czysty i niezadrukowany papier formatu Letter lub A4, a następnie spróbuj ponownie wyrównać pojemniki.

Jeśli wyrównywanie ponownie nie powiedzie się, być może uszkodzony jest czujnik lub pojemnik z tuszem. Skontaktuj się z punktem obsługi klientów HP. Odwiedź witrynę internetową www.hp.com/support. Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z HP**, aby wyświetlić informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.

Przyczyna Taśma zabezpieczająca zakrywa pojemniki z tuszem.

Rozwiązanie Sprawdź każdy pojemnik z tuszem. Jeśli plastikowa taśma wciąż zakrywa dysze pojemnika, delikatnie usuń taśmę za pomocą różowej końcówki. Nie dotykaj dysz ani styków w kolorze miedzi.

Załaduj pojemniki z tuszem i sprawdź, czy są włożone do oporu i zablokowane w odpowiedniej pozycji.

Więcej informacji na temat instalowania pojemników z tuszem znajduje się w [Korzystanie z pojemników z tuszem](#).

Przyczyna Styki na pojemniku z tuszem nie dotykają styków w karetkce.

Rozwiązanie Usuń i zainstaluj ponownie pojemniki z tuszem. Sprawdź, czy są one włożone do oporu i zablokowane w odpowiedniej pozycji.

Przyczyna Pojemnik z tuszem lub czujnik jest wadliwy.

Rozwiązanie Skontaktuj się z punktem obsługi klientów HP. Odwiedź witrynę internetową www.hp.com/support. Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z HP**, aby wyświetlić informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.


Urządzenie HP All-in-One nie drukuje.

Rozwiązanie Jeśli nie ma połączenia między urządzeniem HP All-in-One a komputerem, spróbuj wykonać następujące czynności:

- Sprawdź, czy kolejka wydruku urządzenia HP All-in-One nie jest wstrzymana (Windows) lub zatrzymana (Macintosh). Jeśli tak jest, wybierz odpowiednie ustawienia w celu wznowienia wydruku. Więcej informacji na temat dostępu do

kolejki wydruku można znaleźć w dokumentacji systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze.

- Sprawdź kabel USB. W przypadku używania starszego kabla urządzenie może nie działać poprawnie. Spróbuj podłączyć kabel do innego urządzenia, aby upewnić się, że działa on prawidłowo. Jeśli wciąż pojawiają się problemy, konieczna może być wymiana kabla USB. Sprawdź również, czy długość przewodu nie przekracza 3 metrów.
- Upewnij się, czy komputer obsługuje USB. Niektóre systemy operacyjne, np. Windows 95 oraz Windows NT, nie obsługują połączeń USB. Dodatkowe informacje znajdują się w dokumentacji dostarczonej z wykorzystywanym systemem operacyjnym.
- Sprawdź połączenie pomiędzy urządzeniem HP All-in-One a komputerem. Sprawdź, czy kabel USB jest dobrze podłączony do portu USB z tyłu urządzenia HP All-in-One. Upewnij się, że drugi koniec kabla USB jest podłączony do portu USB komputera. Po właściwym podłączeniu kabla wyłącz urządzenie HP All-in-One, a następnie uruchom je ponownie.

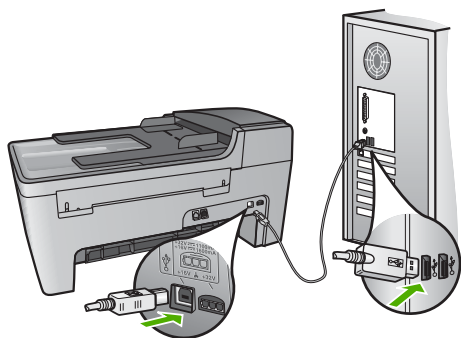


- Sprawdź, czy w komputerze nie zainstalowano innych drukarek lub skanerów. Możliwe, że trzeba będzie odłączyć starsze urządzenia od komputera.
- Po sprawdzeniu połączenia należy ponownie uruchomić komputer. Wyłącz, a następnie ponownie włącz urządzenie HP All-in-One.
- Jeżeli jest to konieczne, usuń i ponownie zainstaluj oprogramowanie **HP Image Zone**. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Deinstalacja oprogramowania i instalowanie go ponownie](#).

Dodatkowe informacje na temat konfiguracji ustawień HP All-in-One i podłączania do komputera znajdują się w podręczniku instalacji dołączonym do urządzenia HP All-in-One.

Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawił się komunikat o zacięciu papieru lub blokadzie karetki.

Rozwiązanie Pojawienie się na wyświetlaczu panelu sterowania komunikatu o zablokowaniu papieru lub karetki może świadczyć o tym, że w urządzeniu HP All-in-One nadal znajdują się elementy opakowania. Zajrzyj do wnętrza drukarki, otwierając przy tym drzwiczki dostępu do karetki. Po lewej stronie HP All-in-One

mogła pozostać niezdetakowana blokada transportowa. Wyciągnij blokadę transportową i wyrzuć ją.

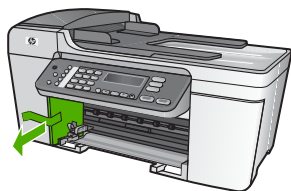

Rozwiązywanie problemów z instalacją oprogramowania

Poniższe zagadnienia zawierają możliwe sposoby rozwiązania problemów występujących w trakcie instalacji oprogramowania. W przypadku wystąpienia problemu sprzętowego podczas instalacji zobacz [Rozwiązywanie problemów z instalacją sprzętu](#).

Prawidłowa instalacja oprogramowania HP All-in-One przebiega w następujący sposób:

1. Oprogramowanie z dysku CD-ROM urządzenia HP All-in-One jest uruchamiane automatycznie.
2. Oprogramowanie jest instalowane.
3. Do komputera kopiowane są pliki.
4. Użytkownik jest proszony o podłączenie urządzenia HP All-in-One do komputera.
5. Na ekranie kreatora instalacji widoczny jest zielony symbol OK oraz symbol potwierdzenia.
6. Użytkownik jest proszony o ponowne uruchomienie komputera.
7. Uruchamiane są **Kreator instalacji faksu** (Windows) lub **Fax Setup Utility (Narzędzie instalacji faksu)** (Macintosh).
8. Uruchamiany jest proces rejestracji.

Niewystąpienie dowolnego z wymienionych powyżej zdarzeń może sygnalizować wystąpienie problemu podczas instalacji.

Aby sprawdzić poprawność instalacji na komputerze pracującym pod kontrolą systemu Windows, sprawdź następujące elementy:

- Uruchom program **Centrum obsługi HP** i sprawdź, czy wyświetlane są następujące przyciski: **Skanuj zdjęcie**, **Skanuj dokument**, **Wyślij faks**. Jeżeli ikony nie są wyświetlane od razu, odczekaj kilka minut, aby urządzenie HP All-in-One połączyło się z komputerem. W przeciwnym razie zapoznaj się z częścią [W programie Centrum obsługi HP brakuje niektórych przycisków \(Windows\)](#).
Aby uzyskać informacje na temat uruchamiania programu **Centrum obsługi HP**, zajrzyj do pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone**, dostarczonej razem z oprogramowaniem.
- Otwórz okno dialogowe **Drukarki** i sprawdź, czy na liście znajduje się urządzenie HP All-in-One.
- Zobacz, czy w zasobniku systemowym, na prawym końcu paska zadań systemu Windows widoczna jest ikona HP All-in-One. Oznacza to, że urządzenie HP All-in-One jest gotowe.

Po włożeniu dysku CD-ROM do napędu CD-ROM komputera nic się nie dzieje.

Rozwiązanie Jeśli instalacja nie uruchamia się automatycznie, można uruchomić ją ręcznie.

Aby uruchomić instalację na komputerze działającym pod kontrolą systemu Windows

1. W Menu **Start** systemu Windows kliknij **Uruchom**.
2. W oknie dialogowym **Uruchom** wpisz **d:\setup.exe** (jeżeli napęd CD-ROM nie jest oznaczony literą D, wpisz odpowiednią literę napędu), a następnie kliknij **OK**.

Aby uruchomić instalację na komputerze Macintosh

1. Dwukrotnie kliknij ikonę napędu CD na pulpicie, aby wyświetlić zawartość dysku CD.
2. Dwukrotnie kliknij ikonę Setup.

Pojawi się ekran sprawdzania minimalnych wymagań systemowych (Windows)

Rozwiązanie Posiadany system operacyjny nie spełnia minimalnych wymagań do instalacji oprogramowania. Kliknij przycisk **Szczegóły**, aby zobaczyć czego dotyczy problem i usunąć problem przed próbą instalacji oprogramowania.

Można również spróbować zainstalować program **HP Image Zone Express**. Program **HP Image Zone Express** zawiera mniej funkcji niż oprogramowanie **HP Image Zone**, ale ma mniejsze wymagania dotyczące pamięci i przestrzeni dyskowej komputera.


Dalsze informacje na temat instalowania programu **HP Image Zone Express** można znaleźć w Podręczniku instalacji, dostarczonym razem z urządzeniem HP All-in-One.

Komunikat o podłączeniu kabla USB jest wyświetlany razem z czerwonym symbolem X.

Rozwiązanie Podczas prawidłowej instalacji widoczny jest zielony symbol potwierdzenia, wskazujący na pomyślne rozpoznanie urządzenia Plug and Play. Czerwony X oznacza, że rozpoznanie Plug and Play nie powiodło się.

Wykonaj następujące czynności:

1. Sprawdź, czy nakładka panelu sterowania jest pewnie założona, wyjmij przewód zasilający urządzenia HP All-in-One i włóż go ponownie.
2. Sprawdź, czy kabel USB i przewód zasilający są podłączone.

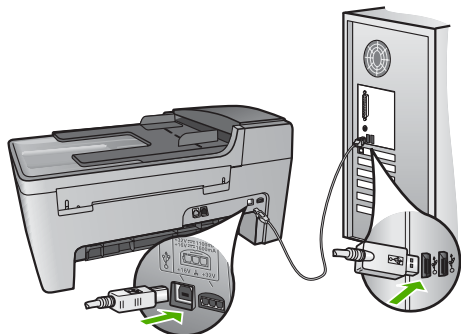

3. Kliknij przycisk **Ponów**, aby ponownie przeprowadzić instalację Plug and Play. Jeśli to nie pomoże, przejdź do następnego punktu.
4. Sprawdź w następujący sposób, czy kabel USB jest prawidłowo zainstalowany:
 - Odłącz kabel USB i ponownie go podłącz.
 - Nie podłączaj kabla USB do klawiatury lub niezasilanego koncentratora.
 - Sprawdź, czy długość kabla USB nie przekracza 3 metrów.
 - Jeżeli do komputera jest podłączonych kablem USB kilka urządzeń, wskazane może być odłączenie innych urządzeń podczas instalacji.
5. Kontynuuj instalację, a po wyświetleniu odpowiedniego monitu ponownie uruchom komputer.
6. Jeśli używasz komputera z systemem Windows, otwórz program **Centrum obsługi HP** i sprawdź, czy znajdują się w nim najważniejsze ikony (**Skanuj zdjęcie**, **Skanuj dokument** i **Wyślij faks**). Jeżeli najważniejsze ikony nie są wyświetlane, usuń oprogramowanie i zainstaluj je ponownie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Deinstalacja oprogramowania i instalowanie go ponownie](#).

Pojawił się komunikat o nieznanym błędzie.

Rozwiązanie Spróbuj kontynuować instalację. Jeżeli próba nie powiedzie się, zatrzymaj instalację i uruchom ją ponownie, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Jeżeli wystąpi błąd, może zajść konieczność odinstalowania i ponownego zainstalowania oprogramowania. Usunięcie plików programu HP All-in-One z komputera nie jest wystarczające. Upewnij się, że pliki zostały usunięte poprawnie za pomocą narzędzia deinstalacji zainstalowanego razem z oprogramowaniem **HP Image Zone**.

Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Deinstalacja oprogramowania i instalowanie go ponownie](#).

W programie **Centrum obsługi HP** brakuje niektórych przycisków (Windows)

Jeśli najważniejsze ikony (**Skanuj obraz**, **Skanuj dokument** i **Wyślij faks**) nie są wyświetlane, instalacja może być niekompletna.

Rozwiązanie Jeżeli instalacja nie została prawidłowo zakończona, konieczne może okazać się odinstalowanie i ponowna instalacja oprogramowania. Nie należy bezpośrednio usuwać plików programu HP All-in-One z dysku twardego. Aby prawidłowo je usunąć, należy skorzystać z narzędzia deinstalacji, znajdującego się w grupie programów urządzenia HP All-in-One. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Deinstalacja oprogramowania i instalowanie go ponownie](#).

Kreator instalacji faksu (Windows) lub Fax Setup Utility (Narzędzie instalacji faksu) (Macintosh) nie uruchamiają się.

Rozwiązanie Aby zakończyć instalację urządzenia HP All-in-One, można ręcznie uruchomić **Kreatora instalacji faksu** (Windows) lub **Fax Setup Utility (Narzędzie instalacji faksu)** (Macintosh).

Aby uruchomić Kreatora instalacji faksu (Windows)

→ W programie **Centrum obsługi HP** kliknij menu **Ustawienia**, wskaż polecenie **Ustawienia faksu**, a następnie kliknij **Kreator konfiguracji faksu**.

Aby uruchomić Fax Setup Utility (Narzędzie instalacji faksu) (Macintosh)

1. W programie **HP Image Zone** kliknij kartę **Devices (Urządzenia)**.
2. W obszarze **Select Devices (Wybierz urządzenia)** kliknij ikonę odpowiadającą urządzeniu HP All-in-One.
3. Kliknij przycisk **Settings (Ustawienia)** i wybierz pozycję **Fax Setup Utility (Narzędzie instalacji faksu)**.

Ekran rejestracji nie jest wyświetlany (Windows)

Rozwiązanie Dostęp do ekranu rejestracji (Zarejestruj się teraz) można uzyskać za pomocą paska zadań systemu Windows, klikając przycisk **Start** i wskazując kolejno pozycje **Programy** lub **Wszystkie programy**, **HP**, **Officejet All-in-One 5600 series**, a następnie klikając ikonę **Rejestracja produktu**.

Ikona Digital Imaging Monitor nie jest wyświetlana w zasobniku systemowym (Windows)

Rozwiązanie Jeśli ikona **Digital Imaging Monitor** nie jest wyświetlana w zasobniku systemowym (zwykle znajdującym się w prawym dolnym rogu pulpitu), uruchom program **Centrum obsługi HP**, aby sprawdzić, czy faktycznie znajdują się w nim najważniejsze ikony.

Więcej informacji na temat brakujących najważniejszych przycisków w programie **Centrum obsługi HP** można znaleźć w części **W programie Centrum obsługi HP brakuje niektórych przycisków (Windows)**.

Deinstalacja oprogramowania i instalowanie go ponownie

Jeśli instalacja jest niekompletna lub jeśli kabel USB podłączono do komputera przed wyświetleniem na ekranie instalacji oprogramowania monitu o wykonanie tej czynności, może zaistnieć konieczność deinstalacji i ponownego zainstalowania oprogramowania. Usunięcie plików programu HP All-in-One z komputera nie jest wystarczające. Upewnij się, że pliki zostały usunięte poprawnie za pomocą narzędzia deinstalacji zainstalowanego razem z oprogramowaniem **HP Image Zone**.

Ponowna instalacja może trwać od 20 do 40 minut. W systemie Windows istnieją trzy metody deinstalacji oprogramowania, a na komputerze Macintosh jedna.

Deinstalacja w przypadku komputera z systemem Windows, sposób 1

1. Odłącz urządzenie HP All-in-One od komputera. Nie podłączaj urządzenia HP All-in-One do komputera, do zakończenia ponownej instalacji oprogramowania.
2. Naciśnij przycisk **Włącz**, aby wyłączyć urządzenie HP All-in-One.

3. Na pasku zadań systemu Windows kliknij kolejno przycisk **Start** i wybierz pozycje **Programy** lub **Wszystkie programy**, **HP**, **Officejet All-in-One 5600 series**, **Deinstalacja**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
5. Po wyświetleniu zapytania, czy chcesz usunąć udostępnione pliki, kliknij **Nie**. W przypadku usunięcia tych plików korzystające z nich programy mogłyby nie działać prawidłowo.
6. Uruchom ponownie komputer.



Uwaga Ważne jest, aby odłączyć urządzenie HP All-in-One przed ponownym uruchomieniem komputera. Nie podłączaj urządzenia HP All-in-One do komputera przed zakończeniem ponownej instalacji oprogramowania.

7. Aby ponownie zainstalować oprogramowanie, włóż dysk CD-ROM HP All-in-One do napędu CD-ROM komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie oraz instrukcjami znajdującymi się w Podręczniku instalacji, dostarczonym z urządzeniem HP All-in-One.
8. Po zainstalowaniu oprogramowania podłącz urządzenie HP All-in-One do komputera.
9. Naciśnij przycisk **Włącz**, aby włączyć urządzenie HP All-in-One. Po podłączeniu i włączeniu urządzenia HP All-in-One być może trzeba będzie odczekać kilka minut na zakończenie instalacji Plug and Play.
10. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu instalacji oprogramowania w zasobniku systemowym Windows wyświetlana będzie ikona HP Digital Imaging Monitor.

Aby sprawdzić, czy oprogramowanie zostało prawidłowo zainstalowane, kliknij dwukrotnie ikonę programu **Centrum obsługi HP** znajdującą się na pulpicie. Jeśli w programie **Centrum obsługi HP** wyświetlane są najważniejsze ikony (**Skanuj zdjęcie**, **Skanuj dokument** i **Wyślij faks**), oprogramowanie zostało zainstalowane poprawnie.

Deinstalacja w przypadku komputera z systemem Windows, sposób 2



Uwaga Z tej metody należy korzystać, jeżeli ikona **Odinstaluj** nie jest dostępna w menu Start systemu Windows.

1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij **Start**, **Ustawienia**, **Panel sterowania**.
2. Kliknij dwukrotnie **Dodaj/Usuń programy**.
3. Wybierz **HP All-in-One & Officejet 4.0**, a następnie kliknij **Zmień/Usuń**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4. Odłącz urządzenie HP All-in-One od komputera.
5. Uruchom ponownie komputer.



Uwaga Ważne jest, aby odłączyć urządzenie HP All-in-One przed ponownym uruchomieniem komputera. Nie podłączaj urządzenia HP All-in-One do komputera, do zakończenia ponownej instalacji oprogramowania.

6. Włóż dysk CD urządzenia HP All-in-One do napędu CD-ROM komputera i uruchom program Setup.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie oraz instrukcjami znajdującymi się w Podręczniku instalacji dostarczonym z urządzeniem HP All-in-One.

Deinstalacja w przypadku komputera z systemem Windows, sposób 3



Uwaga Jest to metoda alternatywna, na wypadek gdyby pozycja **Odinstaluj** nie była dostępna w menu Start systemu Windows.

- Włóż dysk CD urządzenia HP All-in-One do napędu CD-ROM komputera i uruchom program Setup.
- Wybierz **Odinstaluj** i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.
- Odłącz urządzenie HP All-in-One od komputera.
- Uruchom ponownie komputer.



Uwaga Ważne jest, aby odłączyć urządzenie HP All-in-One przed ponownym uruchomieniem komputera. Nie podłączaj urządzenia HP All-in-One do komputera, do zakończenia ponownej instalacji oprogramowania.

- Ponownie uruchom program Setup HP All-in-One urządzenia.
- Wybierz opcję **Ponowna instalacja**.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie oraz instrukcjami znajdującymi się w Podręczniku instalacji, dostarczonym z urządzeniem HP All-in-One.

Aby dokonać deinstalacji na komputerze Macintosh

- Odłącz urządzenie HP All-in-One od komputera.
- Kliknij dwukrotnie folder **Applications:HP All-in-One Software** (Aplikacje: Oprogramowanie HP All-in-One).
- Kliknij dwukrotnie **HP Uninstall** (Deinstalator HP).
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Po deinstalacji oprogramowania odłącz urządzenie HP All-in-One, a następnie ponownie uruchom komputer.



Uwaga Ważne jest, aby odłączyć urządzenie HP All-in-One przed ponownym uruchomieniem komputera. Nie podłączaj urządzenia HP All-in-One do komputera, do zakończenia ponownej instalacji oprogramowania.

- Aby ponownie zainstalować oprogramowanie, włóż płytę CD-ROM HP All-in-One do napędu CD-ROM komputera.
- Otwórz ikonę napędu CD-ROM na pulpicie, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę **HP All-in-One Installer (Instalator urządzenia HP All-in-One)**.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie oraz instrukcjami znajdującymi się w Podręczniku instalacji, dostarczonym z urządzeniem HP All-in-One.

Rozwiązywanie problemów z ustawieniami faksu

W tej części opisano sposoby rozwiązywania problemów z ustawieniami faksu dla urządzenia HP All-in-One. Jeżeli urządzenie HP All-in-One nie zostanie prawidłowo ustawione do faksowania, mogą wystąpić problemy z wysyłaniem oraz/lub odbieraniem faksów.

Ta część zawiera wyłącznie informacje o rozwiązywaniu problemów z ustawieniami. Dodatkowe tematy dotyczące rozwiązywania problemów z faksem, na przykład problemów z wydrukami lub wolnym odbiorem faksu, można znaleźć w części **5600 series Troubleshooting** pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone**. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Korzystanie z pomocy ekranowej](#).

Jeśli występują problemy z faksowaniem, możesz wydrukować raport z testu faksu, aby sprawdzić stan urządzenia HP All-in-One. Test nie powiedzie się, jeśli urządzenie HP All-in-One nie jest prawidłowo skonfigurowane do faksowania. Uruchom ten test po zakończeniu konfiguracji urządzenia HP All-in-One do faksowania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Testowanie ustawień faksu](#).

Jeżeli test się nie powiedzie, przejrzyj raport w poszukiwaniu informacji na temat sposobu rozwiązywania wykrytych problemów. Dalsze informacje znajdują się również w następnej części – [Test faksu nie powiódł się](#).

Test faksu nie powiódł się

Jeżeli przeprowadzony test faksu zakończył się niepowodzeniem, przejrzyj raport w poszukiwaniu podstawowych informacji na temat błędu. Aby uzyskać dalsze szczegółowe informacje na temat części testu, które zakończyły się niepowodzeniem, przejrzyj raport, a następnie skonsultuj się z odpowiednim tematem w niniejszej części, aby wypróbować możliwe rozwiązania.

- [Test sprzętowy faksu nie powiódł się](#).
- [Test podłączenia faksu do aktywnego ściennego gniazdka telefonicznego nie powiódł się](#)
- [Test podłączenia przewodu telefonicznego do prawidłowego portu faksu nie powiódł się](#).
- [Test użycia prawidłowego typu przewodu telefonicznego z faksem nie powiódł się](#).
- [Test wykrywania sygnału wybierania nie powiódł się](#)
- [Test stanu linii faksu nie powiódł się](#)

Test sprzętowy faksu nie powiódł się.

Rozwiązanie

- Wyłącz urządzenie HP All-in-One za pomocą przycisku **Włącz** umieszczonego na panelu sterowania, a następnie odłącz przewód zasilający z tyłu urządzenia HP All-in-One. Po kilku sekundach podłącz z powrotem przewód zasilający i włącz urządzenie. Ponownie uruchom test. Jeżeli test znowu się nie powiedzie, zapoznaj się z dalszymi informacjami na temat rozwiązywania problemów zawartymi w tej części.
- Spróbuj wysłać lub odebrać faks testowy. Jeżeli uda się wysłać lub otrzymać faks, prawdopodobnie problem nie występuje.
- W przypadku korzystania z komputera z systemem Windows i przeprowadzania testu za pomocą **Kreatora ustawień faksu**, upewnij się, że urządzenie HP All-in-One nie jest zajęte wykonywaniem innego zadania, np. odbieraniem faksu lub kopiowaniem. Sprawdź, czy na panelu sterowania nie jest wyświetlany komunikat z informacją, że urządzenie HP All-in-One jest zajęte. Jeżeli

urządzenie jest zajęte, odczekaj z uruchomieniem testu aż zakończy wykonywanie zadania i przejdzie do trybu spoczynkowego.

Po rozwiązaniu wszystkich wykrytych problemów ponownie uruchom test faksu, aby upewnić się, czy został on zakończony pomyślnie i czy urządzenie HP All-in-One jest gotowe do faksowania. Jeśli **Test sprzętowy faksu** wciąż kończy się niepowodzeniem i masz problemy z faksowaniem, skontaktuj się z HP by uzyskać pomoc. Odwiedź witrynę internetową www.hp.com/support. Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z HP**, aby wyświetlić informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.

Test podłączenia faksu do aktywnego ściennego gniazdka telefonicznego nie powiódł się

Rozwiązanie

- Sprawdź połączenia między telefonicznym gniazdem ściennym a urządzeniem HP All-in-One, aby się upewnić, że przewód telefoniczny jest prawidłowo podłączony.
- Sprawdź, czy używasz przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One. Jeżeli nie korzystasz z przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem do połączenia gniazdka telefonicznego z urządzeniem HP All-in-One, wysłanie lub odebranie faksów może nie być możliwe. Po podłączeniu przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One ponownie uruchom test faksu.
- Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One zostało prawidłowo podłączone do telefonicznego gniazda ściennego. Jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One podłącz do ściennego gniazdka telefonicznego, a drugi do portu oznaczonego jako „1-LINE” z tyłu urządzenia HP All-in-One. Więcej informacji na temat konfiguracji urządzenia HP All-in-One do faksowania można znaleźć w części [Konfiguracja faksu](#).
- Korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej może być przyczyną problemów z faksowaniem. (Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką wkładaną do gniazda telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej i podłączyć urządzenie HP All-in-One bezpośrednio do ściennego gniazdka telefonicznego.
- Spróbuj podłączyć działający telefon i przewód telefoniczny do telefonicznego gniazda ściennego wykorzystywanego przez urządzenie HP All-in-One i sprawdź sygnał wybierania. Jeżeli nie słychać sygnału wybierania, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej i poproś o sprawdzenie linii.
- Spróbuj wysłać lub odebrać faks testowy. Jeżeli uda się wysłać lub otrzymać faks, prawdopodobnie problem nie występuje.

Po rozwiązaniu wszystkich wykrytych problemów ponownie uruchom test faksu, aby upewnić się, czy został on zakończony pomyślnie i urządzenie HP All-in-One jest gotowe do faksowania.


Test podłączenia przewodu telefonicznego do prawidłowego portu faksu nie powiódł się.

Rozwiązanie Przewód telefoniczny jest podłączony do niewłaściwego portu z tyłu urządzenia HP All-in-One.

1. Korzystając z przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One podłącz jeden koniec do telefonicznego gniazda ściennego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego „1-LINE” z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeżeli do podłączenia telefonu do gniazdka ściennego wykorzystany będzie port „2-EXT”, nie będzie możliwe wysyłanie ani odbieranie faksów. Port „2-EXT” powinien być używany jedynie do podłączenia innych urządzeń, takich jak automatyczna sekretarka lub telefon.

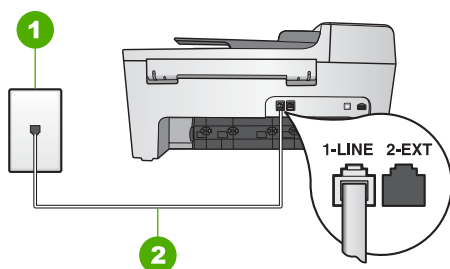

Widok na urządzenie HP All-in-One z tyłu


1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłączony do portu „1-LINE”

2. Po podłączeniu przewodu telefonicznego do portu oznaczonego „1-LINE” uruchom ponownie test faksu, aby upewnić się, czy został on zakończony pomyślnie i urządzenie HP All-in-One jest gotowe do faksowania.
3. Spróbuj wysłać lub odebrać faks testowy.

Test użycia prawidłowego typu przewodu telefonicznego z faksem nie powiódł się.

Rozwiązanie

- Użyj przewodu telefonicznego dostarczonego w opakowaniu z HP All-in-One, aby podłączyć urządzenie do gniazda telefonicznego w ścianie. Jeden koniec przewodu telefonicznego powinien być podłączony do portu oznaczonego „1-LINE” z tyłu urządzenia HP All-in-One, a drugi do telefonicznego gniazda ściennego, jak pokazano poniżej.

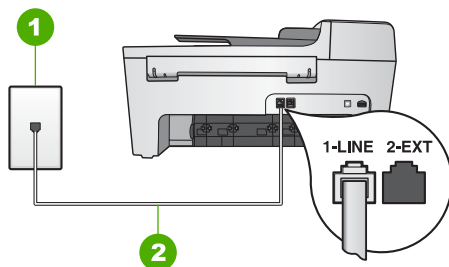

- | | |
|---|--|
| 1 | Ścienne gniazdko telefoniczne |
| 2 | Przewód telefoniczny dostarczony razem z urządzeniem HP All-in-One |

Jeżeli dostarczony przewód telefoniczny jest za krótki, można go wydłużyć. Informacje na ten temat znajdują się w części [Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki](#).

- Sprawdź połączenia między telefonicznym gniazdem ściennym a urządzeniem HP All-in-One, aby się upewnić, że przewód telefoniczny jest prawidłowo podłączony.

Test wykrywania sygnału wybierania nie powiódł się

Rozwiązanie

- Inne urządzenia wykorzystujące tę samą linię telefoniczną co urządzenie HP All-in-One mogą być przyczyną niepowodzenia testu. Aby sprawdzić, czy problem jest spowodowany przez inne urządzenie, odłącz od linii telefonicznej wszystkie inne urządzenia, a następnie ponownie uruchom test. Jeżeli **test wykrywania sygnału wybierania** zostanie pomyślnie przeprowadzony bez podłączania innego sprzętu, oznacza to, iż jedno lub kilka urządzeń jest przyczyną problemów. Spróbuj ponownie podłączać je pojedynczo i za każdym razem ponownie przeprowadzaj test, aby zidentyfikować, które z nich powoduje problem.
- Spróbuj podłączyć działający telefon i przewód telefoniczny do telefonicznego gniazdka ściennego wykorzystywanego przez urządzenie HP All-in-One i sprawdź sygnał wybierania. Jeżeli nie słychać sygnału wybierania, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej i poproś o sprawdzenie linii.
- Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One zostało prawidłowo podłączone do telefonicznego gniazda ściennego. Jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One podłącz do ściennego gniazdka telefonicznego, a drugi do portu oznaczonego jako „1-LINE” z tyłu urządzenia HP All-in-One. Więcej informacji na temat konfiguracji urządzenia HP All-in-One do faksowania można znaleźć w części [Konfiguracja faksu](#).
- Korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej może być przyczyną problemów. (Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką wkładaną do gniazda telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej i podłączyć urządzenie HP All-in-One bezpośrednio do ściennego gniazdka telefonicznego.
- Jeśli system telefoniczny korzysta z niestandardowego tonu wybierania, jak w niektórych systemach PBX, może to powodować niepowodzenie testu. Nie

spowoduje to problemów z wysyłaniem ani z odbieraniem faksów. Spróbuj wysłać lub odebrać faks testowy.

- Upewnij się, że ustawienie kraju/regionu zostało prawidłowo skonfigurowane. Jeśli ustawienie kraju/regionu nie zostało wybrane lub jest wybrane nieprawidłowo, może to powodować niepowodzenie testu oraz problemy przy odbieraniu lub wysyłaniu faksów. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Wybierz język oraz kraj/region](#).
- Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One jest podłączone do analogowej linii telefonicznej. W przeciwnym wypadku wysyłanie i odbieranie faksów nie będzie możliwe. Aby sprawdzić, czy linia telefoniczna jest linią cyfrową, podłącz zwykły telefon analogowy do linii i sprawdź, czy sygnał wybierania jest słyszalny. Jeżeli prawidłowy sygnał wybierania nie jest słyszalny, możliwe, że jest to linia telefoniczna przeznaczona dla telefonów cyfrowych. Podłącz urządzenie HP All-in-One do analogowej linii telefonicznej i spróbuj wysłać lub odebrać faks.

Po rozwiązaniu wszystkich wykrytych problemów ponownie uruchom test faksu, aby upewnić się, czy został on zakończony pomyślnie i urządzenie HP All-in-One jest gotowe do faksowania. Jeżeli **test wykrywania sygnału wybierania** nadal kończy się niepowodzeniem, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej i poproś o sprawdzenie linii telefonicznej.

Test stanu linii faksu nie powiódł się

Rozwiązanie

- Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One jest podłączone do analogowej linii telefonicznej. W przeciwnym wypadku wysyłanie i odbieranie faksów nie będzie możliwe. Aby sprawdzić, czy linia telefoniczna jest linią cyfrową, podłącz zwykły telefon analogowy do linii i sprawdź, czy słychać sygnał wybierania. Jeżeli nie słychać prawidłowego sygnału wybierania, możliwe, że jest to linia telefoniczna przeznaczona dla telefonów cyfrowych. Podłącz urządzenie HP All-in-One do analogowej linii telefonicznej i spróbuj wysłać lub odebrać faks.
- Sprawdź połączenia między telefonicznym gniazdkiem ściennym a urządzeniem HP All-in-One, aby się upewnić, że przewód telefoniczny jest prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One zostało prawidłowo podłączone do telefonicznego gniazda ściennego. Jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One podłącz do ściennego gniazdka telefonicznego, a drugi do portu oznaczonego jako „1-LINE” z tyłu urządzenia HP All-in-One. Więcej informacji na temat konfiguracji urządzenia HP All-in-One do faksowania można znaleźć w części [Konfiguracja faksu](#).
- Inne urządzenia wykorzystujące tę samą linię telefoniczną co urządzenie HP All-in-One mogą być przyczyną niepowodzenia testu. Aby sprawdzić, czy problem jest spowodowany przez inne urządzenie, odłącz od linii telefonicznej wszystkie inne urządzenia, a następnie ponownie uruchom test.
 - Jeżeli **Test stanu linii faksu** zostanie pomyślnie przeprowadzony bez podłączania innego sprzętu, oznacza to, iż jedno lub kilka urządzeń jest przyczyną problemów. Spróbuj ponownie podłączać je pojedynczo i za

każdym razem ponownie przeprowadzaj test, aby zidentyfikować, które z nich powoduje problem.

- Jeśli **Test stanu linii faksu** zakończy się niepowodzeniem bez podłączania innego sprzętu, podłącz urządzenie HP All-in-One do sprawnej linii telefonicznej i zapoznaj się z poniższymi informacjami o rozwiązywaniu problemów.
- Korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej może być przyczyną problemów. (Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką wkładaną do gniazda telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej i podłączyć urządzenie HP All-in-One bezpośrednio do ściennego gniazda telefonicznego.

Po rozwiązaniu wszystkich wykrytych problemów ponownie uruchom test faksu, aby upewnić się, czy został on zakończony pomyślnie i urządzenie HP All-in-One jest gotowe do faksowania. Jeżeli **test jakości linii faksu** nadal kończy się niepowodzeniem, a problemy z faksem nadal występują, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej i poproś o sprawdzenie linii telefonicznej.

Na panelu sterowania wciąż pojawia się komunikat Podniesiona słuchawka

Rozwiązanie Używasz nieprawidłowego typu przewodu telefonicznego. Pamiętaj, aby do podłączania urządzenia do linii telefonicznej używać przewodu telefonicznego dostarczonego razem z urządzeniem HP All-in-One. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Test użycia prawidłowego typu przewodu telefonicznego z faksem nie powiódł się](#).


Urządzenie HP All-in-One ma problemy z wysyłaniem i odbieraniem faksów

Rozwiązanie Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One jest włączone. Popatrz na wyświetlacz panelu sterowania urządzenia HP All-in-One. Jeśli wyświetlacz panelu sterowania jest pusty i lampka przycisku **Włącz** nie świeci się, urządzenie HP All-in-One jest wyłączone. Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do urządzenia HP All-in-One i włożony do gniazda zasilania. Naciśnij przycisk **Włącz**, aby włączyć urządzenie HP All-in-One.

Firma HP zaleca, aby po włączeniu urządzenia HP All-in-One odczekać pięć minut przed wysyłaniem lub odbieraniem faksów. Urządzenie HP All-in-One nie może wysyłać ani odbierać faksów w czasie inicjalizacji po włączeniu.

Rozwiązanie

- Użyj przewodu telefonicznego dostarczonego w opakowaniu z urządzeniem HP All-in-One, aby podłączyć urządzenie do gniazda telefonicznego w ścianie. Jeden koniec przewodu telefonicznego powinien być podłączony do portu oznaczonego „1-LINE” z tyłu urządzenia HP All-in-One, a drugi do telefonicznego gniazda ściennego, jak pokazano poniżej.

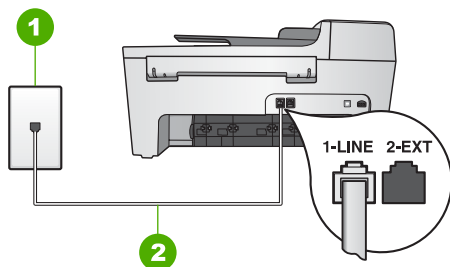

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Przewód telefoniczny dostarczony razem z urządzeniem HP All-in-One

Jeżeli dostarczony przewód telefoniczny jest za krótki, można go wydłużyć. Informacje na ten temat znajdują się w części [Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki](#).

- Spróbuj podłączyć działający telefon i przewód telefoniczny do telefonicznego gniazdka ściennego wykorzystywanego przez urządzenie HP All-in-One i sprawdź sygnał wybierania. Jeżeli nie słychać sygnału wybierania, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej i poproś o sprawdzenie linii.
- W użyciu mogą być inne urządzenia, korzystające z tej samej linii co urządzenie HP All-in-One. Wykonywanie operacji faksowania za pomocą urządzenia HP All-in-One jest na przykład niemożliwe przy podniesionej słuchawce telefonu zewnętrznego lub gdy użytkownik wysyła pocztę bądź korzysta z Internetu za pomocą podłączonego do tej samej linii modemu komputerowego.
- Sprawdź, czy inny proces nie spowodował błędu. Sprawdź, czy na wyświetlaczu panelu sterowania lub na komputerze nie ma komunikatów informujących o błędzie i sposobach jego rozwiązania. Jeśli pojawi się błąd, urządzenie HP All-in-One nie będzie wysyłać ani odbierać faksów, dopóki przyczyna błędu nie zostanie usunięta.
- Na linii telefonicznej mogą występować zakłócenia. Źródłem problemów z faksowaniem mogą być również linie telefoniczne o złej jakości dźwięku (z dużym poziomem zakłóceń). Jakość dźwięku linii telefonicznej można sprawdzić podłączając telefon do gniazdka ściennego i sprawdzając, czy nie słychać szumu lub innych zakłóceń. Jeśli problem będzie się powtarzał, wyłącz **Tryb korekcji błędów** (ECM) i ponownie spróbuj skorzystać z faksu. Informacje o zmianie trybu ECM znajdują się w pomocy ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone**. Jeżeli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z serwisem operatora sieci telefonicznej.
- Jeśli korzystasz z usługi DSL (Digital Subscriber Line), sprawdź, czy filtr DSL jest podłączony, gdyż w przeciwnym wypadku nie będzie można przeprowadzić operacji faksowania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Przypadek B: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z usługą DSL](#).
- Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One nie jest podłączone do telefonicznego gniazdka ściennego przeznaczonego do telefonów cyfrowych. Aby sprawdzić, czy linia telefoniczna jest linią cyfrową, podłącz zwykły telefon analogowy do linii i sprawdź, czy słychać sygnał zgłoszenia. Jeżeli prawidłowy sygnał zgłoszenia nie jest słyszalny, możliwe, że jest to linia telefoniczna przeznaczona dla telefonów cyfrowych.
- Jeśli korzystasz z centrali PBX lub konwertera/adaptera końcowego ISDN, upewnij się, że urządzenie HP All-in-One jest podłączone do prawidłowego

portu, i że adapter końcowy jest ustawiony na prawidłowy typ przełącznika dla danego kraju/regionu (jeśli to możliwe). Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Przypadek C: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z centralą PBX lub linią ISDN](#).

- Jeżeli urządzenie HP All-in-One działa na tej samej linii telefonicznej co usługa DSL, możliwe, że modem DSL nie jest prawidłowo uziemiony. Jeżeli modem DSL nie jest prawidłowo uziemiony, może powodować szumy na linii telefonicznej. Źródłem problemów z faksowaniem mogą być również linie telefoniczne o złej jakości dźwięku (z dużym poziomem zakłóceń). Jakość dźwięku linii telefonicznej można sprawdzić podłączając telefon do gniazdka ściennego i sprawdzając, czy nie słychać szumu lub innych zakłóceń. W przypadku usłyszenia szumów, wyłącz modem DSL i całkowicie odłącz zasilanie co najmniej na 15 minut. Ponownie włącz modem DSL i posłuchaj sygnału wybierania.



Uwaga Możliwe, że w późniejszym czasie znowu będzie słychać szumy. Jeżeli urządzenie HP All-in-One przestanie wysyłać i odbierać fakсы, procedurę należy powtórzyć.


Jeżeli wciąż słychać szumy na linii, skontaktuj się z firmą telekomunikacyjną. Informacje na temat wyłączania modemu DSL uzyskasz od operatora telefonicznego.

- Korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej może być przyczyną problemów. (Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką wkładaną do gniazda telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej i podłączyć urządzenie HP All-in-One bezpośrednio do ściennego gniazda telefonicznego.

Urządzenie HP All-in-One ma problemy z ręcznym wysyłaniem faksu

Rozwiązanie

- Upewnij się, że telefon wykorzystywany do inicjalizacji połączenia faksowego jest bezpośrednio połączony do urządzenia HP All-in-One. Aby ręcznie wysłać faks, telefon musi być podłączony bezpośrednio do portu oznaczonego „2-EXT” na urządzeniu HP All-in-One, jak pokazano poniżej. Więcej informacji na temat ręcznego wysyłania faksów można znaleźć w części [Ręczne wysyłanie faksu za pomocą telefonu](#).

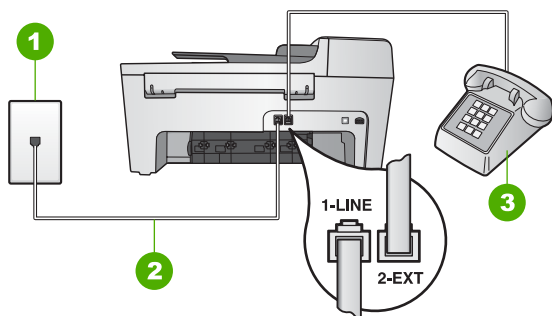

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Przewód telefoniczny dostarczony razem z urządzeniem HP All-in-One
3	Telefon

- W przypadku ręcznego wysyłania faksu z telefonu podłączonego bezpośrednio do urządzenia HP All-in-One, do wysyłania faksu użyj klawiatury telefonu. Nie jest możliwe użycie klawiatury na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.

Urządzenie HP All-in-One nie odbiera faksów, chociaż może je wysłać

Rozwiązanie

- Jeżeli funkcja dzwonienia dystyngtywnego nie jest wykorzystywana, ustaw funkcję **Wzorzec sygnału dzwonka** HP All-in-One na **Wszystkie dzwonki**. Informacje na ten temat zawiera sekcja [Zmiana wzorca sygnału dzwonka \(dzwonienie dystyngtywne\)](#).
- Jeśli opcja **Automatyczne odbieranie** jest ustawiona na **Wył.**, musisz odbierać fakсы ręcznie; w przeciwnym razie urządzenie HP All-in-One nie odbierze faksu. Więcej informacji na temat ręcznego odbierania faksów można znaleźć w części [Ręczne odbieranie faksu](#).
- Jeżeli korzystasz z usługi poczty głosowej pod tym samym numerem telefonu, który służy do odbierania faksów, fakсы należy odbierać ręcznie, a nie automatycznie. Oznacza to, że do odebrania faksów przychodzących konieczna jest obecność użytkownika. Więcej informacji na temat konfigurowania urządzenia HP All-in-One podczas korzystania z poczty głosowej można znaleźć w części [Konfiguracja faksu](#). Więcej informacji na temat ręcznego odbierania faksów można znaleźć w części [Ręczne odbieranie faksu](#).
- Jeżeli na linii, do której podłączone jest urządzenie HP All-in-One, działa również modem komputerowy, należy sprawdzić, czy oprogramowanie modemu nie zostało skonfigurowane do automatycznego odbierania faksów. Modemy ustawione do automatycznego odbierania faksów przejmują kontrolę nad linią telefoniczną i uniemożliwiają urządzeniu HP All-in-One odbieranie faksów.

- Jeżeli do tej samej linii telefonicznej co HP All-in-One podłączona jest automatyczna sekretarka, mogą wystąpić następujące problemy:
 - Automatyczna sekretarka może nie być prawidłowo skonfigurowana do pracy z urządzeniem HP All-in-One.
 - Wiadomość powitalna automatycznej sekretarki może być zbyt długa lub zbyt głośna i uniemożliwić urządzeniu HP All-in-One wykrycie tonów faksowania, przez co urządzenie wysyłające faks może się rozłączyć.
 - Automatyczna sekretarka po odtworzeniu wiadomości powitalnej może zbyt szybko kończyć połączenie po wykryciu, że nikt nie próbuje nagrać wiadomości, jak ma to miejsce podczas połączenia faksowego. Uniemożliwia to urządzeniu HP All-in-One wykrycie tonów faksowania. Problem ten występuje najczęściej w przypadku cyfrowych sekretarek automatycznych.
- Następujące czynności mogą pomóc w rozwiązaniu tych problemów.
 - Jeżeli automatyczna sekretarka korzysta z tej samej linii telefonicznej, która jest wykorzystywana do połączeń faksowych, spróbuj podłączyć automatyczną sekretarkę bezpośrednio do urządzenia HP All-in-One, jak opisano w części [Konfiguracja faksu](#).
 - Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One zostało ustawione tak, aby odbierało fakсы automatycznie. Informacje na temat konfiguracji urządzenia HP All-in-One do automatycznego odbierania faksów znajdują się w części [Ustawianie trybu odbierania](#).
 - Upewnij się, że ustawienie **ilość dzw. do odebrania** jest ustawione na większą liczbę dzwonek niż automatyczna sekretarka. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Ustawianie liczby dzwonek przed odebraniem](#).
 - Spróbuj odebrać faks po odłączeniu automatycznej sekretarki. Jeżeli po odłączeniu automatycznej sekretarki odebranie faksu jest możliwe, oznacza to, że automatyczna sekretarka jest powodem problemu.
 - Podłącz ponownie automatyczną sekretarkę i nagraj ponownie komunikat powitalny. Nagraj komunikat trwający około 10 sekund. W czasie nagrywania komunikatu mów powoli i cicho. Pozostaw co najmniej 5 sekund ciszy na końcu komunikatu. W czasie nagrywania ciszy nie powinno być żadnych szumów w tle. Spróbuj ponownie odebrać faks.
-  **Uwaga** Niektóre cyfrowe automatyczne sekretarki mogą nie nagrywać ciszy nagranej pod koniec wiadomości powitalnej. Aby to sprawdzić, odtwórz nagraną wiadomość powitalną.
- Jeżeli urządzenie HP All-in-One jest podłączone do danej linii telefonicznej wraz z innymi urządzeniami, np. automatyczną sekretarką, modemem komputerowym lub przełącznikiem wieloportowym, poziom sygnału faksowania może się obniżyć. Może to powodować problemy z odbiorem faksu. Aby sprawdzić, czy problem jest powodowany przez inne urządzenie, należy odłączyć od linii telefonicznej wszystkie urządzenia oprócz HP All-in-One i spróbować odebrać faks ponownie. Jeżeli fakсы są prawidłowo odebrane, gdy inne urządzenia są odłączone od linii, problem wywołuje jedno z nich - w takim przypadku należy podłączać inne urządzenia pojedynczo i po podłączeniu każdego z nich próbować odebrać faks, aż do ustalenia, które urządzenie stanowi źródło problemów.
- Jeżeli wybrano specjalny wzorzec sygnału dzwonka dla numeru telefonicznego faksu (w przypadku korzystania z usługi dzwonienia dystynktywnego operatora

sieci telefonicznej), należy sprawdzić, czy opcja **Wzorzec sygnału dzwonka** w urządzeniu HP All-in-One została odpowiednio skonfigurowana. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Zmiana wzorca sygnału dzwonka \(dzwonienie dystynktywne\)](#).

Urządzenie HP All-in-One nie wysyła faksów, chociaż może je odbierać

Rozwiązanie

- Urządzenie HP All-in-One może wybierać numer zbyt szybko lub zbyt wcześnie. Może zaistnieć potrzeba wstawienia pauzy pomiędzy wybranymi cyframi numeru. Na przykład jeśli łączysz się z linią zewnętrzną przed wybieraniem numeru, wstaw pauzę za numerem dostępowym. Jeśli wybierany numer to 95555555, gdzie cyfrą prefiksu łączącego z linią zewnętrzną jest 9, można wstawić pauzy w sposób następujący: 9-555-5555. Aby wstawić pauzę podczas wybierania, naciśnij przycisk **Ponowne wybier./Pauza** lub naciśnij kilka razy przycisk **Spacja (#)** aż do pojawienia się na wyświetlaczu panelu sterowania znaku myślnika (-).
- Do wysłania faksu można również użyć funkcji monitorowania wybierania. Umożliwia to kontrolę linii telefonicznej w czasie wybierania numeru. Możesz ustawić tempo wybierania i reakcji na komunikaty w czasie wybierania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania](#).
- Numer wprowadzony podczas wysyłania faksu nie jest prawidłowy lub urządzenie faksowe odbierające napotkało na problemy. Aby to sprawdzić, zadzwoń pod numer faksu za pomocą zwykłego telefonu i sprawdź, czy słychać sygnały faksu. Jeżeli nie słychać sygnału faksu, faks odbiorcy mógł nie zostać włączony lub podłączony, może też zachodzić sytuacja, w której linia odbiorcy jest zakłócana przez usługę poczty głosowej. Możesz również zapytać odbiorcę faksu, czy nie ma problemów z urządzeniem faksującym.

Sygnał faksu nagrywa się na automatyczną sekretarkę

Rozwiązanie

- Jeżeli automatyczna sekretarka korzysta z tej samej linii telefonicznej, która jest wykorzystywana do połączeń faksowych, spróbuj podłączyć automatyczną sekretarkę bezpośrednio do urządzenia HP All-in-One, jak opisano w części [Konfiguracja faksu](#). Jeżeli automatyczna sekretarka nie zostanie podłączona zgodnie z zaleceniami, może ona nagrywać sygnał faksu.
- Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One zostało ustawione tak, aby odbierało fakсы automatycznie. Jeśli urządzenie HP All-in-One jest skonfigurowane do ręcznego odbierania faksów, wówczas urządzenie HP All-in-One nie odbierze telefonu. Konieczna jest obecność użytkownika, który osobiście odbiera połączenia przychodzące, w przeciwnym razie urządzenie HP All-in-One nie odbierze faksu, a automatyczna sekretarka nagra sygnał faksu. Informacje na

temat konfiguracji urządzenia HP All-in-One do automatycznego odbierania faksów znajdują się w części [Ustawianie trybu odbierania](#).

- Upewnij się, że ustawienie **Ilość dzw. do odebrania** jest ustawione na większą liczbę dzwonek niż automatyczna sekretarka. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Ustawianie liczby dzwonek przed odebraniem](#).

Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki


Rozwiązanie Jeżeli przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki, można go wydłużyć za pomocą złączki. Można ją kupić w sklepie z akcesoriami telefonicznymi. Potrzebny będzie także drugi przewód telefoniczny (wystarczy standardowy kabel, często spotykany w domach i biurach).



Wskazówka Jeśli do urządzenia HP All-in-One dołączono przejściówkę 2-żyłowego przewodu telefonicznego, można jej użyć z przewodem 4-żyłowym, jeżeli przewód 2-żyłowy okaże się za krótki. Więcej informacji na temat korzystania z przejściówki 2-żyłowego przewodu telefonicznego można znaleźć w dołączonej dokumentacji.

Przedłużanie przewodu telefonicznego

1. Korzystając z przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do złączki, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego „1-LINE” z tyłu urządzenia HP All-in-One.
2. Podłącz drugi przewód telefoniczny do otwartego portu złączki i do telefonicznego gniazdka ściennego, jak pokazano poniżej.

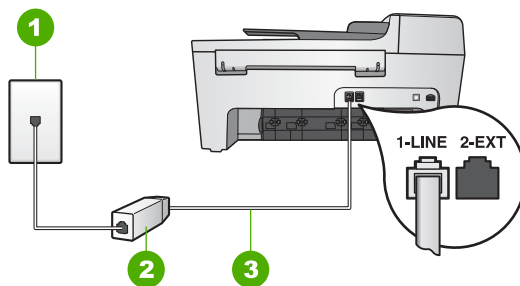

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Złączka
3	Przewód telefoniczny dostarczony razem z urządzeniem HP All-in-One

Rozwiązywanie problemów z eksploatacją

W tej części zawarte są informacje dotyczące rozwiązywania problemów z papierem i pojemnikiem z tuszem.

Część dotycząca rozwiązywania problemów oprogramowania **Pomoc programu HP Image Zone** zawiera wskazówki pomocne w rozwiązywaniu najpopularniejszych problemów związanych z urządzeniem HP All-in-One.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Korzystanie z oprogramowania HP Image Zone](#).

Mając dostęp do Internetu, dodatkowe informacje można uzyskać w witrynie internetowej firmy HP pod adresem: www.hp.com/support. Znajdują się tam również odpowiedzi na często zadawane pytania.

Rozwiązywanie problemów z papierem

Aby uniknąć zacięć papieru, należy używać tylko rodzajów papieru zalecanych dla urządzenia HP All-in-One. Lista zalecanych rodzajów papieru znajduje się w ekranowej **Pomoc programu HP Image Zone** lub pod adresem www.hp.com/support.


Do podajnika wejściowego nie należy ładować papieru pomarszczonego lub zwijającego się ani papieru o zagiętych lub podartych krawędziach. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Ładowanie papieru](#).

W przypadku wystąpienia blokady papieru usuń zacięcie papieru, wykonując poniższe czynności.

W urządzeniu HP All-in-One wystąpiło zacięcie papieru

Rozwiązanie

1. Naciśnij wypiętą część po lewej stronie tylnej pokrywy, aby ją odblokować. Wyjmij pokrywę, odciągając ją od urządzenia HP All-in-One.

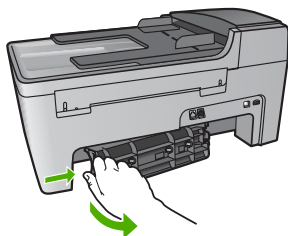

Przeostroga Próba usunięcia zakleszczonego papieru od przodu może uszkodzić mechanizm druku urządzenia HP All-in-One. Zawsze usuwaj zablokowany papier przez tylną pokrywę.

2. Delikatnie wyciągnij papier spomiędzy rolek.




Przeostroga Jeśli papier podarł się podczas wyciągania z rolek, sprawdź, czy wewnątrz urządzenia, pomiędzy rolkami i kółkami, nie znajdują się resztki podartego papieru. Jeśli nie usuniesz wszystkich kawałków papieru z urządzenia HP All-in-One, istnieje ryzyko zacięcia papieru.

3. Załóż tylną pokrywę na swoje miejsce. Delikatnie pchnij pokrywę do przodu, aż zaskoczy na miejsce.
4. Naciśnij **OK**, aby kontynuować bieżące zadanie.

Papier zablokował się w automatycznym podajniku dokumentów

Rozwiązanie

1. Podnieś pokrywę automatycznego podajnika dokumentów.

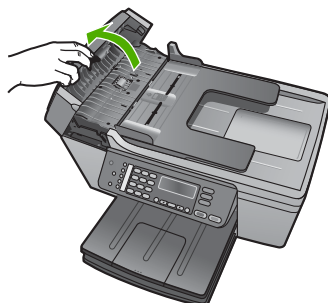

2. Delikatnie wyciągnij papier spomiędzy rolek.



Przestroga Jeśli papier podarł się podczas wyciągania z rolek, sprawdź, czy wewnątrz urządzenia, pomiędzy rolkami i kółkami, nie znajdują się resztki podartego papieru. Jeśli nie usuniesz wszystkich kawałków papieru z urządzenia HP All-in-One, istnieje ryzyko zacięcia papieru.

3. Zamknij pokrywę automatycznego podajnika dokumentów.

Automatyczny podajnik dokumentów pobiera za dużo stron naraz lub w ogóle nie pobiera stron

Przyczyna Konieczne jest wyczyszczenie podkładki separującej lub rolek wewnątrz automatycznego podajnika dokumentów. W toku intensywnej eksploatacji lub w przypadku kopiowania oryginałów pisanych ręcznie/grubo pokrytych tuszem na rolkach i na podkładce separującej mógł nagromadzić się grafit, wosk lub tusz.


- Jeśli automatyczny podajnik dokumentów w ogóle nie pobiera stron, konieczne jest oczyszczenie rolek wewnątrz podajnika.
- Jeśli automatyczny podajnik dokumentów pobiera po kilka arkuszy zamiast jednego, konieczne jest oczyszczenie podkładki separującej wewnątrz podajnika.

Rozwiązanie Załaduj jedną lub dwie kartki nieużywanego, zwykłego papieru pełnoformatowego do podajnik dokumentów, a następnie naciśnij przycisk **Start Mono**, aby przeciągnąć strony przez automatyczny podajnik dokumentów. Zwykły papier zbierze i wchłonie zanieczyszczenia z rolek i podkładki separującej.

Jeśli problem nie ustąpi lub automatyczny podajnik nie pobiera zwykłego papieru, można ręcznie oczyścić rolki i podkładkę separującą.

Aby oczyścić rolki lub podkładkę separującą

1. Podnieś pokrywę automatycznego podajnika dokumentów.
Rolki i podkładkę separującą wskazano na poniższej ilustracji.

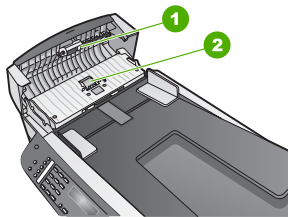

1	Rolki
2	Podkładka separująca

2. Nieznacznie zwilż niestrzępiącą się ściereczkę wodą destylowaną, a następnie wyciśnij nadmiar wody.
3. Wilgotną ściereczką zetrzyj zanieczyszczenia z rolek lub podkładki separującej.
4. Jeśli zanieczyszczenia nie schodzą pod wpływem wody destylowanej, spróbuj zastosować alkohol izopropylowy.
5. Zamknij pokrywę automatycznego podajnika dokumentów.

Rozwiązywanie problemów z pojemnikami z tuszem

Jeśli występują problemy z drukowaniem, oznacza to, że mógł wystąpić problem z jednym z pojemników z tuszem.

1. Wyjmij pojemniki z tuszem i sprawdź, czy taśma ochronna została całkowicie zdjęta.
2. Załóż pojemniki z tuszem i sprawdź, czy są włożone do oporu i zablokowane w odpowiedniej pozycji.
3. Jeżeli problem będzie się powtarzał, wydrukuj raport na stronie testowej, aby określić, czy wystąpił problem z pojemnikami z tuszem.
Zawiera on przydatne informacje na temat pojemników z tuszem, w tym o ich stanie.
4. Jeśli raport wskazuje na problemy, oczyść pojemniki z tuszem.
5. Jeżeli problem będzie się powtarzał, oczyść styki w kolorze miedzianym na pojemnikach z tuszem.
6. Jeśli nadal występują problemy z drukowaniem, określ, który pojemnik jest przyczyną problemów i wymień go.

Więcej informacji na temat sposobu drukowania raportu z autotestu i czyszczenia pojemników z tuszem można znaleźć w [Konserwacja urządzenia HP All-in-One](#).

Aktualizacja urządzenia

Aby zapewnić bezproblemową pracę urządzenia HP All-in-One i dostęp do najnowszej technologii, możesz pobrać aktualizacje urządzenia HP All-in-One z witryny internetowej wsparcia technicznego i zainstalować je za pomocą **Kreatora aktualizacji**

urządzenia. Instalacja aktualizacji urządzenia HP All-in-One może się również okazać konieczna z następujących powodów:

- Po skontaktowaniu się z punktem obsługi klienta HP przedstawiciel serwisu doradził pobranie aktualizacji urządzenia z witryny internetowej wsparcia technicznego firmy HP.
- Na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One wyświetlany jest komunikat monitorujący aktualizację urządzenia.

Aktualizacja urządzenia (Windows)

Na komputerze z systemem Windows możesz pobrać aktualizację na jeden z poniższych sposobów:

- Za pomocą przeglądarki internetowej pobierz aktualizację urządzenia HP All-in-One ze strony www.hp.com/support. Pobrany plik będzie samorozpakowującym się plikiem wykonywalnym z rozszerzeniem .exe. Gdy dwukrotnie klikniesz plik .exe, w komputerze uruchomi się **Kreator aktualizacji urządzenia**.
- Użyj narzędzia **Aktualizacja oprogramowania** do automatycznego sprawdzania w określonych odstępach czasu witryny internetowej wsparcia technicznego HP w poszukiwaniu aktualizacji dla urządzenia.



Uwaga Jeśli korzystasz z systemu Windows, możesz skonfigurować narzędzie **Aktualizacja oprogramowania** (część oprogramowania **HP Image Zone** zainstalowanego w komputerze) by automatycznie wyszukiwało na stronach wsparcia HP aktualizacji urządzenia w zdefiniowanych wcześniej odstępach czasu. Jeśli w czasie instalacji użytkownik nie będzie dysponował najnowszą wersją programu narzędziowego **Aktualizacja oprogramowania**, zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitem o uaktualnienie. Należy zaakceptować uaktualnienie. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z narzędzia **Aktualizacja oprogramowania**, patrz ekranowa **Pomoc programu HP Image Zone**.

Wykorzystanie z aktualizacji urządzenia

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Kliknij dwukrotnie plik aktualizacji z rozszerzeniem .exe, który został pobrany z witryny www.hp.com/support.
 - Po wyświetleniu odpowiedniego monitu zaakceptuj aktualizację urządzenia wykrytą przez narzędzie **Aktualizacja oprogramowania**.

Na komputerze zostanie uruchomiony **Kreator aktualizacji urządzenia**.

2. Na ekranie **Witamy** kliknij **Dalej**.
Zostanie wyświetlony ekran **Wybierz urządzenie**.
3. Wybierz urządzenie HP All-in-One z listy, a następnie kliknij **Dalej**.
Zostanie wyświetlony ekran **Important Information** (Ważne informacje).
4. Sprawdź, czy komputer i urządzenie spełniają wymienione wymagania.
5. Jeżeli tak, kliknij **Aktualizuj**.
Zostanie wyświetlony ekran **Aktualizacja urządzenia**. Na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One zacznie migać dioda.

W czasie ładowania i wyodrębniania aktualizacji do urządzenia wyświetlacz panelu sterowania zmieni kolor na zielony.

6. W czasie trwania aktualizacji nie odłączaj urządzenia, nie wyłączaj go i nie wykonuj na nim żadnych innych działań.



Uwaga Jeśli przerwiesz aktualizację lub pojawi się komunikat o niepowodzeniu aktualizacji, zadzwoń do wsparcia HP po pomoc.

Po tym, jak urządzenie HP All-in-One wyłączy się, a następnie ponownie się włączy, na ekranie komputera zostanie wyświetlony ekran informujący o pomyślnie zakończonej aktualizacji.

Urządzenie zostało zaktualizowane. Można teraz bezpiecznie korzystać z urządzenia HP All-in-One.

Aktualizacja urządzenia (Macintosh)

Na komputerze Macintosh możesz zaktualizować urządzenie HP All-in-One w następujący sposób:

1. Za pomocą przeglądarki internetowej pobierz aktualizację urządzenia HP All-in-One ze strony www.hp.com/support.
2. Kliknij dwukrotnie plik, który ma zostać pobrany.
Na komputerze zostanie otwarty instalator.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zainstalować aktualizację urządzenia HP All-in-One.
4. Uruchom ponownie urządzenie HP All-in-One, aby zakończyć proces.

12 Gwarancja i wsparcie HP

Firma Hewlett-Packard zapewnia wsparcie techniczne dla użytkowników HP All-in-One za pośrednictwem Internetu oraz telefonicznie.

W niniejszym rozdziale znajdują się informacje o gwarancji, a także informacje na temat uzyskiwania wsparcia przez Internet, uzyskiwania informacji na temat numeru seryjnego i identyfikatora serwisowego, kontaktowania się z punktem obsługi klientów firmy HP oraz przygotowania urządzenia HP All-in-One do wysyłki.

Jeśli nie możesz odnaleźć odpowiedzi w dokumentacji papierowej lub elektronicznej dostarczonej z produktem, skontaktuj się z jednym z punktów obsługi technicznej firmy HP, których lista znajduje się w następnej części. Niektóre usługi wsparcia technicznego dostępne są tylko w USA i Kanadzie, zaś inne dostępne są w wielu krajach/regionach na całym świecie. Jeśli na liście nie podano numeru działu pomocy telefonicznej w danym kraju/regionie, aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem sprzedaży produktów firmy HP.

Gwarancja

Aby skorzystać z obsługi serwisowej firmy HP, należy wcześniej skontaktować się z punktem obsługi technicznej firmy HP lub punktem obsługi klientów firmy HP w celu przeprowadzenia podstawowej diagnostyki. Należy zapoznać się z opisem czynności, jakie należy wykonać przed nawiązaniem kontaktu z punktem obsługi klientów, zawartym w części [Przed zadzwonieniem do punktu obsługi klienta firmy HP](#).



Uwaga Te informacje nie dotyczą klientów w Japonii. Informacje na temat opcji serwisu w Japonii można znaleźć w części [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Informacje o rozszerzeniu gwarancji

W zależności od kraju/regionu firma HP może zaoferować opcję rozszerzenia standardowej gwarancji na produkt za dodatkową opłatą. Dostępne opcje mogą zawierać priorytetową obsługę telefoniczną, obsługę zwrotu lub wymianę w następny dzień roboczy. Standardowo okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu, a rozszerzoną gwarancję należy zakupić przed upływem wyznaczonego czasu od daty zakupu.

Aby uzyskać więcej informacji:

- W USA należy zadzwonić pod numer 1-866-234-1377 i porozmawiać z doradcą firmy HP.
- Poza obszarem USA należy zatelefonować do miejscowego punktu obsługi klientów HP. Patrz [Numery telefonów w innych krajach](#), aby uzyskać więcej informacji oraz listę numerów międzynarodowych biur obsługi klienta.
- Przejdź do strony internetowej HP pod adresem www.hp.com/support. Jeśli pojawi się monit, wybierz odpowiedni kraj/region i wyszukaj informacje na temat gwarancji.

Informacje o gwarancji

Produkt HP	Okres gwarancji
Oprogramowanie	90 dni
Wkłady drukujące	Do wystąpienia wcześniejszego z dwóch zdarzeń wyczerpania się atramentu HP lub zakończenia się okresu gwarancyjnego nadrukowanego na wkładzie drukującym. Ta gwarancja nie odnosi się do wkładów drukujących firmy HP, które były powtórnie napełniane, reprodukowane, odnawiane, niewłaściwie użytkowane lub w jakikolwiek sposób przerabiane.
Wyposażenie dodatkowe	1 rok
Urządzenia peryferyjne drukarki (szczegóły poniżej)	1 rok

- A. Zakres gwarancji
1. Firma Hewlett-Packard (HP) gwarantuje klientowi-użytkownikowi końcowemu, że wymienione wyżej produkty HP będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez podany powyżej okres, licząc od daty zakupu.
 2. Gwarancja HP dotycząca oprogramowania odnosi się wyłącznie do działania oprogramowania (wykonywania instrukcji programowych). Firma HP nie gwarantuje, że działanie produktu będzie wolne od zakłóceń i błędów.
 3. Gwarancja HP obejmuje tylko te wady, które zostaną ujawnione podczas normalnego użytkowania produktu. Nie obejmuje ona innych problemów, w tym będących wynikiem:
 - a. niewłaściwej obsługi lub niefachowo wykonanych modyfikacji;
 - b. używania oprogramowania, nośników, części lub materiałów eksploatacyjnych, które nie pochodzą od firmy HP lub nie są obsługiwane przez produkty HP;
 - c. eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem;
 - d. nieautoryzowanej modyfikacji lub niewłaściwego użytkowania.
 4. W odniesieniu do drukarek HP używanie wkładów drukujących pochodzących od innego producenta lub ponownie napełnianych nie narusza warunków gwarancji ani zasad pomocy technicznej oferowanej nabywcy. Jeśli jednak błędna praca drukarki lub jej uszkodzenie jest wynikiem używania wkładów drukujących innych producentów lub wkładów ponownie napełnianych, firma HP zastrzega sobie prawo do obciążenia nabywcy kosztami robocizny oraz materiałów użytych do usunięcia awarii lub uszkodzenia.
 5. Jeśli w czasie obowiązywania gwarancji firma HP zostanie powiadomiona o defektach w produkcie, który jest objęty gwarancją HP, dokonana zostanie naprawa lub wymiana produktu, przy czym wybór usługi leży w gestii firmy HP.
 6. Gdyby firma HP nie była w stanie naprawić lub wymienić wadliwego produktu objętego gwarancją HP, zobowiązuje się do wypłacenia równowartości ceny nabycia produktu w stosownym czasie od momentu zgłoszenia usterki.
 7. Firma HP nie jest zobowiązana do naprawy, wymiany produktu lub zwrotu jego równowartości w przypadku niedostarczenia wadliwego produktu do przedstawicielstwa HP.
 8. Produkt oferowany zamiennie może być nowy lub prawie nowy, jednak pod względem funkcjonalności co najmniej równy produktowi podlegającemu wymianie.
 9. Produkty HP mogą zawierać części, elementy i materiały pochodzące z odzysku, równoważne w działaniu częściom nowym.
 10. Umowa gwarancyjna HP jest ważna w każdym kraju, w którym firma HP prowadzi dystrybucję produktu. Umowy dotyczące dodatkowego serwisu gwarancyjnego, w tym naprawy w miejscu użytkowania sprzętu, mogą być zawierane w każdym autoryzowanym punkcie serwisowym HP na terenie krajów, gdzie prowadzona jest dystrybucja danego produktu przez firmę HP lub autoryzowanego importera.
- B. Ograniczenia gwarancji
- W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LOKALNE ANI FIRMA HP, ANI WSPÓŁPRACUJĄCY Z NIA DYSTRYBUTORZY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, ANI NIE ZMIENIAJĄ WARUNKÓW GWARANCJI JUŻ ISTNIEJĄCYCH, ZARÓWNO JAWNYCH JAK I DOMNIEMANYCH GWARANCJI SPRZEDAwalności, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI I PRZYdatności DO OKREŚLONEGO CELU.
- C. Ograniczenia rekojmii
1. W stopniu dopuszczalnym przez obowiązujące prawo lokalne, rekompensaty określone w postanowieniach niniejszej umowy gwarancyjnej są jedynymi i wyłącznymi rekompensatami, jakie przysługują klientom HP.
 2. W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LOKALNE, Z WYŁĄCZENIEM ZOBOWIĄZAŃ JAWNIE WYRAŻONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE GWARANCYJNEJ, ANI FIRMA HP, ANI WSPÓŁPRACUJĄCY Z NIA DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, CELOWE, PRZYPADKOWE I WYNIKOWE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY EWENTUALNE ROSZCZENIA ZNAJĄ OPARCIE W GWARANCJI, KONTRAKCIE LUB INNYCH OGÓLNYCH ZASADACH PRAWNYCH, A TAKŻE W PRZYPADKU POWIADOMIENIA FIRMY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH USZKODZEŃ.
- D. Prawo lokalne
1. Umowa gwarancyjna daje nabywcy określone prawa. Nabywca może też posiadać dodatkowe prawa, zależnie od prawa stanowego w USA, prawa obowiązującego w poszczególnych prowincjach Kanady, a także od stanu prawnego w poszczególnych krajach świata.
 2. Jeśli postanowienia niniejszej gwarancji nie są spójne z prawem lokalnym, niniejsza umowa gwarancyjna może zostać zmodyfikowana w stopniu zapewniającym zgodność z prawem lokalnym. W konkretnym systemie prawnym pewne zastrzeżenia i ograniczenia niniejszej gwarancji mogą nie mieć zastosowania. Na przykład w niektórych stanach USA, jak również w niektórych systemach prawnych poza USA (m.in. w prowincjach Kanady), mogą zostać przyjęte inne rozwiązania prawne, czyli:
 - a. wykluczenie tych zastrzeżeń i ograniczeń niniejszej gwarancji, które ograniczają ustawowe prawa nabywcy (np. w Wielkiej Brytanii);
 - b. ograniczenie w inny sposób możliwości producenta do egzekwowania takich zastrzeżeń i ograniczeń;
 - c. przyznanie nabywcy dodatkowych praw, określenie czasu obowiązywania domniemanych gwarancji, których producent nie może odrzucić lub zniesienie ograniczeń co do czasu trwania gwarancji domniemanych.
 3. WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY GWARANCYJNEJ, Z POMINIĘCIEM DOPUSZCZALNYCH PRZEZ PRAWO WYJĄTKÓW, NIE WYKLUCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ I NIE MODYFIKUJĄ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYCH KRAJACH PRZEPISÓW PRAWA HANDLOWEGO. WARUNKI GWARANCJI STANOWIĄ NATOMIAST UZUPEŁNIENIE TYCH PRZEPISÓW W ZASTOSOWANIU DO SPRZEDAŻY PRODUKTÓW HP OBJĘTYCH JEJ POSTANOWIENIAMI.

Szanowny Kliencie!

W załączeniu przedstawiamy nazwy i adresy spółek HP, które udzielają gwarancji HP w Państwa kraju.

HP informuje, że na podstawie umowy sprzedaży mogą Państwu przysługiwać ustawowe prawa wobec sprzedawcy dodatkowo do gwarancji. Gwarancja HP nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Polska: Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000016370

Przed zadzwonieniem do punktu obsługi klienta firmy HP

Do urządzeń HP All-in-One mogą być dołączone programy innych firm. Jeżeli wystąpią trudności w ich użytkowaniu, najlepszą pomoc techniczną można uzyskać u producenta oprogramowania. Jeśli konieczny jest kontakt z punktem obsługi klientów firmy HP, należy najpierw wykonać następujące czynności:



Uwaga Te informacje nie dotyczą klientów w Japonii. Informacje na temat opcji serwisu w Japonii można znaleźć w części [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

1. Upewnij się, że:
 - a. Urządzenie HP All-in-One jest podłączone do zasilania i włączone.
 - b. Odpowiednie pojemniki z tuszem są zainstalowane prawidłowo.
 - c. Zalecany rodzaj papieru jest prawidłowo włożony do podajnika papieru.
2. Zresetuj urządzenie HP All-in-One:
 - a. Wyłącz urządzenie HP All-in-One, naciskając przycisk **Włącz**.
 - b. Wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazda w tylnej części urządzenia HP All-in-One.
 - c. Ponownie podłącz urządzenie HP All-in-One do zasilacza.
 - d. Włącz urządzenie HP All-in-One, naciskając przycisk **Włącz**.
3. Więcej informacji znajduje się w www.hp.com/support
4. Jeśli nadal występują problemy i zachodzi potrzeba skontaktowania się z przedstawicielem punktu obsługi klientów firmy HP:
 - a. Należy znać dokładną nazwę urządzenia HP All-in-One, taką jak podana na panelu sterowania urządzenia.
 - b. Należy wydrukować raport ze strony testowej urządzenia. Informacje na temat drukowania raportu ze strony testowej można znaleźć w części [Drukowanie raportu z autotestu](#).
 - c. Wykonaj kopię kolorową jako próbkę.
 - d. Przygotuj się do szczegółowego opisu zaistniałego problemu.
 - e. Przygotuj numer seryjny oraz nr ID usługi urządzenia. Aby uzyskać informacje na temat numeru seryjnego i identyfikatora serwisowego urządzenia, zobacz [Numer seryjny oraz identyfikator serwisowy urządzenia](#).
5. Zadzwoń do punktu obsługi klienta firmy HP. Podczas rozmowy telefonicznej bądź w pobliżu urządzenia HP All-in-One.

Numer seryjny oraz identyfikator serwisowy urządzenia

Ważne informacje można wyświetlać, korzystając z **menu informacyjnego** urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli urządzenie HP All-in-One nie włącza się, można odczytać numer seryjny z naklejki z tyłu urządzenia. Numer seryjny jest to kod składający się z 10 znaków, znajdujący się lewym górnym rogu naklejki.

Aby odczytać numer seryjny i identyfikator usługi

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **OK**. Przytrzymując przycisk **OK**, naciśnij przycisk **4**. Zostanie wyświetlone **menu informacyjne**.
2. Naciskaj przycisk **▶**, dopóki nie zostanie wyświetlony **Numer modelu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Zostanie wyświetlony identyfikator serwisowy urządzenia. Zapisz pełny identyfikator serwisowy urządzenia.
3. Naciśnij przycisk **Anuluj**, a następnie przycisk **▶**, aż na wyświetlaczu pojawi się **numer seryjny**.
4. Naciśnij przycisk **OK**. Zostanie wyświetlony numer seryjny. Zapisz pełny numer seryjny.

5. Naciskaj przycisk **Anuluj** aż do opuszczenia **Menu Informacje**.

Wsparcie i informacje dostępne w Internecie

Jeśli użytkownik ma dostęp do Internetu, pomoc można uzyskać na stronie internetowej www.hp.com/support. Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z HP**, aby wyświetlić informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon. W witrynie internetowej można również znaleźć wsparcie techniczne, sterowniki, materiały eksploatacyjne, informacje o zamawianiu oraz skorzystać z innych opcji, w tym:

- Uzyskać dostęp do internetowych stron wsparcia technicznego.
- Wysłać do firmy HP wiadomość e-mail w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie.
- Skontaktować się online z pracownikiem technicznym firmy HP.
- Sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania.

Opcje wsparcia technicznego i ich dostępność zależą od produktu, kraju/regionu oraz języka.

Nr telefonu w okresie gwarancyjnym (w Ameryce Północnej)

Zadzwoń pod numer **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Obsługa klientów w USA jest dostępna w języku angielskim i hiszpańskim 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (dni i godziny świadczenia usług mogą zostać zmienione bez uprzedzenia). Usługa ta jest darmowa w okresie gwarancyjnym. Po upływie okresu gwarancyjnego za usługę może zostać naliczona opłata.

Numery telefonów w innych krajach

Wymienione poniżej numery telefoniczne są aktualne na dzień publikacji niniejszej instrukcji. W celu uzyskania listy aktualnych numerów międzynarodowych punktów wsparcia technicznego firmy HP należy odwiedzić stronę internetową www.hp.com/support i wybrać żądany kraj/region lub język.

Podczas trwania okresu gwarancyjnego usługa wsparcia jest bezpłatna; jednakże, obowiązują standardowe opłaty za telefoniczne połączenia zamiejscowe. W niektórych przypadkach może również obowiązywać opłata naliczana co 30 sekund lub opłata ryczałtowa za jednorazową pomoc.

Aby uzyskać pomoc telefoniczną w Europie, sprawdź szczegóły warunków udzielania takiej pomocy w danym kraju/regionie na stronie internetowej www.hp.com/support.

Można również poprosić o pomoc punkt sprzedaży produktów firmy HP lub zadzwonić do firmy HP pod numer podany w niniejszej instrukcji.

Firma HP na bieżąco udoskonala obsługę telefoniczną swoich klientów. Najnowsze informacje o dostępności usług serwisowych znajdują się w internetowej witrynie firmy HP.



61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
Österreich	+ 43 1 86332 1000 0810-0010000 (in-country)
800 171	البحرين
België	070 300 005
Belgique	070 300 004
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-
Brasil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663
Canada	1-(800)-474-6836
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888 : 3002
Colombia (Bogota)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Danmark	+ 45 70 202 845
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
España	902 010 059
France	+33 (0)892 69 60 22
Deutschland	+49 (0)180 5652 180
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
Ireland	1 890 923 902
(0) 9 830 4848	ישראל
Italia	848 800 871
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Luxembourg	900 40 006
Luxemburg	900 40 007
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
Nederland	0900 2020 165
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Norge	+46 (0)77 120 4765
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	(63) 2 867 3551 1800 1441 0094
Polska	0 801 800 235
Portugal	808 201 492
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovensko	2 5022444
South Africa (international)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Suomi	+358 (0)203 66 767
Sverige	+46 (0)77 120 4765
Switzerland	0848 672 672
臺灣	02-8722-8000
ໄທ	+66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	90 212 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4910	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	+44 (0)870 010 4320
United States	1-(800)-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	+84 88234530

HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、**HP Quick Exchange Service**がこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号：0570-000511（自動応答）

:03-3335-9800（自動応答システムが使用できない場合）

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Instrukcje dotyczące zapakowania urządzenia do wymiany można znaleźć w [Zapakuj urządzenie HP All-in-One](#).

Przygotowanie urządzenia HP All-in-One do wysyłki

Jeśli w punkcie zakupu lub obsługi klientów firmy HP poproszono o wysłanie urządzenia HP All-in-One do serwisu, należy wyjąć pojemniki z tuszem i zapakować urządzenie HP All-in-One w oryginalne opakowanie w celu uniknięcia dodatkowych uszkodzeń. Zachowaj przewód zasilający i nakładkę panelu sterowania na wypadek, gdyby konieczna była wymiana urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Te informacje nie dotyczą klientów w Japonii. Informacje na temat opcji serwisu w Japonii można znaleźć w części [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

W tej części znajdują się instrukcje dotyczące wymiany pojemników z tuszem w urządzeniu HP All-in-One i zdejmowania nakładki panelu sterowania.

Wymiana pojemników z tuszem w urządzeniu HP All-in-One

1. Włącz urządzenie HP All-in-One i poczekaj, aż karetki będzie beczynna i nie będzie generować żadnych dźwięków. Jeśli urządzenia HP All-in-One nie można włączyć, pomini ten krok i przejdź do kroku 2.
2. Otwórz drzwiczki dostępu do karetki.
3. Wyjmij pojemniki z tuszem z gniazd. Informacje na temat wyjmowania pojemników z tuszem można znaleźć w części [Wymiana pojemników z tuszem](#).



Uwaga Jeśli urządzenia HP All-in-One nie można włączyć, odłącz przewód zasilający i ręcznie przesun karetkę maksymalnie w prawo, aby wyjąć pojemniki z tuszem.

4. Umieść pojemniki z tuszem w kasetach zabezpieczających lub szczelnym pojemniku plastikowym, aby nie wyschły, i odłóż je. Nie wysyłaj ich z urządzeniem HP All-in-One, chyba że tak polecił pracownik obsługi technicznej HP.
5. Zamknij drzwiczki dostępu do karetki i poczekaj kilka minut, dopóki karetką nie powróci do pozycji początkowej (po lewej stronie).



Uwaga Przed wyłączeniem urządzenia HP All-in-One sprawdź, czy skaner powrócił do pozycji wyjściowej.

6. Naciśnij przycisk **Włącz**, aby wyłączyć urządzenie HP All-in-One.

Zdejmij nakładkę panelu sterowania

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami po wyjęciu pojemników z tuszem i odłączeniu urządzenia HP All-in-One z gniazdka.



Przeestroga 1 Przed wykonaniem tych czynności urządzenie HP All-in-One musi zostać odłączone od zasilania.

Przeestroga 2 Urządzenie zamienne HP All-in-One zostanie wysłane bez przewodu zasilającego. Przechowaj przewód zasilający w bezpiecznym miejscu do momentu otrzymania urządzenia zamiennego HP All-in-One.

1. Naciśnij przycisk **Włącz**, aby wyłączyć urządzenie HP All-in-One.
2. Wyjmij wtyczkę z gniazdka i odłącz przewód zasilający od urządzenia HP All-in-One. Nie wysyłaj przewodu zasilającego razem z urządzeniem HP All-in-One.
3. Zdejmij nakładkę panelu sterowania w następujący sposób:
 - a. Umieść dłoń na obu stronach nakładki panelu sterowania.
 - b. Czubkami palców podważ nakładkę panelu sterowania.



4. Zachowaj nakładkę panelu sterowania. Nie wysyłaj nakładki panelu sterowania razem z urządzeniem HP All-in-One.



Przeestroga Urządzenie zamienne HP All-in-One może zostać wysłane bez nakładki panelu sterowania. Przechowuj nakładkę panelu sterowania w bezpiecznym miejscu, a po otrzymaniu zamiennego urządzenia HP All-in-One – podłącz ją. Musisz zainstalować nakładkę panelu, aby używać funkcji panelu sterowania urządzenia zamiennego HP All-in-One.




Uwaga Instrukcje dotyczące nakładania nakładki panelu sterowania znajdują się w Podręczniku instalacji, dostarczonym wraz z urządzeniem HP All-in-One. Urządzenie

zamienne HP All-in-One może nie być dostarczone z instrukcją uruchamiania urządzenia.

Zapakuj urządzenie HP All-in-One

Po odłączeniu urządzenia HP All-in-One od sieci wykonaj następujące kroki.

1. Jeśli to możliwe, zapakuj urządzenie HP All-in-One do wysyłki w oryginalne opakowanie lub to, które przysłano razem z nowym urządzeniem.

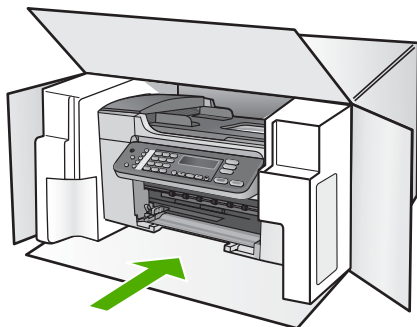

W przypadku braku oryginalnego opakowania zapakuj urządzenie w inne odpowiednie opakowanie. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym opakowaniem urządzenia i/lub nieprawidłowym jego transportem nie są objęte gwarancją.

2. Umieść etykietę z adresem punktu obsługi klienta na opakowaniu urządzenia.
3. W pudełku powinny znaleźć się następujące materiały:
 - Pełny opis problemów dla personelu serwisowego (np. próbki wadliwych wydruków).
 - Kopia dowodu zakupu (paragonu) w celu ustalenia okresu gwarancyjnego.
 - Dane osobowe, adres i numer telefonu, pod którym można kontaktować się w godzinach pracy.

13 Informacje techniczne

W tej części zamieszczono dane techniczne oraz informacje o międzynarodowych atestach urządzenia HP All-in-One.

Wymagania systemowe

Wymagania systemowe oprogramowania zawarte są w pliku Readme. Informacje na temat przeglądania pliku Readme znajdują się w części [Przeglądanie pliku Readme](#).

Dane dotyczące papieru

Rozdział ten zawiera informacje o pojemnościach podajników papieru, formatach papieru i wielkościach marginesów.

Pojemności podajników papieru

Rodzaj	Gramatura papieru	Podajnik wejściowy ¹	Zasobnik wyjściowy ²	Podajnik dokumentów
Zwykły papier	75–90 g/m2	do 100	do 50	do 25
Papier Legal	20–24 funtów (75–90 g/m2)	do 100	do 50	do 25
Karty	do 200 g/m2	do 20	do 10	N/D
Koperty	20–24 funtów (75–90 g/m2)	do 10	do 5	N/D
Folia	Nie dotyczy	do 30	do 15	N/D
Etykiety	Nie dotyczy	do 20	do 10	N/D
papier fotograficzny 4 x 6 cali	do 236 g/m2	do 30	do 15	N/D
papier fotograficzny 8,5 x 11 cali	Nie dotyczy	do 30	do 15	N/D

1 Maksymalna pojemność.

2 Pojemność zasobnika wyjściowego zależy od rodzaju papieru i ilości użytego tuszu. Firma HP zaleca częste opróżnianie zasobnika wyjściowego.

Rozmiary papieru

Rodzaj	Rozmiar
Papier	Letter: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm Legal: 216 x 356 mm
Koperty	U.S. nr 10: 105 x 241 mm U.S. nr 9: 98 x 225 mm

(ciąg dalszy)

Rodzaj	Rozmiar
	A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Folia	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Papier fotograficzny Premium	102 x 152 mm Letter: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm
Karty	Karty katalogowe: 101 x 152 mm
Etykiety	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Niestandardowe	102 x 152 mm do 216 x 356 mm

Wielkości marginesów

	Góra (krawędź początkowa)	Dół (krawędź końcowa)	Lewy i prawy margines
USA (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm	1,5 mm
ISO (A4, A5) i JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm	1,5 mm
Koperty	1,8 mm	6,7 mm	1,5 mm
Karty	1,8 mm	6,7 mm	1,5 mm

Dane techniczne drukowania

- Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi czarno-biała, 4800 dpi (optymalizowana) kolorowa, 4800 dpi przy sześciu kolorach tuszu
- Metoda: termiczny druk atramentowy na żądanie
- Język: LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language)
- Szybkość druku: do 20 stron czarno-białych na minutę; do 13 stron kolorowych na minutę (zależnie od modelu)
- Szybkość druku może się różnić w zależności od stopnia skomplikowania dokumentu.
- Wydajność druku: 1000 stron miesięcznie

Tryb	Typ	Szybkość (str./min) na zwykłym papierze	Szybkość (sekundy) – zdjęcie 4 x 6 cali bez obramowania
Maksymalna rozdzielczość	Monochromatyczny i w kolorze	do 0,12	nawet tylko 278

(ciąg dalszy)

Tryb	Typ	Szybkość (str./min) na zwykłym papierze	Szybkość (sekundy) – zdjęcie 4 x 6 cali bez obramowania
Najlepsza	Monochromatyczny i w kolorze	do 0,94	nawet tylko 147
Normalna	Monochromatyczny	do 7,25	nawet tylko 95
	W kolorze	do 2,9	nawet tylko 95
Szybki normalny	Monochromatyczny	do 7,5	nawet tylko 47
	W kolorze	do 4,3	nawet tylko 47
Szybka robocza	Monochromatyczny	do 20	nawet tylko 45
	W kolorze	do 13	nawet tylko 45

Dane techniczne kopiowania

- Cyfrowe przetwarzanie obrazów
- Maksymalnie 99 kopii z oryginału (zależnie od modelu)
- Powiększenie cyfrowe: od 25 do 400% (zależnie od modelu)
- Dopasowanie do strony, skanowanie wstępne
- Szybkość kopiowania: maksymalnie 20 kopii na minutę w czerni; 13 kopii na minutę w kolorze (w zależności od modelu)
- Szybkość kopiowania zależy od stopnia złożoności dokumentu.

Tryb	Typ	Rozdzielczość druku (dpi)	Rozdzielczość skanowania (dpi) ¹
Najlepsza	Monochromatyczne	do 0,85	do 600 x 1200
	W kolorze	do 0,75	do 600 x 1200
Normalna	Monochromatyczne	do 4,1	do 300 x 300
	W kolorze	do 2,8	do 300 x 300
Szybka	Monochromatyczne	do 20	do 300 x 300
	W kolorze	do 13	do 300 x 300

¹ Maksymalna przy 400% skali powiększenia.

Dane techniczne faksowania

- Wygodne faksowanie monochromatyczne i w kolorze
- Maksymalnie 100 numerów szybkiego wybierania (w zależności od modelu)
- Pojemność pamięci do 100 stron (w zależności od modelu, na podstawie obrazu testowego ITU-T nr 1 w standardowej rozdzielczości) Strony bardziej skomplikowane lub w wyższej rozdzielczości wymagają więcej czasu i zajmują więcej pamięci.
- Ręczne wysyłanie faksów wielostronicowych
- Automatyczne ponownie wybieranie numeru w przypadku sygnału zajętości, do pięciu razy (w zależności od modelu)
- Automatyczne, jednokrotne, ponowne wybieranie numeru w przypadku braku odpowiedzi (w zależności od modelu)

- Raporty potwierdzania i wykonywanych czynności
- Faks grupy 3 CCITT/ITU z funkcją korekcji błędów
- Transmisja z szybkością 33,6 Kb/s
- Szybkość 3 sekundy/str. przy transmisji 33,6 Kb/s (na podstawie obrazu testowego ITU-T nr 1 wykonywanego przy standardowej rozdzielczości). Bardziej skomplikowane strony lub większa rozdzielczość obrazu zajmą więcej czasu oraz pamięci.
- Rozpoznanie sygnału zgłoszenia z automatycznym włączeniem faksu/automatycznej sekretarki

	Fotograficzna (dpi)	Bardzo wysoka (dpi)	Wysoka (dpi)	Standardowa (dpi)
Monochromatyczne	196 x 203 (8-bitowa skala szarości)	300 x 300	196 x 203	196 x 98
W kolorze	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Parametry skanowania

- Edytor obrazów dostarczany wraz z urządzeniem
- Zintegrowane oprogramowanie OCR automatycznie przetwarza zeskanowany tekst na tekst z możliwością edycji.
- Szybkość skanowania zależy od stopnia złożoności dokumentu.
- Interfejs w standardzie Twain
- Rozdzielczość: Rozdzielczość optyczna 1200 x 2400 dpi; rozdzielczość interpolowana do 19200 dpi
- W kolorze: 16 bitów na kolor RGB, całkowita 48 bitów
- Maksymalny rozmiar materiału skanowanego z płyty szklanej: 216 x 297 mm

Parametry fizyczne

- Wysokość: 235 mm
- Szerokość: 435 mm
- Głębokość: 418 mm
- Waga: 5,9 kg

Parametry zasilania

- Maksymalny pobór mocy: 60 W
- Pobór mocy w stanie bezczynności: 5,593 W
- Parametry zasilania (wejściowe): napięcie przemienne 100 do 240 V, 1 A, 50-60 Hz, uziemienie
- Parametry zasilania (wyjściowe): 36 W; napięcie stałe 32 V, 850 mA; napięcie stałe 16 V, 550 mA

Parametry środowiska pracy

- Zalecany zakres temperatur eksploatacyjnych: 15°–32° C
- Zakres dopuszczalnej temperatury pracy: 5° do 40°C (41° do 104°F)
- Wilgotność: 15%–85% wilgotności wzgl. bez kondensacji
- Zakres temperatur przechowywania: -40° do 60°C (-40° do 140°F)

Istnieje możliwość, że wydruk urządzenia HP All-in-One będzie nieprawidłowy, jeśli będzie pracowało ono w obecności silnych pól magnetycznych.

Firma HP zaleca stosowanie kabla USB o długości nie przekraczającej 3 m (10 stóp), aby zminimalizować wprowadzony szum wywołany przez potencjalne silne pola elektromagnetyczne.

Dodatkowe dane techniczne

Dane techniczne pamięci: 2 MB ROM, 16 MB RAM

Posiadając dostęp do Internetu, możesz uzyskać nagrane informacje na stronach internetowych firmy HP. Odwiedź witrynę internetową www.hp.com/support.

Program ochrony środowiska

Poniższa sekcja zawiera informacje na temat ochrony środowiska naturalnego, wytwarzania ozonu, zużycia energii, zużycia papieru; tworzyw sztucznych, informacje o bezpieczeństwie materiałów oraz programów recyklingu.

W części tej umieszczone zostały informacje na temat standardów ochrony środowiska.

Ochrona środowiska

Firma Hewlett-Packard dostarcza wysokiej jakości wyroby o znikomym stopniu szkodliwości dla środowiska. Niniejszy produkt zaprojektowany został w sposób pozwalający zminimalizować jego szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Dodatkowe informacje znajdują się w witrynie internetowej dotyczącej programu ochrony środowiska firmy HP, pod adresem:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Wytwarzanie ozonu

Niniejszy produkt nie wytwarza znaczących ilości ozonu (O3).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

www.energystar.gov

Zużycie papieru

Niniejszy produkt nadaje się do użycia z papierem makulaturowym wg normy DIN 19309.

Tworzywa sztuczne

Elementy z tworzyw sztucznych o wadze przekraczającej 25 gramów są oznaczone zgodnie ze standardami międzynarodowymi, które zwiększają możliwość identyfikacji tworzyw sztucznych do przetworzenia po zakończeniu okresu eksploatacji produktu.

Informacje o bezpieczeństwie materiałów

Broszury opisujące środki bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z materiałami (MSDS) są dostępne w witrynie internetowej HP, pod adresem:

www.hp.com/go/msds

Klienci nieposiadający dostępu do Internetu powinni zwrócić się do najbliższego punktu obsługi klientów firmy HP.

Program recyklingu

Firma HP oferuje w wielu krajach coraz więcej programów recyklingu oraz współpracuje z dużymi punktami recyklingu materiałów elektronicznych na całym świecie. Dodatkowo, firma HP chroni zasoby naturalne przystosowując do ponownego użytku i wprowadzając do ponownej sprzedaży niektóre ze swoich najbardziej popularnych wyrobów.

Odzysk materiałów eksploatacyjnych HP inkjet na surowce wtórne

Firma HP angażuje się w ochronę środowiska. Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych HP Inkjet Supplies Recycling Program jest dostępny w wielu krajach/regionach. Pozwala on na bezpłatną utylizację zużytego pojemnika z tuszem. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Pozbywanie się zużytego sprzętu przez użytkowników w gospodarstwach domowych na terytorium Unii Europejskiej

Symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno składować razem z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność za pozbycie się elektrycznych i elektronicznych urządzeń odpadowych poprzez przekazanie ich odpowiedniemu punktowi zbierania odpadów w celu poddania ich procesowi recyklingu. Osobne zbieranie i recykling urządzeń odpadowych w momencie pozbywania się ich pomaga chronić zasoby naturalne i zapewnia, że proces recyklingu przebiega w sposób chroniący zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Więcej informacji na temat punktów zbierania urządzeń odpadowych w celu poddania ich recyklingowi można uzyskać od lokalnych władz miejskich, firm zajmujących się usuwaniem odpadów z gospodarstw domowych lub sklepu, w którym produkt został zakupiony.

Więcej informacji dotyczących zwrotów i recyklingu produktów HP można znaleźć pod adresem: <http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html>.



Informacje prawne

Urządzenie HP All-in-One spełnia wymagania określone przepisami obowiązującymi w kraju/regionie użytkownika.

Obowiązkowy numer identyfikacyjny modelu

W celach identyfikacyjnych w ramach zgodności z przepisami, urządzeniu został przypisany numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny produktu to SDGOB-0505. Numeru identyfikacyjnego nie należy mylić z nazwą handlową urządzenia HP Officejet 5600 All-in-One series.

Notice to users of the U.S. telephone network: wymagania FCC

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line might result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



Uwaga The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that might cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, might cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which

can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Przestroga Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company might cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Note a l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0,1B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.



Uwaga The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.1B, based on FCC Part 68 test results.

(ciąg dalszy)

Uwaga dla użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym

Niniejszy produkt zaprojektowano do podłączenia do analogowej publicznej telekomunikacyjnej sieci komutowanej (PSTN) w krajach/regionach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodność z siecią zależy od ustawień wybranych przez użytkownika, które muszą zostać ponownie ustawione do wykorzystania urządzenia w sieci telefonicznej kraju/regionu innego niż kraj/region, w którym produkt został zakupiony. W celu uzyskania dodatkowej pomocy dotyczącej produktu należy skontaktować się ze sprzedawcą, lub firmą Hewlett-Packard.

Producent niniejszego urządzenia potwierdza jego zgodność z dyrektywą 1999/5/WE (aneks II) dotyczącą ogólnoeuropejskich zasad podłączania pojedynczego urządzenia końcowego do publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN). Jednakże z powodu różnic między poszczególnymi sieciami PSTN działającymi w różnych krajach, certyfikat ten sam w sobie nie daje bezwarunkowej gwarancji prawidłowego działania urządzenia na każdym zakończeniu sieci publicznej komutowanej sieci telefonicznej.

W przypadku problemów należy najpierw skontaktować się z dostawcą urządzenia.

Urządzenie zostało zaprojektowane do obsługi wybierania tonowego DTMF oraz wybierania impulsowego. Ponieważ istnieje możliwość wystąpienia problemów z wybieraniem impulsowym, zalecane jest wykorzystanie urządzenia tylko z ustawieniem wybierania tonowego DTMF.

Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP All-in-One into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Korea**사용자 안내문(B급 기기)**

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

HP Officejet 5600 All-in-One series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number: SDGOB-0505

Declares, that the product:

Product Name: HP Officejet 5600 series

Power Adapters HP part#: 0957-2153, 0957-2146

Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN60950-1: 2001
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1:1994+A1:2002+A2: 2001 Class 1 (Laser/Led)
UL 60950-1: 2003
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
CISPR 24:1997+A1+A2 / EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3:1995 + A1:2001 / EN 61000-3-3:1995+A1:2001
CNS13438:1998
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
GB9254: 1998

Telecom: TBR21:1998, EG 201 121:1998, FCC Title 47 CFR Part 68

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC, and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration. For regulatory purpose, this product is assigned a Regulatory Model Number (RMN). This number should not be confused with the product name or number.

San Diego, California USA
March 2005

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143)

Indeks

Symbole/Cyfry

- 2-żyłowy przewód
telefoniczny 114, 120
- 4-żyłowy przewód
telefoniczny 114, 120

A

- aktualizacja oprogramowania.
patrz aktualizacja urządzenia
- aktualizacja urządzenia
 - informacje 123
 - Macintosh 125
 - Windows 124
- anulowanie
 - faksowanie 80
 - kopiuć 63
 - przycisk 5
 - skanowanie 66
 - zadanie drukowania 71
- aplikacja, drukowanie z 69
- automatic document feeder
 - blokady papieru,
rozwiązywanie
problemów 122
- automatyczna sekretarka
 - rozwiązywanie
problemów 119
 - ustawianie do współpracy z
faksem 38, 40
- automatyczny podajnik
dokumentów
 - umieszczanie oryginału 51
- Automatyczny podajnik
dokumentów
 - czyszczenie 122
 - podawanie, rozwiązywanie
problemów 122

B

- blokady papieru 59, 102, 121

C

- Centrum obsługi HP, brakujące
ikony 105
- czas 22
- czterżyłowy przewód
telefoniczny 114, 120

czyszczenie

- Automatyczny podajnik
dokumentów 122
- obszar dysz pojemnika z
tuszem 94
- obudowa 85
- Płyta szklana 83
- pojemniki z tuszem 92
- styki pojemnika z tuszem
93
- wewnętrzna część
pokrywy 85

D

- data 22
- declaration of conformity
European Economic Area
143
- deklaracja zgodności
Stany Zjednoczone 144
- dezinstalacja
oprogramowania 106
- dioda uwaga 5
- dokumenty
 - edycja zeskanowanych 67
 - skanowanie 65
- drukowanie
 - anulowanie zadania 71
 - dane techniczne 136
 - faksy 78
 - opcje wydruku 70
 - raport na stronie testowej
85
 - skanowanie 67
 - sprawozdania faksu 78
 - z aplikacji 69
 - z komputera 69
- DSL, ustawianie do pracy z
faksem 28
- dwużyłowy przewód
telefoniczny 114, 120
- dzwonienie dystynktywne 30,
46
- dźwięk, ustawianie głośności
22

E

- edycja zeskanowanych
obrazów 67
- etykiety
 - dane techniczne 135
 - ładowanie 58

F

- faks
 - automatyczna sekretarka,
rozwiązywanie
problemów 117, 119
 - automatyczna sekretarka,
ustawienie 38, 40
 - dane techniczne 137
 - DSL, ustawianie 28
 - dzwonienie dystynktywne
46
 - głośność 22
 - liczba dzwonek przed
odebraniem 46
 - linia ISDN, ustawianie 30
 - menu 6
 - modem, konfiguracja 34,
36, 40, 43
 - modem komputerowy,
rozwiązywanie
problemów 114
 - monitorowanie wybierania
75
 - odbieranie 76
 - odbieranie połączenia 76
 - odpowiedź automatyczna
45
 - pauza 6
 - poczta głosowa,
ustawianie 33, 43
 - ponowne drukowanie 78
 - przewód telefoniczny 110,
114
 - przycisk 5
 - ręczne wysyłanie 116
 - rozwiązywanie
problemów 108
 - sprawozdania 78
 - system PBX, ustawianie
30
 - szybkie wybieranie 48

- test nie powiódł się 109
- testowanie ustawień 47
- tryb odbierania 45
- ustawianie 23, 108
- ustawianie odbierania
 - faksów do pamięci 77
- ustawienia 45
- wprowadzanie tekstu i symboli 6
- wzorzec sygnału dzwonka 46
- faksowanie
 - anulowanie 80
 - dzwonienie dystyngtywne 30
 - nagłówki 48
 - przewód telefoniczny 120
 - wysyłanie 73
- FCC
 - oświadczenie 141
 - wymagania 140
- folie
 - dane techniczne 135
 - ładowanie 58
- G**
 - głośność, ustawianie 22
 - gwarancja 127
- H**
 - HP Instant Share
 - e-mail 66
 - skanowanie obrazów 66
 - wysyłanie obrazów 66,
 - wysyłanie zeskanowanego obrazu 66
- I**
 - identyfikator serwisowy urządzenia 129
 - informacje prawne
 - Canadian statement 142
 - Declaration of conformity (European Economic Area) 143
 - deklaracja zgodności (USA) 144
 - geräuschemission 143
 - Notice to users in Korea 143
 - notice to users of the German telephone network 143
 - oświadczenie FCC 141
 - prawny numer identyfikacyjny modelu 140
 - uwaga dla użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym 143
 - WEEE 140
 - wymagania FCC 140
 - informacje techniczne
 - dane dotyczące papieru 135
 - dane techniczne drukowania 136
 - dane techniczne faksowania 137
 - dane techniczne kopiowania 137
 - dane techniczne środowiska pracy 138
 - masa 138
 - parametry fizyczne 138
 - parametry skanowania 138
 - parametry zasilania 138
 - pojemności podajników papieru 135
 - rozmiary papieru 135
 - wielkości marginesów drukowania 136
 - wymagania systemowe 135
 - instalacja kabla USB 99
 - instalacja oprogramowania
 - dezinstalacja 106
 - ponowna instalacja 106
 - rozwiązywanie problemów 103
 - instalacja oprogramowania, rozwiązywanie problemów 98
- J**
 - język, ustawianie 21
- K**
 - karetką, zablokowana 102
 - karta kredytowa, faksowanie z użyciem 74, 75
 - karta telefoniczna, faksowanie z użyciem 74, 75
 - karty pocztowe, ładowanie 58
 - kaseta zabezpieczająca 90
- klawiatura 6
- Klawiatura 4
- kod identyfikacyjny abonenta 48
- konserwacja
 - czyszczenie obudowy 85
 - czyszczenie pojemników z tuszem 92
 - czyszczenie szyby 83
 - czyszczenie wewnętrznej części pokrywy 85
 - pojemniki z tuszem 86
 - raport na stronie testowej 85
 - wymiana pojemników z tuszem 87
 - Wyrównaj pojemniki z tuszem 91
- koperty
 - dane techniczne 135
 - ładowanie 57
- kopie bez obramowań 62
- kopiowanie
 - dane techniczne 137
 - menu 5
 - przycisk 5
 - wykonywanie kopii 61
 - zdjęcie bez obramowań 62
- kopij
 - anulowanie 63
- kraj/region, ustawianie 21
- L**
 - liczba dzwonek przed odebraniem 46
 - linia ADSL. *patrz* linia DSL
 - linia ISDN, ustawianie do pracy z faksem 30
 - linia telefoniczna, wzorzec sygnału dzwonka 46
- Ł**
 - ładowanie
 - etykiety 58
 - folie 58
 - karty katalogowe 56
 - karty pocztowe 58
 - koperty 57
 - nadruki na koszulki 58
 - oryginał 51
 - papier A4 54
 - papier fotograficzny 10 x 15 cm 56

papier fotograficzny 4 x 6 cali 56
 papier legal 54
 papier letter 54
 papier pełnowymiarowy 54

M

menu
 faks 6
 kopiowanie 5
 pomoc 6
 skanuj do 6
 ustawienia 6
 modem. *patrz* modem komputerowy
 modem komputerowy rozwiązywanie problemów 114, 117
 ustawianie do współpracy z faksem 34, 36, 40, 43
 monitorowanie wybierania 75

N

nagłówek, faks 48
 nośniki. *patrz* papier
 numer seryjny 129
 numery telefonów, wsparcie dla klienta 129

O

obrazy
 edycja zeskanowanych 67
 skanowanie 65
 wysyłanie zeskanowanego obrazu 66
 obsługa klienta
 Ameryka Północna 130
 gwarancja 127
 HP Quick Exchange Service (Japan) 132
 identyfikator serwisowy urządzenia 129
 kontakt 129
 numer seryjny 129
 poza USA 130
 witryna internetowa 130
 odbieranie faksu
 automatycznie 76
 liczba dzwonek przed odebraniem 46
 ręczne 76
 rozwiązywanie problemów 114, 117

tryb odbierania automatycznego 45

P

pamięć
 ponowne drukowanie faksów 78
 zapisywanie faksów 77
 panel sterowania
 funkcje 4
 przyciski 4
 wprowadzanie tekstu i symboli 6
 papier
 blokada 59, 102, 121
 dane techniczne 135
 ładowanie 54
 niewłaściwe rodzaje 53
 rozmiary papieru 135
 rozwiązywanie problemów 121
 zalecane rodzaje 52
 zamawianie 81
 papier A4, ładowanie 54
 papier formatu legal
 ładowanie 54
 papier formatu letter
 ładowanie 54
 papier fotograficzny
 dane techniczne 135
 ładowanie 56
 papier fotograficzny 10 x 15 cm
 dane techniczne 135
 ładowanie 56
 papier fotograficzny 4 x 6 cali,
 ładowanie 56
 papier Legal
 dane techniczne 135
 papier Letter
 dane techniczne 135
 parametry fizyczne 138
 parametry techniczne. *patrz* informacje techniczne
 parametry zasilania 138
 Plik Readme 98
 Płyta szklana
 czyszczenie 83
 umieszczanie oryginału 52
 poczta głosowa
 rozwiązywanie problemów 117
 ustawianie do współpracy z faksem 33, 43

pojemniki. *patrz* pojemniki z tuszem
 pojemniki z tuszem
 czyszczenie 92
 czyszczenie obszaru dysz 94
 czyszczenie styków 93
 nazwy części 86
 obsługa 86
 pojemniki do druku zdjęć 90
 przechowywanie 90
 rozwiązywanie problemów 101, 123
 wymiana 87
 wyrównywanie 91
 zamawianie 81
 pojemności podajników papieru 135
 pomoc
 inne zasoby 11
 korzystanie z pomocy ekranowej 12
 menu 6
 przycisk 5
 ponowna instalacja oprogramowania 106
 ponowne drukowanie faksów znajdujących się w pamięci 78
 ponowne wybier./pauza 4
 problemy z połączeniem, faks 114, 116
 przewód telefoniczny
 połączenie, usterka 111
 sprawdzanie 111
 wydłużenie 120
 przyciski, panel sterowania 4
 przyciski bezpośredniego szybkiego wybierania 4
 przycisk OK 5
 przycisk Włącz 4
R
 raport na stronie testowej 85
 raporty potwierdzenia, faks 79
 recykling
 pojemniki z tuszem 140
 urządzenie wielofunkcyjne HP 140
 ręczne
 odbieranie, ręczne 76
 wysyłanie, faks 74, 75
 rozwiązywanie problemów

- automatyczna sekretarka 119
- blokady papieru 59, 102
- faks 108
- instalacja
 - oprogramowania 103
- instalacja sprzętu 98
- język, wyświetlacz 100
- Kabel USB 99
- niewłaściwe jednostki 100
- odbieranie faksów 114, 117
- papier 121
- Plik Readme 98
- pojemniki z tuszem 101, 123
- ustawienia 98
- wysyłanie faksów 114, 116
- zablokowana karetką 102
- zadania eksploatacyjne 120
- zasoby 11
- równoległy system telefoniczny 24

S

- skanowanie
 - anulowanie 66
 - dokumenty 65
 - drukowanie 67
 - edycja obrazu 67
 - funkcje 65
 - HP Instant Share 66
 - parametry skanowania 138
 - przycisk 5
 - udostępnianie obrazów 66
 - wysyłanie pocztą elektroniczną 66
 - zapisywanie w komputerze 65
 - zatrzymanie 66
 - zdjęcia 65
 - z panelu sterowania 65
- skanuj do menu 6
- sprawozdania
 - autotest 85
 - błąd, faksu 79
 - potwierdzenia, faks 79
 - test faksu nie powiódł się 109
- sprawozdania o błędach, faksu 79

- sprzęt, test konfiguracji faksu 109
- Start Kolor 5
- Start Mono 5
- strzałka w lewo 5
- strzałka w prawo 5
- symbole, wprowadzanie 6
- system PBX, ustawianie do pracy z faksem 30
- szeregowy system telefoniczny 24
- szyba skanera
 - czyszczenie 83
 - umieszczanie oryginału 52
- szybkie wybieranie
 - przycisk 4
 - przyciski bezpośredniego wybierania 4
 - tworzenie pozycji 48, 49
 - ustawianie 48
 - wysyłanie faksu 73

Ś

- środowisko
 - dane techniczne środowiska pracy 138
 - Program ochrony środowiska 139
 - recykling materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych 140

T

- tekst, wprowadzanie 6
- telefon
 - odbieranie faksu 76
 - wysyłanie faksu 74
- telefoniczne gniazdko ścienna, faks 110
- telefony, wsparcie dla klienta 129
- test gniazdko ściennego, faksowanie 110
- testowanie
 - port faksu 111
 - przewód telefoniczny 111
 - stan linii faksu 113
 - sygnał wybierania 112
 - telefoniczne gniazdko ścienna 110
 - test faksu nie powiódł się 109

- test sprzętowy faksu 109
- ustawienia faksu 47
- test prawidłowego portu, faksowanie 111
- test stanu linii, faks 113
- test sygnału wybierania, niepowodzenie 112

U

- Unia Europejska
 - informacje o recyklingu 140
- ustawianie odbierania faksów do pamięci 77
- ustawienia
 - automatyczna sekretarka 38, 40
 - data i godzina 22
 - dzwonienie dystynktywne 46
 - faks 23, 45
 - język 21
 - kraj/region 21
 - linia DSL 28
 - linia ISDN 30
 - menu 6
 - modem komputerowy 34, 36, 40, 43
 - opcje wydruku 70
 - poczta głosowa 33, 43
 - przycisk 5
 - rozwiązywanie problemów z faksem 108
 - system PBX 30
 - testowanie faksu 47
- Ustawienia
 - dzwonienie dystynktywne 30
 - oddzielna linia telefoniczna 27
 - współdzielona linia telefoniczna 32

W

- wewnętrzna część pokrywy, czyszczenie 85
- wielkości marginesów drukowania 136
- wprowadzanie tekstu i symboli 6
- wykonywanie kopii 61
- wymagania systemowe 135

Indeks

wymiana pojemników z
tuszem 87
Wyrównaj pojemniki z tuszem
91
wysyłanie faksu
karta kredytowa,
używanie 74, 75
karta telefoniczna,
używanie 74, 75
monitorowanie wybierania
75
ręczne 74, 75, 116
zwykły faks 73
wysyłanie obrazów 66
wysyłanie urządzenia 132
wyświetlacz panelu sterowania
zmiana jednostek 100
zmiana języka 100
wzorzec sygnału dzwonka 30,
46

Z

zablokowana karetka 102
zamawianie
oprogramowanie 82
papier 81
Podręcznik instalacji 82
Podręcznik użytkownika
82
pojemniki z tuszem 81
zapisywanie
faksy w pamięci 77
zeskanowany obraz 65
zasoby, pomoc 11
zatrzymanie
faksowanie 80
kopiuj 63
skanowanie 66
zadanie drukowania 71
zdjęcia
edycja zeskanowanych 67
e-mail 66
pojemniki do druku zdjęć
90
skanowanie 66
udostępnianie 66
zdjęcia, e-mail 66

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q5610-90167