




HP Deskjet 1280



Manuel d'utilisation

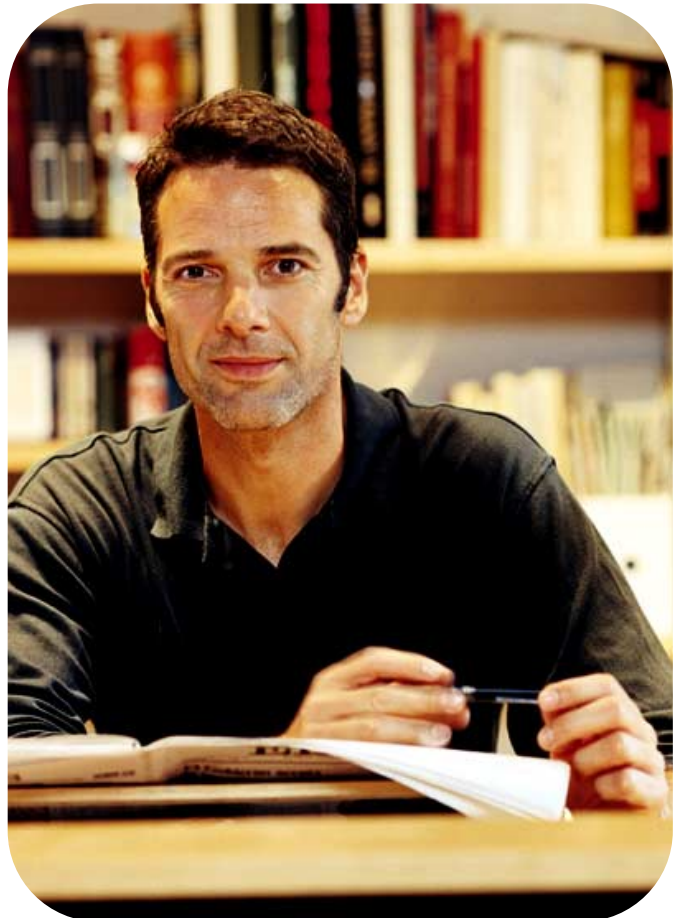

HP Deskjet 1280

Manuel d'utilisation

Informations sur le copyright

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Édition 1, 2/2005

Toute reproduction, adaptation ou traduction sans autorisation écrite préalable est interdite, à l'exception de ce qui est autorisé en vertu des lois sur le copyright.

Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont exclusivement définies dans les déclarations de garantie qui accompagnent ces produits et services. Rien de ce qui a pu être exposé dans la présente ne sera interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne pourra être tenu responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans la présente.

Marques

Microsoft[®], Windows[®], Windows NT[®] et MS-DOS[®] sont des marques déposées aux Etats-Unis de Microsoft Corporation.

UNIX[®] est une marque déposée de Open Group.

Novell[®] et NetWare[®] sont des marques déposées de Novell Corporation.

Pentium[®] est une marque déposée de Intel Corporation.

Adobe[®] et Acrobat[®] sont des marques déposées de Adobe Systems Incorporated.

Consignes de sécurité



Respectez toujours les précautions de sécurité élémentaires quand vous utilisez ce produit afin de réduire les risques de blessures dues au feu ou à un choc électrique.

- 1 Lisez et comprenez toutes les instructions contenues dans la documentation livrée avec l'imprimante.
- 2 Suivez tous les avertissements et toutes les instructions indiqués sur le produit.
- 3 Débranchez cet appareil des prises murales avant de procéder à un nettoyage.
- 4 N'installez jamais cet appareil près d'une source d'eau, ni si vous êtes mouillé.
- 5 Installez l'appareil en toute sécurité sur une surface stable.
- 6 Installez l'appareil en un lieu protégé où personne ne puisse marcher sur le cordon ou trébucher sur celui-ci, et où le cordon ne puisse pas être endommagé.
- 7 Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, reportez-vous à "Dépannage."
- 8 L'appareil ne contient aucune pièce dont l'entretien doit être réalisé par l'utilisateur. Confiez l'entretien à du personnel qualifié.

Sommaire

1 Bienvenue

Utilisation de ce manuel	1-1
Informations supplémentaires	1-1

2 Description de l'imprimante et des connexions

Explication des fonctions et des éléments de l'imprimante	2-1
Connexion de l'imprimante	2-2
Sous Windows	2-2
Sous Macintosh	2-3
Utilisation de l'imprimante en réseau	2-4
Sous Windows	2-4
Modification des paramètres de l'imprimante	2-6
Utilisation des cartouches d'impression	2-6
Remplacement des cartouches d'impression	2-6
Alignement des cartouches d'impression	2-7
Nettoyage des cartouches d'impression	2-8
Installation de logiciels supplémentaires	2-9
Impression à partir de logiciels MS-DOS	2-9

3 Impression et chargement des supports

Chargement du papier	3-2
Bac principal	3-2
Alimentation manuelle arrière	3-3
Marges minimales d'impression	3-3
Impression sur divers types et formats de papier	3-4
Impression sur des transparents	3-4
Impression sur des supports HP	3-5
Impression sur du papier au format standard	3-6
Impression sur du papier au format personnalisé	3-6
Impression sur des enveloppes	3-7
Impression sur des cartes	3-8
Impression sur du papier épais ou du papier photo	3-9
Impression recto-verso	3-10
Présentation des fonctionnalités logicielles intelligentes	3-10

4 Utilisation de la Boîte à outils

Onglet Etat de l'imprimante	4-1
Onglet Informations	4-2
HP Instant Support	4-2
myPrintMileage	4-4
Commander des consommables directement à partir de la Boîte à outils	4-5
Onglet Services de l'imprimante	4-5
Utilisation de la boîte à outils HP Inkjet (Macintosh)	4-6
Affichage de la boîte à outils HP Inkjet	4-6
Affichage du panneau de commandes Utilitaire HP Inkjet	4-6

5 Dépannage

Impossible de mettre l'imprimante sous tension	5-1
Aucune page ne sort de l'imprimante.	5-1
Problème d'alimentation du papier.	5-3
Problème de décalage du papier	5-3
Du papier est coincé dans l'imprimante	5-3
Conseils pour éviter les bourrages	5-4
La page imprimée est vierge	5-4
Faible qualité d'impression.	5-5
L'impression est délavée ou les couleurs sont ternes	5-5
Les couleurs empiètent l'une sur l'autre	5-5
L'encre provoque des bavures sur des zones blanches (ou vierges)	5-6
L'encre ne remplit pas entièrement le graphique ou le texte	5-6
Les contours du texte sont irréguliers	5-7
Quelque chose manque sur la page ou est incorrect	5-7
Résultats inattendus.	5-8
Les textes ou les images sont coupés en bord de page	5-8
La disposition des graphiques ou du texte sur la page est incorrecte	5-8
Impression de caractères incohérents.	5-9
Les polices imprimées ne sont pas les bonnes	5-9
Les couleurs sont différentes de ce qu'elles devraient être.	5-10
L'impression est lente	5-10
Les voyants de l'imprimante clignotent	5-11
Problèmes d'impression en réseau	5-12
Désinstallation du logiciel d'imprimante	5-13
Echec de l'installation USB ou pas d'impression USB.	5-14
L'impression ne fonctionne pas après un changement de port	5-14
Problème de cartouche d'impression.	5-15
Impression d'une page exemple	5-15
Impression d'une page de diagnostic.	5-16
Annulation d'une tâche d'impression	5-16

6 Service clientèle

Boîte à outils	6-1
HP Instant Support.	6-1
World Wide Web	6-1
Assistance téléphonique HP	6-1

A Caractéristiques de l'imprimante

B Fournitures et accessoires HP

C Regulatory information

Garantie limitée Hewlett-Packard

Index

1

Bienvenue

Votre imprimante peut imprimer des couleurs éclatantes sur des formats de papier allant jusqu'à 330 x 483 mm (13" x 19"). Elle se raccorde directement à un ordinateur équipé d'un port parallèle ou d'un port Universal Serial Bus (USB). Vous pouvez également partager cette imprimante à travers un réseau.

Utilisation de ce manuel

Ce manuel contient les sections suivantes :

- **Description de l'imprimante et des connexions** – Décrit les éléments de l'imprimante et son branchement par un câble USB ou un câble parallèle, sa mise en réseau et sa connexion à un serveur d'impression externe. Cette section décrit également l'utilisation des cartouches d'impression.
- **Impression et chargement des supports** – Montre comment charger les supports d'impression et explique comment imprimer sur différents types et formats de papier.
- **Utilisation de la Boîte à outils** – Décrit les fonctionnalités de la Boîte à outils, en particulier les informations relatives aux niveaux d'encre, à la maintenance des cartouches d'impression, et renvoie au guide en ligne de l'utilisateur (qui contient des conseils d'utilisation et des instructions de dépannage), et au site Web myPrintMileage (qui enregistre des informations d'utilisation de l'imprimante).
- **Dépannage** – Vous aide à résoudre les problèmes d'impression et vous explique comment prendre contact avec le service d'assistance à la clientèle.
- **Assistance à la clientèle** – Fournit la liste des services d'assistance à la clientèle auprès desquels vous pourrez obtenir une assistance pour votre imprimante.
- **Spécifications de l'imprimante et fournitures HP** – Présente une liste d'informations, en particulier les références des cartouches d'impression, les supports pris en charge, la capacité des bacs et les recommandations système.

Informations supplémentaires

- **Boîte à outils** – Contient des conseils et des instructions de dépannage, et décrit l'accès aux fonctions de maintenance de l'imprimante et aux informations HP.
- **CD de démarrage** – Inclut les logiciels de l'imprimante, des modèles logiciels additionnels, un utilitaire vous permettant de copier les logiciels de l'imprimante sur une disquette, une copie électronique de ce manuel d'utilisation et des informations de commande.
- **Site Web** – <http://www.hp.com/support/dj1280> permet de se rendre sur le site d'assistance HP, sur lequel vous pourrez obtenir la dernière version du logiciel d'imprimante ainsi que des informations relatives au produit et au système d'exploitation et accéder à l'assistance technique.
- **HP Instant Support** – Un outil Web fournissant des services spécifiques à votre imprimante, des conseils de dépannage et des informations sur l'encre et les supports utilisés par cette dernière. Ce service en ligne est accessible par la Boîte à outils.




Si les suggestions présentées ne vous aident pas à résoudre votre problème d'impression, reportez-vous à la section "Dépannage" pour obtenir une liste de ressources d'assistance technique et de maintenance de votre imprimante. Vous pouvez également demander de l'aide au Centre d'Assistance clientèle HP.

2

Description de l'imprimante et des connexions

Explication des fonctions et des éléments de l'imprimante

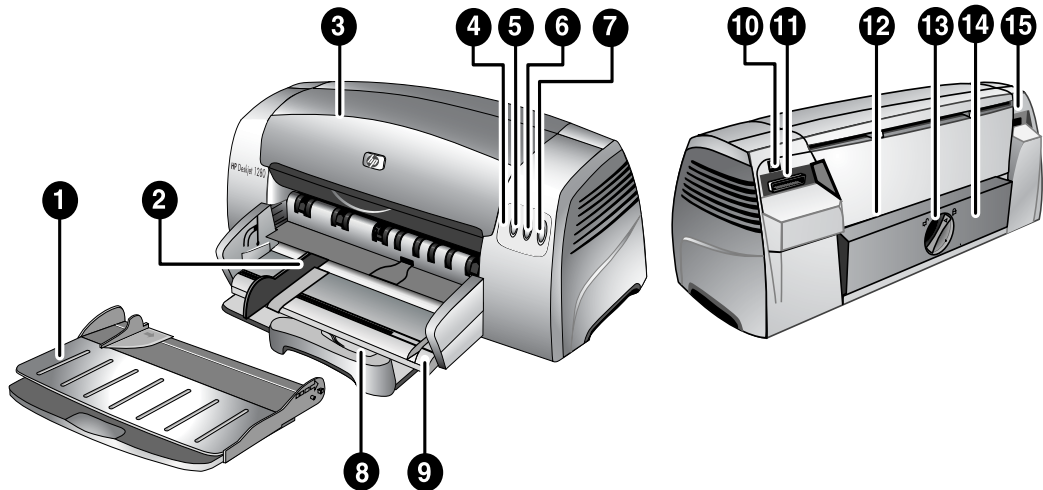

- 1 **Bac de sortie** – Recueille les pages imprimées.
- 2 **Guides du papier** – Guident le papier dans l'imprimante.
- 3 **Capot d'accès** – Permet d'accéder aux cartouches d'impression et aux bourrages papier.
- 4 **Voyant Cartouche d'impression** – Clignote si le capot d'accès est relevé ou en cas d'erreur de cartouche.
- 5 **Bouton D'annulation** – Annule la tâche d'impression en cours.
- 6 **Bouton De reprise** – Clignote pendant qu'une page sèche. Appuyez sur ce bouton si vous ne voulez pas attendre.
- 7 **Bouton D'alimentation** – Allume ou éteint l'imprimante.
- 8 **Guide pour cartes postales** – Extension destinée à guider les supports courts dans l'imprimante.
- 9 **Bac principal** – Contient jusqu'à 150 feuilles de papier standard ou 30 transparents.
- 10 **Port USB** – Connecteur pour le câble USB.
- 11 **Port parallèle** – Connecteur pour le câble parallèle.
- 12 **Alimentation manuelle arrière** – Permet d'introduire un papier plus épais qui impose un passage rectiligne.
- 13 **Bouton de panneau amovible** – Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le panneau arrière, dans le sens horaire pour le fermer.
- 14 **Panneau amovible** – Permet d'accéder à un bourrage papier.
- 15 **Entrée d'alimentation** – Connecteur pour le câble d'alimentation.

Connexion de l'imprimante

Votre imprimante est utilisable en tant qu'imprimante locale et réseau. Pour une impression locale, vous pouvez connecter l'imprimante à l'aide d'un câble USB ou d'un câble parallèle. Pour l'impression en réseau, vous pouvez raccorder l'imprimante à un serveur d'impression externe HP optionnel.



Il est recommandé d'installer le logiciel avant de connecter l'imprimante à l'ordinateur.

Sous Windows

Si l'ordinateur est équipé d'un port USB et qu'il travaille sous Windows 98, Windows Millennium Edition (Me), Windows 2000 ou Windows XP, utilisez un câble USB pour le connecter à l'imprimante.

Si votre ordinateur ne répond pas à ces critères, connectez l'imprimante à l'ordinateur au moyen d'un câble parallèle.

Dans la plupart des cas, après avoir installé le logiciel d'impression et connecté une imprimante à l'ordinateur, vous pouvez installer d'autres imprimantes à l'aide de câbles USB sans avoir à réinstaller le logiciel d'impression.

Installation en commençant par le logiciel (recommandée)

- 1 Démarrez Windows en vous assurant qu'aucune application Windows n'est ouverte.
- 2 Introduisez le CD de démarrage dans le lecteur de CD-ROM. Le menu du CD est exécuté automatiquement. Si le menu du CD ne démarre pas automatiquement, cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter** et, dans la zone de la ligne de commande, tapez la lettre du lecteur de CD-ROM de l'ordinateur suivi de \SETUP (par exemple, tapez D:\setup).
- 3 Cliquez sur **Installer les pilotes de l'imprimante** dans le menu du CD.
- 4 Choisissez la langue voulue, puis cliquez sur **OK**.
- 5 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
- 6 Cliquez sur **Connected directly to this computer (Connexion directe à cet ordinateur)**, puis sur **Suivant**.
- 7 Si vous utilisez un câble USB, sélectionnez **USB Cable (Câble USB)**, puis cliquez sur **Suivant**.
Si vous utilisez un câble parallèle, sélectionnez **Parallel Cable (Câble parallèle)**. Sélectionnez le port parallèle auquel l'imprimante est connectée dans la liste déroulante **Ports**.



Si le programme d'installation détecte une connexion parallèle existante et vous la signale, vous pouvez choisir d'installer l'imprimante sur le port qui vient d'être détecté. En outre, si vous activez la case à cocher **Express Install (Installation rapide)**, le programme réalise l'installation en utilisant les paramètres par défaut.

- 8 Cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
- 9 Lorsque le programme vous le demande, connectez le câble USB ou le câble parallèle à l'ordinateur et à l'imprimante. L'assistant Nouveau matériel détecté apparaît et l'icône de l'imprimante est créée dans le dossier Imprimantes.



Veillez à ne connecter que le câble que vous avez sélectionné à l'étape 7.

Installation en commençant par le matériel

Si vous avez connecté le câble USB aux ports de l'ordinateur et de l'imprimante avant d'installer le logiciel d'impression, l'assistant Nouveau matériel détecté apparaît à l'écran de l'ordinateur.

Si vous avez connecté un câble parallèle et que vous avez redémarré l'ordinateur, l'assistant Nouveau matériel détecté apparaît à l'écran de l'ordinateur.

- 1 Cliquez sur **Suivant** dans l'assistant Nouveau matériel détecté.
- 2 Cliquez sur **Rechercher le meilleur pilote pour votre périphérique (Recommandé)**, puis sur **Suivant**.
- 3 Introduisez le CD de démarrage dans le lecteur de CD-ROM.
Si le menu du CD apparaît, cliquez deux fois sur **Quitter** pour le fermer.
- 4 Sélectionnez **Définir un emplacement**.
- 5 Cliquez sur **Parcourir** pour atteindre le dossier racine du CD de démarrage, puis cliquez sur **OK**.
- 6 Cliquez sur **Suivant**, puis suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
- 7 Cliquez sur **Suivant**, puis sur **Terminer**.



A l'issue du processus d'installation préalable du matériel, l'assistant Nouveau matériel détecté lance automatiquement le programme d'installation. Cette disposition vous permet d'installer des composants autres que les pilotes, en particulier la Boîte à outils.

Sous Macintosh

Vous pouvez connecter l'imprimante à des ordinateurs Macintosh via le port USB.

Mac OS X


- 1 Insérez le CD de démarrage dans le lecteur de CD-ROM, puis double-cliquez sur l'**icône CD** sur le bureau Mac.
- 2 Double-cliquez sur l'icône d'installation.
- 3 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour terminer l'installation.
- 4 Connectez le câble USB à l'ordinateur et à l'imprimante.
- 5 Ouvrez l'utilitaire Print Center.
- 6 Cliquez sur le bouton **Ajout d'imprimante**.
- 7 Sélectionnez **USB** dans le menu.
- 8 Sélectionnez l'imprimante dans la liste des imprimantes.
- 9 Cliquez sur le bouton **Ajouter**.

Procédez comme suit pour faire de cette imprimante l'imprimante par défaut de l'ordinateur :

- 1 Ouvrez l'utilitaire Print Center.
- 2 Cliquez sur l'imprimante.
- 3 Choisissez l'une des méthodes suivantes :
 - Dans le menu **Imprimantes**, sélectionnez **Make Default (Par défaut)**.
 - Appuyez sur **Command + D**.

Le nom de l'imprimante s'affiche en gras ou un point bleu apparaît à côté du nom de l'imprimante pour signaler qu'il s'agit de l'imprimante par défaut.

Utilisation de l'imprimante en réseau

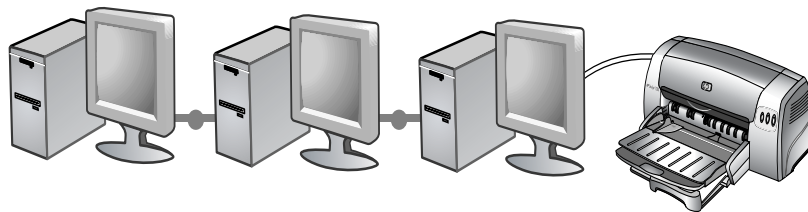

Vous pouvez partager cette imprimante à travers un réseau en la connectant directement à un serveur d'impression HP Jetdirect. Pour obtenir des informations concernant la configuration des serveurs d'impression HP Jetdirect, reportez-vous aux manuels d'installation matérielle et logicielle HP Jetdirect.

Sous Windows

Installation du pilote d'impression à travers un réseau en utilisant le programme d'installation de l'imprimante



Vous devez d'abord installer votre serveur d'impression HP Jetdirect, puis connecter l'imprimante au réseau et installer les logiciels de l'imprimante.


- 1 Connectez le câble réseau au serveur d'impression HP Jetdirect et au port réseau.
- 2 Démarrez Windows en vous assurant qu'aucune application Windows n'est ouverte.
- 3 Introduisez le CD de démarrage dans le lecteur de CD-ROM. Le menu du CD est automatiquement exécuté. Si le menu du CD n'est pas lancé automatiquement, cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter** et, dans la zone de la ligne de commande, tapez la lettre de lecteur de CD-ROM de l'ordinateur suivi de \SETUP (par exemple, tapez D:\SETUP).
- 4 Cliquez sur **Installer les pilotes de l'imprimante** dans le menu du CD.
- 5 Choisissez la langue voulue, puis cliquez sur **OK**.
- 6 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
- 7 Cliquez sur **Connected via the network (Connecté via le réseau)**, puis sur **Suivant**.
- 8 Cliquez sur **Installation du client pour une impression client-serveur**, puis sur **Suivant**.
- 9 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour terminer l'installation.

Installation du pilote de l'imprimante via le réseau à l'aide de la commande Ajout d'imprimante

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Imprimantes** (Windows NT 4.0, 98, Me et 2000) ou **Imprimantes et télécopieurs** (Windows XP).
 - 2 Double-cliquez sur **Ajout d'imprimante**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - 3 Pour Windows 98, Me, 2000 ou XP, sélectionnez **Imprimante réseau**.
- OU-**
- Pour Windows NT 4.0, sélectionnez **Network Printer Server**.

- 4 Cliquez sur **Suivant**.
- 5 Choisissez l'une des méthodes suivantes :
 - Tapez le chemin d'accès réseau ou le nom de la file d'attente de l'imprimante partagée, puis cliquez sur **Suivant**. Cliquez sur **Disquette fournie** lorsque le programme vous demande de choisir un modèle d'imprimante.
 - Cliquez sur **Suivant**, puis recherchez l'imprimante dans la liste **Imprimantes partagées**.
- 6 Cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour terminer l'installation.

Connexion à un serveur d'impression

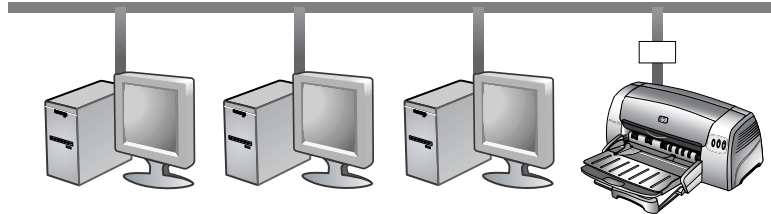

Vous devez d'abord installer votre serveur d'impression HP Jetdirect, puis connecter l'imprimante au réseau et installer les logiciels de l'imprimante.

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Imprimantes** (Windows NT 4.0, 98, Me, et 2000) ou **Imprimantes et télécopieurs** (Windows XP).
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante dans le dossier Imprimantes et choisissez la commande **Propriétés**.
- 3 Choisissez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour Windows NT 4.0, 2000, et XP : cliquez sur l'onglet **Ports**, puis sur **Ajouter un port**.
 - Pour Windows 98 et Me : cliquez sur l'onglet **Détails**, puis sur **Ajouter un port**.
- 4 Sélectionnez le port souhaité, tel que le port TCP/IP par défaut pour HP, puis cliquez sur le bouton **Nouveau port**.
- 5 Cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour terminer la connexion.

Modification des paramètres de l'imprimante

Pour Windows :

Vous pouvez accéder aux fonctionnalités d'impression et modifier les paramètres par défaut à partir du dossier Imprimantes :

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Imprimantes** (Windows NT 4.0, 98, Me et 2000) ou **Imprimantes et télécopieurs** (Windows XP).
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante dans le dossier Imprimantes et choisissez la commande **Propriétés** (Windows 98 ou Me), **Valeurs par défaut du document** (Windows NT 4.0) ou **Préférences d'impression** (Windows 2000 ou XP).

Pour modifier les paramètres d'impression courants, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer à partir de l'application que vous utilisez (généralement en cliquant sur le menu **Fichier**, puis sur **Imprimer** et enfin sur **Propriétés**).

Sous Macintosh :

Pour modifier les paramètres d'impression, cliquez sur le menu **Fichier**, puis sur **Mise en page** ou sur **Imprimer**.


Utilisation des cartouches d'impression

Remplacement des cartouches d'impression


Utilisez exclusivement les cartouches d'impression recommandées. Reportez-vous à la section "[Fournitures et accessoires HP](#)" pour obtenir les numéros de référence et des informations de commande.

Chargement des cartouches d'impression :


- 1 Allumez l'imprimante et soulevez son capot.
Le chariot d'impression se déplace vers le milieu de l'imprimante.
- 2 Relevez le verrou de maintien de la cartouche d'impression, saisissez l'ancienne cartouche par sa partie supérieure, puis soulevez-la pour l'extraire du chariot.

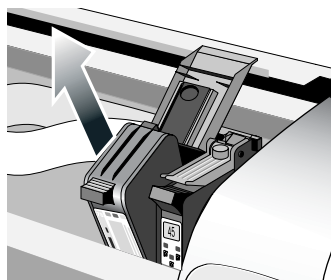

- 3 Retirez la nouvelle cartouche d'impression de son emballage, puis décollez délicatement la bande adhésive de protection des gicleurs d'encre, sans toucher les gicleurs ni les contacts.

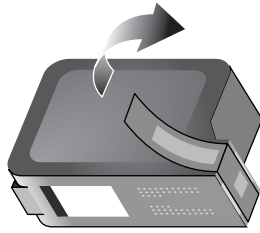

- 4 Placez fermement la nouvelle cartouche dans son emplacement, puis refermez le verrou de maintien de la cartouche.

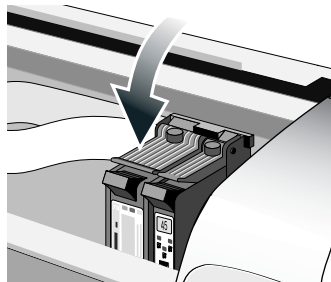

- 5 Refermez le capot supérieur de l'imprimante.

Alignement des cartouches d'impression

L'imprimante est dotée d'un mécanisme d'alignement automatique qui assure l'alignement des cartouches d'impression à chaque remplacement. Si l'impression présente des taches ou est floue, vous pouvez déclencher manuellement la procédure d'alignement.

- 1 Ouvrez la Boîte à outils : cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Programmes**, **HP Deskjet 1280**, puis cliquez sur **Boîte à outils HP Deskjet 1280**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Services d'impression**.
- 3 Cliquez sur **Aligner les cartouches d'impression**.
- 4 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour aligner les cartouches d'impression.



Vous pouvez également déclencher l'alignement des cartouches d'impression à partir de l'onglet **Services** du pilote d'imprimante.

Nettoyage des cartouches d'impression

Les cartouches d'impression de cette imprimante sont dotées de gicleurs microscopiques qui finissent par se boucher quand ils sont exposés à l'air pendant plus de quelques minutes. L'imprimante est conçue pour éviter l'assèchement des gicleurs pendant son inactivité et dès qu'elle est mise hors tension en appuyant sur le bouton D'alimentation.

La cartouche d'impression risque aussi de se boucher si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, en entraînant une baisse visible de la qualité d'impression. Pour déboucher les gicleurs, il faut nettoyer les cartouches d'impression.

Procédez à un nettoyage des cartouches d'impression si les caractères imprimés sont incomplets ou si des points ou des lignes manquent dans les textes ou les images imprimées.



Un nettoyage trop fréquent des cartouches d'impression gaspille de l'encre et réduit la durée de vie des cartouches.

Procédez comme suit pour nettoyer les cartouches d'impression :


- 1 Ouvrez la Boîte à outils : cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Programmes**, **HP Deskjet 1280**, puis cliquez sur **Boîte à outils HP Deskjet 1280**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Services d'impression**.
- 3 Cliquez sur **Nettoyer les cartouches d'impression** et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
- 4 Si le problème d'impression persiste, répétez le processus de nettoyage.
- 5 Si l'impression laisse toujours à désirer, remplacez la cartouche d'impression.




Vous pouvez également déclencher le nettoyage des cartouches d'impression à partir de l'onglet **Services** du pilote de l'imprimante.

La qualité d'impression peut être affectée par un mauvais contact entre les cartouches d'impression et le chariot support des cartouches. Si ce problème se pose, essayez de nettoyer les cartouches d'impression et le chariot support des cartouches :


- 1 Retirez les cartouches d'impression de l'imprimante.

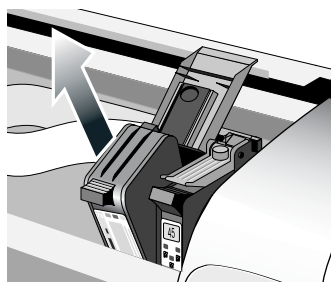

- 2 Nettoyez les contacts électriques du chariot support des cartouches d'impression à l'aide d'un tampon de coton sec.

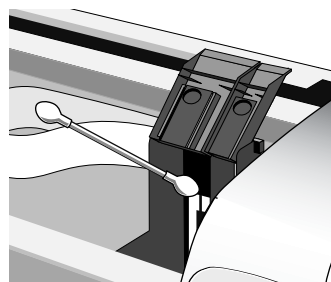

- 3 Nettoyez les contacts électriques des cartouches d'impression à l'aide d'un tissu sec et non pelucheux. Pour éviter de détériorer les contacts électriques, ne nettoyez les contacts qu'une seule fois. N'essayez pas les gicleurs d'encre des cartouches d'impression.

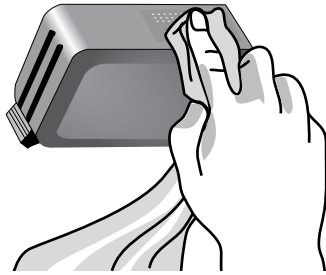

- 4 Remplacez la cartouche d'impression.

Installation de logiciels supplémentaires

- **Panneau de configuration HP Deskjet pour DOS** – Permet de configurer les paramètres d'impression dans un environnement MS-DOS®. Consultez <http://www.hp.com/support/dj1280> pour télécharger le logiciel. Voir aussi "Impression à partir de logiciels MS-DOS".
- **Pilote Linux** – Consultez <http://www.linuxprinting.org> pour télécharger le logiciel.



Si vous utilisez Windows NT 4.0, Windows 2000 ou Windows XP, vous devez disposer des privilèges d'administrateur pour installer un pilote d'imprimante.

Impression à partir de logiciels MS-DOS

Vous pouvez régler les paramètres d'impression de deux manières, pour imprimer à partir de MS-DOS® : dans le panneau de configuration HP Deskjet pour DOS et à partir du pilote d'impression de votre application DOS.



Vous pouvez télécharger le panneau de configuration HP Deskjet pour DOS à l'adresse <http://www.hp.com/support/dj1280>.

Vous accédez généralement à de nombreuses fonctionnalités d'impression à partir des pilotes d'impression spécifiques des applications DOS ; cependant, certains éditeurs ne développent pas de pilote d'impression pour leurs applications DOS. Le panneau de configuration HP Deskjet pour DOS vous permet de spécifier les paramètres de l'imprimante par défaut pour imprimer à partir des applications DOS.

3

Impression et chargement des supports

Votre imprimante HP est conçue pour imprimer sur une grande variété de supports, comme du papier normal, des enveloppes et des transparents. Elle donne les meilleurs résultats avec la plupart des types de papiers de bureau, ainsi que les papiers de qualité contenant 25 % de coton. Comme l'imprimante utilise de l'encre pour produire l'image, le support donne les meilleurs résultats quand il absorbe bien l'encre.

Il est recommandé de faire des essais avec toute une gamme de supports avant d'en acheter en grandes quantités. Choisissez un papier qui donne de bons résultats. Les supports HP inkjet donnent les meilleurs résultats.

- Un papier trop fin, trop lisse ou qui se déforme facilement peut être difficile à entraîner dans l'imprimante.
- Les papiers dont la texture est trop marquée ou qui n'absorbent pas bien l'encre peuvent produire des résultats décevants lors de l'impression de textes ou d'aplats graphiques.
- N'introduisez qu'un seul type de papier à la fois dans le bac principal, pour assurer une alimentation correcte du papier.
- Si un type de papier a donné de bons résultats sur votre imprimante, essayez de l'utiliser à nouveau.

Vous pouvez imprimer sur les supports de la liste indiquée ci-après. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section ["Caractéristiques de l'imprimante."](#)

- Papier standard
- Papier couché
- Enveloppes
- Cartes
- Cartes épaisses (0,52 mm ou 0,02 ")
- Etiquettes
- Transparents et films
- Papiers spéciaux HP



Lors de l'impression de plus d'une page sur des transparents, du papier photo ou un autre papier spécial, le voyant Reprise clignote après l'impression de chaque page pour ménager un temps de séchage avant l'impression de la page suivante. Appuyez sur le bouton Reprise si vous ne voulez pas attendre le séchage de la page imprimée avant de poursuivre l'impression de la page suivante.

Chargement du papier


Bac principal




Le bac principal est prévu pour recevoir le type de papier que vous utilisez le plus souvent. Il peut contenir jusqu'à 150 feuilles de papier standard ou 30 transparents.

Procédez comme suit pour charger du papier dans le bac principal :


- 1 Soulevez le bac de sortie et faites glisser les curseurs de réglage de la largeur et la longueur du papier à leur position extrême.

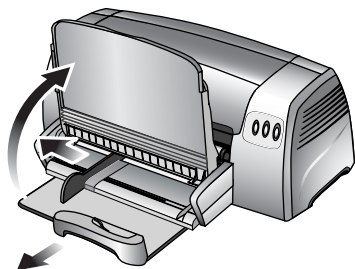

- 2 Introduisez un paquet de papier d'une épaisseur maximale de 19 mm (0,75 ") ou 150 feuilles dans le bac principal, côté à imprimer vers le bas, jusqu'en butée.

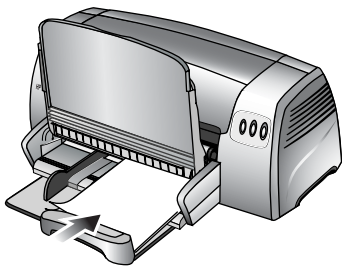

- 3 Faites glisser les curseurs de réglage de longueur et de largeur du papier jusqu'à ce qu'ils butent contre les bords du papier.

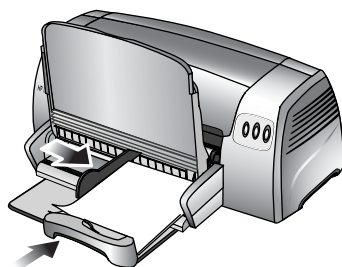

- 4 Ouvrez le pilote de l'imprimante, puis modifiez les réglages de l'imprimante pour les faire correspondre aux dimensions et au type de papier, à sa source et à son orientation, puis cliquez sur **OK**. (Consultez la section "[Modification des paramètres de l'imprimante](#)" pour obtenir des informations sur la manière d'accéder au pilote de l'imprimante.)


Alimentation manuelle arrière



L'alimentation manuelle arrière est conçue pour imprimer sur du papier épais, par exemple des cartes de visite ou du papier photo sans onduler ni bomber le support. Cette alimentation manuelle est conçue pour offrir un parcours rectiligne au papier.

Procédez comme suit pour alimenter manuellement le papier :

- 1 Dans le pilote de l'imprimante, cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité** et sélectionnez **Alimentation manuelle** dans la liste déroulante **Source**. (Consultez la section "[Modification des paramètres de l'imprimante](#)" pour obtenir des informations sur la manière d'accéder au pilote de l'imprimante.)
- 2 Modifiez d'autres paramètres d'impression, si nécessaire, puis cliquez sur **OK**.
- 3 Imprimez le document.
- 4 Lorsque le bouton Reprise clignote, insérez le papier avec le côté à imprimer sur le dessus dans l'alimentation manuelle arrière, au dos de l'imprimante, en veillant à aligner le bord de la feuille avec le repère d'alignement situé sur le côté de la fente.
- 5 Appuyez sur le bouton Reprise de l'imprimante pour lancer l'impression.

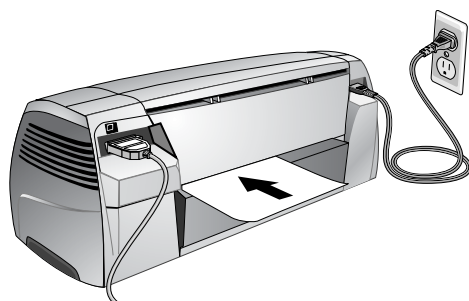

Marges minimales d'impression

Type/taille du papier	Marges minimales d'impression
Papier au format Lettre US, Legal, et Executive	Gauche : 6,4 mm (0,25 ") Droite : 6,4 mm (0,25 ") Haut : 3 mm (0,12 ") Bas : 12,7 mm (0,50 ")
Papier au format A4	Gauche : 3,4 mm (0,13 ") Droite : 3,4 mm (0,13 ") Haut : 3 mm (0,12 ") Bas : 12,7 mm (0,5 ")
Papier aux formats A3, A3+, B4 Registre/Tabloïd (11 x 17 ") Rapport Super B (13 x 19 ") Banderole (Tabloïd) Banderole (A3) Format personnalisé	Gauche : 5,1 mm (0,20 ") Droite : 5,1 mm (0,20 ") Haut : 3 mm (0,12 ") Bas : 12,7 mm (0,5 ")
Papier aux formats A5, B5 Cartes (4 x 6 ", 5 x 8 ", A6) Enveloppes (#10, A2, Monarch, DL, C5, C6)	Gauche : 3,3 mm (0,13 ") Droite : 3,3 mm (0,13 ") Haut : 3 mm (0,12 ") Bas : 12,7 mm (0,5 ")

Type/taille du papier	Marges minimales d'impression
Photos (4 x 6 ") avec bordure détachables	Gauche : 3,3 mm (0,13 ") Droite : 3,3 mm (0,13 ") Haut : 3,3 mm (0,13 ") Bas : 3,3 mm (0,13 ")
Enveloppes de vœux HP Greeting Card (4,38 x 6 ")	Gauche : 3 mm (0,12 ") Droite : 3 mm (0,12 ") Haut : 3 mm (0,12 ") Bas : 12,7 mm (0,5 ")
Banderoles - format Lettre US (8,5 x 11 ")	Gauche : 6,4 mm (0,25 ") Droite : 6,4 mm (0,25 ") Haut : 3 mm (0,12 ") Bas : 12,7 mm (0,5 ")
Banderoles - format A4 (8,27 x 11,7 ")	Gauche : 3,4 mm (0,13 ") Droite : 3,4 mm (0,13 ") Haut : 3 mm (0,12 ") Bas : 12,7 mm (0,5 ")

Impression sur divers types et formats de papier

Impression sur des transparents



Utilisez le film HP Premium Inkjet Transparency Film, spécialement conçu pour être utilisé avec votre imprimante HP. Reportez-vous à la section "[Fournitures et accessoires HP](#)" pour obtenir les numéros de référence et des informations de commande.

Pour imprimer sur transparents :

- 1 Insérez un maximum de 30 feuilles de HP Premium Inkjet Transparency Film, la face rugueuse vers le bas et la bande adhésive vers l'avant, en alignant les feuilles sur le côté droit du bac principal, jusqu'à la butée.
- 2 Faites glisser les curseurs de réglage de longueur et de largeur du papier jusqu'à ce qu'ils butent contre les bords des transparents.
- 3 **Sous Windows :**

Dans le pilote de l'imprimante, cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité** et suivez les instructions ci-après (pour obtenir des instructions sur la manière d'accéder au pilote de l'imprimante, reportez-vous à la section "[Modification des paramètres de l'imprimante](#)") :

- Sélectionnez dans la liste déroulante **Type de papier**, le support transparent approprié (par ex. HP Premium Inkjet Transparency Film).
- Sélectionnez dans la liste déroulante **Format du papier**, le format de votre transparent (par ex. Lettre US ou A4).
- Sélectionnez dans la liste déroulante **Alimentation du papier**, **Bac 1**.
- Sélectionnez dans la liste déroulante **Qualité d'impression**, l'option **Supérieure**.

Sous Macintosh :

- Sélectionnez le format de votre transparent (par ex. Letter ou A4).
- Ouvrez la boîte de dialogue **Type papier/Qualité** et sélectionnez le support transparent approprié (par ex. HP Premium Inkjet Transparency Film).
- Sélectionnez **Bac 1**.
- Cliquez sur la liste déroulante **Qualité** et sélectionnez **Supérieure**.



Utilisez le mode “supérieur” pour imprimer des transparents. Ce mode requiert un temps de séchage plus long afin de garantir le séchage total de l’encre avant le dépôt du transparent suivant par l’imprimante.

- 4 Modifiez d’autres paramètres d’impression, si nécessaire, puis cliquez sur **OK**.
- 5 Imprimez vos transparents.



Il est recommandé de retirer chaque transparent après impression et de le laisser sécher séparément. La superposition de supports humides peut provoquer un maculage.

Impression sur des supports HP



Utilisez des supports HP pour obtenir une qualité d’impression optimale. Ces types de supports ont été spécialement conçus pour votre imprimante HP. Ils comprennent les papiers HP Premium Inkjet Paper, HP Premium Photo Paper, HP Bright White Paper et HP Greeting Card Paper. Reportez-vous à la section “[Fournitures et accessoires HP](#)” pour obtenir les numéros de référence et des informations de commande.

Impression sur des supports HP :

- 1 Introduisez un paquet de papier d’une épaisseur maximale de 19 mm (0,75 ") ou 150 feuilles dans le bac principal, côté à imprimer vers le bas, jusqu’en butée.
- 2 Faites glisser les curseurs de réglage de longueur et de largeur du papier jusqu’à ce qu’ils butent contre les bords du papier.
- 3 **Sous Windows :**

Dans le pilote de l’imprimante, cliquez sur l’onglet **Papier/Qualité** et suivez les instructions ci-après (pour obtenir des instructions sur la manière d’accéder au pilote de l’imprimante, reportez-vous à la section “[Modification des paramètres de l’imprimante](#)”) :

- Sélectionnez dans la liste déroulante **Type de papier**, le support approprié (par ex. HP Premium Inkjet Transparency Film).
- Sélectionnez dans la liste déroulante **Format du papier**, le format de votre support HP (par ex. Letter ou A4).
- Sélectionnez dans la liste déroulante **Alimentation du papier**, **Bac 1**.
- Sélectionnez dans la liste déroulante **Qualité d’impression**, l’option **Supérieure**.

Sous Macintosh :

- Sélectionnez le format de votre support HP (par ex. Letter ou A4).
 - Ouvrez la boîte de dialogue **Type papier/Qualité** et sélectionnez le support HP approprié (par ex. HP Premium Inkjet Transparency Film).
 - Sélectionnez **Bac 1**.
 - Cliquez sur la liste déroulante **Qualité** et sélectionnez **Supérieure**.
- 4 Modifiez d’autres paramètres d’impression, si nécessaire, puis cliquez sur **OK**.
 - 5 Imprimez le document.

Impression sur du papier au format standard

Pour imprimer sur du papier au format standard :

- 1 Introduisez un paquet de papier d'une épaisseur maximale de 19 mm (0,75 ") ou 150 feuilles dans le bac principal, côté à imprimer vers le bas, jusqu'en butée.
- 2 Faites glisser les curseurs de réglage de longueur et de largeur du papier jusqu'à ce qu'ils butent contre les bords du papier.
- 3 Dans le pilote de l'imprimante, modifiez les paramètres nécessaires, puis cliquez sur **OK**. (Consultez la section "[Modification des paramètres de l'imprimante](#)" pour obtenir des informations sur la manière d'accéder au pilote de l'imprimante)
- 4 Imprimez le document.

Votre programme peut passer outre les paramètres d'impression. Contrôlez les boîtes de dialogue **Mise en page** ou **Configuration imprimante** dans votre application pour modifier le format par défaut du papier.

Impression sur du papier au format personnalisé

Pour imprimer sur du papier au format personnalisé :



La largeur du papier doit être comprise entre 89 mm et 330 mm (3,5 " et 13 ") ; la longueur du papier doit être comprise entre 146 mm et 1.270 mm (5,75 " et 50 ").

- 1 Introduisez un paquet de papier d'une épaisseur maximale de 19 mm (0,75 ") ou 150 feuilles dans le bac principal, côté à imprimer vers le bas, jusqu'en butée.
- 2 Faites glisser les curseurs de réglage de longueur et de largeur du papier jusqu'à ce qu'ils butent contre les bords du papier.
- 3 Avant d'exécuter votre application, ouvrez le pilote de l'imprimante pour définir le format personnalisé souhaité. (Consultez la section "[Modification des paramètres de l'imprimante](#)" pour obtenir des informations sur la manière d'accéder au pilote de l'imprimante)

4 **Sous Windows :**

Dans le pilote de l'imprimante, cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis procédez comme suit :

- Cliquez sur le bouton **Personnalisé**, à côté de la liste déroulante **Format du papier**. La boîte de dialogue **Format personnalisé** s'ouvre.
- Dans la rubrique **Format du papier**, tapez les valeurs **Largeur** et **Longueur**. Vous pouvez enregistrer les paramètres sous l'un des noms prédéfinis, si vous le souhaitez. Cliquez sur **OK**.
- Sélectionnez dans la liste déroulante **Alimentation du papier**, **Bac 1**.


Sous Macintosh :

- Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Mise en page**.
 - Sélectionnez **Formats personnalisés** dans la rubrique **Format de page**.
 - Sous **Nouveau**, saisissez des valeurs dans les cases **Largeur** et **Hauteur**. Vous pouvez enregistrer les paramètres sous l'un des noms prédéfinis, si vous le souhaitez. Cliquez sur **Terminer**.
- 5 Modifiez d'autres paramètres d'impression, si nécessaire, puis cliquez sur **OK**.
 - 6 Lancez votre application et imprimez votre document.


Impression sur des enveloppes

Procédez comme suit pour imprimer sur des enveloppes :

- 1 Assurez-vous que tous les supports sont retirés du bac principal.
- 2 Glissez les enveloppes dans le bac principal, le rabat orienté vers le haut et vers la droite, jusqu'en butée.

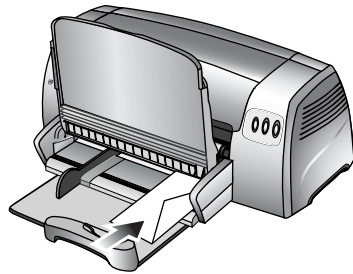

- 3 Faites glisser les curseurs de réglage de longueur et de largeur du papier jusqu'à ce qu'ils butent contre les bords des enveloppes.

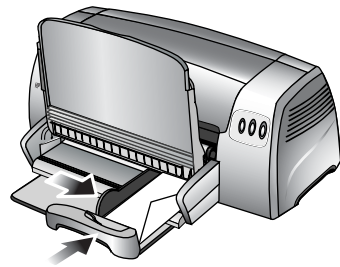

4 Sous Windows :

Dans le pilote de l'imprimante, cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité** et suivez les instructions ci-après (pour obtenir des instructions sur la manière d'accéder au pilote de l'imprimante, reportez-vous à la section "[Modification des paramètres de l'imprimante](#)") :

- Dans la liste déroulante **Format du papier**, sélectionnez le format des enveloppes.

Sous Macintosh :


- Sélectionnez le format des enveloppes.

- 5 Modifiez d'autres paramètres d'impression, si nécessaire, puis cliquez sur **OK**.
- 6 Imprimez vos enveloppes.


Impression sur des cartes

Procédez comme suit pour imprimer sur des cartes :

- 1 Introduisez un paquet de cartes d'une épaisseur maximale de 19 mm (0,75 ") dans le bac principal, côté à imprimer vers le bas et vers la droite, jusqu'en butée.
- 2 Étendez le guide des cartes du curseur de longueur.

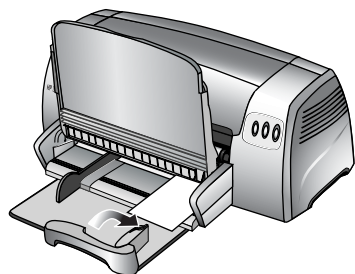

- 3 Faites glisser le guide des cartes et le curseur de réglage de largeur du papier jusqu'à ce qu'ils butent contre les bords des cartes.

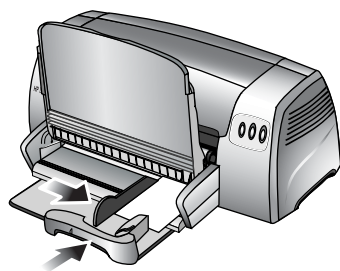

4 Sous Windows :

Dans le pilote de l'imprimante, cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité** et suivez les instructions ci-après (pour obtenir des instructions sur la manière d'accéder au pilote de l'imprimante, reportez-vous à la section "[Modification des paramètres de l'imprimante](#)") :

- Sélectionnez dans la liste déroulante **Type de papier**, le type de papier que vous utilisez (par ex. HP Textured Greeting Cards).
- Sélectionnez dans la liste déroulante **Format du papier** le format de la carte que vous voulez imprimer ou cliquez sur le bouton **Personnalisé**, si aucun format ne correspond à celui de la carte que vous voulez imprimer.

Pour obtenir des instructions concernant l'impression de cartes de formats personnalisés, reportez-vous à la section "[Impression sur du papier au format personnalisé](#)".

Sous Macintosh :

- Sélectionnez le format de la carte que vous voulez imprimer.
- Ouvrez la boîte de dialogue **Papier Type/Qualité** et sélectionnez le type de papier que vous utilisez (par ex. HP Textured Greeting Cards).

Pour obtenir des instructions concernant l'impression de cartes de formats personnalisés, reportez-vous à la section "[Impression sur du papier au format personnalisé](#)".

- 5 Modifiez d'autres paramètres d'impression, si nécessaire, puis cliquez sur **OK**.
- 6 Imprimez vos cartes.



Si vos cartes sont très épaisses, vous pouvez choisir l'alimentation manuelle. Pour obtenir des instructions sur l'alimentation manuelle du papier, reportez-vous à la section "[Alimentation manuelle arrière](#)".

Impression sur du papier épais ou du papier photo



L'alimentation manuelle arrière est conçue pour l'impression sur du papier épais (jusqu'à 280 g/m² / 74 lb bond; 0,52 mm / 0,02 "), comme des cartes ou du papier photo, sans risquer de bomber ou de déformer le support. Cette alimentation manuelle est conçue pour permettre au papier de suivre un parcours rectiligne.

Pour obtenir les meilleurs résultats pour imprimer des photos ou des images, choisissez le mode Supérieur et sélectionnez un papier photo HP dans le pilote de l'imprimante. Le mode Supérieur utilise la technologie HP unique de couches colorées PhotoREt III, ainsi que la technologie d'optimisation de couleurs ColorSmart III pour créer des images photos réalistes, et imprimer des couleurs vivantes et des textes de grande finesse. La technologie PhotoREt III permet d'obtenir une plus large palette de couleurs, des nuances plus légères, ainsi que des dégradés plus doux entre les nuances, garantissant ainsi la meilleure qualité d'impression des photos et des images.

Procédez comme suit pour imprimer sur du papier épais ou du papier photo :

1 Sous Windows :

Dans le pilote de l'imprimante, cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité** et suivez les instructions ci-après (pour obtenir des instructions sur la manière d'accéder au pilote de l'imprimante, reportez-vous à la section "[Modification des paramètres de l'imprimante](#)") :

- Sélectionnez dans la liste déroulante **Type de papier**, le type de papier que vous utilisez (par ex. HP Premium Plus Photo Paper).
- Sélectionnez dans la liste déroulante **Format du papier**, le format de votre papier (par ex. Letter ou A4).
- Dans la liste déroulante **Alimentation du papier**, sélectionnez **Manuel**.
- Dans la liste déroulante **Qualité d'impression**, sélectionnez l'option **Supérieure**. Vous pouvez également choisir le mode d'impression à haute résolution **4800 x 1200 ppp optimisés*** pour obtenir une qualité d'impression optimale. Si vous choisissez ce mode, l'impression peut être plus longue, car elle demande plus de mémoire à votre ordinateur.

Sous Macintosh :

- Sélectionnez le format de votre papier (par ex. Letter ou A4).
- Ouvrez la boîte de dialogue **Papier Type/Qualité** et sélectionnez le type de papier que vous utilisez (par ex. HP Premium Plus Photo Paper).
- Sélectionnez l'option **Alimentation manuelle**.
- Cliquez sur la liste déroulante **Qualité** et sélectionnez **Supérieure**. Vous pouvez également choisir le mode **ppp maximal**, qui permet d'atteindre une résolution maximale de 4800 x 1200 ppp optimisés* et d'obtenir une qualité d'impression optimale.

2 Modifiez d'autres paramètres d'impression, si nécessaire, puis cliquez sur **OK**.

3 Imprimez le document.

4 Insérez du papier dans l'alimentation manuelle arrière, au dos de l'imprimante. Pour obtenir des instructions sur l'alimentation manuelle du papier, reportez-vous à la section "[Alimentation manuelle arrière](#)".



- Il est recommandé de retirer chaque feuille après impression et de la laisser sécher séparément. La superposition de feuilles de papier humides peut provoquer un maculage.
- *impression en couleur jusqu'à 4800 x 1200 ppp optimisés sur du papier HP Premium Photo Papers et 1200 x 1200 ppp en entrée.

Impression recto-verso

Vous pouvez imprimer sur les deux faces d'une feuille de papier en retournant la feuille de papier manuellement, puis en la réintroduisant dans l'imprimante.

L'impression recto-verso manuelle est uniquement prise en charge sur les ordinateurs Windows. Vous devez sélectionner l'option d'impression recto-verso dans votre application ou dans le pilote de l'imprimante pour imprimer les deux côtés d'une même page.



- 1 Chargez le papier approprié, le côté à imprimer orienté vers le bas et le côté droit du bac principal, jusqu'en butée.
- Pour garantir les meilleurs résultats d'impression, n'utilisez pas de papier plus épais que 135 g/m² (36 lb bond) ; n'imprimez pas les deux faces d'étiquettes ou de transparents ; n'imprimez pas deux faces d'une même page très dense.
- Il est recommandé de retirer chaque feuille après impression et de la laisser sécher séparément. La superposition de feuilles de papier humides peut provoquer un maculage.
- 2 Faites glisser les curseurs de réglage de longueur et de largeur du papier jusqu'à ce qu'ils butent contre les bords du papier.
- 3 Dans le pilote de l'imprimante, cliquez sur l'onglet **Finition**, puis sélectionnez l'option **Impression recto-verso**. (Consultez la section "[Modification des paramètres de l'imprimante](#)" pour obtenir des informations sur la manière d'accéder au pilote de l'imprimante)
- 4 Sélectionnez l'option **Retourner la page** pour modifier l'orientation de la page, si vous le souhaitez.
- 5 Choisissez une disposition de type brochure dans la liste déroulante **Disposition**, si vous le souhaitez.
- 6 Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis choisissez dans la liste déroulante **Qualité d'impression** l'option **Normale** ou **Supérieure**.
- 7 Modifiez d'autres paramètres d'impression, si nécessaire, puis cliquez sur **OK**.
- 8 Imprimez le document.
- 9 Après l'impression du premier côté, retournez le papier et rechargez-le dans l'imprimante.
- 10 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour terminer l'impression recto-verso.

Présentation des fonctionnalités logicielles intelligentes

Votre imprimante prévoit les fonctionnalités logicielles intelligentes suivantes. Reportez-vous à l'aide en ligne pour obtenir des détails sur l'utilisation de ces fonctionnalités.

Option de redimensionnement

Cette fonctionnalité permet d'agrandir ou de réduire la taille de vos documents, pratiquement sans perte de qualité ni de résolution.

Sur l'onglet **Effets**, cochez la case **Imprimer le document**, puis sélectionnez la taille de document souhaitée et activez la case **Echelle**.

Vous pouvez également utiliser le curseur **% de la taille normale** pour ajuster la taille du document. Vous pouvez zoomer de 25 à 400 % de la taille du document d'origine, mais parfois le contenu de la page peut être tronqué.

Impression recto-verso (Windows uniquement)

Cette fonctionnalité Imprime sur les deux côtés des feuilles pour créer des brochures et des catalogues d'aspect professionnel. Sur l'onglet **Finition**, cochez la case **Impression recto-verso**. Si vous voulez relier les feuilles imprimées par le haut, activez également la case **Retournez les pages vers le haut**.

Disposition des brochures (Windows uniquement)

Cette fonctionnalité permet d'imprimer des brochures sans se préoccuper de leur pagination. Cette option est uniquement disponible lorsque l'option **Impression recto-verso** de l'onglet **Finition** a été sélectionnée. Il ne vous restera plus qu'à plier les pages et à les relier pour former une brochure. Vous pouvez choisir de relier la brochure par la droite ou la gauche en sélectionnant une reliure par la droite ou par la gauche.

Pages par feuille

Cette fonctionnalité permet de disposer jusqu'à 16 pages sur une seule feuille de papier pour réduire les coûts d'impression. Une sélection d'options dans **Ordre des pages** permet de modifier l'ordre des pages. Sur l'onglet **Finition**, sélectionnez deux pages ou plus dans la zone de liste déroulante **Pages par feuille**, puis sélectionnez l'**ordre des pages** souhaité dans la zone de liste Disposition.

Mosaïque (Windows uniquement)

Cette fonctionnalité agrandit un document d'une page jusqu'à 5 fois (5 x 5) pour des documents allant jusqu'au format A3+ (13 x 19"). Le document agrandi est alors imprimé sur plusieurs feuilles, assemblées pour former un document de grande taille. Sur l'onglet **Finition**, sélectionnez le nombre d'éléments de la mosaïque à créer.

Miroir

Cette fonctionnalité retourne une page à l'horizontale. Elle permet d'imprimer dans la partie inférieure d'un film transparent, en réservant la partie supérieure à des annotations manuelles à l'aide d'un marqueur. Sur l'onglet **Basics (Référence)**, sélectionnez l'option **Miroir**.

Imprimer des banderoles

Cette fonctionnalité imprime des images de grande taille et des caractères gras de grandes dimensions sur du papier alimenté en continu. Sur l'onglet **Papier/Qualité**, sélectionnez **HP Banner Paper** dans la zone de liste **Type is (Type)**.

Sépia/Niveaux de gris (Windows uniquement)

Cette fonctionnalité permet d'imprimer des images dans un teinte brônâtre pour leur donner l'aspect ancien. En sélectionnant **Imprimer en niveaux** de gris, vous pouvez également imprimer en nuances de gris. Cet effet peut être appliqué à des documents en noir et blanc et à des documents en couleurs.

Filigrane (Windows uniquement)

Cette fonctionnalité permet de superposer des textes brefs comme CONFIDENTIEL ou URGENT au texte de la page en arrière-plan du texte principal du document. Vous pouvez personnaliser le filigrane ou le faire pivoter, selon vos préférences. Cette fonctionnalité se trouve sur l'onglet **Effets**.

Optimisé pour photocopie / fax

Les images en couleurs produisent parfois des résultats décevants, lorsqu'elles sont transmises par un fax ou copiées sur un photocopieur. La fonctionnalité Optimisé pour photocopie / fax imprime des images en utilisant des niveaux de gris à fort contraste, les transformant de manière idéale pour la télécopie et la photocopie. Sur l'onglet **Couleur**, activez la case à cocher **Imprimer en niveaux** de gris, puis sélectionnez **Optimisé pour photocopie / fax**.

4

Utilisation de la Boîte à outils

La Boîte à outils fournit des informations sur l'état et la maintenance de l'imprimante. En outre, la Boîte à outils offre une assistance détaillée concernant les tâches d'impression de base, ainsi que des solutions en cas de problème. Enfin, elle vous permet d'accéder à des ressources en ligne concernant votre imprimante.



La Boîte à outils n'est disponible que pour Windows. Pour Macintosh, reportez-vous à la section "[Utilisation de la boîte à outils HP Inkjet \(Macintosh\)](#)".

Lorsque les logiciels de votre imprimante sont installés, vous pouvez ouvrir la Boîte à outils en cliquant sur **Démarrer**, en pointant sur **Programmes, HP Deskjet 1280**, puis en cliquant sur **Boîte à outils HP Deskjet 1280**.

Onglet Etat de l'imprimante

L'onglet **Etat de l'imprimante** affiche des informations concernant le niveau d'encre de chaque cartouche, en incréments de 10 %, ainsi que l'état de l'imprimante.

La liste déroulante de sélection de l'imprimante vous permet de choisir l'imprimante que vous souhaitez utiliser avec les utilitaires de la Boîte à outils. Elle affiche la liste des imprimantes compatibles avec la Boîte à outils. La boîte de dialogue d'état affiche des messages relatifs à l'état de l'imprimante courante, par exemple *Tâches d'impression*, *Capot ouvert* ou *Cartouche vide*.

Cliquez sur ce bouton...	pour...
Commander des fournitures	Acheter en ligne des fournitures pour l'imprimante, par exemple des cartouches d'impression. Vous devez avoir accès à Internet pour réaliser cette opération.
Informations sur les fournitures	Visualiser des informations sur les fournitures HP, ainsi que des informations de commande.
Préférences	Sélectionnez les messages de la boîte à outils qui doivent apparaître pour toutes les imprimantes nécessitant un contrôle ou un entretien. Lorsqu'un message d'erreur ou d'avertissement est affiché à l'écran de votre ordinateur, il vous suffit de cliquer sur l'icône d'imprimante pour appeler le fichier d'aide et afficher des informations détaillées sur l'état de l'erreur.

Onglet Informations

L'onglet **Informations** vous permet d'enregistrer votre imprimante et d'afficher des informations relatives aux aspects matériels de celle-ci. Il permet également d'accéder à un dépannage en ligne fourni par HP Instant Support, ainsi qu'à des informations concernant l'utilisation de l'imprimante, la manière de s'en servir, de la dépanner et de prendre contact avec HP.

Cliquez sur ce bouton...	pour...
myPrintMileage (Windows uniquement)	Accéder au site Web myPrintMileage et aux informations d'utilisation de votre imprimante, y compris les statistiques d'utilisation de l'imprimante (encre et supports).
Matériel de l'imprimante	Afficher des informations détaillées concernant l'imprimante, en particulier son modèle, la version de firmware et son identifiant de maintenance (service ID).
HP Instant Support	Accéder au site Web HP Instant Support pour bénéficier d'un service d'assistance et de conseils de dépannage.
Enregistrer cette imprimante	Enregistrer l'imprimante en ligne
Comment...	Visualiser la liste des tâches courantes et une aide relative à ces tâches de maintenance ?
Dépannage	Visualiser une liste de problèmes d'impression avec les instructions détaillées permettant de les résoudre ?
Contacteur HP	Obtenir des informations sur la manière de prendre contact avec HP.

HP Instant Support

HP Instant Support est une suite d'outils de dépannage basés sur le Web, qui vous aide à identifier, diagnostiquer et résoudre rapidement les problèmes d'impression.

HP Instant Support fournit les informations suivantes sur l'imprimante :

- **Accès facile à des conseils de dépannage**
Propose des conseils adaptés à votre périphérique.
- **Résolution d'erreurs propres au périphérique**
Offre un accès immédiat à des informations susceptibles de vous aider à résoudre des messages d'erreur propres à votre périphérique.

Pour obtenir une description du problème, ainsi que des recommandations pour résoudre ou éviter le problème, cliquez sur le lien présent dans le message. Pour afficher une liste des anciennes erreurs du périphérique, cliquez sur **Alertes** sur la gauche de la page HP Instant Support.
- **Notification des mises à jour des pilotes d'imprimante et des microprogrammes**
Vous avertit de l'existence d'une mise à jour du microprogramme ou du pilote. Un message apparaît sur la page d'accueil HP Instant Support. Cliquez sur le lien contenu dans le message pour aller directement à la section de téléchargement du site Web de HP.
- **Accès aux services d'assistance**
Propose une liste des services d'assistance disponibles pour votre périphérique.

- **Gestion de l'utilisation de l'encre et des supports (myPrintMileage)**

Vous aide à gérer et à planifier l'utilisation des consommables de l'imprimante.

- **Test de diagnostic automatique du périphérique**

Effectue un test de diagnostic de votre périphérique. Sélectionnez **Imprimante** dans le menu **Aide auto** de la page Instant Support pour lancer le diagnostic des périphériques. HP Instant Support vérifie l'ordinateur, puis affiche une liste des périphériques configurés. Lorsque vous sélectionnez le périphérique à diagnostiquer, HP Instant Support vous aide à accomplir des tâches telles que vérifier que vous disposez de la dernière version du pilote ou accéder à des rapports sur l'état du périphérique et à des informations de diagnostic détaillées sur les périphériques.

Si des erreurs sont détectées au cours de cette procédure, vous avez la possibilité de procéder à des mises à jour des pilotes de l'imprimante ou d'effectuer des tests de diagnostic détaillés sur le périphérique.

- **Aide en ligne professionnelle de HP (forum de discussion actif)**

Propose une aide personnalisée, fournie par un expert de l'assistance technique de HP, sur le Web à tout moment. Il vous suffit de soumettre une question ou une description du problème. L'historique récent du périphérique, la configuration du système et les actions que vous avez tentées sont automatiquement transmis à HP (pour autant que vous soyez d'accord), ce qui vous évite de devoir décrire à nouveau le problème. Un expert de l'assistance technique de HP répond en ligne via un forum Web en temps réel afin de résoudre votre problème.

- **Base de données de connaissances**

Utilisez la base de données de connaissances de HP pour trouver rapidement des réponses à vos questions.

Sécurité et vie privée

Lorsque vous utilisez HP Instant Support, des informations détaillées sur le périphérique, telles que le numéro de série, les conditions d'erreur et l'état, sont envoyées à HP. HP respecte votre vie privée et gère ces informations conformément aux réglementations présentées dans la Déclaration de confidentialité en ligne HP (<http://www.hp.com/country/us/eng/privacy.htm>).



Pour visualiser toutes les données envoyées à HP, sélectionnez **Source** (pour Internet Explorer) ou **Page Source** (pour Netscape) dans le menu **Affichage** de votre navigateur Web.

Pour accéder à HP Instant Support

- **Boîte à outils (Windows)**

Cliquez sur l'onglet **Informations**, puis sur **HP Instant Support**.

myPrintMileage

myPrintMileage est un service proposé par HP qui vous permet de suivre l'utilisation du périphérique afin de prévoir son utilisation et de planifier les achats de fournitures. Cet outil est constitué de deux éléments :

- Le site Web myPrintMileage
- myPrintMileage AutoSend, un utilitaire qui met périodiquement à jour les informations sur l'utilisation du périphérique sur le site Web myPrintMileage

Pour utiliser myPrintMileage, vous devez disposer des éléments suivants :

- La Boîte à outils (Windows)
- Une connexion Internet
- Un périphérique connecté



HP vous recommande d'activer myPrintMileage pour envoyer des données pour trois à six mois afin de permettre à une quantité significative de données de s'accumuler sur le site Web myPrintMileage.

Pour utiliser les fonctions de gestion de l'impression, vous devez vous inscrire à ce service via le site myPrintMileage.

Vous pouvez trouver les éléments suivants sur le site Web myPrintMileage :

- Analyse de l'impression, qui indique notamment la quantité d'encre utilisée, l'encre que vous utilisez le plus (noire ou de couleur) et une estimation du nombre de pages que vous pouvez imprimer avec la quantité d'encre restante.
- Gestion de l'impression, qui vous permet de générer des rapports contenant des données sur l'utilisation, le coût par page ou le coût par tâche au cours d'une période déterminée, d'exporter ces données en tant que feuilles de calcul Microsoft Excel et de configurer les alertes d'e-mail et les notifications pour recevoir des rapports sur la gestion de l'impression.

Pour accéder à myPrintMileage

- **Boîte à outils (Windows)**

Dans l'onglet **Informations**, cliquez sur **myPrintMileage** et suivez les instructions à l'écran.

- **Barre de tâches Windows**

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Boîte à outils** de la barre de tâches Windows, cliquez sur **myPrintMileage** et sélectionnez **Afficher mon niveau d'utilisation**.

Ne mettez pas de signets sur les pages Web utilisées pour ouvrir myPrintMileage. Si vous créez un favori pour le site et que vous vous y connectez à l'aide du signet, les pages ne contiendront pas des informations actuelles.

Commander des consommables directement à partir de la Boîte à outils

La Boîte à outils vous permet de commander les cartouches d'impression directement à partir de votre ordinateur. Trois conditions doivent être remplies pour que vous puissiez utiliser cette fonctionnalité :

- La Boîte à outils doit être installée sur votre ordinateur.
- L'imprimante doit être connectée à votre ordinateur par un câble USB, un câble parallèle ou une connexion réseau.
- Vous devez avoir accès à Internet.

Pour commander directement via la Boîte à outils

- 1 Double-cliquez sur l'icône de la Boîte à outils, dans la zone de notification de la barre des tâches de Windows (à proximité de l'horloge).
- 2 Ouvrez l'onglet **État de l'imprimante** et cliquez sur **Commande de consommables**. Le navigateur installé par défaut sur votre ordinateur s'ouvre et affiche un site Web à partir duquel vous pouvez commander des consommables pour votre imprimante.
- 3 Suivez les instructions du site Web pour sélectionner et commander les consommables.

Onglet Services de l'imprimante

L'onglet **Services de l'imprimante** comporte des utilitaires qui vous aident à tester et à entretenir votre imprimante. Vous pouvez en particulier aligner et nettoyer les cartouches d'impression ou imprimer une page de démonstration.

Cliquez sur ce bouton...	Pour...
Aligner les cartouches d'encre	Aligner les cartouches d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section " Alignement des cartouches d'impression ".
Nettoyer les cartouches d'encre	Nettoyer les cartouches d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section " Nettoyage des cartouches d'impression ".
Imprimer une page de démonstration	Envoyer une page de démonstration à l'imprimante pour vérifier si elle est bien connectée à l'ordinateur et si elle fonctionne correctement.

Utilisation de la boîte à outils HP Inkjet (Macintosh)

Pour Mac OS X, la boîte à outils HP Inkjet comporte des outils qui permettent de calibrer l'imprimante, de nettoyer les cartouches d'encre, d'imprimer une page de test et de rechercher des informations d'assistance sur le site Web.

Affichage de la boîte à outils HP Inkjet

- 1 Double-cliquez sur l'icône **Macintosh HD** du bureau.
- 2 Sélectionnez **Applications**, puis **Utilitaires**.
- 3 Sélectionnez **Sélectionneur d'imprimantes HP**.

Affichage du panneau de commandes Utilitaire HP Inkjet

Le menu du panneau de commandes Utilitaire HP Inkjet contient les options suivantes :

- **WOW!** : imprime une page d'exemple pour présenter la qualité d'impression.
- **Test** : imprime une page de test ou une page de diagnostic.
- **Nettoyage** : nettoie les cartouches d'impression.
- **Calibrage des cartouches** : qligne les cartouches d'impression.
- **Calibrage des couleurs** : règle les couleurs pour corriger des problèmes liés à l'encre.
- **Estimation des niveaux d'encre** : affiche les niveaux d'encre des cartouches d'impression.
- **Assistance** : permet d'accéder au site Web HP sur lequel vous pourrez trouver une assistance pour votre imprimante et des informations relatives aux produits et aux consommables HP.
- **Enregistrement** : permet d'accéder au site Web HP pour enregistrer votre imprimante.

5 Dépannage

Ce chapitre propose des solutions à des problèmes courants, tels que le bourrage papier ou une faible qualité d'impression. Si votre imprimante ne fonctionne pas correctement et si les solutions proposées ne vous permettent pas de résoudre votre problème, essayez d'imprimer une page de diagnostic, puis prenez contact avec l'Assistance clientèle HP (reportez-vous aux sections "[Impression d'une page de diagnostic](#)" et "[Service clientèle](#)").

Impossible de mettre l'imprimante sous tension

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché.
- Vérifiez que le panneau amovible situé à l'arrière de l'imprimante est bien en place dans sa fente et si le bouton est en position verrouillée.



Aucune page ne sort de l'imprimante

- Vérifiez l'alimentation.
Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien raccordé à l'imprimante et à la prise murale, et que l'imprimante est sous tension. Le témoin d'alimentation du panneau avant de l'imprimante doit être allumé.



Si vous avez essayé d'imprimer alors que l'imprimante était hors tension, un message d'alerte a dû apparaître à l'écran. Si l'imprimante n'est pas sous tension et qu'aucun message n'est apparu lorsque vous avez essayé d'imprimer, l'imprimante est peut-être mal configurée. Dans ce cas, vous devez réinstaller le logiciel de l'imprimante.

- Vérifiez les câbles.
Vérifiez que le câble de l'imprimante est bien raccordé sur l'imprimante et sur l'ordinateur.
- Contrôlez le bouton de verrouillage du panneau amovible arrière.
Vérifiez que le panneau amovible arrière est bien installé et que le bouton est en position verrouillée. L'imprimante ne peut fonctionner que si ce bouton est verrouillé.
- Vérifiez l'installation de l'imprimante.
Vérifiez que votre imprimante HP Deskjet est active ou désignée comme imprimante par défaut et que l'option **Suspendre l'impression** n'est pas cochée dans le menu de l'imprimante.
- Soyez patient.
Les documents complexes, contenant un grand nombre de polices, des graphiques et/ou des photographies en couleurs sont assez longs à imprimer. Si le témoin d'alimentation clignote, cela signifie que l'imprimante traite des informations.
- Vérifiez le papier.
Vérifiez le chargement du support dans le bac et l'absence de bourrage de papier dans l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections "[Chargement du papier](#)" et "[Du papier est coincé dans l'imprimante](#)".

- Vérifiez les cartouches d'impression.
Vérifiez l'installation des cartouches d'impression noire et couleur et la fermeture du capot de l'imprimante (reportez-vous à la section "[Remplacement des cartouches d'impression](#)" pour de plus amples informations). Le témoin des cartouches clignote si les cartouches d'impression ne sont pas installées correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections "[Les voyants de l'imprimante clignent](#)" et "[Problème de cartouche d'impression](#)".
- Essayez d'imprimer une page exemple.
Essayez de mettre l'imprimante hors tension, puis à nouveau sous tension. Appuyez sur le bouton Reprise et relâchez-le lorsque son voyant se met à clignoter. Si la page exemple s'imprime, le problème ne provient pas de l'imprimante.
- Essayez d'imprimer depuis une autre application logicielle.
Essayez d'imprimer depuis d'autres applications pour voir si le problème persiste.
- Essayez d'imprimer une page de test.
Imprimez une page de test Windows : cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Imprimantes** (Windows NT 4.0, 98, Me et 2000) ou **Imprimantes et télécopieurs** (Windows XP). Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés**. Cliquez sur l'onglet **Général**, puis cliquez sur le bouton **Imprimer une page de test**.

Si la page de test s'imprime et que l'imprimante fonctionnait déjà avec le logiciel que vous utilisez en ce moment, essayez d'imprimer un autre fichier avec ce même logiciel. Si ce fichier s'imprime, le fichier que vous avez essayé d'imprimer précédemment est peut-être endommagé. Essayez de l'imprimer de nouveau en utilisant sa copie de sauvegarde. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, le problème résulte vraisemblablement de l'impossibilité du logiciel à interpréter correctement les paramètres de l'imprimante. Lisez le fichier Lisezmoi du CD de démarrage ; il contient la liste des conflits logiciels connus. Vous pouvez également consulter le manuel du logiciel ou contacter le fabricant pour obtenir des détails sur ce problème.

Si la page de test ne s'imprime pas, vérifiez que le port approprié (USB, LPTx) est sélectionné et que l'imprimante est connectée directement à votre ordinateur. Si votre imprimante est connectée par l'intermédiaire d'un boîtier de commutation, vérifiez que vous avez sélectionné le connecteur approprié. Le voyant d'alimentation de l'imprimante devrait clignoter pendant l'impression de la page de test. Si le voyant d'alimentation ne clignote pas, imprimez une page de diagnostic. Reportez-vous à la section "[Impression d'une page de diagnostic](#)" pour obtenir des instructions complémentaires.

- Vérifiez la configuration réseau.
Assurez-vous que l'imprimante est correctement configurée dans l'environnement réseau. Consultez la section "[Utilisation de l'imprimante en réseau](#)" ainsi que la documentation livrée par les fournisseurs de votre réseau. Consultez également la section "[Problèmes d'impression en réseau](#)" pour obtenir des informations complémentaires de dépannage.
- Vérifiez le port USB.
Déconnectez l'imprimante du port USB, attendez quelques secondes, puis reconnectez-la. Si le problème n'est pas résolu, essayez de connecter l'imprimante à un autre port USB.
- Vérifiez l'état du câble.
Assurez-vous que le câble de votre imprimante est en bon état. S'il est endommagé, prenez contact avec le fabricant du câble et remplacez-le.
- Désinstallez le logiciel d'imprimante et exécutez de nouveau le programme d'installation.
Assurez-vous de ne mettre l'imprimante sous tension et de ne brancher le câble sélectionné pendant l'installation que lorsque le système vous y invite.


Problème d'alimentation du papier

- Vérifiez l'absence de bourrage de papier.
Pour éliminer un bourrage, consultez la section [“Du papier est coincé dans l'imprimante”](#).
- Vérifiez que le papier est chargé correctement.
Vérifiez que les curseurs de réglage en largeur et en longueur du papier sont en contact avec le bord gauche et avec l'extrémité du paquet de papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [“Chargement du papier”](#).
- Vérifiez le type de papier. Certains types de support ne sont pas conçus pour être utilisés avec cette imprimante. Reportez-vous à la section [“Impression et chargement des supports”](#) pour obtenir des informations sur les supports recommandés.
- Vérifiez que vous n'avez chargé qu'un seul type de papier à la fois.
- Vérifiez qu'il y a suffisamment de papier dans le bac.
- Si aucune des solutions ci-dessus ne résout le problème, imprimez une page de diagnostic.
Consultez la section [“Impression d'une page de diagnostic”](#) pour obtenir des instructions.

Problème de décalage du papier

Si le papier se décale lors de l'impression ou si les bordures sont froissées, vérifiez que le guide latéral et le guide arrière sont appuyés contre le papier, mais sans excès.

Du papier est coincé dans l'imprimante

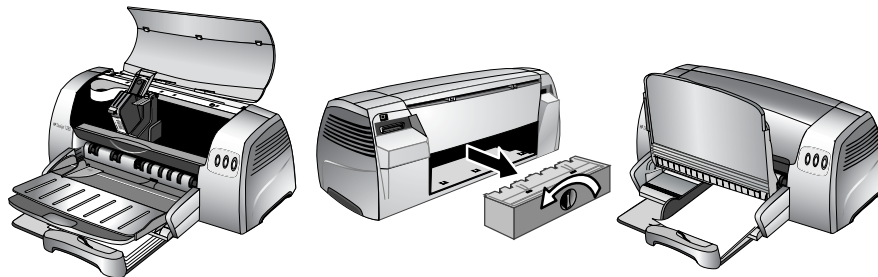

Pour éliminer le papier coincé dans l'imprimante, ouvrez le capot et tirez le papier vers vous. Si vous ne pouvez pas accéder au bourrage papier, tournez le bouton de verrouillage du capot arrière de l'imprimante, retirez le capot, retirez le papier coincé, puis remplacez le capot. Si vous n'arrivez toujours pas à atteindre le papier, soulevez le bac de sortie et retirez le papier coincé par le bac principal.

Conseils pour éviter les bourrages

- Assurez-vous qu'aucun obstacle ne bloque le circuit papier.
- N'utilisez pas de supports endommagés, ondulés ou froissés. N'utilisez pas de papier présentant des perforations ou des découpes, ni de papier à gros grains ou gaufré.
- Ne chargez qu'un seul type de papier à la fois dans les bacs.
- Sauf en alimentation manuelle, insérez le papier côté à imprimer vers le bas, en alignant le bord droit du papier contre le bord droit du bac.
- Ne chargez pas plus de 150 feuilles (ou un paquet de 19 mm de haut) ou 15 enveloppes à la fois dans le bac principal. Ne placez qu'une seule feuille à la fois dans le plateau d'alimentation manuelle.
- Utilisez toujours du papier conforme aux supports répertoriés dans la section ["Caractéristiques de l'imprimante"](#). Pour obtenir des informations sur les supports recommandés, reportez-vous à la section ["Impression et chargement des supports"](#).

La page imprimée est vierge

- Vérifiez que le ruban qui protège les gicleurs d'encre a été retiré des cartouches d'impression.
- Vérifiez qu'aucune cartouche d'impression n'est vide.
Si vous imprimez une page contenant du texte noir et que la page reste vierge, il est probable que la cartouche d'impression noire est vide. Vérifiez que les voyants de l'imprimante ne sont pas allumés (consultez les sections ["Les voyants de l'imprimante clignotent"](#) et ["Problème de cartouche d'impression"](#) pour plus d'informations). Remplacez la cartouche d'impression noire vide, puis essayez à nouveau. Consultez la section ["Remplacement des cartouches d'impression"](#) pour plus d'informations.
- Vérifiez l'installation de l'imprimante.
Assurez-vous que l'imprimante est sélectionnée comme imprimante courante ou par défaut.
- Vérifiez l'absence de conflit avec des périphériques qui partagent le même port.
Si vous utilisez un câble parallèle, assurez-vous que l'imprimante est directement connectée au port parallèle. Ne partagez pas ce port avec d'autres périphériques tels qu'un lecteur Zip.
- Vérifiez si l'imprimante est partagée.
Si vous partagez votre imprimante, consultez la section ["Problèmes d'impression en réseau"](#) pour obtenir des informations de dépannage.

Faible qualité d'impression



Ouvrez le capot de l'imprimante si vous suspectez un problème lié aux cartouches d'impression. La face interne du capot comporte des icônes présentant les problèmes de cartouches d'impression. En cas de problème, la flèche jaune du support de la cartouche pointe sur l'icône qui décrit le problème.

L'impression est délavée ou les couleurs sont ternes

- Vérifiez le paramètre Qualité d'impression.
L'option Rapide utilise moins d'encre et imprime plus rapidement, ce qui est intéressant pour imprimer des brouillons. Pour obtenir de meilleurs résultats couleur, sélectionnez la qualité d'impression Normale ou Supérieure dans le pilote de l'imprimante.
- Vérifiez le paramètre Type de papier.
Lors d'une sortie sur transparents ou autres supports spéciaux, sélectionnez le type de support correspondant dans le pilote d'imprimante.
- Vérifiez le type de papier que vous utilisez.
Certains types de support ne sont pas conçus pour être utilisés avec votre imprimante HP. Consultez la section "[Impression et chargement des supports](#)" pour obtenir des informations sur les supports recommandés.
- Vérifiez que les cartouches d'impression ne sont pas vides ou bouchées :
 - Si la qualité d'impression diminue, il est judicieux de nettoyer les cartouches d'impression, puis d'imprimer une page de test. Consultez la section "[Nettoyage des cartouches d'impression](#)" pour obtenir des instructions.
 - Vérifiez que toutes les lignes de la page de test sont continues et imprimées correctement. Si les lignes sont interrompues, votre cartouche d'impression est vraisemblablement vide. Remplacez la cartouche d'impression (consultez la section "[Remplacement des cartouches d'impression](#)" pour obtenir des instructions). Si vous avez récemment remplacé votre cartouche, celle-ci est vraisemblablement défectueuse. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Fournitures et accessoires HP](#)".

Les couleurs empiètent l'une sur l'autre

- Vérifiez le paramètre Qualité d'impression.
Certains types de papier (en particulier les transparents) et certains réglages de Qualité de impression (en particulier la qualité Supérieure) ont besoin de plus d'encre que d'autres. Sélectionnez d'autres paramètres d'impression dans le pilote de l'imprimante. Vérifiez également le type de support sélectionné dans le pilote de l'imprimante.
- Vérifiez le paramètre Type de papier.
Certains types de support ne sont pas conçus pour être utilisés avec votre imprimante HP. Consultez la section "[Impression et chargement des supports](#)" pour obtenir des informations sur les supports recommandés.
- Vous avez peut-être utilisé des cartouches reconditionnées. HP ne recommande pas et n'assure aucune assistance pour les cartouches d'impression reconditionnées. Le remplissage et l'utilisation d'encres incompatibles peuvent affecter ce système d'impression sophistiqué, ce qui risque d'entraîner une réduction de la qualité d'impression, voire d'endommager l'imprimante. Consultez la section "[Fournitures et accessoires HP](#)" pour commander des cartouches d'impression HP d'origine.

Impression sur du papier photo ou sur des films transparents :

- Vérifiez que le papier est inséré côté à imprimer vers le bas lors de son insertion dans le bac d'alimentation manuelle avant ou dans le bac principal.
- Vérifiez que le papier est inséré côté à imprimer vers le haut lors de son insertion dans l'alimentation manuelle arrière.
- N'utilisez que des films transparents HP Inkjet, dont vous trouverez la liste à la section ["Fournitures et accessoires HP"](#).

L'encre provoque des bavures sur des zones blanches (ou vierges)

- Laissez au support le temps de sécher.
Si vous imprimez des documents qui utilisent beaucoup d'encre, vous devez laisser au document le temps de sécher avant de le manipuler. Cette instruction s'applique particulièrement aux transparents. Vérifiez immédiatement après l'impression si des bavures apparaissent. Vous pouvez augmenter la durée de séchage dans le pilote de l'imprimante.
- Certains types de support ne permettent pas une impression correcte, car l'encre ne sèche pas assez rapidement et cela entraîne des bavures. Consultez la section ["Impression et chargement des supports"](#) pour obtenir des informations sur les supports recommandés.
- La page se gondole du fait d'un excès d'encre.
Les documents qui présentent des couleurs riches et fondues utilisent trop d'encre, ce qui froisse la page pendant l'impression et provoque des bavures. Essayez d'utiliser la qualité d'impression Normale ou Rapide pour réduire la quantité d'encre, ou utilisez du papier HP Premium conçu pour l'impression par jet d'encre de documents de couleurs vives.
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'accumulation d'encre sur la cartouche d'impression.
Tous les problèmes liés à une accumulation d'encre sur les cartouches peuvent être résolus par un nettoyage des cartouches. Consultez la section ["Nettoyage des cartouches d'impression"](#) pour obtenir des instructions.

L'encre ne remplit pas entièrement le graphique ou le texte

- Vérifiez les cartouches d'impression :
 - Le niveau d'encre peut être insuffisant dans une cartouche d'impression. Vérifiez que les voyants de l'imprimante ne sont pas allumés (consultez les sections ["Les voyants de l'imprimante clignotent"](#) et ["Problème de cartouche d'impression"](#) pour plus d'informations). Remplacez les cartouches d'impression vides ou qui manquent d'encre et essayez à nouveau d'imprimer. Consultez la section ["Remplacement des cartouches d'impression"](#) pour obtenir des instructions.
 - Il est conseillé d'effectuer un nettoyage des têtes d'impression lorsque la qualité d'impression diminue. Consultez la section ["Nettoyage des cartouches d'impression"](#) pour obtenir des instructions.
 - Si les cartouches d'impression présentent un mauvais contact, essayez de les retirer puis de les réinstaller, en vérifiant qu'elles sont bien enclenchées dans leur emplacement. Consultez la section ["Remplacement des cartouches d'impression"](#) pour obtenir des instructions.

- Vérifiez le type de papier.
Certains types de support ne sont pas conçus pour être utilisés avec votre imprimante HP. Consultez la section ["Impression et chargement des supports"](#) pour obtenir des informations sur les supports recommandés.
- Si aucune des solutions ci-dessus ne résout le problème, essayez d'imprimer en qualité Supérieure.

Les contours du texte sont irréguliers

- Vérifiez le type de police que vous avez choisie.
Certains programmes proposent des polices personnalisées présentant des contours irréguliers lorsque le texte est agrandi ou imprimé. Utilisez des polices TrueType pour assurer la reproduction lisse des caractères imprimés. Lors de la sélection d'une police, vérifiez la présence de l'icône TrueType.
- Lorsque vous essayez d'imprimer une image bitmap de texte, elle peut présenter des contours irréguliers une fois inclinée, agrandie ou imprimée.
Utilisez des polices TrueType pour assurer la reproduction lisse des caractères imprimés. Lors de la sélection d'une police, vérifiez la présence de l'icône TrueType.
- Vérifiez le type de papier.
Les supports à gros grain ou qui n'absorbent pas bien l'encre peuvent affecter l'impression du texte ou des graphiques. Consultez la section ["Impression et chargement des supports"](#) pour obtenir des informations sur les supports recommandés.
- Si aucune des solutions ci-dessus ne résout le problème, celui-ci est probablement lié à un conflit avec le logiciel que vous utilisez.
Lisez le fichier Lisezmoi du CD de démarrage ; il contient la liste des conflits logiciels connus. Vous pouvez également consulter le manuel du logiciel ou contacter le fabricant pour obtenir des détails sur ce problème.

Quelque chose manque sur la page ou est incorrect

- La définition des marges est peut-être incorrecte.
Vérifiez que les marges définies pour le document ne débordent pas de la zone imprimable de votre imprimante.
- Les paramètres d'impression couleur sont peut-être incorrects.
Sélectionnez éventuellement des niveaux de gris dans le pilote de l'imprimante.
- Vous avez peut-être sélectionné une imprimante incorrecte.
Assurez-vous que l'imprimante est sélectionnée comme imprimante actuelle ou par défaut.

Les textes ou les images sont coupés en bord de page

- Vérifiez l'orientation de la page.
L'orientation de page choisie n'est sans doute pas correcte pour le document imprimé. Consultez la section "[Modification des paramètres de l'imprimante](#)" pour obtenir des instructions.
- Vérifiez le réglage des marges.
Vérifiez que les marges définies pour le document ne débordent pas de la zone imprimable de votre imprimante. Reportez-vous à la section "[Marges minimales d'impression](#)".
- Assurez-vous que le contenu tient sur la page :
 - Le contenu tronqué risque d'être en dehors de la zone imprimable, ou le format du document à imprimer est plus grand que le format chargé dans le bac principal.
 - Vous pouvez utiliser la fonctionnalité intégrée d'aperçu avant impression pour contrôler le document avant de l'imprimer. Vérifiez les graphiques du document pour vous assurer que leurs dimensions (échelle) leur permettent de tenir à l'intérieur de la zone imprimable de votre imprimante.
 - Vérifiez que la mise en page du document convient au format de support pris en charge par l'imprimante, puis chargez le format de support correct. Veillez à sélectionner l'orientation de page appropriée.
 - Certains programmes vous permettent de sélectionner un mode d'impression qui ajuste automatiquement les dimensions du document pour les adapter au format du papier sélectionné.
- Assurez-vous que le support est correctement chargé.
Vérifiez que les curseurs de réglage en largeur et en longueur du papier sont en contact avec le bord gauche et avec l'extrémité du paquet de papier. Vérifiez également l'orientation choisie pour la page. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections "[Chargement du papier](#)" et "[Modification des paramètres de l'imprimante](#)".
- Si aucune des solutions ci-dessus ne résout le problème, celui-ci est probablement lié à un conflit avec le logiciel que vous utilisez.
Lisez le fichier Lisezmoi du CD de démarrage ; il contient la liste des conflits logiciels connus. Vous pouvez également consulter le manuel du logiciel ou contacter le fabricant pour obtenir des détails sur ce problème.

La disposition des graphiques ou du texte sur la page est incorrecte

- Vérifiez les paramètres de format et d'orientation du papier.
Assurez-vous que le format du support et l'orientation de la page sélectionnés dans le programme correspondent aux paramètres du pilote de l'imprimante.
- Assurez-vous que le support est correctement chargé.
Si tout le contenu de la page est décalé ou penché, vérifiez que les guides sont bien en contact avec le bord gauche et l'extrémité du paquet de papier, et qu'il n'y a pas plus de 150 feuilles de papier dans le bac principal.
- Vérifiez le réglage des marges.
Si une partie du texte ou des graphiques est tronquée au niveau des bords de la page, vérifiez que les valeurs définies pour les marges ne sont pas supérieures à la zone imprimable de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Marges minimales d'impression](#)".

Impression de caractères incohérents

- Vérifiez le branchement du câble. La présence de caractères incohérents sur la sortie imprimée est souvent liée à une mauvaise connexion entre l'imprimante et l'ordinateur.
- Vous avez peut-être sélectionné une mauvaise imprimante.
Assurez-vous que l'imprimante est sélectionnée comme imprimante actuelle ou par défaut.
- Le fichier qui contient le document est peut-être endommagé.
Ce problème se produit occasionnellement. Si vous pouvez imprimer d'autres documents à partir du même logiciel, tentez l'impression en utilisant une copie de sauvegarde du document.
- Vérifiez l'absence de conflit avec des périphériques qui partagent le même port.
Si vous utilisez une connexion d'interface parallèle, assurez-vous que l'imprimante est directement connectée au port parallèle. Ne partagez pas ce port avec d'autres périphériques tels qu'un lecteur Zip.
- Il faut peut-être relancer le système.
Mettez l'imprimante et l'ordinateur hors tension pendant quelques secondes. Remettez-les sous tension, puis recommencez l'impression.

Les polices imprimées ne sont pas les bonnes

- Les polices sont peut-être utilisées de manière incorrecte dans le document.
Vérifiez que vous avez bien utilisé les polices de votre choix. Par exemple, dans une application graphique, écrivez les mots dans la taille souhaitée ; ne les agrandissez pas en étirant et en redimensionnant les caractères.
- Vérifiez que la police est disponible sur l'ordinateur.
Les polices utilisées dans ce document ne correspondent peut-être pas aux polices disponibles sur votre installation de Windows, ou le type de police utilisé n'est pas conçu pour être imprimé. Vérifiez que la police qui est imprimée de manière incorrecte est disponible dans la liste de sélection de votre programme, et vérifiez qu'elle est de type TrueType (recommandé).
- Vous avez peut-être sélectionné une mauvaise imprimante.
Assurez-vous que votre imprimante HP est sélectionnée comme imprimante actuelle ou par défaut.
- Si aucune des solutions décrites ci-dessus ne résout le problème, celui-ci est vraisemblablement lié à un conflit avec le programme que vous utilisez.
Lisez le fichier Lisezmoi du CD de démarrage ; il contient la liste des conflits logiciels connus. Vous pouvez également consulter le manuel du logiciel ou contacter le fabricant pour obtenir des détails sur ce problème.

Les couleurs sont différentes de ce qu'elles devraient être

- Si les couleurs sont complètement fausses (par exemple si une impression verte s'imprime en bleu ou en jaune), il est probable que la cartouche d'impression manque d'une ou de plusieurs couleurs d'encre.
Pour contrôler le niveau d'encre de votre cartouche d'impression sous Windows, ouvrez la Boîte à outils (si vous l'avez installée sur votre ordinateur). Pour ouvrir la Boîte à outils, cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Programmes, HP Deskjet 1280**, puis cliquez sur **Boîte à outils HP Deskjet 1280**.
Imprimez une page de test, puis nettoyez les cartouches, si c'est nécessaire. Consultez la section "[Nettoyage des cartouches d'impression](#)" pour obtenir des instructions.
- Les couleurs sont grises ou sont correctes, mais présentent une mauvaise nuance :
 - Si les couleurs sont imprimées en nuances de gris, la case à cocher **Imprimer en niveau de gris** est vraisemblablement activée dans le pilote de l'imprimante. Pour imprimer en couleurs, désactivez la case à cocher **Imprimer en niveau de gris** dans l'onglet **Couleur**.
 - Si la nuance ou la teinte de la couleur est décalée, il est probable que le réglage sélectionné sur le pilote de l'imprimante est incorrect. Ouvrez l'onglet **Couleur** et vérifiez que les curseurs des couleurs sont en position centrale.
- Vérifiez le type de papier.
Du papier coloré peut être la cause d'une mauvaise impression. Essayez d'imprimer sur du papier blanc normal.

L'impression est lente

Pour améliorer les performances de votre imprimante, procédez aux vérifications suivantes :





- Utilisez un câble parallèle IEEE-1284 pour permettre une communication bidirectionnelle.
- Vérifiez la configuration de votre système :
 - Reportez-vous à la section "[Caractéristiques de l'imprimante](#)" qui décrit la configuration minimale nécessaire.
 - L'espace disque disponible sur votre ordinateur est peut-être insuffisant
Pour imprimer sur du papier de format 11 x 17", il est recommandé de disposer d'au moins 50 Mo d'espace disque disponible sur votre ordinateur. Si vous imprimez des fichiers contenant beaucoup d'images ou de photographies, assurez-vous de disposer d'au moins 50 Mo d'espace disque libre.
 - La mémoire virtuelle de votre ordinateur est peut-être insuffisante
Augmentez la taille de la mémoire virtuelle de votre ordinateur.
- Vérifiez les réglages du port et du câble utilisés (Windows 98/Me seulement) :
 - Si vous utilisez une connexion parallèle, essayez de passer à une connexion USB.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Connexion de l'imprimante](#)".
 - Le port de votre ordinateur n'est pas configuré pour le mode ECP
Consultez le manuel livré avec votre ordinateur pour déterminer la manière de modifier les paramètres de votre port ou prenez contact avec le constructeur de votre ordinateur.
- Le niveau d'encre d'une cartouche d'impression est peut être trop faible. Vérifiez que les voyants de l'imprimante ne sont pas allumés (consultez les sections "[Les voyants de l'imprimante clignotent](#)" et "[Problème de cartouche d'impression](#)" pour plus d'informations). Remplacez les cartouches d'impression vides ou qui manquent d'encre et essayez à nouveau d'imprimer. Consultez la section "[Remplacement des cartouches d'impression](#)" pour obtenir des instructions.



Les voyants de l'imprimante clignotent



Le voyant d'alimentation clignote pendant l'impression. C'est normal.

Le voyant d'alimentation clignote selon un cycle 2/1 lorsqu'une tâche d'impression est en cours d'annulation.

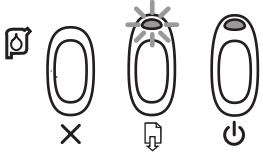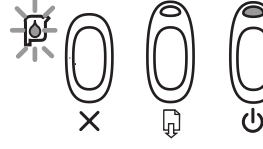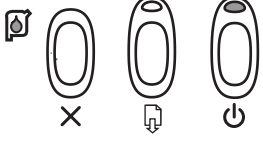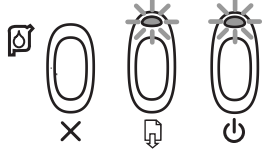Si vous voyez ceci...	le problème est vraisemblablement causé par cela...
<p>Le voyant d'alimentation est allumé et le voyant Reprise clignote.</p> 	<ul style="list-style-type: none">• L'imprimante ne contient plus de papier.• Le papier doit être éjecté.• Le type de papier ou son format est erroné.• L'imprimante ne reçoit plus de données.• L'imprimante attend que la page qui vient être imprimée sèche avant d'imprimer la page suivante.• La fonction d'impression recto-verso manuelle attend une action de l'utilisateur.• Le format du support est erroné. <p>Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections "Chargement du papier" et "Impression sur du papier au format standard".</p>
<p>Le voyant d'alimentation est allumé et le voyant de contrôle des cartouches d'impression clignote.</p> 	<ul style="list-style-type: none">• La cartouche est incompatible.• L'installation est incorrecte.• La cartouche d'impression est endommagée ou inutilisable. <p>Consultez l'emballage de la cartouche d'impression pour vérifier qu'elle est prévue pour le modèle de votre imprimante. Pour obtenir des instructions sur l'installation des cartouches d'impression, reportez-vous à la section "Remplacement des cartouches d'impression."</p>
<p>Le voyant d'alimentation et le voyant de contrôle des cartouches d'impression sont allumés.</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Niveau d'encre trop bas. <p>Remplacez les cartouches d'impression vides ou qui manquent d'encre et essayez à nouveau d'imprimer. Consultez la section "Remplacement des cartouches d'impression" pour obtenir des instructions.</p>
<p>Les voyants d'alimentation et de reprise clignotent.</p> 	<p>Le mouvement des cartouches d'impression est peut-être bloqué. Éteignez l'imprimante et ouvrez son capot, puis procédez aux vérifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Éliminez tous les éléments d'emballage de l'imprimante.• Vérifiez qu'il n'y a pas de papier froissé ou boursé dans l'imprimante. Éliminez le papier en excès, puis supprimez le bourage papier au niveau des rouleaux. Reportez-vous à la section "Du papier est coincé dans l'imprimante". <p>En l'absence d'obstruction, mettez l'imprimante hors tension, puis à nouveau sous tension.</p>

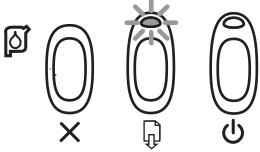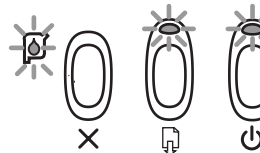Si vous voyez ceci...	le problème est vraisemblablement causé par cela...
<p data-bbox="341 149 659 176">Le voyant de reprise clignote.</p> 	<p data-bbox="740 149 1441 205">Il y a un bouchage papier ou le moteur est bloqué. Reportez-vous à la section “Du papier est coincé dans l'imprimante”.</p>
<p data-bbox="341 384 643 411">Tous les voyants clignotent.</p> 	<p data-bbox="740 384 1441 590">Mettez l'imprimante hors tension, puis à nouveau sous tension. Si les voyants continuent à clignoter, débranchez le cordon de la prise murale pour mettre l'alimentation complètement hors tension, puis rebranchez-la. Si le problème persiste, l'imprimante est vraisemblablement en panne. Prenez contact avec le Centre d'assistance clientèle HP (reportez-vous à la section “Service clientèle”).</p>

Problèmes d'impression en réseau

Cette section vous aide si vous rencontrez des difficultés avec une imprimante partagée.

Procédez aux vérifications suivantes :

- Vérifiez que l'imprimante est sous tension et que son capot est fermé.
- Vérifiez que le bouton de fermeture du panneau arrière est en position verrouillée.
- Vérifiez que les cartouches d'impression sont installées correctement (reportez-vous à la section [“Remplacement des cartouches d'impression”](#)) et que le papier est chargé correctement dans l'imprimante (reportez-vous à la section [“Chargement du papier”](#)).
- Vérifiez que le câble réseau et le câble de branchement de l'imprimante sont bien en place.
- Si le bouton Reprise clignote, appuyez quelques secondes sur ce bouton pour démarrer l'impression.
- Si l'impression ne reprend pas, soulevez le capot de l'imprimante pour vous assurer qu'il n'y a pas de bouchage papier. Reportez-vous à la section [“Du papier est coincé dans l'imprimante”](#) pour obtenir des instructions d'élimination des bouchages.



Il est déconseillé de partager une imprimante dans un environnement réseau combinant des Mac et des PC.

Après avoir vérifié l'imprimante, essayez d'imprimer un document à partir d'un autre client du réseau.

Si le document transmis par un autre client du réseau s'imprime correctement, votre ordinateur n'est vraisemblablement pas configuré correctement pour permettre l'utilisation de l'imprimante. Prenez contact avec votre administrateur système pour résoudre le problème.

Si le document ne s'imprime pas non plus à partir d'un autre client :

- 1 Connectez l'imprimante à un PC sous Windows.
- 2 Installez le logiciel de l'imprimante s'il ne l'est pas encore sur ce PC.
- 3 Double-cliquez sur l'icône de la Boîte à outils sur le bureau de cet ordinateur, ou dans le groupe de programmes des imprimantes.

- 4 Ouvrez l'onglet **Services d'impression** et cliquez sur **Imprimer une page exemple**.

Si la page exemple s'imprime, votre imprimante fonctionne correctement, mais votre réseau n'est vraisemblablement pas configuré correctement. Prenez contact avec votre administrateur réseau pour résoudre le problème.

Si la page exemple ne s'imprime pas, le problème provient vraisemblablement d'une panne de l'imprimante ou du système informatique. Contactez le Centre d'assistance clientèle HP (reportez-vous à la section "[Service clientèle](#)").

Avant d'appeler, notez le numéro de série et le modèle de votre imprimante, ainsi que toute information significative à propos de votre ordinateur.

Désinstallation du logiciel d'imprimante

Sous Windows :

- 1 Démarrez Windows en vous assurant qu'aucune application Windows n'est ouverte.
- 2 Ouvrez le Panneau de configuration.
- 3 Double-cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**.
- 4 Sélectionnez **HP Deskjet 1280**.
- 5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la désinstallation du logiciel de l'imprimante.



Vous devez disposer de privilèges d'administrateur pour désinstaller le logiciel de l'imprimante sous Windows NT 4.0, Windows 2000 et Windows XP.



Si le logiciel n'était pas installé correctement ou si vous ne trouvez pas le désinstallateur, vous pouvez recourir à l'utilitaire de suppression qui se trouve sur le CD de démarrage. Pour Windows 98 et Windows Me, utilisez le fichier scrub98.exe qui se trouve dans le dossier Windows\Utils\Scrubber\Win98_Me. Pour Windows 2000 et Windows XP, utilisez le fichier scrub2k.exe qui se trouve dans le dossier Windows\Utils\Scrubber\Win2K. A la fin de cette opération, reprenez l'ensemble du processus d'installation.

Sous Macintosh :

- 1 Relancez l'ordinateur.



Si vous ne relancez pas l'ordinateur avant de désinstaller le logiciel, certains fichiers ne seront pas supprimés lorsque vous utiliserez l'option de désinstallation.

- 2 Insérez le CD de démarrage dans votre lecteur de CD-ROM, puis double-cliquez sur **l'icône CD** du bureau de votre ordinateur.
- 3 Double-cliquez sur l'icône d'installation, puis suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
- 4 Lorsque la boîte de dialogue Installation principale apparaît, sélectionnez **Désinstaller** dans la liste déroulante située dans son coin supérieur gauche.
- 5 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour supprimer le logiciel d'imprimante.

Echec de l'installation USB ou pas d'impression USB

- En cas d'échec de l'installation, désinstallez le pilote et reprenez l'installation.
- Vérifiez que votre ordinateur est équipé d'un port USB et qu'il est configuré pour pouvoir s'en servir.
- Vérifiez que votre ordinateur fonctionne.
- Vérifiez que le câble USB est connecté correctement à l'ordinateur et à l'imprimante.
- Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
- Connectez le câble USB à l'ordinateur et à l'imprimante et mettez l'imprimante sous tension. Vérifiez que Windows détecte l'imprimante. Windows affiche l'assistant Nouveau matériel détecté s'il détecte l'imprimante.

L'impression ne fonctionne pas après un changement de port








Ne connectez pas le câble parallèle et le câble USB en même temps sur l'imprimante. N'utilisez qu'un type de connexion à la fois sur l'imprimante.

- Vérifiez le branchement du câble entre l'ordinateur et l'imprimante.
- L'imprimante doit être éteinte lorsque vous changez de port. Si ce n'était pas le cas, mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension.
- Vérifiez que le port d'impression défini correspond à la connexion physique : cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Imprimantes** (Windows NT 4.0, 98, Me et 2000) ou **Imprimantes et télécopieurs** (Windows XP). Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés**. Cliquez sur l'onglet **Détails** (Windows 98 et Me) ou sur l'onglet **Ports** (Windows NT 4.0, 2000 et XP) et contrôlez les paramètres du port.
- Imprimez une page de test : cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Imprimantes** (Windows NT 4.0, 98, Me et 2000) ou **Imprimantes et télécopieurs** (Windows XP). Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés**. Cliquez sur l'onglet **Général**, puis cliquez sur le bouton **Imprimer une page de test**. Si la page de test s'imprime, vérifiez que l'application à partir de laquelle vous essayez d'imprimer utilise l'imprimante correcte.

Problème de cartouche d'impression

Lorsque vous ouvrez le capot de l'imprimante, la flèche jaune du support des cartouches d'impression désigne l'une des icônes situées dans le fond de l'imprimante. Si le voyant des cartouches d'impression clignote, ouvrez le capot de l'imprimante et procédez comme suit :

Si la flèche pointe vers...	cela signifie que...	Pour résoudre le problème...
Problème avec la cartouche d'impression couleur 	La cartouche d'impression peut être : <ul style="list-style-type: none">• manquante• mal installée• d'un modèle prévu pour une autre imprimante• défectueuse	<ol style="list-style-type: none">1 Insérez une cartouche d'impression si elle est absente.2 Remplacez la cartouche d'impression si elle est présente.3 Si les solutions ci-dessus ne résolvent pas le problème, vérifiez que la cartouche couleur est du modèle HP C6578 et que la cartouche noire est du modèle HP 51645.4 Si le problème persiste, remplacez la cartouche.
Problème avec la cartouche d'impression noire 		
La cartouche couleur est vide. 	Le niveau d'encre de la cartouche couleur est faible.	Envisagez de remplacer la cartouche couleur par une cartouche HP C6578.
La cartouche d'impression noire est vide. 	Le niveau d'encre de la cartouche noire est faible.	Envisagez de remplacer la cartouche noire par une cartouche HP 51645.
Les cartouches d'encre sont OK. 	Les cartouches d'impression sont opérationnelles.	Pas de problème.

Impression d'une page exemple

En imprimant une page exemple sans être connecté à un ordinateur, vous pouvez vérifier que votre imprimante fonctionne correctement.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension, attendez quelques secondes, puis mettez à nouveau l'imprimante sous tension en appuyant sur le bouton D'alimentation.
- 2 Appuyez sur le bouton de Reprise et attendez que son voyant clignote pour le relâcher. Votre imprimante produit une page exemple.

Impression d'une page de diagnostic

Cette page servira au Support technique HP si vous rencontrez un problème d'impression.

- 1 Mettez l'imprimante sous tension.
- 2 Appuyez sur le bouton D'alimentation, puis appuyez quatre fois sur le bouton de Reprise avant de relâcher le bouton D'alimentation.
- 3 L'imprimante produit une page de diagnostic. Si l'imprimante ne produit pas la page de diagnostic, cela signifie qu'elle est en panne. Prenez contact avec le centre d'assistance clientèle HP (reportez-vous à la section "[Service clientèle](#)").

Annulation d'une tâche d'impression

Vous disposez de deux méthodes pour annuler une tâche d'impression :

- Appuyer sur le bouton Annulation sur le panneau avant de l'imprimante. La tâche d'impression s'arrête immédiatement.



L'actionnement du bouton Annulation annule la tâche en cours de traitement par l'imprimante. Ce bouton n'affecte pas les tâches en attente d'impression.

-OU-

- Annuler les tâches d'impression dans la file d'attente d'impression. Reportez-vous à l'aide en ligne Windows ou Macintosh pour obtenir des informations complémentaires.

6 Service clientèle

Le chapitre précédent présentait des solutions aux problèmes courants. Si l'imprimante ne fonctionne toujours pas correctement après avoir suivi les recommandations de ce chapitre, utilisez les ressources suivantes pour obtenir de l'aide.

Boîte à outils



La Boîte à outils n'est disponible que si le pilote d'imprimante a été installé via Setup.exe.

L'onglet **Dépannage** de ce programme fournit des solutions détaillées pour résoudre les problèmes d'impression courants. Vous devriez pouvoir corriger la plupart de ces problèmes en suivant les solutions décrites. Pour exécuter ce programme, double-cliquez sur l'icône de la Boîte à outils sur le bureau ou dans le groupe de programmes.

HP Instant Support

HP Instant Support est un outil Web fournissant des services spécifiques à votre imprimante, des conseils de dépannage et des informations sur l'encre et les supports utilisés par cette dernière. Vous devez disposer d'une connexion à Internet pour utiliser HP Instant Support. Pour accéder à l'HP Instant Support, sélectionnez HP Instant Support dans l'onglet Informations de la Boîte à outils.



Les pages Web de HP Instant Support sont des pages dynamiques. Ne créez pas de favori pour cette page, accédez-y toujours à partir de la Boîte à outils.

World Wide Web

Visitez notre site Web pour obtenir les tout derniers logiciels d'imprimante, ainsi que des renseignements sur les produits, les systèmes d'exploitation et le support, à l'adresse <http://www.hp.com/support/dj1280>.

Assistance téléphonique HP

Vous pouvez bénéficier gratuitement du support du Centre d'assistance clientèle HP pendant la période de garantie. Pour connaître le numéro à composer, reportez-vous au guide d'assistance livré avec votre imprimante.

Pour permettre au personnel du Centre d'assistance clientèle de mieux vous aider, réunissez les informations suivantes, avant d'appeler :

- 1 Imprimez la page de diagnostic de l'imprimante (se reporter à la section "**Impression d'une page de diagnostic**" pour plus d'informations sur cette page). Si l'imprimante n'imprime pas, réunissez les informations ci-dessous :
 - a Le numéro du modèle et le numéro de série (à l'arrière de l'imprimante), tels que C8136A et SG1881119P,
 - b Le modèle de l'imprimante, tel que HP Deskjet 1280, HP Business Inkjet 2600.
- 2 Identifiez le système d'exploitation que vous utilisez. Par exemple, Windows 98 SE.

- 3 Si l'imprimante est reliée à un réseau, identifiez le système d'exploitation réseau. Par exemple, Windows NT Server 4.0.
- 4 Notez le type de raccordement de l'imprimante à votre système. Par exemple, port parallèle, port USB (Universal Serial Bus) ou réseau.
- 5 Identifiez le pilote d'imprimante et le numéro de version du logiciel d'impression. Par exemple, HP Deskjet 1280 PCL 3, version 1.0.
- 6 Si vous rencontrez des difficultés pour imprimer à partir d'une application donnée, notez l'application et son numéro de version.

HP propose un peu partout une assistance téléphonique gratuite pendant la période de garantie. Il est néanmoins possible que certains des numéros répertoriés ci-dessous ne soient pas gratuits.

Pour obtenir une liste récente des numéros de l'assistance téléphonique, consultez le site <http://www.hp.com/support>.

Pays/Région	Numéro de téléphone
Albanie	*
Algérie	213 17 63 80
Anguilla	1-800-8722881
Argentine	0-810-555-5520
Aruba	800-8000
Australie	(03) 8877 8000
Autriche	08 1000 1000
Bahamas	1-800-711-2884
Bahreïn	800 171
Barbades	001-800-8722881
Belgique	078 600 600
Belize	811
Bermudes	1-800-711-2884
Bolivie	0-800-1110
Bosnie-Herzégovine	*
Brésil	En dehors de São Paulo : 0800-157751 Le grand Sao Paulo : (11) 4689-2012
Îles Vierges britanniques	001-800-8722881
Bulgarie	*
Canada	(905) 206-4663 (877) 621-4722
Îles Caïmans	1-800-711-2884
Chili	800-3600999
Chine	021-38814518
Colombie	01-8000-114726
Costa Rica	0-800-011-0524
Croatie	*
Chypre	800 9 2649
République Tchèque	2 61 307 310
Danemark	70 11 77 00

Pays/Région	Numéro de téléphone
République dominicaine	1-800-711-2884
Équateur	Andinatel 999119 Pacifictel 1-800-225528
Égypte	202 532 5222
El Salvador	800-1-785
Finlande	0203 53232
France	0826 10 4949
Allemagne	01805 258 143
<p>HP bietet während der Gewährleistungsfrist vielerorts gebührenfreien telefonischen Support an. Die nachfolgend aufgelisteten Rufnummern sind jedoch unter Umständen nicht gebührenfrei. Zur weiteren Klärung oder um zusätzliche Information zu erhalten, können Sie Kontakt mit der Online-Kundenbetreuung von HP (http://www.hp.com/cpsso-support/guide/psd/csceamea.html) aufnehmen.</p>	
Gibraltar	0870 842 2339
Grèce	801 11 22 55 47
Guatemala	1-800-999-5105
Guyane	165
Haïti	183
Honduras	800-0-123
Hong Kong	85 (2) 2802 4098
Hongrie	1 382 1111
Islande	507 10 00
Inde	+91-80-8526900 ou 1 600 447-737 Assistance en hindi & anglais
Indonésie	+62 (21) 350 3408
Irlande	1890 946 500
Israël	9 830 4848
Italie	02 3859 1212
Jamaïque	0-800-711-2884
Japon	0570-000-511 (Navi Dial, sur le territoire japonais uniquement) 81-3-3335-9800
Jordanie	+971 4 366 2020
Kazakhstan	*
République de Corée	1588 3003
Koweït	+971 4 366 2020
Liban	+971 4 366 2020
Liechtenstein	0848 802 020
Luxembourg	27 303 303
Macédoine	*

Pays/Région	Numéro de téléphone
Malaysie	+1800 805 405
Malte	*
Mexique	Mexico City : 52-58-9922 En dehors de Mexico City : 01-800-472 6684
Moldavie	*
Monaco	0826 104949
Maroc	22 40 47 47
Pays-Bas	0900 117 0000
Nouvelle-Zélande	+64 (9) 356 6640
Nicaragua	174
Nigéria	*
Norvège	800 62 800
Oman	+971 4 366 2020
Panama	001-800-711-2884
Pérou	0-800-10111
Philippines	(2) 867 3551
Pologne	22 5666 000
Portugal	213 164 164
Puerto Rico	1 877 232 0589
Qatar	+971 4 366 2020
Roumanie	+40 (21) 315 4442
Russie	Moscou : 095 797 3520 St. Petersbourg : 812 346 7997
Saint-Marin	02 3859 1212
Arabie Saoudite	800 897 1444
Serbie et Monténégro	+359 (2) 960-1963
Singapour	6272 5300
Slovaquie	2 5752 5752
Slovénie	*
Afrique du Sud (RSA), République d'	086 000 1030
Espagne	902 010 333
Surinam	156
Suède	077 130 3000
Suisse	0848 80 20 20
Syrie	+971 4 366 2020
Taiwan	886-2-8722-8000 886-800-010-055
Thaïlande	(2) 353 9000

Pays/Région	Numéro de téléphone
Trinité & Tobago	1-800-711-2884
Tunisie	71 89 12 22
Turquie	212 444 71 71
Royaume-Uni	0870 842 2339
Ukraine	Kiev : 44 4903520
Émirats arabes unis (UAE)	800 4520 04 366 2020
États-Unis	1-800 HP INVENT
Vatican	02 3859 1212
Vietnam	(8) 823 4530
Afrique occidentale (pays/régions anglophones)	*
Afrique occidentale (pays/régions francophones)	+351 213 17 63 80
Yémen	+971 4 366 2020

* Pour obtenir des informations sur l'assistance, contactez votre fournisseur de services HP.

A

Caractéristiques de l'imprimante

Méthode d'impression	Imprimante thermique à jet d'encre à technologie "goutte à la demande"		
Vitesse d'impression* :	Monochrome	Lettre US	Tabloïd
	Rapide	14 ppm	7,9 ppm
	Normal	6 ppm	3,9 ppm
	Supérieur	4 ppm	2,8 ppm
Vitesse d'impression* :	Couleur	Lettre US	Tabloïd
	Rapide	11 ppm	5,4 ppm
	Normal	4 ppm	2,7 ppm
	Supérieure	2 ppm	1,4 ppm
Remarque* : chiffres approximatifs. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, du programme utilisé et de la complexité du document.			
Résolution monochrome	Rapide	300 x 600 ppp	
	Normal	600 x 600 ppp	
	Supérieure	600 x 600 ppp	
Résolution couleur	Rapide	300 x 600 ppp	
	Normal	600 x 600 ppp	
	Supérieure	PhotoREt III	
	4800 x 1200	4800 x 1200 ppp	
	ppp optimisés*		
Remarque* : jusqu'à une résolution de 4800 x 1200 ppp optimisés en impression couleur sur du papier photo HP Premium et 1200 x 1200 ppp de résolution d'entrée.			
Langages de commande d'impression	HP PCL de niveau 3 étendu		
Compatibilité logicielle	Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP (Éditions Professionnelle et Familiale) et Windows 2003 ; Mac OS X (versions 10.1.5 et ultérieures) ; Linux ; prise en charge du pilote d'imprimante MS-DOS via des applications tierces		
Polices	8 polices incorporées, 4 en orientation portrait et 4 en orientation paysage : CG Times, CG Times italique; Courier, Courier italique; Letter Gothic, Letter Gothic italique; Univers, Univers italique (prise en charge du symbole Euro)		
Fonctionnalités logicielles intelligentes	Fonctionnalités intégrées au pilote d'imprimante : Marges symétriques*, Émulation des marges Laserjet*, Contrôle du volume d'encre, Format personnalisé, Redimensionnement, Niveaux de gris, HP Digital Photography, Mosaïque*, Brochure, Impressions multiples par page, Impression recto-verso*, Bannière, Image inversée, Filigrane*, Optimisée pour la télécopie, Aperçu avant impression*, Sépia*, Réglages rapides*, ColorSync** Remarque : *Windows seulement ; **Macintosh seulement		
Formats des supports	Standard US : lettre, légal, tabloïd, super B, executive, relevé, fiches bristol Standard international : A6, A5, A4, A3, A3+ Personnalisé US : 4 x 6 ", 13 x 19 " Personnalisé métrique : 102 x 152 mm, 330 x 1 270 mm		
Type de support	Papier (normal, jet d'encre, photo et banderole), enveloppes, transparents, étiquettes, support pour transfert sur tissu, cartes de vœux		

Alimentation des supports	Bac d'alimentation principal : Alimentation manuelle : Capacité du bac de sortie :	Feuilles : jusqu'à 150, Enveloppes : jusqu'à 15, Fiches : jusqu'à 60 Feuille à feuille pour le carton épais, les enveloppes et les fiches jusqu'à 50 feuilles
Grammage recommandé des supports	Papier : 60 à 135 g/m ² (16 à 36 lb bond) par le chemin primaire, et jusqu'à 280 g/m ² (74 lb bond) par l'alimentation manuelle arrière Enveloppes : 75 à 90 g/m ² (20 à 24 lb bond) Fiches : 110 à 200 g/m ² (110 lb index) par l'alimentation manuelle	
Interface E/S	Parallèle Centronics conforme IEEE 1284 ; Bus série universel USB (Windows 98 et Macintosh à connexion USB)	
Mémoire de l'imprimante	8 Mo de RAM intégrée	
Dimensions	Avec le bac d'alimentation fermé : 592,3 mm (23,3 ") l x 233 mm (9,2 ") H x 381 mm (15,0 ") P Avec le bac d'alimentation complètement déployé : 592,3 mm (23,3 ") l x 233 mm (9,2 ") H x 672 mm (26,5 ") P	
Poids	10 kg (22 lb)	
Cycle de rendement	5 000 pages/mois	
Alimentation électrique	Alimentation universelle intégrée	
Caractéristiques de l'alimentation	Modules d'alimentation : tension d'entrée 100 à 240 Vca (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz)	
Consommation électrique	1 watt maximum hors tension ; 11,3 watts maximum en dehors de l'impression ; 47,7 watts maximum durant l'impression	
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement : 5° à 40°C (41° à 104°F) Conditions de fonctionnement recommandées : 15° à 35°C (59° à 95°F) Température de stockage : -40° à 60°C (-40° à 140°F) Humidité relative : 20 à 80% HR sans condensation Niveau sonore selon ISO 9296 : puissance sonore LwAD : 5,8 B(A) ; puissance sonore LpAm : 47 dB(A) (devant l'imprimante)	
Configuration système requise	Minimum Windows 98 : P90 MHz, 16 Mo de RAM, 80 Mo d'espace disque dur disponible Windows NT 4.0 : P100 MHz, 32 Mo de RAM, 80 Mo d'espace disque dur disponible Windows Me : P150 MHz, 32 Mo de RAM, 80 Mo d'espace disque dur disponible Windows 2000 : P300 MHz, 64 Mo de RAM, 80 Mo d'espace disque dur disponible Windows XP : P233 MHz, 64 Mo de RAM, 80 Mo d'espace disque dur disponible Mac OS X (10.15 et supérieure) : G3 (sauf PowerBook G3 original), 128 Mo de RAM Recommandé Windows 98 : P266 MHz, 32 Mo de RAM, 100 Mo d'espace disque disponible Windows NT 4.0 : P266 MHz, 64 Mo de RAM, 100 Mo d'espace disque disponible Windows Me : P266 MHz, 32 Mo de RAM, 100 Mo d'espace disque disponible Windows 2000 : P300 MHz, 64 Mo de RAM, 100 Mo d'espace disque disponible Windows XP : P300 MHz, 128 Mo de RAM, 100 Mo d'espace disque disponible Mac OS X (10.15 et supérieure) : G4 800 MHz, 256 Mo de RAM	
Garantie	Garantie limitée d'un an	
Certifications du produit	Certificats de sécurité : CCC S&E (Chine), CSA (Canada), PSB (Singapour), UL (USA), NOM-NYCE (Mexique), TUV-GS (Allemagne), KTL Mark (Corée), CE (Union Européenne), B mark (Pologne) Certificats CEM : FCC Titre 47 CFR article 15 classe B (USA), CTICK (Australie et Nouvelle-Zélande), CE (Union Européenne), BSMI (Taiwan), GOST (Russie), ICES (Canada), MIC Mark (Corée)	

B

Fournitures et accessoires HP

Vous pouvez commander des fournitures et des accessoires HP sur le site Web de HP. Visitez le centre de ventes HP (<http://www.hpshopping.com>) pour plus d'informations.

Accessoires

Câble parallèle

Câble parallèle A-B HP compatible IEEE-1284, (2 m) C2950A

Câble parallèle A-B HP compatible IEEE-1284, (3 m) C2951A

Câble USB

HP USB A-B, (2 m) C6518A

Interface réseau

Serveur d'impression externe HP Jetdirect 170X J3258A

Serveur d'impression externe HP Jetdirect 300X J3263A

Serveur d'impression externe (USB) HP Jetdirect 175X J6035A

Serveur d'impression externe (USB) HP Jetdirect 310X J6038A

Fournitures

Cartouches d'impression

Noir 51645G (21 ml) / 51645A (42 ml)

Couleur C6578D (19 ml) / C6578A (38 ml)

Papier blanc brillant HP Inkjet

Format A4, 500 feuilles : 210 x 297 mm C1825A

Format A3, 200 feuilles : 297 x 420 mm C1858A

Papier HP Premium Inkjet

Format A4, 200 feuilles : 210 x 297 mm 51634Z

Format A3, 100 feuilles : 297 x 420 mm C1856A

Format Lettre US, 200 feuilles : 8,5 x 11 " 51634Y

Format US B, 100 feuilles : 11 x 17 " C1855A

Papier à fort grammage HP Premium Inkjet

Format A4, 100 feuilles : 210 x 297 mm C1853A

Papier Photo HP Premium

Lettre, 100 feuilles, brillant : 8,5 x 11 pouces C5477A

Lettre, 50 feuilles, brillant : 8,5 x 11 pouces C6979A

A4, 15 feuilles, brillant : 210 x 297 mm Q2519A

A3, 20 feuilles, brillant : 297 x 420 mm C6059A

Tabloïd, 20 feuilles, brillant : 11 x 17 pouces C6058A

Papier HP Professionnel pour brochures et dépliants

Lettre, 50 feuilles brillant recto-verso : 8,5 x 11 pouces C6817A

Lettre, 50 feuilles, mat : 8,5 x 11 pouces C6955A

Lettre, 100 feuilles brillant recto-verso trois pliages : 8,5 x 11 pouces C7020A

Lettre, 100 feuilles, mat, plié en trois : 8,5 x 11 pouces Q5443A

A4, 100 feuilles, mat, plié en trois : 210 x 297 mm Q6590A

A4, 50 feuilles brillant recto-verso trois pliages : 210 x 297 mm Q2525A

A4, 50 feuilles brillant recto-verso : 210 x 297 mm C6818A

A4, 100 feuilles, mat : 210 x 297 mm Q6592A

Lettre, 100 feuilles, mat : 8,5 x 11 pouces Q5445A

Lettre, 150 feuilles brillant recto-verso : 8,5 x 11 pouces Q1987A

A3, 50 feuilles, mat : 297 x 420 mm Q6591A

A3, 50 feuilles brillant recto-verso : 297 x 420 mm C6821A

Tabloïd, 50 feuilles brillant recto-verso : 11 x 17 pouces C6820A

Film transparent HP Premium

Lettre, 20 feuilles : 8,5 x 11 pouces C3828A

Lettre, 50 feuilles : 8,5 x 11 pouces C3834A

A4, 20 feuilles : 210 x 297 mm C3832A

A4, 50 feuilles : 210 x 297 mm C3835A

Papier HP pour banderoles

Format A4, 100 feuilles : 210 x 297 mm C1821A

Feuilles de transfert sur tissu HP

Format A4, 10 feuilles : 210 x 297 mm C6050A

Format Lettre US, 10 feuilles : 8,5 x 11 " C6049A

Cartes de vœux HP

Format A4, 20 feuilles, 20 enveloppes C6042A

Format Lettre US, 20 feuilles, 20 enveloppes C1812A

Format A4 glacé, 10 feuilles, 10 enveloppes C6045A

Format Lettre US glacé, 10 feuilles, 10 enveloppes C6044A

Format Lettre US texture feutrée, ivoire (pliées en deux), 20 feuilles, 20 enveloppes C6828A

Papier HP Premium de présentation

Lettre, 150 feuilles : 8,5 x 11 pouces Q5449A

150 feuilles : 210 x 297 mm Q6593A



Regulatory information

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 cfr 15.105) has specified that the following notices be brought to the attention of users of this product.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Shielded cables

Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company, may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Déclaration concernant le cordon d'alimentation

Le cordon d'alimentation ne peut pas être réparé. En cas de défectuosité, il convient de le jeter ou de le renvoyer au fournisseur.

Classification des DEL

CLASS 1 LED PRODUCT
LED KLASSE 1
APPARECCHIO LED DI CLASSE 1
PRODUCT CLASY 1 Z DIODAMI (EWHECYCMILED)
Appareil à Diode Electriuminescente de Classe 1
ZARIZENI LED TRIY 1
KLASS 1 LED APPARAT
LUOKAN 1 LED

EMI statement (Korea)

사용자 안내문 (B 급기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 장애검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Numéro de modèle réglementaire

Un numéro de modèle réglementaire est attribué à votre produit à des fins d'identification réglementaire. Le numéro de votre produit est le SNPRC-0305. Ce numéro ne doit pas être confondu avec le nom du produit (HP Deskjet 1280) ou le numéro du produit (C8136A).

Programme de protection de l'environnement

Hewlett-Packard est attentif à fournir des produits de qualité d'un point de vue environnemental. HP améliore en permanence les processus de conception de ses produits afin de réduire les impacts négatifs sur l'environnement de travail et sur les communautés dans lesquelles les produits sont fabriqués, expédiés et utilisés. HP a également mis au point des processus visant à limiter les effets nuisibles liés à l'élimination du produit en fin de vie.

Pour plus d'informations sur le programme de protection de l'environnement de HP, visitez le site <http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html>.

Réduction et élimination

Utilisation du papier

Les fonctions d'impression recto-verso et d'impression de plusieurs pages sur une même feuille de ce produit permettent de réduire la consommation de papier et les demandes en ressources naturelles. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces fonctions, reportez-vous au présent guide.

Utilisation d'encre

Le mode Rapide de ce produit utilise moins d'encre, ce qui permet d'allonger la durée de vie des cartouches. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne du pilote de l'imprimante.

Produits chimiques appauvrissant la couche d'ozone

Les produits chimiques qui appauvrissent la couche d'ozone, tels que les chlorofluorocarbones (CFC), ont été éliminés des processus de fabrication de HP.

Matériaux dangereux

Ce produit HP contient certains matériaux qui peuvent nécessiter un traitement spécial en fin de vie, à savoir :

- Plomb dans les soudures

Recyclage

Le recyclage a été pris en compte dans la conception de ce produit :

- Le nombre de matériaux utilisés a été réduit au minimum tout en garantissant un fonctionnement et une fiabilité parfaits.
- Les différents matériaux ont été conçus pour se séparer facilement.
- Les fermetures et autres connexions sont facilement localisables, accessibles et retirables à l'aide d'outils courants.
- Les parties les plus importantes ont été conçues pour que vous puissiez les atteindre facilement en vue d'un démontage et d'une réparation faciles.

Emballage du produit

Les matériaux d'emballage de ce produit ont été sélectionnés pour offrir une protection maximale au moindre coût possible, tout en essayant de réduire les impacts sur l'environnement et de faciliter le recyclage. La construction solide du produit contribue à minimiser les matériaux d'emballage et les dommages.

Consommables d'impression HP

Dans plusieurs pays/régions, les consommables d'impression de ce produit (les têtes d'impression, par exemple) peuvent être renvoyés à HP dans le cadre du programme de retour et de recyclage des consommables d'impression de HP. Un programme convivial et de retour gratuit est disponible dans plus de 48 pays/régions.

Fiches de sécurité du produit

Vous pouvez obtenir les fiches de sécurité du produit (MSDS) sur le site HP suivant : <http://www.hp.com/go/msds>.

Retours en fin de vie

À la fin de vie du produit, vous pouvez renvoyer celui-ci à HP.



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd
Manufacturer's Address: Imaging & Printing Manufacturing Operations
60 Alexandra Terrace #07-01,
The Comtech, Singapore 118502

declares, that the product

Product Name: HP Deskjet 1280
Model Number: C8173A
Regulatory Model Number: SNPRC-03 05
Product Options: All

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950: 1999 / EN 60950: 2000
IEC 60825-1: 1994+A1: 2002

EMC: CISPR 22: 1997 Class B / EN 55022: 1998 Class B
CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998

IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3: 1994 / EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / VCCI 2
AS / NZS 3548 / MIC-B / GB9254:1998

Supplementary Information:

- (1) The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC, and carries the CE Marking accordingly.
- (2) The product was tested in a typical configuration with Hewlett Packard personal computer systems.
- (3) This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- (4) Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

Singapore, 19 July 2004

Chan Kum Yew Director, Quality

- **Australia Contact:** Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia
- **European Contact:** Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard GmbH, Department, HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 130, D-71034 Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143)
- **USA Contact:** Corporate Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 (Phone: 415-857-1501)

Garantie limitée Hewlett-Packard

Produit HP	Durée de la garantie limitée
Logiciel	90 jours
Accessoires	90 jours
Cartouches d'encre	Jusqu'à l'épuisement de l'encre HP dans la cartouche d'impression HP, ou jusqu'à la « fin de la garantie » imprimée sur la cartouche d'impression HP, la première condition prévalant.
Equipement périphérique de l'imprimante (voir les détails ci-dessous)	1 an

Etendue de la Garantie limitée

- 1 Hewlett-Packard garantit à l'utilisateur final que les produits HP spécifiés précédemment ne comporteront aucun défaut de fabrication ou de matériau pendant la période précisée ci-dessus, à compter de la date d'achat par le client.
- 2 Pour les produits logiciels, la Garantie limitée HP ne s'applique qu'à l'impossibilité d'exécuter des instructions de programmation. HP ne garantit pas le fonctionnement ininterrompu ou sans erreur de ses produits.
- 3 La Garantie limitée HP couvre uniquement les défauts détectés dans le cadre d'une utilisation normale du produit. Elle ne couvre donc aucun autre problème, quel qu'il soit, dû aux raisons suivantes :
 - a maintenance ou modification inadéquates ;
 - b logiciels, supports, pièces ou fournitures non fournis ni pris en charge par HP ;
 - c utilisation non conforme aux spécifications indiquées pour le produit ;
 - d modification non autorisée ou abusive.
- 4 Pour les imprimantes HP, l'utilisation de cartouches d'encre non HP ou de cartouches d'encre reconditionnées n'affecte ni la garantie au client, ni les contrats d'assistance HP conclus avec le client. Cependant, si une imprimante tombe en panne ou est endommagée suite à l'utilisation d'une cartouche d'encre non HP ou reconditionnée, HP facturera le coût de la main d'œuvre et des matériaux nécessaires au dépannage de l'imprimante dans ces cas précis. Cette garantie ne couvre pas les cartouches HP vides, les cartouches HP reconditionnées ou les cartouches HP altérées par une modification.
- 5 Si, pendant la période de garantie applicable, HP est informé d'un défaut dans un produit couvert par la garantie HP, HP s'engage alors à réparer ou à remplacer le produit, à sa discrétion.
- 6 Si HP n'est pas en mesure de réparer ou de remplacer le produit défectueux couvert par la garantie HP, comme cela est prévu par la garantie, HP s'engage à rembourser le prix d'achat du produit dans un délai raisonnable après que le défaut lui ait été signalé.
- 7 HP n'a aucune obligation de réparer, de remplacer ni de rembourser le produit tant que le client n'a pas renvoyé le produit défectueux à HP.
- 8 Tout produit de remplacement sera neuf ou remis à neuf, à condition que ses fonctionnalités soient au moins égales à celle du produit remplacé.
- 9 Les produits HP peuvent comporter des pièces, des composants ou des matériaux reconditionnés dont les performances sont équivalentes aux éléments à l'état neuf.
- 10 La Garantie limitée HP est valable dans tous les pays ou régions où le produit HP couvert par cette garantie est distribué par HP. Des contrats couvrant des services de garantie supplémentaires, tels qu'un service sur site, sont proposés chez tous les prestataires de services agréés HP dans les pays ou régions où le produit est distribué par HP ou par un importateur agréé.

Limites de la garantie

DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LEGISLATION LOCALE EN VIGUEUR, HP ET SES FOURNISSEURS TIERS N'OFFRENT AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, EXPLICITES OU IMPLICITES, OU CONCERNANT LES CONDITIONS DE COMMERCIALISATION, DE QUALITE SATISFAISANTE ET D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER.

Limites de la responsabilité

- 1 Dans la mesure permise par la législation locale en vigueur, les recours s'inscrivant dans le cadre de cette Garantie sont les seuls recours exclusifs du client.
- 2 DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LEGISLATION LOCALE EN VIGUEUR, A L'EXCEPTION DES OBLIGATIONS SPECIFIQUEMENT STIPULEES DANS CETTE GARANTIE, HP OU SES FOURNISSEURS TIERS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, SPECIAUX, FORTUITS OU CONSECUTIFS, QUE LA RECLAMATION SOIT FONDEE SUR UN CONTRAT OU UN PREJUDICE SUBI, OU QUELLE QUE SOIT LA RAISON LEGALE INVOQUEE, MEME S'ILS AVAIENT ETE AVISES DU RISQUE DE TELS DOMMAGES.

Législation locale

- 1 Cette Garantie confère au client des droits juridiques spécifiques. Le client peut également bénéficier d'autres droits pouvant varier, d'un état à l'autre aux Etats-Unis ou d'une province à l'autre au Canada, et d'un pays ou d'une région à l'autre ailleurs dans le monde.
- 2 Si le texte de cette Garantie contredit une législation locale, il sera considéré comme modifié pour se conformer à cette législation. Dans le cadre d'une telle législation locale, certaines exclusions et limitations de responsabilité stipulées dans cette Garantie ne s'appliquent pas au client. Par exemple, certains états des Etats-Unis, de même que certains gouvernements hors des Etats-Unis (notamment ceux de provinces canadiennes), peuvent :
 - a annuler les exclusions et les limitations de responsabilité stipulées dans cette Garantie restreignant les droits statutaires d'un client (c'est le cas du Royaume-Uni).
 - b restreindre la capacité pour un fabricant d'imposer de telles exclusions ou limitations ; ou bien
 - c accorder au client des droits de garantie supplémentaires, spécifier la durée de garanties implicites que le fabricant ne peut dénoncer, ou autoriser des limitations quant à la durée des garanties implicites.
- 3 POUR TOUTE VENTE A DES CLIENTS EN AUSTRALIE OU EN NOUVELLE-ZELANDE, LES TERMES DE CETTE GARANTIE, SAUF DANS LA LIMITE DES DISPOSITIONS LEGALES, N'EXCLUENT, NE LIMITENT NI NE MODIFIENT LES DROITS STATUTAIRES OBLIGATOIRES APPLICABLES A LA VENTE DE PRODUITS HP A DE TELS CLIENTS, MAIS VIENNENT S'Y AJOUTER.

Index

Nombres

4800 x 1200 ppp optimisés 3-9, A-1

A

Accessoires

Garantie

accessoires

informations de commande B-1

aide

Assistance téléphonique HP 6-1

Boîte à outils 4-1, 6-1

HP Instant Support 6-1

service clientèle 6-1

site Web 6-1

alimentation manuelle arrière 2-1, 3-3

alimentation manuelle, arrière 3-3

annuler une tâche d'impression 5-16

Assistance téléphonique HP 6-1

AutoSend pour myPrintMileage 4-4

B

Bac de sortie 2-1

bac principal 2-1, 3-2

Boîte à outils

aide 6-1

description 1-1

onglet Etat de l'imprimante 4-1

onglet Informations 4-2

onglet Services de l'imprimante 4-5

utilisation 4-1

bourrage papier

élimination 5-3

bourrages papier

conseils pour les éviter 5-4

Bouton d'annulation 2-1

Bouton d'alimentation 2-1

bouton de panneau amovible 2-1

Bouton de reprise 2-1

C

cables

regulatory compliance C-1

capot d'accès 2-1

caractéristiques concernant l'environnement A-2

cartes, impression 3-8

Cartouches d'impression

Garantie

cartouches d'impression

affichage du niveau d'encre, Boîte à outils 4-1

alignement 2-7, 4-5

nettoyage 2-8, 4-5

remplacement 2-6

CD de démarrage 1-1

certifications du produit A-2

CFC dans le produit C-3

chargement du papier

alimentation manuelle arrière 3-3

bac principal 3-2

Chlorofluorocarbones dans le produit C-3

configuration système nécessaire A-2

consignes de sécurité

Consommation

encre C-3

papier C-3

D

Déclaration concernant le cordon d'alimentation C-1

declaration of conformity

DEL (diode électroluminescente)

classification C-2

dépannage

bourrage papier 5-3

disposition des graphiques ou du texte incorrecte 5-8

échec USB 5-14

faible qualité d'impression 5-5

impossible de mettre l'imprimante sous tension 5-1

impression lente 5-10

les voyants de l'imprimante clignotent 5-11

page de diagnostic, impression 5-16

page de test, impression 5-2

page exemple, impression 5-15

page imprimée vierge 5-4

pas d'impression 5-1

problème au changement de port 5-14

problème d'alimentation du papier 5-3

problème de cartouche d'impression 5-15

problème de décalage du papier 5-3

problèmes d'impression en réseau 5-12

résultats inattendus 5-8

texte ou image manquant 5-7

dimensions, imprimante A-2

duplex. *Voir* impression recto-verso

E

éléments, imprimante 2-1

EMI statement (Korea) C-2

Entrée d'alimentation 2-1

enveloppes, impression 3-7

Environnement

programme de protection C-2

F

FCC statement C-1

Fiches de sécurité du produit (MSDS) C-4

fournitures et accessoires

informations de commande B-1

G

Garantie

Garantie limitée

guide pour cartes postales 2-1

guides du papier 2-1

H

HP Inkjet Utility 4-6

HP Instant Support 1-1, 4-2, 6-1

HP PCL 3 A-1

hpshopping.com B-1

I

- icône de cartouche d'impression 5-15
- impression
 - annuler une tâche d'impression 5-16
 - langage A-1
 - marges minimales 3-3
 - sur des cartes 3-8
 - sur des enveloppes 3-7
 - sur des supports HP 3-5
 - sur du papier au format personnalisé 3-6
 - sur du papier au format standard 3-6
 - sur du papier épais 3-9
 - sur du papier photo 3-9
 - sur transparents 3-4
- impression en réseau 2-4
- Impression recto-verso 3-10
- imprimante
 - afficher des informations sur le matériel 4-2
 - éléments et fonctions 2-1
 - enregistrement via la Boîte à outils 4-2
 - fonctionnalités logicielles intelligentes 3-10
 - les voyants clignotent 5-11
 - mémoire A-2
 - numéro de série, emplacement 6-1
 - numéro du modèle, emplacement 6-1
 - spécifications techniques A-1
- interfaces E/S A-2
- interfaces, E/S A-2

J

- Jetadmin, installation 2-5

K

- Korean EMI statement C-2

L

- Langage PCL, incorporé A-1
- langage, impression A-1
- Logiciel
 - Garantie
- logiciel
 - autres logiciels, installation 2-9
 - configuration système nécessaire A-2
 - désinstallation 5-13
 - fonctionnalités logicielles intelligentes 3-10
 - installation en commençant par le logiciel 2-2
 - installation en commençant par le matériel 2-3
 - installation sous Windows 2-2

M

- Macintosh
 - configuration système nécessaire A-2
 - HP Inkjet Utility 4-6
- marges minimales d'impression 3-3
- marges, impression minimale 3-3
- Matériaux dangereux dans le produit C-3
- mémoire, intégrée A-2
- MS-DOS, impression 2-9
- MSDS (Fiches de sécurité du produit) C-4
- myPrintMileage
 - accès par la Boîte à outils 4-2
 - description 4-4
 - ouverture 4-4

N

- Numéro de modèle réglementaire C-2

O

- onglet Etat de l'imprimante, Boîte à outils 4-1
- onglet Informations, Boîte à outils 4-2
- onglet Services de l'imprimante, Boîte à outils 4-5
- ouverture
 - myPrintMileage 4-4

P

- page de démonstration, impression 4-5
- page de diagnostic, impression 5-16
- page de test, impression 5-2
- page exemple, impression 5-15
- panneau amovible 2-1
- Panneau de configuration HP Deskjet pour DOS 2-9
- papier au format personnalisé, impression 3-6
- papier au format standard, impression 3-6
- papier coincé 5-3
- papier épais, impression 3-9
- papier photo, impression 3-9
- papier. *Voir* support
- pilote d'imprimante
 - désinstallation 5-13
- pilote d'imprimante
 - Alignement des cartouches d'impression 2-7
 - installer d'autres pilotes 2-9
- Pilotes d'imprimante
 - fonctionnalités logicielles intelligentes A-1
 - Garantie
- pilotes d'imprimante
 - fonctionnalités logicielles intelligentes 3-10
- pilotes de l'imprimante
 - accès 2-6
 - configuration système nécessaire A-2
- pilotes Linux 2-9
- pilotes, garantie
- polices, incorporées A-1
- port parallèle 2-1
- port USB 2-1
- Produits chimiques appauvrissant la couche d'ozone dans le produit C-3
- Programme de protection C-2

R

- Recyclage C-3
- regulatory information C-1
- résolution, imprimante A-1
- Retours en fin de vie C-4
- Retours, fin de vie C-4

S

- serveur d'impression externe HP Jetdirect 2-4
- serveur d'impression, connexion 2-5
- service clientèle 6-1
- Site Web
 - Commande de fournitures et d'accessoires B-1
- site Web
 - imprimante 1-1, 2-9, 6-1
 - Linux 2-9
- spécifications
 - caractéristiques concernant l'alimentation A-2
 - consommation électrique A-2
 - cycle de rendement d'impression A-2
 - environnement d'exploitation A-2
 - poids de l'imprimante A-2
 - taille de l'imprimante A-2
- spécifications techniques
 - imprimante A-1

Support

- Commande de fournitures B-1

support

- chargement 3-2

- impression sur des cartes 3-8

- impression sur des enveloppes 3-7

- impression sur des supports HP 3-5

- impression sur des transparents 3-4

- impression sur du papier au format personnalisé 3-6

- impression sur du papier au format standard 3-6

- impression sur du papier épais 3-9

- impression sur du papier photo 3-9

- spécifications d'alimentation A-2

- spécifications de grammage A-2

- spécifications des formats A-1

- types pris en charge A-1

supports

- types pris en charge 3-1

- supports HP, impression 3-5

T

- transparents, impression 3-4

V

- vitesse d'impression A-1

- Voyant Cartouche d'impression 2-1

W

Windows

- configuration système nécessaire A-2



Copyright © 2005
Hewlett-Packard Development Company, L.P.

<http://www.hp.com/support/dj1280>