

Cámara digital HP Photosmart E327



Guía de usuario

Información legal y advertencias

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

La información que aparece en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP se detallan en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo que aquí se contenga se considerará como garantía adicional. HP no se hará responsable de los errores u omisiones técnicos o editoriales aquí contenidos.

Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation.



El logotipo SD es una marca comercial de su propietario.

Contenido

1	Procedimientos iniciales	7
	Configuración	8
	1 Instalación de las pilas	8
	2 Encendido de la cámara.	9
	3 Elección del idioma	9
	4 Ajuste de la fecha y la hora	10
	5 Instalación y formateado de una tarjeta de memoria (opcional)	11
	6 Instalación del software	12
	Windows®	13
	Macintosh.	13
	Componentes de la cámara	14
	Parte trasera de la cámara	14
	Parte superior de la cámara	16
	Parte frontal, lateral izquierdo e inferior de la cámara	17
	Modos de la cámara	19
	Menús de la cámara.	19
2	Toma de imágenes y grabación de videoclips	21
	Utilización de Vista en directo	21
	Toma de imágenes estáticas	23
	Grabación de videoclips	24
	Utilización del zoom digital	25
	Ajuste del flash.	26
	Utilización de los modos de enfoque.	28
	Utilización de los ajustes del temporizador automático.	29

Utilización del Menú Captura	31
Modos de fotografía	32
Calidad imagen	34
Estampado de fecha y hora	36
Compensación EV	38
Equilibrio de blanco.	39
Velocidad ISO	41
3 Revisión de imágenes y videoclips.	43
Utilización de Reproducción.	43
Pantalla resumen de todas las imágenes.	46
Utilización del Menú Reproducción	47
Eliminar	49
Visualización de miniaturas	50
Ampliación de imágenes	51
Imprimir	52
Rotar	53
Grabar audio	54
4 Transferencia e Impresión de imágenes	55
Transferencia de imágenes al equipo	55
Impresión de imágenes directamente desde la cámara	56
5 Utilización del menú Configurar	59
Brillo de pantalla	60
Sonidos de cámara	61
Fecha y hora	62
Configuración USB	63
Idioma.	64
Cómo mover imágenes a una tarjeta.	65
Restablecimiento de ajustes	66

6 Solución de problemas	
y asistencia técnica	67
Restauración de la cámara	68
Software HP Photosmart	69
Utilización de la cámara sin instalar el software	
HP Photosmart	69
Transferencia de imágenes a un equipo	
sin HP Photosmart	70
Conexión de la cámara como	
cámara digital.	70
Utilización de un lector de tarjetas	
de memoria	71
Configuración de la cámara como	
unidad de disco	74
Problemas y soluciones	76
Mensajes de error en la cámara.	91
Mensajes de error en el equipo	102
Asistencia técnica para productos	104
Sitios Web útiles	104
Cómo obtener asistencia	104
A Administración de las pilas.	107
Puntos más importantes sobre las pilas	107
Prolongación de la duración de las pilas	108
Precauciones de seguridad en el uso	
de pilas	108
Rendimiento por tipo de pila	110
Número de disparos por tipo de pila	111
Indicadores de alimentación	112
Recarga de pilas de NiMH	113
Precauciones de seguridad para recargar	
pilas de NiMH	115
Tiempo de espera en suspensión	
para conservar energía.	115

B	Adquisición de accesorios de la cámara . . .	117
C	Cuidado de la cámara.	119
	Cuidados básicos de la cámara	119
	Limpieza de la cámara	121
	Limpieza del objetivo de la cámara	121
	Limpieza del cuerpo de la cámara y de la pantalla de imagen.	122
D	Especificaciones	123
	Capacidad de memoria.	128

1 Procedimientos iniciales

¡Enhorabuena por haber adquirido la cámara digital HP Photosmart E327 y bienvenido al mundo de la fotografía digital!

En este manual se explican las funciones de la cámara que puede utilizar para conseguir resultados excelentes al mismo tiempo que disfruta de la toma de fotografías. Estas son algunas de las características de la cámara:

- **Funciones de audio y video:** grabe videoclips (consulte la página 24) o agregue clips de audio a las imágenes fijas (consulte la página 54).
- **Transferencia de imágenes a un equipo:** transfiera fácilmente las imágenes de la cámara al equipo. Consulte la página 55.
- **Impresión directa:** imprima directamente desde la cámara con cualquier impresora certificada PictBridge sin necesidad de conectarse al equipo. Consulte la página 56.
- **Memoria interna o tarjeta de memoria:** guarde imágenes en la memoria interna de la cámara o en una tarjeta de memoria opcional de su agrado. Consulte la página 11.

Configuración

Para localizar un componente de la cámara (como un botón o un indicador luminoso) mientras sigue las instrucciones de esta sección, consulte **Componentes de la cámara** en la página 14.

1. Instalación de las pilas

1. Abra la tapa de las pilas y la tarjeta de memoria que se encuentra en el lateral de la cámara. Para ello, deslice la tapa hacia la parte delantera de la cámara.
2. Introduzca las pilas como se indica en el interior de la puerta.
3. Cierre la tapa de las pilas/tarjeta de memoria presionando hacia dentro y deslícela hacia la parte trasera de la cámara hasta que quede cerrada.



Compruebe el rendimiento de las pilas de NiMH, litio y alcalinas con esta cámara en **Rendimiento por tipo de pila** en la página 110. El número de disparos aproximado que puede realizar con cada tipo de pilas aparece en **Número de disparos por tipo de pila** en la página 111. Si desea consejos para optimizar el rendimiento de las pilas, consulte **Apéndice A, Administración de las pilas**, empezando en la página 107.

CONSEJO: Si utiliza pilas recargables de NiMH, puede recargarlas con el cargador rápido opcional HP Photosmart. Para obtener más información, consulte **Apéndice B, Adquisición de accesorios de la cámara**, empezando en la página 117.

2. Encendido de la cámara

Para encender la cámara, abra la tapa de la lente hasta que oiga un clic y la lente quede al descubierto. El indicador de alimentación/memoria de la parte trasera de la cámara se enciende en verde. Al encenderse la cámara, el logotipo HP aparece en la pantalla de imagen.





Para apagar la cámara, cierre la tapa de la lente hasta que oiga un clic y la lente quede cubierta.

PRECAUCIÓN: Al deslizar la tapa de la lente, tenga cuidado de no tocar la lente con los dedos. Las huellas de dedos en la lente pueden alterar la calidad de la imagen. Si desea obtener información sobre cómo limpiar la lente, consulte **Limpieza de la cámara** en la página 121.

3. Elección del idioma

La primera vez que enciende la cámara debe elegir un idioma.

1. Desplácese hasta el idioma deseado con los botones ▲▼ ◀▶ del **Controlador** .
2. Presione el botón  para seleccionar el idioma resaltado.




CONSEJO: Para cambiar de idioma en otro momento, utilice el ajuste **Idioma** del menú **Configurar**. Consulte **Capítulo 5, Utilización del menú Configurar**.

4. Ajuste de la fecha y la hora

La cámara está provista de un reloj que graba la fecha y la hora en que se toma cada imagen. Esta información se graba en las propiedades de la imagen, que pueden consultarse en el modo **Reproducción** cuando se ven las imágenes en **Consejos sobre la imagen** o en el equipo. Si lo desea, la fecha y hora también pueden aparecer estampadas en la imagen (consulte **Estampado de fecha y hora** en la página 36).

1. El primer elemento que se resalta es el formato de la fecha y la hora. Si desea cambiar el formato, utilice los botones ▲▼. Cuando el formato de la fecha y la hora sean correctos, presione el botón ► para pasar al siguiente ajuste.

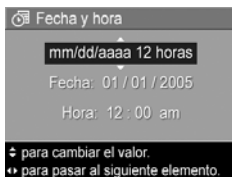

2. Ajuste el valor de la selección resaltada con los botones ▲▼.
3. Presione los botones ◀▶ para desplazarse a otras selecciones.
4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que haya configurado la hora.
5. Presione el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ una vez que haya introducido los valores de fecha y hora correctos. Se abre una pantalla de confirmación en la que se le pregunta si la fecha y hora establecidas son correctas. Si es así, presione el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ para seleccionar **Sí**.

Si, por el contrario, la fecha y la hora no son correctas, presione el botón ▼ para resaltar **No** y, a continuación, presione el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$. Se vuelve a abrir la pantalla **Fecha y hora**. Repita los pasos 1 al 5 para establecer la fecha y hora correctas.

CONSEJO: Para cambiar la fecha y la hora en otro momento, utilice el ajuste **Fecha y hora** del menú **Configurar**. Consulte **Capítulo 5, Utilización del menú Configurar**.


5. Instalación y formateado de una tarjeta de memoria (opcional)

La cámara digital dispone de memoria interna que le permite almacenar imágenes y videoclips. Sin embargo, también puede almacenarlos en una tarjeta de memoria (adquirida por separado). Para obtener más información sobre las tarjetas de memoria admitidas, consulte **Almacenamiento** en la página 126.

1. Apague la cámara y abra la tapa de las pilas y de la tarjeta de memoria del lateral de la cámara.
2. Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura pequeña que se encuentra detrás de las pilas, con el extremo de la muesca hacia abajo, tal como se muestra en la imagen. Asegúrese de que encaja en su sitio.



3. Cierre la tapa y encienda la cámara.
4. Presione el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ y después utilice \blacktriangleright para abrir el menú **Reproducción** \blacksquare .
5. Presione el botón \blacktriangledown para resaltar **Eliminar** y, a continuación, presione el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ para abrir el submenú **Eliminar**.
6. Utilice el botón \blacktriangledown para resaltar **Formatear tarjeta** y, a continuación, $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ para abrir la pantalla de confirmación **Formatear tarjeta**.

7. Presione el botón ▼ para resaltar **Sí** y, a continuación, presione el botón  para formatear la tarjeta.

El mensaje **Formateando la tarjeta...** parece en la pantalla de imagen mientras la cámara formatea la tarjeta de memoria. Cuando la cámara haya completado el formateo, aparece la pantalla Resumen de todas las imágenes (consulte **Pantalla resumen de todas las imágenes** en la página 46).

Para extraer la tarjeta de memoria de la cámara, primero apague la cámara. Abra la tapa de las pilas/tarjeta de memoria y presione el borde superior de la tarjeta, que saltará fuera de la ranura.

NOTA: Al instalar una tarjeta de memoria en la cámara, se guardan en la tarjeta todas las imágenes y los videoclips nuevos, con lo cual ya no podrá ver las imágenes guardadas en la memoria interna de la cámara. Para utilizar la memoria interna y ver las imágenes guardadas allí, extraiga la tarjeta de memoria o transfiera las imágenes de la memoria interna a la tarjeta de memoria (consulte **Cómo mover imágenes a una tarjeta** en la página 65).

6. Instalación del software

El software HP Photosmart le permite transferir imágenes.

NOTA: Si no desea instalarlo, igualmente puede transferir las imágenes. Para obtener más información, consulte **Utilización de la cámara sin instalar el software HP Photosmart** en la página 69.

NOTA: Si tiene dificultades para instalar o utilizar el software HP Photosmart, encontrará más información en el sitio Web de Asistencia técnica al cliente de HP: **www.hp.com/support**.

Windows®

Para instalar correctamente el software HP Photosmart, deberá disponer en su equipo de al menos 64 MB de RAM y tener instalado Windows x64, XP, 2000, 98, 98 SE o Me, e Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 o posterior. Se recomienda Internet Explorer 6. Si su equipo cumple estos requisitos, el proceso de instalación instalará la versión completa de HP Photosmart Premier (Windows XP solamente) o HP Photosmart Essential. Consulte las diferencias entre ambas versiones en **Software HP Photosmart** en la página 69.

1. Cierre todos los programas y desactive temporalmente todos los programas antivirus que utilice en el equipo.
2. Introduzca el CD del software HP Photosmart en la unidad de CD del equipo y siga las instrucciones en pantalla. Si no se abre la pantalla de instalación, en el menú **Inicio**, haga clic en **Ejecutar** y escriba **D:\Setup.exe**, donde **D** es la letra de la unidad de CD-ROM y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
3. Cuando el software HP Photosmart se haya instalado, vuelva a activar el programa antivirus que desactivó en el paso 1.


Macintosh



1. Introduzca el CD del software HP Photosmart en la unidad de CD del equipo.
2. Haga doble clic en el icono del CD en el escritorio del equipo.
3. Haga doble clic en el icono del instalador y, a continuación, siga las instrucciones mostradas en la pantalla.






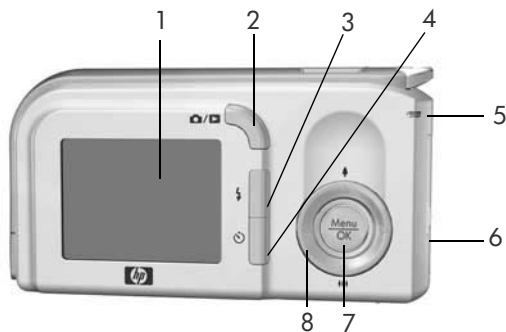






Componentes de la cámara

Consulte las páginas entre paréntesis que aparecen después de los nombres de los componentes para obtener más información acerca de ellos.

Parte trasera de la cámara




#	Nombre	Descripción
1	Pantalla de imagen (la página 21, 43)	Permite encuadrar las imágenes y videoclips en el modo Vista en directo y revisarlos a continuación en el modo Reproducción , así como ver todos los menús.
2	 /  Botón Vista en directo/ Reproducción	<ul style="list-style-type: none">• Si aparece Vista en directo, puede cambiar al modo Reproducción.• Si aparece Reproducción, puede cambiar al modo Vista en directo.• Si la pantalla de imagen está apagada pero la cámara está encendida, permite encenderla.• Cierra los menús que aparecen en la pantalla de imagen.


#	Nombre	Descripción
3	 Botón Flash (la página 26)	Permite seleccionar entre los distintos ajustes de flash.
4	 Botón AutotempORIZADOR (la página 29)	Permite tomar fotografías con el temporizador automático.
5	Indicador luminoso de alimentación/memoria	<ul style="list-style-type: none"> • Verde permanente: la cámara está encendida. • Verde parpadeante: la cámara está grabando en la memoria interna o en la tarjeta de memoria instalada.
6	Puerta de las pilas/tarjeta de memoria (páginas 8, 11)	Permite introducir y extraer las pilas y la tarjeta de memoria opcional.
7	 (páginas 31, 47)	Abre los menús de la cámara, selecciona opciones de menú y confirma ciertas acciones en la pantalla de imagen.
8	 Controlador con los botones  y 	<ul style="list-style-type: none"> •  : permite desplazarse por los menús en vertical. •  : permiten desplazarse horizontalmente entre menús e imágenes de la pantalla de imagen. •  Botón Acercar (botón ): en el modo Vista en directo, permite utilizar el zoom digital para acercar la imagen a una resolución inferior mientras se toman fotografías fijas (la página 25). •  Botón Alejar (botón ): en el modo Vista en directo, permite utilizar el zoom digital para alejar la imagen a una resolución superior mientras se toman fotografías fijas (la página 25).

Parte superior de la cámara




#	Nombre	Descripción
1	Disparador (la página 23)	Toma una fotografía.
2	Soporte para muñequera	Permite fijar una muñequera a la cámara.
3	 Botón Vídeo (la página 24)	Inicia y detiene la grabación de un videoclip.

Parte frontal, lateral izquierdo e inferior de la cámara

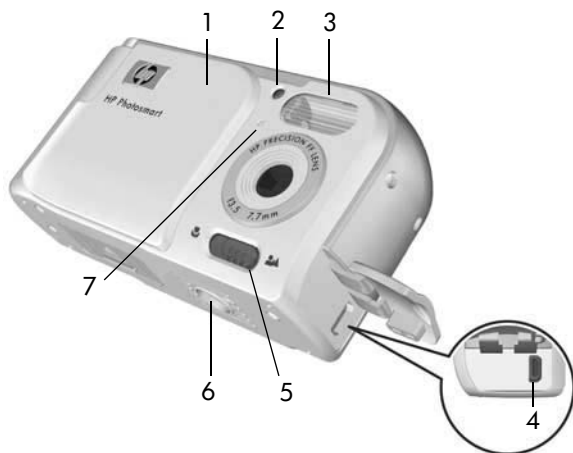



#	Nombre	Descripción
1	Tapa de la lente/ interruptor de encendido (la página 9)	Enciende y apaga la cámara, y protege la lente cuando la cámara está apagada.
2	Indicador luminoso del autotemporizador/ Vídeo (páginas 24, 29)	Parpadea durante la cuenta atrás antes de tomar una imagen con el Autotemporizador . También se ilumina de forma permanente cuando se está grabando un vídeo.
3	Flash (la página 26)	Ofrece luz adicional para mejorar la toma de imágenes.

#	Nombre	Descripción
4	 Conector USB (páginas 55, 56)	Permite conectar un cable USB de la cámara a un equipo que admita USB o a cualquier impresora certificada PictBridge.
5	Interruptor Modo de enfoque (la página 28)	Le permite alternar entre los modos de enfoque Normal y Macro .
6	Soporte para trípode	Permite montar la cámara en un trípode.
7	Micrófono (páginas 24, 54)	Graba los clips de audio que se adjuntan a las imágenes fijas y la parte de audio de los videoclips.

Modos de la cámara





La cámara cuenta con dos estados principales que le permiten realizar determinadas tareas.

- **Vista en directo:** permite tomar imágenes fijas y grabar videoclips. Si desea obtener información sobre cómo utilizar el modo **Vista en directo** , consulte **Capítulo 2, Toma de imágenes y grabación de videoclips**, empezando en la página 21.
- **Reproducción:** permite revisar las imágenes fijas y videoclips capturados. Si desea obtener información sobre cómo utilizar el modo **Reproducción** , consulte **Capítulo 3, Revisión de imágenes y videoclips**, empezando en la página 43.






Para cambiar de **Vista en directo** a **Reproducción** y viceversa, presione el botón **Vista en directo/Reproducción**  / .

Menús de la cámara


La cámara dispone de tres menús que, al acceder a ellos, aparecen en la pantalla de imagen de la parte posterior de la cámara.

Para acceder a los menús, presione el botón ^{Menu}_{OK} y, a continuación,   para ir al menú que desee. Para seleccionar una opción de menú, utilice los botones   para resaltarla y ^{Menu}_{OK} para mostrar los submenús y modificar los ajustes.


Para salir de un menú, utilice una de estas opciones:


- Presione el botón **Vista en directo/Reproducción**  / .
- Utilice los botones   para ir a la opción de menú **SALIR** y presione el botón ^{Menu}_{OK} .

CONSEJO: En el menú **Captura** y menú **Configurar**, puede modificar los ajustes resaltando las opciones con los botones ◀▶ para cambiar la configuración.

El menú **Captura**  permite establecer los valores de la fotografía como calidad de imagen, velocidad ISO e impresión de fecha y hora en las imágenes. Si desea obtener información sobre cómo utilizar este menú, consulte

Utilización del menú Captura en la página 31.




El menú **Reproducción**  permite ampliar y girar imágenes, agregarles clips de audio, seleccionarlás para su impresión y eliminarlas. Si desea obtener información sobre cómo utilizar este menú, consulte **Utilización del menú Reproducción** en la página 47.



El menú **Configurar**  le permite modificar ajustes como el brillo de la pantalla, la fecha y la hora, y el idioma, entre otros. También permite mover imágenes de la memoria interna a la tarjeta de memoria opcional. Si desea obtener información sobre cómo utilizar este menú, consulte **Capítulo 5, Utilización del menú Configurar**, empezando en la página 59.



2 Toma de imágenes y grabación de videoclips




Utilización de Vista en directo

La pantalla de imagen permite encuadrar imágenes y videoclips con la **Vista en directo**. Si desea activar la **Vista en directo** cuando la pantalla de imagen está apagada, presione el botón **Vista en directo/Reproducción**  /  hasta que aparezca el icono **Vista en directo**  en la esquina superior izquierda de la pantalla.

CONSEJO: Para conservar la energía de las pilas, la pantalla de imagen se apaga cuando la cámara no se utiliza durante un periodo de tiempo largo. Puede volver a activar la pantalla de imagen presionando el botón **Vista en directo/Reproducción**  / .




En la siguiente tabla, se describe la información que aparece en el modo **Vista en directo** cuando los ajustes de la cámara tienen sus valores predeterminados y en la cámara hay instalada una tarjeta de memoria opcional. Si cambia otros ajustes de la cámara, sus iconos también aparecen en **Vista en directo**.



#	Icono	Descripción
1		Icono de Vista en directo , que indica que la cámara está en el modo Vista en directo . Este icono desaparece transcurridos unos segundos.
2		Indica que hay una tarjeta de memoria instalada en la cámara.
3		Indicador de alimentación, por ejemplo, el indicador de nivel de carga de las pilas lleno (consulte Indicadores de alimentación en la página 112).
4	12	Recuento de imágenes restantes (depende del ajuste actual de Calidad imagen y del espacio que quede en la memoria).
5	5MP	Ajuste de Calidad imagen (el valor predeterminado es 5 MP)

Toma de imágenes estáticas


Para tomar una imagen fija:

1. Presione el botón **Vista en directo/ Reproducción**  /  hasta que aparezca el icono **Vista en directo**  en la esquina superior izquierda de la pantalla de imagen y, a continuación, encuadre el sujeto de la fotografía en la pantalla de imagen.








2. Presione el **disparador** para tomar la imagen. Se oye un pitido cuando la fotografía se ha tomado.


CONSEJO: Sujete la cámara con ambas manos y presione con suavidad el **disparador** para reducir el movimiento de la cámara y evitar que las fotografías salgan movidas.

Tras tomar una imagen, la imagen aparece durante unos segundos en la pantalla de imagen. Es lo que se conoce como **revisión instantánea**. Puede eliminar la imagen durante **Revisión instantánea** presionando el botón  y seleccionando después **Esta imagen** en el submenú **Eliminar**.

Grabación de videoclips

1. Presione el botón **Vista en directo/Reproducción**  hasta que aparezca el icono **Vista en directo**  en la esquina superior izquierda de la pantalla de imagen y, a continuación, encuadre el sujeto del vídeo en la pantalla de imagen.
2. Para empezar a grabar el vídeo, presione y suelte el botón **Vídeo**  que se encuentra en la parte superior de la cámara. En la pantalla de imagen aparecen un icono de vídeo , la palabra **REC**, un contador de vídeo y un mensaje indicando cómo detener la grabación. El indicador del autotemporizador/vídeo se ilumina en rojo.
3. Para detener la grabación, presione y suelte otra vez el botón **Vídeo** ; de lo contrario, el vídeo continúa grabándose hasta que la cámara se quede sin memoria.



Tras finalizar la grabación, el primer fotograma del videoclip aparecerá durante 3 segundos en la pantalla de imagen. Es lo que se conoce como **revisión instantánea**. Puede eliminar el videoclip durante la **revisión instantánea** presionando el botón  y después **Esta imagen** en el submenú **Eliminar**.

Un videoclip incluye audio. Para oír el audio de sus videoclips, transfíralos a un equipo y utilice el software HP Photosmart.

NOTA: El zoom digital no se puede utilizar mientras se graban videoclips.

Utilización del zoom digital

Utilice el zoom digital para capturar sólo una parte de la escena que aparece en la pantalla de imagen. A medida que se acerca, un cuadrado amarillo rodea la parte de la escena que desea capturar, lo que le permite eliminar de las partes que no desee incluir en la fotografía.

1. Si se encuentra en el modo **Vista en directo**, presione el botón ▲ (icono **Acercar** ♣) para accionar el zoom digital.

2. Mantenga presionado **Acercar** ♣ hasta que el cuadro amarillo rodee el área de la imagen que desea capturar. Si se acerca demasiado y quiere alejarse, presione el botón ▼ (icono **Alejar** ♣♣♣) para ampliar la selección.








- El número de resolución situado a la derecha de la pantalla también se reduce a medida que se amplía digitalmente la imagen. Por ejemplo, aparece **2,2 MP** en lugar de **5 MP**, lo que indica que la imagen se ha reducido a un tamaño de 2,2 megapíxeles.
3. Cuando la imagen tenga el tamaño deseado, presione el botón del **Disparador** para tomar la imagen.
 4. Para desactivar el zoom digital, presione el botón ▼ (icono **Alejar** ♣♣♣) hasta que desaparezca el cuadro amarillo.


NOTA: El zoom digital reduce la resolución de la imagen, de modo que tenderá a ser más pixelada o granulada que si se hubiese tomado la misma imagen sin el zoom. Para desea obtener imágenes de mayor calidad, por ejemplo, si se va a imprimir, limite el uso del zoom digital.

NOTA: El zoom digital no se puede utilizar mientras se graban videoclips.

Ajuste del flash

El botón **Flash**  le permite alternar entre los ajustes de flash de la cámara. Para cambiar el ajuste de flash, presione el botón **Flash**  hasta que aparezca el ajuste deseado en la pantalla de imagen. La siguiente tabla describe todos los ajustes del flash de la cámara.

Ajuste	Descripción
Flash automático 	La cámara mide el nivel de luz y utiliza el flash si es necesario.
Ojos rojos 	La cámara mide el nivel de luz y utiliza el flash con reducción de ojos rojos si es necesario (si desea una descripción de la reducción de ojos rojos, consulte Ojos rojos en la página 27).
Flash encendido 	La cámara siempre utiliza el flash. Si la luz se encuentra detrás del sujeto, puede utilizar este ajuste para aumentar la luz delante del sujeto. Es lo que se conoce como flash de relleno.

Ajuste	Descripción
Flash apagado 	La cámara no utiliza el flash, independientemente del tipo de iluminación. Utilice este ajuste para capturar imágenes de sujetos que estén poco iluminados y se encuentren fuera del alcance del flash. El tiempo de exposición puede aumentar cuando utiliza este ajuste por lo tanto debería utilizar un trípode para evitar el movimiento de la cámara.

NOTA: El flash no se puede utilizar en el modo **Puesta de sol** ni durante la grabación de videoclips.

Si el ajuste de flash no coincide con el ajuste predeterminado **Flash automático**, el icono del ajuste aparecerá en la pantalla **Vista en directo**. El nuevo ajuste permanecerá activo hasta que vuelva a cambiarse o hasta que se apague la cámara. El ajuste de flash regresa al valor predeterminado **Flash automático** cuando se apaga la cámara.



Ojos rojos

El fenómeno de ojos rojos se produce cuando la luz del flash se refleja en los ojos del sujeto de la imagen, lo que provoca en ocasiones que los ojos de las personas aparezcan rojos y los de los animales verdes o blancos en la imagen capturada. Cuando se utiliza el flash con la reducción de ojos rojos, la cámara dispara el flash tres veces rápidamente antes de disparar el flash principal para que las pupilas del sujeto se cierren, reduciendo así el efecto de ojos rojos. Tomar una imagen con reducción de ojos rojos tarda un poco más de lo normal porque se retrasa el disparador para el flash adicional. Por lo tanto, asegúrese de que los sujetos esperen al flash adicional.



Utilización de los modos de enfoque

Los modos de enfoque modifican la distancia focal de la cámara para que sea posible fotografiar objetos próximos o lejanos.

Para cambiar el modo de enfoque, deslice el interruptor **Modo enfoque** situado en el frente de la cámara. La siguiente tabla describe todos los ajustes de ambos modos de enfoque de la cámara.

Ajuste	Descripción
Normal 	Utilice el modo Normal cuando deba tomar fotografías de sujetos ubicados a más de 1 metro de distancia.
Macro 	El modo Macro permite tomar imágenes en primer plano de sujetos situados a una distancia inferior a 1 m. En este modo, la cámara enfoca a un rango de distancia de 60 cm a 1 m (24 a 39 pulgadas) y aparece el icono Macro en la pantalla de imagen.


Utilización de los ajustes del temporizador automático


1. Coloque la cámara sobre un trípode o sobre una superficie estable.
2. Presione el botón **Temporizador** . **Disparador automático**  aparece en la Pantalla de imagen.
3. Encadre el sujeto (consulte página 21).
4. Los pasos siguientes dependen de si se va a tomar una imagen fija o si se está grabando un videoclip.

Para imágenes fijas:

Presione el **disparador**. Aparece en pantalla la cuenta regresiva y el indicador luminoso del Autotemporizador/Vídeo parpadea durante 10 segundos antes de tomar la fotografía.

Para videoclips:

Para comenzar a grabar vídeo, presione el botón **Vídeo**  y suéltelo. Aparece una cuenta atrás de 10 segundos en la pantalla de imagen. A continuación, el indicador luminoso del Autotemporizador/Vídeo situado en la parte delantera de la cámara parpadea 10 segundos antes de que la cámara empiece a grabar el vídeo.



Para detener la grabación del videoclip, presione otra vez el botón **Vídeo** ; de lo contrario, continuará grabándose hasta que la cámara se quede sin memoria.

El ajuste del autotemporizador vuelve al ajuste predeterminado **Normal** después de haber tomado la imagen o grabado el videoclip.



CONSEJO: Si está tomando imágenes en condiciones de escasa luz con o sin un trípode, puede utilizar el autotemporizador para evitar que salgan borrosas debido al movimiento de la cámara. Coloque la cámara en una superficie firme o en un trípode, encuadre el sujeto, presione el **disparador** hasta el fondo y retire la mano de la cámara. Pasarán 10 segundos antes de que la cámara tome la imagen, por lo que se habrá eliminado cualquier movimiento de la cámara que se hubiera provocado al presionar el **disparador**.

Utilización del menú Captura

El menú **Captura** permite configurar diversos ajustes que afectan a las características de las imágenes y los videoclips que capture con la cámara.

1. Para mostrar el menú **Captura**, presione el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ en el modo **Vista en directo**. Si no está en el modo **Vista en directo**, presione el botón **Vista en directo/Reproducción**  /  y, a continuación, el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.



2. Utilice los botones \blacktriangle \blacktriangledown para desplazarse por las opciones del menú **Captura**.
3. Presione el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ para seleccionar una opción resaltada y abrir un submenú, o utilice los botones \blacktriangleleft \blacktriangleright para cambiar el ajuste de la opción resaltada sin necesidad de abrir el submenú.
4. Dentro de un submenú, utilice los botones \blacktriangle \blacktriangledown y, a continuación, el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ para cambiar el ajuste de la opción del menú **Captura**.
5. Para salir del menú **Captura**, presione el botón **Vista en directo/Reproducción**  / . Hay otras formas de salir de un menú; consulte **Menús de la cámara** en la página 19 para conocerlas.

Modos de fotografía

Esta configuración es un ajuste predefinido de la cámara, optimizado para obtener mejores resultados en la toma de imágenes fijas de determinados tipos de escenas. En cada modo de fotografía, la cámara selecciona los mejores ajustes, como la velocidad ISO y la velocidad de obturación, y los optimiza para esa escena o situación concreta.





NOTA: Los modos de fotografía no funcionan durante la grabación de videoclips.

1. En el menú **Captura**, (página 31), seleccione **Modo de fotografía**.
2. En el submenú **Modo de fotografía**, utilice los botones ▲▼ para resaltar un ajuste.
3. Presione el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ para guardar el ajuste y regresar al menú **Captura**.



En la siguiente tabla se explican los ajustes de **Modo de fotografía** con más detalle:

Ajuste	Descripción
Modo Automático	El Modo Automático resulta útil cuando necesita tomar una buena fotografía rápidamente y no tiene tiempo de seleccionar un modo de fotografía especial en la cámara. El Modo Automático funciona bien para la mayoría de las fotografías en situaciones normales. La cámara selecciona automáticamente la mejor velocidad ISO y de obturación para la escena.

Ajuste	Descripción
Acción 	Utilice el modo Acción para capturar eventos deportivos, vehículos en movimiento o cualquier escena en la que desee detener el movimiento. En este modo, la cámara utiliza velocidades de obturación más rápidas y velocidades ISO superiores para detener el movimiento.
Paisaje 	Utilice el modo Paisaje para capturar escenas con una perspectiva amplia, como montañas o rascacielos, si quiere que tanto el primer plano como el fondo estén enfocados. La cámara utiliza un ISO inferior y funciona con mayor saturación para lograr un efecto más vívido.
Retrato 	Utilice el modo Retrato para imágenes en las que una o varias personas sean el punto de sujeto principal. La cámara optimiza el color, con una menor nitidez para obtener un efecto más natural.
Puesta de sol 	Utilice el modo Puesta de sol para capturar escenas en exteriores durante la puesta de sol. Este modo enfoca al infinito y ajusta el flash en Flash apagado . Mejora la saturación de los colores y conserva el calor de la escena resaltando los tonos anaranjados del atardecer.

Si se utiliza un modo distinto al **Modo Automático**, el icono del ajuste correspondiente aparece en la pantalla **Vista en directo**. El nuevo ajuste permanecerá activo hasta que vuelva a cambiarse o hasta que se apague la cámara. El modo de fotografía se restaura al valor predeterminado **Modo Automático** cuando se apaga la cámara.

Calidad imagen

Este ajuste permite establecer la resolución y la compresión JPEG de las imágenes fijas que se capturen con la cámara. El submenú **Calidad imagen** incluye cinco ajustes de configuración.

1. En el menú **Captura** (página 31), seleccione **Calidad imagen**.
2. En el submenú **Calidad imagen**, utilice los botones ▲▼ para resaltar un ajuste.
3. Presione el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ para guardar el ajuste y regresar al menú **Captura**.



El ajuste **Calidad imagen** influye tanto en la calidad de las imágenes como en el número de fotografías que se pueden guardar en la memoria interna de la cámara o en una tarjeta de memoria opcional. Por ejemplo, con el ajuste **5 MP Ópt.** se obtienen imágenes de la mejor calidad pero se consume más memoria que con el siguiente ajuste inferior **5 MP**. Asimismo, se pueden guardar muchas más imágenes fijas en la memoria con los ajustes **3 MP**, **1MP** o **VGA** que con el ajuste **5 MP**; sin embargo, estos ajustes producen imágenes de una calidad inferior.

En la siguiente tabla se explican los ajustes de **Calidad imagen** con más detalle:

Ajuste	Descripción
5 MP Ópt.	Las imágenes tendrán una resolución completa y la compresión más baja. Con este ajuste se obtienen imágenes de gran calidad pero se utiliza más memoria. Utilice este ajuste si va a imprimir imágenes de hasta 297 x 420 mm (11 x 17 pulgadas).
5MP	Las imágenes tendrán una resolución completa y compresión media. Con este ajuste se obtienen imágenes de alta calidad, pero utiliza menos memoria que el ajuste 5 MP Ópt. anterior. Este es el ajuste predeterminado y se recomienda si desea imprimir imágenes con un tamaño de hasta 210 x 297 cm (8,5 x 11 pulgadas).
3 MP	Las imágenes tendrán una resolución, calidad y compresión medias. Este es el ajuste con el que más memoria se ahorra y se recomienda si desea imprimir imágenes con un tamaño de hasta 130 x 180 mm (5 x 7 pulgadas).
VGA	Las imágenes tendrán una resolución de 640 x 480 (la más baja) y compresión media. Es un ajuste que ocupa muy poca memoria, pero se obtienen imágenes de menor calidad. Este ajuste está indicado para imágenes que vaya a enviar por correo electrónico o quiera utilizar en una página Web.

El número de **Imágenes restantes** de la parte inferior de la pantalla del submenú **Calidad imagen** se actualiza al resaltar cada uno de los ajustes. Consulte **Capacidad de memoria** en la página 128 para obtener más información sobre cómo afecta el ajuste **Calidad imagen** al número de imágenes que se puede guardar en la memoria interna de la cámara.

El ajuste **Calidad imagen** aparecerá en la pantalla **Vista en directo**. El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a cambiarse, incluso si se apaga la cámara.

NOTA: Cuando se utiliza el zoom digital, la resolución se reduce más al acercarse al objeto. Consulte **Utilización del zoom digital** en la página 25.

NOTA: Los ajustes **Calidad imagen** no tienen validez cuando se graban videoclips.

Estampado de fecha y hora

Con este ajuste se estampa la fecha, o la fecha y la hora, en que se capturó la imagen en la esquina inferior izquierda de la imagen. Una vez seleccionado alguno de los ajustes de **Estamp. fecha y hora**, se estampará la fecha, o la fecha y la hora, en todas las imágenes fijas que se tomen a partir de ese momento, pero no en las imágenes capturadas con anterioridad.

Una vez tomada la imagen con el ajuste **Sólo fecha** o **Fecha y hora**, no podrá eliminarse la fecha, o la fecha y la hora, que se estampe en la imagen.



CONSEJO: Compruebe que la fecha y la hora sean correctas antes de utilizar esta función (consulte **Fecha y hora** en la página 62).

1. En el menú **Captura** (página 31), seleccione **Estamp. fecha y hora**.
2. En el submenú **Estamp. fecha y hora**, utilice los botones ▲▼ para resaltar un ajuste.



3. Presione el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ para guardar el ajuste y regresar al menú **Captura**.

En la siguiente tabla se explican los ajustes con más detalle:

Ajuste	Descripción
Desactivado	La cámara no estampará la fecha, ni la fecha y la hora, en la imagen.
Sólo fecha 	La cámara estampará la fecha de forma permanente en la esquina inferior izquierda de la imagen.
Fecha y hora 	La cámara estampará la fecha y la hora de forma permanente en la esquina inferior izquierda de la imagen.

Si el nuevo ajuste no coincide con el ajuste predeterminado **Desactivada**, el icono del ajuste aparecerá en la pantalla **Vista en directo**. El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a cambiarse, incluso si se apaga la cámara.

NOTA: El ajuste **Fecha y hora** no funciona durante la grabación de videoclips.

Compensación EV

En condiciones de iluminación difícil, puede utilizar **Compensación EV (Valor de exposición)** para anular el ajuste de exposición automática que realiza la cámara.

Compensación EV resulta útil en escenas que contengan muchos objetos claros (como un objeto blanco sobre un fondo claro) o muchos objetos oscuros (como un sujeto negro sobre un fondo oscuro). Las escenas que contienen muchos objetos claros o muchos objetos oscuros se volverían grises si no utilizara la **Compensación EV**. Para una escena con muchos objetos claros, aumente la **Compensación EV** a un número positivo para obtener un resultado más brillante. Para una escena con muchos objetos oscuros, reduzca la **Compensación EV** para oscurecer la escena y que se acerque más al negro.

1. En el menú **Captura**, (página 31), seleccione **Compensación EV**.

2. En el submenú **Compensación EV**, utilice los ◀▶ botones para cambiar el ajuste EV en los pasos de 0,33 de -2,0 a +2,0. El nuevo ajuste se aplica a la pantalla **Vista en directo** detrás del menú, para que pueda ver el efecto que tendrá cada ajuste en la imagen.

3. Presione el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ para guardar el ajuste y regresar al menú **Captura**.


Si el ajuste no coincide con el ajuste predeterminado **0,0** (cero), el valor numérico aparecerá en la pantalla **Vista en directo** junto al icono \square . El nuevo ajuste permanecerá activo hasta que vuelva a cambiarse o hasta que se apague la cámara. El ajuste de **Compensación EV** se restaura al valor predeterminado **0,0** cuando se apaga la cámara.







Equilibrio de blanco

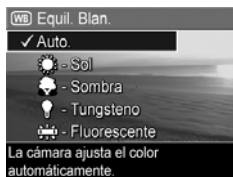Con diferentes tipos de condiciones de iluminación se obtienen diferentes colores. Por ejemplo, la luz del sol es más azul, mientras que la de tungsteno interior es más amarilla. En las escenas con predominio de un color, quizá sea necesario ajustar el equilibrio de blanco para que la cámara pueda reproducir los colores con más precisión y garantizar que los blancos salgan blancos en la imagen final. También puede ajustar el equilibrio de blanco para producir efectos creativos. Por ejemplo, el uso del ajuste **Sol** puede dar un aspecto más cálido a la imagen.

1. En el menú **Captura**, (página 31), seleccione **Equilibrio de blanco**.
2. En el submenú **Equilibrio de blanco**, utilice los botones ▲▼ para resaltar un ajuste. El nuevo ajuste se aplica a la pantalla **Vista en directo** detrás del menú, para que pueda ver el efecto que tendrá cada ajuste en la imagen.
3. Presione el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ para guardar el ajuste y regresar al menú **Captura**.



En la siguiente tabla se explican los ajustes con más detalle:

Ajuste	Descripción
Auto	La cámara identifica y corrige automáticamente la iluminación de la escena. Es el ajuste predeterminado.
 Sol	La cámara equilibra el color suponiendo que el sujeto se encuentra en un espacio exterior con un tiempo soleado o nublado de gran luminosidad.
 Sombra	La cámara equilibra el color suponiendo que el sujeto se encuentra en un espacio exterior a la sombra, con nubes oscuras o al anochecer.
 Tungsteno	La cámara equilibra el color en función de un espacio iluminado por luces incandescentes o halógenas (iluminación típica del hogar).
 Fluorescente	La cámara equilibra el color en función de un espacio iluminado por luz fluorescente.

Si el ajuste no coincide con el ajuste predeterminado **Automático**, el icono del ajuste aparecerá en la pantalla **Vista en directo**. El nuevo ajuste permanecerá activo hasta que vuelva a cambiarse o hasta que se apague la cámara. El ajuste de **Equilibrio de blanco** se restaura al valor predeterminado **Automático** cuando se apaga la cámara.

Velocidad ISO

Este ajuste controla la sensibilidad de la cámara a la luz. Cuando la **Velocidad ISO** está en el ajuste predeterminado **Automática**, la cámara selecciona la velocidad ISO más adecuada para la escena.

Con velocidades ISO menores, se obtienen imágenes con la mínima cantidad de grano (o ruido), pero da lugar a velocidades de obturación más lentas. Si se toma una imagen en condiciones de poca luz sin flash en **ISO 100**, debería usar trípode. Por el contrario, unas velocidades ISO más elevadas permiten velocidades de obturación más rápidas y se pueden utilizar para tomar fotos sin flash en ambientes oscuros o para tomar fotos de objetos en movimiento rápido. Las velocidades ISO más elevadas producen imágenes con más grano (o ruido).

1. En el menú **Captura**, (página 31), seleccione **Velocidad ISO**.
2. En el submenú **Velocidad ISO**, utilice los botones ▲▼ para resaltar un ajuste.
3. Presione el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ para guardar el ajuste y regresar al menú **Captura**.



Si el ajuste no coincide con el predeterminado **Automática**, el icono correspondiente (que se incluye en el submenú **Velocidad ISO**) aparecerá en la pantalla **Vista en directo**. El nuevo ajuste permanecerá activo hasta que vuelva a cambiarse o hasta que se apague la cámara. El ajuste de **Velocidad ISO** se restaura al valor predeterminado **Automática** cuando se apaga la cámara.








NOTA: El ajuste **Velocidad ISO** no funciona durante la grabación de videoclips.


3 Revisión de imágenes y videoclips



Puede utilizar el modo **Reproducción** para revisar las imágenes y videoclips almacenados en la cámara.

Asimismo, el menú **Reproducción** le permite ver miniaturas de las imágenes o ampliar las imágenes para poder verlas más de cerca en la cámara, eliminar imágenes o videoclips y manipular imágenes. Para todo esto y mucho más, consulte **Utilización del menú Reproducción** en la página 47.

Utilización de Reproducción


1. Presione el botón **Vista en directo/Reproducción**  /  hasta que aparezca el icono **Reproducción**  en la esquina superior izquierda de la pantalla de imagen.
2. Utilice los botones   para desplazarse por las imágenes y los videoclips. Mantenga presionado cualquiera de los botones   para desplazarse más deprisa.








En el caso de videoclips, que se indican mediante el icono , sólo verá el primer fotograma durante 2 segundos. Después, comienza la reproducción automáticamente.

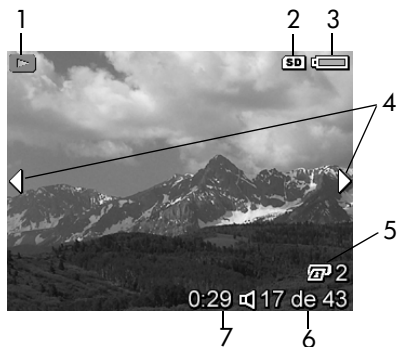3. Para cambiar a **Vista en directo** después de revisar las imágenes y videoclips, vuelva a presionar el botón **Vista en directo/Reproducción**  / .

NOTA: Para oír los clips de audio adjuntos a sus imágenes fijas o escuchar el audio asociado a videoclips, transfíralos a su equipo y utilice el software HP Photosmart Premier.

Durante la **Reproducción**, la pantalla de imagen también muestra información adicional acerca de cada imagen o videoclip. En la siguiente tabla se describe esta información.





#	Icono	Descripción
1		Icono Reproducción , que indica que la cámara está en el modo Reproducción . Este icono desaparece transcurridos unos segundos.
2		Aparece únicamente cuando la cámara tiene tarjeta de memoria instalada.
3		Indicador de alimentación, por ejemplo, el indicador de nivel de carga de las pilas lleno (consulte Indicadores de alimentación en la página 112).
4		Aparece durante los primeros segundos al entrar en Reproducción para indicar que puede desplazarse por las imágenes o videoclips con los botones ◀▶.
5	 2	Indica que se ha seleccionado la imagen para imprimir dos copias (consulte Imprimir en la página 52).
6	17 de 43	Muestra el número de esta imagen o videoclip en relación con el número total de imágenes y videoclips guardado en la memoria.
7	0:29  o 	<ul style="list-style-type: none"> • Muestra la duración de este clip de audio o videoclip. • Indica que esta imagen tiene un clip de audio adjunto. • Indica que se trata de un videoclip.

Pantalla resumen de todas las imágenes












Al presionar el botón ► mientras visualiza la última imagen, se abre la pantalla **Resumen de todas las imágenes** que muestra el número de fotografías tomadas y el número de imágenes restantes. En el margen superior izquierdo de la pantalla se



muestra un contador que indica el número total de imágenes seleccionadas para su impresión . Además, en el margen superior derecho de la pantalla aparecen los iconos correspondientes a la tarjeta de memoria opcional, si está instalada, (según indica el icono **SD** ) y al indicador de alimentación (consulte **Indicadores de alimentación** en la página 112).

Utilización del menú Reproducción

El menú **Reproducción** le permite eliminar las imágenes fijas o los videoclips, anular la eliminación de imágenes y dar formato a la memoria interna de la cámara o a la tarjeta de memoria opcional. Asimismo, puede grabar clips de audio para adjuntarlos a una imagen, ver miniaturas, ampliar y rotar imágenes y seleccionar imágenes para impresión.


1. Para mostrar el menú **Reproducción**, presione el botón  cuando esté en **Reproducción**. Si no está en el modo **Reproducción**, presione el botón **Vista en directo/Reproducción**  /  hasta que se encuentre en el modo **Reproducción** y, a continuación, presione el botón .
2. Utilice los botones   para resaltar la opción que desea utilizar del menú **Reproducción** a la izquierda de la pantalla de imagen. Las opciones del menú **Reproducción** se explican más adelante en esta sección.
3. Vaya a la imagen o el videoclip que desee utilizar con los botones  . Esto facilita la repetición de la misma acción en varias imágenes o videoclips, como por ejemplo, eliminar varias imágenes o videoclips.
4. Seleccione la opción que haya resaltado en el menú **Reproducción** presionando el botón . Siga las instrucciones en pantalla para completar la tarea seleccionada.
5. Para salir del menú **Reproducción**, presione el botón **Vista en directo/Reproducción**  / . Hay otras formas de salir de un menú; consulte **Menús de la cámara** en la página 19 para conocerlas.


La tabla siguiente resume las opciones del menú **Reproducción**.



#	Icono	Descripción
1		Eliminar: muestra un submenú que permite eliminar la imagen o el videoclip actuales, eliminar todas las imágenes y videoclips, dar formato a la memoria interna o a una tarjeta de memoria opcional y recuperar la última imagen eliminada. (Consulte Eliminar en la página 49.)
2		Ver miniaturas: muestra una vista en miniatura de las imágenes y los fotogramas de videoclip en la pantalla de imagen. (Consulte Visualización de miniaturas en la página 50.)
3		Aumentar: amplía la imagen visualizada actualmente. (Consulte Ampliación de imágenes en la página 51.)
4		Imprimir : le permite especificar el número de copias de la imagen actual que desea imprimir cuando conecte la cámara a un equipo o impresora. (Consulte Imprimir en la página 52.)
5		Rotar: gira la imagen actual en incrementos de 90 grados. (Consulte Rotar en la página 53.)
6		Grabar audio: graba un clip de audio que se adjunta a la imagen fija. (Consulte Grabar audio en la página 54.)
7		SALIR: sale del menú Reproducción .

Eliminar

En el menú **Reproducción** (página 47), al seleccionar **Eliminar**, se abre el submenú **¿Eliminar?**. Utilice los botones ▲▼ para resaltar una opción y, a continuación, presione el botón  para seleccionarla.

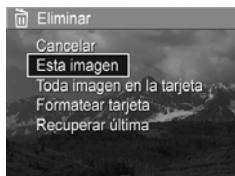


El submenú **¿Eliminar?** contiene las opciones siguientes:

- **Cancelar:** vuelve al menú **Reproducción** sin eliminar la imagen o videoclip que se muestra en ese momento.
- **Esta imagen:** elimina la imagen o videoclip que se muestra en ese momento.
- **Toda imagen (en la tarjeta/en memoria):** elimina todas las imágenes y videoclips de la memoria interna o de la tarjeta de memoria opcional instalada en la cámara.
- **Formatear (memoria o tarjeta):** elimina todas las imágenes, videoclips y archivos de la memoria interna o de la tarjeta de memoria opcional y, después, formatea dicha memoria interna o tarjeta. Para evitar que se dañen las imágenes y tarjetas, utilice **Formatear tarjeta** para formatear cualquier tarjeta de memoria antes de utilizarla por primera vez y cuando quiera eliminar todas las imágenes y videoclips guardados en ellas.
- **Recuperar última:** recupera la última imagen eliminada. Esta opción sólo aparece si se ha utilizado antes la función **Eliminar**. Puede recuperar solamente la última imagen eliminada. Cuando se pasa a la siguiente operación, por ejemplo, apagar la cámara o tomar otra fotografía, la imagen que ha eliminado ya no se puede recuperar.

Visualización de miniaturas

En el menú **Reproducción** (página 47), al seleccionar **Ver miniaturas**, puede ver las imágenes fijas tomadas y los primeros fotogramas de los videoclips grabados, en una matriz compuesta por nueve imágenes en miniatura y fotogramas de videoclip por pantalla.

1. En el **menú Reproducción**, seleccione **Ver miniaturas**. En la pantalla de imagen aparece una visualización en forma de **miniatura** con un máximo de nueve imágenes y fotogramas de videoclip. Un borde amarillo rodea la imagen o fotograma de videoclip seleccionado en ese momento.
2. Utilice los botones ◀▶ para desplazarse en horizontal entre las distintas miniaturas.
3. Utilice los botones ▲▼ para desplazarse verticalmente a la miniatura que se encuentra justo encima o debajo de la miniatura seleccionada.
4. Presione el botón  para salir de la vista de **miniaturas** y volver a **Reproducción**. La imagen o el videoclip seleccionado en ese momento (rodeado por un borde amarillo en la vista **Miniaturas**) aparece nuevamente en la pantalla de imagen en vista completa.



En el margen inferior de la pantalla de imagen, un icono de impresión indica que se ha seleccionado la imagen actual para impresión; un icono de audio significa que hay un clip de audio adjunto a esta imagen fija, y un icono de vídeo significa que la imagen es un videoclip.

Ampliación de imágenes

En el menú **Reproducción** (página 47), al seleccionar **Aumentar**, se amplía automáticamente 2x la imagen que se está visualizando. Se muestra la parte central de la imagen ampliada.



1. En el menú **Reproducción**, seleccione **Ampliar**.
2. Para desplazarse por la imagen ampliada, utilice los botones ◀▶ y ▲▼.
3. Para incrementar la ampliación a 4x, presione el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$. Vuelva a presionar el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ para volver a la ampliación normal.
4. Presione el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ para salir de **Aumentar** y volver a **Reproducción**.

NOTA: Sólo pueden ampliarse imágenes fijas; los videoclips no pueden ampliarse.

Imprimir

En el menú **Reproducción** (página 47), cuando selecciona **Imprimir**, la cámara muestra un submenú que permite seleccionar una imagen fija para impresión.

1. En el menú **Reproducción**, seleccione **Imprimir**. Aparece la pantalla selección de impresión en la pantalla de imagen, e indica en el centro de la pantalla la cantidad de copias que se debe imprimir.



2. Utilice los botones ▲▼ para aumentar o reducir la cantidad de copias que se debe imprimir.
3. Utilice los botones ◀▶ para seleccionar más imágenes para imprimir.
4. Una vez que haya seleccionado las imágenes para imprimir, presione el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ para volver al menú Reproducción.

Se imprimen las imágenes seleccionadas para impresión al conectar la cámara a una impresora certificada PictBridge (consulte **Impresión de imágenes directamente desde la cámara** en la página 56) o a un equipo que tenga instalado el software HP Photosmart (consulte **Software HP Photosmart** en la página 69).

NOTA: La opción **Imprimir** no está disponible para videoclips.

Rotar

En el menù **Reproducción** (página 47), cuando selecciona **Rotar**, la cámara muestra un submenú que permite rotar la imagen en incrementos de 90 grados.

1. En el menù **Reproducción**, seleccione **Rotar**.
2. Utilice los botones ◀▶ para rotar la imagen en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario. La imagen rota en la pantalla de imagen.
3. Cuando la imagen esté en la orientación deseada, presione el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ para guardar la nueva orientación.

NOTA: La opción **Rotar** no está disponible para videoclips.

Grabar audio

En el menù **Reproducción** (página 47), al seleccionar **Grabar audio**, puede adjuntar un clip de audio a una imagen fija que ya haya tomado, o reemplazar un clip de audio ya adjunto a una imagen.

1. En el menù **Reproducción**, seleccione **Grabar audio**. Comienza de inmediato la grabación de audio.
2. Para detenerla, presione el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$; de lo contrario, la grabación de audio continuará hasta que la cámara se quede sin memoria.

Si la imagen mostrada en ese momento tiene adjunto un clip de audio, al seleccionar **Grabar audio**, en su lugar se abre el submenù **Grabar audio**. Este submenù incluye las opciones siguientes:

- **Mantener clip actual:** conserva el clip de audio actual y vuelve al menù **Reproducción**.
- **Grabar nuevo clip:** comienza a grabar audio, sustituyendo al clip de audio anterior.
- **Eliminar clip:** elimina el clip de audio actual y vuelve al menù **Reproducción**.

CONSEJO: Para oír los clips de audio, transfiera las imágenes con clips adjuntos a su equipo y utilice el software HP Photosmart Premier.

NOTA: **Grabar audio** no está disponible para los videoclips porque éstos ya tienen audio grabado.

4 Transferencia e Impresión de imágenes

Transferencia de imágenes al equipo

CONSEJO: También puede realizar esta tarea con un lector de tarjetas de memoria (consulte **Utilización de un lector de tarjetas de memoria** en la página 71).

1. Compruebe que el software HP Photosmart esté instalado en su equipo (consulte **Instalación del software** en la página 12). Para transferir imágenes a un equipo que no tenga instalado el software HP Photosmart, consulte **Utilización de la cámara sin instalar el software HP Photosmart** en la página 69.
2. Con la cámara se incluye un cable USB especial para conectarla a un equipo. Conecte el extremo más largo de dicho cable USB al equipo.
3. Abra la tapa del lateral de la cámara más cercano a la lente y conecte el extremo más pequeño del cable USB al conector USB de la cámara.



4. Encienda la cámara.

- **En Windows:** el software HP Photosmart proporciona la función de descarga. En la pantalla **Transferir imágenes de la cámara o tarjeta**, haga clic en **Iniciar transferencia**. Se transfieren las imágenes al equipo. Cuando aparezca la pantalla **Resumen de acciones realizadas**, podrá desconectar la cámara del equipo.
- **En Macintosh:** la aplicación configurada en Preferencias de captura de imágenes (HP Photosmart Mac o iPhoto) ofrece la función de descarga. Cuando la descarga esté completa, puede desconectar la cámara del equipo.

Impresión de imágenes directamente desde la cámara

Puede conectar la cámara directamente a cualquier impresora certificada PictBridge para imprimir las imágenes. Para comprobar si su impresora es PictBridge, busque el logotipo PictBridge en la carcasa.



1. Compruebe que el equipo está encendido. No deben aparecer indicadores luminosos parpadeantes en la impresora ni mensajes de error relacionados con la misma. Ponga papel en la impresora, si es necesario.


2. Por medio del cable USB incluido con la cámara, conecte el extremo más largo y plano del cable USB al conector correspondiente de la impresora compatible con PictBridge.



CONSEJO: El conector PictBridge suele estar situado en el frontal de la impresora.

3. Encienda la cámara y compruebe de que el ajuste **Configuración USB** esté establecido en **Cámara digital** (consulte **Configuración USB** en la página 63).
4. Abra la tapa del lateral de la cámara más cercano a la lente y conecte el extremo más pequeño del cable USB al conector USB de la cámara.

5. Cuando la cámara esté conectada a la impresora, aparece el menú **Configurar impresora** en la cámara. Si ya ha seleccionado las imágenes que desea imprimir mediante el menú **Reproducción** de la cámara, se mostrará el número de imágenes seleccionadas. De lo contrario, aparecerá **Imágenes: TODAS**.

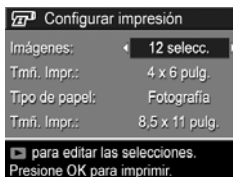

6. Para cambiar los ajustes del menú **Configurar impresora**, utilice los botones ▲▼ de la cámara para seleccionar una opción de menú y, a continuación, utilice los botones ◀▶ de la cámara para cambiar el ajuste.
7. Cuando los ajustes sean correctos, presione el botón de la cámara para comenzar la impresión.

Después de conectar la cámara a la impresora, puede imprimir las imágenes seleccionadas o todas las imágenes de la cámara.

CONSEJO: La impresión directa desde la cámara tiene la siguiente limitación:

No puede imprimir videoclips directamente en una impresora. Transfíralos al equipo utilizando el software HP Photosmart (consulte **Transferencia de imágenes al equipo** en la página 55).

NOTA: Si conecta la cámara a una impresora que no sea HP y tiene problemas para imprimir, consulte al fabricante de la impresora. HP no ofrece asistencia técnica para impresoras que no sean HP.


Además del método descrito en esta sección, también puede imprimir imágenes directamente desde la impresora con este método:









- Si dispone de una tarjeta de memoria opcional con imágenes o videoclips guardados y su impresora viene equipada con una ranura para tarjetas de memoria, para imprimir las imágenes o los videoclips, extraiga la tarjeta de memoria de la cámara e introdúzcala en la ranura de la impresora. Si la impresora puede imprimir videoclips, puede insertar la tarjeta de memoria directamente en la ranura de memoria de la impresora e imprimir el videoclip. Consulte el manual de la impresora para obtener información más detallada.

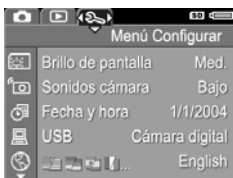5 Utilización del menú Configurar

El menú **Configurar** le permite establecer varios ajustes de la cámara, como los sonidos de la cámara, la fecha y la hora, y la configuración de la conexión USB.

1. Si está en el modo **Vista en directo**, presione el botón **Vista en directo/Reproducción**  /  y, a continuación, el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.
2. Vaya a la ficha menú **Configurar**  con los botones  .



3. Utilice los botones   para desplazarse por las opciones del menú **Configurar**.
4. Presione el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ para seleccionar una opción resaltada y abrir un submenú, o utilice los botones   para cambiar el ajuste de la opción resaltada sin necesidad de abrir el submenú.
5. Dentro de un submenú, utilice los botones   y, a continuación, el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ para cambiar el ajuste de la opción del menú **Configurar**.
6. Para salir del menú **Configurar**, presione el botón **Vista en directo/Reproducción**  / . Hay otras formas de salir de un menú; consulte **Menús de la cámara** en la página 19 para conocerlas.

Brillo de pantalla

Este ajuste permite configurar el brillo de la pantalla de imagen para la visualización. Este ajuste puede utilizarse para aumentar el brillo en ambientes muy iluminados y reducirlo para prolongar la duración de la pila.

El ajuste predeterminado de **Brillo de pantalla** es **Mediano**.

1. En el menú **Configurar** (página 59), seleccione **Brillo de pantalla**.
2. En el submenú **Brillo de pantalla** resalte el nivel de brillo que desee para la pantalla de imagen. El nuevo ajuste se aplica a la pantalla **Vista en directo** detrás del menú, para que pueda ver el efecto que tendrá en el brillo de la pantalla.
3. Presione el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ para guardar el ajuste y regresar al menú **Configurar**.




El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a cambiarse, incluso si se apaga la cámara.

Sonidos de cámara

Los sonidos de la cámara son los sonidos que la cámara emite cuando se enciende, al presionar un botón o cuando se toma una fotografía. Los sonidos de la cámara no son los sonidos de audio que se graban con las imágenes o los videoclips.

El ajuste predeterminado de **Sonidos de cámara** es **Act.**

1. En el menú **Configurar** (página 59), seleccione **Sonidos de cámara**.
2. En el submenú **Sonidos de cámara**, resalte **Desactivados** o **Activados**.
3. Presione el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ para guardar el ajuste y regresar al menú **Configurar**.

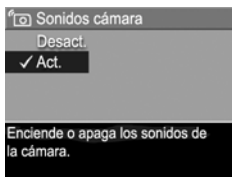


El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a cambiarse, incluso si se apaga la cámara.

Fecha y hora

Este ajuste permite establecer el formato de fecha y hora, así como la fecha y hora actuales de la cámara. Normalmente, esta acción se realiza al configurar la cámara por primera vez, aunque es posible que necesite volver a ajustar la fecha y la hora si viaja a diferentes zonas horarias, si la cámara ha estado apagada durante mucho tiempo o si la fecha y hora están mal.

El formato de fecha y hora elegido será el utilizado para mostrar la información de fecha en **Reproducción**. Además, el formato elegido en este ajuste también se utiliza en la función **Estamp. fecha y hora** (consulte **Estampado de fecha y hora** en la página 36).

1. En el menú **Configurar** (página 59), seleccione **Fecha y hora**.
2. En el submenú **Fecha y hora**, ajuste el valor de la selección resaltada con los botones ▲▼.
3. Presione los botones ◀▶ para desplazarse a otras selecciones.
4. Repita los pasos 2 y 3 hasta establecer el formato correcto de fecha/hora, fecha y hora.
5. Presione el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ para guardar el ajuste y regresar al **menú Configurar**.

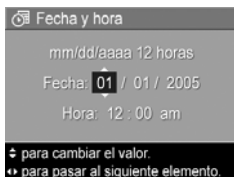


El ajuste de fecha y hora se conserva hasta que vuelve a cambiarse, incluso si se apaga la cámara. La configuración de la fecha y la hora también se mantiene actualizada mientras las pilas colocadas en la cámara tengan carga, o al extraerlas durante menos de 10 minutos. Si la cámara ha estado sin pilas durante un período de tiempo prolongado, tendrá que actualizar la fecha y la hora la primera vez que la encienda.

Configuración USB

Este ajuste determina cómo se reconoce la cámara al conectarla a un equipo.

1. En el menú **Configurar** (página 59), seleccione **USB**.
2. En el submenú **Configuración USB** resalte una de estas opciones:

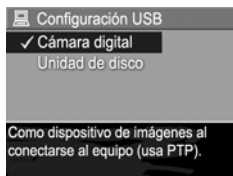

- **Cámara digital:** el equipo reconoce la cámara como una cámara digital con el estándar PTP (protocolo de transferencia de imágenes). Ésta es la configuración predeterminada de la cámara, y es la que se necesita para configurar la cámara para impresión con una impresora certificada PictBridge.
 - **Unidad de disco:** el equipo reconoce la cámara como una unidad de disco con el estándar MSDC (clase de dispositivo de almacenamiento masivo). Este ajuste se utiliza para transferir imágenes a un equipo Windows 2000, 98 SE o ME que no tiene instalado el software HP Photosmart (consulte **Transferencia de imágenes a un equipo sin HP Photosmart** en la página 70). Es posible que no pueda utilizar este ajuste si tiene instalado Windows 98 en su equipo sin el software HP Photosmart.
3. Presione el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ para guardar el ajuste y regresar al menú **Configurar**.

El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a cambiarse, incluso si se apaga la cámara.

Idioma

Este ajuste permite establecer el idioma utilizado en la interfaz de la cámara, como el texto en los menús.

1. En el menú **Configurar** (página 59), seleccione



2. En el submenú **Idioma**, utilice ▲▼ y ◀▶ para resaltar el idioma que desee utilizar.

3. Presione el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ para guardar el ajuste y regresar al menú **Configurar**.

El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a cambiarse, incluso si se apaga la cámara.



Cómo mover imágenes a una tarjeta

Esta opción permite mover imágenes de la memoria interna a una tarjeta de memoria opcional que haya insertado en la cámara (consulte **Instalación y formateado de una tarjeta de memoria (opcional)** en la página 11). Encontrará esta opción en el menú **Configurar** si hay una tarjeta de memoria opcional instalada en la cámara y la memoria interna contiene al menos una imagen.

1. En el menú **Configurar** (página 59), resalte **Mover imágenes a tarjeta...** y presione el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.
2. Aparece una mensaje de confirmación en la pantalla de imagen.
 - Si la tarjeta de memoria tiene capacidad suficiente para todas las imágenes de la memoria interna, la pantalla de confirmación le pregunta si desea mover todas las imágenes.
 - Si sólo caben algunas imágenes, la pantalla de confirmación le pregunta cuántas imágenes desea mover y le pide que confirme que desea moverlas.
 - Si no se puede mover ninguna imagen a la tarjeta de memoria, la pantalla de confirmación muestra el mensaje **TARJETA LLENA**.
3. Para mover las imágenes, resalte **Sí** y presione $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.

Mientras se trasladan las imágenes aparece una barra de progreso. Todas las imágenes que se mueven correctamente a la tarjeta de memoria se eliminan de la memoria interna de la cámara. Cuando se hayan movido las imágenes, podrá volver al menú **Configurar**.

Restablecimiento de ajustes

Esta opción permite restablecer los ajustes originales de la cámara.

1. Si tiene instalada una tarjeta de memoria opcional en la cámara, retírela (consulte página 12).
2. En el menú **Configurar** (página 59), seleccione **Restablecer ajustes...**
3. En el submenú **¿Restablecer todo ajuste?**, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Cancelar**: sale del menú sin restablecer los ajustes.
 - **Sí**: restablece los valores predeterminados de la cámara en el menú **Captura** y el menú **Configurar** (excepto **Fecha y hora**, **Idioma** y **Configuración USB**).
4. Presione el botón $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ para restablecer los ajustes y regresar al menú **Configurar**.
5. Si ha retirado una tarjeta de memoria opcional en el paso 1, vuelva a instalarla.

6 Solución de problemas y asistencia técnica

Este capítulo contiene información sobre los siguientes temas:

- Restauración de la cámara (la página 68)
- El software HP Photosmart incluye requisitos de sistema para HP Photosmart Essential y Premier (la página 69)
- Utilización de la cámara sin instalar el software HP Photosmart (la página 69)
- Posibles problemas, causas y soluciones (la página 76)
- Mensajes de error en la cámara (la página 91)
- Mensajes de error en el equipo (la página 102)
- Cómo obtener asistencia de HP, incluida la asistencia Web y telefónica (la página 104)

NOTA: Para obtener más información sobre las soluciones a los problemas aquí mencionados, así como cualquier otro problema relacionado con la cámara o el software HP Photosmart, consulte el sitio Web de asistencia técnica al cliente de HP:

www.hp.com/support.

Restauración de la cámara

Si su cámara no responde al presionar los botones, intente restaurarla de la siguiente manera:

1. Apague la cámara.
2. Si tiene instalada una tarjeta de memoria opcional, extráigala. (Aunque no es preciso extraer la tarjeta de memoria opcional para efectuar la restauración, esta medida descarta la tarjeta de memoria como posible causa del problema.)
3. Retire las pilas de la cámara durante 5 a 10 segundos.
4. Vuelva a poner las pilas y cierre la puerta de las pilas/tarjeta de memoria.
5. Cuando haya comprobado que la cámara funciona sin tarjeta de memoria opcional, apague la cámara y vuelva a introducir la tarjeta si dispone de ella.

Software HP Photosmart

El software HP Photosmart ofrece funciones para transferir imágenes y videoclips a su equipo, además de funciones para modificar imágenes guardadas (eliminar los ojos rojos, rotar, recortar, cambiar tamaño, ajustar calidad de imagen, etc).

El CD que se suministra con la cámara contiene las siguientes versiones del software HP Photosmart:

- Software HP Photosmart Premier (para equipos con Windows XP y Windows x64 con 128 MB de RAM como mínimo). Esta versión del software incluye funciones adicionales como reproducción de clips de audio y videoclips.
- Software HP Photosmart Essential (para Windows 98, 98SE y Me, Windows 2000 y Windows XP y x64). Esta versión no tiene todas las funciones adicionales de la versión HP Photosmart Premier.
- Software HP Photosmart Mac (para Macintosh).

Para obtener más información acerca de las funciones del software y de su utilización, consulte la Ayuda del software HP Photosmart

Utilización de la cámara sin instalar el software HP Photosmart

Puede transferir imágenes y videoclips de la cámara al equipo sin instalar el software HP Photosmart. Sin embargo, el proceso de transferencia será diferente, ya que normalmente el software HP Photosmart maneja esta tarea. En la sección siguiente encontrará más información.

Transferencia de imágenes a un equipo sin HP Photosmart

Si no instala o no puede instalar el software HP Photosmart en su equipo, hay tres maneras de transferir las imágenes de la cámara al equipo:

- Conecte la cámara al equipo como Cámara digital (Windows XP o Mac OS X solamente)
- Utilice un lector de tarjetas de memoria
- Configure la cámara como unidad de disco

Conexión de la cámara como cámara digital

Si tiene un sistema Windows XP o Mac OS X, conecte la cámara directamente al equipo, y el sistema operativo lanzará un programa que le ayuda a transferir las imágenes. Verifique que la **Configuración USB** de la cámara en el menú **Configurar** esté en **Cámara digital** (consulte la página 63), y, a continuación, conecte la cámara al equipo por medio del cable USB.

Utilización de un lector de tarjetas de memoria

Si está utilizando una tarjeta de memoria en la cámara, bastará con retirarla de la cámara e insertarla en un lector de tarjetas de memoria (debe adquirirlo por separado). El lector de tarjetas de memoria actúa como una unidad de disquete o de CD-ROM. Además, algunos equipos e impresoras HP Photosmart tienen ranuras de tarjetas de memoria incorporadas que se utilizan como un lector de tarjetas de memoria normal para guardar imágenes en el equipo.

Transferencia de imágenes a un equipo Windows utilizando un lector de tarjetas de memoria

1. Extraiga la tarjeta de memoria de la cámara e insértela en el lector de tarjetas de memoria (o en la ranura para tarjetas de memoria del equipo o la impresora).
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono **Mi PC** del escritorio y, a continuación, seleccione **Explorar** en el menú.
3. Se abre una pantalla en la que aparece una lista de unidades de disco bajo **Mi PC**. La tarjeta de memoria se muestra como una unidad de disco extraíble. Haga clic en el signo + que aparece a la izquierda del disco extraíble.
4. Bajo el disco extraíble aparecen dos directorios (carpetas). Haga clic en el signo + que aparece al lado de la carpeta denominada **DCIM**; deberá aparecer un subdirectorio de la cámara. Cuando haga clic en el subdirectorio mostrado bajo **DCIM**, en la parte de la derecha de la pantalla del Explorador deberá aparecer la lista de sus imágenes.

NOTA: Puede que haya más de un directorio en **DCIM**.

Si no encuentra las imágenes, compruebe las carpetas del directorio **DCIM**.

5. Seleccione todas las imágenes (en el menú desplegable **Editar**, haga clic en **Seleccionar todo**) y, a continuación, cópielas (en el menú **Editar**, haga clic en **Copiar**).
6. Haga clic en **Disco local** bajo **Mi PC**. Ahora está trabajando en la unidad de disco duro del equipo.
7. Cree una carpeta nueva en **Disco local** (vaya al menú desplegable **Archivo** y haga clic en **Nuevo** y, seguidamente, en **Carpeta**. En la parte de la derecha de la pantalla del Explorador aparecerá una carpeta denominada **Nueva carpeta**). Mientras aparece resaltado el texto de esta carpeta nueva, podrá escribir un nombre nuevo (por ejemplo, **Imágenes**). Para cambiar más adelante el nombre de la carpeta, simplemente haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la carpeta, elija **Cambiar nombre** en el menú que se abre y escriba el nombre nuevo.
8. Haga clic en la carpeta nueva que acaba de crear, vaya al menú desplegable **Editar** y haga clic en **Pegar**.
9. Las imágenes que copió en el paso 5 deberán pegarse en esta carpeta nueva de la unidad de disco duro de su equipo. Para comprobar si las imágenes se han transferido correctamente desde la tarjeta de memoria, haga clic en la carpeta nueva. En esa carpeta debe figurar la misma lista de archivos que apareció cuando las examinó en la tarjeta de memoria (paso 4).
10. Cuando haya comprobado que las imágenes se han transferido correctamente de la tarjeta de memoria al equipo, vuelva a insertar la tarjeta en la cámara. Para liberar espacio en la tarjeta, puede eliminar las imágenes o formatear la tarjeta (opción **Eliminar** del menú **Reproducción** de la cámara).

NOTA: Se recomienda formatear la tarjeta en lugar de borrar las imágenes; de este modo, se evita que se dañen las imágenes y tarjetas.








Transferencia de imágenes a un equipo Macintosh utilizando un lector de tarjetas de memoria

1. Extraiga la tarjeta de memoria de la cámara e insértela en el lector de tarjetas de memoria (o en la ranura para tarjetas de memoria del equipo o la impresora).
2. Según la configuración del equipo y/o la versión del sistema operativo Mac que esté ejecutando, se inicia automáticamente una aplicación denominada Image Capture o iPhoto que lo guiará a través del proceso de transferencia de imágenes desde la cámara al equipo.
 - Si se inicia la aplicación Image Capture, haga clic en el botón **Descargar algunas** o en **Descargar todas** para transferir las imágenes al equipo. De forma predeterminada, las imágenes se colocarán en la carpeta **Imágenes** o **Películas** (según el tipo de archivo).
 - Si se inicia la aplicación iPhoto, haga clic en el botón **Importar** para transferir las imágenes al equipo. Las imágenes se guardarán en la aplicación iPhoto. De este modo, para acceder a ellas más adelante, simplemente cabe ejecutar iPhoto.
 - Si ninguna aplicación se inicia automáticamente, o si desea copiar las imágenes manualmente, busque en el escritorio un icono de unidad de disco que represente la tarjeta de memoria y copie las imágenes desde ahí a la unidad de disco duro local. Para obtener más información sobre cómo copiar archivos, consulte la ayuda Mac, el sistema de ayuda que se incluye con el equipo.

Configuración de la cámara como unidad de disco

Puede configurar la cámara como una unidad de disco mientras esté conectada al equipo para poder transferir imágenes sin utilizar HP Photosmart.



NOTA: Recomendado para equipos con Windows 2000, Me y 98 SE. Quizá no pueda utilizarse este método en equipos con Windows 98.

1. Configure la cámara como **Unidad de disco** (sólo tiene que realizar este paso una vez):
 - a. Encienda la cámara y presione el botón  y, a continuación, utilice el botón  para ir al menú **Configurar** .
 - b. Utilice el botón  para resaltar la opción de menú **USB** y, a continuación, utilice el botón  para seleccionar **Unidad de disco**.
 - c. Presione el botón **Vista en directo/Reproducción**  /  para salir del menú **Configurar**.
2. Conecte la cámara al equipo mediante el cable USB.
3. En este momento, el proceso es igual al descrito en **Utilización de un lector de tarjetas de memoria** en las páginas 71, 73. En los equipos con Windows, la cámara aparece como disco extraíble en la pantalla del Explorador de Windows. En los equipos Macintosh, se inicia automáticamente la aplicación Image Capture o iPhoto.
4. Cuando haya terminado de transferir las imágenes de la cámara al equipo, desconecte la cámara del equipo. Si su equipo tiene instalado Windows 2000 o XP y recibe un mensaje de advertencia **Extracción no segura**, ignórela.

NOTA: Si Image Capture o iPhoto no se ejecutan automáticamente en los equipos Macintosh, busque en el escritorio un icono de unidad de disco con el número de modelo de la cámara. Para obtener más información sobre cómo copiar archivos, consulte la ayuda Mac.

Problemas y soluciones

Problema	Posible causa	Solución
La cámara no se enciende.	No ha abierto la tapa de la lente completamente.	<ul style="list-style-type: none">• Deslice la tapa hasta que oiga un clic.
	Las pilas no funcionan correctamente, se han instalado mal, no se han instalado o no son del tipo adecuado.	<ul style="list-style-type: none">• La carga de las pilas podría ser baja o estar completamente agotada. Pruebe a instalar pilas nuevas o recárguelas.• Asegúrese de que las pilas estén correctamente instaladas (consulte la página 11).• No utilice pilas alcalinas normales. Para obtener los mejores resultados, utilice pilas Energizer Lithium AA o pilas recargables NiMH AA.

Problema	Posible causa	Solución
La cámara no se enciende (continuación).	La tarjeta de memoria opcional no es compatible o está dañada.	Asegúrese de que la tarjeta de memoria sea del tipo adecuado para la cámara (consulte la página 126). Si la tarjeta es del tipo adecuado, retírela y compruebe si puede encender la cámara. Si puede encender la cámara sin la tarjeta, ésta probablemente esté dañada. Formatee la tarjeta de memoria con un equipo y un lector de tarjetas. Si la cámara sigue sin encenderse, sustituya la tarjeta de memoria.
	La cámara ha dejado de funcionar.	Restaure la cámara (consulte la página 68).
El indicador de alimentación/memoria está encendido pero la pantalla de imagen está apagada.	La pantalla de imagen se apaga después de un minuto de inactividad.	Presione el botón Vista en directo/Reproducción  /  para volver a activar la pantalla de imagen.
	Es posible que la cámara tenga algún problema temporal.	Restaure la cámara (consulte la página 68).








Problema	Posible causa	Solución
<p>El indicador de alimentación/memoria está encendido, pero la cámara parece estar "atascada" y no funciona correctamente.</p>	<p>Es posible que la cámara tenga algún problema temporal.</p>	<p>Restablezca la cámara (consulte la página 68).</p>
<p>Tengo que sustituir o recargar las pilas frecuentemente.</p>	<p>El uso prolongado de la pantalla de imagen para grabar vídeo, el uso excesivo del flash o un ajuste Brillo de pantalla establecido en Alto, consume las pilas con más rapidez.</p>	<p>Consulte Prolongación de la duración de las pilas en la página 108.</p>
	<p>Las pilas NiMH que está utilizando se han recargado incorrectamente o se han descargado porque no se han utilizado últimamente.</p>	<p>Las pilas NiMH no se cargaron completamente cuando eran nuevas y con el tiempo se descargan, independientemente de que estén instaladas o no en la cámara. Las pilas nuevas o que no se hayan cargado recientemente deben recargarse por completo (consulte la página 113).</p>

Problema	Posible causa	Solución
Tengo que sustituir o recargar las pilas frecuentemente (continuación).	El tipo de pila no es adecuado para el uso que se hace de la cámara.	Consulte Rendimiento por tipo de pila en la página 110.
La cámara no responde cuando se presiona un botón.	La cámara está apagada o se ha desconectado.	Encienda la cámara, o apáguela y vuelva a encenderla.
	Las pilas están agotadas.	Sustituya o recargue las pilas.



Problema	Posible causa	Solución
La cámara no responde cuando se presiona un botón (continuación).	La cámara está conectada a un equipo.	La mayoría de los botones de la cámara no responden cuando la cámara se conecta a un equipo. Si responden, es sólo para activar la pantalla de imagen si está desactivada o, en algunos casos, para desactivarla si está activada.
	La cámara está procesando una imagen.	Espere hasta que el indicador de alimentación/memoria se encienda de color verde, lo que indica que la cámara ha completado el procesamiento de la imagen.
	La tarjeta de memoria opcional no es compatible o está dañada.	Asegúrese de que la tarjeta de memoria sea del tipo adecuado para la cámara (consulte la página 126). Si la tarjeta es del tipo adecuado, apague la cámara, retire la tarjeta de memoria y encienda la cámara. Si la cámara responde al presionar un botón, es probable que la tarjeta esté corrupta. Cambie la tarjeta de memoria.
	La cámara ha dejado de funcionar.	Restablezca la cámara (consulte la página 68).

Problema	Posible causa	Solución
Transcurre un plazo de tiempo largo entre el momento en que se presiona el disparador y el instante en que la cámara toma la imagen.	La escena está oscura y la cámara toma la imagen con una exposición larga.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice el flash. • Si no es posible utilizar un flash, utilice un trípode para que la cámara se mantenga estable durante la larga exposición.
	La cámara utiliza un ajuste de flash con reducción de ojos rojos.	Se necesita más tiempo para tomar una imagen con reducción de ojos rojos. El disparador se retrasa a causa del flash adicional. Asegúrese de que los sujetos esperen al flash adicional.

Problema	Posible causa	Solución
La cámara no toma una imagen al presionar el disparador.	No ha presionado lo suficiente el disparador .	Presione el disparador hasta el fondo.
	La memoria interna, o la tarjeta de memoria opcional instalada, está llena.	Transfiera las imágenes de la cámara al equipo y, a continuación, formatee la memoria interna o la tarjeta de memoria (páginas 5 y 49). También puede sustituir la tarjeta por una nueva.
	La tarjeta de memoria opcional instalada está bloqueada.	Con la cámara apagada, retire la tarjeta de memoria y cambie la lengüeta de bloqueo de la tarjeta a la posición desbloqueada.
	El flash se está recargando.	Antes de tomar otra imagen, espere hasta que el flash se recargue.
	La cámara todavía está guardando la última imagen que tomó.	Espere unos segundos para que la cámara acabe de procesar la última imagen antes de tomar otra.

Problema	Posible causa	Solución
<p>La imagen es borrosa.</p>	<p>Hay poca luz y el flash está en Flash apagado .</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando está oscuro, la cámara necesita un tiempo de exposición más largo, y es difícil sostenerla firme durante más de 1/60 de segundo. Utilice un trípode para mantener la cámara firme, mejore las condiciones de iluminación o establezca el flash como Flash automático  (consulte la página 26). • Sostenga la cámara con ambas manos mientras presiona con suavidad el botón Disparador.
	<p>El sujeto estaba cerca de la cámara, por lo que se la debió haber ajustado en modo de enfoque Macro .</p>	<p>Configure la cámara en modo de enfoque Macro  e intente tomar la fotografía de nuevo (consulte la página 28).</p>
	<p>El sujeto se ha movido o se ha movido la cámara al tomar la fotografía.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste el flash en Flash automático  o Flash encendido  y el modo de fotografía en Acción . • Sujete la cámara firmemente mientras presiona el disparador o utilice un trípode.

Problema	Posible causa	Solución
La imagen es demasiado brillante.	El flash proporcionó demasiada luz.	<ul style="list-style-type: none"> • Apague el flash (consulte la página 26). • Aléjese del sujeto.
	Ha utilizado Compensación EV cuando no debería haberlo hecho.	Establezca la Compensación EV en 0,0 (consulte la página 38).
	Una fuente natural o artificial diferente del flash proporcionó demasiada luz.	<ul style="list-style-type: none"> • Pruebe a tomar la imagen desde un ángulo diferente. • Evite dirigir la cámara directamente hacia una luz brillante o una superficie que refleje la luz en un día soleado. • Reduzca la Compensación EV (consulte la página 38).
	La escena tenía demasiados objetos oscuros, como un objeto negro en un fondo oscuro.	Reduzca la Compensación EV (consulte la página 38).
	Ajuste el Brillo de pantalla.	Establezca el Brillo de pantalla del menú Configurar en Bajo o Mediano (consulte la página 60).

Problema	Posible causa	Solución
La imagen es demasiado oscura.	El flash estaba encendido, pero el sujeto de la imagen estaba demasiado alejado.	Asegúrese de que el sujeto de la imagen se encuentre dentro del alcance del flash (consulte la página 124). Si no, pruebe con la configuración Flash apagado  (consulte la página 26). Esta configuración exige una exposición más larga; por lo que conviene utilizar un trípode.
	La escena tenía demasiados objetos de color claro, como un objeto blanco en un fondo claro.	Ajuste la Compensación EV (consulte la página 38).
	No había suficiente luz.	<ul style="list-style-type: none"> • Espere a que haya condiciones de luz natural para mejorar la imagen. • Agregue luz indirecta. • Utilice el flash (consulte la página 26). • Ajuste la Compensación EV (consulte la página 38).
	Hay una luz detrás del sujeto.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice el ajuste Flash encendido  (consulte la página 26) para iluminar el sujeto. Es lo que se conoce como flash de relleno. • Ajuste la Compensación EV (consulte la página 38).
	Su dedo ha bloqueado el flash.	Cuando tome una imagen, asegúrese de no tapar el flash con los dedos.

Problema	Posible causa	Solución
La imagen es demasiado oscura (continuación).	Ajuste el Brillo de pantalla.	Establezca el Brillo de pantalla del menú Configurar en Mediano o Alto (consulte la página 60).
La imagen aparece granulada.	El ajuste Velocidad ISO estaba demasiado alto.	Utilice un ajuste de Velocidad ISO inferior (consulte la página 41).
	El ajuste Calidad imagen era demasiado bajo.	Utilice un ajuste de Calidad de imagen mayor, como, por ejemplo, 5 MP Ópt , que tiene la menor compresión de imagen (consulte la página 34).
	No había suficiente luz.	<ul style="list-style-type: none"> • Espere a que haya condiciones de luz natural para mejorar la imagen. • Agregue luz indirecta. • Utilice el flash (consulte la página 26).

Problema	Posible causa	Solución
<p>La imagen aparece granulada (continuación).</p>	<p>La cámara estaba demasiado caliente cuando se tomó la imagen. La cámara podría haber estado encendida demasiado tiempo o almacenada en un lugar donde hacía calor. A medida que la cámara se calienta, las imágenes tienen más ruido, lo que hace que sean más granuladas.</p>	<p>El efecto disminuirá cuando la cámara se enfríe. Para obtener una mejor calidad de imagen, evite almacenar la cámara en lugares donde haga calor.</p>

Problema	Posible causa	Solución
Faltan imágenes de la cámara.	Ha instalado una tarjeta de memoria después de tomar una o más imágenes. Cuando se instala una tarjeta de memoria, las imágenes de la memoria interna no se pueden ver.	Mueva las imágenes de la memoria interna a la tarjeta de memoria (consulte la página 65) o retire la tarjeta de memoria.
Algunas opciones de menú aparecen inactivas en el Menú Reproducción.	La opción no puede utilizarse con la imagen.	Esto es normal. Por ejemplo, si se selecciona un videoclip, no puede rotarlo.
	La imagen se ha tomado con otra cámara y no se puede editar en ésta.	Transfiera las imágenes de la cámara al equipo (consulte la página 55) y vea o modifíquelas con HP Photosmart.

Problema	Posible causa	Solución
Aparece la fecha y/o la hora incorrectas.	La fecha y/o la hora no estaban ajustadas correctamente o la zona horaria ha cambiado.	Restablezca la fecha y la hora a través de la opción Fecha y hora del menú Configurar (consulte la página 62).
	Las pilas se han agotado o se han retirado de la cámara durante demasiado tiempo.	Restablezca la fecha y la hora a través de la opción Fecha y hora del menú Configurar (consulte la página 62).
La cámara funciona lentamente al intentar ver las imágenes.	Una tarjeta de memoria opcional lenta instalada (como una tarjeta MMC) o demasiadas imágenes en la tarjeta pueden afectar a los tiempos de procesamiento.	Consulte Almacenamiento en la página 126 y Capacidad de memoria en la página 128 para obtener sugerencias sobre las tarjetas de memoria.
	La cámara puede estar procesando una imagen.	Espere hasta que el indicador alimentación/memoria se encienda en verde, lo que indica que la cámara ha terminado el procesamiento.

Problema	Posible causa	Solución
No puedo transferir imágenes de la cámara al equipo.	El software HP Photosmart no está instalado en el equipo.	Instale el software HP Photosmart (consulte la página 12), o consulte Utilización de la cámara sin instalar el software HP Photosmart en la página 69.
	El equipo no reconoce el estándar PTP (protocolo de transferencia de imágenes).	Configure la cámara como una Unidad de disco (consulte la página 74).
Aparece un mensaje de error cuando se transfieren imágenes de la cámara al equipo.	Puede que un pico de tensión o descarga electrostática haya interrumpido la transferencia.	Cierre el software HP Photosmart, desconecte la cámara del equipo y restáurela (consulte la página 68). A continuación, vuelva a iniciar el proceso de transferencia de imágenes (consulte la página 55).
Tengo dificultades para instalar o usar el software HP Photosmart.	Puede que el equipo no disponga de suficiente memoria RAM para instalar el software.	<ul style="list-style-type: none"> • Consulte los requisitos del equipo (consulte la página 69). • Consulte el sitio Web de asistencia técnica al cliente de HP: www.hp.com/support.

Mensajes de error en la cámara

Mensaje	Posible causa	Solución
SIN PILAS. La cámara se apagará.	El nivel de carga de la pila es demasiado bajo para continuar la operación.	Sustituya o recargue las pilas.
El nivel de carga de las pilas es demasiado bajo para tomar imágenes.	Las pilas están demasiado bajas para tomar imágenes fijas o grabar vídeo, pero aún puede ver las imágenes en Reproducción . Este mensaje aparece antes con pilas alcalinas que con pilas de NiMH o litio.	Sustituya o recargue las pilas.
TARJETA NO ADMITIDA	La tarjeta de memoria opcional instalada en la ranura de memoria no es del tipo admitido.	Asegúrese de que la tarjeta de memoria sea del tipo adecuado para la cámara (consulte la página 126). Si es del tipo adecuado, intente reformatear la tarjeta de memoria (consulte la página 49).

Mensaje	Posible causa	Solución
<p>TARJETA SIN FORMATEAR. Presione OK para formatear la tarjeta.</p>	<p>Es necesario dar formato la tarjeta de memoria opcional instalada.</p>	<p>Formatee la tarjeta de memoria siguiendo las instrucciones de la pantalla de imagen (o retire la tarjeta de la cámara si no quiere que se formatee). Si formatea la tarjeta de memoria se borrarán todas las imágenes de la tarjeta.</p>
<p>TARJETA CON FORMATO INCORRECTO. Presione OK para formatear la tarjeta.</p>	<p>La tarjeta de memoria opcional instalada se ha formateado para otro tipo de dispositivo, como un reproductor de MP3.</p>	<p>Vuelva a dar formato a la tarjeta de memoria siguiendo las instrucciones de la pantalla de imagen (o retire la tarjeta de la cámara si no desea que se formatee). Si formatea la tarjeta de memoria se borrarán todas las imágenes de la tarjeta.</p>
<p>No se puede formatear.</p>	<p>La tarjeta de memoria opcional instalada está dañada.</p>	<p>Sustituya la tarjeta de memoria, o si dispone de una lector de tarjetas de memoria, intente formatear la tarjeta en su equipo. Para más información, consulte la documentación del lector de tarjetas.</p>
<p>TARJETA BLOQUEADA</p>	<p>La tarjeta de memoria opcional instalada está bloqueada.</p>	<p>Con la cámara apagada, retire la tarjeta de memoria y cambie la lengüeta de bloqueo de la tarjeta a la posición desbloqueada.</p>

Mensaje	Posible causa	Solución
MEMORIA LLENA o TARJETA LLENA	No hay espacio suficiente para guardar más imágenes en la memoria interna ni en la tarjeta de memoria opcional instalada.	Transfiera las imágenes de la cámara al equipo y elimine todas las imágenes de la memoria interna o de la tarjeta de memoria (consulte la página 49). También puede sustituir la tarjeta por una nueva.
La memoria o la tarjeta están demasiado llenas para grabar audio.	No hay espacio suficiente para grabar audio en la memoria interna ni en la tarjeta de memoria opcional instalada.	Transfiera imágenes, videoclips y archivos de audio de la cámara al equipo y, a continuación, elimine archivos en la memoria interna o en la tarjeta de memoria para disponer de espacio para la grabación de audio (consulte la página 49). También puede sustituir la tarjeta por una nueva.
No hay espacio suficiente en la tarjeta para rotar la imagen. o No hay espacio suficiente en la memoria para rotar la imagen.	La memoria interna o la tarjeta de memoria opcional no disponen de suficiente espacio para guardar una imagen rotada.	<ul style="list-style-type: none"> • Elimine una imagen para liberar espacio en la memoria y después vuelva a rotar la imagen. • Transfiera imágenes de la cámara al equipo y rote la imagen con HP Photosmart u otro programa de edición de imágenes.

Mensaje	Posible causa	Solución
La imagen es demasiado grande para ampliar.	Es probable que la imagen se tomara con otra cámara.	Transfírela al equipo y cambie el tamaño con el software HP Photosmart.
La imagen es demasiado grande para rotar.	Es probable que la imagen se tomara con otra cámara.	Transfírela al equipo y rótelas con el software HP Photosmart.
TARJETA ILEGIBLE	La cámara no consigue leer la tarjeta de memoria opcional instalada. La tarjeta puede estar dañada o ser de un tipo no admitido.	<ul style="list-style-type: none"> • Intente apagar la cámara y vuelva a encenderla. • Asegúrese de que la tarjeta de memoria sea del tipo adecuado para la cámara (consulte la página 126). Si la tarjeta de memoria es del tipo adecuado, pruebe a reformatear la tarjeta mediante la opción Formatear en el submenú Eliminar del menú Reproducción (consulte la página 49). Si no se formatea, es posible que esté dañada. Cambie la tarjeta de memoria.

Mensaje	Posible causa	Solución
Error de imagen desconocido. No se puede finalizar la solicitud.	La cámara no puede realizar la modificación solicitada.	<ul style="list-style-type: none"> • Intente modificar la imagen de nuevo. • Si sigue apareciendo el mensaje, transfiera la imagen al equipo y modifíquela con el software HP Photosmart.
PROCESANDO...	La cámara está procesando datos, como guardar la última imagen que se haya tomado.	Si está en el modo Vista en directo , espere unos segundos hasta que la cámara termine el procesamiento antes de tomar otra imagen o presionar otro botón.
CARGANDO FLASH...	La cámara está cargando el flash.	Cuando la carga de la pila es baja, el flash tarda más tiempo en cargarse. Si este mensaje aparece con frecuencia, quizá sea necesario cambiar o recargar la pila.

Mensaje	Posible causa	Solución
<p>ERROR AL GUARDAR IMAGEN.</p> <p>o</p> <p>ERROR AL GUARDAR VÍDEO.</p>	<p>La tarjeta de memoria opcional instalada se extrajo antes de que la cámara terminara de escribir en ella o se quedó semibloqueada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Antes de extraer la tarjeta de memoria de la cámara, espere a que el indicador luminoso de alimentación/memoria deje de parpadear. • Con la cámara apagada, retire la tarjeta de memoria y compruebe que lengüeta de bloqueo situada en el borde de la tarjeta esté en la posición de desbloqueada.
<p>No se puede mostrar la imagen: <nombre de archivo>.</p>	<p>La imagen se ha tomado con otra cámara o el archivo de imagen se ha dañado al cerrar la cámara de forma incorrecta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La imagen puede no estar dañada. Transfiera la imagen al equipo e intente abrirla con el software HP Photosmart. • No retire la tarjeta de memoria mientras la cámara está encendida.

Mensaje	Posible causa	Solución
<p>Se ha producido un error en la cámara.</p> <p>o</p> <p>Se ha producido un error en la cámara y se apagará.</p>	<p>Es posible que la cámara tenga algún problema temporal.</p>	<p>Apague la cámara, si está encendida, y vuelva a encenderla. Si no se resuelve el problema, intente restaurar la cámara (consulte la la página 68). Si no desaparece el problema, anote el código del error y llame a la asistencia técnica de HP (consulte la página 104).</p>
<p>Dispositivo USB desconocido.</p>	<p>La cámara está conectada a un dispositivo USB que no reconoce.</p>	<p>Asegúrese de que la cámara está conectada a una impresora o equipo no admitidos.</p>
<p>Impresora no admitida</p>	<p>La impresora no es un dispositivo admitido.</p>	<p>Conecte la cámara a la impresora PictBridge. Si lo prefiere, puede conectar la cámara a un equipo e imprimir desde allí.</p>

Mensaje	Posible causa	Solución
<p>No se puede establecer comunicación con la impresora.</p>	<p>No existe ninguna conexión entre la cámara y la impresora.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el equipo está encendido. • Asegúrese de que el cable esté conectado entre la impresora y la cámara. Si no se soluciona el problema, apague la cámara y desconéctela del cable USB. Apague la impresora y vuelva a encenderla. Conecte de nuevo la cámara y enciéndala.
<p>No se puede imprimir. Error al leer el archivo de imagen.</p>	<p>El archivo de imagen puede estar dañado, o ser demasiado grande.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apague la cámara. Conecte de nuevo la cámara y enciéndala. • Si esto no funciona, transfiera el archivo de imagen al equipo e intente imprimir el archivo de imagen desde el equipo.
<p>Memoria sin imágenes imprimibles. o Tarjeta sin imágenes imprimibles.</p>	<p>No hay imágenes fijas en la cámara. Los videoclips no se pueden imprimir directamente desde la cámara.</p>	<p>Desconecte la cámara de la impresora y tome las imágenes fijas antes de volver a conectar la cámara a la impresora.</p>

Mensaje	Posible causa	Solución
No se pueden imprimir videoclips.	Ha intentado imprimir un videoclip. Los videoclips no se pueden imprimir desde la cámara.	Si su impresora puede imprimir videoclips, transfiera el videoclip al equipo e imprímalo desde él.
Cubierta superior de la impresora está abierta.	La impresora está abierta.	Cierre la cubierta superior de la impresora.
Falta el cartucho de impresión o es incorrecto. o Falta el cabezal de impresión o es incorrecto.	El cartucho de impresión no es de un modelo adecuado o falta dicho cartucho.	Inserte un nuevo cartucho de impresora, apague la impresora y, a continuación, enciéndala de nuevo.
No se admite la combinación seleccionada de tipo de papel y tamaño de papel.	Intenta imprimir una imagen mayor que el tamaño del papel; intenta imprimir copias sin bordes en papel común o la impresora no admite impresiones sin bordes.	Intente seleccionar un tamaño de impresión menor o utilizar un papel fotográfico para hacer copias sin bordes.

Mensaje	Posible causa	Solución
Hay un problema con la tinta de la impresora.	El cartucho de tinta puede estar demasiado bajo de tinta o no ser compatible con la impresora.	Inserte un cartucho de impresora compatible, apague la impresora y, a continuación, enciéndala de nuevo.
Poca tinta.	El cartucho de la impresora tiene poca tinta.	Sustituya el cartucho de tinta. Puede que aún pueda imprimir algunas imágenes con el cartucho actual pero el color y la calidad de la imagen pueden tener mala calidad.
La impresora no tiene tinta.	El cartucho de la impresora está vacío.	Sustituya el cartucho de tinta.
Cubierta de tinta de impresora abierta.	La tinta de la impresora está abierta.	Cierre la cubierta.
Error de papel.	La bandeja de papel puede estar vacía o la impresora atascada.	<ul style="list-style-type: none"> • Examine la bandeja de papel. Si está vacía, ponga papel. • Compruebe si hay papel atascado. Si lo hay, retírelo.
El papel no está correctamente cargado en la impresora.	El papel no está alineado correctamente en la bandeja de papel.	Vuelva a alinear el papel en la bandeja.

Mensaje	Posible causa	Solución
La impresora tiene un atasco de papel.	Hay un atasco de papel.	Apague la impresora. Elimine totalmente el atasco de papel y vuelva a encender encienda la impresora.
La impresora no tiene papel.	La impresora no tiene papel.	Cargue papel en la impresora y, a continuación, presione el botón OK o Continuar de la impresora.
Error en la impresora.	Hay un problema con la impresora.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Presione el botón ^{Menu} OK de la cámara. Vuelva a realizar la solicitud de impresión.

Mensajes de error en el equipo

Mensaje	Posible causa	Solución
Imposible conectar al producto	La cámara está apagada.	Encienda la cámara.
	La cámara no funciona correctamente.	Intente conectar la cámara directamente a una impresora certificada PictBridge e imprima una imagen. De esta forma, se comprobará si la tarjeta de memoria opcional, la conexión USB y el cable USB funcionan correctamente.
	El cable no está conectado correctamente.	Asegúrese de que el cable está conectado firmemente al equipo y a la cámara.
	La cámara está configurada en Cámara digital , pero el equipo no la reconoce como tal.	Cambie el ajuste USB a Unidad de disco (consulte la página 63). La cámara aparece entonces como otra unidad de disco del equipo donde puede copiar los archivos de imagen.
La cámara está conectada al equipo a través de un hub USB que no es compatible con la cámara.	Conecte la cámara directamente a un puerto USB del equipo.	

Mensaje	Posible causa	Solución
Imposible conectar al producto (continuación)	La tarjeta de memoria opcional instalada está bloqueada.	Con la cámara apagada, retire la tarjeta de memoria y cambie la lengüeta de bloqueo de la tarjeta a la posición desbloqueada.
	Se ha producido un fallo en la conexión USB.	Reinicie el equipo.
Imposible enviar al servicio	El equipo no está conectado a Internet.	Compruebe si el equipo está conectado.

Asistencia técnica para productos

Sitios Web útiles

Sugerencias para la cámara, registro de productos, suscripciones al boletín, actualizaciones de controladores y software, avisos de asistencia técnica	www.hp.com www.hp.com/photosmart (en inglés solamente)
Clientes con discapacidades	www.hp.com/hpinfo/ community/accessibility/ prodserv (en inglés solamente)
Servicio de atención al cliente de Hewlett-Packard, pautas para asistencia telefónica	www.hp.com/support

Cómo obtener asistencia

Para sacar el mejor partido de su producto HP, consulte la siguiente oferta de asistencia HP estándar:

1. Consulte la documentación que viene con el producto.
 - Repase **Problemas y soluciones** en la página 76.
 - Repase la sección Ayuda electrónica del software.

2. Visite el sitio de asistencia online de HP, **www.hp.com/support** o póngase en contacto con la tienda en la que adquirió la cámara.

La asistencia online de HP está disponible para todos los clientes. Es la fuente más rápida de información actualizada de productos y de asistencia experta:

- Acceso rápido al correo electrónico de especialistas de asistencia online
- Actualizaciones de software y de controladores para su producto

- Valiosa información de productos y de solución de problemas técnicos
- Actualizaciones proactivas de productos, avisos de asistencia técnica y boletines de HP (disponibles al registrar el producto)

3. Asistencia telefónica de HP

Las opciones y los precios de asistencia varían en función del producto, el país/región y el idioma. Consulte la lista de condiciones y los números de teléfono en **www.hp.com/support**.

4. Una vez concluido el período de garantía

Después del período de garantía existe una ayuda online en **www.hp.com/support**.

5. Ampliación o actualización de la garantía

Si desea ampliar o actualizar la garantía de su cámara, póngase en contacto con el establecimiento en el que la adquirió, o compruebe las ofertas de paquetes de asistencia de HP en **www.hp.com/support**.

6. Si ya ha adquirido un paquete, consulte las condiciones de asistencia del contrato.

A Administración de las pilas

La cámara usa dos pilas AA. Para obtener resultados óptimos, utilice pilas AA de litio Energizer o recargables de níquel-metal-hidruro (NiMH). Las pilas alcalinas duran menos que las pilas de litio o de NiMH.

Puntos más importantes sobre las pilas

- La primera vez que utilice pilas de NiMH, asegúrese de cargarlas totalmente antes de usarlas en la cámara.
- Si no va a utilizar la cámara durante un período de tiempo prolongado (más de dos meses), HP le recomienda que quite las pilas.
- Al insertar las pilas en la cámara, asegúrese siempre de orientar las pilas según las marcas del compartimiento de las pilas. Si no se insertan correctamente, es posible que la puerta del compartimiento se cierre, pero la cámara no funcionará.
- No utilice al mismo tiempo pilas de distintos tipos (por ejemplo, un pila de litio y otra de NiMH), marcas o antigüedad. De lo contrario, podría producirse un comportamiento incorrecto de la cámara y fugas en las pilas. Utilice siempre dos pilas idénticas del mismo tipo, marca y nivel de carga.

- El rendimiento de las pilas disminuirá a medida que descienda la temperatura. Para obtener un rendimiento óptimo en ambientes fríos, utilice pilas AA de litio Energizer. Las pilas de NiMH también pueden ofrecer un rendimiento aceptable a bajas temperaturas. Para mejorar el rendimiento de todos los tipos de pilas en ambientes fríos, guarde la cámara y las pilas en un bolsillo interior.

Prolongación de la duración de las pilas

A continuación se ofrecen algunos consejos para prolongar la duración de la pila:

- Cambie el ajuste **Brillo de pantalla** del **Menú Configurar** a **Bajo** para que la pantalla de imagen consuma menos energía cuando esté en el modo **Vista en directo** (consulte **Brillo de pantalla** en la página 60).
- Reduzca al mínimo el uso del flash configurando su cámara en **Flash automático**, en lugar de **Flash encendido** (consulte **Ajuste del flash** en la página 26).
- Apague la cámara entre cada disparo.

Precauciones de seguridad en el uso de pilas

- Cargue solamente pilas NiMH en el cargador rápido opcional HP Photosmart.
- No coloque las pilas cerca del fuego ni las caliente.
- No conecte el terminal positivo y el terminal negativo de las pilas entre sí con objetos metálicos (como alambre).

- No lleve ni guarde las pilas con monedas, collares, horquillas u otros objetos metálicos. ¡Poner pilas de NiMH en contacto con monedas resulta especialmente peligroso! Para evitar lesiones, no guarde la pila en un bolsillo con monedas sueltas.
- No perforo la pila con clavos, no la golpee con un martillo, no la pise ni la someta a impactos o golpes fuertes de cualquier otro tipo.
- No realice soldaduras directamente en la pila.
- No exponga la pila al agua o agua salada, ni permita que se moje.
- No desmonte ni modifique la pila. La pila contiene dispositivos de seguridad y protección que, si se dañan, pueden producir calor en la pila y hacer que explote o se inflame.
- Deje de utilizar la pila inmediatamente si, durante su uso, carga o almacenamiento, la pila emite un olor raro, parece demasiado caliente (aunque recuerde que es normal que la pila se caliente un poco), cambia de color o forma, o presenta cualquier otro tipo de anomalía.
- En el caso de fugas de la pila y de que el líquido entre en contacto con los ojos, no se los frote. Enjuáguelos bien con agua y acuda al médico de inmediato. Si no lo hace, el líquido de la pila puede dañar los ojos.

Rendimiento por tipo de pila

En la siguiente tabla se indica el rendimiento de las pilas alcalinas, de litio y de NiMH recargables en los distintos tipos de uso.

Tipo de uso	Alcalinas	Litio	NiMH
Opción más económica si toma más de 30 fotografías al mes	Pobre	Aceptable	Bueno
Opción más económica si toma menos de 30 fotografías al mes	Aceptable	Bueno	Aceptable
Uso intensivo del flash, imágenes frecuentes	Pobre	Bueno	Bueno
Uso intensivo del vídeo	Pobre	Bueno	Bueno
Uso intensivo de la Vista en directo	Pobre	Bueno	Bueno
Duración general de la pila	Pobre	Bueno	Aceptable
Uso a bajas temperaturas/ en invierno	Pobre	Bueno	Aceptable
Uso poco frecuente	Aceptable	Bueno	Aceptable
Desea recargar las pilas	No	No	Bueno

Número de disparos por tipo de pila

La tabla siguiente muestra el número mínimo, máximo y medio de disparos que pueden realizarse con pilas alcalinas, de litio y de NiMH recargables.






Pila del tipo	Número mínimo de disparos	Número máximo de disparos	Número aprox. de disparos en condiciones normales
Alcalinas	70	120	100
NiMH	110	280	190
Litio	260	490	340

Los resultados de esta tabla corresponden a cuatro fotografías tomadas por sesión con al menos 5 minutos de diferencia entre sesiones. Asimismo:

- El número mínimo de disparos se obtiene usando de manera prolongada el modo **Vista en directo** (30 segundos por imagen), **Reproducción** (15 segundos por imagen) y **Flash encendido**.
- El número máximo de disparos se obtiene usando de manera restringida el modo **Vista en directo** (10 segundos por imagen) y **Reproducción** (4 segundos por imagen). El flash se utiliza en el 25% de los disparos.
- El número medio de disparos se obtiene con el modo **Vista en directo** durante 15 segundos por imagen y **Reproducción** durante 8 segundos por imagen. El flash se utiliza en el 50% de los disparos.
- El promedio de disparos con baterías alcalinas se mide utilizando baterías alcalinas de alto consumo.

Indicadores de alimentación

Los siguientes iconos pueden aparecer en la pantalla de estado, en **Vista en directo**, en **Reproducción** y cuando la cámara esté conectada a un equipo o impresora. Si no aparece ningún icono, la cámara tiene suficientes pilas para su uso normal.

Icono	Descripción
	Las pilas tienen aún un 70% de energía.
	Las pilas tienen entre un 30 y un 70% de energía.
	Las pilas tienen entre un 10 y un 30% de energía.
	El nivel de carga de las pilas es bajo. Disponible únicamente el modo Reproducción: la cámara no toma fotografías.
	Las pilas están gastadas. La cámara se apagará.

Parpadeante

Recarga de pilas de NiMH

Las pilas de NiMH pueden recargarse con el cargador rápido de pilas opcional HP Photosmart. Si desea obtener información sobre este accesorio opcional, consulte

Apéndice B, Adquisición de accesorios de la cámara, empezando en la página 117.

En la tabla siguiente se indica el tiempo promedio que se tarda en recargar las pilas de NiMH que se han vaciado por completo, si se las recarga en el cargador rápido HP. La tabla también indica la señal que se observa cuando las pilas están cargadas.

Tiempo medio de carga	Señal de carga completa
1 hora para 2 pilas. Aproximadamente 2 horas para 4 pilas	El indicador luminoso del cargador rápido se iluminará en verde.

Éstas son algunas cosas que deben tenerse en cuenta cuando utilice pilas de NiMH:

- La primera vez que utilice pilas de NiMH, asegúrese de cargarlas totalmente antes de usarlas en la cámara.
- Notará que las primeras veces la duración de las pilas es más corta de lo esperado. El rendimiento mejorará y será óptimo una vez que las pilas se hayan cargado y descargado (usado) por completo cuatro o cinco veces. Podrá usar la cámara con normalidad para descargar las pilas durante este periodo de preparación.
- Recargue siempre ambas pilas de NiMH al mismo tiempo. Si una de las pilas no se carga suficientemente, reducirá la duración de la otra pila de la cámara.

- Las pilas de NiMH se descargan cuando no se usan, tanto si están instaladas en la cámara como si no lo están. Si las pilas no se utilizan durante más de dos semanas, recárguelas antes de volver a utilizarlas. Aunque no esté utilizando las pilas, es recomendable cargarlas cada seis meses o una vez al año para prolongar su vida útil.
- El rendimiento de todas las pilas recargables, incluso las de NiMH, disminuye con el tiempo, especialmente si se guardan y utilizan a temperaturas elevadas. Si la duración de las pilas se reduce con el tiempo hasta llegar a ser inaceptable, sustituya las pilas.
- El cargador rápido puede estar algo caliente durante su funcionamiento y la carga de pilas de NiMH. Esto es normal.
- Es posible dejar las pilas NiMH en el cargador rápido durante el tiempo deseado sin que esto ocasione daños a las pilas. Guarde siempre las pilas cargadas en un lugar fresco.

Precauciones de seguridad para recargar pilas de NiMH

- No cargue en el cargador rápido ninguna pila que no sea de NiMH.
- Inserte las pilas de NiMH con la orientación correcta en el cargador rápido.
- Utilice el cargador rápido solamente en lugares secos.
- No cargue las pilas de NiMH en lugares calurosos, como bajo la luz del sol directa o junto al fuego.
- Al recargar las pilas de NiMH, no cubra de ninguna manera el cargador rápido.
- No ponga en funcionamiento el cargador rápido si las pilas de NiMH presentan algún tipo de daño.
- No desarme el cargador rápido.
- Desconéctelo de la toma de corriente eléctrica antes de limpiarlo.

Tiempo de espera en suspensión para conservar energía

Para conservar la energía de las pilas, la pantalla de imagen se apaga automáticamente si transcurren más de 30 segundos sin que se haya utilizado ningún botón. Cuando la cámara está conectada a un equipo, la pantalla de imagen se apaga automáticamente 10 segundos después de que se realice la conexión. Cuando la cámara está en estado de suspensión, al presionar cualquier botón, se vuelve a activar. Si no se presiona ningún botón en el estado de suspensión, la cámara se apaga una vez transcurridos 5 minutos más.

B Adquisición de accesorios de la cámara

Puede adquirir otros accesorios para la cámara.

Para obtener más información acerca de la cámara HP E327 y los accesorios compatibles, visite el sitio Web:

- www.hp.com/photosmart (Estados Unidos)
- www.hp.ca/photosmart (Canadá)
- www.hp.com (resto del mundo)

Para adquirir accesorios, póngase en contacto con su distribuidor local o encárguelos en línea en:

- www.hpshopping.com (Estados Unidos)
- www.hpshopping.ca (Canadá)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Europa)

Estos son algunos de los accesorios que puede utilizar con esta cámara digital. Puede que algunos accesorios no estén disponibles en todas las regiones.

- **Cargador rápido HP Photosmart Quick para cámaras con pilas AA**
(L1815A)

Una hora para recargar las pilas AA de NiMH, además de ofrecer una protección elegante para la cámara HP Photosmart serie E. Contiene todo lo necesario para la cámara cuando salga de viaje: cargador ultraligero, funda para la cámara y cuatro pilas recargables AA NiMH de gran capacidad.

- **Tarjetas de memoria SD para cámaras HP Photosmart**
(para obtener información importante sobre los tipos de tarjetas de memoria admitidos, consulte **Almacenamiento** en la página 126.)
 - Tarjeta de memoria SD de 128 MB HP Photosmart (L1873A/L1873B)
 - Tarjeta de memoria SD de 256 MB HP Photosmart (L1874A/L1874B)
 - Tarjeta de memoria SD de 512 MB HP Photosmart (L1875A/L1875B)
 - Tarjeta de memoria SD de 1 GB HP Photosmart (L1876A/L1876B)
- **Funda para cámaras HP Photosmart**
Proteja la cámara con una funda acolchada compacta. Incluye correa para colgar al cuello, enganche para el cinturón y organizador de tarjetas de memoria. Disponible en negro (Q6216A) o plateado (Q6217A).

C Cuidado de la cámara

La cámara HP fue diseñada para soportar la mayoría de las condiciones en las cuales se suelen tomar fotografías. No obstante, debe tomar algunas precauciones básicas al utilizar la cámara (consulte **Cuidados básicos de la cámara** a continuación) y limpiarla con frecuencia (consulte **Limpieza de la cámara** en la página 121).

Cuidados básicos de la cámara

Tome algunas precauciones para asegurar un funcionamiento óptimo de la cámara.

- Antes de guardar la cámara, seque el cuerpo de la misma con un paño suave limpio y seco.
- Cuando pase de un ambiente frío a otro cálido (de exteriores nevados a la habitación del hotel, por ejemplo), envuelva bien la cámara con una bolsa de plástico. Permita que la cámara se adapte a la nueva temperatura durante una hora aproximadamente antes de retirar la bolsa de plástico. De esta manera, evita que se forme condensación en la cámara y alarga su vida útil.
- Guarde la cámara digital en un lugar fresco, seco y alejado de ventanas, calderas y sótanos húmedos.
- Deslice la tapa sobre la lente cuando no utilice la cámara. De esta forma protege la lente del polvo y los arañazos a la vez que conserva la carga de las pilas.

- Apague la cámara cuando no la utilice para proteger la lente. Cuando la cámara está apagada, se repliega el objetivo y el mecanismo titilante se cierra sobre la lente para protegerla.
- Limpie el cuerpo de la cámara, la pantalla de imagen y la lente con frecuencia con los accesorios de limpieza diseñados específicamente para el cuidado de la cámara. Consulte **Limpieza de la cámara** en la página 121.
- Guarde la cámara y los accesorios en una funda acolchada que disponga de una correa fuerte que permita transportarla con comodidad. La mayoría de las fundas HP para cámaras digitales disponen de bolsillos para las pilas y las tarjetas de memoria. Consulte **Adquisición de accesorios de la cámara** en la página 117.
- No pierda de vista la cámara y el equipo cuando viaje. No la guarde en la maleta ya que los golpes y las condiciones climatológicas extremas pueden dañarla.
- No abra nunca la carcasa de la cámara ni intente repararla. Si se toca el interior de una cámara digital, puede sufrir una descarga eléctrica. Póngase en contacto con un centro de servicios HP autorizado para cualquier reparación.

NOTA: Para obtener más información sobre el uso seguro de las pilas, consulte **Apéndice A, Administración de las pilas**, empezando en la página 107.

Limpieza de la cámara

CONSEJO: Si la cámara está muy sucia, llévela a un establecimiento especializado en la limpieza de cámaras digitales.

Una cámara limpia no sólo mantiene un aspecto idóneo sino que mejora la calidad de las fotografías. Es muy importante limpiar la lente con regularidad ya que cualquier partícula de polvo o huella dactilar puede mermar la calidad de sus fotografías.

Utilice un pañuelo especiales para limpiar lentes y un paño suave y seco que no suelte pelusa que puede adquirir en cualquier establecimiento especializado en fotografía. Estos artículos también se venden juntos en kits de limpieza.

NOTA: Compruebe que los pañuelos para limpiar la lente no hayan sido tratados químicamente, ya que algunos productos químicos pueden arañar la lente y la pantalla de imagen.

Limpieza del objetivo de la cámara

Siga estas instrucciones para limpiar las huellas de dedos, el polvo y otras partículas que hayan podido acumularse en la lente.

1. Abra la tapa de la lente.
2. Sople con suavidad para eliminar el polvo.
3. Pase el pañuelo para limpiar la lente con un movimiento circular suave sobre la lente.

Limpieza del cuerpo de la cámara y de la pantalla de imagen

Siga estas instrucciones para limpiar las huellas de dedos, el polvo, la humedad y otras partículas que hayan podido acumularse en el cuerpo de la cámara y la pantalla de imagen.

1. Sople con suavidad sobre la pantalla de imagen para limpiar el polvo.
2. Pase un paño limpio, seco y suave por el cuerpo de la cámara y la pantalla de imagen.


NOTA: También puede utilizar un pañuelo para limpiar lentes en la pantalla de imagen.

D Especificaciones

Función	Descripción
Resolución	Imágenes fijas: <ul style="list-style-type: none">• Número total de píxeles 5,19 MP (2.654 x 1.955)• Número total de píxeles 4,92 MP (2.560 x 1.920) Videoclips: <ul style="list-style-type: none">• QVGA 256 x 192 a 24 fotogramas por segundo
Sensor	CCD de 7,2 mm en diagonal (1/2,5", formato 4:3)
Profundidad de color	36 bits (12 bits por 3 colores)
Objetivo	Distancia focal: <ul style="list-style-type: none">• 7,7 mm• equivalente a 35 mm, aproximadamente 46,1 mm Valor de diafragma: f/3,5
Hilos de soporte del objetivo	Ninguno
Zoom	Zoom digital 4x
Enfoque	Enfoque fijo. Rangos de enfoque: <ul style="list-style-type: none">• Normal (predeterminado): de 1 m (39 pulgadas) a infinito• Macro: de 60 mm a 1 m (de 24 a 39 pulgadas)

Función	Descripción
Velocidad de obturación	1/2.000 a 2 segundos
Soporte para trípode	Sí
Flash incorporado	Sí, recarga normal en 6 segundos
Rango de funcionamiento del flash	Máximo con Velocidad ISO ajustada a Automática : 5 metros (16,5 pies)
Flash externo	No
Ajustes de flash	Flash apagado , Flash automático (predeterminado), Ojos rojos , Flash encendido
Pantalla de imagen	Pantalla TFT LPTS con matriz activa en color de 4 cm (1,8 pulgadas) y retroiluminación, 153.600 píxeles (640 x 240)
Opciones de captura de imagen	<ul style="list-style-type: none"> • Fija (predeterminado) • Autotemporizador: imagen fija o videoclip tomado con 10 segundos de demora. • Vídeo: 24 fotogramas por segundo (incluye audio), hasta que se acabe la memoria de la cámara.
Captura de audio	<ul style="list-style-type: none"> • Imágenes fijas: longitud de clip de audio de 30 segundos o hasta que la cámara se quede sin memoria, lo que suceda primero • Videoclips: el audio se graba automáticamente.
Modos de fotografía	Automático (predeterminado), Acción , Horizontal , Retrato , Puesta de sol

Función	Descripción
Ajustes de Calidad imagen	<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP Ópt. • 5 MP (predeterminado) • 3 MP • 1 MP • VGA
Ajustes de Estampado	Desact. (predeterminado), Sólo fecha, Fecha y hora
Ajustes de Compensación EV	Se puede ajustar manualmente de -2,0 a +2,0 EV (valor de exposición) en aumentos de 1/3 EV.
Ajustes de Equilibrio de blanco	Auto. (predeterminado), Sol, Sombra, Tungsteno, Fluorescente
Ajustes de Velocidad ISO	Auto. (predeterminado), 100, 200, 400
Formato de compresión	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG (EXIF) para imágenes fijas • EXIF2.2 para imágenes fijas con audio incorporado • MPEG1 para videoclips

Función	Descripción
Almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> • 16 MB de memoria flash interna • Ranura para tarjeta de memoria • Esta cámara admite tarjetas de memoria Secure Digital (SD) y MultiMediaCard (MMC) HP, tanto estándar como de alta velocidad, de 16 MB y de mayor capacidad. Sólo se admiten tarjetas MMC que cumplan con la especificación MultiMediaCard. Las tarjetas de memoria compatibles con MMC tienen el logotipo  MultiMediaCard en la tarjeta o en el envoltorio. Si bien otras tarjetas SD y MMC pueden funcionar en la cámara, solamente se admiten las de marca HP. • Se recomienda el uso de tarjetas SD porque son más rápidas que las tarjetas MMC en la lectura y escritura de datos. • Esta cámara admite tarjetas de memoria de hasta 1 GB. Una tarjeta de gran capacidad no afecta el funcionamiento de la cámara. • El número de imágenes que pueden guardarse en la memoria depende de los ajustes de Calidad imagen (consulte Capacidad de memoria en la página 128).

Función	Descripción
Alimentación	<p>Consumo de energía normal: 1,8 W (con pantalla de imagen encendida). Consumo de energía máximo de 3,6 W. Las fuentes de alimentación pueden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dos pilas de litio AA no recargables o dos pilas AA NiMH recargables. <p>Las pilas recargables pueden recargarse con el cargador rápido de pilas opcional HP Photosmart. El tiempo promedio de carga de las pilas NiMH está indicado en la sección Recarga de pilas de NiMH en la página 113.</p>
Normas	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencia PTP (15740) • Transferencia MSDC • JPEG • MPEG1 nivel 1 • DPOF 1.1 • EXIF 2.2 • DCF 1.0 • DPS
Interfaces	Conector USB mini A/B a un equipo o impresora certificada PictBridge
Dimensiones externas	99,3 mm (L) x 32 mm (A) x 52,6 mm (Alt.) 2,07 in (L) x 1,40 in (A) x 3,91 in (Alt.)
Peso	110 gramos (0,23 libras) sin pila
Intervalo de temperatura	<p>En funcionamiento: de 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) a 15 a 85% de humedad relativa</p> <p>Almacenamiento: de -30 a 65 °C (de -22 a 149 °F) a 15 a 90% de humedad relativa</p>

Capacidad de memoria

La siguiente tabla refleja el número aproximado y el tamaño medio de las imágenes fijas que se pueden guardar en la memoria interna de la cámara cuando se ajusta en otros valores de **Calidad imagen** de los disponibles en el **Menú Captura**.

NOTA: No todos los 16 MB de memoria interna están disponibles para guardar imágenes, ya que parte de la memoria se utiliza para operaciones internas de la cámara. Además, el tamaño real de los archivos y el número de imágenes fijas que se pueden almacenar en la memoria interna de la cámara o en una tarjeta de memoria opcional depende del contenido de cada imagen fija y la longitud del clip de audio grabado.

5 MP Ópt.	8 imágenes (1,2 MB cada una)
5 MP (predeterminado)	10 imágenes (1,0 MB cada una)
3 MP	18 imágenes (600 KB cada una)
1 MP	21 imágenes (500 KB cada una)
VGA	95 imágenes (120 KB cada una)

NOTA: Los valores se muestran para imágenes sin clips de audio.

Índice

A

- accesorios para la cámara 117
- adquisición de accesorios de la cámara 117
- ajustes
 - restaurar 66
- alimentación
 - activar/desactivar 9
 - especificaciones 127
 - indicador luminoso 15
 - indicadores 112
- anular exposición automática 32
- Aumentar 51
- Autotemporizador
 - ajustes 29
 - Botón temporizador 15
 - indicador luminoso 17

B

- botón disparador 16
- Botón Flash 14
- botón Menú/OK, descripción 15
- Botón temporizador 15
- Botón Vídeo 16

- Botón Vista en directo/ Reproducción, descripción 14
- botones de flechas del Controlador 15
- botones de la cámara 14
- Brillo de pantalla 60

C

- Calidad imagen, ajuste 34
- cámara
 - accesorios 117
 - activar/desactivar 9
 - cuidados generales 119
 - especificaciones 123
 - estados 19
 - limpieza de la pantalla de imagen 122
 - limpieza del cuerpo 122
 - limpieza del objetivo 121
 - limpieza general 121
 - menús 19
 - restablecer 68
- capacidad de la memoria interna 128
- clips de audio, grabar 54

- Cómo mover imágenes a una tarjeta 65
 - Compensación EV 38
 - componentes de la cámara
 - parte frontal, lateral izquierdo e inferior de la cámara 17
 - parte posterior de la cámara 14
 - parte superior de la cámara 16
 - compra de accesorios de la cámara 117
 - conector, USB 18
 - conexiones
 - a impresora 56
 - a un equipo 55
 - como dispositivo PTP (protocolo de transferencia de imágenes) 63
 - como una clase de dispositivo de almacenamiento masivo USB (MSDC) 63
 - conservación de energía, tiempo de espera 115
 - conservación de la duración de la pila 108
 - Controlador con botones de flechas, descripción 15
 - cuidado de la cámara
 - general 119
 - limpieza de la pantalla de imagen 122
 - limpieza del cuerpo 122
 - limpieza del objetivo 121
 - limpieza general 121
- D**
- descripción 69
 - duración de la pila, conservación 108
- E**
- eliminar en la revisión instantánea 23, 24
 - Eliminar, uso 49
 - Equilibrio de blanco, ajuste 39
 - equipo con Windows
 - instalar software 13
 - equipo Macintosh
 - ajuste de USB en la cámara 63
 - instalar software 13
 - equipo, conectar la cámara al 55
 - espacio restante en la memoria 22, 46
 - especificaciones 123
 - estados de cámara 19

Estampado de fecha
y hora 36
exposición automática,
anular 32

F

Fecha y hora, ajuste 10, 62
flash
ajustes 26
descripción 17
rango de
funcionamiento 124
utilización 26
formatear
memoria interna 49
tarjeta de memoria
11, 49
formato de compresión 125

G

grabar
clips de audio 54
videoclips 24

H

Hora y fecha, ajuste 10, 62

I

Idioma
cambiar ajuste 64
seleccionar al iniciar por
primera vez 9

iluminación de una
imagen 38
imagen con alta
exposición 38
imagen con baja
exposición 38
imágenes
ajuste de la calidad
de imagen 34
ajuste Equilibrio de
blanco 39
ajuste Velocidad ISO 41
ampliación 51
demasiado oscura/
clara 38
Estampado 36
iluminación 38
Imprimir 52
modos de enfoque 28
modos de fotografía 32
número guardado en la
memoria interna 128
número restante 22, 46
oscurecimiento 38
Rotar 53
transferencia de la
cámara al equipo 55
visualización de
miniaturas 50
imágenes fijas, tomar 23

impresión directa
 impresión de imágenes
 desde la cámara a una
 impresora o equipo 56

imprimir imágenes 52

imprimir imágenes
 directamente en
 la impresora. 56

indicador de carga
 baja 112

indicador luminoso
 de alimentación,
 descripción 15

indicadores de
 alimentación 112

indicadores luminosos
 parpadeantes de
 la cámara 15, 17

instalar
 pilas 8
 software 12, 13
 tarjeta de memoria 11

L

LED (indicadores luminosos)
 de la cámara

 indicador luminoso de
 alimentación 15

 indicador luminoso del
 Autotemporizador/
 Vídeo 17

limpieza
 cuerpo 122

objetivo 121
 pantalla de imagen 122

M

memoria interna
 capacidad de
 imágenes 128
 formatear 49
 imágenes restantes
 22, 46

mensajes
 en el equipo 102
 en la cámara 91

mensajes de error
 en el equipo 102
 en la cámara 91

Menú Captura 31

menú Configurar,
 utilización 59

Menú Reproducción 47

menús
 Captura 31
 Configurar 59
 descripción general 19
 Reproducción 47

micrófono, descripción 18

Miniaturas 50

modo Acción, ajuste 33

modo de enfoque
 ajustes 28

 interruptor 18

modo de fotografía

- ajustes 32
- Modo macro
 - ajuste 28
 - interruptor 18
- modo Paisaje, ajuste 33
- modo Puesta de sol,
 - ajuste 33
- modo Retrato, ajustes 33

N

- número de
 - imágenes guardadas en la memoria interna 128
 - imágenes restantes 22, 46
- número de imágenes restantes 22, 46

O

- on/off 9
- oscurecimiento de una imagen 38

P

- Pantalla de imagen
 - descripción 14
- pantalla de imagen
 - utilización 21
- pantalla resumen de todas las imágenes 46
- pilas
 - disparos por tipo 111

- indicadores 112
- instalar 8
- kit de recarga
 - rápida 117
- prolongación de duración 108
- puerta de la cámara 15
- puntos más importantes acerca del uso 107
- recarga de NiMH 113
- rendimiento 110
- tipo que debe utilizarse 107
- pilas AA, tipo que debe utilizarse 107
- pilas de NiMH
 - precauciones de seguridad 108
 - recarga 113
- precauciones de seguridad para pilas de NiMH 108
- problemas, solución 67
- prolongación de la duración de la pila 108

R

- rango
 - Compensación de exposición 125
 - enfoque 123
 - flash 124

- rango de funcionamiento del flash 124
- rango de velocidad de obturación 124
- rango para enfoque 123
- recarga de pilas de NiMH 113
- reducción de ojos rojos 27
- rendimiento por tipo de pila 110
- Reproducción 43
- resolver problemas 67
- Restablecimiento de ajustes 66
- restaurar la cámara 68
- revisión de imágenes 43
- rotación de imágenes 53

S

- sitios Web 104
- Sitios Web de HP 104
- software
 - instalación 12, 13
 - uso de la cámara sin 69
- Software HP Photosmart
 - instalación 12
 - no utilización 69
- Software HP Photosmart Essential 69
- Software HP Photosmart Premier 69

- sonidos de cámara, ajuste 61
- soporte para trípode, descripción 18

T

- tapa de la lente/interruptor de encendido, descripción 17
- tarjeta de memoria
 - formatear 11, 49
 - imágenes restantes 22, 46
 - instalar 11
 - puerta de la cámara 15
 - tipos y tamaños admitidos 126
- tiempo de espera en suspensión 115
- transferir imágenes al equipo 55

U

- unidad de disco, cámara como 63
- USB
 - ajuste de configuración 63
 - conector de la cámara 18

V

- valor de diafragma 123

Velocidad ISO, ajuste 41
videoclips, grabación 24
Vista en directo 21

Z

zoom
 digital 25
 especificaciones 123
zoom digital 25

