



HP Officejet 6300 All-in-One Series

Podręcznik użytkownika

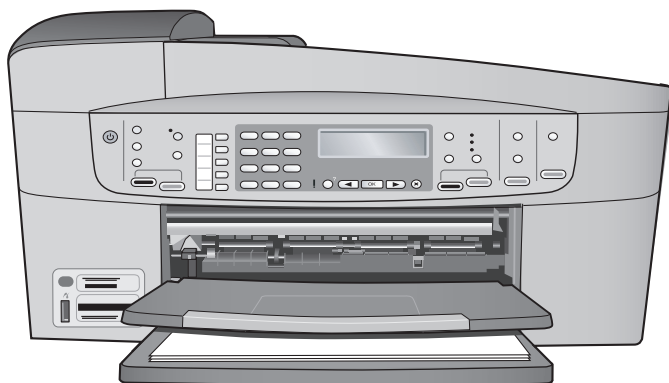

HP Officejet 6300 All-in-One series

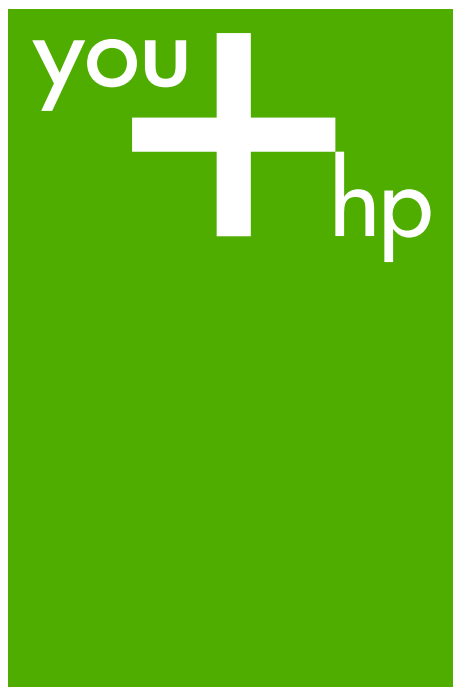

Podręcznik użytkownika

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem autorskim, reprodukcja, adaptacja bądź tłumaczenie tego materiału bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.



Logo Adobe oraz Acrobat są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych oraz/lub innych krajach.

Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP® oraz Windows 2000® są zastrzeżonymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Intel® i Pentium® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation.

Energy Star® and Energy Star logo® are US registered marks of the United States Environmental Protection Agency.

Numer publikacji: Q8061-90129

Luty 2006

Uwaga

Jedynie gwarancje obejmujące produkty i usługi HP zostały dokładnie opisane w dokumentach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Żadnej części niniejszej publikacji nie należy traktować jako dodatkowej gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz pominięcia występujące w niniejszym podręczniku.

Firma Hewlett-Packard Company nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcze związane z, lub powstałe w wyniku rozprowadzania, rozpowszechniania lub korzystania z niniejszego

dokumentu oraz opisanego w nim produktu.

Uwaga: Aby uzyskać informacje na temat zgodności z przepisami, patrz [Informacje techniczne](#).



W wielu krajach niedozwolone jest kopiowanie dokumentów wymienionych poniżej. W razie wątpliwości należy zasięgnąć opinii prawnika.

- Pisma oraz dokumenty urzędowe:
 - Paszporty
 - Dokumenty imigracyjne
 - Zaświadczenia o służbie wojskowej
 - Identyfikatory, karty lub insygnia
- Walory państwowe:
 - Znaczkę pocztową
 - Karty żywnościowe
- Czeki lub weksle wystawione przez agencje rządowe
- Banknoty, czekii podróŜne lub przekazy pienięŜne
- Kwity depozytowe
- Dzieła chronione prawem autorskim

Informacje dotyczące bezpieczeństwa



OstrzeŜenie Aby uniknąć poŜaru lub poraŜenia prądem, nie należy naraŜać tego produktu na kontakt z deszczem lub wilgocią.

Podczas korzystania z produktu zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka doŜnania obraŜeń na skutek działania ognia lub poraŜenia elektrycznego.



OstrzeŜenie Ryzyko poraŜenia prądem

1. Należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie instrukcje znajdujące się w Podręczniku instalacji.
2. Należy podłączać urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazda elektrycznego. JeŜli uŜytkownik nie wie, czy gniazdo

jest uziemione, powinien zapytać wykwalifikowanego elektryka.

3. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeŜeń i zaleceń umieszczonych na produkcie.
4. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od gniazda sieciowego.
5. Nie należy umieszczać produktu w pobliŜu wody ani dotykać go mokrymi rękoma, w mokrej odzieŜy.
6. Należy umieścić produkt na stabilnej powierzchni.
7. Należy zainstalować urządzenie w bezpiecznym miejscu, w którym przewód zasilania nie będzie naraŜony na uszkodzenie lub nadeńpienie oraz nie będzie się można o niego poćknąć.
8. JeŜli produkt nie działa prawidłowo, należy zapoznać się pomocą ekranową dotyczącą rozwiązywania problemów.
9. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części, które mogą być naprawiane przez uŜytkownika. Wykonywanie czynności serwisowych należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi.
10. Należy korzystać z urządzenia w pomieszczeniu z dobrą wentylacją.
11. UŜywać tylko z zasilaczem dostarczonym przez firmę HP.



OstrzeŜenie To urządzenie nie będzie działać w przypadku awarii sieci elektrycznej.

Spis treści

1	HP All-in-One — opis	3
	Urządzenie HP All-in-One w pigułce	3
	Funkcje panelu sterowania	4
	Opis menu	6
	Tekst i symbole	9
	Korzystanie z oprogramowania	11
2	Znajdowanie dalszych informacji	13
	Źródła informacji	13
	Korzystanie z pomocy ekranowej	15
3	Kończenie instalacji urządzenia HP All-in-One	23
	Ustawienie preferencji	23
	Informacje na temat połączeń	24
	Łączenie z siecią	33
	Konfiguracja faksu	37
4	Ładowanie oryginałów i papieru	63
	Ładowanie oryginałów	63
	Wybieranie papieru do drukowania i kopiowania	65
	Ładowanie papieru	66
	Unikanie zacięć papieru	72
5	Drukowanie z komputera	73
	Drukowanie z aplikacji	73
	Zmiana ustawień drukowania	74
	Zatrzymywanie zadania drukowania	75
6	Korzystanie z funkcji faksu	77
	Wysyłanie faksu	77
	Odbieranie faksu	80
	Drukowanie raportów	84
	Przerywanie operacji faksowania	85
7	Korzystanie z funkcji kopiowania	87
	Kopiowanie	87
	Zmiana ustawień kopiowania	87
	Wykonywanie kopii zdjęcia o rozmiarze 10 x 15 cm (4 x 6 cali) bez obramowania	88
	Zatrzymywanie kopiowania	89
8	Korzystanie z funkcji skanowania	91
	Skanowanie obrazów	91
	Zatrzymywanie skanowania	92
9	Korzystanie z funkcji zdjęć i filmów	93
	Wkładanie karty pamięci	93
	Podłączanie aparatu cyfrowego	94
	Podłączanie urządzenia pamięci masowej	95
	Wybór zdjęć i nagrań wideo do wydrukowania	96
	Drukowanie wybranych zdjęć i filmów	96
	Drukowanie zdjęć za pomocą arkusza próbnego	97

10	Konserwacja urządzenia HP All-in-One	101
	Czyszczenie urządzenia HP All-in-One	101
	Drukowanie raportu z autotestu	104
	Korzystanie z kaset drukujących	105
11	Informacje o rozwiązywaniu problemów	113
	Przeglądanie pliku Readme	114
	Rozwiązywanie problemów z instalacją	114
	Rozwiązywanie problemów z eksploatacją	141
12	Zamawianie materiałów eksploatacyjnych	147
	Zamawianie papieru lub innych nośników	147
	Zamawianie kaset drukujących	147
	Zamawianie akcesoriów	148
	Zamawianie innych akcesoriów	149
13	Gwarancja i wsparcie HP	151
	Gwarancja	151
	Wsparcie i informacje dostępne w Internecie	153
	Przed zadzwonieniem do punktu obsługi klienta firmy HP	153
	Numer seryjny oraz identyfikator serwisowy urządzenia	154
	Numer telefonu w okresie gwarancyjnym (w Ameryce Północnej)	154
	Numery telefonów w innych krajach	154
	HP Quick Exchange Service (Japan)	156
	Kontaktowanie się z działem obsługi technicznej HP Korea	157
	Przygotowanie urządzenia HP All-in-One do wysyłki	157
	Pakowanie urządzenia HP All-in-One	159
14	Informacje techniczne	161
	Wymagania systemowe	161
	Dane dotyczące papieru	161
	Dane techniczne drukowania	162
	Dane techniczne kopiowania	163
	Parametry karty pamięci	163
	Dane techniczne faksowania	164
	Parametry skanowania	164
	Parametry fizyczne	165
	Parametry zasilania	165
	Parametry środowiska pracy	165
	Dodatkowe dane techniczne	165
	Program ochrony środowiska	165
	Informacje prawne	167
	Deklaracja zgodności (Europejski Obszar Gospodarczy)	170
	HP Officejet 6300 All-in-One series declaration of conformity	171
	Indeks	173


1 HP All-in-One — opis

Dostęp do wielu funkcji urządzenia HP All-in-One można uzyskać bezpośrednio, bez konieczności włączania komputera. W ten sposób można szybko i łatwo wykonywać zadania, takie jak kopiowanie lub wysyłanie faksu za pomocą urządzenia HP All-in-One.

W tej sekcji opisano funkcje sprzętowe urządzenia HP All-in-One i funkcje panelu sterowania.

- [Urządzenie HP All-in-One w pigułce](#)
- [Funkcje panelu sterowania](#)
- [Opis menu](#)
- [Tekst i symbole](#)
- [Korzystanie z oprogramowania](#)

Urządzenie HP All-in-One w pigułce

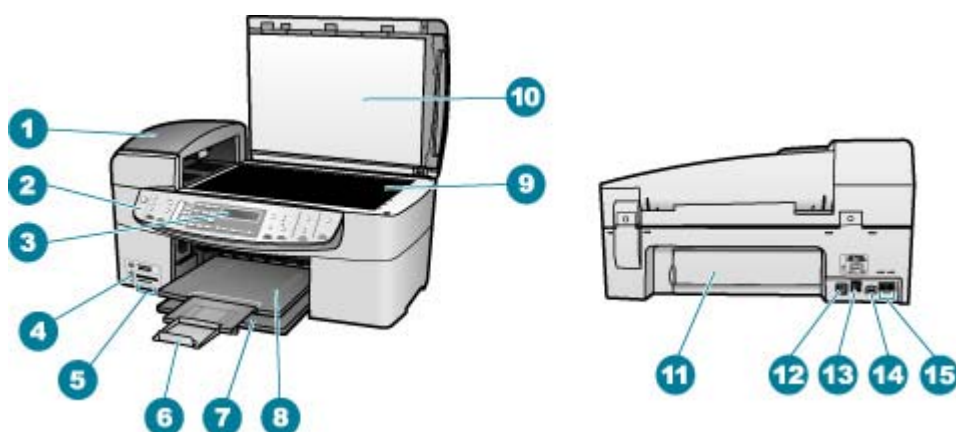


Etykieta	Opis
1	Automatyczny podajnik dokumentów
2	Panel sterowania
3	Wyświetlacz panelu sterowania (nazywany także wyświetlaczem)
4	Przedni port USB przeznaczony do podłączenia aparatu lub innych urządzeń pamięciowych
5	Gniazda kart pamięci

(ciąg dalszy)

Etykieta	Opis
6	Przedłużenie zasobnika wyjściowego (nazywane także przedłużeniem zasobnika)
7	Zasobnik wejściowy
8	Zasobnik wyjściowy
9	Szyba
10	Wewnętrzna część pokrywy
11	Tylne drzwiczki
12	Tylny port USB
13	Port Ethernet
14	Zasilanie
15	Porty 1-LINE (faks) i 2-EXT (telefon)

Funkcje panelu sterowania

Poniższy schemat wraz z towarzyszącą mu tabelą stanowi skrótowy przewodnik po funkcjach panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.

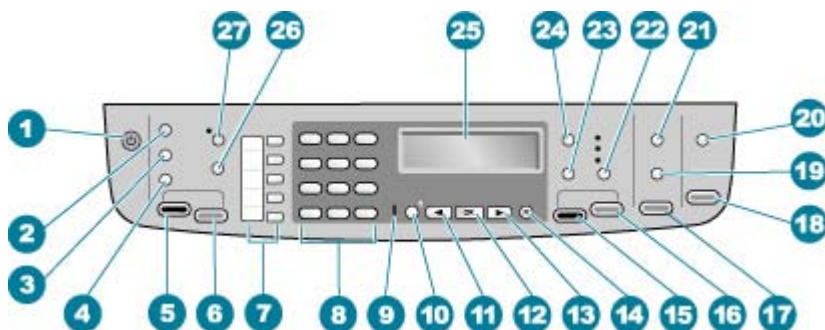

Etykieta	Nazwa i opis
1	Włącz: Służy do włączania i wyłączania urządzenia HP All-in-One. Gdy urządzenie HP All-in-One jest włączone, przycisk Włącz świeci. Dioda miga podczas przetwarzania zadań. Gdy urządzenie HP All-in-One jest wyłączone, nadal jest dostarczana do niego niewielka ilość energii elektrycznej. Aby całkowicie odłączyć zasilanie od urządzenia HP All-in-One, należy je wyłączyć, a następnie odłączyć od niego kabel zasilający.
2	Menu w obszarze Faks: Wyświetla menu Faksuj służące do wybierania opcji.

(ciąg dalszy)

Etykieta	Nazwa i opis
3	Ponów/Pauza: Ponawia wybieranie ostatnio wybranego numeru lub wstawia 3-sekundową przerwę w numerze faksu.
4	Szybkie wybieranie: Służy do szybkiego wybierania numerów.
5	Faksuj mono: Rozpoczyna wysyłanie faksu czarno-białego.
6	Faksuj kolor: Rozpoczyna wysyłanie faksu kolorowego.
7	Przyciski bezpośredniego szybkiego wybierania numerów: Umożliwiają dostęp do pierwszych pięciu numerów szybkiego wybierania.
8	Klawiatura: Służy do wprowadzania numerów faksów, wartości i tekstu.
9	Kontrolka Uwaga: Migająca kontrolka Uwaga wskazuje błąd wymagający interwencji użytkownika.
10	Ustawienia/?: Wyświetla menu Ustawienia służące do generowania raportów, zmiany ustawień faksu i ustawień konserwacji oraz umożliwiające dostęp do menu Pomoc . Wybrany temat z menu Pomoc zostanie wyświetlony w nowym oknie na ekranie komputera.
11	Strzałka w lewo: Zmniejsza wartości na wyświetlaczu.
12	OK: Służy do wybierania menu lub ustawień na wyświetlaczu.
13	Strzałka w prawo: Zwiększa wartości na wyświetlaczu.
14	Anuluj: Służy do zatrzymywania zadania, zamykania menu lub anulowania ustawień.
15	Kopiuuj mono: Rozpoczyna czarno-białe zadanie kopiowania.
16	Kopiuuj kolor: Rozpoczyna kolorowe zadanie kopiowania.
17	Drukuj zdjęcia: Służy do wybierania funkcji Zdjęcie. Przycisk służy do drukowania zdjęć z karty pamięci oraz urządzenia pamięciowego lub zapisywania ich na komputerze.
18	Skanuj: Rozpoczyna zadanie skanowania i wysyła zeskanowany dokument do miejsca docelowego wybranego przyciskiem Skanuj do .
19	Arkusz próbny: Służy do drukowania arkusza próbnego, gdy do gniazda kart pamięci została włożona karta pamięci. Arkusz próbny zawiera miniatury wszystkich zdjęć zapisanych na karcie pamięci. Na arkuszu próbnym można wybrać zdjęcia, a następnie wydrukować je po zeskanowaniu arkusza.
20	Skanuj do: Wyświetla menu Skanuj do służące do wybrania miejsca docelowego skanowania.
21	Menu w obszarze Zdjęcie: Wyświetla Menu Zdjęcie służące do wybierania opcji.
22	Jakość: Służy do wybrania jakości kopiowania: Najl. , Norm. lub Szybk..
23	Zmniejsz/Powiększ: Zmienia rozmiar kopii w celu wydrukowania.

Etykieta	Nazwa i opis
24	Menu w obszarze Kopiuj: Wyświetla menu Kopiuj służące do wybierania opcji.
25	Wyświetlacz: Służy do wyświetlania menu i komunikatów.
26	Funkcjonalność tego przycisku zależy od kraju/regionu, w którym sprzedano to urządzenie HP All-in-One. Nazwa przycisku jest jedną z następujących: Rozdzielczość faksu : Dostosowuje rozdzielczość wysyłanych faksów. Blokada numerów faksów : Wyświetla menu Ustawienia blokady faksów służące do zarządzania niepożądanymi faksami. Aby korzystać z tej funkcji, należy wykupić usługę rozpoznawania numeru dzwoniącego.
27	Odbieranie automatyczne : Gdy przycisk świeci, urządzenie HP All-in-One automatycznie odbiera przychodzące połączenia telefoniczne. Gdy nie świeci, urządzenie HP All-in-One nie odbiera żadnych przychodzących połączeń telefonicznych.

Opis menu

W poniższych tematach znajdują się opisy głównych opcji menu prezentowanego na wyświetlaczu urządzenia HP All-in-One.

- [Menu Ustawienia](#)
- [Menu Pomoc](#)
- [Menu Faksuj](#)
- [Menu Kopiuj](#)
- [Menu Skanuj do](#)
- [Menu Zdjęcie](#)
- [Menu Ark. próbny](#)

Menu Ustawienia

Następujące opcje są dostępne po naciśnięciu przycisku **Ustawienia** na panelu sterowania.

1. **Pomoc**
2. **Wydrukuj raport**
3. **Ustaw. szyb. wybier.**
4. **Podstawowe ustawienia faksu**
5. **Zaawansowane ustawienia faksu**
6. **Narzędzia**
7. **Preferencje**
8. **Konfiguracja sieci**
9. **Bluetooth**



Uwaga Opcja **Bluetooth** pojawia się jako element menu tylko wtedy, gdy podłączony jest adapter HP bt450 do drukarki i komputera udostępniający technologię bezprzewodową Bluetooth®.

Menu Pomoc

Menu **Pomoc** umożliwia szybki dostęp do kluczowych tematów pomocy. Jest ono dostępne w menu Ustawienia po naciśnięciu przycisku **Ustawienia**. Dostępne są poniższe opcje. Wybrany temat jest wyświetlany na ekranie komputera.

1. **W jaki sposób...**
2. **Komunikaty o błędach**
3. **Pojemniki z tuszem**
4. **Łaładuj oryginały i
załaduj papier**
5. **Rozwiązywanie
problemów — ogólne**
6. **Rozwiązywanie
problemów — sieć**
7. **Korzystanie z funkcji
faksowania**
8. **Korzyst. z f.skanow.**
9. **Uzyskiwanie pomocy**
0. **Opis produktu**

Menu Faksuj

Następujące opcje są dostępne po naciśnięciu przycisku **Menu** na panelu sterowania.

- Wprowadź numer**
- Rozdzielczość**
- Jaśniej/Ciemniej**
- Jak przesłać faks**
- Nowe ust. domyś.**

Menu Kopiuuj

Następujące opcje są dostępne po naciśnięciu przycisku **Menu** w obszarze Kopiuuj na panelu sterowania.

- Liczba kopii**
- Rozm.pap.kop.**
- Rodzaj papieru**

Jaśniej/Ciemniej
Poprawa jakości
Nowe ust. domyśl.

Menu Skanuj do

Po naciśnięciu przycisku **Skanuj do** w menu zostanie wyświetlona lista aplikacji zainstalowanych na komputerze. Należy wybrać aplikację, która ma być używana do otwierania oraz edytowania zeskanowanych obrazów. Opcje różnią się w zależności od oprogramowania zainstalowanego na komputerze i mogą zawierać jedną lub więcej aplikacji z poniższego przykładu.

Opcja **Pamięć zewnętrzną** zostanie wyświetlona, jeśli do jednego z gniazd włożono kartę pamięci lub jeśli do portu USB podłączono urządzenie pamięci masowej. Umożliwia ona utworzenie cyfrowej kopii skanowanego obrazu na karcie pamięci lub w urządzeniu pamięci masowej.

HP Photosmart
Microsoft PowerPoint
Adobe Photoshop
HP Photosmart Share
Pamięć zewnętrzną

Menu Zdjęcie

Następujące opcje są dostępne po naciśnięciu przycisku **Menu** w obszarze Zdjęcie na panelu sterowania.

Przesył. zdjęć*
Wybierz zdjęcia
Liczba kopii
Układ
Rozmiar papieru
Rodzaj papieru
Smart Focus
Cyfr.lampa błys.
Znacznik daty
Nowe ust. domyśl.

* Menu Przesył. zdjęć zostanie wyświetlone, jeśli urządzenie pracuje w środowisku sieciowym.

Menu Ark. próbny

Następujące opcje są dostępne po naciśnięciu przycisku **Arkusz próbny** w obszarze Zdjęcie na panelu sterowania.

Drukuj arkusz próbny

Skanuj arkusz próbny

Arkusz próbny umożliwia wykonywanie następujących czynności:

- Przeglądanie zdjęć z karty pamięci lub urządzenia pamięciowego w formacie arkusza indeksu.
- Łatwe drukowanie wybranych zdjęć z karty pamięci lub urządzenia pamięciowego.

Tekst i symbole

Do wprowadzania tekstu i symboli podczas zapisywania pozycji szybkiego wybierania lub nagłówków faksów można użyć klawiatury panelu sterowania.

W przypadku wybierania numeru faksu albo telefonu symbole można także wprowadzić z klawiatury. Podczas wybierania numeru przez urządzenie HP All-in-One numer taki zostanie rozpoznany, a urządzenie wykona odpowiednią operację. Na przykład jeśli w numerze faksu zostanie wprowadzony myślnik, urządzenie HP All-in-One zrobi pauzę przed wybraniem pozostałej części numeru. Pauza jest pomocna, gdy przed wybraniem numeru faksu konieczne jest uzyskanie dostępu do linii zewnętrznej.

- [Wprowadzanie tekstu z klawiatury na panelu sterowania](#)
- [Symbole dostępne podczas wybierania numerów faksów](#)

Wprowadzanie tekstu z klawiatury na panelu sterowania

Tekst oraz symbole można wprowadzić przy użyciu klawiatury na panelu sterowania.

Aby wprowadzić tekst

1. Naciskaj przyciski klawiatury odpowiadające literom nazwy. Na przykład litery a, b oraz c odpowiadają cyfrze 2, jak widać na poniższym przycisku.



Wskazówka Naciskaj przycisk, aby wyświetlić dostępne znaki. W zależności od języka i ustawień kraju/regionu, oprócz znaków widocznych na klawiaturze mogą być dostępne inne znaki.

2. Po wyświetleniu właściwej litery poczekaj, aż kursor automatycznie przesunie się w prawo, lub naciśnij przycisk . Naciśnij przycisk odpowiadający następnej literze nazwy. Naciśnij przycisk kilka razy, aż zostanie wyświetlona właściwa litera. Pierwsza litera wyrazu jest automatycznie zamieniana na wielką.

Aby wprowadzić spację, pauzę lub symbol

→ Aby wstawić spację, naciśnij przycisk **Spacja**.

Aby wstawić pauzę, naciśnij przycisk **Ponów/Pauza**. Między cyframi numeru pojawi się myślnik.

Aby wprowadzić symbol, np. @, naciskaj przycisk **Symbole** w celu przejrzania listy dostępnych symboli: gwiazdka (*), myślnik (-), ampersand (&), kropka (.),

ukośnik (/), nawiasy (), apostrof ('), znak równości (=), znak numeru (#), „małpa” (@), podkreślnik (_), plus (+), wykrzyknik (!), średnik (;), znak zapytania (?), przecinek (,), dwukropek (:), procent (%) i tylda (~).

Aby usunąć literę, cyfrę lub symbol

→ W razie pomyłki naciśnij przycisk , aby skasować znak, a następnie wprowadź poprawny znak.

Po zakończeniu wprowadzania tekstu naciśnij przycisk **OK**, aby zapamiętać wpis.

Symbole dostępne podczas wybierania numerów faksów

Aby wprowadzić symbol, np. *, naciśnij przycisk **Symbole** w celu przejrzania listy symboli. W tabeli znajdują się symbole, których można używać w numerach faksów i telefonów, nagłówkach faksów oraz pozycjach szybkiego wybierania.

Dostępne symbole	Opis	Dostępne podczas wprowadzania następujących elementów
*	Wyświetla symbol gwiazdki, gdy jest on niezbędny podczas wybierania.	Nazwa nagłówka faksu, nazwy i numery pozycji szybkiego wybierania, numery faksów lub telefonów oraz pozycje monitorowania wybierania
-	Podczas automatycznego wybierania urządzenie HP All-in-One wprowadza pauzę między cyframi numeru.	Nazwa i numer nagłówka faksu, nazwy i numery pozycji szybkiego wybierania oraz numery faksów lub telefonów
()	Wyświetla lewy lub prawy nawias w celu oddzielenia numerów (np. numerów kierunkowych), aby ułatwić ich odczytanie. Symbole te nie mają wpływu na wybieranie numeru.	Nazwa i numer nagłówka faksu, nazwy i numery pozycji szybkiego wybierania oraz numery faksów lub telefonów
W	Użycie znaku W powoduje, że podczas automatycznego wybierania urządzenie HP All-in-One czeka na sygnał wybierania przed kontynuowaniem.	Numery szybkiego wybierania oraz numery faksów lub telefonów
R	Użycie znaku R podczas automatycznego wybierania ma takie samo działanie jak użycie przycisku Flash w telefonie.	Numery szybkiego wybierania oraz numery faksów lub telefonów
+	Wyświetla symbol plus. Symbol ten nie ma wpływu na wybieranie numeru.	Nazwa i numer nagłówka faksu, nazwy i numery pozycji

Dostępne symbole	Opis	Dostępne podczas wprowadzania następujących elementów
		szybkiego wybierania oraz numerów faksów lub telefonów

Korzystanie z oprogramowania

Oprogramowanie HP Photosmart (Windows) lub HP Photosmart Macintosh (Macintosh) umożliwia dostęp do wielu funkcji niedostępnych z panelu sterowania.

Programy te są instalowane w komputerze podczas instalacji urządzenia HP All-in-One. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku instalacji dostarczonym wraz z urządzeniem.



Uwaga Użytkownicy systemu Windows: Jeśli wybrano instalację minimalną oprogramowania HP Photosmart, zamiast pełnej wersji aplikacji HP Photosmart Premier instalowany jest program HP Photosmart Essential. Program HP Photosmart Essential jest zalecany w przypadku komputerów o ograniczonej ilości pamięci. Program HP Photosmart Essential zawiera podstawowy zestaw funkcji do obróbki zdjęć, zamiast standardowego zestawu znajdującego się w pełnej wersji oprogramowania HP Photosmart Premier.

Każda wzmianka o oprogramowaniu w tym podręczniku oraz pomocy ekranowej dotyczy obu wersji HP Photosmart, chyba że wskazano inaczej.

Sposób dostępu do oprogramowania zależy od zainstalowanego systemu operacyjnego. Na przykład w przypadku komputerów z systemem Windows dostęp do oprogramowania HP Photosmart uzyskuje się z poziomu programu **Centrum obsługi HP**. W przypadku komputerów Macintosh punktem wejściowym oprogramowania HP Photosmart Macintosh jest okno HP Photosmart — studio. Niezależnie od sposobu uruchamiania oprogramowanie to służy jako panel uruchamiania oprogramowania i usług.

Aby uruchomić oprogramowanie HP Photosmart na komputerze z systemem Windows

- Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Na pulpicie systemu Windows, kliknij dwukrotnie ikonę **Centrum obsługi HP**.
 - Możesz też kliknąć dwukrotnie ikonę **HP Digital Imaging Monitor** w zasobniku systemowym z prawej strony paska zadań systemu Windows.
 - Kliknij przycisk **Start** na pasku zadań, wskaż pozycję **Programy** lub **Wszystkie programy**, wybierz pozycję **HP**, a następnie kliknij opcję **Centrum obsługi HP**.
- Jeśli zainstalowane jest więcej niż jedno urządzenie HP, kliknij kartę urządzenia HP All-in-One.



Uwaga W systemie Windows funkcje dostępne w programie **Centrum obsługi HP** różnią się w zależności od zainstalowanych urządzeń. Program **Centrum obsługi HP** jest konfigurowany tak, aby wyświetlał ikony związane z wybranym urządzeniem. Jeśli wybrane urządzenie nie oferuje danej cechy lub

funkcji, odpowiadająca jej ikona nie jest wyświetlana w programie **Centrum obsługi HP**.



Wskazówka Jeśli znajdujący się na komputerze program **Centrum obsługi HP** nie zawiera żadnych ikon, podczas instalacji oprogramowania mógł wystąpić błąd. Aby go wyeliminować, skorzystaj z Panelu sterowania systemu Windows — wykonaj pełną dezinstalację oprogramowania HP Photosmart. Następnie ponownie zainstaluj program. Więcej informacji można znaleźć w pomocy ekranowej programu dostarczonej z urządzeniem HP All-in-One.

Aby uruchomić oprogramowanie HP Photosmart Macintosh na komputerze Macintosh

1. Kliknij ikonę HP Photosmart — studio w obszarze dokowania.
Zostanie wyświetlone okno HP Photosmart — studio, w którym można zarządzać zdjęciami, edytować je i udostępniać.



Uwaga Na komputerze Mac funkcje dostępne w oprogramowaniu HP Photosmart Macintosh zależą od wybranego urządzenia.

2. Na pasku zadań programu HP Photosmart — studio kliknij opcję **Devices** (Urządzenia).
Zostanie wyświetlone okno **HP Device Manager** (Menedżer urządzeń HP).
3. W obszarze **Select Devices** (Wybierz urządzenia) kliknij ikonę urządzenia HP All-in-One.
Z tego miejsca można skanować, wykonywać kopie oraz przeprowadzać procedury konserwacji, takie jak sprawdzanie poziomu atramentu w pojemnikach.

2 Znajdowanie dalszych informacji

Można uzyskać dostęp do wielu zasobów — zarówno papierowych, jak i w formie elektronicznej — dotyczących konfigurowania i używania urządzenia HP All-in-One.

Źródła informacji



Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji zawiera instrukcje dotyczące konfiguracji urządzenia HP All-in-One i instalacji oprogramowania. Czynności podane w Podręczniku instalacji należy wykonywać w prawidłowej kolejności.

Uwaga Aby w pełni skorzystać z funkcji urządzenia HP All-in-One, może być niezbędne dokonanie dodatkowych ustawień lub konfiguracji, opisanych w niniejszym Podręczniku użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Kończenie instalacji urządzenia HP All-in-One](#).

W przypadku wystąpienia problemów podczas instalacji należy zapoznać się z częścią Rozwiązywanie problemów w Podręczniku instalacji lub z sekcją [Informacje o rozwiązywaniu problemów](#) w niniejszym Podręczniku użytkownika.



Podręcznik użytkownika

Ten podręcznik zawiera informacje na temat korzystania z urządzenia HP All-in-One, w tym wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów i instrukcje krok po kroku. Znajdują się w nim również dodatkowe instrukcje konfiguracji, uzupełniające te zawarte w Podręczniku instalacji.



Prezentacja oprogramowania HP Photosmart (Windows)

Interaktywny przewodnik po programie HP Photosmart pozwala szybko i w ciekawy sposób poznać możliwości oprogramowania dołączonego do urządzenia HP All-in-One. Dzięki niemu dowiesz się, jak zainstalowane oprogramowanie dołączone do urządzenia HP All-in-One może pomóc w edycji, zarządzaniu i drukowaniu zdjęć.



Pomoc ekranowa

Korzystając z pomocy ekranowej, można uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące funkcji urządzenia HP All-in-One, które nie są opisane w Podręczniku użytkownika, w tym funkcji dostępnych tylko przy korzystaniu z zainstalowanego oprogramowania dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One.

Pomoc oprogramowania HP Photosmart (Windows)

- Temat **Najlepsze wykorzystanie pomocy** zawiera informacje ułatwiające wyszukiwanie instrukcji korzystania z oprogramowania HP Photosmart lub urządzenia HP All-in-One. Opisuje również sposoby wyświetlania filmów wideo prezentujących popularne zadania wykonywane przy użyciu oprogramowania oraz urządzenia.
- W temacie **Instrukcje krokowe** znajdują się informacje dotyczące używania oprogramowania HP Photosmart z urządzeniem HP All-in-One.
- W temacie **Możliwe czynności** znajduje się więcej informacji dotyczących praktycznych i kreatywnych czynności, które można wykonać za pomocą oprogramowania HP Photosmart i urządzenia HP All-in-One.
- Jeśli użytkownik potrzebuje dalszej pomocy lub chce wyszukać aktualizacje oprogramowania firmy HP, powinien zapoznać się z tematem **Rozwiązywanie problemów i wsparcie**.

HP Photosmart Macintosh — pomoc (Macintosh)

- Temat **Jak to zrobić** umożliwia dostęp do nagrań wideo prezentujących sposób wykonywania najczęstszych czynności.
- Temat **Rozpoczęcie pracy** dostarcza informacji na temat importowania, modyfikacji i udostępniania obrazów.
- Temat **Korzystanie z pomocy** dostarcza szczegółowych instrukcji na temat wyszukiwania informacji w systemie pomocy ekranowej.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Korzystanie z pomocy ekranowej](#).



Pomoc ekranowa z poziomu urządzenia

Pomoc ekranowa jest dostępna z poziomu urządzenia i zawiera dodatkowe informacje dotyczące wybranych tematów.

Dostęp do pomocy ekranowej za pomocą panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciskaj przycisk , aż pojawi się odpowiedni temat pomocy, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Wybrany temat pomocy pojawi się na ekranie komputera.



Plik Readme

Plik Readme zawiera najnowsze informacje, które mogą nie być dostępne w innych publikacjach.

Zainstaluj oprogramowanie, aby uzyskać dostęp do pliku Readme.

www.hp.com/support

Mając dostęp do Internetu, w witrynie internetowej firmy HP można uzyskać pomoc i wsparcie. W witrynie internetowej można uzyskać wsparcie techniczne, sterowniki, zamówić materiały eksploatacyjne oraz uzyskać informacje o sposobie zamawiania produktów firmy HP.

Korzystanie z pomocy ekranowej

Niniejszy Podręcznik użytkownika opisuje niektóre z dostępnych funkcji, których poznanie wystarczy do rozpoczęcia pracy z urządzeniem HP All-in-One. W pomocy ekranowej dostarczonej razem z urządzeniem można znaleźć informacje na temat wszystkich funkcji obsługiwanych przez urządzenie HP All-in-One.



Uwaga Pomoc ekranowa zawiera również tematy dotyczące rozwiązywania problemów, które pomagają uporać się z problemami napotykanymi w trakcie korzystania z urządzenia HP All-in-One.

Sposób uzyskiwania dostępu do pomocy ekranowej i jej używania różni się nieznacznie w zależności od tego, czy korzysta się z niej na komputerze z systemem Windows czy na komputerze Macintosh. W następnych częściach przedstawiono wskazówki odnoszące się do używania obu systemów pomocy.


Używanie Pomocy na komputerze z systemem Windows

W tej części wyjaśniono jak uzyskać dostęp do pomocy ekranowej na komputerze z systemem Windows. Omówiono w niej również jak korzystać z funkcji nawigacji, wyszukiwania i indeksu systemu pomocy w celu odnalezienia potrzebnych informacji.

Aby uzyskać dostęp do pomocy ekranowej **Pomoc oprogramowania HP Photosmart** na komputerze z systemem Windows

1. W programie **Centrum obsługi HP** kliknij kartę odpowiadającą urządzeniu HP All-in-One.
2. W obszarze **Obsługa urządzenia** kliknij przycisk **Podręcznik ekranowy** lub **Rozwiązywanie problemów**.
 - Kliknięcie opcji **Pomoc ekranowa** powoduje wyświetlenie menu podręcznego. Można otworzyć stronę powitalną całego systemu pomocy lub przejść bezpośrednio do pomocy dotyczącej urządzenia HP All-in-One.
 - Jeśli kliknięto pozycję **Rozwiązywanie problemów**, wyświetlona zostanie strona **Rozwiązywanie problemów i wsparcie**.

Na poniższym rysunku zaznaczono elementy systemu pomocy ułatwiające poruszanie się po nim.

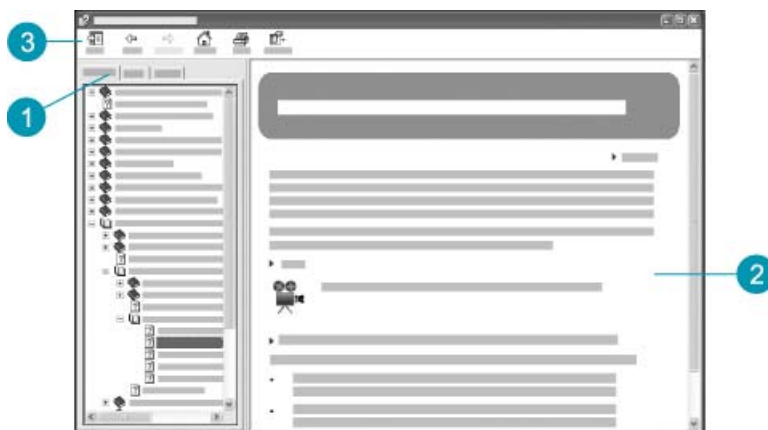

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Karty Spis treści, Indeks i Wyszukaj |
| 2 | Obszar wyświetlania |
| 3 | Pasek narzędziowy pomocy |

Karty Spis treści, Indeks i Wyszukaj

Karty **Spis treści**, **Indeks** i **Wyszukaj** umożliwiają odnalezienie dowolnego tematu w pomocy ekranowej **Pomoc oprogramowania HP Photosmart**.

- **Spis treści**

Karta **Spis treści** zawiera ogólny widok tematów pomocy, podobny do spisu treści w książce. Spis treści można wykorzystać do znalezienia całości informacji o danej funkcji, na przykład drukowaniu zdjęć.

- Aby uzyskać informacje na temat funkcji i możliwości dostępnych z panelu sterowania urządzenia HP All-in-One, otwórz książkę **Pomoc do urządzeń 6300 series** znajdującą się w dolnej części listy.
- Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów z urządzeniem HP All-in-One, otwórz książkę **Rozwiązywanie problemów i wsparcie**, a następnie książkę **Rozwiązywanie problemów z urządzeniem 6300 series**.
- W innych książkach dostępnych na zakładce **Spis treści** można znaleźć informacje na temat korzystania z oprogramowania HP Photosmart do wykonywania zadań za pomocą urządzenia HP All-in-One.



Części zawierające tematy niższego rzędu oznaczone są na liście ikoną książki. Aby wyświetlić listę tematów niższego rzędu w danej książce, kliknij znak + znajdujący się obok ikony książki. Jeżeli część jest już rozwinięta, zamiast znaku + wyświetlany jest znak -. Aby wyświetlić treść tematu, kliknij nazwę książki lub nazwę tematu na zakładce **Spis treści**. Wybrany temat wyświetlany jest w obszarze wyświetlania po prawej stronie okna.

- **Indeks**

Karta **Indeks** zawiera alfabetyczną listę pozycji indeksu powiązanych z tematami pomocy ekranowej **Pomoc oprogramowania HP Photosmart**.



Pozycje indeksu można przeglądać za pomocą paska przewijania znajdującego się po prawej stronie listy; można również wpisać początek słowa kluczowego w polu tekstowym znajdującym się nad listą. Podczas wpisywania słowa kluczowego lista pozycji indeksu jest automatycznie przewijana do pozycji zaczynających się od wpisanego ciągu znaków.

Po znalezieniu kliknij dwukrotnie pozycję indeksu powiązaną z poszukiwaną informacją.

- Jeżeli z wybraną pozycją indeksu w systemie pomocy powiązany jest tylko jeden temat, zostanie on wyświetlony w obszarze wyświetlania po prawej stronie okna.
- Jeśli z pozycją indeksu powiązanych jest kilka tematów, zostaną one wyświetlone w oknie dialogowym **Znalezione tematy**. Aby obejrzeć w obszarze wyświetlania jeden z tematów wymienionych w oknie dialogowym, kliknij go dwukrotnie.

• **Wyszukaj**

Karta **Wyszukaj** umożliwia przeszukanie całego systemu pomocy pod kątem występowania określonych słów, na przykład „drukowanie bez ramek”.



Wskazówka Jeśli któreś z wprowadzonych słów często się powtarzają (na przykład „drukowanie” we frazie „drukowanie bez ramek”) można ująć poszukiwany ciąg słów w cudzysłowy. Spowoduje to ograniczenie wyszukiwania i podanie wyników bliżej powiązanych z poszukiwaną informacją. Zamiast wszystkich tematów zawierających słowa „drukowanie”, „bez” lub „ramek”, wyszukiwanie zwraca tylko tematy zawierające frazę „drukowanie bez ramek”.



Po wpisaniu kryteriów wyszukiwania kliknij przycisk **Wyświetl tematy**, aby wyświetlić wszystkie tematy pomocy zawierające wprowadzone słowa lub frazy. Wyniki wyświetlane są w tabeli składającej się z trzech kolumn. Każdy wiersz tabeli zawiera **Tytuł** tematu, **Lokalizację** w systemie pomocy, w którym temat się znajduje, oraz **Rangę**, obliczaną na podstawie dopasowania tematu do kryteriów wyszukiwania.

Wyniki wyszukiwania są domyślnie sortowane według **Rangi**, w związku z czym tematy zawierające największą liczbę trafień kryteriów wyszukiwania znajdują się na górze listy. Wyniki można również sortować według **Tytułu** lub **Lokalizacji**, klikając odpowiedni nagłówek kolumny. Aby wyświetlić treść tematu, dwukrotnie kliknij wiersz w tabeli. Wybrany temat wyświetlany jest w obszarze wyświetlania po prawej stronie okna.


Obszar wyświetlania

W obszarze wyświetlania po prawej stronie okna pomocy wyświetlany jest temat pomocy wybrany za pomocą jednej z kart po lewej stronie okna. Tematy pomocy obejmują opisy, instrukcje krok po kroku i rysunki (jeśli są odpowiednie).

- Tematy często zawierają łącza lub odnośniki do innych tematów systemu pomocy, w których można znaleźć dodatkowe informacje. Czasami kliknięcie łącza powoduje automatyczne wyświetlenie nowego tematu w obszarze wyświetlania. W innych przypadkach łącze może wskazywać na więcej niż jeden odpowiedni temat. W takiej sytuacji wyświetlane jest okno **Znalezione tematy**. Aby obejrzeć w obszarze wyświetlania jeden z tematów wymienionych w oknie dialogowym, kliknij go dwukrotnie.
- Niektóre tematy zawierają szczegółowe instrukcje lub dodatkowe informacje, które nie są od razu widoczne na stronie. Poszukaj słów **Pokaż wszystko** lub **Ukryj wszystko** w górnym prawym rogu strony. Jeśli słowa te są widoczne, oznacza to, że na stronie znajdują się dodatkowe, ukryte informacje. Informacje ukryte oznaczone są granatowym tekstem i strzałką. Można je obejrzeć, klikając granatowy tekst.
- W niektórych tematach znajdują się animacje demonstrujące sposób korzystania z określonej funkcji. Animacje oznaczone są ikoną kamery wideo i słowami „Pokaż jak”. Po kliknięciu tekstu łącza „Pokaż jak” animacja jest wyświetlana w nowym oknie.

Pasek narzędziowy pomocy

Pokazany poniżej pasek narzędziowy pomocy zawiera przyciski umożliwiające poruszanie się po tematach pomocy. Możliwe jest poruszanie się do przodu i do tyłu po wcześniej wyświetlanych tematach oraz powrót na stronę główną **Pomoc oprogramowania HP Photosmart** po kliknięciu przycisku **Strona główna**.

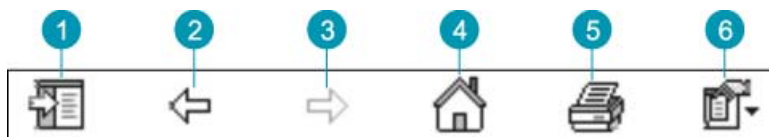

1	Pokaż/Ukryj
2	Wstecz
3	Dalej
4	Strona główna
5	Drukuj
6	Opcje

Na pasku narzędzi pomocy znajdują się również przyciski służące do zmieniania sposobu wyświetlania systemu pomocy na ekranie komputera. Jeśli na przykład chcesz, aby obszar wyświetlania tematów pomocy zajmował większą część ekranu, możesz ukryć zakładki **Spis treści**, **Indeks** i **Wyszukaj**, klikając przycisk **Ukryj**.

Przycisk **Drukuj** umożliwia wydrukowanie strony aktualnie wyświetlanej na ekranie komputera. Jeśli karta **Spis treści** jest widoczna po lewej stronie okna w momencie kliknięcia przycisku **Drukuj**, zostanie wyświetlone okno dialogowe **Drukuj tematy**.

Wydrukować można tylko temat aktualnie przeglądany w obszarze wyświetlania lub temat aktualny i powiązane z nim tematy niższego rzędu. Funkcja ta nie jest dostępna, jeśli po lewej stronie okna pomocy wyświetlana jest karta **Indeks** lub **Wyszukaj**.

Korzystanie z pomocy na komputerze Macintosh

W tej części wyjaśniono sposób uzyskania dostępu do pomocy ekranowej na komputerze Macintosh. Omówiono w niej również jak korzystać z funkcji nawigacji i wyszukiwania systemu pomocy w celu odnalezienia potrzebnej informacji.

Aby uzyskać dostęp do **HP Photosmart Macintosh — pomoc**

- Z menu **Pomoc** programu HP Photosmart — studio wybierz **HP Photosmart Macintosh — pomoc**.

Zostanie wyświetlone okno **HP Photosmart Macintosh — pomoc**. Poniższy rysunek przedstawia funkcje służące do nawigacji po pomocy.



1	Okno Spis treści
2	Obszar wyświetlania
3	Pasek narzędziowy pomocy

Okienko Spis treści

HP Photosmart Macintosh — pomoc otwiera się w przeglądarce pomocy. Przeglądarka jest podzielona na dwa okienka. Przy pierwszym uruchomieniu pomocy

w lewym okienku jest wyświetlana lista sekcji pomocy dotyczących urządzenia HP All-in-One oraz oprogramowania.

- Aby uzyskać informacje na temat funkcji i możliwości dostępnych z poziomu panelu sterowania urządzenia HP All-in-One, kliknij dwukrotnie sekcję **Pomoc do urządzeń 6300 series**.
- Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów z urządzeniem HP All-in-One, kliknij dwukrotnie sekcję **Rozwiązywanie problemów z urządzeniem 6300 series**.
- W innych sekcjach dostępnych w okienku **Contents** (Spis treści) można znaleźć informacje na temat korzystania z oprogramowania HP Photosmart Macintosh do wykonywania zadań.

Po wybraniu sekcji pomocy, która ma zostać wyświetlona, w okienku **Contents** (Spis treści) zostanie wyświetlona lista zawartych w niej tematów, podobna do spisu treści w książce. Jest to przydatny sposób wyszukiwania wszystkich informacji o jednej funkcji, np. drukowaniu zdjęć.

Obszar wyświetlania

W obszarze wyświetlania w prawym okienku jest wyświetlany temat pomocy wybrany w okienku **Contents** (Spis treści). Tematy pomocy mogą zawierać tekst opisowy, instrukcje krokowe oraz ilustracje.

- Wiele tematów pomocy ekranowej **HP Photosmart Macintosh — pomoc** zawiera informacje na temat korzystania z funkcji urządzenia HP All-in-One za pomocą panelu sterowania, a także za pomocą oprogramowania HP Photosmart Macintosh. Całość treści tematu można wyświetlić za pomocą pasków przewijania po prawej stronie obszaru wyświetlania. Czasami ważne informacje są widoczne w oknie dopiero po jego przewinięciu.
- Tematy często zawierają łącza lub odnośniki do innych tematów systemu pomocy, w których można znaleźć dodatkowe informacje.
 - Jeśli w tej samej części pomocy znajduje się temat powiązany, jest on automatycznie wyświetlany w obszarze wyświetlania.
 - Jeśli temat powiązany znajduje się w innej części pomocy, temat bieżący zawiera odnośnik informujący, którą część należy otworzyć. Aby wyświetlić inną część pomocy, kliknij opcję **Main Menu** (Menu główne) w lewym okienku **Contents** (Spis treści), a następnie wybierz odpowiednią sekcję. Tematy powiązane można odnaleźć za pomocą listy tematów wyświetlonej w okienku **Contents** (Spis treści) lub wyszukać w sposób opisany w następnej części.
- W niektórych tematach znajdują się animacje demonstrujące sposób korzystania z określonej funkcji. Animacje oznaczone są ikoną kamery wideo i słowami „Pokaż jak”. Po kliknięciu ikony kamery wideo animacja wyświetlana jest w nowym oknie.

Pasek narzędziowy pomocy

Pokazany poniżej pasek narzędziowy pomocy zawiera przyciski umożliwiające poruszanie się po tematach pomocy. Możliwe jest poruszanie się do przodu i do tyłu po wcześniej wyświetlanych tematach lub przeglądanie innych sekcji **HP Photosmart Macintosh — pomoc** po kliknięciu przycisku **Home** (Strona główna).



1	Do tyłu / Do przodu
2	Strona główna
3	Obszar wyszukiwania

Na pasku narzędziowym pomocy znajduje się również pole tekstowe umożliwiające przeszukiwanie całego systemu pomocy pod kątem określonych słów, na przykład „drukowanie bez ramek”

Po wprowadzeniu kryterium wyszukiwania naciśnij klawisz RETURN na klawiaturze, by wyświetlić listę wszystkich tematów zawierających wprowadzone słowa lub frazy. Wyniki są wyświetlane w tabeli złożonej z wielu kolumn. Każdy wiersz zawiera tytuł **Topic** (Temat) oraz **Relevance** (Zgodność) (oszacowaną na podstawie zgodności z kryteriami wyszukiwania). W przypadku korzystania z systemu operacyjnego OS 10.2.8 lub 10.3.x wyniki wyszukiwania zawierają również lokalizację (**Location**), gdzie można znaleźć temat pomocy.

Domyślnie wyniki są posortowane według opcji **Relevance** (Zgodność), tak by temat najlepiej odpowiadający kryteriom wyszukiwania znajdował się na początku listy. Wyniki można również sortować według tytułu (**Topic**) lub lokalizacji (**Location**) (OS 10.2.8 lub 10.3.x), klikając odpowiedni nagłówek kolumny. Aby wyświetlić treść tematu, kliknij dwukrotnie wiersz w tabeli. Zostanie wyświetlony wybrany temat.

3 Kończenie instalacji urządzenia HP All-in-One

Po wykonaniu wszystkich czynności opisanych w Instrukcji instalacji należy skorzystać z instrukcji w tej sekcji, aby zakończyć konfigurację urządzenia HP All-in-One. W tej sekcji opisano ważne informacje związane z konfiguracją urządzenia, w tym ustawienia preferencji.

- [Ustawienie preferencji](#)
- [Informacje na temat połączeń](#)
- [Łączenie z siecią](#)
- [Konfiguracja faksu](#)

Ustawienie preferencji

Ustawienia urządzenia HP All-in-One można zmienić tak, aby działało ono zgodnie z preferencjami użytkownika. Można na przykład ustawić ogólne preferencje urządzenia, takie jak data i godzina lub język używany do wyświetlania komunikatów na wyświetlaczu. Istnieje także możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych obowiązujących w chwili zakupu urządzenia. Spowoduje to usunięcie wszystkich nowych ustawień domyślnych.

- [Wybierz język oraz kraj/region](#)
- [Ustawianie daty i godziny](#)
- [Regulacja głośności](#)

Wybierz język oraz kraj/region

Ustawienia języka oraz kraju/regionu określają język używany przez urządzenie HP All-in-One do wyświetlania komunikatów na wyświetlaczu. Język oraz kraj/region są zwykle ustawiane podczas pierwszej konfiguracji urządzenia HP All-in-One. Ustawienie to można jednak zmienić w dowolnym momencie, wykonując poniższą procedurę.

Aby ustawić język i kraj/region

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **7**, a następnie **1**.
Spowoduje to wybranie opcji **Preferencje**, a następnie opcji **Ustaw język i kraj/region**.
3. Naciskaj przycisk **◀** lub **▶**, aby przejrzeć dostępne języki. Po wyświetleniu języka, który ma być używany, naciśnij przycisk **OK**.
4. Po wyświetleniu monitu naciśnij przycisk **1**, aby wybrać opcję **Tak**, lub przycisk **2**, aby wybrać opcję **Nie**.
5. Naciskaj przycisk **◀** lub **▶**, aby przejrzeć dostępne kraje/regiony. Po wyświetleniu kraju/regionu, który ma zostać wybrany, naciśnij przycisk **OK**.
6. Po wyświetleniu monitu naciśnij przycisk **1**, aby wybrać opcję **Tak**, lub przycisk **2**, aby wybrać opcję **Nie**.

Ustawianie daty i godziny

Datę oraz godzinę można ustawić z poziomu panelu sterowania. Format daty i godziny jest uzależniony od ustawień języka i kraju/regionu. Przy wysyłaniu faksu w nagłówku umieszczane są bieżąca data i godzina oraz numer faksu i nazwa nadawcy.



Uwaga W niektórych krajach/regionach znacznik daty i godziny w nagłówku faksu jest wymagany przez prawo.

Jeśli urządzenie HP All-in-One straci zasilanie na dłużej niż 72 godziny, konieczne może być ponowne ustawienie daty i godziny.

Aby ustawić datę i godzinę

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **6**, a następnie **3**.
Spowoduje to wybranie opcji **Narzędzia**, a następnie opcji **Data i godzina**.
3. Wprowadź miesiąc, dzień i rok, naciskając odpowiednie cyfry na klawiaturze. W zależności od ustawień kraju/regionu można wprowadzić datę w innym formacie.
4. Wprowadź godzinę i minuty.
5. Jeśli godzina jest wyświetlana w formacie 12-godzinny, naciśnij **1**, aby wybrać porę przedpołudniową (AM), lub **2**, aby wybrać porę popołudniową (PM).
Na wyświetlaczu pojawią się nowe ustawienia daty i godziny.

Regulacja głośności

Urządzenie HP All-in-One ma trójstopniową regulację głośności dzwonka i głośnika. Głośność dzwonka to poziom głośności sygnału wywołania. Poziom dźwięku głośnika określa poziom głośności wszystkich dźwięków, na przykład sygnałów wybierania, sygnałów faksu oraz sygnałów przy naciskaniu przycisków. Domyślne ustawienie to **Cicho**.

Aby wyregulować głośność za pomocą panelu sterowania

1. Naciśnij **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **4**, a następnie ponownie **4**.
Spowoduje to wybranie opcji **Podstawowe ustawienia faksu**, a następnie opcji **Głośność dzwon. i brzęcz.**
3. Naciśnij przycisk , aby wybrać jedną z opcji: **Cicho**, **Głośno** lub **Wyl.**
4. Naciśnij **OK**.

Informacje na temat połączeń

Urządzenie HP All-in-One można wykorzystywać jako autonomiczną kopiarę, urządzenie faksujące oraz drukarkę zdjęć lub podłączyć do komputera lub urządzenia Bluetooth, aby umożliwić drukowanie oraz udostępnić funkcje oprogramowania. W następnych częściach opisano dostępne opcje połączeń.

- [Obsługiwane rodzaje połączeń](#)
- [Podłączanie za pomocą przewodu USB](#)
- [Podłączanie za pośrednictwem karty Ethernet](#)

- Podłączanie urządzenia przy użyciu adaptera HP bt450 do drukarki i komputera, udostępniającego technologię bezprzewodową Bluetooth®
- Ustawianie zabezpieczeń Bluetooth dla urządzenia HP All-in-One
- Drukowanie z komputera przy użyciu połączenia Bluetooth®
- Korzystanie z udostępnionej drukarki

Obsługiwane rodzaje połączeń

Opis	Zalecana liczba połączonych komputerów dla najlepszego połączenia	Obsługiwane funkcje oprogramowania	Instrukcje konfiguracji
Połączenie USB	Komputer podłączony kablem USB do tylnego portu USB 2.0 HS urządzenia HP All-in-One.	Obsługiwane są wszystkie funkcje z wyjątkiem Webscan ⁺ .	Postępuj zgodnie z podręcznikiem użytkownika, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.
Połączenie Ethernet (kablowe)	Maksymalnie pięć komputerów podłączonych do jednego urządzenia HP All-in-One poprzez koncentrator lub router.	Wszystkie funkcje są obsługiwane, w tym Webscan.	Postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w podręczniku instalacji. Dalsze instrukcje znajdują się w części Łączenie z siecią niniejszego podręcznika użytkownika.
Adapter HP bt450 do drukarki i komputera z bezprzewodową technologią Bluetooth®	Jedno urządzenie Bluetooth lub komputer.	Drukowanie z urządzenia Bluetooth, takiego jak urządzenie PDA, telefon komórkowy z aparatem cyfrowym lub komputera z interfejsem Bluetooth.	Postępuj według instrukcji w części Podłączanie urządzenia przy użyciu adaptera HP bt450 do drukarki i komputera, udostępniającego technologię bezprzewodową Bluetooth® .
Udostępnianie drukarki	Maksymalnie pięć komputerów. Komputer główny, bezpośrednio podłączony do urządzenia HP All-in-	Na komputerze głównym obsługiwane są wszystkie dostępne funkcje. Z innych komputerów	Postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w części Korzystanie z udostępnionej drukarki .

Opis	Zalecana liczba połączonych komputerów dla najlepszego połączenia	Obsługiwane funkcje oprogramowania	Instrukcje konfiguracji
	One, musi działać przez cały czas, albo pozostałe komputery stracą dostęp do urządzenia.	dostępna jest wyłącznie funkcja drukowania.	

* Informacje na temat funkcji Webscan znajdują się w pomocy ekranowej.

Podłączanie za pomocą przewodu USB

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania kabla USB do połączenia komputera z tylnym portem USB, zapoznaj się z Instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia HP All-in-One.

Podłączanie za pośrednictwem karty Ethernet

Urządzenie HP All-in-One obsługuje połączenia sieciowe Ethernet 10 Mb/s i 100 Mb/s. Informacje na temat podłączania urządzenia HP All-in-One do przewodowej sieci Ethernet można znaleźć w Podręczniku instalacji dostarczonym z urządzeniem. Aby uzyskać dalsze instrukcje, patrz [Łączenie z siecią](#).

Podłączanie urządzenia przy użyciu adaptera HP bt450 do drukarki i komputera, udostępniającego technologię bezprzewodową Bluetooth®

Adapter HP bt450 do drukarki i komputera wykorzystujący technologię bezprzewodową Bluetooth® pozwala drukować obrazy z większości urządzeń Bluetooth bezpośrednio do urządzenia HP All-in-One bez połączenia kablowego. Wystarczy podłączyć adapter HP bt450 do przedniego gniazda USB i rozpocząć drukowanie z urządzenia Bluetooth, takiego jak komputer kieszonkowy lub telefon komórkowy z aparatem cyfrowym.



Uwaga Można także użyć technologii Bluetooth do drukowania z komputera na urządzeniu HP All-in-One.

Podłączanie adaptera HP bt450 do urządzenia HP All-in-One

1. Włóż adapter HP bt450 do portu USB (jak pokazano na poniższym rysunku).



2. Niektóre urządzenia Bluetooth wymieniają adresy urządzeń w czasie komunikacji między sobą w celu uzyskania połączenia. Poza tym po uzyskaniu połączenia niektóre urządzenia Bluetooth wyświetlają nazwę drukarki. Jeśli nie chcesz, aby wyświetlana była domyślna nazwa urządzenia HP All-in-One, możesz zmienić jego nazwę.

Wykonaj następujące czynności, jeżeli są potrzebne:

Aby określić adres urządzenia HP All-in-One

- a. Naciśnij **Ustawienia**.
- b. Naciśnij przycisk **9**, a następnie **1**.
Powoduje to wybranie opcji **Bluetooth**, a następnie **Adres urząd.**. Wyświetlana jest opcja **Adres urząd.**, która jest przeznaczona tylko do odczytu.
- c. Aby wprowadzić adres do urządzenia, postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do urządzenia Bluetooth.

Aby zmienić domyślną nazwę urządzenia HP All-in-One

- a. Naciśnij **Ustawienia**.
- b. Naciśnij przycisk **9**, a następnie **2**.
Powoduje to wybranie opcji **Bluetooth**, a następnie **Nazwa urząd.**.



Uwaga Urządzenie HP All-in-One jest dostarczane ze zdefiniowaną wcześniej nazwą „**Officejet 6300 Series**”.

- c. Za pomocą klawiatury wprowadź nową nazwę.
- d. Po zakończeniu wprowadzania nazwy urządzenia HP All-in-One naciśnij przycisk **OK**.
Wprowadzona nazwa pojawi się w urządzeniu Bluetooth połączonym z urządzeniem HP All-in-One do drukowania.

3. Naciśnij przycisk **OK**, aby wyjść z menu Ustawienia.

Ustawianie zabezpieczeń Bluetooth dla urządzenia HP All-in-One

Możesz włączyć ustawienia zabezpieczeń drukarki poprzez menu **Bluetooth** urządzenia HP All-in-One. Naciśnij przycisk **Ustawienia** na panelu sterowania i wybierz z menu Ustawienia opcję **Bluetooth**. Z poziomu menu **Bluetooth** można:

- Wymóc uwierzytelnianie od użytkownika, zanim będzie on mógł drukować na drukarce HP All-in-One z urządzenia Bluetooth
- Uczynić urządzenie HP All-in-One widocznym lub niewidocznym dla urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu.
- [Użycie klucza dostępu do uwierzytelniania urządzeń Bluetooth](#)
- [Ustawianie urządzenia HP All-in-One, aby było niewidoczne dla urządzeń Bluetooth](#)
- [Resetowanie ustawień Bluetooth w urządzeniu HP All-in-One.](#)

Użycie klucza dostępu do uwierzytelniania urządzeń Bluetooth

Poziom zabezpieczeń urządzenia HP All-in-One można ustawić na wartość **Nis.** lub **Wys..**

- **Nis.:** Urządzenie HP All-in-One nie wymaga użycia klucza dostępu. Drukowanie na urządzeniu jest możliwe za pomocą dowolnego urządzenia Bluetooth znajdującego się w zasięgu.



Uwaga Domyślne ustawienie zabezpieczeń to **Nis.**. Ustawienie niskiego poziomu zabezpieczeń nie wymaga użycia uwierzytelnienia.

- **Wys.:** Urządzenie HP All-in-One wymusza użycie klucza dostępu od urządzenia Bluetooth przed umożliwieniem mu nadesłania zadania drukowania.



Uwaga Urządzenie HP All-in-One ma predefiniowane hasło, którym są cztery zera „0000”.

Ustawianie urządzenia HP All-in-One, aby wymagało uwierzytelniania przez hasło

1. Naciśnij **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **9**, a następnie **3**.
Powoduje to wybranie opcji **Bluetooth**, a następnie **Klucz dostępu**.
3. Za pomocą klawiatury wprowadź nowe hasło.



Uwaga Klucz dostępu musi zawierać od 1 do 4 znaków i może składać się wyłącznie z cyfr.

4. Po zakończeniu wprowadzania klucza dostępu naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu **Bluetooth**.
5. Naciśnij klawisz **5**, aby wybrać opcję **Poziom bezp..**
6. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać usługę **Wys..**
Ustawienie wysokiego poziomu zabezpieczeń wymaga użycia uwierzytelnienia.
W urządzeniu HP All-in-One jest już ustawione uwierzytelnianie przez hasło.

Ustawianie urządzenia HP All-in-One, aby było niewidoczne dla urządzeń Bluetooth

Urządzenie HP All-in-One może być widoczne dla wszystkich urządzeń Bluetooth (publiczne — ustawienie **Dla wszystkich**) lub dla żadnego (prywatne — ustawienie **Niewidoczny**).

- **Dla wszystkich:** Drukowanie na urządzeniu jest możliwe za pomocą dowolnego urządzenia Bluetooth znajdującego się w zasięgu urządzenia HP All-in-One.
- **Niewidoczny:** Drukowanie na urządzeniu jest możliwe jedynie za pomocą tych urządzeń Bluetooth, na których jest zapisany adres urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Urządzenie HP All-in-One jest dostarczane z domyślnym poziomem dostępności **Dla wszystkich**.

Ustawianie urządzenia HP All-in-One, aby było niewidoczne

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia** na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.
2. Naciśnij przycisk **9**, a następnie **4**.
Powoduje to wybranie opcji **Bluetooth**, a następnie **Widoczność**.
3. Naciskaj przycisk , aby wybrać opcję **Niewidoczny**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Urządzenie HP All-in-One jest niedostępne dla urządzeń Bluetooth nie posiadających zapisanego adresu urządzenia.

Resetowanie ustawień Bluetooth w urządzeniu HP All-in-One.

Można przywrócić ustawienia fabryczne Bluetooth dla urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Opcję **Resetuj Bluetooth** należy wybrać tylko w przypadku, gdy dla wszystkich ustawień Bluetooth urządzenia HP All-in-One mają zostać przywrócone wartości fabryczne.

Przywracanie ustawień Bluetooth

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia** na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.
2. Naciśnij przycisk **9**, a następnie **6**.
Spowoduje to wybranie opcji **Bluetooth**, a następnie opcji **Resetuj Bluetooth**.

Drukowanie z komputera przy użyciu połączenia Bluetooth®

Połączenie Bluetooth zapewnia szybką, prostą i niewymagającą użycia kabla metodę drukowania obrazów z komputera z obsługą interfejsu Bluetooth. Połączenie Bluetooth pozwala na korzystanie z tych samych opcji drukowania, co w przypadku użycia połączenia USB. Można na przykład sprawdzić stan drukarki lub przybliżoną ilość atramentu pozostałą w kasetach drukujących.



Uwaga Połączenie Bluetooth umożliwia korzystanie wyłącznie z funkcji drukowania. Korzystając z połączenia Bluetooth, nie można skanować ani faksować za pomocą oprogramowania. Jednak funkcje autonomicznego kopiowania i faksowania są nadal dostępne.

Przed rozpoczęciem drukowania do urządzenia HP All-in-One należy podłączyć adapter HP bt450 do drukarki i komputera wykorzystujący technologię bezprzewodową Bluetooth®.

W systemie Windows

Aby połączyć się z urządzeniem HP All-in-One, należy korzystać z systemu Windows XP oraz jednego z protokołów: Microsoft Bluetooth® Protocol Stack lub Widcomm Bluetooth® Protocol Stack. Na komputerze można mieć zainstalowane oba protokoły, ale do połączenia z urządzeniem HP All-in-One używa się tylko jednego.

- **Microsoft stack:** Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, wówczas komputer obsługuje protokół Microsoft Bluetooth® Protocol Stack. Microsoft stack pozwala na automatyczną instalację zewnętrznego adaptera Bluetooth®. Jeśli adapter Bluetooth® obsługuje Microsoft stack, ale nie instaluje się automatycznie, wówczas na komputerze nie zainstalowano protokołu Microsoft stack. Sprawdź dokumentację dołączonej do adaptera Bluetooth®, by sprawdzić, czy obsługuje Microsoft stack.
- **Widcomm stack:** Protokół Widcomm stack jest używany przez komputer HP z wbudowaną technologią Bluetooth® lub zainstalowanym adapterem HP bt450. Po podłączeniu do komputera HP adapter HP bt450 jest instalowany automatycznie przy użyciu protokołu Widcomm stack.

Instalacja i drukowanie za pomocą protokołu Microsoft stack

1. Sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Oprogramowanie jest instalowane w celu udostępnienia sterownika drukarki dla połączenia Bluetooth®. Dlatego też jeśli oprogramowanie zostało już zainstalowane, ponowna instalacja nie jest konieczna. Aby korzystać z połączeń USB i Bluetooth® w urządzeniu HP All-in-One, najpierw należy zainstalować połączenie USB. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji instalacji. Jeśli jednak połączenie USB nie ma być używane, należy na ekranie **Rodzaj połączenia** wybrać opcję **Bezpośrednio z komputerem**. Na ekranie **Podłącz teraz urządzenie** należy zaznaczyć pole wyboru obok opcji **Jeżeli nie możesz teraz podłączyć urządzenia** na dole ekranu.

2. Podłącz adapter HP bt450 do przedniego portu USB urządzenia HP All-in-One.
3. Jeśli używasz zewnętrznego adaptera Bluetooth®, sprawdź, czy komputer jest uruchomiony i ponownie podłącz adapter Bluetooth® do gniazda USB komputera. Jeżeli na komputerze jest zainstalowany system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, sterowniki Bluetooth® są instalowane automatycznie. Jeżeli pojawi się prośba o wybranie profilu Bluetooth®, wybierz **HCRP**. Jeśli komputer jest wyposażony we wbudowany interfejs Bluetooth®, po prostu sprawdź, czy jest on uruchomiony.
4. Na pasku zadań systemu Windows kliknij opcję **Start**, a następnie opcję **Drukarki i faksy**.
5. Kliknij dwukrotnie ikonę **Dodaj drukarkę**.
6. Kliknij przycisk **Dalej**, a następnie wybierz opcję **Drukarka Bluetooth**.

7. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć instalację.
8. Drukuj tak jak na każdej innej drukarce.

Instalacja i drukowanie za pomocą protokołu Widcomm stack

1. Sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Oprogramowanie jest instalowane w celu udostępnienia sterownika drukarki dla połączenia Bluetooth®. Dlatego też jeśli oprogramowanie zostało już zainstalowane, ponowna instalacja nie jest konieczna. Aby korzystać z połączeń USB i Bluetooth® w urządzeniu HP All-in-One, najpierw należy zainstalować połączenie USB. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji instalacji. Jeśli jednak połączenie USB nie ma być używane, należy na ekranie **Rodzaj połączenia** wybrać opcję **Bezpośrednio z komputerem**. Na ekranie **Podłącz teraz urządzenie** należy zaznaczyć pole wyboru obok opcji **Jeżeli nie możesz teraz podłączyć urządzenia** na dole ekranu.

2. Podłącz adapter HP bt450 do przedniego portu USB urządzenia HP All-in-One.
3. Kliknij ikonę **Moje miejsca Bluetooth** na pulpicie lub na pasku zadań.
4. Kliknij opcję **Zobacz urządzenia znajdujące się w zasięgu**.
5. Po wykryciu dostępnych drukarek kliknij dwukrotnie nazwę urządzenia HP All-in-One, aby zakończyć instalację.
6. Drukuj tak jak na każdej innej drukarce.

Użytkownicy komputerów Macintosh

Urządzenie HP All-in-One można podłączyć do komputera Macintosh z wbudowanym interfejsem Bluetooth® lub zainstalować zewnętrzny adapter Bluetooth®.

Instalacja i drukowanie za pomocą Bluetooth®

1. Sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie urządzenia HP All-in-One.
2. Podłącz adapter HP bt450 do przedniego portu USB urządzenia HP All-in-One.
3. Naciśnij przycisk **Włącz** na panelu sterowania, aby wyłączyć urządzenie HP All-in-One, a następnie naciśnij przycisk ponownie, aby włączyć urządzenie.
4. Podłącz adapter Bluetooth® do komputera i włącz go. Sprawdź, czy zostało zainstalowane oprogramowanie dostarczone z adapterem. Jeżeli komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth®, po prostu włącz komputer.
5. Otwórz **Printer Setup Utility** (Narzędzie konfiguracji drukarki) w folderze **Applications:Utilities** (Aplikacje:Narzędzia).



Uwaga W systemach 10.3 i następnych narzędzie nazywa się **Printer Setup Utility** (Narzędzie konfiguracji drukarki). W 10.2.x narzędzie to nazywa się **Print Center** (Centrum drukowania).

6. W menu podręcznym wybierz opcję **Bluetooth** i kliknij **Add** (Dodaj). Komputer wyszuka urządzenia HP All-in-One.
7. Na liście drukarek wybierz HP All-in-One, a następnie kliknij **Add** (Dodaj).

- Urządzenie HP All-in-One zostanie dodane do listy drukarek.
8. Drukuj tak, jak na każdej innej drukarce.

Korzystanie z udostępnionej drukarki

Jeśli komputer użytkownika jest podłączony do sieci, a do innego komputera w sieci jest podłączone — za pośrednictwem kabla USB — urządzenie HP All-in-One, użytkownik może używać tego urządzenia jako własnej drukarki, korzystając z funkcji udostępniania drukarek.

Komputer bezpośrednio podłączony do urządzenia HP All-in-One działa jako **host** drukarki i umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji oprogramowania. Komputer użytkownika, nazywany **klientem**, ma dostęp wyłącznie do funkcji drukowania. Dostęp do innych funkcji odbywa się z komputera hosta lub panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.

Aby włączyć funkcję udostępniania drukarki na komputerze z systemem Windows

- Należy skorzystać z podręcznika dołączonego do komputera lub z Pomocy systemu Windows.

Aby włączyć funkcję udostępniania drukarki na komputerze Macintosh

1. Wykonaj następujące czynności na komputerach klientów i komputerze hosta:
 - a. Kliknij opcję **System Preferences** (Preferencje systemowe) w obszarze dokowania lub w menu **Apple** wybierz opcję **System Preferences** (Preferencje systemowe).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe **System Preferences** (Preferencje systemowe).
 - b. W obszarze **Internet & Network** (Internet i sieć) kliknij opcję **Sharing** (Udostępnianie).
 - c. Na karcie **Services** (Usługi) kliknij opcję **Printer Sharing** (Udostępnianie drukarki).
2. Na komputerze hosta wykonaj następujące czynności:
 - a. Kliknij opcję **System Preferences** (Preferencje systemowe) w obszarze dokowania lub w menu **Apple** wybierz opcję **System Preferences** (Preferencje systemowe).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe **System Preferences** (Preferencje systemowe).
 - b. W obszarze **Hardware** (Sprzęt) kliknij opcję **Print & Fax** (Drukuj i faksuj).
 - c. Zależnie od systemu operacyjnego wykonaj jedną z następujących czynności:
 - (OS 10.2.8 lub 10.3.x) Na karcie **Printing** (Drukowanie) zaznacz pole wyboru **Share my printers with other computers** (Udostępnianie drukarek).
 - (OS 10.4.x) Kliknij opcję **Sharing** (Udostępnianie), zaznacz pole wyboru **Share this printer with other computers** (Udostępnianie drukarki), a następnie wybierz udostępnioną drukarkę.


Łączenie z siecią

W tej części opisano sposób podłączenia urządzenia HP All-in-One do sieci, a także rozwiązywanie problemów związanych z połączeniem sieciowym. Definicje terminologii sieciowej oraz informacje na temat drukowania lub zmiany ustawień sieciowych znajdują się w pomocy ekranowej dostarczonej z urządzeniem HP All-in-One.

Jeśli chcesz:	Przejdź do tego rozdziału:
Połączyć się z siecią przewodową (Ethernet).	Konfiguracja sieci przewodowej
Zainstalować oprogramowanie urządzenia HP All-in-One do użytku w środowisku sieciowym.	Zainstaluj oprogramowanie do połączenia sieciowego
Dodać połączenia do innych komputerów w sieci.	Podłączanie dodatkowych komputerów do sieci
Zmienić połączenie urządzenia HP All-in-One z USB na połączenie sieciowe. Uwaga Skorzystaj z instrukcji w tym rozdziale, jeśli początkowo urządzenie HP All-in-One zainstalowano wraz z połączeniem USB i chcesz przejść na połączenie sieciowe przewodowe (Ethernet) lub bezprzewodowe.	Zmiana połączenia urządzenia HP All-in-One z USB na połączenie sieciowe
Odnaleźć informacje o rozwiązywaniu problemów.	Rozwiązywanie problemów z konfiguracją sieci

Konfiguracja sieci przewodowej


W tym rozdziale opisano sposób podłączenia urządzenia HP All-in-One do routera sieci Ethernet, przełącznika lub routera bezprzewodowego przy użyciu kabla Ethernet, a także proces instalacji oprogramowania HP All-in-One do użytku w środowisku sieciowym. Nazywa się to siecią przewodową lub siecią Ethernet.

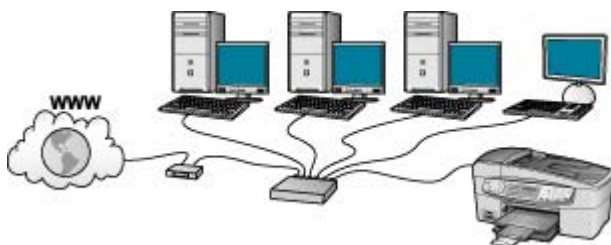

Rzeczy potrzebne do zbudowania sieci przewodowej

Przed podłączeniem urządzenia HP All-in-One do sieci należy sprawdzić, czy są dostępne wszystkie wymagane materiały.

- ☐ Działająca sieć Ethernet zawierająca router sieci Ethernet, przełącznik lub bezprzewodowy router z portami Ethernet.
- ☐ Przewód Ethernet CAT-5.

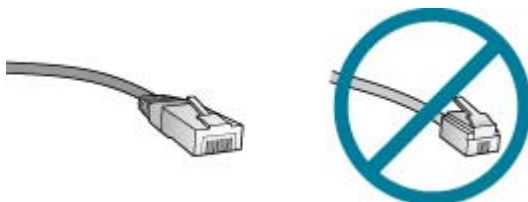

Choć standardowe kable sieci Ethernet są podobne do standardowego kabla telefonicznego, to kable te nie mogą być używane zamiennie. Stosowana jest inna liczba przewodów i inne wtyczki. Złącze Ethernet (nazywane złączem RJ-45) jest szersze i grubsze oraz zawsze ma 8 styków. Złącze telefoniczne ma od 2 do 6 styków.

- ☐ Komputer stacjonarny lub laptop podłączony do sieci Ethernet lub routera bezprzewodowego.



Uwaga Urządzenie HP All-in-One obsługuje sieci Ethernet zarówno o szybkości 10 Mb/s jak i 100 Mb/s. Jeśli kupujesz lub posiadasz kartę sieciową, sprawdź, czy działa z jedną z tych prędkości.


- ☐ Firma HP zaleca szerokopasmowy dostęp do Internetu przez modem kablowy lub DSL. Szerokopasmowy dostęp do Internetu jest konieczny, aby mieć dostęp do usługi HP Photosmart Share bezpośrednio z poziomu urządzenia HP All-in-One.

Podłączanie urządzenia HP All-in-One do sieci


Gniazdo Ethernet znajduje się z tyłu urządzenia HP All-in-One.

Aby podłączyć urządzenie HP All-in-One do sieci


1. Wyjmij żółtą wtyczkę w tylnej części urządzenia HP All-in-One.

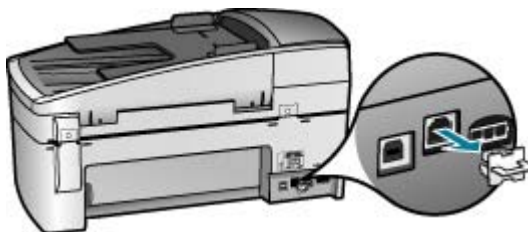

2. Podłącz kabel sieciowy do portu Ethernet z tyłu urządzenia HP All-in-One.

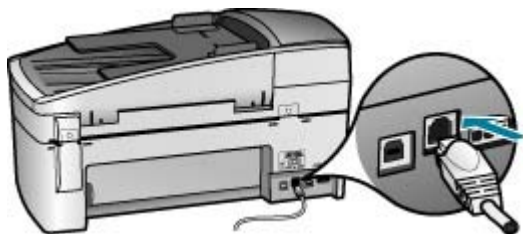

3. Podłącz drugi koniec kabla Ethernet do wolnego portu routera sieci Ethernet, przełącznika lub bezprzewodowego routera.

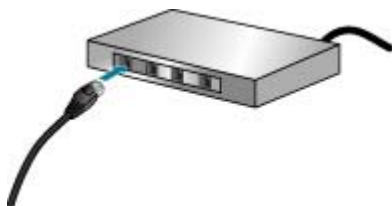

4. Po podłączeniu urządzenia HP All-in-One do sieci zainstaluj oprogramowanie w sposób opisany w następnej części.

Zainstaluj oprogramowanie do połączenia sieciowego

W tym rozdziale opisano instalację oprogramowania urządzenia HP All-in-One w podłączonych do sieci komputerach z systemem Windows lub Macintosh. Przed instalacją oprogramowania należy podłączyć urządzenie HP All-in-One zgodnie z opisem w poprzednim rozdziale.



Uwaga 1 Jeżeli komputer jest skonfigurowany do łączenia się z wieloma dyskami sieciowymi, upewnij się, że jest on połączony z nimi, zanim rozpoczniesz instalację oprogramowania. W przeciwnym razie instalacja urządzenia HP All-in-One może próbować zająć jedną z zarezerwowanych liter napędów i stracisz dostęp do jednego z dysków sieciowych.

Uwaga 2 Czas instalacji może wynieść od 20 do 45 minut, zależnie od systemu operacyjnego, ilości dostępnego miejsca oraz prędkości procesora w komputerze.

Aby zainstalować oprogramowanie urządzenia HP All-in-One w systemie Windows

1. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje i wyłącz czasowo wszystkie zapory sieciowe i oprogramowanie antywirusowe.
2. Włóż płytę Windows CD dołączonej do urządzenia HP All-in-One do stacji dysków CD-ROM komputera i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
3. Jeśli pojawi się okno dialogowe dotyczące zapory sieciowej, odpowiedz w sposób następujący:
 - Ekran **Tematy dotyczące zatrzymania instalacji** oznacza, że uruchomiona jest zapora sieciowa lub program antyspieszający, które mogą powodować problemy z instalacją oprogramowania HP. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy na czas instalacji tymczasowo wyłączyć zaporę sieciową i programy

antyszpiegowskie. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w dokumentacji zapory sieciowej. Po zakończeniu instalacji można ponownie włączyć zapórę sieciową lub programy antyszpiegowskie.



Uwaga Jeśli po wyłączeniu zapory sieciowej lub programu antyszpiegowskiego został wyświetlony ekran **Tematy dotyczące zatrzymania instalacji**, należy dokończyć instalację.

- Informacja **Uwaga dotycząca zapór sieciowych** wskazuje, że włączona jest Zapora połączenia internetowego firmy Microsoft lub Zapora systemu Windows. Kliknij przycisk **Dalej**, aby umożliwić programowi konfiguracyjnemu otwarcie niezbędnych portów i wznowienie instalacji. Jeśli pojawi się **Alarm bezpieczeństwa systemu Windows** dla programu opublikowanego przez firmę Hewlett-Packard, należy odblokować ten program.
- 4. Na ekranie **Typ połączenia** wybierz **Za pośrednictwem sieci** i kliknij **Dalej**. Pojawi się ekran **Wyszukiwanie**, który oznacza, że program instalacyjny szuka urządzenia HP All-in-One w sieci.
- 5. Na ekranie **Znaleziono drukarkę** sprawdź, czy opis drukarki zgadza się. Jeśli w sieci zlokalizowano kilka drukarek, zostanie wyświetlony ekran **Znaleziono drukarki**. Wybierz urządzenie HP All-in-One, które ma zostać podłączone.
Aby wyświetlić ustawienia urządzenia HP All-in-One, wydrukuj stronę konfiguracji sieci:
 - a. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
 - b. Naciśnij przycisk **8**, aby wybrać opcję **Konfiguracja sieci**.
 - c. Naciśnij przycisk **1**.
Spowoduje to wybranie opcji **Drukowanie ustawień sieci**, a następnie wydrukowanie strony konfiguracji sieci.
- 6. Jeśli opis drukarki jest właściwy, wybierz **Tak, zainstaluj tę drukarkę**.
- 7. Po pojawieniu się monitu uruchom komputer ponownie, aby zakończyć proces instalacji.
Po zakończeniu instalacji urządzenie HP All-in-One jest gotowe do użycia.
- 8. Jeżeli zapora sieciowa albo oprogramowanie antywirusowe zostały wyłączone, włącz je ponownie.
- 9. Aby przetestować połączenie sieciowe, przejdź do komputera i wydrukuj raport z autotestu na urządzeniu HP All-in-One.

Aby zainstalować oprogramowanie urządzenia HP All-in-One na komputerze Macintosh

1. Zamknij wszystkie aplikacje uruchomione na komputerze Macintosh.
2. Włóż płytę Mac CD dołączoneą do urządzenia HP All-in-One do stacji dysków CD-ROM komputera.
3. Kliknij dwukrotnie ikonę **HP All-in-One installer** (Instalator HP All-in-One).
4. W oknie dialogowym **Authentication** (Uwierzytelnianie) podaj hasło administratora zapewniające dostęp do komputera lub sieci.
Instalator wyszuka urządzenia HP All-in-One.
5. W oknie dialogowym **HP Installer** (Instalator HP) wybierz język oraz podłączane urządzenie HP All-in-One.

6. Wykonuj wskazówki ekranowe, aby wykonać wszystkie kroki instalacji, w tym także **Setup Assistant** (Asystenta instalacji).
Po zakończeniu instalacji urządzenie HP All-in-One jest gotowe do użycia.
7. Aby przetestować połączenie sieciowe, przejdź do komputera Macintosh i wydrukuj raport z autotestu na urządzeniu HP All-in-One.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- [Drukowanie raportu z autotestu](#)
- [Rozwiązywanie problemów z konfiguracją sieci](#)

Podłączanie dodatkowych komputerów do sieci

Jeśli w sieci, do której jest podłączone urządzenie HP All-in-One, znajdują się dodatkowe komputery, można za ich pomocą korzystać z urządzenia HP All-in-One po zainstalowaniu na każdym z komputerów oprogramowania HP. Po skonfigurowaniu urządzenia HP All-in-One do pracy w sieci nie będzie konieczna ponowna zmiana jego konfiguracji przy dodawaniu kolejnych komputerów.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

[Zainstaluj oprogramowanie do połączenia sieciowego](#)

Zmiana połączenia urządzenia HP All-in-One z USB na połączenie sieciowe

Jeśli początkowo urządzenie HP All-in-One zostało zainstalowane z połączeniem USB, można je później zamienić na połączenie przewodowe. Jeśli wiesz, jak łączyć z siecią bezprzewodową, możesz kierować się podanymi niżej ogólnymi wskazówkami.

Aby zmienić połączenie z USB na połączenie przewodowe

1. Odłącz kabel USB z tylnego panelu urządzenia HP All-in-One.
2. Podłącz przewód Ethernet z gniazda Ethernet z tyłu urządzenia HP All-in-One do wolnego gniazda Ethernet w routerze, przełączniku lub routerze bezprzewodowym.
3. Uruchom instalacyjny dysk CD, wybierz opcję **Dodaj urządzenie**, a następnie wybierz opcję **Z sieci**.
4. (Tylko Windows) Po zakończeniu instalacji otwórz okno **Drukarki i faksy** w **Panelu sterowania** i usuń drukarkę z poprzedniego połączenia USB.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- [Podłączanie urządzenia HP All-in-One do sieci](#)
- [Zainstaluj oprogramowanie do połączenia sieciowego](#)

Konfiguracja faksu

Po wykonaniu wszystkich czynności opisanych w Podręczniku instalacji skorzystaj z instrukcji w tej części, aby zakończyć konfigurację faksu. Zachowaj Podręcznik instalacji na przyszłość.

W tej części można znaleźć informacje o koniecznej w celu bezbłędnego przeprowadzania operacji faksowania konfiguracji urządzenia HP All-in-One zależnie od posiadanego sprzętu oraz innych usług używanych na tej samej linii telefonicznej co urządzenie HP All-in-One.



Wskazówka Możesz także użyć **Kreatora konfiguracji faksu** (Windows) lub **Fax Setup Utility (Narzędzia konfiguracji faksu)** (Macintosh), aby szybko skonfigurować ważne ustawienia faksu, takie jak tryb odbierania czy informacje nagłówka faksu. Dostęp do **Kreatora konfiguracji faksu** (Windows) lub **Fax Setup Utility (Narzędzia konfiguracji faksu)** (Macintosh) można uzyskać z poziomu oprogramowania urządzenia HP All-in-One. Po uruchomieniu **Kreatora konfiguracji faksu** (Windows) lub **Fax Setup Utility (Narzędzia konfiguracji faksu)** (Macintosh) postępuj zgodnie z procedurami opisanymi w tej części, aby dokończyć konfigurację faksu.

Konfiguracja urządzenia HP All-in-One do faksowania

Przed rozpoczęciem konfiguracji urządzenia HP All-in-One do faksowania należy sprawdzić, jaki rodzaj systemu telefonicznego jest wykorzystywany w danym kraju/regionie. Instrukcje konfiguracji urządzenia HP All-in-One do faksowania różnią się w zależności od tego, czy użytkownik podłączony jest do systemu telefonicznego typu szeregowego, czy równoległego.

- Jeśli kraj/region nie znajduje się w poniższej tabeli, prawdopodobnie posiadasz szeregowy system telefoniczny. W systemie szeregowym typ złącza we współdzielonych urządzeniach telefonicznych (modemy, telefony, automatyczne sekretarki) nie pozwala na fizyczne podłączenie go do portu „2-EXT” w urządzeniu HP All-in-One. Wszystkie urządzenia muszą być podłączone do ściennego gniazdka telefonicznego.



Uwaga W krajach/regionach, w których wykorzystuje się szeregowy system telefoniczny, kabel telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One może mieć dodatkową wtyczkę. Umożliwia ona podłączenie innych urządzeń telefonicznych do gniazda, do którego podłączono urządzenie HP All-in-One.

- Jeśli Twój kraj/region znajduje się w poniższej tabeli, prawdopodobnie posiadasz równoległy system telefoniczny. W równoległym systemie telefonicznym istnieje możliwość podłączenia współdzielonych urządzeń telefonicznych do linii telefonicznej za pomocą portu „2-EXT” z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga W przypadku posiadania równoległego systemu telefonicznego firma HP zaleca użycie kabla dwużyłowego dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One do podłączenia urządzenia HP All-in-One ze ściennym gniazdem telefonicznym.

Kraje/regiony z równoległym systemem telefonicznym

Argentyna	Australia	Brazylia
Kanada	Chile	Chiny
Kolumbia	Grecja	Indie
Indonezja	Irlandia	Japonia
Korea	Ameryka Łacińska	Malezja

Kraje/regiony z równoległym systemem telefonicznym (ciąg dalszy)

Meksyk	Filipiny	Polska
Portugalia	Rosja	Arabia Saudyjska
Singapur	Hiszpania	Tajwan
Tajlandia	USA	Wenezuela
Wietnam		

Jeśli nie masz pewności, jaki rodzaj systemu telefonicznego jest wykorzystywany (szeregowy lub równoległy), sprawdź to u operatora sieci telefonicznej.

Wybierz właściwe ustawienie faksu dla domu lub biura

Aby móc korzystać z faksu, musisz wiedzieć, jaki sprzęt i usługi (jeżeli są dostępne) są współdzielone na tej samej linii telefonicznej, do której podłączono urządzenie HP All-in-One. Jest to ważne, ponieważ może być konieczne podłączenie części istniejącego sprzętu biurowego bezpośrednio do urządzenia HP All-in-One, a także zmiana niektórych ustawień faksu, zanim będzie możliwe skuteczne wykonywanie transmisji faksu.

Aby poznać najlepszą metodę ustawienia urządzenia HP All-in-One w danym domu lub biurze, należy wcześniej przeczytać zapisane w tym rozdziale pytania i zapisać swoje odpowiedzi. Następnie, w tabeli w poniższym rozdziale należy odnaleźć i wybrać zalecany przypadek konfiguracji w oparciu o udzielone odpowiedzi.

Pamiętaj, aby przeczytać i udzielić odpowiedzi na poniższe pytania w kolejności w jakiej są tu zapisane.

1. Czy używasz usługi DSL (Digital Subscriber Line) poprzez operatora sieci telefonicznej? (W niektórych krajach/regionach usługa DSL może być znana jako ADSL.)

- ☐ Tak, posiadam DSL.
- ☐ Nie.

Jeżeli odpowiedź brzmi Tak, przejdź bezpośrednio do [Przypadek B: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z usługą DSL](#). Nie jest konieczne odpowiadanie na dalsze pytania.

Jeśli odpowiedź brzmi Nie, proszę kontynuować udzielanie odpowiedzi.

2. Czy używasz centrali PBX lub usługi ISDN?

Jeżeli odpowiedź brzmi Tak, przejdź bezpośrednio do [Przypadek C: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z centralą PBX lub linią ISDN](#). Nie jest konieczne odpowiadanie na dalsze pytania.

Jeśli odpowiedź brzmi Nie, proszę kontynuować udzielanie odpowiedzi.

3. Czy korzystasz z usługi dzwonienia dystynktywnego oferowanej przez operatora, która dostarcza wielu numerom telefonów różne wzorce dzwonka?

- ☐ Tak, używam dzwonek dystynktywnych.
- ☐ Nie.

Jeżeli odpowiedź brzmi Tak, przejdź bezpośrednio do [Przypadek D: Faks z usługą dzwonienia dystynktywnego na tej samej linii](#). Nie jest konieczne odpowiadanie na dalsze pytania.

Jeśli odpowiedź brzmi Nie, proszę kontynuować udzielanie odpowiedzi.

Nie masz pewności, czy używasz dzwonienia dystynktywnego? Wiele operatorów telekomunikacyjnych oferuje usługę dzwonienia dystynktywnego, umożliwiającą korzystanie na jednej linii telefonicznej z kilku numerów telefonu.

Po wykupieniu tej usługi każdy numer telefoniczny będzie miał inny wzorzec dzwonka. Na przykład do różnych numerów mogą być przypisane pojedyncze, podwójne czy potrójne sygnały. Istnieje możliwość przypisania jednemu numerowi telefonu pojedynczego dzwonka dla połączeń głosowych i innemu numerowi telefonu dwukrotnego dzwonka dla połączeń faksowych. Pozwala to po usłyszeniu sygnału dzwonka rozróżnić pomiędzy połączeniami głosowymi i faksowymi.

4. Czy połączenia głosowe odbierasz pod tym samym numerem telefonu co połączenia faksowe w urządzeniu HP All-in-One?

- ☐ Tak, odbieram połączenia głosowe na tej samej linii.
☐ Nie.

Proszę kontynuować udzielanie odpowiedzi.

5. Czy modem komputerowy jest podłączony do tej samej linii telefonicznej co urządzenie HP All-in-One?

- ☐ Tak, posiadam modem komputerowy.
☐ Nie.

Nie jesteś pewien, czy używany jest modem? Jeżeli na którekolwiek z poniższych pytań odpowiesz Tak, korzystasz z modemu komputerowego:

- Czy wysyłasz fakсы bezpośrednio do aplikacji w komputerze i je z niej odbierasz, korzystając z połączenia telefonicznego?
- Czy wysyłasz i odbierasz wiadomości e-mail na komputerze z wykorzystaniem połączenia dial-up?
- Czy łączysz się z Internetem za pomocą komputera z wykorzystaniem połączenia dial-up?

Proszę kontynuować udzielanie odpowiedzi.

6. Czy korzystasz z automatycznej sekretarki, która odbiera połączenia głosowe pod tym samym numerem telefonu, co połączenia faksowe odbierane przez HP All-in-One?

- ☐ Tak, posiadam automatyczną sekretarkę pod tym samym numerem.
☐ Nie.

Proszę kontynuować udzielanie odpowiedzi.

7. Czy korzystasz z usługi poczty głosowej oferowanej przez operatora telekomunikacyjnego pod numerem telefonu, pod którym podłączono urządzenie HP All-in-One?

- ☐ Tak, korzystam z usługi poczty głosowej.
☐ Nie.

Po zakończeniu udzielania odpowiedzi, przejdź do następnego rozdziału, aby wybrać właściwy przypadek ustawienia faksu.

Wybór przypadku ustawienia faksu

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące sprzętu i usług współdzielonych na linii telefonicznej wykorzystywanej przez urządzenie HP All-in-One możesz wybrać właściwy przypadek konfiguracji dla domu lub biura.

Z pierwszej kolumny w poniższej tabeli wybierz właściwą dla danego domu lub biura kombinację sprzętu i usług. Odpowiedni przypadek konfiguracji można znaleźć w drugiej lub w trzeciej kolumnie, w zależności od systemu telefonicznego. W dalszych częściach znajdują się instrukcje krok po kroku dla każdego przypadku.

Jeżeli udzielono odpowiedzi na wszystkie wcześniejsze pytania w poprzedniej części i nie posiada się żadnego opisywanego sprzętu ani usługi, należy wybrać odpowiedź „Brak” z pierwszej kolumny tabeli.



Uwaga Jeśli ustawienie środowiska domowego lub biurowego nie jest opisane w tej części, ustaw urządzenie HP All-in-One jak zwykły telefon analogowy. Sprawdź, czy jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem jest podłączony do gniazdka telefonicznego w ścianie, a drugi koniec do gniazda 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One. W przypadku użycia innego przewodu mogą się pojawić problemy przy odbieraniu i wysyłaniu faksów.

Inny sprzęt/usługi korzystające wspólnie z linii faksu	Zalecane ustawienia faksu dla równoległego systemu telefonicznego	Zalecane ustawienia faksu dla szeregowego systemu telefonicznego
Brak (Odpowiedziano Nie na wszystkie pytania.)	Przypadek A: Oddzielna linia telefoniczna (brak odbieranych połączeń głosowych)	Przypadek A: Oddzielna linia telefoniczna (brak odbieranych połączeń głosowych)
Usługa DSL (Odpowiedziano Tak tylko na pytanie 1.)	Przypadek B: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z usługą DSL	Przypadek B: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z usługą DSL
Centrala PBX lub ISDN (Odpowiedź była twierdząca tylko na pytanie 2.)	Przypadek C: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z centralą PBX lub linią ISDN	Przypadek C: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z centralą PBX lub linią ISDN
Usługa dzwonienia dystynktywnego (Odpowiedziano Tak tylko na pytanie 3.)	Przypadek D: Faks z usługą dzwonienia dystynktywnego na tej samej linii	Przypadek D: Faks z usługą dzwonienia dystynktywnego na tej samej linii
Połączenia głosowe (Odpowiedziano Tak tylko na pytanie 4.)	Przypadek E: Współdzielona linia głosowa/faksowa	Przypadek E: Współdzielona linia głosowa/faksowa
Połączenia głosowe i usługa poczty głosowej (Odpowiedziano Tak tylko na pytanie 4 i 7.)	Przypadek F: Linia głosowa/faksowa współdzielona z usługą poczty głosowej	Przypadek F: Linia głosowa/faksowa współdzielona z usługą poczty głosowej
Modem komputerowy	Przypadek G: Linia telefoniczna do faksów	Nie dotyczy.

(ciąg dalszy)


Inny sprzęt/usługi korzystające wspólnie z linii faksu	Zalecane ustawienia faksu dla równoległego systemu telefonicznego	Zalecane ustawienia faksu dla szeregowego systemu telefonicznego
(Odpowiedziano Tak tylko na pytanie 5.)	współdzielona z modem komputerowym (brak odbierania połączeń głosowych)	
Połączenia głosowe i modem komputerowy (Odpowiedziano Tak tylko na pytanie 4 i 5.)	Przypadek H: Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym	Nie dotyczy.
Połączenia głosowe i automatyczna sekretarka (Odpowiedziano Tak tylko na pytanie 4 i 6.)	Przypadek I: Linia głosowa/faksowa współdzielona z automatyczną sekretarką	Nie dotyczy.
Połączenia głosowe, modem komputerowy i automatyczna sekretarka (Odpowiedziano Tak tylko na pytanie 4, 5 i 6.)	Przypadek J: Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym i automatyczną sekretarką	Nie dotyczy.
Połączenia głosowe, modem komputerowy i usługa poczty głosowej (Odpowiedziano Tak tylko na pytanie 4, 5 i 7.)	Przypadek K: Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym i pocztą głosową	Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje na temat konfiguracji faksu dla różnych krajów/regionów można znaleźć na poniższych stronach internetowych.

Austria	www.hp.com/at/faxconfig
Niemcy	www.hp.com/de/faxconfig
Szwajcaria (region francuskojęzyczny)	www.hp.com/ch/fr/faxconfig
Szwajcaria (region niemieckojęzyczny)	www.hp.com/ch/de/faxconfig
Wielka Brytania	www.hp.com/uk/faxconfig

Przypadek A: Oddzielna linia telefoniczna (brak odbieranych połączeń głosowych)

Jeżeli posiadasz oddzielną linię telefoniczną, na której nie są odbierane połączenia głosowe i do której nie są podłączone inne urządzenia, ustaw urządzenie HP All-in-One zgodnie z opisem w tej części.

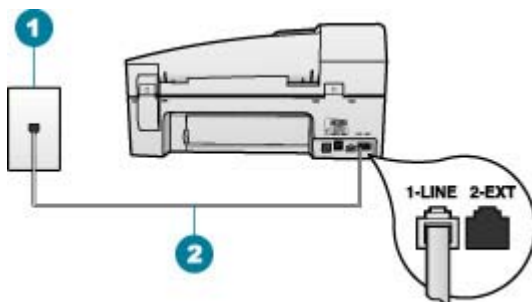

Widok urządzenia HP All-in-One z tyłu

- | | |
|---|---|
| 1 | Ścienne gniazdko telefoniczne |
| 2 | Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One i podłącz go do portu „1-LINE” |

Aby skonfigurować urządzenie HP All-in-One na osobnej linii faksowej.

1. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli urządzenie HP All-in-One nie zostanie podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego kabla, faksowania może być niemożliwe. Ten specjalny kabel telefoniczny różni się od kabli używanych w domu lub w biurze.

2. Włącz ustawienie **Odbieranie automatyczne**.
3. (opcjonalnie) Zmień ustawienie **Dzwon. do odebr.** na najniższą wartość (dwa dzwonki).
4. Wykonaj test faksu.

Kiedy telefon dzwoni, urządzenie HP All-in-One odpowie automatycznie po liczbie dzwonek określonych w ustawieniu **Dzwon. do odebr.**. Następnie zacznie wysyłać do urządzenia faksującego nadawcy tony faksowania oraz odbierze faks.


Przypadek B: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z usługą DSL

Jeżeli korzystasz z usługi DSL oferowanej przez operatora, skorzystaj z instrukcji w tym rozdziale, aby podłączyć filtr DSL między gniazdkiem telefonicznym w ścianie a urządzeniem HP All-in-One. Filtr DSL usuwa sygnał cyfrowy, który może zakłócać pracę urządzenia HP All-in-One, tak że możliwa jest poprawna komunikacja

urządzenia HP All-in-One z linią telefoniczną. (W niektórych krajach/regionach usługa DSL jest nazywana ADSL).



Uwaga W przypadku korzystania z linii DSL bez podłączonego filtru nie jest możliwe wysyłanie ani odbieranie faksów w urządzeniu HP All-in-One.

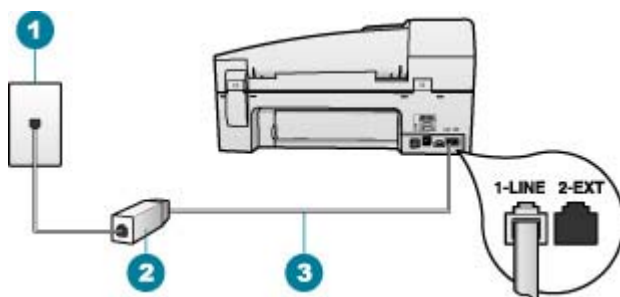

Widok urządzenia HP All-in-One z tyłu

- | | |
|---|---|
| 1 | Ścienne gniazdko telefoniczne |
| 2 | Filtr DSL i przewód dostarczony przez firmę telekomunikacyjną obsługującą linię DSL. |
| 3 | Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One i podłącz go do portu „1-LINE” |

Aby skonfigurować urządzenie HP All-in-One do pracy z linią DSL

1. Filtr DSL można otrzymać od firmy telekomunikacyjnej obsługującej linię DSL
2. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli urządzenie HP All-in-One nie zostanie podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego kabla, faksowania może być niemożliwe. Ten specjalny kabel telefoniczny różni się od kabli używanych w domu lub w biurze.

3. Podłącz przewód filtru DSL do ściennego gniazdko telefonicznego.



Uwaga Jeżeli masz inny sprzęt lub usługi działające na tej samej linii telefonicznej, jak np. usługa dzwonienia dystynktywnego, automatyczna sekretarka, poczta głosowa, zajrzyj do odpowiedniej części, aby zapoznać się z dodatkowymi wskazówkami na temat konfiguracji.

4. Wykonaj test faksu.

Przypadek C: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z centralą PBX lub linią ISDN

Jeżeli korzystasz z centrali PBX lub terminala/konwertera ISDN, upewnij się, by wykonać następujące czynności:

- Jeżeli korzystasz z centrali PBX lub terminala/konwertera ISDN, podłącz urządzenie HP All-in-One do portu przeznaczonego dla faksu i telefonu. W miarę możliwości upewnij się także, że terminal ustawiono na właściwy kraj/region.



Uwaga Niektóre systemy ISDN zezwalają na ustawienie parametrów portów dla określonych urządzeń korzystających z linii telefonicznej. Przykładowo, można przypisać jeden port do telefonu i faksu grupy 3, a inny ustawić jako port uniwersalny. Jeżeli po podłączeniu urządzenia do portu faksowego/telefonicznego konwertera ISDN występują problemy, należy spróbować użyć portu uniwersalnego. Może on być oznaczony jako „multi-combi” lub podobnie.

- Jeżeli używasz systemu PBX, zmień sygnał połączeń oczekujących na „Wyl.”.




Uwaga Wiele cyfrowych systemów PBX ma fabrycznie ustawiony sygnał oczekiwania na połączenie na „Włączony”. Ton połączeń oczekujących zakłóca transmisję faksową i nie jest możliwe wysłanie lub odebranie faksów w urządzeniu HP All-in-One. Sprawdź w dokumentacji dostarczonej z systemem telefonicznym PBX, jak wyłączyć ton rozmowy oczekującej.

- Jeśli korzystasz z centrali PBX, przed wybraniem numeru faksu wybierz numer umożliwiający wybranie linii zewnętrznej.
- Sprawdź, czy do połączenia gniazdka telefonicznego z urządzeniem HP All-in-One używasz przewodu dołączonego do urządzenia. W przeciwnym wypadku faksowanie może być niemożliwe. Jest to specjalny przewód, który różni się od innych przewodów telefonicznych dostępnych w domu czy biurze. Jeśli dostarczony przewód telefoniczny jest za krótki, można go przedłużyć, kupując złączkę w sklepie elektronicznym.

Przypadek D: Faks z usługą dzwonienia dystynktywnego na tej samej linii

Jeżeli korzystasz z usługi dzwonienia dystynktywnego operatora sieci telefonicznej, która umożliwia posiadanie wielu numerów telefonu na jednej linii telefonicznej, każdy z innym wzorcem dzwonka, należy ustawić urządzenie HP All-in-One zgodnie z opisem w tej sekcji.

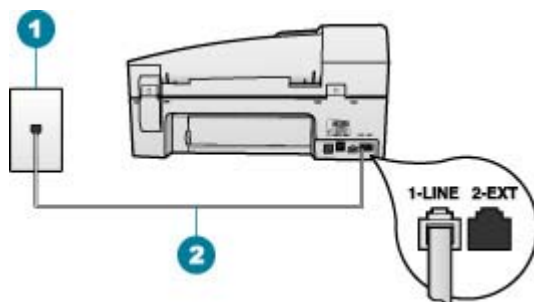

Widok urządzenia HP All-in-One z tyłu

- | | |
|---|---|
| 1 | Ścienne gniazdko telefoniczne |
| 2 | Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One i podłącz go do portu „1-LINE” |

Aby ustawić urządzenie HP All-in-One do pracy z usługą dzwonienia dystynktywnego

1. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli urządzenie HP All-in-One nie zostanie podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego kabla, faksowania może być niemożliwe. Ten specjalny kabel telefoniczny różni się od kabli używanych w domu lub w biurze.

2. Włącz ustawienie **Odbieranie automatyczne**.
3. Zmień ustawienie **Dzwonienie dystynktywne** na ustawienie zgodne z przypisanym przez operatora sieci telefonicznej do numeru faksu




Uwaga Urządzenie HP All-in-One ustawiono fabrycznie, aby odpowiadało na wszystkie wzorce dzwonków. Jeśli ustawienie **Dzwonienie dystynktywne** nie odpowiada wartości przypisanej przez operatora sieci telefonicznej do numeru faksu, urządzenie HP All-in-One może odbierać zarówno połączenia głosowe, jak i faksowe, lub nie odbierać żadnych połączeń.

4. (opcjonalnie) Zmień ustawienie **Dzwon. do odebr.** na najniższą wartość (dwa dzwonki).
5. Wykonaj test faksu.

Urządzenie HP All-in-One będzie automatycznie odbierało połączenia przychodzące, dla których wybrano wzorec dzwonienia (ustawienie **Dzwonienie dystynktywne**), po wybranej liczbie dzwonków (ustawienie **Dzwon. do odebr.**). Następnie zacznie wysyłać do urządzenia faksującego nadawcy tony faksowania oraz odbierze faks.


Przypadek E: Współdzielona linia głosowa/faksowa

Jeżeli połączenia głosowe i fakсы są odbierane na tej samej linii, do której nie ma podłączonych innych urządzeń biurowych (lub poczty głosowej), ustaw urządzenie HP All-in-One zgodnie z opisem w tej części.

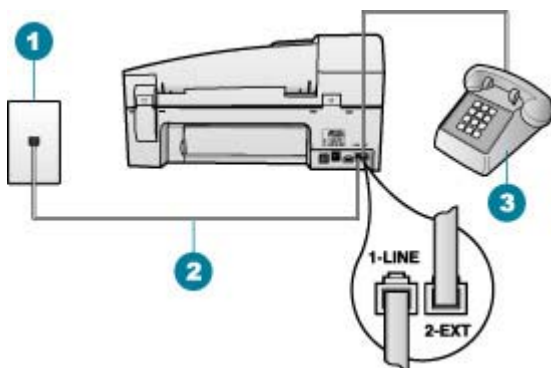

Widok urządzenia HP All-in-One z tyłu

- | | |
|---|---|
| 1 | Ścienne gniazdko telefoniczne |
| 2 | Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One i podłącz go do portu „1-LINE” |
| 3 | Telefon (opcjonalnie) |

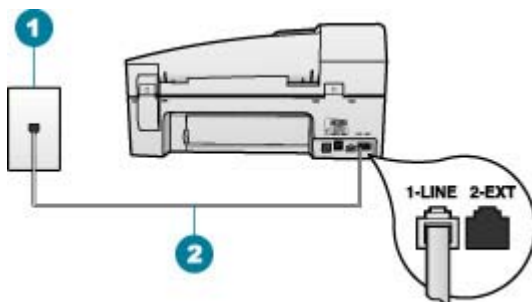

Widok urządzenia HP All-in-One z tyłu

- | | |
|---|---|
| 1 | Ścienne gniazdko telefoniczne |
| 2 | Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One i podłącz go do portu „1-LINE” |

Aby ustawić urządzenie HP All-in-One do pracy ze współdzieloną linią głosową/faksową

1. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli urządzenie HP All-in-One nie zostanie podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego kabla, faksowania może być niemożliwe. Ten specjalny kabel telefoniczny różni się od kabli używanych w domu lub w biurze.

2. Teraz należy wybrać pomiędzy automatycznym a ręcznym odbieraniem połączeń przez urządzenie HP All-in-One:
 - Po skonfigurowaniu HP All-in-One w celu **automatycznego** odbierania rozmów urządzenie odpowiada na wszystkie przychodzące rozmowy i odbiera fakсы. W takim przypadku urządzenie HP All-in-One nie rozróżnia połączeń głosowych i faksów. Jeżeli podejrzewasz, że połączenie jest rozmową telefoniczną, konieczna jest odpowiedź, zanim urządzenie HP All-in-One odpowie na rozmowę. Aby skonfigurować urządzenie HP All-in-One na potrzeby automatycznego odbierania połączeń, włącz opcję **Odbieranie automatyczne**.
 - Jeśli urządzenie HP All-in-One zostało skonfigurowane na potrzeby **ręcznego** odbierania faksów, użytkownik musi osobiście odbierać fakсы przychodzące, w przeciwnym razie urządzenie HP All-in-One nie będzie mogło odbierać faksów. Aby skonfigurować urządzenie HP All-in-One na potrzeby ręcznego odbierania połączeń, wyłącz ustawienie **Odbieranie automatyczne**.
3. Wykonaj test faksu.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od danego systemu telefonicznego:
 - Jeśli posiadasz równoległy system telefoniczny, wyjmij białą zatyczkę z portu oznaczonego 2-EXT z tyłu urządzenia HP All-in-One, a następnie podłącz telefon do tego portu.
 - W przypadku korzystania z szeregowego systemu telefonicznego podłącz telefon bezpośrednio do urządzenia HP All-in-One za pomocą kabla z dołączoną wtyczką.


Jeżeli po podniesieniu słuchawki, zanim urządzenie HP All-in-One odpowie na rozmowę, słuchać dźwięki faksowania z urządzenia wysyłającego faks, konieczne jest ręczne odebranie faksu.

Przypadek F: Linia głosowa/faksowa współdzielona z usługą poczty głosowej

Jeżeli połączenia głosowe i fakсы są odbierane na tej samej linii i masz pocztę głosową operatora telefonicznego, ustaw urządzenie HP All-in-One zgodnie z opisem w tej części.



Uwaga Jeżeli do odbioru połączeń faksowych wykorzystywana jest linia z usługą poczty głosowej, nie można odbierać faksów w sposób automatyczny. Fakсы trzeba będzie odbierać ręcznie. Oznacza to, że konieczna jest obecność użytkownika, który osobiście odbiera połączenia przychodzące. Jeśli zamiast tego chcesz odbierać fakсы automatycznie, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej, aby wykupić usługę dzwonienia dystryktywnego lub załóż oddzielną linię telefoniczną dla faksowania.

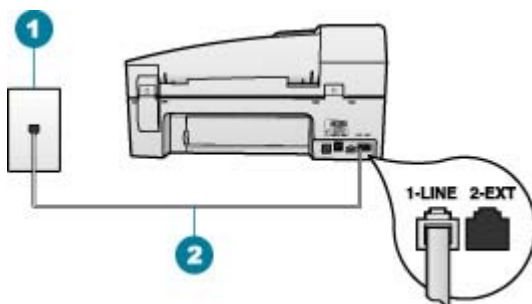

Widok urządzenia HP All-in-One z tyłu

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One i podłącz go do portu „1-LINE”

Aby ustawić urządzenie HP All-in-One do pracy z pocztą głosową

1. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli urządzenie HP All-in-One nie zostanie podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego kabla, faksowania może być niemożliwe. Ten specjalny kabel telefoniczny różni się od kabli używanych w domu lub w biurze.


2. Wyłącz ustawienie **Odbieranie automatyczne**.
3. Wykonaj test faksu.

Obecność użytkownika jest konieczna, aby osobiście odebrać połączenia przychodzące, lub gdy urządzenie HP All-in-One nie może odebrać faksów.

Przypadek G: Linia telefoniczna do faksów współdzielona z modem komputerowym (brak odbierania połączeń głosowych)

Jeżeli posiadasz oddzielną linię do faksów, na której nie są odbierane połączenia głosowe i do której jest podłączony modem komputerowy, ustaw urządzenie HP All-in-One zgodnie z opisem w tej części.

Ponieważ modem komputerowy korzysta z tej samej linii, co urządzenie HP All-in-One, nie jest możliwe równoczesne używanie modemu i urządzenia HP All-in-One. Nie można na przykład wysyłać faksów z urządzenia HP All-in-One podczas używania modemu do wysyłania poczty albo korzystania z Internetu.

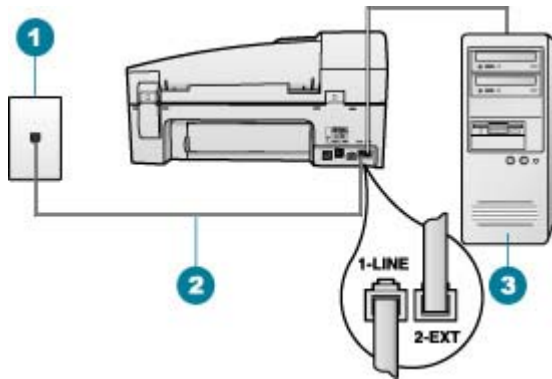

Widok urządzenia HP All-in-One z tyłu

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One i podłącz go do portu „1-LINE”
3	Komputer z modemem

Aby ustawić urządzenie HP All-in-One do pracy z modemem komputerowym

1. Wyjmij biały wtyk z portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu urządzenia HP All-in-One.
2. Znajdź kabel telefoniczny łączący komputer (modem) ze ściennym gniazdem telefonicznym. Odłącz kabel od ściennego gniazda telefonicznego i podłącz go do portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu urządzenia HP All-in-One.
3. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli urządzenie HP All-in-One nie zostanie podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego kabla, faksowania może być niemożliwe. Ten specjalny kabel telefoniczny różni się od kabli używanych w domu lub w biurze.

4. Jeśli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane na potrzeby automatycznego odbierania faksów w komputerze, należy wyłączyć to ustawienie.



Uwaga Jeżeli ustawienie automatycznego odbierania faksów nie zostanie wyłączone w oprogramowaniu modemu, urządzenie HP All-in-One nie będzie mogło odbierać faksów.

5. Włącz ustawienie **Odbieranie automatyczne**.
6. (opcjonalnie) Zmień ustawienie **Dzwon. do odebr.** na najniższą wartość (dwa dzwonki).
7. Wykonaj test faksu.

Kiedy telefon dzwoni, urządzenie HP All-in-One odpowie automatycznie po liczbie dzwonek określonych w ustawieniu **Dzwon. do odebr.**. Następnie zacznie wysyłać do urządzenia faksującego nadawcy tony faksowania oraz odbierze faks.

Przypadek H: Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym

Jeżeli połączenia głosowe i fakсы są odbierane na tej samej linii telefonicznej i podłączony jest do niej modem komputerowy, ustaw urządzenie HP All-in-One zgodnie z opisem w tej części.

Ponieważ modem komputerowy korzysta z tej samej linii, co urządzenie HP All-in-One, nie jest możliwe równoczesne używanie modemu i urządzenia HP All-in-One. Nie można na przykład wysyłać faksów z urządzenia HP All-in-One podczas używania modemu do wysyłania poczty albo korzystania z Internetu.


Istnieją dwa różne sposoby ustawienia urządzenia HP All-in-One do pracy z komputerem, w zależności od liczby portów telefonicznych w komputerze. Przed rozpoczęciem należy sprawdzić, czy komputer ma jedno, czy dwa gniazda telefoniczne.

- Jeżeli komputer ma tylko jedno gniazdo telefoniczne, konieczne jest zakupienie rozdzielacza równoległego, takiego jak na rysunku. (Równoległy rozdzielacz ma jedno gniazdo RJ-11 z przodu i dwa gniazda RJ-11 z tyłu. Nie należy używać 2-liniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielacza szeregowego lub równoległego, który ma dwa porty RJ-11 z przodu i wtyczkę z tyłu).



Przykład rozdzielacza równoległego

- Jeżeli komputer ma dwa gniazda telefoniczne, ustaw urządzenie HP All-in-One tak, jak opisano poniżej.

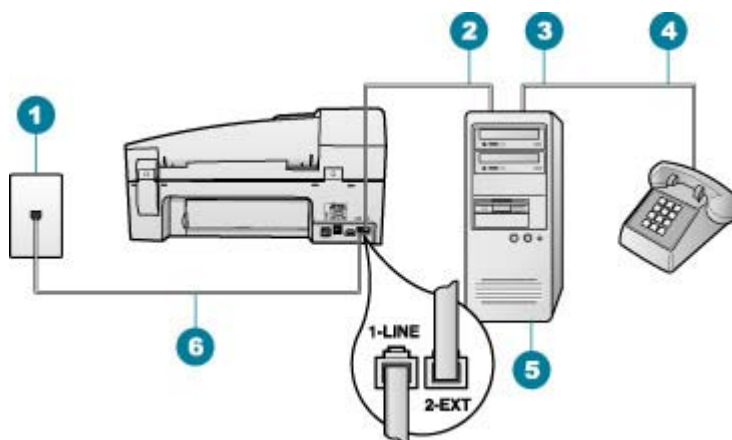

Widok urządzenia HP All-in-One z tyłu

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Port telefoniczny „IN” na komputerze
3	Port telefoniczny „OUT” na komputerze
4	Telefon
5	Komputer z modemem
6	Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One i podłącz go do portu „1-LINE”

Aby ustawić urządzenie HP All-in-One do pracy na tej samej linii telefonicznej, do której jest podłączony komputer z dwoma gniazdami telefonicznymi

1. Wyjmij biały wtyk z portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu urządzenia HP All-in-One.
2. Znajdź kabel telefoniczny łączący komputer (modem) ze ściennym gniazdem telefonicznym. Odłącz kabel od ściennego gniazda telefonicznego i podłącz go do portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu urządzenia HP All-in-One.
3. Podłącz telefon do gniazda „OUT” (wyjście) z tyłu modemu.
4. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli urządzenie HP All-in-One nie zostanie podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego kabla, faksowania może być niemożliwe. Ten specjalny kabel telefoniczny różni się od kabli używanych w domu lub w biurze.

5. Jeśli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane na potrzeby automatycznego odbierania faksów w komputerze, należy wyłączyć to ustawienie.




Uwaga Jeżeli ustawienie automatycznego odbierania faksów nie zostanie wyłączone w oprogramowaniu modemu, urządzenie HP All-in-One nie będzie mogło odbierać faksów.

6. Teraz należy wybrać pomiędzy automatycznym a ręcznym odbieraniem połączeń przez urządzenie HP All-in-One:
- Po skonfigurowaniu HP All-in-One w celu **automatycznego** odbierania rozmów urządzenie odpowiada na wszystkie przychodzące rozmowy i odbiera fakсы. W takim przypadku urządzenie HP All-in-One nie rozróżnia połączeń głosowych i faksów. Jeżeli podejrzewasz, że połączenie jest rozmową telefoniczną, konieczna jest odpowiedź, zanim urządzenie HP All-in-One odpowie na rozmowę. Aby skonfigurować urządzenie HP All-in-One na potrzeby automatycznego odbierania połączeń, włącz opcję **Odbieranie automatyczne**.
 - Jeśli urządzenie HP All-in-One zostało skonfigurowane na potrzeby **ręcznego** odbierania faksów, użytkownik musi osobiście odbierać fakсы przychodzące, w przeciwnym razie urządzenie HP All-in-One nie będzie mogło odbierać faksów. Aby skonfigurować urządzenie HP All-in-One na potrzeby ręcznego odbierania połączeń, wyłącz ustawienie **Odbieranie automatyczne**.
7. Wykonaj test faksu.

Jeżeli po podniesieniu słuchawki, zanim urządzenie HP All-in-One odpowie na rozmowę, słuchać dźwięki faksowania z urządzenia wysyłającego faks, konieczne jest ręczne odebranie faksu.

Przypadek I: Linia głosowa/faksowa współdzielona z automatyczną sekretarką

Jeżeli połączenia głosowe i fakсы są odbierane na tej samej linii telefonicznej i podłączona jest do niej automatyczna sekretarka odpowiadająca na połączenia głosowe, ustaw urządzenie HP All-in-One zgodnie z opisem w tej części.

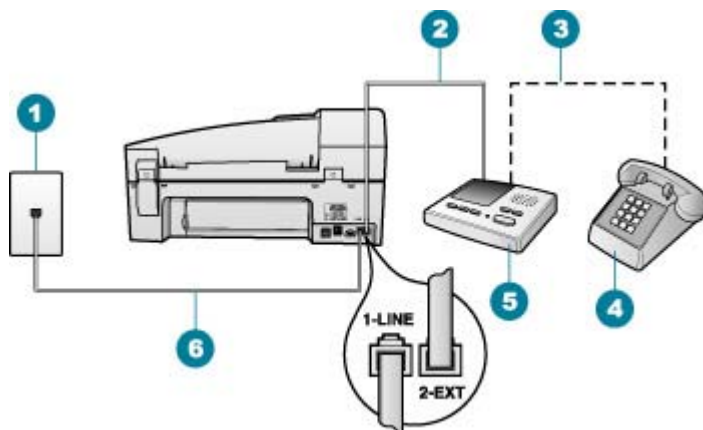

Widok urządzenia HP All-in-One z tyłu

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Port „IN” w automatycznej sekretarce
3	Port „OUT” w automatycznej sekretarce
4	Telefon (opcjonalnie)
5	Automatyczna sekretarka
6	Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One i podłącz go do portu „1-LINE”

Aby ustawić urządzenie HP All-in-One do pracy ze współdzieloną linią głosową/faksową, do której jest podłączona automatyczna sekretarka

1. Wyjmij biały wtyk z portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu urządzenia HP All-in-One.
2. Odłącz automatyczną sekretarkę z gniazdka telefonicznego w ścianie i podłącz ją do portu oznaczonego 2-EXT z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeżeli nie podłączysz automatycznej sekretarki bezpośrednio do urządzenia HP All-in-One, na automatycznej sekretarce mogą nagrać się dźwięki faksu nadawcy, a urządzenie HP All-in-One może nie odebrać faksu.

3. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazdka telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli urządzenie HP All-in-One nie zostanie podłączone do ściennego gniazdka telefonicznego przy użyciu dostarczonego kabla, faksowania może być niemożliwe. Ten specjalny kabel telefoniczny różni się od kabli używanych w domu lub w biurze.

4. (Opcjonalne) Jeśli w używaną automatyczną sekretarkę nie jest wbudowany telefon, można dla wygody podłączyć telefon z tyłu automatycznej sekretarki do portu „OUT”.



Uwaga Jeśli automatyczna sekretarka nie pozwala na podłączenie telefonu zewnętrznego, można zakupić rozdzielacz równoległy (zwany także rozgałęziaczem) i użyć go do podłączenia automatycznej sekretarki i telefonu do urządzenia HP All-in-One. Do tego typu połączeń można użyć standardowego kabla telefonicznego.

5. Włącz ustawienie **Odbieranie automatyczne**.
6. Ustaw automatyczną sekretarkę tak, aby połączenia były odbierane po małej liczbie dzwonek.
7. Zmień ustawienie **Dzwon. do odebr.** w urządzeniu HP All-in-One na maksymalną liczbę dzwonek obsługiwaną przez to urządzenie. (Wartość maksymalnej liczby dzwonek różni się w poszczególnych krajach/regionach).
8. Wykonaj test faksu.

Gdy telefon zadzwoni, automatyczna sekretarka odpowie automatycznie po ustawionej liczbie dzwonek, a następnie odtworzy nagrane powitanie. Urządzenie HP All-in-One monitoruje w tym czasie połączenie i sprawdza, czy pojawią się sygnały faksu. Jeśli urządzenie HP All-in-One wykryje sygnały nadchodzącego faksu, wyemituje sygnały odbioru i odbierze faks. Jeśli sygnały faksu nie zostaną wykryte, urządzenie HP All-in-One przestanie monitorować linię i automatyczna sekretarka będzie mogła nagrać wiadomość głosową.

Przypadek J: Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym i automatyczną sekretarką

Jeżeli połączenia głosowe i fakсы są odbierane na tej samej linii telefonicznej i podłączone są do niej modem komputerowy i automatyczna sekretarka, ustaw urządzenie HP All-in-One zgodnie z opisem w tej części.

Ponieważ modem komputerowy korzysta z tej samej linii, co urządzenie HP All-in-One, nie jest możliwe równoczesne używanie modemu i urządzenia HP All-in-One. Nie można na przykład wysyłać faksów z urządzenia HP All-in-One podczas używania modemu do wysyłania poczty albo korzystania z Internetu.


Istnieją dwa różne sposoby ustawienia urządzenia HP All-in-One do pracy z komputerem, w zależności od liczby portów telefonicznych w komputerze. Przed rozpoczęciem należy sprawdzić, czy komputer ma jedno, czy dwa gniazda telefoniczne.

- Jeżeli komputer ma tylko jedno gniazdo telefoniczne, konieczne jest zakupienie rozdzielacza równoległego, takiego jak na rysunku. (Równoległy rozdzielacz ma jedno gniazdo RJ-11 z przodu i dwa gniazda RJ-11 z tyłu. Nie należy używać 2-liniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielacza szeregowego lub równoległego, który ma dwa porty RJ-11 z przodu i wtyczkę z tyłu).



Przykład rozdzielacza równoległego

- Jeżeli komputer ma dwa gniazda telefoniczne, ustaw urządzenie HP All-in-One tak, jak opisano poniżej.

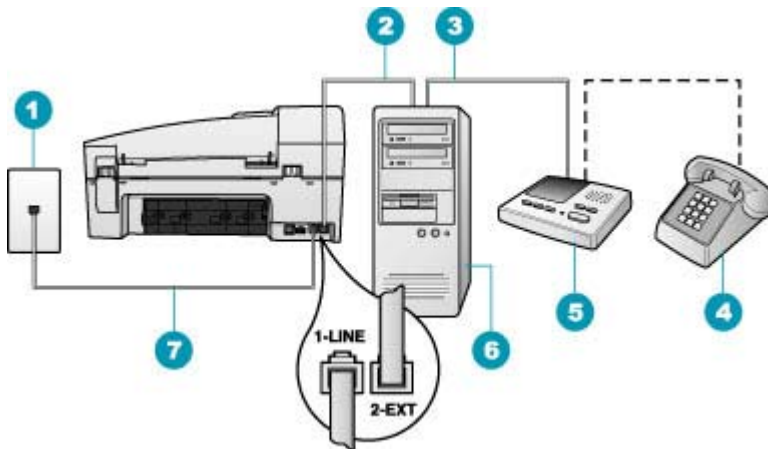

Widok urządzenia HP All-in-One z tyłu

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Port telefoniczny „IN” na komputerze
3	Port telefoniczny „OUT” na komputerze
4	Telefon (opcjonalnie)
5	Automatyczna sekretarka
6	Komputer z modemem
7	Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One i podłącz go do portu „1-LINE”

Aby ustawić urządzenie HP All-in-One do pracy na tej samej linii telefonicznej, do której jest podłączony komputer z dwoma gniazdami telefonicznymi

1. Wyjmij biały wtyk z portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu urządzenia HP All-in-One.
2. Znajdź kabel telefoniczny łączący komputer (modem) ze ściennym gniazdem telefonicznym. Odłącz kabel od ściennego gniazda telefonicznego i podłącz go do portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu urządzenia HP All-in-One.
3. Odłącz automatyczną sekretarkę z gniazdka telefonicznego w ścianie i podłącz ją do portu oznaczonego 2-EXT z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeżeli nie podłączysz automatycznej sekretarki bezpośrednio do urządzenia HP All-in-One, na automatycznej sekretarce mogą nagrać się

dźwięki faksu nadawcy, a urządzenie HP All-in-One może nie odebrać faksu.

4. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli urządzenie HP All-in-One nie zostanie podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego kabla, faksowania może być niemożliwe. Ten specjalny kabel telefoniczny różni się od kabli używanych w domu lub w biurze.

5. (Opcjonalne) Jeśli w używaną automatyczną sekretarkę nie jest wbudowany telefon, można dla wygody podłączyć telefon z tyłu automatycznej sekretarki do portu „OUT”.



Uwaga Jeśli automatyczna sekretarka nie pozwala na podłączenie telefonu zewnętrznego, można zakupić rozdzielacz równoległy (zwany także rozgałęziaczem) i użyć go do podłączenia automatycznej sekretarki i telefonu do urządzenia HP All-in-One. Do tego typu połączeń można użyć standardowego kabla telefonicznego.

6. Jeśli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane na potrzeby automatycznego odbierania faksów w komputerze, należy wyłączyć to ustawienie.



Uwaga Jeżeli ustawienie automatycznego odbierania faksów nie zostanie wyłączone w oprogramowaniu modemu, urządzenie HP All-in-One nie będzie mogło odbierać faksów.

7. Włącz ustawienie **Odbieranie automatyczne**.
8. Ustaw automatyczną sekretarkę tak, aby połączenia były odbierane po małej liczbie dzwonek.
9. Zmień ustawienie **Dzwon. do odebr.** w urządzeniu HP All-in-One na maksymalną liczbę dzwonek obsługiwanych przez to urządzenie. (Wartość maksymalnej liczby dzwonek różni się w poszczególnych krajach/regionach).
10. Wykonaj test faksu.

Gdy telefon zadzwoni, automatyczna sekretarka odpowie automatycznie po ustawionej liczbie dzwonek, a następnie odtworzy nagrane powitanie. Urządzenie HP All-in-One monitoruje w tym czasie połączenie i sprawdza, czy pojawią się sygnały faksu. Jeśli urządzenie HP All-in-One wykryje sygnały nadchodzącego faksu, wyemituje sygnały odbioru i odbierze faks. Jeśli sygnały faksu nie zostaną wykryte, urządzenie HP All-in-One przestanie monitorować linię i automatyczna sekretarka będzie mogła nagrać wiadomość głosową.

Przypadek K: Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym i pocztą głosową

Jeżeli połączenia głosowe i fakсы są odbierane na tej samej linii, podłączony jest do niej modem komputerowy i korzystasz z usługi poczty głosowej operatora telefonicznego, ustaw urządzenie HP All-in-One zgodnie z opisem w tej części.



Uwaga Jeżeli do odbioru połączeń faksowych wykorzystywana jest linia z usługą poczty głosowej, nie można odbierać faksów w sposób automatyczny. Faksy trzeba będzie odbierać ręcznie. Oznacza to, że konieczna jest obecność użytkownika, który osobiście odbiera połączenia przychodzące. Jeśli zamiast tego chcesz odbierać faksy automatycznie, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej, aby wykupić usługę dzwonienia dystryktywnego lub załóż oddzielną linię telefoniczną dla faksowania.

Ponieważ modem komputerowy korzysta z tej samej linii, co urządzenie HP All-in-One, nie jest możliwe równoczesne używanie modemu i urządzenia HP All-in-One. Nie można na przykład wysyłać faksów z urządzenia HP All-in-One podczas używania modemu do wysyłania poczty albo korzystania z Internetu.


Istnieją dwa różne sposoby ustawienia urządzenia HP All-in-One do pracy z komputerem, w zależności od liczby portów telefonicznych w komputerze. Przed rozpoczęciem należy sprawdzić, czy komputer ma jedno, czy dwa gniazda telefoniczne.

- Jeżeli komputer ma tylko jedno gniazdo telefoniczne, konieczne jest zakupienie rozdzielacza równoległego, takiego jak na rysunku. (Równoległy rozdzielacz ma jedno gniazdo RJ-11 z przodu i dwa gniazda RJ-11 z tyłu. Nie należy używać 2-liniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielacza szeregowego lub równoległego, który ma dwa porty RJ-11 z przodu i wtyczkę z tyłu).



Przykład rozdzielacza równoległego

- Jeżeli komputer ma dwa gniazda telefoniczne, ustaw urządzenie HP All-in-One tak, jak opisano poniżej.

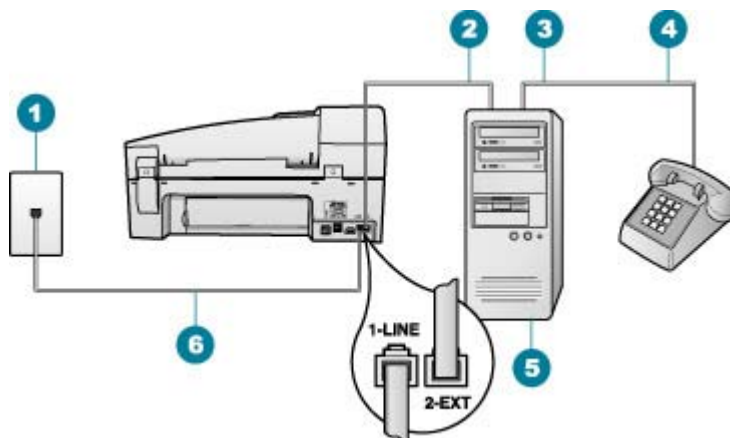

Widok urządzenia HP All-in-One z tyłu

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Port telefoniczny „IN” na komputerze
3	Port telefoniczny „OUT” na komputerze
4	Telefon
5	Komputer z modemem
6	Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One i podłącz go do portu „1-LINE”

Aby ustawić urządzenie HP All-in-One do pracy na tej samej linii telefonicznej, do której jest podłączony komputer z dwoma gniazdami telefonicznymi

- Wyjmij biały wtyk z portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu urządzenia HP All-in-One.
- Znajdź kabel telefoniczny łączący komputer (modem) ze ściennym gniazdem telefonicznym. Odłącz kabel od ściennego gniazda telefonicznego i podłącz go do portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu urządzenia HP All-in-One.
- Podłącz telefon do gniazda „OUT” (wyjście) z tyłu modemu.
- Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli urządzenie HP All-in-One nie zostanie podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego kabla, faksowania może być niemożliwe. Ten specjalny kabel telefoniczny różni się od kabli używanych w domu lub w biurze.

- Jeśli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane na potrzeby automatycznego odbierania faksów w komputerze, należy wyłączyć to ustawienie.



Uwaga Jeżeli ustawienie automatycznego odbierania faksów nie zostanie wyłączone w oprogramowaniu modemu, urządzenie HP All-in-One nie będzie mogło odbierać faksów.

6. Wyłącz ustawienie **Odbieranie automatyczne**.
7. Wykonaj test faksu.

Obecność użytkownika jest konieczna, aby osobiście odebrać połączenia przychodzące, lub gdy urządzenie HP All-in-One nie może odebrać faksów.

Zmiana ustawień urządzenia HP All-in-One w celu odbierania faksów

Aby można było pomyślnie odbierać fakсы, należy zmienić niektóre ustawienia urządzenia HP All-in-One. W razie wątpliwości dotyczących wyboru ustawień specjalnych opcji faksu pomocne mogą być informacje dotyczące ustawień faksu zawarte w poprzednich rozdziałach.

- [Ustawianie trybu odbierania](#)
- [Ustawianie liczby dzwonek przed odebraniem](#)
- [Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie dystyngtywne](#)

Ustawianie trybu odbierania

Tryb odbierania określa, czy urządzenie HP All-in-One odbiera połączenia przychodzące czy nie.

- Aby urządzenie HP All-in-One odpowiadało na fakсы **automatycznie**, należy włączyć ustawienie **Odbieranie automatyczne**. Urządzenie HP All-in-One będzie odpowiadało na wszystkie przychodzące połączenia i fakсы.
- Aby odpowiadać na fakсы **ręcznie**, należy wyłączyć ustawienie **Odbieranie automatyczne**. Aby urządzenie HP All-in-One odbierało fakсы, użytkownik musi odbierać przychodzące fakсы osobiście.

Aby ustawić tryb odbierania

- Naciśnij przycisk **Odbieranie automatyczne**, aby włączyć lub wyłączyć kontrolkę, w zależności od wybranych ustawień.

Jeśli kontrolka **Odbieranie automatyczne** świeci, urządzenie HP All-in-One odbiera połączenia automatycznie. Jeśli kontrolka nie świeci, urządzenie HP All-in-One nie odbiera połączeń.

Ustawianie liczby dzwonek przed odebraniem

Po włączeniu opcji **Odbieranie automatyczne** można określić liczbę dzwonek, po których urządzenie HP All-in-One automatycznie odpowie na połączenie.

Opcja **Dzwon. do odebr.** jest ważna, jeżeli na tej samej linii co urządzenie HP All-in-One znajduje się automatyczna sekretarka, ponieważ powinna ona odebrać połączenie przed urządzeniem HP All-in-One. Liczba dzwonek przed odebraniem dla urządzenia HP All-in-One powinna być większa niż liczba ustawiona dla automatycznej sekretarki.

Na przykład można ustawić liczbę dzwonek dla automatycznej sekretarki na niską wartość, a dla urządzenia HP All-in-One na maksymalną. (Maksymalna liczba dzwonek zależy od kraju/regionu). Przy tym ustawieniu automatyczna sekretarka odbierze połączenie, a urządzenie HP All-in-One będzie monitorować linię. Jeśli urządzenie HP All-in-One wykryje sygnał nadchodzącego faksu, faks zostanie

odebrany przez urządzenie HP All-in-One. Jeśli dane połączenie jest połączeniem głosowym, automatyczna sekretarka nagra wiadomość głosową.

Ustawianie liczby dzwonek przed odebraniem za pomocą panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **4**, a następnie przycisk **2**.
Spowoduje to wybranie opcji **Podstawowe ustawienia faksu**, a następnie opcji **Dzwon. do odebr..**
3. Wprowadź odpowiednią liczbę dzwonek za pomocą klawiatury bądź naciskaj przyciski  i , aby zmienić liczbę dzwonek.
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby zaakceptować ustawienie.

Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie dystynktywne

Wielu operatorów telekomunikacyjnych oferuje usługę dzwonienia dystynktywnego, umożliwiającą korzystanie z kilku numerów telefonu na jednej linii telefonicznej. Po wykupieniu tej usługi każdy numer będzie miał inny wzorec dzwonienia. Można tak skonfigurować urządzenie HP All-in-One, aby odbierało połączenia przychodzące, które są zgodne z wybranym wzorcem dzwonienia.

Podłączając urządzenie HP All-in-One do linii z funkcją dzwonienia dystynktywnego, operator sieci telefonicznej musi przypisać osobne wzorce dzwonka do rozmów i do faksów. Firma HP zaleca korzystanie z dzwonek podwójnych lub potrójnych dla numeru faksu. Gdy urządzenie HP All-in-One wykryje określony wzorec dzwonienia, odpowie na połączenie i odbierze faks.

Jeśli ta usługa jest niedostępna, należy zastosować domyślny wzorec dzwonienia, czyli opcję **Wszystkie dzwonki**.

Aby zmienić wzorec dzwonienia dystynktywnego za pomocą panelu sterowania

1. Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One zostało ustawione tak, aby odbierało fakсы automatycznie.
2. Naciśnij **Ustawienia**.
3. Naciśnij przycisk **5**, a następnie **1**.
Spowoduje to wybranie opcji **Zaawansowane ustawienia faksu**, a następnie opcji **Dzwonienie dystynktywne**.
4. Naciskaj przycisk , aby wybrać odpowiednią opcję, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Gdy połączenie przychodzące używa wzorca dzwonienia przypisanego do linii faksu, urządzenie HP All-in-One odpowiada na połączenie i odbiera faks.

Testowanie ustawień faksu

Ustawienia faksu można przetestować, aby sprawdzić stan urządzenia HP All-in-One i upewnić się, że jest ono odpowiednio skonfigurowane do faksowania. Ten test należy uruchomić po zakończeniu konfiguracji urządzenia HP All-in-One w celu faksowania. Podczas testu wykonywane są następujące operacje:

- Sprawdzenie sprzętu.
- Sprawdzenie, czy do urządzenia HP All-in-One podłączony jest prawidłowy rodzaj kabla telefonicznego.

- Sprawdzenie, czy kabel telefoniczny jest podłączony do właściwego portu.
- Sprawdzenie sygnału wybierania.
- Sprawdzenie aktywnej linii telefonicznej.
- Sprawdzenie stanu połączenia linii telefonicznej

Urządzenie HP All-in-One drukuje raport z wynikami testu. Jeśli test się nie powiedzie, przejrzyj raport w poszukiwaniu informacji o sposobie rozwiązania problemu i uruchom test ponownie.

Aby przetestować konfigurację faksu z panelu sterowania

1. Skonfiguruj urządzenie HP All-in-One na potrzeby faksowania, zgodnie z instrukcjami konfiguracji dotyczącymi konkretnego domu lub biura.
2. Zainstaluj kasetę drukującą i załaduj papier do zasobnika wejściowego przed rozpoczęciem testu.
3. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
4. Naciśnij przycisk **6**, a następnie ponownie przycisk **6**.
Spowoduje to wybranie menu **Narzędzia**, a następnie opcji **Uruchom test faksu**.
Urządzenie HP All-in-One wyświetli stan testu na wyświetlaczu i wydrukuje raport.
5. Przejrzyj raport.
 - Jeśli test zakończy się pomyślnie, ale wciąż pojawiają się problemy z operacjami faksowania, sprawdź, czy ustawienia faksu wypisane w raporcie są prawidłowe. Niewypełnione lub nieprawidłowe ustawienie faksu może powodować problemy z faksowaniem.
 - Jeśli test się nie powiedzie, przejrzyj raport w celu uzyskania dalszych informacji o sposobie rozwiązania wykrytych problemów.
6. Po wydrukowaniu raportu faksu przez urządzenie HP All-in-One naciśnij przycisk **OK**.
W razie konieczności rozwiąż wszystkie napotkane problemy i uruchom test ponownie.

Ustawianie nagłówka faksu

Nagłówek faksu jest drukowany w górnej części każdego wysłanego faksu; zawiera nazwę oraz numer faksu użytkownika. Firma HP zaleca, aby konfigurować nagłówek faksu przy użyciu oprogramowania zainstalowanego razem z produktem HP All-in-One. Zgodnie z poniższym opisem, nagłówek faksu można także zdefiniować przy użyciu panelu sterowania.



Uwaga W niektórych krajach/regionach nagłówek faksu jest wymagany przez prawo.

Aby ustawić domyślny nagłówek faksu za pomocą panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **4**, a następnie **1**.
Spowoduje to wybranie opcji **Podstawowe ustawienia faksu**, a następnie opcji **Nagłówek faksu**.
3. Wprowadź swoje nazwisko lub nazwę firmy, następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wprowadź numer faksu, używając klawiatury numerycznej, następnie naciśnij przycisk **OK**.

4 Ładowanie oryginałów i papieru

Do urządzenia HP All-in-One można załadować wiele różnych rodzajów i rozmiarów papieru, takich jak papier w formacie Letter lub A4, papier fotograficzny, folie i koperty. Domyślnie urządzenie HP All-in-One automatycznie wykrywa rozmiar i rodzaj papieru załadowanego do zasobnika wejściowego, a następnie dostosowuje ustawienia tak, aby uzyskać najwyższą jakość wydruku dla danego rodzaju papieru.

Jeśli używany jest papier specjalny, taki jak papier fotograficzny, folia przezroczysta, koperty lub etykiety, albo jeśli jakość wydruku przy ustawieniu **Automat.** jest niezadowalająca, w przypadku zadań drukowania i kopiowania istnieje możliwość ręcznego ustawienia rodzaju i rozmiaru papieru.

- Ładowanie oryginałów
- Wybieranie papieru do drukowania i kopiowania
- Ładowanie papieru
- Unikanie zacięć papieru

Ładowanie oryginałów

Oryginał do kopiowania, faksowania lub skanowania można załadować do automatycznego podajnika papieru lub na szybę urządzenia. Oryginały załadowane do automatycznego podajnika dokumentów będą automatycznie wprowadzane do urządzenia HP All-in-One.

- Ładowanie oryginału do automatycznego podajnika dokumentów
- Umieszczanie oryginału na płycie szklanej

Ładowanie oryginału do automatycznego podajnika dokumentów

Jedno- i wielostronne dokumenty rozmiaru Letter i A4 (do 35 stron zwykłego papieru) lub Legal (do 20 stron zwykłego papieru) można skanować, kopiować lub faksować, umieszczając je w zasobniku podajnika dokumentów.



Przestroga W automatycznym podajniku dokumentów nie należy umieszczać zdjęć. Mogłoby to spowodować ich uszkodzenie.



Uwaga Niektóre funkcje, na przykład funkcja kopiowania **Dopasuj do strony**, nie działają, gdy oryginały zostaną załadowane do automatycznego podajnika dokumentów. Oryginały należy położyć na szybie.

W automatycznym podajniku dokumentów może znajdować się do 35 karteł zwykłego papieru.

Aby załadować oryginał do zasobnika podajnika dokumentów

1. Załaduj oryginał do zasobnika podajnika dokumentów zadrukowaną stroną ku górze. Wsuwaj papier do automatycznego podajnika dokumentów, aż usłyszysz brzęczyk lub zobaczysz na wyświetlaczu wiadomość z informacją, że urządzenie HP All-in-One wykryło załadowane strony.



Wskazówka Dodatkowe instrukcje ładowania oryginałów do automatycznego podajnika dokumentów zamieszczono na schemacie wytłoczonym w zasobniku podajnika dokumentów.



2. Wsuwaj prowadnice papieru do środka, dopóki nie oprą się o lewą i prawą krawędź stosu papieru.



Uwaga Przed podniesieniem pokrywy urządzenia HP All-in-One wyjmij wszystkie oryginały z zasobnika podajnika dokumentów.

Umieszczanie oryginału na płycie szklanej

Oryginały rozmiaru Letter lub A4 można kopiować, skanować lub faksować, umieszczając je na szybie. Oryginały rozmiaru Legal lub składające się z wielu pełnowymiarowych stron należy ładować do automatycznego podajnika dokumentów.



Uwaga Wiele funkcji specjalnych nie będzie działało poprawnie, jeśli szyba i wewnętrzna część pokrywy będą zabrudzone.

Umieszczanie oryginału na szybie

1. Wyjmij wszystkie oryginały z podajnika dokumentów i podnieś pokrywę urządzenia HP All-in-One.
2. Umieść oryginał w prawym dolnym rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną do dołu.



Wskazówka Przy ładowaniu oryginału pomocne są prowadnice widoczne wzdłuż szyby urządzenia.



3. Zamknij pokrywę.

Wybieranie papieru do drukowania i kopiowania

Urządzenie HP All-in-One umożliwia korzystanie z różnych rodzajów i rozmiarów papieru. Najwyższą jakość drukowania i kopiowania można uzyskać, przestrzegając poniższych zaleceń. Przy każdej zmianie rodzaju lub rozmiaru papieru należy pamiętać o dostosowaniu tych ustawień.

- [Zalecane rodzaje papieru do drukowania i kopiowania](#)
- [Rodzaje papieru, których należy unikać](#)

Zalecane rodzaje papieru do drukowania i kopiowania

Aby uzyskać najlepszą jakość wydruku, firma HP zaleca używanie papierów firmy HP, które są przeznaczone do danych zastosowań. Na przykład przy drukowaniu zdjęć należy do podajnika wejściowego załadować papier fotograficzny HP Premium lub HP Premium Plus.

Aby zamówić papier lub inne materiały eksploatacyjne firmy HP, przejdź do witryny www.hp.com/learn/suresupply. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, należy wybrać kraj/region i posiadane urządzenie, a następnie kliknąć jedno z łączy do zakupów na stronie.



Uwaga Obecnie ta część witryny internetowej firmy HP jest dostępna tylko w języku angielskim.

Rodzaje papieru, których należy unikać

Używanie papieru zbyt cienkiego lub zbyt grubego, papieru, który jest zbyt śliski lub łatwo się rozciąga, może powodować zacięcia papieru. Korzystanie z papieru, który ma chropowatą fakturę lub nie wchłania atramentu, może spowodować rozmazywanie wydruku, zacieki albo niecałkowite wypełnienia.

Papiery, na których nie należy drukować ani kopiować

- Papier o rozmiarze innym niż wymienione w rozdziale podręcznika użytkownika zawierającym dane techniczne.
- Papier z wycięciami lub perforacją (z wyjątkiem specjalnie przygotowanych do użycia w urządzeniach HP inkjet).

- Materiały o zbyt wydatnej teksturze, jak len. Materiały takie mogą się nie zadrukowywać równo, a tusz może tworzyć zacieki.
- Papier zbyt gładki, błyszczący lub powlekany, nieprzeznaczony specjalnie do urządzenia HP All-in-One. Może zacinać się w urządzeniu HP All-in-One lub nie wchłaniać atramentu.
- Wielowarstwowe formularze (np. dwu- i trzywarstwowe). Mogą się one marszczyć lub zacinać, a tusz może się rozmazywać.
- Koperty z okienkami lub metalowymi zamknięciami. Okienka lub zamknięcia mogą utknąć w rolkach i spowodować zacięcie papieru.
- Papier ciągły.

Inne papiery, na których nie należy kopiować

- Koperty.
- Folia inna niż folia HP Premium do drukarek atramentowych lub folia HP Premium Plus do drukarek atramentowych.
- Naprasowanki.
- Papier do drukowania kart pocztowych.

Ładowanie papieru

W tej części opisano procedurę ładowania różnych rodzajów i rozmiarów papieru do urządzenia HP All-in-One w celu wykonania kopii, wydruków lub drukowania faksów.



Wskazówka Wszystkie nośniki należy przechowywać płasko, w szczególności w zamykanym pojemniku, dzięki czemu nie będą podarte, pomarszczone ani nie będą miały pozaginanych brzegów. Duże zmiany temperatury i wilgotności mogą powodować zwijanie się arkuszy, a przy ich nieprawidłowym przechowywaniu efekty pracy urządzenia HP All-in-One mogą być niezadowalające.

- [Ładowanie pełnowymiarowych arkuszy papieru](#)
- [Ładowanie papieru fotograficznego 10 x 15 cm \(4 x 6 cali\)](#)
- [Ładowanie kart indeksowych](#)
- [Ładowanie kopert](#)
- [Ładowanie innych rodzajów papieru](#)

Ładowanie pełnowymiarowych arkuszy papieru

Do zasobnika wejściowego urządzenia HP All-in-One można załadować wiele rodzajów papieru rozmiaru Letter, A4 lub Legal.

Wkładanie papieru pełnowymiarowego

1. Zdemontuj zasobnik wyjściowy.



2. Przesuń prowadnicę szerokości papieru do najbardziej odsuniętej pozycji.



3. Wyrównaj krawędzie stosu papieru na płaskiej powierzchni, a następnie upewnij się, że:
 - Arkusze papieru nie są podarte, pomarszczone ani nie mają pozaginanych brzegów.
 - Wszystkie arkusze papieru w stosie mają ten sam rodzaj i rozmiar.
4. Wsuń stos papieru do zasobnika wejściowego krótszą krawędzią do przodu, stroną przeznaczoną do drukowania odwróconą do dołu. Wsuń stos papieru do urządzenia aż do oporu.



Przestroga Podczas ładowania papieru do zasobnika wejściowego urządzenie HP All-in-One powinno być beczynne i nie wydawać sygnałów dźwiękowych. Jeśli urządzenie HP All-in-One przeprowadza czyszczenie kaset drukujących lub wykonuje inne zadanie, ogranicznik papieru w urządzeniu może być przemieszczony. W takim przypadku można włożyć papier zbyt głęboko; urządzenie HP All-in-One wysunie wtedy czyste kartki papieru.



Wskazówka Papier firmowy należy wkładać nagłówkiem do przodu, stroną do zadrukowania skierowaną w dół. Więcej pomocnych informacji

na temat ładowania pełnowymiarowych arkuszy papieru zwykłego oraz firmowego znajduje się na diagramie na podstawie podajnika.

5. Przesuwaj prowadnicę szerokości papieru do środka, dopóki nie oprze się o krawędź papieru.

Podajnika nie należy przepelniać. Sprawdź, czy stos papieru mieści się w podajniku oraz czy nie wykracza powyżej górnej krawędzi prowadnicy regulującej szerokość papieru.



6. Załóż zasobnik wyjściowy.



7. Obróć przedłużenie zasobnika w górę.



Uwaga Jeśli używany jest papier formatu Legal, przedłużenie zasobnika papieru powinno być zamknięte.

Ładowanie papieru fotograficznego 10 x 15 cm (4 x 6 cali)

Papier fotograficzny rozmiaru 10 x 15 cm można załadować do zasobnika wejściowego urządzenia HP All-in-One. Najlepsze rezultaty można uzyskać, używając papieru fotograficznego HP Premium Plus lub HP Premium rozmiaru 10 x 15 cm.



Wskazówka Wszystkie nośniki należy przechowywać płasko, w szczelnie zamykanym pojemniku, dzięki czemu nie będą podarte, pomarszczone ani nie będą miały pozaginanych brzegów. Duże zmiany temperatury i wilgotności mogą powodować zwijanie się arkuszy, a przy ich nieprawidłowym przechowywaniu efekty pracy urządzenia HP All-in-One mogą być niezadowolające.

W celu uzyskania optymalnych wyników przed rozpoczęciem kopiowania lub drukowania należy ustawić rodzaj i rozmiar papieru.

Aby załadować papier fotograficzny z zakładkami formatu 10 x 15 cm do zasobnika wejściowego

1. Zdemontuj zasobnik wyjściowy.
2. Wyjmij cały papier z zasobnika wejściowego.
3. Dosuń stos papieru fotograficznego do tylnej prawej krawędzi zasobnika wejściowego krótką stroną do przodu i stroną do zadruku w dół. Wsuń stos papieru fotograficznego do urządzenia aż do oporu.

Załaduj papier fotograficzny tak, aby zakładki znajdowały się bliżej użytkownika.



Wskazówka Dodatkową pomoc na temat ładowania papieru fotograficznego o niewielkich rozmiarach stanowią prowadnice wytłoczone na podstawie zasobnika wejściowego.

4. Przesuń prowadnicę szerokości papieru do środka, aż oprze się o stos papieru fotograficznego.

Podajnika nie należy przepelniać. Sprawdź, czy stos papieru mieści się w podajniku oraz czy nie wykracza powyżej górnej krawędzi prowadnicy regulującej szerokość papieru.



5. Załóż zasobnik wyjściowy.

Ładowanie kart indeksowych

Do zasobnika wejściowego urządzenia HP All-in-One można ładować karty indeksowe, aby drukować notatki, przepisy i inne teksty.

W celu uzyskania optymalnych wyników przed rozpoczęciem kopiowania lub drukowania należy ustawić rodzaj i rozmiar papieru.

Aby załadować karty do zasobnika wejściowego

1. Zdemontuj zasobnik wyjściowy.
2. Wyjmij cały papier z zasobnika wejściowego.

3. Dosuń stos kart do prawej krawędzi zasobnika, stroną do zadrukowania w dół. Przesuń stos kart do przodu aż do oporu.
4. Przesuwaj prowadnicę szerokości papieru do środka, aż oprze się o stos kart. Zasobnika nie należy przepelniać. Sprawdź, czy stos kart mieści się w zasobniku oraz czy nie wykracza powyżej górnej krawędzi prowadnicy regulującej długość papieru.



5. Załóż zasobnik wyjściowy.

Ładowanie kopert

Do zasobnika wejściowego urządzenia HP All-in-One można załadować jedną lub więcej kopert. Nie należy używać kopert błyszczących, tłoczonych ani kopert z metalowymi zamknięciami lub okienkami.



Uwaga Informacje dotyczące formatowania tekstu drukowanego na kopertach można znaleźć w plikach Pomocy używanego edytora tekstu. W celu osiągnięcia najlepszych efektów należy rozważyć możliwość nanoszenia adresu zwrotnego na etykietach.

Aby załadować koperty

1. Zdemonstuj zasobnik wyjściowy.
2. Wyjmij cały papier z zasobnika wejściowego.
3. Włóż kopertę lub koperty do prawej części zasobnika wejściowego, tak aby były zwrócone zamknięciami w górę i w lewo. Wsuń stos kopert do urządzenia aż do oporu.



Wskazówka Więcej pomocnych informacji na temat ładowania kopert znajduje się na diagramie na podstawie podajnika.

4. Przesuwaj prowadnicę szerokości papieru do środka, aż oprze się o stos kopert. Zasobnika wejściowego nie należy przepelniać; sprawdź, czy stos kopert mieści się w zasobniku wejściowym oraz czy nie wykracza powyżej górnej krawędzi prowadnicy szerokości papieru.



5. Załóż zasobnik wyjściowy.

Ładowanie innych rodzajów papieru

Należy zwrócić szczególną uwagę na ładowanie następujących rodzajów papieru.



Uwaga Nie wszystkie formaty i rodzaje papieru są dostępne ze wszystkimi funkcjami urządzenia HP All-in-One. Niektóre formaty i rodzaje papieru mogą być użyte tylko wtedy, gdy zadanie drukowania jest uruchamiane z okna dialogowego **Drukowanie** aplikacji. Niektóre formaty i rozmiary mogą być niedostępne dla zadań kopiowania lub faksowania. Papiery, które mogą być użyte jedynie do drukowania z poziomu aplikacji, zostały odpowiednio oznaczone.

Folia HP Premium do drukarek atramentowych albo Folia HP Premium Plus do drukarek atramentowych.

- Umieść folię w taki sposób, aby biały pasek (ze strzałkami i logo firmy HP) znajdował się u góry i jako pierwszy wchodził do zasobnika wejściowego.



Uwaga Urządzenie HP All-in-One nie potrafi automatycznie rozpoznawać formatu i rodzaju papieru. W celu uzyskania najlepszych wyników przed rozpoczęciem drukowania lub kopiowania na folii jako rodzaj papieru należy wybrać folię.

Naprasowanki HP (tylko do drukowania)

1. Wyrównaj naprasowanekę przed jej użyciem, nie ładuj wygiętych arkuszy.



Wskazówka Aby zapobiec zwijaniu się arkuszy, papier do naprasowanek należy przechowywać zamknięty w oryginalnym opakowaniu aż do chwili jego użycia.

2. Odszukaj niebieski pasek na stronie arkusza nieprzeznaczonej do zadrukowania i ręcznie wsuwać pojedyncze sztuki do zasobnika wejściowego niebieskim paskiem do góry.

Karty pocztowe HP, Karty pocztowe HP Photo lub Karty pocztowe HP Textured (tylko do drukowania)

- Włóż niewielki stos kart pocztowych HP do zasobnika wejściowego, stroną do zadrukowania do dołu; wsuń stos kart do urządzenia aż do oporu.



Wskazówka Upewnij się, że obszar, na którym chcesz drukować, został włożony do zasobnika wejściowego jako pierwszy i jest skierowany do dołu.

Etykiety do drukarek atramentowych HP (tylko do drukowania)

1. Używaj zawsze arkuszy o formacie Letter lub A4 przeznaczonych dla urządzeń atramentowych HP (np. etykiet HP dla drukarek atramentowych) i sprawdzaj, czy nie są one starsze niż dwa lata. Etykiety na starszych arkuszach mogą się odklejać przy przeciąganiu papieru przez urządzenie HP All-in-One, co w konsekwencji może być przyczyną zacięcia papieru.
2. Przekartkuj stos etykiet, aby arkusze nie były ze sobą sklejone.
3. Umieść plik arkuszy w podajniku na zwykłym papierze pełnego rozmiaru, skierowany etykietami ku dołowi. Nie wkładaj arkuszy pojedynczo.

W celu uzyskania optymalnych wyników przed rozpoczęciem kopiowania lub drukowania należy ustawić rodzaj i rozmiar papieru.

Unikanie zacięć papieru

W celu uniknięcia zacięć papieru należy stosować się do następujących wskazówek.

- Regularnie wyjmuj wydrukowane strony z zasobnika wyjściowego.
- Przechowuj wszystkie nieużywane arkusze papieru płasko, w szczelnie zamykanym pojemniku, aby zapobiec ich zwijaniu się i marszczeniu.
- Sprawdzaj, czy papier załadowany do podajnika leży płasko, oraz czy jego krawędzie nie są zagięte lub podarte.
- Nie umieszczaj w podajniku wejściowym arkuszy papieru różniących się od siebie rodzajem lub rozmiarem — zawsze ładuj papier tego samego rodzaju i o tych samych wymiarach.
- Dokładnie dopasuj prowadnice szerokości w podajniku do papieru. Prowadnica nie powinna wyginać papieru w podajniku wejściowym.
- Nie wsuwaj na siłę zbyt głęboko papieru do podajnika.
- Używaj rodzajów papieru zalecanych dla urządzenia HP All-in-One. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Wybieranie papieru do drukowania i kopiowania](#).
- Nie pozostawiaj oryginałów na szybie. Jeśli załadujesz oryginał do automatycznego podajnika dokumentów, gdy na szybie znajduje się inny oryginał, oryginał w automatycznym podajniku dokumentów może ulec zacięciu.

5 Drukowanie z komputera

Urządzenia HP All-in-One można używać z dowolną aplikacją umożliwiającą drukowanie. Przy jego użyciu można drukować całą gamę różnych projektów, takich jak obrazy bez obramowania, biuletyny, karty pocztowe, naprasowanki i plakaty.

- [Drukowanie z aplikacji](#)
- [Zmiana ustawień drukowania](#)
- [Zatrzymywanie zadania drukowania](#)

Drukowanie z aplikacji

Większość ustawień wydruku jest dobierana automatycznie przez program wykorzystywany do drukowania lub technologię HP ColorSmart. Ustawienia drukowania trzeba zmienić ręcznie, aby wybrać jakość druku, drukować na określonych rodzajach papieru lub folii albo używać funkcji specjalnych.

Aby drukować z aplikacji (Windows)

1. Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
3. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
4. Aby zmienić ustawienia, kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**.
W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki**, **Drukarka** lub **Preferencje**.
5. Korzystając z opcji dostępnych na kartach **Zaawansowane**, **Papier/Jakość**, **Efekty**, **Wykończenie** i **Kolor**, zaznacz odpowiednie opcje dla zadania drukowania.
6. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Właściwości**.
7. Kliknij przycisk **Drukuj** lub **OK**, aby rozpocząć drukowanie.

Aby drukować z aplikacji (Macintosh)

1. Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. W menu **File** (Plik) w używanej aplikacji kliknij opcję **Page Setup** (Ustawienia strony).
3. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
4. Wybierz ustawienia strony:
 - Wybierz rozmiar papieru.
 - Wybierz orientację.
 - Podaj procent powiększenia.
5. Kliknij **OK**.
6. W menu **File** (Plik) w używanej aplikacji kliknij opcję **Print** (Drukuj).
Pojawi się okno dialogowe **Drukuj** i panel **Copies & Pages** (Kopie i strony).
7. W menu rozwijanym zmień ustawienia drukowania dla każdej opcji na odpowiednie dla bieżącego projektu.
8. Kliknij opcję **Print** (Drukuj), aby rozpocząć drukowanie.

Zmiana ustawień drukowania

Można dostosować ustawienia wydruku urządzenia HP All-in-One do prawie dowolnego zadania drukowania.

W systemie Windows

Przed zmianą ustawień drukowania należy zdecydować, czy mają one zostać zmienione tylko dla bieżącego zadania, czy mają się stać ustawieniami domyślnymi dla wszystkich następnych zadań drukowania. Sposób wyświetlania ustawień zależy od tego, czy zmiany mają być wprowadzone tylko dla bieżącego zadania czy też dla wszystkich następnych.

Zmiana ustawień drukowania dla wszystkich następnych zadań

1. W programie **Centrum obsługi HP** kliknij przyciski **Ustawienia**, **Ustawienia drukowania**, a następnie **Ustawienia drukarki**.
2. Wprowadź zmiany w ustawieniach drukowania i kliknij przycisk **OK**.

Zmiana ustawień drukowania dla bieżącego zadania

1. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
2. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
3. Kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**.
W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki**, **Drukarka** lub **Preferencje**.
4. Wprowadź zmiany w ustawieniach drukowania i kliknij przycisk **OK**.
5. Aby wydrukować zadanie, kliknij przycisk **Drukuj** lub **OK** w oknie dialogowym **Drukuj**.

Użytkownicy komputerów Macintosh

Ustawienia zadania drukowania można zmienić w oknach dialogowych **Page setup** (Ustawienia strony) i **Print** (Drukowanie). Wybór okna dialogowego zależy od ustawienia, które ma być zmienione.

Aby zmienić rozmiar papieru, orientację lub skalowanie

1. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Ustawienia strony**.
2. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
3. Zmień rozmiar, orientację i skalowanie papieru, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Aby zmienić wszystkie pozostałe ustawienia drukowania

1. W menu **File** (Plik) w używanej aplikacji kliknij opcję **Print** (Drukuj).
2. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.
3. Wprowadź zmiany w ustawieniach drukowania, a następnie kliknij przycisk **Print** (Drukuj), aby wydrukować zadanie.

Zatrzymywanie zadania drukowania

Chociaż zadanie drukowania można zatrzymać z urządzenia HP All-in-One lub z komputera, aby uzyskać najlepsze wyniki, firma HP zaleca zatrzymywanie zadań z urządzenia HP All-in-One.

Zatrzymywanie zadania drukowania z urządzenia HP All-in-One

- Naciśnij przycisk **Anuluj** na panelu sterowania. Jeśli zadanie drukowania nie zostanie zatrzymane, naciśnij ponownie przycisk **Anuluj**.
Anulowanie drukowania może zająć kilka chwil.

6 Korzystanie z funkcji faksu

Za pomocą urządzenia HP All-in-One można wysyłać i odbierać fakсы, w tym fakсы kolorowe. Można także skonfigurować pozycję szybkiego wybierania, które pozwoli w szybki i prosty sposób wysyłać fakсы na często używane numery. Za pomocą panelu sterowania można także skonfigurować wiele opcji faksu, takich jak rozdzielczość i kontrast między rozjaśnieniem/przyciemnieniem w wysyłanych faksach.



Uwaga Przed rozpoczęciem faksowania upewnij się, że urządzenie HP All-in-One zostało prawidłowo skonfigurowane. Być może urządzenie zostało już skonfigurowane w ramach konfiguracji początkowej, za pomocą panelu sterowania lub oprogramowania dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One.

Prawidłowość konfiguracji faksu można sprawdzić, uruchamiając test konfiguracji faksu na panelu sterowania. Test ten jest dostępny w menu Konfiguracja.

- [Wysyłanie faksu](#)
- [Odbieranie faksu](#)
- [Drukowanie raportów](#)
- [Przerywanie operacji faksowania](#)

Wysyłanie faksu

Faks można wysłać na wiele sposobów. Za pomocą panelu sterowania można wysłać faks czarno-biały lub kolorowy z urządzenia HP All-in-One. Można również wysłać faks ręcznie za pomocą podłączonego telefonu. Umożliwia to rozmowę z odbiorcą przed wysłaniem faksu.

- [Wysyłanie zwykłego faksu](#)
- [Ręczne wysyłanie faksu za pomocą telefonu](#)
- [Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania](#)

Wysyłanie zwykłego faksu

Zgodnie z poniższym opisem za pomocą panelu sterowania możesz łatwo wysłać czarno-białe fakсы jedno- lub wielostronicowe.



Uwaga Jeśli potrzebne jest drukowane potwierdzenie pomyślnego wysłania faksu, **przed** przystąpieniem do wysyłania faksów należy włączyć funkcję potwierdzania faksów.



Wskazówka Faks można również wysłać ręcznie za pomocą telefonu lub funkcji monitorowania wybierania. Funkcje te pozwalają na kontrolę tempa wybierania numeru. Są również przydatne, gdy połączenie jest opłacane za pomocą karty telefonicznej, a podczas wybierania numeru istnieje konieczność odpowiadania na monity dotyczące sygnału.

Aby wysłać zwykły faks za pomocą panelu sterowania

1. Umieść oryginały w zasobniku podajnika dokumentów, zadrukowaną stroną skierowaną w górę. Jeśli wysyłany jest faks jednostronicowy, na przykład zdjęcie, można także położyć oryginał na szybie, zadrukowaną stroną skierowaną w dół.



Uwaga Jeżeli wysyłasz faks wielostronicowy, musisz włożyć oryginały do podajnika dokumentów. Nie można faksować dokumentów wielostronicowych z szyby skanera.

2. Wprowadź numer faksu za pomocą klawiatury, naciśnij przycisk **Szybkie wybieranie** lub przycisk bezpośredniego szybkiego wybierania, aby wybrać pozycję szybkiego wybierania, albo naciśnij przycisk **Ponów/Pauza**, aby ponownie wybrać ostatnio wybierany numer.



Wskazówka Aby dodać pauzę we wprowadzanym numerze faksu, naciśnij przycisk **Ponów/Pauza** lub naciskaj przycisk **Symbole (*)**, aż na wyświetlaczu pojawi się myślnik (-).

3. Naciśnij przycisk **Faksuj mono**.
 - **Jeśli urządzenie HP All-in-One wykryje oryginał załadowany do automatycznego podajnika dokumentów**, dokument zostanie wysłany pod wprowadzony numer.
 - **Jeśli urządzenie nie wykryje oryginału w automatycznym podajniku dokumentów**, zostanie wyświetlony monit **Wysłać z szyby?**. Upewnij się, że oryginał został umieszczony na szybie skanera zadrukowaną stroną do dołu, a następnie naciśnij przycisk **1**, aby wybrać opcję **Tak**.



Wskazówka Jeśli odbiorca zgłasza problemy z jakością wysłanego faksu, można zmienić rozdzielczość lub kontrast faksu.

Ręczne wysyłanie faksu za pomocą telefonu

Można rozpocząć połączenie faksowe za pomocą telefonu podłączonego do tej samej linii co urządzenie HP All-in-One, jeśli użytkownikowi wygodniej jest korzystać z klawiatury telefonu zamiast z klawiatury na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One. Ta metoda wysyłania faksu nazywana jest ręcznym wysyłaniem faksu. Przy ręcznym wysyłaniu faksu w słuchawce telefonu słychać sygnały wybierania, zgłoszenia telefoniczne i inne dźwięki. Dzięki temu do wysyłania faksów można łatwo wykorzystać kartę telefoniczną.

W zależności od sposobu skonfigurowania przez odbiorcę urządzenia faksującego może on odebrać połączenie lub może to zrobić automatycznie urządzenie odbierające. Jeśli telefon odebrał człowiek, przed wysłaniem faksu można porozmawiać z odbiorcą. Jeśli telefon odebrało urządzenie faksujące, można bezpośrednio wysłać faks do urządzenia po usłyszeniu sygnału faksu.

Aby ręcznie wysłać faks za pomocą telefonu

1. Umieść oryginały w zasobniku podajnika dokumentów, zadrukowaną stroną skierowaną w górę.



Uwaga Funkcja ta nie jest obsługiwana, jeśli oryginały zostaną umieszczone na szybie. Oryginały należy umieścić w podajniku dokumentów.

- Wybierz numer przy użyciu klawiatury telefonu podłączonego do urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Przy ręcznym wysyłaniu faksu nie używaj klawiatury na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One. Aby wybrać numer odbiorcy, musisz użyć klawiatury telefonu.

- Jeśli odbiorca odbierze telefon, możesz z nim porozmawiać przed wysłaniem faksu.



Uwaga Jeśli urządzenie faksujące odebrało telefon, usłyszysz sygnały faksu nadawane przez to urządzenie. Aby wysłać faks, przejdź do następnego kroku.

- Gdy faks będzie gotowy do wysłania, naciśnij przycisk **Faksuj mono** lub **Faksuj kolor**.



Uwaga Po wyświetleniu monitu naciśnij przycisk **1**, aby wybrać opcję **Send Fax (Wysyłanie faksu)**, a następnie naciśnij ponownie przycisk **Faksuj mono** lub **Faksuj kolor**.

Jeśli przed wysłaniem faksu rozmawiałeś z odbiorcą, poinformuj go, że po usłyszeniu sygnału faksu powinien nacisnąć przycisk Start na swoim urządzeniu faksującym.

W trakcie transmitowania faksu linia telefoniczna jest wyciszona. W tym momencie możesz się rozłączyć. Jeśli chcesz kontynuować rozmowę z odbiorcą, pozostań na linii do momentu zakończenia transmisji faksu.

Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania

Funkcja monitorowania wybierania pozwala na wybranie numeru z panelu sterowania, tak jak ze zwykłego telefonu. Przy wysyłaniu faksu z użyciem funkcji monitorowania wybierania w głośniku urządzenia HP All-in-One słychać sygnały wybierania, zgłoszenia telefoniczne i inne dźwięki. Dzięki temu można odpowiadać na zgłoszenia podczas wybierania, a także kontrolować jego tempo.



Wskazówka Jeśli kod PIN karty telefonicznej nie zostanie wprowadzony wystarczająco szybko, urządzenie HP All-in-One może rozpocząć wysyłanie tonów faksu zbyt wcześnie, w wyniku czego kod PIN nie zostanie rozpoznany przez usługę kart telefonicznych. W takim przypadku można utworzyć pozycję szybkiego wybierania, aby zapisać kod PIN karty telefonicznej.



Uwaga Upewnij się, że głośnik jest wyłączony, w przeciwnym razie nie będzie słychać sygnału wybierania.

Wysyłanie faksu z panelu sterowania z wykorzystaniem monitorowania wybierania

1. Umieść oryginały w zasobniku podajnika dokumentów, zadrukowaną stroną skierowaną w górę. Jeśli wysyłany jest faks jednostronicowy, na przykład zdjęcie, można także położyć oryginał na szybie, zadrukowaną stroną skierowaną w dół.



Uwaga Jeżeli wysyłasz faks wielostronicowy, musisz włożyć oryginały do podajnika dokumentów. Nie można faksować dokumentów wielostronicowych z szyby skanera.

2. Naciśnij przycisk **Faksuj mono** lub **Faksuj kolor**.
 - **Jeśli urządzenie wykryje oryginał załadowany do automatycznego podajnika dokumentów**, usłyszysz sygnał wybierania.
 - **Jeśli urządzenie nie wykryje oryginału w automatycznym podajniku dokumentów**, zostanie wyświetlony monit **Wysłać z szyby?**. Upewnij się, że oryginał został umieszczony na szybie skanera, a następnie naciśnij przycisk **1**, aby wybrać opcję **Tak**.
3. Po usłyszeniu sygnału wybierania wprowadź numer za pomocą klawiatury na panelu sterowania.
4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.



Wskazówka Jeśli do wysłania faksu używana jest karta telefoniczna, a kod PIN został zapisany jako pozycja szybkiego wybierania, po wyświetleniu monitu o wprowadzenie kodu PIN należy nacisnąć przycisk **Szybkie wybieranie** lub przycisk bezpośredniego szybkiego wybierania, aby wybrać pozycję szybkiego wybierania, w której zapisano kod PIN.

Faks zostanie wysłany, gdy urządzenie faksujące odbiorcy odpowie.

Odbieranie faksu

Urządzenie HP All-in-One umożliwia odbieranie faksów automatycznie lub ręcznie. Jeśli opcja **Odbieranie automatyczne** zostanie wyłączona, fakсы muszą być odbierane ręcznie. Jeśli opcja **Odbieranie automatyczne** zostanie włączona (ustawienie domyślne), urządzenie HP All-in-One automatycznie odpowiada na połączenia przychodzące i odbiera fakсы po takiej liczbie dzwonek, jaką określono w ustawieniu **Dzwon. do odebr.** (Domyślną wartością ustawienia **Dzwon. do odebr.** jest pięć dzwonek).

Fakсы można odbierać ręcznie przy użyciu telefonu, który jest:

- Bezpośrednio podłączony do urządzenia HP All-in-One (do portu 2-EXT).
- Podłączony do tej samej linii telefonicznej, ale nie bezpośrednio do urządzenia HP All-in-One.

Jeśli odebrany faks ma rozmiar Legal, a urządzenie HP All-in-One nie jest w danym momencie skonfigurowane na potrzeby korzystania z papieru tego rozmiaru, nastąpi automatyczne zmniejszenie rozmiaru faksu, aby zmieścił się na papierze załadowanym do urządzenia HP All-in-One. Jeśli zablokowano funkcję **Automatyczne zmniejszanie**, urządzenie HP All-in-One wydrukuje faks na dwóch stronach.

- **Ręczne odbieranie faksu**

- Ustawianie odbierania faksów do pamięci
- Ponowne drukowanie otrzymanych faksów z pamięci



Uwaga Jeśli zainstalowana jest fotograficzna kasetka drukująca do drukowania zdjęć, podczas odbierania faksów można zastąpić ją czarną kasetką drukującą.

Ręczne odbieranie faksu

Podczas rozmowy telefonicznej rozmówca może wysłać użytkownikowi faks w ramach tego samego połączenia. Jest to tzw. ręczne wysyłanie faksów. Aby otrzymać faks wysłany ręcznie, należy stosować się do instrukcji zawartych w tej sekcji.

Faksy można odbierać ręcznie przy użyciu telefonu, który jest:

- Bezpośrednio podłączony do urządzenia HP All-in-One (do portu 2-EXT);
- podłączony do tej samej linii telefonicznej, ale nie bezpośrednio do urządzenia HP All-in-One.



Uwaga W krajach/regionach, w których wykorzystuje się szeregowy system telefoniczny, kabel telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One może mieć dodatkową wtyczkę. Umożliwia ona podłączenie innych urządzeń telefonicznych do gniazda, do którego podłączono urządzenie HP All-in-One.

Aby ręcznie odebrać faks

1. Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One jest włączone i w zasobniku wejściowym został umieszczony papier.
2. Usuń wszystkie oryginały z podajnika dokumentów.
3. Ustaw dużą liczbę w opcji **Dzwon. do odebr.**, aby umożliwić odebranie połączenia przychodzącego, zanim zrobi to urządzenie HP All-in-One. Można także wyłączyć ustawienie **Odbieranie automatyczne**, w wyniku czego urządzenie HP All-in-One nie będzie automatycznie odbierało połączeń przychodzących.
4. Jeśli prowadzisz rozmowę z nadawcą, poleć mu, aby nacisnął przycisk Start na swoim urządzeniu faksującym.
5. Po usłyszeniu tonów emitowanych przez faks nadający wykonaj następujące czynności:
 - a. Naciśnij przycisk **Faksuj mono** lub **Faksuj kolor** na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.
 - b. Po wyświetleniu monitu naciśnij przycisk **2**, aby wybrać opcję **Odbiór faksu**.
 - c. Gdy urządzenie HP All-in-One zacznie odbierać faks, możesz odłożyć słuchawkę lub pozostać na linii. Podczas transmisji faksu linia telefoniczna jest wyciszona.

Jeśli nie jesteś wystarczająco blisko urządzenia HP All-in-One, aby dotrzeć do panelu sterowania, zaczekaj kilka sekund, a następnie naciśnij przyciski **1 2 3** na telefonie. Jeśli urządzenie HP All-in-One nie rozpocznie odbierania faksu, zaczekaj jeszcze kilka sekund i naciśnij ponownie przyciski **1 2 3**. Gdy urządzenie HP All-in-One zacznie odbierać faks, możesz odłożyć słuchawkę.

Ustawianie odbierania faksów do pamięci

W zależności od preferencji i wymagań bezpieczeństwa można wybrać zachowanie w urządzeniu HP All-in-One wszystkich odebranych faksów, tylko faksów odebranych, gdy wystąpił błąd lub żadnych.

Dostępne są następujące ustawienia trybu **Rezerwowy odbiór faksów**:

Wł.	Ustawienie domyślne. Kiedy ustawiona jest opcja Wł. trybu Rezerwowy odbiór faksów, urządzenie HP All-in-One przechowuje w pamięci wszystkie otrzymane fakсы. Funkcja ta umożliwia ponownie wydrukowanie do ośmiu ostatnio drukowanych faksów, pod warunkiem że są one jeszcze przechowywane w pamięci. Uwaga 1 Po zapełnieniu pamięci urządzenie HP All-in-One zastępuje najstarsze wydrukowane fakсы nowo otrzymanymi. Po zapełnieniu pamięci niewydrukowanymi faksami urządzenie HP All-in-One przestanie odbierać przychodzące połączenia faksowe. Uwaga 2 W przypadku otrzymania zbyt dużego faksu, na przykład szczegółowego, kolorowego zdjęcia, nie będzie możliwe jego przechowanie z powodu ograniczeń pamięci.
Tylko przy błędzie	Powoduje, że urządzenie HP All-in-One przechowuje fakсы w pamięci tylko wtedy, gdy wystąpi błąd uniemożliwiający urządzeniu HP All-in-One drukowanie faksów (na przykład gdy w urządzeniu HP All-in-One skończy się papier). Urządzenie HP All-in-One zachowuje fakсы przychodzące tak długo, dopóki jest na nie miejsce w pamięci. Jeśli pamięć zostanie zapełniona, urządzenie HP All-in-One przestanie odbierać przychodzące połączenia faksowe. Po usunięciu przyczyny błędu fakсы zachowane w pamięci są drukowane automatycznie, a następnie usuwane z pamięci.
Wył.	Powoduje, że fakсы nigdy nie są przechowywane w pamięci. Możesz wyłączyć opcję Rezerwowy odbiór faksów, na przykład ze względów bezpieczeństwa. Gdy wystąpi błąd uniemożliwiający urządzeniu HP All-in-One drukowanie faksów (na przykład gdy skończy się w nim papier), urządzenie HP All-in-One przestanie odbierać przychodzące połączenia faksowe.



Uwaga Jeśli opcja **Rezerwowy odbiór faksów** jest włączona, po wyłączeniu urządzenia HP All-in-One wszystkie fakсы zapisane w pamięci zostaną usunięte (łącznie ze wszystkimi niewydrukowanymi faksami odebranymi po wystąpieniu błędu urządzenia HP All-in-One). W takim przypadku należy skontaktować się z nadawcami i poprosić ich o ponowne wysłanie niewydrukowanych faksów. Aby uzyskać listę odebranych faksów, należy wydrukować **Dziennik faksów**. Po wyłączeniu urządzenia HP All-in-One **Dziennik faksów** nie jest usuwany.

Ustawianie odbierania faksów do pamięci za pomocą panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **5**, a następnie ponownie **5**.
Spowoduje to wybranie opcji **Zaawansowane ustawienia faksu**, a następnie opcji **Rezerwowy odbiór faksów**.
3. Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję **Wł., Tylko przy błędzie** lub **Wył.**
4. Naciśnij przycisk **OK**.

Ponowne drukowanie otrzymanych faksów z pamięci

Jeśli opcja **Rezerwowy odbiór faksów** ma wartość **Wł.**, urządzenie HP All-in-One zachowuje odebrane fakсы w pamięci, niezależnie od tego, czy wystąpił błąd urządzenia czy nie.



Uwaga Po zapełnieniu pamięci urządzenie HP All-in-One w miarę odbierania nowych faksów zastępuje najstarsze, wydrukowane fakсы. Jeśli wszystkie zapisane fakсы są niewydrukowane, urządzenie HP All-in-One przestanie odbierać połączenia do czasu wydrukowania lub usunięcia faksów z pamięci. Fakсы znajdujące się w pamięci można także usuwać na przykład ze względów bezpieczeństwa lub w celu zachowania poufności.

W zależności od rozmiarów faksów zachowanych w pamięci możesz ponownie wydrukować do ośmiu ostatnio drukowanych faksów, pod warunkiem, że są one jeszcze zachowane w pamięci. Możesz na przykład chcieć wydrukować swoje fakсы po utracie ostatnich wydruków.

Ponowne drukowanie faksów znajdujących się w pamięci za pomocą panelu sterowania

1. Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
3. Naciśnij przycisk **6**, a następnie **5**.
Spowoduje to wybranie opcji **Narzędzia**, a następnie opcji **Drukow. faksów zapis. w pamięci**.
Fakсы są drukowane w kolejności odwrotnej niż ta, w jakiej zostały odebrane, np. ostatni odebrany fax jest drukowany jako pierwszy itd.
4. Jeśli chcesz zatrzymać ponowne drukowanie faksów z pamięci, naciśnij przycisk **Anuluj**.

Aby usunąć wszystkie fakсы znajdujące się w pamięci za pomocą panelu sterowania

- Wyłącz urządzenie HP All-in-One, naciskając przycisk **Włącz**.
Po wyłączeniu zasilania urządzenia HP All-in-One wszystkie fakсы przechowywane w pamięci zostaną usunięte.



Uwaga Dowolne fakсы zapisane w pamięci można także usunąć, wybierając opcję **Wyczyść dziennik faksów** w menu **Narzędzia**. W tym celu należy nacisnąć przycisk **Ustawienia**, przycisk **6**, a następnie przycisk **7**.

Drukowanie raportów

Urządzenie HP All-in-One można skonfigurować w taki sposób, aby raporty błędów i raporty potwierdzeń były drukowane automatycznie dla każdego wysłanego i odebranego faksu. Raporty systemowe można także drukować ręcznie, gdy są potrzebne. Raporty te zawierają przydatne informacje systemowe na temat urządzenia HP All-in-One.

Urządzenie HP All-in-One jest domyślnie ustawione tak, aby raport był drukowany tylko w przypadku wystąpienia problemu z wysyłaniem lub odbieraniem faksu. Po zakończeniu każdej transmisji na wyświetlaczu pojawia się na krótko komunikat informujący o tym, czy faks został wysłany pomyślnie.

- [Drukowanie raportów potwierdzeń faksów](#)
- [Drukowanie raportów na temat błędów faksu](#)

Drukowanie raportów potwierdzeń faksów

Jeśli trzeba wydrukować potwierdzenie wysłania, należy wykonać poniższe czynności, aby włączyć potwierdzenie faksu, **zanim** przystąpi się do wysyłania faksu. Wybierz opcję **Faksy wysłane** lub **Wysyłanie i odbieranie**.

Domyślne ustawienie funkcji potwierdzenia faksu to **Wył.**. Oznacza to, że urządzenie HP All-in-One nie drukuje potwierdzenia faksu po wysłaniu lub odebraniu każdego faksu. Po zakończeniu każdej transmisji na wyświetlaczu pojawia się na krótko komunikat informujący, czy udało się wysłać faks.

Aby włączyć funkcję potwierdzenia wysłania faksu za pomocą panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **2**, a następnie przycisk **3**.
Spowoduje to wybranie opcji **Wydrukuj raport**, a następnie opcji **Potwierdzenie faksu**.
3. Naciskaj przycisk , aby wybrać jedno z poniższych ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Wył.	Nie drukuje potwierdzenia faksu po udanym wysłaniu lub odebraniu faksu. Jest to ustawienie domyślne.
Faksy wysłane	Drukuje potwierdzenie faksu po każdym wysłaniu faksu.
Przy odbieraniu faksu	Drukuje potwierdzenie faksu po każdym odebraniu faksu.
Wysyłanie i odbieranie	Drukuje potwierdzenie faksu po każdym wysłaniu i odebraniu faksu.



Wskazówka Jeśli wybrano opcję **Faksy wysłane** lub **Wysyłanie i odbieranie** i zeskanowano faks, aby wysłać go z pamięci, można dołączyć obraz pierwszej przesyłanej strony do raportu **Potwierdzenie faksu**. Naciśnij przycisk **Ustawienia**, następnie **2** i ponownie **2**. Wybierz opcję **Wł.** z menu **Obraz na rap. wysłania faksu**.

Drukowanie raportów na temat błędów faksu

Można skonfigurować urządzenie HP All-in-One tak, aby automatycznie drukowało raport po wystąpieniu błędu w czasie transmisji.

Aby ustawić urządzenie HP All-in-One na potrzeby automatycznego drukowania raportów o błędach faksu

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **2**, a następnie przycisk **3**.
Spowoduje to wybranie opcji **Wydrukuj raport**, a następnie opcji **Raport błędów faksu**.
3. Naciskaj przycisk , aby wybrać jedno z poniższych ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Wysyłanie i odbieranie	Drukowane po wystąpieniu jakiegokolwiek błędu faksowania. Jest to ustawienie domyślne.
Wył.	Raporty błędów faksu nie są nigdy drukowane.
Faksy wysłane	Drukowane po wystąpieniu błędu transmisji.
Przy odbieraniu faksu	Drukowane po wystąpieniu błędu odbioru.

Przerywanie operacji faksowania

Wysyłanie lub odbieranie faksu można anulować w dowolnym momencie.

Przerywanie operacji faksowania za pomocą panelu sterowania

- Naciśnij przycisk **Anuluj** na panelu sterowania, aby zatrzymać wysyłanie lub odbieranie faksu. Jeśli wysyłanie lub odbieranie faksu przez urządzenie HP All-in-One nie zostanie zatrzymane, naciśnij ponownie przycisk **Anuluj**.
Urządzenie HP All-in-One dokończy drukowanie rozpoczętych stron, a następnie anuluje pozostałe strony faksu. Może to potrwać kilka minut.

Anulowanie aktualnie wybieranego numeru

- Naciśnij przycisk **Anuluj**, aby anulować aktualnie wybierany numer.

7 Korzystanie z funkcji kopiowania

Urządzenie HP All-in-One umożliwia wykonywanie wysokiej jakości kolorowych oraz czarno-białych kopii na różnych rodzajach papieru, a także na foliach. Rozmiar oryginału można zwiększać i zmniejszać, dopasowując go do danego formatu papieru. Można również zmieniać jasność wydruku oraz korzystać z opcji specjalnych, umożliwiających tworzenie wysokiej jakości zdjęć, także bez obramowania.



Wskazówka Największą wydajność kopiowania w standardowych projektach można uzyskać, ustawiając rozmiar papieru na **Letter** lub **A4**, rodzaj papieru na **Zwykły papier**, a jakość kopii na **Szybk..**

- **Kopiowanie**
- **Zmiana ustawień kopiowania**
- **Wykonywanie kopii zdjęcia o rozmiarze 10 x 15 cm (4 x 6 cali) bez obramowania**
- **Zatrzymywanie kopiowania**

Kopiowanie

Z poziomu panelu sterowania można tworzyć wysokiej jakości kopie wybranych zdjęć. Załaduj wielostronicowe oryginały do podajnika dokumentów.

Aby wykonać kopię z panelu sterowania

1. Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.
2. Umieść oryginał w prawym przednim rogu płyty szklanej (zadrukowaną stroną do dołu) lub w zasobniku podajnika dokumentów (zadrukowaną stroną do góry).
Jeśli używany jest zasobnik podajnika dokumentów, strony należy umieścić tak, aby najpierw była podawana górna krawędź dokumentu.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk **Kopiuj mono**, aby zainicjować czarno-białe zadanie kopiowania.
 - Naciśnij przycisk **Kopiuj kolor**, aby zainicjować kolorowe zadanie kopiowania.



Uwaga Jeśli oryginał jest kolorowy, naciśnięcie przycisku **Kopiuj mono** spowoduje utworzenie kopii czarno-białej, natomiast naciśnięcie przycisku **Kopiuj kolor** — kopii kolorowej.

Zmiana ustawień kopiowania

Ustawienia kopiowania urządzenia HP All-in-One można dopasować do wykonania niemal każdego zadania.

Zmiany ustawień kopiowania obowiązują tylko do zakończenia bieżącego zadania kopiowania. Aby zmiany ustawień obowiązywały w stosunku do wszystkich następnych zadań kopiowania, należy je wprowadzić jako wartości domyślne.

Aby zmienić ustawienia kopiowania tylko dla bieżącego zadania

1. W obszarze Kopiuj naciskaj przycisk **Menu**, aż zostaną wyświetlone właściwe opcje. Dostępne są następujące opcje:
 - **Liczba kopii**
 - **Rozm.pap.kop.**
 - **Rodzaj papieru**
 - **Jaśniej/Ciemniej**
 - **Poprawa jakości**
 - **Nowe ust. domyś.**
2. Naciskaj przycisk , dopóki nie pojawi się odpowiednie ustawienie.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zmienić inne ustawienia, naciśnij przycisk **Menu**.
Spowoduje to wybranie bieżącego ustawienia i wyświetlenie następnej opcji.
 - Aby rozpocząć zadanie kopiowania, naciśnij przycisk **Kopiuj kolor** lub **Kopiuj mono**.

Aby zapisać ustawienia bieżące jako domyślne dla przyszłych zadań kopiowania

1. Dokonaj zmian wybranych opcji w **Kopiuj**.
2. W obszarze Kopiuj naciskaj przycisk **Menu**, aż zostanie wyświetlona opcja **Nowe ust. domyś..**
3. Naciskaj przycisk , aż zostanie wyświetlona opcja **Tak**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Wykonywanie kopii zdjęcia o rozmiarze 10 x 15 cm (4 x 6 cali) bez obramowania

Aby zapewnić najlepszą jakość kopiowania zdjęć, załaduj papier fotograficzny do zasobnika wejściowego i zmień ustawienia kopiowania na właściwy rodzaj papieru i funkcję poprawy jakości zdjęcia. Aby osiągnąć najlepszą jakość wydruku, można zastosować fotograficzną kasety drukującą. Po zainstalowaniu trójkolorowej i fotograficznej kasety drukującej urządzenie drukuje przy użyciu sześciu rodzajów atramentu.

Aby wykonać kopię fotografii bez obramowania z panelu sterowania

1. Załaduj papier fotograficzny 10 x 15 cm do zasobnika wejściowego.
2. Połóż oryginalne zdjęcie w prawym dolnym rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną do dołu.
Umieść zdjęcie na szybie tak, aby dłuższa krawędź zdjęcia znajdowała się przy przedniej krawędzi szyby, tak jak pokazano na wskazówkach widocznych wzdłuż krawędzi szyby.



3. Naciśnij przycisk **Kopiuj mono** lub **Kopiuj kolor**.
Urządzenie HP All-in-One wykona kopię oryginału zdjęcia w formacie 10 x 15 cm bez obramowania.



Uwaga Po całkowitym wyschnięciu atramentu na kopii zdjęcia można usunąć zakładkę.



Wskazówka Jeśli wydruk ma mieć obramowanie, ustaw rodzaj papieru na **Pap.foto Premium**, następnie spróbuj ponownie wykonać kopię.

Zatrzymywanie kopiowania

Aby zatrzymać kopiowanie

→ Naciśnij przycisk **Anuluj** na panelu sterowania.

8 Korzystanie z funkcji skanowania

Skanowanie to proces przekształcania tekstu i obrazów do postaci elektronicznej zrozumiałej dla komputera. Skanować można praktycznie wszystko (zdjęcia, artykuły z czasopism i dokumenty tekstowe), uważając jedynie, aby nie porysować szyby urządzenia HP All-in-One.

Oto niektóre zadania, które można zrealizować przy użyciu funkcji skanowania oferowanych przez urządzenie HP All-in-One:

- Skanowanie tekstu artykułu wprost do procesora tekstu i cytowanie go w raporcie.
- Drukowanie wizytówek i broszur dzięki możliwości zeskanowania logo i użycia go w oprogramowaniu graficznym.
- Wysyłanie zdjęć do członków rodziny i przyjaciół dzięki możliwości zeskanowania ulubionych odbitek i dołączenia ich do wiadomości e-mail.
- Tworzenie fotograficznego katalogu przedmiotów przechowywanych w domu lub w biurze.
- Archiwizowanie cennych zdjęć w elektronicznym albumie.
- [Skanowanie obrazów](#)
- [Zatrzymywanie skanowania](#)

Skanowanie obrazów

Skanowanie można rozpocząć za pomocą komputera lub urządzenia HP All-in-One. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie skanowania z panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.

Aby można było korzystać z funkcji skanowania, urządzenie HP All-in-One oraz komputer muszą być ze sobą połączone i muszą być włączone. Przed przystąpieniem do skanowania w komputerze powinno być ponadto zainstalowane i uruchomione oprogramowanie HP Photosmart (Windows) lub HP Photosmart Macintosh (Macintosh).

- Aby na komputerze z systemem Windows sprawdzić, czy oprogramowanie jest uruchomione, poszukaj ikony **HP Digital Imaging Monitor** w zasobniku systemowym w prawym dolnym rogu ekranu, obok zegara.



Uwaga Zamknięcie ikony **HP Digital Imaging Monitor** na pasku zadań systemu Windows może spowodować dezaktywację niektórych funkcji skanowania w urządzeniu HP All-in-One i wyświetlenie komunikatu o błędzie **Brak połączenia**. W takim przypadku można przywrócić pełną funkcjonalność, uruchamiając ponownie komputer lub uruchamiając oprogramowanie HP Photosmart.

- W komputerach Mac oprogramowanie jest zawsze uruchomione.



Wskazówka Oprogramowanie HP Photosmart (Windows) lub HP Photosmart Macintosh (Macintosh) umożliwia skanowanie obrazów, w tym panoramicznych. Korzystając z tego oprogramowania, można także edytować, drukować oraz współdzielić zeskanowane obrazy. Aby uzyskać więcej

informacji, zajrzyj do pomocy ekranowej programu dostarczonej z urządzeniem HP All-in-One.

Aby skanować do komputera

1. Umieść oryginał w prawym przednim rogu płyty szklanej (zadrukowaną stroną do dołu) lub w zasobniku podajnika dokumentów (zadrukowaną stroną do góry).
2. Naciśnij przycisk **Skanuj do**.
 - Jeśli urządzenie HP All-in-One jest podłączone bezpośrednio do komputera za pomocą kabla USB, na wyświetlaczu widoczna jest lista miejsc docelowych, łącznie z aplikacjami. Przejdź do kroku 4.
 - Jeśli urządzenie HP All-in-One jest podłączone do sieci, na wyświetlaczu widoczne jest **Menu Skanuj**. Przejdź do następnego kroku.
3. Jeśli urządzenie HP All-in-One jest podłączone do jednego lub więcej komputerów w sieci, wykonaj następujące czynności:
 - a. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać opcję **Wybierz komputer**.
Na wyświetlaczu widoczna jest lista komputerów podłączonych do urządzenia HP All-in-One.

Uwaga Na liście w menu **Wybierz komputer** obok komputerów podłączonych za pośrednictwem sieci mogą pojawić się komputery podłączone przez gniazdo USB.
 - b. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać komputer domyślny, lub naciśnij przycisk , aby wybrać inny komputer, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Na wyświetlaczu widoczne jest menu **Skanuj do** zawierające aplikacje na wybranym komputerze.
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać aplikację domyślną, lub naciśnij przycisk , aby wybrać inną aplikację, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Na komputerze widoczny jest podgląd skanowanego obrazu, który umożliwia jego edycję.
5. Przeprowadź edycję podglądu obrazu, a po zakończeniu kliknij przycisk **Akceptuj**.
Urządzenie HP All-in-One wyśle zeskanowany obraz do wybranej aplikacji.

Zatrzymywanie skanowania

Aby zatrzymać skanowanie

- Naciśnij przycisk **Anuluj** na panelu sterowania.

9 Korzystanie z funkcji zdjęć i filmów

Urządzenie HP All-in-One umożliwia dostęp do kart pamięci i urządzeń pamięci masowej, dzięki czemu wykonane zdjęcia można drukować, zapisywać, udostępniać oraz zarządzać nimi. Możesz włożyć kartę pamięci do urządzenia HP All-in-One lub podłączyć urządzenie pamięci masowej (np. klucz USB) lub aparat cyfrowy do przedniego gniazda USB, umożliwiając odczyt zawartości przez urządzenie HP All-in-One. Możesz także podłączyć aparat cyfrowy zgodny z PictBridge do przedniego gniazda USB, aby wydrukować zdjęcia bezpośrednio z aparatu.

- [Wkładanie karty pamięci](#)
- [Podłączanie aparatu cyfrowego](#)
- [Podłączanie urządzenia pamięci masowej](#)
- [Wybór zdjęć i nagrań wideo do wydrukowania](#)
- [Drukowanie wybranych zdjęć i filmów](#)
- [Drukowanie zdjęć za pomocą arkusza próbnego](#)


Wkładanie karty pamięci

Jeśli na karcie pamięci aparatu cyfrowego znajdują się zdjęcia, można ją włożyć do urządzenia HP All-in-One w celu wydrukowania lub zapisania zdjęć.



Przestroga Próba wyjęcia karty pamięci podczas uzyskiwania do niej dostępu może spowodować uszkodzenie plików na karcie. Kartę można bezpiecznie wyjąć tylko wtedy, gdy kontrolka zdjęcia nie miga. Ponadto nie należy wkładać jednocześnie kilku kart pamięci, ponieważ może to również spowodować uszkodzenie plików na kartach pamięci.

Urządzenie HP All-in-One obsługuje karty pamięci wymienione poniżej. Karty pamięci należy umieszczać w odpowiednich gniazdach.

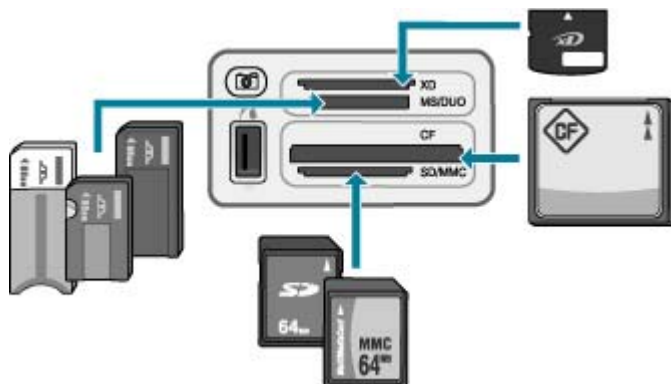

- **Pierwsze gniazdo (od góry):** xD-Picture Card
- **Drugie gniazdo:** Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (z użyciem adaptera użytkownika), Memory Stick Pro
- **Trzecie gniazdo:** CompactFlash (I, II)
- **Czwarte (dolne) gniazdo:** Secure Digital, MultiMediaCard (MMC), Secure MultiMedia Card

Aby włożyć kartę pamięci

1. Odwróć kartę pamięci tak, aby etykieta znalazła się u góry, a styki od strony urządzenia HP All-in-One.
2. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda kart pamięci.

Podłączanie aparatu cyfrowego

Urządzenie HP All-in-One obsługuje tryb PictBridge, który umożliwia podłączenie aparatu cyfrowego pracującego w trybie PictBridge do przedniego gniazda i drukowanie zdjęć znajdujących się na karcie pamięci w aparacie. Zajrzyj do dokumentacji dołączonej do aparatu, aby sprawdzić, czy obsługuje on PictBridge.

Przedni port USB znajduje się obok gniazda kart pamięci:



Jeżeli aparat nie jest w trybie PictBridge lub nie obsługuje tego trybu, możesz nadal uzyskać dostęp do zdjęć w aparacie w trybie urządzenia pamięciowego.

Po poprawnym podłączeniu aparatu PictBridge do urządzenia HP All-in-One możesz przystąpić do wydruku zdjęć. Należy sprawdzić, czy format papieru włożonego do urządzenia HP All-in-One odpowiada ustawieniu w aparacie. Jeśli w aparacie ustawiono domyślny rozmiar papieru, urządzenie HP All-in-One korzysta z papieru

aktualnie załadowanego do podajnika. Szczegółowe informacje na temat drukowania bezpośrednio z aparatu za pomocą PictBridge znajdują się w jego podręczniku użytkownika.

Aby drukować zdjęcia z aparatu z PictBridge

1. Podłącz aparat do przedniego gniazda USB urządzenia HP All-in-One za pomocą kabla USB dostarczonego z aparatem.
2. Włącz aparat i upewnij się, że pracuje w trybie PictBridge.



Uwaga Skorzystaj z dokumentacji aparatu by sprawdzić, jak zmienić tryb USB na PictBridge. Różne aparaty korzystają z różnych określeń na opisanie trybu PictBridge. Na przykład, niektóre aparaty mają ustawienie **aparat cyfrowy** i **napęd dyskowy**. W tym przypadku, ustawienie **aparat cyfrowy** przełącza w tryb PictBridge.

Podłączanie urządzenia pamięci masowej

Możliwe jest podłączenie urządzenia pamięciowego (np. pamięci na kluczu USB, przenośnego dysku twardego lub aparatu cyfrowego w trybie pamięci masowej) do przedniego portu USB urządzenia HP All-in-One. Przedni port USB znajduje się obok gniazda kart pamięci:



Uwaga Aparaty cyfrowe w trybie urządzenia pamięciowego można podłączać do przedniego portu USB. Urządzenie HP All-in-One traktuje aparaty w tym trybie jak zwykłe urządzenia pamięciowe. Aparaty cyfrowe w trybie urządzenia pamięciowego będą w tej sekcji opisywane jako zwykłe urządzenia pamięciowe.

Skorzystaj z dokumentacji aparatu, aby sprawdzić, jak zmienić tryb USB na tryb urządzenia pamięciowego. Różne aparaty korzystają z różnych określeń na opisanie trybu urządzenia pamięciowego. Na przykład niektóre aparaty mają ustawienie **aparat cyfrowy** i **napęd dyskowy**. W tym przypadku, ustawienie **napęd dyskowy** przełącza w tryb urządzenia pamięciowego. Jeśli aparat nie pracuje w trybie przechowywania, konieczna może być aktualizacja oprogramowania sprzętowego w aparacie. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji dołączonej do aparatu.

Po podłączeniu urządzenia pamięciowego możliwe jest wykonanie następujących operacji na znajdujących się na nim plikach:

- Przegrywanie plików do komputera
- Przeglądanie zdjęć
- Edycja zdjęć i filmów za pomocą panelu sterowania

- Drukowanie zdjęć przy użyciu urządzenia HP All-in-One
- Przesyłanie zdjęć i filmów do rodziny i znajomych



Przeostroga Nigdy nie próbuj odłączać urządzeń pamięci masowej podczas odczytu. Mogłoby to uszkodzić ich zawartość. Urządzenie pamięci masowej można bezpiecznie odłączyć tylko wówczas, jeśli umieszczona obok niego lampka stanu nie miga.

Wybór zdjęć i nagrań wideo do wydrukowania

Za pomocą panelu sterowania urządzenia HP All-in-One można wybierać zdjęcia i nagrania wideo, które mają zostać wydrukowane.

Aby wybrać pojedyncze zdjęcia i filmy

1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda urządzenia HP All-in-One lub podłącz urządzenie pamięciowe do przedniego portu USB.
2. W obszarze Zdjęcie naciśnij przycisk **Menu**, aż zostanie wyświetlona opcja **Wybierz zdjęcia**.
3. Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję **Niestandardowy**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do pożądanego zdjęcia lub filmu.



Uwaga Z panelu sterowania urządzenia HP All-in-One można uzyskać dostęp do następujących typów plików graficznych: JPEG, TIFF, MPEG-1, AVI oraz Quicktime. Aby wydrukować inne typy plików, należy przenieść pliki z karty pamięci lub urządzenia pamięci masowej do komputera oraz użyć oprogramowania HP Photosmart.



Wskazówka Możesz przytrzymać przycisk  lub , by szybko przechodzić pomiędzy zdjęciami i filmami.

5. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać zdjęcie lub film widoczne na wyświetlaczu. Obok wybranego zdjęcia lub filmu pojawi się znaczek potwierdzenia.
6. Powtarzaj powyższe kroki aż do zaznaczenia wszystkich wybranych zdjęć i filmów.

Anulowanie zaznaczenia zdjęć i nagrań wideo

- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Naciśnij przycisk **OK**, aby anulować zaznaczenie zdjęcia lub nagrania wideo widocznego na wyświetlaczu.
 - Naciśnij przycisk **Anuluj**, aby anulować zaznaczenie **wszystkich** zdjęć i nagrań wideo oraz powrócić do ekranu początkowego.

Drukowanie wybranych zdjęć i filmów

Wybrane zdjęcia i klatki filmów można drukować bezpośrednio z panelu sterowania bez korzystania z arkusza próbnego.



Uwaga Jeśli wybrano plik filmu, zostanie wydrukowana tylko pierwsza klatka z filmu.

Aby wydrukować wybrane zdjęcia i nagrania wideo

1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda urządzenia HP All-in-One lub podłącz urządzenie pamięciowe do przedniego portu USB.
2. W obszarze Zdjęcie naciśnij przycisk **Menu**, aż zostanie wyświetlona opcja **Wybierz zdjęcia**.
3. Naciśnij przycisk **▶**, aby wybrać opcję **Niestandardowy**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśkając przycisk **◀** lub **▶**, przejdź do kolejnego lub poprzedniego zdjęcia. Aby przewinąć kilka zdjęć wstecz lub do przodu, naciśnij i przytrzymaj przycisk **◀** lub **▶**.




Uwaga Z panelu sterowania urządzenia HP All-in-One można uzyskać dostęp do następujących typów plików graficznych: JPEG, TIFF, MPEG-1, AVI oraz Quicktime. Aby wydrukować inne typy plików, należy przenieść pliki z karty pamięci lub urządzenia pamięci masowej do komputera oraz użyć oprogramowania HP Photosmart.

5. Gdy pojawi się zdjęcie, które chcesz wydrukować, naciśnij przycisk **OK**. Obok wybranego zdjęcia pojawi się znaczek potwierdzenia.
6. W obszarze Zdjęcie naciśnij przycisk **Menu**, a następnie zmodyfikuj odpowiednie opcje drukowania zdjęć.
7. W obszarze Zdjęcie naciśnij przycisk **Drukuj zdjęcia**, aby wydrukować wybrane zdjęcia.

Drukowanie zdjęć za pomocą arkusza próbnego

Arkusz próbny to prosty i wygodny sposób na wybranie zdjęć i wykonanie wydruków bezpośrednio z karty pamięci lub urządzenia pamięci masowej, bez potrzeby korzystania z komputera. Arkusz próbny, który może składać się z kilku stron, zawiera miniatury zdjęć zapisanych na karcie pamięci. Poniżej każdej miniatury wyświetlana jest nazwa pliku, numer zdjęcia oraz data. Korzystając z arkusza próbnego, można także szybko utworzyć drukowany katalog zdjęć.

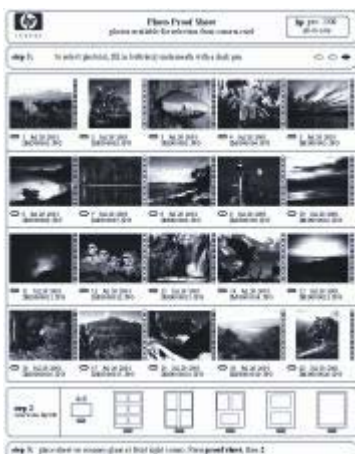



Uwaga 1 Nie można wydrukować arkusza próbnego zdjęć z aparatu w trybie PictBridge. Aparat musi pracować w trybie urządzenia pamięciowego.

Uwaga 2 Z panelu sterowania urządzenia HP All-in-One można uzyskać dostęp do następujących typów plików graficznych: JPEG, TIFF, MPEG-1, AVI oraz Quicktime. Aby wydrukować inne typy plików, należy przenieść pliki z karty pamięci lub urządzenia pamięci masowej do komputera oraz użyć oprogramowania HP Photosmart.

Aby drukować zdjęcia z arkusza próbnego, należy wykonać zadania opisane w poniższej procedurze.

- Wydrukuj arkusz próbny obrazów zawartych na karcie pamięci lub w urządzeniu pamięci masowej.
- Wypełnij arkusz próbny.
- Zeskanuj arkusz próbny.

Aby wydrukować arkusz próbny

1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda urządzenia HP All-in-One lub podłącz urządzenie pamięciowe do przedniego portu USB.
2. W obszarze Zdjęcie naciśnij przycisk **Arkusz próbny**, a następnie **OK**. Powoduje to wybranie opcji **Menu Arkusz próbny**, a następnie **Drukuj arkusz próbny**.



Uwaga Czas wydruku zależy od ilości zdjęć zapisanych na karcie pamięci.

3. Jeśli na karcie jest ponad 20 zdjęć, pojawi się menu **Wybierz zdjęcie**. Naciśnij **▶**, aby wybrać jedno z następujących ustawień:
 - **Wszystkie**
 - **Niestandardowy**
 Jeżeli wybierzesz film, na arkuszu próbnym wydrukowana zostanie tylko pierwsza klatka.
4. Aby wybrać **Niestandardowy**, naciśnij **◀** lub **▶**, aż pojawi się numer pierwszego zdjęcia, a następnie naciśnij **OK**.



Uwaga Numery zdjęć można pojedynczo usuwać, naciskając przycisk **◀**.

5. Naciśnij przycisk **◀** lub **▶**, aż pojawi się numer ostatniego zdjęcia, a następnie naciśnij **OK**.
6. Wypełnij arkusz próbny.


Aby wypełnić arkusz próbny

1. Zaznacz zdjęcia do wydrukowania, zamalowując ciemnym pisakiem lub ołówkiem kółka pod miniaturami na arkuszu próbnym.



Uwaga Jeżeli wybierzesz film na arkuszu próbnym, wydrukowana zostanie tylko pierwsza klatka.

- Wybierz styl układu, zamalowując odpowiednie kółko w drugim punkcie arkusza próbnego.



Uwaga Jeśli ustawienia drukowania dostępne na arkuszu próbnym są niewystarczające, można wydrukować zdjęcia bezpośrednio za pomocą panelu sterowania.

- Zeskanuj arkusz próbny.

Aby zeskanować wypełniony arkusz próbny

- Umieść arkusz próbny w prawym dolnym rogu szyby, zadrukowaną stroną skierowaną w dół. Sprawdź, czy krawędzie arkusza próbnego dotykają prawej i przedniej krawędzi szyby. Zamknij pokrywę.



- Załaduj papier fotograficzny do podajnika. Przed zeskanowaniem arkusza próbnego sprawdź, czy w gnieździe urządzenia HP All-in-One włożona jest ta sama karta pamięci lub podłączone jest to samo urządzenie pamięciowe, dla którego wydrukowano arkusz próbny.
- W obszarze Zdjęcie naciśnij przycisk **Arkusz próbny**.
Pojawi się menu **Menu Arkusz próbny**.
- Naciskaj przycisk  do momentu wyświetlenia opcji **Skanuj arkusz próbny**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Urządzenie HP All-in-One zeskanuje arkusz próbny i wydrukuje wybrane zdjęcia.

10 Konserwacja urządzenia HP All-in-One

Urządzenie HP All-in-One nie wymaga wielu czynności konserwacyjnych. Co pewien czas należy przeczyścić szybę i wewnętrzną część pokrywy, aby usunąć osiadły kurz i zapewnić wysoką jakość kopii i zeskanowanych dokumentów. Co pewien czas należy też wymienić, wyrównać lub oczyścić kasety drukujące. W tej części zostały przedstawione zalecenia dotyczące utrzymywania urządzenia HP All-in-One w najlepszym stanie technicznym. Opisane proste procedury konserwacyjne należy wykonywać, gdy zajdzie taka potrzeba.

- [Czyszczenie urządzenia HP All-in-One](#)
- [Drukowanie raportu z autotestu](#)
- [Korzystanie z kaset drukujących](#)

Czyszczenie urządzenia HP All-in-One

Co pewien czas należy przeczyścić szybę i wewnętrzną część pokrywy, aby zapewnić wysoką jakość kopii i zeskanowanych dokumentów. Dobrze jest również odkurzyć zewnętrzną obudowę urządzenia HP All-in-One.

- [Czyszczenie szyby](#)
- [Czyszczenie wewnętrznej części pokrywy](#)
- [Czyszczenie obudowy](#)

Czyszczenie szyby

Odciski palców, smugi, włosy i kurz na powierzchni szkła powodują spowolnienie działania urządzenia i negatywnie wpływają na dokładność niektórych funkcji, takich jak **Dopasuj do strony**.

Oprócz głównej powierzchni płyty szklanej konieczne może być również wyczyszczenie małego szklanego paska w automatycznym podajniku dokumentów. Jeśli pasek szklany w podajniku dokumentów jest zanieczyszczony, na kopiach mogą pojawiać się smugi.

Aby oczyścić płytę szklaną

1. Wyłącz urządzenie HP All-in-One, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i podnieś pokrywę.



Uwaga Data i czas mogą zostać wyzerowane w zależności od tego, jak długo urządzenie HP All-in-One było odłączone. Po włączeniu zasilania konieczne będzie ponowne wprowadzenie daty i czasu.

2. Oczyszczyć szybę przy użyciu miękkiej szmatki lub gąbki lekko zwilżonej środkiem do czyszczenia szkła nie zawierającym składników ściernych.



Przestroga Nie używaj środków ściernych, acetonu, benzenu ani czterochlorku węgla, gdyż związki te mogą zniszczyć urządzenie.

Bezpośrednio na szybie nie należy umieszczać ani rozpylać płynów.

Mogłyby się one dostać pod szybę i uszkodzić urządzenie.

3. Osusz szybę irchą lub gąbką celulozową, aby zapobiec pojawieniu się plam.
4. Podłącz przewód zasilający, a następnie włącz urządzenie HP All-in-One.


Aby oczyścić pasek szklany w automatycznym podajniku dokumentów

1. Wyłącz urządzenie HP All-in-One i odłącz przewód zasilający.



Uwaga Data i czas mogą zostać wyzerowane w zależności od tego, jak długo urządzenie HP All-in-One było odłączone. Po włączeniu zasilania konieczne będzie ponowne wprowadzenie daty i czasu.

2. Unieś pokrywę automatycznego podajnika dokumentów.

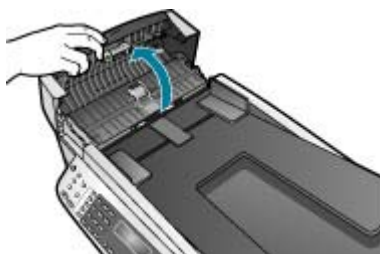

3. Podnieś pokrywę, tak jak przy umieszczaniu oryginałów na płycie.



4. Podnieś mechanizm automatycznego podajnika dokumentów.



Pasek szklany znajduje się pod automatycznym podajnikiem.



5. Oczyszczyć pasek szklany przy użyciu miękkiej szmatki lub gąbki lekko zwilżonej środkiem do czyszczenia szkła nie zawierającym składników ściernych.



Przestroga Nie używaj środków ściernych, acetonu, benzenu ani czterochlorku węgla, gdyż związki te mogą zniszczyć urządzenie. Bezpośrednio na szybie nie należy umieszczać ani rozpylać płynów. Mogłyby się one dostać pod szybę i uszkodzić urządzenie.

6. Opuść mechanizm podajnika automatycznego i zamknij pokrywę podajnika.
7. Zamknij pokrywę.
8. Podłącz przewód zasilający, a następnie włącz urządzenie HP All-in-One.

Czyszczenie wewnętrznej części pokrywy

Na białej wewnętrznej stronie pokrywy urządzenia HP All-in-One mogą zbierać się drobne zabrudzenia.

Czyszczenie wewnętrznej części pokrywy

1. Wyłącz urządzenie HP All-in-One, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i podnieś pokrywę.



Uwaga Data i czas mogą zostać wyzerowane w zależności od tego, jak długo urządzenie HP All-in-One było odłączone. Po włączeniu zasilania konieczne będzie ponowne wprowadzenie daty i czasu.

2. Oczyszczyć białą wewnętrzną stronę pokrywy miękką szmatką lub gąbką zwilżoną łagodnym roztworem mydła i ciepłej wody.
Przemyj delikatnie wewnętrzną stronę pokrywy, aby zmiękczyć osad. Nie szoruj.
3. Osusz wewnętrzną stronę pokrywy irchą lub miękką szmatką.



Przestroga Nie używaj ściereczek papierowych, ponieważ mogą one porysować wewnętrzną część pokrywy.

4. Jeśli wewnętrzna część pokrywy nadal jest zabrudzona, ponownie wykonaj powyższe czynności, używając alkoholu izopropylowego, i dokładnie wytrzyj pokrywę wilgotną szmatką, aby usunąć pozostały alkohol.



Przestroga Należy uważać, aby nie rozlać alkoholu na szybę ani na zewnętrzne części urządzenia HP All-in-One, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Czyszczenie obudowy

Do wycierania kurzu, smug i plam z obudowy należy używać miękkiej szmatki lub lekko wilgotnej gąbki. Wnętrze urządzenia HP All-in-One nie wymaga czyszczenia. Wszelkie płyny należy przechowywać z dala od wewnętrznej części i panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.



Przestroga Aby nie zniszczyć zewnętrznych części urządzenia HP All-in-One, do czyszczenia nie należy używać alkoholu ani środków czyszczących na bazie alkoholu.

Drukowanie raportu z autotestu

Jeżeli występują problemy z drukowaniem, wydrukuj Raport na stronie testowej przed wymianą kaset drukujących. Zawiera on przydatne informacje związane z niektórymi aspektami funkcjonowania urządzenia, w tym o kasetach drukujących.

Aby wydrukować raport na stronie testowej

1. Do zasobnika wejściowego załaduj kartkę czystego, białego papieru formatu Letter, A4 lub Legal.
2. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
3. Naciśnij przycisk **2**, a następnie przycisk **4**.
Spowoduje to wybranie opcji **Wydrukuj raport**, a następnie opcji **Raport na stronie testowej**.

Urządzenie HP All-in-One drukuje Raport na stronie testowej, który może wskazywać na źródło problemu drukowania. Poniżej przedstawiono fragment raportu zawierający obszar sprawdzania atramentu.

4. Na całej szerokości strony powinny być widoczne kolorowe linie.



Jeśli brakuje czarnej linii, jest ona wyblakła bądź występują na niej smugi lub linie, może to wskazywać na problem z czarną kaseta drukującą umieszczoną w prawym gnieździe.

Jeśli brakuje którejs z pozostałych linii, jest ona wyblakła bądź występują na niej smugi lub linie, może to wskazywać na problem z atramentem trójkolorowym znajdującym się w lewym gnieździe.



Jeśli kolorowe paski nie są koloru czarnego, turkusowego, karmazynowego i żółtego, być może należy wyczyścić kasety drukujące. Jeśli wyczyszczenie kasety drukujących nie rozwiąże problemu, być może trzeba będzie je wymienić.


Korzystanie z kasety drukujących

Aby zapewnić najlepszą jakość drukowania za pomocą urządzenia HP All-in-One, należy wykonać kilka prostych czynności konserwacyjnych, a gdy na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat, wymienić kasety drukujące.

- [Obsługa kasety drukujących](#)
- [Wymiana kasety drukujących](#)
- [Wyrównywanie kasety drukujących](#)
- [Wyczyść kasety drukujące.](#)
- [Czyszczenie styków kasety drukującej](#)

Obsługa kasety drukujących

Przed wymianą lub rozpoczęciem czyszczenia kasety drukującej należy zapoznać się z nazwami części oraz sposobem postępowania z kasetami.

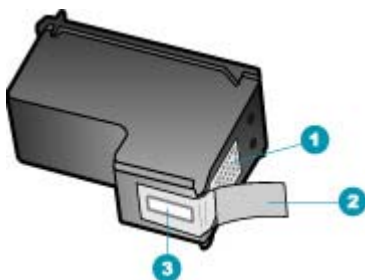

1	Styki w kolorze miedzi
2	Plastikowa taśma z różową końcówką (musi zostać zerwana przed instalacją kasety drukującej)
3	Dysze zaklejone taśmą

Przytrzymuj kasety drukujące za czarne powierzchnie boczne naklejką do góry. Styków miedzianych ani dysz nie wolno dotykać.



Uwaga Kasety drukujące należy obsługiwać ostrożnie. Upuszczenie kasety lub wstrząśnięcie nią może spowodować tymczasowe problemy z drukowaniem, a nawet trwałe uszkodzenie.

Wymiana kaset drukujących

Jeśli poziom atramentu jest niski, należy wykonać następujące instrukcje.



Uwaga Użytkownik jest informowany o niskim poziomie atramentu w kasecie drukującej za pomocą komunikatów widocznych na wyświetlaczu. Poziom atramentu można sprawdzić, korzystając z zainstalowanego oprogramowania dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One.

Po pojawieniu się na wyświetlaczu komunikatu ostrzegającego o niskim poziomie atramentu, należy zaopatrzyć się w zapasową kasę drukującą. Kasę należy wymienić również wtedy, gdy wydruk będzie wyblakły lub jego jakość pogorszy się ze względu na stan kasy drukującej.

Aby zamówić kasy drukujące do posiadanego urządzenia HP All-in-One, odwiedź witrynę internetową www.hp.com/learn/suresupply. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, należy wybrać kraj/region i posiadane urządzenie, a następnie kliknąć jedno z łączy do zakupów na stronie.

Lista numerów pojemników z tuszem znajduje się na tylnej stronie okładki niniejszego podręcznika.



Wskazówka Z tych samych instrukcji można skorzystać, wymieniając kasę drukującą z czarnym atramentem na kasę do druku fotograficznego, służącą do drukowania wysokiej jakości zdjęć kolorowych.


Wymiana kaset drukujących

1. Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One jest włączone.




Przestroga Jeśli urządzenie HP All-in-One jest wyłączone podczas otwierania drzwiczek dostępu do kaset drukujących, urządzenie HP All-in-One nie pozwoli na ich zwolnienie, co uniemożliwi wymianę kaset. Jeśli kasy drukujące nie są dobrze zadokowane po prawej stronie w czasie wyjmowania, można uszkodzić urządzenie HP All-in-One.

2. Otwórz kłapkę pojemników z tuszem.
Kartka głowicy drukującej przesunie się na prawą stronę urządzenia HP All-in-One.

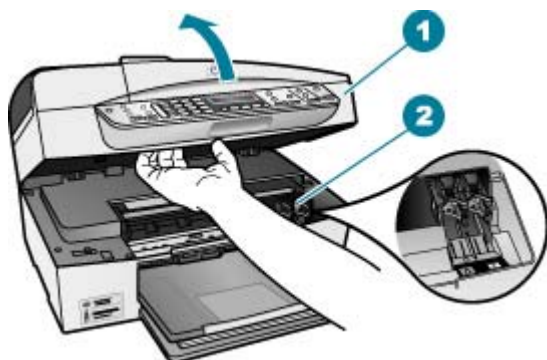

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Kłapka wkładów drukujących |
| 2 | Karetki |

3. Poczekaj, aż karetki przestanie się poruszać i wydawać dźwięki, a następnie lekko naciśnij na kasetę drukującą, aby zwolnić jej mocowanie.
Jeśli wymieniana jest kaseć drukująca trójkolorowym atramentem, wyjmij kasetę drukującą z lewego gniazda.
Jeśli wymieniana jest kaseć drukująca z czarnym atramentem lub kaseć do druku fotograficznego, wyjmij kasetę drukującą z prawego gniazda.

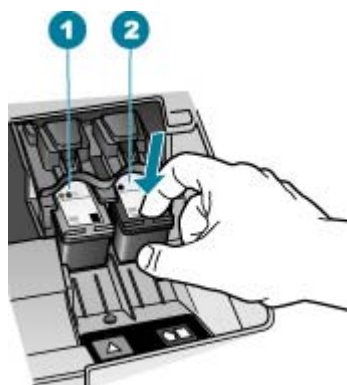


- | | |
|---|--|
| 1 | Gniazdo kasety drukującej z atramentem trójkolorowym |
| 2 | Gniazdo kasety drukującej z czarnym atramentem i kasety do druku fotograficznego |

4. Wyjmij kasetę drukującą z gniazda, pociągając do siebie.
5. Jeśli wyjmujesz kasetę drukującą z czarnym atramentem w celu założenia kasety do druku zdjęć, umieść czarną kasetę drukującą w pojemniku na kasetę drukującą lub w szczelnym, plastikowym pojemniku.
Jeżeli kaseć drukująca została wyjęta z powodu braku atramentu, przeznacz kasetę drukującą do utylizacji. Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych HP Inkjet Supplies Recycling Program jest dostępny w wielu krajach/regionach. Pozwala on na bezpłatną utylizację zużytej kasety drukującej. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

6. Wyjmij nową kasety drukującą z opakowania i delikatnie zerwij plastikową taśmę, pociągając za różową końcówkę, uważając, aby nie dotknąć żadnych elementów poza czarnym plastikiem.

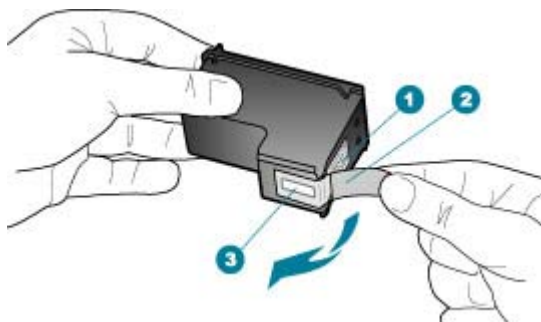

- | | |
|---|---|
| 1 | Styki w kolorze miedzi |
| 2 | Plastikowa taśma z różową końcówką (musi zostać zerwana przed instalacją kasety drukującej) |
| 3 | Dysze zaklejone taśmą |



Przeostroga Styków miedzianych ani dysz nie wolno dotykać. Dotykanie ich może spowodować zapchanie głowicy, uszkodzenie przewodów z atramentem lub zły styk elektryczny.



7. Wsuń nową kasety drukującą do pustego gniazda. Następnie ostrożnie popchnij górną część kasety drukującej, aż zaskoczy ona w gnieździe.
Jeśli instalujesz trójkolorową kasety drukującą, wsuń ją do gniazda po lewej stronie.
Jeśli instalujesz pojemnik z czarnym tuszem albo pojemnik do fotografii, wsuń go do gniazda po prawej stronie.



8. Zamknij drzwiczki dostępu do kaset drukujących.



9. Jeśli zainstalowano nowy pojemnik z atramentem, rozpocznie się wyrównywanie pojemników z atramentem.
10. Sprawdź, czy do podajnika wejściowego załadowano zwykły papier, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
11. Urządzenie HP All-in-One wyrówna pojemniki z tuszem. Arkusz wyrównywania pojemnika należy wyrzucić lub zostawić do ponownego zadrukowania.
12. Naciśnij przycisk **OK**.

Wyrównywanie kaset drukujących

Urządzenie HP All-in-One każdorazowo przypomina o potrzebie wyrównania kaset drukujących po ich założeniu lub wymianie. Kasety drukujące zawsze można też wyrównać przy użyciu przycisków na panelu sterowania lub za pomocą oprogramowania zainstalowanego do obsługi urządzenia HP All-in-One. Wyrównanie kaset drukujących pozwala uzyskać wysoką jakość wydruku.



Uwaga Jeśli zainstalowana zostanie kasetka drukująca, która została dopiero wyjęta, urządzenie HP All-in-One nie zgłosi potrzeby wyrównania kaset drukujących. Urządzenie HP All-in-One pamięta wartości wyrównania dla tej

kasety drukującej, nie ma więc potrzeby ponownego wyrównywania kaset drukujących.

Wyrównywanie kaset drukujących za pomocą przycisków na panelu sterowania po wyświetleniu komunikatu

1. Upewnij się, że w zasobniku wejściowym została umieszczona czysta, biała kartka papieru formatu Letter lub A4 i naciśnij przycisk **OK**.
2. Urządzenie HP All-in-One wydrukuje stronę testową, wyrówna głowicę drukującą i przeprowadzi kalibrację drukarki. Stronę testową należy wyrzucić lub przeznaczyć do recyklingu.



Uwaga Jeśli w zasobniku wejściowym podczas operacji wyrównywania znajduje się papier kolorowy, wyrównywanie nie powiedzie się. Umieść w zasobniku wejściowym czystą, białą kartkę papieru i ponownie uruchom operację wyrównywania.

Jeśli wyrównywanie ponownie nie powiedzie się, być może uszkodzony jest czujnik lub kaseata drukująca. Skontaktuj się z punktem obsługi klientów HP. Odwiedź witrynę internetową www.hp.com/support. Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z HP**, aby wyświetlić informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.

Wyrównywanie kaset za pomocą przycisków na panelu sterowania w dowolnym momencie

1. Do zasobnika wejściowego załaduj kartkę czystego, białego papieru formatu Letter, A4 lub Legal.
2. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
3. Naciśnij przycisk **6**, a następnie **2**.
Spowoduje to wybranie opcji **Narzędzia**, a następnie opcji **Wyrównaj kasetę drukującą**.
4. Urządzenie HP All-in-One wydrukuje stronę testową, wyrówna głowicę drukującą i przeprowadzi kalibrację drukarki. Stronę testową należy wyrzucić lub przeznaczyć do recyklingu.

Wyczyść kasety drukujące.

Skorzystaj z tej funkcji, gdy na stronie testowej pojawiają się smugi, białe linie przecinające którąkolwiek linię kolorową, albo kiedy po zainstalowaniu kasety drukującej po raz pierwszy kolor jest zaciemniony. Nie należy czyścić kaset drukujących, gdy nie zachodzi taka potrzeba, ponieważ powoduje to niepotrzebne zużywanie atramentu i skraca żywotność dysz.

Czyszczenie kaset drukujących za pomocą przycisków na panelu sterowania

1. Do zasobnika wejściowego załaduj kartkę czystego, białego papieru formatu Letter, A4 lub Legal.
2. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
3. Naciśnij przycisk **6**, a następnie **1**.
Spowoduje to wybranie opcji **Narzędzia**, a następnie opcji **Wyczyść kasetę drukującą**.

Stronę testową wydrukowaną w urządzeniu HP All-in-One wyrzucić lub zostawić do ponownego zadrukowania.

Jeśli jakość kopii lub wydruku jest słaba nawet po oczyszczeniu kaset drukujących, to przed ich wymianą spróbuj oczyścić styki.

Czyszczenie styków kasety drukującej

Styki kasety drukującej należy wyczyścić, jeśli na wyświetlaczu wciąż pojawiają się monity dotyczące sprawdzenia stanu kasety drukującej, pomimo jej oczyszczenia lub wyrównania.

Przed czyszczeniem styków kasety drukującej wyjmij ją i sprawdź, czy nic ich nie zakrywa, po czym włóż kasę drukującą ponownie do urządzenia. Jeśli monity dotyczące sprawdzenia stanu kasety drukującej będą się dalej pojawiały, wyczyść styki kasety drukującej.

Sprawdź, czy dysponujesz następującymi materiałami:

- Sucha gąbka, niepostrzępiona ściereczka lub inny miękki materiał, który nie rozpadnie się w rękach i nie zostawi kłaczek.



Wskazówka Filtry do ekspresu do kawy nie strzępią się i są odpowiednie do czyszczenia kaset drukujących.

- Woda destylowana, filtrowana lub mineralna (woda z kranu może zawierać zanieczyszczenia, które mogą uszkodzić kasetę drukującą).



Przestroga Nie korzystaj ze środków czyszczących oraz alkoholu. Mogą one uszkodzić kasę drukującą lub urządzenie HP All-in-One.

Czyszczenie styków kasety drukującej

1. Włącz urządzenie HP All-in-One i otwórz drzwiczki kasety drukującej. Karetka głowicy drukującej przesunie się na prawą stronę urządzenia HP All-in-One.
2. Poczekaj na zatrzymanie karetki w położeniu spoczynkowym, a następnie wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazda w tylnej części urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Data i czas mogą zostać wyzerowane w zależności od tego, jak długo urządzenie HP All-in-One było odłączone. Po włączeniu zasilania konieczne będzie ponowne wprowadzenie daty i czasu.

3. Lekko naciśnij na kasę drukującą, aby zwolnić mocowanie, a następnie wyjmij kasę drukującą z gniazda, pociągając do siebie.



Uwaga Nie należy równocześnie wyjmować obu kaset drukujących. Kasety drukujące należy wyjmować i czyścić osobno. Nie należy pozostawiać kasety drukującej poza urządzeniem HP All-in-One na dłużej niż 30 minut.

4. Sprawdź, czy na stykach kasety drukującej nie osadził się atrament lub brud.
5. Zmoczyć czystą gąbkę lub ściereczkę w wodzie destylowanej i wycisnąć.
6. Przytrzymaj kasę drukującą za jej boki.

7. Wyczyść tylko styki w kolorze miedzi. Pozostaw kasety drukujące na około dziesięć minut do wyschnięcia.



1	Styki w kolorze miedzi
2	Dysze (nie czyścić)

8. Wsuń kasety drukującą z powrotem do gniazda. Wciśnij kasety drukującą do zatrzaśnięcia.
9. Jeśli jest to konieczne, wykonaj powyższe czynności wobec drugiej kasety drukującej.
10. Delikatnie zamknij drzwiczki kasety drukującej i podłącz przewód zasilający z tyłu urządzenia HP All-in-One.

11 Informacje o rozwiązywaniu problemów

W tym rozdziale przedstawiono informacje o rozwiązywaniu problemów z urządzeniem HP All-in-One. Można tu znaleźć szczegółowe informacje na temat problemów występujących podczas instalacji i konfiguracji, a także tematy dotyczące eksploatacji urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do pomocy ekranowej dostarczonej z oprogramowaniem.

Przyczyną wielu problemów jest podłączenie urządzenia HP All-in-One przy pomocy kabla USB przed zainstalowaniem oprogramowania HP All-in-One na komputerze. Jeżeli urządzenie HP All-in-One zostało podłączone do komputera przed wyświetleniem na ekranie komputera odpowiedniego komunikatu, należy wykonać następujące czynności:

Rozwiązywanie typowych problemów przy instalacji

1. Odłącz przewód USB od komputera.
2. Odinstaluj oprogramowanie (jeżeli zostało wcześniej zainstalowane).
3. Uruchom ponownie komputer.
4. Wyłącz urządzenie HP All-in-One, odczekaj jedną minutę, a następnie włącz je ponownie.
5. Ponownie zainstaluj oprogramowanie HP All-in-One.



Przeostroga Nie podłączaj kabla USB do komputera przed pojawieniem się na ekranie odpowiedniego komunikatu instalacyjnego.

Informacje na temat odinstalowywania i ponownej instalacji oprogramowania można znaleźć w części [Deinstalacja oprogramowania i instalowanie go ponownie](#).

Na poniższej liście znajdują się informacje o innych tematach opisanych w rozdziale.

Dodatkowe tematy dotyczące rozwiązywania problemów w niniejszym Podręczniku użytkownika

- **Rozwiązywanie problemów z instalacją:** Zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów z konfiguracją sprzętu, instalacją oprogramowania i ustawieniami faksu.
- **Rozwiązywanie problemów z eksploatacją:** Zawiera informacje na temat problemów mogących wystąpić podczas wykorzystywania funkcji urządzenia HP All-in-One do wykonywania zwykłych zadań.

Dostępne są dodatkowe źródła informacji o rozwiązywaniu problemów z urządzeniem HP All-in-One lub oprogramowaniem HP Photosmart. Patrz [Znajdowanie dalszych informacji](#).

Jeśli nie można rozwiązać problemu, korzystając z pomocy ekranowej lub witryn sieci Web firmy HP, należy zadzwonić do działu pomocy technicznej firmy HP pod numer dla danego kraju/regionu.

Przeglądanie pliku Readme

W celu uzyskania informacji o wymaganiach systemowych i możliwych problemach w trakcie instalacji przeczytaj plik Readme.

- W systemie Windows możesz uzyskać dostęp do pliku Readme, klikając opcję **Start**, następnie **Programy** lub **Wszystkie programy**, **HP**, **OfficeJet All-in-One 6300 series** i kolejno klikając pozycję **Readme**.
- W komputerach Mac plik Readme można otworzyć, klikając dwukrotnie ikonę w katalogu głównym dysku CD-ROM z oprogramowaniem urządzenia HP All-in-One.

Rozwiązywanie problemów z instalacją

W tej części znajdują się porady dotyczące rozwiązywania najczęstszych problemów związanych z konfiguracją sprzętu, oprogramowania i faksu.

Rozwiązywanie problemów z instalacją sprzętu


Sekcja ta zawiera informacje przydatne do rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić podczas instalacji sprzętowej urządzenia HP All-in-One.

Urządzenie HP All-in-One nie włącza się

Przyczyna Urządzenie HP All-in-One nie zostało prawidłowo podłączone do źródła zasilania.

Rozwiązanie

- Sprawdź, czy przewód zasilający jest dobrze podłączony do urządzenia HP All-in-One i do zasilacza. Podłącz przewód zasilający do uziemionego gniazdka sieciowego lub do listwy przeciwprzepięciowej.

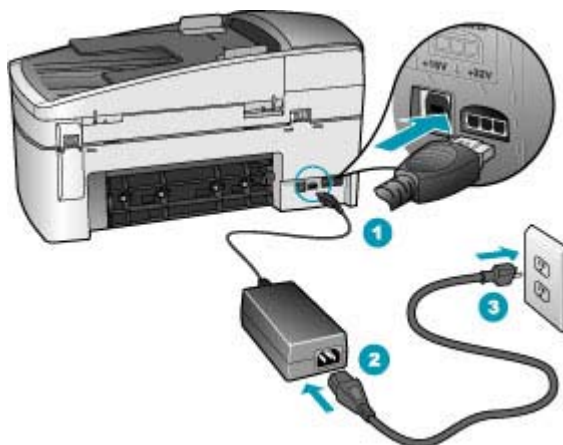

1	Zasilanie
2	Przewód zasilający i zasilacz
3	Gniazdko sieciowe z uziemieniem

- Jeśli używasz listwy przeciwprzepięciowej, sprawdź, czy została ona włączona. Ewentualnie spróbuj podłączyć urządzenie HP All-in-One bezpośrednio do gniazdka sieciowego z uziemieniem.
- Sprawdź, czy gniazdko sieciowe działa. Włącz urządzenie, które na pewno działa, aby stwierdzić, czy dostarczane jest do niego zasilanie. W przeciwnym wypadku źródłem problemu może być gniazdko sieciowe.
- Jeśli urządzenie HP All-in-One podłączono do gniazda z wyłącznikiem, sprawdź, czy jest on włączony. Jeśli jest włączony, ale urządzenie nadal nie działa, mógł wystąpić problem z gniazdem zasilającym.

Przyczyna Przycisk **Włącz** został naciśnięty zbyt szybko.

Rozwiązanie Urządzenie HP All-in-One może nie zareagować, jeżeli przycisk **Włącz** został naciśnięty zbyt szybko. Naciśnij raz przycisk **Włącz**. Ponowne włączenie urządzenia HP All-in-One może zająć do kilku minut. Jeśli w tym czasie zostanie ponownie naciśnięty przycisk **Włącz**, urządzenie może zostać wyłączone.



Ostrzeżenie Jeśli w dalszym ciągu nie można uruchomić urządzenia HP All-in-One, przyczyną może być uszkodzenie mechaniczne. Wyłącz urządzenie HP All-in-One z gniazdka sieciowego i skontaktuj się z firmą HP. Przejdź do witryny:


www.hp.com/support

Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z firmą HP**, aby wyświetlić informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.

Kabel USB jest podłączony, ale mam problemy z korzystaniem z urządzenia HP All-in-One za pośrednictwem komputera.

Rozwiązanie Przed podłączeniem kabla USB należy zainstalować oprogramowanie dostarczone z urządzeniem HP All-in-One. Nie należy podłączać kabla USB w czasie instalacji, ale dopiero po pojawieniu się odpowiedniej instrukcji na ekranie. Podłączenie kabla USB przed komunikatem może spowodować błędy.

Po zainstalowaniu oprogramowania podłączenie komputera do urządzenia HP All-in-One za pomocą kabla USB jest proste. Włóż jedną wtyczkę kabla USB do gniazda USB z tyłu komputera, a drugą do gniazda z tyłu urządzenia HP All-in-One. Urządzenie można podłączyć do dowolnego z portów USB na tylnej ścianie komputera.

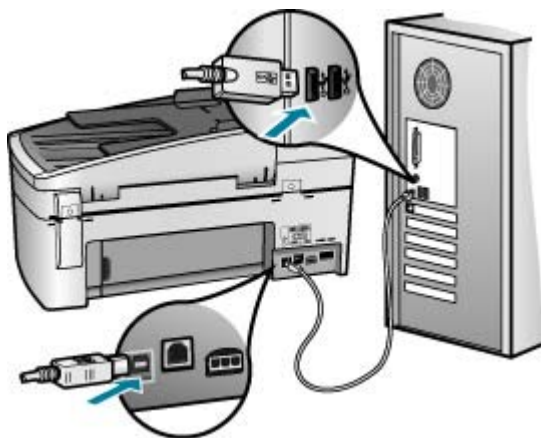

Więcej informacji na temat instalowania oprogramowania oraz podłączania kabla USB znajduje się w podręczniku instalacji dostarczonym z urządzeniem HP All-in-One.

Na wyświetlaczu pojawił się komunikat nakazujący założenie nakładki panelu sterowania

Rozwiązanie Może to oznaczać, że nakładka na panel sterowania nie została nałożona lub została nałożona nieprawidłowo. Ustaw nakładkę zgodnie z przyciskami na górze urządzenia HP All-in-One i zatrzasknij ją.



Więcej informacji na temat mocowania nakładki panelu sterowania znajduje się w podręczniku instalacji dostarczonym z urządzeniem HP All-in-One.

Na wyświetlaczu jest używany nieprawidłowy język

Rozwiązanie Ustawienia języka można zmienić w każdej chwili z poziomu **Menu Ustawienia**. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Wybierz język oraz kraj/region](#).

W menu na wyświetlaczu są używane nieprawidłowe jednostki miary.

Rozwiązanie Być może podczas instalacji urządzenia HP All-in-One wybrano niewłaściwe ustawienie kraju/regionu. Wybrany kraj/region określa rozmiary papieru pokazywane na wyświetlaczu.

Aby zmienić ustawienia kraju/regionu, należy wyzerować ustawienia języka. Ustawienia języka można zmienić w każdej chwili z poziomu **Menu Ustawienia**. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Wybierz język oraz kraj/region](#).

Na wyświetlaczu pojawił się komunikat nakazujący wyrównanie pojemników.

Rozwiązanie Urządzenie HP All-in-One każdorazowo przypomina o potrzebie wyrównania pojemników po ich założeniu. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Wyrównywanie kaset drukujących](#).



Uwaga Jeśli zainstalowana zostanie kasetka drukująca, która została dopiero wyjęta, urządzenie HP All-in-One nie zgłosi potrzeby wyrównania kaset drukujących. Urządzenie HP All-in-One pamięta wartości wyrównania dla tej kasetki drukującej, nie ma więc potrzeby ponownego wyrównywania kaset drukujących.

Na wyświetlaczu pojawił się komunikat o nieudanym wyrównaniu pojemników z tuszem.

Przyczyna Do podajnika wejściowego załadowano nieprawidłowy rodzaj papieru (na przykład papier kolorowy, zadrukowany lub jeden z określonych rodzajów papieru z odzysku).

Rozwiązanie Włóż do podajnika zwykły czysty i niezadrukowany papier formatu Letter lub A4, a następnie spróbuj ponownie wyrównać pojemniki.

Jeśli wyrównywanie ponownie nie powiedzie się, być może uszkodzony jest czujnik lub pojemnik z tuszem. Skontaktuj się z punktem obsługi klientów HP. Odwiedź witrynę internetową www.hp.com/support. Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z HP**, aby wyświetlić informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.

Przyczyna Taśma zabezpieczająca zakrywa pojemniki z tuszem.

Rozwiązanie Sprawdź każdą kasetę drukującą. Taśma może być usunięta ze styków koloru miedzianego, ale wciąż może zakrywać dysze. Jeśli taśma wciąż zakrywa dysze kasety drukującej, ostrożnie usuń taśmę z kaset drukujących. Nie dotykaj dysz ani styków w kolorze miedzi.

Załaduj pojemniki z tuszem i sprawdź, czy są włożone do oporu i zablokowane w odpowiedniej pozycji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania pojemników z tuszem, patrz [Wymiana kaset drukujących](#).

Przyczyna Styki na pojemniku z tuszem nie dotykają styków w karetkce.

Rozwiązanie Usuń i zainstaluj ponownie pojemniki z tuszem. Sprawdź, czy są one włożone do oporu i zablokowane w odpowiedniej pozycji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania pojemników z tuszem, patrz [Wymiana kaset drukujących](#).

Przyczyna Pojemnik z tuszem lub czujnik jest wadliwy.

Rozwiązanie Skontaktuj się z punktem obsługi klientów HP. Odwiedź witrynę internetową www.hp.com/support. Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z HP**, aby wyświetlić informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.


Urządzenie HP All-in-One nie drukuje.

Rozwiązanie Jeśli urządzenie HP All-in-One jest podłączone do sieci, informacje na temat rozwiązywania problemów dotyczących połączenia z siecią można znaleźć w pomocy ekranowej.

Jeżeli urządzenie HP All-in-One i komputer są połączone przez USB i nie komunikują się ze sobą, spróbuj wykonać następujące czynności:

- Spójrz na wyświetlacz urządzenia HP All-in-One. Jeśli jest on pusty, a przycisk **Włącz** nie świeci, urządzenie HP All-in-One jest wyłączone. Sprawdź, czy przewód zasilający jest starannie podłączony do urządzenia HP All-in-One i włożony do gniazda zasilania. Naciśnij przycisk **Włącz**, aby włączyć urządzenie HP All-in-One.
- Sprawdź, czy pojemniki z tuszem zostały zainstalowane.
- Upewnij się, że do zasobnika wejściowego załadowano papier.

- Sprawdź, czy w urządzeniu HP All-in-One nie nastąpiło zacięcie papieru.
- Sprawdź, czy pojemnik z tuszem nie jest zablokowany.
Otwórz drzwiczki, aby uzyskać dostęp do karetki. Usuń wszystkie przedmioty blokujące karetkę, w tym także elementy opakowania oraz pomarańczową blokadę transportową. Wyłącz urządzenie HP All-in-One, a następnie włącz je ponownie.
- Sprawdź, czy kolejka wydruku urządzenia HP All-in-One nie jest wstrzymana (Windows) lub zatrzymana (Macintosh). Jeśli tak jest, wybierz odpowiednie ustawienia w celu wznowienia wydruku. Więcej informacji na temat dostępu do kolejki wydruku można znaleźć w dokumentacji systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze.
- Sprawdź kabel USB. W przypadku używania starszego kabla urządzenie może nie działać poprawnie. Spróbuj podłączyć kabel do innego urządzenia, aby upewnić się, że działa on prawidłowo. Jeśli wciąż pojawiają się problemy, konieczna może być wymiana kabla USB. Sprawdź również, czy długość przewodu nie przekracza 3 metrów.
- Upewnij się, czy komputer obsługuje USB. Niektóre systemy operacyjne, np. Windows 95 oraz Windows NT, nie obsługują połączeń USB. Dodatkowe informacje znajdują się w dokumentacji dostarczonej z wykorzystywanym systemem operacyjnym.
- Sprawdź połączenie między urządzeniem HP All-in-One a komputerem. Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do portu USB z tyłu urządzenia HP All-in-One. Upewnij się, że drugi koniec kabla USB jest prawidłowo podłączony do portu USB komputera. Po prawidłowym podłączeniu kabla wyłącz urządzenie HP All-in-One, a następnie włącz je ponownie.

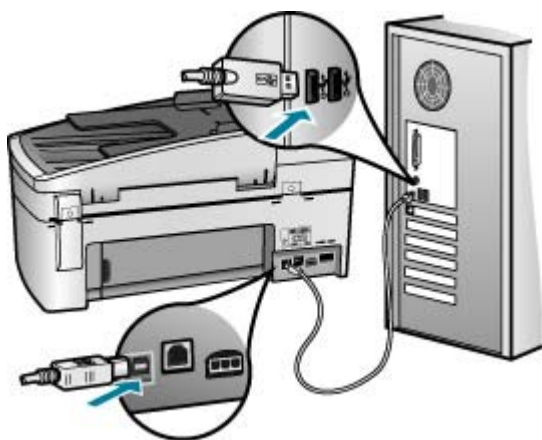


- W przypadku podłączania urządzenia HP All-in-One za pomocą koncentratora USB hub, upewnij się, że koncentrator jest włączony. Jeżeli koncentrator jest włączony, podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera.
- Sprawdź, czy w komputerze nie zainstalowano innych drukarek lub skanerów. Możliwe, że trzeba będzie odłączyć starsze urządzenia od komputera.

- Spróbuj podłączyć kabel USB do innego portu w komputerze. Po sprawdzeniu połączenia uruchom ponownie komputer. Wyłącz urządzenie HP All-in-One, a następnie włącz je ponownie.
- Po sprawdzeniu połączenia uruchom ponownie komputer. Wyłącz urządzenie HP All-in-One, a następnie włącz je ponownie.
- W razie potrzeby usuń i ponownie zainstaluj oprogramowanie urządzenia HP All-in-One. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Deinstalacja oprogramowania i instalowanie go ponownie](#).

Więcej informacji na temat konfigurowania urządzenia HP All-in-One i podłączania go do komputera można znaleźć w Instrukcji instalacji dostarczonej z urządzeniem HP All-in-One.

Na wyświetlaczu pojawił się komunikat o zacięciu papieru lub blokadzie karetki.

Rozwiązanie Jeśli na wyświetlaczu pojawił się komunikat o blokadzie karetki lub papieru, w urządzeniu HP All-in-One prawdopodobnie pozostały materiały transportowe. Zajrzyj do wnętrza urządzenia, otwierając drzwiczki dostępu do karetki. Po lewej stronie HP All-in-One mogła pozostać niezdetekowana blokada transportowa. Usuń pomarańczową blokadę transportową i wyrzuć ją lub zostaw do ponownego wykorzystania.

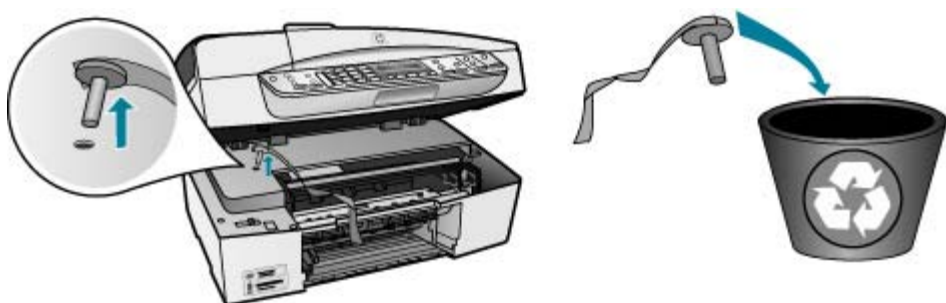

Po usunięciu pomarańczowej blokady transportowej wyłącz urządzenie HP All-in-One, a następnie włącz je ponownie.

Rozwiązywanie problemów z instalacją oprogramowania

Poniższe zagadnienia zawierają możliwe sposoby rozwiązania problemów występujących w trakcie instalacji oprogramowania. W przypadku wystąpienia problemu sprzętowego podczas instalacji zobacz [Rozwiązywanie problemów z instalacją sprzętu](#).

Prawidłowa instalacja oprogramowania HP All-in-One przebiega w następujący sposób:

1. Oprogramowanie z dysku CD-ROM urządzenia HP All-in-One jest uruchamiane automatycznie.
2. Oprogramowanie jest instalowane.

3. Do komputera kopiowane są pliki.
4. Użytkownik jest proszony o podłączenie urządzenia HP All-in-One do komputera.
5. Na ekranie kreatora instalacji widoczny jest zielony symbol OK oraz symbol potwierdzenia.
6. Użytkownik jest proszony o ponowne uruchomienie komputera.
7. Uruchamiane są **Kreator instalacji faksu** (Windows) lub **Fax Setup Utility (Narzędzie instalacji faksu)** (Macintosh).
8. Uruchamiany jest proces rejestracji.

Niewystąpienie dowolnego z wymienionych powyżej zdarzeń może sygnalizować wystąpienie problemu podczas instalacji.

Aby sprawdzić poprawność instalacji na komputerze pracującym pod kontrolą systemu Windows, sprawdź następujące elementy:

- Uruchom program **Centrum obsługi HP** i sprawdź, czy wyświetlane są następujące przyciski: **Skanuj zdjęcie**, **Skanuj dokument**, **Wyślij faks**. Jeżeli ikony nie są wyświetlane od razu, odczekaj kilka minut, aby urządzenie HP All-in-One połączyło się z komputerem. W przeciwnym razie zapoznaj się z częścią [W programie Centrum obsługi HP brakuje niektórych przycisków \(Windows\)](#).
- Otwórz okno dialogowe **Drukarki** i sprawdź, czy na liście znajduje się urządzenie HP All-in-One.
- Zobacz, czy w zasobniku systemowym, na prawym końcu paska zadań systemu Windows widoczna jest ikona HP All-in-One. Oznacza to, że urządzenie HP All-in-One jest gotowe.

Po włożeniu dysku CD-ROM do napędu CD-ROM komputera nic się nie dzieje.

Rozwiązanie Jeśli instalacja nie uruchamia się automatycznie, można uruchomić ją ręcznie.

Aby uruchomić instalację na komputerze działającym pod kontrolą systemu Windows

1. W Menu **Start** systemu Windows kliknij **Uruchom**.
 2. W oknie dialogowym **Uruchom** wprowadź polecenie **d:\setup.exe**, a następnie kliknij przycisk **OK**.
- Jeśli stacji dysków CD-ROM nie jest przypisana litera D, wprowadź odpowiednią literę.

Aby uruchomić instalację na komputerze Macintosh

1. Dwukrotnie kliknij ikonę napędu CD na pulpicie, aby wyświetlić zawartość dysku CD.
2. Kliknij dwukrotnie ikonę instalacji.

Pojawi się ekran sprawdzania minimalnych wymagań systemowych (Windows)

Rozwiązanie Posiadany system operacyjny nie spełnia minimalnych wymagań do instalacji oprogramowania. Kliknij przycisk **Szczegóły**, aby zobaczyć czego dotyczy problem i usunąć problem przed próbą instalacji oprogramowania.

Możesz zamiast tego zainstalować HP Photosmart Essential. HP Photosmart Essential ma mniej funkcji niż oprogramowanie HP Photosmart Premier, ale wymaga też mniej miejsca na dysku i mniej pamięci komputerowej.


Dalsze informacje na temat instalowania programu HP Photosmart Essential można znaleźć w podręczniku instalacji dostarczonym razem z urządzeniem HP All-in-One.

Komunikat o podłączeniu kabla USB jest wyświetlany razem z czerwonym symbolem X.

Rozwiązanie Podczas prawidłowej instalacji widoczny jest zielony symbol potwierdzenia, wskazujący na pomyślne rozpoznanie urządzenia Plug and Play. Czerwony X oznacza, że rozpoznanie Plug and Play nie powiodło się.

Wykonaj następujące czynności:

1. Sprawdź, czy nakładka panelu sterowania jest pewnie założona, wyjmij przewód zasilający urządzenia HP All-in-One i włóż go ponownie.
2. Sprawdź, czy podłączono kabel USB oraz przewód zasilający.

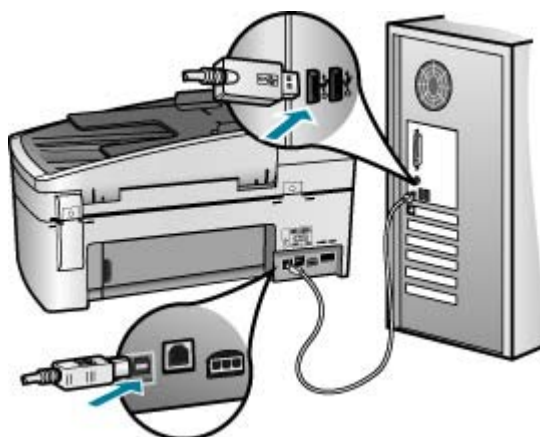

3. Kliknij przycisk **Ponów**, aby ponownie przeprowadzić instalację Plug and Play. Jeśli to nie pomoże, przejdź do następnego punktu.
4. Sprawdź w następujący sposób, czy kabel USB jest prawidłowo zainstalowany:
 - Odłącz kabel USB i ponownie go podłącz.
 - Nie podłączaj kabla USB do klawiatury lub niezasilanego koncentratora.
 - Sprawdź, czy długość kabla USB nie przekracza 3 metrów.
 - Jeżeli do komputera jest podłączonych kablem USB kilka urządzeń, wskazane może być odłączenie innych urządzeń podczas instalacji.
5. Kontynuuj instalację, a po wyświetleniu odpowiedniego monitu ponownie uruchom komputer.
6. Jeśli używasz komputera z systemem Windows, otwórz program **Centrum obsługi HP** i sprawdź, czy znajdują się w nim najważniejsze ikony (**Skanuj zdjęcie**, **Skanuj dokument** i **Wyślij faks**). Jeżeli najważniejsze ikony nie są

wyświetlane, usuń oprogramowanie i zainstaluj je ponownie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Dezinstalacja oprogramowania i instalowanie go ponownie](#).

Pojawił się komunikat o nieznanym błędzie.

Rozwiązanie Spróbuj kontynuować instalację. Jeśli to nie pomoże, zatrzymaj instalację i uruchom ją ponownie, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Jeśli wystąpi błąd, może zająć konieczność odinstalowania i ponownego zainstalowania oprogramowania. Nie wystarczy usunąć plików aplikacji HP All-in-One z komputera. Upewnij się, że pliki zostały usunięte poprawnie za pomocą narzędzia dezinstalacji zainstalowanego razem z oprogramowaniem dostarczonym z urządzeniem HP All-in-One.

Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Dezinstalacja oprogramowania i instalowanie go ponownie](#).

W programie **Centrum obsługi HP** brakuje niektórych przycisków (Windows)

Jeśli najważniejsze ikony (**Skanuj obraz**, **Skanuj dokument** i **Wyślij faks**) nie są wyświetlane, instalacja może być niekompletna.

Rozwiązanie W przypadku niekompletnej instalacji konieczne może się okazać odinstalowanie i ponowne zainstalowanie oprogramowania. Nie należy po prostu usunąć plików aplikacji HP All-in-One z dysku. Aby prawidłowo je usunąć, należy skorzystać z narzędzia dezinstalacji znajdującego się w grupie programów urządzenia HP All-in-One. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Dezinstalacja oprogramowania i instalowanie go ponownie](#).

Kreator instalacji faksu (Windows) lub **Fax Setup Utility (Narzędzie instalacji faksu) (Macintosh)** nie uruchamiają się

Rozwiązanie Możesz ręcznie uruchomić **Kreator instalacji faksu** (Windows) lub **Fax Setup Utility** (Narzędzie konfiguracji faksu — Macintosh), aby zakończyć konfigurację urządzenia HP All-in-One.

Aby uruchomić Kreatora instalacji faksu (Windows)

→ W programie **Centrum obsługi HP** kliknij menu **Ustawienia**, wskaż polecenie **Ustawienia faksu**, a następnie kliknij **Kreator konfiguracji faksu**.

Aby uruchomić Fax Setup Utility (Narzędzie instalacji faksu) (Macintosh)

1. Na pasku zadań programu HP Photosmart — studio kliknij opcję **Devices** (Urządzenia).
Zostanie wyświetlone okno **HP Device Manager** (Menedżer urządzeń HP).
 2. W menu podręcznym **Devices** (Urządzenia) wybierz opcję HP All-in-One.
 3. Z menu podręcznego **Information and Settings** (Informacje i ustawienia) wybierz opcję **Fax Setup Utility**.
-

Ekran rejestracji nie jest wyświetlany (Windows)

Rozwiązanie Dostęp do ekranu rejestracji (Zarejestruj się teraz) można uzyskać za pomocą paska zadań systemu Windows, klikając przycisk **Start** i wskazując kolejno pozycje **Programy** lub **Wszystkie programy**, **HP**, **OfficeJet All-in-One 6300 series**, a następnie klikając ikonę **Rejestracja produktu**.

Ikona HP Digital Imaging Monitor nie jest wyświetlana w zasobniku systemowym (Windows)

Rozwiązanie Jeśli ikona **HP Digital Imaging Monitor** nie jest wyświetlana w zasobniku systemowym (zwykle znajdującym się w prawym dolnym rogu pulpitu), uruchom program **Centrum obsługi HP**, aby sprawdzić, czy faktycznie znajdują się w nim najważniejsze ikony.

Więcej informacji na temat brakujących najważniejszych przycisków w programie **Centrum obsługi HP** można znaleźć w części [W programie Centrum obsługi HP brakuje niektórych przycisków \(Windows\)](#).

Deinstalacja oprogramowania i instalowanie go ponownie

W przypadku niekompletnej instalacji lub gdy kabel USB został podłączony przed pojawieniem się komunikatu instalatora oprogramowania, może zajść konieczność odinstalowania i ponownego zainstalowania oprogramowania. Nie wystarczy usunąć plików aplikacji HP All-in-One z komputera. Upewnij się, że pliki zostały usunięte poprawnie za pomocą narzędzia deinstalacji zainstalowanego razem z oprogramowaniem dostarczonym z urządzeniem HP All-in-One.

Ponowna instalacja może trwać od 20 do 40 minut. W systemie Windows istnieją trzy metody deinstalacji oprogramowania, a na komputerze Macintosh jedna.

Deinstalacja w przypadku komputera z systemem Windows, sposób 1

1. Odłącz urządzenie HP All-in-One od komputera. Nie należy podłączać urządzenia HP All-in-One do komputera do zakończenia ponownej instalacji oprogramowania.
2. Naciśnij przycisk **Włącz**, aby wyłączyć urządzenie HP All-in-One.
3. Na pasku zadań systemu Windows kliknij **Start**, **Programy** lub **Wszystkie programy**, **HP**, **OfficeJet All-in-One 6300 series**, **Odinstaluj**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
5. Po wyświetleniu zapytania, czy chcesz usunąć udostępnione pliki, kliknij **Nie**. W przypadku usunięcia tych plików korzystające z nich programy mogłyby nie działać prawidłowo.
6. Uruchom ponownie komputer.



Uwaga Należy pamiętać o odłączeniu urządzenia HP All-in-One przed ponownym uruchomieniem komputera. Nie należy podłączać urządzenia HP All-in-One do komputera do zakończenia ponownej instalacji oprogramowania.

7. Aby ponownie zainstalować oprogramowanie, włóż płytę CD-ROM urządzenia HP All-in-One do stacji dysków CD-ROM komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie oraz zawartymi w Podręczniku instalacji dostarczonym z urządzeniem HP All-in-One.
8. Po zainstalowaniu oprogramowania podłącz urządzenie HP All-in-One do komputera.
9. Naciśnij przycisk **Włącz**, aby włączyć urządzenie HP All-in-One.
Po podłączeniu urządzenia HP All-in-One i włączeniu zasilania trzeba czasem odczekać kilka minut na zakończenie działania mechanizmu Plug and Play.
10. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu instalacji oprogramowania w zasobniku systemowym Windows będzie wyświetlana ikona **HP Digital Imaging Monitor**.

Aby sprawdzić, czy oprogramowanie zostało prawidłowo zainstalowane, kliknij dwukrotnie ikonę programu **Centrum obsługi HP** znajdującą się na pulpicie. Jeśli w programie **Centrum obsługi HP** wyświetlane są najważniejsze ikony (**Skanuj zdjęcie**, **Skanuj dokument** i **Wyślij faks**), oprogramowanie zostało zainstalowane poprawnie.

Deinstalacja w przypadku komputera z systemem Windows, sposób 2



Uwaga Z tej metody należy korzystać, jeżeli ikona **Odinstaluj** nie jest dostępna w menu Start systemu Windows.

1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij **Start, Ustawienia, Panel sterowania**.
2. Kliknij dwukrotnie **Dodaj/Usuń programy**.
3. Wybierz **HP PSC & OfficeJet 6.0**, a następnie kliknij przycisk **Zmień/Usuń**.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4. Odłącz urządzenie HP All-in-One od komputera.
5. Uruchom ponownie komputer.



Uwaga Należy pamiętać o odłączeniu urządzenia HP All-in-One przed ponownym uruchomieniem komputera. Nie należy podłączać urządzenia HP All-in-One do komputera do zakończenia ponownej instalacji oprogramowania.

6. Włóż dysk CD urządzenia HP All-in-One do napędu CD-ROM komputera i uruchom program Setup.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i instrukcjami znajdującymi się w Podręczniku instalacji dostarczonym wraz z urządzeniem HP All-in-One.

Deinstalacja w przypadku komputera z systemem Windows, sposób 3



Uwaga Z tej metody należy korzystać, jeżeli ikona **Odinstaluj** nie jest dostępna w menu Start systemu Windows.

1. Włóż dysk CD urządzenia HP All-in-One do napędu CD-ROM komputera i uruchom program Setup.
2. Wybierz **Odinstaluj** i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.
3. Odłącz urządzenie HP All-in-One od komputera.
4. Uruchom ponownie komputer.



Uwaga Należy pamiętać o odłączeniu urządzenia HP All-in-One przed ponownym uruchomieniem komputera. Nie należy podłączać urządzenia HP All-in-One do komputera do zakończenia ponownej instalacji oprogramowania.

5. Uruchom ponownie program Setup urządzenia HP All-in-One.
6. Wybierz opcję **Ponowna instalacja**.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i instrukcjami znajdującymi się w Podręczniku instalacji dostarczonym wraz z urządzeniem HP All-in-One.

Aby dokonać deinstalacji na komputerze Macintosh

1. Odłącz urządzenie HP All-in-One od komputera.
2. Kliknij dwukrotnie folder **Applications (Aplikacje):Hewlett-Packard**.
3. Kliknij dwukrotnie **HP Uninstalle** (Deinstalator HP).
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4. Po odinstalowaniu oprogramowania odłącz urządzenie HP All-in-One i uruchom ponownie komputer.



Uwaga Należy pamiętać o odłączeniu urządzenia HP All-in-One przed ponownym uruchomieniem komputera. Nie należy podłączać urządzenia HP All-in-One do komputera do zakończenia ponownej instalacji oprogramowania.

5. Aby ponownie zainstalować oprogramowanie, włóż płytę CD-ROM HP All-in-One do napędu CD-ROM komputera.
6. Otwórz ikonę napędu CD-ROM na pulpicie, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę **HP All-in-One Installer (Instalator urządzenia HP All-in-One)**.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i instrukcjami znajdującymi się w Podręczniku instalacji dostarczonym wraz z urządzeniem HP All-in-One.

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją sieci

Rozdział ten opisuje problemy z konfiguracją sieci, które mogą wystąpić po nawiązaniu połączenia, włożeniu płyty CD i uruchomieniu instalacji oprogramowania.

Wystąpił błąd wymagań systemowych: Brak TCP/IP

Przyczyna Karta LAN (NIC) nie jest prawidłowo zainstalowana.

Rozwiązanie Sprawdź, czy karta sieciowa LAN jest poprawnie zainstalowana, a protokół TCP/IP jest właściwie skonfigurowany. Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną wraz z kartą sieciową LAN.

W trakcie instalacji pojawia się ekran Nie znaleziono drukarki.

Przyczyna Zapora sieciowa, program antywirusowy lub antyszpiegowski uniemożliwiają urządzeniu HP All-in-One dostęp do komputera.

Rozwiązanie Wyłącz czasowo wszystkie zapory sieciowe, programy antywirusowe i antyszpiegowskie oraz odinstaluj, a następnie ponownie zainstaluj oprogramowanie HP All-in-One. Po zakończeniu instalacji możesz włączyć programy zapory sieciowej, antywirusowe lub antyszpiegowskie. Jeśli pojawiają się komunikaty zapory, musisz je zaakceptować lub na nie zezwolić.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji oprogramowania zapory sieciowej.

Przyczyna Sieć VPN (Virtual Private Network) uniemożliwia urządzeniu HP All-in-One uzyskanie dostępu do komputera.

Rozwiązanie Wyłącz czasowo połączenie sieci VPN przed kontynuacją instalacji.



Uwaga Funkcjonalność urządzenia HP All-in-One będzie ograniczona w czasie sesji VPN.

Przyczyna Kabel Ethernet nie jest podłączony do routera, przełącznika lub koncentratora, albo też jest uszkodzony.

Rozwiązanie Podłącz ponownie kable. W razie konieczności spróbuj użyć innego kabla.

Przyczyna Urządzenie HP All-in-One jest przypisane do adresu AutoIP zamiast DHCP.

Rozwiązanie Urządzenie HP All-in-One nie jest prawidłowo podłączone do sieci. Sprawdź:

- Sprawdź, czy wszystkie przewody są bezpiecznie i prawidłowo podłączone.
 - Jeśli kable są połączone prawidłowo, punkt dostępowy, router lub domowa brama mogą nie wysyłać adresu. W takim przypadku może być potrzebne zresetowanie urządzenia HP All-in-One.
 - Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One jest we właściwej sieci.
-

Przyczyna Urządzenie HP All-in-One jest w niewłaściwej podsieci lub bramie.

Rozwiązanie Wydrukuj stronę konfiguracji sieci i sprawdź, czy router i urządzenie HP All-in-One są w tej samej podsieci i bramie. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do pomocy ekranowej programu dostarczonej z urządzeniem HP All-in-One.

Przyczyna Urządzenie HP All-in-One nie jest włączone.

Rozwiązanie Włącz urządzenie HP All-in-One.

Rozwiązywanie problemów z ustawieniami faksu

W tej części przedstawiono informacje na temat rozwiązywania problemów podczas konfiguracji faksu w urządzeniu HP All-in-One. Jeśli urządzenie HP All-in-One nie jest prawidłowo skonfigurowane do faksowania, mogą wystąpić problemy z wysyłaniem faksów, ich odbieraniem lub obiema tymi operacjami.

W przypadku problemów z faksowaniem można wydrukować raport z testu faksu, aby sprawdzić stan urządzenia HP All-in-One. Test się nie powiedzie, jeśli urządzenie HP All-in-One nie jest prawidłowo skonfigurowane do faksowania. Test należy uruchomić po zakończeniu konfiguracji urządzenia HP All-in-One do faksowania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Testowanie ustawień faksu](#).

Jeżeli test się nie powiedzie, przejrzyj raport w poszukiwaniu informacji na temat sposobu rozwiązania wykrytych problemów. Dalsze informacje znajdują się również w następnej części – [Test faksu nie powiódł się](#).

Test faksu nie powiódł się

Jeżeli przeprowadzony test faksu zakończył się niepowodzeniem, przejrzyj raport w poszukiwaniu podstawowych informacji na temat błędu. Aby uzyskać dalsze szczegółowe informacje na temat części testu, które zakończyły się niepowodzeniem, przejrzyj raport, a następnie skonsultuj się z odpowiednim tematem w niniejszej części, aby wypróbować możliwe rozwiązania.

- [Test sprzętowy faksu nie powiódł się.](#)
- [Test podłączenia faksu do aktywnego ściennego gniazdka telefonicznego nie powiódł się](#)
- [Test podłączenia przewodu telefonicznego do prawidłowego portu faksu nie powiódł się.](#)
- [Test użycia prawidłowego typu przewodu telefonicznego z faksem nie powiódł się.](#)
- [Test wykrywania sygnału wybierania nie powiódł się](#)
- [Test stanu linii faksu nie powiódł się](#)

Test sprzętowy faksu nie powiódł się.

Rozwiązanie

- Wyłącz urządzenie HP All-in-One za pomocą przycisku **Włącz** znajdującego się na panelu sterowania, a następnie odłącz przewód zasilający z tyłu urządzenia HP All-in-One. Po upływie kilku sekund podłącz ponownie przewód zasilający i włącz zasilanie. Uruchom ponownie test. Jeśli test

znowu się nie powiedzie, zapoznaj się z dalszymi informacjami na temat rozwiązywania problemów zawartymi w tym rozdziale.

- Spróbuj wysłać lub odebrać faks testowy. Jeżeli uda się wysłać lub otrzymać faks, prawdopodobnie problem nie występuje.
- Jeśli test jest uruchamiany za pomocą **Kreatora konfiguracji faksu** (Windows) lub **Fax Setup Utility (Narzędzia konfiguracji faksu)** (Macintosh), upewnij się, że urządzenie HP All-in-One nie jest zajęte wykonywaniem innego zadania, np. odbieraniem faksu lub kopiowaniem. Sprawdź, czy na wyświetlaczu jest wyświetlony komunikat informujący o zajętości urządzenia HP All-in-One. Jeśli urządzenie jest zajęte, przed uruchomieniem testu należy zaczekać, aż urządzenie zakończy zadanie i przejdzie w tryb oczekiwania.
- Upewnij się, że używany jest kabel telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One. Jeśli urządzenie HP All-in-One nie jest podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego kabla telefonicznego, wysyłanie lub odbieranie faksów może być niemożliwe. Po podłączeniu kabla telefonicznego dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One uruchom ponownie test faksu.
- Korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej może być przyczyną problemów z faksowaniem. (Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką wkładaną do gniazda telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej i podłączyć urządzenie HP All-in-One bezpośrednio do ściennego gniazda telefonicznego.

Po rozwiązaniu wszystkich znalezionych problemów uruchom ponownie test faksu, aby upewnić się, że został on zakończony pomyślnie i urządzenie HP All-in-One jest gotowe do faksowania. Jeśli **Test urządzenia faksującego** wciąż kończy się niepowodzeniem i występują problemy z faksowaniem, skontaktuj się z serwisem firmy HP. Przejdź do witryny sieci Web www.hp.com/support. Jeśli pojawi się monit z zapytaniem, wybierz kraj/region, a następnie kliknij opcję **Contact HP** (Skontaktuj się z HP), aby uzyskać informacje o pomocy technicznej.

Test podłączenia faksu do aktywnego ściennego gniazda telefonicznego nie powiódł się

Rozwiązanie

- Sprawdź połączenia między telefonicznym gniazdem ściennym a urządzeniem HP All-in-One, aby się upewnić, że przewód telefoniczny jest prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że używany jest kabel telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One. Jeśli urządzenie HP All-in-One nie jest podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego kabla telefonicznego, wysyłanie lub odbieranie faksów może być niemożliwe. Po podłączeniu kabla telefonicznego dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One uruchom ponownie test faksu.
- Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One jest prawidłowo podłączone do gniazda telefonicznego. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego

gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One. Więcej informacji na temat konfiguracji urządzenia HP All-in-One do faksowania można znaleźć w części [Konfiguracja faksu](#).

- Korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej może być przyczyną problemów z faksowaniem. (Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką wkładaną do gniazda telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej i podłączyć urządzenie HP All-in-One bezpośrednio do ściennego gniazdka telefonicznego.
- Spróbuj podłączyć działający telefon i przewód telefoniczny do telefonicznego gniazda ściennego wykorzystywanego przez urządzenie HP All-in-One i sprawdź sygnał wybierania. Jeżeli nie słychać sygnału wybierania, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej i poproś o sprawdzenie linii.
- Spróbuj wysłać lub odebrać faks testowy. Jeżeli uda się wysłać lub otrzymać faks, prawdopodobnie problem nie występuje.

Po rozwiązaniu wszystkich znalezionych problemów uruchom ponownie test faksu, aby upewnić się, że został on zakończony pomyślnie i urządzenie HP All-in-One jest gotowe do faksowania.


Test podłączenia przewodu telefonicznego do prawidłowego portu faksu nie powiódł się.

Rozwiązanie Podłącz kabel telefoniczny do odpowiedniego portu.

1. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli urządzenie zostało podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu portu 2-EXT, nie można wysłać i odbierać faksów. Port 2-EXT powinien być używany jedynie do podłączania innych urządzeń, takich jak automatyczna sekretarka lub telefon.

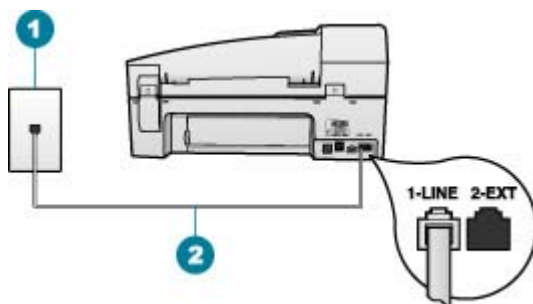


Widok urządzenia HP All-in-One z tyłu

- | | |
|---|---|
| 1 | Ścienne gniazdko telefoniczne |
| 2 | Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One i podłącz go do portu „1-LINE” |
- Po podłączeniu kabla telefonicznego do portu oznaczonego jako 1-LINE uruchom ponownie test faksu, aby upewnić się, że został on zakończony pomyślnie i urządzenie HP All-in-One jest gotowe do faksowania.
 - Spróbuj wysłać lub odebrać faks testowy.
 - Upewnij się, że używany jest kabel telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One. Jeśli urządzenie HP All-in-One nie jest podłączone do ściennego gniazdka telefonicznego przy użyciu dostarczonego kabla telefonicznego, wysyłanie lub odbieranie faksów może być niemożliwe. Po podłączeniu kabla telefonicznego dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One uruchom ponownie test faksu.
 - Korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej może być przyczyną problemów z faksowaniem. (Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką wkładaną do gniazda telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej i podłączyć urządzenie HP All-in-One bezpośrednio do ściennego gniazdka telefonicznego.

Test użycia prawidłowego typu przewodu telefonicznego z faksem nie powiódł się.

Rozwiązanie

- Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One jest podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu kabla telefonicznego dostarczonego w opakowaniu tego urządzenia. Jeden koniec kabla telefonicznego należy podłączyć do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One, a drugi do ściennego gniazda telefonicznego, jak pokazano poniżej.

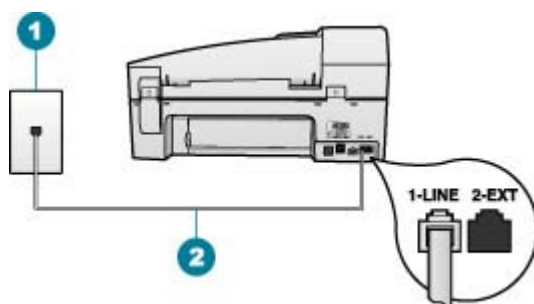

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One i podłącz go do portu „1-LINE”

Jeśli dostarczony przewód telefoniczny jest za krótki, możesz go wydłużyć. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki](#).

- Sprawdź połączenia między telefonicznym gniazdem ściennym a urządzeniem HP All-in-One, aby się upewnić, że przewód telefoniczny jest prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że używany jest kabel telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One. Jeśli urządzenie HP All-in-One nie jest podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego kabla telefonicznego, wysyłanie lub odbieranie faksów może być niemożliwe. Po podłączeniu kabla telefonicznego dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One uruchom ponownie test faksu.
- Korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej może być przyczyną problemów z faksowaniem. (Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką wkładaną do gniazda telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej i podłączyć urządzenie HP All-in-One bezpośrednio do ściennego gniazdka telefonicznego.

Test wykrywania sygnału wybierania nie powiódł się

Rozwiązanie

- Niepowodzenie testu może być spowodowane przez inne urządzenia korzystające z tej samej linii telefonicznej, co urządzenie HP All-in-One. Aby sprawdzić, czy problem jest powodowany przez inne urządzenie, należy odłączyć od linii telefonicznej wszystkie inne urządzenia i ponownie uruchomić test. Jeśli **Wykrywanie sygnału wybierania** można pomyślnie przeprowadzić bez innych urządzeń, przyczyną problemów jest co najmniej jeden z dodatkowych elementów wyposażenia. Podłączaj je kolejno i za każdym razem uruchamiaj test, aż zidentyfikujesz urządzenie, które jest przyczyną problemu.
- Spróbuj podłączyć działający telefon i przewód telefoniczny do telefonicznego gniazdka ściennego wykorzystywanego przez urządzenie HP All-in-One i sprawdź sygnał wybierania. Jeżeli nie słychać sygnału

wybijania, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej i poproś o sprawdzenie linii.

- Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One jest prawidłowo podłączone do gniazdka telefonicznego. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One.
- Korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej może być przyczyną problemów. (Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką wkładaną do gniazda telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej i podłączyć urządzenie HP All-in-One bezpośrednio do ściennego gniazdka telefonicznego.
- Jeśli system telefoniczny korzysta z niestandardowego tonu wybierania, jak w niektórych systemach PBX, może to powodować niepowodzenie testu. Nie spowoduje to problemów z wysyłaniem ani z odbieraniem faksów. Spróbuj wysłać lub odebrać faks testowy.
- Sprawdź, czy ustawienie kraju/regionu jest zgodne z krajem/regionem. W przypadku braku ustawienia lub nieprawidłowego ustawienia kraju/regionu, test może zakończyć się niepowodzeniem i mogą wystąpić problemy z odbieraniem i wysyłaniem faksów.
- Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One jest podłączone do analogowej linii telefonicznej. W przeciwnym razie wysyłanie i odbieranie faksów nie będzie możliwe. Aby sprawdzić, czy linia jest analogowa, czy cyfrowa, podłącz zwykły analogowy telefon do linii i sprawdź, czy słychać sygnał wybierania. Jeśli nie słychać normalnego sygnału wybierania, linia może być przeznaczona do telefonów cyfrowych. Podłącz urządzenie HP All-in-One do analogowej linii telefonicznej, a następnie spróbuj wysłać lub odebrać faks.
- Upewnij się, że używany jest kabel telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One. Jeśli urządzenie HP All-in-One nie jest podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego kabla telefonicznego, wysyłanie lub odbieranie faksów może być niemożliwe. Po podłączeniu kabla telefonicznego dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One uruchom ponownie test faksu.

Po rozwiązaniu wszystkich znalezionych problemów uruchom ponownie test faksu, aby upewnić się, że został on zakończony pomyślnie i urządzenie HP All-in-One jest gotowe do faksowania. Jeśli **test wykrywania sygnału wybierania** nadal kończy się niepowodzeniem, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej i poproś o sprawdzenie linii telefonicznej.

Test stanu linii faksu nie powiódł się

Rozwiązanie

- Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One jest podłączone do analogowej linii telefonicznej. W przeciwnym razie wysyłanie i odbieranie faksów nie będzie możliwe. Aby sprawdzić, czy linia jest analogowa czy cyfrowa, podłącz zwykły analogowy telefon do linii i sprawdź, czy słychać sygnał wybierania. Jeśli nie słychać normalnego sygnału wybierania, linia może być

przeznaczona do telefonów cyfrowych. Podłącz urządzenie HP All-in-One do analogowej linii telefonicznej, a następnie spróbuj wysłać lub odebrać faks.

- Sprawdź połączenia między telefonicznym gniazdkiem ściennym a urządzeniem HP All-in-One, aby się upewnić, że przewód telefoniczny jest prawidłowo podłączony.
- Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One jest prawidłowo podłączone do gniazdka telefonicznego. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do ściennego gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One.
- Inne urządzenia wykorzystujące tę samą linię telefoniczną co urządzenie HP All-in-One mogą być przyczyną niepowodzenia testu. Aby sprawdzić, czy problem jest spowodowany przez inne urządzenie, odłącz od linii telefonicznej wszystkie inne urządzenia, a następnie ponownie uruchom test.
 - Jeśli **Test stanu linii faksu** można pomyślnie przeprowadzić bez innych urządzeń, przyczyną problemów jest co najmniej jeden z dodatkowych elementów wyposażenia. Podłączaj je kolejno i za każdym razem uruchamiaj test, aż zidentyfikujesz urządzenie, które jest przyczyną problemu.
 - Jeśli **Test stanu linii faksu** zakończy się niepowodzeniem bez podłączonych innych urządzeń, podłącz urządzenie HP All-in-One do sprawnej linii telefonicznej i zapoznaj się z informacjami na temat rozwiązywania problemów zawartymi w tej sekcji.
- Korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej może być przyczyną problemów. (Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką wkładaną do gniazda telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej i podłączyć urządzenie HP All-in-One bezpośrednio do ściennego gniazda telefonicznego.
- Upewnij się, że używany jest kabel telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One. Jeśli urządzenie HP All-in-One nie jest podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu dostarczonego kabla telefonicznego, wysyłanie lub odbieranie faksów może być niemożliwe. Po podłączeniu kabla telefonicznego dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One uruchom ponownie test faksu.

Po rozwiązaniu wszystkich znalezionych problemów uruchom ponownie test faksu, aby upewnić się, że został on zakończony pomyślnie i urządzenie HP All-in-One jest gotowe do faksowania. Jeśli **test jakości linii faksu** nadal kończy się niepowodzeniem, a problemy z faksem nadal występują, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej i poproś o sprawdzenie linii telefonicznej.

Na wyświetlaczu zawsze jest widoczny komunikat **Podniesiona sł.**

Rozwiązanie Używasz nieprawidłowego typu przewodu telefonicznego. Pamiętaj, aby do podłączania urządzenia do linii telefonicznej używać przewodu telefonicznego dostarczonego razem z urządzeniem HP All-in-One. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Test użycia prawidłowego typu przewodu telefonicznego z faksem nie powiódł się..](#)

Rozwiązanie Być może linia jest zajęta przez inne urządzenia korzystające z tej samej linii telefonicznej, co urządzenie HP All-in-One. Sprawdź, czy nie blokują linii lub nie są używane aparaty wewnętrzne (telefony korzystające z tej samej linii telefonicznej, ale nie podłączone do HP All-in-One) lub inne urządzenia. Na przykład nie można faksować przy użyciu urządzenia HP All-in-One, gdy jest podniesiona słuchawka telefonu wewnętrznego lub gdy użytkownik wysyła pocztę bądź korzysta z Internetu za pomocą podłączonego do tej samej linii modemu komputerowego.


Urządzenie HP All-in-One ma problemy z wysyłaniem i odbieraniem faksów

Rozwiązanie Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One jest włączone. Popatrz na wyświetlacz urządzenia HP All-in-One. Jeśli wyświetlacz jest pusty i lampka urządzenia **Włącz** się nie świeci, urządzenie HP All-in-One jest wyłączone. Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do urządzenia HP All-in-One i włożony do gniazda zasilania. Naciśnij przycisk **Włącz**, aby włączyć urządzenie HP All-in-One.

Firma HP zaleca, aby po włączeniu urządzenia HP All-in-One odczekać pięć minut przed wysyłaniem lub odbieraniem faksów. Urządzenie HP All-in-One nie może wysyłać ani odbierać faksów w czasie inicjalizacji po włączeniu.

Rozwiązanie

- Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One jest podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu kabla telefonicznego dostarczonego w opakowaniu tego urządzenia. Jeden koniec kabla telefonicznego należy podłączyć do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One, a drugi do ściennego gniazda telefonicznego, jak pokazano poniżej.

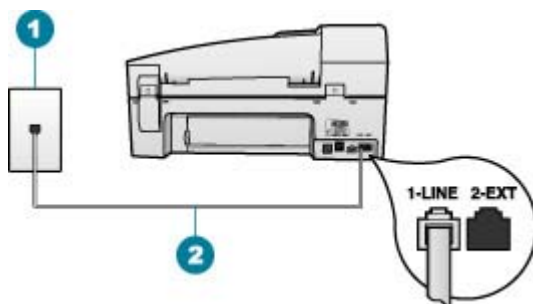

- | | |
|---|---|
| 1 | Ścienne gniazdko telefoniczne |
| 2 | Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One i podłącz go do portu „1-LINE” |

Jeżeli dostarczony przewód telefoniczny jest za krótki, można go wydłużyć. Informacje na ten temat znajdują się w części [Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki](#).

- Spróbuj podłączyć działający telefon i przewód telefoniczny do telefonicznego gniazdka ściennego wykorzystywanego przez urządzenie HP All-in-One i sprawdź sygnał wybierania. Jeśli nie słychać sygnału wybierania, skontaktuj się z serwisem operatora sieci telefonicznej.
- Inne urządzenia, korzystające z tej samej linii, co urządzenie HP All-in-One, mogą być używane. Na przykład faksowanie za pomocą urządzenia HP All-in-One nie jest możliwe przy podniesionej słuchawce wewnętrznego telefonu lub gdy użytkownik wysyła pocztę albo korzysta z Internetu za pomocą modemu komputerowego podłączonego do tej samej linii.
- Sprawdź, czy inny proces nie spowodował błędu. Sprawdź, czy na wyświetlaczu urządzenia lub na ekranie komputera nie ma komunikatów informujących o problemach i sposobie ich rozwiązania. Jeśli pojawi się błąd, urządzenie HP All-in-One nie będzie wysyłać ani odbierać faksów, dopóki przyczyny problemu nie zostaną usunięte.
- W połączeniu może być dużo szumów. Źródłem problemów z faksowaniem mogą być linie telefoniczne o złej jakości dźwięku (z dużym poziomem zakłóceń). Sprawdź jakość dźwięku linii telefonicznej, podłączając do gniazdka w ścianie telefon i sprawdzając, czy nie słychać szumu lub innych zakłóceń. Jeśli problem będzie się powtarzał, wyłącz tryb **Tryb korekcji błędów** (ECM) i ponownie spróbuj skorzystać z faksu. Informacje o zmianie trybu ECM znajdują się w pomocy ekranowej. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z serwisem operatora sieci telefonicznej.
- Jeśli korzystasz z usługi DSL, sprawdź, czy jest podłączony filtr DSL, ponieważ w przeciwnym wypadku nie będzie można przeprowadzić operacji faksowania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Przypadek B: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z usługą DSL](#).
- Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One nie jest podłączone do gniazdka telefonicznego skonfigurowanego dla telefonów cyfrowych. Aby sprawdzić, czy linia jest analogowa, czy cyfrowa, podłącz zwykły analogowy telefon do linii i sprawdź, czy słychać sygnał wybierania. Jeśli nie słychać normalnego sygnału wybierania, linia może być przeznaczona dla telefonów cyfrowych.
- Jeśli korzystasz z centrali PBX lub konwertera/adaptera końcowego ISDN, upewnij się, że urządzenie HP All-in-One jest podłączone do prawidłowego portu i że adapter końcowy jest ustawiony na prawidłowy typ przełącznika dla danego kraju/regionu (jeśli to możliwe). Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Przypadek C: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z centralą PBX lub linią ISDN](#).
- Jeśli urządzenie HP All-in-One korzysta z tej samej linii, co usługa DSL, modem DSL może być nieprawidłowo uziemiony. Jeśli modem DSL nie jest prawidłowo uziemiony, może wytwarzać zakłócenia na linii telefonicznej. Źródłem problemów z faksowaniem mogą być linie telefoniczne o złej jakości dźwięku (z dużym poziomem zakłóceń). Możesz sprawdzić jakość dźwięku linii telefonicznej, podłączając telefon do gniazdka ściennego i sprawdzając, czy nie słychać szumu lub innych zakłóceń. Jeśli słyszysz szum, wyłącz modem DSL i całkowicie odłącz zasilanie na co najmniej 15 minut. Włącz z powrotem modem DSL i ponownie posłuchaj tonu wybierania.



Uwaga Zakłócenia na linii telefonicznej mogą powtarzać się w przyszłości. Jeśli urządzenie HP All-in-One przestanie wysyłać i odbierać fakсы, procedurę należy powtórzyć.

Jeżeli wciąż słysząc szumy na linii, skontaktuj się z firmą telekomunikacyjną. Informacje na temat wyłączania modemu DSL uzyskasz od operatora telefonicznego.

- Korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej może być przyczyną problemów. (Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką wkładaną do gniazda telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej i podłączyć urządzenie HP All-in-One bezpośrednio do ściennego gniazda telefonicznego.


Urządzenie HP All-in-One ma problemy z ręcznym wysyłaniem faksu

Rozwiązanie



Uwaga Kolejne możliwe rozwiązanie problemu dotyczy wyłącznie krajów/regionów, w których 2-żyłowy kabel telefoniczny jest dostarczony w opakowaniu z urządzeniem HP All-in-One, takich jak: Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Grecja, Indie, Indonezja, Irlandia, Japonia, Korea, Ameryka Łacińska, Malezja, Meksyk, Filipiny, Polska, Portugalia, Rosja, Arabia Saudyjska, Singapur, Hiszpania, Tajwan, Tajlandia, USA, Wenezuela oraz Wietnam.

- Sprawdź, czy telefon używany do rozpoczęcia połączenia faksowego jest podłączony bezpośrednio do urządzenia HP All-in-One. Aby można było wysłać faks ręcznie, należy podłączyć telefon bezpośrednio do portu urządzenia HP All-in-One oznaczonego jako 2-EXT, jak pokazano poniżej.

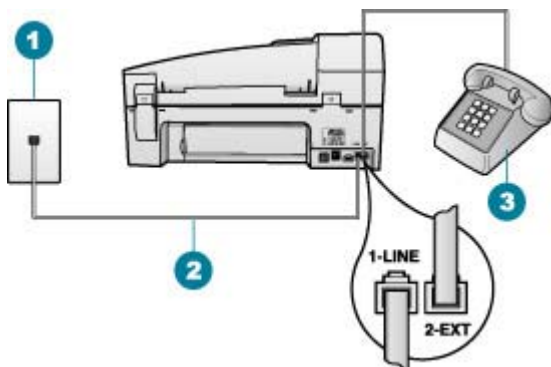

- | | |
|---|---|
| 1 | Ścienne gniazdko telefoniczne |
| 2 | Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One i podłącz go do portu „1-LINE” |
| 3 | Telefon |

- W przypadku ręcznego wysyłania faksu z telefonu podłączonego bezpośrednio do urządzenia HP All-in-One, do wysyłania faksu użyj

klawiatury telefonu. Nie jest możliwe użycie klawiatury na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.



Uwaga W przypadku korzystania z szeregowego systemu telefonicznego podłącz telefon bezpośrednio do urządzenia HP All-in-One przy użyciu kabla z dołączoną wtyczką.

Urządzenie HP All-in-One nie odbiera faksów, chociaż może je wysyłać

Rozwiązanie

- Jeśli usługa dzwonienia dystynktywnego nie jest używana, należy upewnić się, że ustawienie **Dzwonienie dystynktywne** urządzenia HP All-in-One ma wartość **Wszystkie dzwonki**. Więcej informacji ten temat znajduje się w części [Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie dystynktywne](#).
 - Jeśli opcja **Odbieranie automatyczne** ma wartość **Wyl.**, fakсы należy odbierać ręcznie. W przeciwnym razie urządzenie HP All-in-One nie odbierze faksu. Więcej informacji na temat ręcznego odbierania faksów można znaleźć w rozdziale [Ręczne odbieranie faksu](#).
 - Jeśli korzystasz z usługi poczty głosowej pod tym samym numerem telefonu, co faks, musisz odbierać fakсы ręcznie, nie automatycznie. Oznacza to, że konieczna jest obecność użytkownika, który osobiście odbiera połączenia przychodzące. Więcej informacji na temat konfigurowania urządzenia HP All-in-One w przypadku korzystania z usługi poczty głosowej można znaleźć w rozdziale [Konfiguracja faksu](#). Więcej informacji na temat ręcznego odbierania faksów można znaleźć w rozdziale [Ręczne odbieranie faksu](#).
 - Jeśli na linii, do której jest podłączone urządzenie HP All-in-One, działa również modem komputerowy korzystający z połączenia telefonicznego, należy sprawdzić, czy oprogramowanie dostarczone z modemem nie zostało skonfigurowane na potrzeby automatycznego odbierania faksów. Modemy, które zostały skonfigurowane do odbierania faksów, automatycznie zajmują linię telefoniczną w celu odbierania wszystkich faksów przychodzących, co uniemożliwia urządzeniu HP All-in-One odbieranie faksów.
 - Jeśli do tej samej linii telefonicznej co urządzenie HP All-in-One podłączona jest automatyczna sekretarka, może wystąpić jeden z następujących problemów:
 - Automatyczna sekretarka może nie być prawidłowo skonfigurowana do pracy z urządzeniem HP All-in-One.
 - Wiadomość powitalna automatycznej sekretarki może być zbyt długa lub zbyt głośna i uniemożliwić urządzeniu HP All-in-One wykrycie tonów faksowania, przez co urządzenie wysyłające faks może się rozłączyć.
 - Okres ciszy po wiadomości powitalnej automatycznej sekretarki może być zbyt krótki, aby urządzenie HP All-in-One było w stanie wykryć tony faksowania. Problem ten występuje najczęściej w przypadku cyfrowych sekretarek automatycznych.
- Następujące czynności mogą pomóc w rozwiązaniu tych problemów.
- Jeżeli automatyczna sekretarka korzysta z tej samej linii telefonicznej, która jest wykorzystywana do połączeń faksowych, spróbuj podłączyć

automatyczną sekretarkę bezpośrednio do urządzenia HP All-in-One, jak opisano w części [Konfiguracja faksu](#).

- Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One zostało ustawione tak, aby odbierało fakсы automatyczne. Informacje na temat konfiguracji urządzenia HP All-in-One do automatycznego odbierania faksów znajdują się w rozdziale [Ustawianie trybu odbierania](#).
- Upewnij się, że ustawienie **Dzwon. do odebr.** jest ustawione na większą liczbę dzwonek niż automatyczna sekretarka. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Ustawianie liczby dzwonek przed odebraniem](#).
- Spróbuj odebrać faks po odłączeniu automatycznej sekretarki. Jeśli próba się powiedzie, źródłem problemu może być właśnie automatyczna sekretarka.
- Podłącz ponownie automatyczną sekretarkę i nagraj ponownie komunikat powitalny. Nagraj komunikat trwający około 10 sekund. W czasie nagrywania komunikatu mów powoli i cicho. Pozostaw co najmniej 5 sekund ciszy na końcu komunikatu. W czasie nagrywania ciszy nie powinno być żadnych szumów w tle. Spróbuj ponownie odebrać faks.



Uwaga Niektóre cyfrowe automatyczne sekretarki mogą nie nagrywać ciszy nagranej pod koniec wiadomości powitalnej. Aby to sprawdzić, odtwórz nagraną wiadomość powitalną.

- Jeśli urządzenie HP All-in-One jest podłączone do tej samej linii telefonicznej, co inne urządzenia, np. automatyczna sekretarka, modem komputerowy korzystający z łącza telefonicznego lub przełącznik wieloportowy, poziom sygnału faksowania może zostać zmniejszony. Poziom sygnału faksowania może zostać zmniejszony również wskutek korzystania z rozdzielacza telefonicznego lub podłączenia dodatkowych kabli przedłużających. W wyniku zmniejszenia poziomu sygnału faksowania mogą wystąpić problemy przy odbiorze faksów.

Aby sprawdzić, czy problem jest powodowany przez inne urządzenie, należy odłączyć od linii telefonicznej wszystkie urządzenia oprócz HP All-in-One i spróbować odebrać faks ponownie. Jeżeli fakсы są prawidłowo odebrane, gdy inne urządzenia są odłączone od linii, problem wywołuje jedno z nich - w takim przypadku należy podłączać inne urządzenia pojedynczo i po podłączeniu każdego z nich próbować odebrać faks, aż do ustalenia, które urządzenie stanowi źródło problemów.

- Jeśli wybrano specjalny wzorzec dzwonienia dla numeru telefonicznego faksu (w przypadku korzystania z usługi dzwonienia dystynktywnego oferowanego przez operatora sieci telefonicznej), należy sprawdzić, czy opcja **Dzwonienie dystynktywne** w urządzeniu HP All-in-One została odpowiednio skonfigurowana. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie dystynktywne](#).

Urządzenie HP All-in-One nie wysyła faksów, chociaż może je odbierać

Rozwiązanie

- Urządzenie HP All-in-One może wybierać numer zbyt szybko lub zbyt wcześnie. Może zaistnieć potrzeba wstawienia pauzy między wybieranymi cyframi numeru. Na przykład jeśli przed wybraniem numeru faksu konieczne jest uzyskanie dostępu do linii zewnętrznej, wstaw pauzę po numerze dostępu do linii. Jeśli wybierany numer to 95555555, gdzie cyfrą prefiksu łączącego z linią zewnętrzną jest 9, można wstawić pauzy w sposób następujący: 9-555-5555. Aby wprowadzić pauzę podczas wybierania numeru faksu, naciśnij przycisk **Ponów/Pauza** lub naciskaj przycisk **Spacja (#)** do momentu pojawienia się myślnika (-) na wyświetlaczu. Możesz także wysłać faks, korzystając z monitorowanego wybierania numerów. Umożliwia to słuchanie linii telefonicznej podczas wybierania numeru. Możesz ustawić prędkość wybierania numeru oraz odpowiadać na komunikaty podczas wybierania numeru. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania](#).
- Numer wprowadzony podczas wysyłania faksu nie jest prawidłowy lub urządzenie faksowe odbierające napotkało na problemy. Aby to sprawdzić, zadzwoń pod numer faksu za pomocą zwykłego telefonu i sprawdź, czy słychać sygnały faksu. Jeżeli nie słychać sygnału faksu, faks odbiorcy mógł nie zostać włączony lub podłączony, może też zachodzić sytuacja, w której linia odbiorcy jest zakłócana przez usługę poczty głosowej. Możesz również zapytać odbiorcę faksu, czy nie ma problemów z urządzeniem faksującym.

Automatyczna sekretarka nagrywa sygnały faksowania

Rozwiązanie

- Jeżeli automatyczna sekretarka korzysta z tej samej linii telefonicznej, która jest wykorzystywana do połączeń faksowych, spróbuj podłączyć automatyczną sekretarkę bezpośrednio do urządzenia HP All-in-One, jak opisano w części [Konfiguracja faksu](#). Jeżeli automatyczna sekretarka nie zostanie podłączona zgodnie z zaleceniami, może ona nagrywać sygnał faksu.
- Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One jest skonfigurowane na potrzeby automatycznego odbierania faksów oraz że ustawienie **Dzwon. do odebr.** jest prawidłowe. Liczba dzwonek przed odebraniem dla urządzenia HP All-in-One powinna być większa niż liczba dzwonek przed odebraniem ustawiona dla sekretarki automatycznej. Jeśli automatyczna sekretarka i urządzenie HP All-in-One zostaną ustawione na tę samą liczbę dzwonek do odebrania, oba urządzenia odpowiedzą na połączenie i tony faksowania nagrywać się na automatyczną sekretarkę.
- Ustaw automatyczną sekretarkę tak, aby odpowiadała po niewielkiej liczbie dzwonek, a urządzenie HP All-in-One tak, aby odpowiadało po maksymalnej możliwej liczbie dzwonek. (Wartość maksymalnej liczby dzwonek różni się w poszczególnych krajach/regionach). Przy tym ustawieniu automatyczna sekretarka odpowie na połączenie, a urządzenie HP All-in-One będzie monitorować linię. Jeśli urządzenie HP All-in-One

wykryje sygnał nadchodzącego faksu, HP All-in-One odbierze go. Jeśli połączenie jest głosowe, automatyczna sekretarka nagra odbieraną wiadomość. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Ustawianie liczby dzwonek przed odebraniem](#).

Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki


Rozwiązanie Jeśli przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki, możesz skorzystać ze złączki, aby go przedłużyć. Można ją kupić w sklepie z akcesoriami telefonicznymi. Potrzebny będzie także drugi przewód telefoniczny (wystarczy standardowy kabel, często spotykany w domach i biurach).



Wskazówka Jeśli do urządzenia HP All-in-One dołączono przejściówkę 2-żyłowego przewodu telefonicznego, można jej użyć z przewodem 4-żyłowym, jeżeli przewód 2-żyłowy okaże się za krótki. Więcej informacji na temat korzystania z przejściówki 2-żyłowego przewodu telefonicznego można znaleźć w dołączonej dokumentacji.

Przedłużanie przewodu telefonicznego

1. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One, podłącz jeden koniec do rozgałęziacza, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia HP All-in-One.
2. Podłącz drugi przewód telefoniczny do otwartego portu złączki i do telefonicznego gniazdka ściennego, jak pokazano poniżej.

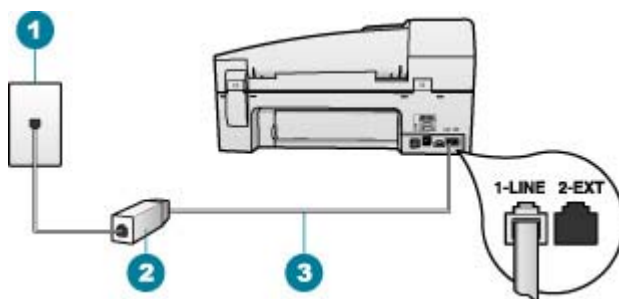

- | | |
|---|---|
| 1 | Ścienne gniazdko telefoniczne |
| 2 | Złączka |
| 3 | Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One i podłącz go do portu „1-LINE” |

Rozwiązywanie problemów z eksploatacją

W tej części zawarte są informacje dotyczące rozwiązywania problemów z papierem i pojemnikiem z tuszem.

Część pomocy ekranowej dotycząca rozwiązywania problemów zawiera bardziej szczegółowe wskazówki pomocne w rozwiązywaniu najczęściej występujących problemów związanych z urządzeniem HP All-in-One. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [Korzystanie z pomocy ekranowej](#).

Mając dostęp do Internetu, dodatkowe informacje można uzyskać w witrynie internetowej firmy HP pod adresem: www.hp.com/support. Znajdują się tam również odpowiedzi na często zadawane pytania.

Rozwiązywanie problemów z papierem

Aby uniknąć blokad papieru, należy używać tylko rodzajów papieru zalecanych do urządzenia HP All-in-One. Lista zalecanych rodzajów papieru znajduje pod adresem www.hp.com/support.

Nie ładuj do podajnika zwiniętego lub zmarszczonego papieru, ani papieru ze złamanymi lub oderwanymi brzegami.

W przypadku wystąpienia blokady papieru usuń zacięcie papieru, wykonując poniższe czynności.

Usuwanie zacięć papieru

Jeśli papier został załadowany do podajnika, konieczne może być usunięcie zablokowanego papieru przez tylne drzwiczki.

Papier może także zablokować się w automatycznym podajniku dokumentów. Istnieje parę sytuacji, które mogą do tego doprowadzić:

- Włożenie zbyt dużej ilości papieru do podajnika dokumentów. W zasobniku podajnika dokumentów może znajdować się 35 kartek zwykłego papieru.
- Użycie papieru zbyt grubego lub zbyt cienkiego dla HP All-in-One.
- Próba dodania papieru do podajnika dokumentów w czasie, gdy urządzenie HP All-in-One pobiera kartki.

Aby usunąć zacięcie papieru przez tylne drzwiczki

1. Naciśnij występ z lewej strony tylnych drzwiczek, aby je odblokować. Zdejmij drzwiczki, odciągając je od urządzenia HP All-in-One.



Przeostroga Próba usunięcia zacięcia papieru od przodu może spowodować uszkodzenie mechanizmu drukowania urządzenia HP All-in-One. Zacięcia papieru zawsze należy usuwać przez tylne drzwiczki.



2. Delikatnie wyciągnij papier spomiędzy rolek.



Przestroga Jeśli papier podarł się podczas wyciągania z rolek, sprawdź, czy wewnątrz urządzenia, pomiędzy rolkami i kółkami, nie znajdują się resztki podartego papieru. Jeśli nie usuniesz wszystkich kawałków papieru z urządzenia HP All-in-One, istnieje ryzyko zacięcia papieru.

3. Załóż tylne drzwiczki. Delikatnie dociśnij drzwiczki, aż zatrzasną się w odpowiednim miejscu.
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować bieżące zadanie.

Aby usunąć zacięty papier z automatycznego podajnika dokumentów

1. Unieś pokrywę automatycznego podajnika dokumentów.



2. Delikatnie wyciągnij papier spomiędzy rolek.



Przestroga Jeśli papier podarł się podczas wyciągania z rolek, sprawdź, czy wewnątrz urządzenia, pomiędzy rolkami i kółkami, nie znajdują się resztki podartego papieru. Jeśli nie usuniesz wszystkich kawałków papieru z urządzenia HP All-in-One, istnieje ryzyko zacięcia papieru.

3. Jeśli nie widać zacięcia papieru pomiędzy rolkami, podnieś mechanizm automatycznego podajnika dokumentów.



4. Sprawdź, czy w mechanizmie automatycznego podajnika dokumentów nie nastąpiło zacięcie papieru.



5. Opuść mechanizm podajnika automatycznego i zamknij pokrywę podajnika.

Automatyczny podajnik dokumentów pobiera za dużo stron naraz lub w ogóle nie pobiera stron

Przyczyna Prawdopodobnie trzeba wyczyścić podkładkę separatora i rolki wewnątrz automatycznego podajnika dokumentów. W toku intensywnej eksploatacji lub w przypadku kopiowania oryginałów pisanych ręcznie lub grubo pokrytych tuszem na rolkach i na podkładce separującej mógł nagromadzić się grafit, wosk lub tusz.

- Jeśli automatyczny podajnik dokumentów w ogóle nie pobiera stron, konieczne jest oczyszczenie rolek wewnątrz podajnika.
- Jeśli automatyczny podajnik dokumentów pobiera po kilka arkuszy zamiast jednego, konieczne jest oczyszczenie podkładki separatora wewnątrz podajnika.

Rozwiązanie Umieść jeden lub dwa całe arkusze nieużywanego zwykłego białego papieru w zasobniku podajnika dokumentów i naciśnij przycisk **Kopiuj mono**. Gdy zwykły papier przechodzi przez automatyczny podajnik dokumentów, papier uwalnia i wchłania resztki atramentu znajdujące się na rolkach i podkładce separatora.




Wskazówka Jeśli automatyczny podajnik dokumentów nie pobiera zwykłego papieru, spróbuj wyczyścić przednie rolki. Wytrzyj rolkę miękką szmatką nie pozostawiającą włókien zamoczoną w wodzie destylowanej.

Jeśli problem nie ustąpi lub automatyczny podajnik nie pobiera zwykłego papieru, można ręcznie oczyścić rolki i podkładkę separatora.

Aby oczyścić rolki lub podkładkę separującą

1. Usuń wszelkie oryginały z podajnika dokumentów.
2. Podnieś pokrywę automatycznego podajnika dokumentów (1). Zapewnij to dostęp do rolek (2) i podkładki separatora (3) zgodnie z poniższym rysunkiem.

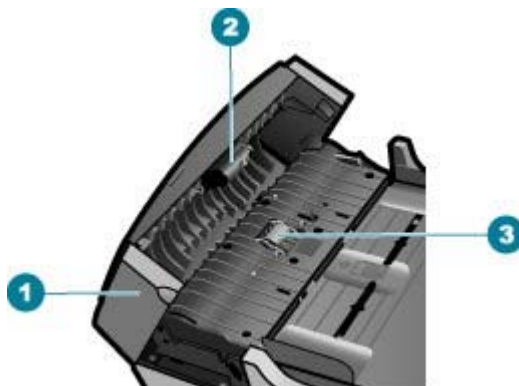

1	Pokrywa automatycznego podajnika dokumentów
2	Rolki
3	Podkładka separująca

3. Nieznacznie zwilż niestrzępiącą się ściereczkę wodą destylowaną, a następnie wyciśnij nadmiar wody.
4. Wilgotną ściereczką zetrzyj zanieczyszczenia z rolek lub podkładki separatora.



Uwaga Jeśli zanieczyszczenia nie schodzą pod wpływem wody destylowanej, spróbuj zastosować alkohol izopropylowy.

5. Zamknij pokrywę automatycznego podajnika dokumentów.

Rozwiązywanie problemów z pojemnikami z tuszem

Jeśli występują problemy z drukowaniem, oznacza to, że mógł wystąpić problem z jednym z pojemników z tuszem.

Aby rozwiązać problemy z kasetami drukującymi

1. Wyjmij czarną kasety drukującą z gniazda po prawej stronie. Nie dotykaj dysz atramentu ani styków w kolorze miedzi. Sprawdź, czy styki w kolorze miedzi lub dysze atramentu nie są uszkodzone.
Upewnij się, że plastikowa taśma została ściągnięta. Jeśli plastikowa taśma wciąż zakrywa dysze kasety, delikatnie usuń taśmę za pomocą różowej końcówki.
2. Włóż kasety drukującą ponownie, wsuwając ją do gniazda. Następnie wepchnij kasety drukującą, aż zaskoczy w gnieździe.



3. Powtórz kroki 1 i 2 w przypadku kasety drukującej z trójkolorowym atramentem znajdującej się po lewej stronie.
4. Jeśli problem będzie się powtarzał, wydrukuj raport na stronie testowej, aby ustalić, czy problem dotyczy kaset drukujących.
Zawiera on przydatne informacje na temat kaset drukujących, w tym o ich stanie.
5. Jeśli raport wskazuje na problemy, oczyść kasety drukujące.
6. Jeżeli problem będzie nadal występował, oczyść miedziane styki kaset drukujących.
7. Jeśli wciąż występują problemy z drukowaniem, określ, która kaseeta drukująca jest źródłem problemów i wymień ją.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- [Wymiana kaset drukujących](#)
- [Drukowanie raportu z autotestu](#)
- [Wyczyść kasety drukujące.](#)
- [Czyszczenie styków kasety drukującej](#)

12 Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

Produkty firmy HP, takie jak zalecane rodzaje papieru oraz kasety drukujące, można zamówić ze strony internetowej firmy HP.

- [Zamawianie papieru lub innych nośników](#)
- [Zamawianie kasety drukujących](#)
- [Zamawianie akcesoriów](#)
- [Zamawianie innych akcesoriów](#)

Zamawianie papieru lub innych nośników

Aby zamówić papiery i inne akcesoria HP, takie jak papiery fotograficzne HP Premium lub HP All-in-One, odwiedź witrynę www.hp.com/learn/suresupply. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, należy wybrać kraj/region i posiadane urządzenie, a następnie kliknąć jedno z łączy do zakupów na stronie.

Zamawianie kasety drukujących

Lista numerów pojemników z tuszem znajduje się na tylnej stronie okładki niniejszego podręcznika. Oprogramowanie dołączone do urządzenia HP All-in-One może zostać użyte od ustalenia numerów katalogowych wszystkich kasety drukujących. Pojemniki z tuszem można zamówić z witryny internetowej HP. Dodatkowo można się skontaktować z lokalnym sprzedawcą HP, aby uzyskać informacje, jakie są prawidłowe numery katalogowe pojemników z tuszem dla urządzenia, i kupić pojemniki.

Aby zamówić papier lub inne materiały eksploatacyjne firmy HP, przejdź do witryny www.hp.com/learn/suresupply. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, należy wybrać kraj/region i posiadane urządzenie, a następnie kliknąć jedno z łączy do zakupów na stronie.



Uwaga Zamawianie kasety drukujących przez Internet nie jest obsługiwane we wszystkich krajach/regionach. Jeśli dotyczy to kraju/regionu użytkownika, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą firmy HP w celu otrzymania informacji o zakupie kasety drukujących.

Aby zamówić kasety drukujące za pomocą oprogramowania HP Photosmart

1. W programie **Centrum obsługi HP** kliknij polecenie **Ustawienia**, wskaż polecenie **Ustawienia drukowania**, a następnie kliknij opcję **Zestaw narzędzi do drukowania**.



Uwaga W oknie dialogowym **Właściwości drukowania** można również otworzyć aplikację **Zestaw narzędzi do drukowania**. W oknie dialogowym **Właściwości drukowania** kliknij kartę **Usługi**, a następnie **Serwis urządzenia**.

2. Kliknij kartę **Szacunkowy poziom tuszu**.

3. Kliknij łącze **Informacje na temat zamawiania pojemników z tuszem**.
Zostaną wyświetlone numery katalogowe kaset drukujących.
4. Kliknij opcję **Zamów w Internecie**.
Firma HP wysłała szczegółowe informacje o drukarkach, w tym o numerach modeli, numerach seryjnych i poziomach atramentu do autoryzowanych sprzedawców internetowych. Brakujące zasoby są wstępnie wybierane. Użytkownik może zmienić ich ilość, dodać lub usunąć pozycję, a następnie dokonać zakupu.

Aby znaleźć numer katalogowy przy użyciu oprogramowania HP Photosmart Macintosh

1. Na pasku zadań programu HP Photosmart — studio kliknij opcję **Devices** (Urządzenia).
Zostanie wyświetlone okno **HP Device Manager** (Menedżer urządzeń HP).
2. Sprawdź, czy w menu podręcznym **Devices** (Urządzenia) wybrana jest opcja HP All-in-One.
3. Z menu podręcznego **Information and Settings** (Informacje i ustawienia) wybierz opcję **Maintain Printer** (Konserwacja drukarki).
Pojawi się okno **Select Printer** (Wybierz drukarkę).
4. Jeżeli pojawi się okno dialogowe **Select Printer** (Wybierz drukarkę), wybierz urządzenie HP All-in-One, a następnie kliknij opcję **Launch Utility** (Uruchom narzędzie).
Pojawi się okno **HP Printer Utility**.
5. Na liście **Configuration Settings** (Ustawienia konfiguracji) kliknij opcję **Supply Info** (Informacje o materiałach).
Zostaną wyświetlone numery katalogowe pojemników z tuszem.
6. Aby zamówić pojemniki z tuszem, kliknij opcję **Supplies Status** (Stan materiałów) w obszarze **Configuration Settings** (Ustawienia konfiguracji), a następnie kliknij opcję **Order HP Supplies** (Zamów materiały firmy HP).

Zamawianie akcesoriów

Aby zamówić akcesoria do urządzenia HP All-in-One, odwiedź witrynę internetową www.hp.com/learn/suresupply. Jeśli pojawi się pytanie, wybierz swój kraj/region i postępując według komunikatów wybierz produkt, a następnie kliknij w jedno z łączy do zakupów na stronie. Zależnie od kraju/regionu urządzenie HP All-in-One może obsługiwać poniższe akcesoria.

Nazwa i numer modelu	Opis
Adapter HP bt450 do drukarki i komputera z bezprzewodową technologią Bluetooth®	Umożliwia drukowanie z urządzenia Bluetooth w urządzeniu HP All-in-One. Akcesorium to jest podłączane do przedniego gniazda USB urządzenia HP All-in-One i przyjmuje zadania drukowania z obsługiwanych urządzeń Bluetooth, jak telefony z aparatem cyfrowym, komputery kieszonkowe (PDA) czy komputery z Bluetooth działające pod kontrolą systemu Windows lub Macintosh.

Zamawianie innych akcesoriów

Aby zamówić inne akcesoria, takie jak oprogramowanie urządzenia HP All-in-One, egzemplarz Podręcznika użytkownika, Instrukcję instalacji lub inne części do samodzielnej wymiany, należy zadzwonić pod lokalny numer.

Kraj/region	Numer telefoniczny, na który można złożyć zamówienie
Region Azji i Pacyfiku (oprócz Japonii)	65 272 5300
Australia	1300 721 147
Europa	+49 180 5 290220 (Niemcy) +44 870 606 9081 (Wielka Brytania)
Nowa Zelandia	0800 441 147
Afryka Południowa	+27 (0)11 8061030
USA i Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

Aby zamówić akcesoria w państwach/regionach nie wymienionych w tabeli, odwiedź witrynę www.hp.com/support. Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z firmą HP**, aby wyświetlić informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.

13 Gwarancja i wsparcie HP

W tym rozdziale przedstawiono informacje dotyczące gwarancji, jak również korzystania ze wsparcia technicznego za pośrednictwem Internetu, uzyskiwania informacji na temat numeru seryjnego i identyfikatora serwisowego, kontaktowania się z działem obsługi klientów HP oraz przygotowania urządzenia HP All-in-One do wysyłki.

Jeśli nie możesz odnaleźć odpowiedzi w dokumentacji papierowej lub elektronicznej dostarczonej z produktem, skontaktuj się z jednym z punktów obsługi technicznej firmy HP, których lista znajduje się w następnej części. Niektóre usługi wsparcia technicznego dostępne są tylko w USA i Kanadzie, zaś inne dostępne są w wielu krajach/regionach na całym świecie. Jeśli na liście nie podano numeru pomocy telefonicznej w danym kraju/regionie, należy poprosić o pomoc najbliższy autoryzowany punkt sprzedaży wyrobów firmy HP.

Gwarancja

Aby skorzystać z obsługi serwisowej firmy HP, należy wcześniej skontaktować się z punktem obsługi technicznej firmy HP lub punktem obsługi klientów firmy HP w celu przeprowadzenia podstawowej diagnostyki. Opis czynności, które należy wykonać przed skontaktowaniem się z punktem obsługi klientów, można znaleźć w części [Przed zadzwonieniem do punktu obsługi klienta firmy HP](#).



Uwaga Informacje te nie dotyczą klientów w Japonii. Aby uzyskać informacje na temat opcji obsługi serwisowej w Japonii, patrz [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Informacje o rozszerzeniu gwarancji

W zależności od kraju/regionu firma HP może zaoferować opcję rozszerzenia standardowej gwarancji na produkt za dodatkową opłatą. Dostępne opcje mogą zawierać priorytetową obsługę telefoniczną, obsługę zwrotu lub wymianę w następny dzień roboczy. Standardowo okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu, a rozszerzoną gwarancję należy zakupić przed upływem wyznaczonego czasu od daty zakupu.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- W Stanach Zjednoczonych wybierz numer 1-866-234-1377, aby porozmawiać z radcą firmy HP.
- Poza obszarem USA należy zadzwonić do miejscowego punktu obsługi klientów firmy HP. Listę numerów telefonicznych międzynarodowych punktów obsługi klientów można znaleźć w części [Numery telefonów w innych krajach](#).
- Przejdź do strony internetowej HP pod adresem www.hp.com/support. Jeśli pojawi się monit, wybierz odpowiedni kraj/region i wyszukaj informacje na temat gwarancji.

Informacje o gwarancji

Produkt HP	Okres gwarancji
Oprogramowanie	90 dni
Wkłady drukujące	Do wystąpienia wcześniejszego z dwóch zdarzeń wyczerpania się atramentu HP lub zakończenia się okresu gwarancyjnego nadrukowanego na wkładzie drukującym. Ta gwarancja nie odnosi się do wkładów drukujących firmy HP, które były powtórnie napełniane, reprodukowane, odnawiane, niewłaściwie użytkowane lub w jakikolwiek sposób przerabiane.
Wyposażenie dodatkowe	1 rok
Urządzenia peryferyjne drukarki (szczegóły poniżej)	1 rok

A. Zakres gwarancji

1. Firma Hewlett-Packard (HP) gwarantuje klientowi-użytkownikowi końcowemu, że wymienione wyżej produkty HP będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez podany powyżej okres, licząc od daty zakupu.
2. Gwarancja HP dotycząca oprogramowania odnosi się wyłącznie do działania oprogramowania (wykonywania instrukcji programowych). Firma HP nie gwarantuje, że działanie produktu będzie wolne od zakłóceń i błędów.
3. Gwarancja HP obejmuje tylko te wady, które zostaną ujawnione podczas normalnego użytkowania produktu. Nie obejmuje ona innych problemów, w tym będących wynikiem:
 - a. niewłaściwej obsługi lub niefachowo wykonanych modyfikacji;
 - b. używania oprogramowania, nośników, części lub materiałów eksploatacyjnych, które nie pochodzą od firmy HP lub nie są obsługiwane przez produkty HP;
 - c. eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem;
 - d. nieautoryzowanej modyfikacji lub niewłaściwego użytkowania.
4. W odniesieniu do drukarek HP używanie wkładów drukujących pochodzących od innego producenta lub ponowne napełnianie ich nie narusza warunków gwarancji ani zasad pomocy technicznej oferowanej nabywcy. Jeśli jednak błędna praca drukarki lub jej uszkodzenie jest wynikiem używania wkładów drukujących innych producentów lub wkładów ponownie napełnianych, firma HP zastrzega sobie prawo do obciążenia nabywcy kosztami robocizny oraz materiałów użytych do usunięcia awarii lub uszkodzenia.
5. Jeśli w czasie obowiązywania gwarancji firma HP zostanie powiadomiona o defektach w produkcie, który jest objęty gwarancją HP, dokonana zostanie naprawa lub wymiana produktu, przy czym wybór usługi leży w gestii firmy HP.
6. Gdyby firma HP nie była w stanie naprawić lub wymienić wadliwego produktu objętego gwarancją HP, zobowiązuje się do wypłacenia równowartości ceny nabycia produktu w stosownym czasie od momentu zgłoszenia usterki.
7. Firma HP nie jest zobowiązana do naprawy, wymiany produktu lub zwrotu jego równowartości w przypadku niedostarczenia wadliwego produktu do przedstawicielsstwa HP.
8. Produkt oferowany za zamienne może być nowy lub prawie nowy, jednak pod względem funkcjonalności co najmniej równy produktowi podlegającemu wymianie.
9. Produkty HP mogą zawierać części, elementy i materiały pochodzące z odzysku, równoważne w działaniu częściom nowym.
10. Umowa gwarancyjna HP jest ważna w każdym kraju, w którym firma HP prowadzi dystrybucję produktu. Umowy dotyczące dodatkowego serwisu gwarancyjnego, w tym naprawy w miejscu użytkowania sprzętu, mogą być zawierane w każdym autoryzowanym punkcie serwisowym HP na terenie krajów, gdzie prowadzona jest dystrybucja danego produktu przez firmę HP lub autoryzowanego importera.

B. Ograniczenia gwarancji

W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LOKALNE ANI FIRMA HP, ANI WSPÓŁPRACUJĄCY Z NIA DYSTRYBUTORZY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, ANI NIE ZMIENIAJĄ WARUNKÓW GWARANCJI JUŻ ISTNIEJĄCYCH, ZARÓWNO JAWNYCH JAK I DOMNIEMANYCH GWARANCJI SPRZEDAŻALNOŚCI, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

C. Ograniczenia rękojmi

1. W stopniu dopuszczalnym przez obowiązujące prawo lokalne, rekompensaty określone w postanowieniach niniejszej umowy gwarancyjnej są jedynymi i wyłącznymi rekompensatami, jakie przysługują klientom HP.
2. W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LOKALNE, Z WYŁĄCZENIEM ZOBOWIĄZAŃ JAWNIE WYRAŻONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE GWARANCYJNEJ, ANI FIRMA HP, ANI WSPÓŁPRACUJĄCY Z NIA DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, CELOWE, PRZYPADKOWE I WYNIKOWE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY EWENTUALNE ROSZCZENIA ZNAJDUJĄ OPARCIE W GWARANCJI, KONTRAKCIE LUB INNYCH OGÓLNYCH ZASADACH PRAWNYCH, A TAKŻE W PRZYPADKU POWIADOMIENIA FIRMY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH USZKODZEŃ.

D. Prawo lokalne

1. Umowa gwarancyjna daje nabywcy określone prawa. Nabywca może też posiadać dodatkowe prawa, zależnie od prawa stanowego w USA, prawa obowiązującego w poszczególnych prowincjach Kanady, a także od stanu prawnego w poszczególnych krajach świata.
2. Jeśli postanowienia niniejszej gwarancji nie są spójne z prawem lokalnym, niniejsza umowa gwarancyjna może zostać zmodyfikowana w stopniu zapewniającym zgodność z prawem lokalnym. W konkretnym systemie prawnym pewne zastrzeżenia i ograniczenia niniejszej gwarancji mogą nie mieć zastosowania. Na przykład w niektórych stanach USA, jak również w niektórych systemach prawnych poza USA (m.in. w prowincjach Kanady), mogą zostać przyjęte inne rozwiązania prawne, czyli:
 - a. wykluczenie tych zastrzeżeń i ograniczeń niniejszej gwarancji, które ograniczają ustawowe prawa nabywcy (np. w Wielkiej Brytanii);
 - b. ograniczenie w inny sposób możliwości producenta do egzekwowania takich zastrzeżeń i ograniczeń;
 - c. przyznanie nabywcy dodatkowych praw, określenie czasu obowiązywania domniemyanych gwarancji, których producent nie może odrzucić lub zniesienie ograniczeń co do czasu trwania gwarancji domniemyanych.
3. WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY GWARANCYJNEJ, Z POMINIĘCIEM DOPUSZCZALNYCH PRZEZ PRAWO WYJĄTKÓW, NIE WYKLUCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ I NIE MODYFIKUJĄ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYCH KRAJACH PRZEPISÓW PRAWA HANDLOWEGO. WARUNKI GWARANCJI STANOWIĄ NAWIĄZANIE DO UZupełNIENIE TYCH PRZEPISÓW W ZASTOSOWANIU DO SPRZEDAŻY PRODUKTÓW HP OBJĘTYCH JEJ POSTANOWIENIAMI.

Szanowny Kliencie!

W załączeniu przedstawiamy nazwy i adresy spółek HP, które udzielają gwarancji HP w Państwa kraju.

HP informuje, że na podstawie umowy sprzedaży mogą Państwu przysługiwać ustawowe prawa wobec sprzedawcy dodatkowo do gwarancji. Gwarancja HP nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Polska: Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370

Wsparcie i informacje dostępne w Internecie

Informacje dotyczące pomocy technicznej i gwarancji można znaleźć w witrynie firmy HP w sieci Web pod adresem www.hp.com/support. Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z firmą HP**, aby wyświetlić informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.

W witrynie internetowej można również znaleźć wsparcie techniczne, sterowniki, materiały eksploatacyjne, informacje o zamawianiu oraz skorzystać z innych opcji, w tym:

- Uzyskać dostęp do internetowych stron wsparcia technicznego.
- Wysłać do firmy HP wiadomość e-mail w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie.
- Skontaktować się online z pracownikiem technicznym firmy HP.
- Sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania.

Opcje wsparcia technicznego i ich dostępność zależą od produktu, kraju/regionu oraz języka.

Przed zadzwonieniem do punktu obsługi klienta firmy HP

Wraz z urządzeniem HP All-in-One może być dostarczane oprogramowanie innych firm. W przypadku wystąpienia problemów z dowolnym z tych programów najlepszą pomoc techniczną można otrzymać, dzwoniąc do specjalistów z konkretnej firmy.



Uwaga Te informacje nie dotyczą klientów w Japonii. Informacje na temat opcji serwisu w Japonii można znaleźć w części [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Jeśli konieczny jest kontakt z punktem obsługi klientów firmy HP, wykonaj najpierw następujące czynności:

1. Upewnij się, że:
 - a. Urządzenie HP All-in-One jest podłączone do zasilania i jest włączone.
 - b. Odpowiednie kasety drukujące są zainstalowane prawidłowo.
 - c. Zalecany rodzaj papieru jest prawidłowo włożony do zasobnika wejściowego.
2. Uruchom ponownie urządzenie HP All-in-One:
 - a. Wyłącz urządzenie HP All-in-One, naciskając przycisk **Włącz**.
 - b. Wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazda w tylnej części urządzenia HP All-in-One.
 - c. Ponownie podłącz urządzenie HP All-in-One do zasilacza.
 - d. Włącz urządzenie HP All-in-One, naciskając przycisk **Włącz**.
3. Informacje dotyczące pomocy technicznej i gwarancji można znaleźć w witrynie firmy HP w sieci Web pod adresem www.hp.com/support. Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z firmą HP**, aby wyświetlić informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.
Odwiedź witrynę firmy HP w celu zapoznania się z najnowszymi informacjami lub wskazówkami na temat rozwiązywania problemów z urządzeniem HP All-in-One.
4. Jeśli nadal występują problemy i zachodzi potrzeba skontaktowania się z przedstawicielem punktu obsługi klientów firmy HP:
 - a. Upewnij się, że znasz dokładną nazwę urządzenia HP All-in-One, taką jak podana na panelu sterowania urządzenia.
 - b. Należy wydrukować raport ze strony testowej urządzenia.
 - c. Wykonaj kopię kolorową jako próbkę.
 - d. Przygotuj się do szczegółowego opisu zaistniałego problemu.
 - e. Przygotuj numer seryjny oraz nr ID usługi urządzenia.
5. Zadzwoń do punktu obsługi klienta firmy HP. Podczas połączenia telefonicznego przebywaj w pobliżu urządzenia HP All-in-One.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- [Drukowanie raportu z autotestu](#)
- [Numer seryjny oraz identyfikator serwisowy urządzenia](#)

Numer seryjny oraz identyfikator serwisowy urządzenia

Dostęp do ważnych informacji można uzyskać, wyświetlając **Menu informacyjne** urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeśli urządzenia HP All-in-One nie można włączyć, można odczytać jego numer seryjny z naklejki z tyłu urządzenia. Numer seryjny jest to kod składający się z 10 znaków, który znajduje się lewym górnym rogu naklejki.

Aby odczytać numer seryjny i identyfikator usługi

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **OK**. Przytrzymując naciśnięty przycisk **OK**, naciśnij przycisk **4**. Spowoduje to wyświetlenie opcji **Menu informacyjne**.
2. Naciskaj przycisk **▶**, aż zostanie wyświetlona opcja **Numer modelu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Zostanie wyświetlony identyfikator serwisowy urządzenia.
Zapisz pełny identyfikator serwisowy urządzenia.
3. Naciśnij przycisk **Anuluj**, a następnie naciskaj przycisk **▶**, aż zostanie wyświetlony **numer seryjny**.
4. Naciśnij przycisk **OK**. Spowoduje to wyświetlenie numeru seryjnego.
Zapisz pełny numer seryjny.
5. Naciskaj przycisk **Anuluj** do momentu wyjścia z menu **Menu informacyjne**.

Numer telefonu w okresie gwarancyjnym (w Ameryce Północnej)

Zadzwoń pod numer **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Obsługa klientów w USA jest dostępna w języku angielskim i hiszpańskim 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (dni i godziny świadczenia usług mogą zostać zmienione bez uprzedzenia). Usługa ta jest darmowa w okresie gwarancyjnym. Po upływie okresu gwarancyjnego za usługę może zostać naliczona opłata.

Numery telefonów w innych krajach

Wymienione poniżej numery telefoniczne są aktualne na dzień publikacji niniejszej instrukcji. W celu uzyskania listy aktualnych numerów międzynarodowych punktów wsparcia technicznego firmy HP należy odwiedzić stronę internetową www.hp.com/support i wybrać żądany kraj/region lub język.

Podczas trwania okresu gwarancyjnego usługa wsparcia jest bezpłatna; obowiązują jednak standardowe opłaty za telefoniczne połączenia zamiejscowe. W niektórych przypadkach możliwe są dodatkowe opłaty.

Aby uzyskać pomoc telefoniczną w Europie, sprawdź szczegóły warunków udzielania takiej pomocy w danym kraju/regionie na stronie internetowej www.hp.com/support.

Można również poprosić o pomoc punkt sprzedaży produktów firmy HP lub zadzwonić do firmy HP pod numer podany w niniejszej instrukcji.

Firma HP na bieżąco udoskonala obsługę telefoniczną swoich klientów. Najnowsze informacje o dostępności usług serwisowych znajdują się w internetowej witrynie firmy HP.



61 56 45 43	الجزائر	日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	한국	1888-3003
Argentina	0-800-555-5000	Luxembourg	900 40 006
Australia	1300 721 147	Luxembourg	900 40 007
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910		(0,16 € / min)
Österreich	+ 43 1 86332 1000	Malaysia	1800 88 8588
	0810-0010000	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
	(Inland)	Mexico	01-800-472-68368
17212049	البحرين	22 404747	المغرب
België	070 300 005	Nederland	0900 2020 165
Belgique	070 300 004		(0,20 € / min)
Brasil (São Paulo)	55-11-4004-7751	New Zealand	0800 441 147
Brasil	0-800-709-7751	Nigeria	1 3204 999
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Norge	+46 (0) 77 120 4765
Canada	1-800-474-6836	Panama	1-800-711-2884
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support	Paraguay	009 800 54 1 0006
Chile	800-360-999	Perú	0-800-10111
中国	86-10-68687980	Philippines	(63) 2 867 3551
	800-810-3888		1800 1441 0094
Colombia (Bogotá)	571-606-9191	Polska	0 801 800 235
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Portugal	808 201 492
Costa Rica	0-800-011-1046	Puerto Rico	1-877-232-0889
Ceská republika	810 222 222	República Dominicana	1-800-711-2884
Danmark	+ 45 70 202 845	România	0801 033 390
Ecuador (Andinetel)	1-999-119	Rosija (Moskva)	095 777 3284
	800-711-2884	Rosija (Sankt-Peterburg)	812 332 4240
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528		
	800-711-2884	800 897 1415	السعودية
(02) 6910602	مصر	Singapore	6 272 5300
El Salvador	800-6160	Slovensko	0850 111 256
España	902 010 099	South Africa	+ 27 11 2589301
France	+33 (0) 892 69 60 22	(international)	
	(0,34 € / min)	South Africa (RSA)	086 0001030
Deutschland	+49 (0) 180 5652 180	Rest of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	Suomi	+358 (0) 203 66 767
Ελλάδα (οντός Ελλάδας)	801 11 75400	Sverige	+46 (0) 77 120 4765
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2654	Switzerland	0848 672 672
Guatemala	1-800-711-2884	臺灣	02-8722-8000
香港特別行政區	2802 4098	ไทย	+66 (2) 353 9000
Magyarország	06 40 200 629	71 89 12 22	تركمن
India	1600 425 7737	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Türkiye	90 212 444 71 71
Ireland	1 890 923 902	Ympäriä	(044) 230 51 06
1-700-503-048	ישראל	600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
Italia	848 800 871	United Kingdom	+44 (0) 870 010 4320
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-(800)-474-6836
日本	0570-000511	Uruguay	0004-054-177
		Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	+84 88234530

HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にもよりますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号：0570-000511（自動応答）

:03-3335-9800（自動応答システムが使用できない場合）

サポート時間：平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。
ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Instrukcje dotyczące sposobu pakowania urządzenia do wymiany znajdują się w części [Pakowanie urządzenia HP All-in-One](#).

Kontaktowanie się z działem obsługi technicznej HP Korea

HP 한국 고객 지원 문의

고객 지원 센터 대표 전화

1588-3003

제품가격 및 구입처 정보 문의 전화

080-703-0700

* 전화 상담 가능 시간 : 평일 09:00~18:00

토요일 9:00~13:00

(일요일, 공휴일 제외)

Przygotowanie urządzenia HP All-in-One do wysyłki

Jeśli po skontaktowaniu się z punktem obsługi technicznej firmy HP lub zwróceniu produktu do punktu, w którym został zakupiony, okaże się, że urządzenie HP All-in-One trzeba wysłać do serwisu, przed zwrotem urządzenia należy wyjąć i zachować następujące części:

- kasety drukujące;
- nakładkę panelu sterowania;
- przewód zasilający, kabel USB i wszelkie inne kable podłączone do urządzenia HP All-in-One;
- papier załadowany do zasobnika wejściowego;
- oryginały, które mogły zostać włożone do urządzenia HP All-in-One.
- [Usuwanie kasety drukujących przed wysłaniem](#)
- [Zdejmij nakładkę panelu sterowania](#)

Usuwanie kasety drukujących przed wysłaniem

Przed zwróceniem urządzenia HP All-in-One należy się upewnić, że kasety drukujące zostały wyjęte.



Uwaga Te informacje nie dotyczą klientów w Japonii. Informacje na temat opcji serwisu w Japonii można znaleźć w części [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Aby usunąć kasety drukujące przed wysłaniem

1. Włącz urządzenie HP All-in-One i poczekaj, aż karetką będzie bezczynna i nie będzie generować żadnych dźwięków. Jeśli urządzenia HP All-in-One nie można włączyć, pomiń ten krok i przejdź do kroku 2.
2. Otwórz drzwiczki kasety drukującej.

- Wyjmij kasety drukujące z gniazd.



Uwaga Jeśli urządzenia HP All-in-One nie można włączyć, odłącz przewód zasilający i ręcznie przesun karetkę maksymalnie w prawo, aby wyjąć kasety drukujące.

- Umieść kasety drukujące w szczelnym, plastikowym pojemniku, aby nie wyschły i odłóż je na bok. Nie wysyłaj ich z urządzeniem HP All-in-One, chyba że tak polecił pracownik obsługi technicznej firmy HP.
- Zamknij kłapkę wkładów drukujących i poczekaj kilka minut, dopóki karetką nie powróci do pozycji początkowej (po lewej stronie).



Uwaga Przed wyłączeniem urządzenia HP All-in-One sprawdź, czy skaner jest beczynny i powrócił do pozycji wyjściowej.

- Naciśnij przycisk **Włącz**, aby wyłączyć urządzenie HP All-in-One.

Zdejmij nakładkę panelu sterowania

Po wyjęciu kaset drukujących należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.



Uwaga Te informacje nie dotyczą klientów w Japonii. Informacje na temat opcji serwisu w Japonii można znaleźć w części [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).



Przestroga 1 Przed wykonaniem tych czynności urządzenie HP All-in-One musi zostać odłączone od zasilania.

Przestroga 2 Urządzenie zamienne HP All-in-One zostanie wysłane bez przewodu zasilającego. Przechowaj przewód zasilający w bezpiecznym miejscu do momentu otrzymania urządzenia zamiennego HP All-in-One.

Usuwanie nakładki panelu sterowania

- Naciśnij przycisk **Włącz**, aby wyłączyć urządzenie HP All-in-One.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka i odłącz przewód zasilający od urządzenia HP All-in-One. Nie wysyłaj przewodu zasilającego razem z urządzeniem HP All-in-One.
- Zdejmij nakładkę panelu sterowania w następujący sposób:
 - Umieść dłonie na obu stronach nakładki panelu sterowania.
 - Czubkami palców podważ nakładkę panelu sterowania.



- Zachowaj nakładkę panelu sterowania. Nie wysyłaj nakładki panelu sterowania razem z urządzeniem HP All-in-One.



Przestroga Urządzenie zamienne HP All-in-One może zostać wysłane bez nakładki panelu sterowania. Przechowuj nakładkę panelu sterowania w bezpiecznym miejscu, a po otrzymaniu zamiennego urządzenia HP All-in-One —

podłącz ją. Musisz zainstalować nakładkę panelu, aby używać funkcji panelu sterowania urządzenia zamiennego HP All-in-One.




Uwaga Aby uzyskać informacje na temat zakładania nakładki panelu sterowania, patrz Instrukcja instalacji dostarczona wraz z urządzeniem HP All-in-One. Urządzenie zamienne HP All-in-One może zawierać odpowiednie instrukcje dotyczące instalacji.

Pakowanie urządzenia HP All-in-One

Po usunięciu kasety drukujących, zdjęciu nakładki panelu sterowania, wyłączeniu produktu HP All-in-One i wyjęciu wtyczki z kontaktu, należy wykonać następujące kroki.

Aby zapakować urządzenie HP All-in-One

1. Jeśli to możliwe, zapakuj urządzenie HP All-in-One do wysyłki w oryginalne opakowanie lub to, które przysłano razem z nowym urządzeniem.

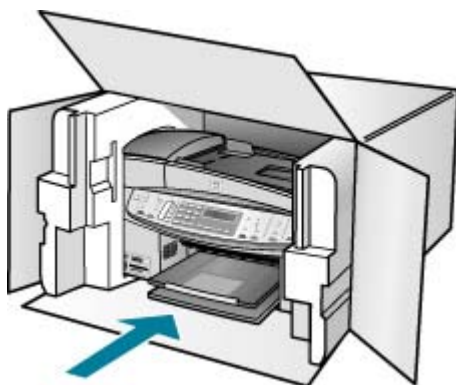

W przypadku braku oryginalnego opakowania zapakuj urządzenie w inne odpowiednie opakowanie. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym opakowaniem urządzenia i/lub nieprawidłowym jego transportem nie są objęte gwarancją.

2. Umieść etykietę z adresem punktu obsługi klienta na opakowaniu urządzenia.
3. W pudełku powinny znaleźć się następujące materiały:
 - Pełny opis problemów dla personelu serwisowego (np. próbki wadliwych wydruków).
 - Kopia dowodu zakupu (paragonu) w celu ustalenia okresu gwarancyjnego.
 - Dane osobowe, adres i numer telefonu, pod którym można kontaktować się w godzinach pracy.

14 Informacje techniczne

W tej części zamieszczono dane techniczne oraz informacje o międzynarodowych atestach urządzenia HP All-in-One.

Wymagania systemowe

Wymagania systemowe oprogramowania znajdują się w pliku Readme.

Dane dotyczące papieru

Rozdział ten zawiera informacje o pojemnościach podajników papieru, formatach papieru i wielkościach marginesów.

Pojemności podajników papieru

Rodzaj	Gramatura papieru	Podajnik wejściowy*	Zasobnik wyjściowy*	Podajnik dokumentów
Zwykły papier	60 do 90 g/m2 (16 do 24 funtów)	do 100 (papier 75 g/m2 — 20 funtów)	do 50 (papier 75 g/ m2 — 20 funtów)	maksymalnie 35
Papier Legal	75 do 90 g/m2 (20 do 24 funtów)	do 100 (papier 75 g/m2 — 20 funtów)	do 50 (papier 75 g/ m2 — 20 funtów)	maksymalnie 20
Karty	do 200 g/m2	40	10	N/D
Koperty	20–24 funtów (75–90 g/m2)	15	10	N/D
Folia	Nie dotyczy	25	25 lub mniej	N/D
Etykiety	Nie dotyczy	20	20	N/D
papier fotograficzny 4 x 6 cali	do 236 g/m2	30	10	N/D
papier fotograficzny 8,5 x 11 cali	Nie dotyczy	40	20	N/D

* Maksymalna pojemność.

* Pojemność zasobnika wyjściowego zależy od rodzaju papieru i ilości użytego tuszu. Firma HP zaleca częste opróżnianie zasobnika wyjściowego.

Rozmiary papieru

Rodzaj	Rozmiar
Papier	Letter: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm

(ciąg dalszy)

Rodzaj	Rozmiar
	Legal: 216 x 356 mm
Koperty	U.S. nr 10: 105 x 241 mm U.S. nr 9: 98 x 225 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Folia	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Papier fotograficzny Premium	102 x 152 mm Letter: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm
Karty	A6: 105 x 148,5 mm Karta katalogowa: 76 x 127 mm Karta katalogowa: 101 x 152 mm
Etykiety	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Niestandardowe	102 x 152 mm do 216 x 356 mm

Wielkości marginesów

	Góra (krawędź początkowa)	Dół (krawędź końcowa)	Lewy i prawy margines
USA (Letter, Legal, Executive)	3 mm	3 mm	7,1 mm
ISO (A4, A5) i JIS (B5)	3 mm	3 mm	7,1 mm
Koperty	3 mm	3 mm	7,1 mm
Karty	3 mm	3 mm	7,1 mm

Dane techniczne drukowania

- Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi czarno-biała, 4800 dpi (optymalizowana) kolorowa lub sześć kolorów atramentu
- Metoda: termiczny druk atramentowy na żądanie
- Język: LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language)
- Szybkość druku: do 30 stron czarno-białych na minutę; do 24 stron kolorowych na minutę (zależnie od modelu)
- Szybkość druku może się różnić w zależności od stopnia skomplikowania dokumentu.
- Wydajność druku: 3000 stron miesięcznie

Tryb	Typ	Szybkość (str./min) na zwykłym papierze	Szybkość (sekundy) – zdjęcie 4 x 6 cali bez obramowania
Maksymalna rozdzielczość	Monochromatyczny i w kolorze	maksymalnie 0,4	tylko 140
Najlepsza	Monochromatyczny i w kolorze	maksymalnie 2,3	tylko 74
Normalna	Monochromatyczny	maksymalnie 8,5	tylko 54
	W kolorze	maksymalnie 5,3	tylko 54
Szybki normalny	Monochromatyczny	maksymalnie 11	tylko 30
	W kolorze	maksymalnie 8	tylko 30
Szybka robocza	Monochromatyczny	maksymalnie 30	tylko 30
	W kolorze	maksymalnie 24	tylko 30

Dane techniczne kopiowania

- Cyfrowe przetwarzanie obrazów
- Maksymalnie 100 kopii oryginału (zależy od modelu urządzenia)
- Powiększenie cyfrowe: od 25 do 400% (zależnie od modelu)
- Dopasowanie do strony, skanowanie wstępne
- Szybkość kopiowania: maksymalnie 30 kopii na minutę w czerni; 24 kopie na minutę w kolorze (w zależności od modelu)
- Szybkość kopiowania zależy od stopnia złożoności dokumentu.

Tryb	Typ	Szybkość (str./min)	Rozdzielczość skanowania (dpi)*
Najlepsza	Monochroma-tyczne	maksymalnie 0,8	do 600 x 1200
	W kolorze	maksymalnie 0,8	do 600 x 1200
Normalna	Monochroma-tyczne	maksymalnie 8,5	do 300 x 300
	W kolorze	maksymalnie 5,1	do 300 x 300
Szybka	Monochroma-tyczne	maksymalnie 30	do 300 x 300
	W kolorze	maksymalnie 24	do 300 x 300

* Maksymalna przy 400% skali powiększenia.

Parametry karty pamięci

- Maksymalna zalecana liczba plików na karcie pamięci: 1000
- Maksymalny zalecany rozmiar pojedynczego pliku: 12 megapikseli, maksymalnie 8 MB
- Maksymalny zalecany rozmiar karty pamięci: 1 GB (jedynie stan stały)



Uwaga Jeśli parametry karty pamięci będą się zbliżać do zalecanych wartości maksymalnych, może nastąpić spowolnienie działania urządzenia HP All-in-One.

Rodzaje obsługiwanych kart pamięci

- CompactFlash
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Inne karty pamięci, takie jak Memory Stick Magic Gate Duo, Memory Stick Duo i Secure Multimedia Card są obsługiwane przy użyciu adaptera. Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji dołączonej do karty pamięci.

Dane techniczne faksowania

- Możliwość wygodnego faksowania czarno-białego i w kolorze.
- Maksymalnie 110 numerów telefonicznych do szybkiego wybierania (zależy od modelu urządzenia).
- Pojemność pamięci do 120 stron (w zależności od modelu, na podstawie obrazu testowego ITU-T nr 1 w standardowej rozdzielczości). Strony bardziej skomplikowane lub w wyższej rozdzielczości wymagają więcej czasu i zajmują więcej pamięci.
- Ręczne wysyłanie i odbieranie faksów.
- Automatyczne ponowne wybieranie numeru w przypadku sygnału zajętości, do pięciu razy (w zależności od modelu).
- Automatyczne, jednokrotne, ponowne wybieranie numeru w przypadku braku odpowiedzi (w zależności od modelu).
- Rejestry potwierdzenia transmisji i połączeń.
- Faks grupy 3 CCITT/ITU z funkcją korekcji błędów.
- Transmisja z szybkością 33,6 Kb/s.
- Szybkość 3 sekund na stronę przy transmisji 33,6 Kb/s (na podstawie obrazu testowego ITU-T nr 1 wykonywanego przy standardowej rozdzielczości). Bardziej skomplikowane strony lub większa rozdzielczość obrazu zajmą więcej czasu oraz pamięci.
- Rozpoznawanie sygnału zgłoszenia z automatycznym włączeniem faksu/automatycznej sekretarki.

	Fotograficzna (dpi)	Bardzo wysoka (dpi)	Wysoka (dpi)	Standardowa (dpi)
Monochromatyczne	196 x 203 (8-bitowa skala szarości)	300 x 300	196 x 203	196 x 98
W kolorze	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Parametry skanowania

- Edytor obrazów dostarczany wraz z urządzeniem
- Zintegrowane oprogramowanie OCR automatycznie przetwarza zeskanowany tekst na tekst z możliwością edycji.
- Szybkość skanowania zależy od stopnia złożoności dokumentu.

- Interfejs w standardzie Twain
- Rozdzielczość: Rozdzielczość optyczna 2400 x 4800 dpi; rozdzielczość interpolowana maks. 19 200 dpi
- W kolorze: 16 bitów na kolor RGB, całkowita 48 bitów
- Maksymalny rozmiar materiału skanowanego z płyty szklanej: 216 x 297 mm

Parametry fizyczne

- Wysokość: 236 mm
- Szerokość: 456 mm
- Głębokość: 326 mm
- Masa: 7,66 kg

Parametry zasilania

- Maksymalny pobór mocy: 60 W
- Pobór mocy w stanie bezczynności: 8,5 W
- Parametry zasilania (wejściowe): napięcie przemienne 100 do 240 V, 1 A, 50-60 Hz, uziemienie
- Napięcie wyjściowe: Napięcie stałe 32 V 900 mA, napięcie stałe 16 V 600 mA

Parametry środowiska pracy

- Zalecany zakres temperatur eksploatacyjnych: 15°–32° C
- Zakres dopuszczalnej temperatury pracy: 5° do 40°C (41° do 104°F)
- Wilgotność: 15% do 80% wilgotności względnej bez kondensacji
- Zakres temperatur przechowywania: -40° do 60°C (-40° do 140°F)

Istnieje możliwość, że wydruk urządzenia HP All-in-One będzie nieprawidłowy, jeśli będzie pracowało ono w obecności silnych pól magnetycznych.

Firma HP zaleca stosowanie kabla USB o długości nie przekraczającej 3 m (10 stóp), aby zminimalizować wprowadzony szum wywołany przez potencjalne silne pola elektromagnetyczne.

Posiadając dostęp do Internetu, możesz uzyskać nagrane informacje na stronach internetowych firmy HP. Odwiedź witrynę internetową www.hp.com/support.

Dodatkowe dane techniczne

Dane techniczne pamięci: maks. 10 MB pamięci ROM, 64 MB pamięci DDR

Program ochrony środowiska

Poniższa sekcja zawiera informacje na temat ochrony środowiska naturalnego, wytwarzania ozonu, zużycia energii, zużycia papieru; tworzyw sztucznych, informacje o bezpieczeństwie materiałów oraz programów recyklingu.

W części tej umieszczone zostały informacje na temat standardów ochrony środowiska.

Ochrona środowiska

Firma Hewlett-Packard dostarcza wysokiej jakości wyroby o znikomym stopniu szkodliwości dla środowiska. Niniejszy produkt zaprojektowany został w sposób pozwalający zminimalizować jego szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Dodatkowe informacje znajdują się w witrynie internetowej dotyczącej programu ochrony środowiska firmy HP, pod adresem:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Wytwarzanie ozonu

Niniejszy produkt nie wytwarza znaczących ilości ozonu (O3).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

www.energystar.gov

Zużycie papieru

Niniejszy produkt nadaje się do użycia z papierem makulaturowym wg normy DIN 19309.

Tworzywa sztuczne

Elementy z tworzyw sztucznych o wadze przekraczającej 25 gramów są oznaczone zgodnie ze standardami międzynarodowymi, które zwiększają możliwość identyfikacji tworzyw sztucznych do przetworzenia po zakończeniu okresu eksploatacji produktu.

Informacje o bezpieczeństwie materiałów

Broшуry opisujące środki bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z materiałami (MSDS) są dostępne w witrynie internetowej HP, pod adresem:

www.hp.com/go/msds

Klienci nieposiadający dostępu do Internetu powinni zwrócić się do najbliższego punktu obsługi klientów firmy HP.

Program recyklingu urządzeń

Firma HP oferuje w wielu krajach coraz więcej programów recyklingu oraz współpracuje z dużymi punktami recyklingu materiałów elektronicznych na całym świecie. Dodatkowo, firma HP chroni zasoby naturalne przystosowując do ponownego użytku i wprowadzając do ponownej sprzedaży niektóre ze swoich najbardziej popularnych wyrobów.

Informacje dotyczące recyklingu produktów firmy HP można znaleźć pod adresem: www.hp.com/recycle.

Odzysk materiałów eksploatacyjnych HP inkjet na surowce wtórne

Firma HP angażuje się w ochronę środowiska. Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych HP Inkjet Supplies Recycling Program jest dostępny w wielu krajach/regionach. Pozwala on na bezpłatną utylizację zużytego pojemnika z tuszem. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej:

www.hp.com/recycle

Pozbywanie się zużytego sprzętu przez użytkowników w gospodarstwach domowych na terytorium Unii Europejskiej

Symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno składować razem z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność za pozbycie się elektrycznych i elektronicznych urządzeń odpadowych poprzez przekazanie ich odpowiedniemu punktowi zbierania odpadów w celu poddania ich procesowi recyklingu. Osobne zbieranie i recykling urządzeń odpadowych w momencie pozbywania się ich pomaga chronić zasoby naturalne i zapewnia, że proces recyklingu przebiega w sposób chroniący zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Więcej informacji na temat punktów zbierania urządzeń odpadowych w celu poddania ich recyklingowi można uzyskać od lokalnych władz miejskich, firm zajmujących się usuwaniem odpadów z gospodarstw domowych lub sklepu, w którym produkt został zakupiony.



Informacje prawne

Produkt HP All-in-One spełnia wymagania określone przez urzędy regulacyjne w danym kraju/regionie.

Prawny numer identyfikacyjny modelu

Dla celów identyfikacji prawnej produktowi nadano prawny numer modelu. Prawny numer modelu tego produktu to SDGOB-0506. Nie należy mylić numeru prawnego z nazwą marketingową HP Officejet 6300 All-in-One series.

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line might result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



Uwaga The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that might cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, might cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Przestroga Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company might cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui

précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.1B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.



Uwaga The REN assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.1B, based on FCC Part 68 test results.

Notice to users in Japan

VCCI-2

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Uwaga dla użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym



Niniejszy produkt zaprojektowano do podłączenia do analogowej publicznej telekomunikacyjnej sieci komutowanej (PSTN) w krajach/regionach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodność z siecią zależy od ustawień wybranych przez użytkownika, które muszą zostać ponownie ustawione do wykorzystania urządzenia w sieci telefonicznej kraju/regionu innego niż

kraj/region, w którym produkt został zakupiony. W celu uzyskania dodatkowej pomocy dotyczącej produktu należy skontaktować się ze sprzedawcą, lub firmą Hewlett-Packard.

Producent niniejszego urządzenia potwierdza jego zgodność z dyrektywą 1999/5/WE (aneks II) dotyczącą ogólnoeuropejskich zasad podłączania pojedynczego urządzenia końcowego do publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN). Jednakże z powodu różnic między poszczególnymi sieciami PSTN działającymi w różnych krajach, certyfikat ten sam w sobie nie daje bezwarunkowej gwarancji prawidłowego działania urządzenia na każdym zakończeniu sieci publicznej komutowanej sieci telefonicznej.

W przypadku problemów należy najpierw skontaktować się z dostawcą urządzenia.

Urządzenie zostało zaprojektowane do obsługi wybierania tonowego DTMF oraz wybierania impulsowego. Ponieważ istnieje możliwość wystąpienia problemów z wybieraniem impulsowym, zalecane jest wykorzystanie urządzenia tylko z ustawieniem wybierania tonowego DTMF.

Notice to users of the German telephone network

Dieses HP Faxgerät ist nur für den Anschluss an das analoge öffentliche Telefonnetz konzipiert. Stecken Sie den TAE N-Telefonanschlusstecker, der mit dem HP All-in-One geliefert wird, in die Anschlusssteckdose (TAE 6) mit N-Kodierung. Dieses HP Faxgerät kann als eigenständiges Gerät und/oder in Kombination (in Reihenschaltung) mit anderen zugelassenen Endgeräten verwendet werden.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서,
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Deklaracja zgodności (Europejski Obszar Gospodarczy)

Deklaracja zgodności w tym dokumencie jest zgodna ze standardami ISO/IEC Guide 22 i EN 45014. Zawiera ona definicję produktu, nazwę i adres producenta oraz odpowiednie specyfikacje uznawane we Wspólnocie Europejskiej.

HP Officejet 6300 All-in-One series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company
Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA
Regulatory Model Number: SDGOB-0506
Declares, that the product:
Product Name: HP Officejet 6300 series
Power Adapters HP part#: 0957-2175 & 0957-2176

Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN60950-1: 2001
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1:1994+A1:2002+A2: 2001 Class 1(Laser/Led)
UL 60950-1: 2003 / CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997+A1+A2 / EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003 Class B
CISPR 24:1997+A1+A2 / EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3:1995 + A1:2001 / EN 61000-3-3:1995+A1:2001
CNS13438:1998
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 4
GB9254: 1998, VCC1-2

Telecom: TBR21:1998, EG 201 121:1998, FCC Title 47 CFR Part 68

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC, and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

For regulatory purposes, this product is assigned a Regulatory Model Number (RMN). This number should not be confused with the product marketing name or number.

San Diego, California USA
August 2005

For Regulatory Topics only, contact:

Australia Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia.
European Contact: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Hertenberger Strasse 140,D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)
USA Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

Indeks

Symbole/Cyfry

- 2-żyłowy przewód
- telefoniczny 135, 141
- 4-żyłowy przewód
- telefoniczny 135, 141

A

- akcesoria, zamawianie 148
- anulowanie
 - faksowanie 85
 - kopiuć 89
 - przycisk 5
 - skanowanie 92
 - zadanie drukowania 75
- aparat cyfrowy
 - PictBridge 94
 - podłączanie 94
- aplikacja, drukowanie z 73
- arkusz próbny
 - drukowanie 97
 - menu 8
 - przycisk 5
- automatyczna sekretarka
 - konfiguracja z faksem 55
 - nagrane sygnały
 - faksowania 140
 - ustawianie do współpracy z faksem 53
- automatyczny podajnik dokumentów
 - czyszczenie 144
 - podawanie, rozwiązywanie problemów 144
 - umieszczanie oryginału 63

B

- bezpieczeństwo
 - sieć, klucz WEP 35
- Bluetooth
 - drukowanie z komputera 29
 - podłączanie do urządzenia
 - HP All-in-One 26
 - ułatwienia dostępu 28
 - ustawienia zabezpieczeń 28

- uwierzytelnianie za pomocą klucza dostępu 28
- zamawianie akcesoriów 148

C

- Centrum obsługi HP, brakujące ikony 123
- CompactFlash, karta pamięci 93
- cyfrowy aparat fotograficzny
 - podłączanie 95
- czterożyłowy przewód telefoniczny 135, 141
- czyszczenie
 - automatyczny podajnik dokumentów 144
 - kasety drukujące 110
 - obudowa 104
 - płyta szklana 101
 - styki kasety drukującej 111
 - wewnętrzna część pokrywy 103

D

- data 24
- declaration of conformity
 - European Economic Area 170
- deklaracja zgodności Stany Zjednoczone 171
- dezinstalacja oprogramowania 124
- dioda uwaga 5
- dokumenty
 - skanowanie 91
- drukowanie
 - anulowanie zadania 75
 - arkusz próbny 97
 - dane techniczne 162
 - faksy 83
 - opcje wydruku 74
 - raport na stronie testowej 104
 - raporty faksu 84

- wybrane filmy 96
- wybrane zdjęcia 96
- z aplikacji 73
- z komputera 73

- DSL, konfigurowanie do pracy
 - z faksem 43
- dwużyłowy przewód telefoniczny 135, 141
- dzwonienie dystynktywne 45, 61
- dźwięk, regulacja głośności 24

E

- ekran znalezienia drukarki, Windows 36
- etykiety
 - dane techniczne 161
 - ładowanie 71

F

- faks
 - automatyczna sekretarka, konfiguracja 55
 - automatyczna sekretarka, ustawienie 53
 - dane techniczne 164
 - DSL, konfigurowanie 43
 - dzwonienie dystynktywne 61
 - głośność 24
 - liczba dzwonek przed odebraniem 60
 - linia ISDN, ustawianie 45
 - menu 7
 - modem komputerowy, konfiguracja 49, 51, 55, 57
 - modem komputerowy, rozwiązywanie problemów 135
 - monitorowanie wybierania 79
 - odbieranie 80
 - odbieranie automatyczne 6, 60
 - odbieranie połączenia 81

- pauza 9
- poczta głosowa, konfiguracja 57
- poczta głosowa, ustawianie 48
- ponowne drukowanie 83
- przewód telefoniczny 129, 135
- przycisk 4
- raporty 84
- rozwiązywanie problemów 128
- system PBX, ustawianie 45
- test nie powiódł się 128
- testowanie ustawień 61
- tryb odbierania 60
- ustawianie 37, 128
- ustawianie odbierania faksów do pamięci 82
- ustawienia 60
- usuwanie z pamięci 83
- wprowadzanie tekstu i symboli 9
- wzorec dzwonienia 61
- faksowanie
 - anulowanie 85
 - dzwonienie dystynktywne 45
 - nagłówek 62
 - przewód telefoniczny 141
 - wysyłanie 77
- FCC
 - oświadczenie 168
 - wymagania 167
- filmy
 - drukowanie wybranych 96
- folie
 - dane techniczne 161
 - ładowanie 71
- G**
 - głośność, regulacja 24
 - godzina 24
 - gwarancja 151
- I**
 - identyfikator serwisowy urządzenia 154
 - informacje prawne
 - Canadian statement 168
- Declaration of conformity (European Economic Area) 170
- deklaracja zgodności (USA) 171
- geräuschemission 170
- notice to users in Japan (VCCI-2) 169
- Notice to users in Korea 170
- notice to users of the German telephone network 170
- oświadczenie FCC 168
- power cord statement 169
- prawny numer identyfikacyjny modelu 167
- uwaga dla użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym 169
- WEEE 167
- wymagania FCC 167
- informacje techniczne
 - dane dotyczące papieru 161
 - dane techniczne drukowania 162
 - dane techniczne faksowania 164
 - dane techniczne kopiowania 163
 - dane techniczne środowiska pracy 165
 - masa 165
 - parametry fizyczne 165
 - parametry karty pamięci 163
 - parametry skanowania 164
 - parametry zasilania 165
 - pojemności podajników papieru 161
 - rozmiary papieru 161
 - wielkości marginesów drukowania 162
 - wymagania systemowe 161
- instalacja
 - przycisk 5
- instalacja kabla USB 116
- instalacja oprogramowania
 - dezinstalacja 124
 - ponowna instalacja 124
- rozwiązywanie problemów 120
- instalacja oprogramowania, rozwiązywanie problemów 114
- J**
 - jakość 5
 - język, ustawianie 23
- K**
 - karetką, zablokowana 120
 - karta kredytowa, faksowanie z użyciem 78, 79
 - karta pamięci Magic Gate Memory Stick 93
 - karta pamięci Memory Stick 93
 - karta pamięci Secure Digital 93
 - karta telefoniczna, faksowanie z użyciem 78, 79
 - karty pamięci
 - arkusz próbny 97
 - CompactFlash 93
 - gniazda 93
 - Memory Stick 93
 - MicroDrive 93
 - MultiMediaCard (MMC) 93
 - opis 93
 - Secure Digital 93
 - specyfikacje 163
 - xD 93
 - karty pocztowe, ładowanie 71
 - kaseta drukująca
 - czyszczenie styków 111
 - kasety. *patrz* kasety drukujące
 - kasety drukujące
 - czyszczenie 110
 - nazwy części 105
 - obsługa 105
 - rozwiązywanie problemów 117
 - usuwanie 157
 - wymiana 106
 - wyrównywanie 109
 - zamawianie 147
 - kasety z atramentem. *patrz* kasety drukujące
 - klawiatura 9
 - Klawiatura 5
 - kod identyfikacyjny abonenta 62
 - konfiguracja

- dzwonienie dystynktywne 61
- konserwacja
 - czyszczenie kaset drukujących 110
 - czyszczenie obudowy 104
 - czyszczenie szyby 101
 - czyszczenie wewnętrznej części pokrywy 103
 - kasety drukujące 105
 - raport na stronie testowej 104
 - usuwanie kaset drukujących 157
 - wymiana kaset drukujących 106
 - Wyrównaj kasety drukujące 109
- koperty
 - dane techniczne 161
 - ładowanie 70
- kopie bez obramowań 88
- kopiowanie
 - dane techniczne 163
 - menu 7
 - wykonywanie kopii 87
 - zdjęcie bez obramowań 88
- kopiuj
 - anulowanie 89
 - przycisk 6
- kraj/region, ustawianie 23
- L**
 - liczba dzwonek przed odebraniem 60
 - linia ADSL. *patrz* linia DSL
 - linia ISDN, ustawianie do pracy z faksem 45
 - linia telefoniczna, wzorzec dzwonienia 61
- Ł**
 - ładowanie
 - etykiety 71
 - folie 71
 - karty indeksowe 69
 - karty pocztowe 71
 - koperty 70
 - naprasowywanki 71
 - oryginał 63
 - papier A4 66
- papier fotograficzny 10 x 15 cm 68
- papier fotograficzny 4 x 6 cali 68
- papier legal 66
- papier letter 66
- papier pełnowymiarowy 66
- M**
 - menu
 - faks 7
 - kopiowanie 7
 - pomoc 6
 - skanuj do 8
 - ustawienia 6
 - MicroDrive, karta pamięci 93
 - modem. *patrz* modem komputerowy
 - modem komputerowy
 - konfiguracja z faksem 49, 51, 55, 57
 - rozwiązywanie problemów 135
 - monitorowanie wybierania 79
 - MultiMediaCard (MMC), karta pamięci 93
- N**
 - nagłówek, faks 62
 - nośniki. *patrz* papier
 - numer seryjny 154
 - numery telefonów, wsparcie dla klienta 153
- O**
 - obrazy
 - skanowanie 91
 - obsługa klienta
 - Ameryka Północna 154
 - gwarancja 151
 - HP Quick Exchange Service (Japan) 156
 - identyfikator serwisowy urządzenia 154
 - kontakt 153
 - numer seryjny 154
 - poza USA 154
 - witryna internetowa 153
 - obsługa techniczna
 - Korea 157
 - obsługiwane rodzaje połączeń
 - adapter Bluetooth 26
 - Ethernet 26
 - udostępnianie drukarki 32
 - obsługiwane typy połączeń
 - USB 26
 - odbieranie faksu
 - automatycznie 80
 - liczba dzwonek przed odebraniem 60
 - ręczne 81
 - rozwiązywanie problemów 135
 - tryb odbierania automatycznego 60
- P**
 - pamięć
 - ponowne drukowanie faksów 83
 - usuwanie faksów 83
 - zapisywanie faksów 82
 - panel sterowania
 - funkcje 4
 - przyciski 4
 - wprowadzanie tekstu i symboli 9
 - papier
 - dane techniczne 161
 - ładowanie 66
 - niewłaściwe rodzaje 65
 - rozmiary papieru 161
 - rozwiązywanie problemów 142
 - wybór 65
 - zacięcia 72, 120, 142
 - zalecane rodzaje 65
 - zamawianie 147
 - papier A4, ładowanie 66
 - papier formatu legal
 - ładowanie 66
 - papier formatu letter
 - ładowanie 66
 - papier fotograficzny
 - dane techniczne 161
 - ładowanie 68
 - papier fotograficzny 10 x 15 cm
 - dane techniczne 161
 - ładowanie 68
 - papier fotograficzny 4 x 6 cali,
 - ładowanie 68
 - papier Legal
 - dane techniczne 161
 - papier Letter
 - dane techniczne 161

- parametry fizyczne 165
 - parametry techniczne. *patrz* informacje techniczne
 - parametry zasilania 165
 - PictBridge 94
 - Plik Readme 114
 - plyta szklana
 - czyszczenie 101
 - Płyta szklana
 - umieszczanie oryginału 64
 - poczta głosowa
 - konfiguracja z faksem 57
 - ustawianie do współpracy z faksem 48
 - podłączanie
 - sieć przewodowa (Ethernet) 33
 - pojemniki z tuszem
 - rozwiązywanie problemów 145
 - pojemności podajników papieru 161
 - pomoc
 - inne zasoby 13
 - korzystanie z pomocy ekranowej 15
 - menu 6
 - przycisk 5
 - ponowna instalacja oprogramowania 124
 - ponowne drukowanie faksów znajdujących się w pamięci 83
 - ponowne wybieranie/pauza 5
 - prędkość portu USB 26
 - problemy z faksem
 - nagrane sygnały faksowania 140
 - odbieranie 138
 - wysyłanie 137, 140
 - problemy z połączeniem
 - faks 135
 - faksowanie 137, 138, 140
 - Urządzenie HP All-in-One nie chce się włączyć 114
 - przednie gniazdo USB 93
 - przewód Ethernet CAT-5 34
 - przewód telefoniczny
 - połączenie, usterka 130
 - sprawdzanie 130
 - wydłużenie 141
 - przyciski, panel sterowania 4
 - przyciski bezpośredniego szybkiego wybierania 5
 - przycisk OK 5
 - przycisk Wł. 4
- R**
- raport na stronie testowej 104
 - raporty
 - autotest 104
 - błąd, faksu 85
 - potwierdzenia, faks 84
 - raporty o błędach, faksu 85
 - raporty potwierdzenia, faks 84
 - recykling
 - pojemniki z tuszem 166
 - urządzenie wielofunkcyjne HP 167
 - ręczne
 - odbieranie, ręczne 81
 - wysyłanie, faks 78, 79
 - router 34
 - router bezprzewodowy 34
 - rozpoczynanie faksowania
 - czarno-biały 5
 - kolorowy 5
 - rozpoczynanie kopiowania
 - czarno-białe 5
 - kolorowe 5
 - rozszerzenie o sieć 37
 - rozwiązywanie problemów
 - faks 128
 - instalacja
 - oprogramowania 120
 - instalacja sprzętu 114
 - język, wyświetlany 117
 - Kabel USB 116
 - kasety drukujące 117
 - konfiguracja sieci 126
 - nieprawidłowe jednostki miary 117
 - nie znaleziono drukarki 127
 - odbieranie faksów 135
 - papier 142
 - Plik Readme 114
 - pojemniki z tuszem 145
 - problemy z faksem 137, 138, 140
 - TCP/IP 127
 - ustawienia 114
 - wysyłanie faksów 135
 - zablokowana karetką 120
 - zacięcia, papier 120
 - zacięcia papieru 72
 - zadania eksploatacyjne 141
 - zasoby 13
 - równoległy system telefoniczny 39
- S**
- sieć
 - rozszerzenie 37
 - skanowanie
 - anulowanie 92
 - dokumenty 91
 - funkcje 91
 - parametry skanowania 164
 - przycisk rozpoczynania skanowania 5
 - przycisk Skanuj do 5
 - zatrzymanie 92
 - zdjęcia 91
 - skanuj do
 - menu 8
 - sprawozdania
 - test faksu nie powiódł się 128
 - sprzęt, test konfiguracji faksu 128
 - strzałka w lewo 5
 - strzałka w prawo 5
 - symbole, wprowadzanie 9
 - system PBX, ustawianie do pracy z faksem 45
 - szeregowy system telefoniczny 39
 - szyba skanera
 - czyszczenie 101
 - umieszczanie oryginału 64
 - szybkie wybieranie
 - przycisk 5
 - przyciski bezpośredniego wybierania 5
 - wysyłanie faksu 77
- Ś**
- środowisko
 - dane techniczne środowiska pracy 165
 - Program ochrony środowiska 165
 - recykling materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych 166

- T**
- tekst, wprowadzanie 9
 - telefon
 - odbieranie faksu 81
 - wysyłanie faksu 78
 - telefoniczne gniazdko ściennie, faks 129
 - telefony, wsparcie dla klienta 153
 - test gniazdko ściennego, faksowanie 129
 - testowanie
 - port faksu 130
 - przewód telefoniczny 130
 - stan linii faksu 133
 - sygnał wybierania 132
 - telefoniczne gniazdko ściennie 129
 - test faksu nie powiódł się 128
 - test sprzętowy faksu 128
 - ustawienia faksu 61
 - test prawidłowego portu, faksowanie 130
 - test stanu linii, faks 133
 - test sygnału wybierania, niepowodzenie 132
- U**
- udostępnianie drukarki
 - Macintosh 32
 - Unia Europejska
 - informacje o recyklingu 167
 - urządzenie pamięci masowej, podłączanie 95
 - ustawianie odbierania faksów do pamięci 82
 - ustawienia
 - automatyczna sekretarka 53, 55
 - data i godzina 24
 - faks 37, 60
 - język 23
 - kraj/region 23
 - linia DSL 43
 - linia ISDN 45
 - menu 6
 - modem komputerowy 49, 51, 55, 57
 - opcje wydruku 74
 - poczta głosowa 48, 57
 - rozwiązywanie problemów z faksem 128
 - system PBX 45
 - testowanie faksu 61
 - Ustawienia
 - dzwonienie dystynktywne 45
 - oddzielna linia
 - telefoniczna 43
 - współdzielona linia
 - telefoniczna 47
 - usuwanie
 - faksy z pamięci 83
 - usuwanie kaset drukujących 157
 - usuwanie zaznaczenia
 - wideo 96
 - zdjęcia 96
- W**
- wewnętrzna część pokrywy, czyszczenie 103
 - wideo
 - wybór 96
 - wielkości marginesów drukowania 162
 - wprowadzanie tekstu i symboli 9
 - współdzielenie 37
 - wtyczka RJ-45 34
 - wybór
 - ramki nagrania wideo 96
 - wideo 96
 - wszystkie zdjęcia i nagrania wideo 96
 - zakres zdjęć 96
 - zdjęcia 96
 - wybór papieru 65
 - wykonywanie kopii 87
 - wymagania systemowe 161
 - wymiana kaset drukujących 106
 - Wyrównaj kasety drukujące 109
 - wysyłanie faksu
 - karta kredytowa, używanie 78, 79
 - karta telefoniczna, używanie 78, 79
 - monitorowanie
 - wyberania 79
 - ręczne 78, 79
 - zwykły faks 77
 - wysyłanie urządzenia 157
 - wyświetlacz
 - zmiana jednostek miar 117
 - zmiana języka 117
 - wzorzec dzwonienia 61
 - wzorzec sygnału dzwonka 45
- X**
- xD, karta pamięci 93
- Z**
- zabezpieczenia
 - adapter Bluetooth 28
 - zablokowana karetką 120
 - zacięcia, papier 120
 - zacięcia papieru 72
 - zamawianie
 - akcesoria 148
 - Instrukcja instalacji 149
 - kasety drukujące 147
 - oprogramowanie 149
 - papier 147
 - Podręcznik użytkownika 149
 - zapisywanie
 - faksy w pamięci 82
 - zasoby, pomoc 13
 - zatrzymanie
 - faksowanie 85
 - kopiuj 89
 - skanowanie 92
 - zadanie drukowania 75
 - zdjęcia
 - drukowanie wybranych 96
 - podłączanie urządzenia pamięci masowej 95
 - podłączenie aparatu
 - PictBridge 94
 - wkładanie karty pamięci 93
 - wybór 96
 - zdjęcie
 - menu 8
 - przycisk 5
 - zmniejszanie/powiększanie 5



Numery katalogowe pojemników z tuszem



Czarny

336 / 337 / 339

Trójkolorowy

342 / 343

Fotograficzny

348

Fotograficzny do druku w skali szarości

100

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q8061-90129