

HP Deskjet F4200 All-in-One series



Põhijuhend
Põhifunktsioonide funktsioonide juhend
Põhifunktsioonide juhend



Hewlett-Packard Company teated

Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta.

Kõik õigused on kaitstud. Käesoleva materjali reprodutseerimine, adapteerimine või tõlkimine ilma Hewlett-Packardi väljastatud eelneva kirjaliku loata on keelatud, välja arvatud autorikaitseseadustega lubatud määral. Ainsad HP toodetele ja teenustele kehtivad garantiid on toodud nende toodete ja teenustega kaasas olevates garantiikirjades. Käesolevas dokumendis avaldatud ei või mingil juhul tõlgendada täiendava garantii pakkumisenä. HP ei vastuta siin leiduda võivate tehniliste või toimetuslike vigade ega väljajäätude eest.

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows, Windows 2000 ja Windows XP on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Windows Vista on Microsoft Corporationi kaubamärk või registreeritud kaubamärk USA-s ja/või muudes riikides.

Intel ja Pentium on Intel Corporationi või selle tütarettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USA-s ja muudes riikides.

Bendrovės „Hewlett-Packard“ pareiškimai

Šiame dokumente pateikiama informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Visos teisės saugomos. Šios medžiagos dauginimas, adaptavimas ar vertimas be išankstinio rašytinio „Hewlett-Packard“ sutikimo yra draudžiamas, išskyrus atvejus, numatytus autorių teisių įstatyme. Vienintelė HP gaminių ir paslaugų garantija išdėstyta su tais gaminiiais ir paslaugomis pateiktuose garantiniuose dokumentuose. Jokia čia pateikta informacija negali būti laikoma papildoma garantija. HP nėra atsakinga už čia esančias technines ar redagavimo klaidas ir praleistą informaciją.

© „Hewlett-Packard Development Company, L.P.“, 2007

„Windows“, „Windows 2000“ ir „Windows XP“ yra JAV teritorijoje registruoti „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.

„Windows Vista“ yra „Microsoft Corporation“ JAV teritorijoje ir (arba) kitose šalyse registruotas prekės ženklas arba prekės ženklas.

„Intel“ ir „Pentium“ yra „Intel Corporation“ ir jos pavaldžių bendrovių JAV ir kitose šalyse registruoti prekių ženklai arba prekių ženklai.

Hewlett-Packard Company paziņojumi

Šajā dokumentā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma.

Visas tiesības paturētas. Šī materiāla pavairošana, adaptēšana vai tulkošana bez iepriekšējas Hewlett-Packard rakstiskas atļaujas ir aizliegta, izņemot gadījumos, kad tas atļauts saskaņā ar autoritēsiību likumiem. Vienīgās HP produktiem un pakalpojumiem noteiktās garantijas ir ietvertas tiešās garantijas paziņojumos, kas pievienoti attiecīgajiem produktiem un pakalpojumiem. Nekas no šeit minētā nevar tikt uzskatīts par papildu garantiju. HP neuzņemas atbildību par šeit esošajām tehniskām un drukas kļūdām vai izlaidumiem.

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows, Windows 2000 un Windows XP ir ASV reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes.

Windows Vista ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme vai preču zīme ASV un/vai citās valstīs.

Intel un Pentium ir Intel Corporation vai tās meitasuzņēmumu preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.

HP Deskjet F4200 All-in-One Series

Põhijuhend

Eesti



Sisukord

1 Seadme HP All-in-One ülevaade

Kombainseadme HP All-in-One lühiülevaade.....	2
Juhtpaneeli nupud.....	3
Märgutulede ülevaade.....	4
Laadige originaalid skannimiseks ja paljundamiseks.....	5
Paljundamine.....	6
Originaali skannimine.....	6


2 Tõrkeotsing ja tugiteenused

Tarkvara desinstallimine ja uuestiinstallimine.....	7
Riistvara seadistamise tõrkeotsing.....	7
Paberiummistuste kõrvaldamine.....	10
Prindikassettide tõrkeotsing.....	10
Lisateave.....	10
Installijuhend.....	10
Elektrooniline spikker.....	10
HP veebisait.....	11
HP tugi.....	11
HP tugiteenused telefonitsi.....	11
Telefonitoe kestus.....	11
Kui telefoniteeninduse periood on lõppenud.....	11
Enne HP toele helistamist.....	11
Tehniline teave.....	11
Süsteeminõuded.....	12
Paberispetsifikatsioonid.....	12
Füüsilised spetsifikatsioonid.....	12
Toitespetsifikatsioonid.....	12
Keskkonnaalased spetsifikatsioonid.....	12
Normatiivteave.....	12
Normatiivne mudelinumber.....	12
Garantii.....	13

1 Seadme HP All-in-One ülevaade

HP Deskjet F4200 All-in-One Series on mitmekülgne seade, mille abil on hõlbus teha paljundus-, skannimis- ja printimistöid. Täiendavat teavet kasutatavate funktsioonide ja võimaluste täisvaliku kohta leiate e-spikrist.


Kombainseadme HP All-in-One lühiülevaade

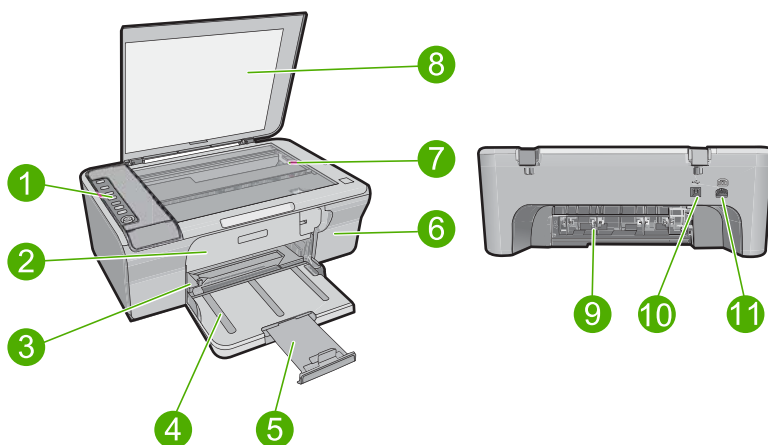

Tähis	Kirjeldus
1	Juhtpaneel
2	Eesmine ligipääsuluuk
3	Paberilaiusejuhik
4	Söotesalv
5	Salve pikendi
6	Tindikassetihoidiku luuk
7	Klaas
8	Kaane sisekülg
9	Tagumine ligipääsuluuk
10	Tagumine USB-port
11	Toiteühendus*

* Kasutage ainult koos HP tarnitud toiteadapteriga.

Juhtpaneeli nupud

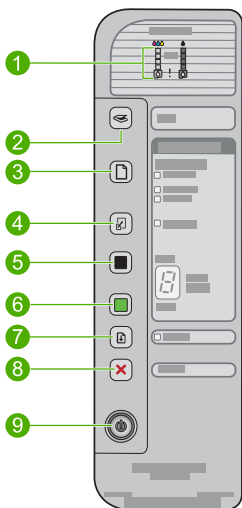


Tähis	Icoon	Nimi ja kirjeldus
1		<p>Tinditaseme tuled. Näitavad iga prindikasseti tinditaset, neli on kolmevärvilise kasseti jaoks ja neli musta kasseti jaoks.</p> <p>Prindikasseti indikaatorituled: näitavad, et on vaja uuesti paigaldada või välja vahetada prindikasset või sulgeda prindikassetihoidiku luuk. Black (Must) indikaatorituli annab märku sellest, et problemaatiline on must prindikasset ja indikaatorituli Color (Värviline) viitab kolmevärvilise prindikassetiga seotud tõrkele.</p>
2		<p>Scan (Skannimine): alustab praegu klaasil asuva originaali skannimist. Nupu Scan (Skannimine) vajutust eiratakse, kui seade HP All-in-One on mõne muu tööga hõivatud. Nupp Scan (Skannimine) toimib ainult siis, kui arvuti on sisse lülitatud.</p>
3		<p>Paper Selection (Paberi valimine): muudab paberi tüübi sätet, seades määranguks "tavapaber", "suur fotopaber" või "väike fotopaber". Veenduge, et sisendsalve on laaditud sobivat tüüpi paber. Vaikesätteks on Plain (Tavaline).</p> <p>Paberivaliku tuled näitavad hetkel valitud paberi formaati ja tüüpi.</p>
4		<p>Resize to Fit / Fit to Page (Muuda suurust / Mahuta lehele): mastaabib originaali maksimaalsuuruseni, et mahutada see kopeerimisel valitud paberi veeriste vahele.</p>
5		<p>Start Copy Black (Mustvalge paljundamine): alustab mustvalget paljundustööd.</p> <p>Vajutage korduvalt seda nuppu mustvalgete eksemplaride arvu määratlemiseks. Printer hakkab pärast eksemplaride arvu valimist kohe printima. Prinditavate eksemplaride arv kuvatakse sellest nupust paremal.</p>
6		<p>Start Copy Color (Start Copy Black (Mustvalge paljundamine)) (Värviline paljundamine): alustab värvilist paljundustööd.</p>

Tähis	Ikoon	Nimi ja kirjeldus
		Vajutage korduvalt seda nuppu värviliste koopiade arvu määratlemiseks. Printer hakkab pärast eksemplaride arvu valimist kohe printima. Prinditavate eksemplaride arv kuvatakse sellest nupust paremal.
7		Resume (Jätka): Annab seadmele HP All-in-One käsu printimistööd jätkata, kui probleem on lahendatud. Vilkuv Resume (Jätka) indikaatorituli nupu Resume (Jätka) kõrval viitab paberi laadimise või paberiummistuse kõrvaldamise vajadusele.
8		Cancel (Tühista): lõpetab printimis-, paljundus- või skannimistöö.
9		Toitenupp On (Sees): seadme HP All-in-One sisse- või väljalülitamiseks. Toitenupp On (Sees) on valgustatud, kui seade HP All-in-One on sisse lülitatud.

Märgutulede ülevaade

Indikaatortuled teavitavad teid seadme HP All-in-One olekust.

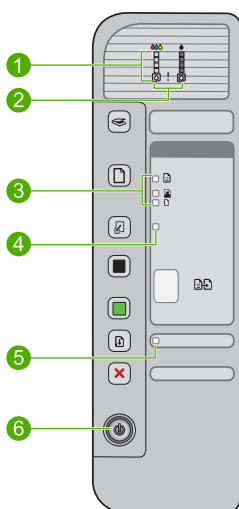

Tähis	Kirjeldus
1	Tinditaseme tuled
2	Kontrollige prindikasseti indikaatortulesid:
3	indikaatortuled Paper Selection (Paberi valimine) (nupu Paper Selection (Paberi valimine) jaoks)
4	indikaatortuli Resize to Fit / Fit to Page (Muuda suurust / Mahuta lehele)
5	indikaatortuli Resume (Jätka)

(jätkub)

Tähis	Kirjeldus
6	indikaatortuli On (Sees)

Järgnev tabel kirjeldab levinud olukordi ning selgitab, mida märgutuled tähendavad.

Märgutulede olek	Tähendus
Kõik tuled on kustunud.	Seade HP All-in-One on välja lülitatud. Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu On (Sees).
Märgutuli On (Sees) vilgub.	Seade HP All-in-One on hõivatud printimise, skannimise, paljundamise või prindikassetide joondamisega.
Märgutuli On (Sees) vilgub 3 sekundi vältel kiiresti ja jääb siis püsivalt põlema.	Vajutasite mõnda nuppu ajal, kui seade HP All-in-One oli hõivatud printimise, skannimise, paljundamise või prindikassetide joondamisega.
Indikaatortuli On (Sees) vilgub 20 sekundit ja jääb siis põlema.	Vajutasite skannimisnuppu Scan (Skannimine), kuid arvuti ei reageerinud.
Indikaatortuli Resume (Jätka) vilgub.	<ul style="list-style-type: none">Seadmes HP All-in-One on lõppenud paber.Seadmes HP All-in-One on paberiummistus.
Prindikasseti indikaatortuli vilgub.	<ul style="list-style-type: none">Tindikassetihoidiku luuk on lahti.Tindikassetid puuduvad või need pole korralikult paigas.Tindikassetilt on jäänud kile eemaldamata.See prindikasset ei sobi seadmes HP All-in-One kasutamiseks.Tindikassett võib olla vigane.
Indikaatortuled On (Sees), Resume (Jätka) ja indikaatortuli Kontrollige prindikasseti vilguvad üheaegselt.	Skanneri tõrge. Lülitage HP All-in-One välja, seejärel uuesti sisse. Kui probleem püsib, pöörduge HP klienditoe poole.
Indikaatortuli Resume (Jätka) ja prindikasseti kontrollimise tuli vilgub.	Prindikasseti kelk on seisma jäänud.
Kõik märgutuled vilguvad.	Seadmes HP All-in-One on pöördumatu tõrge. <ol style="list-style-type: none">Lülitage seade välja.Lahutage toitejuhe.Oodake umbes minut ja ühendage toitejuhe uuesti.Lülitage seade sisse. Kui probleem püsib, pöörduge HP klienditoe poole.


Laadige originaalid skannimiseks ja paljundamiseks

Seadmesse HP All-in-One saab sisestada eri tüüpi ja eri formaadis paberit (sh Letter- või A4-formaadis paber, fotopaber, kiled ja ümbrikud). Lisateavet leiate spikrist.

Originaaldokumendi asetamine klaasile

- Tõstke kaas avatud asendisse.
- Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülj allpool.

-
- ☛ **Nõuanne.** Õiges formaadis koopia saamiseks veenduge, et klaasil pole kleeplinti ega teisi võõrkehi.
-

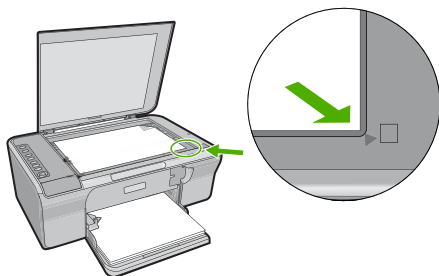

3. Sulgege kaas.

Paljundamine

Ka juhtpaneeliit juhtides saate kvaliteetselt paljundada.

Paljundamine juhtpaneeli kaudu

1. Veenduge, et söötesalves on paberit.
2. Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülj allpool.
3. Vajutage nuppu **Paper Selection** (Paberi valimine) paberi tüübi valimiseks.
4. Vajutage nuppu **Start Copy Black** (Mustvalge paljundamine) (Alusta mustvalget paljundust) või **Start Copy Color** (Start Copy Black (Mustvalge paljundamine)) (Alusta värvilist paljundust).

Originaali skannimine

Klaasile asetatud originaaldokumentide või piltide skannimist saate alustada arvutist või seadmest HP All-in-One. Skannimisfunktsioonide kasutamiseks peavad HP All-in-One ja arvuti olema omavahel ühendatud ja sisse lülitatud. Samuti peab enne skannimist olema installitud ja töötama tarkvara HP Photosmart.

-
- 📄 **Märkus.** Kui teil on opsüsteem Windows 2000, kasutage selle asemel, et vajutada nuppu **Scan** (Skannimine), hoopis Windows Scanneri viisardit.
-

Arvutisse skannimine

1. Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülj allpool.

- ☛ **Nõuanne.** Kvaliteetkoopiate saamiseks veenduge, et skanneri klaas on puhas ja selle külge pole jäänud võõrkehi.
-

2. Vajutage nuppu **Scan** (Skannimine).
3. Tehke pildil soovitud muudatused; kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu **Accept** (Nõus).

2 Tõrkeotsing ja tugiteenused

See jaotis sisaldab spetsiifilist teavet installimise ja konfigureerimisega seotud küsimuste ja mõningate riistvaratoimingute teemadel. Lisateavet tõrkeotsingu kohta leiate e-spikrist. Paljud probleemid on põhjustatud sellest, kui seade ühendatakse USB-kaabli abil arvutiga enne tarkvara HP Photosmart installimist arvutisse. Kui ühendasite seadme arvutiga enne seda, kui tarkvara installimise ekraan teil seda teha palus, toimige järgmiselt.

Tarkvara installi tõrkeotsing

1. Eemaldage USB-kaabel arvutist.
2. Desinstallige tarkvara (kui olete selle juba installinud). Lisainfot leiate peatükist „[Tarkvara desinstallimine ja uuestiinstallimine](#)” leheküljel 7.
3. Taaskäivitage arvuti.
4. Lülitage seade välja, oodake üks minut, seejärel taaskäivitage see.
5. Installige seadme HP Photosmart tarkvara uuesti.

△ **Hoiatus.** Ärge ühendage USB-kaablit arvutiga enne, kui tarkvara installimise käigus kuvatakse vastav juhised.

Tehnilise toe kontaktteabe leiate käesoleva juhendi tagakaane siseküljelt.

Tarkvara desinstallimine ja uuestiinstallimine

Kui install on vigane või kui ühendasite USB-kaabli arvutiga enne, kui seda tarkvara installikuval paluti, tuleb tarkvara võib-olla desinstallida ning seejärel taasinstallida. Ärge kustutage seadme HP All-in-One programmifaile oma arvutist käsitsi. Eemaldage failid õigesti, kasutades selleks seadme HP All-in-One tarkvaraga koos installitud desinstalliutiliiti.

Tarkvara desinstallimine ja taasinstallimine Windowsiga arvutis

1. Avage Windowsi juhtpaneel ja topeltklõpsake valikut **Add or Remove Programs** (Lisa või eemalda programme).
2. Valige **HP Deskjet All-in-One Driver Software**, seejärel klõpsake käsku **Change/Remove** (Muuda/Eemalda).
Täitke ekraanil kuvatavaid juhiseid.
3. Lahutage seade arvutist.
4. Taaskäivitage arvuti.



Märkus. Veenduge, et seade on enne arvuti taaskäivitamist arvutist lahutatud. Ärge ühendage seadet arvutiga enne, kui olete tarkvara uuesti installinud.

5. Tarkvara uuestiinstallimiseks sisestage seame CD-ROM arvuti CD-seadmesse ja järgige tarkvara installimisel ekraanile ilmuvaid juhiseid.
Kui käivitusekraani ei ilmu, tehke topeltklõps ikoonil **My Computer** (Minu arvuti), tehke topeltklõps HP ikooniga **CD-ROM-il** ning seejärel tehke topeltklõps failil **setup.exe**.
6. Järgige ekraanil kuvatavaid ning seadmega kaasnenud installijuhendis (“Setup Guide”) esitatud juhiseid.

Kui tarkvara install on lõpule jõudnud, kuvatakse Windowsi olekualal ikoon **HP Digital Imaging Monitor**.

Et kontrollida, kas tarkvara on korralikult installitud, printige testleht. Testlehe printimise kohta leiate teavet spikrist.

Macintoshi kasutajatele: desinstalli- ja installijuhised leiate seletusfailist (Readme) ja tarkvara sisespikrist.


Riistvara seadistamise tõrkeotsing

See peatükk sisaldab riistvara tõrkeotsinguteavet HP All-in-One-i jaoks.

Seade ei lülitu sisse

Lahendus.

- Veenduge, et toitekaabel on nii seadmega kui ka toiteadapteriga korralikult ühendatud. Ühendage toitejuhe maandatud toitepesa, ülepingekaitsme või pikendusjuhtmega.

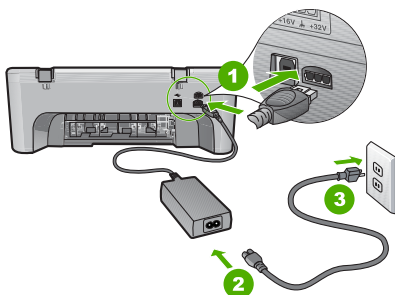

1	Toitejuhtme ühenduspesa
2	Toitejuhe ja adapter
3	Toitepistikupesa

- Kui kasutate lülitiga pikendusjuhet, veenduge, et see on sisse lülitatud. Või proovige seade otse toitepistikupessa ühendada.
- Kontrollige toitepistikupesa korrasolekut. Ühendage pistikupessa tarviti, mis on kindlasti töökorras, ja kontrollige, kas tarviti töötab. Kui see pole nii, võib probleem olla toitepistikupesas.
- Kui seade on ühendatud lülitiga pesa, siis jälgige, et pesa oleks sisse lülitatud. Kui lüliti on sisselülitatud asendis, kuid toidet siiski pole, võib probleem olla toitepistikupesas.

Põhjus.: Seadet ei kasutatud sellega kaasas oleva toitejuhtmega.

Lahendus.: Seade ei pruugi nupu **On** (Sees) liiga kiirele vajutamisele reageerida. Vajutage nuppu **On** (Sees) üks kord. Seadme sisselülitamiseks võib kuluda mõni minut. Kui vajutate selle aja jooksul nuppu **On** (Sees) uuesti, võite seadme taas välja lülitada.

△ **Hoiatus.** Kui seade ei lülitu ikkagi sisse, võib põhjuseks olla mehaaniline rike. Eraldage seade vooluvõrgust.

Pöörduge abi saamiseks HP klienditeenindusse.


Minge aadressile: www.hp.com/support. Vastava viiba kuvamisel valige oma riik/region ja klõpsake siis telefonitsi pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks linki **Contact HP** (HP kontaktteave).

Põhjus.: Vajutasite nuppu **On** (Sees) liiga kiiresti.

Ühendasin USB-kaabli, kuid mul on probleeme seadme HP All-in-One kasutamisel koos arvutiga

Lahendus.: Enne USB-kaabli ühendamist peate installima seadmega kaasas olnud tarkvara. Installeerimise ajal ärge ühendage USB-kaablit enne, kui kuvatud juhised teil seda teha paluvad. USB-kaabli ühendamine enne vastava viiba ilmumist võib põhjustada tõrkeid.

Kui olete tarkvara installinud, on arvuti ja seadme ühendamine USB-kaabliga hõlbus. Ühendage USB-kaabli üks ots arvuti tagaküljel ja teine ots seadme tagaküljel asuvasse porti. Võite kaabli ühendada mis tahes arvuti taga asuvasse USB-pessa.

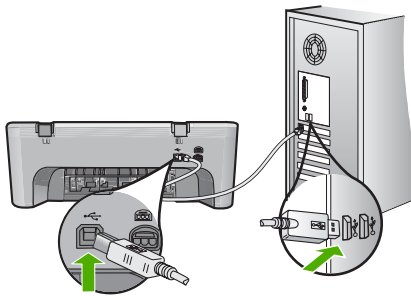


Lisateavet tarkvara installimise ja USB-kaabli ühendamise kohta leiate seadmega HP All-in-One kaasnenud installijuhendist.

HP All-in-One ei prindi

Lahendus.: Kui seadme ja arvuti vaheline ühendus ei toimi, proovige järgmist.

- Vaadake seadmel asuvat nuppu **On** (Sees). Kui see on kustunud, on seade välja lülitatud. Veenduge, et toitekaabel on nii seadmega kui ka toiteadapteriga korralikult ühendatud ning toitepistikupessa ühendatud. Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu **On** (Sees).
- Veenduge, et prindikassetid on paigaldatud.
- Veenduge, et söötesalves on paberit.
- Veenduge, et seadmes pole paberiummistust.
- Veenduge, et prindikelk ei ole kinni jäänud.
Avage prindikelgule juurdepääsemiseks esiluuk. Eemaldage kõik prindikelgu liikumist takistavad objektid (sh mis tahes pakkematerjal). Lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.
- Printige testleht, et selgitada, kas seade saab printida ja suhtleb arvutiga. Lisateavet leiate e-spikrist.
- Veenduge, et seadme printimisjärjekord ei ole peatunud. Valige sobiv säte printimise jätkamiseks, kui see on olemas. Lisateavet prindijärjekorra juurdepääsu kohta leiate teie arvutile installitud opsüsteemiga kaasnenud dokumentatsioonist.
- Kontrollige USB-kaablit. Kui kasutate vanemat kaablit, ei pruugi see korralikult töötada. Proovige kaabel ühendada mõne muu seadmega, et kontrollida, kas see töötab. Kui ilmneb probleeme, tuleb USB-kaabel arvatavasti välja vahetada. Samuti veenduge, et kaabel poleks pikem kui 3 meetrit.
- Veenduge, et teie arvuti on USB-valmidusega ja te kasutate toetatud opsüsteemi. Täpsemat teavet leiate seletusfailist (Readme).
- Kontrollige seadme ja arvuti vahelist ühendust. Veenduge, et USB-kaabel on sisestatud kindlalt seadme tagaküljel asuvasse USB-porti. Veenduge, et USB-kaabli teine ots on ühendatud teie arvuti USB-porti. Kui kaabel on õigesti ühendatud, lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.

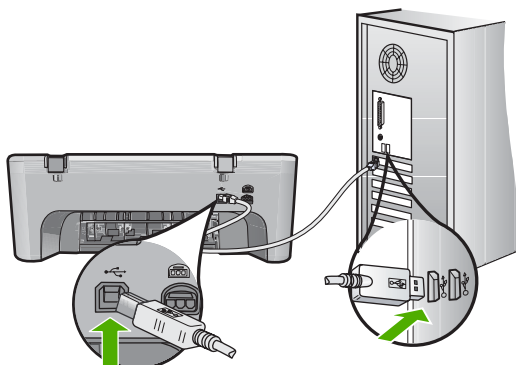

- Kui te ühendate seadme USB-jaoturi kaudu, veenduge, et jaotur on sisse lülitatud. Kui jaotur on sisse lülitatud, proovige ühendada seade otse arvutiga.
- Kontrollige muid printereid või skannereid. Võimalik, et peate vanemad seadmed oma arvuti küljest lahutama.
- Proovige ühendada USB-kaabel arvuti mõnda teise USB-porti. Pärast ühenduste kontrollimist proovige arvuti uuesti käivitada. Lülitage seade välja ja taas sisse.
- Pärast ühenduste kontrollimist proovige arvuti uuesti käivitada. Lülitage seade välja ja taas sisse.
- Vajadusel desinstallige ning installige seadmega koos installitud tarkvara uuesti.

Lisateavet seadme HP All-in-One seadistamise ja arvutiga ühendamise kohta leiate seadmega HP All-in-One kaasnenud installijuhendist.

Paberiummistuste kõrvaldamine

Teavet paberiummistuse likvideerimise kohta leiate ekraanile kuvatavast spikrist. Ekraanisipkri kasutamise kohta leiate abiteavet jaotisest „[Elektrooniline spikker](#)” leheküljel 10.

Prindikassettide tõrkeotsing

Lisateavet prindikassettide tõrkeotsingu kohta leiate spikrist. Ekraanisipkri kasutamise kohta leiate abiteavet jaotisest „[Elektrooniline spikker](#)” leheküljel 10.

Lisateave

Kombainseadme HP All-in-One seadistamise ja kasutamise kohta leiate lisateavet üsna mitmest allikast (nii trükistest kui ka elektroonilistest juhenditest).

Installijuhend

Installijuhendist leiate juhised seadme HP All-in-One seadistamiseks ja tarkvara installimiseks. Veenduge, et täidate installijuhendi juhiseid õiges järjestuses.

Kui teil ilmneb seadistusel probleeme, lugege tõrkeotsingut käsitlevat jaotist installijuhendi viimases jaotises või käesoleva juhendi teemat „[Tõrkeotsing ja tugiteenused](#)” leheküljel 7.

Elektrooniline spikker

Elektrooniline spikker sisaldab üksikasjalikke juhiseid seadme HP All-in-One nende funktsioonide kohta, mida pole häälestusjuhendis kirjeldatud. Sealt leiate teavet ka nende funktsioonide kohta, mis on saadaval ainult seadmega HP All-in-One koos installitud tarkvara kaudu. Spikker sisaldab muuhulgas ka normatiivset ja keskkonda puudutavat teavet.

Elektroonilise spikri avamine

- **Windows:** klõpsake **Start > All Programs > (Kõik programmid) HP > Deskjet F4200 All-in-One Series > Help** (Spikker).
Spikri installimiseks sisestage tarkvara-CD arvutisse ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- **Macintosh:** klõpsake **Help > (Spikker) Mac Help > (Maci spkker) Library > (Kogu) HP Product Help** (HP tootetugi).

HP veebisait

Kui teil on Interneti-ühendus, võite abi ja kliendituge saada HP veebisaidilt aadressil www.hp.com/support. See veebisait pakub tehnilist tuge, draivereid, tarvikuid ja tellimisteavet.

HP tugi

Saate võtta HP toega ühendust telefoni teel ja Interneti kaudu. Klienditoe võimalused ja kättesaadavus erinevad tooteti, riigiti / piirkonniti ja keeleli.

HP tugiteenused telefonitsi

Klienditoe telefoninumbrid leiate käesoleva kasutusjuhendi tagakaane siseküljelt. Klienditoe võimalused ja kättesaadavus erinevad tooteti, riigiti / piirkonniti ja keeleli.

Telefonitoe kestus

Ladina-Ameerikas (sh Mehhikos) on teenindus telefonitsi saadaval ühe aasta jooksul. Telefonitoe kestuse vaatamiseks Põhja-Ameerikas, Euroopas, Lähis-Idas, Aasias ja Aafrikas minge www.hp.com/support.

Kehtib tavaline kõnetariif.

Kui telefoniteeninduse periood on lõppenud

Pärast telefoniteeninduse perioodi lõppu osutab HP tugiteenust lisatasu eest.

Pöörduge oma HP edasimüüja poole või helistage oma riigi/piirkonna tugiteenuste telefonil, et teenindusvõimaluste kohta rohkem teada saada.

Enne HP toele helistamist

1. Veenduge, et:
 - a. HP All-in-One on toitevõrku ühendatud ja sisse lülitatud;
 - b. prindikassetid on õigesti paigaldatud;
 - c. soovitatav paber on korralikult sisendsalve asetatud.
2. Lähtestage HP All-in-One:
 - a. Lülitage seade HP All-in-One nuppu **On** (Sees) vajutades välja.
 - b. Ühendage toitekaabel seadme HP All-in-One tagant lahti.
 - c. Ühendage toitekaabel uuesti seadmega HP All-in-One.
 - d. Lülitage HP All-in-One nuppu **On** (Sees) vajutades sisse.
3. Hoidke käepärast järgmised andmed:
 - a. Seadme HP All-in-One juhtpaneelile kantud täpne tootenimi.
 - b. Printige testleht Lisateavet leiate e-spikrist.
 - c. Olge valmis oma probleemi üksikasjalikult kirjeldama.
 - d. Leidke enesetestiaruandest seadme seerianumber ja teeninduse ID ning hoidke need andmed käepärast.
 - e. Olge kõne ajal seadme HP All-in-One läheduses.

Tehniline teave

Käesolevas jaotises on esitatud seadme HP All-in-One tehnilised spetsifikatsioonid ja rahvusvaheline normatiivne teave. Täiendavad normatiivandmed ja keskkonnaalased spetsifikatsioonid leiate elektroonilisest spikrist.

Regulatiivset ja keskkonnaalast lisateavet leiate vastavuskinnitusest, vt elektroonilist spikrit.

Süsteeminõuded

Tarkvara süsteeminõuded on toodud seletusfailis (Readme).

Paberispetsifikatsioonid

- Sisendsalve mahutavus: tavapaber: kuni 80 (65-90 g/m² paber)
- Väljastussalve mahutavus: tavapaber: kuni 50 (65-90 g/m² paber)



Märkus. Toetatavate printikandjate formaatide täieliku loendi leiata oma printeri tarkvarast.

Füüsilised spetsifikatsioonid

- Kõrgus: 161,5 mm
- Laius: 437,5 mm
- Sügavus (sisendsalv on üleval): 290,4 mm
- Kaal: 4,9 kg

Toitespetsifikatsioonid

- Energiakulu: max 20 W (keskmise printimine)
- Sisendpinge: vahelduvpinge (AC) 100 kuni 240 V, 1 A, 50-60 Hz
- Väljundpinge: alalispinge (DC) 32 V===375 mA, 16 V===500 mA
- Toide: 0957-2242, AC 100-240 V (±10%), 50-60 Hz (±3 Hz)
- Toide: 0957-2250, AC 100-240 V (±10%), 50-60 Hz (±3 Hz)



Märkus. Kasutage ainult koos HP tarnitud toiteadapteriga.

Keskkonnavalased spetsifikatsioonid

- Maksimaalsed töötingimused
 - Temperatuur: 5 kuni 40 °C
 - Niiskus: mittekondenseeruv suhteline õhuniiskus 15% kuni 80%
- Soovitavad töötingimused
 - Temperatuur: 15 kuni 30 °C
 - Niiskus: Mittekondenseeruv suhteline õhuniiskus 20% kuni 80%
- Maksimaalsed transpordi- või hoiutingimused
 - Temperatuur: -40 kuni 60 °C
 - Niiskus: mittekondenseeruv suhteline õhuniiskus 5% kuni 90%
- Tugevates elektromagnetväljades võib seadme HP All-in-One väljund olla mõnevõrra moonutatud.
- HP soovib kasutada USB-kaablit, mis ei ole pikem kui 3 meetrit, et minimeerida võimalikku tugevast elektromagnetväljast tulenevat müra

Normatiivteave

HP All-in-One vastab teie riigi/regiooni normatiivametite tootenõuetele. Normatiivdokumentide täieliku loendi leiata elektroonilisest spikrist.

Normatiivne mudelinumber

Identifitseerimisotstarbel on teie tootele määratud normatiivne mudelinumber (Regulatory Model Number). Käesoleva toote normatiivne mudelinumber on VCVRA-0811. Seda normatiivset mudelinumbrit et tohi segi ajada toote turundusnime (HP Deskjet F4200 All-in-One Series) ega tootenumbritega (CB656A vms).

HP toode	Piiratud garantii kestus
Tarkvarakandja	90 päeva
Printer	1 aasta
Prindi- või tindikassetid	Kuni kas tindi lõppemiseni HP kassetis või kassetile märgitud garantiiaja saabumiseni. Käesolev garantii ei kehti neile HP-toodetele, mis on korduvalt täidetud, ümber töödeldud, parandatud, valesti kasutatud või rikutud.
Tarvikud	1 aasta, kui pole sätestatud teisiti

A. Piiratud garantii ulatus

- Hewlett-Packard (HP) garanteerib lõppkasutajale, et ülalkirjeldatud HP toodetel ei esine ülalmainitud ajaperioodi vältel, mille algust hakatakse lugema toote ostukuupäevast, puudusi materjalide või töö kvaliteedi osas.
- Tarkvaratoodete puhul kehtib HP piiratud garantii ainult programmeerimiskäskude täitmisega seotud tõrgete osas. HP ei garanteeri mis tahes toote katkestusteta või tõrgeteta tööd.
- HP osaline garantii kehtib vaid tavakasutuse käigus ilmnenud defektide puhul ega kehti, kui tegemist on teist laadi probleemidega, sealhulgas probleemidega, mille põhjuseks on:
 - ebaõige hooldamine või modifitseerimine;
 - sellise tarkvara, kandjate või tarvikute kasutamine, mis pole HP tarnitud ega HP poolt heaks kiidetud;
 - spetsifikatsiooniväliline käitamine;
 - volitamata muutmise või mittesihipärane kasutamine.
- HP printeritoodete puhul ei mõjuta mõne muu tootja kui HP toodetud kasseti või taastäidetud kasseti kasutamine kliendile antud garantiid ega kliendiga sõlmitud mis tahes HP tugiteenuste lepinguid. Kui aga printeri tõrge või kahjustused on põhjustatud mitte-HP või taastäidetud kasseti või aegunud tindikasseti kasutamisest, esitab HP selle tõrke või rikke kõrvaldamise eest tavalise hinnakirjajärgse töö- või materjalikulu arve.
- Kui HP-le teatatakse kehtiva garantiiaja jooksul defektsest tootest, millele kehtib HP antud garantii, siis HP omal valikul kas remondib toote või asendab selle uuega.
- Kui HP ei ole võimeline defektset toodet, millele kehtib HP garantii, mõistliku aja jooksul nõuetekohaselt remontima või uuega asendama, hüvitatakse kasutajale ostu maksumus.
- HP ei ole kohustatud toodet enne remontima, asendama või ostu maksumust hüvitama, kui ostja pole defektset toodet HP-le tagastanud.
- Asendustoode võib olla täiesti uus või "nagu uus", tingimusel, et see toode on omadustelt vähemalt samaväärne tootega, mis välja vahetatakse.
- HP tooted võivad sisaldada korduvkasutatavaid osi, komponente või materjale, mis oma omadustelt ei erine uutest.
- HP piiratud garantii avaldus kehtib kõikides riikides, kus HP turustab selle garantiiga hõlmatavaid HP tooteid. Täiendavate garantiiteenuste (nt seadme kohapealne hooldus) lepinguid saate sõlmida ükskõik millises volitatud HP teeninduskeskuses neis riikides, kus toodet HP või volitatud importija poolt turustatakse.

B. Garantii kitsendused

KOHALIKU SEADUSANDLUSEGA LUBATUD MÄÄRAL EI ANNA HP EGA TEMA ALLTÖÖVÕTJAD MITTE MINGEID MUUD KAUDSEID EGA OTSESEID GARANTIISID ega tingimusi TOOTE KAUBASTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI EGA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA.

C. Vastutuse piiramine

- Kohaliku seadusandlusega lubatud määral on käesolevas Garantiiavalduses toodud heastamismeetmed kliendi ainsad ja eksklusiivsed heastamismeetmed.
- KOHALIKU SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES, V.A KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES SPETSIAALSELT SÄTESTATUD KOHUSTUSTE OSAS, EI VASTUTA HP EGA TEMA TARNIJAD OTSESTE, KAUDSETE, SPETSIAALSETE, TAHTMATUTE JA TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS PÕHINEVAD LEPINGUL, ÕIGUSERIKKUMISEL VÕI MIS TAHES MUUL ÕIGUSLIKUL TEOORIAAL, OLENEMATA SELLEST, KAS NEID ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKUSEST.

D. Kohalik seadusandlus

- Käesolev Garantiiavaldus annab kliendile teatud seaduslikud õigused. Kliendil võib lisaks olla ka muid õigusi, mis võivad USA-s osariigiti, Kanadas provintsiiti ja mujal maailmas riigiti erineda.
- Kui käesolev Garantiiavaldus satub vastuollu kohaliku seadusandlusega, on ülimalik kohalik seadusandlus. Sel juhul ei pruugi, vastavalt kohalikule seadusandlusele, käesoleva Garantiiavalduse teatud punktid ja kitsendused teile rakenduda. Näiteks võivad teatud USA osariigid, samuti riigid väljaspool USA-d (näiteks Kanada provintsid):
 - väljastada käesoleva Garantiiavalduse teatud punktid ja kitsendused, vältimaks tarbijatele seadusega kehtestatud õiguste piiramist (nt Suurbritannia);
 - piirata muul moel tootja võimalusi selliste punktide ja kitsenduste rakendamisel;
 - anda kliendile täiendavaid garantiioigusi, määrata kaudse garantii kestus, mida tootja ei saa vaidlustada, või lubada kaudsete garantiide kestuse piiramist.
- KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES ESITATUD TINGIMUSED EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA HP TOODETE SELLISTELE KLIENTIDELE MÜÜMISE SUHTES KEHTIVAD KOHUSTUSLIKKE SEADUSES ETTE NÄHTUD ÕIGUSI (VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SEE ON SEADUSEGA LUBATUD), VAID TÄIENDAVAD NEID.

HP müügarantii

Lugupeetud klient,

Lisatud on nende HP üksuste nimed ja aadressid, kes teie riigis HP müügarantiid teostavad.

Lisaks HP müügarantiile võib teil olla nõudeid müüja vastu seoses ostu lepingutingimustele mittevastavusega. Käesolev HP müügarantii ei piira teie nimetatud õigusi.

Estonia: HP Oy Eesti Filiaal, Estonia pst. 1, EE-10143 Tallinn, Estonia

HP Deskjet F4200 All-in-One series

Pagrindinių funkcijų vadovas

Lietuviškai



Turinys

1 HP All-in-One apžvalga

HP All-in-One iš pirmo žvilgsnio.....	16
Valdymo skydelio mygtukai.....	17
Būsenos lempučių reikšmių apžvalga.....	18
Įdėkite originalus, kad galėtumėte nuskaityti ir kopijuoti.....	19
Kopijavimas.....	20
Originalo nuskaitymas.....	20


2 Trikčių šalinimas ir techninė pagalba

Pašalinkite programinę įrangą ir įdiekite iš naujo.....	21
Techninės įrangos sąrankos trikčių šalinimas.....	22
Užstrigusio popieriaus išėmimas.....	24
Spausdinimo kasečių trikčių diagnostika.....	24
Papildomos informacijos paieška.....	24
Nustatymo vadovas.....	24
Ekranų žinynas.....	24
HP interneto svetainė.....	25
HP pagalba.....	25
HP pagalba telefonu.....	25
Pagalbos telefonu laikotarpis.....	25
Pasibaigus pagalbos telefonu laikotarpiui.....	25
Prieš skambindami HP pagalbai.....	25
Techninė informacija.....	26
Reikalavimai sistemai.....	26
Popieriaus techniniai duomenys.....	26
Aparato fiziniai duomenys.....	26
Maitinimo techniniai duomenys.....	26
Aplinkos techniniai duomenys.....	26
Reglamentinės pastabos.....	26
Reglamentinis modelio identifikavimo numeris.....	26
Garantija.....	28

1 HP All-in-One apžvalga

HP Deskjet F4200 All-in-One series yra universalus įrenginys, kuriuo galima kopijuoti, nuskaityti ir spausdinti. Informacijos apie visas ypatybes ir funkcijas ieškokite ekrane rodomame žinyne.


HP All-in-One iš pirmo žvilgsnio

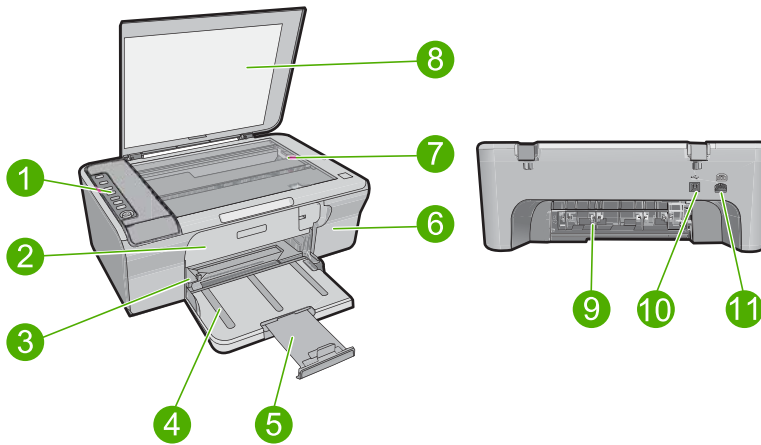




Žyma	Aprašymas
1	Valdymo skydelis
2	Priekinės prieigos dangtis
3	Popieriaus pločio kreiptuvas
4	Įvesties dėklas
5	Dėklo ilgintuvas
6	Spausdinimo kasečių dangtelis
7	Stiklas
8	Dangtelio pagrindas
9	Užpakalinis dangtis
10	Galinis USB lizdas
11	Maitinimo kabelio lizdas *

* Naudokite tik HP teikiamą maitinimo adapterį.

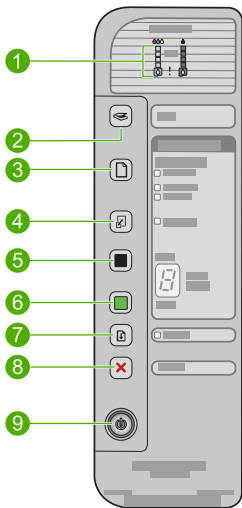Valdymo skydelio mygtukai




Žyma	Piktograma	Pavadinimas ir aprašymas
1		<p>Rašalo lygio lemputės: rodo abiejų spausdinimo kasečių, trispalvės kasetės ir juodos kasetės rašalo lygio informaciją.</p> <p>Patikrinkite spausdinimo kasečių lemputes: rodo, kad reikia iš naujo įdėti nurodytą spausdinimo kasetę, pakeisti spausdinimo kasetę arba uždaryti spausdinimo kasetės dangtį. Lemputė prie piktogramos Black (Juoda) rodo, kad nesklandžiai veikia juodos spalvos spausdinimo kasetė, o lemputė prie piktogramos Color (Spalvota) rodo, kad nesklandžiai veikia trispalvė spausdinimo kasetė.</p>
2		<p>Scan (Nuskaityti): Pradeda nuskaityti ant stiklo esantį originalą. Mygtuko Scan (Nuskaityti) paspaudimas ignoruojamas, jei HP All-in-One vykdo kitą užduotį. Mygtukas Scan (Nuskaityti) veikia tik įjungus kompiuterį.</p>
3		<p>Paper Selection (Popieriaus parinkimas): Pakeičia popieriaus rūšies nuostatą paprasto, didelio arba mažo formato fotopopieriumi. Įsitinkinkite, kad į įvesties dėklą įdėta tinkamos rūšies popieriaus. Numatytoji popieriaus rūšies nuostata yra Plain (Paprastas).</p> <p>Popieriaus rūšies lemputė rodo pasirinktą popieriaus dydį ir rūšį.</p>
4		<p>Resize to Fit / Fit to Page (Keisti dydį / pritaikyti prie puslapio): Padidina originalą iki didžiausio dydžio, telpančio kopijavimui pasirinkto popieriaus paraštėse.</p>
5		<p>Start Copy Black (Kopijuoti nespalvotai): Paleidžia nespalvoto kopijavimo užduotį.</p> <p>Spauskite šį mygtuką tiek kartų, kiek norite padaryti nespalvotų kopijų. Spausdintuvas pradės spausdinti netrukus po to, kai nurodysite kopijų kiekį. Spausdinamų kopijų skaičius yra rodomas dešiniau nuo šio mygtuko.</p>
6		<p>Start Copy Color (Kopijuoti spalvotai): Paleidžia spalvoto kopijavimo užduotį.</p>

Žyma	Piktograma	Pavadinimas ir aprašymas
		Spauskite šį mygtuką tiek kartų, kiek norite padaryti spalvotų kopijų. Spausdintuvas pradės spausdinti netrukus po to, kai nurodysite kopijų kiekį. Spausdinamų kopijų skaičius yra rodomas dešiniau nuo šio mygtuko.
7		Resume (Tęsti): Nurodo HP All-in-One tęsti darbą, kai problema išspręsta. Mirksinti lemputė Resume (Tęsti), kuri yra greta mygtuko Resume (Tęsti), parodo, kad reikia įdėti popieriaus arba pašalinti popieriaus strigtį.
8		Cancel (Atšaukti): sustabdo spausdinimo, kopijavimo arba nuskaitymo užduotį.
9		On (Įjungti): Įjungia arba išjungia HP All-in-One. Mygtukas On (Įjungti) šviečia, kai HP All-in-One įjungtas.

Būsenos lempučių reikšmių apžvalga

Apie HP All-in-One būseną informuoja kelios indikacinės lemputės.

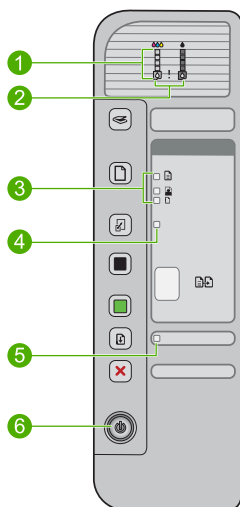

Etiketė	Aprašymas
1	Rašalo lygio lemputės
2	Spausdinimo kasečių tikrinimo lemputės
3	Mygtuko Paper Selection (Popieriaus parinkimas) lemputės Paper Selection (Popieriaus parinkimas)
4	Lemputė Resize to Fit / Fit to Page (Keisti dydį / pritaikyti prie puslapio)
5	Lemputė Resume (Tęsti)
6	Lemputė On (Įjungti)

Šioje lentelėje nurodomos dažniausiai pasitaikančios aplinkybės ir paaiškinama, ką lemputės reiškia.


Lemputės būseną	Reikšmė
Nešviečia nė viena lemputė.	HP All-in-One yra išjungtas. Paspauskite mygtuką On (Ijungti), kad įjungtumėte produktą.
Lemputė On (Ijungti) mirksi.	HP All-in-One spausdina, nuskaito, kopijuoja arba išlygina spausdinimo kasetes.
Lemputė On (Ijungti) tris sekundes greitai mirksi, o paskui ima šviešti.	Paspaudėte mygtuką, kai HP All-in-One spausdino, nuskaitė, kopijavo arba lygiavo spausdinimo kasetes.
Lemputė On (Ijungti) mirksi 20 sekundžių, o paskui nuolat šviečia.	Paspaudėte mygtuką Scan (Nuskaityti), bet kompiuteris nesureagavo.
Lemputė Resume (Tęsti) mirksi.	<ul style="list-style-type: none"> • HP All-in-One neliko popieriaus. • HP All-in-One įstrigo popieriaus lapas.
Mirksi spausdinimo kasetės patikros lemputė.	<ul style="list-style-type: none"> • Atidarytas spausdinimo kasečių dėtuovės dangtis. • Nėra spausdinimo kasečių arba jos netinkamai įdėtos. • Nuo spausdinimo kasetės nenuplėšta lipni juosta. • Spausdinimo kasetė netinkama naudoti su HP All-in-One. • Spausdinimo kasetė gali būti sugedusi.
Mirksi lemputės On (Ijungti), Resume (Tęsti) ir spausdinimo kasečių tikrinimo lemputės.	Skaitytuvo gedimas. Išjunkite HP All-in-One ir vėl jį įjunkite. Jeigu problema išlieka, kreipkitės į HP techninės pagalbos tarnybą.
Lemputė Resume (Tęsti) ir spausdinimo kasečių tikrinimo lemputės mirksi.	Įstrigo spausdinimo kasečių dėtuovė.
Mirksi visos lemputės.	Įvyko HP All-in-One nepataisoma klaida. <ol style="list-style-type: none"> 1. Išjunkite produktą. 2. Atjunkite maitinimo kabelį. 3. Minutę palaukite, tada maitinimo kabelį vėl prijunkite. 4. Įjunkite produktą. <p>Jeigu problema išlieka, kreipkitės į HP techninės pagalbos tarnybą.</p>


Įdėkite originalus, kad galėtumėte nuskaityti ir kopijuoti

Į HP All-in-One galima dėti įvairių rūšių ir dydžių popierių: „Letter“ arba A4 formato popierių, fotopopierių, skaidres ir vokus. Plačiau apie tai skaitykite ekrane pateikiamame žinyne.

Kaip padėti originalą ant stiklo

1. Pakelkite dangtį.
2. Originalą dėkite dešiniajame priekiniame stiklo kampe, spausdinamąja puse žemyn.

 **Patarimas** Norėdami taisyklingo kopijos dydžio, įsitinkinkite, kad ant stiklo nėra juostų ar kitų pašalinių objektų.

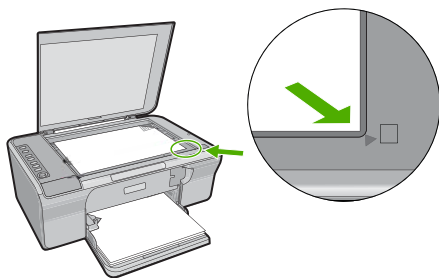

3. Nuleiskite dangtį.

Kopijavimas


Iš valdymo skydelio galima daryti kokybiškas kopijas.

Kaip kopijuoti iš valdymo skydelio


1. Patikrinkite, ar į įvesties dėklą įdėjote popieriaus.
2. Originalą dėkite dešiniajame priekiniame stiklo kampe, spausdinamąją pusę žemyn.
3. Kad nustatytumėte popieriaus rūšį, paspauskite mygtuką **Paper Selection** (Popieriaus parinkimas).
4. Spustelėkite **Start Copy Black** (Kopijuoti nespaltvotai) arba **Start Copy Color** (Kopijuoti spalvotai).

Originalo nuskaitymas

Padėtų ant stiklo originalių dokumentų ar vaizdų nuskaitymą galite pradėti savo kompiuteriu arba HP All-in-One. Kad galėtumėte naudotis nuskaitymo funkcijomis, HP All-in-One ir kompiuteris turi būti sujungti ir įjungti. Prieš pradėdami nuskaityti, HP Photosmart programinė įranga turi būti įdiegta ir vykdoma kompiuteryje.

 **Pastaba** Jei naudojate sistemą „Windows 2000“, nespauskite mygtuko **Scan** (Nuskaityti), o naudokite „Windows“ nuskaitymo vedlį.

Kaip nuskaityti į kompiuterį

1. Originalą dėkite dešiniajame priekiniame stiklo kampe, spausdinamąją pusę žemyn.
 **Patarimas** Norėdami kopijuoti kokybiškai, įsitikinkite, kad skaitytuvo stiklas yra švarus ir ant jo nėra prilipusių pašalinių medžiagų.
2. Paspauskite **Scan** (Nuskaityti).
3. Pataisykite peržiūros vaizdą ir baigę spustelėkite **Accept** (priimti).

2 Trikčių šalinimas ir techninė pagalba

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie trikčių, kylančių diegimo ir konfigūravimo metu, šalinimą taip pat keletas temų apie naudojimą. Plačiau apie trikčių šalinimą skaitykite ekrane pateikiamame žinyne.

Daug problemų kyla, kai produktas USB kabeliu sujungiamas su kompiuteriu prieš kompiuteryje įdiegiant HP Photosmart programinę įrangą. Jei prijungėte produktą prie kompiuterio anksčiau, nei paragino programinės įrangos įdiegimo vedlio pranešimas, atlikite šiuos veiksmus:

Kaip šalinti programinės įrangos diegimo triktis

1. Atjunkite USB kabelį nuo kompiuterio.
2. Pašalinkite įdiegtą programinę įrangą (jei ją jau esate įdiegę). Plačiau apie tai skaitykite „Pašalinkite programinę įrangą ir įdiekite iš naujo.“ puslapyje 21.
3. Perkraukite kompiuterį.
4. Išjunkite produktą, palaukite vieną minutę ir vėl jį įjunkite.
5. Iš naujo įdiekite HP Photosmart programinę įrangą.

△ **Įspėjimas** Nejunkite USB kabelio prie kompiuterio, kol nebūsité paraginti programinės įrangos įdiegimo ekrane.

Kur kreiptis dėl techninio palaikymo, nurodyta trečiame šio vadovo viršelyje.

Pašalinkite programinę įrangą ir įdiekite iš naujo

Jei sąranka nebaigta arba USB kabelį prie kompiuterio prijungėte anksčiau, nei paragino pranešimas programinės įrangos sąrankos ekrane, programinę įrangą gali reikėti pašalinti ir įrengti iš naujo. Negalima iš kompiuterio paprasčiausiai pašalinti HP All-in-One programos failų. Būtinai juos pašalinkite tinkamai, naudodamiesi šalinimo paslaugų programa, kuri buvo įdiegta kartu su programine įranga, pateikiama su HP All-in-One.

Kaip iš kompiuterio, kuriame veikia sistema „Windows“, pašalinti įdiegtas programas ir įdiegti jas iš naujo

1. Atidarykite „Windows“ valdymo skydelį ir dukart spustelėkite **Add or Remove Programs** (Pridėti arba pašalinti programas).
2. Pasirinkite **HP Deskjet All-in-One Driver Software** („HP Deskjet All-in-One“ tvarkyklė) ir spustelėkite **Change/Remove** (Pakeisti / pašalinti). Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
3. Atjunkite produktą nuo kompiuterio.
4. Iš naujo paleiskite kompiuterį.



Pastaba Prieš paleisdami kompiuterį iš naujo, būtinai atjunkite įrenginį. Nebaigę diegti programinės įrangos, nejunkite produkto prie kompiuterio.

5. Kad iš naujo įdiegtumėte programinę įrangą, įdėkite produkto kompaktinį diską į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį ir vadovaukitės nurodymais, pateikiamais paleisties ekrane. Jeigu paleisties ekranas nepasirodo, du kartus spustelėkite **Mano kompiuteris**, du kartus spustelėkite piktogramą su HP logotipu **Kompaktinių diskų įrenginys** ir du kartus spustelėkite **setup.exe**.
6. Vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis ekrane ir kartu su produktu pateiktame Nustatymo vadove.

Užbaigus programinės įrangos diegimą, „Windows“ sistemos dėkle pasirodys piktograma **HP Digital Imaging Monitor** (HP Digital Imaging Monitor).

Kad patikrintumėte, ar programinė įranga tinkamai įdiegta, išspausdinkite bandomąjį puslapį. Kaip išspausdinti bandomąjį puslapį, ieškokite ekrano žinyne.

„Macintosh“ kompiuterių vartotojams: Kaip pašalinti įdiegtas programas ir jas iš naujo įdiegti, aprašyta faile „Readme“ ir programinės įrangos žinyno failuose.


Techninės įrangos sąrankos trikčių šalinimas

Šiame skyrelyje pateikiama informacija apie „HP All-in-One“ įrangos trikčių diagnostiką ir šalinimą.

Produktas neįsijungia.

Sprendimas

- Įsitikinkite, kad maitinimo kabelis tvirtai prijungtas prie produkto ir maitinimo adapterio. Įjunkite maitinimo kabelį į elektros lizdą, apsaugos nuo viršįtampio įtaisą arba maitinimo bloką.

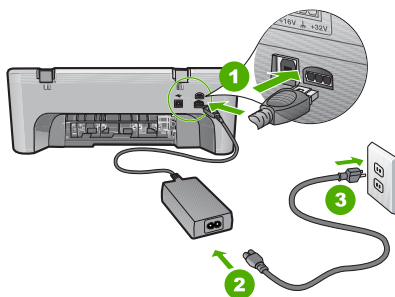

1	Maitinimo jungtis
2	Maitinimo kabelis ir adapteris
3	Elektros lizdas

- Jei naudojate maitinimo bloką, įsitikinkite, kad jis yra įjungtas. Arba pabandykite jungti tiesiai į elektros lizdą.
- Patikrinkite, ar veikia elektros lizdas. Prijunkite patikrintą veikiantį prietaisą ir pažiūrėkite, ar jam tiekiamas maitinimas. Jeigu ne, problema gali būti susijusi su elektros lizdu.
- Jei jungiate į maitinimo lizdą su jungikliu, įsitikinkite, kad jungiklis yra įjungtas. Jei jis įjungtas, tačiau vis tiek neveikia, problema gali būti elektros lizde.

Priežastis: Produktas buvo naudojamas ne su kartu pateiktu maitinimo kabeliu.

Sprendimas: Produktas gali nereaguoti, jei mygtuką **On** (lįungti) paspausite per greitai. Vieną kartą paspauskite mygtuką **On** (lįungti). Gali užtrukti kelios minutės, kol produktas įsijungs. Jei per tą laiką paspausite mygtuką **On** (lįungti) dar kartą, produktą galite išjungti.

△ **Įspėjimas** Jei produktas vis tiek neįsijungia, galbūt įvyko jo mechaninis gedimas. Atjunkite produktą nuo maitinimo lizdo.


Susisiekite su HP techninės pagalbos tarnyba.

Eikite į www.hp.com/support. Jei prašoma, nurodykite savo šalį / regioną ir paspauskite **Contact HP** (susisiekti su HP). Bus paaiškinta, kaip paskambinti techninės pagalbos tarnybai.

Priežastis: Per greitai paspaudėte mygtuką **On** (lįungti).

Prijungiau USB kabelį, tačiau pasireiškia problemos naudojant HP All-in-One su kompiuteriu

Sprendimas: Prieš prijungdami USB kabelį, turite įdiegti su produktu gautą programinę įrangą. Diegimo metu nejunkite USB kabelio – palaukite, kol ekrane atsiras instrukcijos, leidžiančios tai padaryti. USB kabelį prijungus anksčiau, nei nurodoma, gali kilti klaidų. Įdiegus programinę įrangą, kompiuterį sujungti USB kabeliu su produktu yra nesudėtinga. Vieną USB kabelio galą įkiškite į lizdą, esantį užpakalinėje kompiuterio pusėje, o kitą – į lizdą užpakalinėje produkto pusėje. Galite jungti į bet kurį užpakalinėje kompiuterio pusėje esantį USB lizdą.

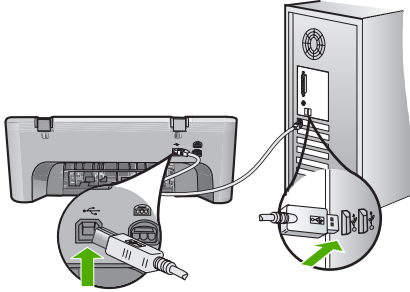


Plačiau apie programinės įrangos diegimą ir USB kabelio prijungimą skaitykite Nustatymo vadovę, kuris pridedamas prie HP All-in-One.

HP All-in-One nespausdina

Sprendimas: Jei tarp produkto ir kompiuterio nėra ryšio, atlikite šiuos veiksmus:

- Pažiūrėkite į produkto mygtuką **On** (Ijungti). Jei jis nešviečia, vadinasi, produktas yra išjungtas. Įsitinkite, kad maitinimo kabelis tvirtai prijungtas prie produkto ir maitinimo adapterio ir yra įjungtas į maitinimo lizdą. Paspausdami **On** (Ijungti) įjunkite produktą.
- Patikrinkite, ar tikrai įdėtos spausdinimo kasetės.
- Patikrinkite, ar į įvesties dėklą įdėjote popieriaus.
- Patikrinkite, ar produkte neįstrigęs popierius.
- Patikrinkite, ar neužstrigusi spausdinimo kasečių dėtuovė. Atidarykite priekinį dangtį, kad galėtumėte pasiekti spausdinimo kasečių dėtuovės sritį. Pašalinkite visus spausdinimo kasečių dėtuovę uždengiančius objektus, taip pat ir pakuotės medžiagas. Išjunkite produktą, tada vėl jį įjunkite.
- Išspausdinkite bandomąjį puslapį, kad patikrintumėte, ar spausdintuvas gali spausdinti ir turi ryšį su kompiuteriu. Plačiau apie tai skaitykite ekrane pateikiamame žinyne.
- Įsitinkite, kad spausdinimo eilė nėra pristabdyta. Jei taip yra, pasirinkite atitinkamą nuostatą ir tęskite spausdinimą. Plačiau apie tai, kaip pasiekti spausdinimo eilę, ieškokite dokumentacijoje, pateiktoje kartu su kompiuteryje įdiegta operacine sistema.
- Patikrinkite USB kabelį. Jei naudojate senesnį kabelį, jis gali prastai veikti. Pabandykite prijungti jį prie kito įrenginio ir patikrinti, ar USB kabelis veikia. Jei kyla problemų, galbūt reikia pakeisti USB kabelį. Taip pat patikrinkite, ar kabelio ilgis neviršija 3 metrų.
- Įsitinkite, kad jūsų kompiuteris pritaikytas USB ir kad naudojate palaikomą operacinę sistemą. Plačiau apie tai skaitykite faile „Readme“.
- Patikrinkite, ar produktas gerai prijungtas prie kompiuterio. Patikrinkite, ar USB kabelis yra patikimai įjungtas į galinį produkto pusėje esantį USB lizdą. Patikrinkite, ar kitas USB kabelio galas įjungtas į kompiuterio USB lizdą. Tinkamai prijungę kabelį, išjunkite ir vėl įjunkite produktą.

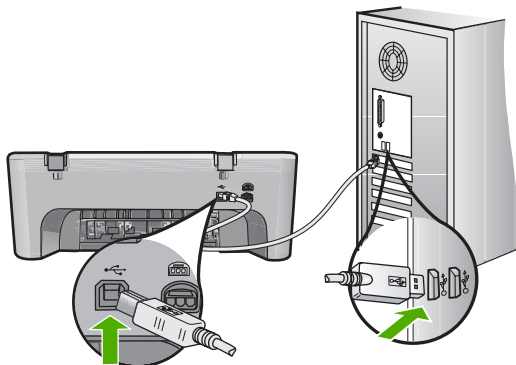

- Jei produktą jungiate per USB šakotuvą, įsitikinkite, kad šakotuvas yra įjungtas. Jei šakotuvas įjungtas, pabandykite produktą tiesiogiai sujungti su kompiuteriu.
 - Patikrinkite kitus spausdintuvus ir skaitytuvus. Galbūt reikės senesnius gaminius atjungti nuo jūsų kompiuterio.
 - USB kabelį pabandykite jungti į kitą kompiuterio USB lizdą. Patikrinkite jungtis ir bandykite iš naujo paleisti kompiuterį. Išjunkite ir vėl įjunkite produktą.
 - Patikrinkite jungtis ir bandykite iš naujo paleisti kompiuterį. Išjunkite ir vėl įjunkite produktą.
 - Jei reikia, pašalinkite programinę įrangą, kurią įdiegėte kartu su produktu, ir vėl ją įdiekite.
- Plačiau apie tai, kaip atlikti HP All-in-One sąranką ir kaip jį sujungti su kompiuteriu, ieškokite prie HP All-in-One pridėtame Nustatymo vadove.

Užstrigusio popieriaus išėmimas

Plačiau apie tai, kaip pašalinti įstrigusį popierių, ieškokite ekrano žinyne. Nurodymus, kaip pasiekti ekrano žinyną, rasite „[Ekrano žinynas](#),” puslapyje 24.

Spausdinimo kasečių trikčių diagnostika

Plačiau apie spausdinimo kasečių trikčių šalinimą ieškokite ekrano žinyne. Nurodymus, kaip pasiekti ekrano žinyną, rasite „[Ekrano žinynas](#),” puslapyje 24.

Papildomos informacijos paieška

Įvairiuose spausdintuose ir ekrane pateikiamuose informacijos šaltiniuose galite rasti informacijos apie jūsų HP All-in-One parengimą darbui ir naudojimąsi juo.

Nustatymo vadovas

Nustatymo vadove pateikiamos jūsų HP All-in-One nustatymo ir programinės įrangos įdiegimo instrukcijos. Būtinai laikykitės veiksmų eilės tvarkos, nurodytos Nustatymo vadove.

Jei sąrankos metu kyla problemų, žr. paskutiniame „Nustatymo vadovo“ skyriuje aprašytą trikčių diagnostiką arba šio vadovo „[Trikčių šalinimas ir techninė pagalba](#),” puslapyje 21.

Ekrano žinynas

Ekrano žinyne pateikiamos išsamios instrukcijos apie HP All-in-One ypatybes, kurios neaprašytos šiame vadove, įskaitant ypatybes, kurios prieinamos tik naudojant įdiegtą HP All-in-One programinę įrangą. Ekrano žinyne taip pat pateikiama reglamentinė ir aplinkosauginė informacija.

Kaip paleisti ekrano žinyną

- „**Windows**“: Spustelėkite **Start > All Programs > HP > Deskjet F4200 All-in-One series > Help** (Pradėti > Visos programos > HP > **Deskjet F4200 All-in-One series > Help**). Kad įdiegtumėte ekrano žinyną, įdėkite programinės įrangos kompaktinį diską į kompiuterį ir vadovaukitės nurodymais, pateikiamais ekrane.
- „**Macintosh**“: Spustelėkite **Help > Mac Help > Library > HP Product Help** (žinynas > Mac žinynas > Biblioteka > HP produkto žinynas).

HP interneto svetainė

Jei turite priėjimą prie interneto, HP interneto svetainėje www.hp.com/support jums gali būti suteikta pagalba ir techninio aptarnavimo paslaugos. Šioje interneto svetainėje siūloma techninė pagalba, tvarkyklės, eksploatacinės medžiagos ir užsakymo informacija.

HP pagalba

Galite susisiekti su HP pagalba telefonu arba internetu. Pagalbos galimybės ir prieinamumas priklauso nuo gaminio, šalies arba regiono ir kalbos.

HP pagalba telefonu

Sąrašas, kur kreiptis dėl techninio palaikymo, pateikiamas trečiame šio vadovo viršelyje. Pagalbos galimybės ir prieinamumas priklauso nuo gaminio, šalies ar regiono ir kalbos.

Pagalbos telefonu laikotarpis

Lotynų Amerikos šalių (įskaitant Meksiką) vartotojams pagalba telefonu teikiama vienus metus. Norėdami nustatyti pagalbos telefonu trukmę Šiaurės Amerikai, Rytų Europai, Viduriniams Rytams, Azijos Ramiojo vandenyno regionui ir Afrikai, eikite į www.hp.com/support. Taikomi įprasti telefono paslaugų įmonės mokesčiai.

Pasibaigus pagalbos telefonu laikotarpiui

Pasibaigus pagalbos telefonu laikotarpiui, HP teikia pagalbą už papildomą mokestį. Norėdami daugiau sužinoti apie pagalbos galimybes, kreipkitės į HP platintoją arba skambinkite savo šalies ar regiono pagalbos telefonu.

Prieš skambindami HP pagalbai

1. Įsitinkite, kad:
 - a. HP All-in-One yra prijungtas prie maitinimo ir įjungtas.
 - b. Nurodytos spausdinimo kasetės įdėtos teisingai.
 - c. Įvesties dėkle teisingai įdėta rekomenduojamo popieriaus.
2. Iš naujo paleiskite HP All-in-One:
 - a. Paspauskite mygtuką **On** (Įjungti), kad išjungtumėte HP All-in-One.
 - b. Ištraukite maitinimo kabelį, esantį HP All-in-One gale.
 - c. Vėl įjunkite maitinimo kabelį į HP All-in-One.
 - d. Paspauskite mygtuką **On** (Įjungti), kad įjungtumėte HP All-in-One.
3. Pasinaudokite tolesne informacija:
 - a. Tiksliu HP All-in-One pavadinimu, kuris rodomas valdymo skydelyje.
 - b. Išspausdinkite savitikros pranešimą. Plačiau apie tai skaitykite ekrane pateikiamame žinyne.
 - c. Būkite pasiruošę išsamiai apibūdinti problemą.
 - d. Automatinio tikrinimo ataskaitoje suraskite gaminio serijos numerį ir paslaugos identifikatorių.
 - e. Skambindami HP pagalbai, būkite netoli spausdintuvo HP All-in-One.

Techninė informacija

Šiame skyriuje pateikiami HP All-in-One techniniai duomenys ir tarptautinė reglamentinė informacija. Išsamesnės reglamentinės ir aplinkosauginės informacijos ieškokite ekrano žinyne.

Daugiau teisinės ir aplinkosauginės informacijos bei Deklaraciją dėl Suderinamumo rasite ekrane esančiame Žinyne.

Reikalavimai sistemai

Programinės įrangos sistemos reikalavimai pateikiami faile „Readme“.

Popieriaus techniniai duomenys

- Įvesties dėklo talpa: Paprasto popieriaus lapų: Iki 80 (65–90 gsm popieriaus)
- Išvesties dėklo talpa: Paprasto popieriaus lapų: Iki 50 (65–90 gsm popieriaus)



Pastaba Išsamaus tinkamo dydžio laikmenų sąrašo ieškokite spausdintuvo programinėje įrangoje.

Aparato fiziniai duomenys

- Aukštis: 161,5 mm
- Plotis: 437,5 mm
- Gylis (pakėlus įvesties dėklą): 290,4 mm
- Svoris: 4,9 kg

Maitinimo techniniai duomenys

- Energijos sąnaudos: 20 vatų (spausdinant vidutiniškai)
- Įvesties įtampa: Kintamoji srovė nuo 100 iki 240 V ~ 1 A 50–60 Hz
- Išvesties įtampa: Nuolatinė srovė, 32 V===375 mA, 16 V===500mA
- Energijos tiekimas: 0957-2242, AC 100-240 V (±10%), 50-60 Hz (±3 Hz)
- Energijos tiekimas: 0957-2250, AC 100-240 V (±10%), 50-60 Hz (±3 Hz)



Pastaba Naudokite tiktai HP pateikiamą maitinimo adapterį.

Aplinkos techniniai duomenys

- Ribinės eksploatacijos sąlygos
 - Temperatūra: nuo 5° iki 40°C
 - Drėgnumas: Nuo 15% iki 80% RH be kondensacijos
- Rekomenduojamos darbo sąlygos
 - Temperatūra: nuo 15° iki 30°C
 - Drėgnumas: Nuo 20% iki 80% RH be kondensacijos
- Ribinės transportavimo (laikymo) sąlygos
 - Temperatūra: nuo -40° iki 60°C
 - Drėgnumas: Nuo 5% iki 90% RH be kondensacijos
- Esant stipriam elektromagnetiniam laukui, HP All-in-One išvesties rezultatuose galimi nedideli iškraipymai
- HP rekomenduoja naudoti 3 m arba trumpesnę USB kabelį, kad dėl stipraus elektromagnetinio lauko indukuojami trukdžiai būtų kuo mažesni.

Reglamentinės pastabos

„HP All-in-One“ atitinka jūsų šalyje ir (arba) regione reglamentinių agentūrų taikomus reikalavimus produktams. Visą reglamentinių pastabų sąrašą rasite elektroniniame žinyne.

Reglamentinis modelio identifikavimo numeris

Kad būtų galima užtikrinti atpažinimą pagal normatyvus, šis produktas pažymėtas normatyviniu modelio numeriu. Šio gaminio normatyvinis modelio numeris yra VCVRA-0811. Šio numerio

neriektų paisyti su prekės pavadinimu (HP Deskjet F4200 All-in-One series ir kt.) arba su gaminio numeriu (CB656A ir kt.).

Garantija

HP produktas	Ribotos garantijos galiojimo trukmė
Programinės įrangos laikmenos	90 dienų
Spausdintuvas	1 metai
Spausdinimo arba rašalo kasetės	Tol, kol pasibaigia HP rašalas arba iki galiojimo pabaigos datos, išspausdintos ant kasetės, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirma. Ši garantija netaikoma HP produktams, kurie buvo pakartotinai užpildyti, perdirbti, atnaujinti, netinkamai naudojami arba sugadinti.
Priedai	1 metai, jeigu nurodyta kitaip

A. Ribotos garantijos galiojimo apimtis

- Bendrovė Hewlett-Packard (HP) galutiniam vartotojui garantuoja, kad aukščiau minėtas HP produktas yra pagamintas kvalifikuotų darbininkų ir be medžiagų defektų, ir užtikrina jo veikimą visu aukščiau nurodytu laikotarpiu nuo produkto išėjimo dienos.
- Programinės įrangos produktams HP ribota garantija taikoma tik tuo atveju, jeigu neįmanoma vykdyti programavimo instrukcijų. HP negarantuoja, kad visi jos produktai veiks netrikdomai ir be klaidų.
- HP ribota garantija apima tik tuos defektus, kurie yra tinkamo produkto naudojimo rezultatas. Ji netaikoma:
 - Jeigu produktas buvo netinkamai prižiūrimas arba buvo modifikuotas;
 - Programinei įrangai; laikmenoms, dalims bei priedams, kurių netiekia arba nepalaukiama HP; arba
 - Operacijoms, kurios netelpa į specifikacijomis apibrėžtus produkto veikimo režimus;
 - Jei produktas neleistinai modifikuojamas arba netinkamai naudojamas.
- HP spausdintuvų produktams naudojamos ne HP pagamintos arba pakartotinai užpildytos kasetės neturi įtakos nei vartotojo garantijai, nei jokiai su vartotoju sudarytai HP paramos sutarčiai. Tačiau jeigu spausdintuvo veikimas sutrinka arba jis sugenda dėl naudojamos ne HP pagamintos, pakartotinai užpildytos kasetės arba rašalo kasetės, kurios galiojimo terminas pasibaigęs, bendrovė HP pareikalaus įprasto mokesčio už tokiai trūkčiai ar gedimui pašalinti sunaudotas medžiagas ir sugaištą laiką.
- HP garantijos galiojimo metu HP bus informuota apie kokį nors produkto, kurį HP garantija apima, defektą, bendrovė HP savo nuožūra pataisys arba pakeis vartotojo produktą su defektais kitu.
- Jeigu HP negali pataisyti ar pakeisti defektų turinčios dalies, kurią apima HP garantija, kaip tai joje numatyta, bendrovė HP netrukus po to, kai jai bus pranešta apie defektą, grąžins pirkėjui už produktą sumokėtus pinigus.
- HP neprivalės pataisyti, pakeisti arba atlyginti nuostolių tol, kol vartotojas negrąžins defektų turinčio produkto bendrovei HP.
- Visi pakaitiniai produktai gali būti nauji arba beveik nauji, tačiau savo funkcionalumu visada prilygs arba net pralenks pakeičiamą produktą.
- HP produktuose gali būti perdirtų dalių, komponentų arba medžiagų, kurios savo veikimu prilygsta naujoms.
- HP ribotos garantijos pareiškimas galioja bet kurioje šalyje bei vietovėje, kurioje HP platina šį produktą. Atskiras papildomas paslaugų sutartis, pvz., atvykimo pas vartotoją, gali būti įmanoma sudaryti bet kurioje HP įgaliotoje paslaugų teikimo įmonėje bet kurioje šalyje, kurioje šis HP produktas yra platinamas bendrovės HP arba jos įgaliotųjų importuotojų.

B. Garantijos apribojimai

TIEK, KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI NEI HP, NEI TREČIOS ŠALIES TIEKĖJAI NETEIKIA JOKIŲ KITŲ GARANTIŲ AR SĄLYGŲ, NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ - KOMERCINĖS NAUDOS, TINKAMOS KOKYBĖS BEI TIKIMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ.

C. Atsakomybės apribojimai

- Šiame Garantijos pareiškime nurodytos priemonės yra išskirtinės ir išimtinės vartotojui skirtos priemonės iki ribų, galimų pagal vietinius įstatymus.
- NEI HP, NEI TREČIOS ŠALIES TIEKĖJAI NEATSAKO NEI UŽ SUTARTIMI, NEI CIVILINĖS TEISĖS IEŠKINIŲ, NEI KOKIŲ NORS KITŲ TEISINIŲ BŪDU PAREMTUS IEŠKINIUS AR PRETENZIJAS DĖL TIESIOGINIŲ, NETIESIOGINIŲ, TYČINIŲ, NETYČINIŲ AR PASEKMINIŲ NUOSTOLIŲ, NESVARBU, AR APIE JUOS BUVO INFORMUOTA, AR NE, IŠSKYRUS ĮSIPAREIGOJIMUS, SPECIALIAI NURODYTUS ŠIAME GARANTIJOJOS PAREIŠKIME, IKI RIBŲ, GALIMŲ PAGAL ATSKIROS VALSTYBĖS ĮSTATYMUS.

D. Vietiniai įstatymai

- Šis Garantijos pareiškimas suteikia vartotojui tam tikras juridines teises. Vartotojas taip pat gali turėti kitų teisių, kurios gali skirtis priklausomai nuo valstijos (JAV), provincijos (Kanadoje) bei nuo šalies (likusioje pasaulio dalyje).
- Jeigu šis Garantijos pareiškimas yra nesuderintas su vietiniais įstatymais, jis privalės būti su jais suderintas. Tokiomis aplinkybėmis kai kurie pareiškimai ir apribojimai, nurodyti šiame Garantijos pareiškime, vartotojui gali negaloti. Pvz., kai kuriose JAV valstijose bei jos valdomose teritorijose už jos ribų (įskaitant Kanados provincijas), gali būti:
 - Užkirstas kelias šio Garantijos pareiškimo apribojimŲ ir teiginių galiojimui dėl įstatymuose nurodytų vartotojo teisių (pvz., Jungtinėje Karalystėje);
 - Kitais suvaržytos gamintojo teisės nurodyti tokius pareiškimus arba apribojimus; arba
 - Vartotojui užtikrinamos papildomos garantinės teisės, patikslintas išreiktų garantijų, kurių gamintojas negali atsisakyti, galiojimo laikas arba galimi taikyti išreiktų garantijų galiojimo laiko apribojimai.
- ŠIO GARANTIJOJOS PAREIŠKIMO SĄLYGOS, IŠSKYRUS IKI PAGAL ĮSTATYMAIS GALIMOS RIBOS, YRA TAIKOMOS PAPILDOMAI PRIE ĮSTATYMAIS NURODYTŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ HP PRODUKTŲ PARDAVIMUI TOKIEMS PIRKĖJAMS, IR JŲ NEATŠAUKIA, NEPAKEIČIA BEI NĖRA IŠIMTINĖS.

Informacija apie HP garantiją

Gerbiamas Kliente,

Priedami HP bendrovių, teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) Jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai.

Pagal taikytinus nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius vartojimo prekių pardavimą, Jūs taip pat turite įstatymų galios teises. Gamintojo garantija Jūsų įstatymų galią turinčių teisių jokiū būdu neapriboja ir joms poveikio neturi.

Lietuva: UAB "Hewlett-Packard", Šeimyniškių g. 21B - 308, LT-2051 Vilnius

HP Deskjet F4200 All-in-One series

Pamaciba



Saturs

1 Ierīces HP All-in-One pārskats

Īss ierīces HP All-in-One apskats.....	31
Vadības paneļa pogas.....	32
Statusa indikatoru pārskats.....	33
Oriģinālu ievietošana skenēšanai vai kopēšanai.....	34
Kopijas izveide.....	35
Oriģināla skenēšana.....	35


2 Problēmu novēršana un atbalsts

Programmatūras atinstalēšana un atkārtota uzstādīšana.....	37
Aprikojuma uzstādīšanas problēmu novēršana.....	38
Iestrēguša papīra izņemšana.....	40
Ar drukas kasetnēm saistītu problēmu novēršana.....	40
Papildinformācijas saņemšana.....	40
Uzstādīšanas pamācība.....	40
Elektroniskā palīdzība.....	40
HP tīmekļa vietne.....	41
HP atbalsts.....	41
HP telefoniskais atbalsts.....	41
Telefoniskā atbalsta periods.....	41
Pēc telefoniskā atbalsta perioda.....	41
Pirms zvanīt HP atbalsta dienestam.....	41
Tehniskā informācija.....	42
Sistēmas prasības.....	42
Papīra raksturojums.....	42
Fiziskais raksturojums.....	42
Strāvas raksturojums.....	42
Apkārtējās vides tehniskie dati.....	42
Regulējošie paziņojumi.....	42
Obligātais modeļa identifikācijas numurs.....	43
Garantija.....	43

1 Ierīces HP All-in-One pārskats

HP Deskjet F4200 All-in-One series ir vispusīgiem mērķiem lietojama ierīce, kas ļauj ērti kopēt, skenēt un drukāt. Lai iegūtu informāciju par visiem līdzekļiem un funkcijām, skatiet ekrāna palīdzību.


Īss ierīces HP All-in-One apskats

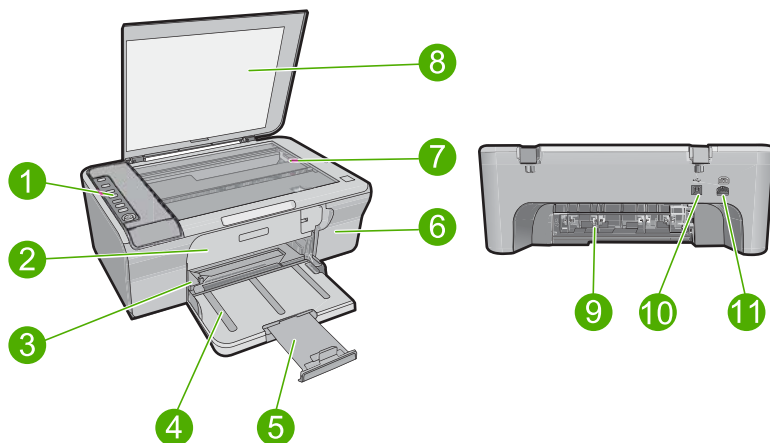

Apzīmējums	Apraksts
1	Vadības panelis
2	Priekšējais vāks
3	Papīra platuma vadotne
4	Ievades tekne
5	Teknes pagarinātājs
6	Drukas kasetņu nodalījuma vāks
7	Stikls
8	Vāka pārsegs
9	Aizmugurējais vāks
10	Aizmugurējais USB ports
11	Strāvas pieslēgvietā*




* Lietot tikai ar HP ražotu strāvas adapteri.

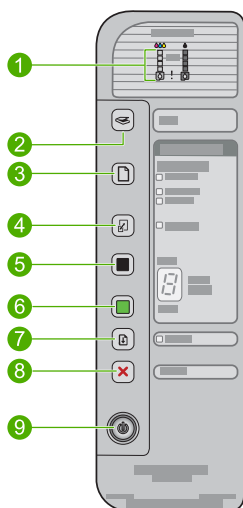Vadības paneļa pogas




Apzīmējums	Ikona	Nosaukums un apraksts
1		<p>Tintes līmeņa indikatori: tintes līmeņa indikatori norāda informāciju par katras drukas kasetnes tintes līmeni; četri indikatori ir trīskrāsu kasetnei un četri - melnās tintes kasetnei.</p> <p>Indikatori "Pārbaudiet drukas kasetni": norāda, ka nepieciešams atkārtoti ievietot norādīto drukas kasetni, nomainīt drukas kasetni vai aizvērt drukas kasetņu nodalījuma vāku. Tintes ikonas indikators Black (Melnā) norāda, ka problēma ir ar melnās tintes kasetni, un tintes ikonas indikators Color (Krāsu) norāda, ka problēma ir ar trīskrāsu drukas kasetni.</p>
2		<p>Scan (Skenēt): sāk pašlaik uz stikla novietotā oriģināla skenēšanu. Pogas Scan (Skenēt) nospiešana tiek ignorēta, ja ierīce HP All-in-One veic citu darbu. Poga Scan (Skenēt) darbojas tikai, kad ir ieslēgts dators.</p>
3		<p>Paper Selection (Papīra izvēle): maina papīra veida iestatījumu uz parasto papīru, lielu vai mazu fotopapīru. Pārliecinieties, vai ievades tehnē ir ievietots pareizā veida papīrs. Noklusētais papīra tipa iestatījums ir Plain (Parasts). Atlasītā papīra indikatori norāda pašreiz atlasītā papīra formātu un veidu.</p>
4		<p>Resize to Fit / Fit to Page (Mainīt izmēru, lai ietilpinātu / Ietilpināt lappusē): pielāgo oriģināla izmērus, iestatot maksimālo izmēru, lai kopējot tas ietilpu uz atlasītā formāta papīra.</p>
5		<p>Start Copy Black (Sākt melnbaltu kopēšanu): sāk melnbaltu kopēšanas darbu.</p> <p>Spiediet šo pogu vairākas reizes, lai norādītu vairākas melnbaltas kopijas. Printeris sāks drukāt neilgi pēc kopiju skaita izvēles. Drukājamo eksemplāru skaits ir redzams pa labi no šīs pogas.</p>
6		<p>Start Copy Color (Sākt krāsu kopēšanu) (Sākt krāsu kopēšanu): sāk krāsu kopēšanas darbu.</p>

(turpinājums)

Apzīmējums	Ikona	Nosaukums un apraksts
		Spiediet šo pogu vairākas reizes, lai norādītu vairākas krāsu kopijas. Printeris sāks drukāt neilgi pēc kopiju skaita izvēles. Drukājamo eksemplāru skaits ir redzams pa labi no šīs pogas.
7		Resume (Atsākt): liek HP All-in-One turpināt darbu, kad problēma ir novērsta. Mirgojošs indikators blakus pogai Resume (Atsākt) norāda, ka ir nepieciešams ielikt papīru vai izņemt iestrēgušu papīru.
8		Cancel (Atcelt): pārtrauc drukas, kopēšanas vai skenēšanas darbu.
9		On (ieslēgt): ieslēdz vai izslēdz ierīci HP All-in-One. Kad ierīce HP All-in-One ir ieslēgta, poga On (ieslēgt) ir izgaismota.

Statusa indikatoru pārskats

Vairāki indikatori jūs informē par HP All-in-One statusu.

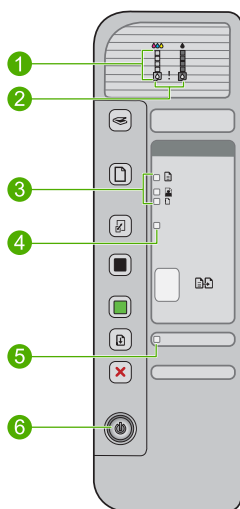

Apzīmējums	Apraksts
1	Tintes līmeņa indikatori
2	Indikators Pārbaudiet drukas kasetni
3	Indikatori Paper Selection (Papīra izvēle) (pogai Paper Selection (Papīra izvēle))
4	Indikators Resize to Fit / Fit to Page (Mainīt izmēru, lai ietilpinātu / Ietilpināt lappusē)
5	Indikators Resume (Atsākt)

1. nodaļa

(turpinājums)

Apzīmējums	Apraksts
6	Indikators On (ieslēgt)

Šajā tabulā aprakstītas visbiežāk sastopamās situācijas un izskaidrota indikatoru nozīme.


Statusa indikators	Nozīme
Neviens indikators nedeg.	Ierīce HP All-in-One ir izslēgta. Nospiediet pogu On (ieslēgt), lai ieslēgtu ierīci.
Mirgo indikators On (ieslēgt).	Ierīce HP All-in-One pašlaik drukā, skenē, kopē vai veic drukas kasetņu izlīdzināšanu.
Indikators On (ieslēgt) 3 sekundes ātri mirgo un pēc tam paliek iedegts.	Jūs nospiedāt kādu pogu brīdī, kad ierīce HP All-in-One jau drukā, skenē, kopē vai veic drukas kasetņu izlīdzināšanu.
Indikators On (ieslēgt) 20 sekundes mirgo un pēc tam paliek iedegts.	Jūs nospiedāt pogu Scan (Skenēt), bet no datora netika saņemta atbilde.
Mirgo indikators Resume (Atsākt).	<ul style="list-style-type: none">Ierīcē HP All-in-One nav papīra.Ierīcē HP All-in-One ir iestrēdzis papīrs.
Mirgo indikators Pārbaudiet drukas kasetni.	<ul style="list-style-type: none">Atvērtas drukas kasetnes piekļuves durtiņas.Trūkst drukas kasetņu vai tās nav ievietotas pareizi.Drukas kasetnei nav noņemta lente.Ievietotā drukas kasetne nav domāta šai ierīcei HP All-in-One.Drukas kasetne, iespējams, ir bojāta.
Mirgo indikatori On (ieslēgt), Resume (Atsākt) un Pārbaudiet drukas kasetni.	Skenera atteice. Izslēdziet HP All-in-One un pēc tam to atkal ieslēdziet. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar HP klientu atbalsta dienestu.
Mirgo indikators Resume (Atsākt) un Pārbaudiet drukas kasetni.	Drukas kasetņu turētājs ir iestrēdzis.
Mirgo visi indikatori.	Radusies fatāla ierīces HP All-in-One kļūda. <ol style="list-style-type: none">Izslēdziet ierīci.Atvienojiet strāvas kabeli.Uzgaidiet aptuveni minūti, pēc tam vēlreiz pievienojiet strāvas kabeli.Izslēdziet ierīci. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar HP klientu atbalsta dienestu.


Oriģinālu ievietošana skenēšanai vai kopēšanai

Ierīcē HP All-in-One var ievietot dažāda veida un formāta papīru, tostarp Letter vai A4 formāta papīru, fotopapīru, caurspīdīgās plēves un aploksnes. Papildinformāciju skatiet ekrānā redzamajā palīdzībā.

Lai novietotu oriģinālu uz stikla

1. Paceliet vāku atvērtā stāvoklī.
2. Ievietojiet oriģinālu ar apdrukāto pusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.

 **Padoms** Lai iegūtu pareiza izmēra kopoju, pārliecinieties, ka uz stikla nav lente vai kāds cits priekšmets.

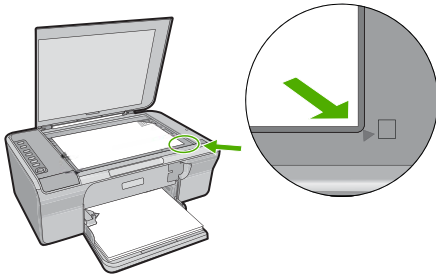

3. Aizveriet vāciņu.

Kopijas izveide


Kvalitatīvas kopijas var sagatavot, izmantojot vadības paneli.

Kopijas sagatavošana, izmantojot vadības paneli

1. Pārliecinieties, vai tehnē ir ievietots papīrs.
2. Ievietojiet oriģinālu ar apdrukāto pusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
3. Nospiediet pogu **Paper Selection** (Papīra izvēle), lai iestatītu papīra tipu.
4. Nospiediet **Start Copy Black** (Sākt melnbaltu kopēšanu) vai **Start Copy Color** (Sākt krāsu kopēšanu).


Oriģināla skenēšana

Dokumentu oriģinālus vai attēlus, kas novietoti uz stikla, varat sākt skenēt, izmantojot datoru vai ierīci HP All-in-One. Skenēšanas funkcijas var izmantot tikai tad, ja ierīce HP All-in-One un dators ir savienoti un ieslēgti. Pirms skenēšanas sākšanas datorā ir jābūt instalētai un palaistai programmatūrai HP Photosmart.

 **Piezīme.** Ja lietojat operētājsistēmu Windows 2000, pogas **Scan** (Skenēt) spiešanas vietā izmantojiet Windows skenera vedni.

Lai skenētu datorā

1. Ievietojiet oriģinālu ar apdrukāto pusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.

 **Padoms** Lai kopijas būtu kvalitatīvas, pārliecinieties, ka skenera stikls ir tīrs un ka pie tā nav nekā pielipis.

2. Nospiediet **Scan** (Skenēt).
3. Ja nepieciešams, rediģējiet priekšskatījuma attēlu un, kad esat beidzis rediģēt, noklikšķiniet uz **Accept** (Akceptēt).

2 Problēmu novēršana un atbalsts

Šajā nodaļā ietverta informācija par uzstādīšanas un konfigurēšanas problēmu novēršanu, kā arī dažas ar lietošanu saistītas tēmas. Papildinformāciju par problēmu novēršanu skatiet ekrāna palīdzībā.

Daudz problēmu rodas, pievienojot ierīci datoram ar USB kabeli pirms HP Photosmart programmatūras instalēšanas datorā. Ja pievienojāt ierīci datoram pirms programmatūras instalēšanas, pirms tas tika norādīts programmatūras instalēšanas norādījumos ekrānā, veiciet šādas darbības:

Lai novērstu ar programmatūras instalēšanu saistītas problēmas

1. Atvienojiet USB vadu no datora.
2. Atinstalējiet programmatūru (ja esat to jau instalējis). Papildinformāciju skatiet sadaļā „Programmatūras atinstalēšana un atkārtota uzstādīšana” 37. lpp.
3. Restartējiet datoru.
4. Izslēdziet ierīci, pagaidiet vienu minūti un tad restartējiet to.
5. Instalējiet programmatūru HP Photosmart no jauna.

△ **Uzmanību** Nepievienojiet datoram USB vadu, kamēr to nepieprasa programmatūras uzstādīšanas ekrānā.

Informāciju par to, kā sazināties ar atbalsta dienestu, skatiet šīs pamācības aizmugurējā vāka iekšpusē.

Programmatūras atinstalēšana un atkārtota uzstādīšana

Ja instalēšana nav pilnīga vai pievienojāt datoram USB kabeli, pirms programmatūras instalēšanas ekrānā tika parādīts atbilstošs uzaicinājums, iespējams, programmatūru nāksies atinstalēt un instalēt no jauna. Šajā nolūkā nepietiek no datora vienkārši izdzēst HP All-in-One programmu failus. Programma jāatinstalē, izmantojot attiecīgo utilitprogrammu, kas tika uzstādīta reizē ar ierīces HP All-in-One komplektācijā iekļauto programmatūru.

Lai veiktu atinstalēšanu Windows datorā un pēc tam veiktu instalēšanu no jauna

1. Atveriet Windows vadības paneli un veiciet dubultklikšķi uz **Add or Remove Programs** (Pievienot vai noņemt programmas).
2. Izvēlieties **HP Deskjet All-in-One Driver Software** (HP Deskjet All-in-One draiveru programmatūra) un noklikšķiniet uz **Change/Remove** (Mainīt/noņemt). Rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem.
3. Atvienojiet ierīci no datora.
4. Restartējiet datoru.



Piezīme. Ir svarīgi pirms datora restartēšanas atvienot ierīci. Nepievienojiet ierīci pie datora, kamēr neesat pārinstalējis programmatūru.

5. Lai pārinstalētu programmatūru, ievietojiet ierīces kompaktdisku datora kompaktdisku diskdziņī un izpildiet sākuma ekrānā redzamās instrukcijas, lai instalētu programmatūru. Ja sākuma ekrāns neparādās, veiciet dubutklikšķi uz **My Computer** (Mans dators), pēc tam dubutklikšķi uz **CD-ROM** ikonai ar HP logotipu un tad dubutklikšķi uz **setup.exe**.
6. Izpildiet ekrānā redzamos un ierīces komplektācijā iekļautajā uzstādīšanas pamācībā sniegtos norādījumus.

Kad programmatūras instalēšana ir pabeigta, Windows sistēmas apgabalā ir redzama **HP Digital Imaging Monitor** (HP skaitmeninio vaizdavimo ekrāno) ikona.

Lai pārbaudītu, vai programmatūra ir pareizi instalēta, izdrukājiet testa lappusi. Informāciju par to, kā izdrukāt testa lappusi, skatiet ekrāna palīdzībā.

Macintosh lietotājiem: norādījumi par atinstalēšanu un pārinstalēšanu ir atrodami failā Lasimani un programmatūras palīdzības failos.


Aprikojuma uzstādīšanas problēmu novēršana

Šī nodaļa satur informāciju par HP All-in-One aparatūras problēmu novēršanu.

Ierīce neieslēdzas

Risinājums

- Pārbaudiet, vai strāvas vads ir kārtīgi pievienots gan ierīcei, gan strāvas adapterim. Iespraudiet strāvas kabeli iezemētā kontaktligzdā, pārsprieguma aizsardzības ierīcē vai strāvas sadalītājā.

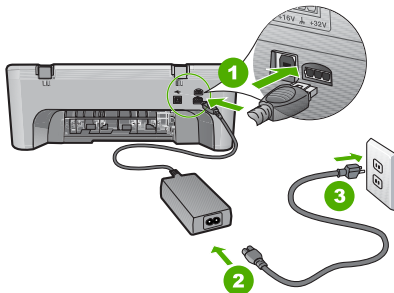

1	Strāvas pieslēgvietā
2	Strāvas kabelis un adapteris
3	Strāvas kontaktligzda

- Ja lietojat strāvas sadalītāju, pārliecinieties, vai tas ir ieslēgts. Vai mēģiniet ierīci pievienot tieši strāvas kontaktligzdai.
- Pārbaudiet, vai strāvas kontaktligzda darbojas. Pievienojiet tai elektroierīci, kas darbojas, un pārbaudiet, vai kontaktligzdā ir strāva. Ja strāvas nav, iespējams, ka kontaktligzda nedarbojas.
- Ja ierīci pievienojat kontaktligzdai ar slēdzi, pārliecinieties, vai slēdzis ir ieslēgts. Ja tas ir ieslēgts, bet tomēr nedarbojas, problēmas cēlonis, iespējams, ir meklējams strāvas kontaktligzdā.

Iemesls: Ierīce netika izmantota ar komplektā iekļauto strāvas vadu.

Risinājums: Ierīce var nereaģēt, ja pogu **On** (ieslēgt) nospiež pārāk ātri. Vienreiz nospiediet pogu **On** (ieslēgt). Lai ierīce tiktu ieslēgta, var būt nepieciešamas dažas minūtes. Ja šajā laikā poga **On** (ieslēgt) tiek nospiesta vēlreiz, ierīce var tikt izslēgta.

△ **Uzmanību** Ja ierīce joprojām neieslēdzas, tai, iespējams, ir mehānisks bojājums. Atvienojiet ierīci no strāvas kontaktligzdas.


Sazinieties ar HP klientu atbalsta dienestu, lai pieprasītu servisu.

Dodieties uz: www.hp.com/support. Lai uzzinātu, kā saņemt tehniskās apkalpošanas atbalstu, izvēlieties savu valsti vai reģionu (ja tas tiek pieprasīts) un pēc tam noklikšķiniet uz **Contact HP** (Sazināties ar HP).

Iemesls: Esat pārāk ātri nospiedis pogu **On** (ieslēgt).

Ierīce ir pievienota, izmantojot USB vadu, taču radušās problēmas ierīces HP All-in-One lietošanā ar datoru

Risinājums: Pirms USB kabeļa pievienošanas instalējiet ierīces komplektācijā iekļauto programmatūru. Instalēšanas laikā nepievienojiet USB kabeli, kamēr to nenorāda ekrānā. USB kabeļa pievienošana pirms pieprasījuma var izraisīt kļūdas. Tiklīdz ir instalēta programmatūra, datora pievienošana ierīcei ar USB kabeli ir vienkārša. Vienkārši iespraudiet vienu USB kabeļa galu datora aizmugurē un otru ierīces aizmugurē. Kabeli var pievienot jebkurai USB portam datora aizmugurē.

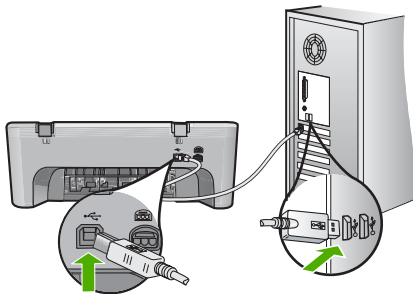


Plašāku informāciju par programmatūras instalēšanu un USB kabeļu pievienošanu skatiet ierīces HP All-in-One uzstādīšanas pamācībā.

HP All-in-One nedrukā

Risinājums: Ja ierīce un dators nevar izveidot sakarus, mēģiniet veikt šādas darbības:

- Apskatiet ierīces pogu **On** (ieslēgt). Ja tā nedeg, ierīce ir izslēgta. Pārlicinieties, vai strāvas kabelis ir kārtīgi pievienots gan ierīcei, gan barošanas blokam un iesprausts strāvas kontaktlīdždā. Nospiediet pogu **On** (ieslēgt), lai ieslēgtu ierīci.
- Pārlicinieties, vai ir uzstādītas drukas kasetnes.
- Pārlicinieties, vai teknē ir ievietots papīrs.
- Pārlicinieties, vai ierīcē nav iestrēdzis papīrs.
- Pārlicinieties, vai nav iestrēdzis drukas kasetņu turētājs. Lai piekļūtu drukas kasetņu turētāja nodalījumam, atveriet priekšējo vāku. Izņemiet visus priekšmetus, kas kavē drukas kasetņu turētāja kustību, ieskaitot papīru un visus iepakojuma materiālus. Ieslēdziet ierīci un no jauna ieslēdziet to.
- Izdrukājiet testa lappusi, lai pārbaudītu, vai printeris var drukāt un vai tam ir savienojums ar datoru. Papildu informāciju skatiet ekrānā piedāvātajā palīdzībā.
- Pārlicinieties, vai drukas rindai nav iestatīta pauze. Ja tā ir, izvēlieties attiecīgu iestatījumu, lai turpinātu drukāšanu. Papildinformāciju par drukas rindas atvēršanu skatiet dokumentācijā, kuru saņēmt kopā ar datorā uzstādīto operētājsistēmu.
- Pārbaudiet USB kabeli. Ja izmanto senāku kabeli, tas var strādāt nepareizi. Mēģiniet savienot to ar citu iekārtu, lai redzētu, vai USB kabelis darbojas. Ja rodas problēmas, iespējams, USB kabeli ir jānomaina. Tāpat pārbaudiet, vai kabelis nepārsniedz 3 metru garumu.
- Pārlicinieties, vai jūsu datoram ir USB funkcionalitāte un vai lietojat piemērotu operētājsistēmu. Papildinformāciju meklējiet failā Lasimani.
- Pārbaudiet ierīces savienojumu ar datoru. Pārbaudiet, vai USB vads ir kārtīgi pievienots USB portam ierīces aizmugurē. Pārlicinieties, vai otrs USB kabeļa gals ir ievietots datora USB portā. Pēc pareizas kabeļa pievienošanas izslēdziet ierīci un pēc tam no jauna ieslēdziet to.

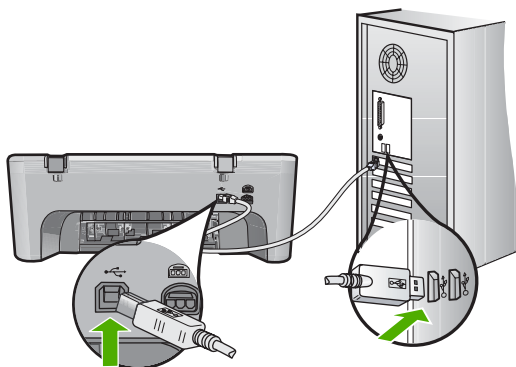

- Ja ierīce ir pievienota, izmantojot USB centrmezglu, pārlicinieties, vai centrmezgls ir ieslēgts. Ja centrmezgls ir ieslēgts, pamēģiniet pieslēgt ierīci datoram tieši.
- Pārbaudiet pārējos printerus vai skenerus. Iespējams, jums būs jāatvieno senākās iekārtas no datora.
- Pamēģiniet pievienot USB kabeli citam datora USB portam. Pēc savienojumu pārbaudes restartējiet datoru. Izslēdziet ierīci un pēc tam to atkal ieslēdziet.
- Pēc savienojumu pārbaudes restartējiet datoru. Izslēdziet ierīci un pēc tam to atkal ieslēdziet.
- Ja nepieciešams, noņemiet un pēc tam vēlreiz instalējiet ierīces komplektācijā iekļauto programmatūru.

Plašāku informāciju par ierīces HP All-in-One uzstādīšanu un pievienošanu datoram skatiet HP All-in-One komplektācijā iekļautajā uzstādīšanas pamācībā.

Iestrēguša papīra izņemšana

Papildinformāciju par iestrēguša papīra izņemšanu skatiet ekrāna palīdzībā. Instrukcijas par piekļūšanu elektroniskajai palīdzībai skatiet sadaļā „[Elektroniskā palīdzība](#)” 40. lpp.

Ar drukas kasetnēm saistītu problēmu novēršana

Informāciju par drukas kasetņu problēmu novēršanu skatiet elektroniskajā palīdzībā. Instrukcijas par piekļūšanu elektroniskajai palīdzībai skatiet sadaļā „[Elektroniskā palīdzība](#)” 40. lpp.

Papildinformācijas saņemšana

Dažādi drukāti un elektroniski resursi sniedz informāciju par ierīces HP All-in-One uzstādīšanu un lietošanu.

Uzstādīšanas pamācība

Uzstādīšanas pamācībā sniegti norādījumi par HP All-in-One un programmatūras uzstādīšanu. Precīzi jāievēro uzstādīšanas pamācībā norādītā darbību secība.

Ja uzstādīšanas laikā rodas problēmas, skatiet sadaļu Problēmu novēršana uzstādīšanas pamācības beigās vai šīs pamācības sadaļu „[Problēmu novēršana un atbalsts](#)” 37. lpp.

Elektroniskā palīdzība

Elektroniskajā palīdzībā sniegti detalizēti norādījumi par tām ierīces HP All-in-One funkcijām, kas nav aprakstītas šajā rokasgrāmatā, to skaitā funkcijām, kuras pieejamas vienīgi, ja lietojat kopā ar HP All-in-One instalēto programmatūru. Elektroniskā palīdzība sniedz arī informāciju par likumdošanu un vides aizsardzību.

Lai piekļūtu elektroniskajai palīdzībai

- **Windows** Noklikšķiniet uz **Start > All Programs > HP > Deskjet F4200 All-in-One series > Help** (Start (Sākt) > All Programs (Visas programmas) > HP > **Deskjet F4200 All-in-One series > Help** (Palīdzība)).

Lai instalētu elektronisko palīdzību, ievietojiet datorā programmatūras kompaktdisku un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

- **Macintosh datoros.** Noklikšķiniet uz **Help > Mac Help > Library > HP Product Help** (Help (Palīdzība) > Mac Help (Mac palīdzība) > Library (Bibliotēka) > HP Product Help (HP izstrādājuma palīdzība)).

HP tīmekļa vietne

Ja jums ir Interneta pieslēgums, palīdzību un atbalstu varat saņemt HP tīmekļa vietnē www.hp.com/support. Šajā tīmekļa vietnē piedāvā tehnisko atbalstu, draiverus, izejmateriālus un ir sniegta informācija par pasūtīšanu.

HP atbalsts

Ar HP klientu atbalsta dienestu varat sazināties pa tālruni vai tiešsaistē. Atbalsta opcijas un pieejamība ir atkarīga no produkta, valsts/reģiona un valodas.

HP telefoniskais atbalsts

Atbalsta tālruņa numuru sarakstu meklējiet šīs rokasgrāmatas aizmugurējā vāka iekšpusē. Atbalsta opcijas un pieejamība ir atkarīga no produkta, valsts/reģiona un valodas.

Telefoniskā atbalsta periods

Telefoniska palīdzība uz vienu gadu ir pieejama Latīņamerikā (ieskaitot Meksiku). Lai uzzinātu telefoniskā atbalsta perioda ilgumu Ziemeļamerikā, Austrumeiropā, Tuvajos Austrumos, Āzijas Klusā okeāna reģionā un Āfrikā, apmeklējiet vietni www.hp.com/support.

Zvanot jāsedz telekomunikāciju uzņēmuma noteiktās standartizmaksas.

Pēc telefoniskā atbalsta perioda

Kad tālruņa atbalsta periods ir beidzies, HP sniedz atbalstu par maksu.

Lai saņemtu informāciju par atbalsta iespējām, sazinieties ar HP izplatītāju vai zvaniet uz jūsu valstij/ reģionam norādīto tālruņa numuru.

Pirms zvanīt HP atbalsta dienestam

1. Pārlicinieties, vai:
 - a. Ierīce HP All-in-One ir pievienota strāvas avotam un ieslēgta.
 - b. Attiecīgās drukas kasetnes ir pareizi uzstādītas.
 - c. Ieteicamā veida papīrs ir pareizi ievietots ievades tehnē.
2. Pāriestatiet ierīci HP All-in-One:
 - a. Izslēdziet ierīci HP All-in-One, nospiežot pogu **On** (Ieslēgt);
 - b. Atslēdziet ierīci no strāvas padeves, izraujot vadu HP All-in-One aizmugurē.
 - c. Atkal ierīcei HP All-in-One pievienojiet strāvas padeves vadu.
 - d. Ieslēdziet ierīci HP All-in-One, nospiežot pogu **On** (Ieslēgt).
3. Jābūt pieejamai sekojošai informācijai:
 - a. Noskaidrojiet ierīces HP All-in-One nosaukumu, kas norādīts vadības panelī.
 - b. Izdrukājiet iekšējās pārbaudes atskaiti; papildinformāciju skatiet ekrānā piedāvātajā palīdzībā.
 - c. Sagatavojieties detalizēti aprakstīt jums radušos problēmu.
 - d. Atrodiet paštesta atskaitē norādīto sērijas numuru un pakalpojuma ID.
 - e. Kad zvanāt HP klientu atbalsta dienestam, esiet printera HP All-in-One tuvumā.

Tehniskā informācija

Šajā sadaļā ir norādīti ierīces HP All-in-One tehniskie parametri un starptautiskā regulējošā informācija. Papildu regulējošas un vides aizsardzības specifikācijas skatiet elektroniskajā palīdzībā.

Papildinformāciju par atbilstību likumdošanai un vides aizsardzību, ieskaitot atbilstības deklarāciju, skatiet ekrāna palīdzībā.

Sistēmas prasības

Programmatūras sistēmas prasības atrodamas failā Lasimani.

Papīra raksturojums

- Ievades teknes ietilpība: parasta papīra lapas: Līdz 80 (65-90 g/m² papīrs)
- Izvades teknes ietilpība: parasta papīra lapas: Līdz 50 (65-90 g/m² papīrs)



Piezīme. Lai iegūtu sarakstu, kurā nosaukti visi piemērotie materiālu formāti, skatiet printera programmatūru.

Fiziskais raksturojums

- Augstums: 161,5 mm
- Platums: 437,5 mm
- Dziļums (ar paceltu ievades tekni): 290,4 mm
- Svars: 4,9 kg

Strāvas raksturojums

- Enerģijas patēriņš: 20 vati (pie vidējiem drukāšanas apjomiem)
- Ieejas spriegums: maiņstrāva 100 līdz 240 V ~ 1 A 50–60 Hz
- Izejas spriegums: līdzstrāva 32 V===375 mA, 16 V===500 mA
- Barošanas avots: 0957-2242, maiņstrāva 100-240 V (±10%), 50-60 Hz (±3 Hz)
- Barošanas avots: 0957-2250, maiņstrāva 100-240 V (±10%), 50-60 Hz (±3 Hz)



Piezīme. Izmantojiet tikai kopā ar HP ražotu elektrisko adapteri.

Apkārtējās vides tehniskie dati

- Galējie ekspluatācijas apstākļi
 - Temperatūra: no 5° līdz 40°C
 - Gaisa mitrums: 15%–80% RH bez kondensēšanās
- Ieteicamie ekspluatācijas apstākļi
 - Temperatūra: no 15° līdz 30°C
 - Gaisa mitrums: no 20% līdz 80% RH bez kondensēšanās
- Maksimālie pārsūtišanas (glabāšanas) apstākļi
 - Temperatūra: no -40° līdz 60°C
 - Gaisa mitrums: no 5% līdz 90% RH bez kondensēšanās
- Stipru elektromagnētisko lauku tuvumā ierīces HP All-in-One izdrukas var būt viegli deformētas
- HP iesaka lietot USB kabelus, kas nav garāki par 3 metriem, lai samazinātu signāla trokšņus iespējamu stipru elektromagnētisko lauku dēļ

Regulējošie paziņojumi

Produkts HP All-in-One atbilst jūsu valsts/reģiona regulējošo iestāžu prasībām. Pilnīgu regulējošo ziņojumu sarakstu skatiet elektroniskajā palīdzībā.

Obligātais modeļa identifikācijas numurs

Obligātās identifikācijas nolūkā produktam ir piešķirts regulējošais modeļa numurs. Šī produkta regulējošais modeļa numurs ir VCVRA-0811. Regulējošo numuru nedrīkst sajaukt ar mārketinga nosaukumu (HP Deskjet F4200 All-in-One series utt.) vai produkta numuru (CB656A utt.).

Garantija

HP produkts	Ierobežotās garantijas ilgums
Programmatūras datu nesējs	90 dienas
Printeris	1 gads
Drukas vai tintes kasetnes	Kamēr HP tinte tiek izlietota vai pienācis uz kasetnes uzdrukātais servisa nodrošinājuma beigu datums - atkarībā no tā, kas notiek pirmais. Šis servisa nodrošinājums neattiecas uz HP tintes produktiem, kuri tiek atkārtoti uzpildīti, pārstrādāti, atjaunoti, nepareizi lietoti vai kuru darbībā kāds ir iejaucies.
Piederumi	1 gads, ja nav norādīts citādi

A. Ierobežotās garantijas apjoms

- Hewlett-Packard (HP) lietotājam-klientam garantē, ka iepriekš minētajā periodā, sākot ar datumu, kad klients iegādājies šo produktu, iepriekš norādītie HP produkti būs bez materiālu un apstrādes defektiem.
- Programmatūrai HP ierobežotā garantija attiecas tikai uz nespēju izpildīt programmēšanas instrukcijas. HP negarantē, ka jebkādu produktu darbība būs nepārtraukta un bez kļūdām.
- HP ierobežotā garantija attiecas tikai uz tiem defektiem, kas radušies produkta normālas lietošanas rezultātā, un neietver nevienu citu problēmu, ieskaitot tās, kuru cēlonis ir:
 - nepareiza apkope vai modificēšana;
 - programmatūra, materiāli, detaļas un izejmateriāli, ko nepiegādā vai neatbalsta HP; vai
 - darbība, kas neatbilst produkta specifikācijā norādītajiem parametriem;
 - nesankcionēta modificēšana vai nepareiza lietošana.
- Kasetņu, kas nav HP kasetnes, vai atkārtoti uzpildītu kasetņu izmantošana HP printeru produktos neietekmē ne klientam paredzēto garantiju, ne arī ar klientu noslēgto HP atbalsta līgumu. Tomēr, ja printera kļūme vai bojājums ir izskaidrojams ar tādas tintes kasetnes izmantošanu, kuras ražotāja nav HP, kas ir atkārtoti uzpildīta vai kurai beidzies derīguma termiņš, HP ir tiesīga pieprasīt savu standarta maksu par patērēto laiku un materiāliem, apkalpojot printeri ar šādu kļūmi vai bojājumu.1
- Ja atbilstošā garantijas perioda laikā HP saņem paziņojumu par jebkura produkta defektu, uz kuru attiecas HP garantija, HP pēc savas izvēles vai nu salabos, vai aizstās šo produktu.
- Ja HP nespēj salabot vai aizstāt bojāto produktu, uz kuru attiecas HP garantija, HP saprātīgā laika periodā pēc tam, kad tiks saņemts paziņojums par defektu, atmaksās produkta iegādes cenu.
- HP nav jālabo, jāaizstāj vai jāveic atmaksa, kamēr klients bojāto produktu nav nogādājis atpakaļ HP.
- Jebkurš aizstājējprodukts var būt jauns vai gandrīz jauns, ja tā funkcionalitāte ir vismaz tāda pati kā aizstājamajam produktam.
- HP produktos var būt pārstrādātas detaļas, komponenti un materiāli, kuru veiktspēja ir tāda pati kā jauniem materiāliem.
- HP paziņojums par ierobežoto garantiju ir spēkā visās valstīs, kur HP izplata šai garantijai pakļautos produktus. Līgums par papildu garantijas pakalpojumiem, piemēram, servisu, izbraucot pie klienta, piedāvā visi autorizētie HP servisa centri tajās valstīs, kur šo produktu izplata HP vai autorizēts importētājs.

B. Garantijas ierobežojumi

CIKTĀL TO ATĻĀUJ VIETĒJĀ LIKUMDOŠANA, NE HP, NE TĀS TREŠŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJI NEGARANTĒ UN NEPIEĻĀUJ NEKĀDA VEIDA NE TIEŠI, NE NETIEŠI NORĀDĪTAS GARANTIJAS VAI NOTEIKUMUS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, APMIERINOŠU KVALITĀTI UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM NOLŪKAM, KĀ ARĪ ŠĀDUS APSTĀKĻUS.

C. Atbildības ierobežojumi

- Šajā paziņojumā par garantiju norādītās kompensācijas ir klienta vienīgās un ekskluzīvās kompensācijas, ja tas nav pretrunā ar vietējo likumdošanu.
- JĀ TAS NAV PRETRUNĀ AR VIETĒJO LIKUMDOŠANU, IZŅEMOT ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ PAR GARANTIJU ĪPAŠI NORĀDĪTĀS SAISTĪBAS, HP VAI TĀS TREŠŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, SPECIĀLIEM, NETIŠIEM UN IZRIETOŠIEM KAITĒJUMIEM NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TO NOSAKĀ LĪGUMS, LIKUMĀ NOTEIKTIE ATLIDZINĀMIE ZAUDEJUMI VAI JEBKURŠ CITS JURIDISKS PIENĒMUMS, KĀ ARĪ PIENĒMUMI PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPEJAMĪBU.

D. Vietējā likumdošana

- Šis paziņojums par garantiju klientam piešķir īpašas juridiskās tiesības. Klientam, iespējams, ir arī citas tiesības, kas dažādos ASV štatos, Kanādas provincēs un pasaules valstīs atšķiras.
- Šis paziņojums par garantiju ir jāuzskata par atbilstošu vietējās likumdošanas prasībām, ciktāl šis paziņojums par garantiju nav pretrunā ar vietējo likumdošanu. Saskaņā ar vietējo likumdošanu noteiktas atrunas un ierobežojumi, kas minēti šajā paziņojumā par garantiju, var neattiekties uz klientu. Piemēram, dažos ASV štatos, kā arī citās teritorijās ārpus ASV (ieskaitot Kanādas provinces) var:
 - nepieļaut šī paziņojuma par garantiju atrunu un ierobežojumu klienta likumā noteikto tiesību ierobežošanu (piemēram, Lielbritānijā);
 - citādi ierobežot ražotāja kompetenci realizēt šādas atrunas un ierobežojumus; vai
 - piešķirt klientam papildu garantijas tiesības, norādīt to netiešo garantiju ilgumu, no kurām ražotājs nevar atteikties, vai neatļaut netiešo garantiju ilguma ierobežojumus.
- ŠĪ PAZIŅOJUMA PAR GARANTIJU NOTEIKUMI, JA LIKUMDOŠANĀ NAV NOTEIKTS CITĀDI, NEIZSLĒDZ, NEIEROBEŽO UN NEPĀRVEIDO, KĀ ARĪ PAPILDINA OBLIGĀTĀS LIKUMĀ NOTEIKTĀS TIESĪBAS, KAS PIEMĒROJAMAS HP PRODUKTU PĀRDOŠANAI ŠIEM KLIENTIEM.

Informācija par HP ierobežoto servisa nodrošinājumu

Godātais klient!

Pielikumā ir norādīti to HP uzņēmumu nosaukumi un adreses, kas sniedz HP ierobežoto servisa nodrošinājumu (ražotāja servisa nodrošinājumu) jūsu valstī.

Papildus ražotāja servisa nodrošinājumam likumdošanas aktos jums var būt paredzētas citas uz pirkuma līgumu balstītas pret pārdevēju izmantojamās tiesības, kas netiek ierobežotas ar šo ražotāja servisa nodrošinājumu.

Latvia: Hewlett-Packard SIA, Palasta iela 7, Rīga, LV-1050



www.hp.com/support

Africa (English speaking)	+27 11 2345872
Afrique (francophone)	+33 1 4993 9230
021 672 280	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
Österreich	+43 0820 87 4417
17212049	البحرين
België	+32 070 300 005
Belgique	+32 070 300 004
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada	1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent)
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support
Chile	800-360-999
中国	1068687980
中国	800-810-3888
Colombia (Bogotá)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	810 222 222
Danmark	+45 70 202 845
Ecuador (Andinetel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884
(02) 6910602	مصر
El Salvador	800-6160
España	+34 902 010 059
France	+33 0892 69 60 22
Deutschland	+49 01805 652 180
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 75400
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2654
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	(852) 2802 4098
Magyarország	06 40 200 629
India	1-800-425-7737
India	91-80-28526900
Indonesia	+62 (21) 350 3408
+971 4 224 9189	العراق
+971 4 224 9189	الكويت
+971 4 224 9189	لبنان
+971 4 224 9189	قطر
+971 4 224 9189	اليمن
Ireland	+353 1890 923 902
1-700-503-048	ישראל
Italia	+39 848 800 871

Jamaica	1-800-711-2884
日本	+81-3-3335-9800
0800 222 47	الأردن
한국	1588-3003
Luxembourg (Français)	+352 900 40 006
Luxemburg (Deutsch)	+352 900 40 007
Malaysia	1800 88 8588
Mauritius	(262) 262 210 404
México (Ciudad de México)	55-5258-9922
México	01-800-472-68368
Maroc	081 005 010
Nederland	+31 0900 2020 165
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	(01) 271 2320
Norge	+47 815 62 070
24791773	نمانيا
Panamá	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Peru	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	801 800 235
Portugal	+351 808 201 492
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Reunion	0820 890 323
România	0801 033 390
Россия (Москва)	095 777 3284
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240
800 897 1415	السعودية
Singapore	+65 6272 5300
Slovensko	0850 111 256
South Africa (RSA)	0860 104 771
Suomi	+358 0 203 66 767
Sverige	+46 077 120 4765
Switzerland	+41 0848 672 672
臺灣	02-8722-8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
071 891 391	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye (Istanbul, Ankara, Izmir & Bursa)	444 0307
Україна	(044) 230-51-06
600 54 47 47	المتحدة العربية الإمارات
United Kingdom	+44 0870 010 4320
United States	1-(800)-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	+84 88234530