

# Modem og lokale netværk

## Brugervejledning

© Copyright 2007 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning.

Fjerde udgave: Juni 2007

Første udgave: Januar 2007

Dokumentets bestillingsnummer:  
419704-084

## Produktmeddelelse

Denne brugervejledning beskriver funktioner, der er almindelige på de fleste modeller. Nogle funktioner er måske ikke tilgængelige på din computer.



---

# Indholdsfortegnelse

## 1 Brug af modem (kun udvalgte modeller)

Tilslutning af et modemkabel .....	2
Anvendelse af en landespecifik modemkabeladapter .....	3
Valg af placeringsindstilling .....	4
Visning af den aktuelt valgte placering .....	4
Tilføjelse af nye placeringer under rejser .....	5
Løsning af forbindelsesproblemer på rejser .....	6

## 2 Forbindelse til et lokalt netværk

Indeks .....	8
--------------	---



# 1 Brug af modem (kun udvalgte modeller)

Modemmet skal tilsluttes en analog telefonlinje ved hjælp af et 6-bens RJ-11-modemkabel (medfølger kun ved udvalgte modeller). I visse lande kræves der også en landespecifik modemkabeladapter. Stik til digitale PBC-systemer (PBX) kan ligne analoge telefonstik, men de er ikke kompatible med modemmet.

△ **ADVARSEL!** Tilslutning af det interne analoge modem til en digital linje kan beskadige modemmet permanent. Tag straks modemkablet ud, hvis du ved et uheld tilslutter det en digital linje.

Hvis modemkablet er forsynet med støjdæmpningskredsløb **(1)**, der forhindrer forstyrrelse af radio- og tv-modtagelse, skal kablets kredsløbsende **(2)** rettes mod computeren.




## Tilslutning af et modemkabel

⚠ **ADVARSEL!** For at mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller beskadigelse af udstyret skal du undlade at tilslutte et modemkabel (medfølger kun ved udvalgte modeller) eller et telefonkabel til RJ-45-stikket (netværksstik).

Sådan tilslutter du et modemkabel:

1. Sæt modemkablet i computerens modemstik (1).
2. Sæt modemkablet i RJ-11-telefonstikket i væggen (2).

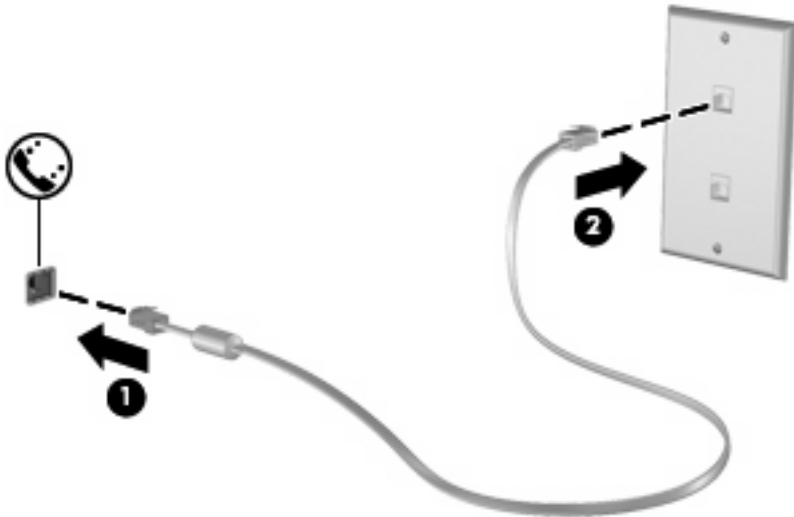




## Anvendelse af en landespecifik modemkabeladapter

Telefonstik varierer fra land til land. Hvis du vil anvende modemmet og modemkablet (medfølger kun ved udvalgte modeller) uden for det land, hvor du har købt computeren, skal du anskaffe en landespecifik modemkabeladapter.

Følg disse trin for at slutte modemmet til en analog telefonlinje, der ikke har et RJ-11-telefonstik:

1. Sæt modemkablet i computerens modemstik (1).
2. Tilslut modemkablet til den landespecifikke modemkabeladapter (2).
3. Tilslut den landespecifikke modemkabeladapter (3) til telefonstikket i væggen.

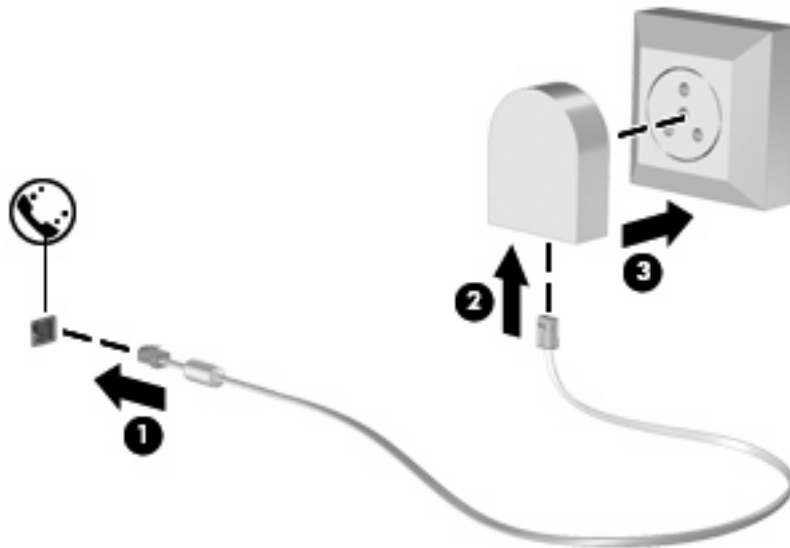

# Valg af placeringsindstilling

## Visning af den aktuelt valgte placering

Følg disse trin for at få vist den aktuelle placeringsindstilling for modemmet:

1. Vælg **Start > Kontrolpanel**.
2. Klik på **Klokkeslæt, sprog og region**.
3. Klik på **Internationale og sproglige indstillinger**.
4. Din placering vises under **Lokalisering**.

## Tilføjelse af nye placeringer under rejser

Som standard er den eneste placeringsindstilling, der er tilgængelig for modemmet, placeringsindstillingen for det land, hvor du har købt computeren. Når du rejser til andre lande, bør du indstille det interne modem til en placeringsindstilling, der opfylder driftsstandarderne i det land, hvor du bruger modemmet.


Efterhånden som du tilføjer nye placeringsindstillinger, gemmer computeren dem, så du til enhver tid kan skifte mellem indstillingerne. Du kan tilføje flere placeringsindstillinger for et land.

△ **FORSIGTIG:** Undlad at slette dine aktuelle modemlandeindstillinger, så du ikke mister indstillingerne for dit hjemland. Du kan tilføje en ny konfiguration for hvert land, hvor du vil anvende modemmet.

**FORSIGTIG:** Du bør vælge det land, som computeren befinder sig i, så du ikke kommer til at konfigurere modemmet på en sådan måde, at du overtræder reglerne eller lovene for telekommunikation i det land, du besøger. Modemmet vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis du ikke foretager det korrekte landvalg.

Følg disse trin for at tilføje den aktuelle lokaliseringsindstilling for modemmet:

1. Vælg **Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Telefon- og modemindstillinger**.
2. Klik derefter på fanebladet **Opkaldsregler**.
3. Klik på **Ny**. Vinduet Ny placering vises.
4. Skriv et navn (som for eksempel 'hjem' eller 'arbejde') til den nye placeringsindstilling i feltet **Navn på placering**.
5. Vælg et land eller et område på rullelisten **Land/område**. Hvis du vælger et land eller område, der ikke understøttes af modemmet, vises som standard valget af land/område for *USA* eller *Storbritannien*.
6. Angiv områdenummeret, telefonlinjeudbyderen (om nødvendigt), og det nummer der giver adgang til en ekstern linje (om nødvendigt).
7. Klik på **Toneopkald** eller **Impulsopkald** ved siden af **Brug**.
8. Klik på **OK** for at gemme den nye placeringsindstilling. (Vinduet Telefon- og modemindstillinger vises.)
9. Gør ét af følgende:
  - Klik på **OK** for at indstille den nye placeringsindstilling som din aktuelle placering.
  - Hvis du vil vælge en anden placeringsindstilling som den aktuelle placeringsindstilling, skal du vælge den ønskede indstilling på listen **Placering** og derefter klikke på **OK**.

 **BEMÆRK:** Du kan anvende proceduren ovenfor til at tilføje placeringsindstillinger for steder i dit eget land såvel som steder i andre lande. Du kan f.eks. tilføje en indstilling med navnet "Arbejde", som indeholder opkaldsregler for adgang til en udgående linje.

## Løsning af forbindelsesproblemer på rejser

Hvis der opstår problemer med modemforbindelsen, når du bruger computeren uden for det land, hvor du har købt den, kan du prøve de følgende forslag:

- **Kontrollér telefonlinjetypen.**

Modemmet kræver en analog telefonlinje (ikke en digital). En linje, der beskrives som en PBC-linje (PBX), er normalt en digital linje. En telefonlinje, der beskrives som en datalinje, faxlinje, modemlinje eller standardtelefonlinje, er normalt en analog linje.

- **Kontrollér, om der anvendes impuls- eller toneopkald.**

En analog telefonlinje understøtter en af to opkaldstilstande: impulsopkald eller toneopkald. Disse opkaldstilstande vælger du i dialogboksen Telefon- og modemindstillinger. Den opkaldstilstand, du vælger, skal passe til den opkaldstilstand, der understøttes af telefonlinjen på din placering.

Du kan undersøge, hvilken opkaldstilstand der understøttes af en telefonlinje, ved at indtaste et par tal på telefonen og derefter lytte efter klik (impulser) eller toner. Klik betyder, at telefonlinjen understøtter impulsopkald. Toner angiver, at telefonlinjen understøtter toneopkald.

Følg disse trin for at skifte opkaldstilstand i din aktuelle modemplaceringsindstilling:

1. Vælg **Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Telefon- og modemindstillinger**.
2. Klik derefter på fanebladet **Opkaldsregler**.
3. Vælg din modemplaceringsindstilling.
4. Klik på **Rediger**.
5. Klik på **Toneopkald** eller **Impulsopkald**.
6. Klik på **OK** to gange.

- **Kontrollér det telefonnummer, du ringer til, og svaret fra fjernmodemmet.**

Ring op til et telefonnummer, kontrollér, at fjernmodemmet svarer, og læg derefter på.

- **Indstil modemmet til at ignorere klartoner.**

Hvis modemmet modtager en klartone, som det ikke genkender, ringer det ikke op, og fejlmeddelelsen "Der er ingen klartone" vises.

Følg disse trin for at indstille modemmet til at ignorere alle klartoner, inden det ringer op:

1. Vælg **Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Telefon- og modemindstillinger**.
2. Klik derefter på fanebladet **Modemmer**.
3. Klik på modemmet på listen.
4. Klik på **Egenskaber**.
5. Klik på **Modem**.
6. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Vent på klartone, før der ringes op**.
7. Klik på **OK** to gange.


## 2 Forbindelse til et lokalt netværk

Tilslutning til et lokalt netværk (LAN) kræver et RJ-45 netværkskabel med 8-ben (medfølger ikke). Hvis netværkskablet har et støjdæmpningskredsløb (1), der forhindrer forstyrrelse af radio- og TV-modtagelse, skal du rette kablets kredsløbsende (2) mod computeren.



Sådan tilslutter du netværkskablet:

1. Sæt netværkskablet i computerens netværksstik (1).
2. Sæt den anden ende af kablet i et netværksstik i væggen (2).

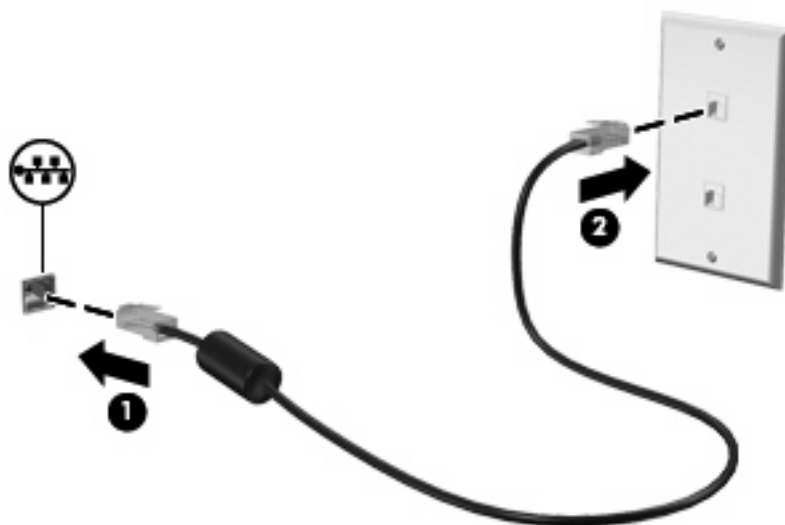

**⚠ ADVARSEL!** For at mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller beskadigelse af udstyret skal du undlade at tilslutte et modem- eller telefonkabel til RJ-45-stikket (netværksstik).

---

# Indeks

## F

Fejlfinding af modem 6

## K

Kabel

LAN 7

om modemmer 2

## L

Landespecifik

modemkabeladapter 3

Lokalt netværk (LAN)

kabel nødvendigt 7

tilslutte kabel 7

## M

Modemkabel

landespecifik kabeladapter 3

Støjdæmpningskredsløb 1

tilslutte 2

Modemsoftware

indstille/tilføje placering 4

problemer med forbindelser på

rejser 6

## N

Netværkskabel

Støjdæmpningskredsløb 7

tilslutte 7

## S

Støjdæmpningskredsløb

Modemkabel 1

Netværkskabel 7

## T

Trådløst netværk (WLAN) 7

