

# Modem och LAN (lokalt nätverk)

## Användarhandbok

© Copyright 2007 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttryckligen begränsade garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information i detta dokument ska tolkas som utgörande ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som har utelämnats i detta dokument.

Fjärde utgåvan: juni 2007

Första utgåvan: januari 2007

Dokumentartikelnummer: 419704-104

## Produktmeddelande

I den här handboken beskrivs de funktioner som finns i de flesta modellerna. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på din dator.



---

# Innehåll

## 1 Använda modemmet (bara vissa modeller)

Ansluta en modemkabel .....	2
Använda en landsspecifik modemkabeladapter .....	3
Välja platsinställning .....	4
Visa aktuell platsinställning .....	4
Lägga till nya platser på resor .....	5
Åtgärda problem med anslutning under resa .....	6

## 2 Ansluta till ett lokalt nätverk

Index .....	8
-------------	---



---

# 1 Använda modemmet (bara vissa modeller)

Modemet måste anslutas till en analog telefonlinje via en RJ-11-modemkabel med 6 stift (medföljer endast vissa modeller). I en del länder krävs också en landsspecifik modemkabeladapter. Jack för digitala PBX-system liknar analoga telefonjack men är inte kompatibla med modemmet.

⚠ **WARNING:** Anslutning av datorns inbyggda analoga modem till en digital linje kan skada modemmet permanent. Ta omedelbart ut modemkabeln om den av misstag råkar bli ansluten till en digital linje.

Om modemkabeln innehåller störningsskydd **(1)** som förhindrar att störningar från TV- och radiomottagningar uppstår, riktar du in kabeln så att änden med störningsskyddet **(2)** är närmast datorn.




## Ansluta en modemkabel

⚠ **VARNING:** Minska risken för elstötar, brand eller skada på utrustningen genom att inte ansluta en modemkabel (medföljer endast vissa modeller) eller telefonkabel till RJ 45-jacket (nätverk).

Så här ansluter du en modemkabel:

1. Sätt modemkabeln i modemjacket (1) på datorn.
2. Sätt modemkabeln i RJ 11-telefonjacket på väggen (2).

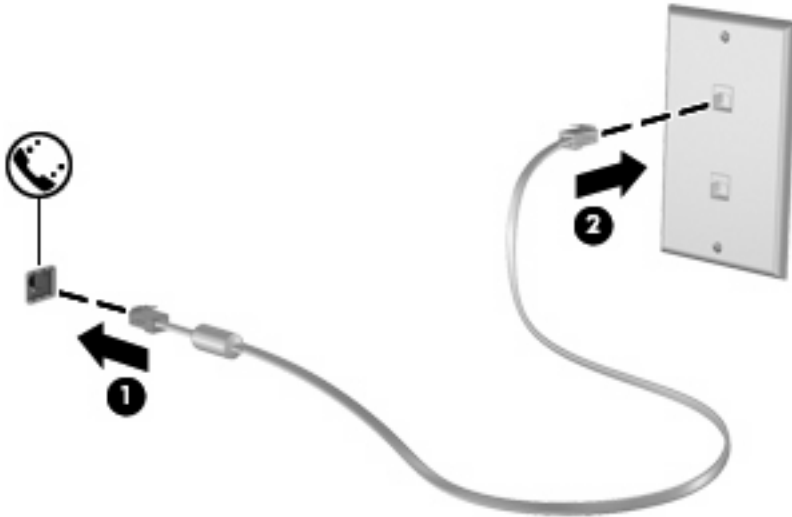




## Använda en landsspecifik modemkabeladapter

Telefonjack varierar efter land. Om du vill använda modemmet och modemkabeln (medföljer endast vissa modeller) utanför det land där du köpte datorn måste du skaffa en landsspecifik modemkabeladapter.

Så här ansluter du modemmet till en analog telefonlinje som inte har något RJ 11-telefonjack:

1. Sätt modemkabeln i modemjacket (1) på datorn.
2. Anslut modemkabeln till den landsspecifika modemkabeladaptern (2).
3. Sätt den landsspecifika modemkabeladaptern (3) i telefonjacket på väggen.

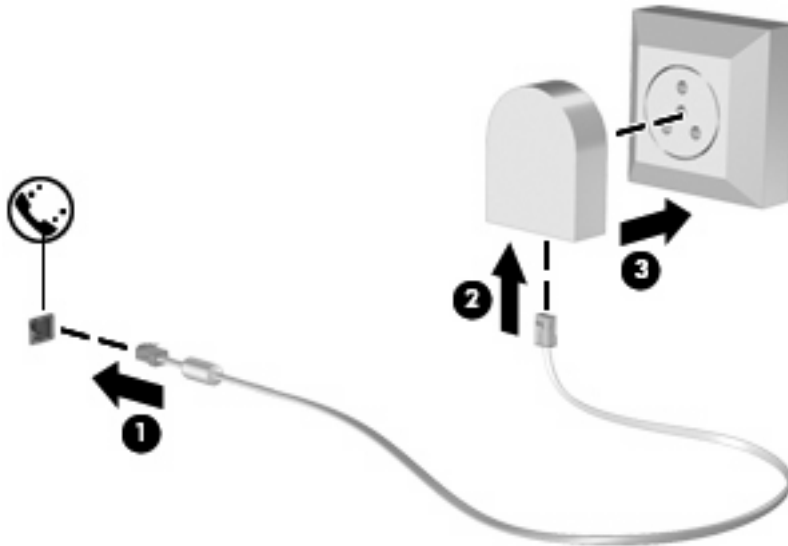

# Välja platsinställning

## Visa aktuell platsinställning

Så här visar du den aktuella platsinställningen för modemmet:

1. Välj **Start > Kontrollpanelen**.
2. Klicka på **Klocka, språk och region**.
3. Klicka på **Nationella inställningar och språkinställningar**.
4. Din plats visas nu under **Plats**.

## Lägga till nya platser på resor

Som standard är enda tillgängliga platsinställningen för modemmet den för det land där du köpte datorn. Om du reser till olika länder ställer du in det inbyggda modemmet till en platsinställning som uppfyller driftsstandarderna för landet du just då befinner dig i.


När du lägger till nya platsinställningar sparas de i datorn så att du när som helst kan växla mellan inställningarna. Du kan lägga till flera platsinställningar för vilket land du vill.

△ **VIKTIGT:** Ta inte bort de aktuella landsinställningarna för modemmet om du inte vill förlora landsinställningarna för ditt hemland. Om du vill kunna använda modemmet i andra länder men samtidigt behålla konfigurationen för hemlandet, lägger du till en ny konfiguration för varje plats där du vill använda modemmet.

**VIKTIGT:** Undvik att konfigurera modemmet på ett sätt som står i strid med telebestämmelserna i det land du besöker genom att välja det land där datorn finns. Modemet fungerar kanske inte korrekt om du väljer fel land.

Så här lägger du till en plats för modemmet:

1. Välj **Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Telefoner och modem.**
2. Klicka därefter på fliken **Uppringsregler.**
3. Klicka på **Ny.** (Fönstret Ny plats visas.)
4. Skriv ett namn (t ex "hem" eller "arbete") för den nya platsinställningen i textrutan **Platsnamn.**
5. Välj ett land eller en region i nedrullningslistan **Land/region.** (Om du väljer ett land/region som inte stöds av modemmet visas Land/region-valet för *USA* eller *Storbritannien* som standard.)
6. Ange områdeskoden, en bärarkod (om det behövs) och numret till en extern linje (om det behövs).
7. Vid **Slå numret med** klickar du på antingen **Ton** eller **Puls.**
8. Spara den nya platsinställningen genom att klicka på **OK.** (Fönstret Telefoner och modem visas.)
9. Gör något av följande:
  - Ställ in den nya platsinställningen som aktuell platsinställning genom att klicka på **OK.**
  - Välj en annan platsinställning än den aktuella genom att välja en inställning från listan **Plats** och sedan klicka på **OK.**

 **OBS!** Du kan använda föregående procedur för att lägga till platsinställningar för platser inom ditt eget land såväl som andra länder. Du kan t ex lägga till en inställning med namnet "Arbete" som inkluderar uppringsregler för en extern linje.

## Åtgärda problem med anslutning under resa

Om det uppstår modemanslutningsproblem när du använder datorn utanför det land där du köpte den, kan nedanstående vara till hjälp:

- **Kontrollera vilken typ av telefonlinje du använder.**

Modemet kräver en analog, inte digital, telefonlinje. En linje som beskrivs som en PBX-linje är vanligtvis en digital linje. En telefonlinje som beskrivs som en data-, fax- modem- eller standardtelefonlinje är troligen en analog linje.

- **Kontrollera om puls- eller tonuppringning används.**

En analog telefonlinje stödjer en av två uppringningslägen: puls- eller tonuppringning. Dessa uppringningslägen väljs i Alternativ för telefon och modem. Det alternativ för uppringningsläge som är angivet i den aktuella inställningen för modemplatsen måste vara det som stöds av telefonlinjen.

Du kan avgöra vilket uppringningsläge som stöds av en telefonlinje genom att slå ett par siffror på telefonen och lyssna efter klickningar (pulser) eller toner. Klickningar visar att telefonlinjen stödjer pulsuppringning. Toner visar att telefonlinjen stödjer tonuppringning.

Så här ändrar du uppringningsläge i den aktuella platsinställningen för modemet:

1. Välj **Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Telefoner och modem.**
2. Klicka därefter på fliken **Uppringningsregler.**
3. Välj platsinställning för modemet.
4. Klicka på **Redigera.**
5. Klicka på antingen **Ton** eller **Puls.**
6. Klicka två gånger på **OK.**

- **Kontrollera att telefonnumret stämmer och att fjärrmodemet svarar.**

Slå ett telefonnummer, kontrollera att fjärrmodemet svarar och lägg sedan på.

- **Ange att kopplingstoner ska förbises i modemet.**

Om modemet tar emot en kopplingston som det inte känner igen, ringer det inte upp utan visar ett felmeddelande om att ingen kopplingston finns.

Så här ställer du in modemet på att ignorera alla kopplingstoner före uppringning:

1. Välj **Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Telefoner och modem.**
2. Klicka därefter på fliken **Modem.**
3. Klicka på modemlistan.
4. Klicka på **Egenskaper.**
5. Klicka på **Modem.**
6. Avmarkera kryssrutan **Vänta på kopplingston före uppringning.**
7. Klicka två gånger på **OK.**

## 2 Ansluta till ett lokalt nätverk

Det krävs en nätverkskabel (ingår ej) med RJ 45-kontakt med 8 stift för att ansluta till ett lokalt nätverk (LAN). Om nätverkskabeln innehåller störningsskydd (1) som förhindrar att störningar från TV- och radiomottagningar uppstår, riktar du in kabeln så att änden med störningsskyddet (2) är närmast datorn.



Så här ansluter du nätverkskabeln:

1. Sätt nätverkskabeln i nätverksjacket (1) på datorn.
2. Sätt den andra änden av kabeln i ett nätverksväggjack (2).



**⚠ VARNING:** Minska risken för elstötar, brand eller skada på utrustningen genom att inte ansluta en modem- eller telefonkabel till RJ 45-jacket (nätverk).

---

# Index

## F

felsöka modem 6

## K

kabel

LAN 7

modem 2

## L

LAN (lokalt nätverk)

ansluta kabel 7

erforderlig kabel 7

landsspecifik

modemkabeladapter 3

## M

modemkabel

ansluta 2

landsspecifik kabeladapter 3

störningsskydd 1

modemprogramvara

anslutningsproblem på resa 6

ställa in/lägga till plats 4

## N

nätverkskabel

ansluta 7

störningsskydd 7

## S

störningsskydd

modemkabel 1

nätverkskabel 7

## T

trådlöst nätverk (WLAN) 7

