

# HP 2 533t Client léger mobile

## Manuel de référence de l'utilisateur

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Windows est une marque déposée de  
Microsoft Corporation aux États-Unis. SD  
Logo est une marque détenue par son  
propriétaire.

Les informations contenues dans ce  
document peuvent être modifiées sans  
préavis. Les garanties relatives aux produits  
et aux services HP sont décrites dans les  
déclarations de garantie limitée expresse qui  
les accompagnent. Aucun élément du  
présent document ne peut être interprété  
comme constituant une garantie  
supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour  
responsable des erreurs ou omissions de  
nature technique ou rédactionnelle qui  
pourraient subsister dans le présent  
document.

Première édition : Mai 2008

Référence du document : 467741-051

## Notification d'avertissement sur la sécurité

---

- △ **AVERTISSEMENT !** Pour éviter tout risque de blessure liée à la chaleur ou de surchauffe de l'ordinateur, ne le posez pas directement sur vos genoux et n'obstruez pas les ouvertures d'aération. Utilisez toujours l'ordinateur sur une surface plane et rigide. La ventilation ne doit pas être entravée par des éléments rigides, tels qu'une imprimante, ni par des éléments souples, tels que des coussins, du tissu ou un tapis. De même, l'adaptateur secteur ne doit pas rester en contact avec la peau ou un élément souple, tel que des coussins, du tissu ou un tapis lorsque l'ordinateur fonctionne. L'ordinateur et l'adaptateur secteur sont conformes aux limites de température de surface accessibles à l'utilisateur, définies par la Norme internationale sur la sécurité du matériel informatique (IEC 60950).
-



---

# Sommaire

## 1 Visite guidée de l'ordinateur portable

Identification du matériel .....	1
Composants de la partie supérieure .....	1
Périphériques de pointage .....	1
Voyants .....	2
Boutons et commutateurs .....	3
Touches .....	5
Affichage .....	6
Composants de la partie avant .....	7
Composants du côté droit .....	8
Composants du côté gauche .....	9
Composants de la partie arrière .....	10
Composants de la face inférieure .....	11
Antennes sans fil .....	12
Identification des étiquettes .....	13

## 2 EWF (Enhanced Write Filter)

## 3 Applications

Citrix Program Neighborhood .....	15
Connexion Bureau à distance .....	15
Client HP PC Session Allocation Manager (SAM) .....	16
Émulation de terminal TeemNT .....	16
Agent Altiris Client .....	16
HP DHCP Settings Update Client .....	17
HP ThinState Capture .....	17
Microsoft Internet Explorer .....	18
Lecteur Windows Media 11 .....	18
Lecteur Macromedia Flash .....	18

## 4 Clavier

Utilisation des périphériques de pointage .....	19
Définition de préférences de périphériques de pointage .....	19
Utilisation du pavé tactile .....	19
Utilisation du bouton de pointage .....	19
Connexion d'une souris externe .....	19
Utilisation des touches d'activation .....	20
Affichage des informations système (fn+échap) .....	20

Activation du mode Veille (fn+f3) .....	21
Basculement de l'image à l'écran (fn+f4) .....	21
Affichage des informations sur la charge de la batterie (fn+f8) .....	21
Réduction de la luminosité de l'écran (fn+f9) .....	21
Augmentation de la luminosité de l'écran (fn+f10) .....	21
Utilisation des boutons HP Quick Launch .....	22
Accès au panneau de configuration Quick Launch Buttons .....	23
Affichage de Q Menu .....	23
Utilisation du pavé numérique .....	24
Utilisation du pavé numérique intégré .....	24
Activation et désactivation du pavé numérique intégré .....	24
Basculement des fonctions des touches du pavé numérique intégré .....	25
Utilisation d'un pavé numérique externe en option .....	25

## 5 Alimentation

Emplacements des commandes et voyants d'alimentation .....	26
Mise hors tension de l'ordinateur .....	27
Définition des options d'alimentation .....	28
Utilisation des états d'économie d'énergie .....	28
Activation et sortie du mode veille .....	28
Utilisation de la jauge de batterie .....	29
Définition d'une protection par mot de passe à la sortie du mode veille .....	29
Utilisation de la charge de la batterie .....	29
Affichage de la charge de batterie restante .....	30
Insertion ou retrait de la batterie .....	30
Charge d'une batterie .....	32
Gestion des niveaux bas de batterie .....	32
Identification des niveaux bas de batterie .....	32
Résolution d'un niveau bas de batterie .....	33
Résolution d'un niveau bas de batterie lorsqu'une alimentation externe est disponible .....	33
Résolution d'un niveau bas de batterie lorsqu'une batterie chargée est disponible .....	33
Résolution d'un niveau bas de batterie lorsqu'aucune source d'alimentation n'est disponible .....	33
Économie d'énergie de la batterie .....	34
Stockage d'une batterie .....	34
Mise au rebut d'une batterie usagée .....	34
Utilisation de l'alimentation secteur externe .....	35
Connexion de l'adaptateur secteur .....	35

## 6 Multimédia

Utilisation de matériel multimédia .....	37
Utilisation des fonctions audio .....	37
Utilisation de la prise d'entrée audio (microphone) .....	38
Utilisation de la prise de sortie audio (casque) .....	38
Réglage du volume .....	39
Utilisation des fonctions vidéo .....	40
Utilisation du port de moniteur externe .....	40
Utilisation de logiciels multimédia .....	41

Ouverture des logiciels multimédia préinstallés .....	41
Utilisation de logiciels multimédia .....	41
Prévention de perturbations de lecture .....	41
Avertissement concernant les droits d'auteur .....	42

## 7 Périphériques sans fil

À propos des périphériques sans fil intégrés .....	43
Utilisation des commandes des périphériques sans fil .....	43
Utilisation du bouton des périphériques sans fil .....	43
Utilisation des commandes du système d'exploitation .....	43
Utilisation d'un réseau WLAN .....	43
Configuration d'un réseau WLAN .....	44
Connexion à un réseau WLAN .....	45
Utilisation des fonctions de sécurité du réseau sans fil .....	45
Identification d'un périphérique WLAN .....	46

## 8 Modem et réseau local

Utilisation d'un modem .....	47
Connexion d'un câble modem .....	47
Connexion d'un adaptateur de câble modem propre au pays/région .....	48
Sélection d'un site .....	49
Affichage de la sélection de site actuel .....	49
Ajout de sites lors de vos déplacements .....	50
Résolution des problèmes de connexion en déplacement .....	51
Connexion à un réseau local .....	52

## 9 Sécurité

Protection de l'ordinateur .....	54
Utilisation de mots de passe .....	55
Configuration des mots de passe sous Windows .....	56
Utilisation d'un mot de passe de configuration .....	56
Gestion d'un mot de passe de configuration .....	57
Saisie d'un mot de passe de configuration .....	57
Utilisation d'un mot de passe de mise sous tension .....	57
Gestion d'un mot de passe de mise sous tension .....	58
Saisie d'un mot de passe de mise sous tension .....	58
Demande d'un mot de passe de mise sous tension au redémarrage .....	58
Installation d'un dispositif antivol .....	59

## 10 Mises à niveau matérielles

Utilisation d'un périphérique USB .....	60
Connexion d'un périphérique USB .....	60
Retrait d'un périphérique USB .....	61
Utilisation du port d'extension .....	61
Utilisation de cartes PC Card .....	62
Insertion et retrait d'une carte PC Card .....	62
Utilisation des cartes avec le lecteur de cartes SD .....	64
Insertion d'une carte numérique .....	64
Retrait d'une carte numérique .....	65

## 11 Unités

Identification des unités installées .....	66
Manipulation des unités .....	66
Utilisation d'unités optiques (certains modèles uniquement) .....	67
Insertion d'un disque optique (CD ou DVD) .....	67
Retrait d'un disque optique (CD ou DVD) .....	68
Si le chargeur de disques s'ouvre .....	68
Si le chargeur de disques ne s'ouvre pas .....	69

## Annexe A Entretien régulier

Nettoyage de l'écran .....	71
Nettoyage du clavier .....	71
Déplacement et transport .....	71

<b>Index .....</b>	<b>73</b>
--------------------	-----------



# 1 Visite guidée de l'ordinateur portable

## Identification du matériel

Les composants inclus avec l'ordinateur peuvent varier en fonction de la région et du modèle. Les illustrations figurant dans ce chapitre présentent les fonctions standard sur la plupart des modèles d'ordinateur.

### Composants de la partie supérieure

#### Périphériques de pointage



Composant	Description
(1) Bouton gauche du pavé tactile*	Fonctionne comme le bouton gauche d'une souris externe.
(2) Pavé tactile*	Déplace le pointeur et sélectionne ou active des éléments à l'écran.
(3) Touche gauche du bouton de pointage*	Fonctionne comme le bouton gauche d'une souris externe.
(4) Bouton de pointage*	Déplace le pointeur et sélectionne ou active des éléments à l'écran.

(5)	Boutons Activer/Désactiver du pavé tactile	Active ou désactive le pavé tactile.
(6)	Touche droite du bouton de pointage*	Fonctionne comme le bouton droit d'une souris externe.
(7)	Zone de défilement du pavé tactile	Permet d'effectuer un défilement vers le haut ou vers le bas.
(8)	Bouton droit du pavé tactile*	Fonctionne comme le bouton droit d'une souris externe.

\*Ce tableau décrit les réglages par défaut. Pour afficher ou modifier les préférences des périphériques de pointage, sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Imprimantes et autres périphériques > Souris**.

## Voyants



Composant	Description
(1) Voyants d'alimentation* (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allumé : L'ordinateur est sous tension.</li> <li>Clignotant : L'ordinateur est en mode Veille.</li> <li>Éteint : L'ordinateur est éteint.</li> </ul>
(2) Voyants des périphériques sans fil † (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bleu : Un appareil sans fil intégré, tel qu'un périphérique de réseau local sans fil (WLAN), est activé.</li> <li>Éteint : Tous les périphériques sans fil sont désactivés.</li> </ul>
(3) Voyant d'activation/désactivation du pavé tactile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turquoise : Le pavé tactile est activé.</li> <li>Orange : Le pavé tactile est désactivé.</li> </ul>

Composant		Description
(4)	Voyant verr maj	Allumé : La fonction verr maj est activée.
(5)	Voyant verr num	Allumé : La fonction verr num est activée.
(6)	Voyant Muet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turquoise : Le son de l'ordinateur est activé.</li> <li>Orange : Le son de l'ordinateur est coupé.</li> </ul>
(7)	Voyant de la batterie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orange : La batterie est en cours de charge.</li> <li>Turquoise : La batterie est presque complètement chargée.</li> <li>Orange clignotant : La batterie, qui est l'unique source d'alimentation, a atteint un niveau bas de charge. Lorsque la charge de la batterie atteint un niveau critique, son voyant commence à clignoter rapidement.</li> <li>Éteint : Si l'ordinateur est connecté à une source d'alimentation externe, le voyant s'éteint lorsque toutes les batteries de l'ordinateur sont complètement chargées. S'il n'est pas connecté à une source d'alimentation externe, le voyant ne s'éteint que lorsque la charge de la batterie atteint un niveau critique.</li> </ul>
(8)	Voyant des unités	Clignotant : L'unité Flash ou l'unité optique est active.

\*Les 2 voyants d'alimentation indiquent les mêmes informations. Le voyant d'alimentation est visible uniquement lorsque l'ordinateur est ouvert. Le voyant d'alimentation situé sur la face avant de l'ordinateur est toujours visible, que l'ordinateur soit ouvert ou fermé.


†Les 2 voyants de périphérique sans fil indiquent les mêmes informations. Le voyant de périphérique sans fil est visible uniquement lorsque l'ordinateur est ouvert. Le voyant de périphérique sans fil situé sur la face avant de l'ordinateur est toujours visible, que l'ordinateur soit ouvert ou fermé.

## Boutons et commutateurs



Composant	Description
(1) Interrupteur d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque l'ordinateur est hors tension, appuyez sur ce bouton pour le mettre sous tension.</li> <li>• Lorsque l'ordinateur est sous tension, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour le mettre hors tension.</li> <li>• Lorsque l'ordinateur est en mode Veille, appuyez brièvement sur le bouton pour quitter ce mode.</li> </ul> <p>Si l'ordinateur cesse de répondre et que vous ne parvenez pas à l'éteindre à l'aide des procédures d'arrêt Windows®, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pendant au moins 5 secondes pour le mettre hors tension.</p> <p>Pour plus d'informations sur les paramètres d'alimentation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la <b>jaug</b>e d'alimentation dans la zone de notification, puis cliquez sur l'option de <b>réglage des propriétés d'alimentation</b>.</p>
(2) Bouton d'informations	Ouvre le Centre d'informations.
(3) Commutateur de l'affichage de l'écran	Désactive l'affichage si l'écran est refermé alors que l'ordinateur est sous tension.
(4) Bouton des périphériques sans fil	<p>Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité sans fil, mais ne crée pas de connexion sans fil.</p> <p><b>REMARQUE :</b> Pour établir une connexion sans fil, un réseau sans fil doit être déjà configuré.</p>
(5) Bouton de présentation	Ouvre la fenêtre des options de présentation, dans laquelle vous pouvez lancer une présentation, un fichier, un programme ou un site Web fréquemment utilisés. Vous pouvez également y ajuster les paramètres d'affichage pour une meilleure visualisation.
(6) Boutons Activer/Désactiver du pavé tactile	Active ou désactive le pavé tactile.
(7) Bouton Muet	Permet de couper et de restaurer le son de l'ordinateur.
(8) Zone de défilement du volume	Permet de régler le volume des haut-parleurs. Faites glisser votre doigt vers la gauche pour réduire le volume ou vers la droite pour l'augmenter.

## Touches

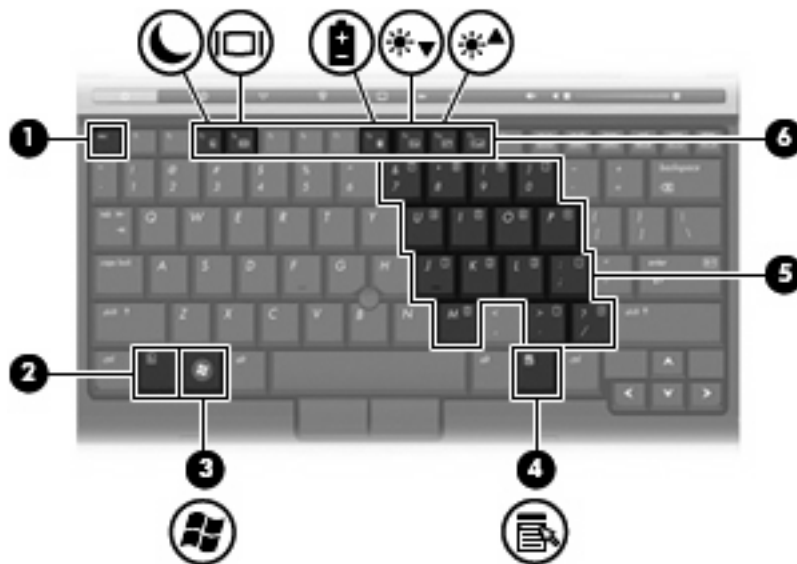


Composant	Description
(1) Touche <b>échap</b>	Affiche les informations sur le système lorsqu'elle est associée à la touche <b>fn</b> .
(2) Touche <b>fn</b>	Exécute les fonctions système utilisées fréquemment lorsqu'elle est associée à une touche de fonction ou à la touche <b>échap</b> .
(3) Touche logo Windows	Affiche le menu Démarrer de Windows.
(4) Touche des applications Windows	Affiche un menu de raccourcis pour les éléments sous le pointeur.
(5) Touches du pavé numérique intégré	Peuvent être utilisées comme les touches d'un pavé numérique externe.
(6) Touches de fonction	Exécutent les fonctions système utilisées fréquemment lorsqu'elles sont associées à la touche <b>fn</b> .

## Affichage



Composant	Description
Microphone interne	Permet d'enregistrer un son.

## Composants de la partie avant

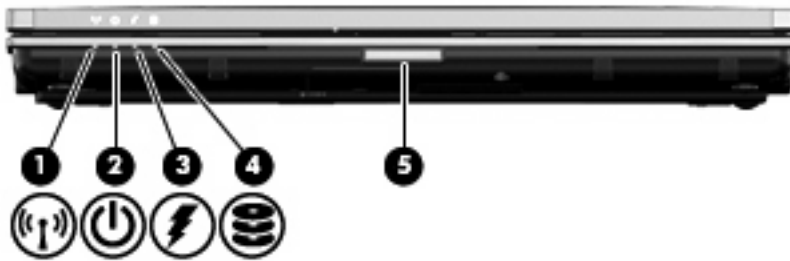

Composant	Description
(1) Voyant des périphériques sans fil	<ul style="list-style-type: none"><li>Bleu : Un appareil sans fil intégré, tel qu'un périphérique de réseau local sans fil (WLAN), est activé.</li><li>Éteint : Tous les périphériques sans fil sont désactivés.</li></ul>
(2) Voyant d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"><li>Allumé : L'ordinateur est sous tension.</li><li>Clignotant : L'ordinateur est en mode Veille.</li><li>Éteint : L'ordinateur est éteint.</li></ul>
(3) Voyant de la batterie	<ul style="list-style-type: none"><li>Orange : La batterie est en cours de charge.</li><li>Turquoise : La batterie est presque complètement chargée.</li><li>Orange clignotant : La batterie, qui est l'unique source d'alimentation, a atteint un niveau bas de charge. Lorsque la charge de la batterie atteint un niveau critique, son voyant commence à clignoter rapidement.</li><li>Éteint : Si l'ordinateur est connecté à une source d'alimentation externe, le voyant s'éteint lorsque toutes les batteries de l'ordinateur sont complètement chargées. S'il n'est pas connecté à une source d'alimentation externe, le voyant ne s'éteint que lorsque la charge de la batterie atteint un niveau critique.</li></ul>
(4) Voyant des unités	Clignotant : L'unité Flash ou l'unité optique est active.
(5) Loquet d'ouverture de l'écran	Ouvre l'ordinateur.

## Composants du côté droit




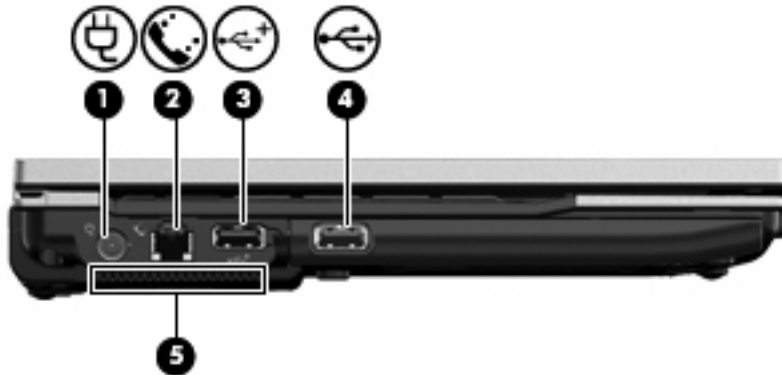
Composant	Description
(1) Connecteur de PC Card*	Prend en charge une PC Card de Type I ou Type II 32 bits (CardBus) ou une PC Card 16 bits en option.
(2) Lecteur de cartes SD*	Prend en charge les formats de cartes numériques SD (Secure Digital) et MMC (MultiMediaCard) en option.
(3) Prise de sortie audio (casque)	Émet du son lorsque les haut-parleurs stéréo, un casque, des écouteurs, un micro-casque ou un dispositif audio de télévision en option sont connectés.
(4) Prise d'entrée audio (microphone)	Permet de connecter un microphone avec casque, un microphone stéréo ou un microphone mono en option.
(5) Port USB*	Permet de connecter un périphérique USB en option.
(6) Port de moniteur externe	Permet de connecter un projecteur ou un moniteur VGA externe.
(7) Ouverture d'aération	Permet de faire circuler l'air pour refroidir les éléments internes.
(8) Port d'extension 3	Permet de connecter une station d'accueil en option.

\*Pour plus d'informations concernant l'état du connecteur PC Card, du lecteur de cartes SD et du port USB, contactez votre administrateur réseau.




## Composants du côté gauche

 **REMARQUE :** Reportez-vous à l'illustration qui ressemble le plus à votre ordinateur.



Composant	Description
(1) Connecteur d'alimentation	Permet de brancher un adaptateur secteur.
(2) Prise RJ-11 (modem)	Permet de connecter un câble modem.
(3) Port USB avec alimentation*	Alimente un périphérique externe, lorsqu'il est utilisé avec un câble USB avec alimentation.
(4) Port USB*	Permet de connecter un périphérique USB en option.
(5) Ouverture d'aération	Permet de faire circuler l'air pour refroidir les éléments internes.

\*Pour plus d'informations concernant l'état des ports USB, contactez votre administrateur réseau.

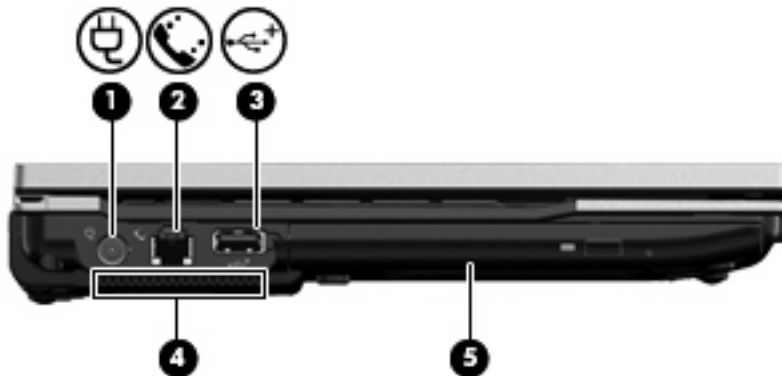

Composant	Description
(1) Connecteur d'alimentation	Permet de brancher un adaptateur secteur.
(2) Prise RJ-11 (modem)	Permet de connecter un câble modem.
(3) Port USB*	Permet de connecter un périphérique USB en option.
(4) Ouverture d'aération	Permet de faire circuler l'air pour refroidir les éléments internes.

Composant	Description
(5) Unité optique (certains modèles uniquement)	Permet de lire un disque optique.

\*Pour plus d'informations concernant l'état du port USB, contactez votre administrateur réseau.


## Composants de la partie arrière



Composants	Description
(1) Prise RJ-45 (réseau)	Permet de connecter un câble réseau.
(2) Connecteur de dispositif antivol	Permet de fixer à l'ordinateur un dispositif antivol en option.

**REMARQUE :** Le dispositif antivol a un caractère dissuasif, mais ne constitue pas une garantie contre une utilisation malveillante ou le vol du produit.

## Composants de la face inférieure

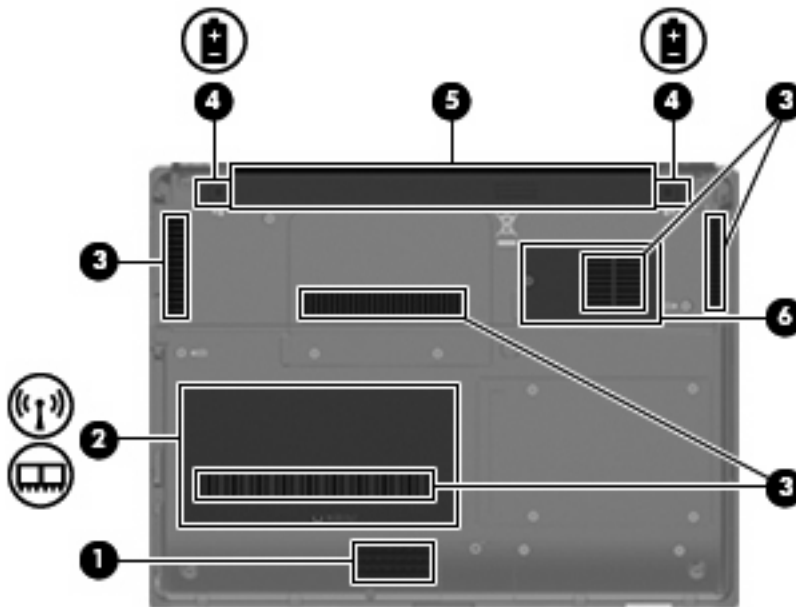


Composant	Description
(1) Haut-parleurs	Émettent le son.
(2) Compartiment de module mémoire	Contient un connecteur de module mémoire et un connecteur pour module WLAN.  <b>ATTENTION :</b> Pour empêcher le blocage du système, remplacez le module sans fil par un module sans fil agréé pour une utilisation dans l'ordinateur par l'agence gouvernementale responsable des périphériques sans fil dans votre pays ou région. Si vous remplacez le module et recevez un message d'avertissement, retirez le module pour restaurer la fonctionnalité de l'ordinateur.
(3) Ouvertures d'aération (5)	Permettent de faire circuler l'air pour refroidir les éléments internes.
(4) Loquets de dégagement de la batterie (2)	Permettent de libérer la batterie de son compartiment.
(5) Compartiment de la batterie	Contient la batterie.
(6) Compartiment du disque Flash	Contient le disque Flash.

## Antennes sans fil

Les antennes sans fil permettent d'émettre et de recevoir des signaux d'un ou plusieurs périphériques sans fil. Ces antennes ne sont pas apparentes de l'extérieur de l'ordinateur.



---

 **REMARQUE :** Pour optimiser les transmissions, évitez d'obstruer les zones situées immédiatement autour des antennes.

---

Pour connaître les avis relatifs aux modules sans fil, reportez-vous à la section *Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation* relative à votre pays ou région. Ces avis sont disponibles dans la version imprimée du manuel *Mise en route*.

## Identification des étiquettes

Les étiquettes apposées sur l'ordinateur fournissent des informations qui peuvent s'avérer nécessaires lors du dépannage des problèmes système ou des déplacements à l'étranger :

- Service Tag : Fournit d'importantes informations, y compris : Le nom et le numéro de produit (P/N) ainsi que le numéro de série (S/N) de votre ordinateur.



- Nom du produit **(1)**. Le nom du produit est apposé sur l'avant de l'ordinateur.
- Numéro de série (s/n) **(2)**. Valeur alphanumérique, unique au produit.
- Référence/Numéro du produit (p/n) **(3)**. Ce numéro fournit des informations spécifiques sur les composants matériels du produit. La référence permet au technicien de déterminer les composants et les pièces nécessaires.
- Description du modèle **(4)**. Le numéro que vous devez indiquer pour localiser des documents, des pilotes et le support technique pour votre ordinateur.
- Période de garantie **(5)**. Le numéro indiquant la durée de la garantie de votre ordinateur.

Vous devez disposer de ces informations lorsque vous contactez l'assistance technique. L'étiquette Service Tag est apposée sous l'ordinateur.

- Étiquette de réglementation : dispense des informations réglementaires concernant l'ordinateur. L'étiquette sur les réglementations est apposée à l'intérieur du compartiment de la batterie.
- Étiquette d'homologation du modem : fournit des informations sur les réglementations applicables au modem et répertorie les critères d'homologation requis dans certains pays/régions où son utilisation a été approuvée. Ces informations vous seront utiles lors de vos déplacements. L'étiquette d'homologation du modem est apposée à l'intérieur du compartiment du module mémoire.
- Étiquette(s) de certification sans fil (certains modèles) : fournit des informations sur les périphériques sans fil, ainsi que les certificats d'homologation de certains pays/régions dans lesquels l'utilisation des périphériques a été agréée. Si votre modèle d'ordinateur intègre un ou plusieurs périphériques sans fil, une ou plusieurs étiquettes de certification ont été apposées sur l'ordinateur. Ces informations vous seront utiles lors de vos déplacements. Les étiquettes de certification sans fil sont apposées à l'intérieur du compartiment du module mémoire.

---

## 2 EWF (Enhanced Write Filter)

La fonctionnalité EWF (Enhanced Write Filter) fournit un environnement sécurisé pour votre ordinateur en le protégeant contre les écritures dans la mémoire Flash non souhaitées. Pour pouvoir enregistrer les modifications apportées aux paramètres de configuration du système, vous devez valider ces modifications dans le filtre EWF. Sinon les paramètres ne sont pas appliqués lorsque l'ordinateur est arrêté ou redémarré.



**REMARQUE :** Pour plus d'informations sur le filtre EWF, contactez votre administrateur réseau.

---

---

## 3 Applications

### Citrix Program Neighborhood

Citrix Program Neighborhood est une fonction d'ICA introduite avec MetaFrame 1,8 et qui permet la connexion des utilisateurs aux serveurs MetaFrame et WinFrame, ainsi qu'aux applications publiées. Program Neighborhood permet de contrôler entièrement l'administration de l'accès aux applications et fournit une intégration simple du bureau.

Pour plus d'informations sur l'application client ICA, accédez au site Web de Citrix Corporation, à l'adresse suivante : <http://www.citrix.com>.

### Connexion Bureau à distance

L'utilitaire Connexion Bureau à distance permet d'établir une connexion à un serveur de terminal Windows ou d'accéder à une applications distante à l'aide de Microsoft RDP.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'utilitaire Connexion Bureau à distance de Microsoft, accédez au site Web de Microsoft, à l'adresse suivante : <http://www.microsoft.com>.

## Client HP PC Session Allocation Manager (SAM)

La solution Consolidated Client Infrastructure (CCI) de HP centralise les ressources informatiques et de stockage dans des centres de données faciles à gérer et fortement sécurisés, tout en offrant aux utilisateurs finaux la convivialité d'un environnement traditionnel. D'autre part, les entreprises utilisent depuis longtemps des architectures serveur centralisées (SBC) pour créer des instances virtuelles d'applications de bureau sur un serveur accessible à des utilisateurs distants multiples. La solution HP CCI présente une nouvelle alternative de virtualisation du bureau.

L'utilitaire HP PC Session Allocation Manager (HP SAM) fait partie de la solution CCI, une extension du client HP SAM.

▲ Pour accéder à HP SAM, sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes**.

HP SAM devient le point de contrôle de la gestion d'un déploiement CCI. Notamment, il gère l'affectation des connexions de l'utilitaire Connexion Bureau à distance de Microsoft, à partir d'un périphérique d'accès utilisateur, (ordinateur) aux sessions de bureau à distance (PC blade). Que la session réside sur un PC blade physique dédié ou avec d'autres sessions sur une plateforme matérielle virtuelle, le système HP SAM peut rendre ces sessions disponibles aux utilisateurs lorsque nécessaire.

Pour plus d'informations sur PC SAM, accédez au site <http://h71028.www7.hp.com/enterprise/cache/323204-0-0-225-121.html>.

## Émulation de terminal TeemNT

Tous les modèles d'ordinateur incluent un logiciel d'émulation de terminal pour prendre en charge l'informatique sur les plateformes existantes. Ce logiciel utilise le protocole Telnet pour communiquer avec la plateforme informatique. Reportez-vous aux instructions dans la documentation de l'émulation de terminal (fournie séparément).

▲ Pour accéder à l'assistant de connexion TeemNT et à l'émulateur TeemNT, sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes**.

## Agent Altiris Client

L'agent Altiris Client permet au serveur Altiris de découvrir des clients valides ajoutés au réseau. L'agent se charge des affectations et indique l'état des ordinateurs individuels au serveur Altiris. Pour plus d'informations sur l'agent Altiris Client, accédez au site Web de HP, à l'adresse suivante : <http://www.hp.com/support>.



## HP DHCP Settings Update Client

Le client de mise à jour de paramètres HP DHCP est un utilitaire situé dans le panneau de configuration. Il permet à l'administrateur informatique d'appliquer des paramètres à un système d'exploitation HP XP Embedded.

Les paramètres sont appliqués via un fichier .ini qui utilise un sous-ensemble de paramètres du fichier sysprep.inf de Microsoft, ainsi que plusieurs clés XPe/HP. XPePrep peut s'exécuter en spécifiant le traitement d'un fichier .ini local, ou bien il peut être utilisé en conjonction avec des serveurs DHCP et FTP pour appliquer automatiquement des paramètres à plusieurs clients sur un réseau.

Pour plus d'informations, reportez-vous au document sur *l'utilisation du client de mise à jour de paramètres HP DHCP*, disponible sur le site Web HP, à l'adresse suivante : <http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html>.

## HP ThinState Capture

L'outil HP ThinState Capture est un utilitaire d'assistant qui vous permet de capturer une image HP XP Embedded, que vous pouvez ensuite déployer sur un autre ordinateur HP de même modèle et configuration matérielle.

## Microsoft Internet Explorer

La version 7.0 du navigateur Microsoft Internet Explorer est installée localement sur votre ordinateur. Les paramètres d'options Internet du navigateur ont été présélectionnés en usine pour limiter l'utilisation de la mémoire Flash. Il est recommandé de ne pas modifier ces paramètres. Vous pouvez accéder à un autre navigateur via un compte ICA ou RDP si vous avez besoin de plus de ressources de navigateur.

Le Service Pack 2 optimise la sécurité de Microsoft Internet Explorer 7.0 en proposant un contrôle plus solide de l'exécution de tout le contenu, y compris une option intégrée pour la gestion des fenêtres intempêtes. Le Service Pack 2 empêche également que les scripts puissent déplacer ou redimensionner des fenêtres et des barres d'état pour éviter leur affichage ou leur superposition sur d'autres fenêtres.

Le Service Pack 2 de Windows XPe ajoute une fonction dans Windows Messenger permettant de bloquer les transferts de fichier non sûrs. Consultez la liste des fichiers considérés en général comme des fichiers non sûrs dans le livre blanc d'information sur la liste de fichiers non sûrs dans Internet Explorer 6 sur le site Web de Microsoft, à l'adresse suivante : <http://go.microsoft.com/fwlink/>.

## Lecteur Windows Media 11

La version 11 du lecteur Windows Media contient des améliorations au niveau de la sécurité, des performances et de la fonctionnalité. Pour plus d'informations sur ces améliorations, accédez au site Web du lecteur Windows Media, à l'adresse suivante : <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx>.

## Lecteur Macromedia Flash

Le lecteur Macromedia Flash vous offre une expérience Web sophistiquée sur de multiples plateformes. Le lecteur Macromedia Flash vous permet de visualiser et d'interagir avec du contenu développé dans Macromedia Flash.

Certains sites Web requièrent les dernières versions du lecteur. Pour installer les versions récentes des lecteurs, l'administrateur doit temporairement augmenter le RamDisk à 64 Mo dans le panneau de configuration de contrôle HP RamDisk.

---

# 4 Clavier

## Utilisation des périphériques de pointage


### Définition de préférences de périphériques de pointage

Utilisez les propriétés de la souris dans Windows pour personnaliser les pointeurs, par exemple la configuration des boutons, la vitesse et autres options.

Pour accéder aux propriétés de la souris, sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Imprimantes et autres périphériques > Souris**.

### Utilisation du pavé tactile

Pour déplacer le curseur, faites glisser votre doigt sur la surface du pavé tactile dans le sens de déplacement souhaité. Les boutons du pavé tactile fonctionnent comme les boutons correspondants d'une souris externe. Pour effectuer un défilement vers le haut ou vers le bas à l'aide de la zone de défilement vertical du pavé tactile, faites glissez votre doigt vers le haut ou vers le bas sur les lignes.

 **REMARQUE :** Si vous utilisez le pavé tactile pour déplacer le curseur, vous devez soulever votre doigt du pavé tactile avant de le déplacer vers la zone de défilement. Le fait de glisser le doigt du pavé tactile vers la zone de défilement n'active pas la fonction de défilement.

### Utilisation du bouton de pointage

Appuyez sur le bouton de pointage dans le sens voulu pour déplacer le pointeur à l'écran. Utilisez les touches gauche et droite du bouton de pointage comme vous le feriez avec les boutons d'une souris externe.

### Connexion d'une souris externe

Vous pouvez connecter une souris USB externe sur l'un des ports USB de l'ordinateur. Une souris USB peut également être connectée au système à l'aide des ports d'une station d'accueil en option.

## Utilisation des touches d'activation

Les touches d'activation sont des associations de la touche **fn** (1) et de la touche **échap** (2) ou de l'une des touches de fonction (3).

Les icônes figurant sur les touches **f3**, **f4** et **f8** à **f10** représentent les fonctions de touches d'activation. Les fonctions et procédures relatives aux touches d'activation sont décrites dans les sections ci-après.



Fonction	Touche d'activation
Affiche des informations système.	fn+échap
Activer le mode Veille	fn+f3
Changer l'image	fn+f4
Afficher les informations sur la batterie	fn+f8
Diminue la luminosité de l'écran.	fn+f9
Augmente la luminosité de l'écran.	fn+f10

Pour utiliser une commande de touche d'activation dans l'ordinateur, procédez comme suit :

- Appuyez brièvement sur la touche **fn**, puis rapidement sur la seconde touche de la commande de touche d'activation.
- ou –
- Appuyez sur la touche **fn**, puis rapidement sur la seconde touche de la commande de touche d'activation, puis relâchez les deux touches en même temps.

### Affichage des informations système (fn+échap)

Appuyez sur **fn+échap** pour afficher les informations concernant les composants matériels du système et le numéro de version du BIOS système.

Sur l'écran **fn+échap** de Windows, la version du BIOS système est représentée par la date du BIOS. Sur certains modèles d'ordinateurs, la date du BIOS s'affiche dans le format décimal. La date du BIOS est parfois appelée numéro de version de la ROM système.

## Activation du mode Veille (fn+f3)

Appuyez sur **fn+f3** pour activer le mode Veille.

Lorsque le mode Veille est activé, les voyants d'alimentation clignotent, et l'écran s'éteint. Votre ordinateur est déconnecté du réseau.

△ **ATTENTION :** Pour éviter toute perte d'informations, enregistrez votre travail avant d'activer le mode veille.

L'ordinateur doit être sous tension pour que vous puissiez activer le mode veille.

Pour quitter le mode Veille, appuyez sur le bouton d'alimentation ou sur une touche quelconque du clavier.

📖 **REMARQUE :** Sur tous les systèmes d'exploitation Windows, les références au *bouton Veille* s'appliquent à la touche d'activation **fn+f3**.

## Basculement de l'image à l'écran (fn+f4)

Appuyez sur **fn+f4** pour faire basculer l'image à l'écran entre les périphériques d'affichage connectés au système. Par exemple, si un moniteur est connecté à l'ordinateur, appuyez sur **fn+f4** pour faire basculer l'image à l'écran de l'écran de l'ordinateur à l'écran du moniteur et afficher simultanément l'image sur les deux écrans.

La plupart des moniteurs externes reçoivent des informations vidéo de l'ordinateur à l'aide du standard vidéo VGA externe. La touche d'activation **fn+f4** peut également faire basculer des images entre d'autres périphériques recevant des informations vidéo depuis l'ordinateur.

Les types de transmission vidéo suivants, avec des exemples de périphériques, sont pris en charge par la touche d'activation **fn+f4** :

- LCD (écran d'ordinateur)
- VGA externe (la plupart des moniteurs externes)

## Affichage des informations sur la charge de la batterie (fn+f8)

Appuyez sur **fn+f8** pour afficher des informations sur la charge des batteries installées. L'écran indique les batteries en cours de chargement, ainsi que la charge restante dans chaque batterie.

## Réduction de la luminosité de l'écran (fn+f9)

Appuyez sur **fn+f9** pour réduire la luminosité de l'écran. Pour la réduire progressivement, maintenez ces touches enfoncées.

## Augmentation de la luminosité de l'écran (fn+f10)

Appuyez sur **fn+f10** pour augmenter la luminosité de l'écran. Pour l'augmenter progressivement, maintenez ces touches enfoncées.


## Utilisation des boutons HP Quick Launch

Les boutons HP Quick Launch vous permettent d'ouvrir rapidement des programmes, des fichiers ou des sites Web que vous utilisez fréquemment. Vous pouvez utiliser les paramètres d'usine qui sont décrits dans le tableau ci-après. Vous pouvez également reprogrammer les boutons en ouvrant le Q Menu dans le panneau de configuration Quick Launch Buttons.

Les boutons Quick Launch incluent les boutons d'informations (1) et de présentation (2).



Le tableau ci-après décrit les paramètres d'usine des boutons Quick Launch.

 **REMARQUE :** Les fonctions des boutons varient selon les logiciels installés sur l'ordinateur.

	Composant	Description
(1)	Bouton d'informations	Ouvre le Centre d'informations.
(2)	Bouton Présentation	Ouvre la fenêtre des options de présentation, dans laquelle vous pouvez lancer une présentation, un fichier, un programme ou un site Web fréquemment utilisés. Vous pouvez également y ajuster les paramètres d'affichage pour une meilleure visualisation.

## Accès au panneau de configuration Quick Launch Buttons

Le Q Menu dans le panneau de configuration Quick Launch Buttons vous permet de définir vos préférences pour le bouton d'informations et le bouton de présentation. Vous pouvez utiliser les deux boutons pour lancer les programmes que vous utilisez souvent.


Vous pouvez ouvrir le panneau de configuration Quick Launch Buttons de l'une des manières suivantes :

- Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Imprimantes et autres périphériques > Quick Launch Buttons**.

– ou –

- Double-cliquez sur l'icône **HP Quick Launch Buttons** dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches.

---

 **REMARQUE :** L'icône prend la forme d'une fusée.

---

– ou –

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **HP Quick Launch Buttons** dans la zone de notification, puis sélectionnez l'une des tâches suivantes :
  - Ajuster les propriétés des boutons HP Quick Launch
  - Lancer le menu Q
  - Allumer la présentation


## Affichage de Q Menu

Le menu Q permet d'accéder rapidement aux paramètres du bouton Quick Launch.

Pour afficher le Q Menu sur le bureau :

- ▲ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **HP Quick Launch Buttons** dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez **Launch Q Menu** (Démarrer le Q Menu).


---

 **REMARQUE :** Pour plus d'informations sur le Q Menu, reportez-vous à l'aide du logiciel.

---

## Utilisation du pavé numérique

L'ordinateur dispose d'un pavé numérique intégré et prend en charge un pavé numérique externe ou un clavier externe en option doté d'un pavé numérique.

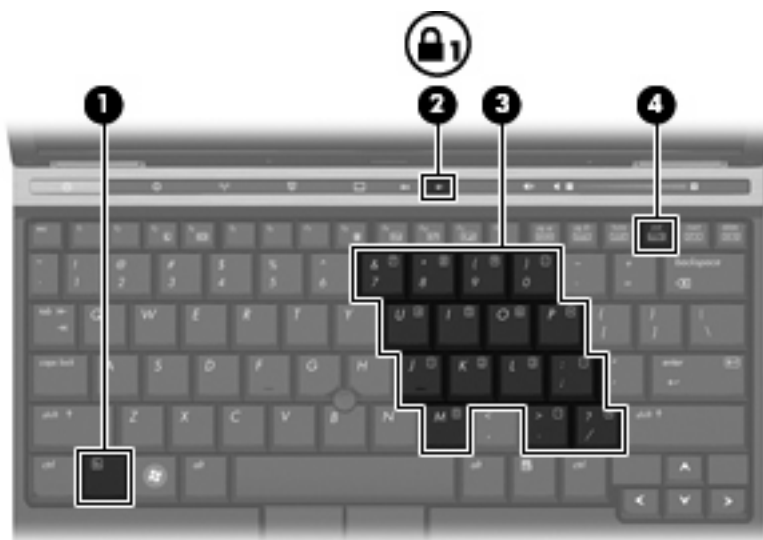


Composant	Description
(1) Touche <b>fn</b>	Exécute les fonctions système utilisées fréquemment lorsqu'elle est associée à une touche de fonction ou à la touche <b>échap</b> .
(2) Voyant <b>verr num</b>	Allumé : La fonction <b>verr num</b> est activée.
(3) Pavé numérique intégré	Peuvent être utilisées comme les touches d'un pavé numérique externe.
(4) Touche <b>verr num</b>	Active le pavé numérique intégré lorsqu'elle est associée à la touche <b>fn</b> .

## Utilisation du pavé numérique intégré

Les 15 touches pavé numérique intégré peuvent être utilisées comme les touches d'un pavé numérique externe. Lorsque le pavé numérique intégré est activé, chaque touche exécute la fonction indiquée par l'icône dans le coin droit supérieur de la touche.

## Activation et désactivation du pavé numérique intégré

Appuyez sur **fn+verr num** pour activer le pavé numérique intégré. Appuyez de nouveau sur **fn+verr num** pour revenir aux fonctions clavier standard des touches.

 **REMARQUE :** Le pavé numérique intégré ne fonctionnera pas si un pavé numérique ou un clavier externe est connecté à l'ordinateur ou à une station d'accueil en option.



## Basculement des fonctions des touches du pavé numérique intégré

Vous pouvez momentanément faire basculer les fonctions des touches entre le clavier standard et le pavé numérique intégré à l'aide de la touche **fn** ou de la combinaison **fn+maj**.

- Pour modifier la fonction d'une touche du pavé numérique en fonctions numériques lorsque le pavé numérique est désactivé, appuyez sur la touche **fn** et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur la touche.
- Pour utiliser les touches du pavé numérique temporairement comme des touches standard lorsque le pavé numérique est activé :
  - Appuyez sur la touche **fn** et maintenez-la enfoncée pour taper des caractères minuscules.
  - Appuyez sur les touches **fn+maj** et maintenez-les enfoncées pour taper des caractères majuscules.

## Utilisation d'un pavé numérique externe en option

Les touches sur la plupart des pavés numériques externes fonctionnent différemment selon que le verrouillage numérique est activé ou désactivé (par défaut, le verrouillage numérique est désactivé) :

- Lorsque le mode verr num est activé, la plupart des touches du pavé numérique insèrent des chiffres.
- Lorsque le mode verr num est désactivé, la plupart des touches du pavé numérique fonctionnent comme les touches de direction et les touches pg préc ou pg suiv.

Lorsque le mode verr num d'un pavé numérique externe est activé, le voyant verr num de l'ordinateur s'allume. Lorsque le mode verr num d'un pavé numérique externe est désactivé, le voyant verr num de l'ordinateur s'éteint.


Pour activer ou désactiver le verrouillage numérique sur un pavé numérique externe en cours de travail :

- ▲ Appuyez sur la touche **verr num** du pavé numérique externe, et non sur celle de l'ordinateur.

# 5 Alimentation

## Emplacements des commandes et voyants d'alimentation

L'illustration et le tableau suivants identifient et décrivent les emplacements des commandes et des voyants d'alimentation.

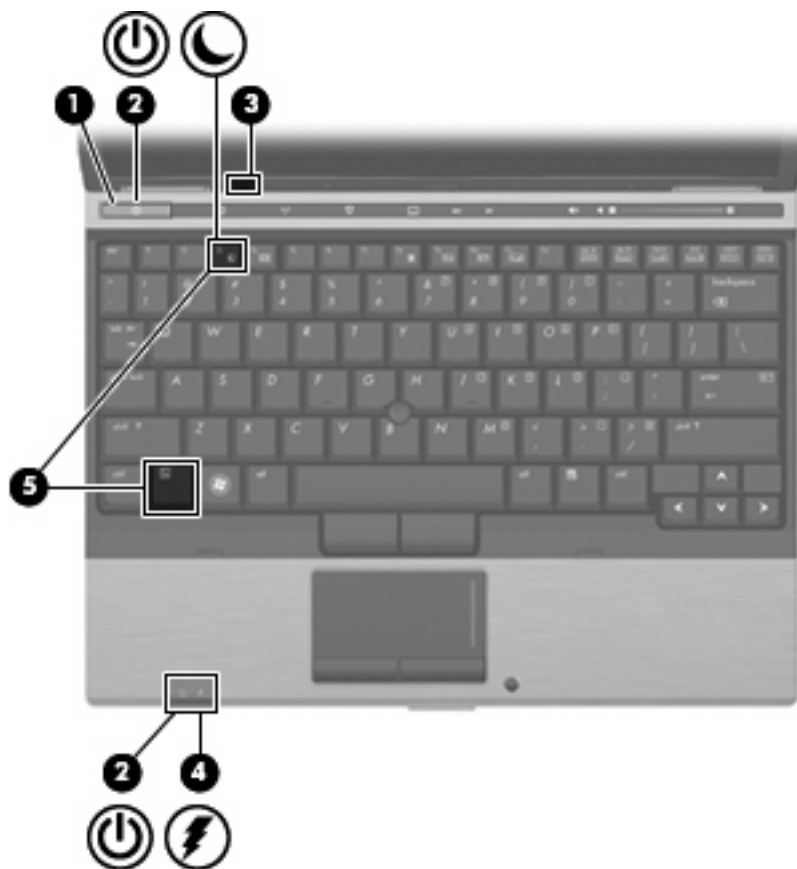

Composant	Description
(1) Interrupteur d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lorsque l'ordinateur est hors tension, appuyez sur ce bouton pour le mettre sous tension.</li><li>• Lorsque l'ordinateur est sous tension, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour le mettre hors tension.</li><li>• Lorsque l'ordinateur est en mode Veille, appuyez brièvement sur le bouton pour quitter ce mode.</li></ul>

Composant	Description
	<p>Si l'ordinateur cesse de répondre et que vous ne parvenez pas à l'éteindre à l'aide des procédures d'arrêt Windows, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pendant au moins 5 secondes pour le mettre hors tension.</p> <p>Pour plus d'informations sur les paramètres d'alimentation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la <b>jauge d'alimentation</b> dans la zone de notification, puis cliquez sur l'option de <b>réglage des propriétés d'alimentation</b>.</p>
(2) Voyants d'alimentation* (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allumé : L'ordinateur est sous tension.</li> <li>• Clignotant : L'ordinateur est en mode Veille.</li> <li>• Éteint : L'ordinateur est éteint.</li> </ul>
(3) Commutateur de l'affichage de l'écran	Désactive l'affichage si l'écran est refermé alors que l'ordinateur est sous tension.
(4) Voyant de la batterie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orange : La batterie est en cours de charge.</li> <li>• Turquoise : La batterie est presque complètement chargée.</li> <li>• Orange clignotant : La batterie, qui est l'unique source d'alimentation, a atteint un niveau bas de charge. Lorsque la charge de la batterie atteint un niveau critique, son voyant commence à clignoter rapidement.</li> <li>• Éteint : Si l'ordinateur est connecté à une source d'alimentation externe, le voyant s'éteint lorsque toutes les batteries de l'ordinateur sont complètement chargées. S'il n'est pas connecté à une source d'alimentation externe, le voyant ne s'éteint que lorsque la charge de la batterie atteint un niveau critique.</li> </ul>
(5) <b>fn+f3</b>	Active le mode Veille.

\*Les 2 voyants d'alimentation indiquent les mêmes informations. Le voyant d'alimentation est visible uniquement lorsque l'ordinateur est ouvert. Le voyant d'alimentation situé sur la face avant de l'ordinateur est toujours visible, que l'ordinateur soit ouvert ou fermé.

## Mise hors tension de l'ordinateur

△ **ATTENTION :** Les informations non enregistrées seront perdues à la mise hors tension de l'ordinateur.

La commande Arrêter ferme toutes les applications ouvertes, y compris le système d'exploitation, puis éteint l'affichage et l'ordinateur.


Mettez hors tension l'ordinateur dans les conditions suivantes :

- Lorsque vous devez remplacer la batterie ou accéder à des composants internes de l'ordinateur
- Lorsque vous vous connectez à un périphérique externe non connecté à un port USB
- Lorsque l'ordinateur reste inutilisé et débranché d'une alimentation externe pendant une période prolongée

Pour arrêter l'ordinateur, effectuez les opérations suivantes :

1. Enregistrez votre travail et fermez toutes les applications.
2. Sélectionnez **Démarrer > Arrêter l'ordinateur > Arrêter**.

---

 **REMARQUE :** Si vous vous êtes enregistré sur un domaine de réseau, le bouton sur lequel vous cliquez sera nommé Arrêter au lieu de Arrêter l'ordinateur.

---

Si l'ordinateur ne répond plus et que vous ne pouvez pas utiliser les procédures d'arrêt précédentes, essayez les procédures d'arrêt d'urgence dans l'ordre de la séquence suivante :

- Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation sans relâcher la pression pendant au moins 5 secondes.
- Débranchez l'ordinateur de l'alimentation externe et retirez la batterie.


## Définition des options d'alimentation

### Utilisation des états d'économie d'énergie

L'ordinateur comporte un état d'économie d'énergie activé en usine : veille.

Lorsque le mode Veille est activé, les voyants d'alimentation clignotent, et l'écran s'éteint. Votre ordinateur est déconnecté du réseau.


△ **ATTENTION :** Pour éviter tout risque d'altération audio ou vidéo, ou de perte de fonctionnalité de lecture audio ou vidéo, ou de perte d'informations, n'activez pas le mode Veille pendant la lecture d'un disque ou d'une carte mémoire externe.

 **REMARQUE :** La veille prolongée est désactivée par défaut.

**REMARQUE :** Vous ne pouvez établir aucun type de connexion en réseau ou effectuer aucune tâche sur l'ordinateur lorsque celui-ci est en mode Veille.

---

### Activation et sortie du mode veille

 **REMARQUE :** Vous pouvez modifier les paramètres d'alimentation et de délai d'inactivité dans Options d'alimentation.

---

L'ordinateur étant allumé, vous pouvez activer le mode veille en effectuant l'une ou l'autre des opérations suivantes :

- Appuyez sur **fn+f3**.
- Cliquez sur **Démarrer > Arrêter l'ordinateur > Mettre en veille**.


Si la mention Mettre en veille n'apparaît pas, effectuez les opérations suivantes :

- a. Cliquez sur la flèche vers le bas.
- b. Cliquez sur **Mettre en veille** dans la liste.
- c. Cliquez sur **OK**.

Pour quitter le mode veille :

- ▲ Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation.

Lorsque l'ordinateur quitte le mode veille, les voyants d'alimentation s'allument et votre travail réapparaît à l'écran, à l'emplacement où vous aviez arrêté de travailler.

 **REMARQUE :** Si vous avez défini un mot de passe pour sortir l'ordinateur du mode veille, vous devez entrer votre mot de passe Windows avant que votre travail ne s'affiche à l'écran.

## Utilisation de la jauge de batterie


La jauge de batterie est située dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre de tâches. Elle vous permet d'accéder rapidement aux paramètres d'alimentation, afficher la charge de la batterie et sélectionner un autre mode d'alimentation :

- Pour afficher le pourcentage de charge restante de la batterie et le mode d'alimentation actuel, déplacez le curseur sur l'icône de jauge de batterie.
- Pour accéder aux options d'alimentation, ou pour modifier le mode d'alimentation, cliquez sur l'icône de jauge de batterie et sélectionnez un élément dans la liste.

Différentes icônes de jauge de batterie indiquent si l'ordinateur fonctionne sur batterie ou sur une alimentation externe. L'icône affiche également un message si la batterie atteint un niveau de charge critique.

Pour masquer ou afficher l'icône de jauge de batterie :


1. Cliquez avec le bouton droit sur la barre des tâches, puis cliquez sur **Propriétés**.
2. Cliquez sur l'onglet **Zone de notification**.
3. Sous  **Icônes système**, désactivez la case **Alimentation** pour masquer l'icône de jauge de batterie, ou cochez la case **Alimentation** pour afficher l'icône.
4. Cliquez sur **OK**.

 **REMARQUE :** Vous devez valider ces modifications pour les enregistrer. Reportez-vous au Chapitre 2 « Enhanced Write Filter » pour obtenir des informations supplémentaires.

## Définition d'une protection par mot de passe à la sortie du mode veille

Pour définir un mot de passe pour sortir l'ordinateur du mode veille, effectuez les opérations suivantes :


1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Jauge d'énergie** dans la zone de notification, puis cliquez sur **Ajuster les propriétés de l'alimentation**.
2. Cliquez sur l'onglet **Avancé**.
3. Cochez la case **Demander un mot de passe lorsque l'ordinateur quitte la mise en veille**.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

 **REMARQUE :** Vous devez valider ces modifications pour les enregistrer. Reportez-vous au Chapitre 2 « Enhanced Write Filter » pour obtenir des informations supplémentaires.


## Utilisation de la charge de la batterie

Lorsque l'ordinateur contient une batterie chargée et qu'il n'est pas connecté à une alimentation externe, il est alimenté par la batterie. Lorsque l'ordinateur est connecté à une alimentation secteur externe, il fonctionne sous celle-ci.

Si l'ordinateur est alimenté par une alimentation secteur externe par l'intermédiaire d'un adaptateur secteur externe et qu'il contient une batterie chargée, il passe sur batterie dès que l'adaptateur secteur est déconnecté de l'ordinateur.

 **REMARQUE :** La luminosité de l'écran est réduite pour prolonger la vie de la batterie lorsque vous vous déconnectez du secteur. Pour augmenter la luminosité de l'écran, appuyez sur **fn+f10** ou reconnectez l'adaptateur secteur.

C'est votre manière de travailler qui détermine s'il faut laisser la batterie dans l'ordinateur ou la stocker. La première option permet de recharger la batterie chaque fois que l'ordinateur est connecté au secteur et également de protéger votre travail en cas de perte de tension. Toutefois, une batterie se décharge lentement lorsque l'ordinateur est hors tension et qu'il est déconnecté de toute alimentation externe.

 **AVERTISSEMENT !** Pour réduire les risques, n'utilisez que la batterie fournie avec l'ordinateur, une batterie de rechange fournie par HP ou une batterie achetée en tant qu'accessoire auprès de HP.

La durée de vie d'une batterie d'ordinateur varie en fonction des paramètres de gestion de l'alimentation, des applications exécutées sur l'ordinateur, de la luminosité de l'affichage, des périphériques externes connectés à l'ordinateur, ainsi que d'autres facteurs.

## Affichage de la charge de batterie restante


▲ Double-cliquez sur l'icône **Jauge d'énergie** dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches.

La plupart des indicateurs de charge indiquent l'état de la batterie en termes de pourcentage et de durée (en minutes) disponibles :

- Le pourcentage indique la quantité approximative de charge restante.
- La durée indique le temps de fonctionnement approximatif restant, *si l'énergie fournie par la batterie reste constante*. Ainsi, le temps restant diminue lors de la lecture d'un DVD, alors qu'il augmente à l'arrêt de la lecture du DVD.

Durant le chargement d'une batterie, une icône représentant un éclair peut être superposée sur l'icône de la batterie dans l'écran Jauge d'énergie.


## Insertion ou retrait de la batterie

 **ATTENTION :** Le retrait d'une batterie qui est l'unique source d'alimentation peut entraîner une perte d'informations. Pour éviter toute perte de données, mettez l'ordinateur hors tension via Windows avant de retirer la batterie.

Pour insérer la batterie :


1. Retournez l'ordinateur sur une surface plane en orientant le compartiment de la batterie vers vous.

2. Insérez la batterie dans son compartiment (1) jusqu'à ce qu'elle soit en place.  
Les loquets de verrouillage de la batterie (2) verrouillent automatiquement la batterie.

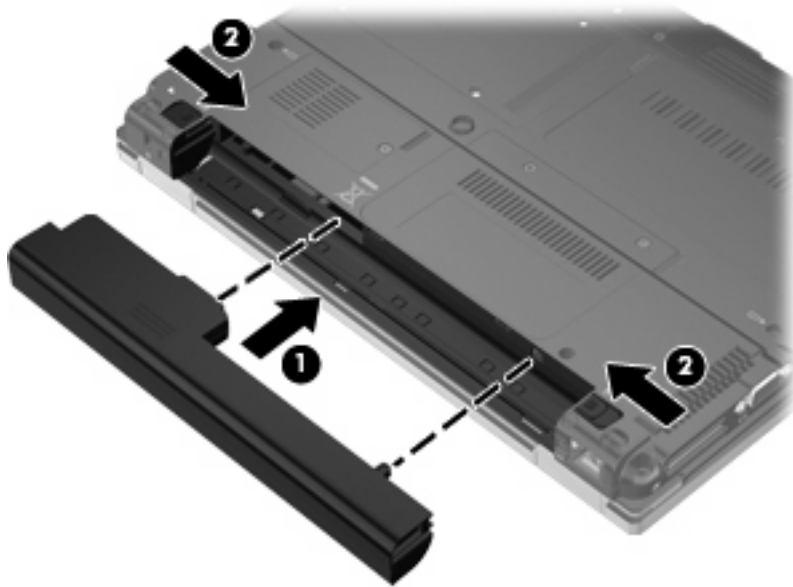

Pour retirer la batterie :

1. Retournez l'ordinateur sur une surface plane avec le compartiment de batterie orienté vers vous.
2. Faites glisser le loquet de dégagement gauche de la batterie (1) jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
3. Faites glisser le loquet de dégagement droit de la batterie (2) pour déverrouiller celle-ci.
4. Retirez la batterie (3).

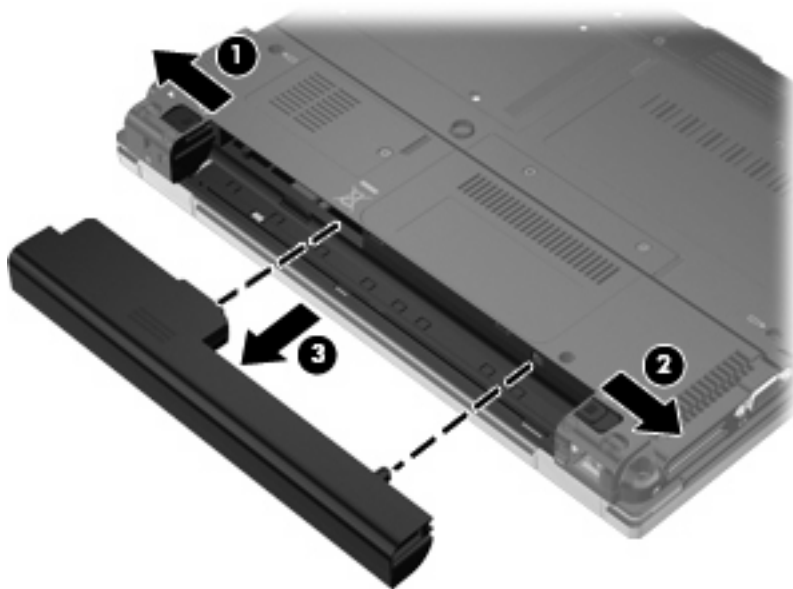

## Charge d'une batterie

**⚠ AVERTISSEMENT !** Ne chargez pas la batterie de l'ordinateur lorsque vous êtes à bord d'un avion.

La batterie se charge lorsque l'ordinateur est branché à l'alimentation externe à l'aide d'un adaptateur secteur, un adaptateur d'alimentation en option ou une station d'accueil en option.

La batterie se charge que l'ordinateur soit allumé ou éteint, mais la charge est plus rapide lorsque l'ordinateur est hors tension.

La charge peut prendre plus de temps si la batterie est neuve, si elle n'a pas été utilisée pendant deux semaines ou plus ou si sa température est nettement supérieure ou inférieure à la température ambiante.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie et optimiser la précision des indicateurs de charge, suivez ces instructions :

- Si vous chargez une batterie neuve, chargez-la entièrement avant de mettre l'ordinateur sous tension.
- Chargez la batterie jusqu'à ce que son voyant s'éteigne.

**📝 REMARQUE :** Si l'ordinateur est sous tension durant la charge de la batterie, la jauge de batterie située dans la zone de notification peut afficher une charge de 100 % avant que la batterie ne soit complètement chargée.

- Laissez la batterie se décharger au-dessous de 5 % de sa charge totale via une utilisation normale avant de la recharger.
- Si la batterie n'a pas été utilisée pendant un ou plusieurs mois, ne vous contentez pas de la charger, mais pensez à l'étalonner.

Le voyant de la batterie indique l'état de charge comme suit :

- Orange : La batterie est en cours de charge.
- Turquoise : La batterie est presque complètement chargée.
- Orange clignotant : La batterie a atteint un niveau bas ou critique et n'est pas en cours de charge.
- Éteint : La batterie est complètement chargée, en cours d'utilisation ou n'est pas installée.

## Gestion des niveaux bas de batterie

Les informations contenues dans cette section décrivent les alertes et les réponses système définies en usine. Certaines alertes et réponses système concernant le niveau bas de la batterie peuvent être modifiées dans Options d'alimentation. Les préférences définies dans Options d'alimentation n'affectent pas les voyants.

### Identification des niveaux bas de batterie

Lorsqu'une batterie, qui est l'unique source d'alimentation de l'ordinateur, atteint un niveau bas de charge, le voyant de la batterie clignote.

Lorsqu'un niveau bas de batterie n'est pas corrigé, l'ordinateur entre dans un niveau critique de charge et le voyant de la batterie commence à clignoter rapidement. Si le mode Veille est activé ou que l'ordinateur est sous tension, l'ordinateur reste brièvement en mode Veille avant de s'éteindre. Les données non enregistrées sont alors perdues.



## Résolution d'un niveau bas de batterie

- △ **ATTENTION :** Pour réduire le risque de perte d'informations lorsque l'ordinateur atteint un niveau critique de batterie, ne restaurez pas l'alimentation jusqu'à ce que les voyants d'alimentation s'éteignent.

### Résolution d'un niveau bas de batterie lorsqu'une alimentation externe est disponible

- ▲ Connectez un des périphériques suivants :
- Adaptateur secteur
  - Station d'accueil en option
  - Adaptateur d'alimentation en option

### Résolution d'un niveau bas de batterie lorsqu'une batterie chargée est disponible

1. Mettez l'ordinateur hors tension.
2. Retirez la batterie déchargée, puis insérez une batterie chargée.
3. Mettez l'ordinateur sous tension.

### Résolution d'un niveau bas de batterie lorsqu'aucune source d'alimentation n'est disponible

- ▲ Enregistrez votre travail et fermez votre ordinateur.

## Économie d'énergie de la batterie

- Sélectionnez des paramètres d'alimentation réduite dans Options d'alimentation.
- Désactivez les connexions sans fil et de réseau local et quittez les applications de modem lorsque vous ne les utilisez pas.
- Débranchez les périphériques externes non branchés sur une source d'alimentation externe lorsque vous ne les utilisez pas.
- Arrêtez, désactivez ou retirez toute carte multimédia externe que vous n'utilisez pas.
- Utilisez les touches d'activation **fn+f9** et **fn+f10** pour régler la luminosité de l'écran.
- Si vous vous absentez, activez le mode Veille ou arrêtez l'ordinateur.

## Stockage d'une batterie

**△ ATTENTION :** Pour éviter d'endommager une batterie, ne l'exposez pas à des températures élevées pendant de longues périodes.

Si un ordinateur reste inutilisé et débranché de toute source d'alimentation externe pendant plus de 2 semaines, retirez la batterie et stockez-la séparément.

Pour prolonger la charge d'une batterie stockée, placez-la dans un endroit frais et sec.

Étalonnez les batteries stockées pendant un ou plusieurs mois avant de les utiliser.

## Mise au rebut d'une batterie usagée

**△ AVERTISSEMENT !** Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlures, abstenez-vous de démonter, d'écraser, de perforer, de jeter dans l'eau ou dans le feu une batterie ou encore de court-circuiter ses connecteurs externes. N'exposez pas une batterie à des températures supérieures à 60 °C. Remplacez la batterie uniquement par une batterie approuvée pour cet ordinateur.

Consultez les *informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation* pour obtenir des informations sur la mise au rebut des batteries. Ces avis sont disponibles dans la version imprimée du manuel *Mise en route*.

# Utilisation de l'alimentation secteur externe

L'alimentation secteur externe est fournie via l'un des dispositifs ci-dessous :

⚠ **AVERTISSEMENT !** Pour réduire les risques, n'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec l'ordinateur, un adaptateur secteur de rechange fourni par HP ou un adaptateur secteur acheté en tant qu'accessoire auprès de HP.

- Adaptateur secteur approuvé
- Station d'accueil en option

Connectez l'ordinateur à une alimentation secteur externe dans l'une des conditions suivantes :

⚠ **AVERTISSEMENT !** Ne chargez pas la batterie de l'ordinateur lorsque vous êtes à bord d'un avion.

- Chargement ou étalonnage d'une batterie
- Modification des logiciels système

Lorsque vous connectez l'ordinateur à une alimentation secteur externe, les événements suivants se produisent :

- La batterie commence à se charger.
- Si l'ordinateur est sous tension, l'icône de jauge de batterie située dans la zone de notification change d'aspect.

Lorsque vous déconnectez l'alimentation secteur externe, les événements suivants se produisent :

- L'ordinateur bascule sur l'alimentation par batterie.
- La luminosité de l'écran est automatiquement réduite pour prolonger la vie de la batterie. Pour augmenter la luminosité de l'écran, appuyez sur **fn+f10** ou reconnectez l'adaptateur secteur.

## Connexion de l'adaptateur secteur

⚠ **AVERTISSEMENT !** Pour réduire le risque de choc électrique ou de détérioration de l'équipement :

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur facilement accessible.


Coupez l'alimentation de l'ordinateur en débranchant le cordon d'alimentation de la prise secteur (plutôt que de l'ordinateur).

Si l'ordinateur est fourni avec une fiche tripolaire, branchez le cordon sur une prise électrique tripolaire reliée à la terre. Ne désactivez pas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation, par exemple en utilisant un adaptateur à 2 broches. Elle constitue un élément de sécurité essentiel.

Pour connecter l'ordinateur à une alimentation secteur externe, procédez comme suit :

1. Branchez le câble de l'adaptateur secteur sur le connecteur d'alimentation **(1)** de l'ordinateur.
2. Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur secteur **(2)**.

3. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation sur une prise secteur **(3)**.

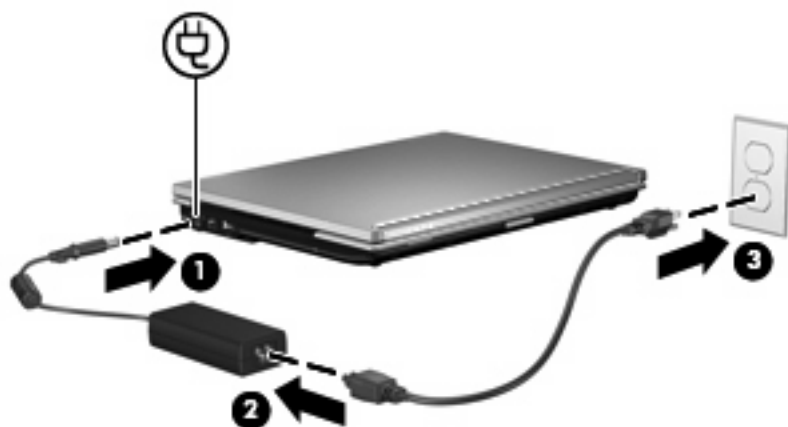

# 6 Multimédia

## Utilisation de matériel multimédia

### Utilisation des fonctions audio

Le tableau et la figure ci-après décrivent les fonctions audio de l'ordinateur.



Composant	Description
(1) Bouton Muet	Permet de couper et de restaurer le son de l'ordinateur.
(2) Microphone interne	Permet d'enregistrer un son.
(3) Zone de défilement du volume	Permet de régler le volume des haut-parleurs. Faites glisser votre doigt vers la gauche pour réduire le volume ou vers la droite pour l'augmenter.
(4) Prise d'entrée audio (microphone)	Permet de connecter un microphone avec casque, un microphone stéréo ou un microphone mono en option.

Composant	Description
(5) Prise de sortie audio (casque)	Permet de connecter des haut-parleurs stéréo alimentés, un casque, des écouteurs ou un dispositif audio de télévision en option.
(6) Haut-parleurs	Émettent le son.

## Utilisation de la prise d'entrée audio (microphone)

L'ordinateur est doté d'une prise microphone stéréo prenant en charge le microphone stéréo multicanal ou monaural. L'utilisation de logiciels d'enregistrement audio avec des microphones externes permet d'enregistrer en stéréo.

Lorsque vous connectez un microphone à la prise, utilisez un microphone doté d'une fiche de 3,5 mm.

## Utilisation de la prise de sortie audio (casque)

- ⚠ **AVERTISSEMENT !** Pour réduire le risque de lésions, réglez le volume avant d'utiliser un casque, des écouteurs, un micro-casque. Consultez les *informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation* pour obtenir des informations sur la sécurité. Ces avis sont disponibles dans la version imprimée du manuel *Mise en route*.
- ⚠ **ATTENTION :** Pour éviter d'endommager un périphérique externe, ne branchez pas un connecteur de canal audio mono sur la prise de casque.

La prise de casque permet également de connecter la fonction de sortie audio d'un périphérique audio, tel que des haut-parleurs à alimentation externe ou un système stéréo.

Lorsque vous connectez un périphérique à la prise de casque, utilisez uniquement une fiche stéréo de 3,5 mm.

Lorsqu'un périphérique est connecté à la prise de casque, les haut-parleurs sont désactivés.

## Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume à l'aide de l'une des commandes suivantes :


- Boutons de volume de l'ordinateur :
  - Bouton Muet
  - Zone de défilement du volume
- Contrôle de volume Windows :
  - a. Cliquez sur l'icône **Volume** dans la zone de notification à l'extrémité droite de la barre des tâches.
  - b. Réglez le volume en déplaçant le curseur vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez également cocher la case **Muet** pour couper le son.

Ou

- a. Cliquez deux fois sur l'icône **Volume** dans la zone de notification.
- b. Dans la colonne Volume principal, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume en déplaçant le curseur de **Volume** vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez également régler la balance ou couper le volume.

Si l'icône Volume n'est pas affichée dans la zone de notification, suivez ces étapes afin de l'y ajouter :

- a. Sélectionnez l'onglet **Démarrer > Panneau de configuration > Sons, voix et périphériques audio > Sons et périphériques audio > Volume**.
- b. Cochez la case **Placer l'icône de volume dans la barre des tâches**.
- c. Cliquez sur **Appliquer**.

 **REMARQUE :** Vous devez valider ces modifications pour les enregistrer. Reportez-vous au Chapitre 2 « Enhanced Write Filter » pour obtenir des informations supplémentaires.

- Contrôle du volume de programme :


Le volume peut également être réglé à partir de certains programmes.

## Utilisation des fonctions vidéo

### Utilisation du port de moniteur externe

Le port de moniteur externe permet de connecter un périphérique d'affichage externe, tel qu'un moniteur ou un projecteur externe, à l'ordinateur.

- ▲ Pour connecter un périphérique d'affichage, branchez son câble sur le port de moniteur externe.

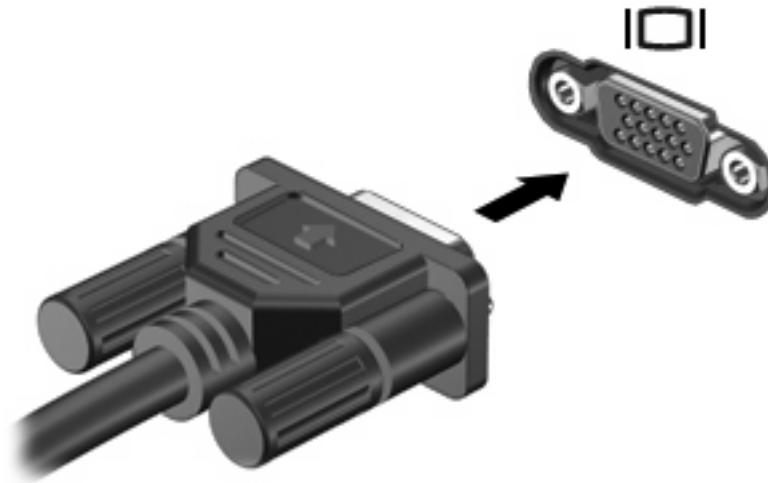


**REMARQUE :** Si un périphérique d'affichage externe correctement connecté n'affiche pas une image, appuyez sur **fn+f4** pour transférer l'image sur le périphérique. Appuyez plusieurs fois sur **fn+f4** pour faire basculer l'image à l'écran de l'ordinateur à l'écran du périphérique et l'afficher simultanément sur les deux écrans.



# Utilisation de logiciels multimédia

Votre ordinateur est équipé de logiciels multimédia.

Selon le matériel et les logiciels inclus dans votre ordinateur, vous pouvez lire des supports numériques, y compris des CD audio et vidéo, des DVD audio et vidéo et des radios Internet.


 **REMARQUE :** Pour plus de détails sur l'utilisation des logiciels inclus avec l'ordinateur, reportez-vous aux instructions des éditeurs de logiciels, qui sont généralement fournies dans l'aide du logiciel, sur les disques ou sur le site Web de l'éditeur.

## Ouverture des logiciels multimédia préinstallés

1. Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes**.
2. Cliquez sur le programme à ouvrir.

## Utilisation de logiciels multimédia

1. Sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes**, puis ouvrez le programme multimédia à utiliser. Par exemple, si vous voulez utiliser le lecteur Windows Media pour lire un CD audio, cliquez sur **Lecteur Windows Media**.

 **REMARQUE :** Certains programmes peuvent être situés dans des sous-dossiers.

2. Insérez le CD multimédia, tel qu'un CD audio, dans l'unité optique.
3. Suivez les instructions à l'écran.

Ou

1. Insérez le CD multimédia, tel qu'un CD audio, dans l'unité optique.
2. Cliquez sur une tâche multimédia dans la liste des tâches.

## Prévention de perturbations de lecture

Pour réduire les risques d'interruption de lecture :

- Enregistrez votre travail et fermez toutes les applications avant de lire un CD ou un DVD.
- Ne connectez ou ne déconnectez pas un matériel durant la lecture d'un disque.

Ne sélectionnez pas le mode Veille pendant la lecture d'un disque. Dans le cas contraire, un message d'avertissement peut vous demander si vous voulez continuer. Si ce message s'affiche, cliquez sur **Non**. Une fois que vous aurez cliqué sur Non, il est possible que l'ordinateur se comporte de l'une ou l'autre des manières suivantes :

- La lecture peut reprendre.

Ou

- Il se peut que la fenêtre de lecture de l'application multimédia se ferme. Pour reprendre la lecture du CD ou du DVD, cliquez sur le bouton **Lire** de votre application multimédia pour redémarrer le disque. Dans de rares cas, il se peut que vous deviez quitter l'application, puis de la relancer.

## **Avertissement concernant les droits d'auteur**

Selon la législation en vigueur relative aux droits d'auteur, il est illégal d'effectuer des copies non autorisées de données protégées par droits d'auteur, notamment des logiciels, des films, des émissions et des enregistrements sonores. Cet ordinateur ne doit pas être utilisé à ces fins.

---

# 7 Périphériques sans fil

## À propos des périphériques sans fil intégrés

La technologie sans fil permet de transférer des données par l'intermédiaire d'ondes radio plutôt que de câbles. Votre ordinateur peut être équipé d'un périphérique de réseau local sans fil (WLAN). Ce périphérique connecte l'ordinateur aux réseaux locaux sans fil (communément appelés réseaux Wi-Fi, réseaux locaux sans fil ou réseaux WLAN) dans des entreprises, à domicile et dans des lieux publics, tels que les aéroports, les restaurants, les cafés, les hôtels et les universités. Dans un WLAN, chaque périphérique sans fil communique avec un routeur sans fil ou un point d'accès sans fil.

## Utilisation des commandes des périphériques sans fil

Vous disposez des méthodes suivantes pour contrôler les périphériques sans fil de votre ordinateur :

- Bouton des périphériques sans fil
- Commandes du système d'exploitation

### Utilisation du bouton des périphériques sans fil

L'ordinateur est équipé d'un bouton des périphériques sans fil, d'un ou plusieurs périphériques sans fil et d'un ou deux voyants de périphériques sans fil. Tous les périphériques sans fil de votre ordinateur sont activés en usine ; le voyant des périphériques sans fil s'allume donc (en bleu) quand vous mettez sous tension votre ordinateur.

Ce voyant indique l'état général de l'alimentation des périphériques sans fil et ne reflète pas l'état individuel de chaque périphérique. Lorsque le voyant est bleu, au moins un périphérique sans fil est activé. Lorsque le voyant est éteint, tous les périphériques sans fil sont désactivés.

Les périphériques sans fil étant activés en usine, vous pouvez utiliser le bouton des périphériques sans fil pour mettre sous tension ou hors tension tous les périphériques sans fil simultanément.

### Utilisation des commandes du système d'exploitation


Certains systèmes d'exploitation fournissent également un moyen de gérer des périphériques sans fil intégrés et la connexion sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre système d'exploitation.

## Utilisation d'un réseau WLAN

Un périphérique WLAN permet d'accéder à un réseau local sans fil (WLAN), constitué d'autres ordinateurs et accessoires qui sont reliés par un routeur sans fil ou un point d'accès sans fil.

 **REMARQUE :** Les termes *routeur sans fil* et *point d'accès sans fil* sont souvent utilisés indifféremment.

- Les réseaux WLAN de grande envergure, comme un réseau WLAN d'entreprise ou public, utilisent généralement des points d'accès sans fil, capables de prendre en charge un grand nombre d'ordinateurs et d'accessoires et de séparer les fonctions réseau vitales.
- Les réseaux WLAN domestiques ou ceux des petites entreprises utilisent généralement un routeur sans fil, qui permet à de nombreux ordinateurs sans fil et câblés de partager une connexion Internet, une imprimante et des fichiers sans besoin d'un équipement matériel ou d'un logiciel supplémentaire.

 **REMARQUE :** Pour utiliser un périphérique WLAN dans votre ordinateur, vous devez vous connecter à une infrastructure WLAN (délivrée par un fournisseur de services ou un réseau public ou d'entreprise).

Les ordinateurs dotés de périphériques WLAN prennent en charge au moins une des normes industrielles IEEE suivantes :


- 802.11b, la première norme WLAN courante, prend en charge des débits pouvant atteindre 11 Mbits/s et fonctionne à une fréquence de 2,4 GHz.
- La norme 802.11g prend en charge des débits pouvant aller jusqu'à 54 Mbits/s et elle fonctionne à une fréquence de 2,4 GHz. Les périphériques WLAN 802.11g sont compatibles en amont avec les périphériques 802.11b et ils peuvent donc fonctionner sur le même réseau.
- La norme 802.11a prend en charge des débits de données pouvant atteindre 54 Mbits/s et fonctionne à une fréquence de 5 GHz.

## Configuration d'un réseau WLAN

Pour configurer un réseau WLAN et accéder à Internet, vous devez disposer du matériel suivant :

- Un modem à large bande (ADSL ou câble) **(1)** et un accès Internet haut débit souscrit auprès d'un fournisseur d'accès Internet (FAI)
- Un routeur sans fil (acheté séparément) **(2)**
- Un ordinateur sans fil **(3)**

L'illustration ci-dessous est un exemple d'installation complète d'un réseau sans fil connecté à Internet.

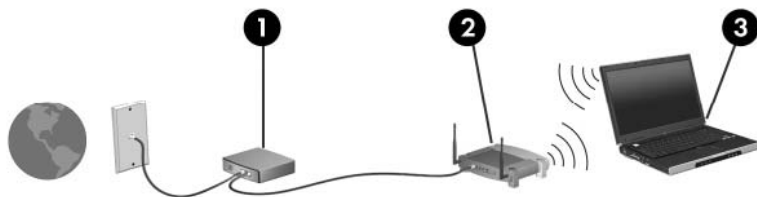


Au fur et à mesure que le réseau se développe, vous pouvez y connecter d'autres ordinateurs sans fil et câblés pour accéder à Internet.

Pour obtenir une aide pour installer votre réseau WLAN, reportez-vous aux informations fournies par le fabricant de votre routeur ou votre fournisseur d'accès Internet.

## Connexion à un réseau WLAN

Pour vous connecter à un réseau WLAN, procédez comme suit :

1. Vérifiez que le périphérique WLAN est sous tension. Si c'est le cas, le voyant du périphérique sans fil est allumé. Si le voyant des périphériques sans fil est éteint, appuyez sur le bouton des périphériques sans fil.
2. Sélectionnez **Démarrer > Connexion** pour ouvrir la fenêtre Connexion à un réseau.
3. Double-cliquez sur votre réseau sans fil dans la liste.
4. Entrez la clé de chiffrement.

 **REMARQUE :** Vous devez valider ces modifications pour les enregistrer. Reportez-vous au Chapitre 2 « Enhanced Write Filter » pour obtenir des informations supplémentaires.

**REMARQUE :** La plage de fonctionnement (distance parcourue par les signaux sans fil) dépend de l'implémentation WLAN, du fabricant du routeur et des interférences produites par d'autres appareils électroniques ou d'autres barrières structurelles telles que murs et sols.

D'autres informations sur l'utilisation d'un réseau WLAN sont fournies par votre FAI et dans manuel de l'utilisateur livré avec votre routeur sans fil et les autres périphériques WLAN.

Pour obtenir la liste des réseaux WLAN publics les plus proches, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI) ou effectuez des recherches sur le Web. Les sites Web qui répertorient les réseaux WLAN publics sont Cisco Internet Mobile Office Wireless Locations, Hotspotlist et Geekttools. Pour obtenir des informations sur le coût et les conditions de connexion, consultez chaque réseau WLAN public.

## Utilisation des fonctions de sécurité du réseau sans fil

Lorsque vous configurez un réseau WLAN ou accédez à un réseau WLAN existant, activez toujours les fonctions de sécurité pour protéger votre réseau contre les accès non autorisés. Les niveaux de sécurité les plus courants sont Wi-Fi Protected Access (WPA)-Personal et Wired Equivalent Privacy (WEP).

Lors de la configuration d'un réseau, mettez en oeuvre une ou plusieurs des mesures de sécurité suivantes :

- Activation du cryptage de sécurité WPA-Personal ou WEP sur le routeur.
- Modification du nom de réseau (SSID) par défaut et du mot de passe.
- Utilisation d'un pare-feu.
- Définition de la sécurité sur le navigateur Web.

Pour plus d'informations sur la sécurité des réseaux WLAN, consultez le site Web HP à l'adresse <http://www.hp.com/go/wireless> (en anglais uniquement).

## Identification d'un périphérique WLAN

Si vous avez un problème pour connecter le réseau sans fil, assurez-vous que le périphérique WLAN intégré est correctement installé sur votre ordinateur :

1. Sélectionnez **Démarrer > Informations système HP**.
2. Sélectionnez le périphérique WLAN dans la liste des périphériques. La dénomination des périphériques WLAN peut comprendre les termes *sans fil*, *réseau local (LAN) sans fil*, *WLAN* ou *802.11*.

Si aucun périphérique WLAN n'est répertorié, l'ordinateur n'en contient pas ou le pilote du périphérique WLAN n'est pas correctement installé.

## 8 Modem et réseau local

### Utilisation d'un modem

Le modem doit être raccordé à une ligne téléphonique analogique à l'aide d'un câble modem RJ-11 6 broches (vendu séparément). Dans certains pays, vous devez utiliser un adaptateur de câble modem propre au pays. Les prises des systèmes PBX numériques ressemblent parfois aux prises de téléphone analogique, mais ces dernières ne sont pas compatibles avec le modem.

⚠ **AVERTISSEMENT !** La connexion du modem analogique interne à une ligne numérique peut définitivement endommager le modem. En cas de connexion accidentelle à une ligne numérique, débranchez immédiatement le câble modem.

Si le câble modem intègre des circuits de suppression des parasites **(1)**, afin d'éliminer les interférences émises par des appareils de télévision et de radio, orientez l'extrémité **(2)** du câble intégrant ces circuits vers l'ordinateur.




### Connexion d'un câble modem

⚠ **AVERTISSEMENT !** Afin de réduire les risques d'électrocution, d'incendie ou de détérioration du matériel, ne branchez pas de câble modem ou téléphonique sur la prise réseau RJ-45.

Pour connecter un câble modem :

1. Branchez le câble modem sur la prise modem **(1)** de l'ordinateur.

2. Branchez le câble modem sur la prise téléphonique RJ-11 (2).

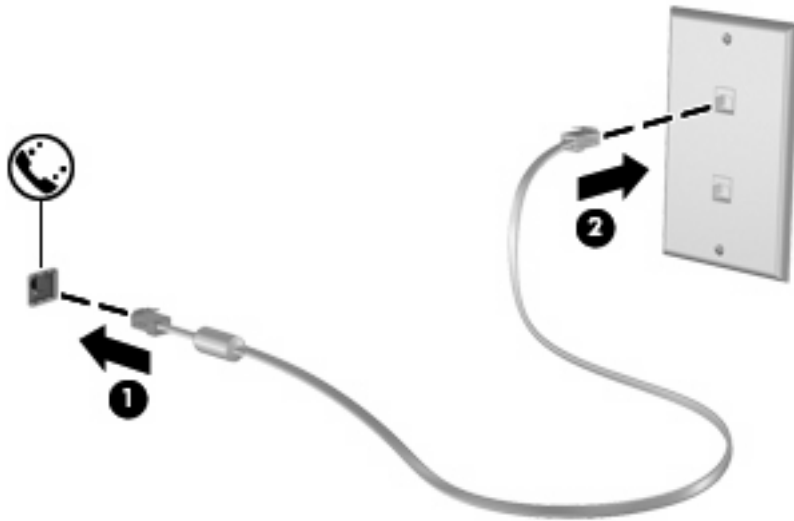


## Connexion d'un adaptateur de câble modem propre au pays/région

Les prises téléphoniques ne sont pas les mêmes partout. Pour utiliser le modem et son câble hors du pays/région où vous avez acheté l'ordinateur, vous devez vous procurer un adaptateur de câble modem propre au pays/région.

Pour connecter le modem à une ligne téléphonique analogique dépourvue de prise RJ-11, procédez comme suit :

1. Branchez le câble modem sur la prise modem (1) de l'ordinateur.
2. Branchez le câble modem sur l'adaptateur de câble modem propre au pays/région (2).
3. Branchez l'adaptateur de câble modem propre au pays/région (3) sur la prise téléphonique.

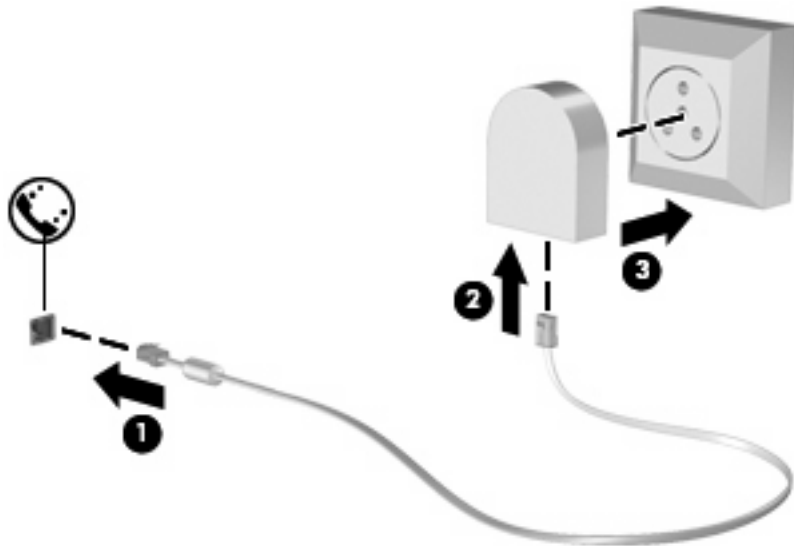




## Sélection d'un site

### Affichage de la sélection de site actuel

Pour afficher le paramètre de site actuel pour le modem, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration**.
2. Cliquez sur **Options régionales, date, heure et langue**.
3. Cliquez sur **Options régionales et linguistiques**.
4. Votre site est affiché sous Site.

---

 **REMARQUE :** Vous devez valider ces modifications pour les enregistrer. Reportez-vous au Chapitre 2 « Enhanced Write Filter » pour obtenir des informations supplémentaires.

---

## Ajout de sites lors de vos déplacements

Par défaut, le seul paramètre de site disponible pour le modem est le pays/région d'achat de l'ordinateur. Lorsque vous voyagez dans différents pays/régions, configurez le modem interne sur un pays/région qui respecte les normes de fonctionnement du pays/région dans lequel/laquelle vous utilisez le modem.


Lorsque vous ajoutez des paramètres de site, ils sont enregistrés par l'ordinateur afin que vous puissiez les modifier à tout moment. Vous pouvez ajouter plusieurs paramètres de site pour un pays/région.

△ **ATTENTION :** Afin d'éviter de perdre les paramètres de votre pays/région de domiciliation, ne supprimez pas les paramètres actuels relatifs à votre pays/région. Pour pouvoir utiliser le modem dans d'autres pays/régions tout en conservant la configuration correspondant à votre pays/région de domiciliation, créez une configuration pour chaque pays/région dans lequel/laquelle vous devez utiliser le modem.

**ATTENTION :** Afin d'éviter que la configuration du modem n'enfreigne les lois sur les télécommunications du pays/région, sélectionnez le pays/région dans lequel/laquelle se trouve l'ordinateur. Le modem risque de ne pas fonctionner correctement si vous ne sélectionnez pas le bon pays/région.

Pour ajouter un paramètre de site pour le modem, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Imprimantes et autres périphériques > Options de modem et téléphonie**.
2. Cliquez ensuite sur l'onglet **Règles de numérotation**.
3. Cliquez sur **Nouveau**.  
La fenêtre Nouveau site s'affiche.
4. Dans la zone **Nom du site**, entrez un nom (tel que "maison" ou "bureau") pour le paramètre de nouveau site.
5. Sélectionnez un pays ou une région dans la liste déroulante **Pays/région**. (Si vous sélectionnez un pays ou une région non pris en charge par le modem, le pays ou la région *Etats-Unis d'Amérique* ou *Royaume-Uni* s'affiche par défaut.)
6. Entrez l'indicatif, un code d'opérateur longue distance (si nécessaire), ainsi que le numéro d'accès à une ligne extérieure (si nécessaire).
7. En regard de **Composer en utilisant la numérotation**, cliquez sur **À fréquences vocales** ou **À impulsions**.
8. Cliquez sur **OK** pour enregistrer votre nouveau site.  
La fenêtre Options de modem et téléphonie s'affiche.
9. Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Pour définir le nouveau site comme étant le site en cours, cliquez sur **OK**.
  - Pour sélectionner un autre site comme étant le site en cours, sélectionnez un élément dans la liste **Site**, puis cliquez sur **OK**.

 **REMARQUE :** Vous devez valider ces modifications pour les enregistrer. Reportez-vous au Chapitre 2 « Enhanced Write Filter » pour obtenir des informations supplémentaires.

**REMARQUE :** Vous pouvez utiliser la procédure précédente pour ajouter des paramètres de site dans votre propre pays/région ainsi que dans d'autres pays/régions. Par exemple, vous pouvez ajouter un paramètre appelé "Bureau" qui comprend les règles de numérotation permettant d'accéder à une ligne extérieure.

---

## Résolution des problèmes de connexion en déplacement

Si vous rencontrez des problèmes de connexion avec le modem lors de l'utilisation de l'ordinateur hors de son pays/région d'achat, les suggestions suivantes peuvent vous être utiles.

- **Vérifiez le type de la ligne téléphonique.**

Le modem est conçu pour fonctionner sur une ligne téléphonique analogique et non numérique. Une ligne appelée ligne pour auto-commutateur privé (PBX) est une ligne numérique. Une ligne qualifiée de ligne de données, ligne de télécopieur, ligne modem ou ligne téléphonique standard est en général une ligne analogique.

- **Vérifiez si la numérotation est à impulsions ou à fréquences vocales.**

Une ligne téléphonique analogique prend en charge un des deux modes de numérotation : impulsions ou fréquences vocales. Ces options de mode de numérotation sont sélectionnées dans les paramètres des Options de modems et téléphonie. L'option du mode de numérotation sélectionnée doit correspondre au mode de numérotation pris en charge par la ligne téléphonique de votre site.

Pour déterminer le mode de numérotation pris en charge par la ligne téléphonique, composez quelques numéros sur le téléphone et vérifiez si le combiné émet des impulsions ou des fréquences vocales. Des impulsions signifient que la ligne téléphonique prend en charge la numérotation par impulsions. Des fréquences vocales indiquent qu'elle reconnaît la numérotation par fréquences vocales.

Pour modifier le mode de numérotation associé au site actuel du modem, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Imprimantes et autres périphériques > Options de modem et téléphonie.**
2. Cliquez ensuite sur l'onglet **Règles de numérotation.**
3. Sélectionnez le site du modem.
4. Cliquez sur **Modifier.**
5. Cliquez sur **A fréquences vocales** ou **A impulsions.**
6. Cliquez deux fois sur **OK.**



**REMARQUE :** Vous devez valider ces modifications pour les enregistrer. Reportez-vous au Chapitre 2 « Enhanced Write Filter » pour obtenir des informations supplémentaires.

---

- **Vérifiez le numéro de téléphone composé et la réponse du modem distant.**


Composez un numéro sur le téléphone, vérifiez que le modem distant répond, puis raccrochez.

- **Configurez le modem pour qu'il ne tienne pas compte des tonalités.**

Si le modem reçoit une tonalité d'appel qu'il ne reconnaît pas, il ne compose pas le numéro et affiche le message d'erreur « Aucune tonalité ».

Pour paramétrer le modem de sorte qu'il ignore les tonalités avant la numérotation, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Imprimantes et autres périphériques > Options de modem et téléphonie.**
2. Cliquez ensuite sur l'onglet **Modems.**
3. Cliquez sur la dénomination du modem.
4. Cliquez sur **Propriétés.**
5. Cliquez sur **Modem.**
6. Désactivez la case à cocher **Attendre la tonalité avant de composer.**
7. Cliquez deux fois sur **OK.**

 **REMARQUE :** Vous devez valider ces modifications pour les enregistrer. Reportez-vous au Chapitre 2 « Enhanced Write Filter » pour obtenir des informations supplémentaires.

## Connexion à un réseau local


La connexion à un réseau local (LAN) requiert un câble réseau RJ-45 8 broches (vendu séparément). Si le câble réseau est doté d'un circuit de suppression de bruit **(1)** bloquant les interférences de réception TV et radio, orientez le côté circuit du câble **(2)** vers l'ordinateur.



Pour connecter le câble réseau :

1. Branchez le câble réseau sur la prise réseau **(1)** de l'ordinateur.


2. Branchez l'autre extrémité du câble sur une prise réseau (2).

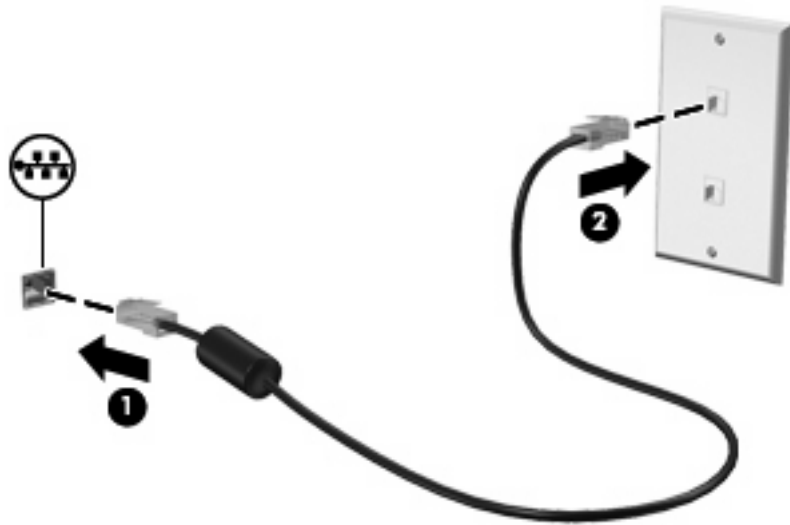

**⚠ AVERTISSEMENT !** Afin de réduire les risques d'électrocution, d'incendie ou de détérioration du matériel, ne branchez pas de câble modem ou téléphonique sur la prise réseau RJ-45.

# 9 Sécurité


## Protection de l'ordinateur

 **REMARQUE :** Les solutions de sécurité exercent un effet dissuasif. Elles ne constituent pas une garantie contre l'utilisation malveillante ou le vol d'un produit.

La sécurité est intégrée à votre ordinateur. Toutes les informations sont enregistrées sur le réseau. De plus, vous ne pouvez pas enregistrer d'informations utilisateur sur l'ordinateur.

D'autres fonctions, dans votre ordinateur, peuvent protéger l'ordinateur, ainsi que vos données contre toute une variété de risques. Les fonctions de sécurité que vous devez utiliser dépendent de l'utilisation que vous faites de votre ordinateur.

Le système d'exploitation Windows offre plusieurs fonctions de sécurité. Des fonctions supplémentaires sont présentées dans le tableau suivant. La plupart de ces fonctions supplémentaires peuvent être configurées dans l'utilitaire Computer Setup.

 **REMARQUE :** Computer Setup est un utilitaire non Windows accessible en appuyant sur **f10** au démarrage ou redémarrage de l'ordinateur. Lorsque vous utilisez Computer Setup, vous devez utiliser les touches sur votre ordinateur pour les tâches de navigation et de sélection.

Pour protéger votre ordinateur contre	Utilisez cette fonction de sécurité
Utilisation non autorisée de l'ordinateur	Authentification de mise sous tension à l'aide de mots de passe <ul style="list-style-type: none"><li>Mots de passe administrateur</li><li>Mots de passe utilisateur</li></ul>
Accès non autorisé à Computer Setup ( <b>f10</b> )	Configuration de mot de passe dans Computer Setup
Réinitialisation non autorisée des mots de passe Computer Setup ( <b>f10</b> )	Fonction de sécurité rigoureuse dans Computer Setup
Accès non autorisé aux données	Pare-feu Microsoft Windows : pare-feu Microsoft Windows amélioré qui empêche l'entrée dans l'ordinateur de requêtes externes de données, sans la permission spécifique de l'utilisateur. <b>REMARQUE :</b> Le pare-feu Microsoft Windows est désactivé en usine. <b>REMARQUE :</b> Pour plus d'informations sur le pare-feu Microsoft Windows, contactez votre administrateur réseau.
Accès non autorisé aux paramètres Computer Setup et autres informations d'identification système	Configuration de mot de passe dans Computer Setup
Retrait non autorisé de l'ordinateur	Connecteur de dispositif antivol (utilisé avec un dispositif antivol en option)

# Utilisation de mots de passe

La plupart des fonctions de sécurité utilisent des mots de passe. Lorsque vous définissez un mot de passe, notez-le et conservez-le en lieu sûr loin de votre ordinateur. Notez les points suivants concernant les mots de passe :

- Les mots de passe de configuration et de mise sous tension sont définis dans Computer Setup et gérés par le BIOS du système.
- Les mots de passe Windows sont définis dans le système d'exploitation Windows seulement.
- Si vous oubliez le mot de passe de configuration défini dans Computer Setup, vous ne pourrez pas accéder à l'utilitaire.
- Si la fonction de sécurité rigoureuse est activée dans Computer Setup, et que vous avez oublié le mot de passe de configuration ou de mise sous tension, vous ne pouvez pas accéder à l'ordinateur ou l'utiliser.
- Si vous oubliez les deux mots de passe, de configuration et de mise sous tension, définis dans Computer Setup, vous ne pouvez pas allumer l'ordinateur.

Vous pouvez utiliser le même mot de passe pour une fonction Computer Setup et une fonction de sécurité Windows. Vous pouvez également utiliser le même mot de passe pour plusieurs fonctions Computer Setup.

Suivez les conseils suivants pour la création et l'enregistrement des mots de passe :

- Lorsque vous créez des mots de passe, suivez les instructions définies par le programme.
- Notez vos mots de passe et conservez-les en lieu sûr, loin de l'ordinateur.
- Ne les stockez pas dans un fichier sur l'ordinateur.

Les tableaux suivants répertorient des mots de passe fréquemment utilisés et décrivent leurs fonctions.

## Configuration des mots de passe sous Windows

Mots de passe Windows	Fonction
Mot de passe administrateur	Sécurise l'accès à un compte de niveau administrateur Windows.
Mot de passe utilisateur	Permet de protéger l'accès à un compte utilisateur Windows.

### Utilisation d'un mot de passe de configuration

Le mot de passe de configuration Computer Setup protège les paramètres de configuration et les informations d'identification du système dans Computer Setup. Une fois ce mot de passe défini, vous devez le saisir pour accéder à Computer Setup et apporter des modifications via ce dernier.

Prenez note des caractéristiques suivantes du mot de passe de configuration :

- Il n'est pas interchangeable avec un mot de passe administrateur Windows, même si les deux mots de passe sont identiques.
- Il ne s'affiche pas lorsqu'il est défini, saisi, modifié ou supprimé.
- Il doit être défini et saisi avec les mêmes touches. Par exemple, un mot de passe de configuration défini avec les touches numériques du clavier n'est pas reconnu si vous le saisissez avec celles du pavé numérique intégré.
- Il peut contenir une combinaison de 32 lettres et chiffres au maximum et n'est pas sensible à la casse.



## Gestion d'un mot de passe de configuration

Un mot de passe de configuration est défini, modifié ou supprimé dans Computer Setup.

Pour définir, modifier ou supprimer ce mot de passe, procédez comme suit :

1. Ouvrez Computer Setup en démarrant/redémarrant l'ordinateur, puis appuyez sur **f10** lorsque le message "F10 = ROM Based Setup" (F10 = Configuration ROM) s'affiche dans l'angle inférieur gauche de l'écran.
2. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner **Sécurité > Mot de passe de configuration** et appuyez sur la touche **entrée**.
  - Pour définir un mot de passe de configuration, saisissez votre mot de passe principal dans les champs **Nouveau mot de passe** et **Vérifier le nouveau mot de passe**, puis appuyez sur la touche **f10**.
  - Pour modifier un mot de passe de configuration, entrez votre mot de passe existant dans le champ **Ancien mot de passe**, entrez le nouveau mot de passe dans le champ **Nouveau mot de passe** et le champ **Vérifier le nouveau mot de passe**, puis appuyez sur la touche **f10**.
  - Pour supprimer un mot de passe de configuration, entrez votre mot de passe existant dans le champ **Ancien mot de passe**, puis appuyez sur la touche **f10**.
3. Pour enregistrer vos modifications, utilisez les touches fléchées pour sélectionner **Fichier > Enregistrer les modifications et quitter**. Suivez ensuite les instructions à l'écran.

Vos modifications prennent effet au redémarrage de l'ordinateur.

## Saisie d'un mot de passe de configuration

À l'invite de saisie du **mot de passe de configuration**, entrez celui-ci (à l'aide du même type de touches que celui employé pour le définir), puis appuyez sur la touche **entrée**. Après trois tentatives infructueuses de saisie du mot de passe de configuration, vous devez redémarrer l'ordinateur et essayer de nouveau.

## Utilisation d'un mot de passe de mise sous tension

Le mot de passe de mise sous tension Computer Setup permet d'empêcher toute utilisation non autorisée de l'ordinateur. Une fois ce mot de passe défini, vous devez toujours l'entrer pour allumer l'ordinateur.

Prenez note des caractéristiques suivantes d'un mot de passe de mise sous tension :

- Il ne s'affiche pas lorsqu'il est défini, entré, modifié ou supprimé.
- Il doit être défini et saisi avec les mêmes touches. Par exemple, un mot de passe de mise sous tension défini avec les touches numériques du clavier n'est pas reconnu si vous le saisissez avec celles du pavé numérique intégré.
- Il peut contenir une combinaison de 32 lettres et chiffres au maximum et ne distingue pas les majuscules des minuscules.

## Gestion d'un mot de passe de mise sous tension

Un mot de passe de mise sous tension est défini, modifié ou supprimé dans Computer Setup.

Pour définir, modifier ou supprimer ce mot de passe, procédez comme suit :

1. Ouvrez Computer Setup en démarrant/redémarrant l'ordinateur, puis appuyez sur **f10** lorsque le message "F10 = ROM Based Setup" (F10 = Configuration ROM) s'affiche dans l'angle inférieur gauche de l'écran.
2. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner **Sécurité > Mot de passe de mise sous tension** et appuyez sur **entrée**.
  - Pour définir un mot de passe de mise sous tension, saisissez le mot de passe dans les champs **Nouveau mot de passe** et **Vérifier le nouveau mot de passe**, puis appuyez sur la touche **f10**.
  - Pour modifier un mot de passe de mise sous tension, entrez votre mot de passe existant dans le champ **Ancien mot de passe**, entrez le nouveau mot de passe dans le champ **Nouveau mot de passe** et le champ **Vérifier le nouveau mot de passe**, puis appuyez sur la touche **f10**.
  - Pour supprimer un mot de passe de mise sous tension, entrez votre mot de passe existant dans le champ **Ancien mot de passe**, puis appuyez sur la touche **f10**.
3. Pour enregistrer vos modifications, utilisez les touches fléchées pour sélectionner **Fichier > Enregistrer les modifications et quitter**. Suivez ensuite les instructions à l'écran.

Vos modifications prennent effet au redémarrage de l'ordinateur.

## Saisie d'un mot de passe de mise sous tension

À l'invite de saisie du **mot de passe de mise sous tension**, entrez celui-ci (à l'aide du même type de touches que celui employé pour le définir), puis appuyez sur la touche **entrée**. Après trois tentatives infructueuses de saisie du mot de passe de mise sous tension, vous devez mettre l'ordinateur hors tension, le remettre sous tension, puis essayer de nouveau.


## Demande d'un mot de passe de mise sous tension au redémarrage

Outre la demande d'un mot de passe de mise sous tension à chaque mise sous tension de l'ordinateur, vous pouvez également demander la saisie d'un mot de passe de mise sous tension à chaque redémarrage de l'ordinateur.


Pour activer et désactiver cette fonction dans Computer Setup, procédez comme suit :


1. Ouvrez Computer Setup en démarrant/redémarrant l'ordinateur, puis appuyez sur **f10** lorsque le message "F10 = ROM Based Setup" (F10 = Configuration ROM) s'affiche dans l'angle inférieur gauche de l'écran.
2. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner **Sécurité > Options mot de passe** et appuyez sur **entrée**.
3. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner **Activer** ou **Désactiver** dans la boîte de dialogue de **demande de mot de passe au redémarrage**, puis appuyez sur la touche **f10**.
4. Pour enregistrer vos modifications, utilisez les touches fléchées pour sélectionner **Fichier > Enregistrer les modifications et quitter**. Suivez ensuite les instructions à l'écran.

## Installation d'un dispositif antivol

 **REMARQUE :** Le dispositif antivol (vendu séparément) a un caractère dissuasif, mais ne constitue pas une garantie contre une utilisation malveillante ou le vol du produit.

1. Enroulez le dispositif antivol autour d'un objet fixe.
2. Insérez la clé (1) dans le verrou (2).
3. Insérez le verrou du dispositif dans son connecteur sur l'ordinateur (3), puis verrouillez-le à l'aide de la clé.

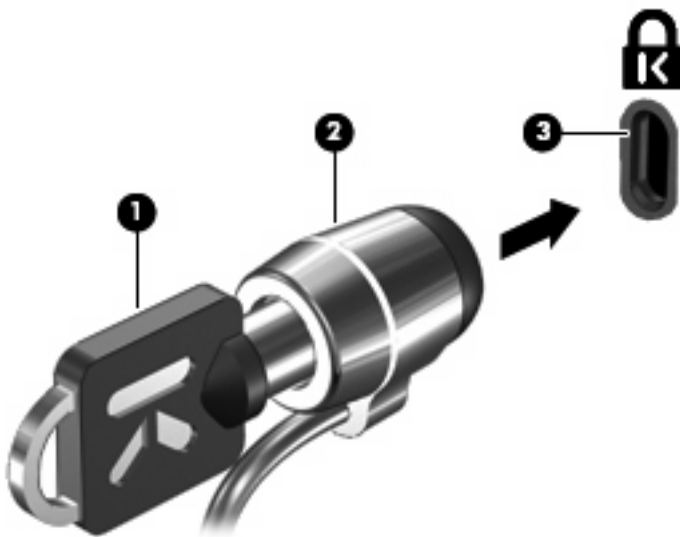

 **REMARQUE :** L'aspect de votre ordinateur peut légèrement différer de cette illustration. L'emplacement du connecteur de dispositif antivol varie selon les modèles.

---

# 10 Mises à niveau matérielles


## Utilisation d'un périphérique USB

USB est une interface matérielle qui permet de connecter un périphérique externe en option (tel qu'un clavier, une souris, une unité, une imprimante, un scanner ou un concentrateur USB). Les périphériques peuvent être connectés à l'ordinateur ou à une station d'accueil en option.

Certains périphériques USB peuvent nécessiter des logiciels de prise en charge supplémentaires, qui sont normalement livrés avec le périphérique. Pour plus d'informations sur les logiciels spécifiques à un périphérique, reportez-vous aux instructions du fabricant.

L'ordinateur peut être doté de 3 ports USB. Le port USB sur le côté droit de l'ordinateur est le port USB standard. Selon le modèle d'ordinateur, le port USB sur le côté gauche est un port USB standard ou un port USB avec alimentation. Le port avec alimentation alimente un périphérique externe lorsqu'il est utilisé avec un câble USB avec alimentation. Les ports USB sur l'ordinateur prennent en charge les périphériques USB 1.0, USB 1.1 et USB 2.0. Une station d'accueil ou un concentrateur USB en option permet de prendre en charge des ports USB supplémentaires pouvant être utilisés avec l'ordinateur.


---

 **REMARQUE :** Pour plus d'informations concernant l'état des ports USB, contactez votre administrateur réseau.

---

## Connexion d'un périphérique USB

---

 **ATTENTION :** Pour éviter d'endommager un connecteur USB, usez d'une force minimum lors du branchement d'un périphérique USB.

---

 Pour connecter un périphérique USB à l'ordinateur, branchez son câble USB sur le port USB.



## Retrait d'un périphérique USB

△ **ATTENTION :** Pour éviter d'endommager un connecteur USB, ne tirez pas sur le câble pour retirer le périphérique USB.

Retirez le périphérique du port USB en toute sécurité.


## Utilisation du port d'extension

Le port d'extension permet de connecter l'ordinateur à un dispositif d'accueil ou à un dispositif d'extension en option, afin de pouvoir utiliser des ports et des connecteurs supplémentaires avec l'ordinateur.

📝 **REMARQUE :** L'ordinateur est équipé d'un seul port d'extension. L'expression *port d'extension 3* décrit le type de port.



## Utilisation de cartes PC Card

 **REMARQUE :** Pour plus d'informations concernant l'état des connecteurs PC Card, contactez votre administrateur réseau.

### Insertion et retrait d'une carte PC Card

△ **ATTENTION :** Pour éviter d'endommager l'ordinateur ou des cartes multimédia externes, n'insérez pas une ExpressCard dans un connecteur de PC Card.

**ATTENTION :** Pour éviter d'endommager les connecteurs, notez les points suivants :


Évitez de forcer lors de l'insertion d'une carte PC Card.

Évitez de déplacer ou de transporter l'ordinateur lorsqu'une carte PC Card est en cours d'utilisation.

Le connecteur de PC Card peut contenir une enveloppe de protection. Le cas échéant, vous devez la retirer avant d'insérer votre carte PC Card.

Pour libérer et retirer l'enveloppe de protection, procédez comme suit :


1. Appuyez sur le bouton d'éjection de la PC Card **(1)**.  
Cette action permet de relever le bouton et de retirer l'enveloppe.
2. Appuyez sur le bouton d'éjection de la PC Card (1) de nouveau pour libérer l'enveloppe.
3. Tirez sur l'enveloppe du connecteur **(2)**.

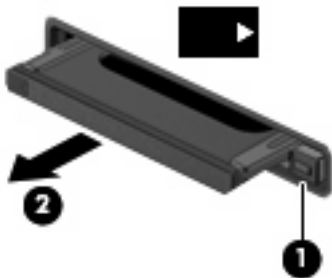


Pour insérer une carte PC Card, procédez comme suit :

1. Tenez la carte avec la face de l'étiquette vers le haut et les connecteurs orientés vers l'ordinateur.


2. Insérez la carte dans le connecteur de carte PC Card, puis enfoncez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

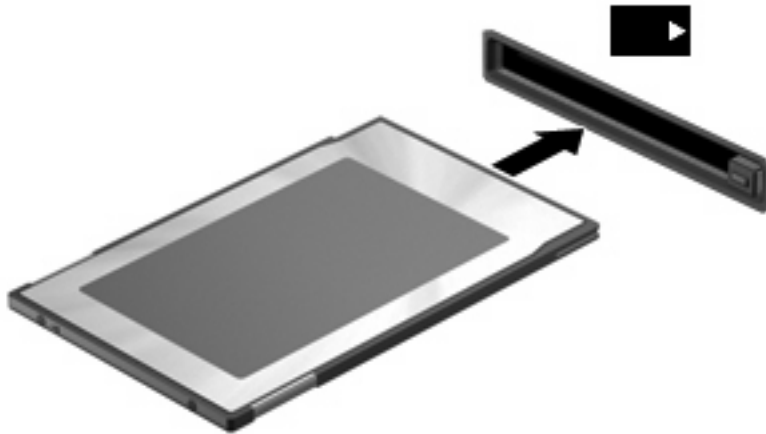

 **REMARQUE :** Une carte PC Card insérée utilise de l'énergie même si elle est inactive. Pour conserver l'énergie, arrêtez et retirez la carte PC Card lorsque vous ne l'utilisez pas.

Pour retirer une carte PC Card, procédez comme suit :

1. Fermez tous les programmes et terminez toutes les activités associées à la carte PC Card.

 **REMARQUE :** Pour arrêter un transfert de données, cliquez sur **Annuler** dans la fenêtre de copie du système d'exploitation.


2. Libérez et retirez la carte PC Card :

- a. Appuyez sur le bouton d'éjection de la PC Card (1).

Cette action permet de relever le bouton et de retirer la carte.

- b. Appuyez sur le bouton d'éjection de la PC Card (1) de nouveau pour la libérer.

- c. Tirez sur la carte (2).

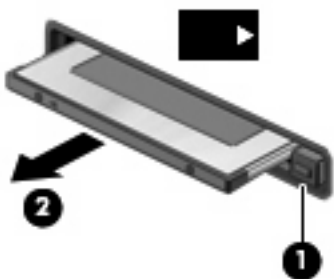


## Utilisation des cartes avec le lecteur de cartes SD

Les cartes numériques en option offrent un stockage de données sécurisé et un partage d'informations convivial. Elles sont couramment utilisées avec les appareils photo numériques et les PDA équipés d'un connecteur de carte numérique, mais aussi avec les autres types d'ordinateurs.

Le lecteur de cartes SD prend en charge les formats de cartes numériques suivants :

- MultiMediaCard (MMC)
- Carte mémoire Secure Digital (SD)

 **REMARQUE :** Pour plus d'informations concernant l'état du lecteur de cartes SD, contactez votre administrateur réseau.

---


### Insertion d'une carte numérique

△ **ATTENTION :** L'insertion d'un adaptateur dans le lecteur de cartes SD peut endommager la carte ou l'ordinateur.

**ATTENTION :** Pour éviter d'endommager les connecteurs, usez d'une force minimum lors de l'insertion d'une carte numérique.

---


1. Tenez la carte numérique, étiquette vers le haut et connecteurs faisant face à l'ordinateur.
2. Insérez la carte dans le lecteur de cartes SD, puis enfoncez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

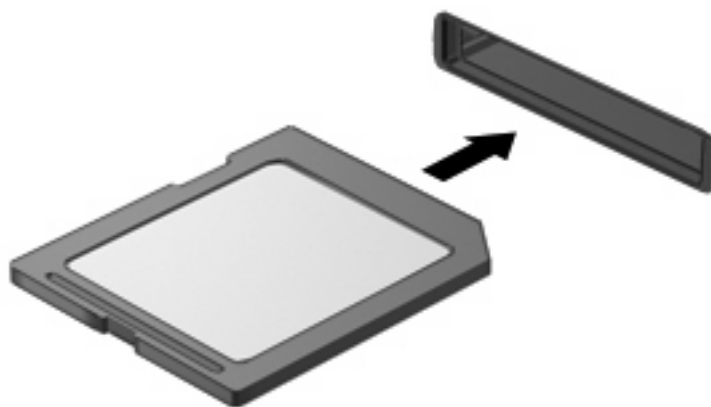




## Retrait d'une carte numérique

1. Enregistrez vos informations et fermez toutes les applications associées à la carte numérique.

 **REMARQUE :** Pour arrêter un transfert de données, cliquez sur **Annuler** dans la fenêtre de copie du système d'exploitation.

2. Pour éjecter la carte numérique, appuyez sur la carte numérique **(1)**, puis retirez-la du connecteur **(2)**.

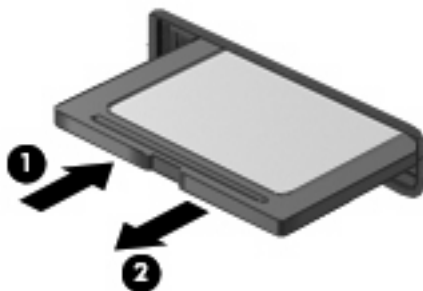


---

# 11 Unités

## Identification des unités installées


Pour afficher les unités installées sur l'ordinateur, sélectionnez **Démarrer > Informations système HP**.

 **REMARQUE :** La fonction Contrôle de compte d'utilisateur de Windows permet d'améliorer la sécurité de votre ordinateur. Vous devrez peut-être autoriser certaines tâches, telles que l'exécution d'utilitaires ou la modification de paramètres Windows ou entrer votre mot de passe. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de Windows.

---

## Manipulation des unités

Les unités sont des composants fragiles que vous devez manipuler avec soin. Reportez-vous aux précautions suivantes lors de la manipulation des unités. D'autres mises en garde sont fournies avec les procédures auxquelles elles s'appliquent.

 **ATTENTION :** Afin d'éviter tout risque de détérioration de l'ordinateur, d'une unité ou toute perte d'informations, respectez les précautions suivantes :

Avant de déplacer un ordinateur ou un disque dur externe, activez le mode Veille et laissez l'écran s'effacer.

Avant de manipuler une unité, débarrassez-vous de l'électricité statique en touchant une surface métallique non peinte de l'unité.

Ne touchez pas les broches des connecteurs de l'unité amovible ou de l'ordinateur.

Manipulez une unité avec précaution. Évitez de la faire tomber ou de placer des objets dessus.

Lorsque la batterie est la seule source d'alimentation, vérifiez qu'elle est suffisamment chargée avant d'écrire sur un support.

N'exposez pas l'unité à une température ou à une humidité extrême.

Évitez d'exposer l'unité à des liquides. Ne vaporisez pas de produits nettoyants sur l'unité.

Retirez tout support de l'unité avant de retirer celle-ci de son compartiment, ou encore avant de la transporter, de l'envoyer ou de la stocker.

Si vous devez envoyer une unité par la poste, emballez-la dans un emballage à bulles d'air ou un autre emballage protecteur et apposez l'inscription « FRAGILE ».

Évitez d'exposer le disque dur à des champs magnétiques. Les dispositifs de sécurité à champs magnétiques incluent les portiques et les bâtons optiques dans les aéroports. Les dispositifs de sécurité à rayons x utilisés dans les tapis roulants des aéroports n'endommagent pas les unités.

---

## Utilisation d'unités optiques (certains modèles uniquement)

Les unités optiques, par exemple les lecteurs de DVD-ROM, prennent en charge des disques optiques (DVD et CD). Ces disques permettent de stocker ou transporter des données, d'écouter de la musique ou de regarder des films. La capacité de stockage d'un DVD est supérieure à celle d'un CD.

Toutes les unités optiques peuvent lire les disques optiques, comme indiqué dans le tableau suivant.

Type d'unité optique	Lecture de CD et de DVD-ROM	Gravure de CD-RW	Écriture sur disques DVD±RW	Gravure de DVD+R DL
DVD-ROM	Oui	Non	Non	Non


△ **ATTENTION :** Pour éviter tout risque d'altération audio ou vidéo, ou de perte de fonctionnalité de lecture audio ou vidéo, n'activez pas le mode Veille pendant la lecture d'un CD ou d'un DVD.

Si le mode Veille est activé pendant la lecture d'un disque, vous risquez d'obtenir les résultats suivants :


- Votre lecture peut être interrompue.
- Un message d'avertissement peut vous inviter à continuer. Si ce message s'affiche, cliquez sur **Non**.
- Vous pouvez avoir à redémarrer le CD ou le DVD pour reprendre la lecture audio ou vidéo.

### Insertion d'un disque optique (CD ou DVD)


1. Mettez l'ordinateur sous tension.
2. Pour ouvrir le chargeur de disques, appuyez sur le bouton de dégagement **(1)** situé sur le cache de l'unité.
3. Tirez le chargeur **(2)**.
4. Prenez le disque par les bords afin d'éviter de toucher les surfaces planes, puis positionnez le disque sur l'axe de rotation, l'étiquette orientée vers le haut.

 **REMARQUE :** Si le chargeur n'est pas totalement accessible, inclinez délicatement le disque pour le placer sur l'axe de rotation.

5. Poussez délicatement le disque (3) sur l'axe de rotation du chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

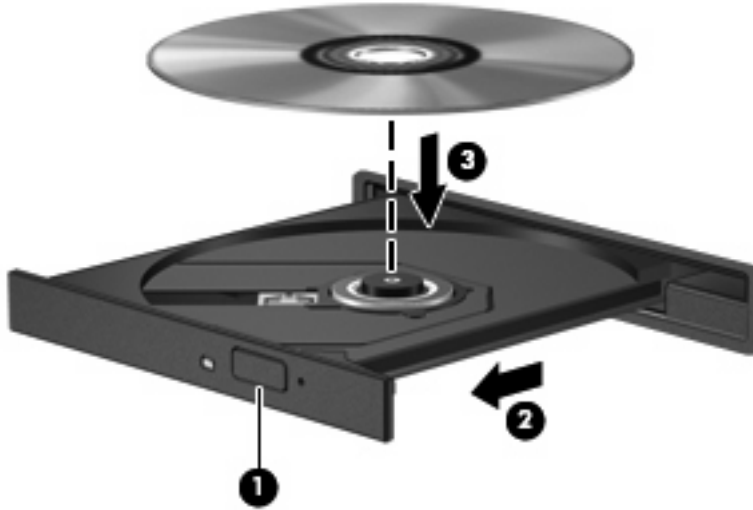

6. Fermez le chargeur de disques.

 **REMARQUE :** Vous devez attendre quelques instants après l'insertion d'un disque pour commencer la lecture.

---


## Retrait d'un disque optique (CD ou DVD)


Il y a deux manières de retirer un disque, suivant que le chargeur de disques s'ouvre normalement ou non.

### Si le chargeur de disques s'ouvre

1. Appuyez sur le bouton de dégagement (1) situé sur le cache de l'unité pour ouvrir le chargeur, puis tirez délicatement celui-ci (2) jusqu'à ce qu'il s'arrête.

2. Retirez le disque **(3)** du chargeur en appuyant délicatement sur l'axe de rotation tout en extrayant le disque par ses bords. Maintenez le disque par les bords et évitez de toucher les surfaces planes.

 **REMARQUE :** Si le chargeur n'est pas entièrement accessible, inclinez le disque délicatement pendant son retrait.

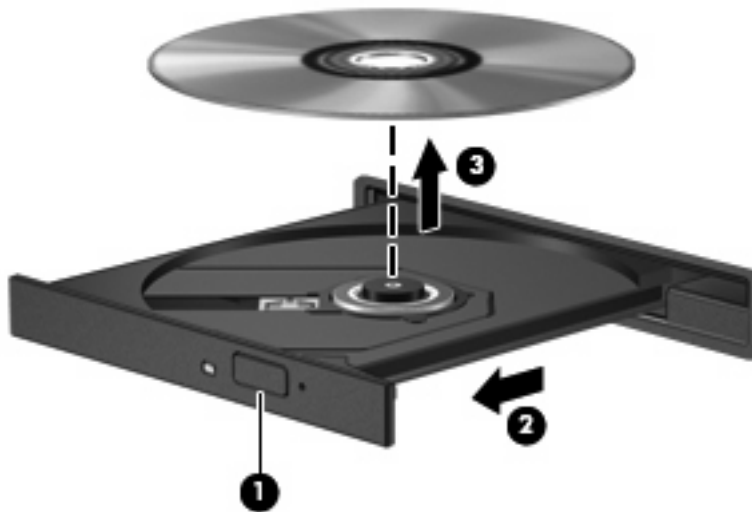


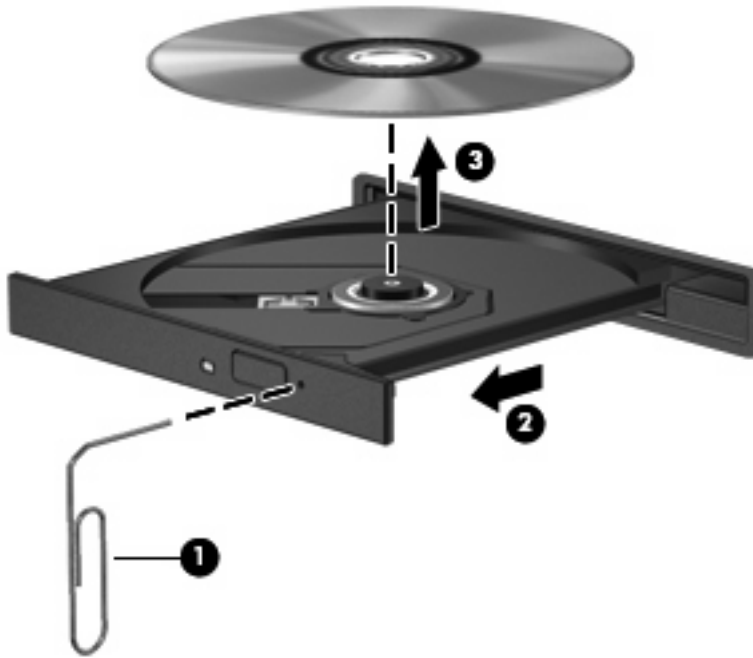
3. Fermez le chargeur de disques et placez le disque dans un étui de protection.

### Si le chargeur de disques ne s'ouvre pas

1. Introduisez l'extrémité d'un trombone **(1)** dans le trou d'éjection à l'avant de l'unité.
2. Appuyez délicatement sur le trombone jusqu'au dégagement du chargeur, puis tirez celui-ci **(2)** jusqu'à ce qu'il s'arrête.

3. Retirez le disque (3) du chargeur en appuyant délicatement sur l'axe de rotation tout en extrayant le disque par ses bords. Maintenez le disque par les bords et évitez de toucher les surfaces planes.

 **REMARQUE :** Si le chargeur n'est pas entièrement accessible, inclinez le disque délicatement pendant son retrait.



4. Fermez le chargeur de disques et placez le disque dans un étui de protection.

---

# A Entretien régulier

## Nettoyage de l'écran

- △ **ATTENTION :** Afin d'éviter de détériorer irrémédiablement l'ordinateur, ne vaporisez jamais d'eau, de liquides de nettoyage ou de produits chimiques sur l'écran.

Pour éliminer les taches et les peluches, nettoyez fréquemment l'écran à l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux. Si l'écran nécessite un nettoyage plus approfondi, utilisez un nettoyant pour écran antistatique ou des lingettes antistatiques humides.

## Nettoyage du clavier

- △ **AVERTISSEMENT !** Pour éviter tout risque de choc électrique et toute détérioration des composants internes, n'utilisez pas d'embout d'aspirateur pour nettoyer le clavier. L'utilisation d'un aspirateur peut entraîner le dépôt de poussières ménagères sur le clavier.

Nettoyez régulièrement le clavier pour éviter que les touches ne deviennent collantes et supprimer la poussière, les peluches et les particules susceptibles de se loger sous les touches. Utilisez une bombe dépoussiérante à air comprimé avec embout directionnel permettant d'insuffler de l'air sous le clavier et autour des touches et ainsi d'éliminer les particules.

## Déplacement et transport

L'ordinateur est conçu pour vous accompagner dans vos déplacements. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, notez les conseils de déplacement et transport suivants :

- Avant de déplacer ou de transporter l'ordinateur, effectuez les opérations suivantes :
  1. Sauvegardez vos informations.
  2. Assurez-vous que l'unité optique et le connecteur PC Card sont vides.

△ **ATTENTION :** Afin de réduire les risques de détérioration de l'ordinateur, de l'unité ou la perte d'informations, retirez les disques de l'unité avant de la retirer de son compartiment, ou encore avant de la transporter, de l'envoyer ou de la stocker.
  3. Éteignez et débranchez tous les périphériques externes.
  4. Arrêtez l'ordinateur.
- Emportez une copie de sauvegarde de vos informations. Rangez la copie de sauvegarde loin de l'ordinateur.

- Lorsque vous voyagez en avion, prenez l'ordinateur avec vos bagages à main. Ne l'enregistrez pas avec vos bagages.
- △ **ATTENTION :** Évitez d'exposer le disque dur à des champs magnétiques. Les dispositifs de sécurité à champs magnétiques incluent les portiques et les bâtons optiques dans les aéroports. Les dispositifs de sécurité à rayons x utilisés dans les tapis roulants n'endommagent pas les unités.
- Si vous souhaitez utiliser l'ordinateur en vol, consultez préalablement la compagnie aérienne. L'utilisation en vol de l'ordinateur est à la discrétion de la compagnie aérienne.
- Si un ordinateur reste inutilisé et débranché de toute source d'alimentation externe pendant plus de 2 semaines, retirez la batterie et stockez-la séparément.
- Si vous devez envoyer l'ordinateur ou une unité par la poste, emballez-le dans un emballage à bulles d'air ou un autre emballage protecteur et apposez l'inscription « FRAGILE ».
- Si l'ordinateur dispose d'un périphérique sans fil ou d'un périphérique de téléphone portable, tel que 802.11b/g, d'un périphérique GSM (Global System for Mobile Communications) ou GPRS (General Packet Radio Service), l'utilisation de ces périphériques peut être restreinte dans certains endroits. Ces restrictions peuvent s'appliquer à bord des avions, dans les hôpitaux, dans les lieux à proximité d'explosifs, dans les environnements dangereux, etc. Si vous ne connaissez pas la politique relative à l'utilisation d'un périphérique particulier, demandez l'autorisation de l'utiliser avant de le mettre sous tension.
- Si vous vous déplacez à l'étranger, appliquez les recommandations suivantes :
  - Vérifiez les réglementations douanières relatives aux ordinateurs pour tous les pays/régions où vous vous rendez.
  - Contactez le service d'assistance technique pour obtenir des informations sur les normes locales en matière de cordons d'alimentation et adaptateurs pour l'ordinateur. En effet, les spécifications de tension, de fréquence et de connecteur varient selon les pays.
- △ **AVERTISSEMENT !** Afin de réduire le risque d'électrocution, d'incendie ou de détérioration du matériel, n'essayez pas d'alimenter l'ordinateur au moyen d'un kit de conversion de tension destiné aux équipements ménagers.



# Index

## A

adaptateur de câble modem propre au pays/région 48  
adaptateur secteur, connexion 35  
affichage  
  images, basculer 21  
alimentation  
  connexion 35  
  économie 34  
  emplacement des commandes et des voyants 26  
alimentation, identification du connecteur 9  
alimentation, identification du voyant 7  
alimentation par batterie 29  
antennes 12  
antennes sans fil, identification 12

## B

batterie  
  charge 32  
  économie d'énergie 34  
  insertion 30  
  mise au rebut 34  
  niveaux bas de batterie 32  
  retrait 30  
  stockage 34  
batterie, identification du voyant 3, 7  
bouton Activer/Désactiver du pavé tactile, identification 2, 4  
bouton de pointage  
  utilisation 19  
bouton de pointage, identification 1  
bouton de présentation  
  identification 4

bouton droit du pavé tactile, identification 2  
bouton gauche du pavé tactile, identification 1  
bouton Info  
  identification 4  
boutons  
  alimentation 4, 26  
  bouton Activer/Désactiver du pavé tactile 2, 4  
  droit sur le pavé tactile 2  
  gauche du pavé tactile 1  
  info 22  
  informations 4  
  Muet 4, 37, 39  
  périphériques sans fil 4  
  présentation 4  
  Présentation 22  
  Quick Launch 22  
  touche droite du bouton de pointage 2  
  touche gauche du bouton de pointage 1

## C

câble modem  
  adaptateur de câble modem propre au pays/région 48  
  circuits de suppression des parasites 47  
  connexion 47  
câble réseau  
  circuit de suppression de bruit 52  
  connexion 52  
câbles  
  LAN 52  
  modem 47  
  USB 60  
câble USB, connexion 60

capture d'image 17  
carte numérique  
  insertion 64  
  retrait 65  
casque (sortie audio), prise 8  
casques 38  
CD  
  insertion 67  
  lecture 41  
  retrait 68  
charge de batteries 32  
circuit de suppression de bruit  
  câble réseau 52  
circuits de suppression des parasites  
  câble modem 47  
clavier, nettoyage 71  
commutateur de l'affichage de l'écran, identification 4, 27  
commutateur de l'affichage de l'écran interne, identification 4  
compartiment de la batterie, identification 11  
compartiments  
  batterie 11  
  disque Flash 11  
  module mémoire 11  
composants  
  antennes sans fil 12  
  côté droit 8  
  côté gauche 9  
  face inférieure 11  
  panneau avant 7  
Computer Setup  
  mot de passe de configuration 56  
  mot de passe de mise sous tension 57  
concentrateurs 60

- configuration, ordinateur 1
  - configuration d'un réseau WLAN 44
  - Connecteur de PC Card
    - identification 8
  - connecteurs
    - câble de sécurité 10
  - connecteurs, PC Card 8
  - connexion, alimentation
    - externe 35
  - connexion à un réseau WLAN 45
  - connexion à un réseau WLAN d'entreprise 45
  - connexion à un réseau WLAN public 45
  - cordon, alimentation 72
- D**
- dégagement de la batterie, loquets 11
  - déplacement avec l'ordinateur 34, 71
  - déplacement avec l'ordinateur
    - étiquettes de certification de périphérique sans fil 13
    - modem, étiquette d'homologation 13
  - DHCP Settings Update Client 17
  - dispositif antiviol, identification du connecteur 10
  - dispositifs de sécurité dans les aéroports 66
  - disque Flash, identification du compartiment 11
  - disque optique
    - insertion 67
    - retrait 68
  - droits d'auteur, avertissement 42
  - DVD
    - insertion 67
    - lecture 41
    - retrait 68
- E**
- échap, identification de la touche 5
  - économie d'énergie 34
  - écouteurs 38
- écran**
- luminosité de l'écran, touches d'activation 21
  - nettoyage 71
- entrée audio (microphone), prise 8, 37, 38
  - étiquettes
    - certification de périphérique sans fil 13
    - homologation du modem 13
    - réglementations 13
    - service tag 13
    - WLAN 13
  - EFW (Enhanced Write Filter) 14
- F**
- faire basculer l'image à l'écran 21
  - fn, identification de la touche 24
  - fn+f3, identification de la touche 27
  - fonctions audio 37
- H**
- haut-parleurs 38
  - haut-parleurs, identification 11
  - HP DHCP Settings Update Client 17
  - HP ThinState Capture 17
- I**
- informations, bouton 22
  - informations sur la charge des batteries 21
  - informations système, touches d'activation 20
  - installation d'une connexion Internet 44
  - interrupteur d'alimentation
    - identification 4, 26
- L**
- lecteur de cartes multimédia, identification 8
  - logiciel, utilisation 41
  - logiciels de modem
    - problèmes de connexion en déplacement 51
    - sélection/ajout d'un site 49
  - logiciels multimédia
    - ouverture 41
    - utilisation 41
- loquet d'ouverture de l'écran, identification 7**
- loquets, dégagement de la batterie 11
  - loquets de dégagement de la batterie 11, 30
  - luminosité de l'écran, touches d'activation 21
- M**
- microphone (entrée audio), prise 8
  - microphone interne,
    - identification 6, 37
  - microphones pris en charge 38
  - mise hors tension 27
  - mise hors tension de l'ordinateur 27
  - modem, étiquette d'homologation 13
  - modem, identification de la prise 9
  - module mémoire, identification du compartiment 11
  - moniteur, connexion 40
  - moniteur externe, port 40
  - mot de passe administrateur 56
  - mot de passe utilisateur 56
  - mots de passe
    - administrateur 56
    - configuration 56
    - mise sous tension 57
    - utilisateur 56
    - utilisation 55
  - Muet, bouton 37, 39
  - Muet, identification du voyant 3
- N**
- nettoyage de l'écran 71
  - nettoyage du clavier 71
  - niveau bas de batterie 32
  - niveau critique de la batterie 32
  - nom et numéro du produit de l'ordinateur 13
  - numéro de série, ordinateur 13
- O**
- ouvertures d'aération,
    - identification 8, 9, 11

## P

Panneau de configuration Quick Launch Buttons 23  
pare-feu Microsoft Windows, utilisation 54  
pavé numérique, identification des touches 5  
pavé numérique externe  
  utilisation 25  
  verr num 25  
pavé numérique intégré  
  activation et désactivation 24  
  basculement des fonctions de touche 25  
  identification 24  
  utilisation 24  
pavé numérique intégré, identification 24  
pavé tactile  
  boutons 1  
  identification 1  
  utilisation 19  
pavé tactile, identification de la zone de défilement 2  
PC Card  
  insertion 62  
  retrait 63  
périphériques de pointage  
  utilisation 19  
périphériques de pointage, définition des préférences 19  
périphériques sans fil, étiquette de certification 13  
périphériques sans fil, identification du bouton 4  
périphériques sans fil, identification du voyant 2, 7  
périphériques USB  
  connexion 60  
  description 60  
  retrait 61  
port d'extension 3  
  identification 8  
port de moniteur externe  
  identification 8  
ports  
  moniteur externe 8, 40  
  port d'extension 3 8  
  USB 8, 9, 60  
  USB avec alimentation 9

ports USB  
  identification 8  
port USB avec alimentation, identification 9  
Présentation, bouton 22  
prises  
  entrée audio (microphone) 8, 37, 38  
  RJ-11 (modem) 9  
  RJ-45 (réseau) 10  
  sortie audio (casque) 8, 38  
programmes, utilisation 41  
projecteur, connexion 40  
protection de la lecture 41

## Q

Quick Launch Buttons 22

## R

réglementations, informations  
  étiquettes de certification de périphérique sans fil 13  
  modem, étiquette d'homologation 13  
  réglementations, étiquette 13  
réseau, identification de la prise 10  
réseau local (LAN)  
  câble de connexion 52  
  câble requis 52  
réseau local sans fil (WLAN)  
  connexion 45  
  connexion à un réseau WLAN d'entreprise 45  
  connexion à un réseau WLAN public 45  
  matériel requis 44  
  sécurité 45  
réseau sans fil (WLAN)  
  plage de fonctionnement 45  
résolution des problèmes 51  
RJ-11 (modem), identification de la prise 9  
RJ-45 (réseau), identification de la prise 10

## S

sécurité, sans fil 45  
service tag 13  
sortie audio (casque), prise 8, 38

souris, externe  
  connexion 19  
  définition des préférences 19  
stockage d'une batterie 34  
support inscriptible 28  
support lisible 28  
support multimédia 28  
système bloqué 27  
système d'exploitation 27

## T

température 34  
température de batterie 34  
ThinState Capture 17  
touche d'activation Veille 21  
touche des applications, Windows 5  
touche droite du bouton de pointage, identification 2  
touche fn 5, 20  
touche gauche du bouton de pointage, identification 1  
touches  
  applications Windows 5  
  échap 5  
  fn 5  
  fonction 5  
  logo Windows 5  
  pavé numérique 5  
touches d'activation  
  activation du mode Veille 21  
  affichage des informations système 20  
  augmentation de la luminosité de l'écran 21  
  description 20  
  faire basculer l'image à l'écran 21  
  informations sur la charge des batteries 21  
  réduction de la luminosité de l'écran 21  
  utilisation 20  
touches d'activation du clavier, identification 20  
touches de fonction 5, 20  
transport de l'ordinateur 71  
types de transmission vidéo 21

## U

- unité, identification du voyant 3, 7
- unité optique
  - utilisation 41
- USB, concentrateurs 60
- USB, identification des ports 9, 60
- utilitaires
  - DHCP Settings Update Client 17

## V

- veille
  - activation 28
  - sortie 28
- verr maj, identification du voyant 3
- verr num, identification de la touche 24
- verr num, identification du voyant 3, 24
- verr num de pavé numérique externe 25
- volume, bouton Muet 4, 37, 39
- volume, identification de la zone de défilement 37, 39
- volume, réglage 39
- volume, zone de défilement du volume
  - identification 4
- voyant d'activation/désactivation du pavé tactile, identification 2
- voyant d'alimentation
  - identification 2, 27
- voyant de batterie 32
- voyant de la batterie 27
- voyants
  - alimentation 2, 7, 27
  - batterie 3, 7, 27
  - bouton Activer/Désactiver du pavé tactile 2
  - Muet 3
  - périphériques sans fil 2, 7
  - unité 3, 7
  - verr maj 3
  - verr num 3, 24

## W

- Windows, identification de la touche des applications 5
- Windows, identification de la touche logo 5
- WLAN, étiquette 13

