

MINI 使用指南

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows 是 Microsoft Corporation 在美國的
註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行
通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及
服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何
部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責
本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第一版：2008 年 12 月

文件編號：496745-AB2

產品聲明

本使用指南會說明大部分機型的常用功能。
某些功能可能不適用於您的裝置。

如需取得 **MINI 使用指南** 的最新資訊，請造
訪 HP 網站：<http://www.hp.com/support>。

安全警告注意事項

-
- △ **警告!** 爲了降低因過熱造成傷害或裝置過熱的可能性，請勿將裝置直接放在您的腿上，也不要擋住裝置的通風孔。只能在穩固的平面上使用裝置。請勿讓其他堅硬的物體（例如旁邊的選購印表機），或柔軟的物體（例如枕頭、地毯或衣服）阻礙空氣流通。此外，作業期間請勿讓 **AC** 轉接器接觸到皮膚或柔軟的表面，如枕頭、毯子或衣服。本裝置和 **AC** 轉接器符合資訊技術設備國際安全標準 (IEC 60950) 所定義之使用者可觸及表面溫度的限制。
-

目錄

1 瞭解各部件

識別硬體	1
頂部組件	1
觸控板	1
指示燈	2
鍵	3
正面組件	3
右側組件	4
左側組件	5
顯示器組件	6
底部組件	7
無線天線	8
附加的硬體組件	8
識別標籤	9

2 電源管理

設定電源選項	10
使用省電狀態	10
啟動和結束待機	10
啟動和結束休眠	10
使用電源配置	11
檢視目前的配置	11
選取不同的電源配置	11
自訂電源配置	12
設定結束待機時使用密碼保護	12
使用外部的 AC 電源	12
連接 AC 轉接器	13
使用電池電源	13
顯示剩餘的電池電力	14
裝入或取出電池	14
電池充電	15
將電池放電時間最大化	16
管理低電池電力	16

識別低電池電力	16
解決低電池電力的方法	17
可以使用外部電源時，解決低電池電力的方法	17
當可以使用已充電的電池時，解決低電池電力的方法	17
當沒有電源可以使用時，解決低電池電力的方法	17
當裝置無法結束休眠模式時，解決電池電力不足的方法	17
校正電池	17
步驟 1：將電池完全充飽	17
步驟 2：停用休眠和待機	18
步驟 3：釋放電池的電力	18
步驟 4：將電池完全充飽電	19
步驟 5：重新啓用休眠和待機	19
節省電池電力	19
存放電池	19
用過電池處置方式	19
裝置關機	19

3 網際網路

連接到有線網路	22
連接到無線網路	23
使用無線裝置	23
識別無線及網路狀態圖示	23
使用無線控制項	24
使用無線通訊開關	24
使用 HP Connection Manager 軟體	24
使用 HP Wireless Assistant 軟體（僅限特定機型）	24
使用 WLAN	25
設定 WLAN	25
保護您的 WLAN	25
連接至 WLAN	26
漫游到另一個網路	27
使用 HP 行動寬頻（僅限特定機型）	27
使用 Bluetooth 無線裝置（僅限特定機型）	28
Bluetooth 與網際網路連線分享 (ICS)	28

4 多媒體

多媒體功能	29
識別多媒體組件	29
調整音量	30
多媒體軟體	31
使用其他預先安裝的多媒體軟體	32
從網際網路安裝多媒體軟體	32

音訊	33
連接外接式音訊裝置	33
檢查您的音訊功能	33
視訊	34
連接外接式顯示器或投影機	34
網路攝影機	35
5 安全性	
保護裝置	36
使用密碼	36
在 Windows 中設定密碼	37
在設定公用程式中設定密碼	37
管理員密碼	38
管理系統管理員密碼	38
輸入管理員密碼	38
開機密碼	38
管理開機密碼	39
輸入開機密碼	39
使用防毒軟體	40
使用防火牆軟體	41
安裝重大更新	42
6 數位卡	
插入數位卡	43
停用並取出數位卡	44
7 USB 裝置	
使用 USB 裝置	45
連接 USB 裝置	45
停用並取出 USB 裝置	45
使用 HP 行動磁碟機（僅限特定機型）	47
插入 HP 迷你隨身碟	47
停用並移除 HP 迷你隨身碟	47
8 指標裝置和鍵盤	
設定指標裝置偏好設定	49
使用指標裝置	49
使用觸控板	49
連接外接式滑鼠	49
使用鍵盤	49
使用快速鍵	49
啓動待機 (fn+f1)	50

	切換螢幕影像 (fn+f2)	51
	調低螢幕亮度 (fn+f3)	51
	調高螢幕亮度 (fn+f4)	51
	初始化 QuickLock (fn+f6)	51
	喇叭靜音 (fn+f8)	51
	調低喇叭音量 (fn+f10)	51
	調高喇叭音量 (fn+f11)	52
9 磁碟機/光碟機		
	識別已安裝的磁碟機/光碟機	53
	處理磁碟機/光碟機	53
	使用外接式磁碟機/光碟機	53
	使用選購的外接式裝置	54
10 記憶體模組		
11 備份與復原		
	備份您的資訊	59
	備份時機	59
	備份建議	59
	使用 Windows 備份公用程式進行備份	59
	執行復原	60
	復原您的資訊	60
	復原作業系統和程式	60
12 更新軟體		
	更新 BIOS	63
	確定 BIOS 版本	63
	下載 BIOS 更新檔	63
	更新程式與驅動程式	65
13 設定公用程式		
	啓動設定公用程式	66
	使用設定公用程式	66
	變更設定公用程式的語言	66
	在設定公用程式中瀏覽和選擇	66
	顯示系統資訊	67
	還原設定公用程式中的預設設定	67
	離開設定公用程式	67
	設定公用程式功能表	67
	主要功能表	68
	安全性功能表	68

系統組態功能表	68
診斷功能表	69

索引	70
----------	-----------

1 瞭解各部件

識別硬體

裝置所附的組件可能會因國家/地區和機型而有所不同。本章中的圖例為大部分裝置機型的標準功能。


若要檢視已安裝在裝置上的硬體清單，請依照下列步驟執行：

1. 選擇「開始」>「我的電腦」。
2. 在「系統工作」視窗的左側窗格中，請選擇「檢視系統資訊」。
3. 選擇「硬體」標籤 > 「裝置管理員」。


您也可以使用「裝置管理員」，來新增硬體或修改裝置配置。

頂部組件

觸控板

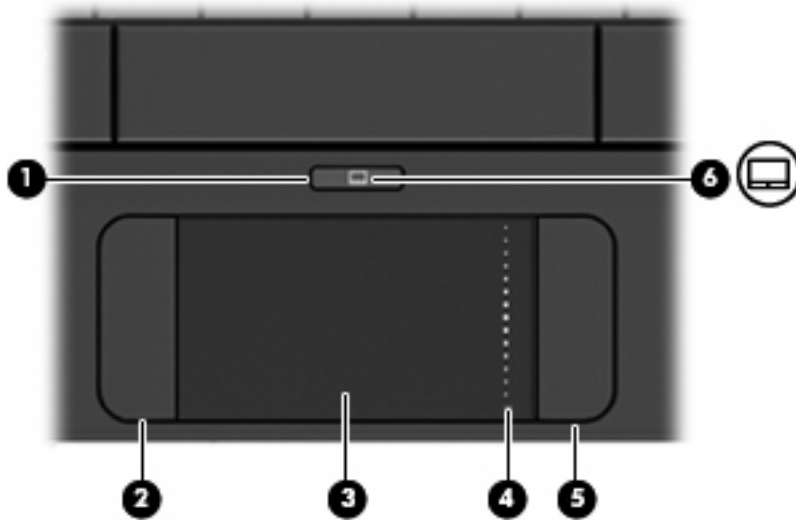

組件	說明	
(1)	觸控板開啓/關閉按鈕	開啓和關閉觸控板。
(2)	左觸控板按鈕*	功能類似外接式滑鼠的左鍵。
(3)	觸控板*	移動指標，並選擇或啓動螢幕上的項目。
(4)	觸控板捲軸區	向上或向下捲動。

(5)	右觸控板按鈕*	功能類似外接式滑鼠的右鍵。
(6)	 觸控板開啓/關閉指示燈	<ul style="list-style-type: none"> • 白色：觸控板已開啓。 • 琥珀色燈：觸控板已關閉。


*本表格說明出廠設定。若要檢視或變更指標裝置偏好設定，請選擇「開始」>「控制台」>「印表機和其他硬體」>「滑鼠」。

指示燈




組件	說明
大寫鎖定 (caps lock) 指示燈	亮起：已啓用大寫鎖定 (caps lock) 功能。


鍵

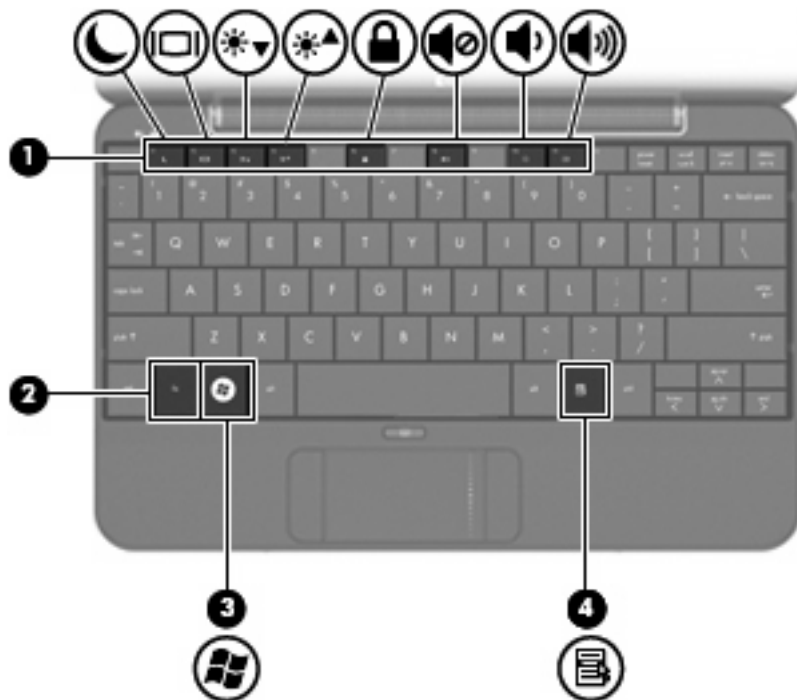

組件		說明
(1)	功能鍵	與 fn 鍵同時按下時，可執行常用的系統功能。
(2)	fn 鍵	與功能鍵同時按下時，可執行常用的系統功能。
(3)	 Windows® 標誌鍵	顯示 Windows「開始」功能表。
(4)	 Windows 應用程式鍵	顯示指標下所指項目的捷徑功能表。


正面組件

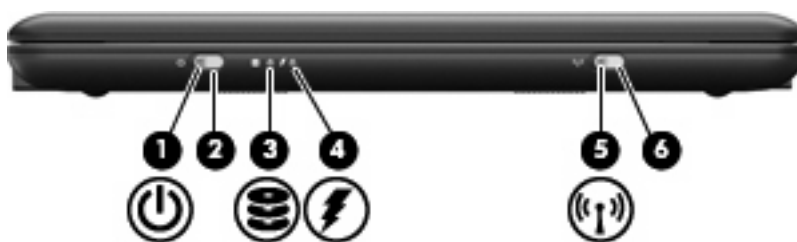


組件		說明
(1)	 電源指示燈	<ul style="list-style-type: none">亮起：裝置已啟動。閃爍：裝置處於待機狀態。熄滅：裝置已關機。

組件	說明
(2) 電源開關	<ul style="list-style-type: none"> ● 如果裝置關機，推動開關可啟動裝置。 ● 如果裝置已啟動，迅速推動開關可啟動休眠。 ● 如果裝置處於待機狀態，迅速推動開關可結束待機狀態。 ● 如果裝置處於休眠狀態，迅速推動開關可結束休眠狀態。 <p>如果裝置停止回應，而且 Windows 的關機程序無效，請推動並按住電源開關至少 5 秒鐘，就可以將裝置關機。</p> <p>如需進一步瞭解電源設定，請選擇「開始」>「控制台」>「效能及維護」>「電源選項」。</p>
(3)  磁碟機/光碟機指示燈	閃爍：正在存取硬碟或快閃磁碟機。
(4)  電池指示燈	<ul style="list-style-type: none"> ● 亮起：電池正在充電中。 ● 閃爍：電池是唯一的電力來源而且已達到電池電力不足的等級。當電池達到電量嚴重不足的等級時，電池指示燈會快速閃爍。 ● 熄滅：如果將裝置連接至外部電源，當裝置中所有電池的電力充足時，指示燈將會熄滅。如果未將裝置連接至外部電源，則在電池達到電力不足等級前，指示燈會保持熄滅狀態。
(5)  無線通訊指示燈	<ul style="list-style-type: none"> ● 藍燈：已啟動內建無線裝置（例如無線區域網路 (WLAN) 裝置）。 ● 琥珀色燈：所有無線裝置都已關閉。
(6) 無線通訊開關	<p>開啓或關閉無線通訊功能，但不建立無線連線。</p> <p>附註： 必須已設定好無線網路，才能建立無線連線。</p>


右側組件

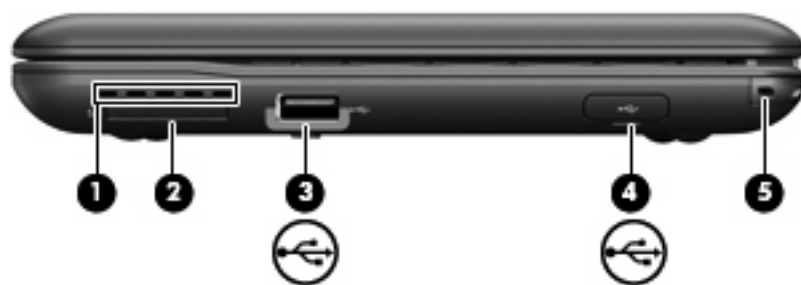

組件	說明
(1) 通風孔	<p>使空氣流通以冷卻內部組件。</p> <p>附註： 裝置風扇會自動啟動，以冷卻內部組件並防止過熱。在日常操作時，內部風扇間歇開啓和關閉是正常現象。</p>

組件	說明
(2) SD 卡讀取器	支援下列選購的數位卡格式： <ul style="list-style-type: none"> MultiMediaCard (MMC) Secure Digital (SD) 記憶卡
(3)  USB 埠	連接選購的 USB 裝置。
(4)  HP 行動磁碟機（僅限特定機型）	連接選購的 HP 迷你隨身碟。
(5)  安全纜線接頭	將選購的安全纜線連接到裝置。 附註： 安全纜線的目的在於預防遏阻，但不能避免裝置遭受不當處理或失竊。

左側組件

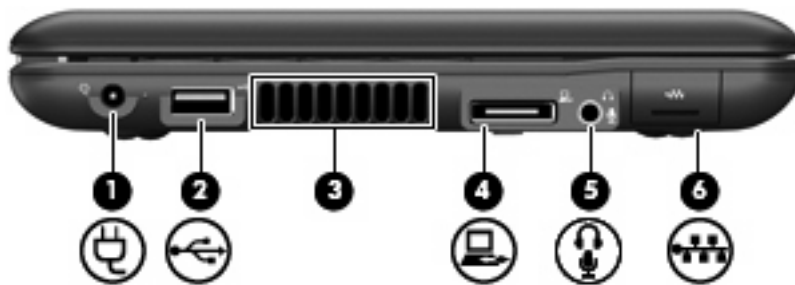


組件	說明
(1)  電源接頭	連接 AC 轉接器。
(2)  USB 埠	連接選購的 USB 裝置。
(3) 通風孔	使空氣流通以冷卻內部組件。 附註： 裝置風扇會自動啟動，以冷卻內部組件並防止過熱。在日常操作時，內部風扇間歇開啓和關閉是正常現象。
(4)  擴充埠	連接選購的 VGA 纜線，這可讓您連接外接式 VGA 顯示器或投影機。
(5)  音訊輸出（耳機）接頭/音訊輸入（麥克風）接頭	當連接選購的主動式立體聲喇叭、耳機、耳塞式耳機、頭戴式耳機或電視音效時，產生音效。它也可以連接選購的頭戴式耳機麥克風。 警告！ 為降低人身傷害的風險，請在戴上耳機、耳塞式耳機或頭戴式耳機前先調整音量。如需其他安全性資訊，請參閱《法規、安全與環境注意事項》。 附註： 當裝置連接到此接頭時，裝置的喇叭會停用。
(6)  RJ-45（網路）接頭	連接網路纜線。

顯示器組件




組件	說明
(1) 內建顯示器開關	在電源開啓時合上顯示器會關閉顯示器電源。
(2) 喇叭（兩個）	播放音效。
(3) 內建麥克風	錄製和擷取聲音。
(4) 網路攝影機	擷取靜態相片和視訊。 附註： 若要擷取視訊，您需要安裝其他的網路攝影機軟體。
(5) 網路攝影機指示燈	亮起：網路攝影機正在使用中。

底部組件

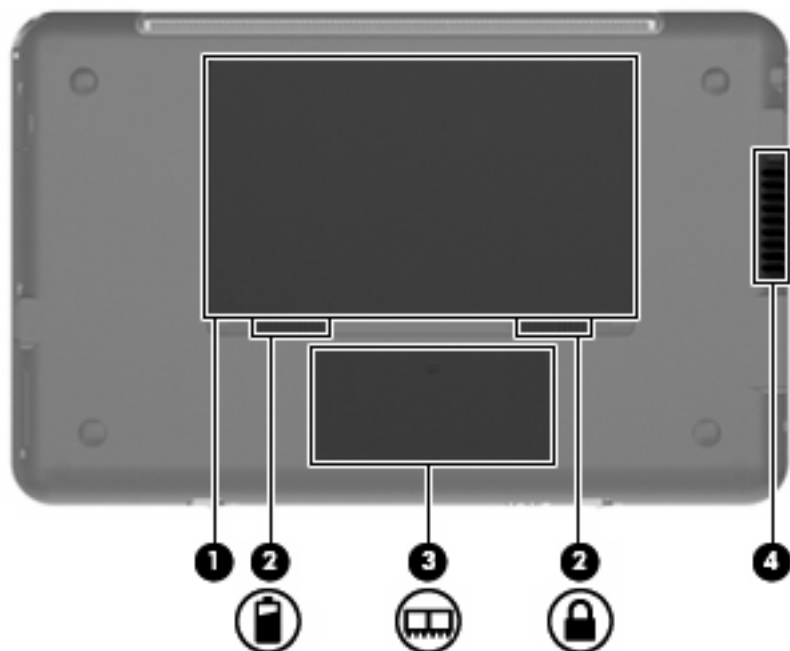

組件	說明
(1) 電池插槽	容納電池。
(2)  電池釋放門（兩個）	從電池插槽鬆開電池。
(3)  記憶體模組置放處	包含記憶體模組插槽。
(4) 通風孔	使空氣流通以冷卻內部組件。 附註： 裝置風扇會自動啓動，以冷卻內部組件並防止過熱。在日常操作時，內部風扇間歇開啓和關閉是正常現象。

無線天線

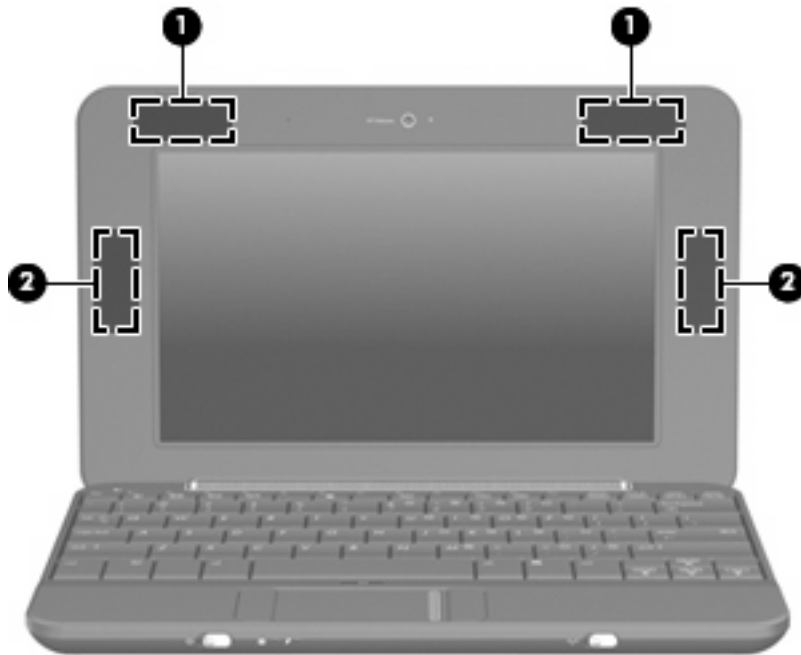

組件	說明
(1) WLAN 天線（兩個）*	傳送及接收無線信號，以和無線區域網路 (WLAN) 通訊。
(2) WWAN 天線（兩個）（僅限特定機型）*	傳送及接收無線信號，以和無線廣域網路 (WWAN) 通訊。

*從裝置外部看不到天線。為發揮最佳傳輸效果，請將天線周圍的障礙物移開。

若要瞭解無線法規的注意事項，請參閱《法規、安全與環境注意事項》一節中適用於您所在國家/地區的部分。若要存取這些注意事項，請按一下「開始」>「說明及支援」>「使用指南」。

附加的硬體組件




組件	說明
(1) 電源線 *	將 AC 轉接器連接到 AC 電源插座。
(2) AC 轉接器	將 AC 電源轉換成 DC 電源。
(3) 電池*	當裝置未連接外部電源時，可提供裝置電源。

*電池和電源線的外觀會因國家/地區而有所不同。

識別標籤

貼在裝置上的標籤上可提供您在疑難排解系統問題，或攜帶裝置在海外旅行時所需的資訊。

- 服務標記 — 提供以下重要資訊：

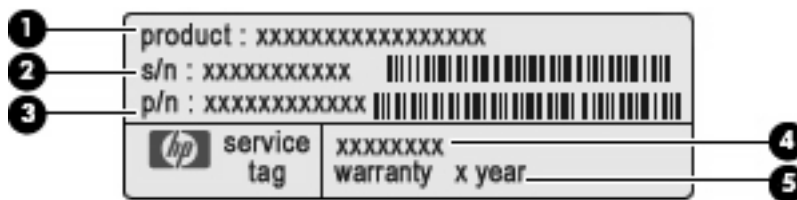

- 產品名稱 **(1)**。這是貼於裝置正面的產品名稱。
- 序號 (s/n) **(2)**。這是每一個產品唯一的英數字元識別碼。
- 零件編號/產品編號 (p/n) **(3)**。此編號提供產品硬體組件的特定資訊。零件編號協助服務技術人員判斷需要哪些組件和零件。
- 機型說明 **(4)**。這是您用來尋找裝置的說明文件、驅動程式及支援的編號。
- 保固期 **(5)**。此數字說明裝置的保固期限（以年為單位）。

與技術支援連絡時，請準備好此項資訊。服務標記標籤貼於裝置底部。

- **Microsoft® 真品證明書** — 包含 Windows® 產品金鑰。您需要有產品金鑰才能更新作業系統或進行疑難排解。此證明書貼於裝置底部。
- **法規標籤** — 提供有關裝置的法規資訊。法規標籤貼於裝置底部。
- **無線憑證標籤** — 提供有關選購之無線裝置的資訊，以及已核准使用該裝置的國家或地區的核准標記。此選購的裝置可能是無線區域網路 (WLAN) 裝置或選購的 Bluetooth® 裝置。如果此機型的裝置包含一部或多部無線裝置，則裝置會隨附一個或多個憑證標籤。在海外旅行時，您可能需要這項資訊。無線憑證標籤貼於裝置底部。
- **HP 行動寬頻模組序號標籤**（僅限特定機型）— 提供 HP 行動寬頻模組的序號。此標籤位於裝置底部。

2 電源管理

設定電源選項

使用省電狀態

裝置的出廠預設值啓用兩個省電狀態：待機和休眠。

當您啓動待機狀態的時候，電源指示燈會閃爍，並且清除畫面。您的工作會儲存至記憶體。結束待機的過程比結束休眠快。如果裝置長時間處於待機狀態，或者在待機狀態時出現電池電力嚴重不足的情形，裝置就會啓動休眠狀態。

啓動休眠時，您的工作會儲存在硬碟的一個休眠檔，然後裝置會關機。

△ **注意：** 爲了避免音效和視訊效能的降低，喪失音效或視訊的播放功能，或者遺失資訊，請勿在讀取或寫入光碟或外接式多媒體記憶卡時，啓動待機或休眠。

🔒 **附註：** 當裝置處於待機或休眠狀態時，您無法啓動任何網路連線類型或執行任何裝置功能。

啓動和結束待機

系統設定的出廠預設值爲，當使用電池作爲電源時，如果裝置有 10 分鐘沒有使用，就會啓動待機模式；如果使用外部的一般電源，則是在 25 分鐘沒有使用後，啓動待機模式。

您可使用 Windows「控制台」中的「電源選項」，變更電源設定和逾時。

當裝置的電源開啓時，您可以利用下列的任何一種方式啓動待機模式：

- 按下 **fn+f1** 鍵。
- 按一下「開始」>「電腦關機」>「待機」。

若要結束待機：

- ▲ 迅速推動電源開關。

當裝置結束待機模式時，電源指示燈會亮起，而且工作會恢復成您停止前的畫面。

🔒 **附註：** 如果您已經設定在裝置結束待機模式時需要輸入密碼，則必須輸入 Windows 密碼，工作才會重新顯示。

啓動和結束休眠

系統設定的出廠預設值爲，如果裝置有 30 分鐘沒有使用，或者當電池電量嚴重不足時，就會啓動休眠模式。

🔒 **附註：** 當電腦使用外部電源時，系統不會啓動休眠。

附註： 若要降低資訊遺失的風險，請定期儲存您的工作。

您可使用 Windows「控制台」中的「電源選項」，變更電源設定和逾時。

如果要啟動休眠：

1. 選取「開始」>「電腦關機」。
2. 按住 **shift** 鍵並選取「休眠」。


— 或 —

▲ 如果裝置已經啟動，請短暫滑動電源開關。

如果要結束休眠：

▲ 迅速推動電源開關。

電源燈會亮起，而且工作會恢復成您停止時的畫面。

 **附註：** 如果您已經設定在裝置結束休眠模式時需要輸入密碼，則必須輸入 Windows 密碼，工作才會重新顯示。

使用電源配置

電源配置是管理裝置如何使用電源的一些系統設定的集合。電源配置可以幫助您節省電力並將裝置的效能發揮到最大。

下列電源配置可供使用：

- 攜帶式/膝上型（建議使用）
- 家用/辦公室桌上型
- 簡報
- 一直開啓
- 最小電源管理
- 最大電池

您可以使用「電源選項」來變更這些電源計劃的設定。

檢視目前的配置

▲ 按一下工作列最右邊的通知區域中的「**電源計量器**」圖示。

— 或 —

選取「開始」>「控制台」>「效能及維護」>「電源選項」。

選取不同的電源配置

▲ 按一下工作列最右邊的通知區域中的「**電源計量器**」圖示，然後從清單中選取電源配置。

– 或 –

- a. 選取「開始」>「控制台」>「效能及維護」>「電源選項」。
- b. 從「電源配置」清單中選取電源配置。
- c. 按一下「確定」。

自訂電源配置

1. 選取「開始」>「控制台」>「效能及維護」>「電源選項」。
2. 從「電源配置」清單中選取電源配置。
3. 依需要修改「一般電源」和「電池」設定。
4. 按一下「確定」。

設定結束待機時使用密碼保護

如果要設定裝置在結束待機時提示輸入密碼，請依照下列步驟執行：

1. 在通知區中的「電源計量器」圖示上按一下滑鼠右鍵，再按一下「調整電源內容」。
2. 按一下「進階」標籤。
3. 選取「當電腦結束待機狀態時，要求輸入密碼」核取方塊。
4. 按一下「套用」。

使用外部的 AC 電源

經由下列其中一種裝置提供外部 AC 電源：

⚠ 警告! 若要減少潛在的安全性問題，請只使用裝置隨附的 AC 轉接器、由 HP 提供的替代 AC 轉接器或者購自 HP 的相容 AC 轉接器。

- 核准的 AC 轉接器
- 選購的接駁裝置或選購的擴充產品

在下列任何一種狀況下，請將裝置連接到外部的 AC 電源：

⚠ 警告! 請勿在飛機上為裝置的電池充電。

- 當您要為電池充電或校準電池時
- 當您要安裝或修改系統軟體時
- 當您要將資訊寫入光碟或 DVD 時

當您將裝置連接到外部 AC 電源時，會發生下列事件：

- 電池開始充電。
- 如果裝置電源是開啓的，則通知區域中的電池計量器圖示將會改變外觀。

當您中斷電腦的外部 AC 電源時，會發生下列事件：

- 裝置會切換成使用電池電源。
- 顯示器的亮度會自動降低，以節省電量。若要增加顯示器亮度，請按下 **fn+f4** 快速鍵或者重新連接您的 AC 轉接器。

連接 AC 轉接器

⚠ **警告!** 為了降低觸電或設備受損的風險：

請將電源線插到隨時都可方便使用的 AC 電源插座上。

從 AC 電源插座拔出電源線以中斷裝置的電力（而非將電源線從裝置端拔下）。

如果隨附的電源線有 3 接腳插頭，請將電源線連接至有接地線的 3 插孔插座。請勿停用電源線的接地接腳，例如，使用 2 接腳的轉接器。此接地接腳為重要的安全功能。

若要將裝置連接到外部 AC 電源，請依照下列步驟執行：

1. 將 AC 轉接器插入裝置上的電源連接器 (1)。
2. 將電源線插入 AC 轉接器 (2)。
3. 將電源線的另一端插入 AC 電源插座 (3)。



使用電池電源

當裝置安裝了充電電池，而且未連接外部電源時，裝置會使用電池的電源工作。當裝置連接至外部 AC 電源時，就會使用 AC 電源工作。

如果裝置安裝了充電電池，並且使用外接式 AC 轉接器提供的 AC 電源工作，當將 AC 轉接器從裝置上拆除時，裝置就會切換到電池電源。

🔍 **附註：** 當您中斷 AC 電源時，顯示器的亮度會降低，以節省電池壽命。如果要增加顯示器的亮度，請使用 **fn+f4** 快速鍵，或者重新連接您的 AC 電源供應器。

您可依照您的工作方式，決定將電池保留在裝置內或者收存起來。把電池留在裝置中，只要任何時候當裝置插入 AC 電源時，就會對電池充電，萬一停電時也能夠保護您的工作。然而，當裝置關機並且沒有連接到外部電源的時候，裝置中的電池就會緩慢放電。

⚠ **警告!** 為了降低潛在的安全性問題，請只使用裝置隨附的電池、由 HP 提供的替代電池，或者購自 HP 的相容電池。

裝置電池的壽命長短不同，會因為電源管理的設定、裝置執行的程式、顯示器的亮度，連接裝置的外部裝置和其他的因素而有變化。

顯示剩餘的電池電力

▲ 在工作列最右邊的通知區中，連接兩下「**電源計量器**」圖示。

— 或 —

選取「**開始**」>「**控制台**」>「**效能及維護**」>「**電源選項**」>「**電源計量器**」索引標籤。

大部分的電量指示器會報告剩餘電量百分比與剩餘時間（分鐘）的電池狀態。

- 電量百分比指出電池中剩餘的大約電量。
- 顯示的時間代表**電池若是繼續以目前的程度供電**，剩餘的大約可工作時間。例如，當播放 DVD 時，剩餘時間將會減少，停止播放 DVD，剩餘時間將會增加。

當電池在充電中時，在「**電源計量器**」畫面中，電池圖示上可能會出現閃電圖示。


裝入或取出電池

⚠ **注意：** 取出唯一電力來源的電池，可能會造成資訊遺失。為了避免造成資料遺失，在取出電池之前，請先儲存您的工作，並透過 Windows 啟動休眠或將裝置關機。

若要裝入電池：


1. 中斷所有外接式裝置的連接。
2. 如果裝置連接至 AC 電源，請將電源線從 AC 插座中拔下。
3. 將裝置翻轉，以底部朝上放置於平面。
4. 將電池套件 **(1)** 裝入電池插槽中，向下旋轉直到就定位 **(2)**。

電池釋放門 **(3)** 會將電池自動鎖至定位。

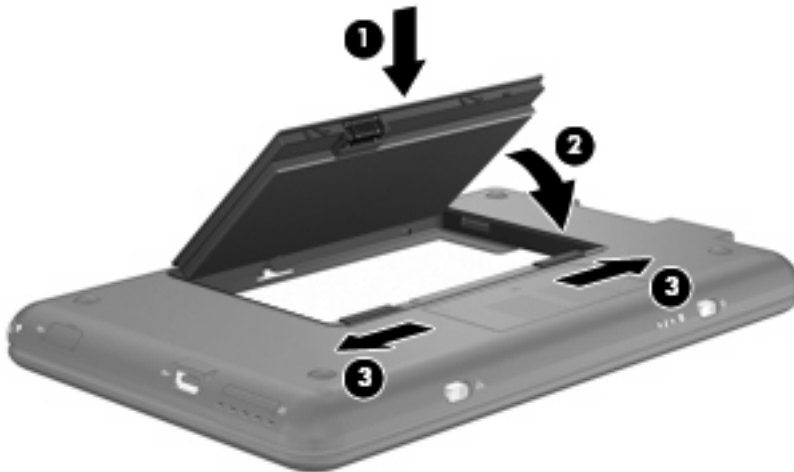

若要取出電池：

1. 中斷所有外接式裝置的連接。
2. 如果裝置連接至 AC 電源，請將電源線從 AC 插座中拔下。
3. 將裝置翻轉，以底部朝上放置於平面。
4. 拉開電池釋放門 (1)，以鬆開電池。
5. 以電池一側為軸固定向上抬起 (2)，將電池從裝置 (3) 中取出。

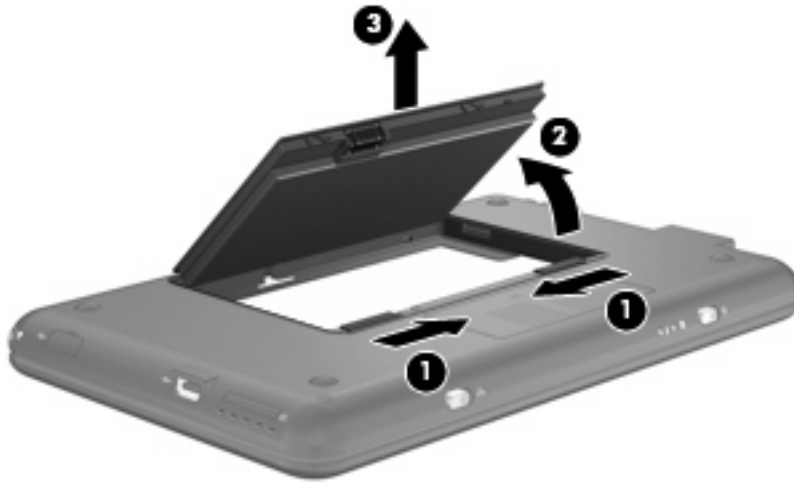

電池充電

⚠ **警告!** 請勿在飛機上為裝置的電池充電。

當裝置透過 AC 轉接器、選購的電源供應器、選購的接駁裝置、或者選購的擴充產品，連接到外部電源時，裝置的電池就會開始充電。

不論裝置是關機或是使用中，電池都會進行充電，但是當裝置關機時，它的充電速度更快。

如果電池是新的、超過兩個星期以上沒有使用，或者其溫度比室溫高或低很多，則會延長充電時間。

如果要延長電池壽命，並且能夠更準確的顯示電池電力，請依照下述這些建議進行：

- 當您替新電池充電的時候，請將它完全充飽，然後才開啓裝置。
- 讓電池持續充電，直到電池指示燈熄滅為止。

📖 **附註：** 電池在充電的時候，如果裝置是開啓的，則通知區域的電池計量表在電池完全充飽以前，可能都會顯示百分之百的充電狀況。

- 開始充電以前，允許電池經由正常使用方式，放電到低於完全充電程度的 5 % 以下。
- 如果電池已經超過一個月沒有使用，電池需要校正而不只是充電。

電池指示燈顯示充電狀態：

- 亮起：電池正在充電中。
- 閃爍：電池是唯一的電力來源而且已達到電量不足的等級。當電池達到電量嚴重不足的等級時，電池指示燈會快速閃爍。
- 熄滅：電池已充飽電力、使用中或尚未安裝。

將電池放電時間最大化

電池放電的時間視您在使用電池電源時的功能而異。最大放電時間持續縮短，因為電池儲存容量會自然地衰減。

將電池放電時間最大化的秘訣：

- 降低顯示器的亮度。
- 在不使用電池或不充電時，請將電池從裝置中取出。
- 將電池存放在清涼乾燥的地方。

管理低電池電力

本章節資訊說明出廠設定的警告訊息和系統回應。某些電池電力不足的警告訊息和系統回應可以在 Windows「控制台」的「電源選項」中變更。在「電源選項」中設定的偏好設定並不會影響指示燈。

識別低電池電力

當電池是裝置唯一的電力來源，而電池電力不足時，電池指示燈會閃爍。

如果不解決電池電力不足的問題，裝置就會達到電池電力嚴重不足的程度，而且電池指示燈會快速閃爍。

裝置對於電池到達嚴重電力不足時，會採取下列動作：

- 如果已啟用休眠，而且裝置已啟動或處於待機狀態，裝置就會啟動休眠。
- 如果已停用休眠，而且裝置已啟動或處於待機狀態，裝置就會短暫維持待機狀態，然後關機，而任何未儲存資訊都將會遺失。

解決低電池電力的方法

△ **注意：** 爲了降低遺失資料的風險，當裝置的電池到達嚴重電力不足，而且已經啓動休眠模式時，在電源指示燈關閉以前，都不要重新開啓電源。

可以使用外部電源時，解決低電池電力的方法

- ▲ 連接下列裝置之一：
 - AC 轉接器
 - 選購的擴充產品或接駁裝置
 - 選購的電源供應器

當可以使用已充電的電池時，解決低電池電力的方法

1. 關閉裝置或者啓動休眠模式。
2. 取出已放完電的電池，然後裝入一個已充電的電池。
3. 開啓裝置。

當沒有電源可以使用時，解決低電池電力的方法

- ▲ 啓動休眠。
 - 或 —
- 儲存您的工作，然後將裝置關機。

當裝置無法結束休眠模式時，解決電池電力不足的方法

當裝置缺少足夠的電力結束休眠模式時，請依照下列步驟進行：

1. 裝入已充電的電池或將裝置連接至外部電源。
2. 迅速推動電源開關，離開休眠狀態。

校正電池

在發生下列情況時，請校正電池：

- 當電池的電力顯示不準確時
- 當您發現電池的執行時間大幅改變時

即使電池經常使用，每月的校正也不應超過一次以上。新電池也不需要校正。

步驟 1：將電池完全充飽

△ **警告！** 請勿在飛機上爲裝置的電池充電。

🔗 **附註：** 不論裝置是關機或是使用中，電池都會進行充電，但是當裝置關機時，它的充電速度更快。

如果要將電池完全充飽：

1. 將電池裝入裝置中。
2. 將裝置連接到 AC 轉接器、選購的電源供應器、選購的擴充產品，或者選購的接駁裝置，然後將電源供應器或者裝置連接到外部電源。

裝置上的電池指示燈會亮起。

3. 裝置要一直保持連接至外部電源，直到電池充飽電力為止。

裝置上的電池指示燈會熄滅。

步驟 2：停用休眠和待機

1. 在工作列最右邊的通知區中的**電源計量器**圖示上按下滑鼠右鍵，然後按一下「**調整電源內容**」。
– 或 –
選取「**開始**」>「**控制台**」>「**效能及維護**」>「**電源選項**」。
2. 請記下列於「**電池**」和「**一般電源**」欄中的 4 項設定，如此在校正後才能重設這些設定。
3. 將這 4 個選項設定為「**無**」。
4. 按一下「**確定**」。

步驟 3：釋放電池的電力

電池在放電時，裝置必須保持開機的狀態。不論裝置是否在使用中，電池都可以放電，不過當裝置在使用時，電池放電的速度會比較快。

- 如果您打算在放電時不理會裝置，請先儲存您的工作，再開始放電程序。
- 如果在放電程序中偶爾會使用裝置，並且已設定省電逾時，請注意放電過程中的下列系統效能：
 - 顯示器不會自動關閉。
 - 當裝置閒置時，硬碟速度不會自動降低。
 - 系統將不會啟動休眠模式。

如果要為電池放電：

1. 先中斷裝置的外部電源連接，但是**不要**關閉裝置。
2. 使用電池電力操作裝置，直到電池放完電。當電池放電到達低電力的程度時，電池指示燈會開始閃爍。當電池放完電後，電池指示燈熄滅，而且裝置也會關機。

步驟 4：將電池完全充飽電

若要為電池重新充電：

1. 將裝置連接至外部電源，直到電池充飽電力為止。當電池充飽電力時，裝置上的電池指示燈就會熄滅。
當電池充電時，您仍然可以使用裝置，不過如果關閉裝置，電池的充電速度會比較快。
2. 如果裝置是關閉的，當電池完全充好電時，將裝置打開，此時電池指示燈已經關閉。

步驟 5：重新啓用休眠和待機

△ **注意：** 如果在校正後沒有重新啓用休眠模式，可能會造成電池完全放電，以及因電力嚴重不足所造成的資料損失。

1. 選取「開始」>「控制台」>「效能及維護」>「電源選項」。
2. 重新輸入您記下的「一般電源」欄和「電池」欄之選項設定。
3. 按一下「確定」。

節省電池電力

- 透過 Windows「控制台」中的「電源選項」，可選取使用低電力的設定。
- 當您沒有使用無線和區域網路 (LAN) 連線時，請關閉連線，並且結束數據機應用程式。
- 對於未使用外部電源的外部裝置，當您沒有在使用時，請中斷連線。
- 停止、停用或取出未使用的外接式多媒體卡。
- 視需要使用 **fn+f3** 和 **fn+f4** 快速鍵，調整螢幕亮度。
- 如果要停止工作，請啓動待機或休眠模式，或將裝置關機。

存放電池

△ **注意：** 爲了避免電池受損，請勿長時間曝露在高溫下。

如果將有兩個禮拜以上不使用裝置，而且不會連接外部電源，請取出電池並分開保存。

爲了延長存放中電池的電力，請將電池放置在涼爽、乾燥的地方。

已經存放一個月以上的電池，在使用前需先校正。

用過電池處置方式

△ **警告！** 爲了減少發生火災或燒毀的危險，請勿將電池拆開、擠壓、弄破，造成電池外部接點的短路，或者將它丟到火中或水中。請勿將電池曝露在超過 60°C (140°F) 的溫度下。更換電池時，僅能使用核准供此裝置專用的電池。

有關電池處置方式的資訊，請參閱《法規、安全與環境注意事項》。

裝置關機


△ **注意：** 當裝置關機時，尚未儲存的資料將會遺失。

「關機」指令會關閉所有開啓的程式，包括作業系統，然後關閉顯示器和裝置。

在發生下列任何一種狀況時請將裝置關機：

- 當您需要更換電池或者維修裝置內部組件時
- 當您正在連接一個沒有連接到 USB 埠的外接硬體裝置時
- 當裝置將要停止使用並且長時間不連接外部電源時

若要關閉裝置，請依照下列步驟執行：

 **附註：** 如果裝置是在待機或休眠狀態，您必須先結束待機或休眠，才能關機。

1. 儲存您的工作，並且關閉所有開啓的程式。
2. 選取「開始」>「電腦關機」>「關閉」。

如果裝置沒有回應，而且您又無法使用前述的關機程序，請按照下列緊急程序順序執行：

- 按下 **ctrl+alt+delete** 鍵。接下來，按一下「關機」>「關閉」。
- 推動並按住電源開關至少 5 秒鐘。
- 拔下裝置的外接電源並取出電池。

3 網際網路

您的裝置支援以下網際網路存取類型：

- 有線 — 您可以使用 **RJ-45**（網路）接頭連接至寬頻網路，來存取網際網路。
- 無線 — 對於行動網際網路存取，您可以使用無線連線。如需瞭解設定無線網路或將裝置新增到現有網路的詳細資訊，請參閱「[連接至無線網路](#)」一節。

連接到有線網路


連接區域網路 (LAN) 需使用 8 接腳的 RJ-45 網路纜線 (需另外購買)。如果網路纜線包含了雜訊抑制迴路 (1)，可防止電視或無線電接收干擾，請將纜線有迴路的一端 (2) 朝向裝置。



若要連接網路纜線：

警告! 為降低觸電、火災或損壞設備的風險，請勿將數據機纜線或電話線插入 RJ-45 (網路) 接頭。

1. 將網路纜線插入裝置上的網路接頭 (1)。
2. 將纜線的另一端插入牆上的網路接頭 (2)。

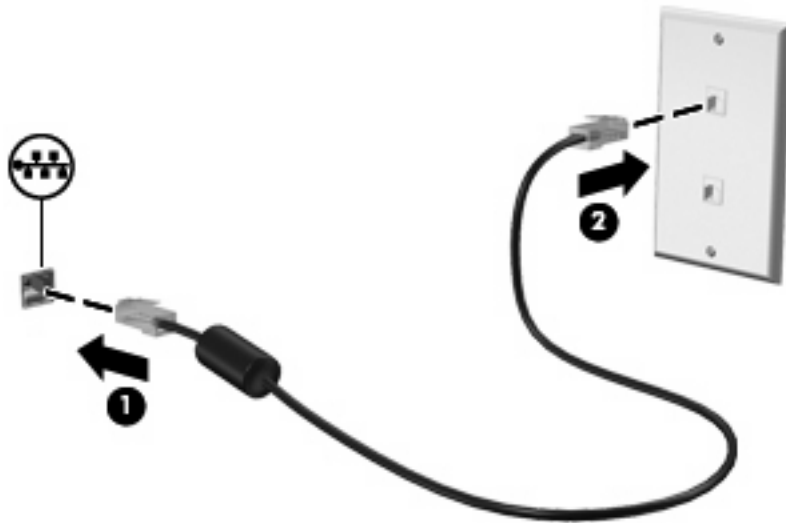

連接到無線網路

使用無線裝置

無線技術透過無線電波而非纜線傳輸資料。您的裝置可能配備以下一或多個無線裝置：

- 無線區域網路 (WLAN) 裝置 — 將裝置連接到公司辦公室、住所，以及機場、餐廳、咖啡店、飯店和大學等公共場所的無線區域網路（一般稱做 Wi-Fi 網路、無線 LAN，或 WLAN）。在 WLAN 中，每個行動無線裝置都會與無線路由器或無線存取點通訊。
- HP 行動寬頻模組（僅限特定機型） — 一種無線廣域網路 (WWAN) 裝置，可提供對資訊的存取權（只要行動網路營運商有提供服務）。在 WWAN 中，每個行動裝置會與行動網路營運商基地台通訊。行動網路營運商在世界各地安裝基地台（類似行動電話天線塔）網路，有效地將信號範圍覆蓋至整個州、地區，甚至是國家。

此裝置 支援下列 IEEE 產業標準：

- 802.11b 是第一個通用標準，支援高達 11 Mbps 的資料傳輸率，且可以在 2.4 GHz 的頻率下操作。
- 802.11g 支援高達 54 Mbps 的資料傳輸率，且可以在 2.4 GHz 的頻率下操作。802.11g WLAN 裝置可以向下與 802.11b 裝置相容，所以可以在同一網路中操作。

如需無線技術的詳細資訊，請參閱「說明及支援」中所提供的資訊和網站連結。

識別無線及網路狀態圖示

圖示	名稱	說明
	無線通訊（已連線）	識別裝置上無線通訊指示燈與無線通訊開關的位置。也用於表示有一或多個無線裝置已啟動。
	無線通訊（已中斷連線）	表示所有無線裝置都已關閉。
	無線網路連線（已連線）	表示一或多個 WLAN 裝置已連線至網路。
	無線網路連線（已中斷連線）	表示一或多個 WLAN 裝置未連線至網路。
	網路狀態（已連線）	表示已安裝一或多個 LAN 裝置，而且一或多個 LAN 裝置已連線至網路。
	網路狀態（已斷線）	表示已安裝一或多個 LAN 驅動程式，但是沒有 LAN 裝置連線至網路。

使用無線控制項

您可以使用這些功能控制裝置中的無線裝置：

- 無線通訊開關
- 作業系統控制項

使用無線通訊開關

此裝置配備一個無線通訊開關、一個或以上的無線通訊裝置，和一個無線通訊指示燈。裝置上的所有無線裝置在出廠時已經啟用，因此當您開啓裝置時無線通訊指示燈會亮起（藍色）。


無線通訊指示燈是表示無線裝置的整體電源狀態，而非個別裝置的狀態。如果無線裝置指示燈為藍色，則至少有一個無線裝置處於開啓狀態。如果無線通訊指示燈呈琥珀色，則所有無線裝置都處於關閉狀態。

因為無線通訊裝置在原廠設定為啟用，因此您可以使用無線通訊開關來同時啟用或關閉所有的無線裝置。

使用 HP Connection Manager 軟體


Connection Manager 可讓您管理您的網際網路設定檔、SMS（短訊息服務）傳訊、連線裝置與方法，以及編輯其他設定。

- ▲ 若要啓動 Connection Manager，按一下工作列最右邊的通知區域中的「**HP Connection Manager**」圖示。


 **附註：** 有關使用 Connection Manager 的詳細資訊，請參閱 Connection Manager 說明。

使用 HP Wireless Assistant 軟體（僅限特定機型）

您可以使用 Wireless Assistant 軟體來啓動或關閉無線裝置。如果是透過設定公用程式停用無線裝置，就必須使用設定公用程式來重新啓用裝置，才能使用 Wireless Assistant 來啓動或關閉此裝置。

 **附註：** 啓用或開啓無線裝置不會讓裝置自動連接至網路或 Bluetooth® 裝置。

若要檢視無線裝置的狀態，請將滑鼠指標放在工作列最右側通知區中的無線通訊圖示上。

 **附註：** 若要顯示無線通訊圖示，按一下通知區域中的「**顯示隱藏的圖示**」圖示（< 或 <<）。

如果無線通訊圖示未顯示在通知區中，請完成下列步驟以變更 Wireless Assistant 內容：


1. 按一下「**開始**」>「**控制台**」>「**網路及網際網路連線**」>「**HP Wireless Assistant**」。
2. 按一下「**內容 (Properties)**」。
3. 選擇「**通知區域中的 Wireless Assistant 圖示**」旁的核取方塊。
4. 按一下「**套用 (Apply)**」。

如需詳細資訊，請參閱 Wireless Assistant 軟體說明：

1. 連接兩下通知區的圖示來啓動 Wireless Assistant。
2. 按一下「**說明 (Help)**」按鈕。

使用 WLAN

無線區域網路 (WLAN) 由許多透過無線路由器或無線存取點連結的裝置和配件所組成，透過 WLAN 裝置，您便可以存取無線區域網路。

 **附註：** 無線路由器和無線存取點等詞通常會交互使用。

- 大型的 WLAN（如企業 WLAN 或公用 WLAN）通常會使用無線存取點，它可以處理大量的裝置和配件，也可以區隔重要的網路功能。
- 住家或小型辦公室的 WLAN 通常會使用無線路由器，可讓許多無線和有線的裝置共用網際網路連線、印表機及檔案，而不需使用額外的軟硬體。


若要使用您裝置的 WLAN 裝置，就必須連接 WLAN 基礎設施（透過服務供應商、公用或公司網路提供）。

設定 WLAN

若要設定 WLAN 並連線到網際網路，您必須有下列設備：

- 寬頻數據機 (DSL 或纜線) **(1)** 和從網際網路服務供應商 (ISP) 購買的高速網際網路服務。
- 無線路由器 (需另外購買) **(2)**。
- 無線裝置 **(3)**。

下圖顯示連接到網際網路的無線網路安裝範例。

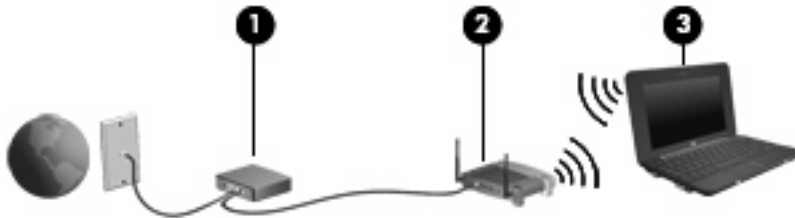

隨著此網路擴充，可將其他無線和有線裝置連接至網路，以存取網際網路。

如需設定 WLAN 的說明，請參閱您的路由器製造商或 ISP 提供的資訊。

保護您的 WLAN

請務必瞭解，因為在設計 WLAN 的標準時僅考量有限的安全能力（基本上僅針對阻擋不定期的竊聽而非大規模的攻擊），因此 WLAN 易受眾所周知與見諸文件的安全弱點攻擊。

在公共區域的 WLAN，或是如咖啡廳與機場等的「無線上網據點」(Hotspot) 可能未提供任何安全性。無線網路設備製造商與無線上網據點服務供應商正在研發新的技術，將使公共環境的存取更加安全，也更具匿名性。如果您擔心在無線上網據點使用裝置時的安全性，請將您的網路活動限制在非關鍵性的電子郵件與基本的網際網路瀏覽。

當您設定 WLAN 或存取現有 WLAN 時，請永遠啓用安全性功能來保護您的網路免遭未授權的存取。最常見的安全性等級是 Wi-Fi 保護存取 (WPA) - 個人和有線等效協定 (WEP)。因為無線廣播信號會在網路

外散佈，其他 WLAN 裝置便能夠接收未受防護的信號，並連接至您的網路（未經允許）或擷取透過無線網路傳送的資訊。不過，您可以採取預防措施，以保護您的 WLAN：

- **使用具有內建安全性的無線發射器**

許多無線基地台、閘道或路由器提供內建安全性功能，例如無線安全性通訊協定與防火牆。使用正確的無線發射器，您就可以防護您的網路不受最常見的無線安全性風險的威脅。

- **在防火牆後作業**

防火牆是一種屏障，它會檢查傳送至您網路的資料與對資料的要求，並捨棄可疑的項目。防火牆有好幾種，包含軟體與硬體。有些網路使用兩種類型的組合。


- **使用無線加密功能**

您的 WLAN 可以使用各種複雜的加密通訊協定。尋找最適用於您網路安全性的解決方案：

- **有線等效協定 (WEP)** 是一種在傳輸所有網路資料之前，先使用 WEP 金鑰進行編碼或加密的無線安全性通訊協定。通常您可以讓網路指派 WEP 金鑰。或者，您可以設定您自己的金鑰、產生其他金鑰，或是選擇其他進階選項。其他人如果沒有正確的金鑰，就無法使用 WLAN。
- **WPA (Wi-Fi 保護存取)** 與 WEP 類似，使用安全性設定加密與解密透過網路傳輸的資料。不過，與 WEP 使用靜態安全性金鑰進行加密不同，WPA 使用「暫時金鑰完整性協定」(Temporal key integrity protocol, TKIP) 來為每個封包動態產生新的金鑰。它也會為網路上的每台裝置產生不同的金鑰組。

- **關閉您的網路**


如果有可能，避免讓無線發射器廣播您的網路名稱 (SSID)。大多數的網路一開始會廣播名稱，告訴任何附近的裝置您的網路可用。如果關閉網路，其他裝置就不太可能知道您的網路存在。

 **附註：** 如果您的網路已關閉，而 SSID 未廣播，您就必須知道或記得 SSID 以便將新裝置連接至網路。請在關閉網路之前寫下 SSID，並存放在安全的地方。

連接至 WLAN


若要連接至 WLAN，請依照下列步驟：

1. 請確定 WLAN 裝置已開啓。如果已開啓，無線通訊指示燈會呈藍色。若無線通訊指示燈呈現琥珀色，請滑動無線通訊開關。
2. 選取「開始」>「連線到 (Connect to)」。
3. 在清單中選取 WLAN，需要時接著輸入網路安全性金鑰。
 - 如果網路是不安全的（意即每個人都可以存取網路），則會顯示警告訊息。按一下「**執意連線 (Connect Anyway)**」以接受警告訊息，並完成連線。
 - 如果網路是啓用安全性的 WLAN，系統將會提示您輸入網路安全性金鑰，也就是安全碼。輸入安全碼，然後按一下「**連線 (Connect to)**」以完成連線。

 **附註：** 如果沒有列出任何 WLAN，即表示您不在無線路由器或存取點的範圍內。

附註： 如果您沒有看到要連接的網路，請按一下**設定連線或網路 (Set up a connection or network)**。接著會顯示選項清單。您可以選擇手動搜尋並連線至網路，或建立新的網路連線。

4. 在完成連線後，將滑鼠指標放在工作列最右邊通知區域的無線網路連線圖示上，以確認連線的名稱、速度、強度和狀態。

 **附註：** 其功能範圍（無線訊號的有效範圍），則需視 WLAN 的建置情況、路由器製造商，以及是否有牆壁或地板等建築障礙或其他電子裝置干擾而定。

您可從下列資源獲得更多有關使用 WLAN 的資訊：

- 您的 ISP、無線路由器隨附的使用指南及其他 WLAN 設備的資訊
- 「說明及支援中心」中提供的資訊和網站連結

請洽詢您的 ISP 或搜尋網站，來取得您鄰近的公用 WLAN 清單。列出包含 Cisco Internet Mobile Office Wireless Locations、Hotspotlist 和 Geektools 的公用 WLAN 網站。請參考每個公用 WLAN 位置的成本和連線需求。

漫遊到另一個網路

當您將裝置移至另一個 WLAN 的範圍時，Windows 會嘗試連接至該網路。如果嘗試成功，您的裝置會自動連線至新網路。如果 Windows 無法辨識新的網路，請依照您最初用於連接 WLAN 相同的步驟執行。

使用 HP 行動寬頻（僅限特定機型）

HP 行動寬頻使用無線廣域網路 (WWAN)，比起使用 WLAN，它可以從更多地方和更大範圍存取網際網路。使用 HP 行動寬頻需要透過網路服務供應商（亦稱為**行動網路營運商**），通常是行動電話網路的營運商。HP 行動寬頻的涵蓋範圍類似於行動電話的語音涵蓋範圍。

在與行動網路營運商的服務搭配使用時，HP 行動寬頻可讓您不論是在路上或在 Wi-Fi 無線上網據點範圍之外，都能自由連線至網際網路、傳送電子郵件或連接至公司網路。

HP 提供兩種技術：

- HSDPA（高速封包存取），根據全球行動通訊系統 (GSM) 電信標準提供網路存取。
- EV-DO（演進資料最佳化），根據分碼多重存取 (CDMA) 電信標準提供網路存取。

如需 HP 行動寬頻的資訊，請造訪 HP 網站：<http://www.hp.com/go/mobilebroadband>。

使用 Bluetooth 無線裝置（僅限特定機型）

Bluetooth 裝置提供短距離的無線通訊，取代了傳統用來連結下列電子裝置的實體纜線連線，例如：

- 裝置（桌上型電腦、筆記型電腦、PDA）
- 電話（行動、無線、智慧型電話）
- 影像處理裝置（印表機、相機）
- 音效裝置（耳機、喇叭）

Bluetooth 裝置提供對等式功能，可讓您設定 Bluetooth 裝置的個人區域網路 (PAN)。如需組態與使用 Bluetooth 裝置的詳細資訊，請參閱 Bluetooth 軟體「說明」。

Bluetooth 與網際網路連線分享 (ICS)

HP 不建議將支援 Bluetooth 的裝置設定為主機，並讓其他裝置將其作為閘道以連線至網際網路。當兩台或多台裝置使用 Bluetooth 相互連接，並在其中一台裝置啟用網際網路連線共用 (ICS) 時，其他裝置可能無法使用 Bluetooth 網路連接至網際網路。


Bluetooth 的優點在於可以將您的裝置與無線裝置（包含行動電話、印表機、相機與 PDA）之間的資訊傳輸同步化。無法使用 Bluetooth 持續連接兩台或多台裝置以共用網際網路是 Bluetooth 與 Windows 作業系統的限制。

4 多媒體

多媒體功能

您的裝置內含多媒體功能，可讓您聆聽音樂、觀賞影片和檢視圖片。您的裝置可能包含下列多媒體組件：

- 內建喇叭供您聆聽音樂
- 可以擷取相片和視訊的內建網路攝影機
- 預先安裝的多媒體軟體，讓您可以播放並管理音樂、影片和圖片

 **附註：** 您的裝置可能未包含所有列出的組件。

以下章節將說明如何識別和使用裝置隨附的多媒體組件。

識別多媒體組件

下圖和表格說明裝置的多媒體功能。




組件	說明
(1) 內建麥克風	錄製和擷取聲音。
(2) 網路攝影機	擷取靜態相片和視訊。 附註： 若要擷取視訊，您需要安裝其他的網路攝影機軟體。
(3) 網路攝影機指示燈	亮起：網路攝影機正在使用中。
(4) 喇叭（兩個）	產生音效。
(5)  調高音量快速鍵	與 fn 鍵一起按下時，會調高裝置的音量。
(6)  調低音量快速鍵	與 fn 鍵一起按下時，會降低裝置的音量。
(7)  音量靜音快速鍵	與 fn 鍵一起按下時，會將裝置靜音。
(8)  音訊輸出（耳機）接頭/音訊輸入（麥克風）接頭	當連接選購的主動式立體聲喇叭、耳機、耳塞式耳機、頭戴式耳機或電視音效時，產生音效。它也可以連接選購的頭戴式耳機麥克風。 警告！ 為降低人身傷害的風險，請在戴上耳機、耳塞式耳機或頭戴式耳機前先調整音量。如需其他安全性資訊，請參閱《法規、安全與環境注意事項》。 附註： 當裝置連接到此接頭時，裝置的喇叭會停用。

調整音量

您可以使用下列控制項調整音量：

- 裝置音量快速鍵 — **fn** 鍵 (1) 和 **f8** (2)、**f10** (3) 或 **f11** (4) 功能鍵的組合：
 - 若要靜音或恢復音量，請按下 **fn+f8**。
 - 若要調低音量，請按 **fn+f10**。

- 若要調高音量，請按 **fn+f11**。

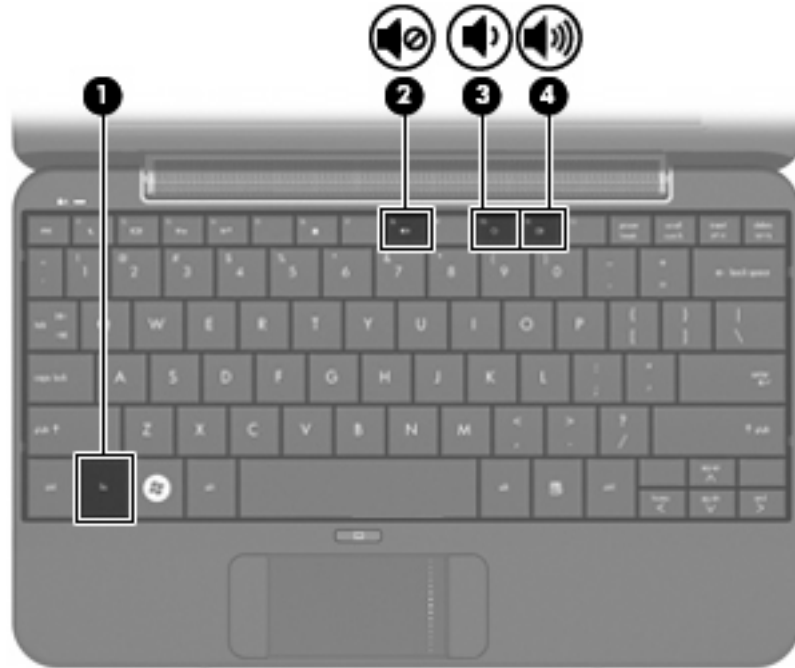

- Windows® 音量控制：
 - a. 按一下工作列最右端之通知區內的「**音量**」圖示。
 - b. 若要調高或調低音量，請向上或向下移動滑桿。選取「**靜音**」核取方塊，以關閉音量。
— 或 —
 - a. 按兩下通知區內的「**音量**」圖示。
 - b. 在「音量控制」欄中，可以向上或向下移動「**音量**」滑桿來調高或調低音量。您也可以調整音量的平衡或靜音。

如果通知區內未顯示音量圖示，請遵照下列步驟來加入此圖示：

 - a. 選取「**開始**」>「**控制台**」>「**聲音、語音及訊裝置**」>「**聲音及音訊裝置**」>「**音量**」索引標籤。
 - b. 選取「**在工具列中放置音量圖示**」核取方塊。
 - c. 按一下「**套用**」。
- 程式音量控制：

在有些程式中也可以調整音量。


多媒體軟體

您的裝置包含預先安裝的多媒體軟體，可以讓您播放音樂、觀賞影片和檢視圖片。

使用其他預先安裝的多媒體軟體


若要找出其他預先安裝的多媒體軟體：

- ▲ 請選擇「**開始**」>「**所有程式**」，然後開啓您要使用的多媒體程式。例如，如果您要使用 Windows Media Player（僅限特定機型），請按一下「**Windows Media Player**」。

 **附註：** 有些程式可能會位於子資料夾中。

從網際網路安裝多媒體軟體

- ▲ 若要從網際網路安裝多媒體軟體，請前往軟體製造商的網站並遵循其指示。

 **附註：** 從網際網路下載的軟體可能包含病毒，有關詳細資訊，請參閱「**安全性**」一章。

音訊

您的裝置具備各種音訊功能，可以讓您：

- 使用裝置喇叭和/或已連接的外接式喇叭播放音樂。
- 使用選購的外接式耳機麥克風錄製聲音。
- 從網際網路下載音樂。
- 使用音訊和影像建立多媒體簡報。
- 使用即時通訊程式傳輸音效和影像。

連接外接式音訊裝置

⚠ **警告!** 為降低人身傷害的風險，請在戴上耳機、耳塞式耳機或頭戴式耳機前先調整音量。如需其他安全性資訊，請參閱《法規、安全與環境注意事項》。

若要連接外接式裝置（如外接式喇叭、耳機或耳機麥克風），請參閱裝置隨附的資訊。為獲得最佳效果，請牢記下列秘訣：

- 確定裝置的纜線牢固地連接到裝置上的正確接頭。（纜線接頭通常都會使用不同顏色，與裝置上相對應的接頭顏色相符。）
- 請確定安裝外接式裝置所需的驅動程式。

🔗 **附註：** 驅動程式是一種必要的程式，其功能就像裝置與使用該裝置的程式間的轉譯程式。

檢查您的音訊功能

若要檢查裝置的系統音效，請依照下列步驟執行：

1. 選擇「**開始**」>「**控制台**」>「**聲音、語音和音訊裝置**」>「**聲音及音訊裝置**」。
2. 當「聲音及音訊裝置內容」視窗開啓時，按一下「**聲音**」標籤。選擇「**程式事件**」下方的任一音效事件，例如嗶聲或警示，然後按一下箭頭按鈕測試聲音。

您應該會由喇叭或連接的耳機聽到聲音。

若要檢查裝置的錄音功能，請依照下列步驟執行：

1. 選擇「**開始**」>「**所有程式**」>「**附屬應用程式**」>「**娛樂**」>「**錄音機**」。
2. 按一下「**錄音**」按鈕，然後對著麥克風說話。將檔案儲存到桌面。
3. 開啓多媒體程式，然後播放聲音。

🔗 **附註：** 錄音時為獲得最佳效果，請直接對著麥克風說話，並在沒有背景雜音的場所錄製聲音。

- ▲ 若要確認或變更裝置上的音訊設定，請在工作列的「**音量**」圖示上按一下滑鼠右鍵，或選擇「**開始**」>「**控制台**」>「**聲音、語音和音訊裝置**」>「**聲音及音訊裝置**」。

視訊

您的裝置可讓您使用多種視訊功能：


- 觀賞影片
- 透過網際網路玩遊戲
- 編輯圖片和視訊以建立簡報
- 連接外接式視訊裝置

連接外接式顯示器或投影機


使用 **VGA 纜線**（需另外購買）將外接的顯示器（例如顯示器或投影機）連接到裝置的擴充埠。

若要連接外接式顯示器或投影機：

1. 連接選購的 **VGA 纜線**到裝置的擴充埠。

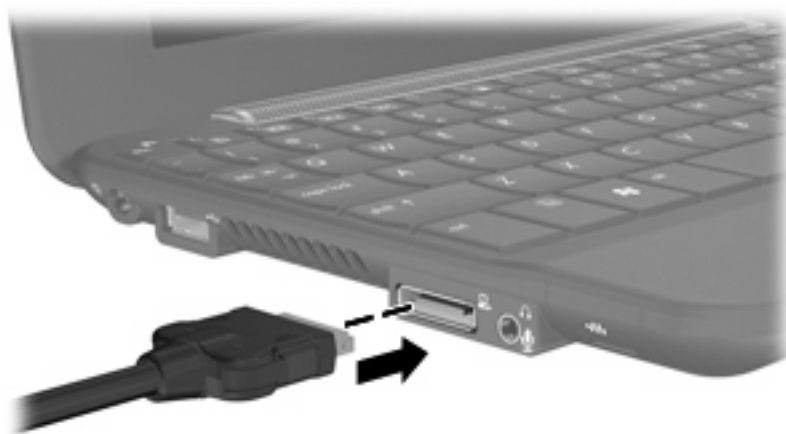

2. 將外接式顯示器或投影機連接到纜線的另一端。

 **附註：** 如果已經正確連接的外接式顯示器或投影機沒有顯示螢幕影像，請按下 **fn+f2** 鍵將影像切換到外接顯示器。重複按下 **fn+f2** 可在外接顯示器和裝置之間切換螢幕影像。

網路攝影機

您的裝置包含一部內建網路攝影機，位於顯示器的頂端。網路攝影機是一部輸入裝置，可以讓您擷取靜態相片和視訊。

☞ **附註：** 若要擷取視訊，您需要安裝其他的網路攝影機軟體。

若要存取網路攝影機：

1. 按一下「**開始**」>「**我的電腦**」，然後連按兩下相機圖示。
2. 按一下「**拍照**」即可拍照。

☞ **附註：** 圖片會自動儲存至「我的文件」資料夾。


5 安全性

保護裝置

Windows 作業系統提供的標準安全性功能與非 Windows 設定公用程式可以讓您的個人設定與資料不受各種風險所威脅。

請依本章中的程序進行，以使用下列功能：

- 密碼
- 防火牆軟體
- 重大安全性更新


 **附註：** 安全性解決方案的設計目的在於預防遏阻，但可能無法阻止軟體攻擊或避免裝置遭受不當處理或失竊。

附註： 在將您的裝置送修之前，請移除所有密碼設定。

裝置風險	安全性功能
未經授權使用裝置	<ul style="list-style-type: none">● QuickLock● 開機密碼
未經授權存取資料	<ul style="list-style-type: none">● 防火牆軟體● Windows 更新
未經授權存取設定公用程式、BIOS 設定與其他系統識別資訊	管理員密碼
裝置的現行和未來風險	來自 Microsoft 的重大安全性更新
未經授權存取 Windows 使用者帳戶	使用者密碼

使用密碼

密碼是您所選擇的一組字元，用來保護您裝置的資訊。可以設定數種類型的密碼，具體取決於您想要控制存取資訊的方式。您可以為裝置中預先安裝的 Windows 或非 Windows 設定公用程式設定密碼。

 **注意：** 為了避免裝置被鎖定，請將您所設定的每個密碼記下來。由於大多數的密碼在設定、變更或刪除時不會顯示出來，因此立即將每個密碼記下並存放在安全的地方是非常重要的。

您可對設定公用程式功能和 Windows 安全性功能使用相同的密碼。您也可以對多個設定公用程式功能使用相同的密碼。

在設定公用程式中設定密碼時，請遵循下列指示：

- 密碼可以是最多 8 個字母和數字的任意組合，且區分大小寫。
- 設定公用程式中設定的密碼必須在設定公用程式提示下輸入。而在 Windows 中設定的密碼必須在 Windows 提示下輸入。

建立和儲存密碼時，請使用下列秘訣：

- 當建立密碼時，請依照程式設定的要求進行。
- 寫下您的密碼並將它與裝置分開保存，置於安全的地方。
- 請勿將密碼儲存在裝置的檔案中。
- 請勿使用您的名字或其他個人資訊等容易被外人破解的密碼。

以下章節列出 Windows 與「設定公用程式」密碼，並描述其功能。如需關於 Windows 密碼的其他資訊，例如螢幕保護程式密碼，請選擇「開始」>「說明及支援」。

在 Windows 中設定密碼

密碼	功能
管理員密碼	保護對裝置內容進行管理員層級的存取。 附註： 這個密碼無法用來存取設定公用程式的內容。
使用者密碼	保護對 Windows 使用者帳戶的存取。此密碼也可以保護對裝置內容的存取，同時當您結束待機或休眠狀態時，必須輸入密碼。
QuickLock	藉由在您存取裝置前，要求您在 Windows 登入對話方塊中輸入密碼來保護裝置。在您設定使用者或管理員密碼後，請依照下列步驟執行： <ol style="list-style-type: none">1. 按下 fn+f6 以啓動 QuickLock。2. 輸入 Windows 使用者或管理員密碼以結束 QuickLock。

在設定公用程式中設定密碼

密碼	功能
管理員密碼*	<ul style="list-style-type: none">● 保護對設定公用程式的存取。● 設定密碼後，在每次存取設定公用程式時都需要輸入此密碼。 注意： 如果忘記了管理員密碼，就無法存取設定公用程式。
開機密碼*	<ul style="list-style-type: none">● 保護裝置內容的存取。● 密碼設定完成後，每次開啓或重新啓動裝置，或結束休眠時，皆需要輸入此密碼。 注意： 若您忘記開機密碼，則無法開啓或重新啓動裝置，或結束休眠。

*有關這些密碼的詳細資訊，請參閱下列主題。

管理員密碼

管理員密碼可保護設定公用程式中的組態設定和系統識別資訊。設定密碼後，在每次存取設定公用程式時都需要輸入此密碼。

這個管理員密碼與 Windows 中設定的管理員密碼是不能交互使用的，也不會在設定、輸入、變更和刪除時加以顯示。請務必記下密碼並存放在安全的地方。

管理系統管理員密碼

若要設定、變更或刪除此密碼，請按照下列步驟進行：

1. 開啓或重新啓動裝置，然後在螢幕左下角顯示「F10 = BIOS Setup Options (F10 = BIOS 設定選項)」訊息時，按下 **f10** 鍵，以開啓設定公用程式。
2. 使用方向鍵選擇「**Security (安全性)**」>「**Set Administrator Password (設定系統管理員密碼)**」，然後按下 **enter** 鍵。
 - 若要設定系統管理員密碼，請在「**Enter New Password (輸入新密碼)**」和「**Confirm New Password (確認新密碼)**」欄位中輸入您的密碼，接著按下 **enter** 鍵。
 - 若要變更系統管理員密碼，請在「**Enter Current Password (輸入目前密碼)**」欄位中輸入您目前的密碼，然後在「**Enter New Password (輸入新密碼)**」和「**Confirm New Password (確認新密碼)**」欄位中輸入新密碼，然後按下 **enter** 鍵。
 - 若要刪除系統管理員密碼，請在「**Enter Password (輸入密碼)**」欄位中輸入您目前的密碼，然後按四次 **enter** 鍵。
3. 若要儲存您的變更並離開設定公用程式，請使用方向鍵選擇「**Exit (離開)**」>「**Exit Saving Changes (儲存變更後離開)**」。

當裝置重新啓動時，您的變更便會生效。

輸入管理員密碼

出現「**Enter Password (輸入密碼)**」提示時，輸入您的系統管理員密碼，然後按下 **enter** 鍵。嘗試輸入管理員密碼失敗達三次之後，您必須重新啓動裝置並再試一次。

開機密碼

開機密碼可防止未經授權使用裝置。密碼設定完成後，每次開啓或重新啓動裝置，或結束休眠時，皆需要輸入此密碼。開機密碼在設定、輸入、變更或刪除時，不會顯示出來。

管理開機密碼

若要設定、變更或刪除此密碼，請按照下列步驟進行：

1. 開啓或重新啓動裝置，然後在螢幕左下角顯示「F10 = BIOS Setup Options (F10 = BIOS 設定選項)」訊息時，按下 **f10** 鍵，以開啓設定公用程式。
2. 使用方向鍵選擇「**Security (安全性)**」>「**Set Power-On Password (設定開機密碼)**」，然後按下 **enter** 鍵。
 - 若要設定開機密碼，請在「**Enter New Password (輸入新密碼)**」和「**Confirm New Password (確認新密碼)**」欄位中輸入您的密碼，接著按下 **enter** 鍵。
 - 若要變更開機密碼，請在「**Enter Current Password (輸入目前密碼)**」欄位中輸入您目前的密碼，然後在「**Enter New Password (輸入新密碼)**」和「**Confirm New Password (確認新密碼)**」欄位中輸入新密碼，然後按下 **enter** 鍵。
 - 若要刪除開機密碼，請在「**Enter Current Password (輸入目前密碼)**」欄位中輸入您目前的密碼，然後按四次 **enter** 鍵。
3. 若要儲存您的變更並離開設定公用程式，請使用方向鍵選擇「**Exit (離開)**」>「**Exit Saving Changes (儲存變更後離開)**」。


當裝置重新啓動時，您的變更便會生效。

輸入開機密碼


出現「**Enter Password (輸入密碼)**」提示時，輸入您的密碼，然後按下 **enter** 鍵。嘗試輸入密碼失敗達三次之後，您必須重新啓動裝置並再試一次。

使用防毒軟體

當您使用裝置收發電子郵件或存取網際網路時，您已經將裝置暴露在電腦病毒的威脅之下，電腦病毒會停止作業系統、程式或公用程式，或造成它們功能異常。

 **附註：** HP 建議您安裝防毒軟體以協助保護您的裝置。


防毒軟體可偵測出大部分病毒並摧毀它們，同時在大部份情況下，還可以修復病毒所造成的損害。您必須更新防毒軟體，以持續防止最新發現的病毒。

 **附註：** 如需電腦病毒的詳細資訊，請在「說明及支援」的「搜尋」欄位中鍵入病毒。

使用防火牆軟體

當您使用裝置存取電子郵件、網路或網際網路時，未經授權者可能有辦法存取您的裝置、個人檔案和您的資訊。請使用預先安裝在裝置中的防火牆軟體來保護您的隱私權。

防火牆功能包括記錄和報告網路活動，以及自動監控所有傳入和傳出的傳輸量。請參閱防火牆使用指南，或是聯絡防火牆製造商，以取得更多資訊。

 **附註：** 在某些情況下，防火牆可封鎖對網際網路遊戲的存取、阻止網路共用印表機或檔案，或封鎖授權的電子郵件附件。若要暫時解決問題，可停用防火牆、執行您所需的工作，然後再重新啟用防火牆。若要永久解決問題，請重新設定防火牆。

安裝重大更新

△ **注意：** Microsoft 會傳送關於重大更新的警示。爲了保護裝置免於安全性遭受破壞或病毒入侵，當您收到 Microsoft 各項重大更新的通知時，請立即安裝。

在本裝置出貨之後，可能已經有作業系統和其他軟體的更新可用。請遵守以下原則，確實在裝置中安裝所有可用的更新：

- 安裝裝置後儘快執行 Windows Update。使用「開始」>「所有程式」>「Windows Update」中的更新連結。
- 定期執行 Windows Update，例如每月一次。
- Windows 和其他 Microsoft 程式的更新一旦發行後，便可從 Microsoft 網站以及透過「說明及支援」的更新連結，取得這些更新。

6 數位卡

選購的數位卡提供安全的資料儲存及方便的資料分享方式。這些卡片通常適用於具備數位媒體的相機和 PDA，以及其他裝置。

SD 卡讀取器支援下列格式：


- MultiMediaCard (MMC)
- Secure Digital (SD) 記憶卡

插入數位卡

△ **注意：** 爲了避免數位卡或裝置受損，請勿將任何類型的介面卡插入 SD 卡讀取器中。

注意： 爲避免數位卡接頭受損，在插入數位卡時，請不要太用力。

1. 拿住數位卡，標籤面朝上，將接頭朝向裝置。
2. 將卡片插入 SD 卡讀取器，然後推入卡片，直到卡片卡緊定位。

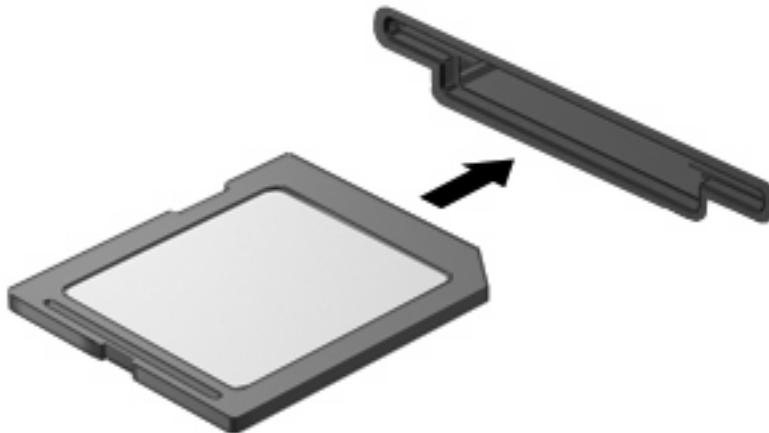

偵測到裝置時，您將會聽到聲音，且會顯示一個選項功能表。

停用並取出數位卡

△ **注意：** 為避免資料遺失或系統停止回應，請先停用數位卡，再將其取出。

1. 儲存資訊並關閉所有與數位卡相關的程式。

☞ **附註：** 如要停止資料傳輸，請在作業系統的「複製」視窗中按一下「取消」。


2. 停用數位卡：

- a. 在工作列最右邊的通知區中，連按兩下「安全地移除硬體」圖示。

☞ **附註：** 若要顯示安全地移除硬體圖示，請按一下通知區中的「顯示隱藏的圖示」圖示（<或<<）。

- b. 按一下清單中的數位卡名稱。
- c. 按一下「停止」，然後按一下「確定」。

3. 按下數位卡 **(1)**，然後從插槽 **(2)** 取出數位卡。

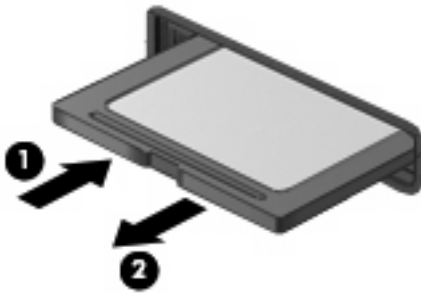

7 USB 裝置

使用 USB 裝置

通用序列匯流排 (USB) 是一種硬體介面，能用來連接選購的外接式裝置（例如 USB 鍵盤、滑鼠、磁碟機/光碟機、印表機、掃描器或集線器）。這些裝置可以接到系統、選購的接駁裝置或選購的擴充產品上。

有些 USB 裝置需要額外的支援軟體，通常會隨附裝置提供。有關裝置特定軟體的其他資訊，請參閱製造商的指示。

此裝置有兩個 USB 埠，分別支援 USB 1.0、USB 1.1 和 USB 2.0 裝置。依照機型的不同，此裝置可能也同時配備 HP 行動磁碟機，可支援選購的 HP 迷你隨身碟。選購的 USB 集線器、接駁裝置或擴充產品可提供的額外 USB 埠與裝置一起使用。

連接 USB 裝置

△ **注意：** 為避免 USB 接頭受損，在連接 USB 裝置時，請不要太用力。

▲ 若要連接 USB 裝置，請將裝置的 USB 纜線連接至 USB 埠。



偵測到裝置時，您會聽到一個聲音。

🔔 **附註：** 連接 USB 裝置時，您會在通知區域看到一則訊息告訴您系統已辨識到該裝置。


停用並取出 USB 裝置

△ **注意：** 為防止資料遺失或系統停止回應，請先停用再取出 USB 裝置。


注意： 為避免 USB 接頭受損，取出 USB 裝置時，請不要用力拉纜線。

若要停用並取出 USB 裝置：

1. 在工作列最右邊的通知區中，按兩下「**安全地移除硬體**」圖示。

 **附註：** 若要顯示安全地移除硬體圖示，請按一下通知區中的「**顯示隱藏的圖示**」圖示（< 或 <<）。

2. 按一下清單中的裝置名稱。

 **附註：** 如果 USB 裝置未列出，則在取出裝置之前，不需要先停用該裝置。

3. 按一下「**停止**」，然後按一下「**確定**」。

4. 取出裝置。

使用 HP 行動磁碟機（僅限特定機型）

HP 行動磁碟機是一個 USB 埠，可以讓您為裝置增加更多儲存空間。HP 行動磁碟機僅能搭配 HP 迷你隨身碟（需另外購買）使用。

插入 HP 迷你隨身碟

- ▲ 將 HP 迷你隨身碟插入 HP 行動磁碟機，然後向內推，直到迷你隨身碟卡緊定位且與裝置表面貼齊為止。



偵測到裝置時，您將會聽到一個聲音。

- ☞ **附註：** 連接 USB 裝置時，您會在工作列最右邊的通知區域中看到一則訊息告訴您系統已辨識到該裝置。

停用並移除 HP 迷你隨身碟


- △ **注意：** 為了避免資料遺失或系統停止回應，在取出 HP 迷你隨身碟之前，請先將它停用。

停用並移除 HP 迷你隨身碟：

1. 在通知區域中的「**安全地移除硬體**」圖示上按兩下。

- ☞ **附註：** 若要顯示安全地移除硬體圖示，按一下通知區域中的「**顯示隱藏的圖示**」圖示（< 或 <<）。

2. 按一下清單上的裝置名稱。
3. 按一下「**停止**」，然後按一下「**確定**」。
4. 移除 HP 迷你隨身碟。

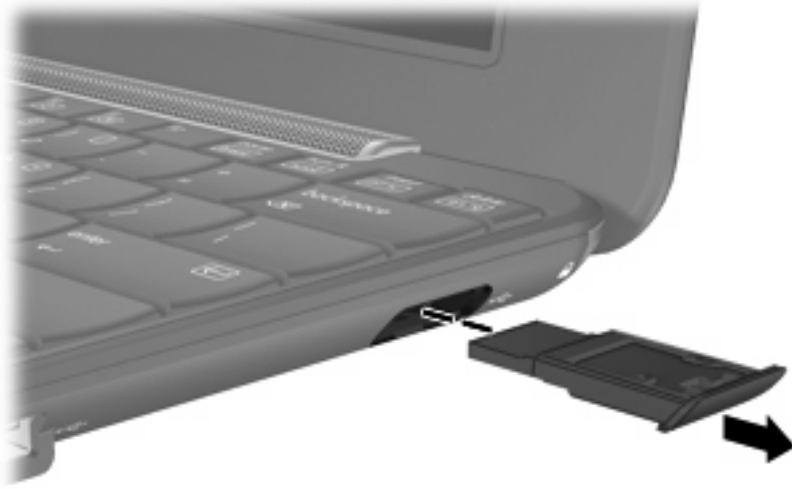

8 指標裝置和鍵盤

設定指標裝置偏好設定


使用 Windows® 中的「滑鼠內容」，自訂指標裝置的設定，例如按鈕設定、按鍵速度與指標選項。

若要存取「滑鼠內容」，請選擇「開始」>「控制台」>「印表機和其他硬體」>「滑鼠」。

使用指標裝置

使用觸控板

若要移動游標，請在觸控板表面上按照您希望指標移動的方向來滑動您的手指。使用左、右觸控板按鈕的方式，與使用外接式滑鼠的左、右按鈕相同。若要使用觸控板的垂直捲軸區來上下捲動，請以手指在捲軸區上方，上下移動。

 **附註：** 如果您使用觸控板來移動指標，在將指標移至捲軸區之前，必須將手指抬離觸控板。光是將手指從觸控板滑動至捲軸區，是無法啟動捲動功能的。

連接外接式滑鼠


您可以使用裝置上的任何一個 USB 埠，將外接式 USB 滑鼠連接至裝置。









使用鍵盤

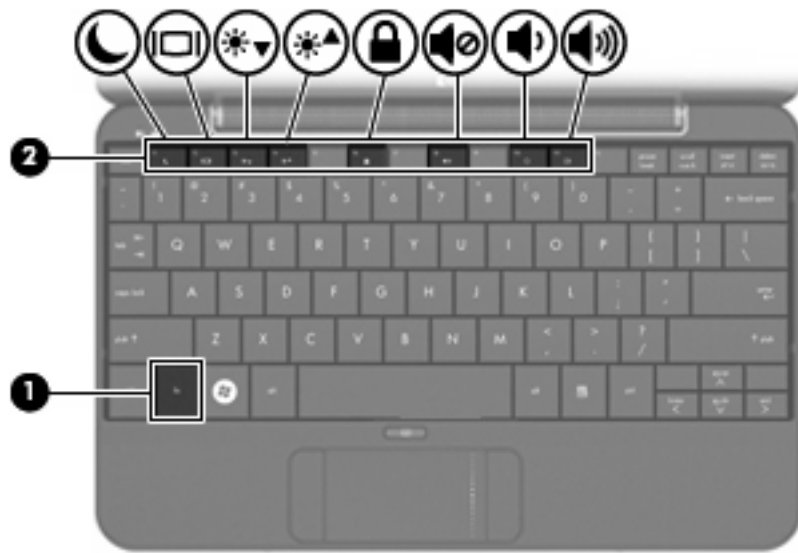使用快速鍵

快速鍵是 **fn** 鍵 **(1)** 和其中一個功能鍵 **(2)** 的組合。

f1 到 **f4**、**f6**、**f8**、**f10** 和 **f11** 鍵上的圖示代表快速鍵功能。快速鍵功能與程序將會在下列各節中進行說明。



功能	快速鍵
 啓動待機。	fn+f1
 切換影像。	fn+f2
 調低螢幕亮度。	fn+f3
 調高螢幕亮度。	fn+f4
 啓動 QuickLock。	fn+f6
 將裝置靜音。	fn+f8
 降低裝置音量。	fn+f10
 調高裝置音量。	fn+f11

若要使用裝置鍵盤上的快速鍵指令，請執行下列步驟之一：

- 短暫按下 **fn** 鍵，再短暫按下快速鍵指令的第二個鍵。
- 或 -
- 按住 **fn** 鍵，同時短暫按下快速鍵指令的第二個鍵，然後再同時放開兩個鍵。

啓動待機 (fn+f1)

按下 **fn+f1** 鍵即可啓動待機。

啓動待機後，會將您的資料儲存在記憶體中並清除螢幕內容，以節省電力。當裝置處於待機狀態時，電源指示燈會閃爍。

△ **注意：** 若要降低資訊遺失的風險，請先儲存您的工作，然後再啓動待機。

在您啓動待機之前，裝置必須處於開機狀態。

☞ **附註：** 當裝置處於待機狀態時，如果發生電力嚴重不足的情況，裝置會啓動休眠，並將儲存於記憶體中的資訊儲存至硬碟中。根據原廠設定，電力不足時的動作是休眠，但是您可以在「進階電源設定」中更改這項設定。

若要離開待機，請迅速推動電源開關。

您可以改變 **fn+f1** 快速鍵的功能。例如，您可以設定 **fn+f1** 快速鍵為啓動休眠而非待機。

☞ **附註：** 在所有 Windows 作業系統視窗中，對「睡眠按鈕」的參照都套用到 **fn+f1** 快速鍵。

切換螢幕影像 (fn+f2)

按下 **fn+f2** 鍵，即可在連接至系統的顯示裝置之間切換螢幕影像。例如，如果顯示器已連接到裝置，按下 **fn+f2** 可以將裝置所顯示的螢幕影像切換為在顯示器中顯示，以便同時在裝置和顯示器上顯示。

大多數外接式顯示器都使用外接式 **VGA** 視訊標準，從裝置接收視訊資訊。**fn+f2** 快速鍵也可以在其他接收裝置視訊資訊的裝置間切換影像。

fn+f2 快速鍵支援下列視訊傳輸類型（含使用各種類型的裝置範例）：

- LCD（裝置顯示器）
- 外接式 **VGA**（多數外接式顯示器）

調低螢幕亮度 (fn+f3)

按下 **fn+f3** 可調低螢幕亮度。按住快速鍵可逐漸調低亮度。

調高螢幕亮度 (fn+f4)

按下 **fn+f4** 可調高螢幕亮度。按住快速鍵可逐漸調高亮度。

初始化 QuickLock (fn+f6)

請按 **fn+f6** 以初始化 **QuickLock** 安全功能。

QuickLock 會藉由顯示作業系統登入視窗來保護您的資訊。當登入視窗顯示時，您必須輸入 **Windows** 使用者密碼或 **Windows** 管理員密碼後才能存取裝置。

☞ **附註：** 您必須先設定 **Windows** 使用者密碼或 **Windows** 系統管理員密碼，才能使用 **QuickLock**。如需相關指示，請參閱「說明及支援」。

若要使用 **QuickLock**，請按下 **fn+f6** 鍵以顯示「登入」視窗並鎖定裝置。然後依照螢幕上的指示，輸入 **Windows** 使用者密碼或 **Windows** 管理員密碼，再存取裝置。

喇叭靜音 (fn+f8)

按下 **fn+f8** 鍵可讓喇叭靜音。再按快速鍵一次可恢復喇叭音量。

調低喇叭音量 (fn+f10)

按下 **fn+f10** 鍵即可調低喇叭音量。按住快速鍵可逐漸調低喇叭音量。

調高喇叭音量 (fn+f11)

按下 **fn+f11** 鍵可調高喇叭音量。按住快速鍵可逐漸調高喇叭音量。

9 磁碟機/光碟機

識別已安裝的磁碟機/光碟機

若要檢視裝置上所安裝的磁碟機/光碟機，請選擇「開始」>「我的電腦」。

處理磁碟機/光碟機

磁碟機/光碟機是脆弱的裝置組件，必須小心處理。在處理磁碟機/光碟機之前，請參閱下列注意事項。其適用的程序中包含額外的注意事項。

△ **注意：** 爲了降低損壞裝置、磁碟機/光碟機或遺失資料的風險，請遵守下列預防措施：

移動連接外接式硬碟的裝置前，請先啟動待機並等待螢幕關閉，或完全中斷外接式硬碟的連接。

在處理磁碟機/光碟機之前，請先碰觸磁碟機/光碟機未上漆的金屬表面，將身上的靜電釋放掉。

請勿碰觸可抽換式磁碟機/光碟機或裝置上的連接器接腳。

處理磁碟機/光碟機的時候請小心，不要摔落磁碟機/光碟機，或在上頭放置物體。

在取出或插入磁碟機/光碟機之前，請先關閉裝置。如果您不確定裝置是否已關機，或是處於待機或休眠模式，請先啟動裝置，然后再透過作業系統關閉裝置。

請勿過度用力將磁碟機/光碟機插入磁碟機/光碟機插槽。

當選購的光碟機寫入光碟時，請勿使用裝置的鍵盤或移動裝置。因爲寫入程序會對震動敏感。

當電池是唯一的電力來源時，請先確定電池已充飽電力，然後再開始寫入媒體。

避免將磁碟機/光碟機曝露於溫度或濕度過高或過低的環境中。

避免將磁碟機/光碟機曝露於液體中。請勿在磁碟機/光碟機上噴灑清潔產品。

將磁碟機/光碟機從磁碟機/光碟機插槽取出、隨身攜帶、運送或儲存磁碟機/光碟機之前，請先將媒體從磁碟機/光碟機取出。

如果必須郵寄磁碟機/光碟機，請用泡棉或其他具有保護作用的包裝材質包裹，並在包裝上標示「易碎品」。

避免將磁碟機/光碟機曝露於磁場中。具有磁場的安全裝置包括機場通道裝置和安全檢測棒。機場檢查隨身攜帶行李的安全裝置（例如輸送帶）使用 X 光，而非磁力，所以不會損壞磁碟機/光碟機。


使用外接式磁碟機/光碟機

抽取式外接磁碟機/光碟機會擴充儲存和存取資訊的選項。


USB 磁碟機/光碟機包括下列類型：

- 1.44 MB 磁碟機
- 硬碟模組（附有轉接器的硬碟）
- DVD-ROM 光碟機
- DVD/CD-RW 複合式光碟機
- DVD+RW/R 和 CD-RW 複合式光碟機
- DVD±RW/R 和 CD-RW 複合式光碟機

使用選購的外接式裝置

 **附註：** 如需所需軟體及驅動程式的詳細資訊，或要瞭解該使用裝置的哪一個連接埠，請參閱製造商的指示。

連接外接式裝置：

 **注意：** 若要降低連接電源裝置時對設備造成損壞的可能性，請務必先關閉裝置的電源，並拔除 AC 電源線。

1. 連接裝置。
2. 如果您要連接到有外接電源的裝置，請將裝置的電源線插入接地的 AC 電源插座。
3. 開啓裝置。

若要中斷沒有外接電源的外接式裝置，請先關閉裝置再中斷連線。若要中斷有外接電源的外接式裝置，請先關閉裝置，中斷連線，然後再拔除 AC 電源線。

10 記憶體模組


裝置底部有一個記憶體模組置放處。更換主記憶體模組插槽中現有的記憶體模組，可以提高裝置的記憶體容量。

- △ **警告!** 若要避免觸電或損壞設備的風險，請先拔下電源線並取出所有電池套件，然後再安裝記憶體模組。
- △ **注意：** 釋放靜電 (ESD) 會使電子組件受損。在開始執行前，您必須先觸碰接地的金屬物件，以釋放身上的靜電。

若要加入或更換記憶體模組：

1. 儲存您的工作內容。
2. 關閉裝置並闔上顯示器。

如果您不確定裝置是否已關機或處在休眠模式，滑動電源開關即可開啓裝置。然後再透過作業系統來關閉裝置。
3. 中斷所有外接式裝置與裝置的連接。
4. 將電源線從 AC 電源插座拔下。
5. 將裝置翻轉，以底部朝上放置於平面。
6. 將電池從裝置中取出。
7. 使用一字型螺絲起子或其他尖頭物體，輕輕推動釋放門，鬆開記憶體模組置放處外蓋 **(1)**。
8. 打開記憶體模組置放處外蓋 **(2)**，並將它從裝置中取下。

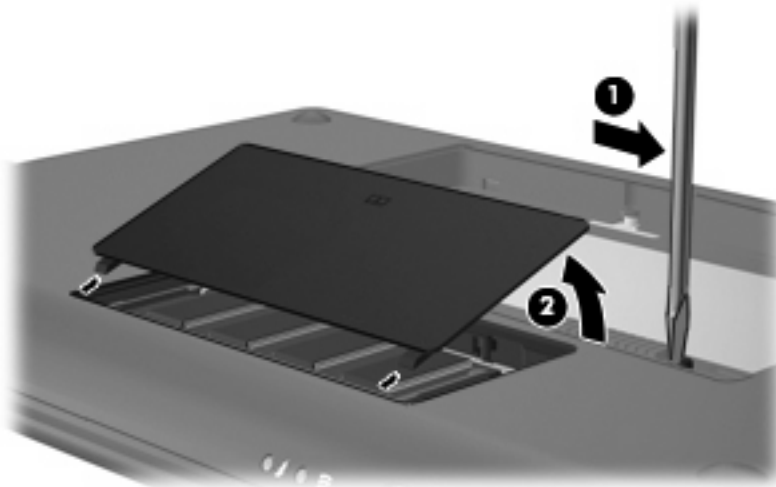


9. 取出現有的記憶體模組：

- a. 拉開記憶體模組兩邊的固定夾 (1)。

記憶體模組會向上推出。

△ **注意：** 為避免記憶體模組受損，拿記憶體模組時，只能碰觸邊緣。請勿觸碰記憶體模組的組件。

- b. 抓住記憶體模組的邊緣 (2)，然後輕輕地將模組從記憶體模組插槽中取出。

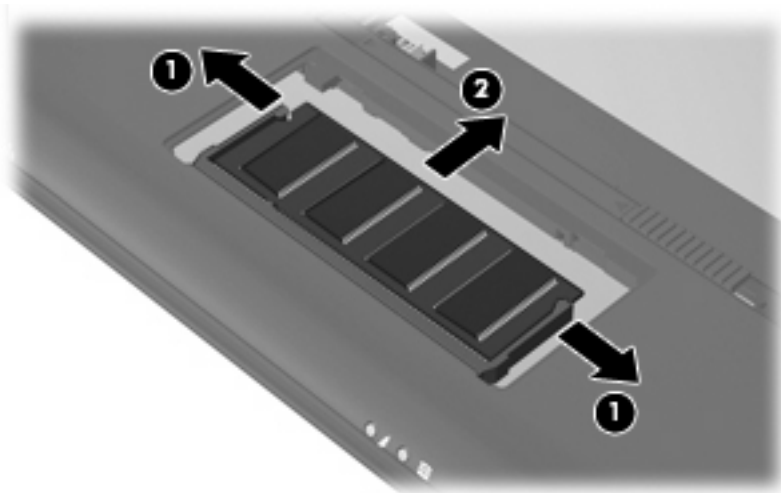

將取出的記憶體模組放在沒有靜電的容器中，以保護記憶體模組。

10. 插入新記憶體模組：


△ **注意：** 為避免記憶體模組受損，拿記憶體模組時，只能碰觸邊緣。請勿觸碰記憶體模組的組件，也不要彎折記憶體模組。

- a. 將記憶體模組有凹口的一邊 (1) 對準記憶體模組插槽的垂片。


- b. 以 45 度角將記憶體模組對準記憶體模組置放處，然後將模組向下壓入記憶體模組插槽，直到它卡至定位 (2)。

- c. 將記憶體模組輕輕地向下壓 (3)，對記憶體模組的左右兩側施壓，直到固定夾夾住定位為止。

△ **注意：** 為避免記憶體模組受損，請勿彎折記憶體模組。

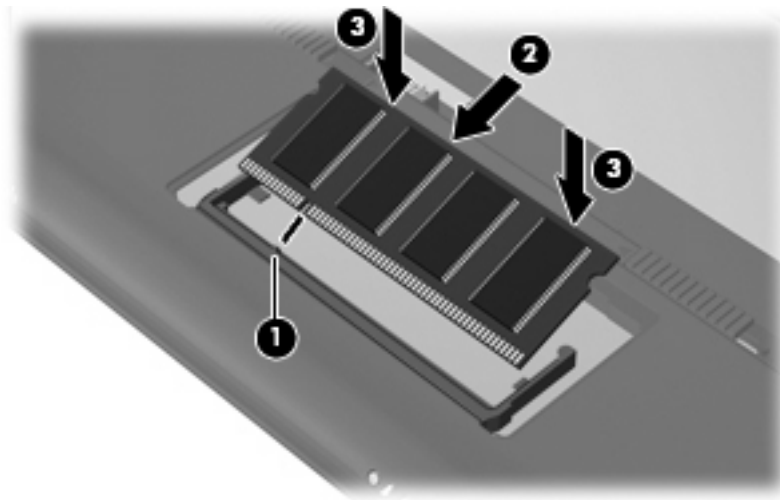


11. 將記憶體模組置放處外蓋的垂片 (1)，對準裝置上的凹口。
12. 裝好外蓋 (2)。

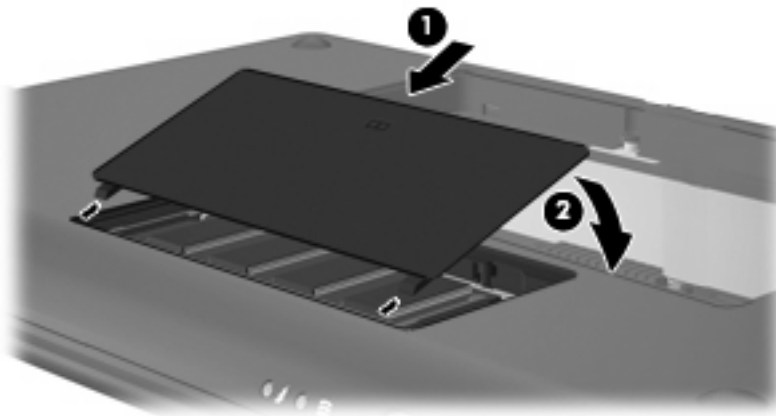

13. 更換電池。
14. 將裝置右側朝上，然後重新連接外部電源和外接式裝置。
15. 開啓裝置。

11 備份與復原

若要保護您的資訊，請備份您的檔案和資料夾。萬一系統發生故障，您就可以使用備份檔案來還原裝置。

 **附註：** 當系統不穩定時，HP 建議您列印復原程序並妥善儲存，以供日後使用。

備份您的資訊

系統發生故障後能否成功復原取決於您是否已將檔案完整備份。您應該在安裝軟體之後，立即建立初始備份。隨著不斷新增軟體和資料檔案，您必須持續定期備份系統，儘量維持最新的備份。

您可以將個別的檔案或資料夾備份到外接式硬碟（需另外購買）。

備份時機

- 定期排程。
- 在修復或還原裝置之前。
- 在您新增或修改硬體或軟體之前。

備份建議


- 將個人檔案儲存在「我的文件」資料夾中，並定期備份這個資料夾。
- 備份儲存在相關程式中的範本。
- 製作設定螢幕快照，以儲存視窗、工具列或功能表列中的自訂設定。如果您必須重設偏好設定，螢幕快照可為您節省許多時間。

若要複製螢幕並貼在 Word 文件中：

- 顯示您要儲存的螢幕。
- 複製螢幕影像：
若要僅複製作用中的視窗，請按 **alt+fn+prt sc** 鍵。
若要複製整個螢幕，請按 **fn+prt sc** 鍵。
- 開啓 Word 文件，然後按一下「**編輯**」>「**貼上**」。
螢幕影像將新增至文件中。
- 儲存文件。

使用 Windows 備份公用程式進行備份

若要使用 Windows 備份公用程式建立備份，請依照下列步驟進行：

 **附註：** 開始備份程序前，請確定裝置已連接到 AC 電源。

附註： 備份程序可能需要超過一小時，視檔案大小和裝置的速度而定。

1. 按一下「**開始**」>「**所有程式**」>「**附屬應用程式**」>「**系統工具**」>「**備份**」。
「備份精靈」或「復原精靈」隨即開啓。
2. 按「**下一步**」。
3. 按一下「**備份檔案及設定**」，然後按「**下一步**」。
4. 依照螢幕上的指示進行。

執行復原

如果系統發生故障或不穩定，裝置會提供下列方式來復原您的檔案：

- **Windows 復原工具**：您可以使用 **Windows 備份公用程式** 來復原您先前備份的資訊。
- **作業系統和驅動程式復原** 光碟（裝置所隨附）：您可以使用這些光碟來復原出廠時所安裝的作業系統和程式。

復原您的資訊

若要復原您先前備份的資訊，請按照下列步驟進行：

1. 如有可能，備份所有個人檔案。
2. 按一下「**開始**」>「**所有程式**」>「**附屬應用程式**」>「**系統工具**」>「**備份**」。
「**備份精靈**」或「**復原精靈**」隨即開啓。
3. 按「**下一步**」。
4. 按一下「**復原檔案及設定**」，然後按「**下一步**」。
5. 依照螢幕上的指示進行。

復原作業系統和程式

萬一系統發生錯誤或不穩定，請使用裝置隨附的「**作業系統**」和「**驅動程式復原**」光碟將來復原出廠時安裝的作業系統和程式。

△ **注意：** 復原程序會重新格式化並完全清除硬碟。您建立的所有檔案以及裝置上安裝的所有軟體均會被永久移除。復原程序會重新安裝原始的作業系統、軟體以及驅動程式。非 HP 安裝的軟體、驅動程式與更新必須手動重新安裝。

☞ **附註：** 若要使用復原光碟執行復原，您需要外接式光碟機（需另外購買）。

附註： 復原程序將需要數小時才能完成。

若要復原您的作業系統和程式，請按照下列步驟進行：

1. 如有可能，備份所有個人檔案。
2. 開啓或重新啓動裝置，然後在螢幕左下角顯示「**F9 = Change Boot Device Order (F9 = 變更開啓裝置順序)**」訊息時，按下 **F9** 鍵，以變更開機順序。
3. 使用方向鍵選擇 **USB** 光碟機，然後按下 **enter** 鍵。
4. 出現確認提示時，按下 **enter** 鍵。
5. 將「**作業系統**」光碟插入外接式光碟機（需另外購買）。
6. 將裝置關機。
7. 開啓裝置。
8. 請依照螢幕上的指示，安裝作業系統。
9. 作業系統安裝完成後，取出「**作業系統**」光碟，然後插入「**驅動程式復原**」光碟。

10. 請依照螢幕上的指示，安裝驅動程式和程式。
11. 復原您的個人檔案。

12 更新軟體

HP 網站上可能會提供您裝置隨附軟體的更新版本。


HP 網站上的大部分軟體和 BIOS 更新都是以壓縮檔封裝，稱為 **SoftPaqs**。

有些下載套件包含一個名為 **Readme.txt** 的檔案；其中包含與檔案安裝和疑難排解有關的資訊。

若要更新軟體，請遵循這些步驟，這些在本指南的提醒部分有解說：

1. 識別您的裝置機型、產品類別和產品系列。識別目前安裝在裝置上的 BIOS 版本，以準備系統 BIOS 更新。

如果您的裝置已連上網路，在安裝任何軟體更新前（尤其是系統 BIOS 更新），先諮詢網路管理員。

 **附註：** 裝置的系統 BIOS 會儲存在系統 ROM 上。BIOS 會啓動作業系統，決定裝置與硬體裝置的互動方式，並提供硬體裝置間的資料傳輸，包括時間和日期。

2. 存取 HP 網站上的更新，網址為：<http://www.hp.com>。
3. 安裝更新檔。

更新 BIOS

若要更新 BIOS，請首先確定您目前擁有的 BIOS 版本，然後下載並安裝新的 BIOS。

確定 BIOS 版本

若要判斷可用的 BIOS 更新中是否包含比目前安裝在裝置上的 BIOS 版本更新的版本，您必須知道目前安裝的系統 BIOS 版本。

開啓設定公用程式，就會顯示 BIOS 版本資訊（又稱爲 **ROM 日期**和**系統 BIOS**）。

若要顯示 BIOS 資訊：

1. 開啓或重新啓動裝置，然後在螢幕左下角顯示「F10 = BIOS Setup Options (F10 = BIOS 設定選項)」訊息時，按下 **f10** 鍵，以開啓設定公用程式。
2. 如果設定公用程式開啓時並未顯示系統資訊，請使用方向鍵選擇「**Main (主要)**」功能表。
當選擇了「**Main (主要)**」功能表，便會顯示 BIOS 及其他系統資訊。
3. 若要離開設定公用程式，請使用方向鍵選擇「**Exit (離開)**」>「**Exit Saving Changes (儲存變更後離開)**」，然後再按下 **enter** 鍵。

下載 BIOS 更新檔

- △ **注意：** 爲了避免毀損裝置或安裝失敗，請只有在裝置使用 AC 轉接器連接至可靠的外部電源時，才下載和安裝 BIOS 更新。當裝置以電池電力運作、接駁到選購的接駁裝置或连接到其他電力來源時，請勿下載或安裝 BIOS 更新。在下載與安裝期間，遵循這些指示：

請勿將電源線從 AC 電源插座中拔出，以中斷裝置的電力。

請勿關閉裝置或啓動待機或休眠。

請勿插入、取出、連接或中斷連接任何裝置、纜線或電源線。

若要下載 BIOS 更新檔：


1. 到 HP 網站上，瀏覽提供與您裝置相關軟體的網頁。
選擇「**開始**」>「**說明及支援**」，然後選擇軟體和驅動程式更新檔。
2. 依照螢幕上的指示找出您的裝置，並存取您要下載的 BIOS 更新。
3. 在下載區域，遵循這些步驟：
 - a. 找出比目前安裝在您裝置上的 BIOS 版本更新之 BIOS 更新。記下日期、名稱或其他識別碼。當更新檔下載到硬碟後，您可能稍後需要此資訊來找出更新檔。
 - b. 按照指示以將您的選項下載到硬碟上。

記下將 BIOS 更新下載至您硬碟上的位置路徑。當您準備安裝此項更新時，將需要存取此路徑。

- ☞ **附註：** 如果您已將裝置連上網路，在安裝任何軟體更新前（尤其是系統 BIOS 更新），先諮詢網路管理員。

BIOS 安裝程序會有所不同。當下載完成後，依照螢幕上出現的指示。若未顯示指示，請遵循這些步驟：


1. 選擇「**開始**」>「**我的電腦**」，以開啓「**Windows 檔案總管**」。
2. 連按兩下硬碟代碼。硬碟代碼通常是磁碟機 (C:)。
3. 請使用您稍早記錄的硬碟路徑，在您包含此項更新的硬碟上開啓此資料夾。
4. 連按兩下副檔名為 **.exe** 的檔案（例如，**檔名.exe**）。
BIOS 安裝作業就會開始。
5. 請依照螢幕上的指示來完成安裝。

 **附註：** 當螢幕上出現訊息報告安裝成功之後，您就可以從硬碟刪除該下載檔案。


更新程式與驅動程式

若要下載和安裝 BIOS 更新檔以外的軟體，請遵循這些步驟：

1. 到 HP 網站上，瀏覽提供與您裝置相關軟體的網頁。
選擇「**開始**」>「**說明及支援**」，然後選擇軟體和驅動程式更新檔。
2. 依照螢幕上的指示，找到您希望更新的軟體。
3. 在下載區中，選擇您想要下載的軟體，並依照螢幕上的指示進行。

 **附註：** 記下將軟體下載至您硬碟上的位置路徑。當您準備安裝此軟體時，將需要存取此路徑。

4. 當下載完成時，請選擇「**開始**」>「**我的電腦**」來開啓「**Windows 檔案總管**」。
5. 連按兩下硬碟代碼。硬碟代碼通常是磁碟機 (C:)。
6. 請使用您稍早記錄的硬碟路徑，在您包含此項更新的硬碟上開啓此資料夾。
7. 連按兩下副檔名為 **.exe** 的檔案（例如，**檔名.exe**）。
安裝作業就會開始。
8. 請依照螢幕上的指示來完成安裝。

 **附註：** 當螢幕上出現訊息報告安裝成功之後，您就可以從硬碟刪除該下載檔案。

13 設定公用程式

啓動設定公用程式

設定公用程式是 ROM 資訊和自訂公用程式，即使 Windows 作業系統未正常運作，也可以使用此公用程式。

公用程式會報告裝置的資訊，並提供啓動、安全性和其他喜好設定的設定。

若要啓動設定公用程式：

- ▲ 開啓或重新啓動裝置，然後在螢幕左下角顯示「F10 = BIOS Setup Options (F10 = BIOS 設定選項)」訊息時，按下 **F10** 鍵，以開啓設定公用程式。

使用設定公用程式

變更設定公用程式的語言

以下會說明變更設定公用程式語言的程序。如果尚未啓動設定公用程式，請從步驟 1 開始。如果已經執行設定公用程式，則請從步驟 2 開始。

1. 開啓或重新啓動裝置，然後在螢幕左下角顯示「F10 = BIOS Setup Options (F10 = BIOS 設定選項)」訊息時，按下 **F10** 鍵，以開啓設定公用程式。
2. 使用方向鍵選擇「**System Configuration (系統組態)**」>「**Language (語言)**」，然後按 **enter** 鍵。
3. 使用方向鍵選擇語言，然後按 **enter** 鍵。
4. 當確認提示以所選語言顯示時，按下 **enter** 鍵。
5. 若要儲存您的變更並離開設定公用程式，請使用方向鍵選擇「**Exit (離開)**」>「**Exit Saving Changes (儲存變更後離開)**」，然後按下 **enter** 鍵。

您的變更會立即生效。

在設定公用程式中瀏覽和選擇

因為設定公用程式不是 Windows 型程式，所以不支援觸控板。以按鍵輸入進行瀏覽和選擇

- 若要選擇功能表或功能表項目，請使用方向鍵。
- 若要選擇清單中的項目或切換欄位（例如，「啓用/停用」欄位），請使用方向鍵或 **F5** 鍵或 **F6** 鍵。
- 若要選擇項目，按下 **enter** 鍵。

- 若要關閉文字方塊或回到功能表顯示，按下 **esc** 鍵。
- 當設定公用程式在開啓中，若要顯示其他瀏覽和選擇資訊，按下 **f1** 鍵。

顯示系統資訊

以下會說明要設定顯示設定公用程式中的系統資訊的程序。如果未啓動設定公用程式，請從步驟 1 開始。如果已經啓動設定公用程式，則請從步驟 2 開始。


1. 開啓或重新啓動裝置，然後在螢幕左下角顯示「F10 = BIOS Setup Options (F10 = BIOS 設定選項)」訊息時，按下 **f10** 鍵，以開啓設定公用程式。
2. 選擇「**Main (主要)**」功能表。會顯示系統資訊（例如系統時間和日期），以及裝置的識別資訊。
3. 若要離開設定公用程式但不變更任何設定，請使用方向鍵選擇「**Exit (離開)**」>「**Exit Discarding Changes (離開並捨棄變更)**」，然後按下 **enter** 鍵。

還原設定公用程式中的預設設定

以下會說明要還原設定公用程式中的預設設定的程序。如果尚未啓動設定公用程式，請從步驟 1 開始。如果已經執行設定公用程式，則請從步驟 2 開始。

1. 開啓或重新啓動裝置，然後在螢幕左下角顯示「F10 = BIOS Setup Options (F10 = BIOS 設定選項)」訊息時，按下 **f10** 鍵，以開啓設定公用程式。
2. 使用方向鍵選擇「**Exit (離開)**」>「**Load Setup Defaults (載入預設值)**」，然後按下 **enter** 鍵。
3. 顯示「設定確認」時，按下 **enter** 鍵。
4. 若要儲存您的變更並離開設定公用程式，請使用方向鍵選擇「**Exit (離開)**」>「**Exit Saving Changes (儲存變更後離開)**」，然後按下 **enter** 鍵。

當裝置重新啓動時，設定公用程式的預設設定便會生效。

 **附註：** 當您重設為原廠預設值時，密碼、安全性和語言設定並不會改變。

離開設定公用程式


離開設定公用程式時，您可以儲存或不儲存變更。

- 若要離開設定公用程式並儲存目前工作階段的變更：
如果看不到設定公用程式，按下 **esc** 鍵回到功能表顯示。接著使用方向鍵選擇「**Exit (離開)**」>「**Exit Saving Changes (儲存變更後離開)**」，然後按下 **enter** 鍵。
- 若要離開設定公用程式但不儲存目前工作階段的變更：
如果看不到設定公用程式，按下 **esc** 鍵回到功能表顯示。接著使用方向鍵選擇「**Exit (離開)**」>「**Exit Discarding Changes (離開並捨棄變更)**」，然後按下 **enter** 鍵。

選擇一項後，裝置會重新啓動進入 Windows。

設定公用程式功能表

本節中的功能表表格，將提供設定公用程式選項的總覽。

 **附註：** 您的裝置可能不支援本章中所列的部分設定公用程式功能表項目。

主要功能表

選擇	若要執行這個作業
系統資訊 (System Information)	<ul style="list-style-type: none">檢視和變更系統的時間和日期。檢視裝置的識別資訊。檢視處理器、記憶體大小和系統 BIOS 的相關規格資訊。

安全性功能表

選擇	若要執行這個作業
管理員密碼 (Administrator Password)	輸入、變更或刪除管理員密碼。
開機密碼 (Power-On Password)	輸入、變更或刪除開機密碼。

系統組態功能表

選擇	若要執行這個作業
語言支援 (Language Support)	變更設定公用程式語言。
處理器 C4 狀態 (Processor C4 State)	啟用/停用處理器 C4 睡眠狀態。
開機選項 (Boot Options)	設定下列開機選項： <ul style="list-style-type: none">f10 和 f12 延遲 (秒) — 設定設定公用程式的 f10 和 f12 功能延遲時間，各以 5 秒為間隔 (0、5、10、15、20)。內建網路介面卡開機 — 啟用/停用從內建網路介面卡開機。開機順序 — 設定以下開機順序：<ul style="list-style-type: none">內建硬碟 (僅限特定機型)USB 軟碟USB CD/DVD ROM 光碟機USB 磁碟機 (鍵)USB 硬碟USB 卡讀取器網路介面卡

附註： 只有連接到系統的裝置才會出現在開機順序功能表中。

診斷功能表

選擇	若要執行這個作業
硬碟自動測試 (Hard Disk Self Test) (僅限特定機型)	對硬碟執行全面的自動測試。
記憶體測試 (Memory Test)	對系統記憶體執行診斷測試。

索引

- A**
 - AC 轉接器
 - 連線 13
 - 識別 9
- B**
 - BIOS, 更新 63
- D**
 - DVD 光碟機 54
- F**
 - fn 鍵 3, 49
- H**
 - HP 行動磁碟機
 - 使用 47
 - 識別 5
 - HP 迷你隨身碟
 - 停用 47
 - 移除 47
 - 插入 47
- Q**
 - QuickLock 37
 - QuickLock 快速鍵 51
- R**
 - RJ-45 (網路) 接頭, 識別 5
- S**
 - SD 卡讀取器, 識別 5
- U**
 - USB 埠, 識別 5
 - USB 連接埠, 識別 45
 - USB 集線器 45
 - USB 裝置
 - 取出 45
 - 停用 45
 - 連接 45
 - 說明 45
 - USB 纜線, 連接 45
- W**
 - Windows, 設定密碼處 37
 - Windows 標誌鍵, 識別 3
 - Windows 應用程式鍵, 識別 3
 - WLAN 天線, 識別 8
 - WLAN 裝置 23
 - WLAN 標籤 9
 - WWAN 天線, 識別 8
- 三畫**
 - 大寫鎖定 (caps lock) 指示燈, 識別 2
- 四畫**
 - 內建麥克風, 識別 6, 30
 - 內建顯示器開關, 識別 6
 - 公司 WLAN 連接 26
 - 公用 WLAN 連接 26
 - 天線 8
- 五畫**
 - 主要功能表 68
 - 加密 26
 - 功能鍵 3, 49
 - 可寫入媒體 10
 - 可讀取媒體 10
 - 右觸控板按鈕, 識別 2
 - 外接式音訊裝置, 連接 33
 - 外接式磁碟機/光碟機 53
 - 左觸控板按鈕, 識別 1
- 六畫**
 - 休眠
 - 在電池到達嚴重電力不足時啓動 16
 - 啓動 10
 - 結束 10
 - 光碟機 54
 - 在設定公用程式中選擇 66
 - 在設定公用程式中瀏覽 66
 - 多媒體組件, 識別 29
 - 多媒體軟體
 - 安裝 32
 - 使用 32
 - 存放電池 19
 - 安全性, 無線 25
 - 安全性功能表 68
 - 安全纜線接頭, 識別 5
 - 安裝, 裝置 1
 - 耳塞式耳機 5, 30
 - 耳機 5, 30
 - 耳機 (音訊輸出) 接頭 5, 30
- 七畫**
 - 作業系統 20
 - 低電池電力 16
 - 序號, 裝置 9
 - 快速鍵
 - 切換螢幕影像 51
 - 使用 50
 - 初始化 QuickLock 51
 - 啓動待機 50
 - 喇叭靜音 51
 - 說明 49
 - 調低喇叭音量 51
 - 調低螢幕亮度 51
 - 調高喇叭音量 52
 - 調高螢幕亮度 51
 - 投影機, 連接 34

系統組態功能表 68
系統無回應 20
系統資訊 68
系統管理員密碼
 建立 38
 管理 38
防火牆 26

八畫

服務標記 9
法規資訊
 法規標籤 9
 無線憑證標籤 9

九畫

待機
 啟動 10
 結束 10
待機快速鍵 50
按鈕
 右觸控板 2
 左觸控板 1
 觸控板開啓/關閉 1
按鈕, 音量靜音 30
指示燈
 大寫鎖定 (caps lock) 2
 無線通訊 4
 電池 4
 電源 3
 磁碟機/光碟機 4
 網路攝影機 6
 觸控板開啓/關閉 2
門, 電池釋放 7
音訊功能, 檢查 33
音訊裝置, 連接外接式 33
音訊輸入 (麥克風) 接頭 5, 30
音訊輸出 (耳機) 接頭 5, 30
音量, 調整 30
音量靜音按鈕 30

十畫

校正電池 17
記憶體測試 69
記憶體模組
 移除 56
 裝入 56
記憶體模組置放處, 識別 7
記憶體模組置放處外蓋
 移除 55

裝回 57
釋放門 55

十一畫

區域網路 (LAN)
 連接纜線 22
 需要使用纜線 22
埠
 USB 5
 擴充 5, 34
密碼
 在 Windows 中設定 37
 在設定公用程式中設定 37
 開機 38
 管理員 38
將裝置關機 20
接頭
 RJ-45 (網路) 5
 音訊輸入 (麥克風) 5, 30
 音訊輸出 (耳機) 5, 30
接頭, 安全纜線 5
產品名稱和號碼, 裝置 9
組件
 右側 4
 左側 5
 正面 3
 其他軟體 8
 底部 7
 觸控板 1
 顯示器 6
處理器 C4 狀態 68
設定 WLAN 25
設定公用程式, 密碼設定 37
軟體
 Windows Media Player 32
 多媒體 32
 安裝 32
通風孔, 識別 4, 5, 7
連接, 外部電源 13
連接至 WLAN 26
連接埠
 USB 45
麥克風 (音效輸入) 接頭 5, 30

十二畫

喇叭, 識別 6, 30
插槽, 電池 7
無線天線 8

無線控制項
 作業系統 24
 按鈕 24
無線通訊指示燈, 識別 4, 24
無線開關, 識別 4, 24
無線圖示 23
無線網路, 連接 23
無線網路 (WLAN)
 公司 WLAN 連接 26
 公用 WLAN 連接 26
 功能範圍 27
 必要設備 25
 安全性 25
 連接 26
無線憑證標籤 9
硬碟, 外接式 53
硬碟自動測試 69
硬體, 識別 1
程式, 更新 65
視訊傳輸類型 51
診斷功能表 69
開機密碼
 建立 39
 管理 39
 輸入 39
開機順序 68
開機選項 68
開關
 無線通訊 4
 電源 4
集線器 45

十三畫

溫度 19
滑鼠, 外接式
 設定偏好設定 49
 連線 49
節省, 電力 19
置放處, 記憶體模組 7
電力
 節省 19
電池
 充電 15, 17, 19
 存放 19
 低電池電力 16
 取出 14
 放電 16
 校正 17
 處置 19

- 節省電力 19
 - 裝入 14
 - 識別 9
- 電池充電 15, 17
- 電池到達嚴重電力不足 16
- 電池指示燈 4, 15, 16
- 電池插槽, 識別 7
- 電池溫度 19
- 電池電源 13
- 電池釋放門 7, 14
- 電源
 - 連線 13
- 電源指示燈, 識別 3
- 電源接頭, 識別 5
- 電源開關, 識別 4
- 電源線, 識別 9

十四畫

圖示

- 無線 23
- 網路狀態 23

磁碟機 54

磁碟機/光碟機

- 外接式 53
- 光碟 54
- 硬碟 53
- 磁碟 54

磁碟機/光碟機, 刪機順序 68

磁碟機/光碟機指示燈, 識別 4

磁碟機/光碟機媒體 10

管理系統管理員密碼 38

管理員密碼

- 輸入 38

管理開機密碼 39

網路狀態圖示 23

網路接頭, 識別 5

網路攝影機, 識別 6, 30

網路攝影機指示燈, 識別 6, 30

網路纜線

- 連線 22
- 雜訊抑制迴路 22

網際網路連線設定 25

語言支援 68

十五畫

數位卡

- 取出 44
- 停用 44
- 插入 43

標籤

- Bluetooth 9
- HP 行動寬頻模組 9
- WLAN 9
- 服務標記 9
- 法規 9
- 無線憑證 9

線, 電源 9

調低音量快速鍵, 識別 30

調高音量快速鍵, 識別 30

十六畫

機場安全裝置 53

螢幕

- 影像, 切換 51
- 螢幕亮度快速鍵 51
- 螢幕影像, 切換 51
- 輸入開機密碼 39
- 輸入管理員密碼 38
- 靜音快速鍵, 識別 30
- 靜音按鈕 30

十七畫

應用程式鍵, Windows 3

檢查音訊功能 33

還原預設設定 67

鍵

- fn 3
- Windows 標誌 3
- Windows 應用程式 3
- 功能 3

鍵盤快速鍵, 識別 49

十八畫

擴充埠 34

擴充埠, 識別 5

離開設定公用程式 67

雜訊抑制迴路, 網路纜線 22

十九畫

關機 20

二十畫

觸控板

- 使用 49
- 按鈕 1
- 識別 1

觸控板捲軸區, 識別 1

觸控板開啓/關閉按鈕, 識別 1

觸控板開啓/關閉指示燈, 識別 2

釋放門

- 記憶體模組置放處外蓋 55
- 電池 7, 14

二十一畫

攜帶裝置旅行

- 無線憑證標籤 9

二十三畫

變更設定公用程式語言 66

顯示

- 螢幕亮度快速鍵 51

顯示系統資訊 67

顯示器, 連接 34

顯示器開關, 識別 6

二十五畫以上

纜線

- LAN 22
- USB 45
- VGA 34

