

HP MINI

Manual do Utilizador

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Bluetooth é uma marca comercial dos respectivos proprietários e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Microsoft e Windows são marcas registadas da Microsoft Corporation nos EUA. O logótipo SD é marca comercial do respectivo proprietário.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias que cobrem os produtos e serviços da HP são estabelecidas exclusivamente na documentação de garantia que os acompanha. Neste documento, nenhuma declaração deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos e editoriais ou por omissões neste documento.

Primeira edição: Janeiro de 2009

Número de publicação do documento:
504176-131

Informação do produto

Este manual do utilizador descreve funcionalidades que são comuns à maioria dos modelos. Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis no seu computador.

Aviso prévio de segurança

- ⚠ **AVISO!** Para reduzir a possibilidade de ferimentos relacionados com o calor, não coloque o computador directamente sobre o colo nem tape as aberturas de ventilação. Utilize o computador apenas em superfícies planas e rígidas. Não permita que outras superfícies rígidas, por exemplo, impressoras próximas opcionais, ou superfícies flexíveis, tais como almofadas, tapetes ou roupas, bloqueiem o fluxo de ar. De igual forma, não deixe que o transformador CA permaneça em contacto com a pele ou uma superfície mole por longos períodos de operação. O computador e o transformador CA estão em conformidade com os limites de temperatura das superfícies expostas ao utilizador definidos pelo International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).
-

Conteúdo

1 Funções

Identificar hardware	1
Componentes da parte superior	1
Painel Táctil	1
Luz	3
Teclas	4
Componentes da parte frontal	4
Componentes do lado direito	5
Componentes do lado esquerdo	6
Componentes do ecrã	7
Componentes da parte inferior	8
Antenas sem fios	8
Componentes de hardware adicionais	9
Identificar as etiquetas	10

2 Gestão de alimentação

Definir opções de energia	11
Utilizar os modos de economia de energia	11
Iniciar e sair do modo de Suspensão	11
Iniciar e sair do modo de Hibernação	12
Utilizar o indicador de bateria	12
Utilizar esquemas de energia	12
Ver o esquema de energia actual	13
Seleccionar um esquema de energia diferente	13
Personalizar esquemas de energia	13
Definir a protecção por palavra-passe na reactivação	13
Utilizar alimentação CA externa	13
Ligar o transformador CA	14
Utilizar a energia da bateria	15
Localizar informações sobre a bateria na Ajuda e Suporte	15
Utilizar a Verificação da bateria	16
Mostrar a carga restante da bateria	16
Introduzir ou remover a bateria	16
Carregar a bateria	17
Maximizar o tempo de descarga da bateria	18
Gerir níveis de bateria fraca	18
Identificar níveis de bateria fraca	18
Resolver um nível de bateria fraca	19

Resolver um nível de bateria fraca quando estiver disponível a energia externa	19
Resolver um nível de bateria fraca quando estiver disponível uma bateria carregada	19
Resolver um nível de bateria fraca quando não estiver disponível uma fonte de energia	19
Resolver um nível de bateria fraca quando o computador não consegue sair da Hibernação	19
Calibrar uma bateria	19
Passo 1: Carregar totalmente a bateria	20
Passo 2: Desactivar Hibernação ou Suspensão	20
Passo 3: Descarregar a bateria	21
Passo 4: Recarregar totalmente a bateria	21
Passo 5: Reactivar Hibernação ou Suspensão	21
Conservar a energia da bateria	22
Armazenar uma bateria	22
Eliminar baterias usadas	22
Substituir a bateria	22
Testar um transformador CA	24
Encerrar o computador	24

3 A conectividade sem fios

Dispositivos sem fios (somente em alguns modelos)	26
Identificar ícones de comunicação sem fios e redes	27
Usar os controlos sem fios	27
Utilizando o interruptor de comunicação sem fios	27
Utilizar os controlos do sistema operativo	27
Usar uma WLAN	28
Configurar uma WLAN	28
Proteger a sua WLAN	28
Ligação a uma WLAN	30
Roaming para outra rede	30
Utilizar dispositivos Bluetooth sem fios (somente em alguns modelos)	31
Bluetooth e Partilha de Ligação à Internet (ICS)	31

4 Multimédia

Recursos de multimédia	32
Identificar os componentes de multimédia	32
Ajustar o volume	34
Software multimédia	35
Utilizar software multimédia pré-instalado	35
Instalar software multimédia a partir de um disco	35
Áudio	36
Ligar dispositivos de áudio externos	36
Verificar as suas funções de áudio	37
Vídeo	38
Ligar um monitor ou projector externo	38
Unidade óptica (somente em alguns modelos)	39
Identificar a unidade óptica externa	39
Utilizar discos ópticos	39

Seleccionar o disco certo	40
Discos CD-R	40
Discos CD-RW	40
Discos DVD±R	41
Discos DVD±RW	41
Reproduzir música	41
Ver um filme	42
Alterar as definições da região do DVD	43
Criar ou gravar um CD ou DVD	43
Remover discos ópticos (CD ou DVD)	44
Webcam	46
Ajustar propriedades da webcam	47

5 Segurança

Proteger o computador	48
Usar palavra-passe	49
Definir palavras-passe no Windows	49
Definir palavras-passe no Computer Setup	50
Setup password (Palavra-passe de configuração)	50
Gerir uma palavra-passe de configuração	51
Introduzir uma palavra-passe de configuração	52
Palavra-passe de ligação	52
Gerir a palavra-passe de ligação	53
Introduzir a palavra-passe de ligação	54
Solicitar uma palavra-passe de ligação quando o computador é reiniciado	55
Utilizar o DriveLock do Computer Setup	55
Definir uma palavra-passe do DriveLock	56
Introduzir uma palavra-passe do DriveLock	57
Alterar uma palavra-passe do DriveLock	58
Remover a protecção do DriveLock	59
Utilizar as Funcionalidades de segurança da Configuração do Computador	60
Proteger dispositivos do sistema	60
Utilizar a segurança estrita do Computer Setup	60
Definir a segurança estrita	61
Remover a segurança estrita	62
Visualizar Informações do Sistema do Computer Setup	62
Usar software antivírus	63
Usar o software firewall	64
Instalação de actualizações críticas	65
Instalar um cabo de segurança	66

6 Dispositivos externos

Utilizar dispositivos USB	67
Ligar um dispositivo USB	67
Parar um dispositivo USB	68
Utilizar o suporte para USB Legacy	68
Utilizar controladores externos	69
Utilizar dispositivos ópticos externos	69
Utilizar um MultiBay II externo opcional	69

Utilizar uma unidade óptica externa opcional (somente em alguns modelos)	70
Introduzir um disco óptico (CD ou DVD)	70
Retirar um disco óptico (CD ou DVD)	71
Quando o tabuleiro do disco se abre	71
Quando o tabuleiro do disco não se abre	72

7 Placas de suporte externas

Utilizar placas para o Leitor de placas SD	74
Inserir uma placa digital	74
Parar e remover uma placa digital	75
Utilizar ExpressCards	76
Configurar uma placa ExpressCard	76
Inserir uma placa ExpressCard	76
Parar e remover uma placa ExpressCard	77

8 Dispositivos apontadores e teclado

Usar dispositivos apontadores	79
Definir preferências do dispositivo apontador	79
Utilizar o Painel Táctil	79
Ligar um rato externo	79
Utilizar o teclado	79
Utilizar teclas de atalho	79
Apresentar informações do sistema (fn+esc)	80
Iniciar a Suspensão (fn+f1)	81
Alternar a imagem do ecrã (fn+f2)	82
Diminuir a luminosidade do ecrã (fn+f3)	82
Aumentar a luminosidade do ecrã (fn+f4)	82
Iniciar a funcionalidade QuickLock (fn+f6)	82
Silenciar o altifalante (fn+f8)	82
Diminuir o som do altifalante (fn+f10)	82
Aumentar o som do altifalante (fn+f11)	82
Utilização dos teclados	83
Utilizar o teclado numérico incorporado	83
Activar e desactivar o teclado numérico incorporado	83
Mudar as funções das teclas do teclado numérico incorporado	84
Utilizar um teclado numérico externo opcional	84
Limpeza do painel táctil e do teclado	85

9 Drives

Identificar controladores instalados	86
Manusear unidades	86
Melhorar o desempenho HD	88
Utilizar o Desfragmentador de Disco	88
Utilizar a Limpeza do Disco	88
Utilizar o HP 3D DriveGuard (só em alguns modelos)	89
Identificar o estado do HP 3D DriveGuard	89
Utilizar o software HP 3D DriveGuard	90
Substituir uma unidade de disco rígido	91

10 Módulos de memória

11 Configuração do Computador

Iniciar a Configuração do Computador	99
Utilizar a Configuração do Computador	99
Navegar e seleccionar na Configuração do Computador	99
Restaurar predefinições na Configuração do Computador	100
Menus da Configuração do Computador	100
Menu do ficheiro	100
Menu de segurança	101
Menu Diagnósticos	102
Menu de configuração do sistema	102

Índice	104
--------------	-----

1 Funções


Identificar hardware

Os componentes fornecidos com o computador podem variar de acordo com a região e o modelo. As ilustrações apresentadas neste capítulo identificam os recursos padrão fornecidos com a maior parte dos modelos.

Para ver uma lista do hardware instalado no computador, siga estes passos:


1. Select **Iniciar > Computador > Propriedades do sistema**.
2. No painel da esquerda, clique em **Gestor de Dispositivos**.

É também possível adicionar hardware ou modificar configurações de dispositivos com o Gestor de dispositivos.

 **NOTA:** O Windows® possui a funcionalidade Controlo Conta de Utilizador para aumentar a segurança do seu computador. Poder-lhe-á ser pedida para a sua permissão e palavra-passe para tarefas tais como instalar aplicações, executar utilitários, ou mudar predefinições do Windows. Consulte a Ajuda e suporte para obter mais informações.

Componentes da parte superior

Painel Táctil

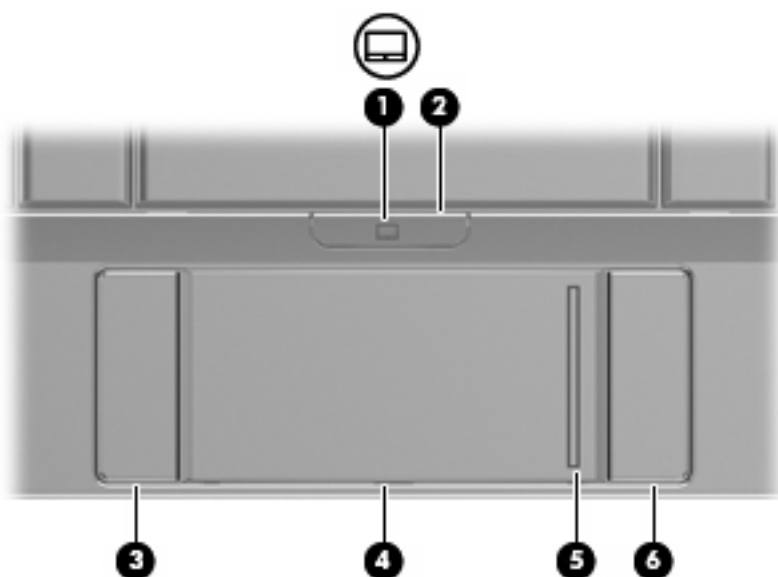

Componente	Descrição
(1) Luz do painel táctil	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="815 222 1214 252">• Branco: O painel táctil está activado.<li data-bbox="815 270 1262 300">• Amarela: O painel táctil está desactivado.
(2) Botão ligado/desligado do painel táctil	Activa/desactiva o painel táctil.
(3) Botão esquerdo do painel táctil*	Funciona como o botão esquerdo do rato externo.
(4) Painel Táctil*	Move o ponteiro e selecciona ou activa itens no ecrã.
(5) Zona de deslocamento do Painel Táctil	Desloca-se para cima ou para baixo.
(6) Botão direito do Painel Táctil*	Funciona como o botão direito do rato externo.


*Esta tabela descreve as definições de fábrica. Para ver ou alterar as preferências do dispositivo apontador, seleccione **Iniciar > Painel de Controlo > Hardware e som > Rato.**

Luz



Componente	Descrição
Luz Caps Lock	Acesa: a função Caps Lock está activada.

Teclas

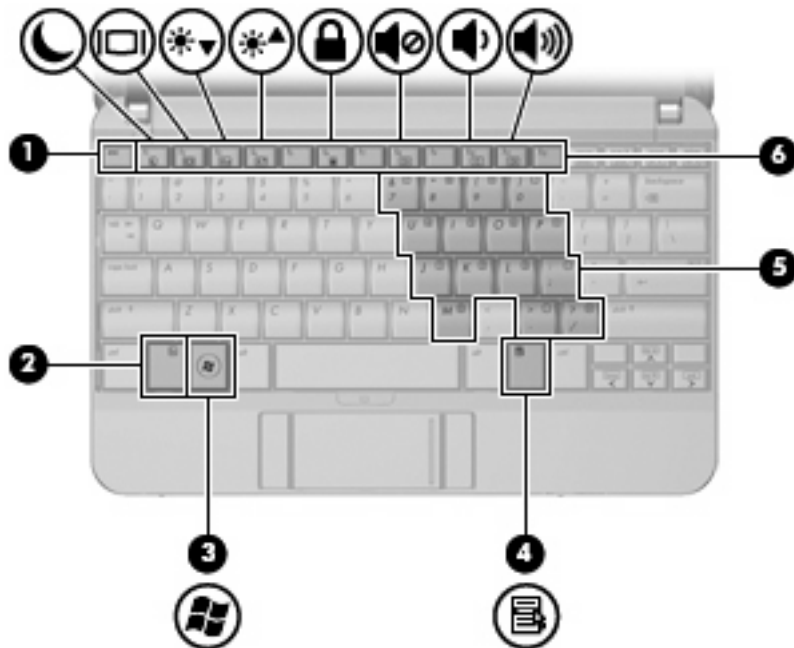


Componente	Descrição
(1) Tecla <i>esc</i>	Apresenta informações do sistema quando premida em combinação com a tecla <i>fn</i> .
(2) Tecla <i>fn</i>	Executa funções do sistema utilizadas com frequência quando premida em combinação com a tecla de função ou com a tecla <i>esc</i> .
(3) Tecla com o logótipo do Windows	Apresenta o menu Iniciar do Windows.
(4) Tecla de aplicações Windows	Apresenta o menu de atalho dos itens sob o ponteiro.
(5) Teclas do teclado numérico integrado	Podem ser utilizadas como as teclas de um teclado numérico externo.
(6) Teclas de função	Executam funções do sistema utilizadas com frequência quando premidas em combinação com a tecla <i>fn</i> .

Componentes da parte frontal



Componente	Descrição
(1) Luz de alimentação	<ul style="list-style-type: none"> • Azul: o computador está ligado. • Intermitente: o computador está no modo de Suspensão. • Desligada: o computador está desligado ou em Hibernação.
(2) Interruptor de alimentação	<ul style="list-style-type: none"> • Quando o computador está desligado, deslize o botão para o ligar. • Quando o computador está em modo de Suspensão, deslize rapidamente o botão para sair desse modo. • Quando o computador está em modo de Hibernação, deslize rapidamente o botão para sair desse modo. <p>Se o computador deixar de responder e os procedimentos de encerramento do Windows não forem eficazes, deslize continuamente o botão de alimentação durante, pelo menos, 5 segundos, para desligar o computador.</p> <p>Para saber mais sobre as opções de energia, seleccione Iniciar > Painel de Controlo > Sistema e Manutenção > Opções de Energia.</p>
(3) Luz da unidade	Intermitente: A unidade do disco está a ser acedida.
(4) Luz de comunicação sem fios	<ul style="list-style-type: none"> • Azul: Um dispositivo integrado sem fios, como, por exemplo, um dispositivo de rede local sem fios (WLAN) e/ou um dispositivo Bluetooth®, está ligado. • Amarela: todos os dispositivos sem fios estão desligados. <p>NOTA: A luz de sem fios fica laranja quando o computador liga, e todos os dispositivos sem fios estão desligados.</p>
(5) Interruptor de comunicação sem fios	<p>Activa ou desactiva a funcionalidade da comunicação sem fios, mas não cria uma ligação sem fios.</p> <p>NOTA: Para estabelecer uma ligação sem fios, necessita ter uma rede sem fios já instalada.</p>

Componentes do lado direito

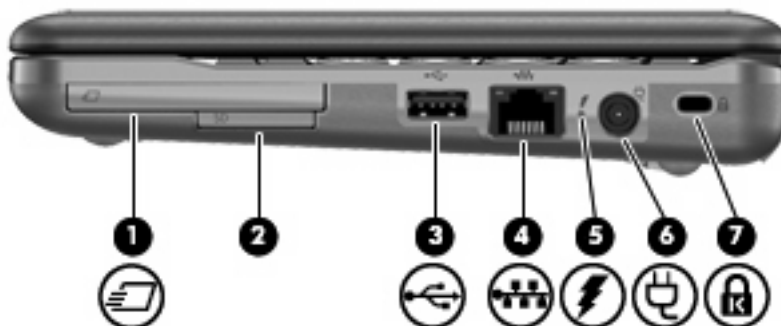


Componente	Descrição
(1) Ranhura para ExpressCard	Suporta ExpressCards 54 opcionais.

Componente	Descrição
(2) Leitor de cartões SD	Suporta os seguintes formatos opcionais de placas digitais: <ul style="list-style-type: none"> • Cartão MultiMedia (MMC) • Cartão de memória Secure Digital (SD)
(3) Porta USB	Permite ligar dispositivos USB opcionais.
(4) Tomada RJ-45 (rede)	Permite ligar cabos de rede.
(5) Luz da bateria	<ul style="list-style-type: none"> • Amarela: a bateria está a ser carregada. • Azul: a bateria está quase totalmente carregada. • Amarela intermitente: o nível da bateria, única fonte de energia disponível, está fraco. Quando a bateria apresentar um nível muito fraco, a luz respectiva começa a piscar rapidamente. • Desligada: se o computador estiver ligado a uma fonte de energia externa, a luz apagar-se-á quando todas as baterias do computador estiverem completamente carregadas. Se o computador não estiver ligado a uma fonte de energia externa, a luz permanece apagada até que a bateria atinja um nível fraco.
(6) Conector de energia	Liga um adaptador CA.
(7) Ranhura do cabo de segurança	Permite ligar um cabo de segurança opcional ao computador.

NOTA: O cabo de segurança foi desenhado para funcionar como factor de desencorajamento, mas poderá não evitar que o computador seja furtado ou indevidamente utilizado.

Componentes do lado esquerdo

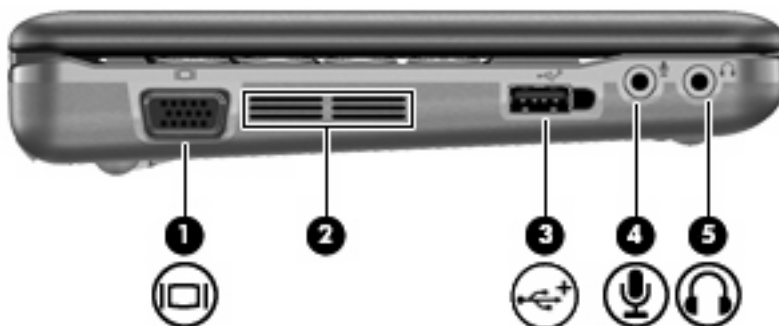

Componente	Descrição
(1) Porta de monitor externo	Liga um projector ou monitor VGA externo.
(2) Abertura de arrefecimento	Permite o arrefecimento dos componentes internos por fluxo de ar.

NOTA: A ventoinha do computador liga-se automaticamente para arrefecer os componentes internos e evitar o sobreaquecimento. É normal a ventoinha interna ligar-se e desligar-se durante o funcionamento do computador.

Componente	Descrição
(3) Porta USB alimentada	Fornece alimentação para um dispositivo USB como, por exemplo, Multibay externo ou unidade óptica externa opcional, se utilizada com um cabo USB alimentado.
(4) Tomada de entrada de áudio (microfone)	Permite a ligação de microfones e auscultadores opcionais, microfones estéreo ou microfones monaurais.
(5) Tomada de saída de áudio (auscultadores)	Reproduz som quando ligada a altifalantes estéreo eléctricos opcionais, auscultadores, auriculares, ou a áudio de televisão.

AVISO! Para reduzir o risco de danos físicos, ajuste o volume antes de colocar os auscultadores, os auriculares ou um headset. Para obter informações de segurança adicionais, consulte o manual *Avisos reguladores, de segurança e ambiente*.

NOTA: Quando um dispositivo é ligado à tomada de auscultadores, os altifalantes do computador são desactivados.


Componentes do ecrã



Componente	Descrição
(1) Altifalantes (2)	Produz som.
(2) Microfones internos (2)	Gravar som.

Componente	Descrição
	NOTA: Se houver um ícone de microfone junto da abertura para microfone, o computador possui microfones internos.
(3) Webcam	Grava vídeo e áudio e captura fotografias estáticas.

Componentes da parte inferior

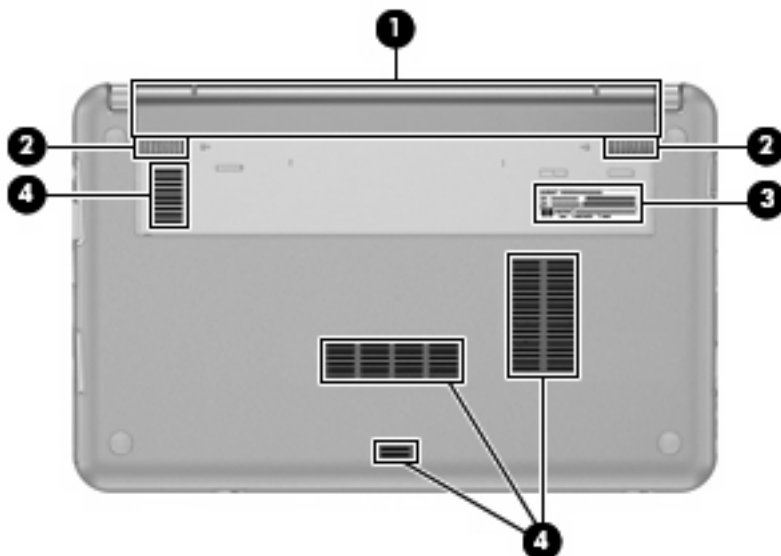

Componente	Descrição
(1) Compartimento da bateria	Contém a bateria.
(2) Fechos de libertação da bateria (2)	Libertam a bateria do compartimento correspondente.
(3) Etiqueta de serviço	Contém o nome e a série do equipamento, o número de série (s/n) e o número de produto (p/n) do seu computador. Tenha essas informações disponíveis quanto contactar o suporte técnico.
(4) Aberturas de ventilação (4)	Permitem que a circulação de ar arrefeça os componentes internos. NOTA: A ventoinha do computador liga-se automaticamente para arrefecer os componentes internos e evitar o sobreaquecimento. É normal o ventilador interno ligar-se e desligar-se durante o funcionamento normal do dispositivo.

Antenas sem fios

Alguns modelos de computador têm, pelo menos, 2 antenas que enviam e recebem sinais de um ou mais dispositivos sem fios. Estas antenas não são visíveis do exterior do computador.



 **NOTA:** Para transmissões optimizadas, mantenha desobstruídas as áreas à volta das antenas.

Para ver os avisos regulamentares sobre dispositivos sem fios, consulte a secção de *Avisos Regulamentares, de Segurança e Ambiente* aplicável ao país ou região onde se encontra. Estes avisos estão disponíveis na Ajuda e Suporte.

Componentes de hardware adicionais



Componente	Descrição
(1) Cabo de energia*	Liga o adaptador CA à tomada CA.
(2) Transformador CA	Converte energia CA em energia CC.
(3) Bateria*	Mantém o computador em funcionamento quando não está ligado à fonte de energia externa.

*O aspecto das baterias e dos cabos de alimentação varia consoante a região e o país.

Identificar as etiquetas

As etiquetas afixadas no computador contêm informações de que pode necessitar quando resolver problemas no sistema ou viajar para o estrangeiro com o computador.

- Etiqueta de serviço - Fornece informação importante incluindo:



- Nome do produto (1). Este é o nome do produto afixado na frente do seu computador.
- Número de série (s/n) (2). É um identificador alfanumérico que é único a cada produto.
- Número de artigo/Número de produto (p/n) (3). Este número fornece informação específica sobre os componente de hardware do produto'. O número de artigo ajuda um técnico de manutenção a determinar quais os componentes e peças que são necessárias.
- Descrição do modelo (4). Este é o número mais importante que necessita para localizar documentos, controladores, e suporte para o seu computador.
- Período de garantia (5). Este número descreve a duração (em anos) do período de garantia para este computador.

Tenha essas informações disponíveis quanto contactar o suporte técnico. A etiqueta de serviço está afixada na parte inferior do computador.

- Certificado de autenticidade da Microsoft® – Contém a chave de identificação de produto do Windows. Pode necessitar a chave de identificação de produto para actualizar ou resolver problemas no sistema operativo. Esse certificado está afixado na parte inferior do computador.
- Etiqueta de regulamentação – Fornece informações de regulamentação acerca do computador. A etiqueta de regulamentação está afixada na parte inferior do computador.
- Etiqueta(s) de certificação de comunicação sem fios (somente em alguns modelos) – Fornecem informações sobre dispositivos sem fios opcionais e as marcas de aprovação de alguns dos países onde os dispositivos foram aprovados para utilização. Um dispositivo opcional pode ser um dispositivo de rede local (WLAN) sem fios ou um dispositivo opcional Bluetooth®. Se o modelo do seu computador incluir um ou mais dispositivos sem fios, serão fornecidas com o computador uma ou mais etiquetas de certificação. Poderá precisar dessa informação quando viajar para o estrangeiro. As etiquetas de certificação de dispositivos sem fios estão afixadas na parte inferior do computador.

2 Gestão de alimentação

Definir opções de energia

Utilizar os modos de economia de energia

O computador tem dois estados de poupança de energia activados de origem: Suspensão e Hibernação.

Ao iniciar a Suspensão, as luzes de energia piscam e o ecrã apaga-se. O trabalho é guardado na memória, permitindo sair da Suspensão mais rapidamente do que da Hibernação. Se o computador estiver em estado de Suspensão durante um período prolongado ou se a bateria atingir um nível crítico durante o estado de Suspensão, o computador inicia a Hibernação.

Ao iniciar o modo de Hibernação, o trabalho é guardado num ficheiro de hibernação no disco rígido e o computador é encerrado.

△ **CAUIDADO:** Para evitar a possível degradação de áudio e vídeo, a perda da funcionalidade de reprodução de áudio e vídeo ou a perda de informações, não inicie a Suspensão ou a Hibernação ao ler ou escrever num disco ou numa placa de suporte externa.

📝 **NOTA:** Não é possível iniciar comunicações de rede ou executar quaisquer funções do computador enquanto o computador estiver nos estados de Suspensão ou Hibernação.

Iniciar e sair do modo de Suspensão

O sistema é definido de fábrica para iniciar a Suspensão após 15 minutos de inactividade ao utilizar energia da bateria e 30 minutos de inactividade ao utilizar energia externa.

As definições e os tempos de espera de alimentação podem ser alterados na janela Opções de alimentação, no Painel de controlo do Windows.


Com o computador ligado, pode iniciar a Suspensão de um dos seguintes modos:

- Prima **fn+f1**.
- Clique em **Iniciar** e, em seguida, clique no botão de **Energia**.
- Clique em **Iniciar**, clique na seta junto ao botão de bloqueio (Lock) e, em seguida, clique em **Suspensão**.

Para sair da Suspensão:

- ▲ Deslize brevemente o botão de ligar.

Quando o computador sair do estado de Suspensão, as luzes de energia acendem-se e o seu trabalho aparece no ecrã onde foi interrompido.

 **NOTA:** Caso tenha definido uma palavra-passe necessária para fazer sair o computador do modo de suspensão, tem de introduzir a sua palavra-passe do Windows para que o trabalho volte ao ecrã.

Iniciar e sair do modo de Hibernação

O sistema é definido de fábrica para iniciar a Hibernação após 120 minutos de inactividade ao utilizar energia da bateria e 1080 minutos (18 horas) minutos de inactividade ao utilizar energia externa, ou quando a bateria atingir um nível crítico.

As definições e os tempos de espera de alimentação podem ser alterados na janela Opções de Energia, no Painel de Controlo do Windows.


Para iniciar a Hibernação:

1. Clique em **Iniciar** e, em seguida, clique na seta junto ao botão de bloqueio (Lock).
2. Clique em **Hibernar**.

Para sair da Hibernação:

- ▲ Deslize brevemente o botão de ligar.

As luzes acendem-se e o trabalho aparece no ecrã onde foi interrompido.

 **NOTA:** Se tiver sido definida uma palavra-passe necessária para que o computador saia da Hibernação, introduza a sua palavra-passe do Windows para que o seu trabalho volte ao ecrã.

Utilizar o indicador de bateria

O indicador de bateria encontra-se localizado na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas. O indicador de bateria permite-lhe aceder rapidamente às definições de energia, ver a carga restante da bateria e seleccionar um esquema de energia diferente.

- Para ver a percentagem de carga restante na bateria e o esquema de energia actual, mova o ponteiro sobre o ícone do indicador de bateria.
- Para aceder às Opções de Energia ou mudar o esquema de energia, clique no ícone do indicador de bateria e seleccione um item da lista.

Diferentes ícones de carga da bateria indicam se o computador está a funcionar com bateria ou energia externa. O ícone também apresenta uma mensagem, caso a bateria atinja um nível crítico.

Para ocultar ou mostrar o ícone do indicador de bateria:

1. Clique com o botão direito do rato na barra de tarefas e, em seguida, clique em **Propriedades**.
2. Clique no separador **Área de Notificação**.
3. Em **Ícones de Sistema**, desmarque a caixa de selecção **Energia** para ocultar o ícone do indicador de bateria ou assinala a caixa de selecção **Energia** para ver o ícone do indicador de bateria.
4. Clique em **OK**.

Utilizar esquemas de energia

Um esquema de energia é uma colecção de definições de sistema que gere o modo como o computador utiliza a energia. Os esquemas de energia ajudam a conservar a energia e a maximizar o desempenho.

Pode mudar as definições do esquema de energia ou criar o seu próprio esquema de energia.

Ver o esquema de energia actual

- ▲ Mova o ponteiro sobre o ícone do indicador de carga da bateria localizado na área de notificação (na extremidade direita da barra de tarefas).

– ou –

Selecione **Iniciar > Painel de Controlo > Sistema e Manutenção > Opções de Energia**.

Seleccionar um esquema de energia diferente

- ▲ Clique no ícone do indicador de energia na área de notificação e, em seguida, selecione um esquema de energia na lista.

– ou –

Selecione **Iniciar > Painel de Controlo > Sistema e Manutenção > Opções de Energia** e selecione um esquema de energia na lista

Personalizar esquemas de energia

1. Clique no ícone indicador de carga da bateria na área de informações e clique em **Mais opções de energia**.

– ou –

Selecione **Iniciar > Painel de Controlo > Sistema e Manutenção > Opções de Energia**.

2. Selecione um esquema de energia e clique em **Alterar definições do esquema**.
3. Altere as definições de tempo limite de **Desligar o ecrã** e **Colocar o computador em hibernação**, conforme necessário.
4. Para mudar as definições originais, clique em **Alterar definições avançadas de energia** e efectue as alterações.

Definir a protecção por palavra-passe na reactivação

Para que o computador solicite uma palavra-passe ao sair da Suspensão ou Hibernação, siga estes passos:

1. Selecione **Iniciar > Painel de Controlo > Sistema e Manutenção > Opções de Energia**.
2. Clique em **Pedir uma palavra-passe na reactivação**.
3. Clique em **Alterar definições que estão actualmente indisponíveis**.
4. Clique em **Pedir uma palavra-passe (recomendado)**.
5. Clique em **Guardar alterações**.

Utilizar alimentação CA externa

A electricidade da rede é fornecida através de um dos seguintes dispositivos:

⚠ **AVISO!** Para reduzir potenciais problemas de segurança, utilize exclusivamente o transformador CA fornecido com o computador, um transformador CA de substituição fornecido pela HP, ou um transformador CA compatível adquirido na HP.

- Transformador aprovado
- Dispositivo de ancoragem ou produto de expansão opcionais

Ligue o computador à electricidade da rede nas situações que se seguem:

⚠ **AVISO!** Não carregue a bateria do computador, quando estiver a bordo de um avião.

- Ao carregar ou calibrar uma bateria
- Ao instalar ou modificar o software do sistema
- Ao escrever informações num CD ou DVD

Ao ligar o computador à electricidade da rede, verifica-se o seguinte:

- A bateria começa a ser carregada.
- Se o computador estiver ligado, o ícone indicador de bateria na área de notificações muda de aspecto.

Ao desligar o computador da electricidade da rede, verifica-se o seguinte:

- O computador passa a trabalhar com bateria.
- A luminosidade do ecrã diminui automaticamente para poupar o tempo de vida útil da bateria. Para aumentar a luminosidade do ecrã prima a tecla de atalho **fn+f4** ou volte a ligar o transformador ca.

Ligar o transformador CA

⚠ **AVISO!** Para reduzir o risco de choques eléctricos ou danos no equipamento:

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de CA que seja sempre de fácil acesso.


Para desligar o fornecimento de energia ao computador, deve retirar o cabo de alimentação da tomada de CA (e não do computador).

Se o equipamento for fornecido com um cabo de alimentação com uma ficha de três pinos, ligue esse cabo a uma tomada eléctrica para três pinos ligada à terra. Não desactive o pino de ligação à terra do cabo de alimentação utilizando, por exemplo, um adaptador de dois pinos. O pino de ligação à terra é um importante recurso de segurança.

Para ligar o computador a uma fonte de alimentação de CA externa, execute os passos seguintes:

1. Ligue o transformador CA ao conector de alimentação do computador **(1)**.
2. Ligue o cabo de alimentação ao transformador CA **(2)**.

3. Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação à tomada eléctrica CA (3).

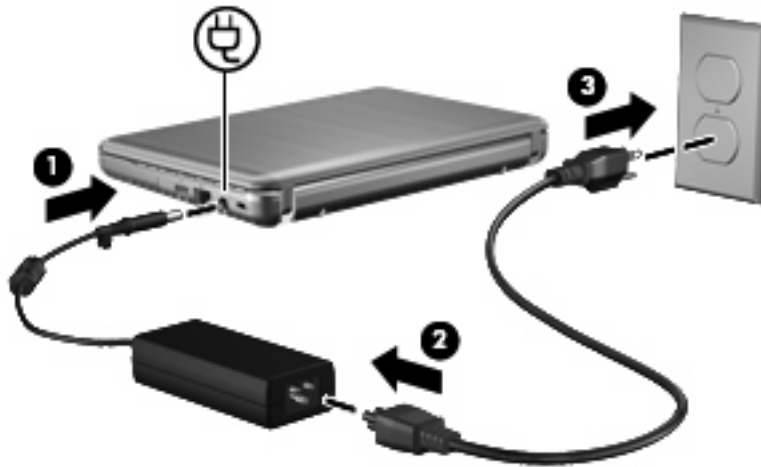

Utilizar a energia da bateria

Se um computador com uma bateria carregada não estiver ligado a uma fonte de energia externa, é alimentado pela bateria. Se estiver ligado à rede eléctrica, é alimentado pela electricidade da rede.

Se o computador tiver uma bateria carregada e estiver ligado à electricidade da rede através de um transformador, passa a utilizar a energia da bateria, se o transformador for desligado do computador.

NOTA: A luminosidade do ecrã diminui para poupar a bateria, quando a electricidade da rede está desligada. Para aumentar a luminosidade do ecrã, utilize a tecla de atalho **fn+f4** ou volte a ligar o transformador.

Pode optar por deixar a bateria no computador ou guardá-la noutra local, dependendo da sua forma de trabalhar. Manter a bateria no computador sempre que este estiver ligado à electricidade da rede permite carregar a bateria, além de proteger o trabalho em caso de falha da energia eléctrica. No entanto, a bateria inserida no computador vai descarregando lentamente, quando o computador está desligado e não está ligado a uma fonte de energia externa.

AVISO! Para reduzir potenciais problemas de segurança, utilize apenas a bateria fornecida com o computador, uma bateria de substituição fornecida pela HP, ou uma bateria compatível adquirida à HP.

A vida útil da bateria varia dependendo das definições de gestão de energia, dos programas instalados no computador, da luminosidade do ecrã, dos dispositivos externos ligados ao computador e de outros factores.

Localizar informações sobre a bateria na Ajuda e Suporte

A secção "Informações da Bateria" no Centro de Formação da Ajuda e Suporte fornece as seguintes ferramentas e informações:

- Ferramenta Verificação da bateria para testar o desempenho da bateria
- Informações sobre calibragem, gestão de energia e cuidados e armazenamento adequados para maximizar o tempo de vida útil da bateria
- Informações sobre tipos de bateria, especificações, ciclos de vida e capacidade

Para aceder às informações da bateria:


- ▲ Seleccione **Iniciar > Ajuda e Suporte > Centro de Formação > Informações da Bateria - HP Power and Battery Learning Center.**

Utilizar a Verificação da bateria

A Verificação da bateria, uma parte do Total Care Advisor, oferece informações sobre o estado da bateria instalada no computador.

Para executar a Verificação da bateria:

1. Ligue o adaptador CA ao computador.

 **NOTA:** O computador tem de estar ligado a energia externa para que a Verificação da bateria funcione correctamente.

2. Seleccione **Iniciar > Ajuda e Suporte > Ferramentas de Resolução de Problemas > Verificação da Bateria.**

A Verificação da bateria examina a bateria e respectivas células para ver se estão a funcionar correctamente e, em seguida, indica os resultados do exame.

Mostrar a carga restante da bateria

- ▲ Mova o ponteiro sobre o ícone do indicador de carga da bateria, localizado na área de notificação (na extremidade direita da barra de tarefas).

– ou –

Veja o tempo estimado restante (em minutos) de carga da bateria no Mobility Center:

- ▲ Clique no ícone do indicador de carga da bateria e clique em **Windows Mobility Center.**

– ou –

Seleccione **Iniciar > Painel de Controlo > PC Móvel > Windows Mobility Center.**

O tempo apresentado indica aproximadamente o período operacional restante da bateria , *se continuar a fornecer energia ao ritmo actual.* Por exemplo, o tempo restante diminuirá durante a reprodução de um DVD e aumentará se esta for interrompida.


Introduzir ou remover a bateria

- △ **CUIDADO:** Remover uma bateria que seja a única fonte de alimentação pode dar origem à perda de informações. Para evitar a perda de informações, inicie o modo de hibernação ou encerre o computador através do Windows antes de remover a bateria.
-

Para introduzir a bateria:


1. Vire o computador de cabeça para baixo numa superfície plana, com o compartimento da bateria virado para si.

2. Introduza a bateria no compartimento (1) e empurre até encaixá-la devidamente.
Os fechos de abertura da bateria (2) fixam automaticamente a bateria no local correcto.

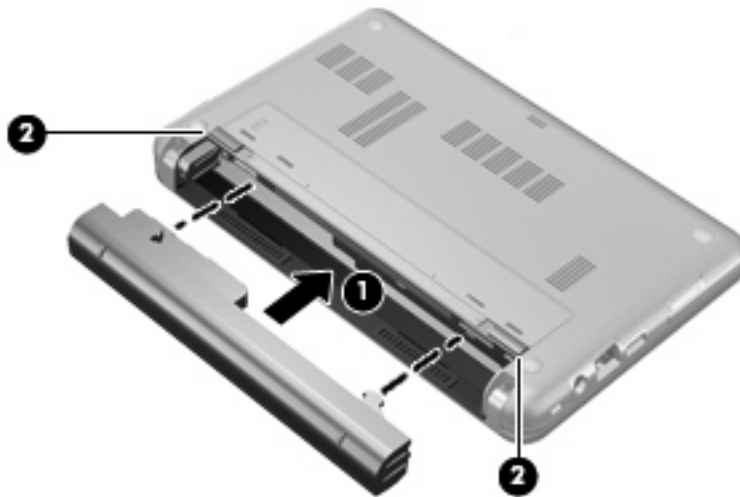

Para remover a bateria:

1. Vire o computador de cabeça para baixo numa superfície plana, com o compartimento da bateria virado para si.
2. Deslize os fechos de libertação da bateria (1) para libertá-la.
3. Remova a bateria (2) do computador.

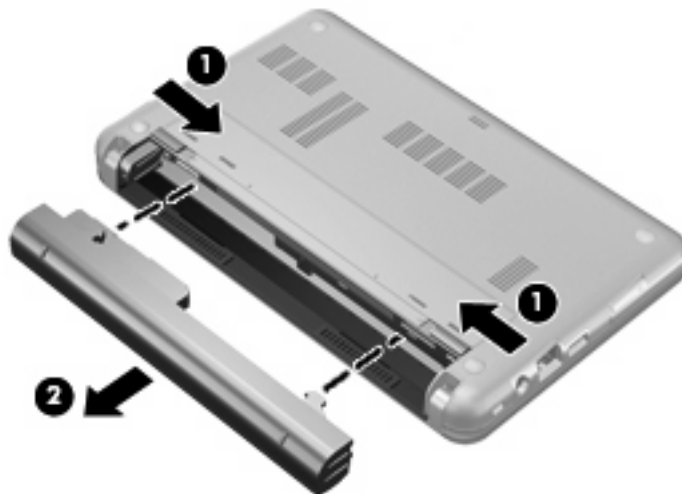

Carregar a bateria

⚠ **AVISO!** Não carregue a bateria do computador, quando estiver a bordo de um avião.


A bateria é carregada sempre que o computador for ligado a uma fonte de energia externa através de um transformador, adaptador de corrente opcional, produto de expansão opcional ou dispositivo de ancoragem opcional.

As baterias são carregadas independentemente do computador estar ou não a ser utilizado, embora o carregamento seja mais rápido com o computador desligado.

O carregamento pode ser mais demorado se a bateria for nova, se não tiver sido utilizada há duas semanas ou mais, ou se estiver mais quentes ou mais fria do que a temperatura ambiente.

Para prolongar a duração da bateria e otimizar a precisão dos indicadores de carga da bateria, siga estas recomendações:

- Se estiver a utilizar uma bateria nova, deixe-a carregar completamente antes de ligar o computador.
- Deixe a bateria a carregar até que a luz da bateria se apague.

 **NOTA:** Se o computador estiver ligado durante a operação de carga da bateria, o indicador de carga da bateria, localizado na área de notificação, poderá mostrar 100 por cento de carga antes da bateria estar totalmente carregada.

- Deixe a bateria descarregar abaixo de 5 por cento da carga total, pela utilização normal, antes de voltar a carregá-la.
- Se não utilizar a bateria durante um mês ou mais, calibre-a, não se limite a carregá-la.

A luz da bateria indica o estado de carga:

- Acesa: a bateria está a ser carregada.
- Intermitente: a bateria atingiu um nível baixo ou um nível crítico e não está a ser carregada.
- Apagada: a bateria está totalmente carregada, em utilização, ou não instalada.

Maximizar o tempo de descarga da bateria

O tempo de descarga da bateria varia, dependendo das funcionalidades que utiliza com a energia da bateria. O tempo de descarga máximo é gradualmente reduzido à medida que a capacidade natural de armazenamento da bateria é reduzida.

Sugestões para maximizar o tempo de descarga da bateria:

- Diminuir o brilho do ecrã.
- Verificar a configuração **Poupança de energia** nas Opções de energia.
- Remova a bateria do computador quando não estiver a ser utilizada nem carregada.
- Guardar a bateria num local fresco e seco.

Gerir níveis de bateria fraca

As informações apresentadas nesta secção descrevem os alertas e as respostas do sistema definidos na fábrica. Alguns alertas de bateria fraca e respostas do sistema podem ser alterados na janela Opções de Energia, no Painel de Controlo do Windows. As preferências definidas através das Opções de Energia não afectam as luzes.

Identificar níveis de bateria fraca

Se a bateria for a única fonte de energia do computador e atingir um nível baixo de carga, a luz da bateria pisca.

Quando o nível de bateria fraca não é solucionado, a bateria do computador entra num nível de bateria muito fraca e a luz da bateria pisca rapidamente.

O computador realiza as ações que se seguem perante um nível de bateria crítico:

- Se o modo de hibernação estiver activado e se o computador estiver ligado ou em modo de suspensão, o computador inicia o modo de hibernação.
- Se o modo de hibernação estiver desactivado e o computador estiver ligado ou em modo de suspensão, o computador permanecerá por alguns instantes em suspensão e será encerrado em seguida, perdendo todo o trabalho não guardado.

Resolver um nível de bateria fraca

△ **CAUIDADO:** Para reduzir o risco de perda de informações quando a bateria do computador estiver muito fraca e o modo de Hibernação tiver sido iniciado, não restaure a energia até que as luzes de energia se apaguem.

Resolver um nível de bateria fraca quando estiver disponível a energia externa

- ▲ Ligar um dos seguintes dispositivos:
 - Transformador
 - Produto de expansão ou dispositivo de ancoragem opcionais
 - Transformador opcional

Resolver um nível de bateria fraca quando estiver disponível uma bateria carregada

1. Desligue o computador ou inicie a Hibernação.
2. Remova a bateria descarregada e insira uma bateria carregada.
3. Ligue o computador.

Resolver um nível de bateria fraca quando não estiver disponível uma fonte de energia

- ▲ Iniciar uma Hibernação.
– ou –
Guarde o trabalho e encerre o computador.

Resolver um nível de bateria fraca quando o computador não consegue sair da Hibernação

Quando o computador não tem energia suficiente para sair da Hibernação, siga estes passos:

1. Introduza uma bateria carregada ou ligue o computador à energia externa.
2. Saia da Hibernação deslizando o interruptor de alimentação rapidamente.


Calibrar uma bateria


A bateria deve ser carregada nas situações seguintes:

- Quando o indicador de carga da bateria parecer impreciso
- Quando constatar uma alteração significativa do tempo de funcionamento da bateria

Ainda que a bateria seja muito utilizada, não deverá ser necessário calibrá-la mais do que uma vez por mês. Também não é necessário calibrar baterias novas.

Passo 1: Carregar totalmente a bateria

 **AVISO!** Não carregue a bateria do computador, quando estiver a bordo de um avião.

 **NOTA:** As baterias são carregadas independentemente do computador estar ou não a ser utilizado, embora o carregamento seja mais rápido com o computador desligado.

Para carregar totalmente a bateria:

1. Insira a bateria no computador.
2. Ligue o computador a um transformador, adaptador de corrente opcional, produto de expansão opcional ou dispositivo de ancoragem opcional e, em seguida, ligue o transformador ou dispositivo à energia externa.

Acende-se a luz da bateria no computador.

3. Deixe o computador ligado à energia externa até que a bateria esteja completamente carregada. Apaga-se a luz da bateria no computador.

Passo 2: Desactivar Hibernação ou Suspensão

1. Clique no ícone indicador de carga da bateria na área de informações e clique em **Mais opções de energia**.
– ou –
Clique em **Iniciar > Painel de controlo > Sistema e Manutenção > Opções de Energia**.
2. No esquema de energia actual, clique em **Alterar definições do esquema**.
3. Anote as definições de **Desligar o ecrã** e **Pôr o computador em modo de Suspensão** na coluna **Com bateria** para as poder repor após a calibragem.
4. Mude as definições de **Desligar o ecrã** e **Pôr o computador em modo de Suspensão** para **Nunca**.
5. Clique em **Alterar definições avançadas de energia**.
6. Clique no sinal de mais junto a **Suspensão** e, em seguida, clique no sinal de mais junto a **Hibernar após**.
7. Anote a definição **Com bateria** em **Hibernar após** para as poder repor após a calibragem.
8. Escreva **Nunca** na caixa **Com bateria**.
9. Clique em **OK**.
10. Clique em **Guardar alterações**.

Passo 3: Descarregar a bateria

O computador deve permanecer ligado durante a descarga da bateria. A bateria pode ser descarregada independentemente de estar ou não a utilizar o computador, mas descarrega mais rapidamente se estiver a ser utilizada.

- Se não pretender vigiar o computador durante a descarga, guarde as informações antes de iniciar o procedimento de descarga.
- Se utiliza o computador ocasionalmente durante o procedimento de descarga e definiu tempos limite de economia de energia, o sistema deverá ter o seguinte comportamento durante o processo:
 - O monitor não se desliga automaticamente.
 - A velocidade da unidade de disco rígido não diminui automaticamente, quando o computador está inactivo.
 - A Hibernação iniciada pelo sistema não ocorrerá.

Para descarregar uma bateria:

1. Desprenda o cabo do computador da energia externa, mas *não* desligue o computador.
2. Ponha o computador a funcionar com a bateria até à descarga completa. A luz da bateria começa a piscar quando o nível de carga da bateria estiver baixo. Quando a bateria estiver descarregada, a luz da bateria apaga-se e o computador é encerrado.

Passo 4: Recarregar totalmente a bateria

Para recarregar a bateria:

1. Ligue o computador à energia externa e mantenha-o ligado até a bateria estar completamente recarregada. Quando a bateria estiver recarregada, apaga-se a luz da bateria no computador.

Pode utilizar o computador enquanto a bateria está a ser carregada, mas a bateria carrega mais rapidamente com o computador desligado.
2. Se o computador estiver desligado, ligue-o quando a bateria estiver completamente carregada e a luz da bateria se apagar.

Passo 5: Reactivar Hibernação ou Suspensão

△ **CUIDADO:** A falha de reactivação do modo de Hibernação após a calibragem, poderá resultar na descarga total da bateria ou na perda de informações, caso a carga da bateria atinja um nível crítico.

1. Clique no ícone indicador de carga da bateria na área de informações e clique em **Mais opções de energia**.

– ou –

Clique em **Iniciar > Painel de Controlo > Sistema e Manutenção > Opções de Energia**.
2. No esquema de energia actual, clique em **Alterar definições do esquema**.
3. Volte a introduzir as definições anotadas para os itens da coluna **Com bateria**.
4. Clique em **Alterar definições avançadas de energia**.

5. Clique no sinal de mais junto a **Suspensão** e, em seguida, clique no sinal de mais junto a **Hibernar após**.
6. Volte a introduzir a definição anotada para a coluna **Com bateria**.
7. Clique em **OK**.
8. Clique em **Guardar alterações**.

Conservar a energia da bateria

- Selecciona definições de baixa utilização de energia nas Opções de Energia do Painel de Controlo do Windows.
- Desactive as ligações sem fios e de rede local (LAN) e saia das aplicações de modem que não estejam a ser utilizadas.
- Desligue os dispositivos externos não ligados a uma fonte de energia externa, quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Pare, desactive ou remova as placas de suporte externas opcionais que não estejam a ser utilizadas.
- Utilize as teclas de atalho **fn+f3** e **fn+f4** para regular a luminosidade do ecrã conforme necessário.
- Se abandonar o trabalho, inicie o modo de Suspensão ou Hibernação ou encerre o computador.

Armazenar uma bateria

△ **CUIDADO:** Para evitar danos na bateria, não a exponha a temperaturas elevadas durante períodos prolongados.

Se o computador não for utilizado e estiver desligado da energia externa por mais de duas semanas, retire a bateria e guarde-a separadamente.

Para prolongar a carga de uma bateria armazenada, guarde-a num local fresco e seco.

📝 **NOTA:** Uma bateria armazenada deve ser verificada de 6 em 6 meses. Se a capacidade for inferior a 50%, recarregue a bateria antes de a voltar a armazenar.

Caso a bateria tenha ficado armazenada durante um mês ou mais, calibre-a antes de a utilizar.

Eliminar baterias usadas

△ **AVISO!** Para reduzir o risco de incêndios ou queimaduras, não desmonte, esmague ou perfure; não origine curtos-circuitos externos; não descartar em fogo ou água.

Consulte os *Avisos Regulamentares, de Segurança e Ambiente* para obter informações sobre eliminação de baterias.

Substituir a bateria

A vida útil da bateria do computador varia dependendo das definições de gestão de energia, dos programas instalados no computador, da luminosidade do ecrã, dos dispositivos externos ligados ao computador e de outros factores.

A ferramenta Verificação da Bateria notifica-o para substituir a bateria quando uma célula interna não está a carregar devidamente ou quando a capacidade de armazenamento da bateria alcança uma

condição "fraca". Uma mensagem indica-lhe o website da HP para obter mais informações sobre como encomendar uma bateria de substituição. Se a bateria estiver possivelmente abrangida por uma garantia HP, as instruções incluem um ID de garantia.



NOTA: Para assegurar que tem sempre energia da bateria quando necessita, a HP recomenda adquirir uma nova bateria quando o indicador de capacidade de armazenamento fica verde-amarelo.

Testar um transformador CA

Teste o adaptador CA se o computador exibir algum dos seguintes sintomas:

- O computador não liga quando ligado ao adaptador CA.
- O computador não liga quando o computador está ligado ao adaptador CA.
- A luz de alimentação está desligada quando o computador está ligado ao adaptador CA.

Para testar o transformador CA:

1. Remova a bateria do computador.
2. Ligue o adaptador CA.
3. Ligue o computador.
 - Se a luz de alimentação **acender**, o adaptador CA está a funcionar correctamente.
 - Se a luz de alimentação continuar **desligada**, o adaptador CA não está a funcionar e deve ser substituído.

Contacte a assistência técnica para obter informações sobre um adaptador CA de substituição seleccionando **Iniciar > Ajuda e Suporte > Contactar Suporte**.

Encerrar o computador

△ **CUIDADO:** As informações não guardadas serão perdidas ao encerrar o computador,

O comando Encerrar fecha todos os programas abertos, incluindo o sistema operativo e, em seguida, desliga o ecrã e o computador.

Encerre o computador se se verificar qualquer uma das seguintes condições:

- Se for necessário substituir a bateria ou aceder a componentes que se encontram dentro do computador
- Se estiver a ligar um dispositivo externo que não se liga a uma porta USB.
- Se o computador não for utilizado ou ficar desligado da fonte de alimentação externa durante um período prolongado

Para encerrar o computador, siga estes passos:

📄 **NOTA:** Se o computador estiver no modo de Suspensão ou Hibernação, tem de sair desse modo para iniciar o encerramento.

1. Guarde o trabalho e feche todos os programas abertos.
2. Clique em **Iniciar** e, em seguida, clique na seta junto ao botão de bloqueio (Lock).
3. Clique em **Encerrar**.

Se o computador deixar de responder e não for possível utilizar os procedimentos de encerramento anteriores, experimente os seguintes procedimentos de emergência na sequência pela qual são apresentados:

- Prima **ctrl+alt+delete**, e depois deslize o botão de alimentação.
- Deslize sem soltar o botão de energia durante, pelo menos, 5 segundos.
- Desligue o computador da alimentação externa e remova a bateria.

3 A conectividade sem fios


Dispositivos sem fios (somente em alguns modelos)

A tecnologia sem fios transfere dados através de ondas de rádio em vez de fios. O seu computador pode estar equipado com um ou mais dos seguintes dispositivos sem fios:


- Dispositivo de rede local sem fios (WLAN)—Liga o computador a redes locais sem fios (normalmente chamadas redes sem fios, LANs sem fios ou WLANs) em escritórios empresariais, em casa e em locais públicos tais como aeroportos, restaurantes, cafés, hotéis e universidades. Numa WLAN, cada dispositivo sem fios móvel comunica com um router sem fios ou com um ponto de acesso sem fios.
- Dispositivo Bluetooth®—Cria uma rede pessoal (PAN) para ligar a outros dispositivos com suporte para Bluetooth, como computadores, telefones, impressoras, auscultadores, altifalantes e câmaras. Numa PAN, cada dispositivo comunica directamente com os outros dispositivos e os dispositivos têm de estar relativamente próximos — tipicamente a menos de 10 metros (aproximadamente 33 pés) uns dos outros.

Computadores com dispositivos WLAN suportam um ou mais das seguintes normas da indústria IEEE:

- O 802.11b, o primeiro padrão popular, suporta velocidades de transferência até 11Mbps, e funciona numa frequência de 2,4GHz.
- O 802.11g suporta velocidades de transferência até 54 Mbps e funciona numa frequência de 2,4 GHz. Os dispositivos WLAN 802.11g são retrocompatíveis com os dispositivos 802.11b, pelo que podem operar na mesma rede.
- O 802.11a suporta velocidades de transferência até 54 Mbps e funciona numa frequência de 5 GHz.





 **NOTA:** O 802.11a não é compatível com o 802.11b nem com o 802.11g.

- O rascunho 2.0 802.11n de Wi-Fi CERTIFICADO suporta taxas de transferência até 300 Mbps e pode operar a 2.4 GHz ou 5 GHz, o que a tornar compatível com as antigas 802.11a, b, e g.

 **NOTA:** As especificações para o 802.11n WLAN são apenas um rascunho e não são finais. Se as especificações finais forem diferentes das de rascunho, poderão afectar a habilidade do computador para comunicar com outros dispositivos 802.11n WLAN.

Para mais informações sobre a tecnologia sem fios, consulta as informações e hiperligações de websites na Ajuda e suporte.

Identificar ícones de comunicação sem fios e redes

Ícone	Nome	Descrição
	Comunicação sem fios (ligado)	Identifica a localização da luz da comunicação sem fios e do interruptor de comunicação sem fios no computador.
	Comunicação sem fios (desligado)	Indica que todos os dispositivos da comunicação sem fios estão desligados.
	Estado da rede (ligada)	Indica que um ou mais dos controladores de rede estão instaladas e que um ou mais dispositivos de rede estão ligados à rede.
	Estado da rede (desligada)	Indica que um ou mais dos controladores de rede estão instaladas mas não existem dispositivos de rede ligados à rede.

Usar os controlos sem fios

É possível controlar os dispositivos sem fios do computador utilizando as seguintes funcionalidades:


- Interruptor de comunicação sem fios
- Controlos do sistema operativo

Utilizando o interruptor de comunicação sem fios

O computador possui um interruptor sem fios, um ou mais dispositivos sem fios e uma ou duas luzes de comunicação sem fios, consoante os modelos. Por predefinição, todos os dispositivos sem fios do seu computador são activados e a luz de comunicação sem fios acende-se (azul) quando o computador é ligado.

A luz de comunicação sem fios indica o estado geral de energia dos dispositivos sem fios, não reflecte o estado de dispositivos individuais. Quando a luz de comunicação sem fios está azul, há pelo menos um dispositivo sem fios ligado. Quando a luz de comunicação sem fios está amarela, todos os dispositivos sem fios estão desligados.

Como todos os dispositivos sem fios do seu computador são activados por predefinição, pode utilizar o interruptor sem fios para ligar ou desligar os dispositivos sem fios simultaneamente. Os dispositivos de comunicação sem fios individuais podem ser controlados através da Configuração do Computador.


 **NOTA:** Se os dispositivos sem fios estiverem desactivados na Configuração do Computador, o interruptor de comunicação sem fios só irá funcionar quando os dispositivos forem reactivados.

Utilizar os controlos do sistema operativo


Alguns sistemas operativos também oferecem um método para a gestão dos dispositivos e das ligações sem fios. Para obter mais informações, consulte a documentação do sistema operativo.

Usar uma WLAN

Com um dispositivo WLAN, pode aceder a uma rede local sem fios (WLAN), composta por outros computadores e acessórios interligados através de um router ou ponto de acesso sem fios.

 **NOTA:** Os termos *router sem fios* e *ponto de acesso sem fios* são muitas vezes utilizados indistintamente.

- Uma WLAN de grande escala, como uma WLAN empresarial ou pública, utiliza normalmente pontos de acesso sem fios capazes de suportar um grande número de computadores e acessórios, bem como de separar funções críticas da rede.
- As WLANs domésticas ou de pequenos escritórios utilizam normalmente um router sem fios, que permite que vários computadores com e sem fios partilhem uma ligação à Internet, impressoras e ficheiros sem hardware ou software adicional.


 **NOTA:** Para utilizar um dispositivo WLAN no seu computador, tem de estabelecer ligação à infraestrutura de uma WLAN (fornecida através de um fornecedor de serviços ou de uma rede pública ou empresarial).

Configurar uma WLAN

Para configurar uma WLAN e efectuar uma ligação à Internet, é necessário dispor do seguinte equipamento:

- Um modem de banda larga (DSL ou cabo) **(1)** e serviço de Internet de alta velocidade adquirido de um fornecedor de serviços de Internet (ISP)
- Um router sem fios (adquirido separadamente) **(2)**
- O computador sem fios **(3)**

A ilustração abaixo mostra um exemplo de instalação de uma rede sem fios com ligação à Internet.

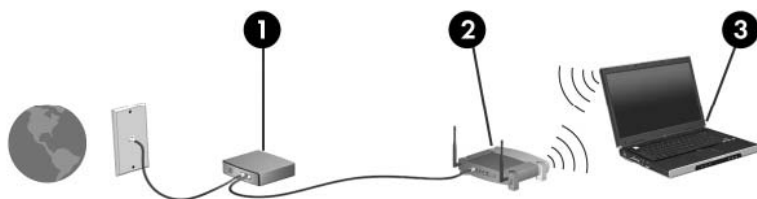

À medida que a rede cresce, outros computadores com ou sem fios podem ser ligados à rede para acederem à Internet.

Para obter ajuda na definição da WLAN, consulte as informações fornecidas pelo fabricante do router ou ISP.

Proteger a sua WLAN

Uma vez que o padrão WLAN foi concebido somente com capacidades de segurança limitadas—basicamente para despistar escutas casuais mais do que outras formas de ataque mais poderosas—é essencial compreender que as WLANs são vulneráveis a falhas de segurança bem conhecidas e documentadas.

WLANs em áreas públicas, ou "hotspots", como cafés e aeroportos podem não fornecer qualquer segurança. Novas tecnologias estão a ser desenvolvidas por fabricantes de redes sem fios e

fornecedores de serviços "hotspot" que tornam o ambiente público mais seguro e anónimo. Se está preocupado com a segurança do seu computador num hotspot, limite as suas actividades de rede a correio electrónico não crítico e navegação básica na Internet.

Quando configurar uma WLAN ou aceder a uma WLAN existente, active sempre as funcionalidades de segurança para proteger a sua rede contra acessos não autorizados. Os níveis de segurança mais comuns são Wi-Fi Protected Access (WPA) e Wired Equivalent Privacy (WEP). Uma vez que os sinais de rádio sem fio viajam para fora da rede, outros dispositivos WLAN podem captar esse sinal desprotegido e ou ligarem-se à rede (sem serem convidados) ou capturar a informação a está ser enviada através dos sinais. No entanto, pode tomar precauções para proteger a sua WLAN:

- **Utilize um transmissor sem fios com segurança incorporada**

Muitas estações baseadas em comunicação sem fios, e routers fornecem funcionalidades de segurança incorporadas tais como protocolos de segurança sem fios e firewalls. Com o transmissor sem fios adequado, pode proteger a sua rede dos riscos mais comuns na comunicação sem fios.

- **Trabalhe por detrás de uma firewall**

Uma firewall é uma barreira que verifica dados e pedidos de dados que são enviados para a rede e elimina quaisquer itens suspeitos. As firewalls estão disponíveis em muitas variedades, tanto de software como hardware. Algumas redes usam uma combinação de ambos os tipos.


- **Utilizar a encriptação sem fios**

Está disponível uma variedade de protocolos de encriptação para a sua WLAN. Encontre a solução que melhor se adapta à segurança de rede:

- **Wired Equivalent Privacy (WEP)** é um protocolo de segurança sem fios que usa uma chave WEP para codificar todos os dados de rede antes de transmitir. Habitualmente, pode permitir à rede atribuir uma chave WEP. Em alternativa, pode configurar a sua própria chave, gerar uma diferente ou escolher opções avançadas. Sem a chave correcta, os outros não poderão usar a WLAN.
- **WPA (Wi-Fi Protected Access)**, como o WEP, utiliza definições de segurança para encriptar e descriptar dados que são transmitidos pela rede. No entanto, em vez de usar uma chave de segurança estática para encriptações como o WEP, o WPA usa *um protocolo de integridade de chave temporária* (TKIP) para gerar de forma dinâmica uma nova chave para cada pacote. Também gera conjuntos de chaves diferentes para cada computador na rede.

- **Fechar a rede**


Se possível, evite a difusão do nome de rede (SSID) pelo transmissor sem fios. Muitas redes inicialmente difundem o nome, dizendo a qualquer computador próximo que a rede está disponível. Ao fechar a rede, os outros computadores têm menos probabilidades de saber que a rede existe.

 **NOTA:** Se a rede for fechada e a SSID não for difundida, tem de conhecer ou lembrar a SSID para ligar novos dispositivos à rede. Escreva a SSID e guarde-a num local seguro antes de fechar a rede.

Ligação a uma WLAN


Para ligar a uma WLAN, siga estes passos:

1. Certifique-se de que o dispositivo WLAN está ligado. Se estiver ligado, a luz de comunicação sem fios está acesa. Quando a luz de comunicação sem fios está amarela, faça deslizar o interruptor de comunicação sem fios.
2. Seleccione **Iniciar > Ligar a**.
3. Seleccione a WLAN na lista e introduza a chave de segurança de rede, se necessário.
 - Se a rede não for segura, o que significa que pode ser acedida por qualquer pessoa, é apresentado um aviso. Clique em **Ligar Assim Mesmo**, para aceitar o aviso e concluir a ligação.
 - Se a rede for uma WLAN com segurança, é pedido que forneça uma chave de segurança de rede, que é um código de segurança. Tecle o código, e de seguida clique em **Ligar** para completar a ligação.

 **NOTA:** Se a lista não incluir WLANs, significa que está fora de alcance de um router sem fios ou de um ponto de acesso.

NOTA: Se não visualizar a rede a que se deseja ligar, clique em **Ver todas as ligações**. Surge uma lista de opções que inclui criar uma nova ligação de rede, bem como questões de resolução de problemas de ligação.

Depois de realizada a ligação, coloque o ponteiro do rato sobre o ícone de estado da rede na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas, para verificar o nome e estado da ligação.

 **NOTA:** O alcance funcional (a distância percorrida pelos sinais sem fios) depende da implementação da WLAN, do fabricante do router e da interferência de outros dispositivos electrónicos ou de barreiras estruturais, tais como paredes e chão.

Estão disponíveis mais informações acerca da utilização de uma WLAN, através dos seguintes recursos:

- Informações do seu ISP e as instruções do seu fabricante' fornecidas com o router sem fios e outros equipamentos WLAN.
- Hiperligações para informações e Web sites fornecidos na Ajuda e Suporte

Contacte o seu ISP ou procure na Web uma lista das WLANs públicas mais próximas. Alguns Web sites que listam as WLANs públicas incluem o Cisco Internet Mobile Office Wireless Locations, o Hotspotlist e o Geektools. Contacte os responsáveis de cada local de WLAN pública, para obter informações sobre custos e requisitos de ligação.

Para informações adicionais sobre como ligar o computador a uma WLAN empresarial, contacte o administrador da rede ou o departamento de TI.

Roaming para outra rede

Quando move o seu computador para o alcance de outra WLAN, o Windows tenta ligar a essa rede. Se a tentativa tiver sucesso, o seu computador é automaticamente ligado à nova rede. Se o Windows não reconhecer a nova rede, siga o mesmo procedimento usado para ligar inicialmente à sua WLAN.

Utilizar dispositivos Bluetooth sem fios (somente em alguns modelos)

Um dispositivo Bluetooth possibilita comunicações sem fios de curto alcance, substituindo as ligações físicas com cabos que normalmente ligam dispositivos electrónicos como os seguintes:

- Computadores (de mesa, notebook, PDA)
- Telefones (telemóveis, sem fios, smart phone)
- Dispositivos de geração de imagens (impressoras, câmaras)
- Dispositivos de áudio (headsets, altifalantes).

Os dispositivos Bluetooth fornecem uma capacidade ponto a ponto que permite a configuração de uma rede pessoal (PAN) de dispositivos Bluetooth. Para informação sobre como configurar e usar dispositivos Bluetooth, consulte a ajuda online sobre Bluetooth.

Bluetooth e Partilha de Ligação à Internet (ICS)

A HP **não** recomenda configurar um computador com Bluetooth como anfitrião e usá-lo como gateway através da qual outros computadores possam ligar à Internet. Quando estão ligados dois ou mais computadores usando Bluetooth, e a Internet Connection Sharing (ICS) está activada num dos computadores, os outros computadores podem não conseguir ligar à Internet usando a rede Bluetooth.


O ponto forte do Bluetooth reside na sincronização das transferências das informações entre o computador e dispositivos sem fios incluindo telemóveis, impressoras, câmaras e PDAs. A incapacidade de ligar de forma consistente dois ou mais computadores para partilharem a Internet através de Bluetooth é uma limitação do Bluetooth e do sistema operativo Windows.

4 Multimédia

Recursos de multimédia

O computador inclui recursos de multimédia que lhe permitem ouvir música e visualizar fotografias. O computador pode incluir os seguintes componentes de multimédia:


- Altifalantes integrados para ouvir música
- Microfones integrados para gravar o seu próprio áudio
- Webcam integrada que lhe permite capturar e partilhar vídeo
- Software de multimédia pré-instalado, que lhe permite reproduzir e gerir as suas músicas, filmes e fotografias
- Teclas de atalho que oferecem um rápido acesso ao controlo de volume

 **NOTA:** O computador pode não incluir todos os componentes listados.

As secções seguintes explicam como identificar e utilizar os componentes de multimédia incluídos no computador.

Identificar os componentes de multimédia

A ilustração e tabela seguintes descrevem os recursos de multimédia do computador.

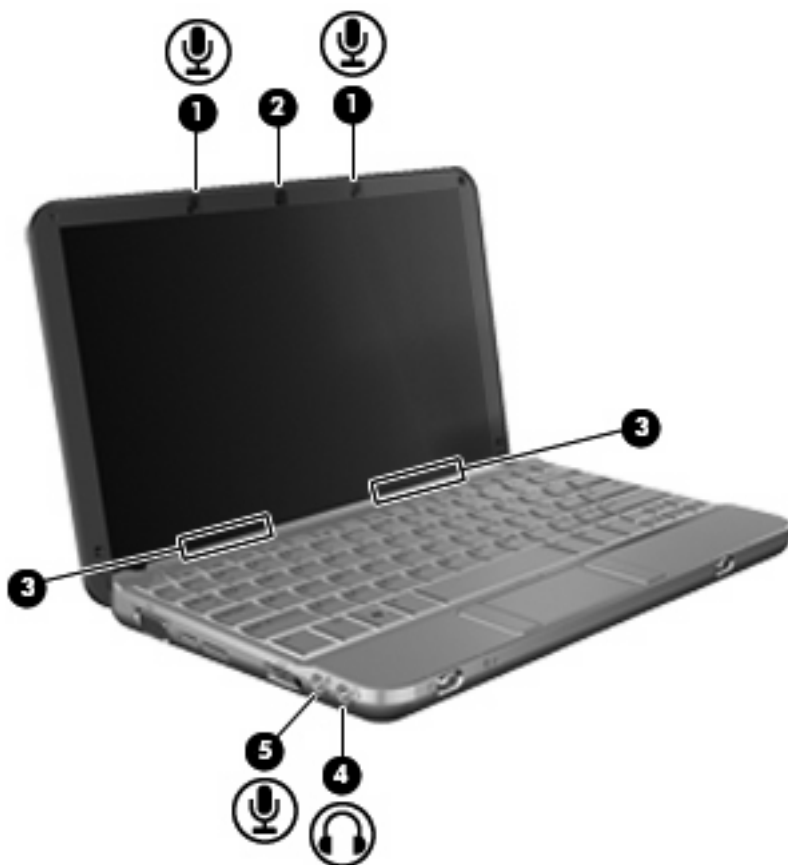


Componente	Descrição
(1) Microfones internos (2)	Gravar som.
(2) Webcam	Grava vídeo e áudio e captura fotografias estáticas.
(3) Altifalantes (2)	Produz som.
(4) Tomada de saída de áudio (auscultadores)	Reproduz som quando ligada a altifalantes estéreo eléctricos opcionais, auscultadores ou auriculares. AVISO! Para reduzir o risco de danos físicos, ajuste o volume antes de colocar os auscultadores, os auriculares ou um headset. Para obter informações de segurança adicionais, consulte o manual <i>Avisos reguladores, de segurança e ambiente</i> .
(5) Tomada de entrada de áudio (microfone)	Permite a ligação de microfones e auscultadores opcionais, microfones estéreo ou microfones monaurais. NOTA: Quando um dispositivo é ligado à tomada de auscultadores, os altifalantes do computador são desactivados.

Ajustar o volume

Para ajustar o volume, utilize os seguintes controlos:

- A tecla de atalho do volume do computador—Uma combinação da tecla **fn** (1) e a tecla de função **f8** (2), **f10** (3), ou **f11** (4):
 - Para silenciar ou restaurar o volume, prima **fn+f8**.
 - Para diminuir o volume, prima **fn+f10**.
 - Para aumentar o volume, prima **fn+f11**.

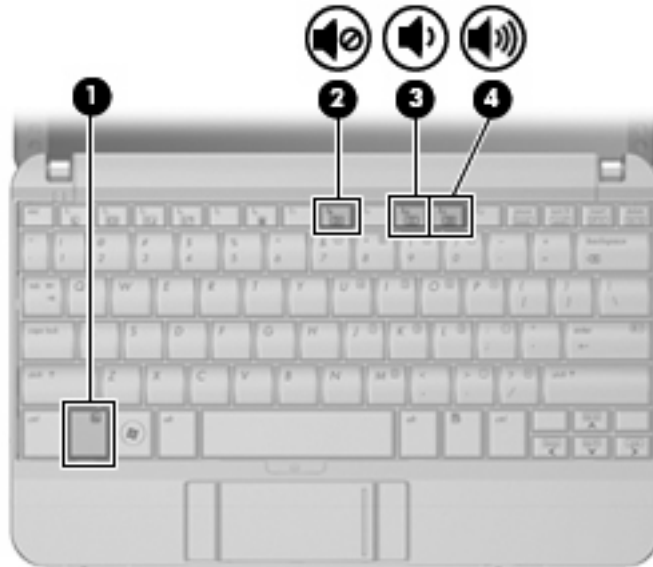

- Controlo de volume do Windows:
 - a. Clique no ícone **Volume** na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas.
 - b. Aumente ou diminua o volume com o movimento do cursor de deslocamento para cima ou para baixo. Clique no ícone **Sem Som** para silenciar o volume.

– ou –

- a. Clique com o botão direito do rato no ícone **Volume** na área de notificação e, em seguida, clique em **Open Volume Mixer** (Abrir Misturador de Volume).
- b. Na coluna Altifalantes, pode aumentar ou diminuir o volume movendo o cursor de deslocamento **Volume** para cima ou para baixo. Também pode silenciar o volume clicando no ícone **Sem Som**.

Se o ícone Volume não for apresentado na área de notificação, siga estes passos para o adicionar:

- a. Clique com o botão direito do rato no ícone na área de notificação e, em seguida, clique em **Propriedades**.
- b. Clique no separador **Área de Notificação**.

- c. Em ícones de Sistema, seleccione a caixa de verificação **Volume**.
- d. Clique em **OK**.
- Controlo de volume dos programas:
O volume também pode ser ajustado nalguns programas.


Software multimédia

O computador inclui software de multimédia pré-instalado, que lhe permite reproduzir música e visualizar fotografias. As secções seguintes dão informações sobre software multimedia pré-instalado e software multimedia a instalar a partir de um disco.


Utilizar software multimédia pré-instalado

Para localizar software de multimédia pré-instalado:

- ▲ Seleccione **Iniciar > Todos os programas**, e abra o programa de multimédia que pretende utilizar.


 **NOTA:** Alguns programas poderão estar localizados em subpastas.

Instalar software multimédia a partir de um disco

 **NOTA:** Para instalar software multimedia a partir de um disco, tem de ter uma unidade óptica externa ligada ao computador. O computador está equipado com uma porta USB alimentada, localizada do lado esquerdo do computador. Esta porta alimenta a unidade óptica externa, quando utilizada com um cabo USB alimentado. As unidades ópticas externas ligadas à outra porta USB também têm de estar ligadas à alimentação CA.

Para instalar qualquer software de multimédia a partir de um CD ou DVD, siga os seguintes passos:

1. Introduza o disco numa unidade óptica externa ligada.
2. Quando o assistente de instalação for mostrado, siga as instruções apresentadas no ecrã.
3. Reinicie o computador, se lhe for solicitado.


 **NOTA:** Para obter mais informações sobre como utilizar o software incluído com o computador, consultar as instruções do fabricante do software que podem ser fornecidas num disco, com o software ou no site do fabricante.

Áudio

O seu computador permite-lhe utilizar uma variedade de recursos áudio:


- Reproduza música através dos altifalantes do computador e/ou através de altifalantes externos ligados
- Grave sons utilizando os microfones internos ou ligue um microfone externo
- Transfira músicas a partir da Internet
- Crie apresentações multimédia utilizando áudio e imagens
- Transmita sons e imagens com programas de mensagens instantâneas
- Escute programas de rádio (somente alguns modelos) ou receba sinais de rádio FM
- Crie ou “grave” CDs de áudio utilizando uma unidade óptica externa

Ligar dispositivos de áudio externos

 **AVISO!** Para reduzir o risco de danos físicos, ajuste o volume antes de colocar os auscultadores, os auriculares ou um headset. Para obter informações de segurança adicionais, consulte o manual *Avisos reguladores, de segurança e ambiente*.

Para ligar dispositivos externos tais como altifalantes externos, auscultadores ou um microfone, consulte as informações fornecidas com o dispositivo. Para obter melhores resultados, recorde as seguintes sugestões:

- Certifique-se que o cabo do dispositivo está bem ligado à tomada correcta no computador. (As fichas dos cabos normalmente têm códigos de cores, para se adaptarem às tomadas correspondentes no computador.)
- Certifique-se que instala quaisquer controladores que sejam requeridos pelo dispositivo externo.

 **NOTA:** Um controlador é um programa necessário que funciona como um tradutor entre o dispositivo e os programas que utilizam o dispositivo.

Verificar as suas funções de áudio


Para verificar o sistema de som do seu computador, siga estes passos:

1. Seleccione **Iniciar > Painel de controlo**.
2. Clique em **Hardware e som**.
3. Clique em **Som**.
4. Quando a janela Som abre, clique no separador **Sons**. Em **Programa**, seleccione um evento sonoro qualquer, tal como um bip ou alarme, e clique no botão **Teste**.

Deverá ouvir o som através dos altifalantes, ou através dos auscultadores que estejam ligados.

Para verificar as funções de gravação do computador, siga estes passos:

1. Seleccione **Iniciar > Todos os programas > Acessórios > Gravador de som**.
2. Clique em **Iniciar gravação** e fale para o microfone. Guarde o ficheiro no ambiente de trabalho.
3. Abra o Windows Media Player e reproduza o som.

 **NOTA:** Para obter melhores resultados quando grava, fale directamente para o microfone e grave o som num cenário isento de ruídos de fundo.

- ▲ Para confirmar ou alterar as definições de áudio no computador, clique com o botão direito no ícone **Som** na barra de tarefas, ou seleccione **Iniciar > Painel de controlo > Áudio**.

Vídeo


O seu computador permite-lhe utilizar uma variedade de recursos de vídeo:


- Jogar jogos na Internet
- Editar fotografias e vídeos para criar apresentações
- Ligar dispositivos de vídeo externos

Ligar um monitor ou projector externo

A porta do monitor externo liga um dispositivo de apresentação externo, como um monitor ou um projector externo, ao computador.

- ▲ Para ligar um dispositivo de apresentação, ligue o cabo do dispositivo à porta de monitor externo.

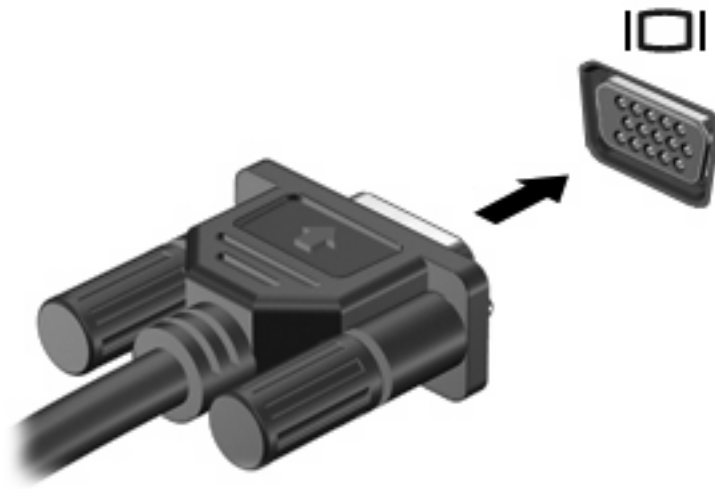

 **NOTA:** Se o dispositivo de apresentação externo devidamente ligado não apresentar a imagem, prima **fn+f2** para transferir a imagem para o dispositivo. Premindo repetidamente as teclas **fn+f2** alterna a imagem do ecrã entre o monitor do computador e o dispositivo.

Unidade óptica (somente em alguns modelos)


O computador pode ter uma unidade óptica externa, que expande a funcionalidade do computador. A unidade óptica externa permite-lhe ler discos de dados, ouvir música e ver filmes.

Identificar a unidade óptica externa

▲ Seleccione **Iniciar > Computador**.

Verá uma listagem de todos os dispositivos instalados no seu computador, incluindo a unidade óptica externa ligada. Poderá ter um dos seguintes tipos de unidades:


- Unidade de DVD-ROM
- Unidade combinada de DVD/CD-RW
- Unidade DVD±RW/CD-RW combinada

 **NOTA:** Algumas das unidades acima listadas podem não ser suportadas pelo seu computador.

Utilizar discos ópticos

Uma unidade óptica, tal como uma unidade de DVD-ROM, suporta discos ópticos (CDs e DVDs). Estes discos armazenam informação, como música, fotos e filmes. Os DVDs têm uma capacidade de armazenamento superior aos CDs.

A unidade óptica externa pode ler discos CD e DVD padrão.

 **NOTA:** O seu computador pode não suportar algumas das unidades ópticas aqui mencionadas. A lista de unidades não é uma lista exaustiva de todas as unidades ópticas suportadas.


Algumas unidades ópticas também podem gravar em discos ópticos, como é descrito na tabela seguinte.

Tipo de unidade óptica	Ler a partir de suportes CD e DVD-ROM	Grava em suportes CD-R/RW	Grava em DVD (inclui suportes DVD+R DL, DVD±RW/R, e DVD-RAM)	Gravar etiqueta para CD ou DVD LightScribe
Unidade de DVD-ROM	Sim	Não	Não	Não
Unidade combinada de DVD/CD-RW	sim	sim	Não	Não
Unidade DVD±RW/CD-RW combinada	sim	sim	sim	Não

△ **CUIDADO:** Para impedir uma possível degradação de vídeo e áudio, perda de informação, ou da funcionalidade de reprodução, não entre no modo de suspensão ou hibernação durante a gravação ou leitura de um CD ou DVD.

Seleccionar o disco certo

Uma unidade óptica suporta discos ópticos (CDs e DVDs). Os CDs, utilizados para armazenar dados digitais, também são utilizados para gravações comerciais de áudio e são práticos para as suas necessidades de armazenamento. Os DVDs são utilizados principalmente para filmes, software e para criar cópias de segurança. Os DVDs têm a mesma forma compacta que os CDs, mas têm uma capacidade de armazenamento 6 a 7 vezes maior.

 **NOTA:** A unidade óptica externa ligada ao seu computador pode não suportar todos os tipos de discos ópticos mencionados nesta secção.

Discos CD-R

Utilize discos CD-R (gravar uma vez) para criar arquivos permanentes e para partilhar ficheiros com praticamente qualquer pessoa. As utilizações mais comuns incluem as seguintes:

- Distribuir apresentações grandes
- Partilhar fotos digitalizadas ou digitais, clips de vídeo e dados escritos
- Criar os seus próprios CDs de música
- Manter arquivos permanentes de ficheiros do computador ou de registos domésticos digitalizados
- Tirar ficheiros do disco rígido para libertar espaço no disco

Depois dos dados serem gravados, não é possível apagar ou gravar por cima dos mesmos.

Discos CD-RW

Utilize um disco CD-RW (uma versão regravável dum CD) para armazenar grandes projectos que necessitem de ser actualizados frequentemente. As utilizações mais comuns incluem as seguintes:

- Desenvolver e manter documentos grandes e ficheiros de projectos
- Transportar ficheiros de trabalho
- Criar cópias de segurança semanais dos ficheiros do disco rígido
- Actualizar continuamente fotos, vídeos, áudio e dados


Discos DVD±R

Utilize discos DVD±R virgens para armazenar definitivamente grandes quantidades de informação. Depois dos dados serem gravados, não é possível apagar ou gravar por cima dos mesmos.


Discos DVD±RW

Utilize discos DVD+RW se pretender poder apagar ou gravar por cima de dados que tenha gravado anteriormente. Este tipo de disco é ideal para testar gravações de áudio ou vídeo, antes de as gravar num CD ou DVD que não pode ser alterado.


Reproduzir música

 **NOTA:** Certifique-se de que a unidade óptica externa está ligada ao computador antes de dar início a estes passos.


1. Ligue o computador.
2. Prima o botão de libertação (1) no painel da unidade externa para libertar o tabuleiro do disco.
3. Puxe o tabuleiro (2).
4. Segure o disco pelas extremidades e posicione o disco com a etiqueta para cima sobre o eixo do tabuleiro.

 **NOTA:** Se o tabuleiro não abrir totalmente, incline cuidadosamente o disco para o posicionar sobre o eixo.

5. Prima cuidadosamente o disco (3) sobre o eixo do tabuleiro até o encaixar no lugar.

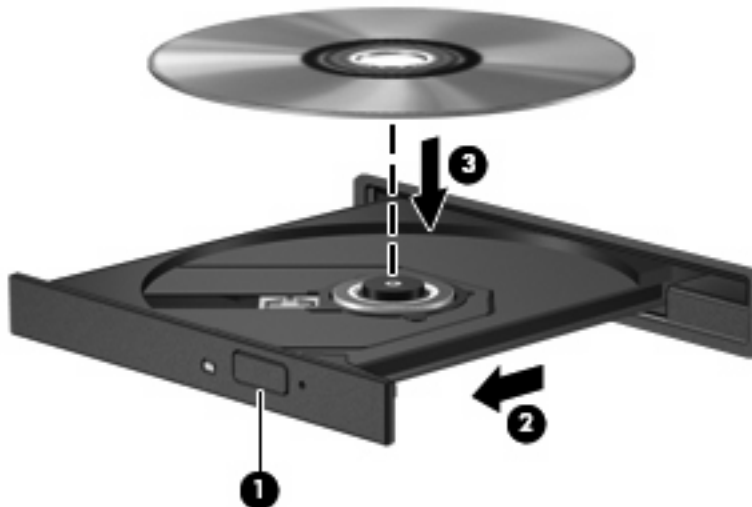

6. Feche o tabuleiro do disco.
7. Se ainda não configurou a Reprodução Automática, a caixa de diálogo da Reprodução Automática abre e pergunta se deseja utilizar o conteúdo multimédia. Escolha o Windows Media Player, que está pré-instalado no seu computador.


 **NOTA:** Depois de inserir o disco, é normal que ocorra uma pequena pausa.

Se o modo de Suspensão ou Hibernação for iniciado acidentalmente durante a reprodução de um disco:


- A reprodução poderá ser interrompida.
- Poderá ser apresentada uma mensagem de aviso a perguntar se pretende continuar. Se essa mensagem for apresentada, faça clique em **Não**.
- Poderá ter de reiniciar o CD ou DVD para retomar a reprodução.

Ver um filme


Uma unidade óptica externa permite-lhe ver filmes a partir de um disco.

 **NOTA:** Certifique-se de que a unidade óptica externa está ligada ao computador antes de dar início a estes passos.


1. Ligue o computador.
2. Prima o botão de libertação **(1)** no painel da unidade externa para libertar o tabuleiro do disco.
3. Puxe o tabuleiro **(2)**.
4. Segure o disco pelas extremidades e posicione o disco com a etiqueta para cima sobre o eixo do tabuleiro.

 **NOTA:** Se o tabuleiro não abrir totalmente, incline cuidadosamente o disco para o posicionar sobre o eixo.

5. Prima cuidadosamente o disco **(3)** sobre o eixo do tabuleiro até o encaixar no lugar.

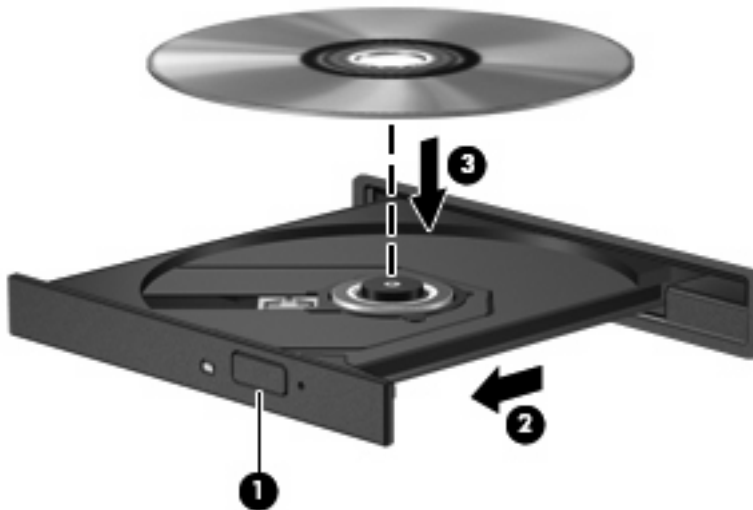

6. Feche o tabuleiro do disco.

 **NOTA:** Depois de inserir o disco, é normal que ocorra uma pequena pausa. Se não tiver seleccionado um leitor de multimédia predefinido, abre-se uma caixa de diálogo Reprodução Automática. Aqui deve seleccionar a forma como pretende utilizar o conteúdo multimédia.

Alterar as definições da região do DVD

A maior parte dos DVDs que contêm ficheiros protegidos por direitos de autor também contêm códigos de região. Esses códigos ajudam a proteger os direitos de autor internacionalmente.

Só é possível reproduzir DVDs que contenham um código de região se esse código corresponder à definição regional da unidade de DVD.


△ **CAUIDADO:** A definição da região da unidade de DVD só pode ser alterada 5 vezes.

A definição de região seleccionada pela quinta vez torna-se a definição permanente da unidade de DVD.

O número de alterações regionais restantes é apresentado no separador da região do DVD.

Para alterar as definições através do sistema operativo:

1. Seleccione **Iniciar > Computador > Propriedades do sistema**.
2. No painel da esquerda, clique em **Device Manager** (Gestor de Dispositivos).

 **NOTA:** O Windows possui a funcionalidade Controlo Conta de Utilizador para aumentar a segurança do seu computador. Poder-lhe-á ser pedida a sua permissão ou palavra-passe para tarefas tais como instalar software, executar utilitários, ou mudar predefinições do Windows. Consulte a Ajuda e suporte para obter mais informações.

3. Clique no sinal "+" junto a **DVD/CD-ROM drives** (Unidades DVD/CD-ROM)
4. Clique com o botão direito do rato na unidade de DVD para a qual pretende mudar as definições da região e, em seguida, clique em **Properties** (Propriedades).
5. Faça as alterações necessárias no separador **DVD Region** (Região de DVD).
6. Clique em **OK**.

Criar ou gravar um CD ou DVD

Se o computador contém uma unidade óptica externa CD-RW, DVD-RW ou DVD±RW, pode utilizar softwares tais como o Windows Media Player para gravar dados e ficheiros áudio, incluindo ficheiros de música MP3 e WAV. Para gravar ficheiros de vídeo num CD ou DVD, utilize o software MyDVD.

Observe as seguintes directrizes quando gravar um CD ou DVD:

- Antes de gravar um disco, guarde e feche todos os ficheiros abertos e feche todos os programas.
- Os CD-R ou DVD-R são os mais indicados para a gravação de ficheiros áudio, porque após a informação ser copiada, não pode ser alterada.
- Dado que algumas aparelhagens de som domésticas ou de carro não conseguirão reproduzir os CD-RWs, utilize CD-Rs para gravar CDs de música.
- Os CD-RW ou DVD-RW são geralmente mais indicados para gravar ficheiros de dados ou para testar gravações de áudio ou vídeo, antes de as gravar num CD ou DVD que não pode ser alterado.

- Os leitores de DVD usados em sistemas domésticos normalmente não suportam todos os formatos de DVD. Consulte o manual do utilizador que acompanhou o seu leitor de DVD, para verificar a lista dos formatos suportados.
- Um ficheiro MP3 utiliza menos espaço do que outros formatos de ficheiro de música, e o processo para a criação de um disco MP3 é igual ao processo de criação de um ficheiro de dados. Os ficheiros MP3 podem ser reproduzidos nos leitores MP3 ou em computadores com software MP3 instalado.

Para gravar um CD ou DVD, siga os seguintes passos:

1. Transfira ou copie os ficheiros de origem para uma pasta no disco rígido.
2. Introduza um CD or DVD virgem na unidade óptica externa.
3. Seleccione **Iniciar > Todos os programas** e o nome do software que pretende utilizar.
4. Seleccione o tipo de CD ou DVD que pretende criar—dados, áudio ou vídeo.
5. Clique com o botão direito do rato em **Iniciar**, clique em **Explorar**, e navegue para a pasta onde os ficheiros de origem estão guardados.
6. Abra a pasta e, em seguida, arraste os ficheiros para a unidade que contém o disco óptico virgem.
7. Inicie o processo de gravação conforme lhe for indicado pelo programa que seleccionou.


Para obter informações mais específicas, consulte as instruções do fabricante' do software, que podem ser fornecidas com o software, num disco ou no site do fabricante'.


△ **CUIDADO:** Repare no aviso de direitos de (copyright). A criação de cópias não autorizadas de material protegido pelas leis de direitos do autor, incluindo programas informáticos, filmes, emissões e gravações de som, constitui crime e é passível de punição ao abrigo da legislação de direitos do autor aplicável. Não utilize este computador para tais propósitos.

Remover discos ópticos (CD ou DVD)

1. Prima o botão de libertação **(1)** no painel da unidade para libertar o tabuleiro do disco e, em seguida, puxe cuidadosamente o tabuleiro **(2)** até este parar.

2. Retire o disco (3) do tabuleiro pressionando cuidadosamente o eixo e levantando as extremidades do disco. Segure no disco pelas extremidades e evite tocar na superfície plana.

 **NOTA:** Se o tabuleiro do disco não se abrir totalmente, incline o disco cuidadosamente para o remover.

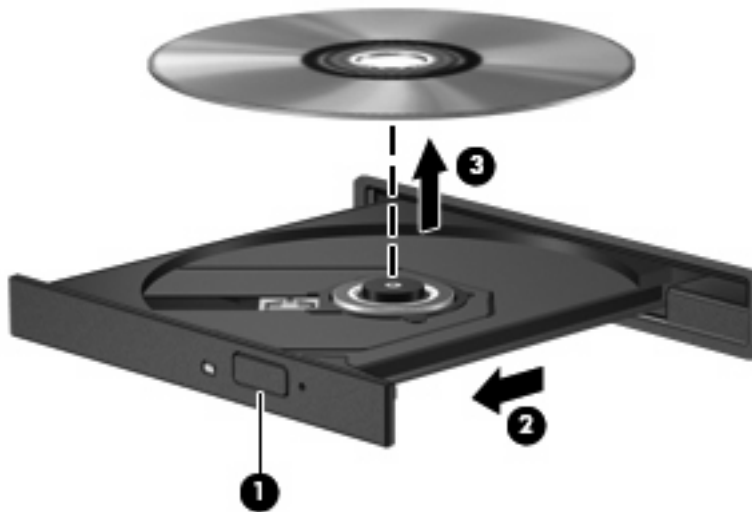


3. Feche o tabuleiro do disco e coloque o disco na caixa de protecção.

Webcam


O modelo do computador inclui uma câmara Web integrada, localizada na parte superior do ecrã. A webcam pode ser utilizada com uma variedade de aplicações de software para as seguintes funções:

- Captura de vídeo
- Sequência de vídeo com software de mensagens instantâneas
- Tirar fotografias estáticas

 **NOTA:** Para informações sobre a utilização de software desenvolvido para utilização com uma webcam integrada, consulte a Ajuda online desse software.

Para obter o melhor desempenho, observe as seguintes directrizes ao utilizar a webcam integrada:

- Certifique-se de que possui a última versão do programa de mensagens instantâneas antes de experimentar uma conversa de vídeo.
- A câmara Web pode não funcionar adequadamente com algumas firewalls de rede.

 **NOTA:** Se tiver problemas ao visualizar ou enviar ficheiros multimédia a alguém noutra LAN ou fora de firewall de rede, desactive temporariamente a firewall, realize a tarefa que deseja e volte a activar a firewall. Para solucionar definitivamente o problema, reconfigure a firewall como necessário e ajuste as políticas e definições e outros sistemas de detecção de intrusão. Para obter informações adicionais, contacte o administrador de rede ou departamento de TI.

- Sempre que possível, coloque fontes de luz intensa atrás da webcam e fora do campo de imagem.

Ajustar propriedades da webcam


Pode ajustar as propriedades da webcam utilizando a caixa de diálogo Propriedades, que pode ser acedida a partir de vários programas que utilizam a webcam integrada, geralmente a partir de um menu de configuração, definições ou propriedades:

- **Luminosidade**—Controla a quantidade de luz incorporada na imagem. Uma definição mais alta de luminosidade cria uma imagem mais clara; uma definição mais baixa de luminosidade cria uma imagem mais escura.
- **Contraste**—Controla a diferença entre áreas mais claras e áreas mais escuras da imagem. Uma definição mais alta de contraste intensifica a imagem; uma definição mais baixa de contraste mantém mais do intervalo dinâmico de informações originais, mas conduz a uma imagem mais plana.
- **Matiz**—Controla o aspecto que distingue uma cor da outra (o que torna uma cor vermelha, verde ou azul). A matiz é diferente da saturação, que mede a intensidade da matiz.
- **Saturação**—Controla a intensidade da cor na imagem final. Uma definição mais alta de saturação cria uma imagem mais forte; uma definição mais baixa de saturação cria uma imagem mais subtil.
- **Nitidez**—Controla a definição dos contornos da imagem. Uma definição mais alta de nitidez cria uma imagem mais definida; uma definição mais baixa de nitidez cria uma imagem mais suave.
- **Gama**—Controla o contraste que afecta os cinzentos de nível médio ou meios tons de uma imagem. O ajuste de gama de uma imagem permite mudar os valores da luminosidade do intervalo médio dos tons de cinzento, sem alterar dramaticamente as sombras e os realces. Uma definição de Gama mais baixa torna pretos os cinzentos e as cores escuras ainda mais escuras.

Para obter mais informações acerca da utilização da webcam, seleccione **Iniciar > Ajuda e suporte**.

5 Segurança

Proteger o computador

 **NOTA:** As soluções de segurança foram concebidas para agir como factores de desencorajamento. Estes factores de desencorajamento poderão não evitar que o equipamento seja indevidamente utilizado ou furtado.

NOTA: Em alguns países ou regiões, o computador suporta o CompuTrace, um serviço de segurança online de controlo e recuperação. Se o computador for furtado, o CompuTrace poderá identificar a sua localização se o utilizador não autorizado aceder à Internet. Tem de adquirir o software e subscrever o serviço para utilizar o CompuTrace. Para obter mais informações sobre como encomendar o software CompuTrace, consulte o site da HP em <http://www.hpshopping.com>.

As funcionalidades de segurança fornecidas com o computador podem proteger o equipamento, as informações e os dados de vários tipos de riscos. O modo como utiliza o computador irá determinar as funcionalidades de segurança que necessita de utilizar.

O sistema operativo Windows proporciona algumas funcionalidades de segurança. As funcionalidades de segurança adicionais encontram-se listadas na tabela seguinte. A maioria destas funções de segurança adicionais podem ser configuradas no utilitário Configuração do Computador.

Para proteger o equipamento contra	Utilize esta funcionalidade de segurança
Utilização não autorizada do computador	Autenticação na ligação utilizando palavras-passe ou smart cards
Acesso não autorizado ao Computer Setup (f10)	Palavra-passe de configuração no Computer Setup*
Acesso não autorizado ao conteúdo de uma unidade de disco rígido	Palavra-passe do DriveLock no Computer Setup*
Reposição não autorizada das palavras-passe do Computer Setup (f10).	Funcionalidade de segurança estrita no Computer Setup
Arranque não autorizado a partir de uma unidade óptica, unidade de disquetes ou placa de rede interna	Funcionalidade de opções de arranque no Computer Setup*
Acesso não autorizado a dados	<ul style="list-style-type: none">• Software de firewall• Actualizações do Windows
Acesso não autorizado às definições do Computer Setup e a outras informações de identificação do sistema	Palavra-passe de configuração no Computer Setup*
Remoção não autorizada do computador	Ranhura do cabo de segurança (com cabo de segurança opcional)

*O Computer Setup é um utilitário externo ao Windows, sendo acedido premindo a tecla f10 durante o arranque ou reinício do computador. Quando utilizar o Computer Setup, tem de utilizar as teclas do computador para navegar e efectuar selecções.

Usar palavra-passe

Uma palavra-passe é um grupo de caracteres que o utilizador escolhe para proteger as informações existentes no computador. Pode definir vários tipos de palavras-passe, dependendo de como pretende controlar o acesso às suas informações. As palavras-passe podem ser definidas no Windows ou no utilitário de Configuração do Computador externo ao Windows pré-instalado no computador.

△ **CUIDADO:** Para evitar ficar impedido de aceder ao computador, registre todas as palavras-passe definidas. Visto a maior parte das palavras-passe não serem apresentadas enquanto são definidas, alteradas ou eliminadas, é essencial registar cada palavra-passe imediatamente e guardá-la num lugar seguro.

Pode utilizar a mesma palavra-passe para uma funcionalidade da Configuração do Computador e para uma funcionalidade de segurança do Windows. Também pode utilizar a mesma palavra-passe para mais de uma funcionalidade da Configuração do Computador.

Utilize as seguintes directrizes ao configurar uma palavra-passe na Configuração do Computador:

- Uma palavra-passe pode ser qualquer combinação de até 8 letras e números, e é sensível à utilização de maiúsculas e minúsculas.
- A palavra-passe definida na Configuração do Computador deve ser introduzida durante o pedido desse utilitário. Uma palavra-passe definida no Windows tem de ser introduzida quando for pedida pelo Windows.

Utilize as seguintes sugestões para criar e guardar palavras-passe:

- Ao criar palavras-passe, cumpra os requisitos definidos pelo programa.
- Anote as palavras-passe e guarde-as num local seguro longe do computador.
- Não armazene palavras-passe num ficheiro no computador.
- Não utilize o seu nome ou outras informações pessoais que possam ser facilmente descobertas por um estranho.

As secções a seguir contêm uma lista de palavras-passe do Windows e do utilitário de Configuração do Computador, bem como uma descrição das respectivas funções. Para obter informações adicionais sobre as palavras-passe do Windows como, por exemplo, palavras-passe de protecção de ecrã, seleccione **Iniciar > Ajuda e Suporte**.

Definir palavras-passe no Windows

Palavras-passe do Windows	Função
Palavra-passe de administrador*	Protege o acesso a uma conta do Windows ao nível do administrador.
Palavra-passe do utilizador*	Protege o acesso a uma conta de utilizador do Windows.

*Para obter informações sobre como definir uma palavra-passe de administrador ou utilizador do Windows, seleccione **Iniciar > Ajuda e suporte**.

Definir palavras-passe no Computer Setup

Palavras-passe do Computer Setup	Função
Palavra-passe de configuração	Protege o acesso ao Computer Setup.
Palavra-passe de ligação	Protege o acesso ao conteúdo do computador quando este é ligado, reiniciado ou sai do modo de Hibernação.
Palavra-passe mestre do DriveLock	Protege o acesso à unidade de disco rígido interna que está protegida pelo DriveLock. Também se utiliza para remover a protecção do DriveLock. Esta palavra-passe é definida em Palavras-passe do DriveLock, durante o processo de activação.
Palavra-passe de utilizador do DriveLock	Protege o acesso à unidade de disco rígido interna protegida pelo DriveLock e é definida em Palavras-passe do DriveLock, durante o processo de activação.

Setup password (Palavra-passe de configuração)

A palavra-passe do Computer Setup protege as definições de configuração e as informações de identificação do sistema existentes no Computer Setup. Uma vez definida, a palavra-passe tem de ser introduzida para aceder e efectuar alterações com o Computer Setup.

De salientar as seguintes características da palavra-passe de configuração:

- Não é permutável com uma palavra-passe de administrador do Windows, embora ambas possam ser idênticas.
- Não é apresentada à medida que é definida, introduzida, alterada ou eliminada.
- Tem de ser definida e introduzida com as mesmas teclas. Por exemplo, uma palavra-passe de configuração definida com as teclas numéricas de um teclado normal não será reconhecida se for introduzida com as teclas do teclado numérico incorporado.
- Pode incluir qualquer combinação até 32 letras e números e não é sensível a maiúsculas e minúsculas.

Gerir uma palavra-passe de configuração

A palavra-passe de configuração é definida, alterada e eliminada na Configuração do Computador.

Para gerir, definir, alterar ou eliminar esta palavra-passe, siga estes passos:

1. Para abrir o Computer Setup, ligue ou reinicie o computador e prima **f10** quando a mensagem “F10 = ROM Based Setup” for apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã.
2. Utilize as teclas de seta para seleccionar **Segurança > Definir palavra-passe**, e em seguida prima **enter**.
 - Para definir uma palavra-passe de configuração, escreva a palavra-passe mestre nos campos **New password** (Palavra-passe nova) e **Verify new password** (Verificar palavra-passe nova) e, em seguida, prima **f10**.
 - Para alterar uma palavra-passe de configuração, digite a actual palavra-passe no campo **Palavra-passe**, digite uma nova palavra-passe nos campos **Nova palavra-passe** e **Verificar nova palavra-passe** e depois prima **f10**.
 - Para eliminar uma palavra-passe de configuração, digite a actual palavra-passe no campo **Palavra-passe antiga** e depois prima **f10**.
3. Para guardar as suas preferências, utilize as teclas de seta e seleccione **Ficheiro > Guardar alterações e sair**. Em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

As suas preferências terão efeito quando o computador for reiniciado.

Introduzir uma palavra-passe de configuração

No pedido **Setup password** (Palavra-passe de configuração), escreva a palavra-passe de configuração (utilizando as mesmas teclas utilizadas para a definir e, em seguida, prima [enter](#)). Após 3 tentativas de introduzir a palavra-passe de configuração sem êxito, terá de reiniciar o computador e tentar novamente.

Palavra-passe de ligação

A palavra-passe de ligação do Computer Setup impede a utilização não autorizada do computador. Após definida, esta palavra-passe tem de ser introduzida sempre que ligar ou reiniciar o computador.

Repare nas seguintes características da palavra-passe de ligação:

- Não é apresentada à medida que é definida, introduzida, alterada ou eliminada.
- Tem de ser definida e introduzida com as mesmas teclas. Por exemplo, uma palavra-passe de ligação definida com as teclas numéricas de um teclado normal não será reconhecida se for introduzida com as teclas do teclado numérico incorporado.
- Pode incluir qualquer combinação de até 32 letras e números e não é sensível a maiúsculas e minúsculas.

Gerir a palavra-passe de ligação

As palavras-passe de ligação são definidas, alteradas e eliminadas no Computer Setup.

Para gerir, definir, alterar ou eliminar esta palavra-passe, siga estes passos:

1. Para abrir o Computer Setup, ligue ou reinicie o computador e prima **f10** quando a mensagem “F10 = ROM Based Setup” for apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã.
2. Utilize as teclas de seta para seleccionar **Security (Segurança) > Power-On password (Palavra-passe de ligação)** e prima **enter**.
 - Para definir uma palavra-passe de ligação, escreva a palavra-passe nos campos **New password** (Palavra-passe nova) e **Verify new password** (Verificar palavra-passe nova) e, em seguida, prima **f10**.
 - Para alterar uma palavra-passe de ligação, escreva a palavra-passe actual no campo **Old password** (Palavra-passe antiga), escreva uma palavra-passe nova nos campos **New password** (Palavra-passe nova) e **Verify new password** (Verificar palavra-passe nova) e, em seguida, prima **f10**.
 - Para eliminar uma palavra-passe de ligação, escreva a palavra-passe actual no campo **Old password** (Palavra-passe antiga) e, em seguida, prima **f10** 4 vezes.
3. Para guardar as suas preferências, utilize as teclas de seta e seleccione **Ficheiro > Guardar alterações e sair**. Em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

As suas preferências terão efeito quando o computador for reiniciado.

Introduzir a palavra-passe de ligação

No pedido **Power-on Password** (Palavra-passe de ligação), introduza a sua palavra-passe (utilizando as mesmas teclas utilizadas para a definir) e, em seguida, prima **enter**. Após 3 tentativas de introduzir a palavra-passe sem êxito, terá de desligar o computador, voltar a ligá-lo e tentar novamente.

Solicitar uma palavra-passe de ligação quando o computador é reiniciado

Para além de solicitar que uma palavra-passe de ligação seja introduzida sempre que o computador é ligado, também pode solicitar a introdução de uma palavra-passe de ligação sempre que o computador é reiniciado.

Para activar e desactivar esta funcionalidade no Computer Setup:

1. Para abrir o Computer Setup, ligue ou reinicie o computador e prima **f10** quando a mensagem “F10 = ROM Based Setup” for apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã.
2. Utilize as teclas de seta para seleccionar **Security (Segurança) > Password options (Opções de palavra-passe)**, e em seguida prima **enter**.
3. Utilize as teclas de seta para seleccionar **Activar** ou **Desactivar** no campo **Require password on restart** (Pedir palavra-passe ao reiniciar) e prima **f10**.
4. Para guardar as suas preferências, utilize as teclas de seta e seleccione **Ficheiro > Guardar alterações e sair**. Em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Utilizar o DriveLock do Computer Setup

△ **CAUIDADO:** Para impedir que uma unidade de disco rígido protegida pelo DriveLock fique permanentemente inutilizável, anote a palavra-passe de utilizador e a palavra-passe mestre do DriveLock num local seguro e afastado do computador. Se se esquecer de ambas as palavras-passe do DriveLock, a unidade de disco rígido ficará permanentemente bloqueada e não será possível voltar a utilizá-la.

A protecção do DriveLock impede o acesso não autorizado ao conteúdo de uma unidade de disco rígido. O DriveLock só pode ser aplicado às unidades de disco rígido internas do computador. Após a protecção do DriveLock ser aplicada a uma unidade, tem de ser introduzida uma palavra-passe para aceder a essa unidade. Para poder ser acedida através das palavras-passe do DriveLock, a unidade tem de estar inserida no computador e não num dispositivo de ancoragem ou MultiBay externo opcionais.

Para aplicar a protecção do DriveLock a uma unidade de disco rígido interna, tem de definir uma palavra-passe de utilizador e uma palavra-passe mestre no Computer Setup. Preste atenção às seguintes considerações sobre a utilização da protecção do DriveLock:

- Após a protecção do DriveLock ser aplicada a uma unidade de disco rígido, só será possível aceder a essa unidade introduzindo a palavra-passe de utilizador ou a palavra-passe mestre.
- O proprietário da palavra-passe de utilizador deverá ser o utilizador diário da unidade de disco rígido protegida. O proprietário da palavra-passe mestre poderá ser o administrador do sistema ou o utilizador diário.
- As palavras-passe de utilizador e mestre podem ser idênticas.
- Só é possível eliminar as palavras-passe de utilizador ou mestre removendo a protecção do DriveLock da unidade. A protecção do DriveLock só poderá ser removida da unidade com a palavra-passe mestre.

📝 **NOTA:** Quando as palavras-passe de ligação e de utilizador do DriveLock forem idênticas, só lhe será pedido para introduzir uma palavra-passe de ligação em vez da palavra-passe de ligação e da palavra-passe de utilizador do DriveLock.

Definir uma palavra-passe do DriveLock

Para aceder às definições do DriveLock no Computer Setup, siga estes passos:

1. Para abrir o Computer Setup, ligue ou reinicie o computador e prima **f10** quando a mensagem “F10 = ROM Based Setup” for apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã.
2. Utilize as teclas de seta para seleccionar **Security (Segurança) > DriveLock passwords (Palavras-passe DriveLock)** , e em seguida prima **enter**.
3. Selecciona a localização da unidade de disco rígido a proteger e, em seguida, prima **f10**.
4. Utilize as teclas de seta para seleccionar **Enable (Activar)** no campo **Protection (Protecção)** e, em seguida, prima **f10**.
5. Leia o aviso. Para continuar, prima **f10**.
6. Escreva a palavra-passe de utilizador nos campos **New password (Palavra-passe nova)** e **Verify new password (Verificar palavra-passe nova)** e, em seguida, prima **f10**.
7. Escreva a palavra-passe mestre nos campos **New password (Palavra-passe nova)** e **Verify new password (Verificar palavra-passe nova)** e, em seguida, prima **f10**.
8. Para confirmar a protecção do DriveLock na unidade seleccionada, escreva **DriveLock** no campo de confirmação e prima **f10**.
9. Para sair das definições DriveLock, utilize as teclas de seta para seleccionar **Esc**.
10. Para guardar as suas preferências, utilize as teclas de seta e seleccione **Ficheiro > Guardar alterações e sair**. Em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

As suas preferências terão efeito quando o computador for reiniciado.

Introduzir uma palavra-passe do DriveLock

Certifique-se de que a unidade de disco rígido está instalada no computador (e não numa estação de ancoragem ou MultiBay externo opcionais).

No pedido **DriveLock Password (Palavra-passe DriveLock)** introduza a palavra-passe de utilizador ou mestre (premindo as mesmas teclas utilizadas para definir a palavra-passe) e, em seguida, prima [enter](#).

Após 2 tentativas incorrectas de introduzir a palavra-passe, terá de reiniciar o computador e tentar novamente.

Alterar uma palavra-passe do DriveLock

Para aceder às definições do DriveLock no Computer Setup, siga estes passos:

1. Para abrir o Computer Setup, ligue ou reinicie o computador e prima **f10** quando a mensagem “F10 = ROM Based Setup” for apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã.
2. Utilize as teclas de seta para seleccionar **Security (Segurança) > DriveLock passwords (Palavras-passe DriveLock)** , e em seguida prima **enter**.
3. Utilize as teclas de seta para seleccionar a localização da unidade de disco rígido interna e prima **f10**.
4. Utilize as teclas de seta para seleccionar o campo da palavra-passe que pretende alterar. Escreva a palavra-passe actual no campo **Old password** (Palavra-passe antiga) e, em seguida, introduza a nova palavra-passe nos campos **New password** (Palavra-passe nova) e **Verify new password** (Verificar palavra-passe nova). Em seguida, prima **f10**.
5. Para guardar as suas preferências, utilize as teclas de seta e seleccione **Ficheiro > Guardar alterações e sair**. Em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

As suas preferências terão efeito quando o computador for reiniciado.

Remover a protecção do DriveLock

Para aceder às definições do DriveLock no Computer Setup, siga estes passos:

1. Para abrir o Computer Setup, ligue ou reinicie o computador e prima **f10** quando a mensagem “F10 = ROM Based Setup” for apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã.
2. Utilize as teclas de seta para seleccionar **Security (Segurança) > DriveLock passwords (Palavras-passe DriveLock)** , e em seguida prima **enter**.
3. Utilize as teclas de seta para seleccionar a localização da unidade de disco rígido interna e prima **f10**.
4. Utilize as teclas de seta para seleccionar **Disable** (Desactivar) no campo **Protection** (Protecção) e, em seguida, prima **f10**.
5. Escreva a palavra-passe metre no campo **Old password** (Palavra-passe antiga). Em seguida, prima **f10**.
6. Para guardar as suas preferências, utilize as teclas de seta e seleccione **Ficheiro > Guardar alterações e sair**. Em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

As suas preferências terão efeito quando o computador for reiniciado.

Utilizar as Funcionalidades de segurança da Configuração do Computador

Proteger dispositivos do sistema

No menu Boot options (Opções de arranque) ou Port options (Opções da portare) do Computer Setup, pode desactivar ou activar dispositivos do sistema.

Para desactivar ou reactivar os dispositivos do sistema no Computer Setup, siga estes passos:

1. Para abrir o Computer Setup, ligue ou reinicie o computador e prima **f10** quando a mensagem “F10 = ROM Based Setup” for apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã.
2. Utilize as teclas de seta para seleccionar **System Configuration (Configuração do sistema) > Boot options (Opções de arranque)** ou **System Configuration (Configuração do sistema) > Port options (Opções das portas)**. De seguida prima **enter** e utilize as teclas de seta para seleccionar as opções que desejar.
3. Para confirmar as preferências, prima **f10**.
4. Para guardar as suas preferências, utilize as teclas de seta e seleccione **Ficheiro > Guardar alterações e sair**. Em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

As suas preferências terão efeito quando o computador for reiniciado.

Utilizar a segurança estrita do Computer Setup

△ **CUIDADO:** Para impedir que o computador fique permanentemente inutilizável, anote as palavras-passe de configuração e arranque ou o PIN do smart card num local seguro e afastado do computador. Sem estas palavras-passe ou PIN, não é possível desbloquear o computador.

A funcionalidade de segurança estrita aumenta a segurança na ligação, impondo a autenticação do utilizador através das palavras-passe de configuração ou ligação, ou do PIN do smart card, antes de conceder acesso ao sistema.

Definir a segurança estrita

Para activar a segurança estrita no Computer Setup, siga estes passos:

1. Para abrir o Computer Setup, ligue ou reinicie o computador e prima **f10** quando a mensagem “F10 = ROM Based Setup” for apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã.
2. Utilize as teclas de seta para seleccionar **Security (Segurança) > Password options (Opções de palavra-passe)** , e em seguida prima **enter**.
3. Utilize as teclas de seta para seleccionar **Enable** (Activar) no campo **Stringent security** (Segurança estrita).
4. Leia o aviso. Para continuar, prima **f10**.
5. Para activar a funcionalidade sempre que o computador é ligado, prima **f10**.
6. Para guardar as suas preferências, utilize as teclas de seta e seleccione **Ficheiro > Guardar alterações e sair**. Em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

As suas preferências terão efeito quando o computador for reiniciado.

Remover a segurança estrita

Para remover a segurança estrita no Computer Setup, siga estes passos:

1. Para abrir o Computer Setup, ligue ou reinicie o computador e prima **f10** quando a mensagem “F10 = ROM Based Setup” for apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã.
2. Utilize as teclas de seta para seleccionar **Security (Segurança) > Password options (Opções de palavra-passe)** , e em seguida prima **enter**.
3. Utilize as teclas de seta para seleccionar **Disable** (Desactivar) no campo **Stringent security** (Segurança estrita) e, em seguida, prima **f10**.
4. Para guardar as suas preferências, utilize as teclas de seta e seleccione **Ficheiro > Guardar alterações e sair**. Em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

As suas preferências terão efeito quando o computador for reiniciado.


Visualizar Informações do Sistema do Computer Setup

A funcionalidade System Information (Informações do sistema) do Computer Setup fornece 2 tipos de informações do sistema:

- Informações de identificação sobre o modelo do computador.
- Informações de especificação do processador, cache e dimensão da memória e ROM do sistema.

Para ver as informações gerais do sistema, siga estes passos:

1. Para abrir o Computer Setup, ligue ou reinicie o computador e prima **f10** quando a mensagem “F10 = ROM Based Setup” for apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã.
2. Utilize as teclas de seta para seleccionar **Ficheiro > Informação do Sistema** e, em seguida, prima **enter**.

 **NOTA:** Para impedir o acesso não autorizado a estas informações, tem de criar uma palavra-passe de configuração no Computer Setup.

Usar software antivírus

Quando o computador é utilizado para aceder ao correio electrónico, a uma rede, ou à Internet, fica exposto a vírus informáticos. Estes vírus podem desactivar o sistema operativo, as aplicações ou os utilitários ou ainda provocar o funcionamento incorrecto dos mesmos.

O software antivírus pode detectar a maior parte dos vírus, destruí-los e, muitas vezes, reparar os danos que possam ter sido causado. Para proteger continuamente o computador contra vírus recentemente descobertos, o software antivírus deve ser actualizado.


O Norton Internet Security está pré-instalado no computador. Para obter informações sobre o software Norton Internet Security, seleccione **Iniciar > Todos os programas > Norton Internet Security > Help and Support**.

Para obter mais informações sobre vírus informáticos, escreva `virus` no campo Procurar do Centro de Ajuda e Suporte.

Usar o software firewall

Quando o computador é utilizado para aceder a correio electrónico, a uma rede ou à Internet, é possível que pessoas não autorizadas tenham acesso a informações sobre o utilizador, sobre o computador e a ficheiros pessoais. Utilize o software da firewall pré-instalado no computador para proteger a sua privacidade.

O firewall inclui informações sobre registos, relatórios e alarmes automáticos para monitorizar todo o tráfego de entrada e saída. Consulte a documentação do firewall ou contacte o respectivo fabricante para obter mais informações.

 **NOTA:** Em algumas situações, o firewall pode bloquear o acesso a jogos na Internet, interferir na partilha de ficheiros ou de impressoras numa rede ou bloquear anexos de mensagens de correio electrónico autorizados. Para solucionar temporariamente o problema, desactive a firewall, execute a tarefa pretendida e, em seguida, reative a firewall. Para solucionar permanentemente o problema, reconfigure a firewall.


Instalação de actualizações críticas

△ **CUIDADO:** Para proteger o computador contra falhas de segurança e vírus informáticos, instale as actualizações críticas online da Microsoft, assim que receber o respectivo alerta.


É possível que tenham sido disponibilizadas actualizações adicionais para o sistema operativo e outro software *após* a expedição do computador. Para ter a certeza de que todas as actualizações disponíveis estão instaladas no computador, siga estas indicações:

- Execute o Windows Update mensalmente para instalar o software mais recente da Microsoft.
- Obtenha as actualizações, à medida que são disponibilizadas, no site da Microsoft e através da hiperligação de actualizações em Ajuda e Suporte.

Instalar um cabo de segurança

 **NOTA:** O cabo de segurança foi concebido para funcionar como factor de desencorajamento, mas poderá não evitar que o computador seja indevidamente utilizado ou furtado.

1. Prenda o cabo de segurança em volta do objecto pretendido.
2. Introduza a chave (1) no cadeado do cabo (2).
3. Introduza o cadeado do cabo na ranhura para cabo de segurança do computador (3) e, em seguida, tranque o cadeado do cabo com a chave.

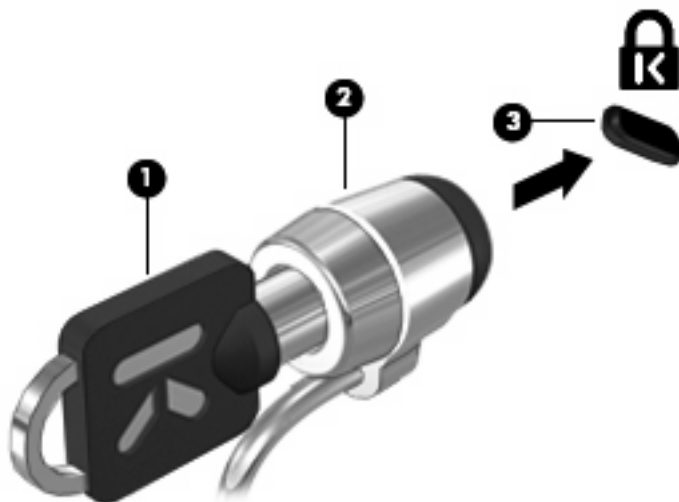

6 Dispositivos externos

Utilizar dispositivos USB

O Universal Serial Bus (USB) é uma interface de hardware que pode ser utilizada para ligar dispositivos externos opcionais, tais como teclados, ratos, unidades, impressoras, digitalizadores ou hubs USB.

É possível que alguns dispositivos USB necessitem de software de suporte adicional, normalmente fornecido com o dispositivo. Para obter mais informações sobre software específico dos dispositivos, consulte as instruções do fabricante.

O modelo do computador tem 2 portas USB, que suportam dispositivos USB 1.0, USB 1.1 e USB 2.0. Um hub USB disponibiliza portas USB adicionais que podem ser utilizadas com o computador.

Ligar um dispositivo USB

△ **CAUIDADO:** Para evitar danificar os conectores USB, utilize pouca força para ligar um dispositivo USB.

▲ Para ligar um dispositivo USB ao computador, ligue o cabo USB do dispositivo à porta USB. Ouvirá um sinal sonoro quando o dispositivo tiver sido detectado.



Ouvirá um sinal sonoro quando o dispositivo tiver sido detectado.

📄 **NOTA:** A primeira vez que ligar um dispositivo USB, aparece uma mensagem na área de notificação para o avisar que o computador é reconhecido pelo computador.


Parar um dispositivo USB

△ **CUIDADO:** Para evitar a perda de informações ou que o sistema deixe de responder, pare o dispositivo USB antes de o remover.

CUIDADO: Para evitar danificar os conectores USB, não puxe o cabo para desligar o dispositivo USB.

Para parar e remover um dispositivo USB:

1. Faça duplo clique no ícone **Remover o Hardware com segurança** na área de notificação (na extremidade direita da barra de tarefas).

 **NOTA:** Para visualizar o ícone Remover o Hardware com Segurança, clique no ícone **Mostrar ícones escondidos** (< ou <<) na área de notificação.

2. Clique no nome do dispositivo na lista.

 **NOTA:** Se o dispositivo USB não estiver listado, não tem de o parar para o remover.

3. Clique em **Parar** e, em seguida, clique em **OK**.

4. Remova o dispositivo.

Utilizar o suporte para USB Legacy

O Suporte para USB Legacy (activado por predefinição) permite efectuar as acções que se seguem:

- Utilizar um teclado, rato ou hub USB ligado a uma porta USB no computador durante o arranque ou num programa ou utilitário baseado em MS-DOS
- Iniciar ou reiniciar a partir de um MultiBay externo opcional ou de um dispositivo de arranque USB opcional.


O suporte para USB legacy é activado na fábrica. Para activar ou desactivar o suporte para USB legacy:

1. Abra o Computer Setup ligando ou reiniciando o computador e, em seguida, premindo **f10** enquanto a mensagem “F10 = ROM Based Setup” é apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã.
2. Utilize as teclas de seta para seleccionar **Configuração do Sistema > Configurações do Dispositivo** e, em seguida, prima a tecla **enter**.
3. Utilize as teclas de seta para activar ou desactivar o suporte para USB legacy e, em seguida, prima a tecla **f10**.
4. Para guardar as suas preferências e sair do Computer Setup, utilize as teclas de seta para seleccionar **Ficheiro > Guardar alterações e sair**. Em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

As preferências serão activadas quando o computador for reiniciado.

Utilizar controladores externos


As unidades externas amovíveis aumentam as opções de armazenamento e acesso às informações. Pode adicionar uma unidade USB ligando-a a uma porta USB no computador.

 **NOTA:** As unidades ópticas USB externas HP devem estar ligadas à porta USB alimentada do lado esquerdo do computador.


As unidades USB incluem os seguintes tipos:

- Unidade de disquetes de 1,44 megabytes
- Módulo de disco rígido (uma unidade de disco rígido com um adaptador ligado)
- Unidade de DVD- ROM
- Unidade combinada de DVD/CD-RW
- Unidade DVD±RW/CD-RW combinada
- Dispositivo MultiBay

Utilizar dispositivos ópticos externos

 **NOTA:** Para mais informações sobre o software e os controladores requeridos ou sobre a porta do computador que deve ser utilizada, consulte a documentação do fabricante.

Para ligar um dispositivo externo ao computador:

 **CUIDADO:** Para reduzir o risco de danos no equipamento ao ligar um dispositivo com energia, verifique se o dispositivo está desligado e se o cabo de energia CA está desligado.

1. Ligue o dispositivo ao computador.
2. Se estiver a ligar um dispositivo com energia, ligue o cabo do dispositivo a uma tomada CA com terra.
3. Ligue o dispositivo.

Para desligar um dispositivo externo sem energia, desligue o dispositivo e, em seguida, desligue-o do computador. Para desligar um dispositivo externo com energia, desligue o dispositivo, desligue-o do computador e, em seguida, desligue o cabo de energia CA.

Utilizar um MultiBay II externo opcional

O MultiBay II externo é ligado à porta USB do computador e permite a utilização de dispositivos MultiBay II. O computador está equipado com uma porta USB alimentada, localizada do lado esquerdo do computador. Esta porta alimenta o MultiBay externo, quando utilizada com um cabo USB alimentado. Os MultiBays externos ligados à outra porta USB também têm de estar ligados à alimentação CA.

Para obter mais informações sobre o MultiBay II externo, consulte o manual do utilizador fornecido com o dispositivo.

Utilizar uma unidade óptica externa opcional (somente em alguns modelos)

Uma unidade óptica externa liga-se a uma porta USB no computador e permite-lhe utilizar discos ópticos (CDs e DVDs). O computador está equipado com uma porta USB alimentada, localizada do lado esquerdo do computador. Esta porta alimenta a unidade óptica externa, quando utilizada com um cabo USB alimentado. As unidades ópticas externas ligadas à outra porta USB também têm de estar ligadas à alimentação CA.

Uma unidade óptica externa, tal como uma unidade de DVD-ROM, suporta discos ópticos (CDs e DVDs). Estes discos são utilizados para armazenar ou transportar informações e para reproduzir música e filmes. Os DVDs têm uma capacidade de armazenamento superior aos CDs.

Todas as unidades ópticas podem ler a partir de discos ópticos e algumas destas unidades também podem gravar em discos ópticos, tal como descrito na seguinte tabela.

Tipo de unidade óptica	Ler a partir de suportes CD e DVD-ROM	Grava em suportes CD-R/RW	Grava em DVD (inclui suportes DVD+R DL, DVD±RW/R, e DVD-RAM)	Gravar etiqueta para CD ou DVD LightScribe
Unidade de DVD-ROM	Sim	Não	Não	Não
Unidade combinada de DVD/CD-RW	Sim	Sim	Não	Não
Unidade DVD±RW/CD-RW combinada	Sim	Sim	Sim	Não

NOTA: O seu computador pode não suportar algumas das unidades ópticas aqui mencionadas. A lista de unidades não é uma lista exaustiva de todas as unidades ópticas suportadas.

△ **CUIDADO:** Para evitar uma possível degradação de vídeo e áudio ou da funcionalidade de reprodução, não entre no modo de Suspensão ou Hibernação durante a gravação ou leitura de um CD ou DVD.

Para evitar a perda de informações, não inicie os modos Suspensão ou Hibernação durante a gravação de um CD ou DVD.


Se iniciar acidentalmente o modo de suspensão ou hibernação durante a reprodução de um disco, pode acontecer o seguinte:

- A reprodução poderá ser interrompida.
- Pode ver uma mensagem de aviso perguntando se deseja continuar. Se esta mensagem for apresentada, clique em **Não**.
- Poderá ter de reiniciar o CD ou DVD para retomar a reprodução de áudio e vídeo.


Introduzir um disco óptico (CD ou DVD)

1. Ligue o computador.
2. Prima o botão de libertação **(1)** no painel da unidade para libertar o tabuleiro do disco.
3. Puxe o tabuleiro **(2)**.

4. Segure o disco pelas extremidades para evitar tocar nas superfícies planas e posicione o disco sobre o eixo do tabuleiro com o lado da etiqueta virado para cima.

 **NOTA:** Se o tabuleiro não abrir totalmente, incline cuidadosamente o disco para o posicionar sobre o eixo.

5. Prima cuidadosamente o disco (3) sobre o eixo do tabuleiro até o encaixar no lugar.

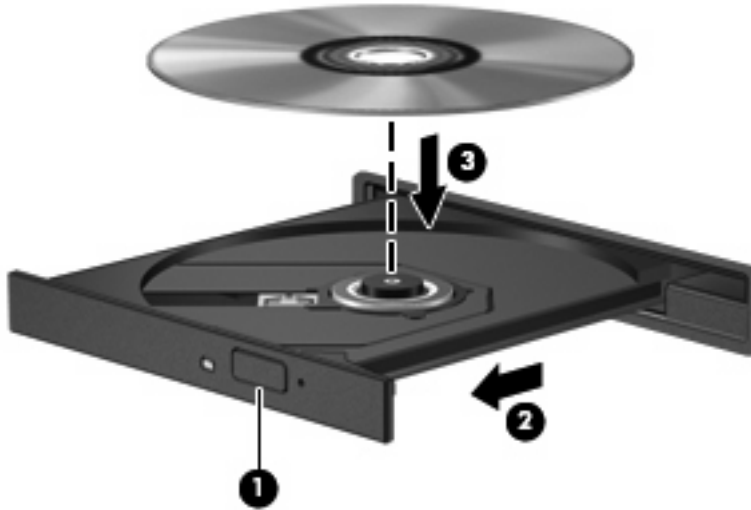

6. Feche o tabuleiro do disco.


Retirar um disco óptico (CD ou DVD)


Estão disponíveis dois métodos para remover um disco, consoante o tabuleiro do disco se abra normalmente ou não.

Quando o tabuleiro do disco se abre

1. Prima o botão de libertação (1) no painel da unidade para libertar o tabuleiro do disco e, em seguida, puxe cuidadosamente o tabuleiro (2) até este parar.

2. Retire o disco **(3)** do tabuleiro pressionando cuidadosamente o eixo e levantando as extremidades do disco. Segure no disco pelas extremidades e evite tocar na superfície plana.

 **NOTA:** Se o tabuleiro do disco não se abrir totalmente, incline o disco cuidadosamente para o remover.

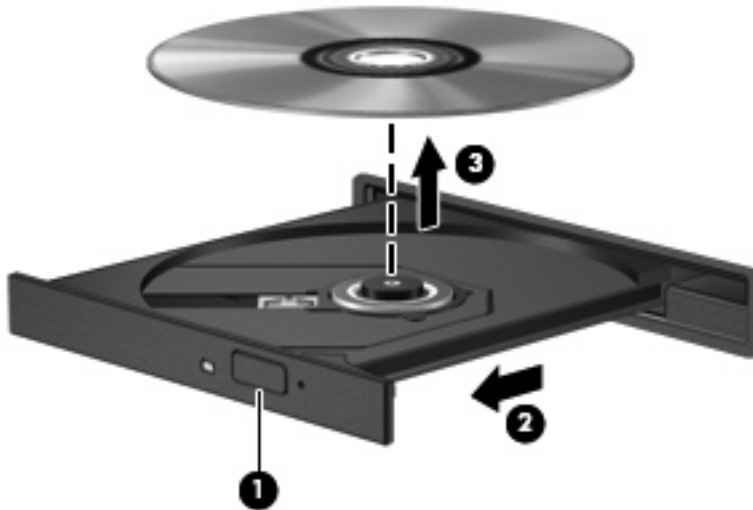


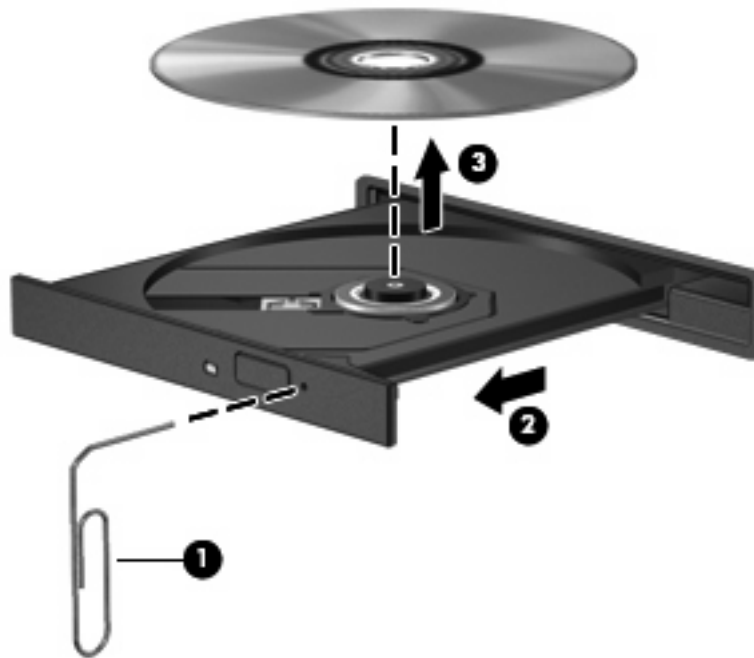
3. Feche o tabuleiro do disco e coloque o disco na caixa de protecção.

Quando o tabuleiro do disco não se abre

1. Insira a extremidade de um clipe de papel **(1)** no acesso da abertura do painel frontal da unidade.
2. Prima cuidadosamente o clipe até soltar o tabuleiro e puxe o tabuleiro **(2)** até parar.

3. Retire o disco (3) do tabuleiro, pressionando cuidadosamente o eixo e levantando as extremidades do disco. Segure no disco pelas extremidades e evite tocar na superfície plana.

 **NOTA:** Se o tabuleiro não estiver totalmente acessível, incline o disco cuidadosamente para o remover.



4. Feche o tabuleiro do disco e guarde o disco na caixa de protecção.

7 Placas de suporte externas

Utilizar placas para o Leitor de placas SD

As placas digitais opcionais são um método seguro e fácil de armazenamento e partilha de dados. Estas placas são frequentemente utilizadas com câmaras e PDAs equipados com suporte digital, assim como com outros computadores.

O Leitor de cartões SD suporta os seguintes formatos:


- MultiMediaCard (MMC)
- Cartão de memória SD (Secure Digital)

Inserir uma placa digital

△ **CUIDADO:** Para evitar danificar a placa digital ou o computador, não introduza nenhum tipo de adaptador no leitor de placas SD.

CUIDADO: Para evitar danificar os conectores da placa digital, utilize pouca força ao inserir uma placa digital.

1. Segure a placa digital com a etiqueta voltada para cima e com os conectores voltados para o computador.
2. Introduza a placa no SD Card Reader e, em seguida, empurre até encaixar firmemente.

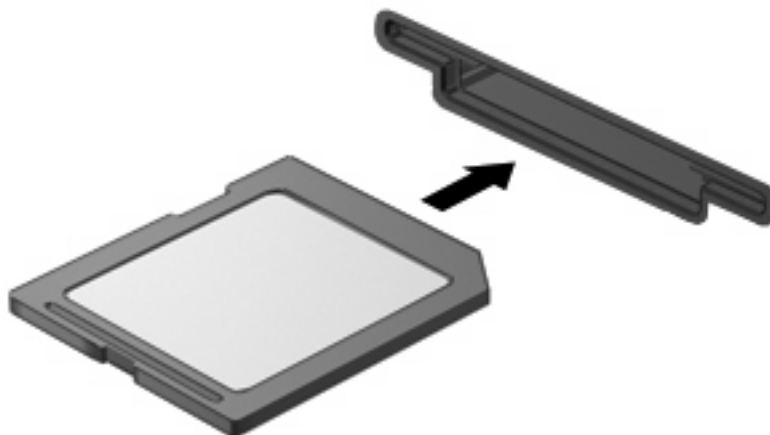

Será emitido um sinal sonoro quando o dispositivo for detectado, podendo ser apresentado um menu de opções disponíveis.

Parar e remover uma placa digital

△ **CUIDADO:** Para evitar a perda de dados ou a falta de resposta do sistema, pare a placa digital antes de a remover.

1. Guarde as informações e feche todos os programas associados à placa digital.

📝 **NOTA:** Para interromper uma transferência de dados, clique em **Cancelar** na janela Copiar do sistema operativo.


2. Parar a placa digital:

- a. Faça duplo clique no ícone **Remover o Hardware com Segurança** na área de notificação (na extremidade direita da barra de tarefas).

📝 **NOTA:** Para visualizar o ícone Remover o Hardware com Segurança, clique no ícone **Mostrar ícones escondidos** (< ou <<) na área de notificação.

- b. Clique no nome da placa digital na lista.
- c. Clique em **Parar** e, em seguida, clique em **OK**.

3. Faça pressão sobre a placa digital **(1)** e remova-a da ranhura **(2)**.

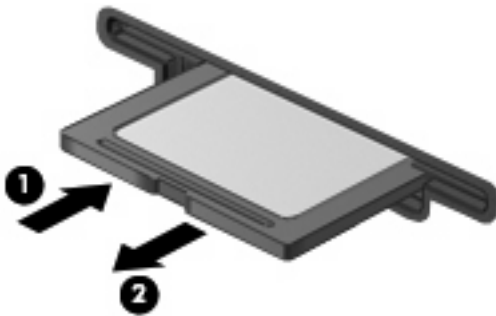

Utilizar ExpressCards

As placas ExpressCard são placas PC Card de alto desempenho que são introduzidas na ranhura para ExpressCard.

Tal como as placas PC Card, as placas ExpressCard foram concebidas em conformidade com as especificações padrão da PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association – Associação internacional de placas de memória de computadores pessoais).

Configurar uma placa ExpressCard

Instale apenas o software necessário ao seu dispositivo. Se o fabricante da placa ExpressCard solicitar a instalação de controladores de dispositivos:

- Instale apenas os controladores de dispositivo correspondentes ao seu sistema operativo.
- Não instale outros produtos de software, tal como serviços de placa, serviços de socket ou activadores fornecidos pelo fabricante da placa ExpressCard.

Inserir uma placa ExpressCard

△ **CUIDADO:** Para evitar a ocorrência de danos no computador ou em placas de suporte externas, não insira uma placa PC card numa ranhura para ExpressCard.


CUIDADO: Para evitar danos nos conectores:

Utilize pouca força ao inserir a placa ExpressCard.

Não mova nem transporte o computador com a placa ExpressCard em utilização.

A ranhura da placa ExpressCard poderá conter uma inserção de protecção. Para remover a inserção:


1. Prima a inserção **(1)** para a desbloquear.
2. Puxe a inserção para fora da ranhura **(2)**.

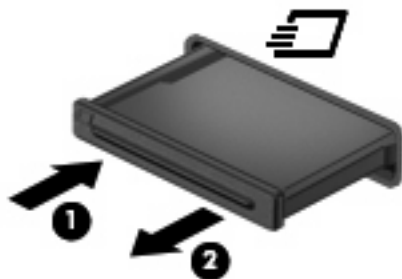

Para inserir uma placa ExpressCard:

1. Segure a placa com a etiqueta voltada para cima e com os conectores voltados para o computador.

2. Faça deslizar cuidadosamente a placa ExpressCard para o interior da ranhura até a encaixar devidamente.

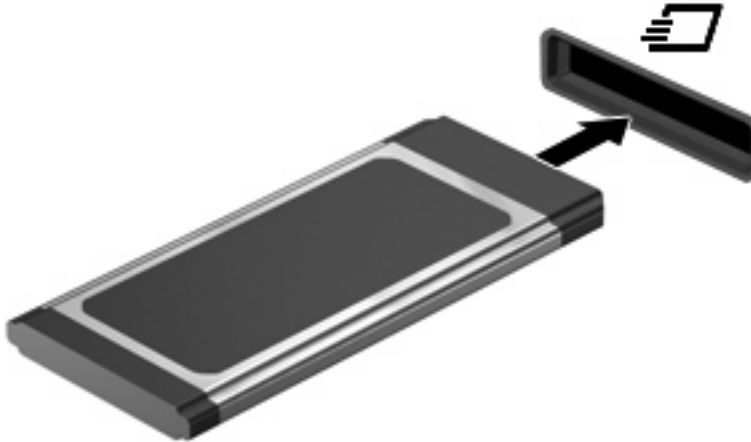

Será emitido um sinal sonoro quando o dispositivo for detectado, podendo ser apresentado um menu de opções.

NOTA: A primeira vez que inserir um ExpressCard, aparece uma mensagem na área de notificação para o avisar que o dispositivo é reconhecido pelo computador.

NOTA: As placas ExpressCard introduzidas consomem energia, mesmo quando inactivas. Para poupar energia, pare a placa ExpressCard ou remova-a sempre que esta não estiver a ser utilizada.

Parar e remover uma placa ExpressCard

△ **CUIDADO:** Para evitar a perda de dados ou que o sistema deixe de responder, pare a placa ExpressCard antes de a remover.

1. Guarde as informações e feche todos os programas associados à placa ExpressCard.

NOTA: Para interromper uma transferência de dados, clique em **Cancelar** na janela Copiar do sistema operativo.

2. Parar a placa ExpressCard:


- a. Clique duas vezes no ícone **Remover o Hardware com Segurança** na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas.

NOTA: Para visualizar o ícone Remover o Hardware com Segurança, clique no ícone **Mostrar ícones escondidos** (< ou <<) na área de notificação.

- b. Clique no nome da placa ExpressCard na lista.
- c. Clique em **Parar** e, em seguida, clique em **OK**.

3. Libertar e remover a placa ExpressCard:

- a. Empurre a placa ExpressCard suavemente para dentro **(1)** para a desbloquear.
- b. Puxe a placa ExpressCard para fora da ranhura **(2)**.

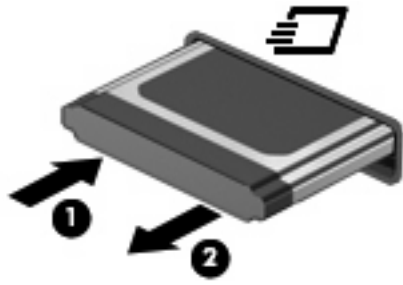

8 Dispositivos apontadores e teclado

Usar dispositivos apontadores


Definir preferências do dispositivo apontador

Utilize as propriedades do Rato no sistema operativo Windows® para personalizar as definições dos dispositivos apontadores, incluindo as definições que se seguem:

Para aceder às propriedades do rato, seleccione **Iniciar > Painel de controlo > Hardware e som > Rato**.

Utilizar o Painel Táctil

Para mover o ponteiro, faça deslizar o dedo pela superfície do Painel Táctil na direcção pretendida. Utilize os botões do painel táctil, como se fossem os botões correspondentes de um rato externo. Para deslocar o ecrã para cima e para baixo utilizando a zona de deslocamento vertical do Painel Táctil, faça deslizar o dedo para cima ou para baixo sobre as linhas.

 **NOTA:** Se estiver a utilizar o Painel Táctil para mover o ponteiro, levante o dedo do Painel Táctil antes de o mover para a zona de deslocamento. O simples deslizar do seu dedo do Painel Táctil para a zona de deslocamento, não fará activar a função de deslocamento.

Ligar um rato externo


É possível ligar um rato USB externo ao computador utilizando uma das portas USB do computador. O rato USB também pode ser ligado ao sistema através das portas de um dispositivo de ancoragem ou de um produto de expansão opcionais.

Utilizar o teclado

Utilizar teclas de atalho

As teclas de atalho são combinações predefinidas da tecla **fn** (1) e da tecla **esc** (2) ou de uma das teclas de função (3).

Os ícones nas teclas **f1** a **f4** e **f6**, **f8**, **f10** e **f11** representam as funções das teclas de atalho. As funções e os procedimentos das teclas de atalho serão abordados nas secções seguintes.

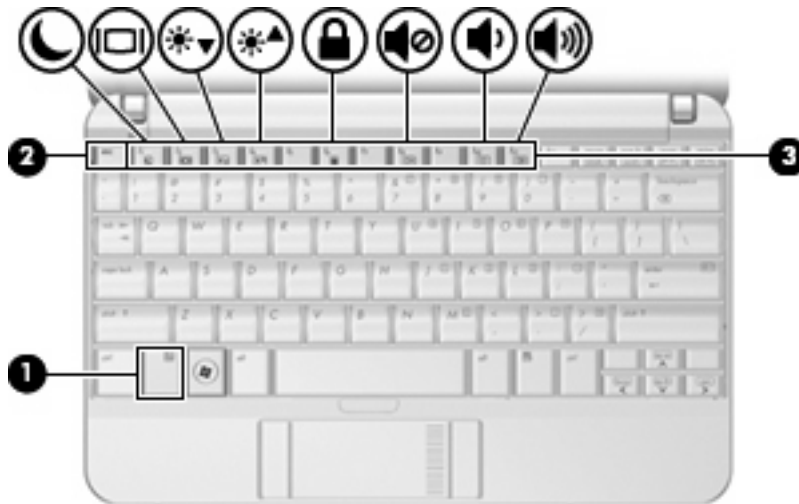

Função	Tecla de atalho
Apresentar informações do sistema.	fn+esc
Iniciar a Suspensão.	fn+f1
Alternar entre o ecrã do computador e um ecrã externo.	fn+f2
Diminuir a luminosidade do ecrã.	fn+f3
Aumentar a luminosidade do ecrã.	fn+f4
Iniciar o QuickLock.	fn+f6
Silencia ou restaura o som do computador.	fn+f8
Diminuir o som do computador.	fn+f10
Aumentar o som do computador.	fn+f11

Para utilizar um comando de tecla de atalho no teclado do computador, execute qualquer dos seguintes passos:

- Prima rapidamente a tecla **fn** e, em seguida, prima rapidamente a segunda tecla do comando da tecla de atalho.
- ou –
- Prima sem soltar a tecla **fn**, prima rapidamente a segunda tecla do comando e, em seguida, solte ambas as teclas em simultâneo.

Apresentar informações do sistema (fn+esc)

Prima **fn+esc** para ver informações sobre os componentes de hardware e do número de versão do BIOS do sistema.

Na apresentação de informação do Windows obtida através de **fn+esc**, o número da versão do BIOS (basic input-output system) é mostrado como a data do BIOS. Em alguns modelos de computador, a data do BIOS é mostrada em formato decimal. A data do BIOS é por vezes designada por número de versão da ROM do sistema.

Iniciar a Suspensão (fn+f1)

- △ **CAUIDADO:** Para reduzir o risco de perda de informações, guarde o trabalho antes de iniciar a Suspensão.
-

Prima **fn+f1** para iniciar o modo de suspensão.

Uma vez iniciada a Suspensão, as informações são guardadas na memória do sistema, o ecrã é limpo e a energia é conservada. Enquanto o computador está no estado de Suspensão, as luzes de energia piscam.

O computador tem de estar ligado para iniciar a Suspensão.

- 📝 **NOTA:** Se ocorrer um nível crítico da bateria enquanto o computador estiver em estado de Suspensão, o computador inicia a Hibernação e as informações armazenadas na memória são guardadas no disco rígido. A ação predefinida para o nível crítico da bateria é Hibernar, mas esta definição pode ser mudada utilizando as Opções de Energia no Painel de Controlo do Windows.
-

Para sair da Suspensão, deslize brevemente o botão de alimentação ou prima qualquer tecla no teclado.

A função da tecla de atalho **fn+f1** pode ser alterada. Por exemplo, pode definir a tecla de atalho **fn+f1** para iniciar a Hibernação em vez da Suspensão.

- 📝 **NOTA:** Em todas as janelas do sistema operativo Windows, as referências ao *botão de suspensão* aplicam-se à tecla de atalho **fn+f1**.
-

Alternar a imagem do ecrã (fn+f2)

Prima **fn+f2** para alternar a imagem do ecrã entre os dispositivos de apresentação ligados ao sistema. Por exemplo, com um monitor externo ligado ao computador, premir a tecla de atalho **fn+f2** faz alternar a imagem entre o ecrã do computador, o ecrã do monitor externo e uma apresentação simultânea no computador e no monitor.

A maioria dos monitores externos recebe informações de vídeo do computador utilizando o padrão de vídeo VGA externo. A tecla de atalho **fn+f2** também pode alternar imagens entre outros dispositivos, que recebem informações de vídeo do computador.

Os tipos de transmissão de vídeo que se seguem, com indicação dos dispositivos que os utilizam, são admitidos pela tecla de atalho **fn+f2**:

- LCD (ecrã do computador)
- VGA externo (a maioria dos monitores externos)

Diminuir a luminosidade do ecrã (fn+f3)

Prima **fn+f3** para diminuir a luminosidade do ecrã. Mantenha premida a tecla de atalho para diminuir gradualmente a luminosidade.


Aumentar a luminosidade do ecrã (fn+f4)

Prima **fn+f4** para aumentar a luminosidade do ecrã. Mantenha premida a tecla de atalho para aumentar gradualmente a luminosidade.

Iniciar a funcionalidade QuickLock (fn+f6)

Prima **fn+f6** para iniciar a funcionalidade de segurança QuickLock.

A funcionalidade QuickLock protege as informações apresentando a janela de início de sessão do sistema operativo. Durante a apresentação da janela de início de sessão, o computador não pode ser acedido até que seja introduzida uma palavra-passe de utilizador ou de administrador do Windows.

 **NOTA:** Para utilizar o QuickLock, tem de definir uma palavra-passe de utilizador ou de administrador do Windows. Para obter instruções, consulte a Ajuda e Suporte.

Para utilizar o QuickLock, prima **fn+f6** para que seja apresentada a janela de início de sessão e bloquear o computador. Em seguida, siga as instruções que aparecem no ecrã para introduzir a palavra-passe de utilizador ou de administrador do Windows e aceder ao computador.

Silenciar o altifalante (fn+f8)

Prima **fn+f8** para silenciar o altifalante. Prima a tecla de atalho novamente para restaurar o som do altifalante.

Diminuir o som do altifalante (fn+f10)


Prima **fn+f10** para diminuir o som do altifalante. Mantenha premida a tecla de atalho para diminuir gradualmente o som do altifalante.

Aumentar o som do altifalante (fn+f11)

Prima **fn+f11** para aumentar o volume do altifalante. Mantenha premida a tecla de atalho para aumentar gradualmente o som do altifalante.

Utilização dos teclados

O computador possui um teclado numérico incorporado e admite teclados numéricos externos opcionais ou teclados externos opcionais que incluam teclados numéricos.

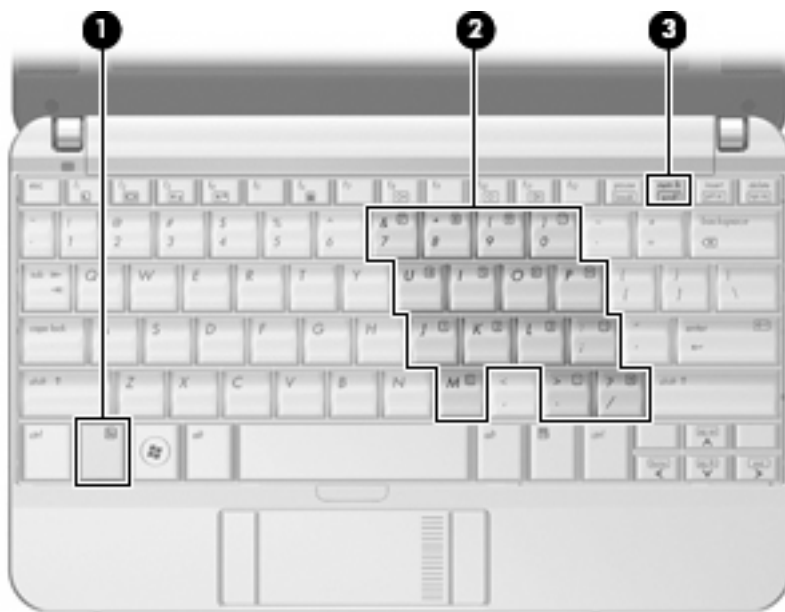

Componente	Descrição
(1) Tecla <i>fn</i>	Alterna as funções nas teclas no teclado numérico integrado quando premido juntamente com uma tecla do teclado ou a tecla <i>shift</i> .
(2) Teclado numérico incorporado	Pode ser utilizado como as teclas num teclado numérico externo.
(3) Tecla <i>num lk</i>	Activa o teclado numérico incorporado.

Utilizar o teclado numérico incorporado

As 15 teclas do teclado numérico incorporado podem ser utilizadas como as teclas de um teclado numérico externo. Com o teclado numérico incorporado ligado, cada tecla executa a função indicada pelo ícone no canto superior direito da tecla.

Activar e desactivar o teclado numérico incorporado

Prima *fn+num lk* para activar o teclado numérico incorporado. Prima *fn+num lk* novamente para que as teclas retornem às respectivas funções de teclado padrão.

NOTA: O teclado numérico incorporado não funciona enquanto um teclado ou teclado numérico externo estiver ligado ao computador, a um dispositivo de ancoragem ou a um produto de expansão opcional.

Mudar as funções das teclas do teclado numérico incorporado

Pode mudar temporariamente as funções das teclas do teclado numérico incorporado entre as funções do teclado padrão e as funções do teclado numérico utilizando a tecla **fn** ou a combinação de teclas **fn+shift**.

- Para mudar a função de uma tecla do teclado numérico para funções do teclado numérico com este teclado desactivado, mantenha a tecla **fn** premida, enquanto prime a tecla do teclado numérico.
- Para utilizar as teclas do teclado numérico temporariamente como teclas padrão, enquanto o teclado numérico está activado:
 - Prima continuamente a tecla **fn**, para escrever em minúsculas.
 - Prima continuamente **fn+shift**, para escrever em maiúsculas.

Utilizar um teclado numérico externo opcional

As teclas da maioria dos teclados numéricos externos funcionam de maneira diferente, consoante o modo num lock esteja ligado ou desligado. (O modo num lock é desligado na fábrica.) Por exemplo:

- Com o modo num lock activado, a maior parte das teclas do teclado numérico introduz números.
- Com o modo num lock desactivado, a maior parte das teclas do teclado numérico funciona como as teclas de seta, Page Up ou Page Down.

Com o modo num lock de um teclado numérico externo activado, acende-se a luz respectiva no computador. Com o modo num lock de um teclado numérico externo desactivado, apaga-se a luz respectiva no computador.

Para activar ou desactivar o modo num lock no teclado externo enquanto trabalha:

- ▲ Prima **num lk** no teclado numérico externo e não no computador.

Limpeza do painel táctil e do teclado

A sujidade e a gordura no TouchPad podem fazer com que o ponteiro se apresente instável no ecrã. Para evitar esta situação, limpe o painel táctil com um pano húmido e lave as mãos frequentemente durante a utilização do computador.

⚠ **AVISO!** Para reduzir o risco de choque eléctrico ou danos nos componentes internos, não utilize acessórios do aspirador para limpar o teclado. Um aspirador pode depositar resíduos domésticos na superfície do teclado.

Limpe o teclado regularmente para impedir que as teclas colem e para remover o pó, pêlos e partículas que possam ficar presas entre as teclas. Pode ser utilizada uma lata de ar comprimido com uma extensão em cânula para provocar a circulação de ar entre as teclas e debaixo das mesmas para soltar e remover resíduos.




9 Drives

Identificar controladores instalados

Para ver as unidades instaladas no computador, seleccione **Start >** (Iniciar) **Computer** (Computador).

Nos modelos com unidade de disco rígido secundária (unidade D), a unidade óptica passa a ser unidade E. Quando for adicionada outra unidade ao sistema, tal como uma nova unidade USB, ser-lhe-á atribuída a letra disponível seguinte.

 **NOTA:** O Windows possui a funcionalidade Controlo Conta de Utilizador para aumentar a segurança do seu computador. Poder-lhe-á ser pedida para a sua permissão e palavra-passe para tarefas tais como instalar aplicações, executar utilitários, ou mudar predefinições do Windows. Consulte a Ajuda e suporte para obter mais informações.

Manusear unidades

As unidades são componentes frágeis do computador que devem ser manuseadas com cuidado. Consulte as precauções a tomar antes de manusear as unidades. São incluídas precauções adicionais aos procedimentos a que se aplicam.

△ **CUIDADO:** Para reduzir o risco de danos no computador, numa unidade ou perda de informações, devem ser tomadas as seguintes precauções:

Antes de mover um computador ou uma unidade de disco rígido externa, inicie o modo de Suspensão e aguarde até que o ecrã se apague, ou desligue de forma adequada o disco rígido.

Antes de manusear a unidade, descarregue a electricidade estática tocando na superfície metálica não pintada da unidade.

Não toque nos pinos do conector na unidade amovível nem no computador.

Manuseie a unidade com cuidado, não a deixe cair nem coloque objectos sobre ela.

Desligue o computador antes de introduzir ou remover uma unidade de disco rígido. Se não tiver a certeza de que o computador está desligado, no modo de Suspensão ou em Hibernação, ligue-o e, em seguida, encerre-o por meio do sistema operativo.

Não aplique força em excesso ao inserir a unidade no respectivo compartimento.

Não use o teclado do computador nem mova o computador enquanto a unidade óptica opcional estiver a gravar um disco. O processo de gravação é sensível à vibração.

Quando a bateria for a única fonte de energia, certifique-se de que esta tem carga suficiente antes de escrever num suporte.

Evite expor a unidade a condições extremas de temperatura ou humidade.

Evite expor a unidade ao contacto com líquidos. Não utilize sprays de limpeza.

Remova os suportes antes de remover a unidade do compartimento ou antes de viajar, expedir, ou armazenar a unidade.

Se for necessário expedir a unidade por correio, utilize uma embalagem de plástico-bolha ou outra embalagem protectora adequada e escreva "FRÁGIL" no pacote.

Evite expor a unidade a campos magnéticos. Entre os dispositivos de segurança com campos magnéticos incluem-se os dispositivos de segurança instalados em aeroportos e os bastões de segurança. Os dispositivos de segurança dos aeroportos, utilizados para verificação da bagagem de mão, normalmente quando colocada na passadeira rolante, utilizam raios-X em vez de magnetismo, que não danificam a unidade de disco rígido.


Melhorar o desempenho HD

Utilizar o Desfragmentador de Disco

À medida que o computador é utilizado, os ficheiros do disco rígido vão sendo fragmentados. O Desfragmentador de Disco consolida os ficheiros e pastas fragmentados no disco rígido, para que o sistema possa funcionar com maior eficiência.

Para executar o Desfragmentador de disco:

1. Seleccione **Iniciar > Todos os Programas > Acessórios > Ferramentas de Sistema > Desfragmentador de Disco**.
2. Clique em **Desfragmentar agora**.

 **NOTA:** O Windows possui a funcionalidade Controlo Conta de Utilizador para aumentar a segurança do seu computador. Poder-lhe-á ser pedida para a sua permissão e palavra-passe para tarefas tais como instalar aplicações, executar utilitários, ou mudar predefinições do Windows. Consulte a Ajuda e suporte para obter mais informações.

Para obter informações adicionais, aceda ao software online do Desfragmentador de disco.

Utilizar a Limpeza do Disco

A Limpeza do Disco procura ficheiros desnecessários na unidade de disco rígido, que podem ser eliminados com segurança, para libertar espaço em disco e ajudar o computador a funcionar com maior eficiência.

Para executar a Limpeza do Disco:


1. Seleccione **Iniciar > Todos os Programas > Acessórios > Ferramentas do Sistema > Limpeza do Disco**.
2. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Utilizar o HP 3D DriveGuard (só em alguns modelos)

O HP 3D DriveGuard protege o disco rígido parqueando a unidade e interrompendo os pedidos de E/S, sob qualquer das seguintes condições:

- O utilizador deixa cair o computador.
- O utilizador desloca o computador com o ecrã fechado, enquanto o computador está a ser alimentado por bateria.

Pouco depois de se terem verificado estas situações, o HP 3D DriveGuard repõe o funcionamento normal da unidade de disco rígido.


 **NOTA:** As unidades de disco rígido que se encontram num dispositivo de ancoragem opcional ou que estão ligadas a uma porta USB não estão protegidas pelo HP 3D DriveGuard.

Para mais informação, consulte a Ajuda de software de HP 3D DriveGuard.

Identificar o estado do HP 3D DriveGuard

A luz da unidade no computador muda para uma cor âmbar, indicando que a unidade está parqueada. Para determinar se as unidades estão protegidas ou parqueadas, utilize o Mobility Center:

- Se o software estiver activado, é sobreposta uma marca de verificação verde por cima do ícone da unidade de disco rígido.
- Se o software estiver desactivado, é sobreposto um X vermelho por cima do ícone da unidade de disco rígido.
- Se as unidades estiverem parqueadas, é sobreposta uma lua amarela por cima do ícone da unidade de disco rígido.


 **NOTA:** O ícone no Mobility Center poderá não mostrar o estado mais actualizado da unidade. Para actualizações imediatas após mudança de estado, é necessário activar o ícone na área de notificação.

Para activar o ícone da área de notificação:

1. Seleccione **Iniciar > Painel de Controlo > Hardware e Som > HP 3D DriveGuard**.
2. Ao lado do **Ícone no tabuleiro do sistema**, clique em **Mostrar**.
3. Clique em **OK**.

Se o HP 3D DriveGuard tiver parqueado a unidade, o computador adopta os seguintes comportamentos:

- O computador não encerra.
- O computador não inicia a Suspensão nem a Hibernação, excepto se se verificar o que se descreve na Nota seguinte.

 **NOTA:** Se o computador estiver a ser alimentado por bateria e esta atingir um nível crítico, o HP 3D DriveGuard permite que o computador inicie o modo de Hibernação.

- O computador não activa os alarmes da bateria definidos no separador Alarmes, nas propriedades das Opções de Energia.

Antes de deslocar o computador, a HP recomenda que o encerre ou que inicie a Suspensão ou a Hibernação.

Utilizar o software HP 3D DriveGuard

O software HP 3D DriveGuard permite executar as tarefas que se seguem:

- Activar e desactivar o HP Mobile Data Protection.



NOTA: Dependendo dos privilégios do utilizador, este poderá activar ou desactivar o HP 3D DriveGuard. Adicionalmente, os membros de um grupo de Administradores podem alterar os privilégios para os utilizadores não Administradores.

- Determinar se uma unidade do sistema é ou não suportada.

Para abrir o software e alterar as definições, siga estes passos:

1. No Mobility Center, clique no ícone da unidade de disco rígido para abrir a janela HP 3D DriveGuard.

– ou –

Selecione **Iniciar > Painel de Controlo > Hardware e Som > HP 3D DriveGuard**.

2. Clique no botão adequado para alterar as definições.
3. Clique em **OK**.

Substituir uma unidade de disco rígido


△ **CUIDADO:** Para impedir a perda de informações ou que o sistema deixe de responder:

Encerre o computador antes de remover a unidade de disco rígido do respectivo compartimento. Não remova a unidade de disco rígido com o computador ligado, em Suspensão ou em Hibernação.

Se não tiver a certeza se o computador está desligado ou em Hibernação, ligue-o deslizando rapidamente o botão de energia. Em seguida, encerre o computador através do sistema operativo.

Para remover uma unidade de disco rígido:

1. Guarde o trabalho.
2. Encerre o computador e feche o ecrã.
3. Desligue todos os dispositivos de hardware externos ligados ao computador.
4. Desligue o cabo de energia da tomada CA.
5. Vire o computador de cabeça para baixo numa superfície plana, com o compartimento da bateria virado para si.
6. Remova a bateria do computador.
7. Retire os 3 parafusos da extremidade posterior do computador.

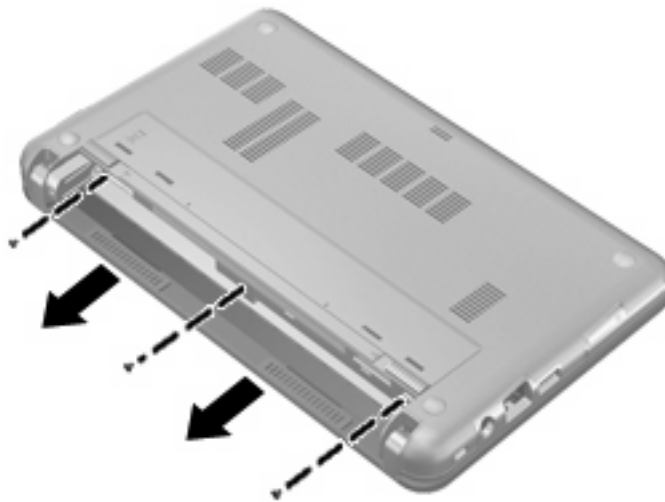


8. Rode o lado do ecrã do computador para cima, com a frente virada para si e abra-o.

9. Eleve a extremidade superior do teclado para cima **(1)** e retire o teclado do computador **(2)** para expor o disco rígido.




10. Desaperte e remova os 3 parafusos do disco rígido **(1)**.
11. Puxe a patilha da unidade do disco rígido **(2)** para a direita para a desencaixar, e depois levante o disco rígido para o retirar da baía do disco rígido **(3)**.

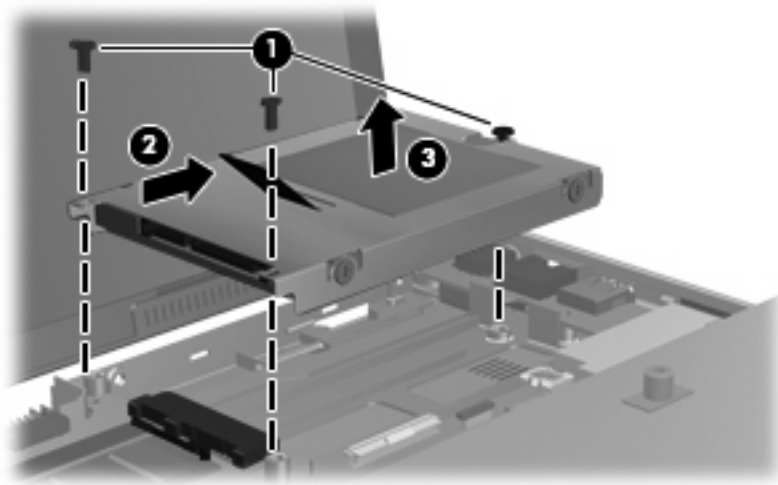

Para instalar uma unidade de disco rígido:

1. Insira a unidade de disco rígido dentro da respectiva baía **(1)**.
2. Puxe a patilha do disco rígido **(2)** para a esquerda para ligar a unidade de disco rígido.

3. Insira e aperte os 3 parafusos do disco rígido (3).

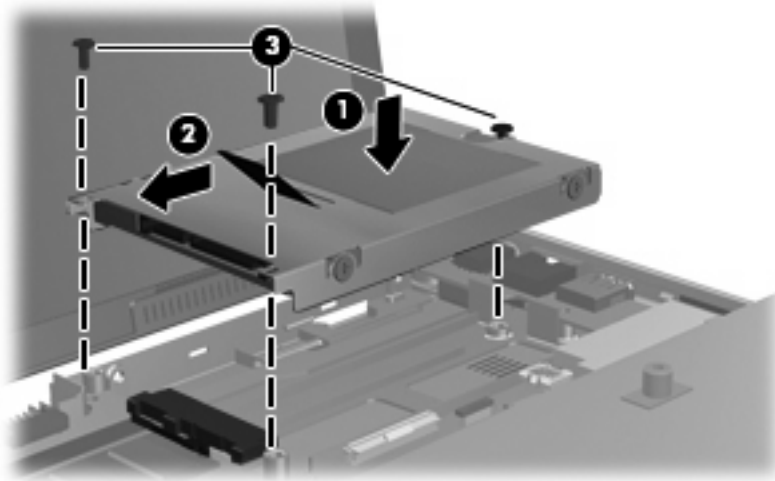


4. Insira a parte da frente do teclado no tabuleiro do teclado (1) e, em seguida, pressione o teclado no sítio (2).



5. Feche o ecrã do computador e vire o computador ao contrário numa superfície plana.

6. Volte a colocar os 3 parafusos na parte posterior do computador.

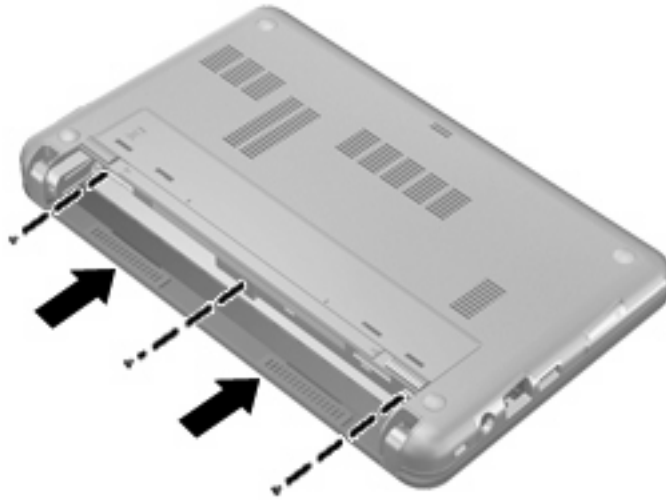

7. Volte a colocar a bateria.

10 Módulos de memória


O computador possui um compartimento do módulo de memória, localizado sob o teclado. É possível actualizar a capacidade de memória do computador através da substituição do módulo de memória existente na ranhura do módulo de memória.

- △ **AVISO!** Para reduzir o risco de choques eléctricos ou danos no equipamento, desligue o cabo de energia e remova todas as baterias antes de instalar módulos de memória.
- △ **CAUTION:** As descargas electrostáticas podem danificar componentes electrónicos. Antes de iniciar qualquer procedimento, toque em objectos metálicos ligados à terra para descarregar a sua própria electricidade estática.

Para adicionar ou substituir um módulo de memória:

1. Guarde o trabalho.
2. Encerre o computador e feche o ecrã.

Se não tiver a certeza se o computador está desligado ou em Hibernação, ligue-o deslizando rapidamente o botão de energia. Em seguida, encerre o computador através do sistema operativo.
3. Desligue todos os dispositivos externos ligados ao computador.
4. Desligue o cabo de energia da tomada CA.
5. Vire o computador ao contrário sobre uma superfície plana.
6. Remova a bateria do computador.
7. Retire os 3 parafusos da extremidade posterior do computador.

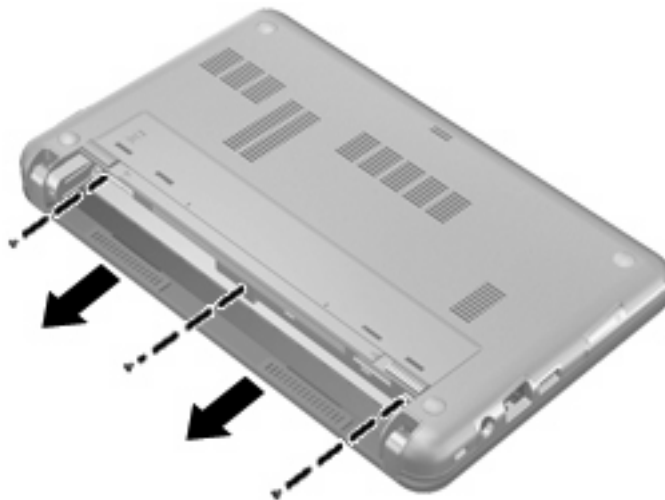


8. Rode o lado do ecrã do computador para cima, com a frente virada para si e abra-o.
9. Eleve a extremidade superior do teclado para cima (1) e retire o teclado do computador (2) .



10. Remover o módulo de memória existente:
 - a. Puxe os cliques de retenção (1) de cada um dos lados do módulo de memória.
O módulo de memória inclina-se para cima.

△ **CUIDADO:** Para impedir a ocorrência de danos no módulo de memória, segure-o apenas pelas extremidades. Não toque nos componentes do módulo de memória.
 - b. Segure as extremidades do módulo de memória (2) e puxe-o cuidadosamente para fora da ranhura.

Para proteger o módulo de memória removido, guarde-o num recipiente à prova de electrostática.

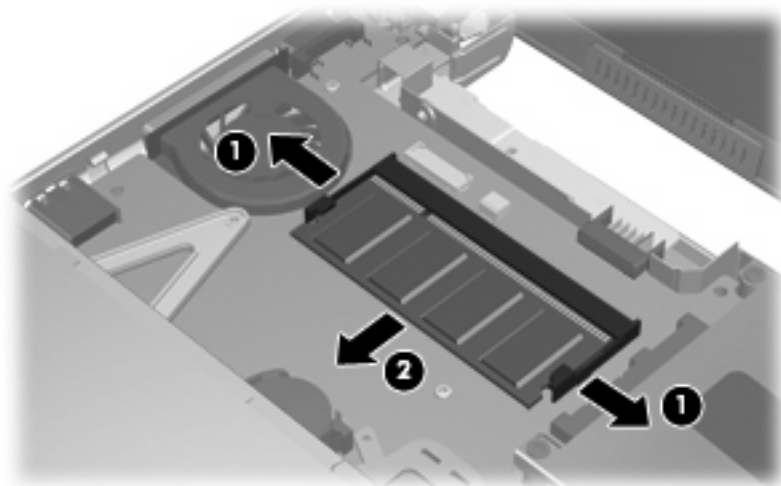


11. Introduzir um módulo de memória:

△ **CUIDADO:** Para evitar a ocorrência de danos no módulo de memória, segure-o apenas pelas extremidades. Não toque nos componentes do módulo de memória.

- a. Alinhe a extremidade dentada (1) do módulo de memória com a aba da ranhura do módulo de memória.
- b. Posicione o módulo de memória num ângulo de 45° em relação à superfície do compartimento do módulo de memória, e empurre-o para dentro da ranhura até ficar encaixado (2).

△ **CUIDADO:** Não entorte o módulo de memória para evitar danificá-lo.

- c. Empurre cuidadosamente o módulo de memória (3), aplicando pressão nas extremidades direita e esquerda, até que os cliques de retenção fiquem devidamente encaixados.

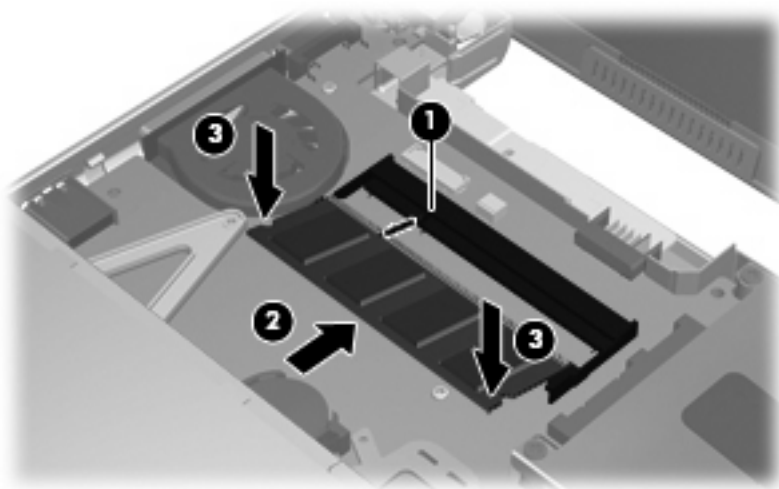


12. Insira a parte da frente do teclado no tabuleiro do teclado (1) e, em seguida, pressione o teclado no sítio (2).



13. Feche o ecrã do computador e vire o computador ao contrário numa superfície plana.

14. Volte a colocar os 3 parafusos na parte posterior.

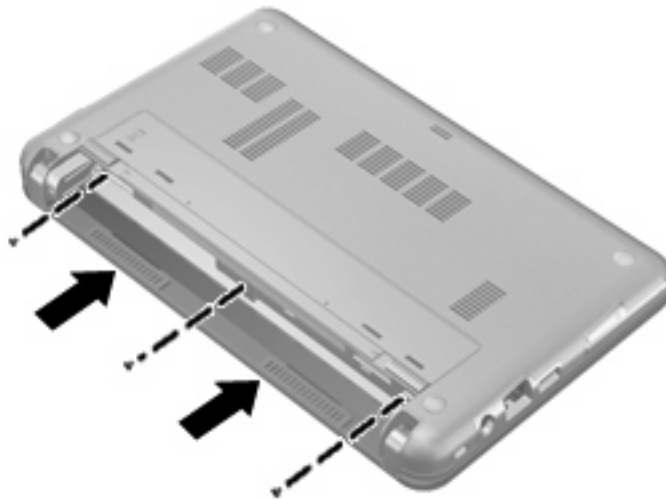

15. Volte a colocar a bateria.


16. Volte a ligar a energia e os dispositivos externos.

17. Ligue o computador.

11 Configuração do Computador

Iniciar a Configuração do Computador

A Configuração do Computador é um utilitário pré-instalado, baseado na ROM, que pode ser utilizado ainda que o sistema operativo não esteja a funcionar ou não seja carregado.

 **NOTA:** Alguns dos itens de menu da Configuração do Computador listados neste guia podem não ser suportados pelo seu computador.

NOTA: Os dispositivos apontadores não são suportados na Configuração do Computador. Tem de utilizar o teclado para navegar e efectuar selecções.

NOTA: Um teclado externo ligado através de USB só pode ser utilizado com a Configuração do Computador se o suporte para USB Legacy estiver activado.

Para iniciar a Configuração do Computador, siga estes passos:

1. Ligue ou reinicie o computador.
2. Antes do sistema operativo iniciar e quando a mensagem "F10=ROM Based Setup" for apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã prima **f10**.

Utilizar a Configuração do Computador

Navegar e seleccionar na Configuração do Computador

As informações e configurações contidas na Configuração do Computador são acedidas a partir dos menus Ficheiro, Segurança, Diagnósticos e Configuração do sistema.

1. Para abrir a Configuração do Computador, ligue ou reinicie o computador e prima **f10** quando a mensagem "F10 = Configuração com base em ROM" for apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã.

Como a Configuração do Computador não se baseia no sistema operativo, não suporta o painel táctil. A navegação e a selecção fazem-se através das teclas:

- Para escolher um menu ou um item de menu, utilize as teclas de setas.
- Para seleccionar um item, prima **enter**.
- Para fechar caixas de diálogo abertas e regressar ao ecrã principal da Configuração do Computador, prima **esc**.

- Para apresentar informações acerca da navegação, prima **f1**.
 - Para alterar o idioma, prima **f2**.
2. Seleccione o menu **Ficheiro, Segurança, Diagnósticos** ou **Configuração do Sistema**.
 3. Para sair da Configuração do Computador, escolha um dos seguintes métodos:
 - Para sair da Configuração do Computador sem guardar as preferências, utilize as teclas com setas para seleccionar **Ficheiro > Ignorar alterações e sair**. Em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.
 - Para guardar as suas preferências e sair da Configuração do Computador, utilize as teclas de seta para seleccionar **Ficheiro > Guardar alterações e sair**. Em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.


As suas preferências terão efeito quando o computador for reiniciado.

Restaurar predefinições na Configuração do Computador

Para repor todas as predefinições da Configuração do Computador para os valores que foram definidos de fábrica, siga estes passos:


1. Para abrir a Configuração do Computador, ligue ou reinicie o computador e prima **f10** quando a mensagem "F10 = Configuração com base em ROM" for apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã.
2. Utilize as teclas de seta para seleccionar **Ficheiro > Restaurar predefinições**, e depois prima **enter**.
3. Quando a caixa de diálogo de confirmação for apresentada, prima **f10**.
4. Para guardar as suas preferências e sair da Configuração do Computador, utilize as teclas de seta para seleccionar **Ficheiro > Guardar alterações e sair**. Em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

As suas preferências terão efeito quando o computador for reiniciado.

 **NOTA:** As definições da palavra-passe e de segurança não são alteradas quando forem restauradas as predefinições.

Menus da Configuração do Computador

As tabelas apresentadas nesta secção fornecem uma descrição geral das opções da Configuração do Computador.


 **NOTA:** Alguns dos itens de menu da Configuração do Computador listados neste capítulo podem não ser suportados pelo seu computador.

Menu do ficheiro

Seleccione	Para
Informações do sistema	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizar informações de identificação do computador. • Visualizar informações de especificação do processador, cache e dimensão da memória e ROM do sistema.

Selecione	Para
Restaurar predefinições	Substituir as definições de configuração no utilitário Configuração do Computador pelas definições originais (as definições da palavra-passe e de segurança não são alteradas quando forem restauradas as predefinições).
Ignorar alterações e sair	Cancelar as alterações introduzidas durante a sessão actual. Em seguida, sair e reiniciar o computador.
Guardar alterações e sair	Guardar as alterações introduzidas durante a sessão actual. Em seguida, sair e reiniciar o computador. As alterações serão activadas quando o computador for reiniciado.

Menu de segurança


 **NOTA:** É possível que o seu computador não suporte alguns dos elementos dos menus mencionados nesta secção.

Selecione	Para
Palavra-passe de configuração	Introduzir, alterar ou eliminar uma palavra-passe de configuração.
Palavra-passe de ligação	Introduzir, alterar ou eliminar a palavra-passe de ligação.
Opções de palavra-passe	<ul style="list-style-type: none"> • Activar/desactivar segurança rigorosa. • Activar/desactivar o pedido de palavra-passe quando o computador é reiniciado.
Palavras-passe do DriveLock	<ul style="list-style-type: none"> • Activar, alterar ou desactivar o DriveLock em qualquer disco rígido do computador. • Activar, alterar ou desactivar o DriveLock num disco rígido Multibay opcional. <p>NOTA: As definições do DriveLock só estão acessíveis quando entra na Configuração do Computador ligando (e não reiniciando) o computador.</p>
System IDs (IDs do sistema)	Introduzir um número de monitorização de activo e uma etiqueta de propriedade definidas pelo utilizador.
Disk Sanitizer	<p>Execute o Disk Sanitizer para destruir todos os dados existentes na unidade de disco rígido primária. Estão disponíveis as seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rápido: Executa o ciclo de apagamento do Disk Sanitizer uma vez. • Ideal: Executa o ciclo de apagamento do Disk Sanitizer 3 vezes. • Personalizada: Permite-lhe seleccionar o número pretendido de ciclos do Disk Sanitizer a partir de uma lista. <p>CUIDADO: Se executar o Disk Sanitizer, os dados existentes na unidade de disco rígido primária serão permanentemente destruídos.</p>

Menu Diagnósticos

Selecione	Para
Opções de auto-teste de DR	Executar um teste automático completo em qualquer unidade de disco rígido existente no sistema ou em qualquer unidade de disco rígido MultiBay opcional.
Verificar memória	Executar uma verificação completa da memória do sistema.

Menu de configuração do sistema

 **NOTA:** O seu computador pode não suportar algumas das opções de configuração do sistema aqui mencionadas.

Selecione	Para
Idioma	Alterar o idioma da Configuração do Computador.
Opções de arranque	<ul style="list-style-type: none">• Definir o atraso das teclas f9, f10 e f12 durante o arranque.• Activar/desactivar o arranque a partir de CD-ROM.• Activar/desactivar o arranque a partir de disquete.• Activar/desactivar o controlador de rede interno.• Activar/desactivar o MultiBoot, que define uma sequência de arranque que pode incluir a maior parte dos dispositivos de arranque existentes no sistema.• Definir o atraso Express Boot Popup em segundos.• Definir a sequência de arranque.<ul style="list-style-type: none">◦ 1º dispositivo de arranque: CD-ROM USB◦ 2º dispositivo de arranque: Disquete USB◦ 3º dispositivo de arranque: Super disco USB◦ 4º dispositivo de arranque: Unidade de disco rígido do portátil.◦ 5º dispositivo de arranque: Disco rígido por USB◦ 6º dispositivo de arranque: Controlador de rede
Configurações de dispositivos	<ul style="list-style-type: none">• Comutar as funções das teclas fn e ctrl esquerda.• Activar/desactivar o suporte para USB Legacy. Quando activado, o suporte para USB Legacy permite o seguinte:<ul style="list-style-type: none">◦ Use um teclado USB na Configuração do Computador mesmo quando o seu sistema operativo não estiver a ser executado.◦ Inicie a partir de dispositivos de arranque USB, incluindo um disco rígido, unidade de disquetes, ou unidade óptica ligada por uma porta USB ao computador.

Seleccione	Para
Opções de dispositivos integrados	<ul style="list-style-type: none"> • Activar/Desactivar as transferências de dados BIOS DMA. • Activar/desactivar a ventoinha enquanto o computador estiver ligado a uma tomada CA. • Activar/desactivar a prevenção de execução de dados. • Activar/desactivar o modo de poupança de energia da LAN. • Activar/desactivar o modo nativo para SATA. • Activar/desactivar a CPU Dual Core. • Activar/desactivar o modo de tradução HDD.
Opções de portas	<ul style="list-style-type: none"> • Activar/desactivar o rádio do dispositivo WLAN incorporado. • Activar/desactivar o rádio do dispositivo Bluetooth incorporado. • Activar/desactivar a rede local (NIC) • Activar/desactivar a comutação LAN/WLAN. • Activar/desactivar WOL (Wake on LAN). • Activar/desactivar a câmara integrada (webcam)

Índice

- A**
- aberturas de arrefecimento, identificar 6
 - aberturas de ventilação, identificar 8
 - altifalantes 33
 - altifalantes, identificar 7
 - antenas 8
 - antenas sem fios 8
 - aplicações Windows, tecla 4
 - armazenar baterias 22
 - auriculares 33
 - auscultadores 33
- B**
- baías, bateria 10
 - bateria
 - armazenar 22
 - calibrar 19
 - carregar 17, 20
 - conservar energia 22
 - eliminar 22
 - inserir 16
 - níveis de bateria fraca 18
 - recarregar 21
 - retirar 16
 - substituir 22
 - bateria, identificar 9
 - botão, silenciar o volume 34
 - botão de silenciar 34
 - botão de silenciar o volume 34
 - Botão ligado/desligado do painel táctil 2
 - botões, painel táctil 2
- C**
- cabo, de energia 9
 - cabo de energia, identificar 9
 - cabos
 - USB 67
 - cabo USB, ligar 67
 - calibrar bateria 19
 - carga da bateria
 - maximizar 18
 - carregar baterias 17, 20
 - Cartão SD 74
 - CD
 - inserir 41
 - introduzir 70
 - remover 44, 71
 - chave do produto 10
 - códigos de região, DVD 43
 - compartimento da bateria 8, 10
 - componentes
 - ecrã 7
 - hardware adicional 9
 - lado direito 5
 - lado esquerdo 6
 - parte frontal 4
 - parte inferior 8
 - parte superior 1
 - componentes de multimédia, identificar 32
 - componentes do ecrã 7
 - Computer Setup
 - palavra-passe de configuração 50
 - palavra-passe de ligação 52
 - palavra-passe do DriveLock 55
 - segurança de dispositivos 60
 - segurança estrita 60
 - conector, energia 6
 - conector de energia, identificar 6
 - configuração, computador 1
 - configuração da ligação à Internet 28
 - configuração da WLAN 28
- Configuração do Computador**
- Menu de configuração do sistema 102
 - Menu de segurança 101
 - Menu Diagnósticos 102
 - Menu do ficheiro 100
 - navegar e seleccionar 99
 - restaurar predefinições 100
- configurar ExpressCard 76
- conservar, energia 22
- controlos de comunicação sem fios
- botão 27
 - sistema operativo 27
- D**
- definições da região de DVD 43
 - desligar o computador 24
 - disco óptico
 - inserir 41
 - introduzir 70
 - remover 44, 71
 - discos ópticos, utilizar 39
 - Dispositivo Bluetooth 26
 - dispositivos apontadores
 - definir preferências 79
 - dispositivos de áudio, ligar externos 36
 - dispositivos de áudio externos, ligar 36
 - dispositivos de segurança de aeroportos 87
 - dispositivos USB
 - ligar 67
 - parar 68
 - Dispositivos USB
 - descrição 67
 - dispositivo WLAN 10, 26, 28
 - DVD
 - alterar as definições da região 43

- inserir 41
 - introduzir 70
 - remover 44, 71
- E**
- ecrã
 - imagem, alternar 82
 - teclas de atalho de luminosidade do ecrã 82
 - encerrar 24
 - criptação 29
 - energia
 - conservar 22
 - energia da bateria 15
 - energia de alimentação
 - ligar 14
 - etiqueta da WLAN 10
 - etiqueta de certificação da comunicação sem fios 10
 - etiqueta de serviço 8, 10
 - etiqueta do Bluetooth 10
 - etiqueta do certificado de autenticidade 10
 - etiqueta do certificado de autenticidade Microsoft 10
 - etiquetas
 - Bluetooth 10
 - certificação da comunicação sem fios 10
 - certificado de autenticidade Microsoft 10
 - etiqueta de serviço 8, 10
 - regulamentação 10
 - WLAN 10
 - ExpressCard
 - configurar 76
 - introduzir 76
 - parar 77
 - remover 77
 - remover inserção 76
- F**
- fechos, libertação da bateria 8
 - fechos de libertação, bateria 8
 - fechos de libertação da bateria 16
 - fechos de libertação da bateria, identificar 8
 - filme, ver 42
 - firewall 29
- funções de áudio, verificar 37
- H**
- hardware, identificar 1
 - Hibernação
 - iniciada durante um nível de bateria crítico 19
 - iniciar 12
 - sair 12
 - HP 3D DriveGuard 89
 - hubs 67
 - Hubs USB 67
- I**
- ícone de comunicação sem fios 27
 - ícone do estado da rede 27
 - ícones
 - comunicação sem fios 27
 - estado da rede 27
 - imagem do ecrã, alternar 82
 - incorporado, teclado numérico identificar 83
 - informações de regulamentação
 - etiqueta de regulamentação 10
 - etiquetas de certificação da comunicação sem fios 10
 - informações do sistema 100
 - interruptor de alimentação 5
 - interruptor de comunicação sem fios 5, 27
 - interruptores
 - comunicação sem fios 5
 - energia 5
- L**
- Leitor de cartões SD 6
 - Leitor de placas SD 74
 - ligação, alimentação externa 14
 - ligação a uma WLAN empresarial 30
 - ligação a uma WLAN pública 30
 - ligar a uma WLAN 30
 - luz caps lock, identificar 3
 - luz da bateria 17, 18
 - luz da bateria, identificar 6
 - luz da comunicação sem fios 5, 27
 - luz da unidade 5, 89
 - luz de alimentação 5
- luzes
 - bateria 6
 - caps lock 3
 - comunicação sem fios 5
 - energia 5
 - Painel Táctil 2
 - unidade 5
- M**
- manutenção
 - Desfragmentador de disco 88
 - Limpeza do Disco 88
 - Menu de configuração do sistema 102
 - Menu de segurança 101
 - Menu Diagnósticos 102
 - Menu do ficheiro 100
 - microfones, internos 7, 33
 - microfones internos, identificar 7, 33
 - módulo de memória
 - introduzir 96
 - remover 96
 - monitor, ligar 38
 - monitor externo, identificação da porta 6
 - MultiBay 69
 - MultiMediaCard 74
- N**
- nível de bateria crítico 19
 - nível de bateria fraca 18
 - nome e número do equipamento, computador 8, 10
 - número de série, computador 8, 10
 - num lock, teclado externo 84
- O**
- opções de arranque 102
 - o sistema deixou de responder 24
- P**
- Painel Táctil
 - botões 2
 - identificar 2
 - regiões de deslocamento 2
 - utilizar 79
 - palavra-passe de administrador 49

- palavra-passe de utilizador 49
 - palavra-passe do DriveLock
 - alterar 58
 - configurar 56
 - descrição 55
 - introduzir 57
 - remover 59
 - palavras-passe
 - administrador 49
 - configuração 50
 - DriveLock 55
 - ligação 52
 - utilizador 49
 - placa digital
 - introduzir 74
 - parar 75
 - remover 75
 - planos de energia 12
 - porta do monitor, externo 6
 - porta do monitor externo 38
 - portas
 - monitor externo 6, 38
 - USB 6, 7, 67
 - portas USB, identificar 6, 7
 - Portas USB, identificar 67
 - Porta USB, alimentada 69, 70
 - projector, ligar 38
 - propriedades da webcam, ajuste 47
- R**
- ranhura do cabo de segurança, identificar 6
 - Ranhura para ExpressCard, identificar 5
 - ranhuras
 - cabo de segurança 6
 - ExpressCard 5
 - rato, externo
 - definir preferências 79
 - ligar 79
 - rede sem fios (WLAN)
 - alcance funcional 30
 - equipamento necessário 28
 - ligação a uma WLAN empresarial 30
 - ligação a uma WLAN pública 30
 - ligar 30
 - segurança 28
 - regiões de deslocamento, TouchPad 2
- S**
- segurança, sem fios 28
 - segurança de dispositivos 60
 - segurança estrita 60, 101
 - sequência de arranque 102
 - sistema operativo
 - chave do produto 10
 - etiqueta do certificado de autenticidade Microsoft 10
 - software
 - Desfragmentador de disco 88
 - Limpeza do Disco 88
 - Software de Limpeza do Disco 88
 - software de multimédia 35
 - software de multimédia, instalar 35
 - Software Desfragmentador de disco 88
 - suporte de leitura 11
 - suporte de unidade 11
 - suporte gravável 11
 - suporte para USB Legacy 99, 102
 - Suporte para USB Legacy 68
 - Suspend
 - iniciar 11
 - sair 11
- T**
- Tecla com o logótipo do Windows, identificar 4
 - Tecla de aplicações do Windows, identificar 4
 - tecla de atalho das informações do sistema 80
 - Tecla de atalho para o modo de Suspensão 81
 - Tecla de atalho QuickLock 82
 - teclado, externo
 - num lock 84
 - teclado numérico, externo
 - utilizar 84
 - teclado numérico, incorporado
 - activar e desactivar 83
 - mudar as funções das teclas 84
 - utilizar 83
 - tecla esc, identificar 4
 - tecla fn 79
 - tecla fn, identificar 4
 - teclas
 - aplicações Windows 4
 - esc 4
 - fn 4
 - função 4
 - logótipo do Windows 4
 - teclado numérico 4
 - teclas de atalho
 - alternar a imagem do ecrã 82
 - apresentar informações do sistema 80
 - aumentar a luminosidade do ecrã 82
 - aumentar o volume do altifalante 82
 - descrição 79
 - diminuir a luminosidade do ecrã 82
 - diminuir o som do altifalante 82
 - iniciar o modo de Suspensão 81
 - iniciar o QuickLock 82
 - silenciar o altifalante 82
 - utilizar 80
 - teclas de atalho de luminosidade do ecrã 82
 - teclas de atalho de volume 34
 - teclas de atalho do teclado, identificar 79
 - teclas de função 79
 - teclas de função, identificar 4
 - teclas do teclado numérico integrado, identificar 4
 - temperatura 22
 - temperatura da bateria 22
 - tipos de transmissão de vídeo 82
 - tomada de entrada de áudio (microfone) 7, 33
 - tomada de saída de áudio (auscultadores) 7, 33
 - tomada RJ-45 (rede), identificar 6

- tomadas
 - entrada de áudio
 - (microfone) 7, 33
 - RJ-45 (rede) 6
 - saída de áudio
 - (auscultadores) 7, 33
- tomadas de saída de áudio dos auscultadores 33
- Transformador CA
 - identificação 9
 - ligar 14

U

- unidade, luz 89
- unidade de CD 39, 69
- unidade de disco rígido
 - externo 69
 - HP 3D DriveGuard 89
 - instalar 92
- Unidade de disquetes 69
- unidade de DVD 39, 69
- unidade externa 69
- unidade óptica 39, 69
- unidades
 - disco 69
 - disco rígido 92
 - disquetes 69
 - externo 69
 - MultiBay 69
 - ópticas 69
- unidades, sequência de arranque 102
- unidades, unidade óptica 39
- utilitário de configuração
 - Menu de configuração do sistema 102
 - Menu de segurança 101
 - Menu Diagnósticos 102
 - Menu do ficheiro 100
 - navegar e seleccionar 99
 - restaurar predefinições 100

V

- ventoinha do sistema 103
- verificar funções de áudio 37
- viajar com o computador 10, 22
- vídeo, gravar 8
- volume, ajustar 34

W

- webcam 8, 33

