

HP Deskjet 3050 All-in-One series



Sommario

1	Procedure	3
2	Conoscere l'unità HP All-in-One	
	Parti della stampante	5
	Caratteristiche del pannello di controllo	6
	Spie di stato	7
	Spia stato wireless	8
3	Stampa	
	Stampare documenti	9
	Stampa delle foto	10
	Stampa di buste	11
	Moduli rapidi	12
	Suggerimenti per la riuscita della stampa	12
5	Copia e scansione	
	Copia documenti o foto	25
	Eseguire la scansione su un computer	27
	Suggerimenti per la riuscita delle operazioni di copia e scansione	29
6	Utilizzo delle cartucce	
	Controllo dei livelli di inchiostro stimati	31
	Ordinare le cartucce di inchiostro	31
	Sostituire le cartucce	32
	Uso della modalità a cartuccia singola	34
	Informazioni sulla garanzia della cartuccia	35
7	Connettività	
	Aggiungere HP All-in-One alla rete	37
	Suggerimenti per configurare e usare una stampante di rete	38
8	Risolvere un problema	
	Migliorare la qualità di stampa	41
	Rimozione della carta inceppata	43
	Impossibile stampare	45
	Collegamento in rete	49
	Assistenza HP	49
9	Informazioni tecniche	
	Avviso	53
	Caratteristiche tecniche	53
	Programma per la protezione dell'ambiente	55
	Avvisi normativi	58
	Indice	63

1 Procedure

Utilizzo dell'unità HP All-in-One

- "[Parti della stampante](#)" a pagina 5
- "[Caricamento dei supporti](#)" a pagina 19
- "[Sostituire le cartucce](#)" a pagina 32
- "[Rimozione della carta inceppata](#)" a pagina 43
- "[WPS \(WiFi Protected Setup\)](#)" a pagina 37

2 Conoscere l'unità HP All-in-One


- [Parti della stampante](#)
- [Caratteristiche del pannello di controllo](#)
- [Spie di stato](#)
- [Spia stato wireless](#)

Parti della stampante



1	Vassoio di alimentazione
2	Guida di larghezza della carta per il vassoio di alimentazione
3	Pannello di controllo
4	Sportello delle cartucce
5	Vassoio di uscita
6	Estensione del vassoio di uscita (indicato anche come "estensione del vassoio")
7	Cartucce



Caratteristiche del pannello di controllo

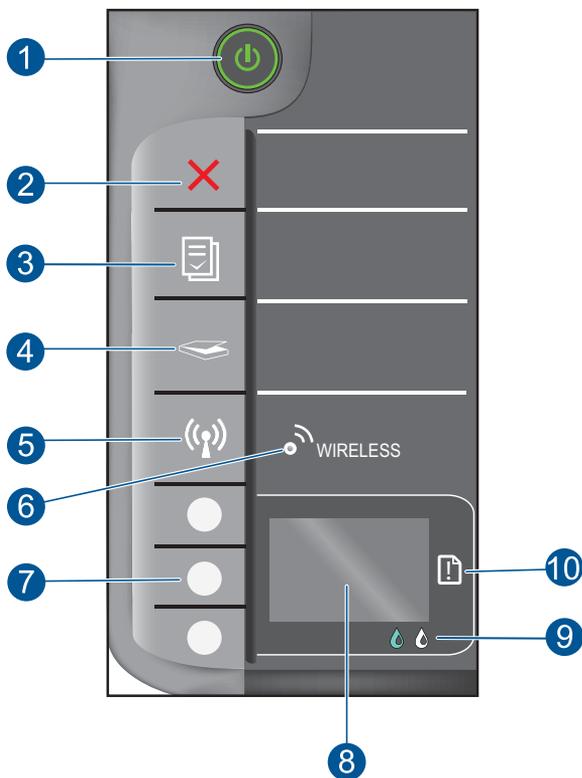


1	Accesa pulsante e spia: Consente di accendere o spegnere l'unità. Quando l'unità è spenta, l'alimentazione continua comunque a essere usata dalla periferica in quantità minima. Per staccare completamente l'alimentazione dall'unità, spegnerla e scollegare il cavo di alimentazione.
2	Annulla : interrompe l'operazione corrente. Ritorna alla schermata precedente. Riporta le impostazioni di stampa a quelle predefinite.
3	Moduli rapidi : mostra il menu Moduli rapidi sul display della stampante. Usare i pulsanti Selezione per selezionare il modulo che si desidera stampare.
4	Scansione : mostra il menu di scansione sul display della stampante.
5	Pulsante wireless : mostra il menu wireless sul display della stampante.
6	Spia wireless : Indica la presenza di una connessione wireless.
7	Selezione pulsanti : Usare questi pulsanti per selezionare le voci di menu sul display della stampante.
8	Display della stampante : visualizza i menu per la copia, Moduli rapidi, le connessioni wireless e altre funzionalità del prodotto.
9	Spia della cartuccia di stampa : indica che l'inchiostro è quasi esaurito o che si è verificato un problema con la cartuccia di stampa.
10	Spia attenzione : Indica la presenza di un inceppamento, l'assenza di carta o altri eventi che richiedono attenzione.

Spie di stato

Quando l'unità è accesa, la spia del pulsante di accensione è accesa. Quando l'unità sta elaborando un lavoro, la spia di accensione lampeggia. Altre spie lampeggianti segnalano errori che occorre risolvere. Vedere oltre per maggiori informazioni sul significato delle spie lampeggianti.

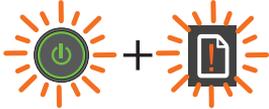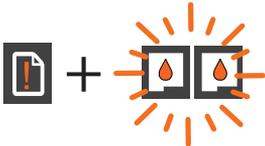Comportamento	Soluzione
<p>La spia di accensione e quella di attenzione lampeggiano rapidamente</p> 	<p>Il vassoio di uscita è chiuso, manca la carta o c'è un inceppamento di carta.</p> <p>"Preparazione dei vassoi" a pagina 48, correttamente "Caricamento dei supporti" a pagina 19, o "Rimozione della carta inceppata" a pagina 43. Quindi selezionare OK sul display della stampante per continuare.</p>
<p>La spia di accensione ed entrambe le spie delle cartucce lampeggiano rapidamente e la spia di attenzione è accesa</p> 	<p>Lo sportello delle cartucce è aperto.</p> <p>Chiudere lo sportello delle cartucce. Per ulteriori informazioni, consultare la "Preparazione dei vassoi" a pagina 48.</p>
<p>Entrambe le spie delle cartucce lampeggiano rapidamente e la spia di attenzione è accesa</p> 	<p>Il carrello di stampa è ostruito.</p> <p>Aprire lo sportello delle cartucce e spostare il carrello a destra per eliminare l'ostruzione. Quindi selezionare OK sul display della stampante per continuare. Per ulteriori informazioni, consultare la "Liberare il carrello di stampa" a pagina 48.</p>
<p>Una o entrambe le spie delle cartucce sono accese</p> 	<p>La cartuccia indicata sta esaurendo l'inchiostro.</p> <p>Quando la qualità di stampa non è più accettabile, sostituire la cartuccia.</p>
<p>Una o entrambe le spie delle cartucce lampeggiano rapidamente</p> 	<p>Le cartucce sono ancora protette dal nastro, non sono installate, sono incompatibili o sono danneggiate.</p> <p>Rimuovere il nastro rosa dalle cartucce, se è ancora presente. Inserire le cartucce se mancano, o inserire delle cartucce compatibili. Vedere "Individuazione di una cartuccia danneggiata" a pagina 48 per capire se una sola cartuccia è difettosa</p>
<p>Tutte le spie lampeggiano rapidamente</p>	<p>La stampante è in stato di errore.</p>

(continuazione)

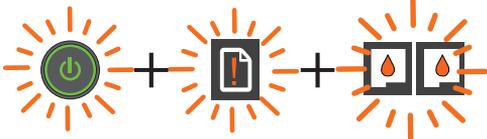Comportamento	Soluzione
	<p>Per rimediare allo stato di errore, ripristinare l'unità.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spegnerne l'unità. 2. Scollegare il cavo di alimentazione. 3. Attendere un minuto e ricollegarlo. 4. Accendere l'unità. <p>Se il problema persiste, contattare "Assistenza HP" a pagina 49.</p>

Spia stato wireless

Comportamento della spia	Soluzione
Spenta	<p>Segnale wireless non presente. Premere il pulsante wireless per accedere al menu wireless sul display della stampante. Usare il menu wireless per attivare la stampa wireless.</p>
Lampeggiante	<p>Indica che la stampante sta cercando una connessione wireless. Attendere il completamento della connessione. Nel caso in cui non sia possibile stabilire la connessione, verificare che la stampante si trovi entro il raggio d'azione del segnale.</p>
Lampeggia rapidamente	<p>Si è verificato un errore wireless. Fare riferimento ai messaggi sul display della stampante.</p>
Accesa	<p>La connessione wireless è stata stabilita, ed è ora possibile stampare.</p>

3 Stampa

Selezionare un lavoro di stampa per continuare.



["Stampare documenti"](#) a pagina 9



["Stampa delle foto"](#) a pagina 10



["Stampa di buste"](#) a pagina 11

Stampare documenti

Per stampare da un'applicazione software

1. Verificare che il vassoio di uscita sia aperto.
2. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.



Per ulteriori informazioni, consultare la ["Caricamento dei supporti"](#) a pagina 19.

3. Dall'applicazione software, fare clic sul pulsante **Stampa**.
4. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.
5. Fare clic sul pulsante che consente di aprire la finestra di dialogo **Proprietà**.
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.

6. Selezionare le opzioni desiderate.
 - Sulla scheda **Layout** selezionare l'orientamento **Verticale** o **Orizzontale**.
 - Sulla scheda **Carta/Qualità** selezionare la dimensione e il tipo di carta dagli elenchi a discesa **Dimensione carta** e **Supporti**.
 - Fare clic su **Avanzate** per selezionare la qualità di stampa dall'elenco **Caratteristiche di stampa**.
7. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà**.
8. Fare clic su **Stampa** o su **OK** per avviare il processo di stampa.

 **Nota** È possibile stampare il documento su entrambe le facciate del foglio. Fare clic sul pulsante **Avanzate** delle schede **Carta/Qualità** o **Layout**. Dal menu a discesa **Pagine da stampare** selezionare **Stampa solo le pagine dispari**. Fare clic su **OK** per avviare la stampa. Dopo che le pagine dispari del documento sono state stampate, rimuovere il documento dal vassoio di uscita. Ricaricare il documento nel vassoio di alimentazione, con il lato da stampare rivolto verso l'alto. Tornare al menu a discesa **Pagine da stampare** e selezionare **Stampa solo le pagine pari**. Fare clic su **OK** per avviare la stampa.

Nota Nel caso in cui i documenti stampati non siano allineati ai margini della carta, verificare di avere scelto la lingua e la regione corrette. Sul display della stampante selezionare **Impostazioni**, quindi selezionare **Lingua/Regione**. Selezionare la propria lingua e la propria regione fra quelle previste. L'impostazione corretta di **Lingua/Regione** garantisce che la stampante abbia impostate come predefinite le dimensioni della carta corrette.

Stampa delle foto

Per stampare una foto su carta fotografica

1. Verificare che il vassoio di uscita sia aperto.
2. Eliminare tutta la carta dal vassoio di alimentazione, quindi caricare la carta fotografica con il lato da stampare rivolto verso l'alto.

 **Nota** Se la carta fotografica utilizzata ha linguette perforate, caricarla in modo che il lato perforato sia rivolto verso l'alto.



Per ulteriori informazioni, consultare la "[Caricamento dei supporti](#)" a pagina 19.

3. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.

4. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.
5. Fare clic sul pulsante che consente di aprire la finestra di dialogo **Proprietà**. A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
6. Selezionare le opzioni desiderate.
 - Sulla scheda **Layout** selezionare l'orientamento **Verticale** o **Orizzontale**.
 - Sulla scheda **Carta/Qualità** selezionare la dimensione e il tipo di carta dagli elenchi a discesa **Dimensione carta** e **Supporti**.
 - Fare clic su **Avanzate** per selezionare la qualità di stampa dall'elenco **Caratteristiche di stampa**.

 **Nota** Per la massima risoluzione dpi, utilizzare la scheda **Carta/qualità** e selezionare **Carta fotografica, massima qualità** dal menu a discesa **Tipo di carta**. Accertarsi di stampare a colori. Nella scheda **Avanzate**, selezionare **Sì** nell'elenco a discesa **Stampa in max DPI**. Per ulteriori informazioni, vedere "[Stampare utilizzando il Max dpi](#)" a pagina 14.

7. Fare clic su **OK** per ritornare alla finestra di dialogo **Proprietà**.
8. Fare clic su **OK**, quindi su **Stampa** o su **OK** nella finestra di dialogo **Stampa**.

 **Nota** Non lasciare carta fotografica inutilizzata nel vassoio di alimentazione. La carta potrebbe arricciarsi compromettendo la qualità di stampa. Verificare che la carta fotografica sia ben distesa prima della stampa.

Stampa di buste

È possibile caricare una o più buste nel vassoio di alimentazione di HP All-in-One. Non utilizzare buste lucide o in rilievo oppure buste con fermagli o finestre.

 **Nota** Per ulteriori informazioni su come formattare il testo per la stampa su buste, consultare la guida in linea del programma di elaborazione testi. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare un'etichetta per l'indirizzo del mittente sulle buste.

Per stampare le buste

1. Verificare che il vassoio di uscita sia aperto.
2. Fare scorrere la guida della carta fino in fondo verso sinistra.
3. Inserire le buste nel lato destro del vassoio. Il lato da stampare deve essere rivolto verso l'alto. L'aletta deve trovarsi sul lato sinistro.
4. Spingere le buste nella stampante finché non si bloccano.
5. Fare scorrere la guida della carta in modo che aderisca perfettamente al bordo delle buste.



6. Fare clic sul pulsante che consente di aprire la finestra di dialogo **Proprietà**.
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
7. Selezionare le opzioni appropriate.
 - Sulla scheda **Carta/Qualità** selezionare un tipo **Carta normale** e l'appropriata dimensione delle buste dal menu a discesa **Dimensione carta**.
 - Fare clic su **Avanzate** per selezionare la qualità di stampa desiderata dall'elenco **Caratteristiche di stampa**.
8. Fare clic su **OK**, quindi su **Stampa** o su **OK** nella finestra di dialogo **Stampa**.

Moduli rapidi

Usare Moduli rapidi per stampare moduli d'ufficio, tipi di carta e giochi.

- Premere il pulsante Moduli rapidi sulla stampante.
- Sul display della stampante comparirà il menu Moduli rapidi.
- Premere un **Selezione** per selezionare un'opzione.

 **Suggerimento** Aumentare il numero di copie premendo più volte o tenendo premuto il pulsante **Selezione**.

Suggerimenti per la riuscita della stampa

Per stampare correttamente, le cartucce HP devono funzionare correttamente e contenere inchiostro sufficiente, la carta deve essere caricata correttamente e l'unità deve essere impostata correttamente.

Suggerimenti sulle cartucce di inchiostro

- Usare cartucce di inchiostro originali HP.
- Installare correttamente sia la cartuccia nera che quella a colori.
Per maggiori informazioni, vedere "[Sostituire le cartucce](#)" a pagina 32.
- Verificare i livelli di inchiostro stimati nelle cartucce per garantire che vi sia inchiostro sufficiente.
Per maggiori informazioni, vedere "[Controllo dei livelli di inchiostro stimati](#)" a pagina 31.
- Per maggiori informazioni, vedere "[Migliorare la qualità di stampa](#)" a pagina 41.

Consigli utili per il caricamento della carta

- Caricare una risma di carta, non solo un foglio. Per evitare inceppamenti, tutti i fogli della risma devono avere la stessa dimensione ed essere dello stesso tipo.
- Caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso l'alto.
- Verificare che la carta caricata sia adagiata correttamente nel vassoio di alimentazione e che i margini non siano spiegazzati o strappati.
- Regolare la guida di larghezza della carta nel vassoio di alimentazione in modo che aderisca al supporto. Accertarsi che la guida di larghezza della carta non pieghi il supporto nel vassoio di alimentazione.
- Per maggiori informazioni, vedere "[Caricamento dei supporti](#)" a pagina 19.

Suggerimenti per le impostazioni della stampante

- Sulla scheda **Carta/Qualità** del driver della stampante, selezionare il tipo e la qualità appropriate della carta dal menu a discesa **Supporti**.
- Fare clic sul pulsante **Avanzate** e selezionare la **Dimensione carta** appropriata dal menu a discesa **Carta/Stampa**.
- Fare clic sull'icona HP All-in-One sul desktop per aprire Software della stampante. In Software della stampante, fare clic su **Azioni stampante**, quindi fare clic su **Imposta preferenze** per accedere al driver della stampante.



Nota È anche possibile accedere a Software della stampante facendo clic su **Start > Tutti i programmi > HP > HP Deskjet 3050 J610 series > HP Deskjet 3050 J610 series**

Note:

- Le cartucce di inchiostro HP originali sono state realizzate e testate con le stampanti e la carta HP per garantire risultati ottimali, stampa dopo stampa.



Nota HP non garantisce la qualità o l'affidabilità dei materiali di consumo non HP. Gli interventi di assistenza o riparazione del prodotto resi necessari a seguito dell'uso di materiali non HP non sono coperti dalla garanzia.

Se si ritiene di aver acquistato una cartuccia originale HP, visitare il sito Web:

www.hp.com/go/anticounterfeit

- Le avvertenze e gli indicatori del livello di inchiostro forniscono una stima a scopo puramente informativo.



Nota Quando viene visualizzato un messaggio che avverte che il livello di inchiostro è basso, è consigliabile disporre di una cartuccia di ricambio in modo da evitare ogni possibile ritardo nella stampa. Non è necessario sostituire le cartucce finché la qualità di stampa è accettabile.

- Le impostazioni software definite nel driver si applicano solo alla stampa, non alla copia o alla scansione.

- È possibile stampare il documento su entrambe le facciate del foglio.



Nota Fare clic sul pulsante **Avanzate** delle schede **Carta/Qualità** o **Layout**. Dal menu a discesa **Pagine da stampare** selezionare **Stampa solo le pagine dispari**. Fare clic su **OK** per avviare la stampa. Dopo che le pagine dispari del documento sono state stampate, rimuovere il documento dal vassoio di uscita. Ricaricare il documento nel vassoio di alimentazione, con il lato da stampare rivolto verso l'alto. Tornare al menu a discesa **Pagine da stampare** e selezionare **Stampa solo le pagine pari**. Fare clic su **OK** per avviare la stampa.

- Stampare usando solo l'inchiostro nero.



Nota Se si vuole stampare un documento in bianco e nero usando solo l'inchiostro nero, fare clic sul pulsante **Avanzate**. Dal menu a discesa **Scala di grigi** selezionare **Solo inchiostro nero**, poi fare clic sul pulsante **OK**. Se l'opzione **Bianco e nero** è presente come opzione sulla scheda **Carta/Qualità** o sulla scheda **Layout**, selezionarla.



[Fare clic qui per avere maggiori informazioni online.](#)

Stampare utilizzando il Max dpi

Utilizzare la modalità Max dpi per stampare immagini nitide e di alta qualità sulla carta fotografica.

Per la risoluzione di stampa della modalità Max dpi, consultare le specifiche tecniche.

La stampa in modalità Max dpi richiede più tempo della stampa con altre impostazioni, e richiede un'ampia disponibilità di spazio sul disco rigido.

Stampa nella modalità Max dpi

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata carta fotografica.
2. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
3. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.
4. Fare clic sul pulsante che consente di aprire la finestra di dialogo **Proprietà**. A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
5. Fare clic sulla scheda **Carta/qualità**.
6. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, fare clic su **Carta fotografica, massima qualità**.



Nota Per abilitare la stampa in modalità Max dpi, è necessario selezionare l'opzione **Carta fotografica, massima qualità** nell'elenco a discesa **Tipo di carta** nella scheda **Carta/qualità**.

7. Fare clic sul pulsante **Avanzate**.
8. Nell'area **Caratteristiche della stampante**, selezionare **Sì** nell'elenco a discesa **Stampa in max dpi**.
9. Selezionare **Formato carta** dal menu a discesa **Carta/Output**.

10. Fare clic su **OK** per uscire dalle opzioni avanzate.
11. Confermare l'**Orientamento** nella scheda **Layout**, quindi fare clic su **OK** per avviare la stampa.

4 Informazioni di base sulla carta

Nell'unità HP All-in-One è possibile caricare diversi tipi e formati di carta, tra cui Lettera o A4, carta fotografica, lucidi e buste.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

["Caricamento dei supporti"](#) a pagina 19

Tipi di carta consigliati per la stampa

Per ottenere stampe di qualità ottimale, si consiglia di utilizzare i tipi di carta HP appositamente designati per il tipo di documento che si desidera stampare.

A seconda del paese/regione di provenienza, alcuni tipi di carta potrebbero non essere disponibili.

ColorLok

HP consiglia carta comune con il logo ColorLok per la stampa e la copia dei documenti giornalieri. Tutti i tipi di carta con il logo ColorLok vengono testati indipendentemente per soddisfare alti standard di affidabilità e qualità di stampa e producono documenti con immagini nitide, colori accesi, neri più decisi e si asciugano più velocemente rispetto agli altri tipi di carta comune. Cercare la carta con il logo ColorLok in varie dimensioni e formati dai maggiori fornitori di carta.



Carta fotografica ottimizzata HP

Carta fotografica spessa, a rapida asciugatura, per evitare sbavature e per una maggiore semplicità d'utilizzo. Le stampe sono resistenti all'acqua, alle macchie, alle impronte digitali e all'umidità. Le stampe sono simili alle foto sviluppate nei laboratori sia al tatto che per l'aspetto. È disponibile in diversi formati, inclusi A4, 8,5 x 11 pollici, 10 x 15 cm (con o senza linguette), 13 x 18 cm e con due finiture (lucida e opaca satinata). Senza acidi per una maggiore durata dei documenti.

Carta fotografica per uso quotidiano HP

Stampa colorata, istantanee giornaliere ad un costo inferiore, utilizzando la carta progettata per la stampa delle foto casuali. Questa carta conveniente si asciuga rapidamente per essere subito manipolata. Immagini nitide e ben definite su qualsiasi stampante a getto d'inchiostro. È disponibile in diversi formati con finitura semi-lucida,

inclusi A4, 8,5 x 11 pollici e 10 x 15 cm (con o senza linguette). Per una maggiore durata delle foto, è senza acidi.

Carta per brochure HP o Carta per stampanti a getto d'inchiostro Superior HP

Questi tipi di carta solo lucidi o opachi su entrambi i lati per la stampa fronte/retro. Si tratta della scelta ideale per riproduzioni di tipo semifotografico e per grafica aziendale da utilizzare sulle copertine di relazioni, presentazioni speciali, brochure, stampati pubblicitari e calendari.

Carta per presentazioni HP alta qualità o Carta professionale HP

Questi tipi di carta opachi per il fronte retro sono perfetti per presentazioni, proposte, rapporti e newsletter. Carta robusta e pesante per risultati di forte impatto.

Carta HP bianca lucida per getto d'inchiostro

La Carta HP bianca brillante per stampanti a getto d'inchiostro offre colori a contrasto elevato e testo molto nitido. L'opacità di tale carta consente la stampa fronte/retro a colori priva di visione in trasparenza e risulta ideale per newsletter, rapporti e volantini. Dispone della tecnologia ColorLok per evitare sbavature, neri più decisi e colori accesi.

Carta multiuso per stampanti HP

La carta per stampa HP è una carta multifunzione di alta qualità. Produce documenti di aspetto più efficace rispetto ai documenti stampati su carta standard multifunzione o per la copia. Dispone della tecnologia ColorLok per evitare sbavature, neri più decisi e colori accesi. Senza acidi per una maggiore durata dei documenti.

Carta da ufficio HP

La carta da ufficio HP è una carta multifunzione di alta qualità. È adatta per le copie, le bozze, i promemoria e altri documenti. Dispone della tecnologia ColorLok per evitare sbavature, neri più decisi e colori accesi. Senza acidi per una maggiore durata dei documenti.

Supporti di stampa HP per il trasferimento a caldo

I supporti di stampa HP per il trasferimento a caldo (per tessuti colorati o per tessuti chiari o bianchi) costituiscono la soluzione ideale per la creazione di t-shirt personalizzate utilizzando le foto digitali.

Pellicola per lucidi per stampante a getto d'inchiostro HP alta qualità

Pellicola per lucidi HP per stampanti a getto d'inchiostro alta qualità rende le immagini a colori vivide e persino di maggiore effetto. Tali pellicole sono facili da utilizzare e si asciugano rapidamente senza macchiarsi.

Kit HP Photo Value Pack

HP Photo Value Pack imballa le cartucce originali HP e la carta fotografica ottimizzata HP per risparmiare tempo e ottenere una stampa di qualità di foto professionali con l'unità HP All-in-One. Gli inchiostri HP originali e la carta fotografica ottimizzata HP sono stati progettati per una maggiore durata e brillantezza delle foto, stampa dopo stampa. Perfetta per stampare foto delle vacanze o più foto da condividere.

 **Nota** Attualmente alcune sezioni del sito Web HP sono disponibili solo in inglese.

Per ordinare carta HP e altri materiali di consumo, consultare www.hp.com/go/supplies. Se richiesto, selezionare il paese/regione, attenersi alle istruzioni per selezionare il prodotto, quindi fare clic su uno dei collegamenti per effettuare gli acquisti.

Caricamento dei supporti

- ▲ Selezionare un formato carta per continuare.

Caricamento di carta di formato standard

- Sollevare il vassoio di alimentazione
 - Sollevare il vassoio di alimentazione.



- Abbassare il vassoio di uscita
 - Abbassare il vassoio di uscita ed estrarre l'estensione.



- Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta
 - Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta.



d. Caricare la carta.

- Caricare la risma di carta nel vassoio di alimentazione in modo che il lato corto del foglio venga inserito per primo e che il lato di stampa sia rivolto verso l'alto.



- Far scorrere la risma di carta finché non si arresta.
- Far scorrere verso destra la guida della larghezza della carta finché non si arresta a contatto con il bordo del foglio.



Caricare carta di piccolo formato


- a. Sollevare il vassoio di alimentazione**
 - Sollevare il vassoio di alimentazione.



- b. Abbassare il vassoio di uscita
- Abbassare il vassoio di uscita ed estrarre l'estensione.



- c. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta.
- Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta.

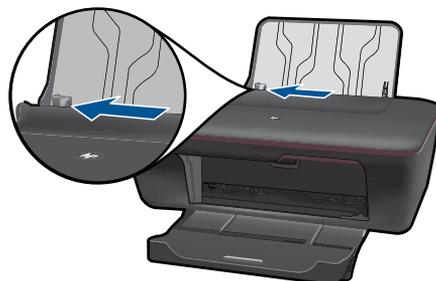

- d. Caricare la carta.
- Caricare la risma di carta fotografica con il lato corto verso il basso il lato di stampa sia rivolto verso l'alto.
 - Far scorrere la risma di carta finché non si arresta.

 **Nota** Se la carta fotografica utilizzata ha linguette perforate, caricarla in modo che il lato perforato sia rivolto verso l'alto.

- Far scorrere verso destra la guida della larghezza della carta finché non si arresta a contatto con il bordo del foglio.



Caricamento delle buste

- a. Sollevare il vassoio di alimentazione
 - Sollevare il vassoio di alimentazione.



- b. Abbassare il vassoio di uscita
 - Abbassare il vassoio di uscita ed estrarre l'estensione.



- c. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta.
 - Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta.



- Rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione principale.
- d.** Caricare le buste.
 - Inserire una o più buste contro la parte destra del vassoio di alimentazione. Il lato da stampare deve essere rivolto verso l'alto. L'aletta deve trovarsi sul lato sinistro e rivolta verso il basso.
 - Far scorrere la risma delle buste finché non si arresta.
 - Far scorrere la guida di larghezza della carta verso destra accostandola alla risma di buste finché non si arresta.



5 Copia e scansione

- [Copia documenti o foto](#)
- [Eseguire la scansione su un computer](#)
- [Suggerimenti per la riuscita delle operazioni di copia e scansione](#)

Copia documenti o foto

È possibile copiare semplicemente premendo un pulsante. È possibile fare più copie usando il menu di copia sul display della stampante.

- ▲ Fare clic su un tipo di copia per continuare.

Copia semplice

- a. Caricare la carta.
 - Caricare carta di formato standard nel vassoio della carta.



- b. Caricare gli originale.
 - Sollevare il coperchio dell'unità.



- Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.



- Chiudere il coperchio.
- c. Avviare la copia.
 - Selezionare **Copia in B/N** o **Copia a colori** dal menu visualizzato sul display della stampante, per copiare su carta A4 o 8,5" x 11".

 **Nota** Aumentare il numero di copie premendo più volte o tenendo premuti i pulsanti **Copia in B/N** o **Copia a colori**.

Nota Se i pulsanti **Copia in B/N** o **Copia a colori** non sono visibili sul display della stampante, premere il pulsante **Annulla** fino a che essi diventino visibili.

Altre funzionalità di copia

- ▲ Usare il menu di copia per modificare l'impostazione dalla copia normale a quella fotografica e selezionare la dimensione della carta.
 - Dal menu visualizzato sul display della stampante, selezionare **Impostazioni**. Se sul display della stampante non è visibile l'opzione **Impostazioni** premere il pulsante **Annulla** fino a che essa compare.
 - Selezionare **Impostazioni copia** dal menu visualizzato sul display della stampante.

 **Nota** I menu permettono di selezionare la dimensione della carta, il tipo di carta e la dimensione delle copie. Impostando un tipo di carta normale, la qualità di stampa sarà quella normale. Impostando un tipo di carta fotografica, la qualità di stampa sarà quella ottimale.

Nota Dimensione reale permette di fare una copia della stessa dimensione dell'originale. **Adatta a pagina** permette di fare una copia centrata, con un bordo bianco attorno. L'immagine ridimensionata sarà ingrandita o ridotta per adattarsi alla dimensione della carta prescelta.

- Selezionare **Salva impostazioni** dopo aver scelto la dimensione desiderata della carta o della stampa.
- Selezionare **Copia in B/N** o **Copia a colori** per stampare.

 **Nota** Aumentare il numero di copie premendo più volte o tenendo premuti i pulsanti **Copia in B/N** o **Copia a colori**.

Eeguire la scansione su un computer

- Se un computer è collegato alla stampante con un cavo USB, è possibile scansionare rapidamente una fotografia usando il pulsante di scansione. Premendo il pulsante di scansione, la fotografia verrà automaticamente salvata sul computer, in un formato grafico.
- Se il computer è collegato alla stampante in modalità wireless, prima di premere il pulsante di scansione occorre attivare l'applicazione di scansione sul computer.
- Quando si voglia selezionare il formato dell'immagine da scansionare o modificare l'immagine, usare il Software della stampante invece del pulsante di scansione. Fare clic sull'icona HP All-in-One sul desktop per aprire Software della stampante. Selezionare **Azioni scanner** e poi **Scansione di documento o fotografia**.

Preparazione della scansione

▲ Per preparare la scansione:

a. Caricare la carta.

- Caricare carta fotografica piccola o formato standard nel vassoio di alimentazione.



b. Caricare gli originale.

- Sollevare il coperchio dell'unità.



- Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.



- Chiudere il coperchio.



- c. Avviare la scansione.

Collegamento tramite USB

1. Premere il pulsante di **Scansione** sulla stampante.
2. Trovare la fotografia scansionata sul computer.

Connessione wireless

1. Aprire l'applicazione di scansione sul computer.
 - ▲ Sul computer, fare doppio clic sull'icona della stampante, sul desktop.
 - ▲ Scegliere **Azioni scanner** e selezionare **Attiva scansione a computer**.
 - ▲ Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
2. Premere il pulsante di **Scansione** sulla stampante.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

 **Suggerimento** Usare la funzionalità di scansione wireless se la stampante non si trova vicino al computer.

 **Nota** Ogni scansione verrà salvata come file separato.

Nota Solo un numero limitato di computer è possibile attivare la funzione di scansione contemporaneamente. Premere il pulsante **Scansione** sulla stampante per visualizzare i computer sui cui è possibile eseguire la scansione.

Suggerimenti per la riuscita delle operazioni di copia e scansione

- Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.



- Se il computer è collegato alla stampante tramite un cavo USB, per avviare la scansione è sufficiente premere il pulsante di scansione sulla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare la "[Eseguire la scansione su un computer](#)" a pagina 27.
- Per scansionare mediante una connessione wireless, prima di premere il pulsante di scansione verificare che sul computer sia stata avviata l'applicazione di scansione.
- Pulire il vetro dello scanner e verificare che non vi aderiscano materiali esterni.
- Se si vuole selezionare il formato dell'immagine scansionata o modificare l'immagine, avviare la scansione con il Software della stampante invece che con il pulsante di scansione.
- Se si vuole scansionare un documento composto da più pagine in un'unico file invece che come file separati, avviare la scansione con il Software della stampante invece che con il pulsante di scansione.

 [Fare clic qui per avere maggiori informazioni online.](#)

6 Utilizzo delle cartucce

- [Controllo dei livelli di inchiostro stimati](#)
- [Ordinare le cartucce di inchiostro](#)
- [Sostituire le cartucce](#)
- [Uso della modalità a cartuccia singola](#)
- [Informazioni sulla garanzia della cartuccia](#)

Controllo dei livelli di inchiostro stimati

È possibile verificare in modo semplice il livello d'inchiostro per determinare il grado di esaurimento di una cartuccia di stampa. Il livello di inchiostro indica la quantità stimata di inchiostro ancora presente nelle cartucce.

Per controllare i livelli di inchiostro da Software della stampante

1. Fare clic sull'icona HP All-in-One sul desktop per aprire Software della stampante.

 **Nota** È anche possibile accedere a Software della stampante facendo clic su **Start > Tutti i programmi > HP > HP Deskjet 3050 J610 series > HP Deskjet 3050 J610 series**

2. In Software della stampante, fare clic su **Livelli d'inchiostro stimati**.

 **Nota** Se è stata installata una cartuccia ricaricata o rigenerata oppure se la cartuccia è stata già utilizzata in un'altra unità, l'indicatore del livello d'inchiostro potrebbe risultare impreciso o non disponibile.

Nota Le avvertenze e gli indicatori del livello di inchiostro forniscono una stima a scopo puramente informativo. Quando viene visualizzato un messaggio che avverte che il livello di inchiostro è basso, sarebbe meglio disporre di una cartuccia di ricambio per non dover rimandare la stampa. Non è necessario sostituire le cartucce fino a quando la qualità di stampa non risulta insoddisfacente.


Nota Durante il processo di stampa, l'inchiostro delle cartucce viene utilizzato in diversi modi, inclusi il processo di inizializzazione, che prepara l'unità e le cartucce per la stampa, e la fase di manutenzione della testina, che mantiene puliti gli ugelli e garantisce che l'inchiostro scorra senza problemi. Inoltre, resta dell'inchiostro nella cartuccia dopo essere stato utilizzato. Per ulteriori informazioni, vedere www.hp.com/go/inkusage.

Ordinare le cartucce di inchiostro

Prima di ordinare nuove cartucce, cercare il codice corretto.

Il codice delle cartucce è riportato sulla stampante

- ▲ Il codice delle cartucce si trova all'interno dello sportello delle cartucce.

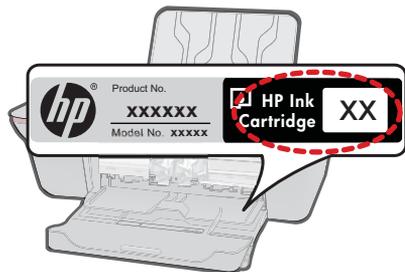

Cercare il codice delle cartucce nel Software della stampante

1. Fare clic sull'icona HP All-in-One sul desktop per aprire Software della stampante.

 **Nota** È anche possibile accedere a Software della stampante facendo clic su **Start > Tutti i programmi > HP > HP Deskjet 3050 J610 series > HP Deskjet 3050 J610 series**

2. Nel Software della stampante, fare clic su **Acquista materiali di consumo online**. Usando questo collegamento, verrà visualizzato automaticamente il codice delle cartucce corretto.

Per ordinare i materiali di consumo originali HP per l'unità HP All-in-One, visitare il sito www.hp.com/go/supplies. Se richiesto, selezionare il paese/regione, attenersi alle istruzioni per selezionare il prodotto, quindi fare clic su uno dei collegamenti per effettuare gli acquisti.

 **Nota** In alcuni paesi/regioni non è possibile ordinare cartucce d'inchiostro online. Se il prodotto desiderato non è disponibile nel proprio paese/regione, è comunque possibile visualizzare le informazioni sui materiali di consumo e stampare un elenco utile come riferimento per l'acquisto presso il distributore HP di fiducia.

Argomenti correlati

["Selezionare le cartucce corrette" a pagina 32](#)

Selezionare le cartucce corrette

HP raccomanda l'uso di cartucce HP originali. Le cartucce HP originali sono progettate e testate su stampanti HP per consentire di produrre ogni volta risultati eccezionali.

Argomenti correlati

["Ordinare le cartucce di inchiostro" a pagina 31](#)

Sostituire le cartucce

Per sostituire le cartucce


1. Controllare l'alimentazione.
2. Caricare la carta.

3. Rimuovere la cartuccia.
 - a. Aprire lo sportello della cartuccia.



Attendere che il carrello di stampa si sposti al centro dell'unità.


- b. Premere verso il basso per sbloccare la cartuccia ed estrarla dall'alloggiamento.

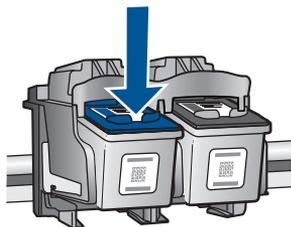


4. Inserire una nuova cartuccia.
 - a. Disimballaggio della cartuccia.



- b. Rimuovere il nastro adesivo afferrandolo dalla linguetta rosa.

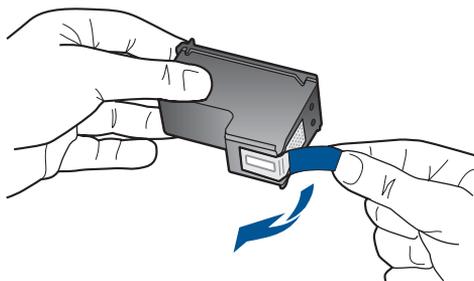

- c. Inserire la cartuccia nella sede fino a che si aggancia con uno scatto.

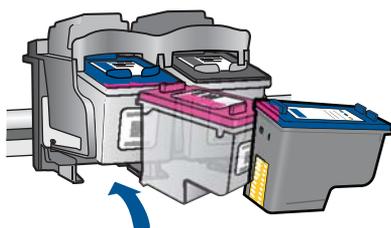

- d. Chiudere lo sportello della cartuccia.



5. Allineare le cartucce

Argomenti correlati

- ["Selezionare le cartucce corrette"](#) a pagina 32
- ["Ordinare le cartucce di inchiostro"](#) a pagina 31

Uso della modalità a cartuccia singola

Selezionare la modalità a singola cartuccia per utilizzare HP All-in-One con una sola cartuccia di stampa. La modalità a singola cartuccia viene attivata quando una cartuccia viene rimossa dal carrello delle cartucce. Quando la modalità a singola cartuccia è attiva, l'unità può solo stampare i lavori dal computer.

 **Nota** Quando HP All-in-One funziona con una sola cartuccia, sullo schermo viene visualizzato un messaggio. Se viene visualizzato il messaggio con due cartucce installate, verificare che il nastro di protezione in plastica sia stato rimosso da entrambe le cartucce. Se il nastro in plastica copre i contatti della cartuccia, l'unità non può rilevare che la cartuccia è installata.

Uscire dalla modalità a singola cartuccia

Per uscire dalla modalità a singola cartuccia, installare due cartucce di stampa in HP All-in-One.


Argomenti correlati

["Sostituire le cartucce" a pagina 32](#)

Informazioni sulla garanzia della cartuccia

La garanzia delle cartucce HP è applicabile quando il prodotto viene utilizzato nella periferica di stampa HP per cui è stato progettato. Questa garanzia non copre le cartucce di stampa HP che sono state ricaricate, rigenerate, rimesse a nuovo, utilizzate in modo improprio o manomesse.

Durante il periodo di garanzia, il prodotto risulta coperto a patto che l'inchiostro HP non sia rovinato e non sia stata superata la data di "fine garanzia". La data di "fine garanzia", nel formato AAAA/MM/GG, è rintracciabile sul prodotto nel seguente modo:

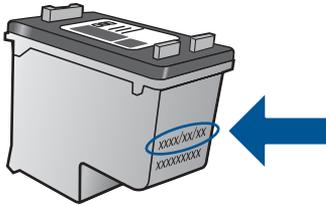

Per una copia della Garanzia limitata HP, vedere la documentazione stampata fornita con il prodotto.

7 Connettività

Aggiungere HP All-in-One alla rete

- [WPS \(WiFi Protected Setup\)](#)
- [Connessione wireless tradizionale](#)
- [Collegamento USB](#)

WPS (WiFi Protected Setup)

Per collegare l'unità HP All-in-One a una rete wireless utilizzando WPS (WiFi Protected Setup), occorre quanto segue:

- Una rete wireless 802.11 che includa un router o punto di accesso wireless abilitato per WPS.
- Un computer desktop o portatile con supporto per collegamento in rete wireless o una scheda NIC (Network Interface Card). Il computer deve essere collegato alla rete wireless su cui si desidera installare l'unità HP All-in-One.

Per collegare HP All-in-One utilizzando la WPS (WiFi Protected Setup)

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:

Utilizzare il metodo tramite pulsante

- ▲ Impostare la connessione wireless.
 - Premere il pulsante wireless sul pannello di controllo per visualizzare il menu wireless sul display della stampante.
 - Selezionare **Impostazioni wireless** sul display della stampante.
 - Selezionare **WPS**.
 - Selezionare **Premi pulsante** e seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

 **Nota** Il prodotto inizia un conto alla rovescia di circa due minuti, entro il quale deve essere premuto il pulsante corrispondente sulla periferica di rete.

Utilizzare il PIN

- ▲ Impostare la connessione wireless.
 - Premere il pulsante wireless sul pannello di controllo per visualizzare il menu wireless sul display della stampante.
 - Selezionare **Impostazioni wireless** sul display della stampante.
 - Selezionare **WPS**.
 - Selezionare **PIN**. Sul display della stampante comparirà un PIN.
 - Immettere il PIN sul router abilitato per WPS o su un'altra periferica di rete.
 - Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo della stampante.



Nota Il prodotto inizia un conto alla rovescia di circa due minuti, entro il quale deve essere immesso il PIN sulla periferica di rete.

2. Visualizzare l'animazione di questo argomento.

Connessione wireless tradizionale

Per collegare l'unità HP All-in-One a una rete wireless WLAN 802,11 integrata, occorre quanto segue:

- Una rete wireless 802.11 che includa un punto di accesso o un router wireless.
Se si collega l'unità HP All-in-One a una rete wireless con accesso ad Internet, HP consiglia di utilizzare un router wireless (punto di accesso o stazione base) che usa il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
- Un computer da tavolo o un portatile con supporto di collegamento di rete wireless o una scheda NIC (Network Interface Card). Il computer deve essere collegato alla rete wireless su cui si intende installare l'unità HP All-in-One.
- Nome rete (SSID).
- Password WEP o WPA (se necessaria).

Per collegare il prodotto

1. Inserire il CD del software del prodotto nell'unità CD-ROM del computer.
2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Quando viene richiesto, collegare il prodotto al computer usando il cavo USB fornito. Seguire le indicazioni a video per inserire le impostazioni della propria rete wireless. L'unità proverà a collegarsi alla rete. Se il collegamento non riesce, seguire le istruzioni visualizzate per risolvere il problema, quindi riprovare.
3. Una volta conclusa l'installazione, verrà richiesto di scollegare il cavo USB e testare la connessione di rete wireless. Quando il prodotto si collega alla rete, installare il software su tutti i computer che utilizzeranno il prodotto in rete.

Collegamento USB

L'unità HP All-in-One supporta una porta USB 2.0 HS posteriore per eseguire il collegamento al computer.

Per collegare l'unità a un cavo USB

- ▲ Fare riferimento alle istruzioni relative all'installazione fornite con l'unità per reperire informazioni su come eseguire il collegamento ad un computer tramite un cavo USB.



Nota Non collegare il cavo USB all'unità finché non espressamente indicato nelle istruzioni.

Per abilitare la condivisione della stampante su Windows

- ▲ Consultare la Guida per l'utente fornita con il computer o la Guida in linea di Windows.

Suggerimenti per configurare e usare una stampante di rete

Usare i seguenti suggerimenti per configurare e usare una stampante di rete:

- Per configurare la stampante sulla rete wireless, verificare che il router wireless o il punto di accesso siano accesi. La stampante cerca un router wireless, quindi elenca sul computer i nomi delle reti individuate.
- Se il computer è collegato a una Rete privata virtuale (VPN: Virtual Private Network), è necessario scollegarlo da essa prima di poter accedere a qualunque altro dispositivo sulla propria rete, compresa la stampante.
- Come trovare le impostazioni di sicurezza della propria rete. [Fare clic qui per avere maggiori informazioni online.](#)
- Utilità di diagnostica di rete e altri suggerimenti per la risoluzione degli errori. [Fare clic qui per avere maggiori informazioni online.](#)
- Come passare da una connessione USB a una wireless. [Fare clic qui per avere maggiori informazioni online.](#)
- Come gestire il firewall e il software antivirus durante la configurazione della stampante. [Fare clic qui per avere maggiori informazioni online.](#)

8 Risolvere un problema

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Migliorare la qualità di stampa](#)
- [Rimozione della carta inceppata](#)
- [Impossibile stampare](#)
- [Collegamento in rete](#)
- [Assistenza HP](#)



[Fare clic qui per avere maggiori informazioni online.](#)

Migliorare la qualità di stampa

1. Accertarsi che si stiano utilizzando cartucce di inchiostro originali HP.
2. Controllare le proprietà di stampa per verificare che si siano scelti il tipo di carta e la qualità di stampa corretti dal menu a discesa **Supporti**. In Software della stampante, fare clic su **Azioni stampante**, quindi fare clic su **Imposta preferenze** per accedere alle proprietà della stampante.
3. Verificare i livelli di inchiostro stimati per determinare se le cartucce stanno per esaurire l'inchiostro. Per maggiori informazioni, vedere "[Controllo dei livelli di inchiostro stimati](#)" a pagina 31. Se le cartucce stanno esaurendo l'inchiostro, occorre prepararsi a sostituirle.
4. Allineamento delle cartucce della stampante

Per allineare le cartucce da Software della stampante



Nota L'allineamento delle cartucce garantisce stampe di alta qualità. La HP All-in-One invita ad allineare le cartucce ogni volta che si installa una nuova cartuccia. Se si rimuove e si inserisce nuovamente la stessa cartuccia di stampa, la HP All-in-One non richiederà l'allineamento delle cartucce. La HP All-in-One ricorda i valori di allineamento per quella cartuccia di stampa, per cui il riallineamento non è necessario.

- a. Caricare carta normale bianca nuova in formato Letter o A4 nel vassoio di alimentazione.
- b. In Software della stampante, fare clic su **Azioni stampante** e poi su **Attività di manutenzione** per accedere a **Strumenti stampante**.
- c. Vengono visualizzati gli **Strumenti stampante**.
- d. Fare clic sulla scheda **Allinea cartucce d'inchiostro**. La stampante stampa una pagina di allineamento.
- e. Caricare il foglio di allineamento delle cartucce con il lato stampato rivolto verso il basso, nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- f. Seguire le istruzioni sul display della stampante per allineare le cartucce. Riciclare o gettare la pagina di allineamento delle cartucce.

- Stampare una pagina di diagnostica qualora le cartucce non stiano esaurendo l'inchiostro.

Per stampare una pagina di diagnostica

- Caricare carta normale bianca nuova in formato Letter o A4 nel vassoio di alimentazione.
- In Software della stampante, fare clic su **Azioni stampante** e poi su **Attività di manutenzione** per accedere a **Strumenti stampante**.
- Fare clic su **Stampa informazioni diagnostiche** per stampare la pagina di diagnostica. Esaminare i campi blu, magenta, gialli e neri sulla pagina di diagnostica. Se compaiono strisce nei campi nero e a colori, o se in parti di essi manca l'inchiostro, pulire automaticamente le cartucce.



- Pulire automaticamente le cartucce di stampa se la pagina di diagnostica presenta strisce o parti mancanti nei campi nero o a colori.

Per pulire automaticamente le cartucce

- Caricare carta normale bianca nuova in formato Letter o A4 nel vassoio di alimentazione.
- In Software della stampante, fare clic su **Azioni stampante** e poi su **Attività di manutenzione** per accedere a **Strumenti stampante**.
- Fare clic su **Pulisci cartucce**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se gli accorgimenti precedenti non risolvono il problema, [fare clic qui per avere maggiori informazioni online sulla risoluzione dei problemi.](#)

Rimozione della carta inceppata

Rimozione della carta inceppata.

Eliminazione di un inceppamento

1. Premere il pulsante di annullamento per tentare di risolvere l'inceppamento in modo automatico. Se questo non funziona, occorrerà rimuovere l'inceppamento manualmente.
2. Individuare la carta inceppata

Vassoio di alimentazione

Se l'inceppamento della carta si trova vicino al vassoio di alimentazione, tirare delicatamente la carta per estrarla dal vassoio di alimentazione.



Vassoio di uscita

- Se l'inceppamento della carta si trova vicino al vassoio di uscita anteriore, tirare delicatamente la carta per estrarla dal vassoio di uscita.




- Per accedere all'inceppamento può essere necessario aprire lo sportello del carrello e spostare il carrello.




Interno della stampante


- Se l'inzeppamento della carta si trova all'interno della stampante, aprire lo sportello di pulizia collocato sotto la stampante. Premere su entrambe le linguette ai lati dello sportello.

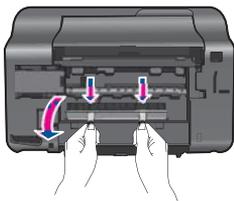

- Rimuovere la carta inceppata.

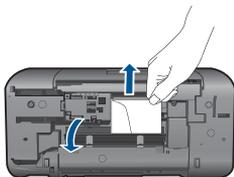

- Chiudere lo sportello di pulizia. Premere delicatamente lo sportello verso la stampante, fino che si aggancia in posizione.

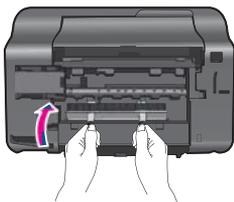

3. Premere il pulsante di selezione OK sul pannello di controllo per continuare il lavoro corrente.

Se gli accorgimenti precedenti non risolvono il problema, [fare clic qui per avere maggiori informazioni online sulla risoluzione dei problemi.](#)

Prevenzione degli inceppamenti di carta

- Non caricare eccessivamente il vassoio di alimentazione.
- Rimuovere spesso il materiale stampato dal vassoio di uscita.
- Verificare che la carta caricata sia adagiata correttamente nel vassoio di alimentazione e che i margini non siano spiegazzati o strappati.
- Non abbinare diversi tipi e formati di carta nel vassoio di alimentazione; l'intera risma di carta nel vassoio di alimentazione deve essere dello stesso tipo e dello stesso formato.
- Regolare la guida di larghezza della carta nel vassoio di alimentazione in modo che aderisca al supporto. Accertarsi che la guida di larghezza della carta non pieghi il supporto nel vassoio di alimentazione.
- Non forzare troppo la carta nel vassoio di alimentazione.

Se gli accorgimenti precedenti non risolvono il problema, [fare clic qui per avere maggiori informazioni online sulla risoluzione dei problemi](#).

Impossibile stampare

Verificare che la stampante sia accesa e che vi sia carta nel vassoio. Se ancora non si riesce a stampare provare, nell'ordine, i rimedi seguenti:

1. Verificare la presenza di messaggi di errore e intervenire di conseguenza.
2. Scollegare e ricollegare il cavo USB.
3. Verificare che l'unità non sia in pausa o offline.

Per verificare che l'unità non sia in pausa o offline



Nota HP fornisce una Utilità di diagnostica della stampante, che può risolvere automaticamente questo problema.



[Fare clic qui per avere maggiori informazioni online](#). In caso contrario, attenersi ai seguenti passaggi:

- a. A seconda del sistema operativo utilizzato, fare quanto segue:
 - **Windows 7:** Dal menu **Start** di Windows, fare clic su **Periferiche e stampanti**.
 - **Windows Vista:** Dal menu **Start** di Windows, fare clic su **Pannello di controllo** e quindi su **Stampanti**.
 - **Windows XP:** Dal menu **Start** di Windows, fare clic su **Pannello di controllo**, e quindi su **Stampanti e Fax**.
- b. Fare doppio clic sull'icona della stampante per aprire la coda di stampa.
- c. Sul menu **Stampante**, verificare che non ci siano segni di spunta accanto a **Interrompi stampa** o **Utilizza stampante non in linea**.
- d. Qualora siano state apportate delle modifiche, provare a stampare di nuovo.

4. Verificare che l'unità sia impostata come stampante predefinita.

Per verificare se l'unità è impostata come stampante predefinita

 **Nota** HP fornisce una Utilità di diagnostica della stampante, che può risolvere automaticamente questo problema.

 [Fare clic qui per avere maggiori informazioni online.](#) In caso contrario, attenersi ai seguenti passaggi:

- a. A seconda del sistema operativo utilizzato, fare quanto segue:
 - **Windows 7:** Dal menu **Start** di Windows, fare clic su **Periferiche e stampanti**.
 - **Windows Vista:** Dal menu **Start** di Windows, fare clic su **Pannello di controllo** e quindi su **Stampanti**.
 - **Windows XP:** Dal menu **Start** di Windows, fare clic su **Pannello di controllo**, e quindi su **Stampanti e Fax**.
 - b. Verificare che l'unità corretta sia impostata come stampante predefinita. Accanto alla stampante predefinita è presente un segno di spunta all'interno di un cerchio nero o verde.
 - c. Se l'unità impostata come stampante predefinita non è quella corretta, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'unità corretta e selezionare **Imposta come stampante predefinita**.
 - d. Provare ad utilizzare di nuovo l'unità.
5. Riavviare lo spooler di stampa.

Per riavviare lo spooler di stampa

 **Nota** HP fornisce una Utilità di diagnostica della stampante, che può risolvere automaticamente questo problema.

 [Fare clic qui per avere maggiori informazioni online.](#) In caso contrario, attenersi ai seguenti passaggi:

- a. A seconda del sistema operativo utilizzato, fare quanto segue:

Windows 7

- Dal menu **Start** di Windows, fare clic su **Pannello di controllo, Sistema e sicurezza** e quindi su **Strumenti di amministrazione**.
- Fare doppio clic su **Servizi**.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Spooler di stampa** e quindi fare clic su **Proprietà**.
- Sulla scheda **Generale**, accanto a **Tipo di avvio**, verificare che sia selezionato **Automatico**.
- Se il servizio non è in esecuzione, sotto lo **Stato del servizio**, fare clic su **Start** e quindi su **OK**.

Windows Vista

- Dal menu **Start** di Windows, fare clic su **Pannello di controllo, Sistema e manutenzione, Strumenti di amministrazione**.
- Fare doppio clic su **Servizi**.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Servizio spooler di stampa** e quindi fare clic su **Proprietà**.
- Sulla scheda **Generale**, accanto a **Tipo di avvio**, verificare che sia selezionato **Automatico**.
- Se il servizio non è in esecuzione, sotto lo **Stato del servizio**, fare clic su **Start** e quindi su **OK**.

Windows XP

- Dal menu **Start** di Windows, fare clic con il tasto destro del mouse su **Risorse del computer**.
 - Fare clic su **Gestione**, quindi su **Servizi e applicazioni**.
 - Fare doppio clic su **Servizi**, quindi su **Spooler di stampa**.
 - Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Spooler di stampa**, quindi su **Riavvia** per riavviare il servizio.
- b. Verificare che l'unità corretta sia impostata come stampante predefinita. Accanto alla stampante predefinita è presente un segno di spunta all'interno di un cerchio nero o verde.
 - c. Se l'unità impostata come stampante predefinita non è quella corretta, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'unità corretta e selezionare **Imposta come stampante predefinita**.
 - d. Provare ad utilizzare di nuovo l'unità.
6. Riavviare il computer.
 7. Eliminare i lavori dalla coda di stampa.

Per eliminare i lavori dalla coda di stampa

 **Nota** HP fornisce una Utilità di diagnostica della stampante, che può risolvere automaticamente questo problema.

 [Fare clic qui per avere maggiori informazioni online](#). In caso contrario, attenersi ai seguenti passaggi:

- a. A seconda del sistema operativo utilizzato, fare quanto segue:
 - **Windows 7:** Dal menu **Start** di Windows, fare clic su **Periferiche e stampanti**.
 - **Windows Vista:** Dal menu **Start** di Windows, fare clic su **Pannello di controllo** e quindi su **Stampanti**.
 - **Windows XP:** Dal menu **Start** di Windows, fare clic su **Pannello di controllo**, e quindi su **Stampanti e Fax**.
- b. Fare doppio clic sull'icona della stampante per aprire la coda di stampa.
- c. Sul menu **Stampante**, fare clic su **Elimina tutti i documenti** oppure **Ripulisci i documenti di stampa**, quindi fare clic su **Sì** per confermare.

- d. Se nella coda sono ancora presenti documenti, riavviare il computer e provare a stampare dopo il riavvio.
- e. Verificare ancora la coda di stampa per accertarsi che sia stata cancellata, quindi provare a stampare di nuovo.
Se la coda di stampa non è stata cancellata o se è stata cancellata, ma non è ancora possibile avviare nuovi processi di stampa, passare alla soluzione successiva.

Se gli accorgimenti precedenti non risolvono il problema, [fare clic qui per avere maggiori informazioni online sulla risoluzione dei problemi](#).

Liberare il carrello di stampa

Rimuovere eventuali oggetti, come la carta, che bloccano il carrello di stampa.



Nota Non utilizzare strumenti o altri dispositivi per rimuovere la carta inceppata. Prestare sempre particolare attenzione durante la rimozione della carta inceppata dall'interno dell'unità.



[Fare clic qui per avere maggiori informazioni online](#).

Individuazione di una cartuccia danneggiata

Se lampeggiano le spie sia della cartuccia nera che di quella a colori e se la spia dell'alimentazione è accesa, entrambe le cartucce potrebbero ancora avere il nastro di protezione, o potrebbero essere assenti. Verificare prima di tutto che il nastro rosa sia stato rimosso da entrambe le cartucce, e che entrambe le cartucce siano installate. Se le spie di entrambe le cartucce sono ancora lampeggianti, una o entrambe le cartucce potrebbero essere danneggiate. Per capire se una delle cartucce è danneggiata:

1. Rimuovere la cartuccia di stampa nera.
2. Chiudere lo sportello delle cartucce.
3. Se la spia **On** lampeggia ancora, occorre sostituire la cartuccia a colori. Se la spia **On** non lampeggia, sostituire la cartuccia di stampa nera.

Preparazione dei vassoi

Aprire il vassoio di uscita

- ▲ Il vassoio di uscita deve essere aperto prima della stampa.



Chiudere lo sportello delle cartucce

- ▲ Lo sportello delle cartucce deve essere chiuso prima della stampa.



 [Fare clic qui per avere maggiori informazioni online.](#)

Risoluzione dei problemi di copia e di scansione

 [Fare clic qui per avere maggiori informazioni online.](#)

Collegamento in rete

- Come trovare le impostazioni di sicurezza della propria rete. [Fare clic qui per avere maggiori informazioni online.](#)
- Utilità di diagnostica di rete e altri suggerimenti per la risoluzione degli errori. [Fare clic qui per avere maggiori informazioni online.](#)
- Come passare da una connessione USB a una wireless. [Fare clic qui per avere maggiori informazioni online.](#)
- Come gestire il firewall e il software antivirus durante la configurazione della stampante. [Fare clic qui per avere maggiori informazioni online.](#)

Assistenza HP

- [Registrazione dell'unità](#)
- [Procedura di assistenza](#)
- [Assistenza telefonica HP](#)

- [Altre garanzie](#)

Registrazione dell'unità

Basta qualche istante per registrarsi, con il vantaggio di avere accesso a un'assistenza più rapida, a un supporto più efficiente e agli avvisi sul supporto del prodotto. Se non avete registrato la stampante durante l'installazione, potete farlo ora su <http://www.register.hp.com>.

Procedura di assistenza

Se si dovesse verificare un problema, attenersi alla seguente procedura:

1. Consultare la documentazione che accompagna il prodotto.
2. Visitare il sito Web dell'assistenza in linea HP all'indirizzo www.hp.com/support. L'assistenza HP online è disponibile per tutti i clienti HP. È il modo più rapido per avere informazioni aggiornate sui prodotti ed avere assistenza da parte di esperti. Il servizio include:
 - Accesso rapido in linea agli specialisti dell'assistenza HP
 - Aggiornamenti software e driver per il prodotto
 - Utili informazioni per la risoluzione di problemi comuni
 - Aggiornamenti proattivi dei prodotti, informazioni di supporto e "newsgram" HP disponibili al momento della registrazione del prodotto
3. Chiamare l'assistenza clienti HP. Le modalità di assistenza e la loro disponibilità variano a seconda del paese/area geografica e della lingua.

Assistenza telefonica HP

La disponibilità dei servizi di assistenza telefonica varia in base al prodotto, al paese o alla regione di appartenenza ed alla lingua.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Durata dell'assistenza telefonica](#)
- [Chiamata telefonica](#)
- [Numeri di telefono di assistenza](#)
- [Al termine del periodo di assistenza telefonica](#)


Durata dell'assistenza telefonica

Assistenza telefonica gratuita di un anno disponibile per il Nord America, Asia/Pacifico e America Latina (incluso Messico). Per informazioni sulla durata dell'assistenza telefonica gratuita per l'Europa orientale, il Medio Oriente e l'Africa, vedere www.hp.com/support. Vengono applicate le tariffe standard del servizio telefonico.

Chiamata telefonica

Contattare l'Assistenza HP mentre si è davanti al computer e al prodotto. Occorre poter fornire le seguenti informazioni:

- Nome del prodotto (HP Deskjet 3050 All-in-One series)
- Numero di modello (riportato all'interno dello sportello delle cartucce)

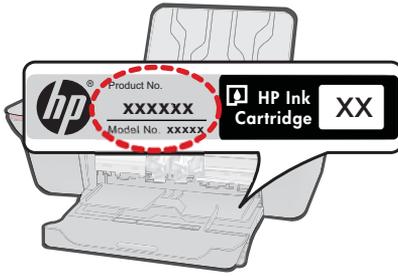

- il numero di serie (indicato sulla parte posteriore o inferiore del prodotto)
- Messaggi che compaiono quando si verifica la situazione oggetto della chiamata
- Risposte alle seguenti domande:
 - Il problema si è già verificato in precedenza?
 - Si è in grado di riprodurre la situazione di errore?
 - È stato installato nuovo hardware o software sul computer nel periodo in cui il problema si è verificato per la prima volta?
 - Si sono verificati altri eventi nel periodo precedente al problema (ad esempio, un temporale, lo spostamento del prodotto e così via)?

Numeri di telefono di assistenza

Per l'elenco dei numeri di supporto telefonico HP aggiornato e per le informazioni sui costi delle chiamate, vedere www.hp.com/support.

Al termine del periodo di assistenza telefonica

Una volta trascorso il periodo di assistenza telefonica, l'assistenza HP viene prestata a un costo aggiuntivo. Per assistenza è inoltre possibile visitare il sito Web di assistenza in linea HP all'indirizzo: www.hp.com/support. Per informazioni sulle opzioni di assistenza, contattare il rivenditore locale HP oppure rivolgersi al numero dell'assistenza telefonica del paese/regione di appartenenza.

Altre garanzie

A costi aggiuntivi sono disponibili ulteriori programmi di assistenza per l'unità HP All-in-One. Visitare il sito www.hp.com/support, selezionare il proprio paese/regione, quindi esaminare i servizi di assistenza e i programmi di garanzia che prevedono opzioni aggiuntive.

9 Informazioni tecniche

In questa sezione vengono fornite le informazioni sulle specifiche tecniche e le normative internazionali relative all'unità HP All-in-One.

Per le altre specifiche, consultare la documentazione stampata fornita con l'unità HP All-in-One.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Avviso](#)
- [Caratteristiche tecniche](#)
- [Programma per la protezione dell'ambiente](#)
- [Avvisi normativi](#)

Avviso

Avvisi della Hewlett-Packard Company

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Tutti i diritti riservati. Sono proibiti la riproduzione, l'adattamento o la traduzione di questo materiale senza previa autorizzazione scritta della Hewlett-Packard, salvo per quanto consentito dalle leggi sui diritti d'autore. Le uniche garanzie per i prodotti e i servizi HP sono definite nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento costituisce una garanzia aggiuntiva. HP non sarà ritenuta responsabile di eventuali omissioni o errori tecnici o editoriali qui contenuti.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows, Windows XP e Windows Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti.

Windows 7 è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Intel e Pentium sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation o di società controllate da Intel negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Caratteristiche tecniche

Questo capitolo riporta tutte le specifiche tecniche relative all'unità HP All-in-One. Per le specifiche complete del prodotto, vedere la scheda tecnica in www.hp.com/support.

Requisiti di sistema

Per informazioni sulle future versioni del sistema operativo e sull'assistenza, visitare il sito HP all'indirizzo www.hp.com/support.

Specifiche ambientali

- Intervallo di temperatura operativa consigliato: da 15 °C a 32 °C (da 59 °F a 90 °F)
- Intervallo di temperatura operativa supportato: da 5 °C a 40 °C (da 41 °F a 104 °F)
- Umidità relativa: Dal 15% all'80% di umidità relativa senza condensa; Dewpoint massimo di 28 °C
- Intervallo di temperatura consentito per la conservazione: da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 140 °F)
- In presenza di elevati campi elettromagnetici, è possibile che il funzionamento dell'unità HP All-in-One venga lievemente alterato.
- HP consiglia l'utilizzo di un cavo USB lungo al massimo 3 m per ridurre le interferenze provocate dai campi elettromagnetici di una certa intensità

Capacità del vassoio di alimentazione

Fogli di carta comune (80 g/m²): fino a 50

Buste: fino a 5

Schede indice: fino a 20

Fogli di carta fotografica: fino a 20

Capacità del vassoio di uscita:

Fogli di carta comune (80 g/m²): fino a 30

Buste: fino a 5

Schede indice: fino a 10

Fogli di carta fotografica: fino a 10

Formato della carta

Per un elenco completo dei formati dei supporti accettati, vedere il software della stampante.

Grammatura della carta

Carta comune: da 64 a 90 g/m²

Buste: da 75 a 90 g/m²

Schede/biglietti: fino a 200 g/m² (indice massimo 110 libbre)

Carta fotografica: fino a 280 g/m²

Specifiche di stampa

- La velocità di stampa varia a seconda della complessità del documento
- Metodo: getto d'inchiostro termico "drop-on-demand"
- Linguaggio: PCL3 GUI

Specifiche di copia

- Elaborazione digitale delle immagini
- Le velocità di copia variano a seconda del modello e della complessità del documento

Specifiche di scansione

- Risoluzione: fino a 1200 x 1200 ppi
Per ulteriori informazioni sulla risoluzione ppi, consultare il software dello scanner.
- Colore: colore a 24 bit, scala dei grigi a 8 bit (256 livelli di grigio)
- Dimensioni scansione max dalla superficie di scansione: 21,6 x 29,7 cm

Risoluzione di stampa

Bozza

- Input colore/rendering del nero: 300 x 300 dpi
- Output (Nero/Colore): Automatico

Modalità normale

- Input colore/rendering del nero: 600 x 300 dpi
- Output (Nero/Colore): Automatico

Modalità Normale-Ottima

- Input colore/rendering del nero: 600 x 600 dpi
- Output: 600 x 1200 dpi (nero), Automatico (colore)

Modalità fotografica - ottima

- Input colore/rendering del nero: 600 x 600 dpi
- Output (Nero/Colore): Automatico

Modalità Max DPI

- Input colore/rendering del nero: 1200 x 1200 dpi
- Output: Automatico (nero), 4800 x 1200 dpi ottimizzati (colore)

Specifiche elettriche

0957-2286

- Tensione di ingresso: 100-240 Vac (+/- 10%)
- Frequenza di ingresso: 50/60 Hz (+/- 3Hz)

0957-2290

- Tensione di ingresso: 200-240 Vac (+/- 10%)
- Frequenza di ingresso: 50/60 Hz (+/- 3Hz)

 **Nota** da utilizzare solo con l'alimentatore fornito da HP.

Resa delle cartucce

Per ulteriori informazioni sulle rese delle cartucce, visitare il sito www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Informazioni vocali

Se si dispone dell'accesso a Internet, è possibile ottenere ulteriori informazioni visitando il sito Web HP. Andare a: www.hp.com/support.

Programma per la protezione dell'ambiente

Hewlett-Packard si impegna a fornire prodotti di alta qualità che non rechino danni all'ambiente. Questa stampante è stata progettata in modo da facilitare il riciclaggio del prodotto. Il numero di materiali è stato mantenuto al minimo, pur garantendo un funzionamento accurato e un'affidabilità assoluta. Materiali di tipo diverso sono stati progettati in modo da facilitarne la separazione. I dispositivi di bloccaggio e gli altri connettori sono facilmente individuabili, accessibili e rimovibili usando comuni utensili. I componenti più importanti sono stati progettati in modo da essere rapidamente accessibili per ottimizzare il disassemblaggio e la riparazione.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web HP relativo alla protezione dell'ambiente:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Suggerimenti per la protezione dell'ambiente](#)
- [Utilizzo della carta](#)
- [Plastica](#)
- [Schede dati sulla sicurezza dei materiali](#)
- [Programma di riciclaggio](#)
- [Programma per il riciclaggio dei materiali di consumo HP a getto d'inchiostro](#)
- [Consumo elettrico](#)
- [Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union](#)
- [Sostanze chimiche](#)

Suggerimenti per la protezione dell'ambiente

HP si impegna ad aiutare i clienti a ridurre il loro impatto sull'ambiente. HP ha fornito i suggerimenti per la protezione dell'ambiente per aiutare a ridurre l'impatto delle operazioni di stampa sull'ambiente. Oltre alle funzioni specifiche di questo prodotto, visitare il sito Web relativo alle soluzioni HP per la protezione dell'ambiente per maggiori informazioni.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Funzioni del prodotto per la protezione dell'ambiente

- **Informazioni per il risparmio dell'energia:** Per determinare la classificazione ENERGY STAR® di questo prodotto, vedere www.hp.com/go/energystar.
- **Materiali riciclati:** Per ulteriori informazioni sul riciclaggio dei prodotti HP, visitare il sito: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Utilizzo della carta

Il prodotto è adatto a utilizzare carta riciclata conforme alle normative DIN 19309 ed EN 12281:2002.

Plastica

I componenti in plastica di peso superiore a 25 grammi sono contrassegnati secondo gli standard internazionali per facilitarne l'identificazione e il riciclaggio quando il prodotto viene smaltito.

Schede dati sulla sicurezza dei materiali

È possibile ottenere le schede dati sulla sicurezza dei materiali (MSDS) dal sito Web HP all'indirizzo: www.hp.com/go/msds

Programma di riciclaggio

HP dispone di numerosi programmi per la resa e il riciclaggio dei prodotti in molti paesi/regioni e collabora con alcuni dei maggiori centri di riciclaggio di parti elettroniche in tutto il mondo. HP contribuisce al risparmio delle risorse rivendendo alcuni dei propri migliori prodotti riciclati. Per informazioni sul riciclaggio dei prodotti HP, visitare il sito Web all'indirizzo:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Programma per il riciclaggio dei materiali di consumo HP a getto d'inchiostro

HP si impegna nella protezione dell'ambiente. Il programma per il riciclaggio dei materiali di consumo HP a getto d'inchiostro è disponibile in molti paesi e regioni e consente di riciclare gratuitamente le cartucce di stampa e le cartucce d'inchiostro utilizzate. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web indicato di seguito:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Consumo elettrico

Le unità di imaging e stampa di Hewlett-Packard contrassegnate dal logo ENERGY STAR® sono omologate alle specifiche ENERGY STAR rilasciate dalla U.S. Environmental Protection Agency. Il seguente contrassegno apparirà su tutti i prodotti di imaging omologati ENERGY STAR:



Ulteriori informazioni sui prodotti di imaging omologati ENERGY STAR sono disponibili sul sito: www.hp.com/go/energystar

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union



English
Français
Dansk
Italiano
Español
Čeština
Dansk
Nederlands
Eesti
Suomi
Ελληνικά
Magyar
Lietuvių
Latviešu
Polski
Português
Slovenščina
Svenska
Български
Română

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local office of your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne
La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et de cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU
Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten oder Art abzugeben (z.B. am Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das Recycling Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt Ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit darstellt und die Umwelt nicht verschmutzt. Für weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie dies von den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.

Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea
Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in base di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rismaltate nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea
Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuos, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudan a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con los autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.

Likvidace vyzvolitelého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU
Toto značení na produktu nebo na jeho obalu znamená, že tento produkt nelze likvidovat společně s ostatními domácími odpady. Odpovědné za to, že vyzvolitelé zařízení bude předáno k likvidaci do stávajících zberných míst určených k recyklaci vyzvolitelých a elektronických zařízení. Likvidace vyzvolitelého zařízení samostatným způsobem a recyklací odděleně pomohou k ochraně přírodních zdrojů a zajistí, že recyklace proběhne způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kde můžete vyzvolitelé zařízení předat k recyklaci, můžete získat od úřadů místní samosprávy, od společnosti poskytovající služby a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Bortskaffelse af affaldsudyret for brugere i private husholdninger i EU
Dette symbol på produktet eller på dets emballage indiker, at produktet ikke skal skaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudyret ved at overføre det på definerede bergegnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudyret. Den separate indsamling og genbrug af affaldsudyret på håndtøjet for genbrug vil hjælpe med at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug sker på en måde, der beskytter menneskers helbreds og miljøet. For mere information om, hvor du kan aflevere dit affaldsudyret til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvesen eller den forhandler, hvor du købte produktet.

Hoover van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie
Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het product niet met ander huishoudelijk afval moet worden afgevoerd. Het is u verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur of de leverer op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het heigebrek van materiaal op een wijze die de volkgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling, kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt aangekocht.

Ermojavõtmise kasutusele võetavate seadmete küllamine Euroopa Liidus
Kui tootel või selle pakendil on see sümbol, ei tohi seda kuhugi muu kohti kui oma linnas tootmis- ja müügi- ja teeninduskeskustesse viia. See on teie vastutavus ehitada elektroonika- ja elektriseadmete ümberloomekohta. Ümberloomekohades seadmed kogutakse ja küllatakse eraldi kindlalt määratud kohtades, et tagada nende optimaalne kasutus. Lõaevõetud seadmete eraldi kogumine ja küllamine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et küllamine toimub inimtunde vastavalt ja keskkonnale ohuliselt. Lõaevõetud seade kohta, kuhu saate ümberloomekohades küllamiseks viia, saate küsida kohalikul omavalitsusel, olemasolevate ümberloomekohtade või kaupluse, kust seadme ostsite.

Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella
Tämä huuteeksi tai sen pakkauskuksella oleva merkintä osoittaa, että tuotteen ei tule hävittää kotitalouksien jätteenä. Käyttäjien velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävät laitteet toimitetaan erilliselle kierrätyskeskukselle keräilykelpoisena. Hävitettävien laitteiden erillisen keräily- ja käsittelykeskuksessa luovutettuna voidaan varmistaa myös, että käsittely tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittavassa laisella tavalla jätteen keräilykeskuksista paikallisilla viranomaisilla, jätteenhoitajilla tai huuteen jättäessymyymälästä.

Απόρριψη άχρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές σε μια καθορισμένη τοποθεσία συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση άχρηστων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών. Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών θα συμβάλει στη βελτιστοποίηση των φυσικών πόρων και στη βελτιστοποίηση της ανακύκλωσης με τρόπο που, ώστε να προστατευτεί η υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράστήκατε το προϊόν.

A hulladékanyagok kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban
Ez a szimbólum, amely a termék vagy annak csomagolásán van feltüntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, hogy a kezelési hulladékkezelési állomásra eljuttassa olyan kijelölt helyre, ahol a hulladékot külön gyűjtik és újrahasznosítják. A hulladékanyagok külön gyűjtés és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyáltalán nem károsítja a hulladékot. Az Ön feladata, az elszállítás és a közlekedés nem a személyes adatait károsítani. Ha kijelölt állomásra szeretne kifizetni az elhelyezést, ahol leadhatja a hulladékanyagokat, forduljon a helyi önkormányzatához, a házastársi hulladékkezelési központjához, a termelői szervezetéhez.

Lietuvai atliekavimas nuo neapdirbtos lietimais Europos Sąjungaos privatinis namų ūkių namų ūkių atliekavimas
Šis simbolis yra tiesiogiai vaizduojamas, kad šis įrenginys negali būti su kitais namų ūkių atliekavimu atliekavimu atliekavimu. Šis simbolis yra atsakingas už atliekavimą į atskirą surinkimo punktą. Šio simbolio pabrėžimas padeda išvengti atliekavimą su kitais namų ūkių atliekavimu atliekavimu. Šio simbolio pabrėžimas padeda išvengti atliekavimą su kitais namų ūkių atliekavimu atliekavimu. Šio simbolio pabrėžimas padeda išvengti atliekavimą su kitais namų ūkių atliekavimu atliekavimu.

Europa Sąjungaos vartotojų ir privatinis namų ūkių atliekavimas
Šis simbolis ant produkto arba jo pakavimo nurodo, kad produktus negali būti išmesti kartu su kitomis namų ūkių atliekavimu. Jūs privalote išmesti savo atliekavimą į atskirą surinkimo punktą. Šio simbolio pabrėžimas padeda išvengti atliekavimą su kitais namų ūkių atliekavimu atliekavimu. Šio simbolio pabrėžimas padeda išvengti atliekavimą su kitais namų ūkių atliekavimu atliekavimu. Šio simbolio pabrėžimas padeda išvengti atliekavimą su kitais namų ūkių atliekavimu atliekavimu.

Użytkowanie zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej
Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych i urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie odpadów i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dodatkowe informacje na temat sposobu użytkowania zużytych urządzeń można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwach zajmujących się sortowaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.

Descarte de echipamente pe usorari em rezidențias da Uni6i Europ6ie
Este simbolu pe produs sau pe ambalajul indica c6a produsul nu poate ser desc6artat jntr cu liva dom6stic6. Cu ent6ria, 6i s6 responsabilidate pentru ea echipamentele o seer desc6artate a un punct de colecta designat pentru a recicla de echipamentele electo-electronice. A colecta separat6 e a recicla de echipamentele pe momentu da desc6arte ajut6n a conservarea de resorcuri naturale e garantate que ea echipamentele seer reciclate de forma a proteje a saude de persoana e a liva ambiant6. Para obter mais inform66es sobre onde descartar echipamentele pe recicla de, entre em contato com o escrit6rio local de sua cidade, o servico de limpeza p6blica de seu bairro ou a loja em que adquiriu o produto.

Postup pouzivat6lov v krajn6ch Eur6pskej6 unie pri vyhazov6n6ch zariadenia v dom6c6m pouz6v6n6m do odpadu
Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že nemôže by vyhodnený s inými komun6lnymi odpadmi. Nariadenie toho m6to povinn6 odv6za toto zariadenie na zbern6 miesto, kde sa zabezpečuje recykl6cia elektrick6ch a elektronic6ch zariaden6. Zabezpeenie, 6ber a recykl6cia zariadenia ur6en6m a odlo6n6 pom66e chr6n6 prirodz6 zdroj6 a zabezpe6je tak6 z6rodno recykl6cia, ktor6 bude chr6n6 ľudsk6 zdrav6 a zivotne prostredie. Dod6k6 inform6cie o nariaden6 ziskate na miestnom zbernom ur6adu, na l6me zbernej6 st6n6e 6ber v6b6 komun6ln6ho odb6ru alebo v obchode, ktor6 ste produkt kúpili.

Zvazek z odpadno opremo v gospodarn6h zorn6j Evropske unije
Tako na izdelku ali embala6i izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlo6ati skupaj z drugimi gospodarn6skimi odpadki. Odpadno opremo ste dol6ni oddati na dolo6enem zbirnem mestu za recikl6cijo odpadkov in elektronic6h naprav. Zbiranje odpadkov in elektronic6h naprav na dolo6enem mestu prispeva k ohranjanju naravnih virov in zagotavlja, da bo odpadno opremo reciklirano tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Ve6 informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikl6cijo, lahko dobite na občini, v komun6lnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Kassering av forbrukningsmateriale, for hem- og privatv6ndere i EU
Produkt eller produktforpackning med dette for- og privatsymbolet betyder, at produktet ikke skal kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald. I stedet har du ansvar for at produktet lægges til et separat indsamningssted for h6rtering af et- og elektronicke produkter. Genom at l6mme kasserede produkter til 6rterning hj6lper du til at bevare v6re gemmenskabes naturressourcer. Desudover sk6bdes bedre muligheder for genbrug af de kasserede produkter. Genom at l6mme kasserede produkter til 6rterning hj6lper du til at bevare v6re gemmenskabes naturressourcer. Desudover sk6bdes bedre muligheder for genbrug af de kasserede produkter. Genom at l6mme kasserede produkter til 6rterning hj6lper du til at bevare v6re gemmenskabes naturressourcer. Desudover sk6bdes bedre muligheder for genbrug af de kasserede produkter.

Изхвърляне на оборудване за отпадъци от потребители в частни домакинства в Европейския съюз
Този символ върху продукта или на неговата опаковка означава, че това оборудване не трябва да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци. Отговорността за изхвърлянето на оборудването за отпадъци, като го предадете на определен пункт за рециклиране на електрически или електронично оборудване за отпадъци. Отделното събиране и рециклиране на оборудването за отпадъци при изхвърлянето му помага за запазването на природни ресурси и гарантира рециклиране, извършено по такъв начин, че не допринася значително за замърсяване на околната среда. За повече информация относно къде можете да оставите оборудването за отпадъци за рециклиране, свържете се с местните власти или в магазина, където сте закупили продукта.

Inl6varene echipamentele uzate de c6tre utiliz6torii casnici din Uni6iunea European6
Acest simbol este pe produs sau de pe ambalajul produsului indic6 faptul c6 acest produs nu trebuie s6 fie aruncat al6te de celelalte de6z6te casnice. 6i s6 s6 responsabilidate, ave6i responsabilidate s6 v6 debarasa6ti de echipamentele uzate arunc6ndu-l6 la un centru de colectare destinat pentru reciclarea deeurilor electrice si a echipamentelor electronice. Colectarea si reciclarea separat6 a echipamentelor uzate arunc6nd6 d6n6 faptul c6 acest echipament ajut6 a conservarea resorcurilor naturale e asigur6 recicla6cia echipamentului intr6 moduri care protejeaz6 s6n6tatea omului e mediul. Pentru inform66i suplimentare despre loc6 unde se poate preda echipamentul uzat pentru recicl6re, va6i leg6tura cu prim6ria local6, cu serviciul de salubritate sau cu v6nz6torul de la care o6i achizi6ionat produsul.

Sostanze chimiche

HP si impegna a fornire ai proprii clienti informazioni sulle sostanze chimiche contenute nei propri prodotti nella misura necessaria a soddisfare i requisiti legali, ad esempio REACH (*normativa CE*

Informazioni tecniche

N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio). Un rapporto delle informazioni chimiche per questo prodotto è disponibile all'indirizzo: www.hp.com/go/reach.

Avvisi normativi

L'unità HP All-in-One soddisfa i requisiti degli enti normativi del proprio paese/regione.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Numero di modello normativo](#)
- [FCC statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about the power cord](#)
- [HP Deskjet 3050 All-in-One series declaration of conformity](#)
- [Normative wireless](#)

Numero di modello normativo

Ai fini della conformità alle norme, al prodotto è assegnato un Numero di modello normativo. Il Numero di conformità relativo a questo prodotto è VCVRA-1001. Il numero di conformità non deve essere confuso con il nome commerciale (HP Deskjet 3050 All-in-One series, ecc.) o con i codici del prodotto (CB730A, ecc.).

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice to users in Korea

B 급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
------------------------	--

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

<p>この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。</p> <p style="text-align: right;">VCCI-B</p>
--

Notice to users in Japan about the power cord

<p>製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。</p>

HP Deskjet 3050 All-in-One series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: VCVRA-1002-01

Supplier's Name: Hewlett-Packard Company
Supplier's Address: SE 34th Street, Vancouver, WA 98683-8906, USA

declares, that the product

Product Name and Model: HP Deskjet 3050 All-in-One printer J610 series
Regulatory Model Number: 1) VCVRA-1002
Product Options: All
Radio Module: SDGOB-0892
Power Adapters: 0957-2286
 0957-2290 (China and India only)

conforms to the following Product Specifications and Regulations:**EMC:** Class B

CISPR 22:2005 + A1:2005 + A2:2006 / EN 55022:2006 + A1:2007
 CISPR 24:1997 +A1:2001 +A2:2002 / EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003
 IEC 61000-3-2: 2005 / EN 61000-3-2:2006
 IEC 61000-3-3: 1994 + A1:2001 / EN 61000-3-3:1995 +A1:2001 + A2:2005
 FCC CFR 47 Part 15 / ICES-003, issue 4

Safety:

IEC 60950-1:2005 / EN 60950-1:2006
 IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A1:2002 +A2:2001
 IEC 62311: 2007 / EN 62311:2008

Telecom:

EN 300 328 V1.7.1
 EN 301 489-1 V1.6.1
 EN 301 489-17 V1.3.2

Energy Use:

Regulation (EC) No. 1275/2008
 ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Operational Mode (OM) Test Procedure

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC, the EuP Directive 2005/32/EC, the R&TTE Directive 1999/5/EC and carries the **CE** marking accordingly.

Additional Information:

- 1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.

November 3, 2009
 Vancouver, WA

Local contact for regulatory topics only:

EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany
 U.S.: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.com/go/certificates

Normative wireless

Questa sezione contiene informazioni sulle normative relative ai prodotti wireless:

- [Exposure to radio frequency radiation](#)
- [Notice to users in Brazil](#)

- [Notice to users in Canada](#)
- [Notice to users in Taiwan](#)
- [European Union regulatory notice](#)

Exposure to radio frequency radiation

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res. ANATEL 282/2001).

Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

Notice to users in Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

European Union regulatory notice

European Union Regulatory Notice

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC

CE compliance of this product is valid only if powered with the correct CE-marked AC adapter provided by HP.

If this product has telecommunications functionality, it also complies with the essential requirements of the following EU Directive:

- R&TTE Directive 1999/5/EC

Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards (European Norms) that are listed in the EU Declaration of Conformity issued by HP for this product or product family. This compliance is indicated by the following conformity marking placed on the product.



The wireless telecommunications functionality of this product may be used in the following EU and EFTA countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

Products with 2.4-GHz wireless LAN devices

France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This product may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see <http://www.arcep.fr>

Indice

A

- Al termine del periodo di assistenza 51
- ambiente
 - Programma per la protezione dell'ambiente 55
 - specifiche ambientali 53
- assistenza telefonica 50
- avvisi normativi 58

C

- carta
 - tipi consigliati 17
- copia
 - specifiche 54

D

- dati tecnici
 - specifiche ambientali 53
 - specifiche di copia 54
 - specifiche di stampa 54
- Durata dell'assistenza telefonica
 - periodo di assistenza 50

G

- garanzia 51

I

- informazioni sulle regolamentazioni
 - normative wireless 60
 - numero di modello normativo 58
- informazioni tecniche
 - requisiti di sistema 53
 - specifiche di scansione 54

P

- procedura di assistenza 50

R

- requisiti di sistema 53
- rete

- scheda di interfaccia 37, 38

Riciclaggio

- cartucce d'inchiostro 56

S

- scansione
 - specifiche di scansione 54
- scheda di interfaccia 37, 38
- stampa
 - specifiche 54
- supporto tecnico alla clientela
 - garanzia 51

