

HP 筆記型電腦

參考指南

© Copyright 2010 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

ATI 和 ATI Mobility Radeon 是 Advanced
Micro Devices, Inc 的商標。Bluetooth 是其所
有人所擁有的商標，Hewlett-Packard
Company 已取得授權使用。Intel 是 Intel
Corporation 在美國及其他國家/地區的商標。
Java 為 Sun Microsystems, Inc 在美國的商
標。Microsoft 及 Windows 是 Microsoft
Corporation 在美國的註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行
通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及
服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何
部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責
本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第 1 版：2010 年 6 月

文件編號：607195-AB1

產品聲明

本參考指南說明多數機型都已具備的功能。
有些功能可能無法在您的電腦上使用。

安全警告注意事項

-
- △ **警告!** 為降低因熱所造成的損害或電腦過熱的可能性，請勿將電腦直接放在您的腿上或擋住電腦的通風口。請僅在穩固的平面上使用電腦。請不要讓其他堅硬表面（例如旁邊的選用印表機），或柔軟表面（例如枕頭、地毯或衣服）阻礙空氣流通。此外，作業期間不能讓 AC 變壓器接觸到皮膚或柔軟表面，如枕頭、毯子或衣服。電腦和 AC 變壓器應遵守資訊技術設備安全標準 (IEC 60950) 所規定的關於使用者可觸及表面溫度的限制。
-

目錄

1 指示	1
尋找關於您新電腦的其他資訊	1
2 網路 (僅限特定機型)	2
建立無線連線	2
識別無線及網路狀態圖示	2
開啓或關閉無線裝置	4
使用無線通訊按鈕	4
使用 HP Wireless Assistant (僅限特定機型) 開啓或關閉無線裝置	4
使用 HP Connection Manager (僅限特定機型)	5
使用作業系統控制項	5
使用 WLAN	6
連接至現有的 WLAN	6
設定新的 WLAN	7
保護您的 WLAN	7
漫游到另一個網路	8
使用 HP 行動寬頻 (僅限特定機型)	8
插入 SIM 卡	8
取出 SIM 卡	9
使用 GPS (僅限特定機型)	9
使用 Bluetooth 無線裝置	9
Bluetooth 及網際網路連線共用 (ICS)	9
連接到有線網路	10
使用數據機 (僅限特定機型)	10
連接數據機傳輸線	10
連接至特定國家或地區專用的數據機傳輸線轉接器	10
選擇位置設定	11
檢視目前位置選項	11
在外出旅行時新增位置	11
連線至區域網路 (LAN) (僅限特定機型)	13
3 多媒體	15
使用媒體活動控制項	15
音訊	15
調整音量	15
檢查電腦的音訊功能	16
網路攝影機 (僅限特定機型)	17

使用 SkyRoom (僅限特定機型)	17
視訊	17
VGA	18
DisplayPort	18
HDMI	18
設定 HDMI 的音訊	19
4 電源管理	20
電腦關機	20
設定電源選項	20
使用省電狀態	20
啓動和結束睡眠	21
啓動和結束休眠	21
使用電源計量器	22
使用電源計劃	22
檢視目前的電源計劃	22
選擇不同的電源計劃	22
自訂電源計劃	22
設定喚醒時使用密碼保護	23
使用 Power Assistant (僅限特定機型)	24
啓動 Power Assistant	24
使用電池電源	24
在 Windows 7 中尋找更多電池資訊	24
在 Windows Vista 中尋找更多電池資訊	25
在 Windows 7 中使用電池檢查	25
在 Windows Vista 中使用電池檢查	25
顯示剩餘的電池電力	26
將電池放電時間最大化	26
管理低電池電力	26
識別低電池電力	26
解決低電池電力的方法	27
可以使用外部電源時，解決低電池電力的方法	27
當可以使用已充電的電池時，解決低電池電力的方法	27
當沒有電源可以使用時，解決低電池電力的方法	27
當電腦無法結束休眠時，解決低電池電力的方法	27
節省電池電力	27
存放電池	27
用過電池處置方式	28
在 Windows 7 中更換電池	28
在 Windows Vista 中更換電池	28
使用外部的 AC 電源	29
測試 AC 變壓器	30

切換圖形模式（僅限特定機型）	30
5 外接式媒體卡和裝置	31
使用數位媒體插槽卡（僅限特定機型）	31
插入數位記憶卡	31
取出數位記憶卡	31
使用 PC 卡（僅限特定機型）	32
設定 PC 卡	32
插入 PC 卡	33
取出 PC 卡	34
使用 ExpressCard（僅限特定機型）	34
設定 ExpressCard	34
插入 ExpressCard	35
取出 ExpressCard	36
使用智慧卡（僅限特定機型）	36
插入智慧卡	36
取出智慧卡	37
使用 USB 裝置	37
連接 USB 裝置	38
移除 USB 裝置	38
使用 1394 裝置（僅限特定機型）	38
連接 1394 裝置	39
取出 1394 裝置	39
使用 eSATA 裝置（僅限特定機型）	39
連接 eSATA 裝置	39
取出 eSATA 裝置	40
使用序列裝置（僅限特定機型）	40
使用選用的外接式裝置	41
使用選用的外接式磁碟機	41
使用擴充埠（僅限特定機型）	41
使用銜接連接器（僅限特定機型）	42
6 磁碟機/光碟機	43
處理磁碟機/光碟機	43
使用硬碟	43
提高硬碟效能	43
使用磁碟重組工具	43
使用磁碟清理	44
使用 HP 3D DriveGuard（僅限特定機型）	44
識別 HP 3D DriveGuard 狀態	45
已暫停運作的硬碟之電源管理	45
使用 HP 3D DriveGuard 軟體	46

使用光碟機（僅限特定機型）	46
識別已安裝的光碟機	46
插入光碟片	47
托盤式	47
插槽式	47
取出光碟	48
托盤式	48
光碟托盤正常開啓時	48
光碟托盤無法正常開啓時	48
插槽式	49
共用光碟機	50
使用 RAID（僅限特定機型）	50

7 安全性 51

保護電腦	51
使用密碼	51
在 Windows 中設定密碼	52
在 Computer Setup 中設定密碼	52
管理 BIOS 管理員密碼	52
輸入 BIOS 管理員密碼	55
管理 Computer Setup DriveLock 密碼	55
設定 DriveLock 密碼	56
輸入 DriveLock 密碼	57
變更 DriveLock 密碼	58
移除 DriveLock 保護	59
使用 Computer Setup 的自動 DriveLock	59
輸入自動 DriveLock 密碼	59
移除自動 DriveLock 保護	60
使用防毒軟體	60
使用防火牆軟體	60
安裝重大安全性更新	61
使用 HP ProtectTools Security Manager（僅限特定機型）	61
安裝選用的安全纜線	61
使用指紋讀取器（僅限特定機型）	62
找出指紋讀取器	62


8 Computer Setup 63

啓動 Computer Setup	63
使用 Computer Setup	63
在 Computer Setup 中瀏覽和選擇	63
還原 Computer Setup 出廠設定	64
更新 BIOS	64

確定 BIOS 版本	64
下載 BIOS 更新檔	65
9 多重開機	67
關於開機裝置順序	67
在 Computer Setup 中啓用開機裝置	67
考慮開機順序變更	68
選擇多重開機偏好設定	68
在 Computer Setup 中設定新的開機順序	69
使用 F9 提示即可動態選擇開機裝置	69
設定 MultiBoot Express 提示	69
輸入 MultiBoot Express 偏好設定	70
10 管理和列印	71
使用用戶端管理解決方案	71
設定與部署軟體映像	71
管理與更新軟體	71
HP Client Manager for Altiris (僅限特定機型)	72
HP CCM (Client Configuration Manager) (僅限特定機型)	73
HP SSM (System Software Manager)	74
使用 Intel 主動管理技術 (僅限特定機型)	74
啓用 iAMT 解決方案	74
使用 MEBx 設定公用程式功能表	74
使用 HP 通用列印驅動程式 (僅限特定機型)	75
附錄 A 攜帶電腦旅行	77
附錄 B 疑難排解資源	78
附錄 C 靜電釋放	79
索引	80

1 指示


本指南包含關於 HP 和 Compaq 筆記型電腦的一般資訊。

 **附註：** 本指南中描述的某些功能可能無法在您的電腦上使用。

尋找關於您新電腦的其他資訊

您的電腦會隨附下列使用指南和參考資料，可能是在書面、電腦硬碟，或是光碟片或 SD 卡中提供：

- **快速設定海報** — 引導您完成電腦的設定程序並開啓電腦。海報在電腦包裝盒中。


 **附註：** 請參閱海報了解使用指南和參考資料的位置。

- **快速入門** — 包含關於您電腦的資訊，包括產品特定功能、備份與復原、維護和規格。
- **說明及支援** — 包含關於作業系統、驅動程式、疑難排解工具和技術支援的資訊。若要存取「說明及支援」，請選取「**開始**」>「**說明及支援**」。如需特定國家或地區的支援，請前往 <http://www.hp.com/support>，選取您的國家或地區，然後依照畫面上的指示繼續執行。
- **安全與舒適指南** — 說明正確的工作站設定，以及電腦使用者的正確姿勢、健康和工作習慣。此外，還提供重要的電子和機械安全資訊。若要存取本指南，請選取「**開始**」>「**說明及支援**」>「**使用指南**」。本指南也可從網路上取得，網址是 <http://www.hp.com/ergo>。
- **法規、安全與環境注意事項** — 包括安全性和法規資訊，以及電池處置方式的資訊。若要存取這些注意事項，請選取「**開始**」>「**說明及支援**」>「**使用指南**」。

2 網路（僅限特定機型）

您的電腦支援兩種網際網路存取類型：

- **無線** — 請參閱位於第 2 頁的[建立無線連線](#)。
- **有線** — 請參閱位於第 10 頁的[連接到有線網路](#)。

 **附註：** 您必須先設定網際網路服務，才能連接至網際網路。

建立無線連線

您的電腦配備有一個或多個下列無線裝置：



- 無線區域網路 (WLAN) 裝置
- HP 行動寬頻模組（無線廣域網路 (WWAN) 裝置）
- Bluetooth® 裝置

如需無線技術的詳細資訊，請參閱「說明及支援」中所提供的資訊和網站連結。

識別無線及網路狀態圖示

Windows® 7

圖示	名稱	說明
	無線通訊（連線）	表示一個或多個無線裝置已開啓。
	無線通訊（中斷連線）	表示所有無線裝置都已關閉。
	HP Connection Manager	開啓 HP Connection Manager，您就可以使用 HP 行動寬頻模組建立連線（僅限特定機型）。
	有線網路（已連線）	表示一個或多個網路裝置已連線至網路。
	網路（已停用/已中斷）	表示所有的網路裝置都已在 Windows 控制台中遭到停用。
	網路（已連線）	表示一個或多個網路裝置已連線至網路。

	網路（已中斷）	表示網路裝置未連線至網路。
	網路（已停用/已中斷）	表示沒有可用的無線連線。

Windows Vista®

圖示	名稱	說明
	無線通訊（連線）	表示一個或多個無線裝置已開啓。
	無線通訊（中斷連線）	表示所有無線裝置都已關閉。
	HP Connection Manager	開啓 HP Connection Manager，您就可以使用 HP 行動寬頻模組建立連線（僅限特定機型）。
	無線網路連線（已連線）	表示一個或多個 WLAN 裝置已連線至網路。
	無線網路連線（已中斷連線）	表示一個或多個 WLAN 裝置未連線至網路。
	網路狀態（已連線）	已連線至有線網路。
	網路狀態（已中斷）	未連線至有線網路。


Windows XP

圖示	名稱	說明
	無線通訊（連線）	表示一個或多個無線裝置已開啓。
	無線通訊（中斷連線）	表示所有無線裝置都已關閉。
	HP Connection Manager	開啓 HP Connection Manager，您就可以使用 HP 行動寬頻模組建立連線（僅限特定機型）。

	無線網路連線（已連線）	表示一個或多個 WLAN 裝置已連線至網路。
	無線網路連線（已中斷連線）	表示一個或多個 WLAN 裝置未連線至網路。
	網路狀態（已連線）	已連線至有線網路。
	網路狀態（已中斷）	未連線至有線網路。

開啓或關閉無線裝置


使用無線通訊按鈕

 **附註：** 電腦的鍵盤上會有無線通訊按鈕、無線通訊開關或無線通訊按鍵。本指南中使用的**無線通訊按鈕**一詞係指各種無線控制項。請參閱**快速入門**指南，以取得識別電腦上無線通訊按鈕位置的資訊。

您可以使用無線通訊按鈕同時開啓或關閉無線網路控制器和 Bluetooth 裝置。透過 Wireless Assistant 可以控制這些裝置（僅限特定機型）。

使用 HP Wireless Assistant（僅限特定機型）開啓或關閉無線裝置

Wireless Assistant 可用於開啓或關閉無線裝置。如果無線裝置在 Computer Setup 中已停用，則必須在 Computer Setup 中重新啓用，才能使用 Wireless Assistant 加以開啓或關閉。

 **附註：** 啓用和開啓無線裝置，並不會自動將電腦連線到網路，或連接到啓用 Bluetooth 功能的裝置。

若要檢視無線裝置的狀態，請按一下通知區域中的「**顯示隱藏的圖示**」圖示（位於通知區域左側的箭頭或三角形），並將滑鼠指標置於無線圖示上方。

▲ 若要開啓 Wireless Assistant，請按兩下通知區域中的無線圖示。

如果無線圖示未顯示在通知區域中，請完成下列步驟：

Windows 7

1. 選取「**開始**」>「**控制台**」>「**硬體和音效**」>「**Windows 行動中心**」。
2. 在「Windows 行動中心」最下方一列的 Wireless Assistant 圖標中，按一下無線圖示。
3. 按一下「**內容**」。
4. 選擇通知區域中的 **HP Wireless Assistant** 圖示旁的核取方塊。
5. 按一下「**套用**」。
6. 按一下「**關閉**」。

如需詳細資訊，請參閱 Wireless Assistant 軟體的「**說明**」：

1. 按一下 Windows 行動中心的無線通訊圖示，開啓 Wireless Assistant。
2. 按一下「**說明**」按鈕。

Windows Vista

1. 選取「開始」>「控制台」>「行動電腦」>「Windows 行動中心」。
2. 在「Windows 行動中心」最下方一系列的 Wireless Assistant 圖標中，按一下無線圖示。
3. 按一下「內容」。
4. 選擇通知區域中的 **HP Wireless Assistant** 圖示旁的核取方塊。
5. 按一下「套用」。

如需詳細資訊，請參閱 Wireless Assistant 軟體的「說明」：

1. 按一下 Windows 行動中心的無線通訊圖示，開啓 Wireless Assistant。
2. 按一下「說明」按鈕。

Windows XP

1. 選取「開始」>「控制台」>「網路和網際網路連線」>「HP Wireless Assistant」。
2. 按一下「內容」。
3. 選擇「通知區域中的 **Wireless Assistant** 圖示」旁的核取方塊。
4. 按一下「套用」。

如需詳細資訊，請參閱 Wireless Assistant 軟體的「說明」：

1. 按兩下通知區域中的圖示以開啓 Wireless Assistant。
2. 按一下「說明」按鈕。

使用 HP Connection Manager (僅限特定機型)

您可以透過電腦上的 HP 行動寬頻模組，使用 HP Connection Manager 連線至 WWAN (僅限特定機型)。

- ▲ 若要啓動 Connection Manager，按一下工作列最右邊的通知區域中的「**HP Connection Manager**」圖示。

— 或 —

選取「開始」>「所有程式」>「HP」>「HP Connection Manager」。

如需使用 Connection Manager 的詳細資訊，請參閱 Connection Manager 軟體的「說明」。

使用作業系統控制項

網路和共用中心及網路連線 (Windows XP) 可讓您建立連線或網路、連線至網路、管理無線網路，以及診斷並修復網路問題。

Windows 7

- ▲ 選取「開始」>「控制台」>「網路和網際網路」>「網路和共用中心」。

如需詳細資訊，請選取「開始」>「說明及支援」。

Windows Vista

- ▲ 選取「開始」>「控制台」>「網路和網際網路」>「網路和共用中心」。

如需詳細資訊，請選取「開始」>「說明及支援」。

Windows XP

▲ 選取「開始」>「控制台」>「網路與網際網路連線」>「網路連線」。

如需詳細資訊，請選取「開始」>「說明及支援」。

使用 WLAN


無線連線會將電腦連接至 Wi-Fi 網路或 WLAN。WLAN 是由許多透過無線路由器或無線存取點連結的電腦和配件所組成。

連接至現有的 WLAN

Windows 7

1. 確認 WLAN 裝置已開啓。（請參閱[位於第 4 頁的開啓或關閉無線裝置](#)）。
2. 在工作列最右邊的通知區域中，按一下「網路」圖示。
3. 從清單中選取您的 WLAN。
4. 按一下「連線」。


如果網路為安全性啓用的 WLAN，系統會提示您輸入網路安全密碼。輸入密碼，然後按一下「確定」已完成連線。

 **附註：** 如果未列出任何 WLAN，表示您可能在無線路由器或存取點的範圍以外。

附註： 如果您沒有看到要連線的網路，按一下「開啓網路和共用中心」，然後再按一下「設定新的連線或網路」。選項清單隨即顯示。您可以選擇手動搜尋並連線至網路，或建立新的網路連線。


Windows Vista

1. 確認 WLAN 裝置已開啓。（請參閱[位於第 4 頁的開啓或關閉無線裝置](#)）。
2. 選取「開始」>「連線到」。
3. 從清單中選取您的 WLAN。
 - 如果網路不安全，就會顯示警告。按一下「**仍要連線**」接受警告並完成連線。
 - 如果網路為安全性啓用的 WLAN，系統會提示您輸入網路安全密碼。輸入安全碼，然後按一下「**連線**」以完成連線。

 **附註：** 如果未列出任何 WLAN，表示您可能在無線路由器或存取點的範圍以外。


附註： 如果您沒有看到要連接的網路，請按一下「顯示所有連線」，隨即會顯示一份可用網路的清單。您可以選擇連接至現有的網路，也可以建立新的網路連線。

在完成連線後，您可以將滑鼠指標放在工作列最右邊通知區域的網路圖示上，以確認連線的名稱與狀態。

 **附註：** 功能範圍（無線訊號的傳送距離）取決於 WLAN 執行方式、路由器製造商，以及其他電子裝置或牆壁和地面等建築障礙所造成的干擾。

Windows XP

1. 確認 WLAN 裝置已開啓。（請參閱[位於第 4 頁的開啓或關閉無線裝置](#)）。
2. 選取「開始」>「連線到」。
3. 從清單中選取您的 WLAN。
 - 如果網路不安全，就會顯示警告。按一下「**仍要連線**」接受警告並完成連線。
 - 如果網路為安全性啓用的 WLAN，系統會提示您輸入網路安全密碼。輸入安全碼，然後按一下「**連線**」以完成連線。

 **附註：** 如果未列出任何 WLAN，表示您可能在無線路由器或存取點的範圍以外。

附註： 如果您沒有看到要連接的網路，請按一下「**顯示所有連線**」，隨即會顯示一份可用網路的清單。您可以選擇連接至現有的網路，也可以建立新的網路連線。


在完成連線後，您可以將滑鼠指標放在工作列最右邊通知區域的網路圖示上，以確認連線的名稱與狀態。

 **附註：** 功能範圍（無線訊號的傳送距離）取決於 WLAN 執行方式、路由器製造商，以及其他電子裝置或牆壁和地面等建築障礙所造成的干擾。

設定新的 WLAN


需要的設備：


- 寬頻數據機（DSL 或有線寬頻數據機）（需另外購買）**(1)**，以及向網際網路服務提供者 (ISP) 購買的高速網際網路服務
- 無線路由器（需另外購買）**(2)**

 **附註：** 部分纜線數據機含有內建路由器。請確認您的 ISP，以了解是否需要另外的路由器。

- 無線電腦**(3)**

下圖顯示連線至網際網路的無線網路安裝範例。

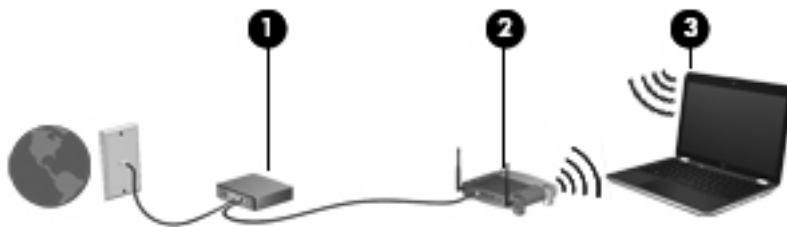

 **附註：** 設定無線連線時，請務必先同步電腦和無線路由器。若要同步電腦和無線路由器，請先關閉再開啓電腦和無線路由器。

隨著此網路擴充，可將其他無線和有線電腦連接至網路，以存取網際網路。

如需設定 WLAN 的說明，請參閱您的路由器製造商或 ISP 提供的資訊。

保護您的 WLAN

當您設定 WLAN 或存取現有 WLAN 時，請永遠啓用安全性功能以保護您的網路免遭未授權的存取。在公共區域的 WLAN，如咖啡廳與機場等的「無線上網據點」(Hotspot) 可能未提供任何安全性。如果您擔心電腦在無線上網據點 (Hotspot) 的安全性，請將網路活動限制在查閱非機密性的電子郵件與基本的網際網路瀏覽。

無線訊號會傳到網路外，所以其他 WLAN 裝置可以擷取到未受保護的訊號。您可以採取下列預防措施，以保護您的 WLAN：

- **防火牆** — 防火牆會同時檢查傳送至網路的資料和資料要求，並且捨棄任何可疑的項目。防火牆有軟體與硬體兩種。有些網路使用兩種類型的組合。
- **無線加密** — Wi-Fi 保護存取 (WPA) 使用安全性設定針對透過網路傳輸的資料進行加密與解密。WPA 使用暫時金鑰完整通訊協定 (TKIP) 為每個封包動態產生新的金鑰。它也會為網路上的每台電腦產生不同的金鑰組。

漫游到另一個網路

當您將電腦移至另一個 WLAN 的範圍時，Windows 會嘗試連接至該網路。如果嘗試成功，您的電腦會自動連線至新網路。如果 Windows 無法辨識新的網路，請依照您最初用於連接 WLAN 相同的步驟執行。

使用 HP 行動寬頻（僅限特定機型）

HP 行動寬頻可以讓您的電腦使用無線廣域網路 (WWAN) 從多處存取網際網路，且比使用 WLAN 可存取的區域更加廣大。使用 HP 行動寬頻需要網路服務供應商，通常都是行動電話網路供應商。

在與行動網路供應商的服務搭配使用時，HP 行動寬頻可讓您不論是在路上或在 Wi-Fi 無線上網據點範圍之外，都能自由連線至網際網路、傳送電子郵件或連線至公司網路。

附註： 您或許需要 HP 行動寬頻模組序號以啓用行動寬頻服務。請參閱[快速入門指南](#)，以取得序號位置的資訊。

有些行動網路服務供應商需要使用訂戶身分識別模組 (SIM)。SIM 卡包含關於您或您電腦的基本資訊，例如個人識別碼 (PIN) 以及網路資訊。部分電腦含有預先安裝的 SIM 卡。如果 SIM 卡未預先安裝，可能是由您電腦隨附的 HP 行動寬頻資訊提供，或者行動網路服務供應商可能會與電腦分開提供。

如需插入及取出 SIM 的資訊，請參閱[位於第 8 頁的插入 SIM 卡](#)以及[位於第 9 頁的取出 SIM 卡](#)。

如需 HP 行動寬頻以及如何啓用偏好的行動網路服務供應商服務的資訊，請參閱隨附於電腦的 HP 行動寬頻資訊。如需其他資訊，請造訪 HP 網站，網址是 <http://www.hp.com/go/mobilebroadband>（僅限美國）。

插入 SIM 卡


附註： 若要識別 SIM 插槽位置，請參閱[快速入門指南](#)。

1. 將電腦關機。如果您不確定電腦是否已關機或休眠，先按電源按鈕開啓電腦，再透過作業系統以關閉電腦。
2. 關閉顯示器。
3. 中斷所有外接式裝置與電腦的連接。
4. 將電源線從 AC 電源插座拔下。
5. 取出電池。
6. 將 SIM 卡插入 SIM 插槽，然後輕輕地將 SIM 卡推入插槽，直到確實卡住定位。

注意： 插入 SIM 卡時，請將 SIM 卡放在適當位置以符合電腦上 SIM 插槽旁的圖示。如果插入 SIM 卡的方式不正確，可能損壞 SIM 卡及 SIM 卡接頭。


爲了降低損壞接頭的風險，插入 SIM 卡時請不要太用力。

7. 裝回電池。

 **附註：** 如果沒有更換電池，則會停用 HP 行動寬頻。

8. 重新連接外部電源和外接式裝置。
9. 開啓電腦電源。

取出 SIM 卡

 **附註：** 若要識別 SIM 插槽位置，請參閱快速入門指南。

1. 將電腦關機。如果您不確定電腦是否已關機或休眠，先按電源按鈕開啓電腦，再透過作業系統以關閉電腦。
2. 關閉顯示器。
3. 中斷所有外接式裝置與電腦的連接。
4. 將電源線從 AC 電源插座拔下。
5. 取出電池。
6. 將 SIM 卡向內壓，然後從插槽取出 SIM 卡。
7. 裝回電池。
8. 重新連接外部電源和外接式裝置。
9. 開啓電腦電源。

使用 GPS（僅限特定機型）

您的電腦配備有全球定位系統 (GPS)。GPS 衛星會將位置、速度和方向資訊傳遞給具備 GPS 的系統。如需詳細資訊，請參閱 HP Connection Manager 或 HP Wireless Assistant 軟體的「說明」。

使用 Bluetooth 無線裝置

Bluetooth 裝置提供短距離的無線通訊，取代傳統用來連結下列電子裝置的實體纜線連線，例如：

- 電腦
- 電話
- 影像處理裝置（相機和印表機）
- 音訊裝置

Bluetooth 裝置提供對等式功能，可讓您設定 Bluetooth 裝置的個人區域網路 (PAN)。如需設定與使用 Bluetooth 裝置的詳細資訊，請參閱 Bluetooth 軟體的「說明」。

Bluetooth 及網際網路連線共用 (ICS)

HP 不建議將含有 Bluetooth 的電腦設為主機，或是將其用作其他電腦與網際網路連線的閘道。當有兩部以上的電腦使用 Bluetooth 連線，並啓用其中一部電腦的網際網路連線共用 (ICS)，其他電腦可能無法使用 Bluetooth 網路連線到網際網路。

Bluetooth 的強項是可以將電腦與無線裝置（包括手機、印表機、相機和 PDA）之間傳輸的資訊同步化。Bluetooth 與 Windows 作業系統的限制是無法同時連接兩部以上的電腦，讓它們透過 Bluetooth 共用網際網路。

連接到有線網路

使用數據機（僅限特定機型）

您必須使用 6 接腳的 RJ-11 數據機傳輸線（需另外購買）將數據機連接到類比式電話線。在某些國家或地區還需要特定的數據機傳輸線轉接器。數位 PBX 系統的接頭與類比式電話接頭相似，但無法與數據機相容。


⚠ **警告!** 為降低觸電、火災或損壞設備的風險，請勿將數據機或電話線插入 RJ-45（網路）接頭。

如果數據機傳輸線含有可防止電視或無線電接收干擾的雜訊抑制迴路 (1)，請將纜線有迴路的一端 (2) 朝向電腦。



連接數據機傳輸線

1. 將數據機傳輸線插入電腦上的數據機接頭 (1)。
2. 將數據機傳輸線插入牆上的 RJ-11 電話接頭 (2)。

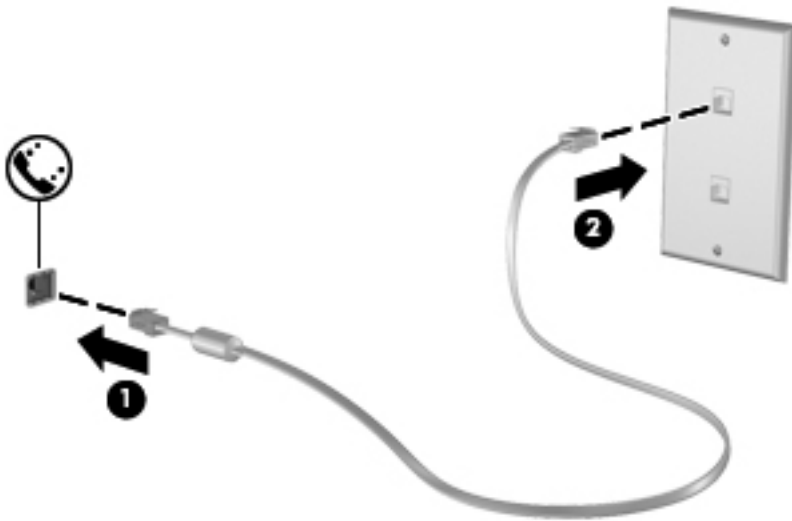


連接至特定國家或地區專用的數據機傳輸線轉接器

電話接頭因國家或地區而異。若要在非電腦購買地所在的國家或地區使用數據機和數據機傳輸線，您必須取得特定國家或地區專用的數據機傳輸線轉接器。

若要將數據機連接至沒有 RJ-11 電話接頭的類比電話線，請遵循下列步驟：

1. 將數據機傳輸線插入電腦上的數據機接頭 (1)。
2. 將數據機傳輸線插入數據機傳輸線轉接器 (2)。

3. 將數據機傳輸線轉接器插入電話線插座 (3)。

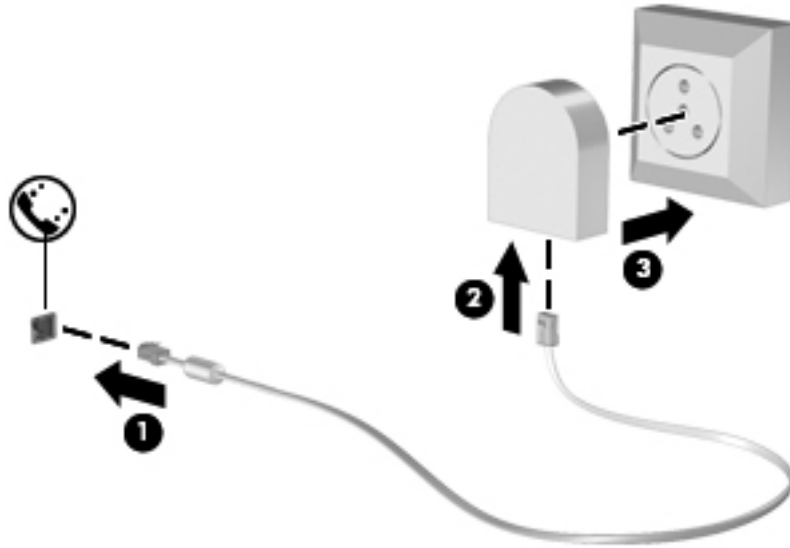

選擇位置設定

檢視目前位置選項

Windows 7

1. 選取「開始」>「控制台」。
2. 按一下「時鐘、語言和區域」。
3. 按一下「地區及語言」。
4. 按一下「位置」標籤以顯示您的位置。

Windows Vista

1. 選取「開始」>「控制台」。
 2. 按一下「時鐘、語言和區域」。
 3. 按一下「地區及語言選項」。
- 您的位置會顯示在「位置」下方。

Windows XP

1. 選取「開始」>「控制台」。
 2. 按一下「日期、時間、語言和區域選項」。
 3. 按一下「地區及語言選項」。
- 您的位置會顯示在「位置」下方。

在外出旅行時新增位置



在新電腦上，數據機唯一可用的位置設定是電腦購買地所在國家或地區的位置設定。當您到其他國家或地區時，請根據數據機使用國家或地區的操作標準設定內建數據機的位置設定。

在您新增位置設定後，電腦會儲存這些設定，因此您隨時可以切換不同的設定。您可以新增任何國家或地區的多個位置設定。

△ **注意：** 為降低遺失您原始國家或地區設定的風險，請勿刪除目前的數據機國家或地區設定。為能在其他國家或地區使用數據機，同時保留您的原始國家或地區組態，請為您將使用數據機的每個位置新增組態。

注意： 為降低數據機設定方式違反您參訪國家或地區之電信規定或法律的風險，請選取電腦所在的國家或地區。如果未選取正確的國家或地區，數據機可能無法正常運作。


Windows 7

1. 選取「**開始**」>「**裝置和印表機**」。
2. 在代表您電腦的裝置上按一下滑鼠右鍵，然後按一下「**數據機設定**」。
 **附註：** 您必須設定初始（目前）位置的區碼，才能檢視「撥號規則」標籤。如果尚未設定位置，當您按一下「數據機設定」時，就會出現提示要求您輸入位置。
3. 按一下「**撥號規則**」標籤。
4. 按一下「**新增**」。隨即開啓「新增位置」視窗。
5. 在「**位置名稱**」方塊中，輸入新位置設定的（例如「家用」、「公司」等等）名稱。
6. 從「**國家/地區**」清單中，選取您的國家或地區（如果數據機不支援您選擇的國家或地區，則「國家/地區」選項會顯示為「美國」或「英國」）。
7. 輸入區碼、電信業者代碼（如有必要）和外線的號碼（如有必要）。
8. 在「**撥號使用**」旁邊，按一下「**按鍵式**」或「**轉盤式**」。
9. 按一下「**確定**」，以儲存您的新位置設定。隨即開啓「電話和數據機選項」視窗。
10. 執行下列其中一個步驟：
 - 若要將您的新位置設定為目前的位置，請選擇「**確定**」。
 - 若要選擇另一個位置設定為目前的位置設定，請從「**位置**」清單中選取您的偏好設定，再按一下「**確定**」。
 **附註：** 您可以按照前述程序為本國/本地或其他國家/地區內的地點新增位置設定。例如，您可以新增名稱為「工作」的設定，該設定包含用於接通外線的撥號規則。

Windows Vista


1. 選取「**開始**」>「**控制台**」。
2. 按一下「**硬體和音效**」。
3. 按一下「**電話和數據機選項**」。
4. 按一下「**撥號規則**」標籤。
5. 按一下「**新增**」。隨即開啓「新增位置」視窗。
6. 在「**位置名稱**」方塊中，輸入新位置設定的（例如「家用」、「公司」等等）名稱。
7. 從「**國家/地區**」清單中，選取您的國家或地區（如果數據機不支援您選擇的國家或地區，則「國家/地區」選項會顯示為「美國」或「英國」）。
8. 輸入區碼、電信業者代碼（如有必要）和外線的號碼（如有必要）。
9. 在「**撥號使用**」旁邊，按一下「**按鍵式**」或「**轉盤式**」。

10. 按一下「**確定**」，以儲存您的新位置設定。隨即開啓「電話和數據機選項」視窗。
11. 執行下列其中一個步驟：
 - 若要將您的新位置設定為目前的位置，請選擇「**確定**」。
 - 若要選擇另一個位置設定為目前的位置設定，請從「**位置**」清單中選取您的偏好設定，再按一下「**確定**」。

 **附註：** 您可以按照前述程序為本國/本地或其他國家/地區內的地點新增位置設定。例如，您可以新增名稱為「工作」的設定，該設定包含用於接通外線的撥號規則。

Windows XP

1. 選取「**開始**」>「**控制台**」。
2. 按一下「**印表機和其他硬體**」。
3. 按一下「**電話和數據機選項**」。
4. 按一下「**撥號規則**」標籤。
5. 按一下「**新增**」。隨即開啓「新增位置」視窗。
6. 在「**位置名稱**」方塊中，輸入新位置設定的（例如「家用」、「公司」等等）名稱。
7. 從「**國家/地區**」清單中，選取您的國家或地區（如果數據機不支援您選擇的國家或地區，則「國家/地區」選項會顯示為「美國」或「英國」）。
8. 輸入區碼、電信業者代碼（如有必要）和外線的號碼（如有必要）。
9. 在「**撥號使用**」旁邊，按一下「**按鍵式**」或「**轉盤式**」。
10. 按一下「**確定**」，以儲存您的新位置設定。隨即開啓「電話和數據機選項」視窗。
11. 執行下列其中一個步驟：
 - 若要將您的新位置設定為目前的位置，請選擇「**確定**」。
 - 若要選擇另一個位置設定為目前的位置設定，請從「**位置**」清單中選取您的偏好設定，再按一下「**確定**」。

 **附註：** 您可以按照前述程序為本國/本地或其他國家/地區內的地點新增位置設定。例如，您可以新增名稱為「工作」的設定，該設定包含用於接通外線的撥號規則。

連線至區域網路 (LAN) (僅限特定機型)


連接至 LAN 需要 8 接腳的 RJ-45 網路線（需另外購買）。如果網路線含有可防止電視或無線電接收干擾的雜訊抑止迴路 (1)，請將纜線有迴路的一端 (2) 朝向電腦。



若要連接網路線：

1. 將網路線插入電腦上的網路接頭 (1)。

2. 將網路線的另一端插入網路接頭 (2)。

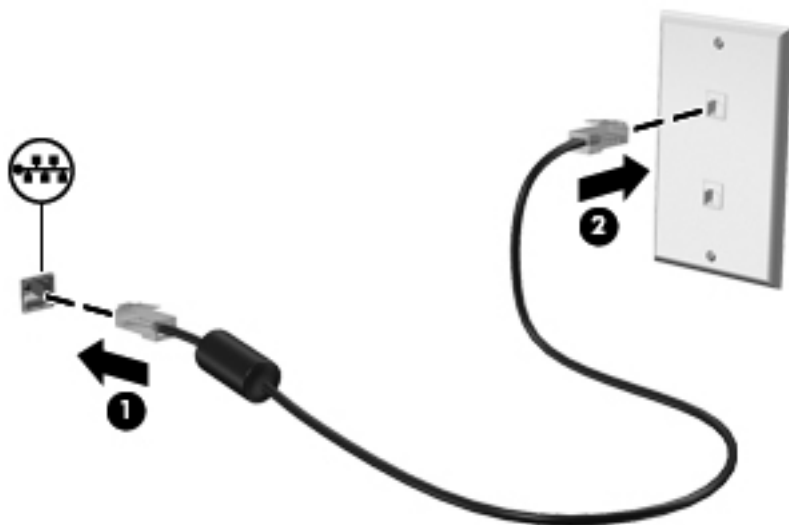

⚠ **警告!** 為降低電擊、起火或損壞設備的風險，請不要將數據機傳輸線或電話纜線插入 RJ-45（網路）接頭。

3 多媒體

您的電腦可能包含下列項目：

- 內建喇叭
- 內建麥克風
- 內建網路攝影機
- 預先安裝的多媒體軟體
- 多媒體按鈕或按鍵

使用媒體活動控制項

根據您的電腦機型不同，您可能具備下列媒體活動控制項，可讓您播放、暫停、向前快轉或倒帶媒體檔：

- 媒體按鈕
- 媒體快速鍵（與 **fn** 鍵同時按下的特定按鍵）
- 媒體鍵

請參閱**快速入門**指南，以取得關於您電腦中媒體活動控制項的資訊。

音訊

您的電腦提供多種音訊相關功能：


- 播放音樂。
- 錄製音效。
- 從網際網路下載音樂。
- 建立多媒體簡報。
- 使用即時通訊程式傳輸音效和影像。
- 串流廣播節目。
- 使用安裝的光碟機（僅限特定機型）或選用的外接式光碟機（需另外購買）建立（燒錄）音樂 CD。

調整音量

根據您的電腦機型不同，您可以使用下列項目調整音量：


- 音量按鈕
- 音量快速鍵
- 音量鍵

△ **警告!** 為降低傷害人體的風險，請在戴上耳機、耳塞式耳機或頭戴式耳機前先調整音量。如需其他安全性資訊，請參閱《法規、安全與環境公告》。

 **附註：** 音量也可透過作業系統和某些程式控制。

附註： 請參閱**快速入門**指南，以了解您電腦具備的音量控制項類型。

檢查電腦的音訊功能

 **附註：** 錄音時為獲得最佳效果，請直接對著麥克風說話，並在沒有背景雜音的場所錄製聲音。

Windows 7

若要檢查電腦的音訊功能，請依照下列步驟執行：

1. 選取「**開始**」>「**控制台**」>「**硬體和音效**」>「**音效**」。
2. 當「**音效**」視窗開啓時，按一下「**音效**」標籤。在「**程式事件**」底下，選取任一聲音事件（例如嗶聲或警示音），然後按一下「**測試**」按鈕。

您應該會由喇叭或連接的耳機聽到聲音。

若要檢查電腦的錄製功能，請依照下列步驟執行：

1. 選取「**開始**」>「**所有程式**」>「**附屬應用程式**」>「**錄音機**」。
2. 按一下「**開始錄音**」，然後對著麥克風說話。將檔案儲存在您桌面上。
3. 開啓多媒體程式，然後播放聲音。

若要確認或變更電腦的音訊設定，請選取「**開始**」>「**控制台**」>「**硬體和音效**」>「**音效**」。

Windows Vista

若要檢查電腦的音訊功能，請依照下列步驟執行：

1. 選取「**開始**」>「**控制台**」>「**硬體和音效**」>「**音效**」。
2. 當「**音效**」視窗開啓時，按一下「**音效**」標籤。在「**程式**」底下，選取任一聲音事件（例如嗶聲或是警告聲），然後按一下「**測試**」按鈕。

您應該會由喇叭或連接的耳機聽到聲音。

若要檢查電腦的錄製功能，請依照下列步驟執行：

1. 選取「**開始**」>「**所有程式**」>「**附屬應用程式**」>「**錄音機**」。
2. 按一下「**開始錄音**」，然後對著麥克風說話。將檔案儲存在您桌面上。
3. 開啓多媒體程式，然後播放聲音。

如果要確認或變更電腦的音訊設定，請選取「**開始**」>「**控制台**」>「**音訊**」。

Windows XP

若要檢查電腦的音訊功能，請依照下列步驟執行：

1. 選取「**開始**」>「**控制台**」>「**聲音、語音和音訊裝置**」>「**聲音及音訊裝置**」。
2. 當「**聲音及音訊裝置內容**」視窗開啓時，按一下「**聲音**」標籤。選擇「**程式事件**」下方的任一音效事件，例如嗶聲或警示，然後按一下箭頭按鈕測試聲音。

您應該會由喇叭或連接的耳機聽到聲音。

若要檢查電腦的錄製功能，請依照下列步驟執行：

1. 選取「開始」>「所有程式」>「附屬應用程式」>「娛樂」>「錄音機」。
2. 按一下錄音按鈕，然後對著麥克風說話。將檔案儲存在您桌面上。
3. 開啓多媒體程式，然後播放聲音。

若要確認或變更電腦上的音訊設定，請在工作列的「音量」圖示上按一下滑鼠右鍵，或選取「開始」>「控制台」>「聲音、語音和音訊裝置」>「聲音及音訊裝置」。

網路攝影機（僅限特定機型）

某些電腦包含內建網路攝影機。有了預先安裝的軟體，您就可以使用網路攝影機拍攝相片或錄製視訊。您可以預覽和儲存相片或錄製的視訊。

網路攝影機軟體可讓您體驗下列功能：

- 擷取與分享視訊
- 使用即時通訊軟體處理視訊串流
- 拍攝靜止相片

如需如何存取網路攝影機的資訊，請參閱[快速入門](#)指南。如需使用網路攝影機的詳細資訊，請選取「開始」>「說明及支援」。

使用 SkyRoom（僅限特定機型）


HP SkyRoom 是一種可供視訊會議和桌面共用的視訊工具，讓世界各地的與會者都可以即時協作。

您可以利用現有的 Microsoft® Office Communicator 或 Jabber 連絡人清單，或是建立自己的清單並手動新增連絡人。如需詳細資訊，請參閱 SkyRoom 軟體的「說明」。

視訊

您的電腦有一個或多個下列外接式視訊連接埠：


- VGA
- DisplayPort
- HDMI（高畫質多媒體界面）

 **附註：** 請參閱[快速入門](#)指南，以取得關於電腦視訊連接埠的資訊。

VGA

外接式顯示器連接埠（或 VGA 連接埠）為類比顯示介面，可將電腦連接至外接式 VGA 顯示裝置，例如外接式 VGA 顯示器或 VGA 投影機。

▲ 若要連接 VGA 顯示裝置，請將裝置的纜線連接至外接式顯示器連接埠。

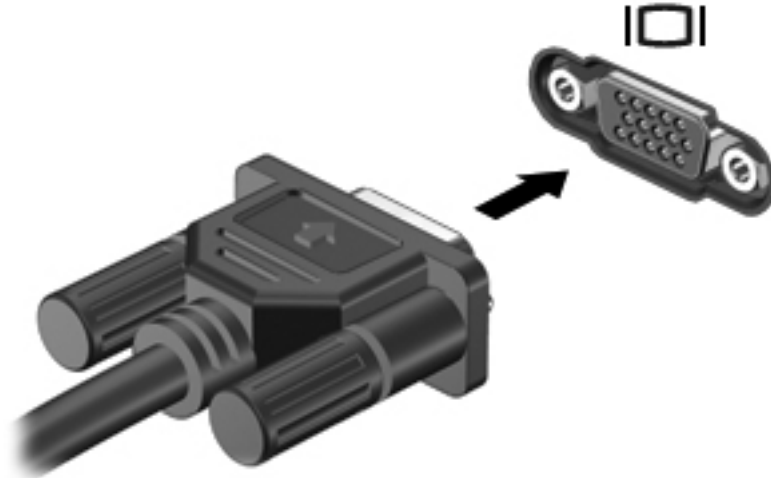

🔗 **附註：** 如需切換螢幕影像的產品特定指示，請參閱**快速入門**指南。

DisplayPort

DisplayPort 可以連接數位顯示裝置，例如高效能顯示器或投影機。DisplayPort 比 VGA 外接式顯示器連接埠的效能更佳，而且能夠提高數位連線品質。

▲ 若要連接數位顯示裝置，請將裝置的纜線連接至 DisplayPort。



🔗 **附註：** 如需切換螢幕影像的產品特定指示，請參閱**快速入門**指南。


HDMI

HDMI 埠可將電腦連接至選用的音訊或視訊裝置，例如高畫質電視或任何相容的數位或音訊組件。


🔗 **附註：** 若要透過 HDMI 埠傳送視訊訊號，您需要 HDMI 纜線（需另外購買）。

可將一個 HDMI 裝置連接到電腦的 HDMI 埠。顯示在電腦螢幕上的資訊可同時顯示在 HDMI 裝置上。
若要將視訊或音訊裝置連接至 HDMI 埠：

1. 將 HDMI 纜線的一端連接到電腦上的 HDMI 埠。

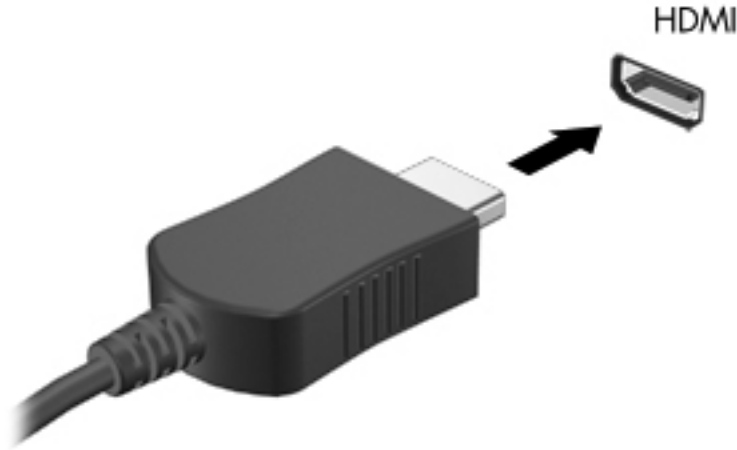

2. 將纜線的另一端連接到視訊裝置，然後參閱裝置製造商的指示以取得詳細資訊。

 **附註：** 如需切換螢幕影像的產品特定指示，請參閱**快速入門指南**。

設定 HDMI 的音訊

若要設定 HDMI 音訊，請先將音訊或視訊裝置（例如高畫質電視）連接到電腦的 HDMI 埠。然後設定預設的音訊播放裝置，如下所示：

1. 在工作列最右側的通知區中，以滑鼠右鍵按一下「喇叭」圖示，然後按「播放裝置」。
2. 在「播放」標籤上，按一下「數位輸出」或「數位輸出裝置 (HDMI)」。
3. 按一下「設為預設值」，然後按一下「確定」。

若要讓電腦喇叭恢復音訊，請遵循下列步驟進行：

1. 在工作列最右側的通知區中，以滑鼠右鍵按一下「喇叭」圖示，然後按「播放裝置」。
2. 在「播放」標籤上，按一下「喇叭」。
3. 按一下「設為預設值」，然後按一下「確定」。

4 電源管理

啓 附註： 電腦有電源按鈕或電源開關。本指南中使用的**電源按鈕**一詞係指這兩種電源控制項。

附註： Windows 7 使用**睡眠**、Windows Vista 使用**睡眠**，而 Windows XP 則使用**待命**。這兩者在本指南中都使用**睡眠**一詞表示。作業系統的差異會影響其中的程序。

電腦關機

△ 注意： 當電腦關機時，尚未儲存的資料會遺失。

關機指令會關閉所有開啓的程式（包括作業系統），然後關閉顯示器和電腦。

在發生下列任何一種狀況時，將電腦關機：

- 當您需要更換電池或者維修電腦內部零件時
- 對未連接到通用序列匯流排 (USB) 連接埠的外接式硬體裝置進行連接時
- 當電腦將要停止使用並且長時間不連接至外部電源時

雖然您也可以使用電源按鈕關閉電腦，不過還是建議您使用 Windows 關機指令：

啓 附註： 如果電腦是在睡眠狀態或者休眠，您必須先結束睡眠或者休眠狀態，才能關機。

1. 儲存您的工作，並且關閉所有開啓的程式。
2. **Windows 7** — 選取「開始」>「關機」。

Windows Vista — 選取「開始」、按一下「鎖定」按鈕旁邊的箭號，然後再按一下「關機」。

Windows XP — 選取「開始」>「電腦關機」>「關機」。

啓 附註： 如果您已註冊至網路網域，則您要按下的按鈕會是「關機」，而不是「電腦關機」。

如果電腦沒有回應，而且您又無法使用前述的關機程序，請按照下列緊急程序順序執行：

- **Windows 7** — 按下 **ctrl+alt+delete**，然後按一下「電源」按鈕。
Windows Vista — 按下 **ctrl+alt+delete**，然後按一下「電源」按鈕。
Windows XP — 按下 **ctrl+alt+delete**。按一下「關機」，然後按一下「關閉」。
- 按住電源按鈕至少 5 秒鐘。
- 拔下電腦的外接電源並取下電池。

設定電源選項

使用省電狀態

電腦出廠時已啓用兩種省電狀態：「睡眠」和「休眠」。

當啓動「睡眠」時，電源指示燈會閃爍，並且清除畫面。您的工作會儲存到記憶體，讓您能夠以比結束「休眠」更快的速度結束「睡眠」。如果電腦長時間處於「睡眠」狀態，或者在「睡眠」狀態時電池出現電力嚴重不足的情形，電腦就會啓動「休眠」。

當啓動「休眠」時，您的工作會儲存在硬碟上的一個休眠檔案，接著電腦會關機。

△ **注意：** 爲了降低音效和視訊效能下降，喪失音效或視訊的播放功能，或者遺失資訊的風險，請勿在讀取或寫入光碟或外接式多媒體記憶卡時，啓動睡眠或休眠狀態。

☞ **附註：** 當電腦處於睡眠或休眠狀態時，您無法啓動任何網路連接，或執行任何電腦功能。

啓動和結束睡眠

系統設定的出廠預設值，當使用電池電源或外部電源時，如果電腦有一段時間沒有使用，就會啓動睡眠模式。

您可使用 Windows「控制台」中的「電源選項」變更電源設定和逾時。

當電腦的電源開啓時，您可以利用下列的任何一種方式啓動睡眠：

- 短暫按一下電源按鈕。
- 關閉顯示器。
- **Windows 7** — 選取「開始」，按一下「關機」按鈕旁邊的箭號，然後再按一下「睡眠」。
- **Windows Vista** — 選取「開始」、按一下「鎖定」按鈕旁邊的箭號，然後再按一下「睡眠」。
- **Windows XP** — 選取「開始」>「電腦關機」>「待命」。

如果要結束「睡眠」：

- 短暫按一下電源按鈕。
- 如果顯示器已關閉，請將其開啓。
- 按下鍵盤按鍵。
- 點選或觸碰觸控板。

當電腦結束「睡眠」時，電源指示燈會亮起，而且工作會恢復成您停止操作前的畫面。

☞ **附註：** 如果您已經設定在喚醒時需要輸入密碼，則必須輸入 Windows 密碼，工作才會重新顯示。

啓動和結束休眠

原廠將系統設定爲當電腦使用電池電源或外部電源時，在經過一段時間沒有活動後，或者當電池達到電池電力嚴重不足等級時，隨即起始「休眠」。

您可以在 Windows「控制台」變更電源設定和逾時。

如果要啓動「休眠」：

- ▲ **Windows 7** — 選取「開始」，按一下「關機」按鈕旁邊的箭號，然後再按一下「休眠」。
- **Windows Vista** — 選取「開始」、按一下「鎖定」按鈕旁邊的箭號，然後再按一下「休眠」。
- **Windows XP** — 選取「開始」>「電腦關機」，然後按住 **shift** 鍵再按一下「休眠」。

若要結束休眠：

- ▲ 短暫按一下電源按鈕。

電源燈會亮起，而且工作會恢復成您停止時的畫面。

☞ **附註：** 如果您已經設定在喚醒時需要輸入密碼，則必須輸入 Windows 密碼，工作才會重新顯示。

使用電源計量器

電源計量器位於工作列最右邊的通知區域中。電源計量器可讓您快速存取電源設定，以及檢視剩餘的電池電量。

- 若要顯示剩餘電池電量的百分比和目前的電源計劃（在 Windows XP 中為電源配置），請將指標移到電源計量器圖示上。
- 若要存取「電源選項」或變更電源計劃，請按一下電源計量器圖示，然後選取清單中的項目。

不同的電源計量器圖示代表電腦是使用電池還是外部電源運作。如果電池已達到電池電力不足或電池電力嚴重不足的等級，圖示也會顯示訊息。

使用電源計劃

電源計劃（在 Windows XP 中為電源配置）集合了管理電腦如何使用電源的系統設定。電源計劃可以幫助您節省電源，或者盡可能提高效率。

檢視目前的電源計劃

使用下列任一種方法：

- 按一下工作列最右邊的通知區域中的電源計量器圖示。
- **Windows 7** — 選取「開始」>「控制台」>「系統及安全性」>「電源選項」。
- **Windows Vista** — 選取「開始」>「控制台」>「系統及維護」>「電源選項」。
- **Windows XP** — 選取「開始」>「控制台」>「效能及維護」>「電源選項」。

選擇不同的電源計劃

使用下列任一種方法：

- 按一下通知區域中的電源計量器圖示，然後從清單中選擇一個電源計劃。
- **Windows 7** — 選取「開始」>「控制台」>「系統及安全性」>「電源選項」，然後從清單中選取項目。
- **Windows Vista** — 選取「開始」>「控制台」>「系統及維護」>「電源選項」，然後從清單中選取項目。
- **Windows XP** — 選取「開始」>「控制台」>「效能及維護」>「電源選項」，然後從清單中選取項目。

自訂電源計劃

Windows 7

1. 按一下通知區域中的電源計量器圖示，然後按一下「更多電源選項」。
— 或 —
選取「開始」>「控制台」>「系統及安全性」>「電源選項」。
2. 選取其中一個電源計劃，然後按一下「變更計劃設定」。
3. 然後按照需要變更設定。
4. 如果要變更其他的設定，按一下「變更進階電源設定」，進行您的變更。

Windows Vista

1. 按一下通知區域中的電源計量器圖示，然後按一下「**更多電源選項**」。
— 或 —
選取「**開始**」>「**控制台**」>「**系統及維護**」>「**電源選項**」。
2. 選取其中一個電源計劃，然後按一下「**變更計劃設定**」。
3. 然後按照需要變更設定。
4. 如果要變更其他的設定，按一下「**變更進階電源設定**」，進行您的變更。

Windows XP


1. 選取「**開始**」>「**控制台**」>「**效能及維護**」>「**電源選項**」。
— 或 —
以滑鼠右鍵按一下電源計量器圖示，然後選取「**調整電源內容**」。
2. 從「**電源配置**」清單中選取電源配置。
3. 依需要修改「**一般電源**」和「**電池**」設定。
4. 按一下「**確定**」。

設定喚醒時使用密碼保護

如果要設定電腦在結束睡眠或休眠時提示輸入密碼，請依照下列步驟進行設定：

Windows 7

1. 選取「**開始**」>「**控制台**」>「**系統及安全性**」>「**電源選項**」。
2. 在左側窗格內，按一下「**喚醒時需要密碼**」。
3. 按一下「**變更目前不適用的設定**」。
4. 按一下「**需要密碼（建議選項）**」。

 **附註：** 如果需要建立使用者帳戶密碼或變更您目前的使用者帳戶密碼，請按一下「**建立或變更您的使用者帳戶密碼**」，然後遵循螢幕上的指示繼續執行。如果不需要建立或變更使用者帳戶密碼，請前往步驟 5。

5. 按一下「**儲存變更**」。

Windows Vista

1. 選取「**開始**」>「**控制台**」>「**系統及維護**」>「**電源選項**」。
2. 在左側窗格內，按一下「**喚醒時需要密碼**」。
3. 按一下「**變更目前不適用的設定**」。
4. 按一下「**需要密碼（建議選項）**」。
5. 按一下「**儲存變更**」。

Windows XP

1. 以滑鼠右鍵按一下通知區域中的電源計量器圖示，然後按一下「**調整電源內容**」。
2. 按一下「**進階**」索引標籤。

3. 選取「當電腦結束待命狀態時，要求輸入密碼」核取方塊。
4. 按一下「套用」。

使用 Power Assistant（僅限特定機型）

Power Assistant 可讓您進行系統設定，以便將電腦的耗電量和電池電量最佳化。Power Assistant 提供可協助您充分決定電源管理的工具和資訊：

- 假定系統組態的耗電量預測
- 預先定義的電源設定檔
- 隨時間變化顯示耗電量趨勢的使用詳細資料和圖形

啓動 Power Assistant

若要在 Windows 正在執行時啓動 Power Assistant：

- ▲ 選取「開始」>「所有程式」>「HP」>「HP Power Assistant」。

會開啓 Power Assistant，並顯示下列標籤：

- **設定** — 顯示開始頁面，其中顯示電池電量和電池消耗量等資訊。
- **偏好設定** — 可讓您設定裝置偏好設定。
- **使用詳細資料** — 可讓您輸入電腦使用情況的資訊。
- **圖表** — 顯示耗電量的圖表和圖形。
- **關於** — 顯示 Power Assistant 的「說明」和版本資訊。

如需使用、設定和管理 Power Assistant 的詳細資訊，請參閱 Power Assistant 軟體「說明」。

使用電池電源

- ⚠ **警告!** 爲了降低潛在的安全問題，請只使用電腦隨附的電池、由 HP 提供的替代電池，或者購自 HP 的相容電池。

只要電腦未連接至外部 AC 電源，就會使用電池電源工作。電腦電池的壽命長短不同，會因爲電源管理設定、執行程式、顯示器亮度、連接電腦的外接式裝置和其他因素而有變化。將電池留在電腦中，只要任何時候當電腦插入 AC 電源時，就會對電池充電，萬一停電時也能夠保護您的工作。如果電腦安裝了已充電電池，並且使用外接式 AC 電源，只要從電腦拔下 AC 變壓器，或者 AC 電源中斷，電腦就會自動切換到電池電源。

- 📖 **附註：** 當您中斷 AC 電源時，顯示器的亮度會自動降低以節省電池壽命。如需提高或降低顯示器亮度的資訊，請參閱[快速入門指南](#)。特定電腦機型可在圖形模式之間切換以提高電池壽命。如需詳細資訊，請參閱[位於第 30 頁的切換圖形模式（僅限特定機型）](#)。

在 Windows 7 中尋找更多電池資訊

- 📖 **附註：** Windows XP 不支援下列資訊。


「說明及支援」提供下列關於電池的工具和資訊：

- 測試電池效能的電池檢查工具
- 提供有關電池校正、電源管理和妥善維護與存放方式的資訊，將電池壽命延長到最極限
- 關於電池的類型、規格、生命週期和容量的資訊

若要存取電池資訊：

- ▲ 選取「開始」>「說明及支援」>「了解」>「電源計劃：常見問題集」。

在 Windows Vista 中尋找更多電池資訊

 **附註：** Windows XP 不支援下列資訊。

「說明及支援」提供下列關於電池的工具和資訊：

- 測試電池效能的電池檢查工具
- 提供有關電池校正、電源管理和妥善維護與存放方式的資訊，將電池壽命延長到最極限
- 關於電池的類型、規格、生命週期和容量的資訊

若要存取電池資訊：

- ▲ 選取「開始」>「說明及支援」>「了解」>「電源計劃：常見問題集」。


在 Windows 7 中使用電池檢查

 **附註：** Windows XP 不支援下列資訊。

「說明及支援」中的「電池檢查」可針對電腦中安裝的電池提供狀態資訊。

若要執行電池檢查功能：

1. 請將 AC 變壓器連接到電腦。

 **附註：** 電腦必須連接外部電源，才能讓電池檢查正確地運作。

2. 選取「開始」>「說明及支援」>「疑難排解」>「電源、熱溫及機械」。
3. 按一下「電源」標籤，然後按一下「電池檢查」。

「電池檢查」功能會檢查電池及其電池元件，以確認其是否正確地運作，然後再報告檢查結果。


在 Windows Vista 中使用電池檢查

 **附註：** Windows XP 不支援下列資訊。

「說明及支援」中的「電池檢查」可針對電腦中安裝的電池提供狀態資訊。

若要執行電池檢查功能：

1. 請將 AC 變壓器連接到電腦。

 **附註：** 電腦必須連接外部電源，才能讓電池檢查正確地運作。

2. 選取「開始」>「說明及支援」>「疑難排解」>「電源、熱溫及機械」。
3. 按一下「電源」標籤，然後按一下「電池檢查」。

電池檢查功能會檢查電池及其電池元件，以確認其是否正確地運作，然後再報告檢查結果。

顯示剩餘的電池電力

- ▲ 將指標移到工作列最右邊通知區域中電源計量器圖示上方。

將電池放電時間最大化

電池放電的時間視您在使用電池電源時的功能而異。最大放電時間持續減少，因為電池儲存容量會自然地衰減。

將電池放電時間最大化的秘訣：

- 降低顯示器的亮度。
- 沒有在使用或充電時，將電池從電腦取下。
- 將電池存放在清爽乾燥的地方。
- In Windows 7 中，選取「電源選項」中的「**省電模式**」設定。

— 或 —

In Windows Vista 中，選取「電源選項」中的「**省電模式**」設定。

— 或 —

在 Windows XP 中，選取「電源選項」中的「**最大電力**」設定。

管理低電池電力

本章節資訊說明出廠設定的警告訊息和系統回應。某些電池電力不足的警告訊息和系統回應可以在 Windows「控制台」的「電源選項」中變更。在「電源選項」中設定的偏好設定並不會影響指示燈。

識別低電池電力

當電池是電腦唯一的電力來源，而電池電力不足或電池電力嚴重不足時，會發生下列行為：

- 電池指示燈（僅限特定機型）會指出電池電力不足或電池電力嚴重不足。

啓 **附註：** 如需關於電池指示燈的詳細資訊，請參閱[快速入門指南](#)。

— 或 —

- 通知區域中的電源計量器圖示會顯示電池電力不足或電池電力嚴重不足通知。

啓 **附註：** 如需關於電源計量器的詳細資訊，請參閱[位於第 22 頁的使用電源計量器](#)。

電腦對於電池到達嚴重電力不足時，會採取下列的動作：

- 如果已啓用「休眠」模式，而且電腦已啓動或處在「睡眠」狀態時，電腦就會啓動「休眠」模式。
- 如果停用「休眠」，而且電腦已啓動或處在「睡眠」狀態時，電腦就會短暫維持「睡眠」狀態，然後關機，而任何未儲存工作都將會遺失。

解決低電池電力的方法

可以使用外部電源時，解決低電池電力的方法

- ▲ 連接下列裝置之一：
 - AC 變壓器
 - 選用的銜接或擴充裝置
 - 向 HP 購買選用的電源變壓器做為配件

當可以使用已充電的電池時，解決低電池電力的方法

1. 關閉電腦或者啟動休眠。
2. 將已放完電的電池更換成已充電的電池。
3. 開啓電腦。

當沒有電源可以使用時，解決低電池電力的方法

- 啓動休眠。
- 儲存您的工作，然後將電腦關機。

當電腦無法結束休眠時，解決低電池電力的方法

當電腦缺少足夠的電力結束休眠時，請依照下列這些步驟進行：

1. 將已放完電的電池更換成已充電的電池，或將 AC 變壓器連接至電腦，然後連接至外部電源。
2. 按下電源按鈕，以便離開休眠狀態。

節省電池電力

- 透過 Windows「控制台」中的「電源選項」，可選取使用低電力的設定。
- 當您沒有使用無線和 LAN 連線時，請關閉連線，並且結束數據機應用程式。
- 對於未連接外部電源的未使用外部裝置，請中斷連線。
- 停止、停用或取出未使用的外接式多媒體卡。
- 調低螢幕亮度。
- 在停止工作之前，請啓動「睡眠」或「休眠」模式，或將電腦關機。

存放電池

△ **注意：** 爲了降低電池受損的風險，請勿長時間曝露在高溫下。

如果有 2 個禮拜以上不使用電腦，並且不連接外部電源時，請取出電池並分開保存。

爲了延長存放中電池的電力，請將電池放置在涼爽、乾燥的地方。

☞ **附註：** 每 6 個月應檢查一次存放的電池。如果電量低於百分之五十，請於再次存放之前重新充電。

已經存放一個月以上的電池，在使用前需先校正。

用過電池處置方式

⚠ **警告!** 爲了減少發生火災或燒毀的危險，請勿將電池拆開、擠壓或弄破；請勿造成電池外部接點短路；請勿將電池丟入火中或水中。

如需瞭解正確的電池棄置方式，請參閱《法規、安全與環境公告》。


在 Windows 7 中更換電池

在 Windows 7，「說明及支援」中的「電池檢查」會在內部電池沒有正確充電的情況下，或是當電池儲存容量已降到「不足」狀態時，通知您更換電池。如果電池涵蓋在 HP 的保固範圍內，則指示會包含保固 ID。此時會出現一個訊息，請您參閱 HP 網站，以獲得有關如何訂購更換電池的詳細資訊。


在 Windows Vista 中更換電池

在 Windows Vista，「說明及支援」中的「電池檢查」會在內部電池沒有正確充電的情況下，或是當電池儲存容量已降到「不足」狀態時，通知您更換電池。如果電池涵蓋在 HP 的保固範圍內，則指示會包含保固 ID。此時會出現一個訊息，請您參閱 HP 網站，以獲得有關如何訂購更換電池的詳細資訊。


使用外部的 AC 電源

 **附註：** 如需連接 AC 電源的詳細資訊，請參閱電腦包裝盒中的**快速設定海報**。

透過合格 AC 變壓器或選用的銜接或擴充裝置提供外部 AC 電源。

 **警告！** 若要減少潛在的安全性問題，請只使用電腦隨附的 AC 變壓器、由 HP 提供的替代 AC 變壓器或者購自 HP 的相容 AC 變壓器。

在下列任何一種狀況下，將電腦連接到外部的 AC 電源：

 **警告！** 請勿在飛機上替電腦的電池充電。

- 正在為電池充電或校準電池的時候
- 正在安裝或修改系統軟體的時候
- 將資訊寫入 CD、DVD 或 BD（僅限特定機型）時
- 執行磁碟重組工具時
- 執行備份或復原時

當您將電腦連接到外部 AC 電源的時候，會發生下列事件：

- 電池開始充電。
- 電腦開機後，通知區域中的電源計量器圖示就會改變外觀。

當您拆除電腦的外部 AC 電源的時候，會發生下列事件：

- 電腦會切換成使用電池電源。
- 顯示器亮度會自動降低，以節省電池壽命。

測試 AC 變壓器

將電腦連接至 AC 電源時，如果出現任何下列症狀，請測試 AC 變壓器：

- 電腦無法開啓。
- 顯示器無法開啓。
- 電源指示燈熄滅。


若要測試 AC 變壓器：

1. 將電腦關機。
2. 將電池從電腦中取出。
3. 先將 AC 變壓器連接到電腦，再將它連接至 AC 電源插座。
4. 開啓電腦。
 - 如果電源指示燈**開啓**，則表示 AC 變壓器運作正常。
 - 如果電源指示燈維持**熄滅**，表示 AC 變壓器沒有在運作，應進行更換。

如需詳細資訊，請連絡技術支援中心，以取得替代 AC 電源變壓器的資訊。


切換圖形模式（僅限特定機型）

特定電腦配備有切換圖形，而且具備兩種圖形處理模式。從 AC 電源切換為電池電力時，可以將電腦從使用高效能模式切換為使用省電模式，以節省電池壽命。同樣地，從電池電力切換為 AC 電源時，可以將電腦切換回使用高效能模式。

 **附註：** 在某些情況下，為了最佳化電腦效能，系統不允許切換模式，或是提示您進行切換。切換之前還必須關閉所有程式。

附註： HDMI（僅限特定機型）只能在高效能模式中運作。如果您使用省電模式，則無法使用 HDMI。

當您在 AC 電源及電池電力之間切換時，電腦會通知您即將切換圖形模式。您可以視需要選擇繼續使用同一個圖形模式。當電腦切換模式時，螢幕會空白數秒鐘。切換完畢後，通知區域會出現通知，螢幕影像也會再次出現。

 **附註：** 當特定電腦機型處於平板模式中，在您切換圖形模式時螢幕方向會重設。

若要判斷您使用的圖形模式：

- ▲ 在電腦桌面的空白處按一下滑鼠右鍵，然後按一下「**設定切換圖形 (Configure Switchable Graphics)**」或「**設定 ATI PowerXpress™ (Configure ATI PowerXpress™)**」。

5 外接式媒體卡和裝置

使用數位媒體插槽卡（僅限特定機型）


選用的數位記憶卡提供安全的資料儲存及方便的資料分享方式。這些記憶卡通常適用於具備數位媒體的相機和 PDA 以及其他電腦。

若要判斷您電腦支援的數位記憶卡格式，請參閱**快速入門**指南。

插入數位記憶卡

△ **注意：** 為降低數位記憶卡接頭受損的風險，在插入數位記憶卡時，請不要太用力。

1. 將記憶卡的標籤面向上，然後將接頭朝向電腦。
2. 將卡插入數位媒體插槽並推入，直到它卡住就定位。

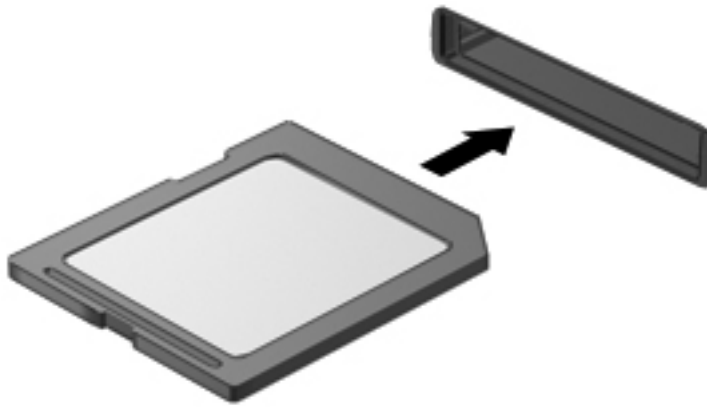


電腦偵測到裝置時會發出聲音，並且會顯示具有可用選項的功能表。

取出數位記憶卡

△ **注意：** 為降低資料遺失或系統停止回應的風險，請使用下列程序以安全地取出數位記憶卡。


1. 儲存資訊並關閉所有與數位記憶卡相關的程式。
2. 在工作列最右邊的通知區域中，按一下移除硬體圖示。然後再依照畫面上的指示繼續執行。

3. 將卡片 (1) 向內壓，然後從插槽 (2) 取出。

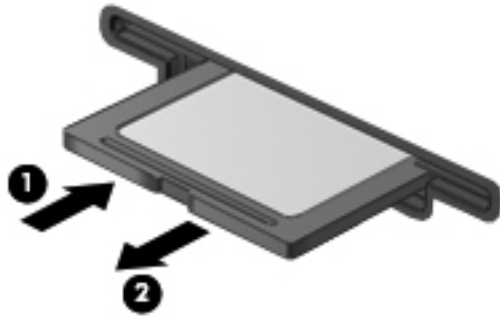

— 或 —


從插槽中拉出記憶卡。

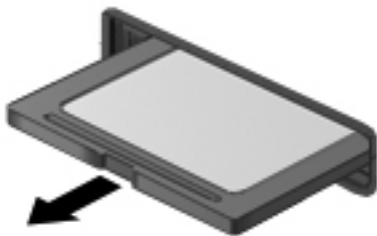

使用 PC 卡（僅限特定機型）

PC 卡大小和信用卡一樣，這個配件是根據個人電腦記憶卡國際協會 (PCMCIA) 的標準規格而設計。PC 卡插槽支援下列 PC 卡類型：

- 32 位元 (CardBus) 和 16 位元 PC 卡
- Type I 和 Type II PC 卡

 **附註：** 不支援縮放視訊的 PC 卡與 12-V 的 PC 卡。

設定 PC 卡

為避免在安裝期間喪失對其他 PC 卡的支援，請只安裝裝置所需的軟體。如果 PC 卡製造商指示您安裝裝置驅動程式：

- 務必僅安裝作業系統適用的裝置驅動程式。
- 請勿安裝由 PC 卡製造商提供的其他軟體，例如卡片服務、通訊端服務或支援程式。

插入 PC 卡

△ **注意：** 為避免電腦和外接式媒體卡受損，請勿將 ExpressCard 插入 PC 卡插槽。


注意： 若要降低接頭受損的風險：

插入 PC 卡時，請不要太用力。

當 PC 卡在使用中時，請勿移動或搬運電腦。


PC 卡插槽中可能會有一個保護插片。在您插入 PC 卡之前，必須先取出此插片：

1. 按下 PC 卡退出按鈕 **(1)**。
如此可伸展按鈕，讓它處於釋放插片的位置。
2. 再次按下 PC 卡退出按鈕，以釋放插片。
3. 從插槽 **(2)** 中取出插片。

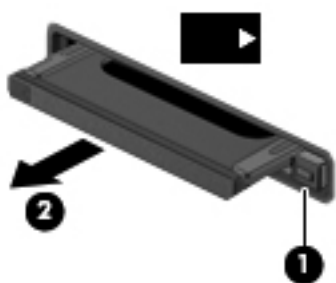

若要插入 PC 卡：

1. 將記憶卡的標籤面向上，然後將接頭朝向電腦。
2. 將卡片插入 PC 卡插槽，然後將卡片向內推，讓卡片確實固定。

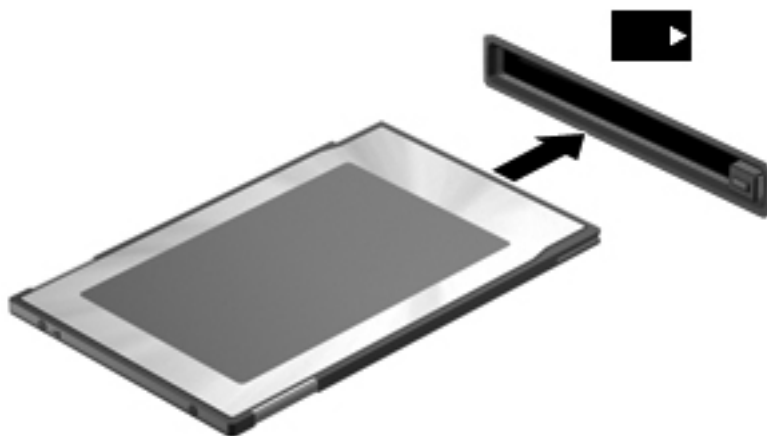

電腦偵測到 PC 卡時會發出聲音，並且會顯示具有可用選項的功能表。


🔔 **附註：** 第一次連接 PC 卡時，通知區域中的訊息會通知您電腦已經識別出該裝置。

🔔 **附註：** 若要節省電力，請在不使用 PC 卡時停用或取出 PC 卡。

取出 PC 卡

△ **注意：** 為降低資料遺失或系統停止回應的風險，請先停用再取出 PC 卡。

1. 儲存資訊並關閉所有與 PC 卡相關的程式。
2. 在工作列最右邊的通知區域中按一下移除硬體圖示，然後依照螢幕上的指示。
3. 釋放並取出 PC 卡：
 - a. 按下 PC 卡退出按鈕 **(1)**。
如此可伸展按鈕，讓它處於釋放 PC 卡的位置。
 - b. 再次按下 PC 卡退出按鈕，以釋放 PC 卡。
 - c. 將 PC 卡 **(2)** 從插槽取出。

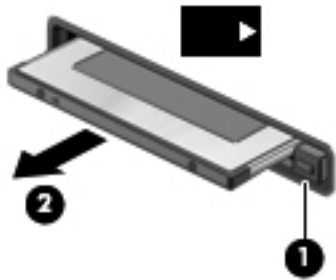

使用 ExpressCard（僅限特定機型）

ExpressCard 是一種插在 ExpressCard 插槽中使用的高效能 PC 卡。

ExpressCard 和標準 PC 卡一樣，都是根據 PCMCIA 的標準規格而設計。

設定 ExpressCard

僅安裝卡片需要的軟體。若 ExpressCard 製造商指示您安裝裝置驅動程式：

- 請安裝作業系統專用的裝置驅動程式。
- 請勿安裝其他軟體，例如 ExpressCard 製造商提供的記憶卡服務、通訊端服務或啓用程式。

插入 ExpressCard

△ **注意：** 為避免電腦和外接式媒體卡受損，請勿將 PC 卡插入 ExpressCard 插槽。


注意： 若要降低接頭受損的風險：

將 ExpressCard 插入時，請不要太用力。

當 ExpressCard 在使用中時，請勿移動或搬運電腦。


ExpressCard 插槽中可能會有一個保護插片。若要取出插片：

1. 將插片 (1) 向內壓，解除鎖定。
2. 將插片拉出插槽 (2)。

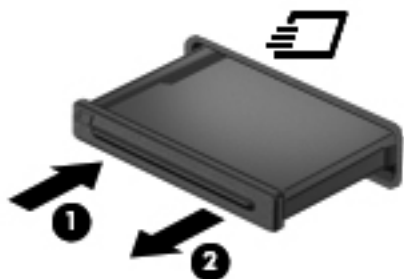

若要插入 ExpressCard：

1. 卡的標籤面朝上，並將接頭對準電腦。
2. 將卡片插入 ExpressCard 插槽，然後施力推入卡片，直到卡片確實卡住定位。

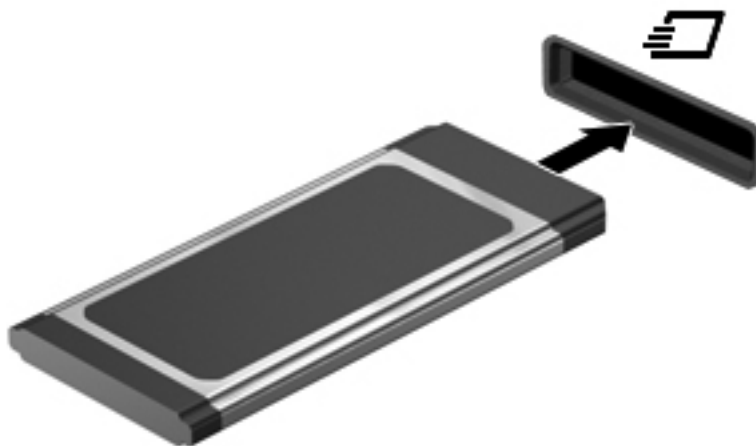

電腦偵測到卡片時會發出聲音，並且會顯示具有可用選項的功能表。


☞ **附註：** 第一次連接 ExpressCard 時，通知區域中的訊息會通知您電腦已經識別出該卡片。

☞ **附註：** 為了節省電力，在不使用 ExpressCard 時，請將它停止或取出。

取出 ExpressCard

△ **注意：** 為降低資料遺失或系統停止回應的風險，請使用下列程序以安全地取出 ExpressCard。

1. 儲存資訊並關閉所有與 ExpressCard 相關的程式。
2. 在工作列最右邊的通知區域中按一下移除硬體圖示，然後依照螢幕上的指示。
3. 釋放並取出 ExpressCard：
 - a. 輕輕將 ExpressCard (1) 向內壓，解除鎖定。
 - b. 將 ExpressCard 從插槽拉出 (2)。

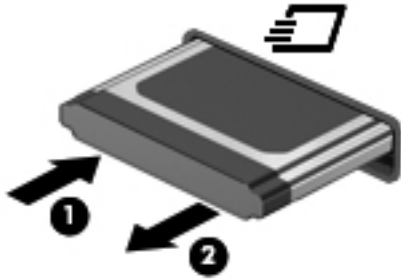

使用智慧卡（僅限特定機型）


📖 **附註：** 在本章中，**智慧卡** 一詞係指智慧卡和 Java™ 卡。

智慧卡的大小和信用卡一樣。這個配件上有包含記憶體和微型處理器的微晶片。和個人電腦一樣，智慧卡有作業系統來管理輸入和輸出，並包含安全功能以防止破壞。智慧卡讀取器可與業界標準的智慧卡搭配使用（僅限特定機型）。

需要有 PIN 才能存取微晶片上的內容。有關智慧卡安全功能的其他資訊，請參閱「說明及支援中心」。

插入智慧卡

1. 拿起智慧卡，標籤面朝上，輕輕將卡片插入智慧卡讀取器，直到卡片就定位。

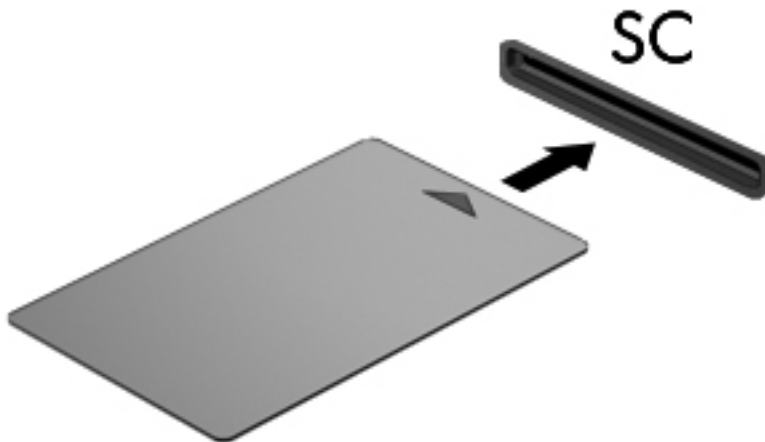

2. 請依照螢幕上的指示，使用智慧卡 PIN 碼登入電腦。

取出智慧卡

- ▲ 抓住智慧卡邊緣，將它從智慧卡讀取器拉出。



使用 USB 裝置

通用序列匯流排 (USB) 是一種硬體介面，能用來連接選用的外接式裝置（例如 USB 鍵盤、滑鼠、磁碟機/光碟機、印表機、掃描器或集線器）。

部分 USB 裝置可能需要額外的軟體支援（通常隨裝置一起提供）。如需裝置特定軟體的詳細資訊，請參閱製造商的指示。這些指示可能會透過軟體、光碟或製造商的網站提供。

電腦至少有 1 個 USB 連接埠，支援 USB 1.0、1.1、2.0 或 3.0 裝置。您的電腦也可能具備供電式 USB 連接埠，如果與供電式 USB 纜線一起使用，供電式 USB 連接埠可為外接式裝置提供電源。選用的銜接裝置或 USB 集線器會提供額外的 USB 連接埠，可與電腦一起使用。

連接 USB 裝置

△ **注意：** 爲了降低損壞 USB 接頭的風險，連接裝置時請不要太用力。

▲ 將裝置的 USB 纜線連接至 USB 連接埠。



偵測到裝置時，您會聽到一個聲音。

啓 **附註：** 第一次連接 USB 裝置時，通知區域中的訊息會通知您電腦已經識別出該裝置。

移除 USB 裝置

△ **注意：** 爲降低 USB 接頭受損的風險，取出 USB 裝置時，請不要用力拉扯纜線。

注意： 爲降低資訊遺失或系統停止回應的風險，請使用下列程序以安全地取出 USB 裝置。

1. 若要移除 USB 裝置，請儲存資訊並關閉所有與裝置相關的程式。
2. 在工作列最右邊的通知區域中按一下移除硬體圖示，然後依照螢幕上的指示。
3. 取出裝置。

使用 1394 裝置（僅限特定機型）

IEEE 1394 是一種硬體介面，可將高速多媒體或資料儲存裝置連接至電腦。掃描器、數位相機和數位攝影機需要使用 1394 連線。


有些 1394 裝置需要額外的支援軟體，通常會隨附裝置提供。有關裝置特定軟體的詳細資訊，請參閱製造商的指示。

1394 連接埠也支援 IEEE 1394a 裝置。

連接 1394 裝置

△ **注意：** 爲了降低損壞 1394 連接埠接頭的風險，連接裝置時請不要太用力。

▲ 若要將 1394 裝置連接至電腦，請將裝置的 1394 纜線連接至 1394 埠。

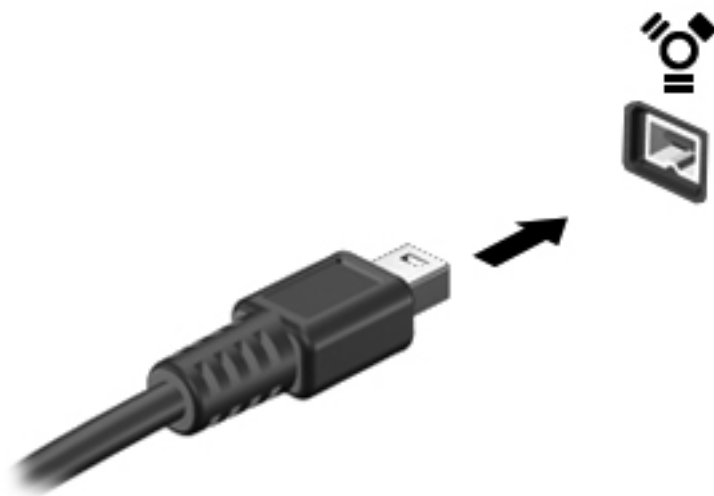

偵測到裝置時，您會聽到一個聲音。

取出 1394 裝置

△ **注意：** 爲降低資料遺失或系統停止回應的風險，請先停用再取出 1394 裝置。

注意： 爲降低 1394 接頭受損的風險，取出 1394 裝置時，請不要用力拉扯纜線。

1. 若要移除 1394 裝置，請儲存資訊並關閉所有與裝置相關的程式。
2. 在工作列最右邊的通知區域中按一下移除硬體圖示，然後依照螢幕上的指示。
3. 移除裝置。

使用 eSATA 裝置（僅限特定機型）

eSATA 埠連接選用的高效能 eSATA 元件，例如 eSATA 外接式硬碟。


有些 eSATA 裝置需要額外的支援軟體，通常會隨附於裝置提供。有關裝置特定軟體的其他資訊，請參閱製造商的指示。

啓 **附註：** eSATA 埠也支援選用的 USB 裝置。

連接 eSATA 裝置

△ **注意：** 爲了降低損壞 eSATA 連接埠接頭的風險，連接裝置時請不要太用力。

- ▲ 若要將 eSATA 裝置連接至電腦，請將裝置的 eSATA 纜線連接至 eSATA 埠。

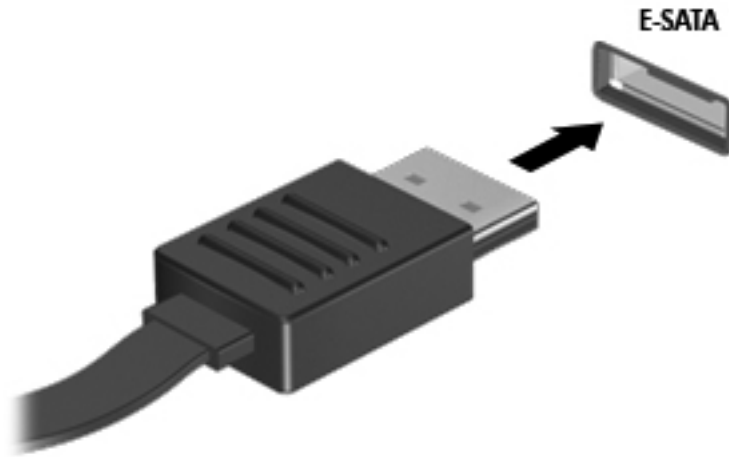

偵測到裝置時，您將會聽到一個聲音。

取出 eSATA 裝置

△ **注意：** 為降低 eSATA 接頭受損的風險，取出 eSATA 裝置時，請不要用力拉扯纜線。

注意： 為降低資訊遺失或系統停止回應的風險，請使用下列程序以安全地取出裝置。


1. 若要移除 eSATA 裝置，請儲存資訊並關閉所有與裝置相關的程式。
2. 在工作列最右邊的通知區域中按一下移除硬體圖示，然後依照螢幕上的指示。
3. 移除裝置。

使用序列裝置（僅限特定機型）


特定電腦機型包含序列埠，能夠連接選用裝置（例如序列數據機、滑鼠或印表機）。

有些序列裝置需要額外的支援軟體，通常會隨附於裝置。有關裝置特定軟體的其他資訊，請參閱製造商的指示。


- ▲ 若要連接序列裝置，請將裝置纜線連接至電腦的序列埠。

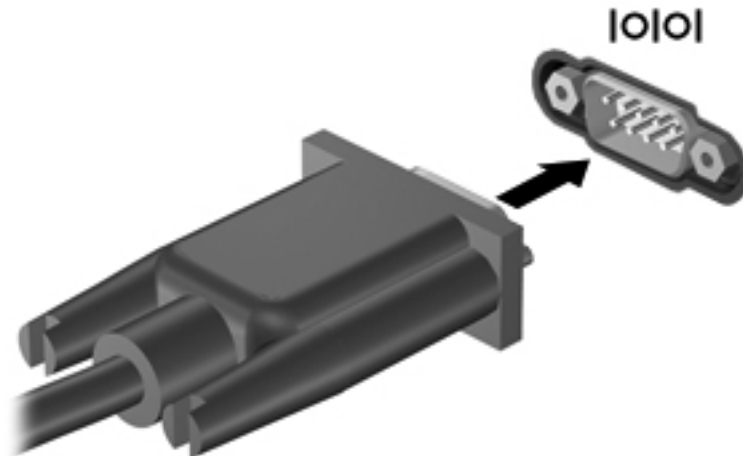

使用選用的外接式裝置

 **附註：** 如需所需的軟體和驅動程式，以及要了解該使用哪個電腦連接埠的詳細資訊，請參閱製造商的指示。

若要將外接式裝置連接至電腦：


 **注意：** 為降低對設備造成損壞的風險，連接外接電源的裝置時，請務必關閉裝置並拔除 AC 電源線。

1. 將裝置連接到電腦。
2. 如果您要連接通電的裝置，請將裝置的電源線插入接地的 AC 插座。
3. 開啓裝置。

若要中斷連接未供電外接式裝置的連接，請關閉裝置，然後中斷裝置與電腦的連接。若要中斷連接電源的外接式裝置的連線，請關閉裝置、中斷裝置與電腦的連線，然後拔除 AC 電源線。

使用選用的外接式磁碟機

抽取式外接式磁碟機會展開您的選項，以供儲存和存取資訊。您也可以將磁碟機/光碟機連接至電腦的 USB 連接埠，藉以新增 USB 磁碟機/光碟機。


 **附註：** HP 外接式 USB 光碟機應連接至電腦的供電式 USB 連接埠。

USB 磁碟機/光碟機包括下列類型：

- 1.44 MB 磁碟機
- 硬碟模組
- 外接式光碟機（CD、DVD 和 Blu-ray）
- MultiBay 裝置

使用擴充埠（僅限特定機型）


擴充埠將電腦連接至選用的銜接裝置或擴充裝置，所以額外的連接埠和接頭可與電腦一起使用。


 **附註：** 電腦只有一個擴充埠。**擴充埠 3** 一詞說明的是擴充埠的類型。



使用銜接連接器（僅限特定機型）

銜接連接器會將電腦連接至選用的銜接裝置。選用的銜接裝置提供額外的連接埠和接頭，可與電腦一起使用。

 **附註：** 下列影像可能看起來與您的電腦或銜接裝置有些不同。

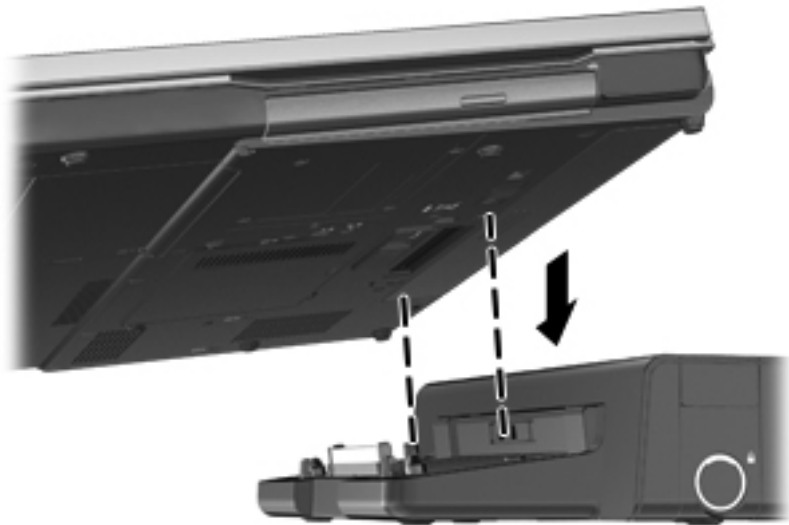

6 磁碟機/光碟機

處理磁碟機/光碟機

磁碟機/光碟機是脆弱的電腦組件，必須小心處理。在處理磁碟機/光碟機之前，請參閱下列注意事項。其適用的程序中包含額外的注意事項。

請遵守下列預防措施：


- 在移動連接至外接式硬碟的電腦之前，請先啟動「睡眠」，讓螢幕清空，或正確地中斷與外接式硬碟的連接。
- 在處理磁碟機/光碟機之前，請先碰觸磁碟機/光碟機未上漆的金屬表面，將身上的靜電釋放掉。
- 勿碰觸抽取式磁碟機/光碟機或電腦上的連接器接腳。
- 處理磁碟機/光碟機的時候請小心，不要摔落磁碟機/光碟機，或在上頭放置物體。
- 在取出或插入磁碟機/光碟機之前，請先關閉電腦。如果您不確定電腦是否已關機或處在休眠模式，請先啟動電腦，然後再透過作業系統關閉電腦。
- 請勿過度用力將磁碟機/光碟機插入磁碟機/光碟機插槽。
- 當光碟機正在寫入光碟時，請勿使用電腦鍵盤或移動電腦。因為寫入程序對震動很敏感。
- 當電池是唯一的電力來源時，請先確定電池已充飽電力，然後再開始寫入媒體。
- 避免將磁碟機/光碟機曝露於溫度或濕度過高或過低的環境中。
- 避免將磁碟機/光碟機曝露於液體中。請勿在磁碟機/光碟機上噴灑清潔產品。
- 將磁碟機/光碟機從磁碟機/光碟機插槽取出、隨身攜帶、運送或儲存磁碟機/光碟機之前，請先將媒體從磁碟機/光碟機取出。
- 如果必須郵寄磁碟機/光碟機，請用泡棉或其他具有保護作用的包裝材質包裹，並在包裝上標示「易碎品」。
- 避免將磁碟機/光碟機曝露於磁場中。具有磁場的安全裝置包括機場通道裝置和安全檢測棒。機場輸送帶和檢查隨身攜帶行李的類似安全性裝置使用 X 光，而非磁力，所以不會損壞磁碟機/光碟機。

使用硬碟

提高硬碟效能

使用磁碟重組工具

硬碟上的資料會隨著您使用電腦而分散。磁碟重組工具可合併分散在硬碟上的檔案和資料夾，讓系統運作更有效率。


 **附註：** 您不需對固態磁碟執行「磁碟重組工具」。

啓動磁碟重組工具之後，即可讓它自動執行，無需監看。視硬碟大小及分散檔案的數量而定，磁碟重組工具可能需要超過一個小時才能完成重組工作。您可能想要將執行時間設在夜間或其他不需要存取電腦的時間。


HP 建議至少每月重組一次您的硬碟。您可以設定每月按計畫執行「磁碟重組」，也可以隨時手動執行重組。

若要執行磁碟重組工具：

1. 將電腦連接到 AC 電源。
2. 選取「開始」>「所有程式」>「附屬應用程式」>「系統工具」>「磁碟重組工具」。
3. **Windows 7** — 按一下「重組磁碟」。

 **附註：** Windows 包括了可增進電腦安全性的「使用者帳戶控制」功能。在進行安裝應用程式、執行公用程式或變更 Windows 設定這類工作時，可能出現要求權限或密碼的提示。如需詳細資訊，請參閱「說明及支援」。

Windows Vista — 按一下「立即重組」。

 **附註：** Windows 包括了可增進電腦安全性的「使用者帳戶控制」功能。在進行安裝軟體、執行公用程式或變更 Windows 設定之類工作時，您可能看到要求權限或密碼的提示。如需詳細資訊，請參閱「說明及支援」。

Windows XP — 在「磁碟區」下，按一下清單中的硬碟（通常會列出為 (C:)），然後按一下「磁碟重組」。

有關其他資訊，請存取「磁碟重組工具」軟體說明。

使用磁碟清理

「磁碟清理」會在硬碟中搜尋不需要的檔案，您可安心將它們刪除以釋放磁碟空間，並幫助電腦更有效地運作。

若要執行磁碟清理：


1. 選取「開始」>「所有程式」>「附屬應用程式」>「系統工具」>「磁碟清理」。
2. 請依照螢幕上的說明繼續執行。

使用 HP 3D DriveGuard（僅限特定機型）

發生下列其中一種情況時，HP 3D DriveGuard 會暫停磁碟機的運作並停止資料要求，以保護硬碟：

- 摔落電腦。
- 當電腦使用電池電源運作時，移動已關閉顯示器的電腦。

在上述事件發生不久後，HP 3D DriveGuard 會讓硬碟恢復正常運作。

 **附註：** 因為固態磁碟機 (SSD) 沒有移動的零件，所以不需要使用 HP 3D DriveGuard。

附註： 主要硬碟插槽與次要硬碟插槽中的硬碟會受到 HP 3D DriveGuard 的保護。安裝於選用銜接裝置與連接至 USB 連接埠的硬碟，不受 HP 3D DriveGuard 保護。

如需其他資訊，請參閱 HP 3D DriveGuard 軟體說明。

識別 HP 3D DriveGuard 狀態


電腦上的磁碟機指示燈會變色，顯示主要硬碟插槽或次要硬碟插槽（僅限特定機型）中的磁碟機已暫停運作。若要判斷磁碟機目前是否受到保護，或是否已暫停運作，請使用工作列最右邊的通知區域中的圖示：

- 如果軟體已啟用，硬碟圖示上面會加上一個綠色核取記號。
- 如果軟體已停用，則會在硬碟圖示上面加上一個紅色 X。
- 如果磁碟機/光碟機已暫停運作，會在硬碟圖示上面加上一個黃色月亮標示。

如果通知區域中的圖示尚未啟用，請依照下列步驟進行啟用：

Windows 7


1. 選取「開始」>「控制台」>「硬體和音效」>「HP 3D DriveGuard」。

 **附註：** 如果「使用者帳戶控制」顯示提示，請按「是」。

2. 在「系統匣中的圖示」列上，按一下「顯示」。
3. 按一下「確定」。

Windows Vista

1. 選取「開始」>「控制台」>「硬體和音效」>「HP 3D DriveGuard」。

 **附註：** 如果「使用者帳戶控制」顯示提示，請按「是」。

2. 在「系統匣中的圖示」列上，按一下「顯示」。
3. 按一下「確定」。


Windows XP

1. 選取「開始」>「控制台」>「印表機和其他硬體」>「HP 3D DriveGuard」。
2. 在「系統匣中的圖示」列上，按一下「顯示」。
3. 按一下「確定」。

已暫停運作的硬碟之電源管理

如果 HP 3D DriveGuard 已暫停磁碟機/光碟機的運作，電腦將會出現下列狀況：

- 電腦不會關機。
- 電腦將無法啟動「睡眠」或「休眠」狀態（不包括下列所述的注意事項情況）。

 **附註：** 如果您的電腦是使用電池電力運作，而且已達電力不足狀態時，HP 3D DriveGuard 便會允許電腦啟動「休眠」。

- 電腦將不會啟動在「電源選項內容」的「警示」標籤中所設定的電池警示。

HP 建議您等到電腦關機，或啟動「睡眠」或「休眠」後，再移動電腦。

使用 HP 3D DriveGuard 軟體

HP 3D DriveGuard 軟體可讓您執行下列工作：

- 啟用和停用 HP 3D DriveGuard。

☞ **附註：** 視使用者權限而定，您可能會無法啟用或停用 HP 3D DriveGuard。系統管理員群組的成員可以變更非系統管理員使用者的權限。

- 決定是否支援系統中的磁碟機/光碟機。

若要開啓軟體並變更設定，請依照下列步驟執行：

1. 在工作列最右邊的通知區域中，按兩下圖示。
— 或 —
以滑鼠右鍵按一下通知區域中的圖示，然後選取「**設定**」。
2. 按一下適當的按鈕以變更設定。
3. 按一下「**確定**」。

使用光碟機（僅限特定機型）

光碟機包括下列類型：

- CD
- DVD
- Blu-ray (BD)


識別已安裝的光碟機


- ▲ **Windows 7** — 選取「**開始**」>「**電腦**」。
- Windows Vista** — 選取「**開始**」>「**電腦**」。
- Windows XP** — 選取「**開始**」>「**我的電腦**」。

會顯示安裝在電腦上的所有裝置的清單，包含光碟機在內。


插入光碟片

托盤式


1. 開啓電腦電源。
 2. 按下光碟機溝緣上的釋放按鈕 **(1)**，打開光碟托盤。
 3. 將托盤向外拉到底 **(2)**。
 4. 握住光碟的邊緣，不要觸碰其平滑表面，並以標籤面朝上，將光碟片放在托盤軸上。
-  **附註：** 如果托盤未完全伸出，請小心將光碟片向下傾斜放到托盤軸上。
5. 輕輕將光碟壓入托盤軸 **(3)**，直到光碟卡住定位。

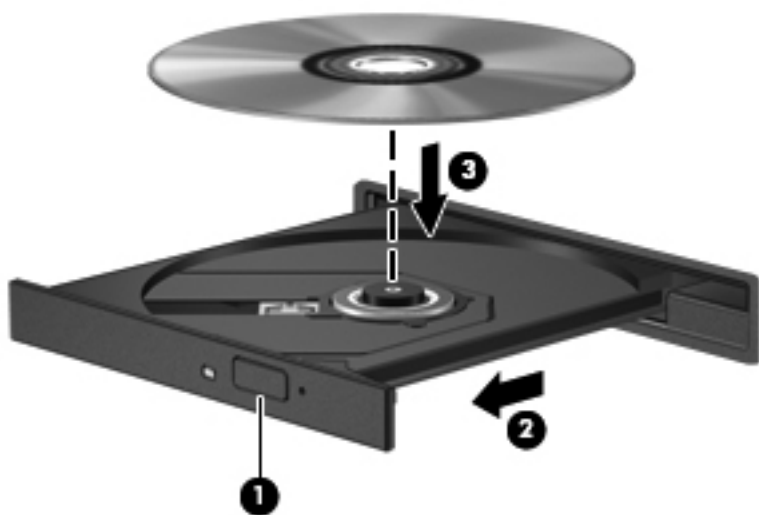

6. 關上光碟托盤。

 **附註：** 在插入光碟片之後，會出現暫停是正常的。如果您未選取媒體播放程式，「自動播放」對話方塊便會開啓。此對話方塊提示您選取使用媒體內容的方式。

插槽式

 **注意：** 請勿將 **8-cm** 光碟放入插槽式光碟機中。這麼做可能會損壞光碟機。

1. 開啓電腦電源。
2. 握住光碟的邊緣，不要觸碰其平滑表面，並將光碟標籤面朝上。
3. 將光碟輕輕插入插槽式光碟機。



取出光碟


托盤式

有 2 種方式可以取出光碟，需視光碟托盤是否正常開啓而定。

光碟托盤正常開啓時

1. 按下光碟機溝緣上的釋放按鈕 **(1)**，以打開光碟托盤，然後輕輕將托盤 **(2)** 向外拉到底。
2. 往上托住光碟片的外緣，輕壓托盤軸從托盤取出光碟 **(3)**。握住光碟的邊緣，不要觸摸表面。

☞ **附註：** 如果托盤未完全伸出，取出光碟片時請稍微將它傾斜。

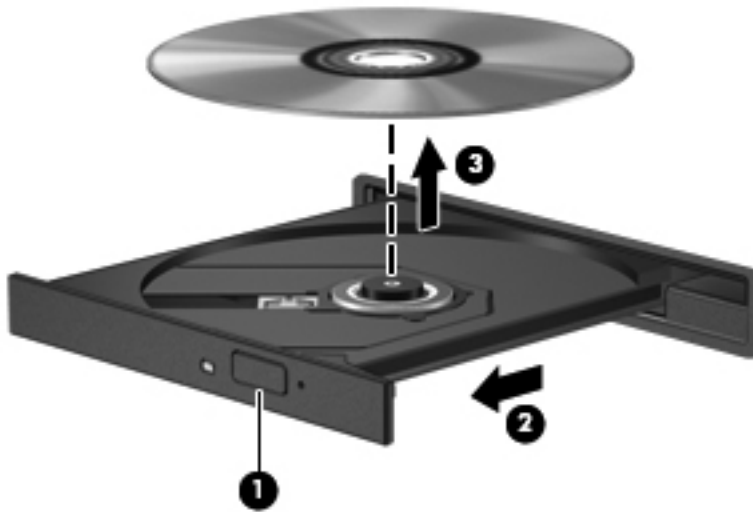


3. 關上光碟托盤，並將光碟片放在保護盒中。

光碟托盤無法正常開啓時

1. 將迴紋針的一端 **(1)** 插入光碟機前面板的釋放孔。
2. 輕壓迴紋針，直到托盤打開，然後再將托盤 **(2)** 向外拉到底。

3. 往上托住光碟片的外緣，輕壓托盤軸從托盤取出光碟 **(3)**。握住光碟的邊緣，不要觸摸表面。

附註： 如果托盤未完全伸出，取出光碟片時請稍微將它傾斜。

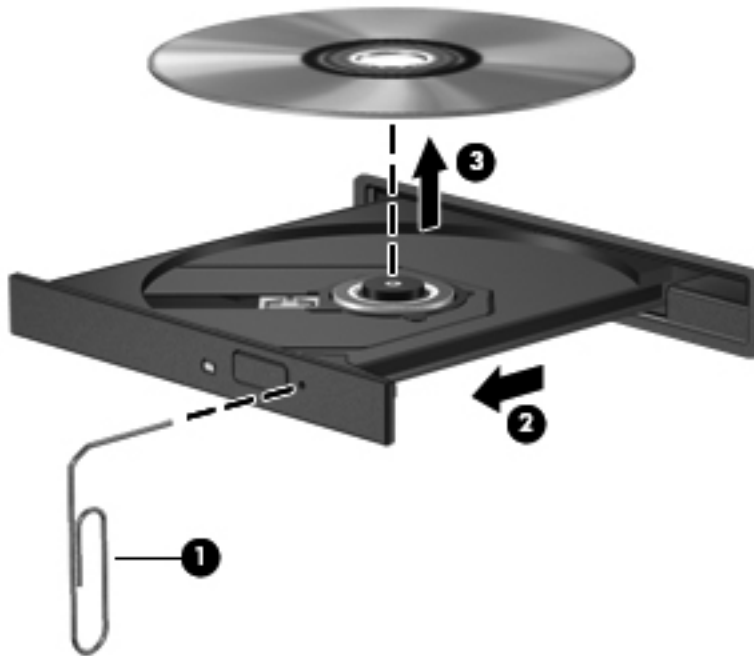

4. 關上光碟托盤，並將光碟片放在保護盒中。

插槽式


1. 按下光碟機旁邊的釋放按鈕 **(1)**。
2. 握住光碟的邊緣以取出光碟 **(2)**，不要觸摸表面。



3. 將光碟放在保護盒中。

共用光碟機

雖然您的電腦沒有內建光碟機，您還是可以共用連至網路中其他電腦的光碟機，來存取軟體和資料，以及安裝應用程式。共用光碟機是 Windows 作業系統的功能之一，可讓同一個網路中的其他電腦存取電腦上的光碟機。

 **附註：** 您必須先設定網路，才能共用光碟機；如需關於設定網路的詳細資訊，請參閱[位於第 2 頁的網路（僅限特定機型）](#)。

附註： 某些光碟（例如 DVD 電影和遊戲光碟），可能具有防盜拷防護，因此無法以 DVD 或 CD 光碟機共用方式使用。

共用光碟機：

- Windows 7** — 在裝有您要共用之光碟機的電腦上，選取「開始」>「電腦」。
Windows Vista — 在裝有您要共用之光碟機的電腦上，選取「開始」>「電腦」。
Windows XP — 在裝有您要共用之光碟機的電腦上，選取「開始」>「我的電腦」。
- 在要共用的光碟機上按一下滑鼠右鍵，並按一下「內容」。
- Windows 7** — 選取「共用」標籤 > 「進階共用」。
Windows Vista — 選取「共用」標籤 > 「進階共用」。
Windows XP — 選取「共用」標籤。
- 選取「共用此資料夾」核取方塊。
- 在「共用名稱」文字方塊中輸入光碟機的名稱。
- 按一下「套用」，然後按一下「確定」。
- 若要檢視共用的光碟機：
Windows 7 — 選取「開始」>「控制台」>「網路和網際網路」>「網路和共用中心」。
Windows Vista — 選取「開始」>「控制台」>「網路和網際網路」>「網路和共用中心」。
Windows XP — 選取「開始」>「控制台」>「網路和網際網路」。

使用 RAID（僅限特定機型）

備援獨立磁碟陣列 (RAID) 技術允許電腦同時使用兩個以上的硬碟。RAID 透過硬體或軟體設定，將多個磁碟當做一個連續的磁碟。如果以此種方式設定多個磁碟一起運作，這些磁碟會被視為 RAID 陣列。

如需有關 RAID 的其他資訊，請參閱「說明及支援」中的 **RAID 使用指南**，或參閱 HP 網站，網址是：<http://www.hp.com/support>。

7 安全性

保護電腦

Windows 作業系統提供的標準安全性功能以及非 Windows 的 Computer Setup，可以讓您的個人設定與資料不受大多數風險所影響。

附註： 安全性解決方案的目的是在於預防遏阻，但不能避免本產品遭受不當處理或失竊。

附註： 在將您的電腦送至維修之前，請備份和刪除機密檔案，並移除所有密碼設定。

附註： 本章中所列的某些功能可能無法在您的電腦上使用。

附註： 您的電腦支援 CompuTrace，這是一種基於線上安全技術的追蹤和恢復服務，在特定區域可用。如果電腦失竊，CompuTrace 可以在未經授權的使用者存取網際網路時追蹤到電腦。您必須購買此軟體並訂閱服務才能使用 CompuTrace。有關訂購 CompuTrace 軟體的資訊，請造訪 HP 網站 <http://www.hpshopping.com>。

電腦風險	安全性功能
未經授權使用電腦	HP ProtectTools Security Manager，結合密碼、智慧卡和/或指紋讀取器。
未經授權存取 Computer Setup(f10)	Computer Setup 的 BIOS 系統管理員密碼*
未經授權存取硬碟的內容	Computer Setup 中的 DriveLock 密碼 (DriveLock Password)*
未經授權從光碟機、磁碟機或內建網路介面卡開機啟動	Computer Setup 中的開機選項 (Boot Options) 功能*
未經授權存取 Windows 使用者帳戶	HP ProtectTools Security Manager
未經授權存取資料	<ul style="list-style-type: none">• 防火牆軟體• Windows 更新• Drive Encryption for HP ProtectTools
未經授權存取 Computer Setup 設定與其他系統識別資訊	Computer Setup 的 BIOS 系統管理員密碼*
未經授權移除電腦	安全纜線鎖孔（與選用的安全纜線搭配使用）

*Computer Setup 是預先安裝的 ROM 公用程式，即使作業系統未運作或未載入，也可以使用此公用程式。您可以使用指標裝置（觸控板、指標桿或 USB 滑鼠）或鍵盤，在 Computer Setup 中進行瀏覽和選擇。

使用密碼

密碼是您選擇用以保護電腦資訊安全的一組字元。依據您所要的資訊存取控制方式，有數種類型的密碼可以設定。您可以在 Windows 中或在電腦上預先安裝的非 Windows Computer Setup 中設定密碼。

- 設定和 DriveLock 密碼都是在 Computer Setup 中設定，並透過系統 BIOS 管理。
- 除了一般 HP ProtectTools 功能外，您也可在 Computer Setup 中啟用嵌入式安全性密碼（此為 HP ProtectTools Security Manager 密碼），以另外提供 BIOS 密碼保護。嵌入式的安全性密碼與選用的嵌入式安全晶片搭配使用。

- Windows 密碼只能在 Windows 作業系統中設定。
- 如果您忘記在 Computer Setup 中設定的 BIOS 系統管理員密碼，可以使用 HP SpareKey 存取此公用程式。
- 如果您忘記在 Computer Setup 中設定的 DriveLock 使用者密碼和 DriveLock 主要密碼，則受密碼保護的硬碟將永遠鎖住，而無法使用。

您可對 Computer Setup 功能和 Windows 安全性功能使用相同的密碼。您也可以對多個 Computer Setup 功能使用相同的密碼。

使用以下秘訣建立和儲存密碼：

- 當建立密碼時，請依照程式設定的要求進行。
- 寫下您的密碼並將它與電腦分開保存，置於安全的地方。
- 請勿將密碼儲存在電腦的檔案中。

下表列出常用的 Windows 和 BIOS 管理員密碼，並說明其功能。

在 Windows 中設定密碼

密碼	功能
管理員密碼*	保護對 Windows 管理員層級帳戶的存取。 附註： 這個密碼無法用於存取 Computer Setup 的內容。
使用者密碼*	保護對 Windows 使用者帳戶的存取。

*有關設定 Windows 管理員密碼或 Windows 使用者密碼的資訊，請選擇「**開始**」>「**說明及支援**」。

在 Computer Setup 中設定密碼

密碼	功能
BIOS 管理員密碼*	保護對 Computer Setup 的存取。
DriveLock 主要密碼*	保護對受 DriveLock 保護的內建硬碟之存取，並用來解除對 DriveLock 的保護。此密碼是在 DriveLock 密碼啟動程序中設定的。
DriveLock 使用者密碼*	保護對受 DriveLock 保護的內建硬碟之存取，在 DriveLock 密碼啟動程序中設定。
TPM 嵌入式安全性密碼	在啓用做為 BIOS 管理員密碼後，當電腦啓動、重新啓動或離開休眠狀態時，就可保護對電腦內容的存取。 此密碼需要有選用的嵌入式安全晶片，以支援此項安全性功能。

*有關這些密碼的詳細資訊，請參閱下列主題。

管理 BIOS 管理員密碼

若要設定、變更或刪除此密碼，請依照下列步驟執行：

設定新的 BIOS 管理員密碼

1. 開啓或重新啓動電腦，然後在螢幕底部顯示「按下 **esc** 鍵以開啓啓動功能表 (Press the **esc** key for Startup Menu)」訊息時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵以進入 Computer Setup。
3. 使用指標裝置或方向鍵選取「**安全性 (Security)**」>「**建立 BIOS 管理員密碼 (Setup BIOS Administrator Password)**」，然後按下 **enter** 鍵。
4. 系統出現提示時，輸入密碼。
5. 系統出現提示時，再次輸入新密碼以進行確認。
6. 如果要儲存變更並離開 Computer Setup，請按一下螢幕左下角的「**儲存 (Save)**」圖示，然後依照畫面上的指示繼續執行。

— 或 —

使用方向鍵選取「**檔案 (File)**」>「**儲存變更並離開 (Save Changes and Exit)**」，然後按下 **enter** 鍵。

當電腦重新啓動時，您的變更便會生效。

變更 BIOS 管理員密碼

1. 開啓或重新啓動電腦，然後在螢幕底部顯示「按下 **esc** 鍵以開啓啓動功能表 (Press the **esc** key for Startup Menu)」訊息時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵以進入 Computer Setup。
3. 使用指標裝置或方向鍵選取「**安全性 (Security)**」>「**變更密碼 (Change Password)**」，然後按下 **enter** 鍵。
4. 出現提示時，輸入您目前的密碼。
5. 出現提示時，再次輸入您的新密碼以進行確認。
6. 如果要儲存變更並離開 Computer Setup，請按一下螢幕左下角的「**儲存 (Save)**」圖示，然後依照畫面上的指示繼續執行。

— 或 —

使用方向鍵選取「**檔案 (File)**」>「**儲存變更並離開 (Save Changes and Exit)**」，然後按下 **enter** 鍵。

當電腦重新啓動時，您的變更便會生效。

刪除 BIOS 管理員密碼

1. 開啓或重新啓動電腦，然後在螢幕底部顯示「按下 **esc** 鍵以開啓啓動功能表 (Press the **esc** key for Startup Menu)」訊息時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵以進入 Computer Setup。
3. 使用指標裝置或方向鍵選取「**安全性 (Security)**」>「**變更密碼 (Change Password)**」，然後按下 **enter** 鍵。
4. 出現提示時，輸入您目前的密碼。
5. 出現新密碼的提示時，讓欄位保留空白，然後按下 **enter** 鍵。
6. 閱讀警告。若要繼續，請選取「**是 (YES)**」。

7. 出現再次輸入新密碼的提示時，讓欄位保留空白，然後按下 **enter** 鍵。
8. 如果要儲存變更並離開 **Computer Setup**，請按一下螢幕左下角的「**儲存 (Save)**」圖示，然後依照畫面上的指示繼續執行。

— 或 —

使用方向鍵選取「**檔案 (File)**」>「**儲存變更並離開 (Save Changes and Exit)**」，然後按下 **enter** 鍵。

當電腦重新啓動時，您的變更便會生效。

輸入 BIOS 管理員密碼

出現「**BIOS 管理員密碼 (BIOS administrator password)**」提示時，輸入您的密碼（使用您用於設定密碼的同一種按鍵），然後按下 **enter** 鍵。若連續 3 次輸入 BIOS 管理員密碼失敗，您必須重新啓動電腦並再試一次。

管理 Computer Setup DriveLock 密碼

△ **注意：** 若要避免硬碟被 DriveLock 鎖住而永久無法使用，請記下 DriveLock 使用者密碼和 DriveLock 主要密碼，並將它們與電腦分開保存，置於安全的地方。如果您忘記 DriveLock 密碼，則硬碟將永遠被鎖住，而無法使用。

DriveLock 保護可防止他人未經授權即存取硬碟的內容。DriveLock 僅適用於電腦的內建硬碟。在對磁碟機套用 DriveLock 保護之後，必須輸入密碼才能存取磁碟機。您必須將磁碟機插入電腦銜接裝置或進階多功能擴充機座，才能使用 DriveLock 密碼存取磁碟機。

若要在內建硬碟中套用 DriveLock 保護，則必須在 Computer Setup 中設定使用者密碼和主要密碼。請注意下列 DriveLock 保護的注意事項：

- 在硬碟中套用 DriveLock 保護後，必須輸入使用者密碼或主要密碼，才能存取此硬碟。
- 使用者密碼的擁有者應該是受保護硬碟之經常使用者。主要密碼的擁有者可能是系統管理員或經常使用者。
- 使用者密碼可以跟主要密碼相同。
- 只有將 DriveLock 保護從磁碟機/光碟機移除，您才能刪除使用者密碼或主要密碼。只有用主要密碼才能將 DriveLock 保護從磁碟機/光碟機移除。

設定 DriveLock 密碼

若要在 Computer Setup 中設定 DriveLock 密碼，請依照下列步驟進行：

1. 啟動電腦，然後在螢幕底端顯示「按下 ESC 鍵以開啓啟動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」提示時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵以進入 Computer Setup。
3. 使用指標裝置或方向鍵選取「**安全性 (Security)**」>「**DriveLock 密碼 (DriveLock Passwords)**」，然後按下 **enter** 鍵。
4. 使用指標裝置，按一下要防護的硬碟。
— 或 —
使用方向鍵選擇要防護的硬碟，然後按下 **enter** 鍵。
5. 閱讀警告事項。若要繼續，請按「**確定 (OK)**」。
6. 系統出現提示時，鍵入主要密碼，然後按下 **enter** 鍵。
7. 系統出現提示時，再次鍵入主要密碼以進行確認，然後按下 **enter** 鍵。
8. 系統出現提示時，鍵入使用者密碼，然後按下 **enter** 鍵。
9. 系統出現提示時，再次鍵入使用者密碼以進行確認，然後按下 **enter** 鍵。
10. 若要確認您所選擇磁碟機的 DriveLock 保護，請在確認欄位中鍵入 DriveLock，然後按下 **enter** 鍵。
 **附註：** DriveLock 確認必須區分大小寫。
11. 如果要儲存變更並離開 Computer Setup，請按一下螢幕左下角的「**儲存 (Save)**」圖示，然後依照畫面上的指示繼續執行。
— 或 —
使用方向鍵選取「**檔案 (File)**」>「**儲存變更並離開 (Save Changes and Exit)**」，然後按下 **enter** 鍵。

當電腦重新啟動時，您的變更便會生效。

輸入 DriveLock 密碼

確定硬碟已插入電腦中（而非選用的銜接裝置或外接式多工插槽）。

在出現「**DriveLock 密碼**」提示時，鍵入您的使用者或主要密碼（使用與您用來設定密碼相同類型的按鍵），再按下 **enter**。

嘗試輸入密碼失敗達兩次之後，您必須關閉電腦，然後再試一次。

變更 DriveLock 密碼

若要在 **Computer Setup** 中變更 DriveLock 密碼，請依照下列步驟進行：

1. 啟動電腦，然後在螢幕底端顯示「按下 ESC 鍵以開啓啓動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」提示時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵以進入 **Computer Setup**。
3. 使用指標裝置或方向鍵選取「**安全性 (Security)**」>「**DriveLock 密碼 (DriveLock Passwords)**」，然後按下 **enter** 鍵。
4. 使用指標裝置，選擇內建硬碟。
— 或 —
使用方向鍵選擇內建硬碟，然後按下 **enter** 鍵。
5. 使用指標裝置或方向鍵，選擇要變更的密碼。
6. 系統出現提示時，鍵入當前密碼，然後按下 **enter** 鍵。
7. 系統出現提示時，鍵入新密碼，然後按下 **enter** 鍵。
8. 系統出現提示時，再次鍵入新密碼以進行確認，然後按下 **enter** 鍵。
9. 如果要儲存變更並離開 **Computer Setup**，請按一下螢幕左下角的「**儲存 (Save)**」圖示，然後依照畫面上的指示繼續執行。

— 或 —

使用方向鍵選取「**檔案 (File)**」>「**儲存變更並離開 (Save Changes and Exit)**」，然後按下 **enter** 鍵。

當電腦重新啓動時，您的變更便會生效。

移除 DriveLock 保護

若要在 Computer Setup 中移除 DriveLock 保護，請依照下列步驟進行：

1. 啟動電腦，然後在螢幕底端顯示「按下 ESC 鍵以開啓啓動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」提示時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵以進入 Computer Setup。
3. 使用指標裝置或方向鍵選擇「**安全性 (Security)**」>「**DriveLock 密碼 (DriveLock password)**」，然後按下 **enter** 鍵。
4. 使用指標裝置或方向鍵選擇內建硬碟，然後按下 **enter** 鍵。
5. 使用指標裝置或方向鍵，選擇「**停用保護功能 (Disable protection)**」。
6. 輸入您的主要密碼，然後按下 **enter** 鍵。
7. 如果要儲存變更並離開 Computer Setup，請按一下螢幕左下角的「**儲存 (Save)**」圖示，然後依照畫面上的指示繼續執行。


— 或 —

使用方向鍵選取「**檔案 (File)**」>「**儲存變更並離開 (Save Changes and Exit)**」，然後按下 **enter** 鍵。

當電腦重新啟動時，您的變更便會生效。

使用 Computer Setup 的自動 DriveLock

在多重使用者的環境中，您可以設定自動 DriveLock 密碼。啓用自動 DriveLock 密碼時，會建立隨機的使用者密碼和 DriveLock 主要密碼。任何使用者通過密碼認證時，會使用相同的使用者密碼和 DriveLock 主要密碼將磁碟機解除鎖定。

 **附註：** 您必須有 BIOS 系統管理員密碼，才能使用自動 DriveLock 功能。

輸入自動 DriveLock 密碼

若要在 Computer Setup 中啓用自動 DriveLock 密碼，請依照下列步驟進行：

1. 啟動或重新啟動電腦，然後在螢幕底端顯示「按下 ESC 鍵以開啓啓動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」提示時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵以進入 Computer Setup。
3. 使用指標裝置或方向鍵選擇「**安全性 (Security)**」>「**自動 DriveLock (Automatic DriveLock)**」，然後按下 **enter** 鍵。
4. 使用指標裝置或方向鍵選擇內建硬碟，然後按下 **enter** 鍵。
5. 閱讀警告事項。若要繼續，請按「**確定 (YES)**」。
6. 如果要儲存變更並離開 Computer Setup，請按一下螢幕左下角的「**儲存 (Save)**」圖示，然後依照畫面上的指示繼續執行。

— 或 —

使用方向鍵選取「**檔案 (File)**」>「**儲存變更並離開 (Save Changes and Exit)**」，然後按下 **enter** 鍵。

移除自動 DriveLock 保護

若要在 Computer Setup 中移除 DriveLock 保護，請依照下列步驟進行：

1. 啟動或重新啟動電腦，然後在螢幕底端顯示「按下 ESC 鍵以開啓啓動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」提示時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵以進入 Computer Setup。
3. 使用指標裝置或方向鍵選擇「**安全性 (Security)**」>「**自動 DriveLock (Automatic DriveLock)**」，然後按下 **enter** 鍵。
4. 使用指標裝置或方向鍵選擇內建硬碟，然後按下 **enter** 鍵。
5. 使用指標裝置或方向鍵，選擇「**停用保護功能 (Disable protection)**」。
6. 如果要儲存變更並離開 Computer Setup，請按一下螢幕左下角的「**儲存 (Save)**」圖示，然後依照畫面上的指示繼續執行。

— 或 —

使用方向鍵選取「**檔案 (File)**」>「**儲存變更並離開 (Save Changes and Exit)**」，然後按下 **enter** 鍵。

使用防毒軟體

當您使用電腦存取電子郵件、網路或網際網路時，您的電腦就會曝露在潛在的電腦病毒下。電腦病毒會停止作業系統、程式或公用程式，或造成它們功能異常。

防毒軟體可偵測出大部分病毒、摧毀它們，在大部分情況下，還可修復它們所造成的損害。防毒軟體必須是最新的狀態，才能持續防護最新發現的病毒。

您的電腦可能已預先安裝了防毒程式，而且已包含試用版。強烈建議您升級試用版或選用防毒程式，以全面防護您的電腦。

有關電腦病毒的更多資訊，請在「說明及支援」的「搜尋」方塊中輸入 **viruses**。

使用防火牆軟體


防火牆的設計是為了防止未經授權存取系統或網路。防火牆可以是您在電腦和/或網路上安裝的軟體程式，或者是由硬體和軟體組成的解決方案。

可考慮下列兩種防火牆：

- 只保護安裝防火牆之電腦的主機型防火牆軟體。
- 網路型防火牆 — 安裝在您 DSL 或纜線數據機和您家用網路之間，以保護網路上的所有電腦。

當防火牆安裝在系統上時，傳送到系統和來自系統的所有資料都會受到監控，並與使用者定義的一組安全性標準做比較。不符合標準的所有資料都會遭到封鎖。

您的電腦或網路設備可能已安裝防火牆。如果沒有，可使用防火牆軟體解決方案。

 **附註：** 在某些情況下，防火牆會封鎖對網際網路遊戲的存取，干擾網路印表機或檔案共用，或是封鎖授權使用的電子郵件附件。若要暫時解決問題，可停用防火牆、執行您所需的工作，然後再重新啓用防火牆。如果要永久解決這個問題，可重新設定防火牆組態。

安裝重大安全性更新

△ **注意：** Microsoft 會傳送有關重大更新的警示。為保護電腦的安全性不遭破壞或不受電腦病毒入侵，建議您在收到警示時，立即安裝 Microsoft 的所有重大更新。

電腦出廠後，可能會有作業系統和其他軟體的更新。為確保在電腦上安裝所有可用的更新，請遵守下列指示：

- 在設定好您的電腦後，請盡快執行 Windows Update。
- 之後請每月執行一次 Windows Update。
- 您可從 Microsoft 網站以及透過「說明及支援」中的更新連結，取得所發佈的 Windows 及其他 Microsoft 程式的更新。

使用 HP ProtectTools ProtectTools Security Manager (僅限特定機型)


特定電腦機型會預先安裝 HP ProtectTools Security Manager。此軟體可透過 Microsoft Windows 的「控制台」存取。它提供了安全性功能，有助於防止未授權者存取電腦、網路及重要資料。有關更多詳細資訊，請參閱 HP ProtectTools 線上說明。

安裝選用的安全纜線

🔓 **附註：** 安全纜線的目的在於預防遏阻，但不能避免電腦遭受不當處理或失竊。

附註： 您電腦的安全纜線鎖孔外觀可能會與本節中圖例所示有些許不同。請參閱快速入門指南，以取得電腦上安全纜線鎖孔位置的資訊。

1. 將安全纜線繞於牢固的物件上。
2. 將鑰匙 (1) 插入纜線鎖 (2)。
3. 將纜線鎖插入電腦上的安全纜線鎖孔 (3)，再以鑰匙將纜線鎖上鎖。

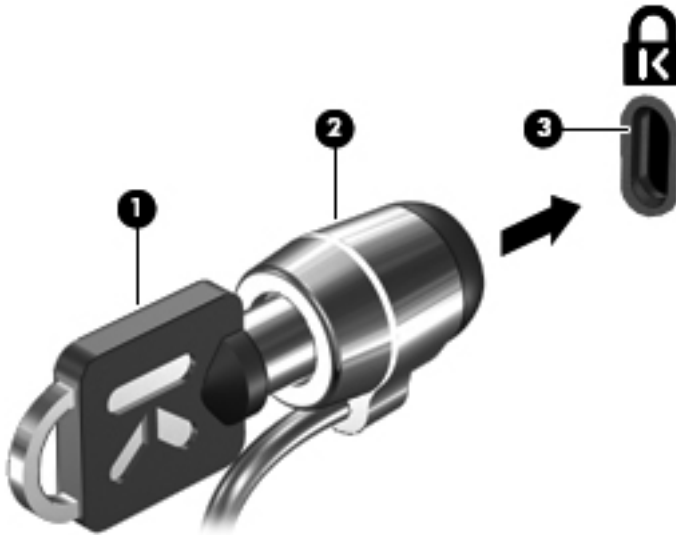

使用指紋讀取器（僅限特定機型）

特定電腦機型上有內建指紋讀取器。爲了使用指紋讀取器，必須在電腦上以密碼設定使用者帳戶。此帳號可讓您透過掃描指定的手指以登入電腦。您也可以使用指紋讀取器，填入網站及其他需要登入之程式的密碼欄位。請參閱指紋軟體的「說明」以取得指示。

建立指紋身分識別之後，您可以設定「單一登入」服務，使用指紋掃描器建立任何需要使用者名稱和密碼的應用程式認證。

找出指紋讀取器


指紋讀取器是一個小型金屬感應器，位於您電腦的下列其中一個區域：

- 觸控板底部附近
- 鍵盤的右側
- 顯示器的右上方
- 顯示器的左側


根據您的電腦機型不同，指紋讀取器可能是水平或垂直方向。不論是哪種方向，您都必須在金屬感應器上垂直掃描您的指紋。請參閱**快速入門**指南，以取得電腦上指紋讀取器位置的資訊。

8 Computer Setup

Computer Setup（或基本輸出入系統 (BIOS)）控制系統上所有輸入和輸出裝置間的通訊（例如磁碟機、顯示器、鍵盤、滑鼠和印表機）。Computer Setup 包括已安裝的各種週邊設備設定、電腦的啟動順序，以及系統和延伸記憶體容量。

 **附註：** 變更 Computer Setup 時請格外小心。錯誤會導致電腦無法正常運作。

啟動 Computer Setup

 **附註：** 唯有在啟用 USB 舊版支援時，USB 連接的外接式鍵盤或滑鼠才可用於 Computer Setup。

若要啟動 Computer Setup，請依照下列步驟進行：


1. 啟動或重新啟動電腦，然後在螢幕底端顯示「按下 ESC 鍵以開啓啟動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」提示時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵以進入 Computer Setup。

使用 Computer Setup

在 Computer Setup 中瀏覽和選擇

若要在 Computer Setup 中進行瀏覽和選擇，請依照下列步驟進行：

1. 啟動或重新啟動電腦，然後在螢幕底端顯示「按下 ESC 鍵以開啓啟動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」提示時，按下 **esc** 鍵。
 - 若要選取功能表或功能表項目，請使用 **Tab** 鍵和鍵盤方向鍵，然後按下 **enter** 鍵，或者使用指標裝置按一下該項目。
 - 若要上下捲動，請按螢幕右上角的向上箭頭或向下箭頭，或者使用向上鍵或向下鍵。
 - 若要關閉開啓的對話方塊，並回到 Computer Setup 主要畫面，請按下 **esc** 鍵，然後依照畫面上的指示繼續執行。

 **附註：** 您可以使用指標裝置（觸控板、指標桿或 USB 滑鼠）或鍵盤，在 Computer Setup 中進行瀏覽和選擇。


2. 按下 **f10** 鍵以進入 Computer Setup。

若要結束 **Computer Setup** 功能表，請選擇下列其中一種方式：

- 若要結束 **Computer Setup**，而不儲存變更，請按一下螢幕左下角的「**結束 (Exit)**」圖示，然後依照螢幕上的指示繼續執行。
 - 或 –使用 **tab** 鍵和方向鍵選取「**檔案 (File)**」>「**忽略變更並離開 (Ignore Changes and Exit)**」，然後按下 **enter** 鍵。
- 或 –
- 若要儲存變更，並且結束 **Computer Setup** 功能表，請按一下螢幕左下角的「**儲存 (Save)**」圖示，然後依照螢幕上的指示繼續執行。
 - 或 –使用 **tab** 鍵和方向鍵選取「**檔案 (File)**」>「**儲存變更並離開 (Save Changes and Exit)**」，然後按下 **enter** 鍵。

當電腦重新啟動時，您的變更便會生效。


還原 **Computer Setup** 出廠設定

 **附註：** 還原預設值不會變更硬碟模式。

若要使 **Computer Setup** 中的所有設定回復到出廠設定值，請依照下列步驟進行：

1. 啟動或重新啟動電腦，然後在螢幕底端顯示「按下 **ESC** 鍵以開啓啟動功能表 (Press the **ESC** key for Startup Menu)」提示時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵以進入 **Computer Setup**。
3. 使用指標裝置或方向鍵選取「**檔案 (File)**」>「**還原預設值 (Restore Defaults)**」。
4. 遵循螢幕上的指示繼續執行。
5. 若要儲存變更並結束，請按一下螢幕左下角的「**儲存 (Save)**」圖示，然後依照畫面上的指示繼續執行。
 - 或 –使用方向鍵選取「**檔案 (File)**」>「**儲存變更並離開 (Save Changes and Exit)**」，然後按下 **enter** 鍵。

當電腦重新啟動時，您的變更便會生效。

 **附註：** 當您還原為出廠設定值時，密碼設定與安全性設定並不會改變。

更新 **BIOS**

HP 網站上可能會提供您電腦隨附的軟體更新版本。

HP 網站上的大部分軟體和 **BIOS** 更新都是以壓縮檔封裝，稱為 **SoftPaqs**。

有些下載套件包含一個名為 **Readme.txt** 的檔案；其中包含與檔案安裝和疑難排解有關的資訊。

確定 **BIOS** 版本

若要判斷可用的 **BIOS** 更新檔，是否包含比目前安裝在電腦上的版本更新的 **BIOS** 版本，您必須知道目前安裝的系統 **BIOS** 版本。

按下 **fn+esc** 鍵（若您已進入 Windows）或使用 Computer Setup 即可顯示 BIOS 版本資訊（亦稱為 **ROM 日期**和**系統 BIOS**）。

1. 啓動 Computer Setup。
2. 使用指標裝置或方向鍵選取「**檔案 (File)**」>「**系統資訊 (System Information)**」。
3. 如果要離開 Computer Setup 而不儲存變更，請按一下螢幕左下角的「**離開 (Exit)**」圖示，然後依照畫面上的指示繼續執行。

— 或 —

使用 **tab** 鍵和方向鍵選取「**檔案 (File)**」>「**忽略變更並離開 (Ignore Changes and Exit)**」，然後按下 **enter** 鍵。

下載 BIOS 更新檔

- △ **注意：** 爲了降低毀損電腦或安裝失敗的風險，請在電腦使用 AC 變壓器連接至可靠的外部電源時，才下載和安裝 BIOS 更新檔。在電腦使用電池電源、銜接在選用的銜接裝置，或連接到選用的電源時，請勿下載或安裝 BIOS 更新檔。在下載與安裝期間，遵循這些指示：

請勿從 AC 電源插座拔出電源線，中斷電腦的電力。

請勿關閉電腦或啓動待機或休眠。

請勿插入、取出、連接或中斷連接任何裝置、纜線或電源線。

1. **Windows 7** — 選取「**開始**」>「**說明及支援**」>「**維護**」。
Windows Vista — 選取「**啓動**」>「**說明及支援**」>「**維護**」。
Windows XP — 選取「**開始**」>「**說明及協助**」然後選取軟體和驅動程式更新。
2. 依照螢幕上的指示，識別您的電腦並存取要下載的 BIOS 更新。
3. 在下載區域，遵循這些步驟：
 - a. 找出比目前安裝在您電腦上的 BIOS 版本更新之 BIOS 更新檔。記下日期、名稱或其他識別碼。當更新檔下載到硬碟後，您可能稍後需要此資訊來找出更新檔。
 - b. 依照螢幕上的指示，將您的選擇下載至硬碟。

記下將 BIOS 更新下載至您硬碟上的位置路徑。當您準備安裝此項更新時，將需要存取此路徑。

- ☞ **附註：** 如果電腦已連上網路，請在安裝任何軟體更新檔，尤其是系統 BIOS 更新檔之前，先洽詢網路管理員。

BIOS 安裝程序會有所不同。當下載完成後，依照螢幕上出現的指示。若未顯示指示，請遵循這些步驟：

1. **Windows 7** — 選取「**開始**」>「**電腦**」以開啓「Windows 檔案總管」。
Windows Vista — 選取「**開始**」>「**電腦**」以開啓「Windows 檔案總管」。
Windows XP — 選取「**開始**」>「**我的電腦**」以開啓「Windows 檔案總管」。
2. 連按兩下硬碟代碼。硬碟代碼通常是磁碟機 (C:)。
3. 使用您稍早記錄的硬碟路徑，在您包含此項更新的硬碟上開啓此資料夾。
4. 連按兩下副檔名為 **.exe** 的檔案（例如，**檔名.exe**）。

BIOS 安裝作業就會開始。


5. 依照螢幕上的指示完成安裝。

☞ **附註：** 當螢幕上出現訊息報告安裝成功之後，您就可以從硬碟刪除該下載檔案。


9 多重開機

關於開機裝置順序

當電腦啟動時，系統會嘗試從啓用的開機裝置開機。根據出廠預設值，會啓用多重開機公用程式，以控制系統選擇開機裝置的順序。開機裝置可包括光碟機、磁碟機、網路介面卡 (NIC)、硬碟，和 USB 裝置。開機裝置包含可開機媒體或電腦啟動並正常運作所需的檔案。

 **附註：** 有些開機裝置必須先在 **Computer Setup** 中啓用，然後才能將它們加入開機順序中。

出廠設定讓電腦依下列順序搜尋已啓用的開機裝置與磁碟機位置來選擇開機裝置：

 **附註：** 您的電腦可能不支援列出的某些開機裝置與磁碟機位置。

- 筆記型電腦升級插槽
- 光碟機
- 筆記型電腦硬碟
- USB 磁碟機
- USB 光碟機
- USB 硬碟
- 筆記型電腦乙太網路
- Secure Digital (SD) 記憶卡
- 銜接基座升級插槽
- 外接式 SATA 磁碟機


您只要變更 **Computer Setup** 中的開機順序，就可以變更電腦搜尋開機裝置的順序。您也可以螢幕底部顯示「按下 **esc** 鍵以開啓啟動功能表 (Press the esc key for Startup Menu)」訊息時，按下 **esc** 鍵，然後再按 **f9**。按下 **f9** 會顯示功能表，其中列出目前的開機裝置，而且可讓您選取開機裝置。或者，您可以使用 **MultiBoot Express**，設定電腦在每次啟動或重新啟動時，提示您選擇開機的位置。

在 **Computer Setup** 中啓用開機裝置

只有當您已先在 **Computer Setup** 中啓用了 USB 裝置或網路介面卡 (NIC) 裝置後，電腦才會從 USB 裝置或網路介面卡 (NIC) 裝置開機。

若要啟動 **Computer Setup** 將 USB 裝置或網路介面卡 (NIC) 裝置啓用為開機裝置，請遵循下列步驟：

1. 開啓或重新啟動電腦，然後在螢幕底部顯示「按下 **ESC** 鍵以開啓啟動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」訊息時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵以進入 **Computer Setup**。
3. 若要啓用 USB 磁碟機/光碟機中或插入選用銜接裝置（僅限特定機型）之磁碟機/光碟機中的可開機媒體，請以指標裝置或方向鍵選取「**系統組態 (System Configuration)**」>「**裝置組態 (Device Configurations)**」。確認已選取「**USB 舊版支援 (USB legacy support)**」。

 **附註：** 必須啟用「USB 連接埠 (USB Port)」選項，才能使用 USB 舊版支援。原廠設定已啟用此選項。如果這個連接埠變成停用，請選取「系統組態 (System Configuration)」>「連接埠選項 (Port Options)」，然後選取「USB 連接埠 (USB Port)」重新啟用。

— 或 —


如果要啟用 NIC 裝置，請選取「系統組態 (System Configuration)」>「開機選項 (Boot Options)」，然後選取「PXE 內建 NIC 開機 (PXE Internal NIC boot)」。

4. 如果要儲存變更並離開 Computer Setup，請按一下螢幕左下角的「儲存 (Save)」圖示，然後依照畫面上的指示繼續執行。

— 或 —

使用方向鍵選取「檔案 (File)」>「儲存變更並離開 (Save Changes and Exit)」，然後按下 **enter** 鍵。

當電腦重新啟動時，您的變更便會生效。

 **附註：** 若要在不使用多重開機的情況下，將網路介面卡 (NIC) 連接至 Preboot eXecution Environment (PXE) 或 Remote Program Load (RPL) 伺服器，請在螢幕底部顯示「按下 ESC 鍵以開啓啟動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」訊息時，按下 **esc** 鍵，然後迅速按下 **f12** 鍵。

考慮開機順序變更

在變更開機順序之前，請先做以下考量：

- 在開機順序變更後，當電腦重新開機時，就會嘗試使用新的開機順序啟動。
- 如果有多種開機裝置，電腦就會嘗試使用各種開機裝置類型（光碟機除外）的第一個裝置開機。例如，如果電腦已連接至內含硬碟的選用銜接裝置（僅限特定機型），則此硬碟在開機順序中，將顯示為 **USB** 硬碟。如果系統嘗試從這個 **USB** 硬碟開機失敗，將不會嘗試從硬碟插槽中的硬碟開機，而會嘗試從開機順序的下一個裝置類型開機。不過，如果有兩台光碟機，則當無法從第一台光碟機開機（可能是光碟機中未插入媒體，或媒體不是可開機光碟）時，系統就會試著從第二台光碟機開機。
- 變更開機順序也會變更邏輯磁碟機/光碟機代號。例如，如果您從內含格式化為 **C** 磁碟機的光碟之 **CD-ROM** 光碟機開機，則該 **CD-ROM** 光碟機會變成 **C** 磁碟機，而硬碟插槽中的硬碟則會變成 **D** 磁碟機。
- 只有當您已先在 **Computer Setup** 的內建裝置選項選單中啟用了網路介面卡 (NIC) 裝置，以及開機選項選單中啟用了使用網路介面卡 (NIC) 裝置開機，電腦才會從網路介面卡 (NIC) 裝置開機。因為沒有磁碟機/光碟機代號與網路介面卡 (NIC) 有關，所以從網路介面卡 (NIC) 開機不會影響邏輯磁碟機/光碟機代號。
- 在開機順序中，選用銜接裝置（僅限特定機型）中的磁碟機/光碟機會被視為外接式 **USB** 裝置。

選擇多重開機偏好設定

您可以利用下列方式使用多重開機：

- 您可以在 **Computer Setup** 中變更開機順序，來重設電腦每次在啟動時使用的預設開機順序。
- 在螢幕底部顯示「按下 **ESC** 鍵以開啓啟動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」訊息時，按下 **esc** 鍵，然後按下 **f9** 鍵進入「開機裝置選項 (Boot Device Options)」功能表，即可動態選擇開機裝置。
- 若要使用 **MultiBoot Express** 來設定不同的開機順序。每次電腦啟動或重新啟動時，此功能會提示您輸入開機裝置。

在 Computer Setup 中設定新的開機順序

若要啓動 Computer Setup 來設定電腦每次啓動或重新啓動時所使用的開機裝置順序，請遵循下列步驟：

1. 開啓或重新啓動電腦，然後在螢幕底部顯示「按下 ESC 鍵以開啓啓動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」訊息時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵以進入 Computer Setup。
3. 使用指標裝置或方向鍵選取「**舊版開機順序 (Legacy Boot Order)**」清單，然後按 **enter** 鍵。
4. 若要將裝置在開機順序中上移，請使用指標裝置按一下向上箭頭，或按 **+** 鍵。

– 或 –

若要將裝置在開機順序中下移，請使用指標裝置按一下向下箭頭，或按 **-** 鍵。

5. 如果要儲存變更並離開 Computer Setup，請按一下螢幕左下角的「**儲存 (Save)**」圖示，然後依照畫面上的指示繼續執行。

– 或 –

使用方向鍵選取「**檔案 (File)**」>「**儲存變更並離開 (Save Changes and Exit)**」，然後按下 **enter** 鍵。

當電腦重新啓動時，您的變更便會生效。

使用 F9 提示即可動態選擇開機裝置

若要為目前的啓動順序動態選擇開機裝置，請依照下列步驟進行：

1. 以開啓或重新啓動電腦開啓「選擇開機裝置 (Select Boot Device)」功能表，在螢幕底部顯示「按下 ESC 鍵以開啓啓動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」訊息時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f9** 鍵。
3. 使用指標裝置或方向鍵選擇開機裝置，然後按下 **enter** 鍵。

您的變更會立即生效。

設定 MultiBoot Express 提示

若要啓動 Computer Setup 並設定電腦在每次啓動或重新啓動時，顯示多重開機啓動位置功能表，請遵循下列步驟：

1. 開啓或重新啓動電腦，然後在螢幕底部顯示「按下 ESC 鍵以開啓啓動功能表 (Press the ESC key for Startup Menu)」訊息時，按下 **esc** 鍵。
2. 按下 **f10** 鍵以進入 Computer Setup。
3. 使用指標裝置或方向鍵選取「**系統組態 (System Configuration)**」>「**開機選項 (Boot Options)**」，然後按下 **enter** 鍵。
4. 在「**快速開機顯示延遲秒數 (Express Boot Popup Delay (Sec))**」欄位中，輸入希望電腦在根據目前的預設多重開機設定進行開機之前，顯示啓動位置功能表的秒數（選擇 0 時，不會顯示「快速開機 (Express Boot)」啓動位置功能表）。
5. 如果要儲存變更並離開 Computer Setup，請按一下螢幕左下角的「**儲存 (Save)**」圖示，然後依照畫面上的指示繼續執行。

– 或 –

使用方向鍵選取「**檔案 (File)**」>「**儲存變更並離開 (Save Changes and Exit)**」，然後按下 **enter** 鍵。

當電腦重新啓動時，您的變更便會生效。

輸入 **MultiBoot Express** 偏好設定

當「快速開機 (Express Boot)」功能表在啓動期間顯示時，您有以下選擇：

- 若要從「快速開機 (Express Boot)」功能表指定開機裝置，請在配置的時間內選擇您的偏好設定，然後按下 **enter** 鍵。
- 為避免電腦使用目前的預設多重開機設定來開機，請在配置的時間內按下任意鍵。如此，除非您選擇了某個開機裝置，並按下 **enter** 鍵，否則電腦不會開機。
- 若要讓電腦根據目前的多重開機設定啓動，請等待配置的時間結束。


10 管理和列印

使用用戶端管理解決方案

用戶端管理解決方案軟體提供網路環境的標準化解決方案，以管理用戶端（使用者）的桌上型電腦、工作站、筆記型電腦以及平板電腦。

用戶端管理包括以下主要性能與功能：

- 初始軟體映像部署
- 遠端系統軟體安裝
- 軟體管理與更新
- ROM 更新
- 追蹤和確保電腦資源安全（安裝在電腦上的硬體和軟體）
- 故障通知和修復某些系統軟體和硬體組件

 **附註：** 本節中所述的支援特定功能可能有所不同，視電腦機型和（或）安裝在電腦上的管理軟體版本而定。


設定與部署軟體映像

電腦隨附有預先安裝的系統軟體映像。在電腦第一次安裝時，會設定初始軟體映像。快速「解開」軟體之後，就可以使用電腦。

以下列方式部署（發送）自訂的軟體映像：

- 解開預先安裝的軟體映像之後，就可以安裝附加的軟體應用程式
- 使用軟體部署工具，例如 **Altiris 部署解決方案 (Altiris Deployment Solutions)**，以自訂的軟體映像取代預先安裝的軟體
- 使用磁碟複製程序將其中一個硬碟中的內容複製到另一個硬碟

您應使用的部署方式視您組織的技術環境及程序而定。

 **附註：** **Computer Setup** 及其他系統功能可進一步協助組態管理和疑難排解、電源管理以及系統軟體復原。

管理與更新軟體

HP 提供幾種在用戶端電腦上管理和更新軟體的工具：

- HP Client Manager for Altiris（僅限特定機型）

 **附註：** 若要下載 HP Client Manager for Altiris 或取得與 HP Client Manager for Altiris 相關的詳細資訊，請參閱 HP 網站：<http://www.hp.com>。

- HP CCM (Client Configuration Manager)（僅限特定機型）
- HP SSM (System Software Manager)

HP Client Manager for Altiris (僅限特定機型)

HP Client Manager for Altiris 將智慧管理 (Intelligent Manageability) 技術整合至 Altiris 軟體。HP Client Manager for Altiris 為 HP 裝置提供優越的硬體管理能力：

- 資產管理的硬體庫存細節檢視
- 系統檢查監控與診斷
- 可透過網路存取企業關鍵的詳細資訊報告，例如溫度警告與記憶體警示
- 遠端更新系統軟體，例如裝置驅動程式和系統 BIOS

 **附註：** HP Client Manager for Altiris 與選用的 Altiris Solutions 軟體（需個別購買）搭配使用時，可新增額外的功能。

當 HP Client Manager for Altiris（安裝於用戶端電腦）和 Altiris Solutions 軟體（安裝於管理員電腦）搭配使用時，HP Client Manager for Altiris 會針對下列 IT 生命週期區域提供新增的用戶端裝置管理功能和集中式硬體管理：

- 庫存與資產管理
 - 符合軟體授權規定
 - 電腦追蹤與報告
 - 電腦租賃合約資訊與固定資產追蹤
- 系統軟體部署與移轉
 - Windows 移轉
 - 系統部署
 - 個人化（個人使用者設定）移轉
- 支援中心與問題解決方案
 - 管理支援中心票證
 - 遠端疑難排解
 - 遠端問題解決方案
 - 用戶端災害復原
- 軟體與作業管理
 - 永續的用戶端管理
 - HP 系統軟體部署
 - 應用程式自我修復（辨識並修復某些應用程式問題的能力）

Altiris Solutions 軟體可提供易於使用的軟體發送功能。HP Client Manager for Altiris 能與 Altiris Solutions 軟體通訊，透過簡易操作的精靈，可將它用來完成全新的硬體部署，或將個人化設定轉移至新的作業系統。您可從 HP 網站下載 HP Client Manager for Altiris。

當 Altiris Solutions 軟體與 HP System Software Manager 或 HP Client Manager for Altiris 搭配使用時，管理員還可從中央主控台更新系統 BIOS 和裝置的驅動程式軟體。

HP CCM (Client Configuration Manager) (僅限特定機型)

HP CCM 可自動化軟體管理（例如作業系統、程式、軟體更新以及內容和組態設定），以確保使用正確的組態維護每部電腦。使用這些自動化管理解決方案，您就可以在電腦的整個生命週期中管理軟體。

CCM 可讓您執行下列工作：

- 收集多個平台上的硬體與軟體庫存
- 在發送之前，先準備軟體套件並進行影響分析
- 針對個別電腦、工作群組或整個電腦，根據政策進行部署，以及維護軟體和內容
- 從任何地點，都能為分散各地的電腦提供和管理作業系統、應用程式及內容
- 將 CCM 與支援中心和其他系統管理工具整合，讓您操作順暢無礙
- 讓所有的企業使用者，都能在任何網路的標準電腦裝置上，運用共同基礎設施來管理軟體與內容
- 依企業需求加以擴充

HP SSM (System Software Manager)

HP SSM 可讓您同時在多個系統上遠端更新系統層級的軟體。在用戶端電腦上執行時，SSM 會偵測硬體和軟體的版本，然後更新中央存放庫的指定軟體（即所謂的檔案儲存）。在 HP 驅動程式下載網站及支援軟體 (Support Software) 光碟上，SSM 所支援的驅動程式版本會以特殊圖示表示。若要下載 SSM 公用程式或取得與 SSM 相關的詳細資訊，請參閱 HP 網站：<http://www.hp.com/go/ssm>（僅提供英文版）。

使用 Intel 主動管理技術（僅限特定機型）


Intel® 主動管理技術 (Active Management Technology, iAMT) 能為網路上的電腦資產提供復原、修復與保護功能。有了 iAMT，電腦不論是開機或關機狀態都能進行管理。iAMT 解決方案適用於具 Intel Centrino® with vPro 行動電話技術的電腦。

iAMT 的功能包括：


- 硬體庫存資訊
- 事件通知
- 電源管理
- 遠端診斷與修復
- 若偵測到類似病毒的活動，則進行硬體隔離與修復—限制或切斷電腦網路存取

啓用 iAMT 解決方案

若要設定 iAMT 設定：


 **附註：** 只要當 Computer Setup 啓用「AMT 設定提示 (AMT Setup Prompt)」選項，才能看到 **ctrl+p** 提示。

1. 開啓或重新啓動電腦。
2. 在啓動 Windows 之前，請按下 **ctrl+p**。

 **附註：** 若您沒有在適當的時間按下 **ctrl+p**，您必須重複步驟 1 與 2 來存取 MEBx 安裝公用程式。

3. 輸入 ME 密碼。密碼的出廠設定是 **admin**。
MEBx 設定公用程式將會開啓。使用方向箭來瀏覽。
4. 選擇設定 Intel ME 組態，設定 Intel iAMT 組態，或者變更 Intel ME 密碼。
5. 當您選擇後，選取「**結束 (Exit)**」來關閉 MEBx 設定公用程式。

使用 MEBx 設定公用程式功能表

 **附註：** 如需 iAMT 的詳細資訊，請前往 Intel 網站：<http://www.intel.com>，然後搜尋 iAMT。

Intel ME 組態

選取	可執行此作業
Intel ME 狀態控制 (Intel ME State Control)	停用/啓用管理引擎。
Intel ME 韌體本機更新 (Intel ME Firmware Local Update)	停用/啓用韌體更新的本機管理。
LAN 控制器 (LAN Controller)	停用/啓用整合的網路控制器。

選取	可執行此作業
Intel ME 功能控制 (Intel ME Features Control)	停用/啓用 AMT 或不啓用任何項目。
Intel ME 電源控制 (Intel ME Power Control)	指定管理引擎電源規則。

iAMT 組態

選取	可執行此作業
主機名稱 (Host Name)	指定電腦主機名稱。
TCP/IP	停用/啓用網路介面或 DHCP (若已停用 DHCP, 則指定 IP 位址) 或變更網域名稱。
提供機型 (Provision Model)	指派企業或小型企業 iAMT 模式。
設定和組態 (Setup and Configuration)	設定選項以控制 AMT 的遠端組態。
不提供 (Un-Provision)	將 AMT 組態重設為出廠預設值。
SOL/IDE-R	停用/啓用 IDE 磁碟機或光碟機的遠端開機控制項, 並指派使用者名稱和密碼。
密碼原則 (Password Policy)	設定選項以控制網路密碼和 MEBx 密碼的需求。
安全韌體更新 (Secure Firmware Update)	停用/啓用或停用遠端更新韌體。
設定 PRTC (Set PRTC)	設定即時時鐘。
閒置逾時 (Idle Timeout)	設定逾時值。

變更 Intel ME 密碼

選取	可執行此作業
變更 ME 密碼 (Change ME Password)	變更密碼。 附註： 預設密碼是「admin」。


使用 HP 通用列印驅動程式 (僅限特定機型)

適用於 Windows 的 HP 通用列印驅動程式系列 (HP Universal Print Driver Series for Windows) 是單一智慧驅動程式, 取代 HP 網路印表機的個別驅動程式。

 **附註：** HP 通用列印驅動程式僅預先安裝在特定電腦機型。若要下載 HP 通用列印驅動程式或取得有關如何使用的詳細資訊, 請參閱 HP 網站: <http://www.hp.com/go/universalprintdriver> (僅限英文版)。

若要使用 HP 通用列印驅動程式列印：

1. 從任何應用程式中選擇「**檔案 (File)**」>「**列印 (Print)**」。
2. 從印表機清單中選擇「**HP Universal Printing PS**」。
3. 按一下「**列印**」。
4. 輸入印表機的 IP 位址或網路路徑。

 **附註：** 若您無法識別印表機的 IP 位址或網路路徑，請聯絡您的 IT 管理員尋求協助。

5. 在核取方塊中選擇「在我的印表機資料夾中建立此印表機的永久例項」。
6. 按一下「列印」。

A 攜帶電腦旅行

為獲得最佳效果，請遵守下列旅行和運送秘訣：

- 準備運送或攜帶電腦旅行：
 - 備份您的資料。
 - 取出所有光碟和外接式媒體卡，例如數位記憶卡。
 - △ **注意：** 為降低損壞電腦、磁碟機/光碟機或造成資料遺失的風險，從磁碟機/光碟機插槽取出磁碟機/光碟機前，以及運送、存放或隨身攜帶磁碟機/光碟機前，請先取出磁碟機/光碟機中的媒體。
 - 關閉所有外接式裝置並拔除連接線。
 - 將電腦關機。
- 攜帶一份資料備份。將備份資料與電腦分開放置。
- 搭乘飛機旅行時，請以手提行李方式攜帶電腦，不要將電腦和其他行李一起托運。
 - △ **注意：** 避免將磁碟機/光碟機曝露於磁場中。具有磁場的安全裝置包括機場通道裝置和安全檢測棒。機場輸送帶和檢查隨身攜帶行李的類似安全性裝置使用 X 光，而非磁力，所以不會損壞磁碟機/光碟機。
- 飛航中能否使用電腦由各航空公司自行決定。如果您打算在飛行途中使用電腦，請事先向航空公司確定可行性。
- 如果會有兩個禮拜以上不使用電腦，並且不連接外接式電源，請取出電池並分開保存。
- 如果您要運送電腦或磁碟機/光碟機，請使用具有保護作用的包裝材質，並在包裝上標示「易碎品」。
- 如果電腦配備無線裝置或裝有 HP 行動寬頻模組，例如 802.11b/g 裝置、全球行動通訊系統 (GSM) 裝置或整合封包無線通訊服務 (GPRS) 裝置，有些環境可能會限制使用這些裝置。這些受限的環境可能包括在飛機上、醫院中、易爆物周圍以及危險地點。如果您不確定使用特定裝置的適行法規，使用之前請先取得使用授權許可。
- 如果您要出國旅行，請依照下列建議執行：
 - 查明旅行途中每一個國家或地區有關攜帶電腦的海關規定。
 - 查明您打算使用電腦之每個地點的電源線及變壓器需求。電壓、頻率及插頭配置會有所不同。
 - △ **警告！** 為降低觸電、起火或損壞設備的風險，請勿將電腦連接到一般電器使用的電壓轉換器上。

B 疑難排解資源

- 透過「說明及支援」獲得有關網站連結和電腦的其他資訊。請選取「開始」>「說明及支援」。

🔗 **附註：** 部分檢查和修復工具需要網際網路連線。HP 也提供不需要網際網路連線的其他工具。

- 請連絡 HP 客戶支援中心，網址是：<http://www.hp.com/go/contactHP>。

🔗 **附註：** 如需全球支援，請按一下網頁左邊的「**連絡 HP 全球支援 (Contact HP worldwide)**」，或前往 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html。

選擇下列任何一種支援：

- 在線上與 HP 技術人員交談。

🔗 **附註：** 當交談無法以特定語言進行時，會以英文進行。

- 傳送電子郵件給 HP 客戶支援中心。
- 尋找 HP 客戶支援中心的全球電話號碼。
- 找出 HP 服務中心的位置。

C 靜電釋放

靜電釋放是指釋放兩物體接觸時所產生的靜電 — 例如，當您走過地毯後再接觸金屬門把時，就會有觸電的感覺。

從手指或其他靜電接頭釋放靜電可能會損壞電子組件。為避免損壞電腦、磁碟機/光碟機或遺失資訊，請遵守下列預防措施：

- 如果移除或安裝指示指引您拔下電腦的電源，請在正確接地之後和取下外蓋之前拔掉電源。
- 在準備安裝組件之前，請將組件放在所屬的防靜電容器中。
- 避免觸碰接腳、導線和迴路。盡量少處理電子組件。
- 使用無磁性的工具。
- 在處理組件之前，請先碰觸組件未上漆的金屬表面，將身上的靜電釋放掉。
- 如果取出組件，請將它放置在防靜電容器內。

如需關於靜電的詳細資訊或是取出或安裝組件的協助，請連絡客戶支援中心。

索引

符號/數字

- 1394 裝置
 - 取出 39
 - 定義 38
 - 連接 39
- 1394 纜線, 連接 39
- 16 位元 PC 卡 32
- 32 位元 PC 卡 32

A

- AC 變壓器, 測試 30
- Altiris 部署解決方案 71

B

- BIOS
 - 下載更新檔 65
 - 更新 64
 - 確定版本 64
- Bluetooth 裝置 2, 9

C

- CardBus PC 卡 32
- Computer Setup
 - BIOS 管理員密碼 52
 - DriveLock 密碼 55
 - 啟用開機裝置 67
 - 設定 MultiBoot Express 提示 69
 - 設定開機順序 69
 - 還原出廠設定 64
 - 瀏覽和選擇 63
- Connection Manager 5

D

- DisplayPort, 連接 18
- DriveLock 密碼
 - 移除 59
 - 設定 56
 - 說明 55
 - 輸入 57
 - 變更 58

E

- eSATA 裝置
 - 取出 40
 - 定義 39
 - 連線 39
- eSATA 纜線, 連接 40
- ExpressCard
 - 取出 36
 - 取出插片 35
 - 定義 34
 - 設定 34
 - 插入 35

G

- GPS 9

H

- HDMI
 - 設定音訊 19
- HDMI 連接埠, 連接 18
- HP 3D DriveGuard 44
- HP Client Configuration Manager 71, 73
- HP Client Manager for Altiris 71, 72
- HP Connection Manager 5
- HP ProtectTools Security Manager 61
- HP SkyRoom 17
- HP System Software Manager 71, 74
- HP USB Ethernet 網路卡, 連接 13
- HP Wireless Assistant 4
- HP 行動寬頻模組 8

I

- Intel Centrino Pro 技術 74

J

- Java 卡
 - 取出 37

- 定義 36
- 插入 36

M

- MultiBoot Express 67, 69

P

- PC 卡
 - 支援類型 32
 - 取出 34
 - 取出插片 33
 - 設定 32
 - 軟體和驅動程式 32
 - 插入 33
 - 說明 32
- Power Assistant 24
- PXE 伺服器 68

R

- RAID 50

S

- Setup Utility
 - 還原出廠設定 64
 - 瀏覽和選擇 63
- SIM 卡
 - 取出 9
 - 插入 8
- SkyRoom 17

U

- USB 集線器 37
- USB 裝置
 - 取出 38
 - 連接 38
 - 說明 37
- USB 舊版支援 63
- USB 纜線, 連接 38

V

- VGA 連接埠, 連接 18

W

- Wireless Assistant 軟體 4

WWAN 裝置 8

四畫

切換圖形 30

五畫

可寫入媒體 21
可讀取媒體 21
外接式裝置 41
外接式磁碟機/光碟機 41
外接式顯示器連接埠 18
外部的 AC 電源、使用 29

六畫

休眠
 在電池到達嚴重電力不足時啓動 26
 啓動 21
 結束 21
光碟
 取出 48
 插入 47
光碟機 41
共用光碟機 50
存放電池 27
安全性, 無線 7
托盤式光碟機 47
自動 DriveLock 密碼
 取出 60
 輸入 59

七畫

作業系統控制項 5
低電池電力 26
快速鍵, 媒體 15
更新, 軟體 71
系統無回應 20
防火牆軟體 8, 60
防毒軟體 60

八畫

使用
 外部的 AC 電源 29
 省電狀態 20
 電源計量器 22
 電源計劃 22
 數據機 10
使用者密碼 52

九畫

保護您的無線網路 7
建立無線連線 2
待命 20
按鈕
 音量 15
 媒體 15
 無線 4
 電源 20
按鍵
 音量 15
 媒體 15
指示燈
 磁碟機/光碟機 45
指紋讀取器 62
省電狀態 20
重大更新, 軟體 61
音訊功能, 檢查 16
音量
 按鈕 15
 按鍵 15
 調整 15

十畫

高畫質裝置, 連接 18

十一畫

區域網路 (LAN)
 連接纜線 13
 需要纜線 13
密碼
 BIOS 管理員 52
 DriveLock 55
 使用者 52
 管理員 52
將電腦關機 20
現有的無線網路、連接至 6
設定
 ExpressCard 34
 HDMI 的音訊 19
 PC 卡 32
設定 WLAN 7
設定喚醒時使用密碼保護 23
設定電源選項 20
軟體
 HP Connection Manager 5
 HP SkyRoom 17
 HP Wireless Assistant 4
 更新 71

防火牆 60
防毒 60
重大更新 61
部署 71
復原 71
磁碟重組工具 43
磁碟清理 44
連接至
 有線網路 10
 現有的無線網路 6
連接埠
 DisplayPort 18
 HDMI 18
 VGA 18
 外接式顯示器 18
 擴充 41
連接器, 銜接 42
部署, 軟體 71

十二畫

媒體快速鍵 15
媒體活動控制項 15
尋找其他資訊 1
插槽式光碟機 47
智慧卡
 取出 37
 定義 36
 插入 36
測試 AC 變壓器 30
無線
 保護 7
 按鈕 4
 按鍵 4
 設定 7
 開關 4
 圖示 2
無線加密 8
無線連線、建立 2
無線裝置、開啓或關閉 4
無線網路 (WLAN)
 安全性 7
 連接至現有 6
 需要的設備 7
硬碟
 HP 3D DriveGuard 44
 外接式 41
視訊 17
開啓或關閉無線裝置 4
開機裝置, 啓用 67

開關, 電源 20
集線器 37

十三畫

溫度 27
節省, 電力 27
電力
 節省 27
電池
 存放 27
 低電池電力 26
 更換 28
 放電 26
 處置 28
 節省電力 27
 顯示剩餘電量 26
電池到達嚴重電力不足 20, 26
電池溫度 27
電池資訊, 尋找 24, 25
電池電源 24
電池檢查 25
電源
 電池 24
 選項 20
電源按鈕 20
電源計量器 22
電源計劃
 自訂 22
 選取 22
 檢視電流 22
電源開關 20
電腦, 旅行 27, 77

十四畫

圖示
 無線 2
 網路 2
圖形模式、切換 30
漫游到另一個網路 8
疑難排解資源 78
睡眠
 啓動 21
 結束 21
磁碟重組工具軟體 43
磁碟清理軟體 44
磁碟機/光碟機
 外接式 41
 光碟 41
 使用 43

處理 43
硬碟 41
開機順序 67
磁碟機/光碟機媒體 21
磁碟機指示燈 45
管理員密碼 52
網站
 HP System Software
 Manager 74
 HP 通用列印驅動程式 75
 適用於 AMT 的 Intel Pro 技
 術 74
網路介面卡 (NIC) 開機裝置 67
網路服務啓動 68
網路圖示 2
網路線, 連線 13
網路攝影機 17
網際網路連線設定 7
維護
 磁碟重組工具 43
 磁碟清理 44
銜接連接器 42

十五畫

影像, 電腦 71
數位記憶卡
 支援的格式 31
 取出 31
 插入 31
數據機
 連接數據機傳輸線 10
 連接數據機傳輸線轉接器 10
 選擇位置設定 11

十六畫

機場安全性裝置 43
選用的外接式裝置、使用 41
靜電釋放 79

十七畫

檢查音訊功能 16
縮放視訊的 PC 卡 32

十八畫

擴充埠 41
舊版支援, USB 63

十九畫

關機 20

二十一畫

攜帶電腦旅行 27, 77
驅動程式 32

二十三畫

變更開機順序 69
邏輯磁碟機/光碟機代號 68

二十五畫以上

纜線
 1394 39
 eSATA 40
 USB 38

