

HP ноутбугі

Анықтамалық нұсқаулық

© Copyright 2011 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Bluetooth өз меншік иесінің сауда белгісі болып табылады және оны Hewlett-Packard компаниясы лицензия бойынша пайдаланады. Intel — Intel корпорациясының АҚШ-тағы және басқа елдердегі сауда белгісі. Microsoft және Windows — Microsoft корпорациясының АҚШ-тағы тіркелген сауда белгілері. Java — Sun Microsystems, Inc. корпорациясының АҚШ-та тіркелген сауда белгісі.

Осы құжатта берілген ақпарат ескертусіз өзгертіледі. HP өнімдері мен қызметтеріне кепілдік тек осындай өнімдермен және қызметтермен бірге келетін тікелей кепілдік мәлімдемелерінде беріледі. Осы құжаттағы ешқандай мәліметтер қосымша кепілдік деп түсінілмеуі тиіс. HP компаниясы осы құжаттағы техникалық немесе редакторлық қателерге, не болмаса қалып кеткен мәліметтер үшін жауапты емес.

Бірінші басылым: Тамыз, 2011 ж.

Құжат бөлігінің нөмірі 670152-DF1

Өнім ескертуі

Бұл анықтамалық нұсқаулық көптеген модельдерге ортақ мүмкіндіктерді сипаттайды. Кейбір мүмкіндіктер компьютеріңізде болмауы мүмкін.

Қауіпсіздік туралы ескерту хабары

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Қызып кетумен байланысты зақымдарды немесе компьютердің қатты қызып кету жағдайын азайту үшін компьютерді тізеңізге қоймаңыз немесе компьютердің ауа желдеткішін бітемеңіз. Компьютерді тек қатты, тегіс беттің үстіне қойып пайдаланыңыз. Ноутбукке жалғанған қосымша принтер сияқты қатты беттің немесе жастық, кілем немесе мата сияқты жұмсақ беттің ауа ағынын бөгеуіне жол бермеңіз. Сонымен қатар, жұмыс кезінде айнымалы ток адаптерінің теріге немесе жастық, кілем немесе мата сияқты жұмсақ бетке тимеуін қадағалаңыз. Компьютер және айнымалы ток адаптері Ақпараттық технология жабдығы қауіпсіздігінің халықаралық стандарты (IEC 60950) арқылы белгіленетін пайдаланушыға рұқсат етілген бет температурасына сай келеді.

Мазмұны

1 Кіріспе	1
Жаңа компьютеріңіз туралы қосымша ақпарат алу	1
2 Желіге қосылу (тек таңдаулы үлгілерде)	2
Сымсыз байланыс жасау	2
Сымсыз байланыс және желі күйін анықтау белгішелері	2
Сымсыз құрылғыларды қосу немесе өшіру	3
HP Connection Manager бағдарламалық құралын пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)	3
Амалдық жүйенің басқару құралдарын пайдалану	4
WLAN желісін пайдалану	4
Бар WLAN желісіне қосылу	4
Жаңа WLAN жүйесін орнату	5
WLAN жүйесін қорғау	5
Басқа желіге ауысу	6
GPS навигаторын пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)	6
Bluetooth сымсыз құрылғыларын пайдалану	7
Bluetooth және Интернет қосылымын ортақ пайдалану (ICS)	7
Сымды желіге қосылу	7
Модемді пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)	7
Модем кабелін қосу	8
Арнайы ел немесе аймақ модем кабелінің адаптерін қосу	8
Орналасу параметрін таңдау	9
Ағымдағы орналасу таңдауын көру	9
Саяхаттау кезінде жаңа орын қосу	9
Жергілікті желіге (LAN) қосылу (тек таңдаулы үлгілерде)	10
3 Мультимедиа	12
Медиа әрекеттері пернелерін пайдалану	12
Аудио	12
Дыбыс деңгейін реттеу	13
Компьютердің аудио функцияларын тексеру	13

Веб-камера (тек таңдаулы үлгілерде)	13
Бейне	14
VGA	14
DisplayPort	15
HDMI	15
HDMI аудио мүмкіндігін реттеу	16
Intel® Wireless Display (тек таңдаулы үлгілерде)	16
CyberLink PowerDVD бағдарламасын (тек таңдаулы үлгілерде) пайдалану	17

4 Қуатты басқару 18

Компьютерді өшіру	18
Қуат параметрлерін орнату	19
Қуатты үнемдейтін күйлерді пайдалану	19
Күту режимін қосу және одан шығу	19
Әрекетсіздік режимін қосу және одан шығу	20
Қуат көрсеткішін қолдану	20
Қуат жоспарларын пайдалану	20
Ағымдағы қуат жоспарын қарау	20
Басқа қуат жоспарын таңдау	21
Қуат жоспарларын реттеу	21
Күту/әрекетсіздік режимінен қосылған кезде сұралатын құпия сөзбен қорғауды орнату	21
HP Power Manager бағдарламасын (тек таңдаулы үлгілерде) пайдалану	22
Батарея қуатын пайдалану	23
Батарея ақпаратын табу	23
Батарея тексеруді пайдалану	23
Батарея зарядының қалған деңгейін көрсету	24
Батарея зарядының біту уақытын арттыру	24
Батареяның төмен деңгейлерін басқару	24
Батареяның төмен деңгейлерін анықтау	24
Заряды аз батарея деңгейін реттеу	25
Сыртқы қуат бар болғанда заряды аз батарея деңгейін реттеу .	25
Сыртқы қуат көзі болмағанда заряды аз батарея деңгейін реттеу	25
Компьютер әрекетсіздік режимінен шыға алмаған кезде заряды аз батарея деңгейін реттеу	25
Батареяның қуатын үнемдеу	25
Зауытта пломбаланған батареяны пайдалану	25
Сыртқы айнымалы ток қуатын пайдалану	26
Айнымалы ток адаптерін тексеру	26
HP CoolSense бағдарламасын (тек таңдаулы үлгілерде) пайдалану	27

5 Сыртқы карталар мен құрылғылар	28
Сандық медиа ұясының карталарын пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)	28
Сандық картаны салу	28
Сандық картаны шығарып алу	29
ExpressCards картасын пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)	29
ExpressCard картасын конфигурациялау	29
ExpressCard картасын салу	29
ExpressCard картасын шығарып алу	31
Смарт-карталарды пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)	31
Смарт-картаны салу	32
Смарт-картаны шығарып алу	32
USB құрылғысын пайдалану	32
USB құрылғысын жалғау	33
USB құрылғысын шығарып алу	33
1394 құрылғыларын пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)	33
1394 құрылғысын жалғау	34
1394 құрылғысын шығарып алу	34
eSATA құрылғысын пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)	34
eSATA құрылғысын жалғау	35
eSATA құрылғысын шығарып алу	35
Қосымша сыртқы құрылғыларды пайдалану	35
Қосымша сыртқы дискілерді пайдалану	36
Кеңейту портын пайдалану (тек таңдаулы модельдерде)	36
6 Дискілер	37
Дискілерді ұстау	37
Қатты дискілерді пайдалану	39
Қатты дискінің жұмысын жақсарту	39
Дискіні дефрагментациялау құралын пайдалану	39
Дискіні тазалау құралын пайдалану	39
HP ProtectSmart Hard Drive Protection бағдарламалық құралын (тек таңдаулы үлгілерде ғана) пайдалану	40
HP ProtectSmart Hard Drive Protection құралының күйін анықтау	40
Қуатты қауіпсіз орнатылған қатты диск көмегімен басқару	41
HP ProtectSmart Hard Drive Protection бағдарламалық құралы	41
Оптикалық дискілерді пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)	41
Орнатылған оптикалық дискіні анықтау	42
Оптикалық дискілерді енгізу	42
Диск наусы	42
Диск саңылауы	43
Оптикалық дискілерді шығарып алу	43

Диск науасы	43
Егер диск науасы қалыпты ашылатын болса	43
Диск науасын қалыпты түрде ашылмаған жағдайда	44
Диск саңылауы	45
Оптикалық жинақтағыш дискіні ортақ пайдалану	46
RAID құрылғысын пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)	46
7 Қауіпсіздік	47
Компьютерді қорғау	47
Құпия сөздерді пайдалану	48
Windows амалдық жүйесінде құпия сөздер орнату	48
Setup Utility (BIOS) ішінде құпия сөздерді орнату	49
Әкімші құпия сөзін басқару	50
Әкімші құпия сөзін енгізу	50
Қосылғанда сұралатын құпия сөзді басқару	51
Қосылғанда сұралатын құпия сөзді енгізу	51
Вирусқа қарсы бағдарламаны пайдалану	51
Желіаралық қалқан бағдарламасын пайдалану	52
Қорғаныс жүйесінің маңызды жаңартуларын орнату	52
Қосымша қауіпсіздік кабелін орнату	52
Саусақ ізін оқу құрылғысын қолдану (тек таңдаулы модельдерде)	53
Саусақ ізін оқу құрылғысының орналасуы	53
8 Күтім	55
Компьютерді тазалау	55
Дисплейді тазалау	55
Сурет тақтасы мен пернетақтаны тазалау	55
Бағдарламалар мен драйверлерді жаңарту	55
SoftPaq Download Manager құралын пайдалану	56
9 Орнату утилитасы (BIOS) және жүйе диагностикасы	58
Setup Utility (BIOS) утилитасын пайдалану	58
Setup Utility (BIOS) утилитасын қосу	58
Setup Utility (BIOS) утилитасының тілін өзгерту	58
Setup Utility (BIOS) утилитасында жылжу және таңдау	59
Жүйе ақпаратын көрсету	59
Setup Utility (BIOS) утилитасында әдепкі параметрлерді қалпына келтіру	59
Setup Utility (BIOS) утилитасынан шығу	60
BIOS жүйесін жаңарту	60
BIOS жүйесінің нұсқасын анықтау	60

BIOS жүйесі жаңартуын жүктеп алу	61
Жүйе диагностикасын пайдалану	62
Қосымша а Компьютерді сапарға алып шығу	63
Қосымша ө Ақаулықтарды жою жолдары	65
Қосымша б Электростатикалық ток соғу	66
Индекс	67

1 Кіріспе

Нұсқаулықта сымсыз желіге қосылу, мультимедиа, қуатты басқару, қауіпсіздік және т.б. қоса, HP және Compaq ноутбук компьютерлері туралы жалпы ақпарат берілген.



ЕСКЕРІМ: осы нұсқаулықта сипатталған кейбір мүмкіндіктер компьютеріңізде болмауы мүмкін.

Жаңа компьютеріңіз туралы қосымша ақпарат алу

Мына пайдаланушы нұсқаулықтары мен анықтамалық материалдар басылып шығарылған түрде немесе компьютердің қатты дискісінде, оптикалық дискісінде немесе SD картасында компьютермен бірге беріледі.

- *Жылдам орнату* парағы — компьютер параметрлерін орнатуды және оның қосылу жолын көрсетеді. Бұл парақ компьютермен бірге қораптың ішінде болады.



ЕСКЕРІМ: пайдаланушы нұсқаулықтары мен анықтамалық материалдардың қайда орналасқанын көру үшін осы хабарландыруды қараңыз.

- *Жұмысқа кіріскенде* бөлімінде компьютер, соның ішінде өнімнің арнайы мүмкіндіктері, сақтық көшірме жасау және қалпына келтіру, күтім, техникалық сипаттары туралы ақпарат берілген.
- Анықтама және қолдау орталығында амалдық жүйе, драйверлер, ақаулықтарды жою құралдары және техникалық қолдау туралы ақпарат берілген. Анықтама және қолдау орталығына кіру үшін, **Пуск** (Бастау) түймешігін басып, **> Справка и поддержка** (Анықтама және қолдау) тармағын таңдаңыз. Арнайы ел немесе аймақ қолдауы үшін <http://www.hp.com/support>, торабына кіріп, елді немесе аймақты таңдаңыз, одан кейін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- *Инструкция по безопасности и удобству использования* (Қауіпсіз және ыңғайлы жұмыс істеу) нұсқаулығында компьютер пайдаланушылары үшін компьютерді қосу және пайдаланушыларға жұмыс орнын реттеу және дұрыс ұйымдастыру жолдары, денсаулық сақтау шаралары және компьютермен жұмыс істеу ережелері сипатталады. Сондай-ақ мұнда маңызды электр және механикалық қауіпсіздік ережелері туралы ақпарат беріледі. Бұл нұсқаулыққа өту үшін, **Пуск** (Бастау) **> Справка и поддержка** (Анықтама және қолдау) **> Руководства Пользователя** (Пайдаланушы нұсқаулығы) тармақтарын таңдаңыз. Бұл нұсқаулықтың электрондық нұсқасын <http://www.hp.com/ergo> веб-торабынан да көруге болады.
- *Заңдық, қауіпсіздік және экологиялық ескертулер* — қауіпсіздік және заңдық, сондай-ақ батареяны тастау туралы ақпаратты қамтиды. Ескертулерді оқу үшін **Пуск** (Бастау) **> Справка и поддержка** (Анықтама және қолдау) **> Руководства пользователя** (Пайдаланушы нұсқаулықтары) тармағын таңдаңыз.

2 Желіге қосылу (тек таңдаулы үлгілерде)

Компьютер Интернетке қосылудың екі түрін қолдайды:

- **Сымсыз** — [Сымсыз байланыс жасау 2-бетте](#) бөлімін қараңыз.
- **Сымды** — [Сымды желіге қосылу 7-бетте](#) бөлімін қараңыз.



ЕСКЕРІМ: Интернетке қосылмас бұрын Интернет қызметін орнатуыңыз керек.

Сымсыз байланыс жасау





Компьютер келесі сымсыз құрылғылардың біреуі немесе бірнешеуімен жабдықталған болуы мүмкін:

- Сымсыз жергілікті желі (WLAN) құрылғысы.
- Bluetooth® құрылғысы.

Сымсыз технология туралы қосымша ақпарат алу үшін, анықтама және қолдау орталығындағы мәліметті және веб-торап сілтемелерін қараңыз.


Сымсыз байланыс және желі күйін анықтау белгішелері

Белгіше	Атау	Сипаттама
	Сымсыз (қосулы)	Бір немесе бірнеше сымсыз құрылғылардың қосулы екенін көрсетеді.
	Сымсыз (ажыратылған)	Барлық сымсыз құрылғылардың өшірулі тұрғанын көрсетеді.
	HP Connection Manager	WLAN және Bluetooth байланыстарын орнатуға және басқаруға мүмкіндік беретін HP Connection Manager бағдарламасын ашады.
	Сымды желі (қосулы)	Желіге бір немесе бірнеше желілік құрылғылардың қосылып тұрғанын көрсетеді.

	Желі (өшірулі/ажыратылған)	Windows басқару тақтасында барлық желілік құрылғылар өшірілгенін көрсетеді.
	Желі (қосулы)	Желіге бір немесе бірнеше желілік құрылғылардың қосылып тұрғанын көрсетеді.
	Желі (ажыратылған)	Желілік құрылғылардың желіге қосылып тұрмағанын білдіреді.
	Желі (өшірулі/ажыратылған)	Ешқандай сымсыз қосылымдар қолжетімді емес екенін көрсетеді.

Сымсыз құрылғыларды қосу немесе өшіру

Сымсыз құрылғыларды сымсыз байланыс түймешігімен немесе HP Connection Manager бағдарламасымен (таңдаулы үлгілерде ғана болады) қосуға немесе өшіруге болады.

 **ЕСКЕРІМ:** Компьютердің пернетақтасында сымсыз байланыс түймешігі, сымсыз байланыс қосқышы немесе сымсыз байланыс пернесі болуы мүмкін. «Сымсыз байланыс түймешігі» термині осы нұсқаулықта сымсыз байланысты басқару элементтерінің барлық түрлерін білдіреді. Сымсыз байланыс түймешігінің компьютердегі орнын анықтау үшін, *Жұмысты бастау* бөлімінен қараңыз.

HP Connection Manager бағдарламасының көмегімен сымсыз байланыс құрылғыларын өшіру:

- ▲ Тапсырма тақтасының оң жағында орналасқан хабарландыру аймағындағы HP Connection Manager белгішесін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, керекті құрылғының жанындағы қуат түймешігін басыңыз.

– немесе –

Пуск (Бастау) > Все программы (Барлық бағдарламалар) > HP > HP Connection Manager тармағын, одан кейін керекті құрылғының жанындағы қуат түймешігін басыңыз.

HP Connection Manager бағдарламалық құралын пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)

HP Connection Manager бағдарламасы сымсыз байланыс құрылғыларын басқарудың орталығын және SMS (мәтінді) хабарлар жіберудің әрі қабылдаудың интерфейсін қамтамасыз етеді. HP Connection Manager бағдарламасы төмендегі құрылғыларды басқаруға мүмкіндік береді:

- сымсыз жергілікті желі (WLAN)/Wi-Fi;
- Bluetooth®.

HP Connection Manager бағдарламасы байланыс күйі, қуат күйі, SIM мәліметтері және SMS хабарлары жайында ақпарат және хабарландыру береді. Күй ақпараты мен хабарландырулар тапсырмалар тақтасының оң жақ шетіндегі хабарландыру аймағында беріледі.

HP Connection Manager бағдарламасын ашу:

- ▲ Тапсырмалар тақтасындағы **HP Connection Manager** белгішесін басыңыз.

– немесе –

Пуск (Бастау) > Все программы (Барлық бағдарламалар) > HP > HP Connection Manager тармағын таңдаңыз.

Қосымша ақпарат алу үшін, HP Connection Manager бағдарламалық құралының анықтамасын қараңыз.

Амалдық жүйенің басқару құралдарын пайдалану

Желілер мен ортақ пайдалануды басқару орталығы қосылымды немесе желіні орнату, желіге қосылу, сымсыз желілерді басқару және желілік ақаулықтарды анықтау және жөндеуге мүмкіндік береді.

Амалдық жүйенің басқару элементтерін пайдалану:

- ▲ **Пуск (Бастау) > Панель управления (Басқару тақтасы) > Сеть и Интернет (Желі және Интернет) > Центр управления сетями и общим доступом (Желілер мен ортақ пайдалануды басқару орталығы)** тармақтарын таңдаңыз.

Қосымша ақпарат алу үшін, **Пуск (Бастау) > Справка и поддержка (Анықтама және қолдау)** тармақтарын таңдаңыз.

WLAN желісін пайдалану

Сымсыз байланыс компьютерді Wi-Fi немесе WLAN желілеріне қосады. WLAN сымсыз жол жоспарлағыш немесе сымсыз кіру нүктесі арқылы байланыстырылған басқа компьютерлерден және керек-жарақтарынан тұрады.

Бар WLAN желісіне қосылу


Бар болған WLAN жүйесіне қосылу:

1. WLAN құрылғысының қосулы екендігіне көз жеткізіңіз. ([Сымсыз құрылғыларды қосу немесе өшіру 3-бетте](#) бөлімін қараңыз.)
2. Тапсырмалар тақтасының оң жағындағы хабарландыру аймағында желі белгішесін басыңыз.
3. Тізімнің ішінен өз WLAN желіңізді таңдаңыз.
4. **Подключиться (Қосылу)** түймешігін басыңыз.


Егер желі қорғалған WLAN болса, желілік қауіпсіздік кодын енгізу сұралады. Кодты теріп, қосылуды аяқтау үшін **ОК** түймешігін басыңыз.



ЕСКЕРІМ: егер тізімде ешқандай WLAN желісі көрсетілмесе, сымсыз жол жоспарлағыштар мен кіру нүктелерінен алшақ жерде тұрсыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Жалғанатын желі көрсетілмесе, **Открыть центр управления сетями и общим доступом** (Желілер мен ортақ пайдалануды басқару орталығын ашу) пәрменін таңдап, **Настройка нового подключения или сети** (Жаңа қосылым немесе желіні орнату) түймешігін басыңыз. Опциялардың тізімі көрсетіледі. Желі іздеу және оған жалғану жұмысының қолмен орындалуын немесе жаңа желі байланысының орнатылуын таңдауға болады.


Байланыс орнатылып болған соң, оның аты мен күйін тексеру үшін, тінтуір меңзерін тапсырмалар тақтасының оң жақ шетіндегі хабарландыру аймағының желі белгішесіне қоюға болады.

 **ЕСКЕРІМ:** жұмыс істеу қашықтығы (сымсыз сигналдар қандай қашықтыққа дейін жететіні) WLAN жасалуына, жоспарлағыштың өндірушісіне және электрондық құрылғылардың тосқауылдарына немесе қабырға және еден секілді құрылыс кедергілеріне байланысты болады.

Жаңа WLAN жүйесін орнату


Қажетті жабдықтар:

- Кең жолақты модем (DSL немесе кабельді) **(1)** және Интернет қызметін жеткізушіден (ISP) сатып алынған жоғары жылдамдықты Интернет қызметі
- Сымсыз жол жоспарлағыш (бөлек сатылады) **(2)**
- Сымсыз компьютер **(3)**

 **ЕСКЕРІМ:** бірнеше құрылған жол жоспарлағыштары бар кабельді модемдер. Бөлек жол жоспарлағышы керектігін ISP жеткізушісінен тексеріңіз.

Төмендегі суретте Интернетке қосылған сымсыз желіні орнату мысалы көрсетілген.



 **ЕСКЕРІМ:** сымсыз байланысты орнату кезінде компьютеріңіз бен сымсыз жол жоспарлағыш үндестірілгеніне көз жеткізіңіз. Компьютеріңіз бен сымсыз жол жоспарлағышын үндестіру үшін, орады алдымен өшіріп, содан соң қайтадан қосыңыз.

Желі кеңейген сайын, Интернетке кіру үшін желіге қосымша сымсыз және сымды компьютерлерді қосуға болады.

WLAN жүйесін орнату бойынша көмек алу үшін, жол жоспарлағыш өндірушісі немесе ISP жеткізушісі берген ақпаратты қараңыз.

WLAN жүйесін қорғау

Желіні рұқсатсыз кіруден қорғау үшін, WLAN жүйесін орнатқан немесе бар болған WLAN жүйесіне кірген кезде, әрқашан қауіпсіздік мүмкіндіктерін қосыңыз. Кафелер не әуежайлар секілді көпшілік орындарындағы (белсенді орындар) WLAN жүйелері ешқандай қауіпсіздікті қамтамасыз етпейді. Егер белсенді орындардағы компьютердің қауіпсіздігіне қамдансаңыз,

желілік белсенділікті құпия емес электрондық поштаны пайдалану және негізгі Интернет шарлауымен шектеңіз.

Желінің айналасында сымсыз радио сигналдары таратылады, сондықтан басқа WLAN құрылғылары қауіпті сигналдарды қабылдауы мүмкін. WLAN жүйесін қорғау үшін мынадай сақтық шараларын орындауға болады:

- **Желіаралық қалқан** — желіге жіберілген деректерді де, деректер сұраныстарын да тексереді және кез келген күмәнді элементтерді қайтарады. Желіаралық қалқандар бағдарламалық құралда да, жабдықта да жұмыс істейді. Кейбір желілер екі түрін де біріктіріп пайдаланады.
- **Сымсыз байланыс шифрлауы** — компьютеріңіз үш шифрлау протоколын қолдайды:
 - WPA (Wi-Fi Protected Access);
 - WPA2 (Wi-Fi Protected Access II);
 - WEP (Wired Equivalent Privacy).



ЕСКЕРІМ: HP компаниясы WPA2 таңдауды ұсынады, себебі бұл — үш шифрлау протоколының ең дамығаны. WEP шифрлауын пайдалану ұсынылмайды, себебі оны оңай шешуге болады.

- WPA және WPA2 протоколдары желі арқылы тасымалданатын деректерді шифрлау және шифрын ашу үшін қауіпсіздік параметрлерін қолданады. WPA протоколы да, WPA2 протоколы да динамикалық түрде әр бума үшін жаңа кілт жасайды, сондай-ақ әр компьютер желісі үшін әртүрлі кілт жинақтарын жасайды. Бұны орындау үшін:
 - WPA протоколы AES (Advanced Encryption Standard) стандартын және TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) протоколын пайдаланады.
 - WPA2 протоколы жаңа AES протоколы болатын CCMP (Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol) протоколын пайдаланады.
- WEP протоколы тасымалдамас бұрын деректерді WEP кілтімен шифрлайды. Дұрыс кілтсіз басқа адамдар WLAN желісін қолдана алмайды.

Басқа желіге ауысу

Компьютерді басқа WLAN жүйесінде жылжытқанда, Windows жүйесі сол желіге қосылуға тырысады. Егер бұл әрекет сәтті орындалса, компьютер автоматты түрде жаңа желіге қосылады. Егер Windows жүйесі жаңа желіні анықтамаса, бастапқыда WLAN жүйесіне қосылу үшін пайдаланған іс ретін орындаңыз.

GPS навигаторын пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)

Компьютеріңіз GPS навигаторымен (Ғаламдық шарлау және орналасуын анықтау жүйесі) жабдықталған болуы мүмкін. GPS жересерік арқылы GPS навигаторымен жабдықталған жүйелерге драйвердің орналасуы, жылдамдығы және бағыты туралы ақпарат береді.

Қосымша ақпарат алу үшін, «HP GPS and Location» бағдарламалық құралының анықтамасын қараңыз.

Bluetooth сымсыз құрылғыларын пайдалану

Bluetooth құрылғысы дәстүрлі түрде электрондық құрылғыларды жалғауға арналған физикалық кабель қосылымдарын ауыстыратын жақын сымсыз байланыстарды береді:

- Компьютерлер
- Телефондар
- Суретті айқындағыш құралдар (фотоаппараттар және принтерлер)
- Аудио құрылғылары
- Тінтуір

Bluetooth құрылғылары Bluetooth құрылғыларының жеке аймақ желісін (PAN) орнатуға рұқсат ететін P2P мүмкіндігін береді. Bluetooth құрылғыларының параметрлерін реттеу және пайдалану туралы ақпарат алу үшін, Bluetooth бағдарламалық құралының анықтамасын қараңыз.

Bluetooth және Интернет қосылымын ортақ пайдалану (ICS)

HP Bluetooth құралы бар компьютерді орталық ақпараттық машина ретінде орнатып, оны басқа компьютерлер Интернетке қосыла алатын шлюз ретінде пайдалануға кеңес **бермейді**. Екі немесе одан көп компьютер Bluetooth арқылы қосылып, компьютердің біреуінде Интернет қосылымын ортақ пайдалану (ICS) мүмкіндігі қосулы болған кезде басқа компьютерлер Bluetooth желісі арқылы Интернетке қосыла алмауы мүмкін.

Bluetooth құралының күші компьютер және ұялы телефондар, басып шығарғыштар, камералар және PDA құрылғыларын қамтитын сымсыз құрылғылар арасындағы ақпарат көшірілуін үндестіруде болып табылады. Bluetooth арқылы Интернетті ортақ пайдалану үшін, екі немесе одан көп компьютерді үйлесімді түрде қосу қабілетсіздігі Bluetooth және Windows амалдық жүйесінің шектелуі болып табылады.

Сымды желіге қосылу

Модемді пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)

Модемді 6-түйіспеден тұратын RJ-11 модем кабелі арқылы (бөлек сатылатын) аналогтық телефон желісіне қосу керек. Сондай-ақ, кейбір елдер мен аймақтарда арнайы модем кабелінің адаптері қажет болуы мүмкін. Сандық PBX жүйелерінің ұялары аналогтық телефон ұясына ұқсауы мүмкін, алайда олар модемге сәйкес келмейді.


⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Ток соғу, өрт шығу немесе жабдықтарды зақымдау қаупін азайту үшін RJ-45 (желілік) ұясына телефон немесе модем кабелін жалғамаңыз.

Егер модем кабелінде ТД және радиосигналдарын қабылдау кедергілерінің алдын алатын кедергіні азайту құралы **(1)** болса, кабельдің схемалы ұшын **(2)** компьютер жағына бағыттаңыз.



Модем кабелін қосу

1. Модем кабелін компьютердегі модем ұясына **(1)** қосыңыз.
2. Модем кабелін RJ-11 қабарғадағы телефон ұясына **(2)** салыңыз.

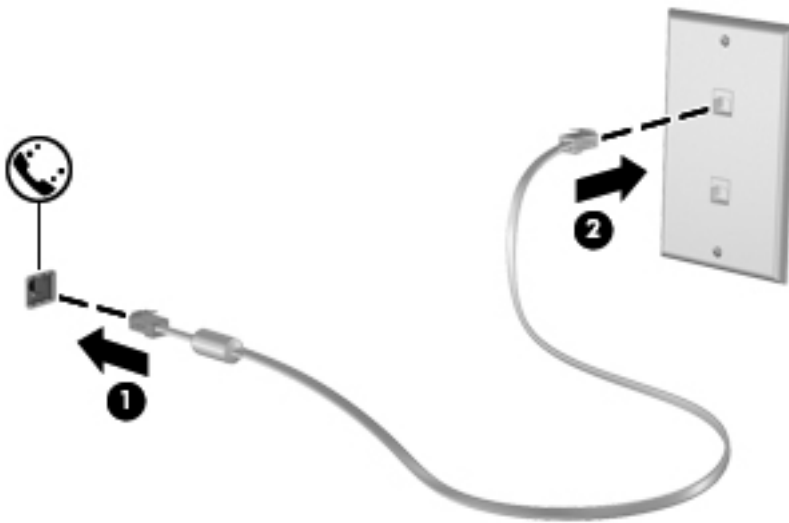


Арнайы ел немесе аймақ модем кабелінің адаптерін қосу

Телефон ұялары елдер және аймақтар бойынша әр түрлі болады. Модемді және оның кабелін компьютерді сатып алған елден немесе аймақтан басқа жерде қолдану үшін, сол елдің немесе аймақтың арнайы модем кабелінің адаптерін алыңыз.

Модемді RJ-11 телефон ұясы жоқ аналогтық телефон желісіне қосу үшін, мына қадамдарды орындаңыз:

1. Модем кабелін компьютердегі модем ұясына **(1)** қосыңыз.
2. Модем кабелін модем кабелі адаптеріне **(2)** жалғаңыз.

3. Модем кабелінің адаптерін (3) қабырғадағы телефон ұясына қосыңыз.

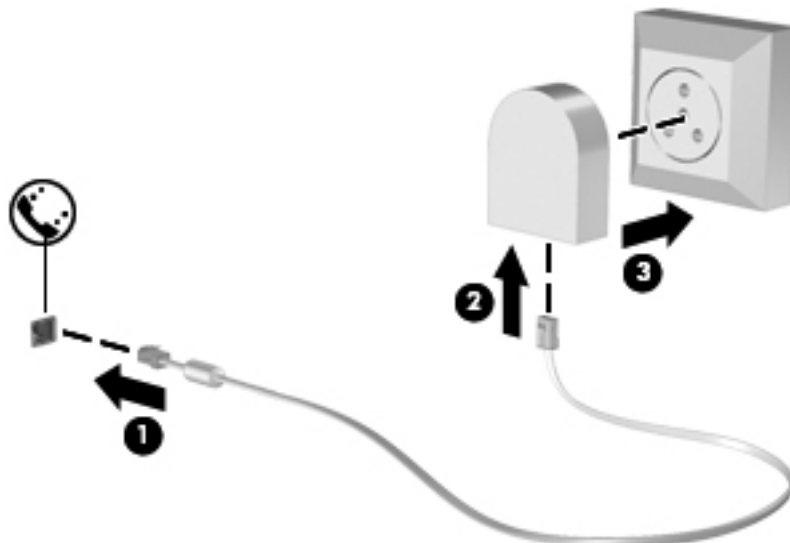

Орналасу параметрін таңдау

Ағымдағы орналасу таңдауын көру

Ағымдағы орналасқан жерді көру:

1. **Пуск** (Бастау) > **Панель управления** (Басқару тақтасы) тармақтарын таңдаңыз.
2. **Часы, язык и регион** (Сағат, тіл және аймақ) құрамдас бөлігін басыңыз.
3. Содан соң **Регион и язык** (Аймақ және тіл) қойындысын таңдаңыз.
4. Орналасқан жеріңізді көрсету үшін, «Размещение» қосымша бетін басыңыз.

Саяхаттау кезінде жаңа орын қосу

Жаңа компьютерде, модем қолдана алатын орын параметрі тек сол компьютер сатып алынған ел немесе аймақ орнының параметрі болып табылады. Егер басқа елдерге немесе аймақтарға саяхатқа шықсаңыз, интернет модемін оны пайдаланып жатқан елдің немесе аймақтың пайдалану стандарттарына сәйкес келетін орын параметрлеріне орнатыңыз.

Жаңа орын параметрі қосылғаннан кейін, олар компьютеріңізде сақталып, кез келген уақытта параметрлердің ішінен таңдап, қосуыңызға мүмкіндік береді. Кез-келген елге немесе аймаққа бірнеше орын параметрлерін қосуыңызға болады.

⚠ ЕСКЕРТУ: өз еліңіздің параметрлерінің жоғалып кету қаупін азайту үшін, модемнің ағымдағы ел немесе аймақ параметрін өшірмеңіз. Өз еліңіздің аймақтық конфигурацияларын сақтап, модемді басқа елдер мен аймақтарда қолдануды мүмкін ету үшін, модемнің әр пайдалану орнына жаңа конфигурация қосып отырыңыз.

ЕСКЕРТУ: модемді саяхаттауға келген елдің немесе аймақтың телекоммуникациялық ережелерін және заңдарын бұзатындай конфигурациялау қаупін азайту үшін, компьютер орналасқан елді немесе аймақты таңдаңыз. Ел немесе аймақ дұрыс таңдалмаса модем дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Жаңа орынды қосу:

1. **Пуск (Бастау) > Устройства и принтеры** (Құрылғылар мен басып шығарғыштар) тармақтарын таңдаңыз.
2. Содан кейін компьютерді көрсететін құрылғыны тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, **Параметры модема** (Модем параметрлері) тармағын таңдаңыз.



ЕСКЕРІМ: «Нөмір теру ережелері» қойныдысын ашу үшін, негізгі (ағымдағы) орын аймақ кодын орнату керек. Егер орын орнатылмаған болса, «Модем параметрлері» түймешігін басқан кезде орынды белгілеу сұралады.

3. **Правила набора** (Нөмір теру ережелері) қойындысын таңдаңыз.
4. **Создать** (Жаңа) түймешігін басыңыз. «Жаңа орын» терезесі ашылады.
5. «Размещение» атау жолына жаңа орналасқан жердің атауын теріңіз (мысалы, **үй** немесе **жұмыс**).
6. Ел/аймақ тізімінен елді немесе аймақты таңдаңыз. (Модем қолдамайтын ел немесе аймақ таңдалса, АҚШ немесе БК аймағы үшін ел/аймақ таңдауы көрсетіледі.)
7. Аймақ кодын, байланыс провайдерінің кодын (қажет болса) және сыртқы желі нөмірін (қажет болса) теріңіз.
8. «Dial using» (Теру) пәрменінің жанындағы **Tone** (Тондық) немесе **Pulse** (Импульстік) тармағын таңдаңыз.
9. Жаңа орналасқан жерді сақтау үшін, **ОК** түймешігін басыңыз.
10. Мына әрекеттердің бірін орындаңыз:
 - Жаңа орын параметрін ағымдағы орынға орнату үшін **ОК** түймешігін басыңыз.
 - Ағымдағы орналасқан жер параметрі ретінде басқа орналасқан жерді таңдау үшін, «Размещение» тізімінен таңдауыңызды жасап, **ОК** түймешігін басыңыз.



ЕСКЕРІМ: осы іс-шараларды өз еліңіздегі немесе аймағыңыздағы сондай-ақ, басқы елдегі немесе аймақтағы орындар үшін қолдануға болады. Мысалы, сыртқы желіге кіре алатын, нөмір теру ережелері бар «Жұмыс» деп аталатын параметрді қосуыңызға болады.


Жергілікті желіге (LAN) қосылу (тек таңдаулы үлгілерде)

Жергілікті желіге (LAN) қосылу үшін, (бөлек сатылатын) 8 түйіспеден тұратын RJ-45 желілік кабелі қажет. Егер желілік кабельде ТД және радиосигналдарын қабылдау кедергілерінің алдын алатын кедергіні азайту құралы **(1)** болса, кабельдің схемалы ұшын **(2)** компьютер жағына бағыттаңыз.



Желілік кабельді қосу үшін:

1. Желілік кабельді компьютердегі желілік ұяға (1) қосыңыз.
2. Желілік кабелдің екінші ұшын желінің қабырға ұясына (2) немесе жол жоспарлағышқа жалғаңыз.

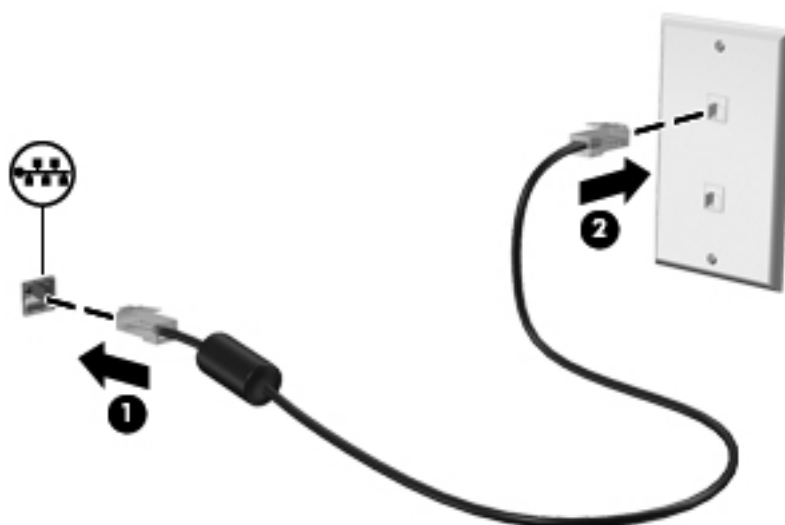

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Электр тогының соғуы, өрт немесе жабдық зақымдалуы қаупін азайту үшін, модем кабелін немесе телефон кабелін RJ-45 (желі) ұясына қоспаңыз.

3 Мультимедиа

Компьютеріңізде мыналар болуы мүмкін:

- Бір-екі ішкі динамик
- Бір-екі ішкі микрофон
- Кірістірілген веб камера
- Алдын ала орнатылған мультимедиялық бағдарламалық құрал
- Мультимедиа түймешіктері немесе пернелері

Медиа әрекеттері пернелерін пайдалану

Компьютеріңіздің үлгісіне байланысты, оның мультимедиялық файлдарды ойнату, тоқтату, жылдам алға қарай немесе артқа қарай айналдыратын мынадай медиа әрекеттері пернелері болу мүмкін:

- Медиа түймешіктері
- Медиа жылдам пернелері (**fn** пернесімен бірге басылатын арнайы пернелер)
- Медиа әрекеттері пернелері

Компьютеріңіздің медиа әрекеттері пернелері туралы ақпаратты *Жұмысқа кіріскенде* нұсқаулығынан қараңыз.

Аудио

Компьютер түрлі дыбысқа байланысты мүмкіндіктері бар:

- Музыка ойнату.
- Дыбыс жазу.
- Интернеттен музыка жүктеп алу.
- Мультимедиялық көрмелер жасау.
- Дыбыс және суреттерді шұғыл хабарлама жіберу бағдарламасы арқылы жіберу.
- Радио бағдарламаларын тарату.
- Орнатылған оптикалық дискіні пайдаланып (тек таңдаулы үлгілерде) немесе қосымша сыртқы оптикалық дискіні пайдаланып аудио ықшам дискілерін жасау (жазыңыз).

Дыбыс деңгейін реттеу

Компьютеріңіздің үлгісіне байланысты, дыбыс деңгейін мыналарды пайдаланып реттеуге болады:

- Дыбыс деңгейі түймешіктері
- Дыбыс деңгейінің жылдам пернелері (**fn** пернесімен бірге басылатын арнайы пернелер)
- Дыбыс деңгейі пернелері

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Жарақаттану қаупін азайту үшін, құлақаспаптарды, тығын тәріздес құлақаспаптарды және шағын гарнитураны кимес бұрын дыбыс деңгейін реттеңіз. Қауіпсіздік туралы қосымша ақпарат алу үшін, *Заңдық, қауіпсіздік және қоршаған орта ескертулері* бөлімін қараңыз.

📝 ЕСКЕРІМ: дыбыс деңгейін амалдық жүйе және кейбір бағдарламалар арқылы да реттеуге болады.

📝 ЕСКЕРІМ: компьютеріңізде дыбыс деңгейін реттеудің қандай түрлері барын білу үшін *Жұмысқа кіріскенде нұсқаулығын* қараңыз.

Компьютердің аудио функцияларын тексеру

📝 ЕСКЕРІМ: жазу кезінде жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін, микрофонға тікелей сөйлеп, дыбыс жазуды тыныш жерде орындаңыз.

Компьютердің аудио функцияларын тексеру үшін, мына қадамдарды орындаңыз:

1. **Пуск** (Бастау) > **Панель управления** (Басқару тақтасы) > **Оборудование и звук** (Аппараттық құрал және дыбыс) > **Звук** (Дыбыс) тармақтарын таңдаңыз.
2. Sound (Дыбыс) терезесі ашылғанда, **Звуки** (Дыбыстар) қосымша бетін басыңыз. Program Events (Бағдарламалық оқиғалар) ішінде сигнал немесе дабыл сияқты кез келген дыбыс оқиғасын таңдап, **Проверка** (Сынау) түймешігін басыңыз.

Үндеткіштер немесе жалғанған гарнитуралар арқылы дыбыс естілуі керек.

Компьютердің жазу функцияларын тексеру үшін, мына қадамдарды орындаңыз:

1. **Пуск** (Бастау) > **Все программы** (Барлық бағдарламалар) > **Стандартные** (Стандартты құралдар) > **Sound Recorder** (Дыбыс жазу құрылғысы) тармақтарын таңдаңыз.
2. **Start Recording** (Жазуды бастау) түймешігін басып, микрофонға сөйлеңіз. Файлды жұмыс үстеліне сақтаңыз.
3. Мультимедиялық бағдарламаны ашып, дыбысты ойнатыңыз.

Компьютердегі аудио параметрлерді құптау немесе өзгерту үшін, **Пуск** (Бастау) > **Панель управления** (Басқару тақтасы) > **Оборудование и звук** (Аппараттық құрал және дыбыс) > **Звук** (Дыбыс) тармақтарын таңдаңыз.

Веб-камера (тек таңдаулы үлгілерде)

Кейбір компьютерде кірістірілген веб-камера бар, ол дисплейдің жоғарғы жағында орналасқан. Алдын ала орнатылған бағдарламалық құралдың көмегімен сурет немесе бейне түсіру үшін

веб-камера пайдалануға болады. Түсірілген суретті немесе бейне деректі алдын ала қарап, сақтауға болады.

Веб-камера бағдарламалық құралы мынадай мүмкіндіктерді пайдалануға мүмкіндік береді.

- Бейне түсіріп, ортақ пайдалану
- Жылдам хабар алмасу бағдарламалық құралының көмегімен бейне дерек алу
- Дыбыссыз суретке түсіру

Веб-камераны қайлай пайдалану керектігі жөнінде ақпаратты көру үшін *Жұмысқа кіріскенде* нұсқаулығын қараңыз. Веб-камераны пайдалану туралы ақпарат алу үшін, **Пуск (Бастау) > Справка и поддержка** (Анықтама және қолдау) тармақтарын таңдаңыз.

Бейне


Компьютерде мына сыртқы бейне порттардың біреуі немесе бірнешеуі болуы мүмкін:

- VGA
- DisplayPort
- HDMI

VGA

Сыртқы монитор порты немесе VGA порты сыртқы VGA монитор немесе VGA проекторы секілді VGA дисплей құрылғыларын компьютерге жалғайтын аналогтық дисплей интерфейсі.

- ▲ VGA дисплей құрылғысын жалғау үшін, құрылғы кабелін сыртқы монитор портына қосыңыз.

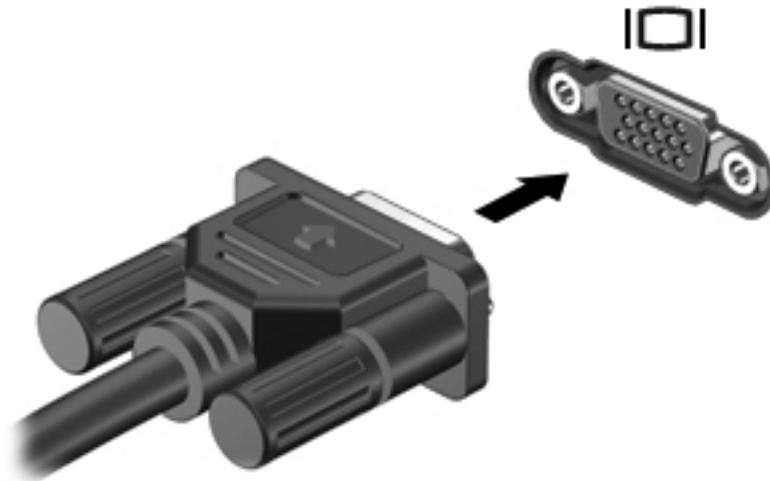


ЕСКЕРІМ: Экран кескінін қосу туралы өнімнің арнайы нұсқауларын *Жұмысқа кіріскенде* нұсқаулығынан қараңыз.

DisplayPort

DisplayPort жоғары сапалы монитор немесе проектор секілді сандық дисплей құрылғыларын жалғайды. DisplayPort портының VGA сыртқы монитор портына қарағанда көрсету сапасы жоғары және сандық байланысты жақсартады.


- ▲ Сандық дисплей құрылғысын жалғау үшін, құрылғының кабелін DisplayPort портына қосыңыз.



 **ЕСКЕРІМ:** Экран кескінін қосу туралы өнімнің арнайы нұсқауларын *Жұмысқа кіріскенде* нұсқаулығынан қараңыз.

HDMI


HDMI (Айқындығы жоғары мультимедиалық тілдесу) порты компьютерді ажыратымдылығы жоғары теледидар сияқты қосымша бейне дерек немесе дыбыстық құрылғысына не болмаса кез келген сыйысымды сандық немесе дыбыстық құралдарына жалғайды.

 **ЕСКЕРІМ:** Бейне және/немесе дыбыс сигналдарын HDMI порты арқылы жіберу үшін, HDMI кабелі (бөлек сатып алынады) керек болады.


Компьютердің HDMI портына тек HDMI құрылғыларын қосуға болады. Компьютер экранында көрсетілген ақпарат сол уақытта HDMI құрылғысында көрсетілуі мүмкін.

Бейне немесе аудио құрылғысын HDMI портына жалғау үшін:

1. HDMI кабелінің бір ұшын компьютердегі HDMI портына жалғаңыз.

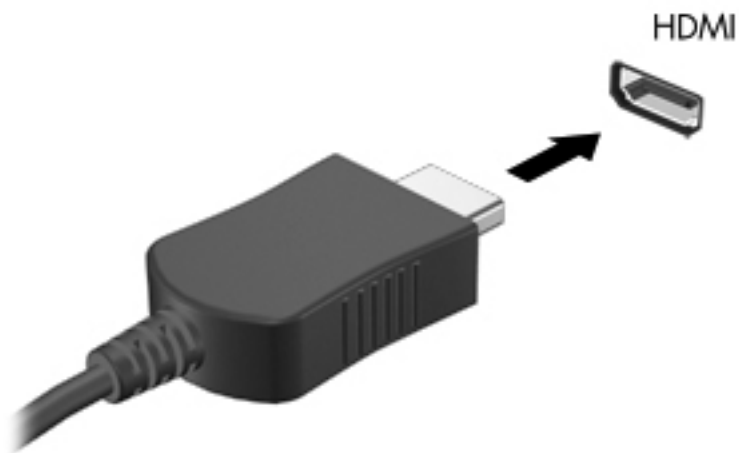

2. Кабельдің екінші ұшын бейне құрылғысына жалғап, қосымша ақпарат алу үшін өндіруші нұсқауларын орындаңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Экран кескінін қосу туралы өнімнің арнайы нұсқауларын *Жұмысқа кіріскенде* нұсқаулығынан қараңыз.

HDMI аудио мүмкіндігін реттеу

HDMI аудио мүмкіндігін баптау үшін, алдымен ажыратымдылығы жоғары теледидар сияқты аудио немесе бейне құрылғысын компьютердегі HDMI портына жалғаңыз. Одан кейін, әдепкі аудио ойнату құрылғысын былайша реттеңіз:

1. Тапсырмалар тақтасының оң жағында орналасқан хабарландыру аймағындағы **Динамики** (Үндеткіштер) белгішесін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, **Устройства воспроизведения** (Ойнату құрылғылары) параметрін таңдаңыз.
2. Playback (Ойнату) қосымша бетінде **Цифровой выход** (Сандық шығыс) немесе **Цифровое устройство вывода (HDMI)** (Сандық шығыс құрылғысы (HDMI)) параметрін таңдаңыз.
3. **По умолчанию** (Әдепкі күйін орнату) пәрменін таңдап, **ОК** түймешігін басыңыз.

Дыбысты компьютер үндеткіштеріне қайтару үшін, мына қадамдарды орындаңыз:

1. Тапсырмалар тақтасының оң жағында орналасқан хабарландыру аймағындағы **Динамики** (Үндеткіштер) белгішесін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, **Устройства воспроизведения** (Ойнату құрылғылары) параметрін таңдаңыз.
2. Playback (Ойнату) қосымша бетінде **Динамики** (Үндеткіштер) параметрін таңдаңыз.
3. **По умолчанию** (Әдепкі күйін орнату) пәрменін таңдап, **ОК** түймешігін басыңыз.

Intel® Wireless Display (тек таңдаулы үлгілерде)

Intel® Wireless Display технологиясы компьютердегі мазмұнды теледидарға сымсыз түрде бөлісуге мүмкіндік береді. Сымсыз дисплейді пайдалану үшін, сымсыз ТД адаптері (бөлек

сатып алынады) және Intel графикалық адаптері қажет. Blu-ray дискілері сияқты шығыс сигналының қорғауын талап ететін мазмұн Intel Wireless Display қолданбасында ойнатылмайды. Сымсыз ТД адаптерін пайдалану туралы толық ақпаратты өндірушінің нұсқауларынан қараңыз.



ЕСКЕРІМ: Сымсыз дисплейді пайдаланбастан бұрын, компьютерді сымсыз құрылғының қосылғанына көз жеткізіңіз.


CyberLink PowerDVD бағдарламасын (тек таңдаулы үлгілерде) пайдалану

CyberLink PowerDVD бағдарламалық құралы компьютерді мобильді ойын-сауық орталығына айналдырады. CyberLink PowerDVD бағдарламалық құралымен музыкалық ықшам дискілерді тыңдауға, сондай-ақ DVD мен Blu-ray (BD) диск фильмдерін көруге болады. Сонымен қатар, фотосурет жинақтарын басқарып, өңдеуге болады.


- ▲ CyberLink PowerDVD бағдарламасын іске қосу үшін, **Пуск (Бастау) > Все программы (Барлық бағдарламалар) > CyberLink > CyberLink PowerDVD** тармағын таңдаңыз.

CyberLink PowerDVD бағдарламасының қолданысы туралы қосымша ақпаратты PowerDVD бағдарламалық құралының анықтамасынан қараңыз.

4 Қуатты басқару

 **ЕСКЕРІМ:** Компьютерде қуат түймешігі немесе қуат қосықышы болуы мүмкін. Осы нұсқаулық ішінде *қуат түймешігі* термині қуатты басқару құралдарының екі түрліне де қолданылады.

Компьютерді өшіру


 **ЕСКЕРТУ:** Компьютер өшірілген кезде сақталмаған мәліметтер жойылады.

Shut down (Өшіру) командасы амалдық жүйемен бірге барлық ашық тұрған бағдарламаларды жабады, одан кейін экран мен компьютерді өшіреді.


Келесі жағдайлардың кез келгені орын алса компьютерді өшіріңіз:

- Компьютер ішіндегі бөліктерге қол жеткізу қажет болғанда
- USB немесе бейне портына жалғанбайтын сыртқы жабдықты жалғағанда:
- Компьютер ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса және сыртқы қуат көзінен ажыратылған кезде

Компьютерді қуат түймешігі арқылы өшіруіңіз мүмкін болғанымен, мына жағдайда Windows жүйесінің Shut down (Өшіру) командасын қолдану ұсынылады:

 **ЕСКЕРІМ:** Компьютер күту немесе әрекетсіздік режимінде болса, оны өшірмес бұрын күту немесе әрекетсіздік режимінен шығу қажет.

1. Жұмысыңызды сақтап, барлық ашық бағдарламаларды жабыңыз.
2. **Пуск (Бастау) > Завершение работы** (Жұмысты аяқтау) тармағын таңдаңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Егер желілік доменде тіркелген болсаңыз, «Выключить компьютер» түймешігі «Завершение работы» деп аталады.

Компьютер жауап қайтармай, алдыңғы өшіру әрекетін пайдалану мүмкін болмаса, мына төтенше әрекеттерді көрсетілген ретте орындап көріңіз:

- **ctrl+alt+delete** пернелер тіркесімін басып, **Питание** (Қуат) түймешігін басыңыз.
- Қуат түймешігін кемінде 5 секунд басып ұстап тұрыңыз.
- Компьютерді сыртқы қуат көзінен ажыратыңыз.


Қуат параметрлерін орнату


Қуатты үнемдейтін күйлерді пайдалану

Компьютердің зауытта қосылған қуатын үнемдейтін екі күйі бар: Күту және әрекетсіздік режимдері.

Күту режимі қосылған кезде қуат шамы жыпылықтап, экран сөнеді. Жұмысыңыз жадқа сақталады және әрекетсіздік режиміне қарағанда күту режимінен тезірек шығуға мүмкіндік береді. Компьютер ұзақ уақыт бойы күту режимінде болғанда немесе күту режимінде батарея заряды өту төменгі деңгейіне жеткен жағдайда, компьютер әрекетсіздік режиміне ауысады.

Компьютер әрекетсіздік режиміне өткен кезде жұмысыңыз қатты дискіде әрекетсіздік күйі файлына сақталып, компьютер сөнеді.

 **ЕСКЕРТУ:** Дыбыс, бейне сапасының нашарлау қауіпін азайту үшін және дыбысты, бейнені ойнату функциясының жоғалып кетуін болдырмау үшін диск не сыртқы медиа картасына жазу не болмаса оқу кезінде күту немесе әрекетсіздік режимдерін қоспаңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Компьютер күту немесе әрекетсіздік режимінде болған кезде желі байланыстарының ешбір түрін және компьютердің ешбір функциясын қоса алмайсыз.

Күту режимін қосу және одан шығу

Жүйеге зауытта батарея қуаты немесе сыртқы қуат таусыла бастаған кезде біраз уақыттан соң күту режиміне өту мүмкіндігі орнатылған.

Электр қуатының параметрлері мен күту уақыттарын Windows® басқару тақтасындағы қуат параметрлері арқылы өзгертуге болады.


Компьютер жұмыс істеп тұрғанда, күту режимін келесі жолдармен қосуға болады:

- Қуат түймешігін жылдам басыңыз.
- Дисплейді жабыңыз.
- **Пуск** (Бастау) түймешігін басып, «Shut down» (Жұмысты аяқтау) түймешігінің жанындағы көрсеткіні басыңыз да, **Сон** (Ұйқы) белгішесін басыңыз.

Күту режимінен шығу үшін:

- Қуат түймешігін жылдам басыңыз.
- Экран жабылып тұрса, оны ашыңыз.
- Пернетақтадағы кез келген түймешікті басыңыз.
- Сурет тақтасын түртіңіз немесе саусақпен үстінен жүргізіп өтіңіз.

Компьютер күту режимінен шыққанда электр қуатының шамы жанып, экранда жұмысыңыздың тоқтаған жері көрсетіледі.

 **ЕСКЕРІМ:** Егер күту/әрекетсіздік режимінен қосылған кезде құпия сөз сұралатын етіп орнатылған болса, жұмысты жалғастыру үшін Windows құпия сөзіңізді енгізу қажет болады.

Әрекетсіздік режимін қосу және одан шығу

Жүйе батарея қуатымен немесе сырттан келетін қуатпен жұмыс жасап тұрып біраз уақыт әрекетсіз қалған кезде, заряд өте төмен батарея деңгейіне жеткенде әрекетсіздік режиміне өтетіндей етіп зауытта орнатылған.

Қуат параметрлері мен күту уақыттарын Windows басқару тақтасы арқылы өзгертуге болады.

Әрекетсіздік режимін қосу үшін:

- ▲ **Пуск** (Бастау) түймешігін басып, «Shut down» (Жұмысты аяқтау) түймешігінің жанындағы көрсеткіні басыңыз да, **Гибернация** (Күту) пәрменін таңдаңыз.

Әрекетсіздік режимінен шығу үшін:

- ▲ Қуат түймешігін жылдам басыңыз.

Қуат шамдары жанып, экранда жұмысыңыздың тоқтаған жері көрсетіледі.



ЕСКЕРІМ: Егер күту/әрекетсіздік режимінен қосылған кезде құпия сөз сұралатын етіп орнатылған болса, жұмысты жалғастыру үшін Windows құпия сөзіңізді енгізу қажет болады.

Қуат көрсеткішін қолдану

Қуат көрсеткіші хабарландыру аймағындағы тапсырмалар тақтасының оң жақ шетінде орналасқан. Қуат көрсеткіші қуат параметрлеріне жылдам өтуге және батареяның қалған зарядын көруге мүмкіндік береді.

- Батарея зарядының қалған деңгейін және ағымдағы қуат жоспарын экранда көру үшін, меңзерді батарея санауышы белгішесінің үстінен жүргізіңіз.
- Қуат параметрлерін ашу немесе қуат жоспарын өзгерту үшін қуат көрсеткіші белгішесін басып, тізімнен бір тармақты таңдаңыз.

Әр түрлі қуат көрсеткішінің белгішелері компьютердің батарея қуатымен немесе сыртқы қуатпен жұмыс атқарып тұрғанын көрсетеді. Сондай-ақ бұл белгіше батарея заряды өте төмен деңгейге жеткен кезде хабарлама көрсетеді.

Қуат жоспарларын пайдалану

Қуат жоспары компьютердің қуатты пайдалану жолын басқаратын жүйелік параметрлердің жинағы. Қуат жоспарлары қуатты үнемдеуге немесе өнімділікті арттыруға көмектеседі.

Ағымдағы қуат жоспарын қарау

Келесі әдістердің кез келгенін таңдаңыз:

- Хабарландыру аймағындағы тапсырмалар тақтасының оң жақ шетінде орналасқан қуат көрсеткішінің белгішесін басыңыз.
- **Пуск** (Бастау) > **Панель управления** (Басқару тақтасы) > **Система и безопасность** (Жүйе және қауіпсіздік) > **Электропитание** (Қуат параметрлері) тармақтарын таңдаңыз.

Басқа қуат жоспарын таңдау

Келесі әдістердің кез келгенін таңдаңыз:

- Хабарландыру аймағындағы қуат көрсеткішінің белгішесін басып, тізімнен қуат жоспарын таңдаңыз.
- **Пуск** (Бастау) > **Панель управления** (Басқару тақтасы) > **Система и безопасность** (Жүйе және қауіпсіздік) > **Электропитание** (Қуат параметрлері) тармағын таңдап, тізімнен элементті таңдаңыз.

Қуат жоспарларын реттеу

Ағымдағы қуат жоспарын қалау бойынша реттеу:

1. Хабарландыру аймағындағы батарея көрсеткішінің белгішесін басып, **Дополнительные параметры электропитания** (Қосымша қуат параметрлері) тармағын таңдаңыз.
– немесе –
Пуск (Бастау) > **Панель управления** (Басқару тақтасы) > **System and Security** (Жүйе және қауіпсіздік) > **Электропитание** (Қуат параметрлері) параметрін таңдаңыз.
2. Қуат жоспарын таңдап, **Изменение параметров плана** (Жоспар параметрлерін өзгерту) параметрін таңдаңыз.
3. Параметрлерді керегінше өзгертіңіз.
4. Қосымша параметрлерді өзгерту үшін **Изменить дополнительные параметры питания** (Қуаттың қосымша параметрлерін өзгерту) параметрін таңдап, өзгертулер енгізіңіз.

Күту/әрекетсіздік режимінен қосылған кезде сұралатын құпия сөзбен қорғауды орнату

Компьютер күту немесе әрекетсіздік режимінен шыққанда құпия сөз сұралатын етіп орнату үшін келесі қадамдарды орындаңыз:

1. **Пуск** (Бастау) > **Панель управления** (Басқару тақтасы) > **System and Security** (Жүйе және қауіпсіздік) > **Электропитание** (Қуат параметрлері) параметрін таңдаңыз.
2. Сол жақ тақтадан **Запрос пароля при пробуждении** (Режимнен шыққан кезде құпия сөзді сұрау) параметрін таңдаңыз.
3. **Изменение недоступных в данный момент параметров** (Қол жетімді емес параметрлерді өзгерту) параметрін таңдаңыз.
4. **Запрашивать пароль (рекомендуется)** (Құпия сөзді сұрау (ұсынылған)) параметрін таңдаңыз.



ЕСКЕРІМ: Пайдаланушы жазбасының құпия сөзін жасау немесе ағымдағы пайдаланушы жазбаңыздың құпия сөзін өзгерту қажет болса, **Создание или изменение пароля учетной записи пользователя** (Пайдаланушы жазбасының құпия сөзін жасау немесе өзгерту) параметрін таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Пайдаланушы жазбасының құпия сөзін жасау немесе өзгерту қажет болмаған жағдайда, 5-қадамға өтіңіз.

5. **Сохранить изменения** (Өзгертулерді сақтау) параметрін таңдаңыз.

HP Power Manager бағдарламасын (тек таңдаулы үлгілерде) пайдалану

Power Manager бағдарламасы компьютердің қуатты тұтынуын және батарея зарядын оңтайландыру мақсатында қуат жоспарын таңдауға мүмкіндік береді. Мына қуат жоспарлары бар:

- Қуат үнемдегіші
- HP компаниясы ұсынатын
- Өнімділігі жоғары


Windows амалдық жүйесі істеп тұрғанда Power Manager бағдарламасын қосу:

- ▲ **Пуск (Бастау) > Все программы (Барлық бағдарламалар) > HP > HP Power Manager** тармағын таңдаңыз.

Батарейя қуатын пайдалану

Компьютердің ішінде зарядталған батарея болып, компьютер сыртқы электр қуатына жалғанбаған болса, ол батареяның қуатымен жұмыс атқарады. Компьютер сыртқы айнымалы ток қуатына жалғанған кезде, компьютер осы ток қуатымен жұмыс атқарады.

Сыртқы айнымалы ток арқылы жұмыс жасап тұрған ішінде зарядталған батареясы бар компьютер айнымалы ток адаптері ажыратылған кезде, батарея қуатына көшеді.

 **ЕСКЕРІМ:** Айнымалы ток қуатын ажыратқан кезде дисплейдің жарықтығы батареяны зарядын үнемдеу үшін азайтылады. Дисплейдің жарықтығын азайту немесе күшейту туралы ақпаратты *Жұмысқа кіріскенде* нұсқаулығынан қараңыз.

Қуатты басқару параметрлеріне, компьютерде ашылған бағдарламаларға, экранның жарықтығына, компьютерге жалғанған сыртқы құрылғыларға және басқа да себептерге байланысты компьютер батареясының қызмет ету мерзімі әр түрлі болады.

Батарейя ақпаратын табу

Анықтама және қолдау бөлімінен батареяға қатысты мына құралдар мен ақпаратты табуға болады:

- Батарейяның өнімділігін тексеруге арналған батареяны тексеру құралы
- Тексеру, қуатты басқару және батареяның қызмет ету мерзімін неғұрлым арттыру үшін жасалатын күтім және сақтау туралы ақпарат
- Батарейяның түрлері, сипаттамалары, қызмет ету мерзімдері және сыйымдылығы туралы ақпарат

Батарейя туралы ақпаратты ашу үшін:


- ▲ **Пуск (Бастау) > Справка и поддержка (Анықтама және қолдау) > Обучение (Үйрену) > Планы электропитания: часто задаваемые вопросы** (Қуат жоспарлары: Жиі қойылатын сұрақтар) дегенді таңдаңыз.

Батарейя тексеруді пайдалану

Батарейяны тексеру құралы анықтама және қолдау бөлімінде компьютерге орнатылған батареяның күйі туралы мәліметті алуға мүмкіндік береді.

Батарейяны тексеру құралын қосу үшін:

1. Айнымалы ток адаптерін компьютерге жалғаңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Компьютерді сыртқы қуат көзіне жалғаңыз, сонда батареяны тексеру құралы дұрыс жұмыс істейді.

2. **Пуск (Бастау) > Справка и поддержка (Анықтама және қолдау) > Устранение неполадок (Ақаулықтарды жою) > Мощность, тепловая и механическая** (Электр қуаты, жылылық және механикалық) параметрін таңдаңыз.
3. **Питание** (Қуат) жиекбелгісін басып, **Battery Check** (Батарейяны тексеру) параметрін таңдаңыз.

Батарейяны тексеру құралы батареяның және оның элементтерінің қалай жұмыс атқарып тұрғанын тексеріп, тексеру нәтижелерін береді.

Батарея зарядының қалған деңгейін көрсету

- ▲ Меңзерді хабарландыру аймағындағы тапсырмалар тақтасының оң жақ шетінде орналасқан қуат көрсеткіші белгішесінің үстіне апарыңыз.

Батарея зарядының біту уақытын арттыру

Батарея зарядының біту уақыты батарея қуатын пайдаланғанда қолданылатын функциялардың түріне тәуелді өзгереді. Батареяның сыйымдылығы азайған уақытта батарея зарядының максималды біту уақыты біртіндеп қысқарады.

Батарея зарядының біту уақытын арттыруға арналған кеңестер:

- Экранның жарықтығын төмендетіңіз.
- Power Options (Қуат опциялары) ішінен **Power saver** (Қуат үнемдегіші) параметрін таңдаңыз.

Батареяның төмен деңгейлерін басқару

Бұл бөлімдегі ақпарат зауытта орнатылған ескертулер мен жүйенің реакциясын түсіндіреді. Кейбір өте төмен батарея деңгейі туралы ескертулерді және жүйе реакцияларын Windows басқару тақтасындағы қуат параметрлері арқылы өзгертуге болады. Қуат параметрлері арқылы орнатылған параметрлер шамдарға әсер етпейді.

Батареяның төмен деңгейлерін анықтау

Компьютер үшін жалғыз қуат көзі болып табылатын батарея төмен деңгейге жеткенде мынадай әрекеттер орын алады:

- Батарея шамы (тек таңдаулы үлгілерде) батарея төмен деңгейге жеткенін көрсетеді.



ЕСКЕРІМ: Батарея шамы туралы қосымша ақпаратты [Жұмысқа кіріскенде нұсқаулығынан](#) қараңыз.

– немесе –

- Хабарландыру аймағындағы қуат көрсеткіші белгішесі батарея зарядының төмен деңгейде екенін немесе мүлде таусылып жатқанын көрсетеді.



ЕСКЕРІМ: Қуат көрсеткіші туралы қосымша ақпаратты [Қуат көрсеткішін қолдану 20-бетте](#) бөлімінен қараңыз.

Өте төмен батарея деңгейі үшін компьютерде мына әрекеттер орындалады:

- Егер ұйықтау режимі қосылып, компьютер қосулы немесе күту режимінде болса, компьютер ұйықтау режиміне ауысады.
- Егер ұйықтау режимі өшіріліп, компьютер қосулы немесе күту режимінде болса, компьютер аз уақытқа күту режимінде тұрып, жұмысын аяқтайды, ал сақталмаған ақпарат жоғалады.

Заряды аз батарея деңгейін реттеу

Сыртқы қуат бар болғанда заряды аз батарея деңгейін реттеу

- ▲ Мына құрылғылардың біреуін жалғаңыз:
 - Айнымалы ток адаптері
 - Қосымша жалғау немесе кеңейту құрылғысы
 - HP керек-жарағы ретінде сатып алынатын қуат адаптері

Сыртқы қуат көзі болмағанда заряды аз батарея деңгейін реттеу

- Әрекетсіздік режимін қосыңыз.
- Жұмысыңызды сақтап, компьютерді өшіріңіз.

Компьютер әрекетсіздік режимінен шыға алмаған кезде заряды аз батарея деңгейін реттеу

Әрекетсіздік режимінен шығу үшін компьютерде қажетті қуат жеткіліксіз болса, мына қадамдарды орындаңыз:

1. Айнымалы ток адаптерін компьютер мен сыртқы қуат көзіне жалғаңыз.
2. Қуат түймешігін басып әрекетсіздік режимінен шығыңыз.

Батареяның қуатын үнемдеу


- Windows басқару тақтасындағы қуат параметрлерінің ішінен қуатты үнемдеп пайдалану параметрін таңдаңыз.
- Сымсыз және жергілікті желі (LAN) байланыстарын өшіріп, пайдаланбаған кезде модем бағдарламаларынан шығыңыз.
- Сыртқы қуат көзіне қосылмаған, пайдаланылмайтын сыртқы құрылғыларды ажыратып тастаңыз.
- Пайдаланбаған кез келген сыртқы мультимедиа карталарының жұмысын тоқтатыңыз, өшіріңіз немесе шығарып алыңыз.
- Экран жарықтығын азайтыңыз.
- Жұмысты тастап кетпес бұрын, компьютерді күту немесе ұйықтау режиміне қойыңыз, не болмаса оны өшіріңіз.

Зауытта пломбаланған батареяны пайдалану


МАҢЫЗДЫ: Компьютердегі алдын ала орнатылған және зауытта пломбаланған батареяны ауыстырушы болмаңыз. Батареяның бұзылған пломбасы кепілдіктің күшін жояды. Компьютеріңізде ішкі қайта зарядталатын батарея бар. Оны тек өкілетті қызмет көрсетуші ауыстыра алады. Батареяны балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтау қадамдарын мына жерден қараңыз: [Батарея қуатын пайдалану 23-бетте](#).

Батареяның күйін бақылау үшін немесе батареяның заряды тез бітетін болса, Справка и Поддержка (Анықтама және қолдау) ішінде Battery Check (Батарея тексеру) бағдарламасын іске қосыңыз. Компьютердің батареясын ауыстыру қажет болса, тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз.


Сыртқы айнымалы ток қуатын пайдалану

 **ЕСКЕРІМ:** Айнымалы ток көзіне қосылу туралы ақпаратты компьютердің қорабында берілген *Жылдам орнату* хабарландыруынан қараңыз.

Сыртқы айнымалы ток қуаты мақұлданған айнымалы ток адаптері немесе қосымша жалғау, не кеңейту құрылғысы арқылы қамтамасыз етіледі.

 **АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!** Пайда болуы мүмкін қауіпсіздік мәселелерін азайту үшін компьютер мен бірге жабдықталған айнымалы ток адаптерін, HP компаниясы ұсынатын ауыстыру айнымалы ток адаптерін немесе HP компаниясынан сатып алынған үйлесімді айнымалы ток адаптерін пайдаланыңыз.

Төмендегі кез келген жағдайда компьютерді сыртқы айнымалы ток қуатына жалғаңыз:

 **АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!** Ұшақтың ішінде компьютердің батареясын зарядтамаңыз.

- Батареяны зарядтау немесе тексеру кезінде
- Жүйенің бағдарламалық құралын орнатқан немесе өзгерткен кезде.
- CD, DVD немесе BD (тек таңдаулы үлгілерде) дискілеріне ақпаратты жазу кезінде
- Дискіні дефрагментациялау құралын қосқан кезде
- Сақтық көшірме жасау немесе қалпына келтіру кезінде

Компьютерді сыртқы айнымалы ток қуатына жалғаған кезде мына жағдайлар орын алады:

- Батарея зарядтала бастайды.
- Компьютер қосылып тұрса, хабарландыру аймағындағы қуат көрсеткіші белгішесінің түрі өзгереді.

Сыртқы айнымалы ток қуатын ажыратқан кезде мына жағдайлар орын алады:

- Компьютер батарея қуатына көшеді.
- Батарея зарядын сақтау үшін экранның жарықтығы автоматты түрде азаяды.

Айнымалы ток адаптерін тексеру

Айнымалы ток қуатына жалғанған компьютерде мына жағдайлар орын алса, айнымалы ток адаптерін тексеріңіз:


- Компьютер қосылмайды.
- Экран қосылмайды.
- Қуат шамдары жанбайды.

Айнымалы ток адаптерін тексеру үшін:

1. Компьютерді сөндіріңіз.
2. Айнымалы ток адаптерін компьютерге және айнымалы ток розеткасына жалғаңыз.
3. Компьютерді қосыңыз.
 - Қуат жарықтары *жанса*, айнымалы ток адаптері дұрыс істеп тұр.
 - Қуат жарықтары *өшіп* тұратын болса, айнымалы ток адаптері мен компьютер арасындағы және айнымалы ток адаптері мен розетка арасындағы байланысты тексеріңіз.
 - Байланыс орнатылған, ал қуат жарықтары *өшіп* тұрса, АТ адаптері істемей тұр, оны ауыстыру қажет.

АТ адаптерінің алмастырылуы туралы ақпарат алу үшін, HP компаниясының тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.

HP CoolSense бағдарламасын (тек таңдаулы үлгілерде) пайдалану

Компьютерді қозғалыс үстінде немесе үйдің айналасында пайдаланғанда, HP CoolSense  функциясы жұмыс және ішкі желдеткіш параметрлерін автоматты түрде реттеп, ыңғайлы ортамен қамтамасыз етеді.

HP CoolSense функциясы қосылып тұрғанда, компьютердің тұрақты бір орында тұрмағанын автоматты түрде анықтап, бет температурасын қажетті қолайлылық деңгейінде ұстап тұру үшін жұмыс пен желдеткіш параметрлерін реттей бастайды.

HP CoolSense өшіп тұрғанда, жұмыс пен желдеткіш параметрлері компьютердің әдепкі салқындату параметрлерінен артық реттелмейді. Сондықтан компьютер тұрақты бір жерде тұрғанда, оның бет температурасы HP CoolSense қосулы тұрған кезден жоғары болуы мүмкін.

5 Сыртқы карталар мен құрылғылар

Сандық медиа ұясының карталарын пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)


Таңдамалы сандық карталар ақпаратты қауіпсіз сақтау және қолайлы ортақ пайдалану мүмкіндігін береді. Бұл карталар әдетте сандық медиамен жабдықталған камераларда, қалта компьютерлерінде және басқа да компьютерлерде қолданылады.

Компьютеріңізде қолданылатын сандық карта пішімдерін анықтау үшін *Жұмысқа кіріскенде* нұсқаулығын қараңыз.

Сандық картаны салу

⚠ ЕСКЕРТУ: Сандық карталар қосқышын зақымдау қаупін азайту үшін оны салған кезде, қатты күшпен итермеңіз.

1. Сандық картаны ұстағанда, жапсырмасын жоғары, ал қосқышын компьютерге қаратыңыз.
2. Сандық медиа ұясына картаны салып, оны нық орналасқанша басыңыз.

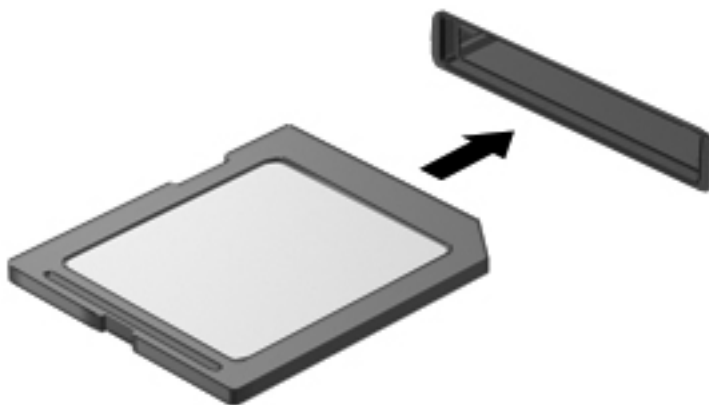


Құрылғы анықталғанда дыбыс естіледі және параметрлер мәзірі көрінуі мүмкін.

Сандық картаны шығарып алу

⚠ ЕСКЕРТУ: Ақпарат жоғалуының немесе жүйенің жауап қатпау қаупін азайту мақсатында сандық картасын қауіпсіз шығарып алу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

1. Ақпаратты сақтап, сандық картамен байланысты барлық бағдарламаларды жабыңыз.
2. Хабарландыру аймағындағы тапсырмалар тақтасының оң жақ шетінде орналасқан құралды шығарып алу белгішесін басыңыз. Одан кейін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
3. Картаны ішке қарай басып (1), оны ұясынан шығарып алыңыз (2).

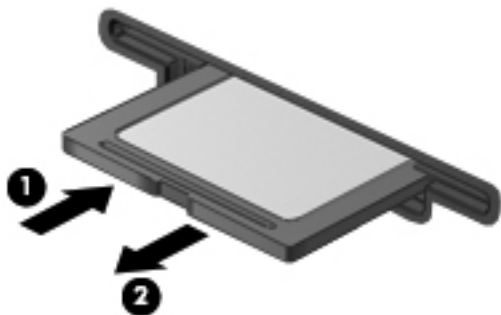

📝 ЕСКЕРІМ: Карта шықпаса, оны ұясынан тартып шығарыңыз.

ExpressCards картасын пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)

ExpressCard картасы — ExpressCard ұясына салынатын өнімділігі жоғары компьютер картасы.

ExpressCard картасын конфигурациялау

Тек картаға қажетті бағдарламалық құралды орнатыңыз. Егер ExpressCard картасының өндірушісі құрылғы драйверлерін орнатуды сұраса, мынаны жасаңыз:

- Амалдық жүйеге тек құрылғы драйверлерін орнатыңыз.
- Картаға қызмет көрсету, ұяға қызмет көрсету немесе ExpressCard өндірушісі беретін іске қосқыштар секілді қосымша бағдарламалық құралдарды орнатпаңыз.

ExpressCard картасын салу

⚠ ЕСКЕРТУ: Компьютер мен сыртқы медиа карталардың зақымдануын болдырмау үшін, ExpressCard ұясына компьютер картасын салмаңыз.

ЕСКЕРТУ: Қосқыштардың зақымдану күпін азайту үшін:

ExpressCard картасын өте жай салыңыз.

ExpressCard картасын пайдаланып жатқан кезде компьютерді жылжытпаңыз немесе тасымалдамаңыз.


ExpressCard ұясының қорғаныс қосымшасы болуы мүмкін. Қосымшаны шығарып алу үшін:

1. Қосымшаны ашу үшін, оған (1) басыңыз.
2. Қосымшаны ұядан суырып алыңыз (2).





ExpressCard картасын салу үшін:

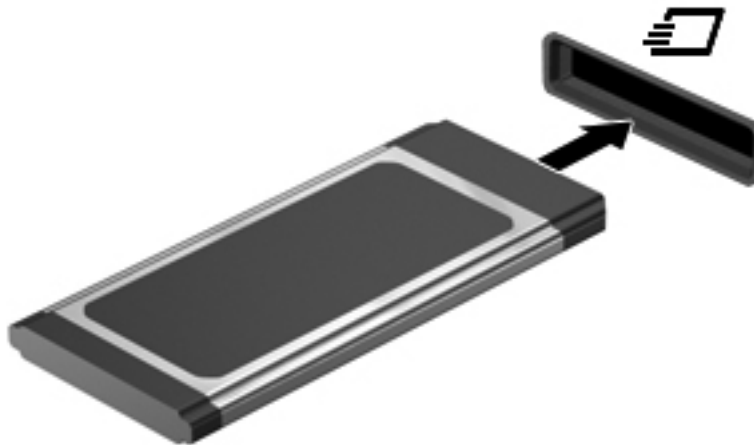1. Сандық картаны ұстағанда, жапсырмасын жоғары, ал қосқышын компьютерге қаратыңыз.
2. ExpressCard карта ұясына картаны салып, оны нық орналасқанша басыңыз.



Карта анықталғанда дыбыс естіледі және параметрлер мәзірі көрінуі мүмкін.


 **ЕСКЕРІМ:** ExpressCard картасын бірінші рет қосқан кезде хабарландыру аймағында компьютер картаны анықтағанын білдіретін хабарлама шығады.

 **ЕСКЕРІМ:** Қуатты үнемдеу мақсатында ExpressCard картаны, оны пайдаланбаған кезде өшіріңіз немесе шығарып тастаңыз.

ExpressCard картансын шығарып алу

⚠ ЕСКЕРТУ: Ақпарат жоғалуының немесе жүйенің жауап қатпау қаупін азайту мақсатында ExpressCard картасын қауіпсіз шығарып алу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

1. Ақпаратты сақтап, ExpressCard картасымен байланысты барлық бағдарламаларды жабыңыз.
2. Хабарландыру аймағындағы тапсырмалар тақтасының оң жақ шетінде орналасқан құралды шығарып алу белгішесін басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
3. ExpressCard картасын босату және шығарып алу:
 - а. ExpressCard картасын ашу үшін, оған ақырындап **(1)** басыңыз.
 - ә. ExpressCard картасын ұядан суырып алыңыз **(2)**.

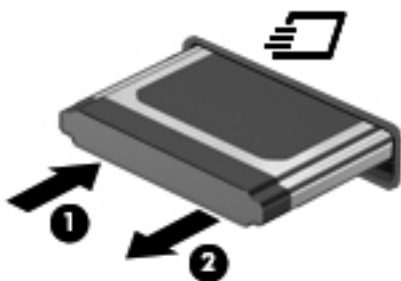

Смарт-карталарды пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)


📝 ЕСКЕРІМ: Осы бөлімде қолданылатын *смарт-карта* термині смарт-картаны және Java™ карталарын білдіреді.

Смарт карта — жад пен микропроцессоры бар шағын схемалы несие картасы өлшеміндегі қосалқы құрал. Дербес компьютерлер сияқты кейбір смарт карталардың кірісті және шығысты басқаратын амалдық жүйелері, сондай-ақ оларды рұқсатсыз пайдаланудан қорғайтын қауіпсіздік мүмкіндіктері бар. Өндірісте қолданылатын смарт карталар оқу құралдарымен (тек таңдаулы үлгілерде) бірге пайдаланылады.

Микрочиптің мазмұнына қол жеткізу үшін PIN коды керек. Смарт-картаның қауіпсіздік функциялары туралы қосымша ақпаратты анықтама және қолдау бөлімінен көруге болады.

Смар-картаны салу

1. Картаны ұстағанда, жапсырмасын жоғары қаратып, картаны ақырындап смарт-картаны оқу құрылғысына орныққанша сырғытыңыз.

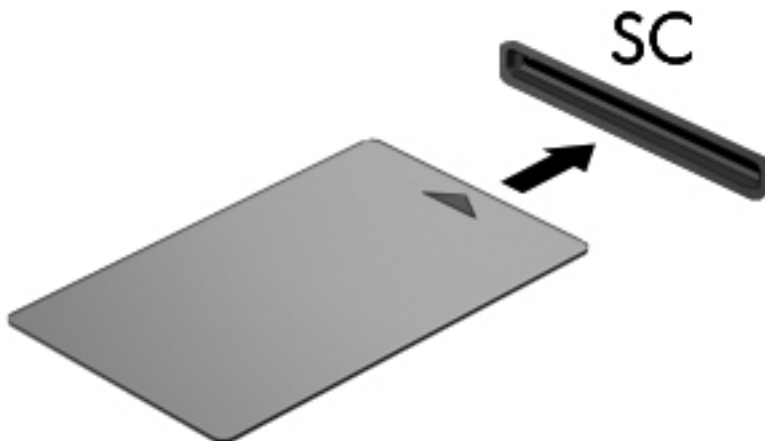

2. Компьютерге кіру үшін смарт-картаның PIN кодын пайдаланып экрандағы нұқсауларды орындаңыз.

Смар-картаны шығарып алу

- ▲ Смарт-картаның шетін қысып, оны смарт-карталарды оқу құрылғысынан суырып алыңыз.



USB құрылғысын пайдалану

Әмбебап тізбекті шина (USB) дегеніміз USB пернетақтасы, тінтуір, диск, басып шығарғыш, сканер немесе хаб сияқты қосымша сыртқы құрылғыны қосуға арналған аппараттық құрал интерфейсі.

Кейбір USB құрылғылары әдетте құрылғымен бірге жабдықталған қосымша қолдау бағдарламалық құралын талап етуі мүмкін. Нақты бағдарламалық құрал туралы қосымша ақпарат алу үшін өндіруші нұсқауларын қараңыз. Бұл нұсқаулар бағдарламалық құралмен бірге дискіде немесе өндірушінің веб-торабында берілуі мүмкін.

Компьютерде кем дегенде USB 1.0, USB 1.1, USB 2.0 немесе USB 3.0 құрылғыларын қолданатын 1 USB порты бар. Сондай-ақ компьютеріңізде механикаландырылған USB кабелімен қолданылатын болса, сыртқы құрылғыға қуат беретін механикаландырылған USB порты болуы мүмкін. Қосымша жалғау құрылғысы немесе USB хабы компьютермен пайдалануға болатын қосымша USB порттарын қамтамасыз етеді.

USB құрылғысын жалғау

⚠ ЕСКЕРТУ: USB қосқышын зақымдау қаупін азайту үшін, құрылғыны күштеп қоспаңыз.

▲ Құрылғының USB кабелін USB портқа жалғаңыз.

📝 ЕСКЕРІМ: Компьютердің USB порты осы бөлімдегі суреттегіден сәл өзгешелеу болуы мүмкін.



Құрылғы табылғанда белгілі бір дыбыс естіледі.

📝 ЕСКЕРІМ: USB құрылғысын бірінші рет қосқан кезде хабарландыру аймағында компьютер құрылғыны анықтағанын білдіретін хабарлама шығады.

USB құрылғысын шығарып алу

⚠ ЕСКЕРТУ: USB қосқышын зақымдау қаупін азайту үшін USB құрылғысын шығарып алған кезде оны сымынан тартпаңыз.

ЕСКЕРТУ: Деректер жоғалуының немесе жүйенің жауап қатпау қаупін азайту мақсатында USB құрылғысын қауіпсіз шығарып алу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

1. USB құрылғысын шығарып алу үшін, ақпаратты жауып, құрылғымен байланысты барлық бағдарламаларды жабыңыз.
2. Хабарландыру аймағындағы тапсырмалар тақтасының оң жақ шетінде орналасқан құралды шығарып алу белгішесін басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
3. Құрылғыны шығарып алыңыз.

1394 құрылғыларын пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)

IEEE 1394 жоғары жылдамдықты мультимедия файлдарын немесе деректерді сақтау құрылғысын қосатын аппараттық құрал интерфейсі. Сканерлер, сандық камералар, сандық камкордерлер 1394 қосылымын жиі сұрайды.


Кейбір 1394 құрылғылары әдетте құрылғымен бірге жабдықталған қосымша қолдау бағдарламалық құралын талап етуі мүмкін. Нақты бағдарламалық құрал туралы қосымша ақпарат алу үшін өндіруші нұсқауларын қараңыз.

Сондай-ақ 1394 порты IEEE 1394a құрылғыларын қолдайды.

1394 құрылғысын жалғау

⚠ ЕСКЕРТУ: 1394 порт қосқышын зақымдау қаупін азайту үшін, құрылғыны күштеп қоспаңыз.

- ▲ 1394 құрылғысын компьютерге жалғау үшін 1394 кабелін компьютердегі 1394 портына жалғаңыз.

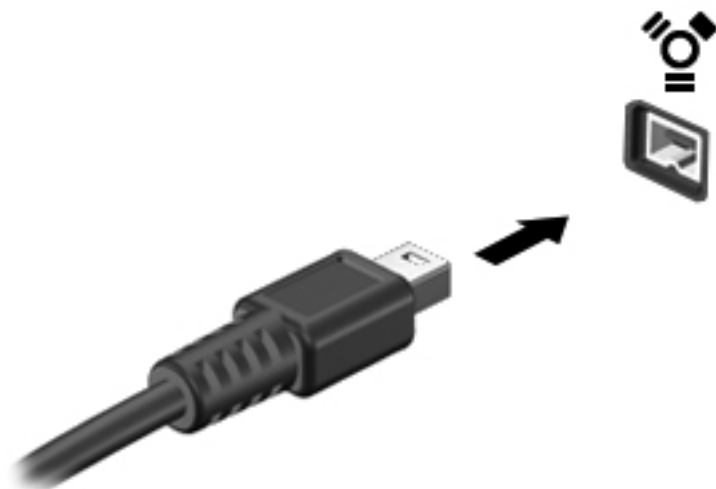

Құрылғы табылғанда белгілі бір дыбыс естіледі.

1394 құрылғысын шығарып алу

⚠ ЕСКЕРТУ: Деректер жоғалуының немесе жүйенің жауап қатпау қаупін азайту мақсатында м құрылғысын шығарып алмас бұрын оны өшіріңіз.


ЕСКЕРТУ: 1394 қосқышын зақымдау қаупін азайту үшін 1394 құрылғысын шығарып алған кезде оны сымынан тартпаңыз.

1. 1394 құрылғысын шығарып алу үшін, ақпаратты жауып, құрылғымен байланысты барлық бағдарламаларды жабыңыз.
2. Хабарландыру аймағындағы тапсырмалар тақтасының оң жақ шетінде орналасқан құралды шығарып алу белгішесін басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
3. Құрылғыны шығарып алыңыз.


eSATA құрылғысын пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)

eSATA порты eSATA сыртқы қатты дискі секілді қосымша өнімділігі жоғары eSATA құрамдасын қосады.


Кейбір eSATA құрылғылары әдетте құрылғымен бірге жабдықталған қосымша қолдау бағдарламалық құралын талап етуі мүмкін. Нақты бағдарламалық құрал туралы қосымша ақпарат алу үшін өндіруші нұсқауларын қараңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Сондай-ақ eSATA порты қосымша eSATA құрылғысын қолдайды.

eSATA құрылғысын жалғау


 **ЕСКЕРТУ:** eSATA порт қосқышын зақымдау қаупін азайту үшін, құрылғыны күштеп қоспаңыз.

- ▲ eSATA құрылғысын компьютерге жалғау үшін eSATA кабелін компьютердегі eSATA портына жалғаңыз.

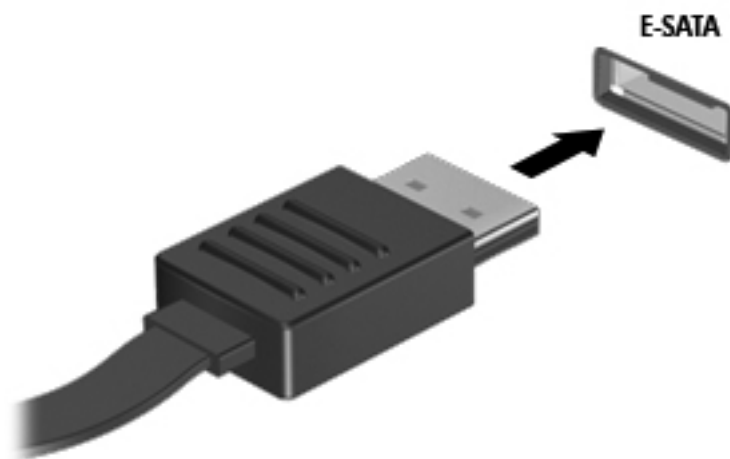

Құрылғы табылғанда белгілі бір дыбыс естіледі.


eSATA құрылғысын шығарып алу

 **ЕСКЕРТУ:** eSATA қосқышын зақымдау қаупін азайту үшін eSATA құрылғысын шығарып алған кезде оны сымынан тартпаңыз.

ЕСКЕРТУ: Деректер жоғалуының немесе жүйенің жауап қатпау қаупін азайту мақсатында құрылғыны қауіпсіз шығарып алу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

1. eSATA құрылғысын шығарып алу үшін, ақпаратты жауып, құрылғымен байланысты барлық бағдарламаларды жабыңыз.
2. Хабарландыру аймағындағы тапсырмалар тақтасының оң жақ шетінде орналасқан құралды шығарып алу белгішесін басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
3. Құрылғыны шығарып алыңыз.

Қосымша сыртқы құрылғыларды пайдалану

 **ЕСКЕРІМ:** Қажет бағдарламалық құрал мен диск жетектері туралы ақпарат алу үшін немесе компьютердің қай портын қолдануды білу үшін өндіруші нұсқауларын қараңыз.

Сыртқы құрылғыны компьютерге жалғау үшін:

⚠ ЕСКЕРТУ: Қуатты құрылғыны жалғағанда құралдың зақымдалу қаупін азайту үшін құрылғының өшіріліп, қуат сымының айнымалы ток көзінен ажыратылғанын тексеріңіз.

1. Құрылғыны компьютерге жалғаңыз.
2. Егер қуатты құрылғыны жалғаған болсаңыз, оның қуат сымын жерге қосылған ток көзіне қосыңыз.
3. Құрылғыны қосыңыз.

Қуатты емес сыртқы құрылғыны ажырату үшін оны өшіріңіз де, компьютерден ажыратыңыз. Қуатты құрылғыны ажырату үшін оны өшіріңіз де, компьютерден ажыратыңыз, содан кейін қуат сымын айнымалы ток көзінен суырыңыз.

Қосымша сыртқы дискілерді пайдалану

Алынбалы сыртқы дискілер ақпаратты сақтау және табу мүмкіндігін кеңейтеді. USB дискісін компьютердің USB портына жалғау арқылы қосуға болады.

📝 ЕСКЕРІМ: HP сыртқы USB оптикалық дискісін компьютердің қуат берілетін USB портына қосу керек.

USB дискісінің мынадай түрлері бар:

- 1,44 мегабайттық дискета салғыш
- Қатты диск модулі (адаптері бар қатты диск)
- Сыртқы оптикалық диск CD, DVD және Blu-ray)
- MultiBay құрылғысы

Кеңейту портын пайдалану (тек таңдаулы модельдерде)

Кеңейту порты компьютермен қосымша порттар мен қосқыштарды пайдалануға болатындай компьютерді қосымша жалғау немесе кеңейту құрылғына қосады.



6 Дискілер

Дискілерді ұстау

Дискілер компьютердің сынғыш бөліктері болып табылады, оларды байқап ұстау керек. Дискілерді ұстамас бұрын мына ескертулерді қарап шығыңыз. Қосымша ескертулер олар қолданатын шараларға енгізілген.

Мына ескертулерді қарап шығыңыз:

- Сыртқы қатты дискіге қосылған компьютерді жылжытпас бұрын, оны күту режиміне қойып, экранның тазалануын күтіңіз немесе сыртқы қатты дискіні дұрыстап ажыратыңыз.
- Дискіні қолданбас бұрын оның боялмаған метал бетіне саусағыңызды тигізу арқылы статикалық электр қуатын төмендетіңіз.
- Алынбалы дискідегі немесе компьютердегі қосқыш істікшелерге қолыңызды тигізбеңіз.
- Дискіні абайлап ұстаңыз, оны құлатуға немесе оның үстіне заттар қоюға болмайды.
- Дискіні алмастан немесе салмастан бұрын, компьютерді өшіріңіз. Егер компьютердің өшірулі екендігіне сенімсіз болсаңыз, күту режимінде немесе ұйықтау режимінде компьютерді қосыңыз, одан кейін амалдық жүйе арқылы өшіріңіз.
- Дискіні арнайы саңылауға салғанда шамадан тыс күшпен итермеңіз.
- Оптикалық жинақтағыш диск жетегі дискіге жазып жатқанда компьютердің пернетақтасын басуға немесе компьютерді жылжытуға болмайды. Жазу үрдісі тербелістерге сезімтал болады.
- Батарея жалғыз қуат көзі болса, ақпарат құралдарына жазбастан бұрын, зарядының жеткілікті екенін тексеріңіз.
- Дискінің өте жоғары немесе өте төмен температура мен ылғалдылықта қолданыламауын қадағалаңыз
- Дискіге сұйықтықтар тимеуін қадағалаңыз. Дискіге тазалау құралдарын сеппеңіз.
- Дискіні диск салынатын жерден шығарып алмастан бұрын немесе бірге алып жүрер, поштамен бір жаққа жіберер немесе сақтап қояр алдында оның ішіндегі медиа құралын алып тастаңыз.
- Егер дискіні поштамен жіберу керек болса, онда оны қабыршықты мөлдір қалтаға немесе басқа да сындан қорғайтын қалтаға салып, сыртына «СЫНҒЫШ» деген белгі жабыстырыңыз.
- Дискінің магнитті өрістерге қойылмауын қадағалаңыз. Магнитті өрісі бар қауіпсіздік құрылғылары әуежайдағы құрылғылар мен қауіпсіздік бағандарында болады. Қол жүгін

тексеретін әуежай конвейр таспалары және осыған ұқсас қауіпсіздік құрылғылары магнетизм орнына рентген сәулелерін қолданады және ол дискіге зақым келтірмейді.

Қатты дискілерді пайдалану

Қатты дискінің жұмысын жақсарту

Дискіні дефрагментациялау құралын пайдалану

Компьютерді пайдаланғанда қатты дискідегі файлдар бөлініп қалады. Дискіні дефрагментациялау құралы амалдық жүйе тиімді жұмыс істеуі үшін қатты дискідегі бөлініп қалған файлдар мен қалталарды қайта біріктіреді.



ЕСКЕРІМ: Дискіні дефрагментациялау құралын жартылай өткізгішті дискілерде жұмыс істетуге қажет емес

Дискіні дефрагментациялау құралы жұмысын бастаған кезде ол қадағалаусыз жұмыс істей береді. Қатты дискінің көлеміне және бөлініп қалған файлдар саына байланысты дискіні дефрагментациялауға бір сағаттан артық уақыт кетуі мүмкін. Оны түнде немесе компьютерді қолдану керек емес басқа уақытта жасауға болады.

HP қатты дискіні кем дегенде айына бір рет дефрагментациялауды ұсынады. Дискіні дефрагментациялау құралының жұмысын айлық жоспарға орнатсаңыз болады, бірақ дефрагментациялауды кез келген уақытта қолман жасауға да болады.

Дискіні дефрагментациялау құралын іске қосу үшін:

1. Компьютерді айнамалы ток көзіне қосыңыз.
2. **Пуск** (Бастау) > **Все программы** (Барлық бағдарламалар) > **Стандартные** (Стандартты құралдар) > **Служебные** (Қызметтік бағдарламалар) > **Дефрагментация диска** (Дискіні дефрагментациялау құралы) параметрін таңдаңыз.
3. **Defragment disk** (Диск дефрагментациясы) тармағын таңдаңыз.



ЕСКЕРІМ: Windows жүйесінде компьютердің қауіпсіздігін жақсарту үшін қолданылатын пайдаланушы есептік жазбасын басқару мүмкіндігі бар. Бағдарламалық құралды орнату, утилиталарды іске қосу немесе Windows параметрлерін өзгерту сияқты тапсырмаларды орындау үшін сізден рұқсат немесе құпия сөз сұралуы мүмкін. Қосымша мәлімет алу үшін «Справка и поддержка» (Анықтама және қолдау) тармағын қараңыз.

Қосымша ақпарат алу үшін дискіні дефрагментациялау бағдарламалық құралының анықтамасын қараңыз.

Дискіні тазалау құралын пайдалану

Қатты дискідегі орынды босатып, компьютер жұмысының тиімділігін арттыру үшін дискіні тазалау құралы қатты дискіден еш қауіпсіз жоюға болатын файлдарды іздеп табады.

Дискіні тазалау құралын қосу үшін:


1. **Пуск** (Бастау) > **Все программы** (Барлық бағдарламалар) > **Стандартные** (Стандартты құралдар) > **Служебные** (Қызметтік бағдарламалар) > **Очистка диска** (Дискіні тазарту) параметрін таңдаңыз.
2. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.


HP ProtectSmart Hard Drive Protection бағдарламалық құралын (тек таңдаулы үлгілерде ғана) пайдалану

HP ProtectSmart Hard Drive Protection құралы келесі шарттардың кез келгенінде дискіні қауіпсіз тоқтату және ақпарат сұрауларын тоқтату арқылы қатты дискіні қорғайды:

- Сіз компьютеріңізді құлатып алдыңыз.
- Батарея қуатымен істеп тұрған компьютерді дисплейі жабулы күйінде жылжытасыз.

Бұл оқиғалардан кейінгі қысқа уақытта HP ProtectSmart Hard Drive Protection құралы қатты дискіні қалыпты жұмыс жағдайына қайтарады.

 **ЕСКЕРІМ:** Жартылай өткізгішті дискілердің (SSD) қозғалмалы бөлшектері болмағандықтан, HP ProtectSmart Hard Drive Protection құралының көмегімен қорғау қажет емес.

 **ЕСКЕРІМ:** Бірінші немесе екінші қатты диск салынатын жерлердегі қатты дискілер HP ProtectSmart Hard Drive Protection құралымен қорғалған. USB портына жалғанған қатты дискілер HP ProtectSmart Hard Drive Protection құралының көмегімен қорғалмайды.

Қосымша ақпарат алу үшін HP ProtectSmart Hard Drive Protection бағдарламалық құралының анықтамасын қараңыз.

HP ProtectSmart Hard Drive Protection құралының күйін анықтау


Компьютердегі диск шамы бірінші немесе екінші диск салу жеріндегі (тек таңдаулы үлгілерде) дискінің қауіпсіз орналасқанын көрсету үшін түсін өзгертеді. Дискілердің қазіргі уақытта қорғалып тұрғанын және дискінің қауіпсіз орналасқанын анықтау үшін **Пуск (Бастау) > Панель управления (Басқару тақтасы) > Оборудование и звук (Аппараттық құрал мен дыбыс) > Центр мобильности Windows (Windows мобильділікті басқару орталығы)** параметрін таңдаңыз:

- HP ProtectSmart Hard Drive Protection құралы қосылған жағдайда, қатты диск белгішесінің үстінен баттасып жасыл құсбелгісі шығады.
- HP ProtectSmart Hard Drive Protection құралы өшіріген жағдайда, қатты диск белгішесінің үстінен баттасып қызыл X белгісі шығады.
- Диск қауіпсіз орналастырылғанда, қатты диск белгішесінің үстінен баттасып сары ай белгісі шығады.

Мобильділікті басқару орталығындағы белгіше дискінің ең соңғы күйін көрсетпеуі де мүмкін. Күйі өзгергенде жаңартуларды бірден көру үшін хабарландыру аймағының белгішесін қосу керек.

Хабарландыру аймағының белгішесін қосу үшін:

1. **Пуск (Бастау) > Панель управления (Басқару тақтасы) > Оборудование и звук (Аппараттық құрал мен дыбыс) > HP ProtectSmart Hard Drive Protection** параметрін таңдаңыз.


 **ЕСКЕРІМ:** Пайдаланушы жазбасын басқару функциясымен сұрақ қойылса, **Иә** түймешігін басыңыз.

2. **Icon in System Tray (Жүйенің жинақтау қатарындағы белгіше)** жолынан **Show (Көрсету)** параметрін таңдаңыз.
3. **ОК** түймешігін басыңыз.

Қуатты қауіпсіз орнатылған қатты диск көмегімен басқару

HP ProtectSmart Hard Drive Protection құралы дискіні қауіпсіз орналастырған болса, мына жағдайлар орын алады:


- Компьютер өшпейді.
- Төмендегі ескертуде сипатталған жағдайлардан басқа уақытта компьютер күту режиміне немесе әрекетсіздік режиміне ауыспайды.

 **ЕСКЕРІМ:** Егер компьютер батарея қуатымен жұмыс істеп тұрып, ең төмен батарея деңгейіне жеткенде HP ProtectSmart Hard Drive Protection құралы компьютердің әрекетсіздік режиміне ауысуына мүмкіндік береді.

Компьютерді жылжытпас бұрын HP компаниясы оны алдымен өшіруді немесе күту режиміне не әрекетсіздік режиміне ауыстыруды ұсынады.

HP ProtectSmart Hard Drive Protection бағдарламалық құралы

HP ProtectSmart Hard Drive Protection бағдарламалық құралын әкімші арқылы қосуға немесе өшіруге болады.


 **ЕСКЕРІМ:** Пайдаланушы құқықтарыңызға байланысты HP ProtectSmart Hard Drive Protection құралын қосу және өшіру мүмкіндігіңіз болмауы мүмкін. Әкімші емес пайдаланушылар құқықтарын әкімші тобының мүшесі өзгерте алады.

Бағдарламалық құралды ашып параметрлерін өзгерту үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. HP ProtectSmart Hard Drive Protection терезесін ашу үшін Мобильділікті басқару орталығындағы қатты диск белгішесін басыңыз.

– немесе –

Пуск (Бастау) > **Панель управления** (Басқару тақтасы) > **Оборудование и звук** (Аппараттық құрал мен дыбыс) > **HP ProtectSmart Hard Drive Protection** параметрін таңдаңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Пайдаланушы жазбасын басқару функциясымен сұрақ қойылса, **Иә** түймешігін басыңыз.

2. Параметрлерді өзгерту үшін сәйкес түймешікті басыңыз.
3. **ОК** түймешігін басыңыз.

Оптикалық дискілерді пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)

Оптикалық дискілердің мынадай түрлері бар:

- ықшам диск
- DVD
- Blu-ray (BD)

Орнатылған оптикалық дискіні анықтау


- ▲ Пуск (Бастау) > Компьютер тармақтарын таңдаңыз.

Компьютеріңізде орнатылған оптикалық дискіні қоса барлық құрылғылар көрсетіледі.


Оптикалық дискілерді енгізу

Диск науасы


1. Компьютерді қосыңыз.
2. Диск науасын шығару үшін (1) жетектің беткі тақтасындағы босату түймешігін басыңыз.
3. Науаны тартып шығарыңыз (2).
4. Дискінің бетіне қолыңызды тигізіп алмай, жиектерінен ұстаңыз да, дискінің жапсырма бетін жоғары қаратып науа білігіне орналастырыңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Науаға толық қол жеткізе алмасаңыз, дискіні білікке орналастыру үшін оны абайлап еңкейтеңіз.

5. Дискіні орнына қонғанша науаға қарай абайлап басыңыз (3).

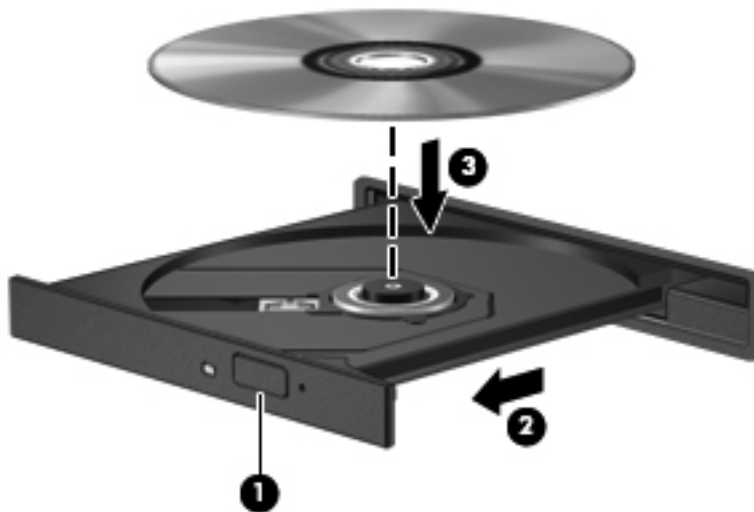

6. Диск науасын жабыңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Дискіні енгізгеніңізден кейінгі аздаған кідіріс қалыпты болып табылады. Егер сіз медиа ойнатқышын таңдамасаңыз, AutoPlay тілқатысу терезесі ашылады. Ол сізге медиа мазмұнын қалай пайдаланатыныңызды таңдауды ұсынады.

Диск саңылауы

⚠ ЕСКЕРТУ: 8 см оптикалық дискіні саңылауға салмаңыз. Бұл оптикалық жетекті зақымдауы мүмкін.

1. Компьютерді қосыңыз.
2. Дискінің бетіне қолыңызды тигізіп алмай, жиектерінен ұстаңыз да, дискінің жапсырма бетін жоғары қаратып орналастырыңыз.
3. Дискіні диск саңылауы оптикалық жетегіне ақырындап сырғытып салыңыз.



Оптикалық дискілерді шығарып алу

Диск науасы

Диск науасының қалыпты ашылуына немесе ашылмауына байланысты дискіні шығарып алудың екі жолы бар.


Егер диск науасы қалыпты ашылатын болса

1. Диск науасын шығару үшін жетектің беткі тақтасындағы босату түймешігін басып **(1)**, науаны абайлап, толықтай тартып шығарыңыз **(2)**.

2. Дискіні науадан диск жиектерінен тарту барысында абайлап білікке басу арқылы шығарыңыз (3). Дискіні жиектерінен ұстап, бетіне қолыңызды тигізбеңіз.



ЕСКЕРІМ: Науаға толық қол жеткізе алмасаңыз, дискіні шығару үшін оны абайлап еңкейтiңіз.

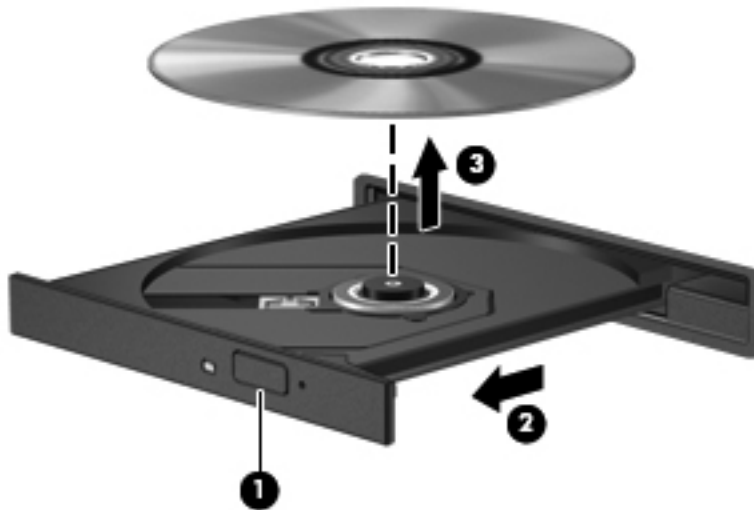


3. Диск науасын жауып, дискіні қорғаушы қабына салыңыз.

Диск науасын қалыпты түрде ашылмаған жағдайда

1. Жетектің алдыңғы беткі тақтасындағы босату тесігіне қағаз қыстырғыштың ұшын салыңыз (1).
2. Науа босағанша қағаз қыстырғышты абайлап итеріңіз де, науаны толықтай тартып шығарыңыз (2).

3. Дискіні науадан диск жиектерінен тарту барысында абайлап білікке басу арқылы шығарыңыз (3). Дискіні жиектерінен ұстап, бетіне қолыңызды тигізбеңіз.

 **ЕСКЕРІМ:** Науаға толық қол жеткізе алмасаңыз, дискіні шығару үшін оны абайлап еңкейтіңіз.



4. Диск науасын жауып, дискіні қорғаушы қабына салыңыз.

Диск саңылауы


1. f10 пернесін (1) басыңыз.
2. Дискіні бетіне қолыңызды тигізіп алмай, жиектерінен ұстап шығарып алыңыз (2).




3. Дискіні қорғаушы қабына салыңыз.

Оптикалық жинақтағыш дискіні ортақ пайдалану

Компьютерде ішкі оптикалық жинақтағыш диск болмаса да, бағдарламалық құралды оңай ашуға да, бағдарламаларды орнатуға да, желідегі басқа компьютерге жалғанған оптикалық жинақтағыш дискіні ортақ пайдалануға да болады. Ортақ пайдалану дискілері — бір компьютерге жалғанған жинақтағыш дискіне сол желідегі басқа компьютерден қол жеткізуге мүмкіндік беретін Windows амалдық жүйесінің мүмкіндігі.

 **ЕСКЕРІМ:** Оптикалық дискіні ортақ пайдалану үшін орнатылған желіңіз болуы керек. Желіні орнату туралы қосымша ақпаратты [Желіге қосылу \(тек таңдаулы үлгілерде\) 2-бетте](#) бөлімінен қараңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** DVD фильмдері және ойындар дискілері сияқты кейбір дискілердің көшірмесі жасалмайтын етіп қорғалған болуы мүмкін, сондықтан DVD немесе ықшам дискілері ортақ пайдаланылмайды.

Оптикалық жинақтағыш дискіні ортақ пайдалану үшін:

1. Оптикалық диск жетегі ортақ қолданыста болған компьютерден **Пуск (Бастау) > Компьютер** тармағын таңдаңыз.
2. Ортақ пайдалану қажет оптикалық жинақтағыш дискіні тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, **Свойства (Сипаттар)** параметрін таңдаңыз.
3. **Sharing (Бөлісу)** қосымша бетін > **Advanced Sharing (Күрделі бөлісу)** тармағын таңдаңыз.
4. **Общий доступ к папке (Қалтаны ортақ пайдалану)** жанына құсбелгі қойыңыз.
5. «Имя общего ресурса» (Ортақ ресурстың аты) мәтін ұясына оптикалық диск жетегінің атын енгізіңіз.
6. **Қолдану** түймешігін, одан кейін **ОК** түймешігін басыңыз.
7. Ортақ пайдаланылатын оптикалық дискіні көру үшін:

Пуск (Бастау) > Панель Управления (Басқару тақтасы) > Сеть и Интернет (Желі және Интернет) > Центр управления сетями и общим доступом (Желі және ортақ пайдалануды басқару орталығы) тармақтарын таңдаңыз.

RAID құрылғысын пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)


RAID (тәуелсіз қатты дискілердің артық массиві) технологиясы компьютерде бір уақытта екі немесе одан да көп қатты дискілерді пайдалану мүмкіндігін береді. RAID аппараттық немесе бағдарламалық құрал параметрлері арқылы бірнеше дискілерді байланысқан бір диск ретінде қабылдайды. Егер бірнеше диск осы нұсқада бірге жұмыс істеуге орнатылса олар RAID жиынтығы болып қарастырылады.


RAID туралы қосымша ақпаратты <http://www.hp.com/support> HP веб-торабынан қараңыз.


7 Қауіпсіздік

Компьютерді қорғау

Windows® амалдық жүйесі қамтамасыз ететін стандартты қауіпсіздік мүмкіндіктері және Windows жүйесіне кірмейтін Setup Utility жеке параметрлеріңіз бен деректеріңізді әртүрлі қауіптерден қорғауы мүмкін.

 **ЕСКЕРІМ:** Қауіпсіздік шешімдер сақшы ретінде әрекет ету үшін құрастырылған, бірақ олар бағдарлама шабуылдарын тоқтата алмауы немесе компьютердің дұрыс пайдаланбауының және ұрлануының алдын ала алмауы мүмкін


 **ЕСКЕРІМ:** Компьютеріңізді жөндеуге жібермес бұрын, барлық құпия файлдардың көшірмесін жасап алып, өшіріңіз және барлық құпия сөздерді алып тастаңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Осы тарауда сипатталған кейбір мүмкіндіктер компьютеріңізде болмауы мүмкін.

Компьютер қаупі	Қорғау қызметі
Компьютерді рұқсатсыз қолдану	<ul style="list-style-type: none">• QuickLock (тек таңдаулы үлгілерде)• Қосылғанда сұралатын құпия сөз• Саусақ ізін оқу құрылғысы
Компьютерлік вирустер	Вирусқа қарсы бағдарлама
Ақпаратты рұқсатсыз пайдалану	<ul style="list-style-type: none">• Желіаралық қалқан бағдарламасы• Windows жаңартулары• Файлды шифрлау
Setup Utility (BIOS) параметрлеріне және жүйені анықтаудың басқа ақпаратына рұқсатсыз кіру	Әкімші құпия сөзі
Компьютерге қазір төніп тұрған немесе болашақ қауіп-қатер.	Microsoft маңызды қауіпсіздік жаңартулары
Пайдаланушылардың есептік жазбаларын рұқсатсыз пайдалану	Пайдаланушы құпия сөзі
Компьютердің орнын рұқсатсыз ауыстыру	Қауіпсіздік кабелінің ұясы (қосымша қауіпсіздік кабелімен бірге пайдаланылады)

Құпия сөздерді пайдалану

Құпия сөз — компьютер апаратын қорғау үшін таңдалатын таңбалардың тобы. Ақпарат қолданысын басқарудың жолына қарай, құпия сөздердің бірнеше түрін орнатуға болады. Құпия сөздер Windows жүйесінің немесе компьютерде алдын ала орнатылған Windows жүйесіне кірмейтін Setup Utility (BIOS) утилитасында орнатылады.

 **ЕСКЕРІМ:** Құлыптанған компьютерге кіре алмай қалу қаупін азайту үшін, әрбір құпия сөзді жазып, қауіпсіз жерге сақтап қойыңыз.

Setup Utility (BIOS) мүмкіндігінде де, Windows қауіпсіздік мүмкіндігінде де бір құпия сөзді пайдалануға болады. Бір құпия сөзді бірнеше Setup Utility (BIOS) мүмкіндіктерінде де пайдалануға болады.

Экран сақтағышы құпия сөзі сияқты Windows құпия сөздері туралы қосымша ақпарат алу үшін **Пуск (Бастау) > Центр справки и поддержки** (Анықтама және қолдау) тармағын таңдаңыз.

Windows амалдық жүйесінде құпия сөздер орнату

Құпия сөз	Қызмет
Әкімші құпия сөзі	Компьютер мазмұнын әкімші деңгейінде пайдалану рұқсатын қорғайды. ЕСКЕРІМ: Осы құпия сөз арқылы Setup Utility (BIOS) мазмұнына кіру мүмкін емес.
Пайдаланушы құпия сөзі	Windows жүйесін пайдаланушылардың есептік жазбаларын рұқсатсыз пайдаланудан қорғайды. Ол сонымен қатар компьютер мазмұнын рұқсатсыз пайдаланудан қорғайды және «Состояние сна» (Күту) немесе «Гибернация» (Әрекетсіздік) күйінен шыққанда енгізілу керек.
QuickLock (тек таңдаулы үлгілерде)	Амалдық жүйеге кіру терезесін көрсету арқылы ақпаратты қорғайды. Кіру терезесі көрсетілген кезде Windows пайдаланушысының немесе әкімшісінің құпия сөзі енгізілмегенше компьютерге кіру мүмкін емес. Пайдаланушы немесе әкімшінің құпия сөзін енгізген соң, мына қадамдарды орындаңыз: <ol style="list-style-type: none">1. QuickLock бағдарламалық құралын қосыңыз.2. QuickLock бағдарламалық құралынан Windows пайдаланушы немесе әкімші құпия сөзін орнату арқылы шығыңыз.

Setup Utility (BIOS) ішінде құпия сөздерді орнату

Құпия сөз	Қызмет
Әкімші құпия сөзі*	<ul style="list-style-type: none">• Setup Utility (BIOS) қолданысын қорғайды.• Осы құпия сөз орнатылғаннан кейін, Setup Utility (BIOS) ішіне кірген сайын оны енгізу қажет. <p>ЕСКЕРТУ: Әкімші құпия сөзін ұмытып қалған жағдайда, Setup Utility (BIOS) кіру мүмкін болмайды.</p> <p>ЕСКЕРІМ: Әкімші құпия сөзін қосылғанда сұралатын құпия сөз орнына қолдануға болады.</p> <p>ЕСКЕРІМ: Әкімші құпия сөзі Windows амалдық жүйесіндегі әкімші құпия сөзімен өзара алмастырылмайды және қойылып, енгізіліп, өзгертіліп немесе жойылғаннан кейін көрсетілмейді.</p> <p>ЕСКЕРІМ: Қосылғанда сұралатын құпия сөз алғаш тексеру кезінде «Press the ESC key for Startup Menu» (Қосылу мәзірін ашу үшін, ESC пернесін басыңыз) хабары көрсетілгенше енгізілсе, Setup Utility (BIOS) бағдарламасына кіру үшін әкімші құпия сөзін енгізу керек болады.</p>
Қосылғанда сұралатын құпия сөз*	<ul style="list-style-type: none">• Компьютер мазмұнының пайдаланылуын қорғайды.• Бұл құпия сөз орнатылған соң, компьютерді әрбір қосқан немесе қайта қосқан сайын, немесе «Гибернация» (Өрекетсіздік) күйінен шыққан сайын оны енгізіп отыру керек. <p>ЕСКЕРТУ: Қосылғанда сұралатын құпия сөзді ұмытып қалсаңыз, компьютерді қосу немесе қайта қосу, не болмаса «Гибернация» (Өрекетсіздік) күйінен шығу мүмкін болмайды.</p> <p>ЕСКЕРІМ: Әкімші құпия сөзін қосылғанда сұралатын құпия сөз орнына қолдануға болады.</p> <p>ЕСКЕРІМ: Қосылғанда сұралатын құпия сөз орнатылған, енгізілген, өзгертілген немесе жойылғаннан кейін көрсетілмейді.</p>

*Осы құпия сөздер туралы толық ақпарат алу үшін келесі тақырыптарды қараңыз.

Әкімші құпия сөзін басқару

Бұл құпия сөзді орнату, өзгерту немесе жою үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. Setup Utility (BIOS) утилитасын компьютерді қосу немесе өшіріп, қайта қосу арқылы ашыңыз. Экранның төменгі сол бұрышында «Press the ESC key for Startup Menu» (Қосылу мәзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз) хабары көрсетіліп тұрғанда, **esc** пернесін басыңыз. Іске қосу мәзірі көрсетілген кезде, **f10** пернесін басыңыз.
2. **Security** (Қауіпсіздік) > **Administrator Password** (Әкімші құпия сөзі) тармағын таңдау үшін көрсеткі пернелерді пайдаланыңыз, содан кейін **enter** пернесін басыңыз.
 - Әкімші құпия сөзін орнату үшін **Enter New Password** (Жаңа құпия сөзді енгізіңіз) және **Подтверждение пароля** (Жаңа құпия сөзді растаңыз) жолдарына құпия сөзді енгізіңіз де, **enter** пернесін басыңыз.
 - Әкімші құпия сөзін өзгерту үшін **Enter Current Password** (Ағымдағы құпия сөзді енгізіңіз) жолына қазіргі құпия сөзі, ал **Подтверждение пароля** (Жаңа құпия сөзді енгізіңіз) және **Confirm New Password** (Жаңа құпия сөзді растаңыз) жолдарына жаңа құпия сөзді енгізіңіз де, **enter** пернесін басыңыз.
 - Әкімші құпия сөзін жою үшін **Enter Password** (Құпия сөзді енгізіңіз) жолына құпия сөзді енгізіңіз де, **enter** пернесін 4 рет басыңыз.
3. Өзгерістерді сақтау және Setup Utility (BIOS) утилитасынан шығу үшін, көрсеткі пернелердің көмегімен **Выход** (Шығу) > **Exit Saving Changes** (Өзгерістерді сақтап, шығу) пермендерін таңдаңыз.

Бұл өзгертулер нәтижесі компьютерді қайта қосқаннан кейін көрінеді.

Әкімші құпия сөзін енгізу

Enter Password (Құпия сөзді енгізіңіз) деп сұралғанда, әкімші құпия сөзін теріңіз, содан кейін **enter** пернесін басыңыз. Әкімші құпия сөзі 3 рет сәтсіз енгізілген соң, компьютерді қайта қосып, әрекетті қайталаңыз.

Қосылғанда сұралатын құпия сөзді басқару

Бұл құпия сөзді орнату, өзгерту немесе жою үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. Setup Utility (BIOS) утилитасын компьютерді қосу немесе өшіріп, қайта қосу арқылы ашыңыз. Экранның төменгі сол жақ бұрышында «Press the ESC key for Startup Menu» (Қосылу мәзірін ашу үшін, ESC пернесін басыңыз) хабары көрсетіліп тұрғанда, **esc** пернесін басыңыз. Іске қосу мәзірі көрсетілген кезде, **f10** пернесін басыңыз.
2. Көрсеткі пернелердің көмегімен **Security** (Қауіпсіздік) > **Power-On Password** (Қосылғанда сұралатын құпия сөз) тармақтарын таңдаңыз, содан кейін **enter** пернесін басыңыз.
 - Қосылғанда сұралатын құпия сөзді орнату үшін **Enter New Password** (Жаңа құпия сөзді енгізіңіз) және **Подтверждение пароля** (Жаңа құпия сөзді растаңыз) жолдарына құпия сөзді енгізіңіз де, **enter** пернесін басыңыз.
 - Қосылғанда сұралатын құпия сөзді өзгерту үшін **Enter Current Password** (Ағымдағы құпия сөзді енгізіңіз) жолына қазіргі құпия сөзі, ал **Enter New Password** (Жаңа құпия сөзді енгізіңіз) және **Confirm New Password** (Жаңа құпия сөзді растаңыз) жолдарына жаңа құпия сөзді енгізіңіз де, **enter** пернесін басыңыз.
 - Қосылғанда сұралатын құпия сөзді жою үшін **Enter Password** (Құпия сөзді енгізіңіз) жолына құпия сөзді енгізіңіз де, **enter** пернесін 4 рет басыңыз.
3. Өзгерістерді сақтау және Setup Utility (BIOS) утилитасынан шығу үшін, көрсеткі пернелердің көмегімен **Выход** (Шығу) > **Exit Saving Changes** (Өзгерістерді сақтап, шығу) пермендерін таңдаңыз.

Бұл өзгертулер нәтижесі компьютерді қайта қосқаннан кейін көрінеді.

Қосылғанда сұралатын құпия сөзді енгізу

Enter Password (Құпия сөзді енгізіңіз) деп сұралғанда, құпия сөзді теріңіз, содан кейін **enter** пернесін басыңыз. Құпия сөз 3 рет сәтсіз енгізілген соң, компьютерді қайта қосып, әрекетті қайталаңыз.

Вирусқа қарсы бағдарламаны пайдалану

Компьютерді электрондық пошта, желі немесе Интернет бетін ашу үшін пайдаланғанда оған вирустар ену қаупі төнеді. Компьютерлік вирустар амалдық жүйені, бағдарламаларды немесе қызметтік бағдарламаларды бұзады, не болмаса олардың нашар жұмыс істеуіне әкеліп соқтырады.

Вирусқа қарсы бағдарлама көптеген вирустарды тауып жоя алады, және көбінесе олардың келтірген зиян салдарын шешеді. Жаңа пайда болған вирустардан уақытымда қорғауды қамтамасыз ету үшін вирусқа қарсы бағдарлама жаңартылып отыру керек.

Вирусқа қарсы бағдарлама компьютеріңізде алдын-ала орнатылған болуы және алдын-ала ұсыныс жасауы мүмкін. Компьютеріңізді толығымен қорғау үшін, ұсыныс жасалған кезде жаңарту жасау немесе өзіңіз қалаған вирусқа қарсы бағдарлама сатып алу ұсынылады.

Компьютерлік вирустар туралы қосымша ақпарат алу үшін Анықтама және қолдау бөліміндегі Search (Іздеу) жолағына **вирустар** деп жазыңыз.

Желіаралық қалқан бағдарламасын пайдалану


Желіаралық қалқан жүйені немесе желіні рұқсатсыз пайдаланудан қорғау үшін жасалған. Желіаралық қалқан компьютерге және/немесе желіге орнататылатын бағдарламалық құрал немесе аппараттық және бағдарламалық құралдың екеуінде қорғайтын шешім болуы мүмкін.

Екі түрлі желіаралық қалқанның ішінен таңдау жасауға болады:


- Хостқа негізделген желіаралық қалқан тек орнатылған компьютерді қорғайтын бағдарламалық құрал.
- Желіге негізделген желіаралық қалқандар DSL немесе кабельдік модемнің және үй желісінің арасына орнатылып, желідегі барлық компьютерлерді қорғайды.

Желіаралық қалқан орнатылған соң жүйеге және жүйеден жіберілген барлық деректер тексеріліп пайдаланушы анықтаған қауіпсіздік белгілері бойынша салыстырылады. Осы белгілерге сәйкес келмейтін кез келген деректер құрсауланады.

Компьютеріңізде немесе желілік жабдығыңызда желіаралық қалқан орнатылып қойылған болуы мүмкін. Егер олай болмаса, желіаралық қалқан бағдарламалық құралын орнатуға болады.

 **ЕСКЕРІМ:** Белгілі бір шарттар аясында желіаралық қалқан бағдарламасы Интернет ойындарына кіруге мүмкіндік бермейді, желіде принтер немесе файл бөлісуіне араласады, немесе тіркелген электрондық хат қосымшаларын ашпайды. Мәселені шешу үшін, желіаралық қалқан бағдарламасын уақытша өшіріп, қажет шаралар қолданған соң, оны қайта қосыңыз. Мәселені шешу үшін, желіаралық бағдарламасының параметрлерін уақытша өзгертіңіз.


Қорғаныс жүйесінің маңызды жаңартуларын орнату


 **ЕСКЕРТУ:** Microsoft маңызды жаңартулары жөнінде дабылдар жасайды. Компьютерді қорғаныс жүйесінің бұзылуы мен вирустардан сақтау үшін Microsoft дабылын байқағаннан кейін барлық маңызды жаңартуларды бірден орнатыңыз.

Компьютер зауыттан жіберілген сәттен бастап амалдық жүйе жаңартуларын және басқа да бағдарламаларды табуға және пайдалануға болады. Барлық алуға болатын жаңартулардың компьютерге орнатылғанына көз жеткізу үшін мына нұсқауларды орындаңыз:


- Компьютеріңізді реттеп болған соң Windows Update жаңарту қызметін қосыңыз.
Пуск (Бастау) > Все программы (Барлық бағдарламалар) > Центр обновления Windows (Windows жаңарту қызметі) ішіндегі жаңарту сілтемесін пайдаланыңыз.
- Бұдан кейін Windows Update қызметін ай сайын қосыңыз.
- Windows және басқа да Microsoft® бағдарламаларының жаңартуларын Microsoft компаниясының веб-сайтынан және Анықтама мен қолдау бөліміндегі жаңартулар сілтемесі арқылы алуыңызға болады.

Қосымша қауіпсіздік кабелін орнату

 **ЕСКЕРІМ:** Қауіпсіздік кабелі сақшы ретінде әрекет ететіндей құрастырылған, бірақ ол компьютерді дұрыс ұстамаудың немесе ұрлануының алдын алмауы мүмкін.

 **ЕСКЕРІМ:** Компьютеріңіздегі қауіпсіздік кабелінің ұясы осы бөлімдегі суретте көрсетілгеннен сәл өзгеше болуы мүмкін. Компьютеріңіздегі қауіпсіздік кабелінің ұясы қайда орналасқанын білу үшін *Жұмысқа кіріскенде* нұсқаулығын қараңыз.

1. Қауіпсіздік кабелін қорғалатын затқа ораңыз.
2. Кілтті (1) кабель құлпына (2) салыңыз.
3. Кабель құлпын компьютердегі қауіпсіздік кабелінің ұясына (3) салыңыз да, сосын оны кілтпен жабыңыз.

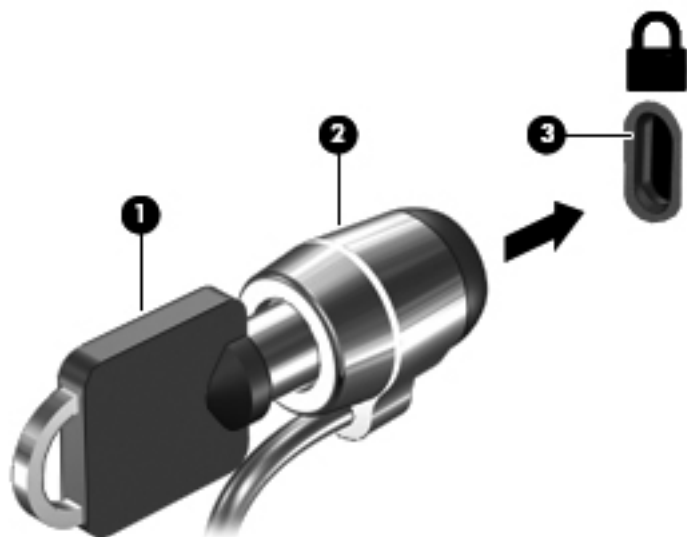

4. Құлыпты шығарып алып, қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Саусақ ізін оқу құрылғысын қолдану (тек таңдаулы модельдерде)

Кірістірілген саусақ ізін оқу құрылғысы тек таңдаулы үлгілерде бар Саусақ ізін оқу құрылғысын пайдалану үшін компьютерде құпия сөзі бар пайдаланушы жазбасын орнату керек. Бұл жазба компьютеріңізге белгіленген саусағыңыздың түрткісі арқылы кіруге рұқсат береді. Саусақ ізін оқу құрылғысын веб-тораптардың құпия сөзі бөлімін толтыру үшін немесе кіруді қажет ететін басқа да бағдарламалар үшін қолдануға болады. Нұсқауларды саусақ ізін оқу бағдарламалық құралын қолдау білімінен қараңыз.

Саусақ ізін оқу сәйкестілігін жасап болған соң, пайдаланушы аты мен құпия сөзін қажет ететін кез келген бағдарламаға өкілеттілік жасау үшін саусақ ізін сканерін пайдалануға мүмкіндік беретін Бірыңғай кіру қызметін орнатуға болады.

Саусақ ізін оқу құрылғысының орналасуы

Саусақ ізін оқу құрылғысы компьютердің төмендегі жерлерінде орналасқан кішкентай темір сенсор:

- Сурет тақтасының төменгі жағының қасында
- Пернетақтаның оң жағында

- Дисплейдің оң жақ жоғарғы бұрышында
- Дисплейдің сол жағында

Компьютердің үлгісіне байланысты саусақ ізін оқу құрылғысы көлденең немесе ұзыннан бағытталуы мүмкін. Екі бағытталу да саусағыңызбен темір сенсорды перпендикулярлы бағытта түртуді талап етеді. Компьютеріңіздегі саусақ ізін оқу құрылғысы қайда орналасқанын білу үшін *Жұмысқа кіріскенде* нұсқаулығын қараңыз.

8 Күтім

Компьютерді тазалау

Дисплейді тазалау

⚠ ЕСКЕРТУ: Компьютерге зиян келтіруді болдырмау үшін дисплейге суды, тазалауға арналған сұйықтықтарды немесе химиялық заттарды қолданбаңыз.

Дақтар мен талшықтарды жою үшін дисплейді жұмсақ, сулы, талшықтарды қалдырмайтын матамен жүйелі түрде тазалаңыз. Дисплейге қосымша тазалау қажет болса, алдын ала суланған антистатикалық майлықтарды немесе дисплейге арналған антистатикалық тазалағышты пайдаланыңыз.

Сурет тақтасы мен пернетақтаны тазалау

Сурет тақтасындағы кір және май меңзердің экранда жылжуына әкеліп соғуы мүмкін. Бұған жол бермеу үшін, сурет тақтасын дымқыл шүберекпен сүртіңіз және компьютерді пайдаланғанда қолыңызды жиі жуып тұрыңыз.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Ішкі бөлшектерінен ток соғуды болдырмай немесе ішкі бөліктеріне зақым келтірмей тазалау үшін шаңсорғышты қолданбаңыз. Шаңсорғышты қолданғанда пернетақта бетіне тұрмыстық қалдықтар жиналып қалуы мүмкін.

Пернелердің жабысып қалуын болдырмау үшін пернетақтаны және шаң мен пернелердің астында қалатын басқа да заттарды әрқашан тазалап отырыңыз. Пернелердің жаны мен астында орналасқан шаңды тазалау үшін қысылған ауамен пернетақтаны үріңіз.

Бағдарламалар мен драйверлерді жаңарту

HP компаниясы бағдарламалар мен драйверлерді жүйелі түрде соңғы нұсқалармен жаңартуды ұсынады. Ең соңғы нұсқаларды жүктеп алу үшін <http://www.hp.com/support> торабына өтіңіз. Жаңартулардың бар екені туралы ескертулерді автоматты түрде алу үшін тіркелу қажет.

SoftPaq Download Manager құралын пайдалану

HP SoftPaq Download Manager (SDM) — HP бизнес компьютерлері үшін SoftPaq ақпаратын SoftPaq нөмірін сұрамастан жылдам көруге мүмкіндік беретін құрал. Осы құралды пайдаланып SoftPaq құрал файлдарын оңай іздеуге және оларды жүктеп алып, ашуға болады.

SoftPaq Download Manager құралы құрамында компьютер моделі және SoftPaq ақпараты бар жарияланған дерекқор файлын HP FTP сайтынан оқу және жүктеу арқылы жұмыс істейді. SoftPaq Download Manager құралы жүктеуге болатын SoftPaq құралдарын анықтау үшін бір не одан көп компьютер модельдерін көрсетуге мүмкіндік береді.

SoftPaq Download Manager құралы HP FTP сайтынан дерекқор мен бағдарламалық құрал жаңартуларын тексереді. Егер жаңартулар табылса, олар автоматты түрде жүктеліп қолданылады.

SoftPaq Download Manager құралын HP веб-сайтынан алуға болады. SoftPaq құралдарын жүктеуге SoftPaq Download Manager бағдарламасын пайдалану үшін, алдымен бағдарламаны жүктеп орнату керек. HP веб-сайтына - <http://www.hp.com/go/sdm> өтіп, SoftPaq Download Manager бағдарламасын жүктеу және орнату нұсқауларын орындаңыз.

SoftPaq құралдарын жүктеп алу үшін:

1. **Пуск (Бастау) > Все программы (Барлық бағдарламалар) > HP Software Setup (HP бағдарламалық құралын реттеу) > HP SoftPaq Download Manager (HP SoftPaq жүктеу реттеушісі)** опциясын таңдаңыз.
2. SoftPaq Download Manager бағдарламасы бірінші рет ашылғанда, терезе пайда болып, пайдаланып отырған компьютеріңізге арналған бағдарламалық құралды ғана көрсеткіңіз немесе барлық қолданылатын модельдерге арналған бағдарламалық жасақтаманы көрсеткіңіз келетін-келмейтінін сұрайды. **Show software for all supported models (Барлық қолданылатын модельдерге арналған бағдарламалық құралды көрсету)** опциясын таңдаңыз. Егер сіз HP SoftPaq Download Manager бағдарламасын бұрын пайдаланған болсаңыз, 3-қадамға өтіңіз.
 - a. «Конфигурациялық параметрлер» терезесінен операциялық жүйе мен тіл сүзгілерін таңдаңыз. Сүзгілер «Өнімдер каталогы» тақтасында берілген опциялар санын шектейді. Мысалы, операциялық жүйе сүзгісінен тек Windows 7 Professional таңдалса, Windows 7 Professional нұсқасы өнімдер каталогынан көрсетілетін операциялық жүйе ғана болып табылады.
 - ә. Басқа операциялық жүйелерді қосу үшін «Конфигурациялық параметрлер» терезесінен сүзгі параметрлерін өзгертіңіз. Қосымша ақпарат алу үшін HP SoftPaq Download Manager бағдарламалық құралының анықтамасын қараңыз.
3. Модельдер тізімін кеңейту үшін сол жақтағы тақтадағы қосу таңбасын (+) басыңыз, сосын жаңартқыңыз келетін модельді немесе өнімдердің модельдерін таңдаңыз.
4. Таңдалған компьютерге қол жетімді SoftPaq құралдарының тізімін жүктеу үшін **Find Available SoftPaqs** (Қол жетімді SoftPaq құралдарын табу) түймесін басыңыз.
5. Қол жетімді SoftPaq құралдарынан тізімін таңдаңыз, сосын SoftPaq құралын таңдау және интернетке қосылу жылдамдығы жүктеу процесінің қанша уақыт алатынын

анықтайтындықтан, жүктеуге SoftPaq құралдары болса, **Download Only** (Тек жүктеу) түймесін басыңыз.


Егер бір не одан көп SoftPaq құралын жүктегіңіз келіп, интернетке қосылу жылдамдығы жоғары болса, **Download & Unpack** (Жүктеу және бумасынан шығару) түймесін басыңыз.

6. Таңдалған SoftPaq құралдарын компьютерге орнату үшін SoftPaq Download Manager бағдарламалық құралындағы **Install SoftPaq** (SoftPaq орнату) файлын тінтуірдің оң жақ түймесімен басыңыз.

9 Орнату утилитасы (BIOS) және жүйе диагностикасы

Setup Utility (BIOS) утилитасын пайдалану

Setup Utility немесе BIOS (Basic Input/Output System) жүйедегі бүкіл кіріс және шығыс құрылғыларының (мысалы, диск жетектері, монитор, пернетақта, тінтуір және принтер) арасындағы байланысты басқарады. Setup Utility (BIOS) ішінде орнатылған құрылғылардың параметрлері, компьютердің жүктелу реті және жүйе мен кеңейтілген жадтың көлемі қамтылған.

 **ЕСКЕРІМ:** Setup Utility (BIOS) ішінде өзгеріс енгізгенде аса мұқият болыңыз. Қателер компьютердің жұмысына кедергі келтіруі мүмкін.

Setup Utility (BIOS) утилитасын қосу

Setup Utility (BIOS) утилитасын қосу үшін, төмендегі қадамдарды орындаңыз:

1. Компьютерді қосыңыз немесе қайта қосыңыз, содан кейін экранның төменгі жағында «Press the ESC key for Startup Menu» («Бастау мәзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз») хабары көрсетілгенде, **esc** пернесін басыңыз.
2. Setup Utility (BIOS) утилитасына кіру үшін, **f10** пернесін басыңыз.

Setup Utility (BIOS) утилитасының тілін өзгерту

1. Setup Utility (BIOS) утилитасын қосыңыз.
2. **Конфигурация системы** (Жүйенің реттелген параметрлері) > **Язык** (Тіл) тармақтарын таңдау үшін көрсеткі пернелерін пайдаланыңыз, одан кейін **enter** пернесін басыңыз.
3. Тілді таңдау үшін көрсеткі пернелерін пайдаланыңыз, одан кейін **enter** пернесін басыңыз.
4. Таңдалған тілді растау туралы хабар көрсетілген кезде **enter** пернесін басыңыз.
5. Өзгерісті сақтау және Setup Utility (BIOS) утилитасынан шығу үшін, көрсеткі пернелері арқылы **Выход** (Шығу) > **Exit Saving Changes** (Өзгерістерді сақтап, шығу) тармағын таңдап, **enter** пернесін басыңыз.

Өзгеріс дереу өз күшіне енеді.

Setup Utility (BIOS) утилитасында жылжу және таңдау

Setup Utility (BIOS) утилитасында жылжу және таңдау үшін, мына қадамдарды орындаңыз:

1. Компьютерді қосыңыз немесе қайта қосыңыз, содан кейін экранның төменгі жағында «Press the ESC key for Startup Menu» («Бастау мәзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз») хабары көрсетілгенде, **esc** пернесін басыңыз.
 - Мәзір немесе мәзір элементін таңдау үшін, **tab** және пернетақтаның көрсеткі пернелерін пайдаланып, **enter** пернесін басыңыз.
 - Жоғары және төмен жылжу үшін, жоғары көрсеткі пернесін немесе төмен көрсеткі пернесін басыңыз.
 - Ашық тұрған тілқатысу терезесін жабу және басты Setup Utility (BIOS) экранына оралу үшін, **esc** пернесін басыңыз да, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
2. Setup Utility (BIOS) утилитасына кіру үшін, **f10** пернесін басыңыз.

Setup Utility (BIOS) мәзірлерінен шығу үшін, төмендегі әдістердің біреуін таңдаңыз:

- Setup Utility (BIOS) мәзірлерінен өзгерістерді сақтамастан шығу үшін, **esc** пернесін басыңыз да, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

– немесе –

Көрсеткі пернелердің көмегімен **Выход (Шығу) > Exit Discarding Changes** (Өзгерістерді қабылдамай шығу) тармағын таңдаңыз да, **enter** пернесін басыңыз.

– немесе –

- Өзгерісті сақтап Setup Utility (BIOS) мәзірлерінен шығу үшін, **f10** пернесін басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

– немесе –

Көрсеткі пернелердің көмегімен **Выход (Шығу) > Exit Saving Changes** (Өзгерістерді сақтап шығу) тармағын таңдаңыз да, **enter** пернесін басыңыз.

Бұл өзгертулер нәтижесі компьютерді қайта қосқаннан кейін көрінеді.

Жүйе ақпаратын көрсету

1. Setup Utility (BIOS) утилитасын қосыңыз.
2. **Main** (Негізгі) мәзірін таңдаңыз. Жүйе уақыты мен күні сияқты жүйелік ақпарат және компьютер туралы анықтау ақпараты көрсетіледі.
3. Setup Utility (BIOS) утилитасынан параметрлерді өзгертпестен шығу үшін, көрсеткі пернелері арқылы **Выход (Шығу) > Exit Discarding Changes** (Өзгерістерді қабылдамай шығу) тармағын таңдап, **enter** пернесін басыңыз.

Setup Utility (BIOS) утилитасында әдепкі параметрлерді қалпына келтіру



ЕСКЕРІМ: Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру қатты диск режимін өзгертпейді.

Setup Utility (BIOS) ішіндегі бүкіл параметрлерді әдепкі мәндеріне қайтару үшін, төмендегі қадамдарды орындаңыз:

1. Компьютерді қосыңыз немесе қайта қосыңыз, содан кейін экранның төменгі жағында «Press the ESC key for Startup Menu» («Бастау мәзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз») хабары көрсетілгенде, **esc** пернесін басыңыз.
2. Setup Utility (BIOS) утилитасына кіру үшін, **f10** пернесін басыңыз.
3. Көрсеткі пернелер арқылы **Выход** (Шығу) > **Load Setup Defaults** (Әдепкі параметрлерді жүктеу) тармағын таңдаңыз.
4. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
5. Өзгерісті сақтап шығу үшін, **f10** пернесін басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

– немесе –

Көрсеткі пернелердің көмегімен **Выход** (Шығу) > **Exit Saving Changes** (Өзгерістерді сақтап шығу) тармағын таңдаңыз да, **enter** пернесін басыңыз.

Бұл өзгертулер нәтижесі компьютерді қайта қосқаннан кейін көрінеді.



ЕСКЕРІМ: Зауыт параметрлерін қалпына келтіргенде, құпия сөз және қауіпсіздік параметрлері өзгермейді.

Setup Utility (BIOS) утилитасынан шығу

- Setup Utility (BIOS) утилитасынан шығу және ағымдағы сессияның өзгерістерін сақтау:
Setup Utility (BIOS) мәзірлері көрінбейтін болса, мәзір көрінісіне қайту үшін, **esc** пернесін басыңыз. Одан кейін, көрсеткі пернелердің көмегімен **Выход** (Шығу) > **Exit Saving Changes** (Өзгерістерді сақтап шығу) тармағын таңдаңыз да, **enter** пернесін басыңыз.
- Setup Utility (BIOS) утилитасынан ағымдағы сессияның өзгерістерін сақтамай шығу:
Setup Utility (BIOS) мәзірлері көрінбейтін болса, мәзір көрінісіне қайту үшін, **esc** пернесін басыңыз. Одан кейін, көрсеткі пернелердің көмегімен **Выход** (Шығу) > **Exit Discarding Changes** (Өзгерістерді қабылдамай шығу) тармағын таңдаңыз да, **enter** пернесін басыңыз.

BIOS жүйесін жаңарту

BIOS жүйесінің жаңартылған нұсқалары HP веб-торабында болуы мүмкін.

BIOS жүйесінің жаңарту файлдарының көбі HP веб-торабында *SoftPaqs* деп аталатын қысылған файлдарына буылған.

Кейбір жүктеп алу бумаларының файлды орнату және ақаулықтарды жою туралы ақпарат беретін *Readme.txt* деп аталатын файлдары бар.


BIOS жүйесінің нұсқасын анықтау

Қолжетімді BIOS жаңартулары ішінде компьютерде орнатылған BIOS нұсқасынан кейінгі нұсқаларының барлығын анықтау үшін орнатылған BIOS жүйесінің нұсқасын білу керек.

BIOS нұсқасының ақпаратын (*ROM деректері* және *BIOS жүйесі* деп те аталады) **fn+esc** пернелер тіркесімін басып (Windows жүйесінде болған жағдайда) немесе Setup Utility (BIOS) утилитасын пайдаланып көрсетуге болады.

1. Setup Utility (BIOS) утилитасын қосыңыз.
2. Көрсеткі пернелердің көмегімен **Главный** (Басты) тармағын таңдаңыз.
3. Setup Utility (BIOS) утилитасынан параметрлерді өзгертпестен шығу үшін, көрсеткі пернелерінің көмегімен **Выход** (Шығу) > **Exit Discarding Changes** (Өзгерістерді қабылдамай шығу) тармағын таңдап, **enter** пернесін басыңыз.

BIOS жүйесі жаңартуын жүктеп алу


 **ЕСКЕРТУ:** Компьютердің зақымдану немесе сәтсіз орнатылу қаупін азайту үшін, компьютер айнаымалы ток адаптері арқылы сенімді сыртқы қуат көзіне қосылған кезде ғана BIOS жүйесі жаңартуын жүктеп алып, орнатыңыз. Компьютер батареялы қуатымен жұмыс жасағанда немесе қосымша қорек көзіне қосулы болғанда BIOS жаңартуын жүктеп алмаңыз немесе орнатпаңыз. Жүктеп алу және орнату кезінде осы нұсқауларды орындаңыз:

Қорек сымын айнаымалы ток розеткасынан шығарып, қоректі компьютерден ажыратпаңыз.

Компьютерді өшірмеңіз немесе күту режимін қоспаңыз.

Ешбір құрылғы, кабель немесе сымды кірістірмеңіз, шығармаңыз, жалғамаңыз немесе ажыратпаңыз.


1. **Пуск** (Бастау) > **Справка и поддержка** (Анықтама және қолдау) > **Maintain** (Қалдыру) тармағын таңдаңыз.
2. Компьютерде орнатылған нұсқаны анықтап, жүктеп алынатын BIOS жаңарту файлдарына қол жеткізу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
3. Жүктеп алу аймағында келесі қадамдарды орындаңыз:
 - a. BIOS жаңартуы компьютерде орнатылған BIOS нұсқасынан кейінгі нұсқа екендігін анықтаңыз. Күні, аты немесе басқа таңба ескертуін жасаңыз. Осы мәлімет жаңарту қатты дискіге жүктеп алынғаннан кейін орнын белгілеу үшін керек болуы мүмкін.
 - ә. Таңдауыңызды қатты дискіге жүктеп алу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
BIOS жаңарту файлдары жүктеп алынатын қатты диск орнының жолын белгілеп қойыңыз. Жаңарту бумасын орнатуға әзір болған кезде сол жолға кіруге керек болады.

 **ЕСКЕРІМ:** Компьютерді желіге қосатын болсаңыз, кез келген бағдарламалық құралының жаңартуын, әсіресе BIOS жаңартуларын, орнатар алдында желілік әкімшімен ақылдасыңыз.

BIOS жүйесін орнату қадамдары әр түрлі болады. Жүктеп алу аяқталғаннан кейін экранда көрсетіліп тұратын барлық нұсқауларды орындаңыз. Ешқандай нұсқаулар көрсетілмесе, осы қадамдарды орындаңыз:

1. **Пуск** (Бастау) > **Компьютер** тармақтарын таңдап Windows Explorer бағдарламасын ашыңыз.
2. Қатты диск орнын тінтуірмен екі рет басыңыз. Әдетте қатты диск атауы Local Disk (C:) болады.

3. Алдында жазып алған қатты диск жолын пайдаланып, жаңарту файлдары бар қатты дискідегі қалтаны ашыңыз.
4. .exe кеңейтімі бар файлды (мысалы, *filename.exe*) екі рет басыңыз.
BIOS орнатылуы басталады.
5. Экрандағы нұсқауларды орындап орнатуды аяқтаңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Экранда сәтті орнату туралы хабар пайда болғаннан кейін жүктеп алынған файлды қатты дискіден жоюға болады.

Жүйе диагностикасын пайдалану


System Diagnostics (Жүйе диагностикасы) компьютер жабдықтарының дұрыс істеп-істемейтінін тексеру мақсатында диагностикалық сынақтарды жүргізуге мүмкіндік береді. Компьютердің түріне қарай, System Diagnostics ішінде төмендегі диагностикалық сынақтарды жүргізу мүмкін:

- Бастапқы тексеру—Бұл тексеру компьютерді іске қосуға қажетті компьютердің негізгі компоненттерін талдайды.
- Қайталанатын тексеру—Бұл тексеру бастапқы тексеруді қайталап, бастапқы тексеру таппайтын қайталана беретін ақауларды тексереді.
- Қатты дискіні тексеру—Бұл тексеру қатты дискінің физикалық жағдайын талдап, қатты дискінің әр бөлігіндегі деректердің барлығын тексереді. Егер тексеру зақымдалған бөлікті анықтаса, деректерді жақсы бөлікке ауыстыруға әрекет жасайды.
- Жадты тексеру—Бұл тексеру жад модульдерінің физикалық жағдайын талдайды. Егер ол қате туралы есеп берсе, жад модульдерін дереу ауыстырыңыз.
- Батарея сынағы — бұл сынақ батареяның жағдайын анықтайды. Батарея сынақтан өтпесе, HP компаниясының Тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына мәселені хабарлаңыз.

Сондай-ақ, «Жүйе диагностикасы» терезесінен жүйе туралы ақпарат пен қателер журналдарын көруге болады.

Жүйе диагностикасын іске қосу үшін:

1. Компьютерді қосыңыз немесе қайта іске қосыңыз. Экранның төменгі сол бұрышында «Press the ESC key for Startup Menu» (Қосылу мәзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз) хабары көрсетіліп тұрғанда, **esc** пернесін басыңыз. Іске қосу мәзірі көрсетілгенде, **f2** пернесін басыңыз.
2. Жүргізілетін диагностикалық тексеру белгішесін басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Іске қосылған кезде диагностикалық тексеруді тоқтату керек болса, **esc** пернесін басыңыз.

а Компьютерді сапарға алып шығу

Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін саяхаттау кезінде компьютерді тасымалдау жөніндегі мына кеңестерді орындаңыз:

- Компьютерді тасымалдауға дайындау:
 - Ақпараттың сақтық көшірмесін жасаңыз.
 - Барлық дискілерді және барлық сыртқы медиа карталарды, мысалы, сандық карталарды шығарып алыңыз.


⚠ ЕСКЕРТУ: Компьютерге, дискіге зақым келу немесе ақпараттардың жоғалу қаупін азайту үшін, оны диск орнынан шығарып алмас бұрын және дискімен тасымалдау, сақтау немесе сапарға шығу алдында медианы диск жетегінен алып тастаңыз.

- Барлық сыртқы құрылғыларды өшіріп, ажыратыңыз.
- Компьютерді сөндіріңіз.
- Ақпараттың сақтық көшірмесін бірге алып жүріңіз. Барлық сақтық көшірмелерді компьютерден бөлек ұстаңыз.
- Ұшақпен ұшқанда, компьютерді қол жүгі ретінде ұстаңыз және оны басқа жүктеріңізбен бірге тіркемеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ: Дискінің магнитті өрістерге қойылмауын қадағалаңыз. Магнитті өрісі бар қауіпсіздік құрылғылары әуежайдағы құрылғылар мен қауіпсіздік бағандарында болады. Қол жүгін тексеретін әуежай конвейр таспалары және осыған ұқсас қауіпсіздік құрылғылары магнетизм орнына рентген сәулелерін қолданады және ол дискіге зақым келтірмейді.


- Үше сапары кезінде компьютер қолдануға рұқсат беру әуе компаниясының құқығында. Егер ұшу кезінде компьютер қолданғыңыз келсе, алдын ала әуе компаниясынан рұқсат алыңыз.
- Егер компьютерді немесе дискіні тасымалдайтын болсаңыз, сәйкес қорғаныш орамы мен «СЫНҒЫШ ЗАТ» деген ескертпесі бар жапсырманы қолданыңыз.
- Егер компьютерде 802.11b/g құрылғысы, GSM (ұялы байланыстың ғаламдық жүйесі) құрылғысы немесе GPRS (деректерді пакеттеп тасымалдау) құрылғысы сияқты сымсыз құрылғы орнатылған болса, бұл құрылғыларды пайдалануға кейбір орталарда тыйым салынуы мүмкін. Ұшақтарда, ауруханаларда, жарылғыш заттардың жанында және қауіпті

орталарда осындай шектеулер болуы мүмкін. Егер белгілі бір құрылғыны қолдану бойынша саясатты нақты білмесеңіз, оны қолданудан бұрын рұқсат сұраңыз.


- Егер халықаралық сапарларға шығатын болсаңыз, мына ұсыныстарды орындаңыз:
 - Өзіңіз баратын әрбір елдің немесе аймақтың компьютерге қатысты кедендік ережелерін тексеріңіз.
 - Компьютерді қолдануды жоспарлайтын әрбір орындағы қуат сымы мен адаптері бойынша қойылатын талаптарды тексеріңіз. Кернеу, жиілік және қосу параметрлері әртүрлі болуы мүмкін.
-
-  **АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!** Ток соғуы, өрт шығуы немесе жабдықтың зақымдануы сияқты қауіпті азайту үшін компьютерді керек-жарақтарға арналып сатылатын кернеуді түрлендіру жинағы арқылы қоспаңыз.
-

ә Ақаулықтарды жою жолдары

- Анықтама және қолдау орталығы арқылы веб-тораптар сілтемесіне өтіп, компьютер туралы қосымша ақпарат алыңыз. **Пуск (Бастау) > Справка и поддержка (Анықтама және қолдау)** тармақтарын таңдаңыз.


 **ЕСКЕРІМ:** Кейбір тексеру және жөндеу құралдары Интернетке қосылуды қажет етеді. Сонымен қатар, HP компаниясы Интернетке қосылуды қажет етпейтін қосымша құралдар ұсынады.

- <http://www.hp.com/go/contactHP> веб-торабынан HP тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Бүкіл әлем бойынша қолдау алу үшін беттің сол жағындағы **Contact HP worldwide** (HP компаниясымен бүкіл әлем бойынша хабарласу) тармағын таңдаңыз немесе http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html торабына кіріңіз.

Төмендегі қолдау көрсету түрлерінің бірін таңдаңыз

- HP маманымен онлайн арқылы хабарласу.

 **ЕСКЕРІМ:** Белгілі бір тілде сөйлесу мүмкін болмаса, ағылшын тілін пайдалануға болады.

- HP тұтынушыларды қолдау орталығына электрондық хат жіберіңіз.
- HP Тұтынушыларды қолдау орталығының ғаламдық телефон нөмірлерін табыңыз.
- HP қызмет көрсету орталығының мекенжайын анықтаңыз.

6 Электростатикалық ток соғу

Электростатикалық ток соғу екі зат қатынасқа түскен кезде статикалық электр тогының босатылуы, мысалы, кілем үстінде тұрып есіктің темір тұтқасын ұстағаннан болатын ток соғу.

Саусақ немесе басқа электростатикалық ток өткізгіштері арқылы электростатикалық ток соғуы электрондық бөліктерді зақымдайды. Компьютердің немесе дискінің бұзылуын, мәліметтің жоғалуын болдырмау үшін мына сақтық шараларын орындаңыз:

- Шығару немесе орнату нұсқаулары компьютердің ажыратылуын талап етсе, оны қатты жерге қойып болған соң және қақпағын алып тастамас бұрын ажыратыңыз.
- Бөліктерді орнатуға дайын болғанша электростатикалық қауіпсіз орамада ұстаңыз.
- Істікшелерге, электр ұштарға және схемаларға тиіп кетуден сақ болыңыз. Электрондық бөліктерді мүмкіндігінше аз ұстаңыз.
- Магниттік емес құралдарды пайдаланыңыз.
- Бөліктерді қолданбас бұрын оның боялмаған метал бетіне саусағыңызды тигізу арқылы статикалық электр қуатын төмендетіңіз.
- Бөліктерді шығарып алғаннан кейін оларды электростатикалық қауіпсіз орамаға салыңыз.

Статикалық ток туралы қосымша ақпарат немесе бөліктерді шығару немесе орнату үшін көмек керек болса, анықтама және қолдау орталығына хабарласыңыз.

Индекс

Таңбалар/Сандар

- 1394 кабелі, жалғау 34
- 1394 құрылғылары
 - белгіленген 33
 - қосылу 34
 - шығарып алу 34

А

- ажыратымдылығы жоғары құрылғылар, жалғау 15, 16
- айнымалы ток адаптері, тексеру 26
- айнымалы ток адаптерін тексеру 26
- ақаулықтарды жою жолдары 65
- амалдық жүйенің басқару құралдары 4
- аудио функциялар, тексеру 13
- аудио функцияларды тексеру 13

Ә

- әкімші құпия сөзі
 - басқару 50
 - енгізу 50
 - жасау 50
- әкімші құпия сөзін басқару 50
- әкімші құпия сөзін енгізу 50
- Әрекетсіздік режимі қосу 20
- өте төмен батарея деңгейі кезінде қосылды 24
- шығу 20
- әрекеттер пернелері дыбыс деңгейі 13
- әрекеттер түймешіктері медиа 12
- әуежай қауіпсіздік құралдары 38

Б

- бағдарламалық құрал
 - CyberLink PowerDVD 17
 - HP Connection Manager 3
 - HP ProtectSmart Hard Drive Protection құралы 41
- Дискіні дефрагментациялау құралы 39
- Дискіні тазалау 39
- бар сымсыз желі, қосылу 4
- бар сымсыз желіге қосылу 4
- басқа желіге ауысу 6
- батарея
 - біту 24
 - зарядтың қалған деңгейін көрсету 24
 - заряды аз батарея деңгейлері 24
 - зауытта пломбаланған 25
 - қуатты үнемдеу 25
- батарея ақпараты, табу 23
- батарея зарядының өте төмен деңгейі 19, 24
- батарея қуаты 23
- Батареяны тексеру құралы 23
- бейне 14
- белгішелер
 - желі 2
 - сымсыз байланыс 2

В

- веб-камера 13
- вирусқа қарсы бағдарлама, оны пайдалану 51

Д

- диск науасы оптикалық жетегі 42

- диск саңылауы оптикалық жетегі 43
- диск шамы 40
- дискілер
 - қатты 36
 - оптикалық 36
 - пайдалану 39
 - сыртқы 36
 - ұстау 37

- Дискіні дефрагментациялау бағдарламалық құралы 39
- Дискіні тазалау бағдарламалық құралы 39
- дыбыс деңгейі
 - пернелер 13
 - реттеу 13
 - түймешіктер 13

Ж

- жазылатын медиа 19
- жауап қайтармайтын жүйе 18
- желіаралық қалған бағдарламасы 52
- желіаралық қалқан бағдарламалық құралы 6
- желі белгішесі 2
- желілік кабель, қосылу 10
- жергілікті желі (LAN)
 - кабель керек 10
 - қосылу кабелі 10
- жүйе ақпараты, көрсету 59

З

- заряды аз батарея деңгейі 24

И

- Интернет байланысын орнатқыш 5

- К**
- кабельдер
 - 1394 34
 - eSATA 35
 - USB 33
 - кеңейту порты 36
 - компьютер, сапарға шығу 63
 - компьютерді қорғау 47
 - компьютерді өшіру 18
 - компьютерді сапарға алып шығу 63
 - күту/әрекетсіздік режимінен қосылған кезде сұралатын құпия сөзбен қорғауды орнату 21
 - Күту режимі
 - қосу 19
 - шығу 19
 - күтім
 - Дискіні дефрагментациялау құралы 39
 - Дискіні тазалау 39
- Қ**
- қатты диск
 - HP ProtectSmart Hard Drive Protection құралы 40
 - сыртқы 36
 - қауіпсіздік, сымсыз 5
 - қауіпсіздік кабелі, оны орнату 52
 - қорғаныс жүйесінің маңызды жаңартулары, оларды орнату 52
 - қосқыш, қуат 18
 - қосылғанда сұралатын құпия сөз басқару 51
 - енгізу 51
 - жасау 51
 - қосылғанда сұралатын құпия сөзді басқару 51
 - қосылғанда сұралатын құпия сөзді енгізу 51
 - қосымша ақпарат алу 1
 - қосымша сыртқы құрылғылар, пайдалану 35
 - қуат
 - батарея 23
 - параметрлері 19
 - үнемдеу 25
 - қуат жоспарлары
 - ағымдағысын көру 20
 - реттеу 21
 - таңдау 21
 - қуат жоспарларын пайдалану 20
 - қуат көрсеткіші 20
 - қуат көрсеткішін қолдану 20
 - қуат қосқышы 18
 - қуат параметрлерін орнату 19
 - қуат түймешігі 18
 - қуатты үнемдейтін күйлер 19
 - қуатты үнемдейтін күйлерді пайдалану 19
 - құпия сөздер
 - Setup Utility (BIOS) ішінде орнатылатын 49
 - Windows амалдық жүйесінде орнату 48
 - құпия сөздерді пайдалану 48
- М**
- медиа әрекеттерін басқару 12
 - медиа әрекеттері пернелері 12
 - медиа жылдам пернелері 12
 - модемдер
 - модем кабелін қосу 8
 - модем кабелінің адаптерін қосу 8
 - орналасу параметрін таңдау 9
 - модемді пайдалану 7
- О**
- оқылатын медиа 19
 - оптикалық диск
 - салу 42
 - шығарып алу 43
 - оптикалық жинақтағыш диск 36
 - оптикалық жинақтағыш дискілерді ортақ пайдалану 46
 - орнату
 - қосымша қауіпсіздік кабелі 52
 - маңызды қауіпсіздік жаңартулары 52
- Ө**
- өшіру 18
- П**
- пернелер
 - дыбыс деңгейі 13
 - медиа 12
 - порттар
 - DisplayPort 15
 - HDMI 15
 - Intel Wireless Display 16
 - VGA 14
 - кеңейту 36
 - сыртқы монитор 14
- С**
- сандық карта
 - қолдайтын пішімдер 28
 - салу 28
 - шығарып алу 29
 - саусақ ізін оқу құрылғысы
 - орналасуы 53
 - пайдалану 53
 - смарт карта
 - белгіленген 31
 - смарт-карта
 - салу 32
 - шығарып алу 32
 - сымды желіге қосылу 7
 - сымсыз байланыс
 - белгішелер 2
 - қорғау 5
 - орнату 5
 - сымсыз байланыс, жасау 2
 - сымсыз байланыс жасау 2
 - сымсыз байланыс шифрлауы 6
 - сымсыз желі (WLAN)
 - керек жабдық 5
 - қауіпсіздік 5
 - қосылу 4
 - сымсыз желіңізді қорғау 5
 - сымсыз құрылғылар, қосу немесе өшіру 3
 - сымсыз құрылғыларды қосу немесе өшіру 3
 - сыртқы айнымалы ток қуаты, пайдалану 26
 - сыртқы айнымалы ток қуатын пайдалану 26
 - сыртқы дискілер 36
 - сыртқы құрылғылар 35
 - сыртқы монитор порты 14

T

тасымалданатын медиа 19
түймешіктер
дыбыс деңгейі 13
қуат 18
медиа 12

Y

үнемдеу, қуат 25

X

хабтар 32

Ш

шамдар, диск 40

Э

электростатикалық ток соғу 66

B

BIOS

жаңарту 60
жаңартуды жүктеп алу 61
нұсқаны анықтау 60
Bluetooth құрылғысы 2, 7

C

Connection Manager 3
CyberLink PowerDVD 17

D

DisplayPort, жалғау 15

E

eSATA кабелі, қосылу 35
eSATA құрылғысы
белгіленген 34
қосылу 35
шығарып алу 35
ExpressCard
белгіленген 29
конфигурациялау 29
қосымшаны алып тастау 30
салу 29
шығарып алу 31
ExpressCard карталарын
конфигурациялау 29

G

GPS 6

H

HDMI
аудио мүмкіндікті реттеу 16
HDMI аудио мүмкіндігін баптау
16
HDMI порты, жалғау 15
HP Connection Manager 3
HP CoolSense 27
HP ProtectSmart Hard Drive
Protection құралы 40
HP USB Ethernet адаптері,
қосылу 10

I

Intel Wireless Display 16

J

Java картасы
белгіленген 31
салу 32
шығарып алу 32

P

PowerDVD 17

Q

QuickLock 47, 48

R

RAID 46

S

Setup Utility (BIOS)
әдепкі параметрлерді
қалпына келтіру 59
жүйе ақпаратын көрсету 59
жылжу және таңдау 59
құпия сөздер төмендегілердің
ішінде орнатылған 49
тілді өзгерту 58
шығу 60
SoftPaq құралдары, жүктеу 56

U

USB кабелі, жалғау 33
USB құрылғылары
қосылу 33
сипаттама 32
шығарып алу 33
USB хабтары 32

V

VGA порты, қосу 14

W

Windows амалдық жүйесі, құпия
сөздер орнату 48
WLAN жүйесін орнату 5

