



시작

HP 노트북

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth 는 해당 소유권자가 소유한 상표이며 **Hewlett-Packard Company** 가 라이선스 계약에 따라 사용합니다. **Microsoft** 및 **Windows** 는 **Microsoft Corporation** 의 미국 등록 상표입니다. **SD** 로고는 해당 소유자의 상표입니다.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. **HP** 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다. **HP** 는 본 설명서의 기술상 또는 편집상 오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

초판: 2012 년 4 월

문서 부품 번호: 677158-AD1

제품 관련 고지 사항

본 설명서에서는 대부분의 모델에 공통되는 기능을 설명합니다. 컴퓨터 모델에 따라 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

최신 설명서 정보를 확인하려면 지원 센터에 문의하십시오. 국가별 지원 정보는 <http://www.hp.com/go/contactHP> 를 참조하십시오. 전세계 지원 정보는 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html 을 참조하십시오.

소프트웨어 약관

컴퓨터에 사전 설치된 소프트웨어 제품을 설치, 복사, 다운로드 또는 사용할 경우 **HP EULA**(최종 사용자 사용권 계약) 약관에 동의하는 것을 의미합니다. 본 사용권 약관에 동의하지 않는 경우에는 사용하지 않은 상태의 제품(하드웨어 및 소프트웨어)을 14 일 이내에 구입처로 반품하여 관련 환불 정책에 따라 환불 받으십시오.

자세한 내용을 알고 싶거나 컴퓨터를 전액 환불 받고 싶으면 구입처(대리점)에 문의하십시오.

안전 경고 고지 사항

⚠ 경고! 열로 인한 부상이나 컴퓨터 과열의 가능성을 줄이기 위해 무릎 위에 직접 컴퓨터를 놓거나 컴퓨터 통풍구를 막지 않도록 하십시오. 딱딱하고 평평한 표면 위에서만 컴퓨터를 사용하십시오. 주위의 프린터(선택 사양)와 같은 다른 딱딱한 물체 또는 침구, 천, 의류와 같은 부드러운 물체가 통풍을 방해하지 않도록 하십시오. 또한 작동 중에는 피부나 침구, 천, 의류와 같은 부드러운 표면에 **AC 어댑터**가 닿지 않도록 하십시오. 이 컴퓨터 및 **AC 어댑터**는 정보 기술 장비에 대한 국제 안전 표준(**IEC 60950**)에 규정된 사용자가 접촉할 수 있는 표면 온도 제한 규정을 준수합니다.

목차

1 시작	1
정보 찾기	2
2 컴퓨터 정보	4
윗면	4
터치패드	4
표시등	6
버튼 및 지문 인식기(일부 모델만 해당)	7
키	9
앞면	10
오른쪽	11
왼쪽	13
뒷면	14
디스플레이	15
밑면	17
3 네트워킹	19
ISP(인터넷 서비스 제공업체) 사용	20
무선 네트워크에 연결	20
기존 WLAN 에 연결	20
새 WLAN 네트워크 설치	21
무선 라우터 구성	22
WLAN 보호	22
4 키보드 및 포인팅 장치	23
키보드 사용	23
한키 식별	23
키패드 사용	25
내장 숫자 키패드 사용	25
내장 숫자 키패드 켜기 및 끄기	25
내장 숫자 키패드의 키 기능 전환	26

외장 숫자 키패드(선택 사양) 사용	26
포인팅 장치 사용	27
포인팅 장치 기본 설정 지정	27
포인팅 스틱 사용	27
터치패드 사용	27
터치패드 켜기 및 끄기	28
탐색	28
선택	28
터치패드 제스처 사용	29
스크롤	30
핀치 및 확대/축소	30
5 유지 관리	31
배터리 넣기 또는 분리	31
아래쪽 덮개 분리 또는 다시 장착	32
아래쪽 덮개 분리	32
아래쪽 덮개 다시 장착	33
하드 드라이브 교체 또는 업그레이드	34
하드 드라이브 분리	34
하드 드라이브 설치	36
프로그램 및 드라이버 업데이트	37
컴퓨터 청소	38
청소 제품	38
청소 절차	38
디스플레이 청소	38
옆면 및 덮개 청소	38
터치패드 및 키보드 청소	39
6 백업 및 복구	40
HP Recovery Disc Creator 로 복구 미디어 만들기	41
복구 미디어 만들기	41
정보 백업	41
시스템 복구 수행	42
Windows 복구 도구 사용	42
f11 복구 도구 사용	43
Windows 7 운영 체제 DVD(별매) 사용	44
7 지원	45
지원 문의	45
레이블	46

8 사양	47
입력 전원	47
작동 환경	48
색인	49

1 시작

컴퓨터를 설치하고 등록한 후 다음 단계를 실행하는 것은 중요합니다.

- **인터넷 연결**—인터넷에 연결할 수 있도록 유선 또는 무선 네트워크를 설정합니다. 자세한 내용은 [19페이지의네트워킹](#)을 참조하십시오.
- **바이러스 백신 소프트웨어 업데이트**—바이러스로 인한 손상으로부터 컴퓨터를 보호합니다. 소프트웨어는 컴퓨터에 사전 설치되어 있고 제한된 가입을 통해 무료 업데이트가 가능합니다. 자세한 내용은 *HP 노트북 참조 안내서*를 참조하십시오. 이 설명서에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 [2페이지의정보 찾기](#)를 참조하십시오.
- **컴퓨터 정보**—컴퓨터의 기능을 학습합니다. 자세한 내용은 [4페이지의컴퓨터 정보](#) 및 [23페이지의키보드 및 포인팅 장치](#)를 참조하십시오.
- **설치된 소프트웨어 찾기**—컴퓨터에 사전 설치된 소프트웨어의 목록에 액세스합니다. **시작 > 모든 프로그램**을 선택합니다. 컴퓨터에 포함되어 있는 소프트웨어 사용에 대한 자세한 내용은 소프트웨어와 함께 제공되거나 제조업체의 웹 사이트에서 제공되는 소프트웨어 제조업체의 지침을 참조하십시오.

정보 찾기

컴퓨터에는 다양한 작업을 수행하는 데 도움이 되는 여러 자료가 있습니다.

자료	제공하는 내용
<p>설정 지침 포스터</p>	<ul style="list-style-type: none"> 컴퓨터 설치 방법 컴퓨터 구성 요소를 식별하는 도움말
<p>HP 노트북 참조 안내서</p> <p>컴퓨터에서 이 설명서에 액세스하려면 다음과 같이 하십시오.</p> <p>시작 > 도움말 및 지원 > 사용 설명서를 선택합니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 전원 관리 기능 배터리 수명을 최대화하는 방법 컴퓨터의 멀티미디어 기능 사용 방법 컴퓨터 보호 방법 컴퓨터 관리 방법 소프트웨어 업데이트 방법 특정 구성 요소 설치 방법 유선 및/또는 무선 네트워크 생성 방법
<p>도움말 및 지원</p> <p>도움말 및 지원에 액세스하려면 시작 > 도움말 및 지원을 선택합니다.</p> <p>참고: 국가별 지원 정보는 http://www.hp.com/go/contactHP를 참조하십시오. 전세계 지원 정보는 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html을 참조하십시오.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 운영체제 정보 소프트웨어, 드라이버 및 BIOS 업데이트 문제 해결 도구 지원 이용 방법
<p><i>규정, 안전 및 환경 고지 사항</i></p> <p>이 설명서에 액세스하려면 다음과 같이 하십시오.</p> <p>시작 > 도움말 및 지원 > 사용 설명서를 선택합니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 규정 및 안전 정보 배터리 폐기 정보
<p><i>안전 및 편의에 관한 설명서</i></p> <p>이 설명서에 액세스하려면 다음과 같이 하십시오.</p> <p>시작 > 도움말 및 지원 > 사용 설명서를 선택합니다.</p> <p>- 또는 -</p> <p>http://www.hp.com/ergo로 이동합니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 올바른 워크스테이션 설치, 자세, 건강 및 작업 습관 전기적, 기계적 안전 정보
<p>Worldwide Telephone Numbers(세계 각국 지사 전화번호 호부)</p> <p>이 전화번호부는 컴퓨터와 함께 제공됩니다.</p>	<p>HP 지원 전화 번호</p>
<p>HP 웹 사이트</p> <p>국가별 지원 정보는 http://www.hp.com/go/contactHP를 참조하십시오. 전세계 지원 정보는 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html을 참조하십시오.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 지원 정보 부품 주문 및 자세한 도움말 찾기 장치에 사용할 수 있는 부속품


자료	제공하는 내용
<p>제한 보증*</p> <p>보증에 액세스하려면 다음과 같이 하십시오.</p> <p>시작 > 도움말 및 지원 > 사용 설명서 > 보증 정보 보기를 선택합니다.</p> <p>- 또는 -</p> <p>http://www.hp.com/go/orderdocuments 로 이동합니다.</p>	<p>보증 정보</p>
<p>*컴퓨터에 있는 사용 설명서 및/또는 상자에 함께 제공된 CD/DVD 에서 사용자의 제품에 해당하는 명시적으로 제공되는 HP 제한 보증서를 찾을 수 있습니다. 일부 국가/지역에서는 제품 상자에 HP 제한 보증을 인쇄하여 제공합니다. 인쇄된 형식의 보증이 제공되지 않는 국가/지역에서는 http://www.hp.com/go/orderdocuments 또는 다음 주소로 인쇄된 복사본을 요청할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 북아메리카: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA ● 유럽, 중동, 아프리카: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy ● 아시아 태평양: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 9115077 <p>보증서의 인쇄된 사본을 요청할 경우 제품 번호, 보증 기간(서비스 레이블에 표시되어 있음), 이름 및 우편 주소를 함께 기재해 주십시오.</p> <p>중요: 위 주소로 HP 제품을 반품하지 마십시오. 국가별 지원 정보는 http://www.hp.com/go/contactHP 를 참조하십시오. 전세계 지원 정보는 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html 을 참조하십시오.</p>	

2 컴퓨터 정보

윗면

터치패드

 **참고:** 사용 중인 컴퓨터는 이 단원의 그림과 약간 다를 수 있습니다.

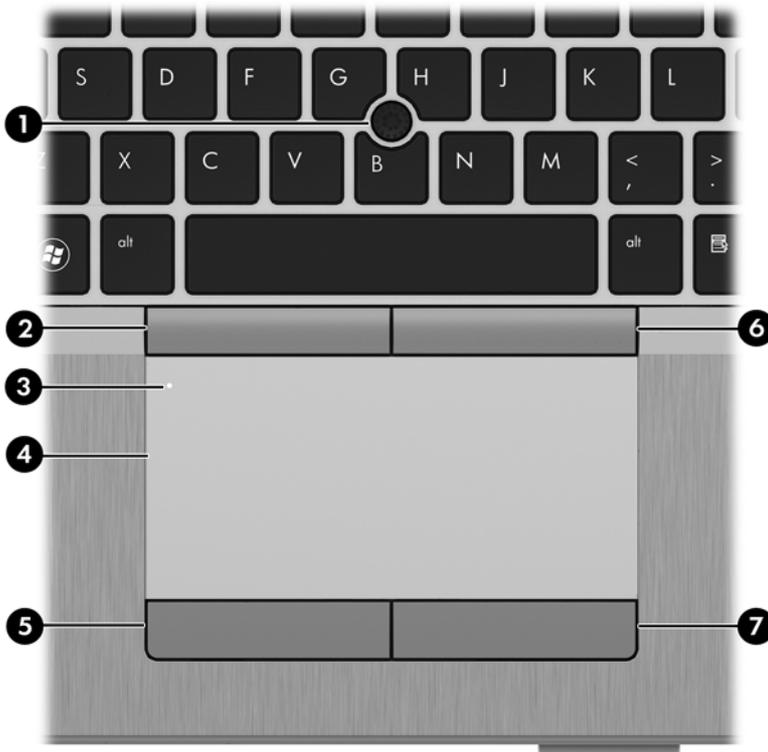


구성 요소	설명
(1)	포인팅 스틱(일부 모델만 해당) 포인터를 움직여서 화면에 표시된 항목을 선택하거나 활성화합니다.
(2)	왼쪽 포인팅 스틱 버튼(일부 모델만 해당) 외장 마우스의 왼쪽 버튼과 같은 기능을 수행합니다.
(3)	터치패드 켜기/끄기 버튼 터치패드를 켜거나 끕니다.
(4)	터치패드 영역 포인터를 움직여서 화면에 표시된 항목을 선택하거나 활성화합니다.

구성 요소	설명
(5) 왼쪽 터치패드 버튼	외장 마우스의 왼쪽 버튼과 같은 기능을 수행합니다.
(6) 오른쪽 포인팅 스틱 버튼(일부 모델만 해당)	외장 마우스의 오른쪽 버튼과 같은 기능을 수행합니다.
(7) 오른쪽 터치패드 버튼	외장 마우스의 오른쪽 버튼과 같은 기능을 수행합니다.

표시등

 **참고:** 사용 중인 컴퓨터는 이 단원의 그림과 약간 다를 수 있습니다.

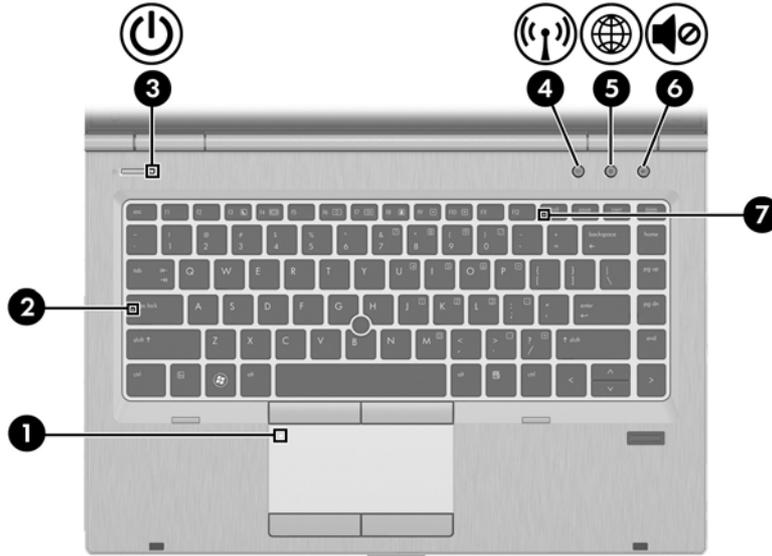

구성 요소	설명
(1) 터치패드 표시등	<ul style="list-style-type: none"> 황색: 터치패드가 꺼져 있습니다. 꺼짐: 터치패드가 켜져 있습니다.
(2) Caps Lock 표시등	<ul style="list-style-type: none"> 켜짐: Caps Lock 이 켜져 있습니다. 꺼짐: Caps Lock 이 꺼져 있습니다.
(3)  전원 표시등	<ul style="list-style-type: none"> 켜짐: 컴퓨터가 켜져 있습니다. 깜박임: 컴퓨터가 절전 모드 상태입니다. 꺼짐: 컴퓨터가 꺼져 있거나 최대 절전 모드 상태입니다.
(4)  무선 표시등	<ul style="list-style-type: none"> 흰색: WLAN(무선 근거리 통신망) 장치 및/또는 Bluetooth® 장치와 같은 내장 무선 장치가 켜져 있습니다. 황색: 모든 무선 장치가 꺼져 있습니다.
(5)  웹 브라우저 표시등	<ul style="list-style-type: none"> 켜짐: 컴퓨터가 켜져 있습니다. 꺼짐: 컴퓨터가 꺼져 있거나 최대 절전 모드 상태입니다.
(6)  음소거 표시등	<ul style="list-style-type: none"> 황색: 컴퓨터 사운드가 꺼진 상태입니다. 꺼짐: 컴퓨터 사운드가 켜진 상태입니다.
(7) num lock 표시등	켜짐: Num Lock 표시등이 켜져 있습니다.

버튼 및 지문 인식기(일부 모델만 해당)

 **참고:** 사용 중인 컴퓨터는 이 단원의 그림과 약간 다를 수 있습니다.




구성 요소	설명
(1)	터치패드 켜기/끄기 버튼
(2) 	전원 버튼 <ul style="list-style-type: none"> 컴퓨터가 꺼져 있을 때 이 버튼을 누르면 컴퓨터가 켜집니다. 컴퓨터가 켜져 있을 때 이 버튼을 살짝 누르면 절전 모드가 시작됩니다. 컴퓨터가 절전 모드 상태일 때 버튼을 짧게 누르면 절전 모드가 종료됩니다. 컴퓨터가 최대 절전 모드 상태일 때 버튼을 짧게 누르면 최대 절전 모드가 종료됩니다. 컴퓨터가 응답하지 않아 Microsoft® Windows® 종료 절차를 사용할 수 없는 경우 전원 버튼을 5 초 이상 누르고 있으면 컴퓨터가 꺼집니다. <p>전원 설정에 대해 자세히 알아 보려면:</p> <ul style="list-style-type: none"> 시작 > 제어판 > 시스템 및 보안 > 전원 옵션을 선택합니다. 자세한 내용은 <i>HP 노트북 참조 안내서</i>를 참조하십시오.
(3) 	무선 버튼
(4) 	웹 브라우저 버튼

구성 요소	설명
(5)  음소거 버튼	스피커 사운드를 소거하거나 복원합니다.
(6) 지문 인식기(일부 모델만 해당)	암호 대신 지문을 사용하여 Windows 에 로그인할 수 있습니다.

키


 **참고:** 사용 중인 컴퓨터는 이 단원의 그림과 약간 다를 수 있습니다.

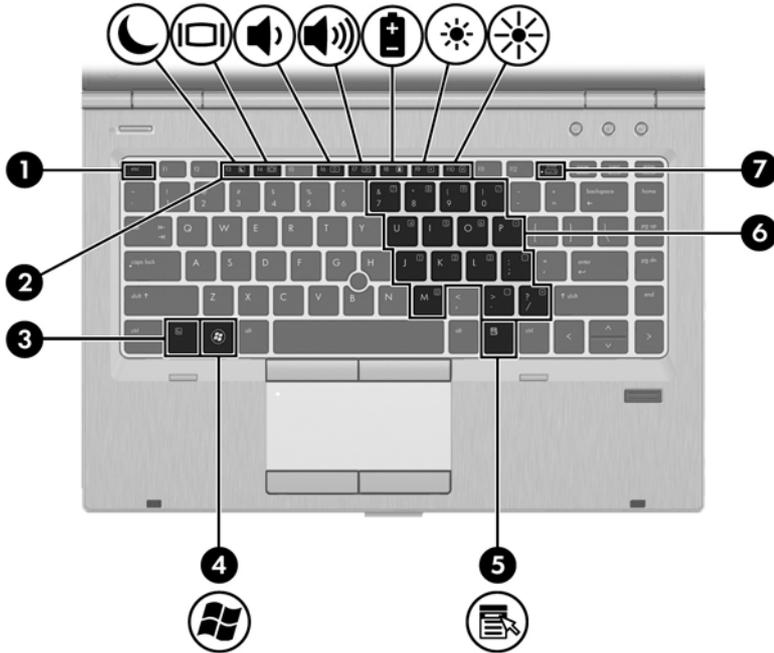

구성 요소	설명
(1) esc 키	fn 키와 함께 누르면 시스템 정보가 표시됩니다.
(2) 기능 키	fn 키와 함께 누르면 자주 사용하는 시스템 기능이 실행됩니다. 자세한 내용은 23페이지의 키보드 및 포인팅 장치 를 참조하십시오.
(3) fn 키	기능 키, num lk 키, esc 키 또는 기타 키와 함께 누르면 자주 사용하는 시스템 기능이 실행됩니다. 자세한 내용은 23페이지의 키보드 및 포인팅 장치 를 참조하십시오.
(4)  Windows 로고 키	Windows 시작 메뉴를 표시합니다.
(5)  Windows 응용프로그램 키	커서 아래 항목의 바로 가기 메뉴를 표시합니다.
(6) 내장 숫자 키패드	키패드가 켜진 경우 외장 숫자 키패드처럼 사용할 수 있습니다. 키패드의 각 키는 키의 오른쪽 상단에 아이콘으로 표시된 기능을 수행합니다.
(7) num lk 키	fn 키와 함께 누르면 내장 숫자 키패드가 켜지거나 꺼집니다.

앞면


 **참고:** 사용 중인 컴퓨터는 이 단원의 그림과 약간 다를 수 있습니다.

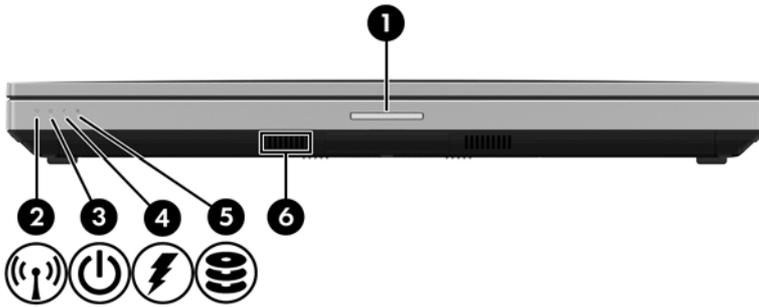


구성 요소		설명
(1)		디스플레이 분리 래치 컴퓨터를 엽니다.
(2)		무선 표시등 <ul style="list-style-type: none"> • 흰색: WLAN(무선 근거리 통신망) 장치 및/또는 Bluetooth® 장치와 같은 내장 무선 장치가 켜져 있습니다. • 황색: 모든 무선 장치가 꺼져 있습니다.
(3)		전원 표시등 <ul style="list-style-type: none"> • 켜짐: 컴퓨터가 켜져 있습니다. • 깜박임: 컴퓨터가 절전 모드 상태입니다. • 꺼짐: 컴퓨터가 꺼져 있거나 최대 절전 모드 상태입니다.
(4)		AC 어댑터/배터리 표시등 <ul style="list-style-type: none"> • 황색: 컴퓨터가 외부 전원에 연결되어 있고 배터리가 0 ~ 90% 충전되어 있습니다. • 흰색: 컴퓨터가 외부 전원에 연결되어 있고 배터리가 90 ~ 99% 충전되어 있습니다. • 황색으로 깜박임: 유일하게 사용할 수 있는 전원인 배터리의 전원이 부족한 상태에 도달했습니다. 배터리 위험 수준에 도달하면 배터리 표시등이 빠르게 깜박입니다. • 꺼짐: 배터리가 완전히 충전된 상태입니다.
(5)		하드 드라이브 표시등 <ul style="list-style-type: none"> • 흰색으로 깜박임: 하드 드라이브에 액세스하고 있습니다. • 황색: HP 3D DriveGuard 기능에 의해 하드 드라이브가 일시적으로 고정되었습니다. <p>참고: HP 3D DriveGuard에 대한 자세한 내용은 <i>HP 노트북 참조 안내서</i>를 참조하십시오.</p>
(6)		스피커(2 개) <p>SRS Premium Sound(일부 모델만 해당) 또는 SRS Premium Sound PRO(일부 모델만 해당)를 사용해 사운드를 생성합니다. 스피커 중 하나는 컴퓨터 아래쪽에 있어서 컴퓨터 앞쪽에서는 보이지 않습니다.</p> <p>참고: SRS Premium Sound 소프트웨어를 사용하려면 시작 > 모든 프로그램 > SRS Premium Sound를 선택합니다.</p>

오른쪽

 **참고:** 해당 컴퓨터와 가장 일치하는 그림을 참조하십시오.

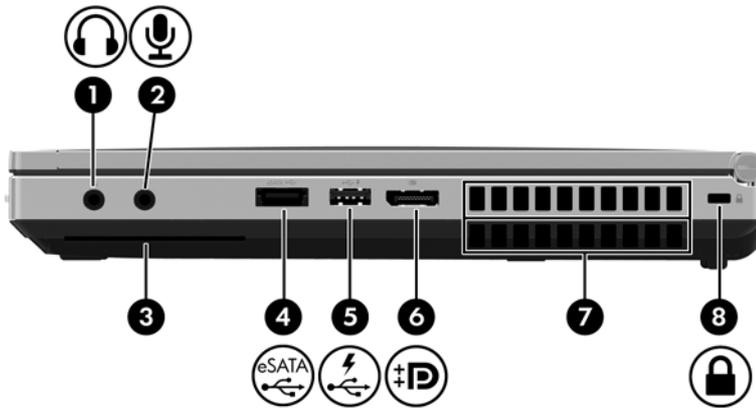


구성 요소	설명
(1)  오디오 출력(헤드폰) 잭	선택 사양인 전원 공급형 스테레오 스피커, 헤드폰, 이어폰, 헤드셋 또는 TV 오디오에 연결된 경우 사운드를 생성합니다. 경고! 고막이 손상될 수 있으므로 헤드폰, 이어폰 또는 헤드셋을 착용하기 전에 볼륨을 조절하십시오. 추가 안전 정보를 확인하려면 <i>규정, 안전 및 환경 고지사항</i> 을 참조하십시오. 참고: 장치가 잭에 연결되어 있으면 컴퓨터 스피커는 사용할 수 없습니다.
(2)  오디오 입력(마이크) 잭	선택 사양인 컴퓨터 헤드셋 마이크, 스테레오 어레이 마이크 또는 모노 마이크를 연결합니다.
(3) 스마트 카드 리더	선택 사양인 스마트 카드를 지원합니다.
(4)  eSATA/USB 2.0 콤보 포트	eSATA 외장 하드 드라이브와 같은 고성능 eSATA 부품(선택 사양)을 연결하거나 USB 장치(선택 사양)를 연결합니다.
(5)  USB 충전 포트	USB 장치(선택 사양)를 연결합니다. USB 충전 포트를 통해 컴퓨터 전원이 꺼졌을 때도 일부 휴대전화 모델과 MP3 플레이어를 충전할 수 있습니다. USB 장치에 대한 자세한 내용은 <i>HP 노트북 참조 안내서</i> 를 참조하십시오.
(6)  DisplayPort	고성능 모니터 또는 프로젝터와 같은 디지털 디스플레이 장치(선택 사양)를 연결합니다.
(7) 통풍구(2 개)	통풍구를 통해 공기가 유입되어 내부 부품의 온도를 식혀줍니다. 참고: 컴퓨터 팬은 자동으로 작동되어 내부 부품을 냉각시키고 과열을 방지합니다. 일상적인 작동 중 내부 팬이 돌아 가고 멈추는 것은 정상적인 현상입니다.
(8)  보안 케이블 슬롯	컴퓨터에 보안 케이블(선택 사양)을 연결합니다. 참고: 보안 케이블은 방어벽의 역할을 하도록 설계되었지만 울바르지 못한 컴퓨터 취급이나 도난 위험까지 방지하지 않습니다.

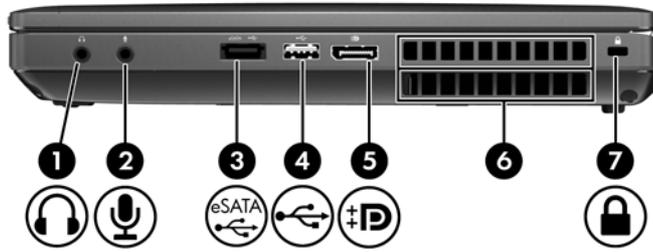

구성 요소	설명
(1)  오디오 출력(헤드폰) 잭	<p>선택 사양인 전원 공급형 스테레오 스피커, 헤드폰, 이어폰, 헤드셋 또는 TV 오디오에 연결될 경우 사운드를 생성합니다.</p> <p>경고! 고막이 손상될 수 있으므로 헤드폰, 이어폰 또는 헤드셋을 착용하기 전에 볼륨을 조절하십시오. 추가 안전 정보를 확인하려면 <i>규정, 안전 및 환경 고지사항</i>을 참조하십시오.</p> <p>참고: 장치가 잭에 연결되어 있으면 컴퓨터 스피커는 사용할 수 없습니다.</p>
(2)  오디오 입력(마이크) 잭	<p>선택 사양인 컴퓨터 헤드셋 마이크, 스테레오 어레이 마이크 또는 모노 마이크를 연결합니다.</p>
(3)  eSATA/USB 2.0 콤보 포트	<p>eSATA 외장 하드 드라이브와 같은 고성능 eSATA 부품(선택 사양)을 연결하거나 USB 장치(선택 사양)를 연결합니다.</p>
(4)  USB 2.0 포트	<p>USB 장치(선택 사양)를 연결합니다. USB 장치에 대한 자세한 내용은 <i>HP 노트북 참조 안내서</i>를 참조하십시오.</p>
(5)  DisplayPort	<p>고성능 모니터 또는 프로젝터와 같은 디지털 디스플레이 장치(선택 사양)를 연결합니다.</p>
(6) 통풍구(2 개)	<p>통풍구를 통해 공기가 유입되어 내부 부품의 온도를 식혀줍니다.</p> <p>참고: 컴퓨터 팬은 자동으로 작동되어 내부 부품을 냉각시키고 과열을 방지합니다. 일상적인 작동 중 내부 팬이 돌아가고 멈추는 것은 정상적인 현상입니다.</p>
(7)  보안 케이블 슬롯	<p>컴퓨터에 보안 케이블(선택 사양)을 연결합니다.</p> <p>참고: 보안 케이블은 방어벽의 역할을 하도록 설계되었지만 올바른지 못한 컴퓨터 취급이나 도난 위험까지 방지하지 않습니다.</p>

왼쪽

 **참고:** 사용 중인 컴퓨터는 이 단원의 그림과 약간 다를 수 있습니다.

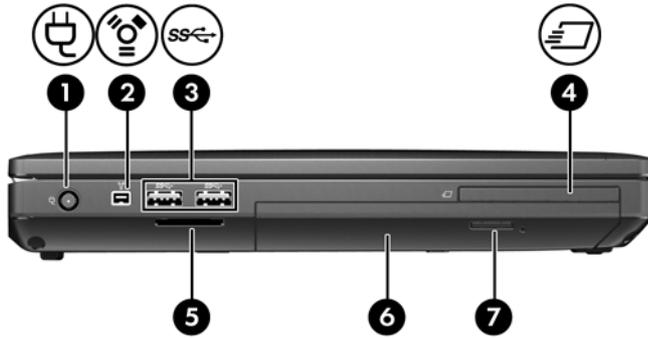

구성 요소	설명
(1)  전원 커넥터	AC 어댑터를 연결합니다.
(2)  1394 포트	캠코더와 같은 IEEE 1394 또는 1394a 장치(선택 사양)를 연결합니다.
(3)  USB 3.0 포트(2 개)	USB 3.0 장치(선택 사양)를 연결하고 향상된 USB 전원 성능을 제공합니다.
(4)  HP ExpressCard 슬롯 또는 스마트 카드 리더(구성에 따라 다름)	선택 사양인 ExpressCard 또는 스마트 카드를 지원합니다.
(5) 미디어 카드 리더	지원하는 디지털 카드 형식 <ul style="list-style-type: none"> • MMC(MultiMediaCard) • MMC+ • SD(Secure Digital) 메모리 카드 • SDHC • SDXC
(6) 업그레이드 베이(광 드라이브 표시)	업그레이드 베이에는 weight-saver 옵션, 하드 드라이브 또는 광 디스크를 읽는 광 드라이브를 탑재할 수 있습니다. 참고: 일부 모델에서는 광 드라이브가 광 디스크에 쓰기도 합니다.
(7) 광 드라이브 꺼내기 버튼	디스크 트레이를 엽니다.

뒷면


 **참고:** 사용 중인 컴퓨터는 이 단원의 그림과 약간 다를 수 있습니다.



구성 요소	설명
(1)  RJ-11(모뎀) 잭	모뎀 케이블을 연결합니다.
(2)  외장 모니터 포트	외장 VGA 모니터 또는 프로젝터를 연결합니다.
(3)  RJ-45(네트워크) 잭	네트워크 케이블을 연결합니다.


디스플레이

 **참고:** 해당 컴퓨터와 가장 일치하는 그림을 참조하십시오.

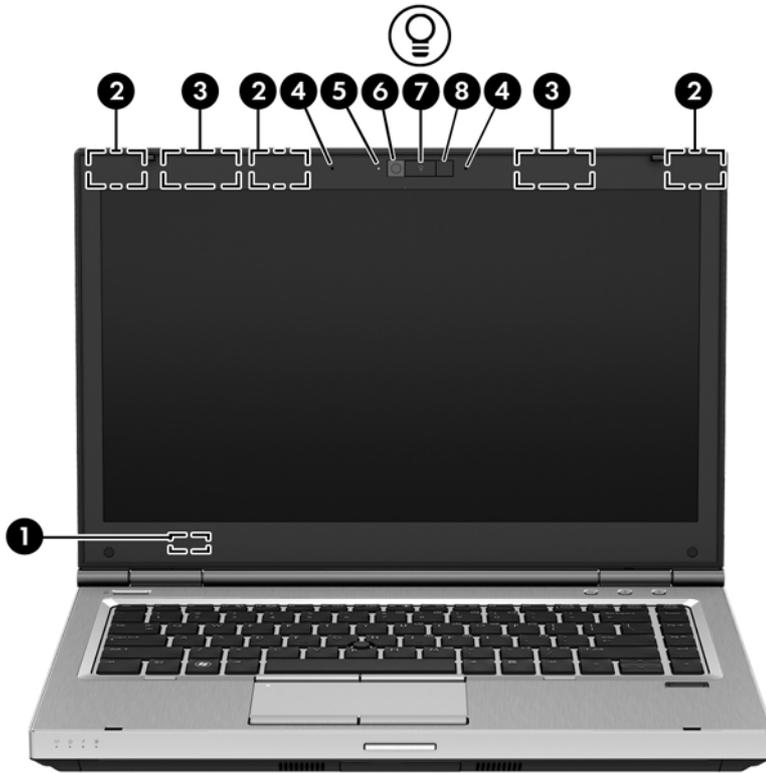

구성 요소	설명
(1) 내부 디스플레이 스위치	전원이 켜진 상태에서 디스플레이를 닫는 경우 디스플레이가 꺼지거나 절전 모드가 시작됩니다. 참고: 이 디스플레이 스위치는 컴퓨터 바깥쪽에서는 보이지 않습니다.
(2) WLAN 안테나(3 개)*	WLAN(무선 근거리 통신망)을 통해 무선 신호를 송수신하여 통신할 수 있습니다.
(3) WWAN 안테나(2 개)*	WWAN(무선 광역 통신망)을 통해 무선 신호를 송수신하여 통신할 수 있습니다.
(4) 내장 마이크(2 개)	사운드를 녹음합니다.
(5) 웹캠 표시등(일부 모델만 해당)	켜짐: 웹캠을 사용 중입니다.
(6) 웹캠(일부 모델만 해당)	비디오를 녹화하고 스틸 사진을 캡처합니다. 웹캠을 사용하려면 시작 > 모든 프로그램 > 커뮤니케이션 및 채팅 > HP Webcam 을 선택합니다.
(7) 키보드 표시등 버튼	키보드 표시등을 켜거나 끕니다.
(8) 키보드 표시등	특히 어두운 곳에서 키보드에 조명을 켜줍니다.

*이 안테나는 컴퓨터 바깥쪽에서는 보이지 않습니다. 전송을 최적화하려면 안테나 주변에 여유 공간을 두어 방해받지 않도록 하십시오. 무선 규정 고지사항을 확인하려면 해당 국가 또는 지역에 적용되는 **규정, 안전 및 환경 고지사항** 단원을 참조하십시오. 이 고지 사항은 도움말 및 지원에서 찾아볼 수 있습니다.

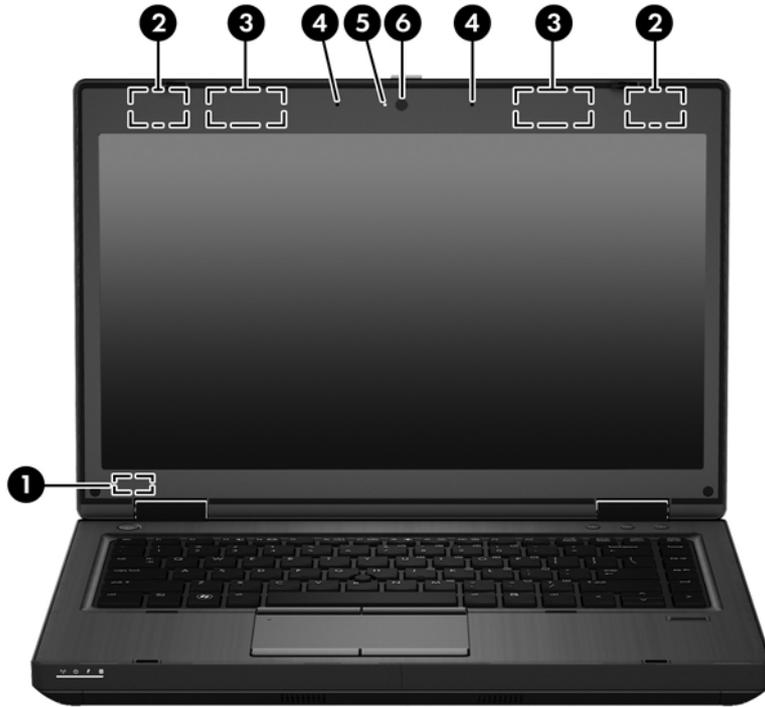


구성 요소	설명
(1) 내부 디스플레이 스위치	전원이 켜진 상태에서 디스플레이가 닫혀 있는 경우 디스플레이를 끄거나 절전 모드를 시작합니다. 참고: 이 디스플레이 스위치는 컴퓨터 바깥쪽에서는 보이지 않습니다.
(2) WLAN 안테나(2 개)*	WLAN(무선 근거리 통신망)을 통해 무선 신호를 송수신하여 통신할 수 있습니다.
(3) WWAN 안테나(2 개)*(일부 모델만 해당)	WWAN(무선 광역 통신망)을 통해 무선 신호를 송수신하여 통신할 수 있습니다.
(4) 내장 마이크(2 개)(일부 모델만 해당)	사운드를 녹음합니다. 참고: 웹캠이 장착된 모델에만 2 개의 마이크가 있으며, 웹캠이 없는 모델에는 단 1 개의 마이크가 있습니다.
(5) 웹캠 표시등(일부 모델만 해당)	켜짐: 웹캠을 사용 중입니다.
(6) 웹캠(일부 모델만 해당)	비디오를 녹화하고 스틸 사진을 캡처합니다. 웹캠을 사용하려면 시작 > 모든 프로그램 > 커뮤니케이션 및 채팅 > HP Webcam 을 선택합니다.

*이 안테나는 컴퓨터 바깥쪽에서는 보이지 않습니다. 전송을 최적화하려면 안테나 주변에 여유 공간을 두어 방해받지 않도록 하십시오. 무선 규정 고지사항을 확인하려면 해당 국가 또는 지역에 적용되는 **규정, 안전 및 환경 고지사항** 단원을 참조하십시오. 이 고지 사항은 도움말 및 지원에서 찾아볼 수 있습니다.

일면

 **참고:** 사용 중인 컴퓨터는 이 단원의 그림과 약간 다를 수 있습니다.

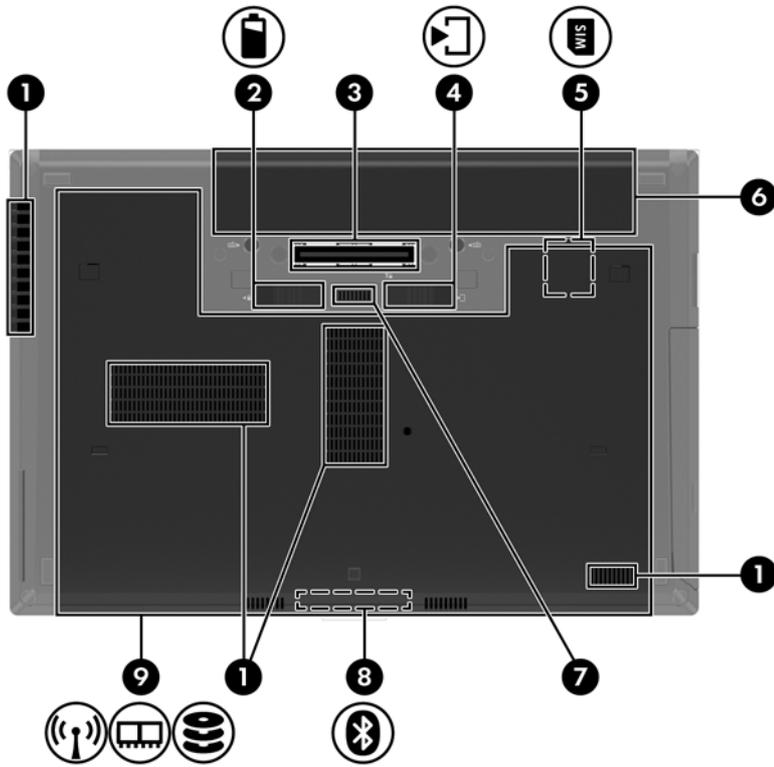

구성 요소	설명
(1) 통풍구(4 개)	통풍구를 통해 공기가 유입되어 내부 부품의 온도를 식혀줍니다. 참고: 컴퓨터 팬은 자동으로 작동되어 내부 부품을 냉각시키고 과열을 방지합니다. 일상적인 작동 중 내부 팬이 돌아가고 멈추는 것은 정상적인 현상입니다.
(2)  배터리 분리 래치	배터리를 분리합니다.
(3) 도킹 커넥터	도킹 장치(선택 사양)를 연결합니다.
(4)  아래쪽 덮개 분리 래치	컴퓨터에서 아래쪽 덮개를 분리합니다.
(5)  SIM 슬롯	무선 SIM(Subscriber Identity Module)을 지원합니다. SIM 슬롯은 배터리 베이 내부에 있습니다.
(6) 배터리 베이	배터리를 장착합니다.
(7) 추가 배터리 커넥터	추가 배터리(선택 사양)를 연결합니다.

구성 요소	설명
(8)  Bluetooth 함	Bluetooth 장치를 지원합니다.
(9)  아래쪽 덮개	<p>하드 드라이브 베이, 무선 LAN(WLAN) 모듈 슬롯, WWAN 모듈 슬롯 및 메모리 모듈 슬롯에 액세스할 수 있습니다.</p> <p>주의: 시스템 무반응을 방지하려면 해당 국가/지역의 무선 장치를 규제하는 정부 기관에서 컴퓨터에 사용하도록 허가한 무선 모듈로만 무선 모듈을 교체하십시오. 모듈을 교체한 후 경고 메시지가 나타나면 모듈을 제거하여 컴퓨터 기능을 복원한 다음 지원 센터에 문의하십시오.</p>

3 네트워크

 **참고:** 인터넷 하드웨어 및 소프트웨어 기능은 컴퓨터 모델 및 위치에 따라 서로 다릅니다.

컴퓨터는 다음과 같은 한 개 이상의 인터넷 액세스 유형을 지원할 수 있습니다.

- 무선—모바일 인터넷 액세스의 경우에는 무선 연결을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [20페이지의 기존 WLAN에 연결](#) 또는 [21페이지의 새 WLAN 네트워크 설치](#)를 참조하십시오.
- 유선—유선 네트워크에 연결하여 인터넷에 액세스할 수 있습니다. 유선 네트워크 연결에 대한 자세한 내용은 *HP 노트북 참조 안내서*를 참조하십시오.

ISP(인터넷 서비스 제공업체) 사용

인터넷에 연결하려면 ISP 계정을 설정해야 합니다. 인터넷 서비스 및 모뎀을 구입하려면 해당 지역의 ISP에 문의하십시오. ISP는 모뎀을 설정하고 모뎀에 무선 컴퓨터를 연결하는 네트워크 케이블을 설치하며 인터넷 서비스를 테스트할 수 있도록 돕습니다.

 **참고:** 해당 지역의 ISP는 인터넷에 액세스하기 위한 사용자 ID 및 암호를 제공합니다. 이 정보를 기록해서 안전한 장소에 보관하십시오.

다음 기능을 통해 인터넷 계정을 새로 설정하거나 기존 계정을 사용하도록 컴퓨터를 구성할 수 있습니다.

- **Internet Services & Offers(일부 지역에서만 사용 가능)**—이 유틸리티로 새 인터넷 계정에 등록하거나 컴퓨터를 구성하여 기존 계정을 사용할 수 있습니다. 이 유틸리티에 액세스하려면 **시작 > 모든 프로그램 > 커뮤니케이션 및 채팅**을 선택합니다.
- **ISP 제공 아이콘(일부 국가/지역에서 사용 가능)**—해당 아이콘이 Windows 바탕 화면에 개별적으로 표시되거나 온라인 서비스라는 바탕 화면 폴더에 그룹화될 수 있습니다. 인터넷 계정을 새로 설정하거나 기존 계정을 사용하도록 구성하려면 아이콘을 두 번 클릭한 다음 화면의 지시를 따르십시오.
- **Windows 인터넷 연결 마법사**—Windows 인터넷 연결 마법사를 사용하여 인터넷에 연결할 수 있습니다.
 - ISP 계정이 이미 있는 경우.
 - 인터넷 계정이 없으며 마법사에 제공된 목록에서 ISP를 선택하려는 경우. (일부 지역에서는 ISP 목록을 사용할 수 없음).
 - 목록에 없는 ISP를 선택하고 해당 ISP에서 특정 IP 주소, POP3 및 SMTP 설정과 같은 정보를 제공받은 경우.

Windows 인터넷 연결 마법사에 액세스하고 지침을 보려면 **시작 > 제어판 > 네트워크 및 인터넷 > 네트워크 및 공유 센터**를 선택합니다.

 **참고:** 마법사에 Windows 방화벽을 활성화할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 방화벽을 활성화하도록 선택하십시오.

무선 네트워크에 연결

무선 기술은 케이블 대신 무선 주파수를 통해 데이터를 전송합니다. 컴퓨터에는 다음과 같은 무선 장치가 장착될 수 있습니다.

- 무선 LAN 장치
- HP 모바일 광대역 모듈, WWAN(무선 광역 통신망) 장치
- Bluetooth 장치

무선 기술 및 무선 네트워크 연결에 대한 자세한 내용은 **HP 노트북 참조 안내서**와 도움말 및 지원에 제공된 정보 및 웹 사이트 링크를 참조하십시오.

기존 WLAN에 연결

1. 컴퓨터의 전원을 켭니다.
2. WLAN 장치가 켜져 있는지 확인합니다.

3. 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 알림 영역에서 네트워크 아이콘을 클릭합니다.
4. 연결하려는 WLAN 을 선택합니다.

 **참고:** 무선 라우터 또는 액세스 포인트의 범위 밖에 있으면 목록에 WLAN 이 표시되지 않습니다.

 **참고:** 연결하려는 WLAN 이 보이지 않으면 **네트워크 및 공유 센터 열기**를 누른 다음 **새 연결 또는 네트워크 설정**을 누르십시오. 그러면 옵션 목록이 표시됩니다. 네트워크를 수동으로 검색하여 연결하거나 새 네트워크 연결을 만들 수 있습니다.

5. **연결**을 클릭합니다.
6. 보안이 설정된 WLAN 네트워크의 경우 네트워크 보안 키를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 코드를 입력한 다음 **확인**을 누르면 연결이 완료됩니다.


새 WLAN 네트워크 설치

필수 장비:

- 광대역 모뎀(DSL 또는 케이블)(별매)(1) 및 ISP(인터넷 서비스 제공업체)에서 구입한 고속 인터넷 서비스
- 무선 라우터(별도 구매)(2)
- 새 무선 컴퓨터(3)

 **참고:** 일부 모뎀에는 내장 무선 라우터가 있습니다. 사용 중인 모뎀의 종류를 알려면 ISP 에게 확인하십시오.

다음 그림은 WLAN 네트워크 설치가 완료되어 인터넷에 연결된 예를 보여 줍니다. 네트워크 규모가 커지면 유/무선 컴퓨터를 추가로 네트워크에 연결하여 인터넷에 액세스할 수 있습니다.

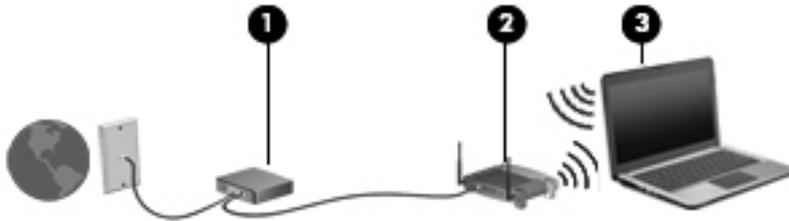

무선 라우터 구성

WLAN 설정에 대한 도움말은 라우터 제조업체 또는 ISP 가 제공하는 정보를 참조하십시오.

Windows 운영체제는 새 무선 네트워크 설정에 도움을 주는 도구를 제공합니다. 네트워크를 설정할 Windows 도구를 사용하려면 다음과 같이 하십시오.

- 시작 > 제어판 > 네트워크 및 인터넷 > 네트워크 및 공유 센터 > 새 연결 또는 네트워크 설정 > 네트워크 설정을 선택합니다. 그런 다음 화면의 지시를 따르십시오.

 **참고:** 처음에는 라우터와 함께 제공되는 네트워크 케이블을 이용하여 새 무선 컴퓨터를 라우터에 연결하는 것이 좋습니다. 컴퓨터가 인터넷에 연결되면 케이블을 분리한 다음 무선 네트워크를 통해 인터넷에 액세스할 수 있습니다.

WLAN 보호

WLAN 을 설정하거나 기존 WLAN 에 액세스할 때 항상 보안 기능을 설정하여 권한이 없는 액세스로부터 네트워크를 보호해야 합니다.

WLAN 보호에 대한 자세한 내용은 *HP 노트북 참조 안내서*를 참조하십시오.


4 키보드 및 포인팅 장치

키보드 사용

핫키 식별

 **참고:** 사용 중인 컴퓨터는 이 단원의 그림과 약간 다를 수 있습니다.

핫키는 **fn 키(1)**와 **esc 키(2)** 또는 기능 키(3) 중 하나를 조합한 것입니다.

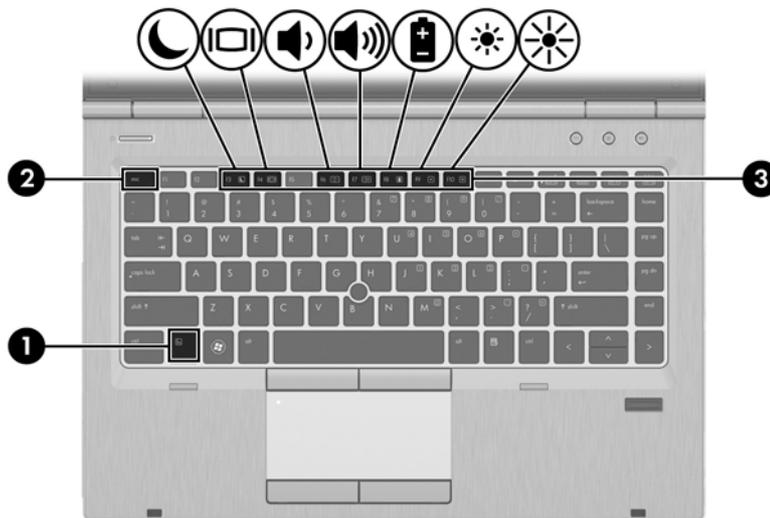

핫키를 사용하려면 다음과 같이 하십시오.

- ▲ **fn** 키를 살짝 누른 후 핫키 조합의 두 번째 키를 살짝 누릅니다.

핫키 조합	설명
fn+esc	시스템 정보 표시


핫키 조합	설명
 fn+f3	<p>절전 모드가 시작되고 정보가 시스템 메모리에 저장됩니다. 디스플레이 및 다른 시스템 구성 요소가 꺼지면서 전원이 절약됩니다.</p> <p>절전 모드를 종료하려면 전원 버튼을 살짝 누르십시오.</p> <p>주의: 정보가 손실되는 위험을 줄이려면 절전 모드를 시작하기 전에 작업을 저장하십시오.</p> <p>참고: 컴퓨터가 절전 모드인 상태에서 배터리 위험 상태에 도달하는 경우 최대 절전 모드가 시작되고 시스템 메모리에 저장된 정보가 하드 드라이브에 저장됩니다.</p> <p>fn+f3 핫키의 기능은 변경할 수 있습니다. 예를 들면 절전 모드가 아닌 최대 절전 모드를 시작하도록 fn+f3 핫키를 설정할 수 있습니다. 모든 Windows 운영 체제 창에서 <i>절전 모드 버튼</i>에 대한 참조가 fn+f3 핫키에 적용됩니다.</p>
 fn+f4	<p>시스템에 연결된 디스플레이 장치 간에 화면 이미지를 전환합니다. 예를 들어 모니터가 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 fn+f4 를 누르면 화면 이미지가 컴퓨터 디스플레이에서 모니터 디스플레이로 전환되면서 컴퓨터와 모니터에 동시에 나타납니다.</p> <p>대부분의 외장 모니터는 외장 VGA 비디오 표준을 사용하여 컴퓨터로부터 비디오 정보를 수신합니다. 또한 fn+f4 핫키를 사용하여 컴퓨터에서 비디오 정보를 수신하는 다른 장치 간에 이미지를 전환할 수 있습니다.</p>
 fn+f6	스피커 볼륨을 줄입니다.
 fn+f7	스피커 볼륨을 높입니다.
 fn+f8	HP Power Assistant 를 실행합니다. 장착된 모든 배터리의 충전 정보를 표시합니다. 이 정보에는 충전 중인 배터리가 표시되고 각 배터리의 잔량이 나타납니다.
 fn+f9	화면 밝기가 감소합니다.
 fn+f10	화면 밝기가 증가합니다.

키패드 사용

이 컴퓨터에는 통합 숫자 키패드가 장착되어 있습니다. 또한 선택 사양인 외장 숫자 키패드 또는 숫자 키패드가 있는 선택 사양인 외장 키보드를 지원합니다.

내장 숫자 키패드 사용

 **참고:** 사용 중인 컴퓨터는 이 단원의 그림과 약간 다를 수 있습니다.

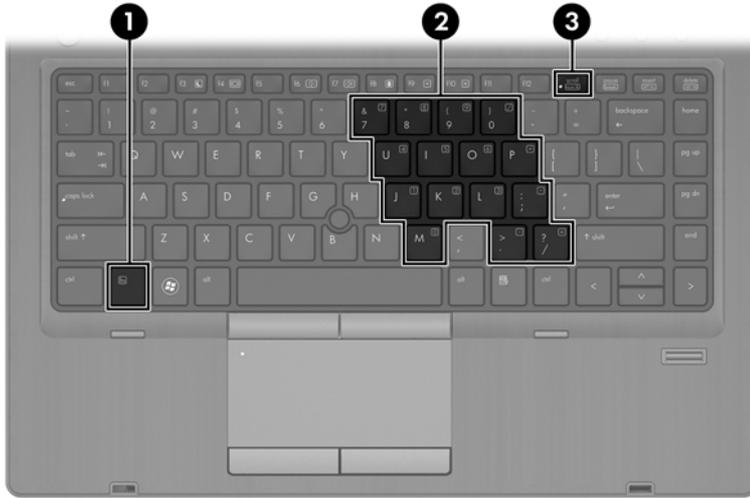

구성 요소	설명
(1) fn 키	num lk 키와 함께 누르면 내장 숫자 키패드가 켜지거나 꺼집니다. 참고: 컴퓨터에 외장 키보드나 숫자 키패드가 연결되어 있으면 내장 숫자 키패드가 작동하지 않습니다.
(2) 내장 숫자 키패드	키패드가 켜진 경우 외장 숫자 키패드처럼 사용할 수 있습니다. 키패드의 각 키는 키의 오른쪽 상단에 아이콘으로 표시된 기능을 수행합니다.
(3) num lk 키	fn 키와 함께 누르면 내장 숫자 키패드가 켜지거나 꺼집니다. 참고: 컴퓨터가 꺼져 있을 때 활성화된 키패드 기능은 컴퓨터를 다시 켜면 원상태로 돌아갑니다.

내장 숫자 키패드 켜기 및 끄기

내장 숫자 키패드를 켜려면 **fn+num lk** 를 누릅니다. 내장 숫자 키패드를 끄려면 **fn+num lk** 를 다시 누릅니다.

 **참고:** 컴퓨터에 외장 키보드나 숫자 키패드가 연결되어 있으면 내장 숫자 키패드는 꺼져 있습니다.

내장 숫자 키패드의 키 기능 전환

내장 숫자 키패드의 키 기능을 표준 키보드 기능과 키패드 기능 간에 일시적으로 전환할 수 있습니다.

- 키패드가 꺼져 있는 동안 키패드 키의 탐색 기능을 사용하려면 **fn** 키를 누른 상태에서 키패드 키를 누릅니다.
- 키패드가 켜져 있는 동안 키패드 키의 표준 기능을 사용하려면 다음과 같이 하십시오.
 - 소문자는 **fn** 키를 누른 상태에서 입력합니다.
 - 대문자는 **fn+shift** 를 누른 상태에서 입력합니다.

외장 숫자 키패드(선택 사양) 사용

대부분의 외장 숫자 키패드에 있는 키는 **num lock** 이 설정되어 있을 때와 해제되어 있을 때 각기 다르게 작동합니다. **num lock** 은 기본적으로 꺼져 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- **num lock** 이 설정되어 있을 경우 대부분의 키패드 키는 숫자를 입력합니다.
- **num lock** 이 해제되어 있을 경우 대부분의 키패드 키는 화살표 키, **page up** 또는 **page down** 키처럼 작동합니다.

외장 키패드에서 **num lock** 모드가 설정되어 있을 경우 컴퓨터의 **num lock** 표시등이 켜지고, 외장 키패드에서 **num lock** 모드가 해제되어 있을 경우 컴퓨터의 **num lock** 표시등이 꺼집니다.

작업 중 외장 키패드에서 **num lock** 을 켜거나 끄려면 다음과 같이 하십시오.

- ▲ 컴퓨터가 아니라 외장 키패드에서 **num lk** 키를 누릅니다.

포인팅 장치 사용

 **참고:** 컴퓨터에 포인팅 장치가 있는 경우 컴퓨터의 USB 포트 중 하나에 연결하여 외장 USB 마우스 (별도 구매)를 사용할 수 있습니다.

포인팅 장치 기본 설정 지정

Windows의 마우스 속성을 사용하여 버튼 구성, 마우스를 누르는 속도, 포인터 옵션과 같은 포인팅 장치에 대한 설정을 사용자 정의합니다.

마우스 속성에 액세스하려면 다음과 같이 하십시오.

- **시작 > 장치 및 프린터**를 선택합니다. 그런 다음, 해당 컴퓨터를 나타내는 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **마우스 설정**을 선택합니다.

포인팅 스틱 사용


화면에서 포인터를 이동하고자 하는 방향으로 포인팅 스틱을 누릅니다. 외장 마우스의 왼쪽 및 오른쪽 버튼과 같이 포인팅 스틱의 왼쪽 및 오른쪽 버튼을 사용하면 됩니다.

터치패드 사용

포인터를 이동하려면 터치패드에 손가락 하나를 대고 포인터를 이동할 방향으로 미칩니다. 왼쪽 및 오른쪽 터치패드 버튼은 외장 마우스의 버튼처럼 사용하십시오.

터치패드 켜기 및 끄기

터치패드를 켜고 끄려면 터치패드 켜기/끄기 버튼을 빠르게 두 번 누릅니다.

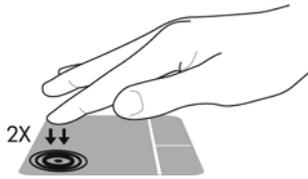


터치패드 표시등 및 화면의 디스플레이 아이콘은 터치패드의 상태를 나타냅니다. 다음 표에는 터치패드 표시 아이콘에 대한 설명이 나와 있습니다.

터치패드 표시등	아이콘	설명
황색		터치패드가 꺼져 있음을 나타냅니다.
꺼짐		터치패드가 켜져 있음을 나타냅니다.


탐색

포인터를 이동하려면 터치패드에 손가락 하나를 대고 포인터를 이동할 방향으로 밀니다.

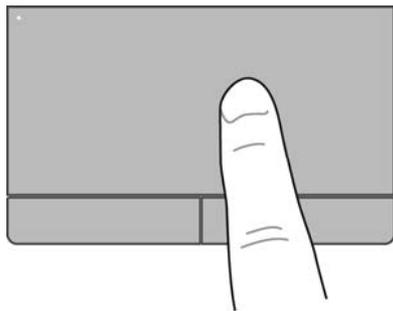

선택

왼쪽 및 오른쪽 터치패드 버튼은 외장 마우스 버튼처럼 사용하십시오.

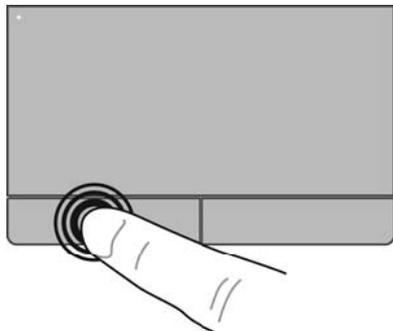

터치패드 제스처 사용

터치패드는 다양한 제스처를 지원합니다. 터치패드 제스처를 사용하려면 동시에 두 손가락을 터치패드에 올려 놓습니다.

 **참고:** 터치패드 제스처가 모든 프로그램에서 지원되는 것은 아닙니다.

제스처 데모를 보려면 다음과 같이 하십시오.

1. 작업 표시줄의 오른쪽에 있는 알림 영역에서 **숨겨진 아이콘 표시** 아이콘을 누릅니다.
2. **Synaptics Pointing Device(포인팅 장치)** 아이콘  을 클릭한 다음 **Pointing Device Properties(포인팅 장치 등록 정보)**를 클릭합니다.
3. **Device Settings(장치 설정)** 탭을 클릭하고 표시된 창에서 장치를 선택한 다음 **Settings(설정)**를 클릭합니다.
4. 제스처를 선택하여 데모를 활성화합니다.


제스처를 켜거나 끄려면 다음과 같이 하십시오.

1. 작업 표시줄의 오른쪽에 있는 알림 영역에서 **숨겨진 아이콘 표시** 아이콘을 누릅니다.
2. **Synaptics Pointing Device(포인팅 장치)** 아이콘  을 클릭한 다음 **Pointing Device Properties(포인팅 장치 등록 정보)**를 클릭합니다.
3. **Device Settings(장치 설정)** 탭을 클릭하고 표시된 창에서 장치를 선택한 다음 **Settings(설정)**를 클릭합니다.
4. 켜거나 끄려는 제스처 옆의 확인란을 선택합니다.
5. **적용**을 클릭한 다음 **확인**을 클릭합니다.

스크롤

스크롤은 페이지나 이미지를 위아래로 또는 옆으로 이동할 때 유용합니다. 스크롤하려면 두 손가락을 조금 벌려서 터치패드에 놓고 위쪽, 아래쪽, 왼쪽 또는 오른쪽 방향으로 터치패드를 가로질러 끌면 됩니다.


 **참고:** 스크롤 속도는 손가락 빠르기에 따라 결정됩니다.

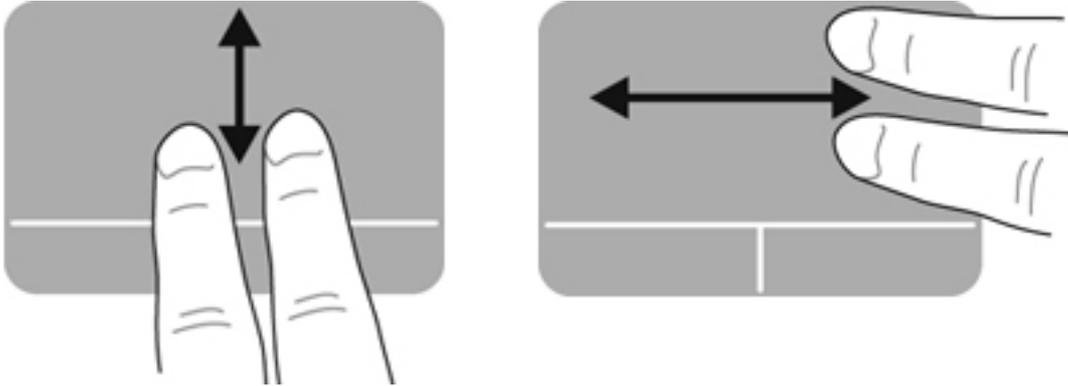

핀치 및 확대/축소

핀치를 사용하면 이미지 또는 텍스트를 확대 또는 축소할 수 있습니다.

- 두 개의 손가락을 모아 터치패드 위에 놓고 손가락을 벌리면 확대됩니다.
- 두 개의 손가락을 벌려 터치패드 위에 놓고 손가락을 모으면 축소됩니다.

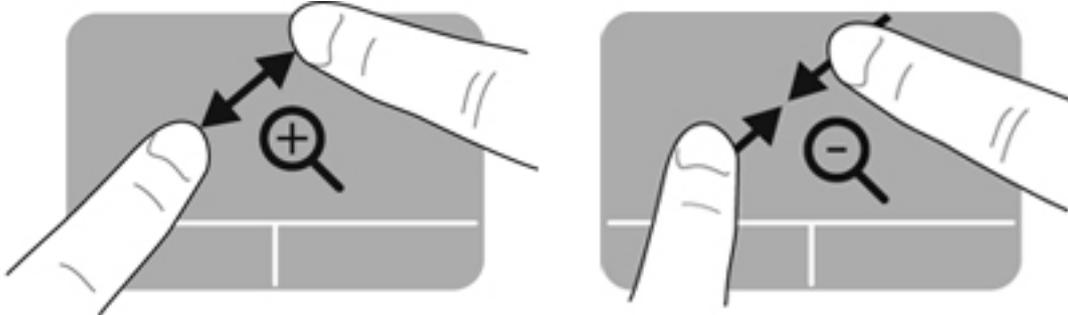

5 유지 관리

배터리 넣기 또는 분리

 **참고:** 배터리 사용에 대한 자세한 내용은 *HP 노트북 참조 안내서*를 참조하십시오.

배터리를 장착하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 평평한 장소에서 배터리 베이가 보이도록 컴퓨터를 뒤집어 놓습니다.
2. 배터리(1)가 배터리 베이에 장착될 때까지 밀어 넣습니다.
배터리 분리 래치(2)가 자동으로 제자리에 고정시킵니다.



배터리를 분리하려면 다음과 같이 하십시오.

 **주의:** 컴퓨터의 유일한 전원 공급원인 배터리를 제거하는 경우 정보가 손실될 수 있습니다. 정보 손실을 방지하려면 작업 내용을 저장하고 최대 절전 모드를 시작하거나 배터리를 분리하기 전에 **Windows**에서 컴퓨터를 종료하십시오.

1. 평평한 장소에서 배터리 베이가 보이도록 컴퓨터를 뒤집어 놓습니다.
2. 배터리 분리 래치(1)를 밀어 배터리를 분리합니다.
3. 컴퓨터(2)에서 배터리를 빼냅니다.



아래쪽 덮개 분리 또는 다시 장착

⚠ 주의: 정보가 손실되거나 시스템이 다운되지 않도록 하려면 다음과 같이 하십시오.

메모리 모듈 또는 하드 드라이브를 추가 또는 교체하기 전에 작업 내용을 저장하고 컴퓨터를 종료합니다.


컴퓨터가 꺼져 있는지 아니면 최대 절전 모드인지 확실하지 않은 경우에는 전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 켜십시오. 그런 다음 운영체제의 절차에 따라 정상적으로 컴퓨터를 종료하십시오.

아래쪽 덮개 분리

메모리 모듈 슬롯, 하드 드라이브, 규정 레이블 및 기타 구성 요소에 액세스하려면 아래쪽 덮개를 분리합니다.

아래쪽 덮개를 분리하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 배터리를 분리합니다([31페이지의 배터리 넣기 또는 분리 참조](#)).
2. 배터리 베이를 사용자 쪽으로 향하게 하고, 아래쪽 덮개 분리 래치를 왼쪽으로 밀고**(1)**, 나사를 풀 (선택 사양 나사가 사용된 경우)**(2)** 다음 분리 래치를 다시 밀어서**(3)** 아래쪽 덮개를 분리합니다.
3. 아래쪽 덮개를 컴퓨터 앞쪽으로 밀고**(4)** 들어 올려서**(5)** 덮개를 분리합니다.

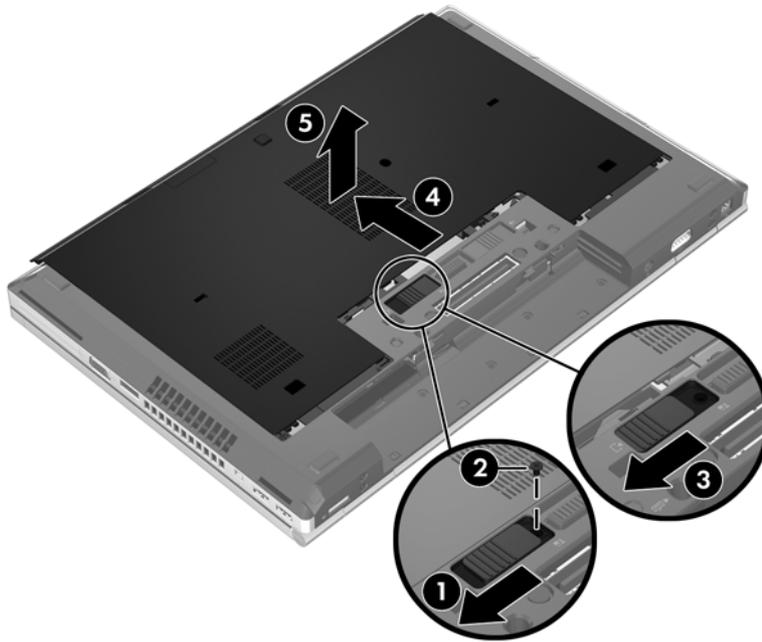


아래쪽 덮개 다시 장착

메모리 모듈 슬롯, 하드 드라이브, 규정 레이블 및 기타 구성 요소에 액세스한 후에는 아래쪽 덮개를 다시 장착합니다.

아래쪽 덮개를 다시 장착하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 아래쪽 덮개를 기울여 아래쪽 덮개의 전면 가장자리를 컴퓨터의 전면 가장자리 근처에 맞춥니다 **(1)**.
2. 아래쪽 덮개의 뒤 가장자리에 있는 정렬 탭을 컴퓨터의 홈에 끼웁니다 **(2)**.
3. 아래쪽 덮개가 제자리에 끼워질 때까지 아래쪽 덮개를 배터리 베이 방향으로 밀니다.
4. 배터리 베이를 사용자를 향하게 한 상태에서 아래쪽 덮개 분리 래치를 왼쪽으로 밀고 **(3)**, 원할 경우 선택 사양 나사 **(4)**를 삽입하고 조여 아래쪽 덮개를 제자리에 고정합니다. 분리 래치를 오른쪽으로 밀어서 아래쪽 덮개를 고정합니다 **(5)**.

 **참고:** 선택 사양 나사를 사용하려는 경우 이 나사는 아래쪽 덮개 안에 보관되어 있습니다.

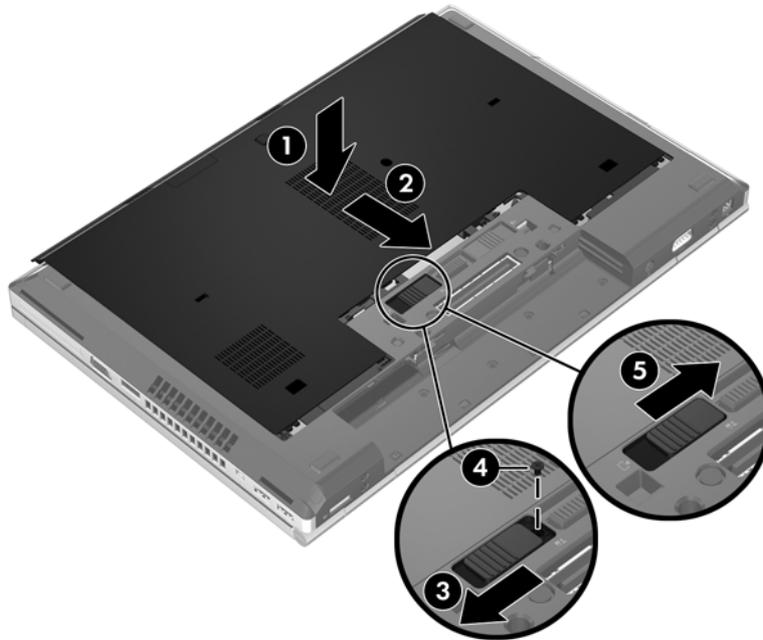

5. 배터리를 삽입합니다([31페이지의 배터리 넣기 또는 분리](#) 참조).

하드 드라이브 교체 또는 업그레이드

⚠ 주의: 정보가 손실되거나 시스템이 다운되지 않도록 하려면 다음과 같이 하십시오.

하드 드라이브 베이에서 하드 드라이브를 분리하기 전에 컴퓨터를 종료합니다. 컴퓨터가 켜져 있거나 절전 모드 또는 최대 절전 모드인 상태에서 하드 드라이브를 분리하지 마십시오.


컴퓨터가 꺼져 있는지 아니면 최대 절전 모드인지 확실하지 않은 경우에는 전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 켜십시오. 그런 다음 운영체제의 절차에 따라 정상적으로 컴퓨터를 종료하십시오.

하드 드라이브 분리

EliteBook 의 하드 드라이브를 분리하려면 다음과 같이 하십시오.


📝 참고: 스마트 카드 리더는 하드 드라이브 상단에 있습니다. 그러므로 하드 드라이브에 액세스하기 전에 스마트 카드 리더를 비켜 두어야 합니다.

1. 작업 내용을 저장한 다음 컴퓨터를 종료합니다.
2. 컴퓨터에 연결된 AC 전원 및 외부 장치를 분리합니다.
3. 배터리를 분리합니다([31페이지의 배터리 넣기 또는 분리 참조](#)).
4. 아래쪽 덮개를 분리합니다([32페이지의 아래쪽 덮개 분리 참조](#)).
5. 플라스틱 래치/원형 탭을 컴퓨터 가운데 쪽으로 당겨**(1)** 스마트 카드 리더를 컴퓨터 측면에서 분리합니다.
6. 스마트 카드 리더를 컴퓨터 가운데를 향해 돌려**(2)** 기울어진 상태로 세웁니다.

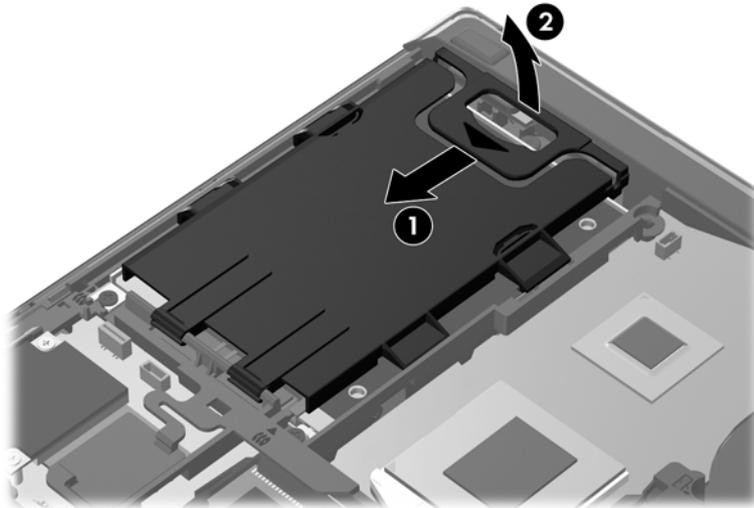


7. 하드 드라이브 나사 3 개**(1)**를 풉니다.
8. 하드 드라이브의 플라스틱 탭을 컴퓨터 측면을 향해 당겨**(2)** 커넥터에서 하드 드라이브를 분리합니다.

9. 플라스틱 썸기를 사용하여 하드 드라이브의 커넥터 쪽을 기울어진 상태로 들어 올린 다음(3) 컴퓨터에서 드라이브를 꺼냅니다(4).

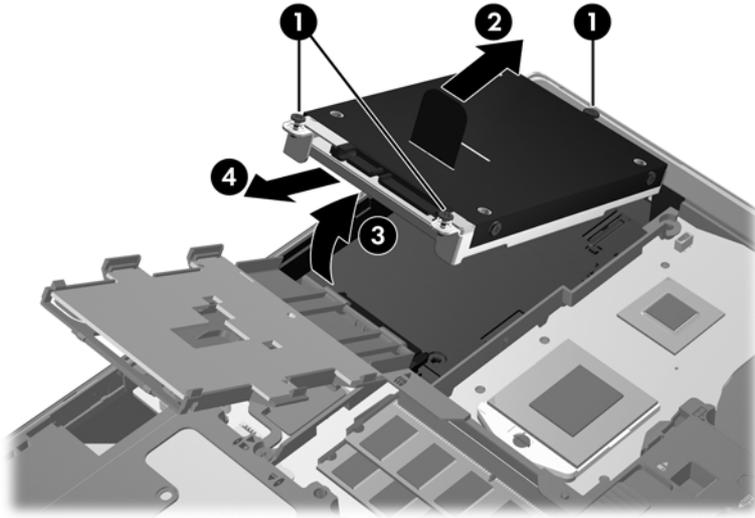

ProBook 의 하드 드라이브를 분리하려면 다음과 같이 하십시오.


1. 작업 내용을 저장한 다음 컴퓨터를 종료합니다.
2. 컴퓨터에 연결된 AC 전원 및 외부 장치를 분리합니다.
3. 배터리를 분리합니다([31페이지의 배터리 넣기 또는 분리](#) 참조).
4. 아래쪽 덮개를 분리합니다([32페이지의 아래쪽 덮개 분리](#) 참조).
5. 하드 드라이브 나사 3 개(1)를 풉니다.
6. 하드 드라이브의 플라스틱 탭을 컴퓨터 측면을 향해 당겨(2) 커넥터에서 하드 드라이브를 분리합니다.
7. 플라스틱 썸기를 사용하여 하드 드라이브의 커넥터 쪽을 기울어진 상태로 들어 올린 다음(3) 컴퓨터에서 드라이브를 꺼냅니다(4).

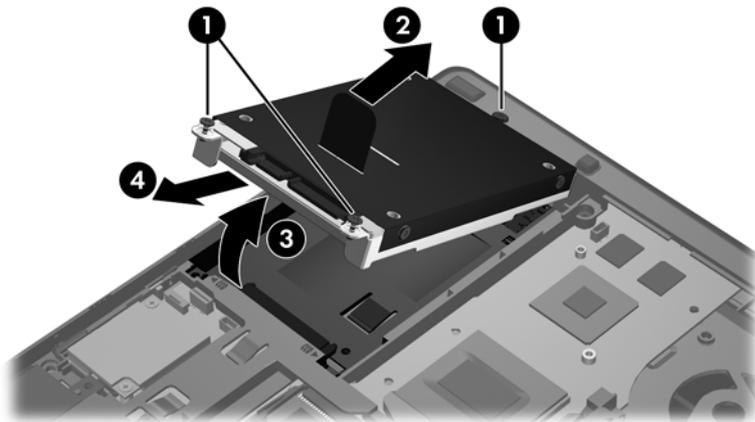


하드 드라이브 설치

EliteBook 에 하드 드라이브를 설치하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 하드 드라이브를 하드 드라이브 베이에 기울인 상태로 삽입한 다음 **(1)** 하드 드라이브를 하드 드라이브 베이에 평평하게 놓습니다 **(2)**.
2. 플라스틱 탭을 컴퓨터의 가운데 쪽으로 당겨 **(3)** 하드 드라이브를 커넥터에 맞춥니다.
3. 하드 드라이브 나사 **(4)**를 조입니다.

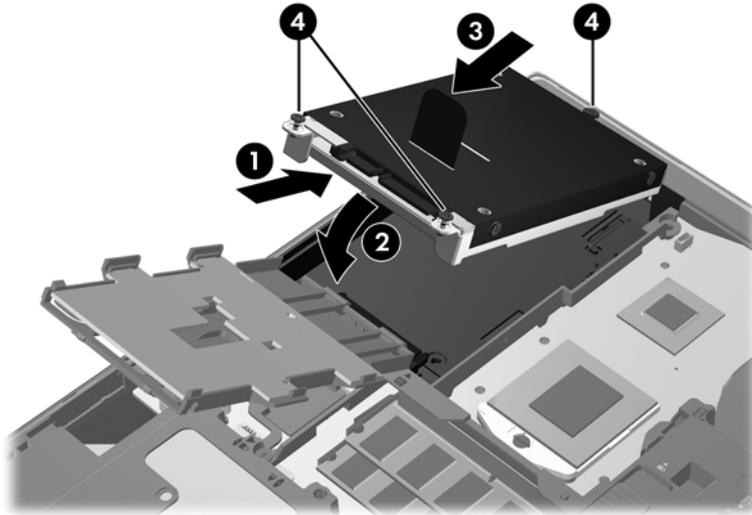


4. 스마트 카드 리더를 돌려 **(1)** 하드 드라이브 위에 평평하게 놓습니다.
5. 스마트 카드 리더를 컴퓨터 측면을 향해 아래쪽으로 눌러 **(2)** 제자리에 끼웁니다.

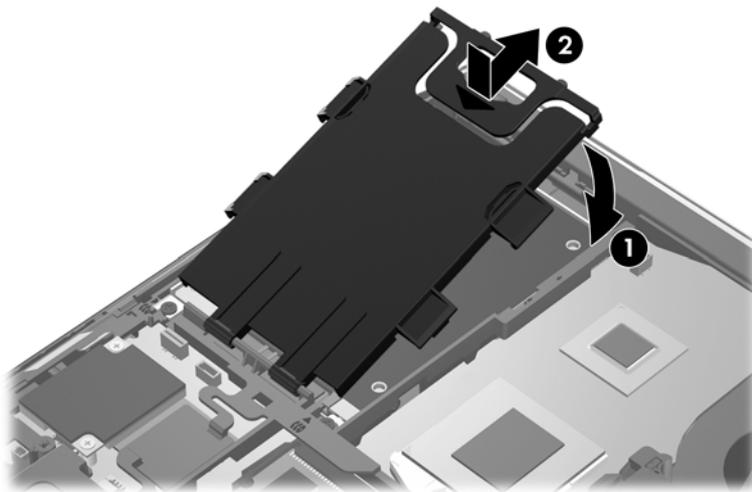

6. 아래쪽 덮개를 다시 장착합니다([33페이지의아래쪽 덮개 다시 장착](#) 참조).
7. 배터리를 삽입합니다([31페이지의배터리 넣기 또는 분리](#) 참조).
8. 컴퓨터에 AC 전원 및 외부 장치를 연결합니다.
9. 컴퓨터의 전원을 켭니다.

ProBook 에 하드 드라이브를 설치하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 하드 드라이브를 하드 드라이브 베이에 기울인 상태로 삽입한 다음(1) 하드 드라이브를 하드 드라이브 베이에 평평하게 놓습니다(2).
2. 플라스틱 탭을 컴퓨터의 가운데 쪽으로 당겨(3) 하드 드라이브를 커넥터에 맞춥니다.
3. 하드 드라이브 나사(4)를 조입니다.

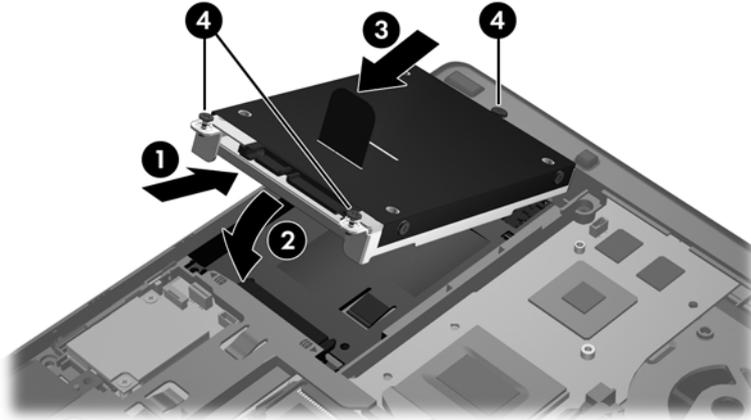

4. 아래쪽 덮개를 다시 장착합니다(33페이지의아래쪽 덮개 다시 장착 참조).
5. 배터리를 삽입합니다(31페이지의배터리 넣기 또는 분리 참조).
6. 컴퓨터에 AC 전원 및 외부 장치를 연결합니다.
7. 컴퓨터의 전원을 켭니다.

프로그램 및 드라이버 업데이트

HP 는 프로그램과 드라이버를 정기적으로 최신 버전으로 업데이트할 것을 권장합니다. 국가별 지원 정보는 <http://www.hp.com/go/contactHP> 를 참조하십시오. 전세계 지원 정보는 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html 을 참조하십시오.

컴퓨터 청소

청소 제품

다음 제품을 사용하여 컴퓨터를 안전하게 청소하고 소독하십시오.

- 디메틸 벤질 암모늄 클로라이드 0.3 퍼센트 최대 농축(예: 일회용 살균 걸레. 이 걸레는 다양한 브랜드가 있습니다.)
- 무알코올 유리 세정액
- 순한 비누 용액
- 마른 마이크로 파이버 청소용 천 또는 새미 가죽 천(유분없는 정전기 방지 천)
- 정전기 방지 천 걸레

⚠ 주의: 다음 청소 제품은 피하십시오.

알코올, 아세톤, 암모늄 클로라이드, 메틸렌 클로라이드 및 탄화 수소와 같은 강한 솔벤트는 컴퓨터의 표면에 영구적인 손상을 입힐 수 있습니다.

종이 타월과 같은 섬유 물질은 컴퓨터를 긁을 수 있습니다. 시간이 흐르면서 먼지 조각과 세제가 긁힌 부분에 침윤될 수 있습니다.

청소 절차

이 단원의 절차를 따라 컴퓨터를 안전하게 청소하십시오.

⚠ 경고! 감전이나 부품의 손상을 방지하려면 컴퓨터가 켜져 있을 때 청소하지 마십시오.

컴퓨터 끄기

외부 전원을 분리합니다.

모든 전원 공급형 외장 장치를 분리합니다.

⚠ 주의: 세제 또는 액체를 컴퓨터 표면에 직접 분사하지 마십시오. 표면에 액체가 떨어지면 내부 부품을 영구 손상시킬 수 있습니다.

디스플레이 청소

무알코올 유리 세정액을 적신 부드럽고 보풀이 없는 천을 사용하여 디스플레이를 부드럽게 닦습니다. 디스플레이 덮개를 닫기 전에 디스플레이가 마른 것을 확인하십시오.

옆면 및 덮개 청소

옆면 및 덮개를 청소하고 소독하기 위해 마이크로 파이버 천 또는 이전에 나열된 세정액 중 하나를 적신 새미 가죽 천을 사용하거나 허용되는 일회용 살균 걸레를 사용합니다.

📝 참고: 컴퓨터 덮개를 청소할 때, 원을 그리면서 먼지와 부스러기를 청소하십시오.

터치패드 및 키보드 청소

⚠ 경고! 감전이나 내부 부품 손상의 위험을 줄이려면 진공 청소기로 키보드를 청소하지 마십시오. 진공 청소기를 사용하면 키보드 표면에 실내의 먼지가 쌓일 수 있습니다.

⚠ 주의: 터치패드 및 키보드를 청소할 때 액체가 키 사이로 떨어지지 않도록 하십시오. 이것은 내부 부품을 영구 손상시킬 수 있습니다.

- 터치패드와 키보드를 청소하고 소독하기 위해 마이크로 파이버 천 또는 이전에 나열된 세정액 중 하나를 적신 새미 가죽 천을 사용하거나 허용되는 일회용 살균 걸레를 사용합니다.
- 키가 끈적하게 되는 것을 막고 먼지, 보풀 및 작은 조각을 키보드에서 제거하기 위해 연장 빨대가 있는 압축 공기 캔을 사용할 수 있습니다.

6 백업 및 복구

정보를 보호하기 위해 **Windows** 백업 및 복원을 사용하여 개별 파일과 폴더를 백업하고, 전체 하드 드라이브(일부 모델만 해당)를 백업하고, 설치된 광 드라이브(일부 모델만 해당) 또는 외장 광 드라이브(선택 사양)를 사용하여 시스템 복구 디스크(일부 모델만 해당)를 만들거나 시스템 복구 지점을 만듭니다. 시스템 장애가 발생하는 경우 이 백업 파일을 사용하여 컴퓨터의 콘텐츠를 복원할 수 있습니다.

Windows 백업 및 복원에서는 다음과 같은 옵션을 제공합니다.

- 설치된 광 드라이브(일부 모델만 해당) 또는 선택 사양 외장 광 드라이브를 사용하여 시스템 복구 디스크(일부 모델만 해당) 만들기
- 정보 백업
- 시스템 이미지 생성(일부 모델만 해당)
- 자동 백업 예약(일부 모델만 해당)
- 시스템 복원 지점 생성
- 개별 파일 복구
- 이전 상태로 컴퓨터 복원
- 복구 도구를 이용하여 정보 복구



참고: 자세한 지침을 보려면 도움말 및 지원에서 이러한 항목을 검색하십시오.

시스템이 불안정할 경우 복구 절차를 인쇄하고 나중에 위해 복구 절차를 저장할 것을 권장합니다.



참고: **Windows**에는 컴퓨터의 보안 수준을 높이기 위한 사용자 계정 컨트롤 기능이 있습니다. 소프트웨어 설치, 유틸리티 실행 또는 **Windows** 설정 변경과 같은 작업을 할 때 사용자의 권한 또는 암호를 요청하는 메시지가 나타날 수 있습니다. 자세한 내용은 도움말 및 지원을 참조하십시오.

HP Recovery Disc Creator 로 복구 미디어 만들기

HP Recovery Disc Creator 는 다른 방법으로 복구 미디어를 만들 수 있는 소프트웨어 프로그램입니다. 컴퓨터를 성공적으로 설정한 후에 HP Recovery Disc Creator 를 사용해 복구 미디어를 만들 수 있습니다. 이 복구 미디어는 하드 드라이브가 손상된 경우 시스템 복구를 수행합니다. 시스템 복구는 출고 시 설치된 원래 운영 체제 및 소프트웨어 프로그램을 다시 설치한 다음 프로그램에 대한 설정을 구성합니다.

HP Recovery Disc Creator 는 아래와 같이 두 가지 종류의 DVD 를 만들 수 있습니다.

- **Windows DVD**—추가 드라이버 또는 응용 프로그램 없이 운영 체제를 설치합니다. 이 항목을 선택하면 출고 시 설치된 원래 운영 체제 및 소프트웨어 프로그램을 복구하는 DVD 를 만듭니다.
- **드라이버 DVD**—HP Software Setup 유틸리티가 드라이버 및 응용 프로그램을 설치하는 동일한 방식으로 특정 드라이버 및 응용 프로그램만 설치합니다.

복구 미디어 만들기

 **참고:** 운영 체제 복구 미디어는 한 번만 만들 수 있습니다. 따라서, 해당 미디어를 만드는 옵션은 사용할 수 없게 됩니다.

1. 시작 > 모든 프로그램 > 보안 및 보호 > **HP Recovery Disc Creator** 를 선택합니다.
2. 드라이버 DVD 또는 **Windows DVD** 를 선택합니다.
3. 드롭 다운 메뉴에서 복구 미디어를 구울 드라이브를 선택합니다.
4. 굽기 버튼을 클릭하고 굽기 프로세스를 시작합니다.

정보 백업

시스템 장애 후 복구할 때는 최신 백업 상태로 이루어집니다. 소프트웨어 설정 후 바로 설치된 광 드라이브(일부 모델만 해당) 또는 외장 광 드라이브(선택 사양)를 사용하여 **HP Recovery Disc Creator** 로 시스템 복구 디스크(일부 모델만 해당)를 만들고 시스템을 백업해야 합니다. 새 소프트웨어나 데이터 파일 추가 시 안전하게 최신 백업을 유지하기 위해 정기적으로 시스템을 백업해야 합니다. 시스템 복구 디스크(일부 모델만 해당)는 시스템 장애가 발생하거나 시스템이 불안정할 때 컴퓨터를 시작(부팅)하고 운영 체제를 복구하는 데 사용됩니다. 시스템 장애가 발생할 경우 최초 및 그 이후의 백업을 사용하여 데이터 및 설정을 복구할 수 있습니다.

선택 사양인 외장 하드 드라이브, 네트워크 드라이브 또는 디스크에 정보를 백업할 수 있습니다.

백업 시 다음 내용을 유념하십시오

- 개인 파일을 문서 라이브러리에 저장하고 이러한 폴더를 정기적으로 백업합니다.
- 각각 연관된 프로그램에 저장된 템플릿을 백업합니다.
- 창, 도구 모음 또는 메뉴 표시줄의 사용자 정의 설정을 스크린샷으로 만들어 저장합니다. 스크린샷을 사용하면 기본 설정을 재설정할 때 시간을 절약할 수 있습니다.
- 디스크에 백업할 때에는 다음과 같은 디스크 유형(별매)을 사용하십시오. **CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL** 또는 **DVD±RW** 와 같은 유형의 디스크(별도 구매)를 사용합니다. 사용할 디스크는 사용하고 있는 광 드라이브의 유형에 따라 다릅니다.

 **참고:** DVD 및 DL(더블 레이어)을 지원하는 DVD는 CD보다 많은 정보를 저장할 수 있기 때문에 이러한 DVD를 사용할 경우 필요한 디스크 수를 줄일 수 있습니다.

- 디스크에 백업할 경우 외장 드라이브에 디스크를 삽입하기 전에 각 디스크에 번호를 매깁니다.

Backup and Restore(백업 및 복원)를 사용하여 백업을 생성하려면:

 **참고:** 백업을 수행하기 전에 컴퓨터가 AC 전원에 연결되어 있는지 확인합니다.

 **참고:** 백업 과정은 파일 크기 및 컴퓨터의 속도에 따라 1시간 이상 걸릴 수도 있습니다.

1. 시작 > 모든 프로그램 > 유지 관리 > **Backup and Restore(백업 및 복원)**를 선택합니다.
2. 화면의 지침에 따라 백업을 설정하거나 시스템 이미지(일부 모델만 해당) 또는 시스템 복구 디스크(일부 모델만 해당)를 생성하십시오.

시스템 복구 수행

시스템이 장애가 발생하거나 불안정한 경우 컴퓨터가 제공하는 다음 도구를 이용해 파일을 복원할 수 있습니다.

- **Windows 복구 도구:** Windows 백업 및 복원을 사용하여 이전에 백업한 정보를 복구할 수 있습니다. 또한 Windows Startup Repair(시동 복구)를 사용하여 Windows가 올바르게 시작되는 것을 방해하는 문제를 해결할 수 있습니다.
- **f11 복구 도구:** f11 복구 도구를 사용하여 원래의 하드 드라이브 이미지를 복구할 수 있습니다. 이 이미지에는 출고 시 설치된 Windows 운영 체제 및 소프트웨어 프로그램이 포함됩니다.

 **참고:** 컴퓨터를 부팅(시작)할 수 없고 이전에 생성한 시스템 복구 디스크를 사용할 수 없는 경우 Windows 7 운영 체제 DVD를 구입하여 컴퓨터를 재부팅하고 운영 체제를 복구해야 합니다. 자세한 내용은 [44페이지의 Windows 7 운영 체제 DVD\(별매\) 사용](#)을 참조하십시오.

Windows 복구 도구 사용

이전에 백업한 정보를 복구하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 시작 > 모든 프로그램 > 유지 관리 > **Backup and Restore(백업 및 복원)**를 선택합니다.
2. 화면의 지시에 따라 시스템 설정, 컴퓨터(일부 모델만 해당) 또는 사용자 파일을 복구합니다.

시동 복구를 사용하여 정보를 복구하려면 다음과 같이 하십시오.

⚠ 주의: Startup Repair(시동 복구)를 사용하면 하드 드라이브 내용이 완전히 지워지고 하드 드라이브가 다시 포맷됩니다. 따라서 컴퓨터에서 만든 모든 파일과 컴퓨터에 설치한 모든 소프트웨어가 영구적으로 제거됩니다. 다시 포맷하는 작업이 완료되면 복구 절차에 따라 운영 체제뿐만 아니라 복구에 사용된 백업본에서 드라이버, 소프트웨어 및 유틸리티가 복원됩니다.

1. 가능한 모든 개인 파일을 백업합니다.
2. 가능하다면 Windows 파티션과 HP 복구 파티션을 확인합니다.

Windows 파티션을 확인하려면 **시작 > 컴퓨터**를 선택합니다.

HP Recovery 파티션을 확인하려면 **시작**을 클릭하고 **컴퓨터**를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **관리를** 클릭한 다음 **디스크 관리**를 클릭합니다.

📖 참고: HP Recovery 파티션이 삭제된 경우 **f11** 복구 옵션이 작동하지 않습니다. Windows 파티션 및 HP 복구 파티션이 표시되지 않을 경우 Windows 7 운영 체제 DVD 및 *Driver Recovery(드라이버 복구)* 디스크(둘 다 별매)를 사용하여 운영 체제 및 프로그램을 복구해야 합니다. 자세한 내용은 [44페이지의 Windows 7 운영 체제 DVD\(별매\) 사용](#)을 참조하십시오.

3. Windows 파티션 및 HP 복구 파티션이 표시될 경우 컴퓨터를 다시 시작한 다음 Windows 운영 체제가 로드되기 전에 **f8**을 누릅니다.
4. **시동 복구**를 선택합니다.
5. 화면의 지시를 따릅니다.

📖 참고: Windows 도구를 사용하여 정보를 복구하는 방법에 대한 자세한 내용은 도움말 및 지원에서 해당 항목을 검색하십시오.

f11 복구 도구 사용

⚠ 주의: **f11**을 사용하면 하드 드라이브 내용이 완전히 지워지고 하드 드라이브가 다시 포맷됩니다. 따라서 컴퓨터에서 만든 모든 파일과 컴퓨터에 설치한 모든 소프트웨어가 영구적으로 제거됩니다. **f11** 복구 도구는 출고 시 설치되어 있던 운영 체제와 HP 프로그램 및 드라이버를 다시 설치합니다. 따라서 사용자는 출고 시 설치되지 않았던 소프트웨어를 직접 다시 설치해야 합니다.

원래의 하드 드라이브 이미지를 복구하려면 **f11**을 사용하십시오.

1. 가능한 모든 개인 파일을 백업합니다.
2. 가능하다면 HP Recovery 파티션 유무를 확인합니다. **시작**을 클릭하고 **컴퓨터**를 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **관리를** 클릭한 다음 **디스크 관리**를 클릭합니다.

📖 참고: HP Recovery 파티션이 목록에 표시되지 않으면 Windows 7 운영 체제 DVD 및 *Driver Recovery(드라이버 복구)* 디스크(둘 다 별매)를 사용하여 운영 체제와 프로그램을 복구해야 합니다. 자세한 내용은 [44페이지의 Windows 7 운영 체제 DVD\(별매\) 사용](#)을 참조하십시오.

3. HP 복구 파티션이 표시될 경우 컴퓨터를 다시 시작한 다음 화면 하단에 “Press the ESC key for Startup Menu”(시작 메뉴로 가려면 ESC 키를 누르십시오) 메시지가 표시되면 **esc**를 누릅니다.
4. 화면에 “Press <f11> for recovery(시스템을 복구하려면 <f11>을 누르십시오.)”라는 메시지가 나타나면 **f11**을 누릅니다.
5. 화면의 지시를 따릅니다.

Windows 7 운영 체제 DVD(별매) 사용

Windows 7 운영 체제 DVD 를 주문하려면 지원 센터에 문의하십시오. 국가별 지원 정보는 <http://www.hp.com/go/contactHP> 를 참조하십시오. 전세계 지원 정보는 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html 을 참조하십시오. 지원 센터에 연락하여 DVD 를 주문할 수도 있습니다. 연락처는 컴퓨터와 함께 제공된 *Worldwide Telephone Numbers*(세계 각국 지사 전화번호부) 책자를 참조하십시오.

 **주의:** Windows 7 운영 체제 DVD 를 사용하면 하드 드라이브 내용이 완전히 지워지고 하드 드라이브가 다시 포맷됩니다. 따라서 컴퓨터에서 만든 모든 파일과 컴퓨터에 설치한 모든 소프트웨어가 영구적으로 제거됩니다. 다시 포맷이 완료되면 복구 프로세스를 통해 운영 체제와 드라이버, 소프트웨어 및 유틸리티를 복원할 수 있습니다.

Windows 7 운영 체제 DVD 를 이용하여 복구를 시작하려면 다음 단계를 따르십시오.

 **참고:** 이 프로세스는 몇 분 정도의 시간이 소요됩니다.

1. 가능한 모든 개인 파일을 백업합니다.
2. 컴퓨터를 다시 시작한 후 Windows 운영 체제가 로드되기 전에 Windows 7 운영 체제 DVD 를 광 드라이브에 넣습니다.
3. 메시지가 나타나면 키보드의 아무 키나 누릅니다.
4. 화면의 지시를 따릅니다.
5. 다음을 클릭합니다.
6. 컴퓨터 복구를 선택합니다.
7. 화면의 지시를 따릅니다.

복구 완료 후:

1. Windows 7 운영 체제 DVD 를 꺼내 *Driver Recovery*(드라이버 복구) 디스크를 넣습니다.
2. 먼저 *Hardware Enabling Drivers*(하드웨어 구현 드라이버)를 설치한 다음 *Recommended Applications*(권장 응용프로그램)를 설치합니다.

7 지원

지원 문의

본 사용 설명서, **HP 노트북 참조 안내서** 또는 도움말 및 지원에 나온 정보로 문제를 해결할 수 없으면 지원 센터에 문의하십시오. 국가별 지원 정보는 <http://www.hp.com/go/contactHP> 를 참조하십시오. 전세계 지원 정보는 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html 을 참조하십시오.

여기에서는 다음과 같은 활동이 지원됩니다.

- HP 기술자와 온라인으로 채팅


 **참고:** 지원 대화에서 특정 언어가 지원되지 않을 경우 영어로 대화가 가능합니다.

- 전자 메일 지원
- 지원 전화 번호 찾기
- HP 서비스 센터 찾기

레이블

컴퓨터에 부착된 레이블에는 시스템 문제를 해결하거나 해외 여행 중 컴퓨터를 휴대할 경우 필요한 다음과 같은 정보가 있습니다.

- 서비스 레이블—다음과 같은 중요 정보를 제공합니다.

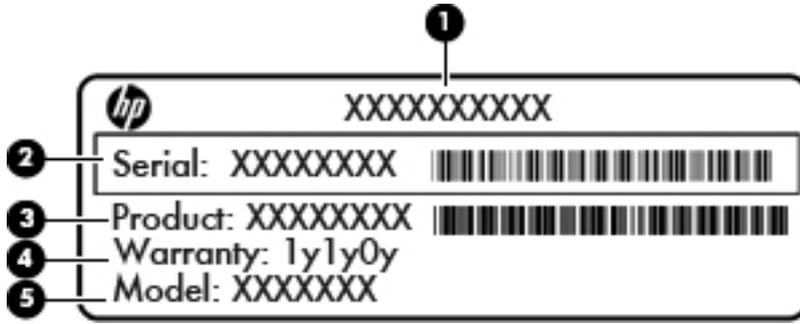

구성 요소

(1)	제품 이름
(2)	일련 번호
(3)	부품 번호/제품 번호
(4)	보증 기간
(5)	모델 설명(일부 모델만 해당)

지원 센터에 문의 시 이 정보를 준비해 두십시오. 컴퓨터 모델에 따라 서비스 레이블이 컴퓨터 아래쪽에 부착되어 있거나, 배터리 베이 안쪽 또는 아래쪽 덮개 아래쪽에 있을 수 있습니다.

- **Microsoft® 정품 인증서—Windows** 제품 키를 포함합니다. 제품 키는 운영 체제를 업데이트하거나 문제를 해결할 때 필요할 수 있습니다. **Microsoft** 인증서는 배터리 베이 안쪽에 부착되어 있습니다.
- **규정 레이블—**컴퓨터에 대한 규정 정보를 제공합니다. 규정 레이블은 배터리 베이 안쪽에 부착되어 있습니다.
- **무선 인증 레이블(일부 모델만 해당)—**옵션 무선 장치에 대한 정보가 나와 있으며 장치 사용 승인을 받은 국가나 지역에서 필요한 기관 승인 마크가 표시되어 있습니다. 컴퓨터 모델에 하나 이상의 무선 장치가 포함되어 있는 경우 컴퓨터에 하나 이상의 인증 레이블이 포함됩니다. 이 정보는 해외 여행 중 필요할 수 있습니다. 무선 인증 레이블은 배터리 베이 안쪽에 부착되어 있습니다.
- **SIM(Subscriber Identity Module) 레이블(일부 모델만 해당)—**SIM의 ICCID(Integrated Circuit Card Identifier)를 제공합니다. 이 레이블은 배터리 베이 안쪽에 부착되어 있습니다.
- **HP 모바일 광대역 모듈 일련 번호 레이블(일부 모델만 해당)—**HP 모바일 광대역 모듈의 일련 번호가 표시되어 있습니다. 이 레이블은 배터리 베이 안쪽에 부착되어 있습니다.

8 사양

입력 전원

이 단원에서 제공하는 전원 정보는 해외 여행에 컴퓨터를 휴대하려는 경우 유용합니다.

이 컴퓨터는 AC 또는 DC 전원 공급 장치를 통해 공급되는 DC 전원으로 작동됩니다. AC 전원은 100-240V, 50-60Hz 정격이어야 합니다. 이 컴퓨터는 독립형 DC 전원에서부터 전원을 공급받을 수도 있지만 HP 에서 이 컴퓨터에 사용하도록 제공하고 승인한 AC 어댑터나 DC 전원만 사용해야 합니다.

이 컴퓨터에는 다음 사양 범위 내의 DC 전원을 사용할 수 있습니다.

입력 전원	정격
작동 전압 및 전류	18.5V dc @ 3.5A - 65W
	- 또는 -
	19.0V dc @ 4.74A - 90W

 **참고:** 본 제품은 240V rms 이하의 상간 전압을 사용하는 노르웨이의 IT 전원 시스템용으로 설계되었습니다.

 **참고:** 컴퓨터 작동 전압 및 전류는 시스템 규정 레이블에서 확인하실 수 있습니다.

작동 환경

요인	미터 표준
온도	
작동 시	5°C ~ 35°C
비작동 시	-20°C ~ 60°C
상대 습도(비응축)	
작동 시	10% ~ 90%
비작동 시	5% ~ 95%
최대 고도(무압력)	
작동 시	-15m ~ 3,048m
비작동 시	-15m ~ 12,192m

색인

기호/숫자

1394 포트, 식별 13

B

Backup and Restore(백업 및 복원) 42

Bluetooth 레이블 46

C

Caps Lock 표시등, 식별 6

D

DisplayPort, 식별 11, 12

E

eSATA 포트 11, 12

ESC 키, 식별 9

ExpressCard 슬롯 13

F

f11 복구 43

fn 키, 식별 9, 23

I

ISP, 사용 20

M

Microsoft 정품 인증서 레이블 46

N

num lk 키, 식별 25

num lock, 외장 키패드 26

num lock 표시등 6

R

RJ-11(모뎀) 잭, 식별 14

RJ-45(네트워크) 잭, 식별 14

S

SIM 슬롯, 식별 17

U

USB 3.0 포트 13

USB 포트, 식별 11, 12, 13

W

Windows 7 운영 체제 DVD 44

Windows 로고 키, 식별 9

Windows 백업 및 복원 40

Windows 응용프로그램 키, 식별 9

WLAN

보호 22

연결 20

WLAN 레이블 46

WLAN 설정 21

WLAN 안테나, 식별 15, 16

WLAN 장치 46

WWAN 안테나, 식별 15, 16

ㅎ

광 드라이브 꺼내기 버튼, 식별 13

구성 요소

뒷면 14

디스플레이 15

밑면 17

앞면 10

오른쪽 옆면 11

왼쪽 옆면 13

윗면 4

규정 정보

규정 레이블 46

무선 인증 레이블 46

기능 키, 식별 9

내부 디스플레이 스위치 15, 16

내장 마이크, 식별 15, 16

내장 숫자 키패드, 식별 9, 25

내장 웹캠 표시등, 식별 15, 16

네트워크 잭, 식별 14

도킹 커넥터, 식별 17

디스플레이 분리 래치 10

래치

배터리 분리 17

아래쪽 덮개 분리 17

레이블

Bluetooth 46

HP 모바일 광대역 모듈 46

Microsoft 정품 인증서 46

SIM 46

WLAN 46

규정 46

무선 인증 46

서비스 46

리더, 스마트 카드 13

마우스, 외장

기본 설정 지정 27

마이크(오디오 입력) 잭, 식별 12

메모리 모듈

식별 18

무선 네트워크, 연결 20

무선 네트워크(WLAN), 필수 장비 21

무선 라우터, 구성 22

무선 설정 21

무선 안테나, 식별 15, 16

무선 인증 레이블 46

무선 표시등 6

미디어 카드 리더, 식별 13

배터리, 교체 31

배터리 베이 46

식별 17

배터리 분리 래치 17

배터리 표시등 10

버튼

광 드라이브 꺼내기 13

오른쪽 터치패드 5

오른쪽 포인팅 스틱 5

왼쪽 터치패드 5

왼쪽 포인팅 스틱 4

- 전원 7
- 키보드 표시등 15
- 보안 케이블 슬롯, 식별 11, 12
- 복구 파티션 43
- 볼륨 키, 식별 24
- 스마트 카드 리더 13
 - 식별 11
- 스피커, 식별 10
- 슬롯
 - ExpressCard 13
 - SIM 17
 - 보안 케이블 11, 12
- 시스템 복구 디스크 40
- 시스템 복원 지정 40
- 아래쪽 덮개 18
- 아래쪽 덮개, 분리 또는 다시 장착 32
- 아래쪽 덮개 분리 래치 17
- 업그레이드 베이, 식별 13
- 오디오 입력(마이크) 잭, 식별 11, 12
- 오디오 출력(헤드폰) 잭, 식별 11, 12
- 외장 모니터 포트 14
- 운영 체제
 - Microsoft 정품 인증서 레이블 46
 - 제품 키 46
- 웹캠 15, 16
- 웹캠, 식별 15, 16
- 웹캠 표시등, 식별 15, 16
- 인터넷 연결 설정 21
- 일련 번호 46
- 일련 번호, 컴퓨터 46
- 입력 전원 47
- 작동 환경 48
- 잭
 - RJ-11(모뎀) 14
 - RJ-45(네트워크) 14
 - 네트워크 14
 - 오디오 입력(마이크) 11, 12
 - 오디오 출력(헤드폰) 11, 12
- 전원 버튼, 식별 7
- 전원 커넥터, 식별 13
- 전원 표시등 6, 10
- 정품 인증서 레이블 46
- 제품 이름 및 번호, 컴퓨터 46
- 제품 키 46
- 지문 인식기, 식별 8
- 추가 배터리 연결단자, 식별 17

- 커넥터, 전원 13
- 컴퓨터 관리 38
- 컴퓨터 청소 38
- 컴퓨터 휴대 46
- 키
 - esc 9
 - fn 9
 - Windows 로고 9
 - Windows 응용프로그램 9
 - 기능 9
- 키보드 표시등, 식별 15
- 키보드 표시등 버튼, 식별 15
- 키보드 핫키, 식별 23
- 키패드
 - 내장 숫자 9
 - 식별 25
- 키패드, 외장
 - num lock 26
 - 사용 26
- 터치패드
 - 버튼 4, 5
 - 사용 27
- 터치패드 동작
 - 스크롤 30
 - 핀치 30
 - 확대/축소 30
- 터치패드 스크롤 동작 30
- 터치패드 영역, 식별 4
- 터치패드 표시등, 식별 6
- 터치패드 핀치 동작 30
- 터치패드 확대/축소 동작 30
- 통풍구, 식별 11, 12, 17
- 포인팅 스틱 4
- 포인팅 장치
 - 기본 설정 지정 27
- 포트
 - 1394 13
 - DisplayPort 11, 12
 - USB 11, 12
 - 외장 모니터 14
- 표시등
 - Caps Lock 6
 - num lock 6
 - 무선 6
 - 배터리 10
 - 웹캠 15, 16
 - 전원 6, 10
 - 키보드 15
 - 터치패드 6
 - 하드 드라이브 10

- 하드 드라이브
 - 분리 34
 - 설치 36
- 하드 드라이브, 식별 18
- 하드 드라이브 복구 43
- 하드 드라이브 복원 43
- 하드 드라이브 표시등 10
- 핫키
 - 배터리 충전 24
 - 볼륨 조절 24
 - 사용 23
 - 설명 23
 - 스피커 사운드 낮추기 24
 - 스피커 사운드 높이기 24
 - 절전 24
 - 화면 밝기 감소 24
 - 화면 밝기 증가 24
- 헤드폰(오디오 출력) 잭 11, 12
- 화면 밝기 키 24