





# HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M750 PRINTER SERIES

## Guide de l'utilisateur

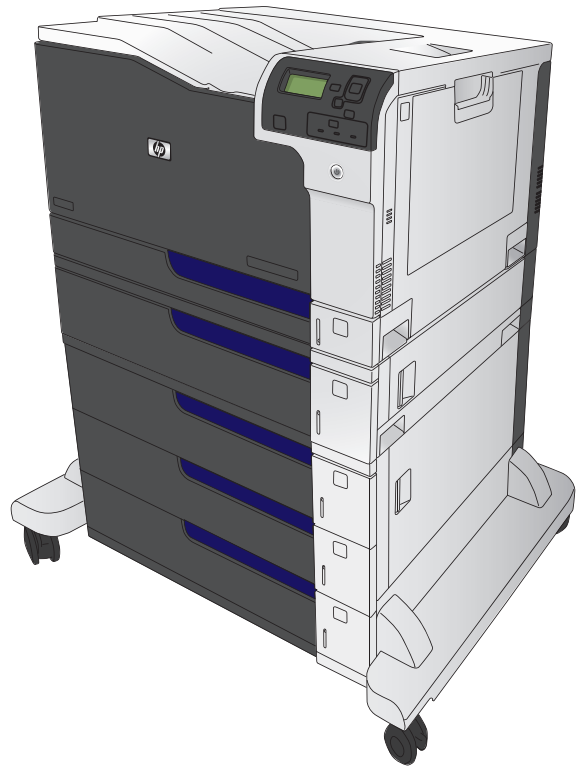

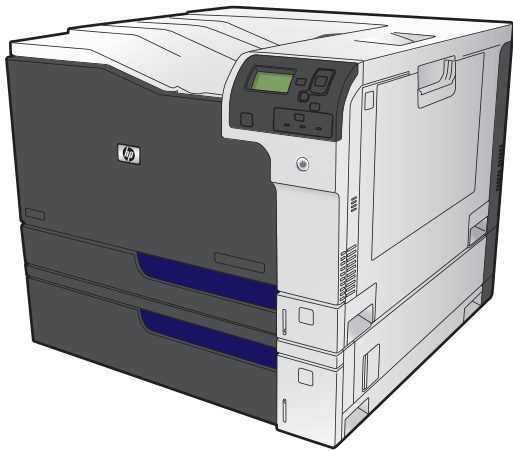



# Imprimante HP Color LaserJet Enterprise série M750

Guide d'utilisation

**Copyright et licence**

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Il est interdit de reproduire, adapter ou traduire ce manuel sans autorisation expresse par écrit, sauf dans les cas permis par les lois régissant les droits d'auteur.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les seules garanties des produits et services HP sont exposées dans les clauses expresses de garantie fournies avec les produits ou services concernés. Le contenu de ce document ne constitue en aucun cas une garantie supplémentaire. HP ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs techniques ou éditoriales de ce document.

Edition 1, 11/2015

**Marques**

Java™ est une marque de Sun Microsystems, Inc déposée aux Etats-Unis.


Microsoft®, Windows®, Windows® XP et Windows Vista® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis.


ENERGY STAR® et la marque ENERGY STAR® sont des marques déposées aux Etats-Unis.


## Conventions utilisées dans ce guide

---

 **ASTUCE :** Les astuces fournissent des conseils et permettent de gagner du temps.

 **REMARQUE :** Ces remarques fournissent des informations importantes pour maîtriser un concept ou exécuter une tâche.

 **ATTENTION :** Ces commentaires vous présentent des procédures à suivre pour éviter de perdre des données ou d'endommager le produit.

 **AVERTISSEMENT !** Les avertissements vous indiquent des procédures spécifiques à suivre pour éviter de vous blesser, de perdre des données importantes ou d'endommager gravement le produit.

---



---

# Sommaire

<b>1 Informations de base sur le produit .....</b>	<b>1</b>
Comparaison des produits .....	2
Systèmes d'exploitation pris en charge .....	3
Emplacement des numéros de série et de modèle .....	4
Disposition du panneau de commande .....	5
Configuration du produit et installation du logiciel .....	6
<b>2 Menus du panneau de commande .....</b>	<b>7</b>
Navigation dans le menu Administration .....	8
Impression des pages d'informations .....	9
Impression de la structure des menus .....	9
Impression du rapport de configuration .....	9
<b>3 Papier et supports d'impression .....</b>	<b>11</b>
Compréhension de l'utilisation du papier .....	12
Recommandations pour le papier spécial .....	12
Modification du pilote de l'imprimante pour une correspondance avec le type et le format du papier .....	14
Formats de papier pris en charge .....	15
Formats de papier pris en charge pour l'impression recto verso .....	17
Types de papier pris en charge et capacité des bacs .....	18
Chargement des bacs .....	19
Chargement du bac 1 .....	19
Chargement des bacs 2 et 3 et des bacs optionnels 4, 5 et 6 avec un papier de format standard .	20
Chargement des bacs 2 et 3 et des bacs optionnels 4, 5 et 6 avec un papier de format personnalisé .....	22
Chargement et impression des étiquettes .....	23
Introduction .....	23
Alimentation manuelle des étiquettes .....	23
Capacité des bacs .....	24
Orientation du papier pour le chargement des bacs .....	25
Orientation du papier pour le chargement du bac 1 .....	26

Orientation du papier pour le chargement des bacs 2 et 3 ou des bacs optionnels 4, 5 et 6 .....	27
Configuration des bacs .....	29
Configuration d'un bac lors du chargement du papier .....	29
Configuration d'un bac conformément aux paramètres de la tâche d'impression .....	29
Configuration d'un bac à l'aide du panneau de commande .....	29
Détection automatique du papier (mode Détection automatique) .....	30
Paramètres de détection automatique .....	30
Sélection du papier par source, type ou format .....	30
Source .....	30
Type et format .....	30
<b>4 Tâches d'impression .....</b>	<b>33</b>
Pilotes d'impression pris en charge (Windows) .....	34
HP Universal Print Driver (UPD) .....	34
Modes d'installation du pilote UPD .....	35
Imprimer des tâches (Windows) .....	36
Utiliser un raccourci d'impression (Windows) .....	36
Créer des raccourcis d'impression (Windows) .....	38
Imprimer automatiquement des deux côtés (Windows) .....	41
Imprimer en manuel des deux côtés (Windows) .....	43
Imprimer plusieurs pages par feuille (Windows) .....	45
Sélectionner l'orientation de la page (Windows) .....	47
Sélectionner le type de papier (Windows) .....	49
Imprimer la première ou la dernière page sur un papier différent (Windows) .....	52
Mettre un document à l'échelle du papier (Windows) .....	55
Créer un livret (Windows) .....	57
Imprimer des tâches (Mac OS X) .....	59
Utiliser un pré réglage d'impression (Mac OS X) .....	59
Créer un pré réglage d'impression (Mac OS X) .....	59
Imprimer automatiquement des deux côtés (Mac OS X) .....	59
Imprimer manuellement des deux côtés (Mac OS X) .....	59
Imprimer plusieurs pages par feuille (Mac OS X) .....	60
Sélectionner l'orientation de la page (Mac OS X) .....	60
Sélectionner le type de papier (Mac OS X) .....	60
Imprimer une page de couverture (Mac OS X) .....	60
Mettre un document à l'échelle du papier (Mac OS X) .....	61
Créer un livret (Mac OS X) .....	61
Tâches d'impression supplémentaires (Windows) .....	62
Annuler une tâche d'impression (Windows) .....	62
Sélectionner le format de papier (Windows) .....	62



Sélectionner un format de papier personnalisé (Windows) .....	63
Imprimer des filigranes (Windows) .....	63
Tâches d'impression supplémentaires (MAC OS X) .....	64
Annuler une tâche d'impression (Mac OS X) .....	64
Sélectionner le format de papier (Mac OS X) .....	64
Sélectionner un format de papier personnalisé (Mac) .....	64
Imprimer des filigranes (Mac OS X) .....	65
Stocker les tâches d'impression sur le produit .....	66
Créer une tâche en mémoire (Windows) .....	66
Créer une tâche en mémoire (Mac OS X) .....	68
Imprimer une tâche en mémoire .....	69
Suppression d'une tâche en mémoire .....	69
Ajouter une page de séparateur de tâches (Windows) .....	71
Impression mobile .....	72
HP ePrint .....	72
Logiciel HP ePrint .....	72
AirPrint .....	73
<b>5 Couleur .....</b>	<b>75</b>
Ajustement de la couleur .....	76
Automatique .....	76
Impression en niveaux de gris .....	76
Ajustement manuel des couleurs .....	76
Options de couleurs manuelles .....	76
Utilisation de l'option HP EasyColor .....	77
Modifier les options de couleur (Windows) .....	79
Changer le thème de couleur d'une tâche d'impression (Windows) .....	80
Modifier les options de couleur (Mac OS X) .....	81
Correspondance des couleurs .....	82
Correspondance des couleurs du nuancier .....	82
Impression d'échantillons couleur .....	83
Correspondance de couleurs PANTONE® .....	83
<b>6 Gestion et maintenance .....</b>	<b>85</b>
Serveur Web intégré HP .....	86
Accès au serveur Web intégré HP (EWS) .....	86
HP Utility pour Mac OS X .....	87
Ouvrir l'utilitaire HP .....	87
Caractéristiques de HP Utility .....	87
Utilisation du logiciel HP Web Jetadmin .....	89
Gestion des consommables et des accessoires .....	90

Impression lorsqu'une cartouche atteint la fin de sa durée de vie estimée .....	90
Messages liés aux consommables .....	90
Activation ou désactivation des options Very Low Settings (Paramètres très bas) à partir du panneau de commande .....	90
Gestion des cartouches d'impression .....	91
Stockage des toners .....	91
Politique de HP en matière de consommables non-HP .....	91
Site Web anti-fraude de HP .....	91
Recyclage des consommables .....	91
Données stockées sur la cartouche d'encre .....	91
Instructions de remplacement .....	92
Remplacement d'une cartouche d'impression .....	92
Remplacement du réservoir de récupération du toner .....	94
Nettoyage du produit .....	97
Nettoyage du circuit papier .....	97
Mises à jour des logiciels et micrologiciels .....	98
<b>7 Résolution des problèmes .....</b>	<b>99</b>
Aide automatique .....	100
Résolution des problèmes généraux .....	101
Liste de contrôle de dépannage .....	101
Facteurs ayant une incidence sur les performances du produit .....	102
Signification des messages du panneau de commande .....	103
Types de message du panneau de commande .....	103
Messages du panneau de commande .....	103
Messages d'état des consommables .....	103
Suppression des bourrages .....	111
limitation des bourrages .....	111
Emplacement des bourrages .....	112
Suppression des bourrages dans le bac 1 .....	113
Suppression des bourrages des bacs 2 et 3, ou des bacs optionnels .....	114
Suppression des bourrages dans la porte supérieure droite .....	115
Suppression des bourrages dans la porte inférieure droite .....	118
Suppression des bourrages dans la zone du bac de sortie .....	119
<b>Annexe A Fournitures et accessoires .....</b>	<b>121</b>
Commande de pièces, d'accessoires et de consommables .....	122
Numéros de référence .....	123
Accessoires .....	123
Cartouches d'impression .....	123
Câbles et interfaces .....	123

Kits de maintenance ..... 123

**Index ..... 125**






---


# 1 Informations de base sur le produit

- [Comparaison des produits](#)
- [Systèmes d'exploitation pris en charge](#)
- [Emplacement des numéros de série et de modèle](#)
- [Disposition du panneau de commande](#)
- [Configuration du produit et installation du logiciel](#)

# Comparaison des produits

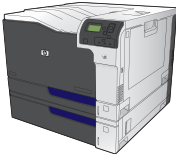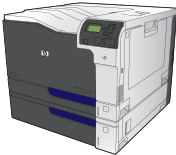
Modèle	Caractéristiques
<p>HP Color LaserJet M750n</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bac d'alimentation multifonction 100 feuilles (bac 1)</li><li>• Bac d'alimentation 250 feuilles (bac 2)</li><li>• Bac d'alimentation 500 feuilles (bac 3)</li><li>• Bac de sortie de 300 feuilles, côté recto vers le bas</li><li>• Port USB 2.0 haut débit</li><li>• Serveur d'impression intégré HP Jetdirect pour connexion à un réseau 10/100/1000Base-TX</li><li>• 1 gigaoctet (Go) de mémoire vive (RAM)</li><li>• Port USB sur le panneau de commande pour une impression autonome</li></ul>
<p>HP Color LaserJet M750dn</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bac d'alimentation multifonction 100 feuilles (bac 1)</li><li>• Bac d'alimentation 250 feuilles (bac 2)</li><li>• Bac d'alimentation 500 feuilles (bac 3)</li><li>• Bac de sortie de 300 feuilles, côté recto vers le bas</li><li>• Port USB 2.0 haut débit</li><li>• Serveur d'impression intégré HP Jetdirect pour connexion à un réseau 10/100/1000Base-TX</li><li>• 1 Go de RAM</li><li>• Port USB sur le panneau de commande pour une impression autonome</li><li>• Impression recto verso automatique</li></ul>
<p>HP Color LaserJet M750xh</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bac d'alimentation multifonction de 100 feuilles (bac 1)</li><li>• Bac d'alimentation 250 feuilles (bac 2)</li><li>• Bac d'alimentation 500 feuilles (bac 3)</li><li>• Bac d'alimentation 3 x 500 feuilles HP (bacs 4, 5 et 6)</li><li>• Bac de sortie de 300 feuilles, côté recto vers le bas</li><li>• Port USB 2.0 haut débit</li><li>• Serveur d'impression intégré HP Jetdirect pour connexion à un réseau 10/100/1000Base-TX</li><li>• 1 Go de RAM</li><li>• Port USB sur le panneau de commande pour une impression autonome</li><li>• Impression recto verso automatique</li><li>• Disque dur chiffré hautes performances HP</li></ul>

## Systèmes d'exploitation pris en charge

 **IMPORTANT :** La liste des systèmes d'exploitation pris en charge s'applique aux pilotes d'imprimantes Windows PCL 6, UPD PCL 6, UPD PCL 5, UPD PS et Mac et au CD d'installation du logiciel fourni. Pour une liste à jour des systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur [www.hp.com/support/colorljM855](http://www.hp.com/support/colorljM855) pour consulter l'aide HP tout-compris pour votre produit. Si vous êtes situé en dehors des Etats-Unis, visitez le site [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), sélectionnez un pays ou une région, puis cliquez sur Pilotes & logiciel. Entrez un nom ou une référence de produit. Dans la section Options de téléchargement, cliquez sur Pilotes, logiciels et micrologiciels. Cliquez sur la version du système d'exploitation, puis cliquez sur le bouton Télécharger.

Le logiciel d'installation Mac n'est pas inclus sur le CD. Le CD fournit les étapes pour télécharger le logiciel d'installation Mac à partir du site [www.hp.com](http://www.hp.com). Certains produits Mac ne sont plus équipés de lecteur interne pour installer un nouveau logiciel à partir des CD. Si vous ne disposez d'aucun lecteur externe USB Apple SuperDrive, les étapes permettant de télécharger le logiciel d'installation Mac sont les suivantes : visitez le site [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), sélectionnez le pays/la région, puis cliquez sur Pilotes & logiciel. Entrez un nom ou une référence de produit. Dans la section Options de téléchargement, cliquez sur Pilotes, logiciels et micrologiciels. Cliquez sur la version du système d'exploitation, puis cliquez sur le bouton Télécharger.

Windows XP SP3 ou ultérieur (32 bits et 64 bits).


 **REMARQUE :** Microsoft a cessé le support standard de Windows XP en avril 2009. HP continuera à offrir le meilleur support possible au système d'exploitation XP arrêté.

Microsoft a cessé le support standard de Windows XP en avril 2009. HP continuera à offrir le meilleur support possible au système d'exploitation XP arrêté.


Windows Vista, 32 bits et 64 bits **REMARQUE :** Windows Vista Starter n'est pas pris en charge par le programme d'installation ou le pilote d'impression.

Windows 7, 32 bits et 64 bits

Windows 8, 32 bits et 64 bits

 **REMARQUE :** Le protocole UPD PCL 5 n'est pas pris en charge pour Windows 8.

Windows Server 2003 SP2 ou ultérieur (32 bits et 64 bits)

 **REMARQUE :** Contrairement au pilote d'impression, le programme d'installation du logiciel ne prend pas en charge la version 64 bits.

 **REMARQUE :** Microsoft a cessé le support standard de Windows Serveur 2003 en juillet 2010. HP continuera à offrir le meilleur support possible au système d'exploitation Server 2003 arrêté.

Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits)

Windows Server 2008 R2 (64 bits)

Windows Server 2012 (64 bits)


 **REMARQUE :** Le protocole UPD PCL 5 n'est pas pris en charge pour Windows Server 2012.

Mac OS X 10.6, 10.7 Lion et 10.8 Mountain Lion

Le CD du programme d'installation HP installe le pilote discret HP PCL 6 pour les systèmes d'exploitation Windows ainsi que d'autres logiciels en option.

## Emplacement des numéros de série et de modèle

Les numéros de série et de modèle sont inscrits sur l'étiquette d'identification située sur le côté gauche du produit. Les informations contenues dans le numéro de série indiquent le pays/la région d'origine, la version de l'imprimante, le code de production et le numéro de production du produit.

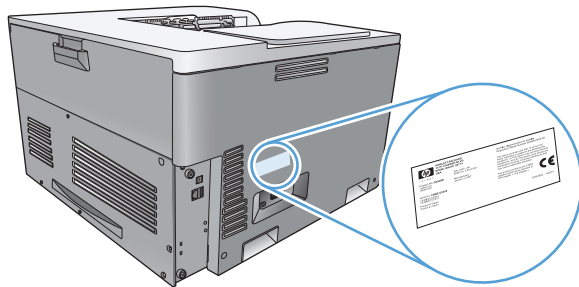


Nom de modèle	Numéro de modèle
HP Color LaserJet M750n	D3L08A
HP Color LaserJet M750dn	D3L09A
HP Color LaserJet M750xh	D3L10A



## Disposition du panneau de commande

Le panneau de commande comprend un écran de texte et de graphique en couleur, des boutons de commande de tâches et trois voyants d'état.

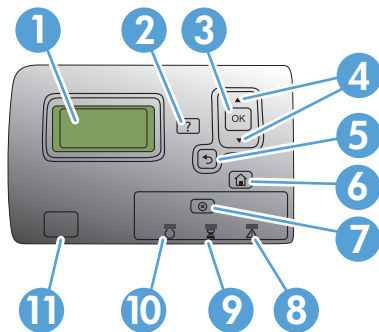

1	Affichage du panneau de commande	Affiche les informations relatives à l'état, les menus, l'aide et les messages d'erreur.
2	Bouton Aide	Fournit des informations détaillées, accompagnées d'animations, sur les messages ou les menus du produit.
3	Bouton OK	Permet d'effectuer des sélections et de reprendre l'impression après des erreurs le permettant.
4	▲ Bouton Flèche vers le haut	Permet de naviguer dans les menus et le texte, ainsi que d'augmenter les valeurs des éléments numériques dans l'affichage.
	Bouton Flèche vers le bas ▼	Permet de naviguer dans les menus et le texte, ainsi que de diminuer les valeurs des éléments numériques dans l'affichage.
5	Bouton Flèche Retour	Permet de naviguer vers l'arrière dans les menus imbriqués.
6	Bouton Accueil	Permet d'ouvrir et de fermer la structure du menu.
7	Bouton Arrêter	Permet d'arrêter la tâche en cours, offre le choix de la reprendre ou de l'annuler, de sortir le papier du produit ou de résoudre les erreurs associées à la tâche annulée mais permettant de continuer les opérations. Si le produit n'imprime pas une tâche, appuyez sur le bouton Arrêter pour interrompre le produit.
8	▲	Le voyant <b>Attention</b> indique que le produit a un problème et requiert votre intervention. Par exemple, un bac papier peut être vide ou un message d'erreur peut être affiché sur l'écran.
	Voyant <b>Attention</b>	
9		Le voyant <b>Données</b> indique que le produit est en train de recevoir des données.
	Voyant <b>Données</b>	
10		Le voyant <b>Prêt</b> indique que le produit est prêt à traiter une tâche.
	Voyant <b>Prêt</b>	
11	Port USB autonome	Permet de connecter un lecteur flash USB pour une impression autonome.

**REMARQUE :** Pour activer et utiliser le port USB autonome, reportez-vous au guide de l'utilisateur en ligne à l'adresse [www.hp.com/support/colorljM750](http://www.hp.com/support/colorljM750).

## Configuration du produit et installation du logiciel

Pour obtenir des instructions de configuration élémentaires, reportez-vous au Guide d'installation du matériel livré avec le produit. Pour obtenir des instructions supplémentaires, reportez-vous à l'assistance HP sur le Web.

Depuis les Etats-Unis, accédez à l'adresse [www.hp.com/support/colorljM750](http://www.hp.com/support/colorljM750) dans le cadre du plan d'assistance HP tout inclus de votre produit.

En dehors des Etats-Unis, procédez comme suit :

1. Rendez-vous à la page [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
2. Sélectionnez votre pays/région.
3. Cliquez sur **Support produit et dépannage**.
4. Saisissez le nom du produit, puis sélectionnez **Rechercher**.

Sélectionnez votre produit pour trouver les informations suivantes :

- Installation et configuration
- Utilisation
- Résolution des problèmes
- Téléchargement des mises à jour du logiciel
- Inscription au forum d'assistance
- Recherche d'informations réglementaires et de garantie


---

## 2 Menus du panneau de commande

- [Navigation dans le menu Administration](#)
- [Impression des pages d'informations](#)

## Navigation dans le menu Administration

Le menu **Administration** contient plusieurs sous-menus, qui apparaissent lorsque vous sélectionnez le menu et que vous appuyez sur le bouton **OK**. Pour retourner au niveau précédent, appuyez sur le bouton Retour.

1. Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton Accueil .
2. Utilisez les touches de direction pour naviguer jusqu'au menu **Administration**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



---

**REMARQUE :** Vous pouvez effectuer une configuration de base du produit dans le menu **Administration**. Utilisez le serveur Web intégré HP pour effectuer une configuration avancée du produit. Pour ouvrir le serveur Web intégré HP, saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du produit dans la barre d'adresse du navigateur Web.


---

# Impression des pages d'informations

Les pages d'informations fournissent des détails sur le produit et sa configuration actuelle. Suivez les procédures ci-dessous pour imprimer les pages d'informations les plus utilisées :


## Impression de la structure des menus

Le rapport sur la structure des menus présente l'intégralité de la structure du menu [Administration](#). Il vous permet de savoir comment naviguer vers les options.

1. Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton Accueil .
2. Ouvrez les menus suivants :
  - [Administration](#)
  - **Rapports**
  - [Pages de configuration/d'état](#)
3. Sélectionnez l'élément [Structure des menus Administration](#).
4. Sélectionnez l'élément d'impression.
5. Appuyez sur le bouton **OK** pour imprimer la page.

## Impression du rapport de configuration

Le rapport de configuration contient les paramètres en cours du produit et les options installées. Utilisez ce rapport pour trouver l'adresse IP ou le nom d'hôte du produit, la version du micrologiciel actuelle et les informations relatives aux protocoles réseau.

1. Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton Accueil .
2. Ouvrez les menus suivants :
  - [Administration](#)
  - **Rapports**
  - [Pages de configuration/d'état](#)
3. Sélectionnez l'élément [Pages de configuration](#).
4. Appuyez sur le bouton **OK** pour imprimer le rapport. Le rapport comporte plusieurs pages.



**REMARQUE :** L'adresse IP et le nom d'hôte figurent sur la page Jetdirect.



---

## 3 Papier et supports d'impression

- [Compréhension de l'utilisation du papier](#)
- [Modification du pilote de l'imprimante pour une correspondance avec le type et le format du papier](#)
- [Formats de papier pris en charge](#)
- [Types de papier pris en charge et capacité des bacs](#)
- [Chargement des bacs](#)
- [Configuration des bacs](#)

## Compréhension de l'utilisation du papier

Ce produit prend en charge un large éventail de papiers et de supports d'impression conformément aux spécifications figurant dans ce guide de l'utilisateur. Les papiers ou supports d'impression ne répondant pas à ces spécifications peuvent entraîner une mauvaise qualité d'impression, de nombreux bourrages, ainsi qu'une usure prématurée du produit.

Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez exclusivement du papier HP et des supports d'impression conçus pour l'impression laser ou des supports multi-usages. N'utilisez pas de papier ou de supports d'impression conçus pour les imprimantes à jet d'encre. HP Company ne peut en aucun cas recommander l'utilisation de supports d'autres marques car HP n'est pas en mesure de contrôler leur qualité.

Il est possible qu'un papier respecte toutes les indications de ce guide de l'utilisateur mais qu'il ne produise pas de résultats satisfaisants. Cela peut être dû à une mauvaise manipulation, des niveaux de température et d'humidité inacceptables et/ou d'autres facteurs que HP ne peut pas maîtriser.

**⚠ ATTENTION :** L'utilisation de papier ou de supports d'impression non conformes aux spécifications de HP risque d'être une source de problèmes pour le produit et d'entraîner des réparations. Ce type de réparations n'est pas couvert par les contrats de garantie et de maintenance de HP.

## Recommandations pour le papier spécial

Ce produit prend en charge l'impression sur des supports spéciaux. Suivez les instructions suivantes pour obtenir des résultats satisfaisants. Si vous utilisez un papier ou un support d'impression spécial, n'oubliez pas de définir le type et le format dans le pilote d'imprimante afin d'obtenir les meilleurs résultats.

**⚠ ATTENTION :** Les produits HP LaserJet utilisent des unités de fusion pour coller des particules d'encre sèche sur le papier en des points très précis. Le papier laser HP est conçu pour résister à cette chaleur extrême. L'utilisation d'un papier à jet d'encre peut endommager le produit.

Type de support	Vous devez	Vous ne devez pas
Enveloppes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stockez les enveloppes à plat.</li><li>• Utilisez des enveloppes dont les collures vont jusqu'à l'angle de l'enveloppe.</li><li>• Utilisez des enveloppes à bande adhésive détachable dont l'utilisation avec les imprimantes laser a été approuvée.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• N'utilisez pas d'enveloppes pliées, entaillées, collées ensemble ou endommagées.</li><li>• N'utilisez pas d'enveloppes à fermoirs, pressions, fenêtres ou bords enduits.</li><li>• N'utilisez pas de bandes autocollantes ou contenant d'autres matières synthétiques.</li></ul>
Étiquettes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisez uniquement des feuilles ne comportant pas de zone exposée entre les étiquettes.</li><li>• Utilisez des étiquettes qui ont été stockées bien à plat.</li><li>• Utilisez uniquement des feuilles entières d'étiquettes.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• N'utilisez pas d'étiquettes présentant des froissures ou des bulles, ni d'étiquettes endommagées.</li><li>• N'imprimez pas sur des feuilles non complètes d'étiquettes.</li></ul>



Type de support	Vous devez	Vous ne devez pas
Transparents	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez uniquement des transparents dont l'utilisation est approuvée sur des imprimantes laser couleur.</li> <li>Placez les transparents sur une surface plane après les avoir retirés du produit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N'utilisez pas de supports d'impression transparents non approuvés pour les imprimantes laser.</li> </ul>
Papiers à en-tête ou formulaires préimprimés	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez uniquement du papier à en-tête ou des formulaires dont l'utilisation avec les imprimantes laser a été approuvée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N'utilisez pas de papier à en-tête gaufré ou métallique.</li> </ul>
Papier à fort grammage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez uniquement du papier à fort grammage dont l'utilisation avec les imprimantes laser a été approuvée et conforme aux spécifications de grammage de ce produit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N'utilisez pas de papier dont le grammage est supérieur aux spécifications de support recommandées pour ce produit, sauf s'il s'agit d'un papier HP dont l'utilisation avec ce produit a été approuvée.</li> </ul>
Papier glacé ou couché	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez uniquement du papier glacé ou couché dont l'utilisation avec les imprimantes laser a été approuvée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N'utilisez pas de papier glacé ou couché conçu pour une utilisation avec les produits à jet d'encre.</li> </ul>

# Modification du pilote de l'imprimante pour une correspondance avec le type et le format du papier

## Modification du format et du type de papier (Windows)

1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.
4. Sélectionnez un format dans la liste déroulante **Format papier**.
5. Sélectionnez un type de papier dans la liste déroulante **Type de papier**.
6. Cliquez sur le bouton **OK**.

## Modification du format et type de papier (Mac)

1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur l'option **Imprimer**.
2. Dans le menu **Copies & Pages**, cliquez sur le bouton **Mise en page**.
3. Sélectionnez un format dans la liste déroulante **Format de papier**, puis cliquez sur le bouton **OK**.
4. Ouvrez le menu **Finition**.
5. Sélectionnez un type dans la liste déroulante **Type de support**.
6. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

## Formats de papier pris en charge

Ce produit prend en charge un certain nombre de formats papier, et il s'adapte à divers supports.



**REMARQUE :** Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, sélectionnez le format et le type de papier dans votre pilote d'imprimante avant l'impression.

**Tableau 3-1 Formats papier et supports d'impression pris en charge**

Format	Dimensions	Bac 1	Bac 2	Bac 3 et bacs optionnels 4, 5 et 6
Letter <sup>1</sup>	216x279 mm (8,5x11 po)	✓	✓	✓
Legal	216x356 mm (8,5x14 po)	✓	✓	✓
A4 <sup>1</sup>	210x297 mm (8,27x11,69 po)	✓	✓	✓
RA4	215x305 mm (8,47x12 po)	✓	✓	✓
SRA4	225x320 mm (8,86x12,2 po)	✓	✓	✓
Executive	184x267 mm (7,25x10,5 po)	✓	✓	✓
A3	297x420 mm (11,69x16,54 po)	✓	✓	✓
A5	148x210 mm (5,83x8,27 po)	✓	✓	✓ <sup>2</sup>
A6	105x148 mm (4,13x5,83 po)	✓		
B4 (JIS)	257x364 mm (10,12x14,33 po)	✓	✓	✓
B5 (JIS)	182x257 mm (7,17x10,12 po)	✓	✓	✓
B6 (JIS)	128x182 mm (5,04x7,17 po)	✓		
8K	270x390 mm (10,6x15,4 po)	✓	✓	✓
	260x368 mm (10,2x14,5 po)	✓	✓	✓
	273x394 mm (10,75x15,5 po)	✓	✓	✓
16K	184x260 mm (7,24x10,24 po)	✓	✓	✓
	195x270 mm (7,68x10,63 po)	✓	✓	✓
	197x273 mm (7,75x10,75 po)	✓	✓	✓
8,5x13 (Folio)	216x330 mm (8,5x13 po)	✓	✓	✓
Fiche Bristol	76x127 mm (3x5 po) <sup>3</sup>	✓		
	101,6x152 mm (4x6 po)	✓		
	127x177,8 mm (5x7 po)	✓		
	127x203 mm (5x8 po)	✓		

**Tableau 3-1 Formats papier et supports d'impression pris en charge (suite)**

Format	Dimensions	Bac 1	Bac 2	Bac 3 et bacs optionnels 4, 5 et 6
Relevé	139,7x216 mm (5,5x8,5 po)	✓		
10x15 cm	100x150 mm (3,9x5,9 po)	✓		
11x17 (Tabloïd)	279x432 mm (11x17 po)	✓	✓	✓
12x18 (Arch B)	305x457 mm (12x18 po)	✓		
RA3	305x430 mm (12x16,9 po)	✓		
SRA3	320x450 mm (12,6x17,7 po)	✓		
Personnalisé	Minimum : 76x127 mm (3x5 po)	✓		
	Maximum : 312/320x470 mm (12,25/12,6x18,5 po) <sup>3</sup>			
	Minimum : 148x182 mm (5,8x7,1 po)		✓	
	Maximum : 297x432 mm (11,7x17 po)			
	Minimum : 210x148 mm (8,3x5,8 po)			✓
	Maximum : 297x432 mm (11,7x17 po)			

<sup>1</sup> Ces formats peuvent être chargés en sens inverse dans les bacs 2 et 3 ainsi que dans les bacs 4, 5 et 6 en option.

<sup>2</sup> Le format A5 est pris en charge seulement pour le bac 3, comme format personnalisé, et doit être alimenté par le bord long. Le format A5 n'est pas pris en charge pour l'impression recto-verso à partir du bac 3.

<sup>3</sup> La largeur du support personnalisé est limitée à 312 mm (12,25 po). Cependant, le format SRA3, dont la largeur est 320 mm (12,6 po), est pris en charge. La largeur maximale de l'image imprimable est 302 mm. Etant donné les marges blanches de 5 mm requises de chaque côté de la page, l'image sera centrée et limitée à 302 mm de large pour les supports de plus de 312 mm de large.


**Tableau 3-2 Enveloppes et cartes postales prises en charge**

Format	Dimensions	Bac 1	Bac 2
Enveloppe #9	98,4x225,4 mm (3,9x8,9 po)	✓	
Enveloppe #10	105x241 mm (4,13x9,5 po)	✓	
Enveloppe DL	110x220 mm (4,33x8,66 po)	✓	
Enveloppe C5	162x229 mm (6,4x9 po)	✓	
Enveloppe C6	114x162 mm (4,5x6,4 po)	✓	
Enveloppe B5	176x250 mm (6,9x9,8 po)	✓	
Enveloppe Monarch	98x191 mm (3,9x7,5 po)	✓	
Carte postale	100x148 mm (3,94x5,83 po)	✓	
Carte postale double	148x200 mm (5,83x7,87 po)	✓	✓


## Formats de papier pris en charge pour l'impression recto verso

- Minimum : 148x182 mm (5,8x7,1 po)
- Maximum : 312/320x457 mm (12,3/12,6x18 po)

---

 **REMARQUE :** La largeur du support personnalisé est limitée à 312 mm (12,25 po). Cependant, le format SRA3, dont la largeur est 320 mm (12,6 po), est pris en charge. La largeur maximale de l'image imprimable est 302 mm. Etant donné les marges blanches de 5 mm requises de chaque côté de la page, l'image sera centrée et limitée à 302 mm de large pour les supports de plus de 312 mm de large.

---

 **REMARQUE :** Pour le recto verso automatique, ne chargez pas de papier d'un grammage supérieur à 120 g/m<sup>2</sup> (32 livres). Utilisez la copie recto verso manuelle lors d'impressions sur un papier plus épais.

---

## Types de papier pris en charge et capacité des bacs

Type de support	Dimensions <sup>1</sup>	Poids	Capacité <sup>2</sup>
Papier, comprenant les types suivants :	Bac 1 minimum : 76x127 mm (3x5 po)	De 60 à 105 g/m <sup>2</sup> (de 16 à 28 livres)	Bac 1 : jusqu'à 100 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup> (20 livres)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordinaire</li> <li>• Papier à en-tête</li> <li>• Couleur</li> <li>• Préimprimé</li> <li>• A picots</li> <li>• Recyclé</li> </ul>	Bac 1 maximum : 320x470 mm (12,6x18,5 po)  Bac 2 minimum : 148x182 mm (5,8x7,1 po)  Bacs 3-6 minimum : 210x148 mm (8,3x5,8 po)  Bacs 2-6 maximum : 297x432 mm (11,7x17 po)		Bac 2 : jusqu'à 250 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup> (20 livres)  Bacs 3-6 : jusqu'à 500 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup> (20 livres)
Papier épais	Comme avec le papier	Bac 1 : jusqu'à 220 g/m <sup>2</sup> (58 livres)  Bacs 2-6 : jusqu'à 120 g/m <sup>2</sup> (32 livres)	Bac 1 : jusqu'à 10 mm (0,4 po)  Bac 2 : hauteur de pile jusqu'à 25 mm (0,98 po)  Bacs 3-6 : hauteur de pile maximum 53 mm (2,1 po)
Papier pour couvertures	Comme avec le papier	Bac 1 : jusqu'à 220 g/m <sup>2</sup> (58 livres)  Bacs 2-6 : jusqu'à 120 g/m <sup>2</sup> (32 livres)	Bac 1 : jusqu'à 10 mm (0,4 po)  Bac 2 : hauteur de pile jusqu'à 25 mm (0,98 po)  Bacs 3-6 : hauteur de pile maximum 53 mm (2,1 po)
Papier brillant	Comme avec le papier	Bac 1 : jusqu'à 220 g/m <sup>2</sup> (58 livres)	Bac 1 : jusqu'à 10 mm (0,4 po)
Papier photo		Bacs 2-6 : jusqu'à 160 g/m <sup>2</sup> (43 livres)	Bac 2 : hauteur de pile jusqu'à 25 mm (0,98 po)  Bacs 3-6 : hauteur de pile maximum 53 mm (2,1 po)
Transparents	A4 ou lettre	Epaisseur : de 0,12 à 0,13 mm (de 4,7 à 5,1 mils)	Bac 1 : jusqu'à 10 mm (0,4 po)
Etiquettes <sup>3</sup>	A4 ou lettre	Epaisseur : Jusqu'à 0,23 mm (9 mils)	Bac 1 : jusqu'à 10 mm (0,4 po)
Enveloppes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COM 10</li> <li>• Monarch</li> <li>• DL</li> <li>• C5</li> <li>• B5</li> </ul>	Jusqu'à 90 g/m <sup>2</sup> (24 livres)	Bac 1 : jusqu'à 10 enveloppes
Cartes postales ou fiches répertoires	76x127 mm (3x5 po)		Bac 1 : jusqu'à 10 mm (0,4 po)

<sup>1</sup> L'imprimante prend en charge un grand nombre de supports d'impression de formats standard et personnalisés. Vérifiez les formats pris en charge par le pilote d'imprimante.


<sup>2</sup> La capacité peut varier en fonction du grammage et de l'épaisseur du support ainsi que des conditions ambiantes.

<sup>3</sup> Lissé : de 100 à 250 (Sheffield).

# Chargement des bacs

## Chargement du bac 1


1. Ouvrez le bac 1.

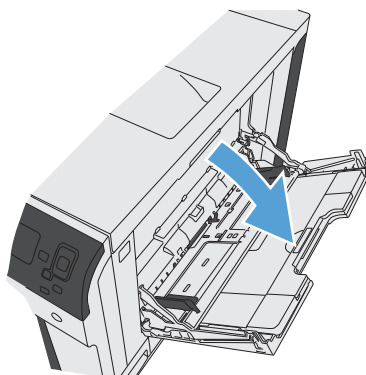


2. Sortez l'extension du bac permettant de supporter le papier.




3. Chargez du papier dans le bac.

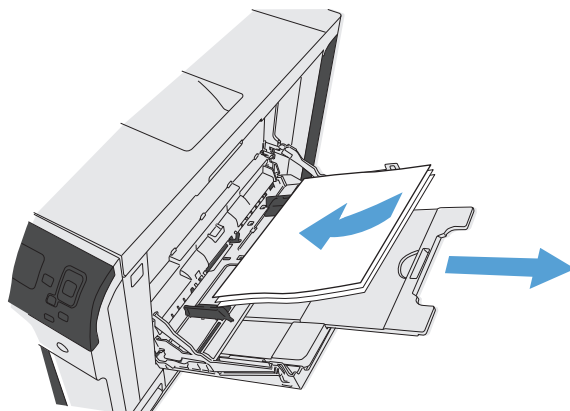

- Assurez-vous que la pile est glissée sous les languettes des guides et ne dépasse pas les indicateurs de niveau de chargement.

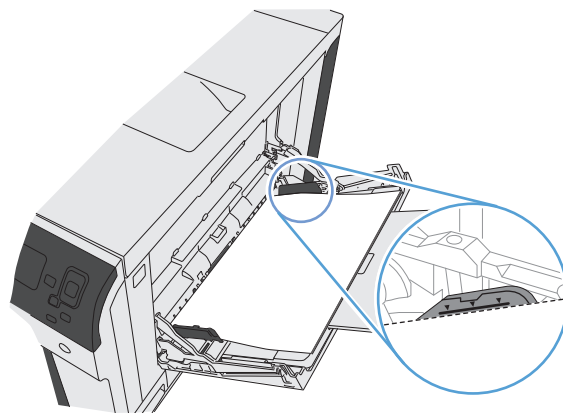


- Réglez les guides latéraux de façon qu'ils touchent légèrement la pile de papier, sans la plier.

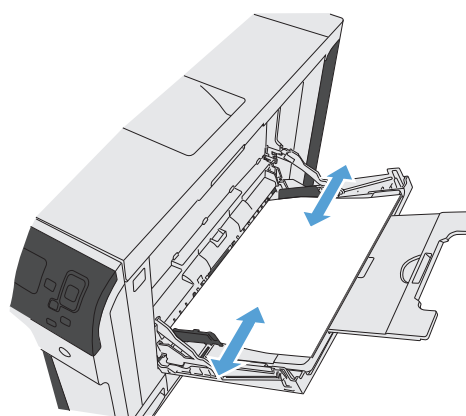

## Chargement des bacs 2 et 3 et des bacs optionnels 4, 5 et 6 avec un papier de format standard


- Ouvrez le bac.

**REMARQUE :** N'ouvrez pas le bac lorsqu'il est en cours d'utilisation.

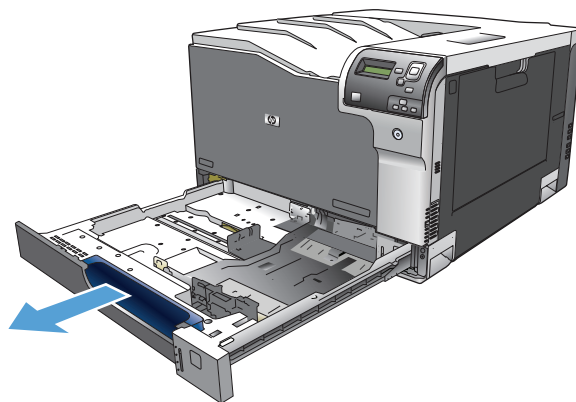




2. Réglez les guides de longueur et de largeur du papier en appuyant sur les taquets de réglage et en faisant glisser les guides jusqu'au format du papier utilisé.

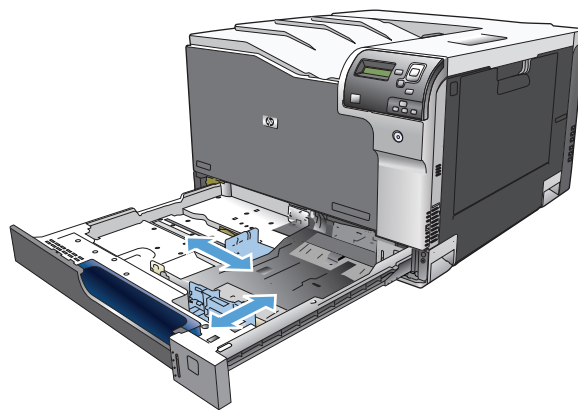


3. Chargez le papier dans le bac. Vérifiez le papier pour vous assurer que les guides touchent légèrement la pile, mais ne la courbent pas.

**REMARQUE :** Pour empêcher les bourrages, ne surchargez pas le bac. Assurez-vous que le sommet de la pile n'atteint pas l'indicateur de bac plein.


**REMARQUE :** Si le bac n'est pas correctement ajusté, un message d'erreur peut apparaître lors de l'impression ou un bourrage papier peut se produire.

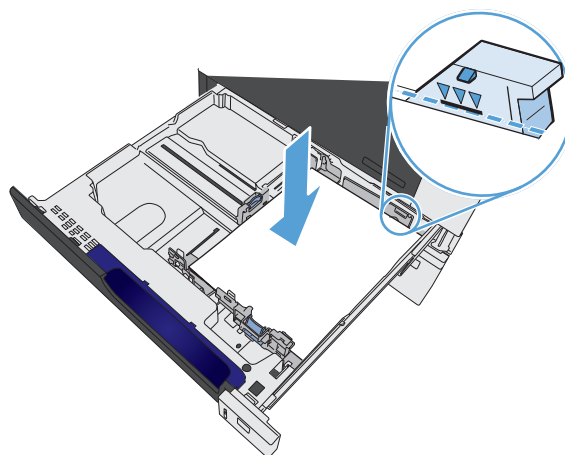

4. Fermez le bac.

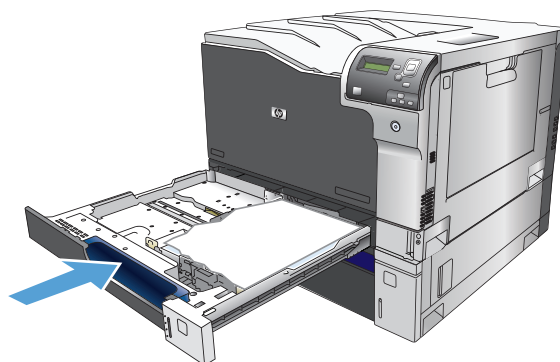


5. Le panneau de commande affiche le type et le format du support chargé dans le bac. Si la configuration n'est pas correcte, suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran du panneau de commande afin de modifier le type ou le format.

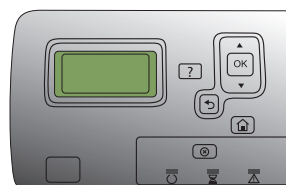


## Chargement des bacs 2 et 3 et des bacs optionnels 4, 5 et 6 avec un papier de format personnalisé


1. Ouvrez le bac.

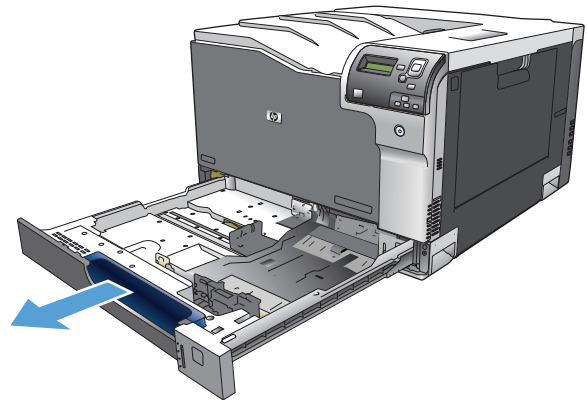


2. Réglez les guides de longueur et de largeur du papier en appuyant sur les taquets de réglage et en faisant glisser les guides jusqu'au format du papier utilisé.

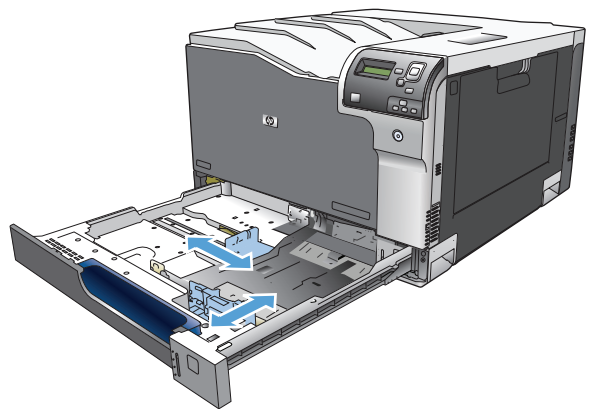

3. Chargez le papier dans le bac. Vérifiez le papier pour vous assurer que les guides touchent légèrement la pile, mais ne la courbent pas.

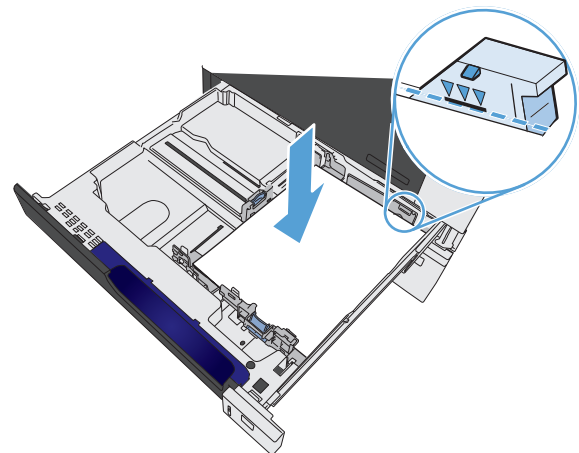


4. Fermez le bac.

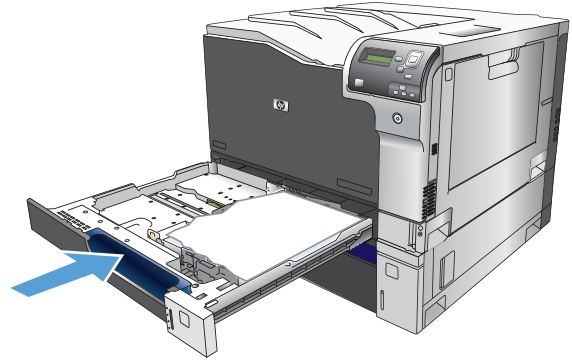

5. Le panneau de commande affiche un message vous invitant à définir le format et le type du papier. Sélectionnez le paramètre **Personnalisé**, puis configurez les dimensions X et Y du format de papier personnalisé.

**REMARQUE :** Consultez l'étiquette située dans le bac à papier ou l'illustration suivante afin de déterminer les dimensions X et Y.

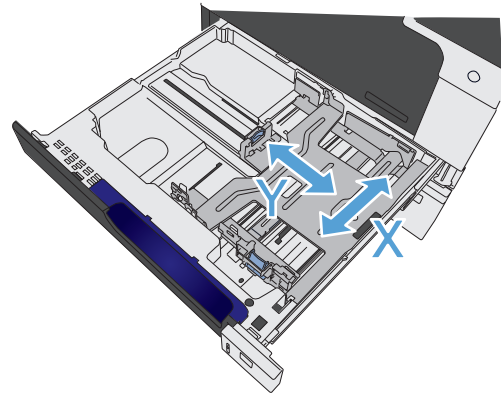

## Chargement et impression des étiquettes

### Introduction


Pour imprimer sur des planches d'étiquettes, utilisez le bac 2 ou un des bacs d'alimentation de 550 feuilles en option. Le bac 1 ne prend pas en charge les étiquettes.


Pour imprimer des étiquettes à l'aide de l'option d'alimentation manuelle, procédez comme suit pour sélectionner les paramètres appropriés dans le pilote d'impression, puis chargez les étiquettes dans le bac après envoi de la tâche d'impression à l'imprimante. Lors de l'utilisation de l'alimentation manuelle, l'imprimante attend de détecter l'ouverture et la fermeture du bac avant d'imprimer la tâche.

### Alimentation manuelle des étiquettes

1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste d'imprimantes, puis cliquez ou appuyez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences** pour ouvrir le pilote d'impression.

---


 **REMARQUE :** Le nom du bouton varie selon le logiciel.

 **REMARQUE :** Pour accéder à ces fonctions à partir de l'écran de démarrage de Windows 8 ou 8.1, sélectionnez **Périphériques**, puis **Imprimer** et choisissez l'imprimante.


---

3. Cliquez ou appuyez sur l'onglet **Papier/Qualité**.

4. Dans la liste déroulante **Format de papier**, sélectionnez le format correspondant aux planches d'étiquettes.
5. Dans la liste déroulante **Type de papier**, sélectionnez **Etiquettes**.
6. Dans la liste déroulante **Source de papier**, sélectionnez **Alimentation manuelle**.

 **REMARQUE :** Lorsque vous utilisez le bac d'alimentation manuelle, l'imprimante imprime à partir du bac avec le numéro le plus bas configuré pour le format de papier adéquat, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de spécifier un bac précis. Par exemple, si le bac 2 est configuré pour les étiquettes, l'imprimante imprime à partir du bac 2. Si le bac 3 est installé et configuré pour les étiquettes, mais le bac 2 n'est pas configuré pour les étiquettes, l'imprimante imprime à partir du bac 3.

7. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du document**.
8. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur le bouton **OK** pour lancer la tâche d'impression.
9. Chargez les planches d'étiquettes face vers le haut avec le haut de la feuille orienté vers le côté droit de l'imprimante.

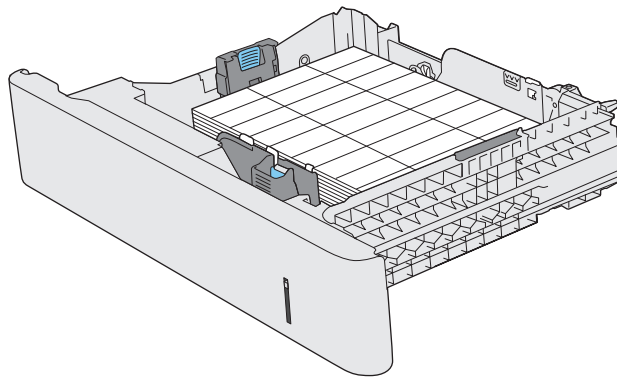

## Capacité des bacs

Bac	Type de papier	Spécifications	Quantité
Bac 1	Papier	Plage : 60 g/m <sup>2</sup> (16 livres) à 220 g/m <sup>2</sup> (58 livres)	Hauteur de pile maximum : 10 mm (0,39 in) Equivalut à 100 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup> (20 livres)
	Enveloppes	Moins de 60 g/m <sup>2</sup> (16 livres) à 90 g/m <sup>2</sup> (24 livres)	Jusqu'à 10 enveloppes
	Etiquettes	Epaisseur maximale de 0,102 mm (0,004 po)	Hauteur de pile maximum : 10 mm (0,39 po)
	Transparents	Epaisseur minimale de 0,102 mm (0,004 po)	Hauteur de pile maximum : 10 mm (0,39 po) Jusqu'à 50 feuilles

Bac	Type de papier	Spécifications	Quantité
	Papier brillant	Plage : 105 g/m <sup>2</sup> à (220 g/m <sup>2</sup> )	Hauteur de pile maximum : 10 mm (0,39 po) Jusqu'à 50 feuilles
Bac 2 <sup>1</sup>	Papier	Plage : 60 g/m <sup>2</sup> (16 livres) à 220 g/m <sup>2</sup> (59 livres)	Hauteur de pile maximum : 25 mm (0,98 po) Equivalut à 250 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup> (20 livres)
	Transparents	Epaisseur minimale de 0,102 mm (0,004 po)	Hauteur de pile maximum : 25 mm (0,98 po)
	Papier brillant	Plage : 105 g/m <sup>2</sup> (28 livres) à 220 g/m <sup>2</sup> (58 livres)	Hauteur de pile maximum : 25 mm (0,98 po)
Bac 3 et bacs optionnels 4, 5 et 6 <sup>1</sup>	Papier	Plage : 60 g/m <sup>2</sup> (16 livres) à 220 g/m <sup>2</sup> (59 livres)	Equivalut à 500 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup> (20 livres) Hauteur de pile maximum : 53 mm (2,1 po)
	Transparents	Epaisseur minimale de 0,102 mm (0,004 po)	Hauteur de pile maximum : 53 mm (2,1 po)
	Papier brillant	Plage : 105 g/m <sup>2</sup> (28 livres) à 220 g/m <sup>2</sup> (58 livres)	Hauteur de pile maximum : 53 mm (2,1 po)
Bac de sortie	Papier		Jusqu'à 300 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup> (20 livres)

<sup>1</sup> Les bacs 2, 3, 4, 5 et 6 permettent d'imprimer sur du papier plus épais que 220 g/m<sup>2</sup> (59 livres) dans certaines circonstances. Cependant, HP ne garantit pas les résultats obtenus.





## Orientation du papier pour le chargement des bacs



Si vous utilisez un papier nécessitant une orientation particulière, chargez-le en suivant les consignes des tableaux ci-dessous.






**REMARQUE :** Les paramètres **Mode à en-tête alternatif** et **Rotation de l'image** caractérisent la façon dont vous chargez du papier à en-tête ou préimprimé. Les informations suivantes montrent le paramètre par défaut.




## Orientation du papier pour le chargement du bac 1

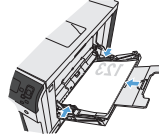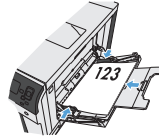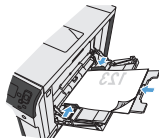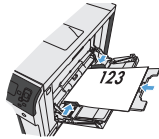Type de papier	Orientation de l'image	Mode d'impression recto verso	Chargement du papier
Papier à en-tête ou préimprimé	Portrait	Impression recto	Face vers le bas Bord supérieur vers l'arrière du produit
			
		Impression recto verso automatique	Face vers le haut Bord supérieur vers l'arrière du produit
			
	Paysage	Impression recto	Face vers le bas Bord supérieur vers l'arrière du produit
			
		Impression recto verso automatique	Face vers le haut Bord supérieur vers l'arrière du produit
			

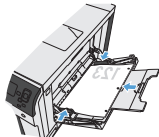Type de papier	Orientation de l'image	Mode d'impression recto verso	Chargement du papier
Perforé	Portrait ou Paysage	Recto ou Recto verso	Face vers le bas Perforations vers le côté droit du bac
			
Enveloppes	Bord court de l'enveloppe inséré en premier	Impression recto	Face vers le bas Bord supérieur vers l'arrière du produit
			

## Orientation du papier pour le chargement des bacs 2 et 3 ou des bacs optionnels 4, 5 et 6

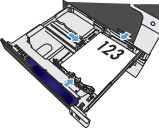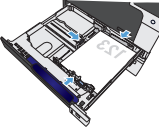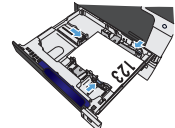Type de papier	Orientation de l'image	Mode d'impression recto verso	Chargement du papier
Papier à en-tête ou préimprimé	Portrait	Impression recto	Face vers le haut Bord supérieur vers l'arrière du bac
			
		Impression recto verso automatique	Face vers le bas Bord supérieur vers l'arrière du bac
			
	Paysage	Impression recto	Face vers le haut Bord supérieur vers le côté droit du bac
			

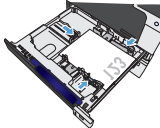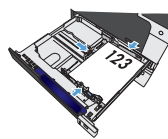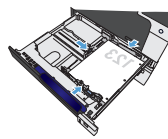Type de papier	Orientation de l'image	Mode d'impression recto verso	Chargement du papier
		Impression recto verso automatique	Face vers le bas Bord supérieur vers le côté droit du bac
			
Perforé	Portrait	Impression recto	Face vers le haut Perforations vers le côté gauche du bac
			
		Impression recto verso automatique	Face vers le bas Perforations vers le côté droit du bac
			



## Configuration des bacs

Le produit vous invite automatiquement à configurer le type et le format du bac dans les cas suivants :

- Lors du chargement de papier dans le bac.
- Lors de la spécification d'un bac ou d'un type de support donné pour une tâche d'impression via le pilote d'imprimante ou un logiciel et lorsque le bac n'est pas configuré de façon à refléter les paramètres de la tâche d'impression.



**REMARQUE :** L'invite ne s'affiche pas si vous imprimez à partir du bac 1 et si ce dernier est configuré sur **Tout format** et **Tout type**. Dans ce cas, si la tâche d'impression ne spécifie pas un bac en particulier, l'impression est lancée sur le bac 1, même si les paramètres de format et de type de papier de la tâche d'impression ne correspondent pas au papier chargé dans le bac 1.

### Configuration d'un bac lors du chargement du papier


1. Chargez du papier dans le bac. Si vous utilisez le bac 2, 3, 4, 5 ou 6 fermez-le.
2. Le message de configuration de bac apparaît.
3. Appuyez sur le bouton **OK** pour accepter le format et le type ou appuyez sur **Modifier** pour choisir un format et un type de papier différents.
4. Pour modifier la configuration du bac, appuyez sur la flèche vers le bas ▼ pour sélectionner le format approprié, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Pour modifier la configuration du bac, appuyez sur la flèche vers le bas ▼ pour sélectionner le format approprié, puis appuyez sur le bouton **OK**.


### Configuration d'un bac conformément aux paramètres de la tâche d'impression

1. Dans le logiciel, indiquez le bac source, le format et le type du papier.
2. Envoyez la tâche au produit.  
Si le bac doit être configuré, le message de configuration du bac s'affiche.
3. Chargez le bac avec du papier du type et du format spécifiés, puis fermez le bac.
4. Lorsque les messages de confirmation de format et de type de papier s'affichent, appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer le format et le type de papier.

### Configuration d'un bac à l'aide du panneau de commande

Vous pouvez également configurer le type et le format de bac sans invite du produit.

1. Appuyez sur le bouton Accueil .
2. Ouvrez le menu suivant :
  - **Bacs**
3. Appuyez sur la flèche vers le bas ▼ pour mettre en surbrillance le paramètre de format ou de type pour le bac souhaité, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez sur la flèche vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour mettre en surbrillance le format ou le type. Si vous sélectionnez un format personnalisé, sélectionnez une unité de mesure, puis définissez les dimensions X et Y.
5. Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer votre sélection.
6. Appuyez sur le bouton Accueil  pour quitter les menus.

## Détection automatique du papier (mode Détection automatique)

La détection automatique du type de support fonctionne lorsque le paramètre **Tout type** ou type ordinaire est défini pour ce bac. Elle fonctionne également lorsque le paramètre **Mode impression** pour ce bac est défini sur l'option **Mode dét. auto**.

Après avoir prélevé du papier du bac, le produit peut détecter les transparents pour rétroprojecteurs, le poids du papier et le niveau de brillance.

Pour un contrôle accru, un type spécifique doit être sélectionné dans la tâche ou être configuré dans un bac.

### Paramètres de détection automatique

Détection complète (bac 1 uniquement)	Pour chaque feuille de papier prélevée du bac, le produit détecte le papier léger, le papier classique, le papier épais, le papier brillant, le papier résistant et les transparents.
Détection étendue	Pour les premières feuilles de papier prélevées du bac, le produit détecte le papier léger, le papier classique, le papier épais, le papier brillant, le papier résistant et les transparents. Le produit considère que les autres pages sont du même type.
Transparent uniq.	Le produit fait la distinction entre les transparents et les autres types de papier.

## Sélection du papier par source, type ou format

Dans le système d'exploitation Microsoft Windows, trois paramètres déterminent la manière dont le pilote d'imprimante tente de prélever le support lors de l'envoi d'une tâche d'impression. Les paramètres **Source**, **Type** et **Format** sont proposés dans les boîtes de dialogue **Mise en page**, **Imprimer**, **Préférences** ou **Propriétés d'impression** de la plupart des logiciels. Sauf si vous modifiez ces paramètres, le produit utilise les paramètres par défaut pour sélectionner automatiquement un bac.

### Source

Pour imprimer par source, sélectionnez un bac spécifique dans le pilote de l'imprimante dans lequel le produit prélèvera le papier. Si vous sélectionnez un bac configuré sur un type ou un format ne correspondant pas à votre tâche d'impression, le produit vous invite à charger le bac avec du papier de format et de type appropriés avant de lancer l'impression. Une fois le bac chargé, le produit lance l'impression.

### Type et format

- Si vous choisissez d'imprimer par type ou par format, le produit doit procéder au prélèvement dans le bac contenant les papiers de type et de format appropriés.
- La sélection du papier par type plutôt que suivant la source permet de protéger le papier spécial d'une utilisation accidentelle.
- L'utilisation d'un paramètre incorrect peut entraîner une qualité d'impression médiocre. Imprimez toujours par type pour les supports d'impression spéciaux tels que les étiquettes ou les transparents.

- Imprimez par type ou format pour les enveloppes, si possible.
- Si vous souhaitez imprimer par type ou par format, sélectionnez le type ou le format de votre choix dans la boîte de dialogue **Mise en page**, **Imprimer**, **Préférences** ou **Propriétés d'impression**, selon le logiciel concerné.
- Si vous imprimez souvent sur un type ou un format de papier donné, configurez un bac pour ce type ou ce format. Par la suite, chaque fois que vous sélectionnez ce type ou ce format lors d'une tâche d'impression, le produit prélève automatiquement le papier dans le bac configuré pour ce type ou ce format.



---

## 4 Tâches d'impression

- [Pilotes d'impression pris en charge \(Windows\)](#)
- [Imprimer des tâches \(Windows\)](#)
- [Imprimer des tâches \(Mac OS X\)](#)
- [Tâches d'impression supplémentaires \(Windows\)](#)
- [Tâches d'impression supplémentaires \(MAC OS X\)](#)
- [Stocker les tâches d'impression sur le produit](#)
- [Ajouter une page de séparateur de tâches \(Windows\)](#)
- [Impression mobile](#)

## Pilotes d'impression pris en charge (Windows)

Les pilotes d'impression donnent accès aux fonctions du produit et permettent à l'ordinateur de communiquer avec lui (via un langage d'imprimante). Les pilotes d'impression suivants sont disponibles à l'adresse [www.hp.com/support/colorljM750](http://www.hp.com/support/colorljM750).

---

### Pilote HP PCL 6

- Fourni comme pilote par défaut sur le CD inclus avec le produit. Ce pilote est installé automatiquement, sauf si vous en sélectionnez un autre
- Recommandé pour tous les environnements Windows
- Offre la vitesse la plus rapide, la meilleure qualité d'impression et la meilleure prise en charge de fonctions pour la plupart des utilisateurs
- Conçu pour être conforme avec l'interface Windows Graphic Device Interface (GDI) afin d'offrir la vitesse la plus rapide sur les environnements Windows
- Peut ne pas être entièrement compatible avec les logiciels tiers ou personnalisés basés sur PCL 5

---

### Pilote HP UPD PS

- Recommandé pour les impressions avec les logiciels Adobe® et autres logiciels qui présentent un très grand nombre d'objets graphiques
- Offre la prise en charge de l'impression liée aux besoins d'émulation postscript ou de la police flash postscript.

---

### Pilote HP UPD PCL 5

- Recommandé pour les impressions de bureau sous Windows
- Compatible avec les anciennes versions PCL et les anciens produits HP LaserJet
- La meilleure option d'impression à partir de logiciels tiers ou personnalisés
- La meilleure option pour une utilisation dans des environnements mixtes, qui exigent que le produit soit défini sur PCL 5 (UNIX, Linux, ordinateur central)
- Conçu pour être utilisé dans des environnements Windows d'entreprise afin de fournir un seul pilote pour plusieurs modèles de produit
- Particulièrement recommandé pour les impressions sur différents modèles de produits à partir d'un ordinateur portable Windows

---

### HP UPD PCL 6

- Recommandé pour l'impression sur tous les environnements Windows.
  - Pour assurer la meilleure vitesse et qualité d'impression et pour prendre en charge les fonctions de l'imprimante pour la plupart des utilisateurs.
  - Développé pour s'aligner avec l'interface GDI (Graphic Device Interface) Windows pour la meilleure vitesse sur les environnements Windows.
  - Peut ne pas être entièrement compatible avec les logiciels tiers ou personnalisés basés sur PCL 5
- 

## HP Universal Print Driver (UPD)

Le pilote HP Universal Print Driver (UPD) pour Windows est un pilote d'impression unique qui permet d'accéder instantanément à quasiment n'importe quel produit HP LaserJet, où que vous soyez, sans télécharger de pilotes supplémentaires. Il est basé sur une technologie éprouvée de pilotes d'imprimante HP. Il a fait l'objet de tests très complets et a déjà été utilisé avec de nombreux programmes. C'est une solution puissante qui s'effectue avec cohérence au cours du temps.

Le pilote HP UPD communique directement avec chaque produit HP, rassemble les informations de configuration, puis personnalise l'interface utilisateur pour dévoiler les fonctions uniques de chaque produit.

Il active automatiquement les fonctions disponibles pour le produit, comme l'impression recto verso ou l'agrafage, de sorte que vous n'avez pas à le faire manuellement.

Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd).

## Modes d'installation du pilote UPD

---


Mode classique	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pour utiliser ce mode, télécharger le pilote UPD depuis l'Internet. Rendez-vous à l'adresse <a href="http://www.hp.com/go/upd">www.hp.com/go/upd</a>.</li><li>• Utilisez ce mode si vous installez le pilote sur un seul ordinateur.</li><li>• Il fonctionne avec un produit spécifique.</li><li>• Si vous utilisez ce mode, vous devez installer le pilote UPD pour chaque ordinateur et pour chaque produit.</li></ul>
Mode dynamique	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pour utiliser ce mode, télécharger le pilote UPD depuis l'Internet. Rendez-vous à l'adresse <a href="http://www.hp.com/go/upd">www.hp.com/go/upd</a>.</li><li>• Grâce au mode dynamique, vous pouvez n'utiliser qu'une seule installation du pilote, ce qui vous permet d'imprimer n'importe où depuis tout produit HP.</li><li>• Utilisez ce mode si vous installez le pilote UPD pour un groupe de travail.</li></ul>

---


# Imprimer des tâches (Windows)

## Utiliser un raccourci d'impression (Windows)

1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

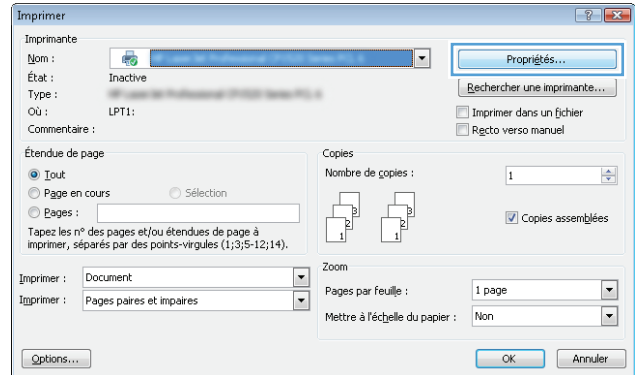


3. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis**.

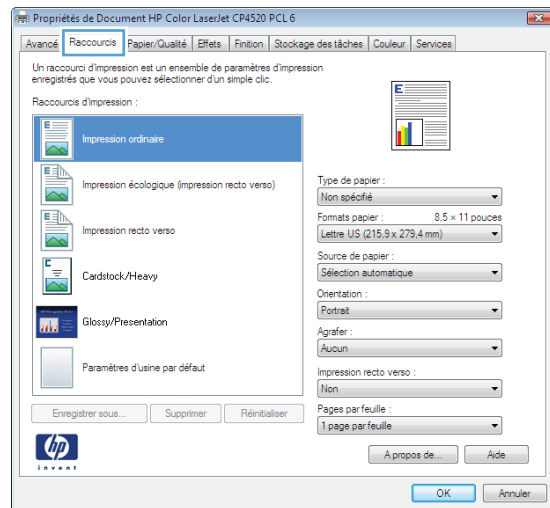




4. Sélectionnez un des raccourcis. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du document**.

**REMARQUE :** Lorsque vous sélectionnez un raccourci, les paramètres correspondants changent sur les autres onglets du pilote d'impression.

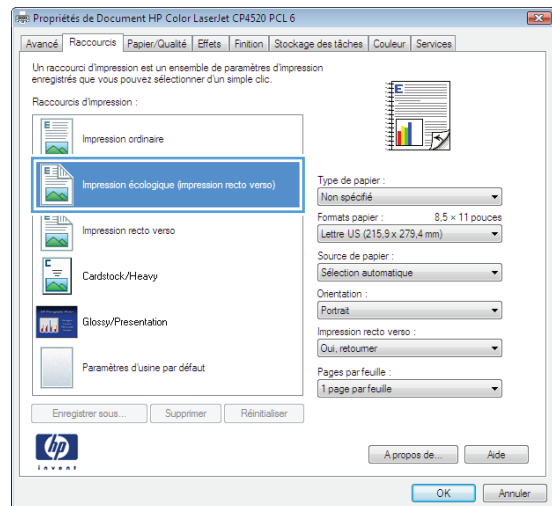


5. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur le bouton **OK** pour lancer la tâche d'impression.

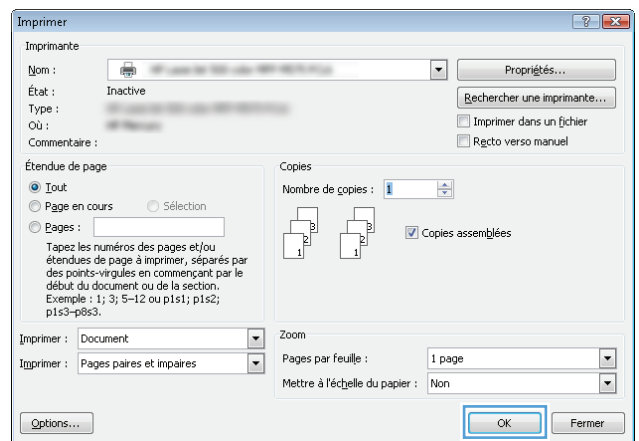


## Créer des raccourcis d'impression (Windows)

1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

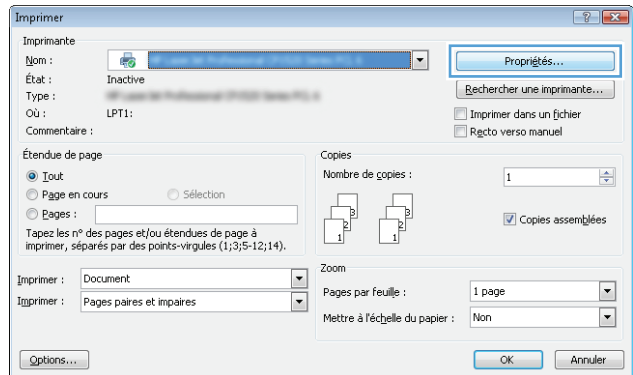


3. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis**.

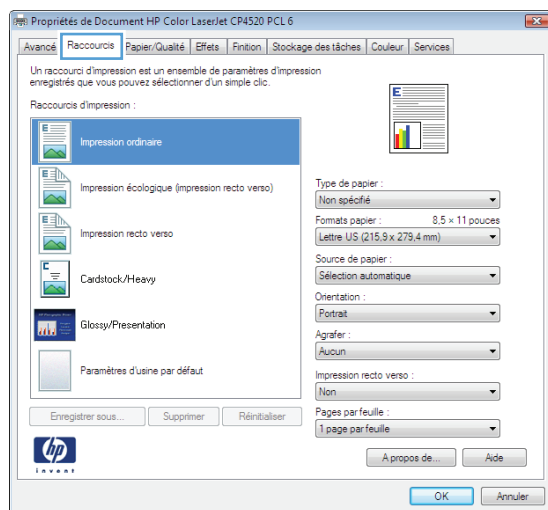


4. Sélectionnez un raccourci existant comme base de départ.


**REMARQUE :** Sélectionnez toujours un raccourci avant de régler les paramètres à droite de l'écran. Si vous commencez par régler les paramètres et sélectionnez ensuite un raccourci, vous perdrez tous vos réglages.

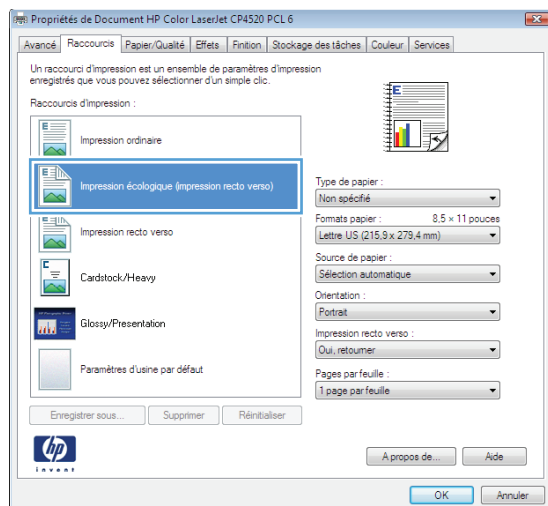


5. Sélectionnez les options d'impression du nouveau raccourci.

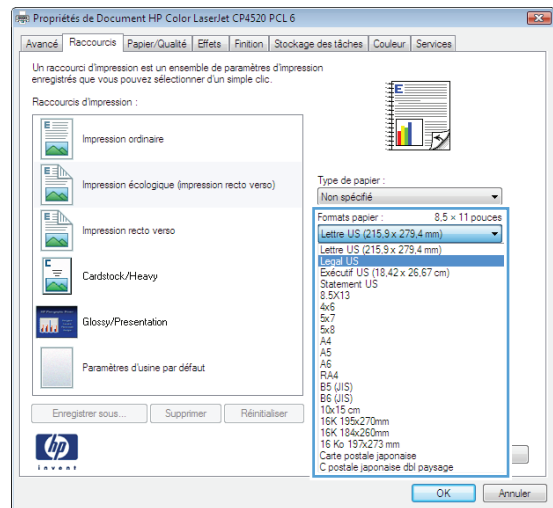


6. Cliquez sur le bouton **Enregistrer sous**.

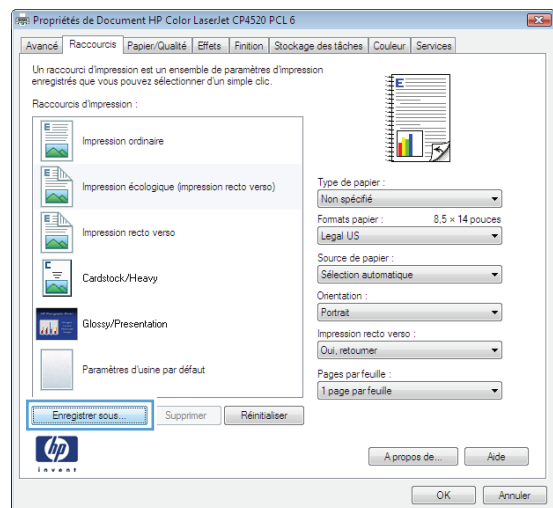

7. Saisissez un nom pour le raccourci, puis cliquez sur le bouton **OK**.

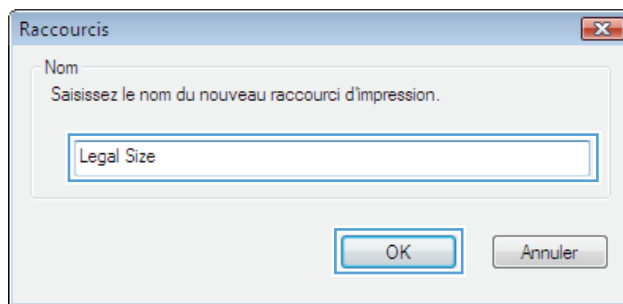


8. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du document**. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur le bouton **OK** pour lancer la tâche d'impression.

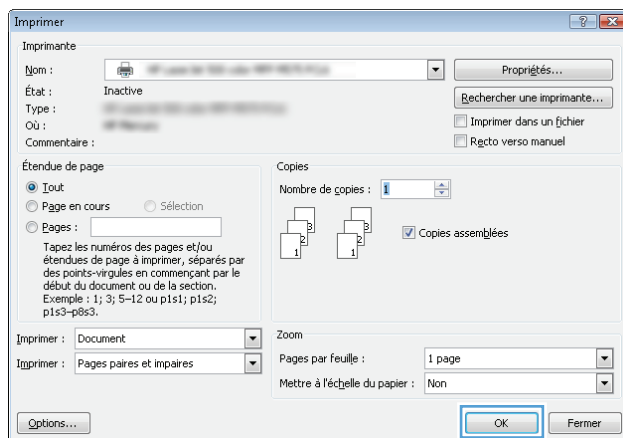


## Imprimer automatiquement des deux côtés (Windows)


1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

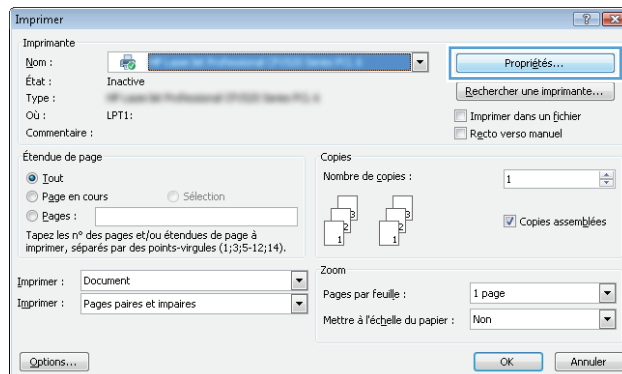


3. Cliquez sur l'onglet **Finition**.

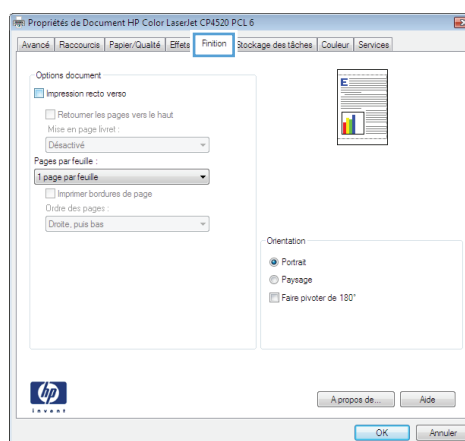

4. Cochez la case **Impression recto verso**. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du document**.

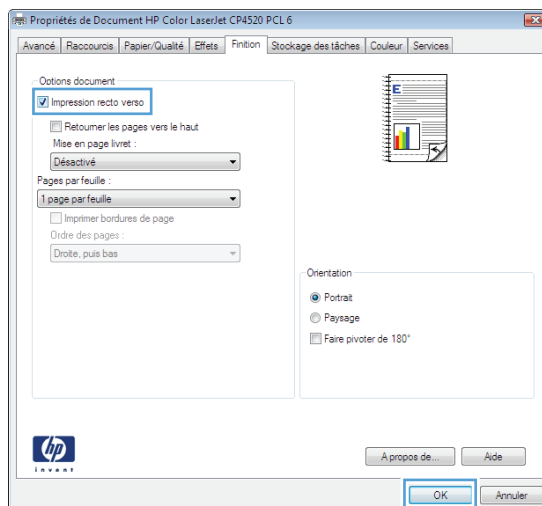


5. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur le bouton **OK** pour lancer la tâche d'impression.

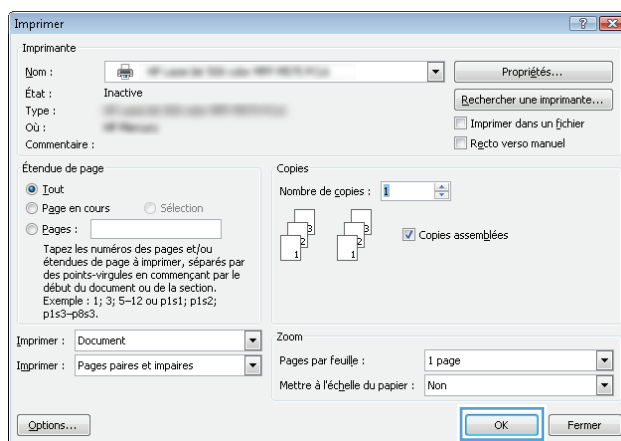


## Imprimer en manuel des deux côtés (Windows)


1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

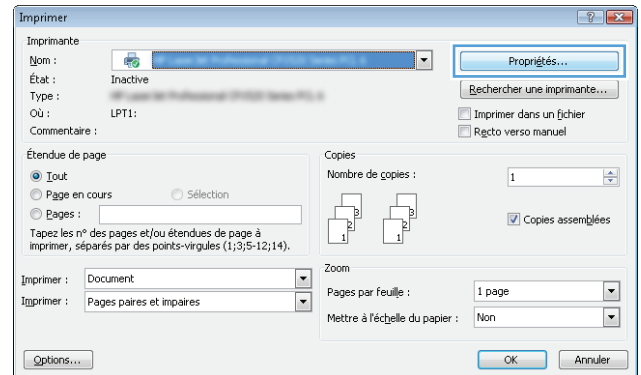


3. Cliquez sur l'onglet **Finition**.

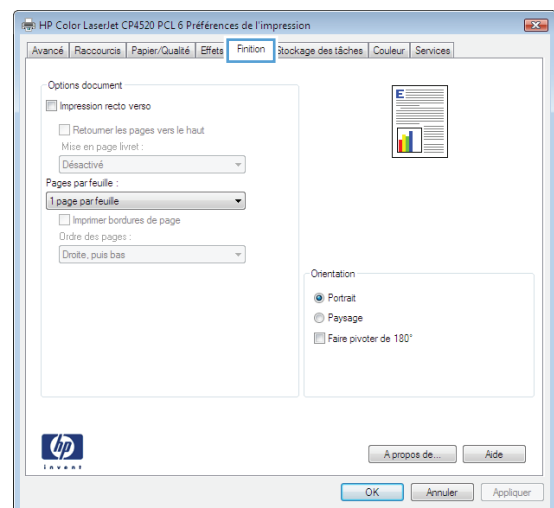

4. Cochez la case **Impression recto verso (manuelle)**. Cliquez sur le bouton **OK** pour imprimer le recto de la tâche d'impression.

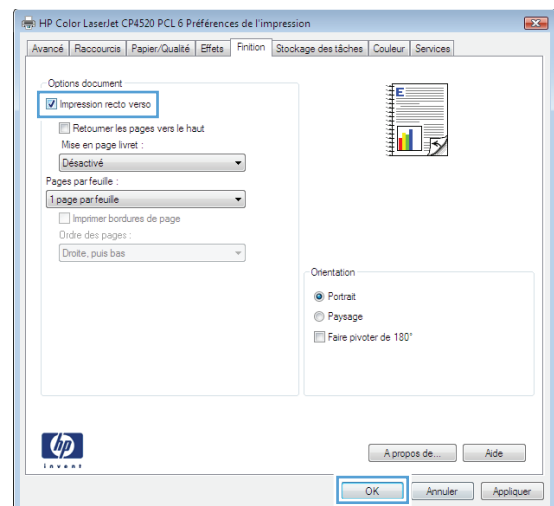

5. Récupérez la pile imprimée dans le bac de sortie et placez-la, côté imprimé vers le haut, dans le bac 1.

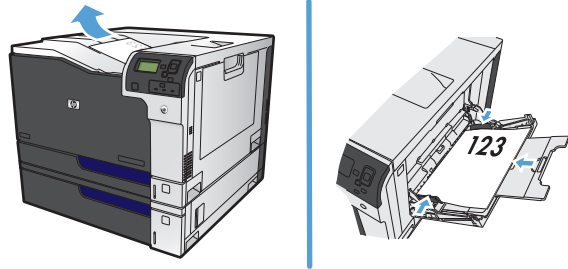


6. Si vous y êtes invité, appuyez sur le bouton approprié du panneau de commande pour continuer.




## Imprimer plusieurs pages par feuille (Windows)


1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

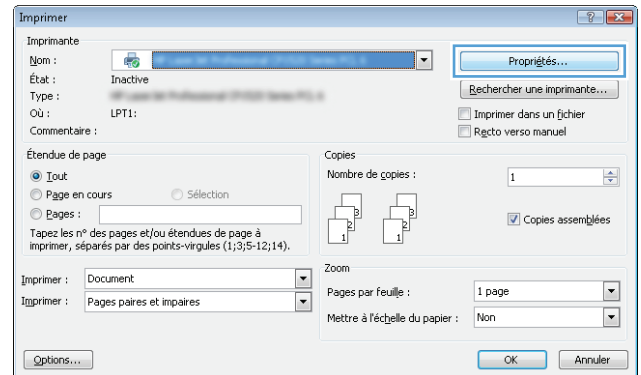


3. Cliquez sur l'onglet **Finition**.

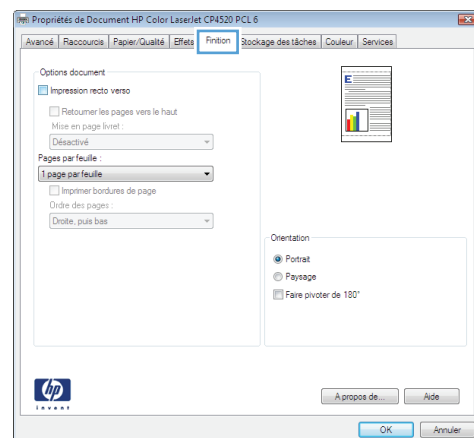


4. Sélectionnez le nombre de pages par feuille dans la liste déroulante **Pages par feuille**.

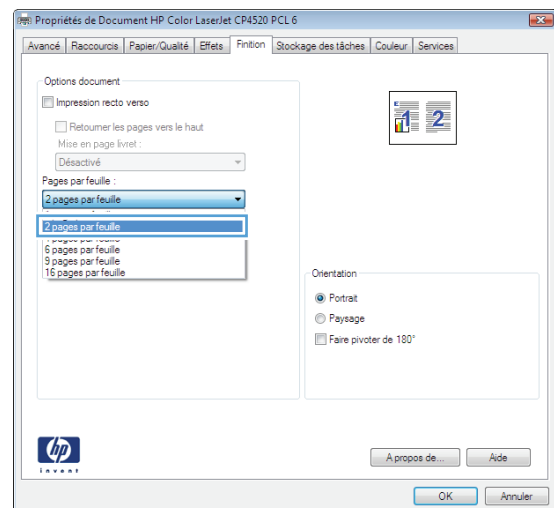

5. Sélectionnez les options **Imprimer bordures de page**, **Ordre des pages** et **Orientation** appropriées. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du document**.

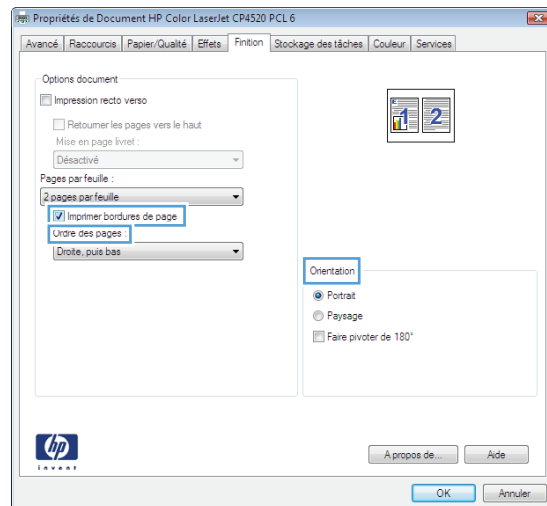


6. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur le bouton **OK** pour lancer la tâche d'impression.

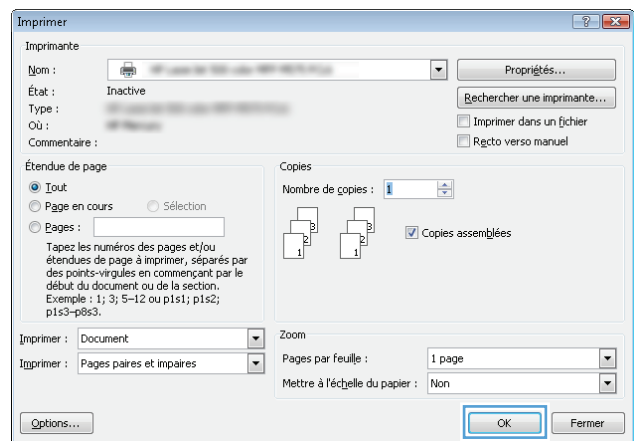


## Sélectionner l'orientation de la page (Windows)

1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

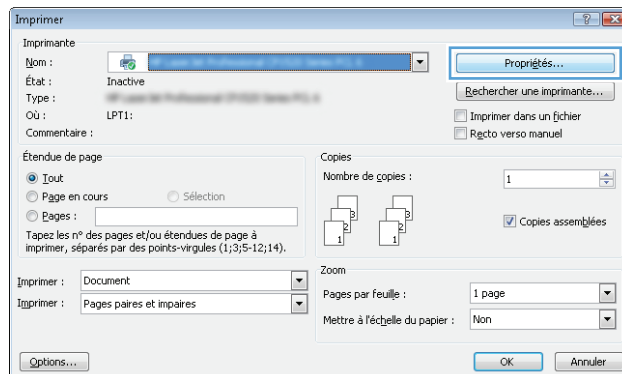


3. Cliquez sur l'onglet **Finition**.

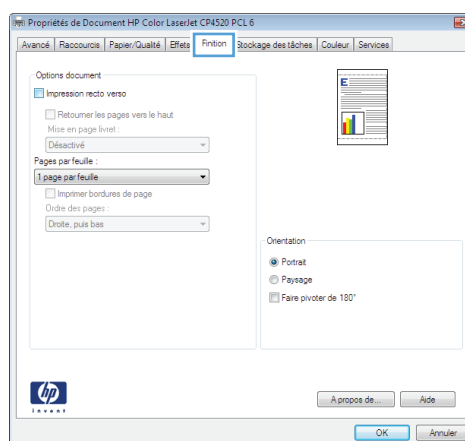


4. Dans la zone **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage**.

Pour imprimer l'image de la page à l'envers, sélectionnez l'option **Faire pivoter de 180°**.

Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du document**.

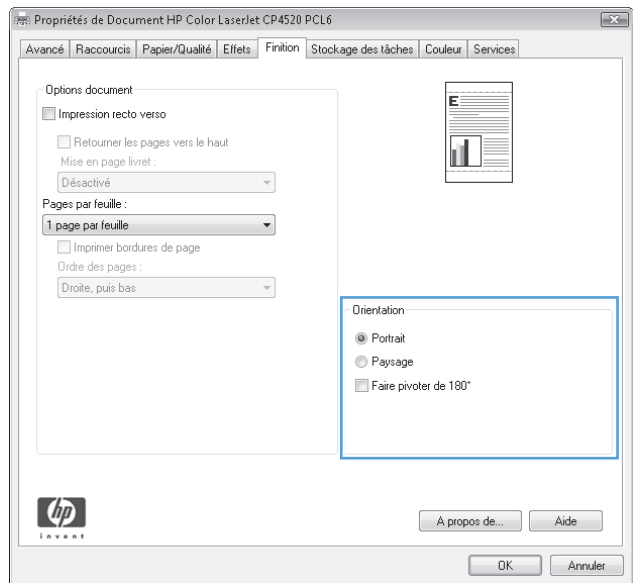


5. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur le bouton **OK** pour lancer la tâche d'impression.

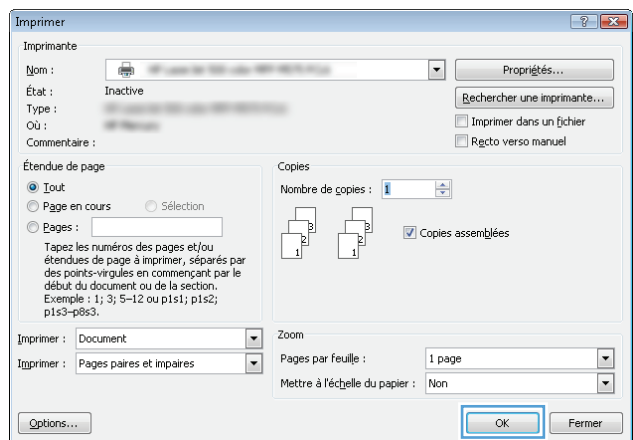


## Sélectionner le type de papier (Windows)


1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

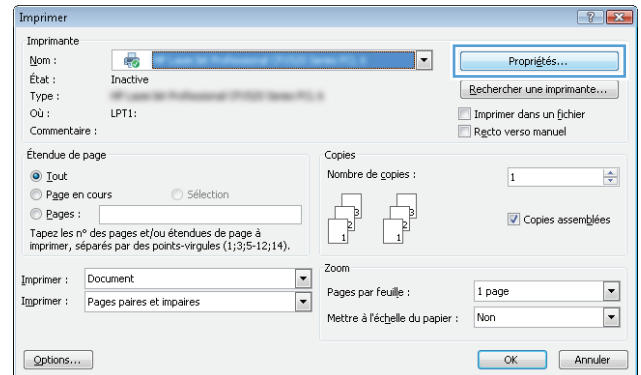


3. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.

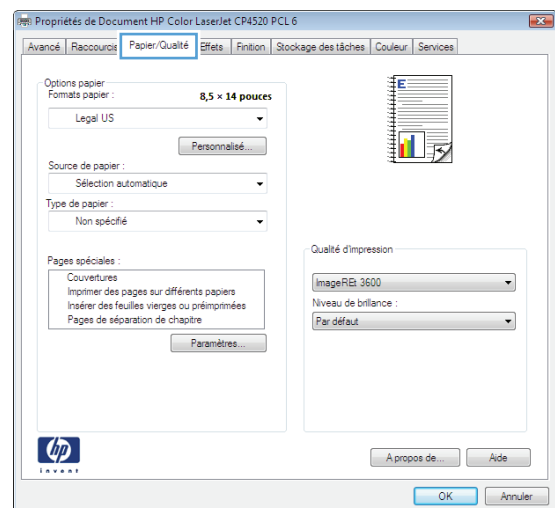


4. Dans la liste déroulante **Type de papier**, cliquez sur l'option **Plus....**

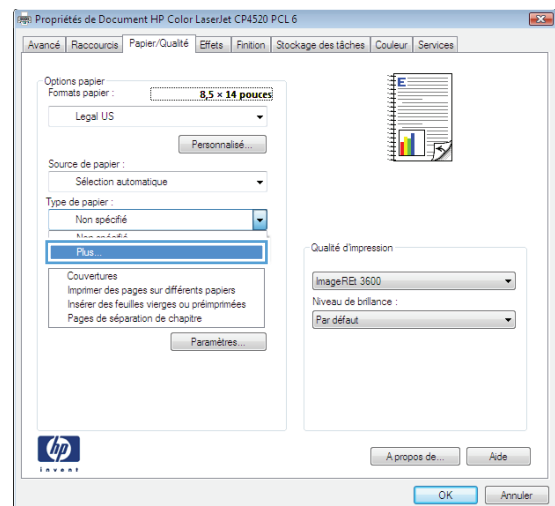


5. Développez la liste des options **Type** :

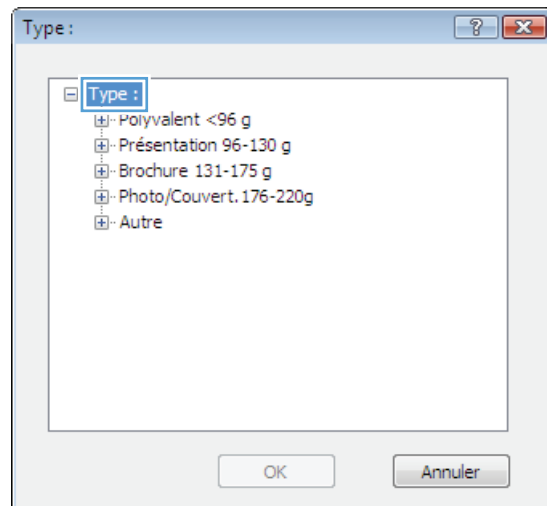


6. Développez la catégorie de types de papier qui correspond le mieux à votre papier.

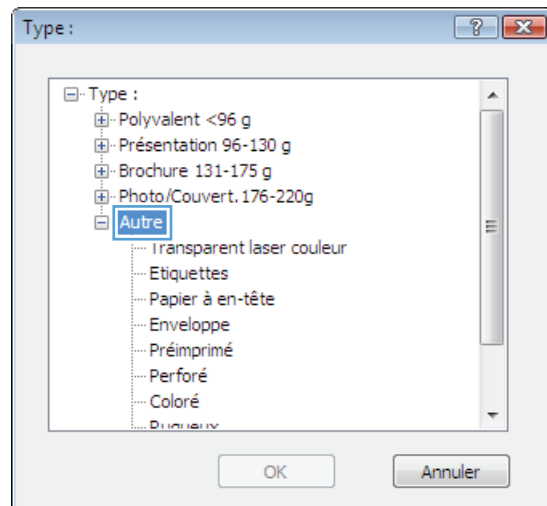

7. Sélectionnez l'option pour le type de papier que vous utilisez et cliquez sur le bouton **OK**.

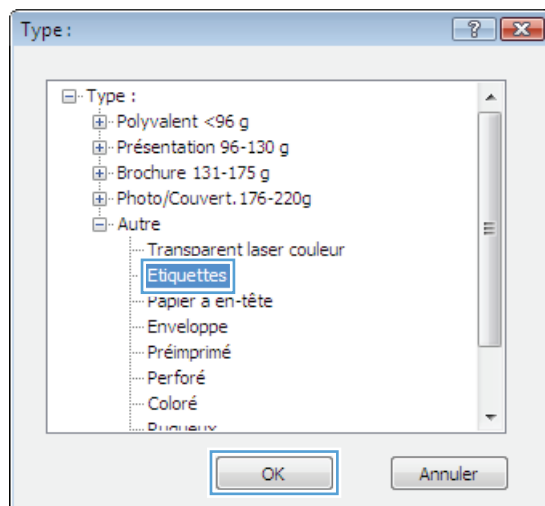


8. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du document**. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur le bouton **OK** pour lancer la tâche d'impression.

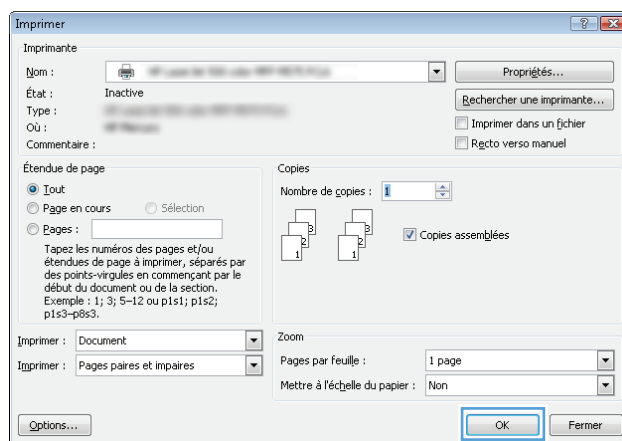


## Imprimer la première ou la dernière page sur un papier différent (Windows)


1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

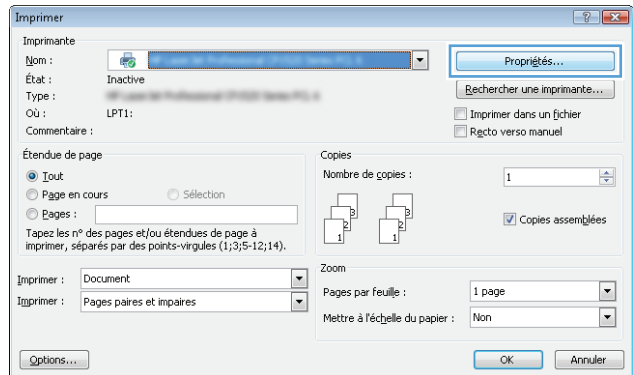

3. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.

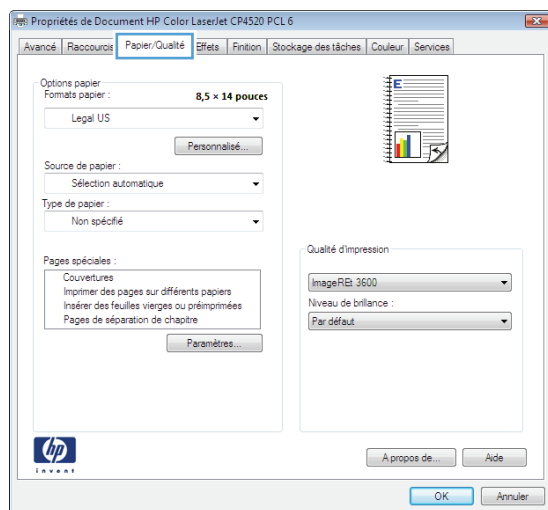


4. Dans la zone **Pages spéciales**, cliquez sur l'option **Imprimer des pages sur différents papiers**, puis sur le bouton **Paramètres**.

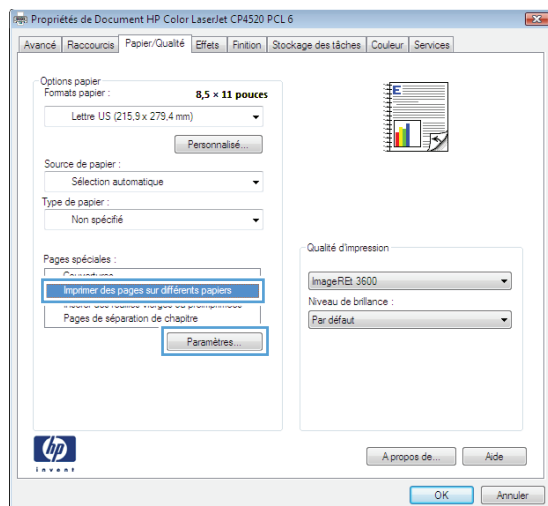





5. Dans la zone **Pages dans le document**, sélectionnez l'option **Première** ou **Dernière**.

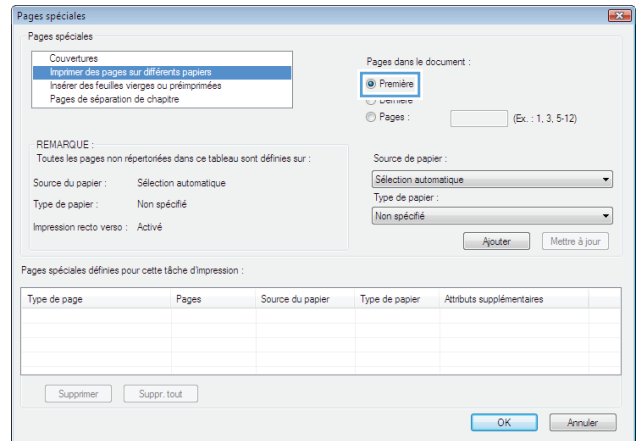


6. Sélectionnez les options appropriées dans les listes déroulantes **Source de papier** et **Type de papier**. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.

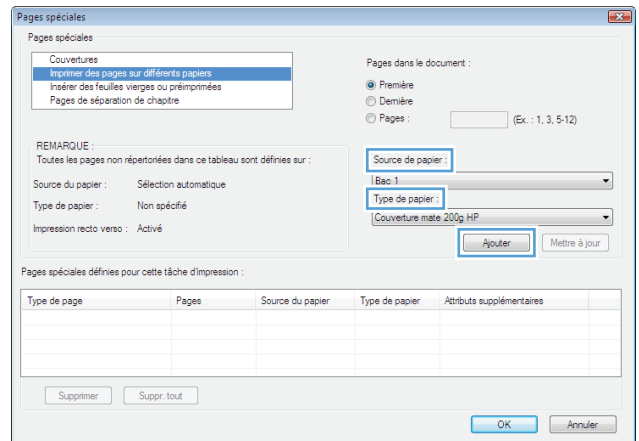


7. Pour imprimer *à la fois* la première et la dernière page sur du papier différent, répétez les étapes 5 et 6 pour sélectionner les options de l'autre page.

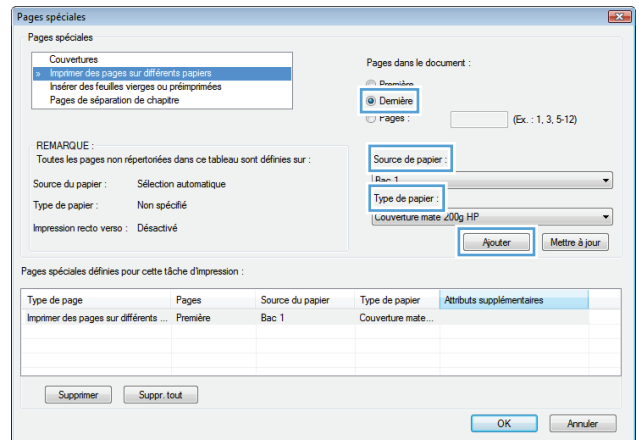

8. Cliquez sur le bouton **OK**.

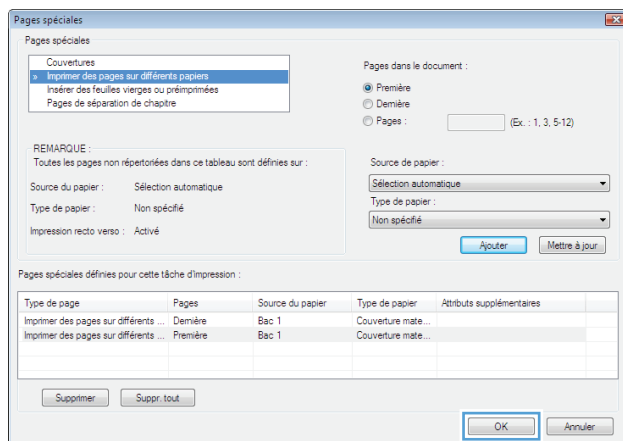


9. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du document**. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur le bouton **OK** pour lancer la tâche d'impression.

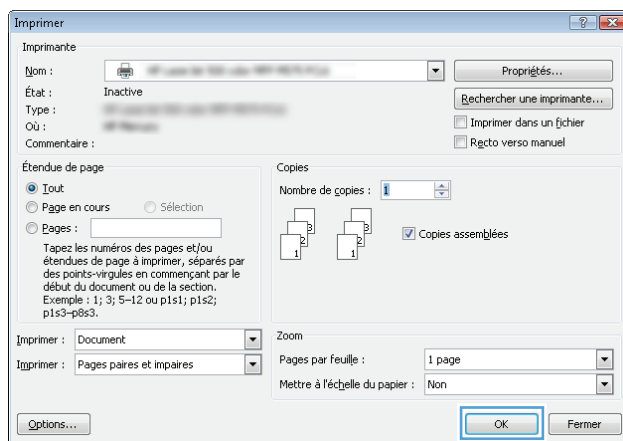


## Mettre un document à l'échelle du papier (Windows)

1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

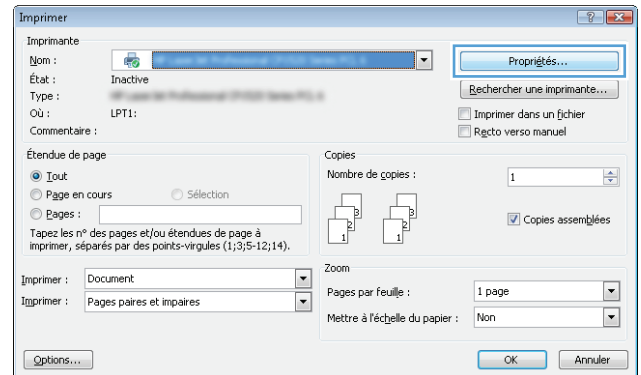


3. Cliquez sur l'onglet **Effets**.

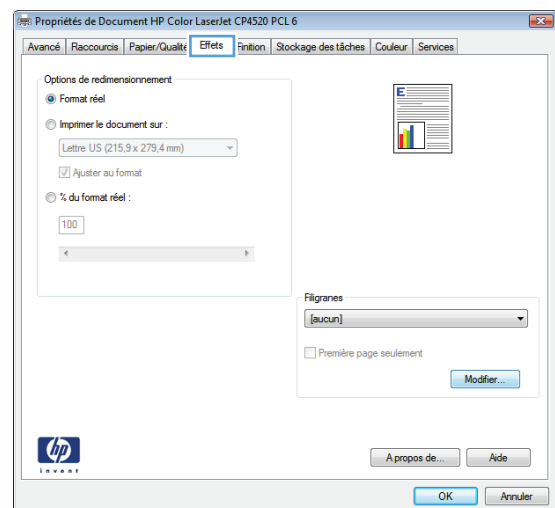


4. Sélectionnez l'option **Imprimer document sur**, puis sélectionnez un format dans la liste déroulante.

Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du document**.

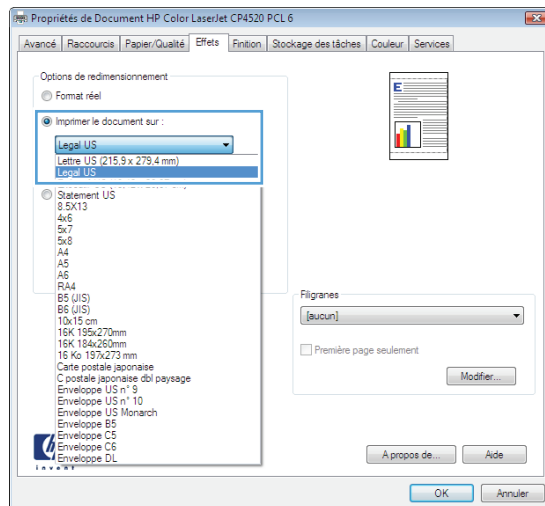


5. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur le bouton **OK** pour lancer la tâche d'impression.

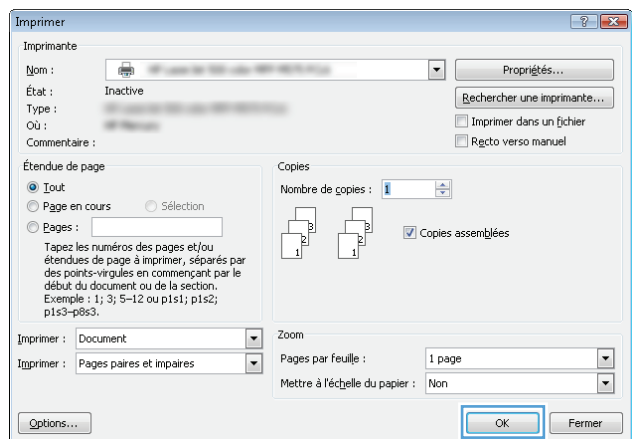


## Créer un livret (Windows)


1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

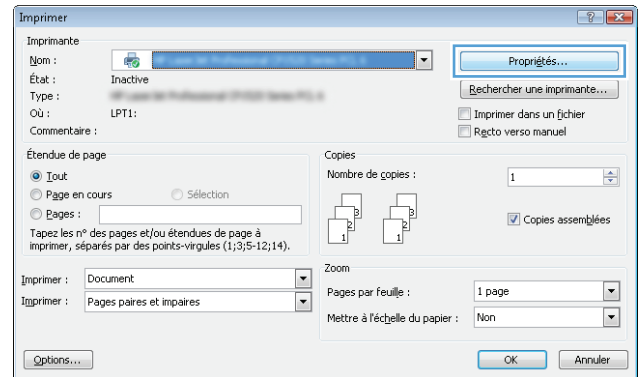

3. Cliquez sur l'onglet **Finition**.

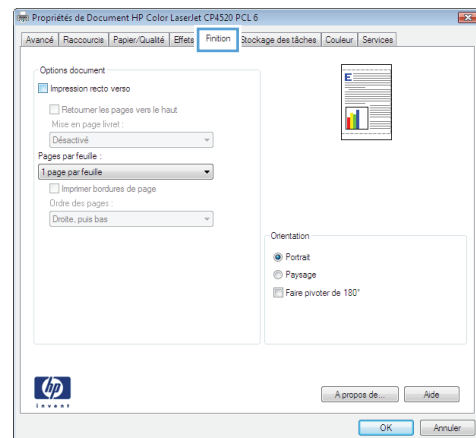


4. Cochez la case **Impression recto verso**.

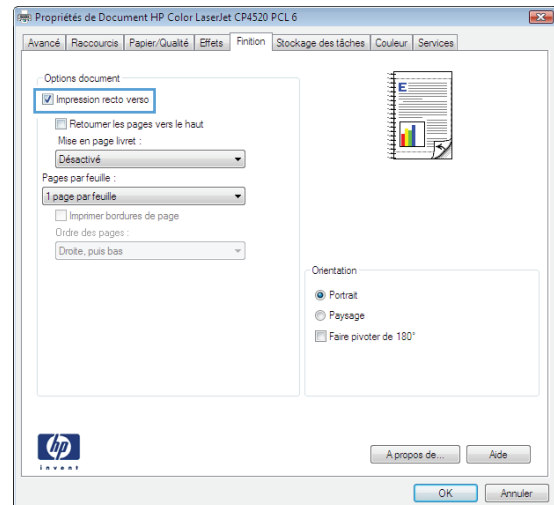


5. Dans la liste déroulante **Mise en page livret**, cliquez sur l'option **Reliure gauche** ou **Reliure droite**. L'option **Pages par feuille** passe automatiquement à **2 pages par feuille**.

Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du document**.

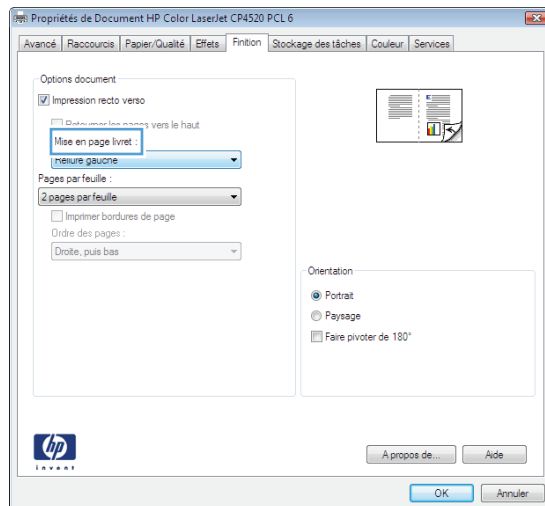

6. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur le bouton **OK** pour lancer la tâche d'impression.

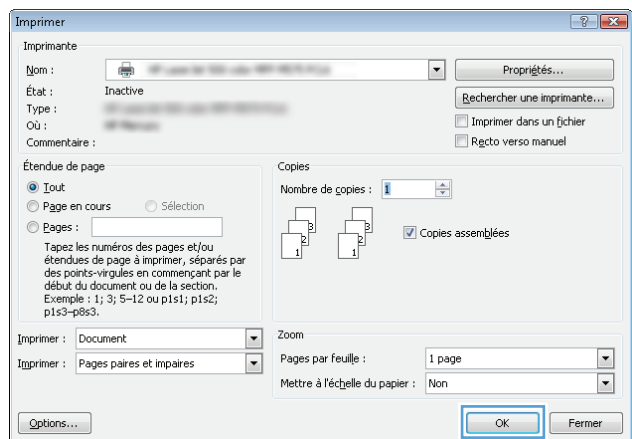

## Imprimer des tâches (Mac OS X)

### Utiliser un préréglage d'impression (Mac OS X)

1. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sur l'option **Imprimer**.
2. Dans le menu **Imprimante**, sélectionnez ce produit.
3. Dans le menu **Préréglages**, sélectionnez le préréglage d'impression.
4. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

 **REMARQUE :** Pour utiliser les paramètres par défaut du pilote d'impression, sélectionnez l'option **standard**.

### Créer un préréglage d'impression (Mac OS X)

Utilisez les préréglages d'impression pour enregistrer les paramètres d'impression actuels, en vue d'une utilisation ultérieure.

1. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sur l'option **Imprimer**.
2. Dans le menu **Imprimante**, sélectionnez ce produit.
3. Par défaut, le pilote d'impression affiche le menu **Copies & Pages**. Ouvrez la liste déroulante des menus, puis ouvrez un menu dont vous souhaitez modifier les paramètres d'impression.
4. Pour chaque menu, sélectionnez les paramètres d'impression que vous souhaitez enregistrer afin de les réutiliser.
5. Dans le menu **Préréglages**, cliquez sur l'option **Enregistrer sous...** et saisissez un nom pour le préréglage.
6. Cliquez sur le bouton **OK**.

### Imprimer automatiquement des deux côtés (Mac OS X)

1. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sur l'option **Imprimer**.
2. Dans le menu **Imprimante**, sélectionnez ce produit.
3. Par défaut, le pilote d'impression affiche le menu **Copies & Pages**. Ouvrez la liste déroulante des menus, puis cliquez sur le menu **Mise en page**.
4. Sélectionnez une option de reliure dans la liste déroulante **Recto verso**.
5. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

### Imprimer manuellement des deux côtés (Mac OS X)

1. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sur l'option **Imprimer**.
2. Dans le menu **Imprimante**, sélectionnez ce produit.
3. Par défaut, le pilote d'impression affiche le menu **Copies & Pages**. Ouvrez la liste déroulante des menus, puis cliquez sur **Recto verso manuel**.
4. Cliquez sur la boîte **Recto verso manuel** et sélectionnez une option de reliure.

5. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.
6. Retirez du produit tout le papier vierge présent dans le bac 1.
7. Récupérez la pile imprimée dans le bac de sortie et placez-la, côté imprimé vers le haut, dans le bac d'entrée.
8. Si vous y êtes invité, appuyez sur le bouton approprié du panneau de commande pour continuer.

## Imprimer plusieurs pages par feuille (Mac OS X)

1. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sur l'option **Imprimer**.
2. Dans le menu **Imprimante**, sélectionnez ce produit.
3. Par défaut, le pilote d'impression affiche le menu **Copies & Pages**. Ouvrez la liste déroulante des menus, puis cliquez sur le menu **Mise en page**.
4. Dans la liste déroulante **Pages par feuille**, sélectionnez le nombre de pages que vous souhaitez imprimer sur chaque feuille.
5. Dans la partie **Orientation de la mise en page**, sélectionnez l'ordre et le positionnement des pages sur la feuille.
6. Dans le menu **Bordure**, sélectionnez le type de bordure à imprimer autour de chaque page sur la feuille.
7. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

## Sélectionner l'orientation de la page (Mac OS X)

1. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sur l'option **Imprimer**.
2. Dans le menu **Imprimante**, sélectionnez ce produit.
3. Dans le menu **Copies & Pages**, cliquez sur le bouton **Mise en page**.
4. Cliquez sur l'icône représentant l'orientation de page souhaitée, puis cliquez sur le bouton **OK**.
5. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

## Sélectionner le type de papier (Mac OS X)

1. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sur l'option **Imprimer**.
2. Dans le menu **Imprimante**, sélectionnez ce produit.
3. Par défaut, le pilote d'impression affiche le menu **Copies & Pages**. Ouvrez la liste déroulante des menus, puis cliquez sur le menu **Finition**.
4. Sélectionnez un type dans la liste déroulante **Type de support**.
5. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

## Imprimer une page de couverture (Mac OS X)

1. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sur l'option **Imprimer**.
2. Dans le menu **Imprimante**, sélectionnez ce produit.



3. Par défaut, le pilote d'impression affiche le menu **Copies & Pages**. Ouvrez la liste déroulante des menus, puis cliquez sur le menu **Page de couverture**.
4. Sélectionnez l'endroit où imprimer la page de couverture. Cliquez sur le bouton **Avant le document** ou sur le bouton **Après le document**.
5. Dans le menu **Type de page de couverture**, sélectionnez le message que vous souhaitez imprimer sur la page de couverture.



**REMARQUE :** Pour imprimer une page de couverture vierge, sélectionnez l'option **standard** dans le menu **Type de page de couverture**.

6. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

## Mettre un document à l'échelle du papier (Mac OS X)

1. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sur l'option **Imprimer**.
2. Dans le menu **Imprimante**, sélectionnez ce produit.
3. Par défaut, le pilote d'impression affiche le menu **Copies & Pages**. Ouvrez la liste déroulante des menus, puis cliquez sur le menu **Gestion du papier**.
4. Dans la partie **Format de papier cible**, cliquez sur la boîte **Mettre à l'échelle du format de papier** et sélectionnez le format dans la liste déroulante.
5. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

## Créer un livret (Mac OS X)

1. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sur l'option **Imprimer**.
2. Dans le menu **Imprimante**, sélectionnez ce produit.
3. Par défaut, le pilote d'impression affiche le menu **Copies & Pages**. Ouvrez la liste déroulante des menus, puis cliquez sur le menu **Mise en page**.
4. Sélectionnez une option de reliure dans la liste déroulante **Recto verso**.
5. Ouvrez la liste déroulante des menus, puis cliquez sur le menu **Impression de livret**.
6. Cliquez sur la boîte **Sortie sous forme de livret** et sélectionnez une option de reliure.
7. Sélectionnez un format de papier.
8. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

# Tâches d'impression supplémentaires (Windows)

## Annuler une tâche d'impression (Windows)



**REMARQUE :** Si la tâche est trop avancée dans le processus d'impression, l'option d'annulation peut ne pas être disponible.

1. Si la tâche d'impression est en cours, vous pouvez l'annuler depuis le panneau de commande du produit en suivant cette procédure :
  - a. Sur l'écran d'accueil du panneau de commande, appuyez sur le bouton Arrêter. Le produit met la tâche en pause et l'écran [Etat de la tâche](#) s'ouvre.
  - b. Sur la liste de l'écran tactile, appuyez sur la tâche d'impression à annuler, puis sur le bouton [Annuler](#).
  - c. Le produit vous invite à confirmer l'annulation. Touchez le bouton [Oui](#).
2. Vous pouvez également annuler une tâche d'impression à partir d'un logiciel ou d'une file d'attente d'impression.
  - **Logiciel :** Généralement, une boîte de dialogue apparaît brièvement sur l'écran de l'ordinateur. Elle permet d'annuler la tâche d'impression.
  - **File d'attente Windows :** Si une tâche d'impression est en attente dans une file d'attente (mémoire de l'ordinateur) ou dans un spouleur d'impression, supprimez-la depuis cet emplacement.
    - **Windows XP, Server 2003 ou Server 2008 :** cliquez sur **Démarrer**, sur **Paramètres**, puis sur **Imprimantes et télécopieurs**. Double-cliquez sur l'icône du produit pour ouvrir la fenêtre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche à annuler, puis cliquez sur **Annuler**.
    - **Windows Vista :** Cliquez sur l'icône Windows située dans le coin inférieur gauche de l'écran, cliquez sur **Paramètres**, puis sur **Imprimantes**. Double-cliquez sur l'icône du produit pour ouvrir la fenêtre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche à annuler, puis cliquez sur **Annuler**.
    - **Windows 7 :** Cliquez sur l'icône Windows située dans le coin inférieur gauche de l'écran, puis cliquez sur **Périphériques et imprimantes**. Double-cliquez sur l'icône du produit pour ouvrir la fenêtre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche à annuler, puis cliquez sur **Annuler**.
    - **Windows 8 (applications bureautiques) / Server 2012 :** Accédez à la partie inférieure gauche du bureau ouvert. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la petite fenêtre qui s'affiche dans l'angle inférieur gauche. Sélectionnez **Panneau de configuration**. Sous **Matériel et audio**, sélectionnez **Afficher les périphériques et imprimantes**. Double-cliquez sur l'icône du produit pour ouvrir la fenêtre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche à annuler, puis cliquez sur **Annuler**. Si la file d'impression ne s'ouvre pas directement, sous **Actions de l'imprimante**, cliquez sur **Afficher les travaux d'impression en cours**.

## Sélectionner le format de papier (Windows)

1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.

4. Sélectionnez un format dans la liste déroulante **Format papier**.
5. Cliquez sur le bouton **OK**.
6. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur le bouton **OK** pour lancer la tâche d'impression.

## Sélectionner un format de papier personnalisé (Windows)

1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.
4. Cliquez sur le bouton **Personnalisé**.
5. Donnez un nom au format personnalisé et spécifiez ses dimensions.
  - La largeur est le bord court du papier.
  - La longueur est le bord long du papier.
6. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**, puis sur **Fermer**.
7. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du document**. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur le bouton **OK** pour lancer la tâche d'impression.

## Imprimer des filigranes (Windows)

1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Effets**.
4. Sélectionnez un filigrane dans la liste déroulante **Filigranes**.

Sinon, pour ajouter un nouveau filigrane à la liste, cliquez sur le bouton **Modifier**. Définissez les paramètres du filigrane, puis cliquez sur le bouton **OK**.
5. Pour imprimer le filigrane uniquement sur la première page, sélectionnez la case **Première page uniquement**. Dans le cas contraire, le filigrane est imprimé sur chaque page.
6. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du document**. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur le bouton **OK** pour lancer la tâche d'impression.

# Tâches d'impression supplémentaires (MAC OS X)

## Annuler une tâche d'impression (Mac OS X)



**REMARQUE :** Si la tâche est trop avancée dans le processus d'impression, l'option d'annulation peut ne pas être disponible.

1. Si l'impression de la tâche est en cours, vous pouvez l'annuler depuis le panneau de commande du produit en suivant cette procédure :
  - a. Sur l'écran d'accueil du panneau de commande, appuyez sur le bouton Arrêter. Le produit met la tâche en pause et l'écran [Etat de la tâche](#) s'ouvre.
  - b. Sur la liste de l'écran tactile, appuyez sur la tâche d'impression à annuler, puis sur le bouton [Annuler](#).
  - c. Le produit vous invite à confirmer l'annulation. Touchez le bouton [Oui](#).
2. Vous pouvez également annuler une tâche d'impression à partir d'un logiciel ou d'une file d'attente d'impression.
  - **Logiciel :** Généralement, une boîte de dialogue apparaît brièvement sur l'écran de l'ordinateur. Elle permet d'annuler la tâche d'impression.
  - **File d'attente Mac :** ouvrez la file d'impression en double-cliquant sur l'icône du produit sur le Dock. Sélectionnez la tâche d'impression et cliquez sur **Supprimer**.

## Sélectionner le format de papier (Mac OS X)

1. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sur l'option **Imprimer**.
2. Dans le menu **Imprimante**, sélectionnez ce produit.
3. Dans le menu **Copies & Pages**, cliquez sur le bouton **Mise en page**.
4. Sélectionnez un format dans la liste déroulante **Format de papier**, puis cliquez sur le bouton **OK**.
5. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

## Sélectionner un format de papier personnalisé (Mac)

1. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sur l'option **Imprimer**.
2. Dans le menu **Imprimante**, sélectionnez ce produit.
3. Dans le menu **Copies & Pages**, cliquez sur le bouton **Mise en page**.
4. Dans la liste déroulante **Format de papier**, sélectionnez l'option **Gestion des formats personnalisés**.
5. Indiquez les dimensions pour le format de page, puis cliquez sur le bouton **OK**.
6. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Mise en page**.
7. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

## Imprimer des filigranes (Mac OS X)


1. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sur l'option **Imprimer**.
2. Dans le menu **Imprimante**, sélectionnez ce produit.
3. Par défaut, le pilote d'impression affiche le menu **Copies & Pages**. Ouvrez la liste déroulante des menus, puis cliquez sur le menu **Filigranes**.
4. Dans le menu **Mode**, sélectionnez l'option **Filigrane**.
5. Dans la liste déroulante **Pages**, sélectionnez l'impression du filigrane sur toutes les pages ou uniquement sur la première page.
6. Dans la liste déroulante **Texte**, sélectionnez l'un des messages standard ou sélectionnez l'option **Personnalisé** et saisissez un nouveau message dans la zone.
7. Sélectionnez les options appropriées pour les paramètres restants.
8. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

# Stocker les tâches d'impression sur le produit


## Créer une tâche en mémoire (Windows)

Vous avez la possibilité de stocker en mémoire des tâches sur le produit de façon à pouvoir les imprimer à tout moment.

1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

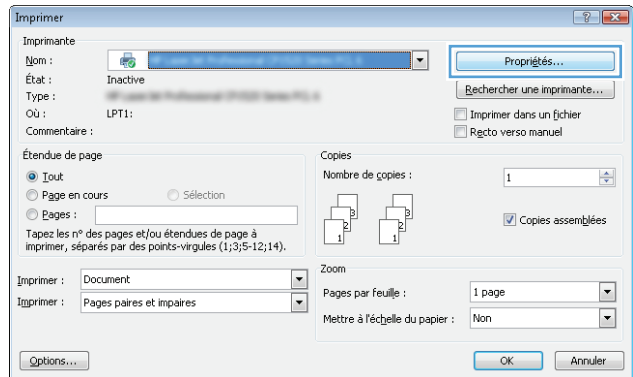


3. Cliquez sur l'onglet **Stockage des tâches**.

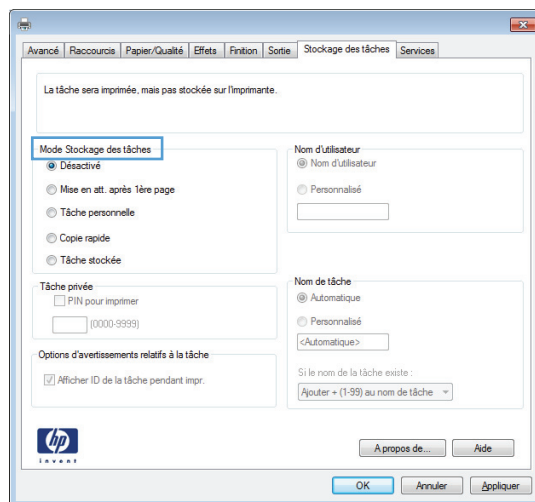

#### 4. Sélectionnez une option **Mode Stockage des tâches**.


- **Epreuve et impression** : Imprimer une copie de tâche et la vérifier, puis imprimer des copies supplémentaires.
- **Tâche personnelle** : La tâche n'est imprimée qu'au moment où vous le demandez sur le panneau de commande du produit. Dans ce mode de stockage en mémoire des tâches, vous pouvez sélectionner l'une des options de **Rendre la tâche privée/sécurisée**. Si vous attribuez un code d'identification personnel (PIN) à la tâche, vous devez indiquer le PIN requis sur le panneau de configuration. Si vous chiffrez la tâche, vous devez fournir le mot de passe requis sur le panneau de commande.
- **Copie rapide** : Vous pouvez imprimer le nombre souhaité de copies d'une tâche, puis enregistrer une copie de la tâche dans la mémoire du produit, afin de pouvoir la réimprimer ultérieurement.
- **Tâche stockée** : Stockez une tâche sur le produit et laissez à d'autres utilisateurs le soin de l'imprimer à tout moment. Dans ce mode de stockage en mémoire des tâches, vous pouvez sélectionner l'une des options de **Rendre la tâche privée/sécurisée**. Si vous attribuez un code d'identification personnel (PIN) à la tâche, la personne qui imprime la tâche doit indiquer le PIN requis sur le panneau de commande. Si vous chiffrez la tâche, la personne qui imprime la tâche doit indiquer le mot de passe requis sur le panneau de commande.

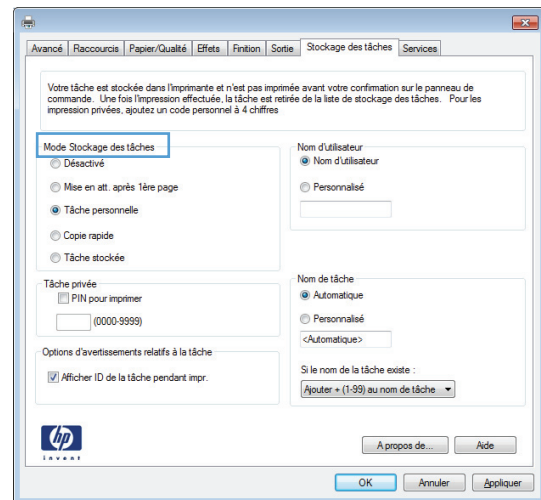


5. Pour utiliser un nom d'utilisateur ou un nom de tâche personnalisés, cliquez sur le bouton **Personnalisé**, puis saisissez le nom d'utilisateur ou le nom de la tâche.

Si une autre tâche en mémoire porte déjà ce nom, sélectionnez l'option à utiliser :

- **Utiliser nom de la tâche + (1-99)** : Ajoutez un numéro unique à la fin du nom de la tâche.
- **Remplacer fichier existant** : Ecrasez la tâche stockée existante avec la nouvelle tâche.

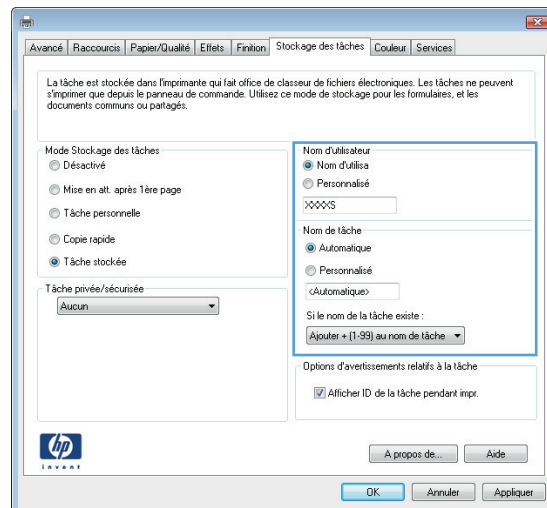

6. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du document**. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur le bouton **OK** pour lancer la tâche d'impression.

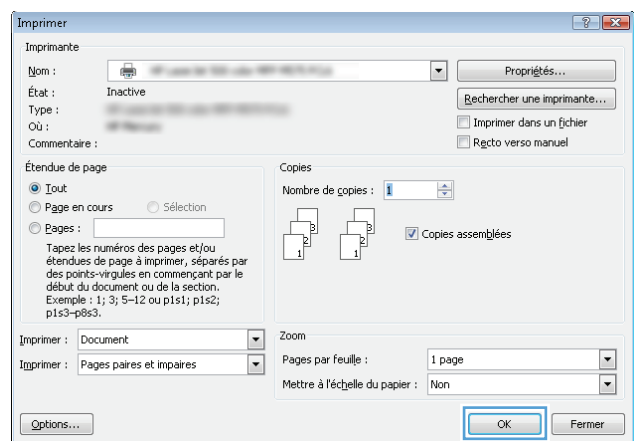

## Créer une tâche en mémoire (Mac OS X)

Vous avez la possibilité de stocker en mémoire des tâches sur le produit de façon à pouvoir les imprimer à tout moment.

1. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sur l'option **Imprimer**.
2. Dans le menu **Imprimante**, sélectionnez ce produit.
3. Par défaut, le pilote d'impression affiche le menu **Copies & Pages**. Ouvrez la liste déroulante des menus, puis cliquez sur le menu **Stockage des tâches**.
4. Dans la liste déroulante **Mode**, sélectionnez le type de tâche en mémoire.
  - **Epreuve et impression** : Imprimer une copie de tâche et la vérifier, puis imprimer des copies supplémentaires.
  - **Tâche personnelle** : La tâche n'est imprimée qu'au moment où vous le demandez sur le panneau de commande du produit. Si vous attribuez un code d'identification personnel (PIN) à la tâche, vous devez indiquer le PIN requis sur le panneau de configuration.



- **Copie rapide** : Vous pouvez imprimer le nombre souhaité de copies d'une tâche, puis enregistrer une copie de la tâche dans la mémoire du produit, afin de pouvoir la réimprimer ultérieurement.
  - **Tâche stockée** : Stockez une tâche sur le produit et laissez à d'autres utilisateurs le soin de l'imprimer à tout moment. Si vous attribuez un code d'identification personnel (PIN) à la tâche, la personne qui imprime la tâche doit indiquer le PIN requis sur le panneau de commande.
5. Pour utiliser un nom d'utilisateur ou un nom de tâche personnalisés, cliquez sur le bouton **Personnalisé**, puis saisissez le nom d'utilisateur ou le nom de la tâche.

Si une autre tâche en mémoire porte déjà ce nom, sélectionnez l'option à utiliser.

<b>Utiliser nom de la tâche + (1 - 99)</b>	Ajoutez un numéro unique à la fin du nom de la tâche.
<b>Remplacer fichier existant</b>	Ecrasez la tâche stockée existante avec la nouvelle tâche.

6. Si vous avez sélectionné l'option **Tâche stockée** ou **Tâche personnelle** lors de l'étape 3, vous pouvez protéger la tâche à l'aide d'un numéro PIN. Saisissez un numéro de 4 chiffres dans le champ **Utiliser PIN pour imprimer**. Lorsque d'autres utilisateurs tenteront d'imprimer cette tâche, le produit les invitera à saisir ce numéro PIN.
7. Cliquez sur le bouton **Imprimer** pour traiter la tâche.

## Imprimer une tâche en mémoire

Procédez comme suit pour imprimer une tâche stockée dans la mémoire du produit.

1. Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton Accueil.
2. Sélectionnez l'élément [Récupérer à partir de la mémoire du périphérique](#), puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez le nom du dossier dans lequel la tâche est stockée, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez le nom de la tâche, puis appuyez sur le bouton **OK**. Si la tâche est privée ou chiffrée, saisissez le code PIN ou le mot de passe.
5. Définissez le nombre de copies, puis appuyez sur le bouton **OK** pour imprimer la tâche.

## Suppression d'une tâche en mémoire

Lorsque vous envoyez une tâche d'impression stockée dans la mémoire du produit, le produit efface toute autre tâche précédente de cet utilisateur portant le même nom. Si aucune tâche du même nom d'utilisateur et de tâche n'existe et que le produit requiert de l'espace supplémentaire, le produit risque de supprimer des tâches stockées en commençant par la plus ancienne. Vous pouvez modifier le nombre de tâches que le produit peut stocker en mémoire depuis le menu [Paramètres généraux](#) du panneau de commande du produit.

Utilisez cette procédure pour supprimer une tâche d'impression stockée dans la mémoire du produit.

1. Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton Accueil.
2. Sélectionnez l'option [Récupérer à partir de la mémoire du périphérique](#), puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez le nom du dossier où se trouve la tâche d'impression.
4. Sélectionnez le nom de la tâche, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Si la tâche est privée ou chiffrée, saisissez le code PIN ou le mot de passe, puis touchez le bouton **OK**.
6. Sélectionnez l'option **Supprimer**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

## Ajouter une page de séparateur de tâches (Windows)

Le produit peut insérer une page vierge au début de chaque tâche d'impression pour faciliter le tri des tâches.



**REMARQUE :** La procédure suivante active ce paramètre pour toutes les tâches d'impression.

1. **Windows XP, Windows Server 2003 et Windows Server 2008 (vue par défaut du menu Démarrer) :**  
Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Imprimantes et télécopieurs**.

**Windows XP, Windows Server 2003 et Windows Server 2008 (vue classique du menu Démarrer) :**  
Cliquez sur **Démarrer**, sur **Paramètres**, puis sur **Imprimantes**.

**Windows Vista :** Cliquez sur l'icône Windows située dans le coin inférieur gauche de l'écran, cliquez sur **Panneau de configuration**, puis sur **Imprimantes**.

**Windows 7 :** Cliquez sur l'icône Windows située dans le coin inférieur gauche de l'écran, puis cliquez sur **Périphériques et imprimantes**.

**Windows 8, Server 2012 :** Accédez à la partie inférieure gauche du bureau ouvert. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la petite fenêtre qui s'affiche dans l'angle inférieur gauche. Sélectionnez **Panneau de configuration**. Sous **Matériel et audio**, sélectionnez **Afficher les périphériques et imprimantes**.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du pilote, puis sélectionnez **Propriétés** ou **Propriétés de l'imprimante**.
3. Cliquez sur l'onglet **Paramètres du périphérique**.
4. Développez la liste **Options installables**.
5. Dans la liste déroulante **Séparateur de tâches**, sélectionnez l'option **Activé**.
6. Cliquez sur le bouton **OK**.

## Impression mobile

HP propose plusieurs solutions mobiles et ePrint pour activer l'impression sans fil vers une imprimante HP à partir d'un ordinateur portable, d'une tablette, d'un smartphone ou d'un autre périphérique mobile. Pour déterminer le meilleur choix en fonction de vos besoins, rendez-vous sur [www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting](http://www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting) (en anglais uniquement).

### HP ePrint

Utilisez HP ePrint pour imprimer des documents en les envoyant en tant que pièce jointe vers l'adresse électronique du produit, à partir de n'importe quel périphérique capable d'envoyer du courrier électronique.



**REMARQUE :** Il peut s'avérer nécessaire de mettre à jour le micrologiciel du produit pour pouvoir utiliser cette fonction.

Pour utiliser HP ePrint, le produit doit répondre aux exigences suivantes :

- Le produit doit être connecté à un réseau câblé ou sans fil et avoir accès à Internet.
- Les services Web HP doivent être activés sur le produit et le produit doit être enregistré auprès de HP Connected.
  1. Entrez l'adresse IP dans la ligne d'adresse d'un navigateur Web afin d'ouvrir le serveur Web intégré.
  2. Cliquez sur l'onglet **Services Web HP**.
  3. Sélectionnez l'option afin d'activer les services Web.



**REMARQUE :** L'activation des services Web peut prendre plusieurs minutes.

4. Rendez-vous sur [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com) pour créer un compte HP ePrint et terminer le processus de configuration.

Pour plus d'informations, consultez le site [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support) pour prendre connaissance des informations d'assistance correspondant à votre produit.

### Logiciel HP ePrint

Le logiciel HP ePrint simplifie le lancement des impressions à partir d'un ordinateur de bureau ou portable vers n'importe quel produit compatible avec HP ePrint. Une fois le logiciel installé, ouvrez l'option **Imprimer** de votre application, puis sélectionnez **HP ePrint** dans la liste des imprimantes installées. Ce logiciel permet de faciliter la recherche de produits compatibles avec HP ePrint enregistrés sur votre compte HP Connected. Le produit HP cible peut se trouver sur votre bureau ou dans un endroit distant, par exemple dans une filiale ou de l'autre côté du globe.

Pour Windows, le logiciel HP ePrint prend également en charge l'impression IP directe traditionnelle sur les imprimantes du réseau local (LAN ou WAN) vers des produits PostScript® pris en charge.

Veuillez consulter le site [www.hp.com/go/eprintsoftware](http://www.hp.com/go/eprintsoftware) pour trouver des pilotes et des informations.



**REMARQUE :** Le logiciel HP ePrint est un utilitaire de workflow PDF pour Mac et n'est techniquement pas un pilote d'impression. Le logiciel HP ePrint pour Mac prend en charge les chemins d'impression via HP Connected uniquement et ne prend pas en charge l'impression IP directe sur les imprimantes réseau locales.

## AirPrint

L'impression directe via Apple AirPrint est prise en charge par iOS 4.2 ou version ultérieure. AirPrint permet une impression directe sur le produit depuis un iPad, un iPhone (3GS ou version ultérieure) ou un iPod Touch (troisième génération ou ultérieure) dans les applications suivantes :

- Mail
- Photos
- Safari
- iBooks
- Une sélection d'applications tierces

Pour utiliser AirPrint, le produit doit être connecté au même réseau sans fil que le périphérique Apple. Pour de plus amples informations sur AirPrint et sur les produits HP compatibles avec AirPrint, accédez à la page [www.hp.com/go/airprint](http://www.hp.com/go/airprint).



**REMARQUE :** AirPrint ne prend pas en charge les connexions USB.



---

# 5 Couleur

- [Ajustement de la couleur](#)
- [Modifier les options de couleur \(Windows\)](#)
- [Changer le thème de couleur d'une tâche d'impression \(Windows\)](#)
- [Modifier les options de couleur \(Mac OS X\)](#)
- [Correspondance des couleurs](#)

## Ajustement de la couleur

Gérez les couleurs en modifiant les paramètres dans l'onglet **Couleur** (Windows) ou le menu **Options de couleur** ou **Options de couleur/qualité** (Mac) du pilote d'imprimante.

### Automatique

Régler les options de couleur sur le paramètre par défaut ou sur **Automatique** permet généralement d'obtenir la meilleure qualité d'impression possible pour les documents couleur. L'option de réglage par défaut ou **Automatique** des couleurs optimise le traitement des couleurs en gris neutre, les demi-teintes et les améliorations de bords pour chaque élément d'un document. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne du pilote d'imprimante.

### Impression en niveaux de gris

Pour imprimer un document couleur en noir et blanc, activez l'option **Imprimer en niveaux de gris** (Windows) ou **Imprimer couleur en gris** (Mac) dans le pilote d'imprimante. Cette option s'avère particulièrement utile pour imprimer des documents qui seront photocopiés ou envoyés par télécopie. L'imprimante utilise le mode monochrome, ce qui réduit l'utilisation des cartouches couleur.

### Ajustement manuel des couleurs

Configurez manuellement les options de couleur pour régler le traitement des couleurs en gris neutre, les demi-teintes et les améliorations de bords pour les textes, les graphiques et les photos. Pour accéder aux options de réglage manuel des couleurs, suivez l'une des procédures suivantes :

- **Windows** : Dans l'onglet **Couleur**, cliquez sur la case **HP EasyColor** afin de la décocher, cliquez sur le bouton **Manuel** puis sur le bouton **Paramètres**.
- **Mac** : Ouvrez le menu **Avancés** ou sélectionnez l'onglet approprié comportant l'onglet **Options de couleur/qualité**. Cliquez sur la case **HP EasyColor** pour la décocher, puis activez les paramètres manuels.

### Options de couleurs manuelles

Utilisez les options de couleur manuelles pour régler les options **Gris neutres**, **Demi-teinte** et **Contrôle du bord** pour le texte, les graphiques et les photos.

**Tableau 5-1 Options de couleurs manuelles**

Description du paramètre	Options du paramètre
<b>Demi-teintes</b>  Les options de <b>demi-teintes</b> ont un impact sur la résolution et la clarté des couleurs imprimées.	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'option <b>Lisse</b> donne de meilleurs résultats pour les grandes zones de couleur unie et améliore la qualité des photos en adoucissant les gradations de couleurs. Sélectionnez cette option lorsque l'obtention de zones uniformes et lisses est prioritaire.</li><li>• L'option <b>Détail</b> est utile pour le texte et les graphiques qui requièrent de nettes distinctions entre les lignes ou couleurs, ou les images contenant un motif ou un niveau élevé de détail. Sélectionnez cette option lorsque l'obtention de bords nets et de détails est prioritaire.</li></ul>
<b>Gris neutres</b>  Le paramètre <b>Gris neutres</b> détermine la méthode de création des couleurs grises employée pour le texte, les graphiques et les photographies.	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Noir uniquement</b> génère des couleurs neutres (gris et noir) en utilisant uniquement l'encre noire. Cette option garantit que les couleurs neutres ne comportent pas d'encre couleur. Ce paramètre</li></ul>



**Tableau 5-1 Options de couleurs manuelles (suite)**

Description du paramètre	Options du paramètre
	<p>convient aux documents contenant des transparents en niveau de gris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>4 couleurs</b> génère des couleurs neutres (gris et noir) en combinant les quatre encres de couleur. Cette méthode produit des dégradés et des transitions plus lisses vers les autres couleurs et fournit le noir le plus foncé.</li> </ul>
<p><b>Contrôle du bord</b></p> <p>Le paramètre <b>Contrôle du bord</b> détermine le rendu des bords. Le contrôle des bords comporte deux composants : tramage adaptatif et recouvrement. Le tramage adaptatif accroît la netteté des bords. Le recouvrement réduit l'effet d'enregistrement incorrect des plans de couleur en superposant légèrement les bords des objets adjacents.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Maximum</b> est le paramètre de recouvrement le plus agressif. Le tramage adaptatif est activé.</li> <li>• <b>Normal</b> définit le dépassement sur un niveau moyen. L'adaptation des demi-teintes est activée.</li> <li>• <b>Clair</b> définit le recouvrement sur un niveau minimal. L'adaptation des demi-teintes est activée.</li> <li>• <b>Désactivé</b> désactive le recouvrement et le tramage adaptatif.</li> </ul>

## Utilisation de l'option HP EasyColor


Si vous utilisez le pilote d'impression HP PCL 6 pour Windows, la technologie **HP EasyColor** améliore automatiquement les documents au contenu mixte imprimés à partir des applications Microsoft Office. Cette technologie numérise les documents et ajuste automatiquement les photographies au format .JPEG ou .PNG. La technologie **HP EasyColor** améliore l'intégralité de l'image en une seule fois plutôt que de la diviser en plusieurs morceaux, ce qui se traduit par une meilleure homogénéité des couleurs, des détails plus nets et une impression plus rapide.

Si vous utilisez le pilote d'impression HP Postscript pour Mac, la technologie **HP EasyColor** numérise tous les documents et ajuste automatiquement toutes les photographies avec les mêmes résultats photographiques améliorés.

Dans l'exemple suivant, les images de gauche ont été créées sans utiliser l'option **HP EasyColor**. Les images de droite exposent les améliorations résultant de l'utilisation de l'option **HP EasyColor**.



L'option **HP EasyColor** est activée par défaut dans le pilote d'impression HP PCL 6 et dans le pilote d'impression HP Postscript pour Mac. Vous n'avez donc pas besoin d'effectuer d'ajustements manuels des couleurs. Pour désactiver l'option afin d'ajuster les paramètres des couleurs manuellement, ouvrez l'onglet **Couleur** du pilote Windows ou l'onglet **Options de couleur/qualité** du pilote Mac, puis cliquez sur la case **HP EasyColor** afin de la décocher.

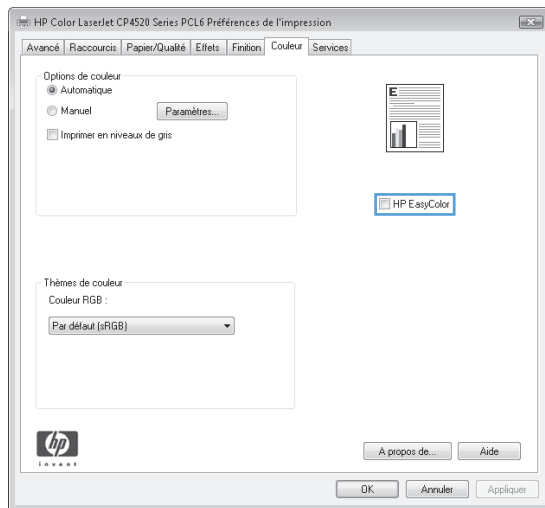

## Modifier les options de couleur (Windows)

1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Couleur**.
4. Cochez la case **HP EasyColor** pour la désactiver.
5. Cliquez sur le paramètre **Automatique** ou **Manuel**.
  - Paramètre **Automatique** : sélectionnez ce paramètre pour la plupart des tâches d'impression couleur
  - Paramètre **Manuel** : Sélectionnez ce paramètre pour définir les paramètres de couleurs indépendamment d'autres paramètres. Cliquez sur le bouton **Paramètres** pour ouvrir la fenêtre d'ajustement manuel des couleurs.



---

**REMARQUE :** Une modification manuelle des paramètres de couleur peut avoir un impact sur l'impression. HP recommande que seuls les spécialistes de graphiques couleur puissent modifier ces paramètres.

---

6. Cliquez sur l'option **Imprimer en niveaux de gris** pour imprimer un document couleur en noir et en nuances de gris. Utilisez cette option pour imprimer des documents couleur destinés à la photocopie ou à la télécopie. Vous pouvez également utiliser cette option pour imprimer des brouillons et pour économiser le toner couleur.
7. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du document**. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur le bouton **OK** pour lancer la tâche d'impression.

## Changer le thème de couleur d'une tâche d'impression (Windows)

1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Couleur**.
4. Cochez la case **HP EasyColor** pour la désactiver.
5. Sélectionnez un thème de couleur pour les **Thèmes de couleurs** dans la liste déroulante.
  - **Par défaut (sRGB)** : Ce thème indique à l'imprimante d'imprimer les données RVB en mode brut. Lorsque vous utilisez ce thème, gérez la couleur dans le logiciel ou dans le système d'exploitation pour obtenir un rendu correct.
  - **Couleurs vives (sRGB)** : L'imprimante augmente la saturation des couleurs dans les demi-tons. Utilisez ce thème pour l'impression de graphiques commerciaux.
  - **Photo (sRGB)** : La couleur RVB est interprétée par l'imprimante comme si elle était imprimée sur une photo à l'aide d'un mini-laboratoire numérique. Les couleurs rendues par l'imprimante sont plus profondes, plus saturées et sont différentes de celles du thème Par défaut (sRGB). Utilisez ce thème pour l'impression de photos.
  - **Photo (Adobe RGB 1998)** : Utilisez ce thème pour l'impression de photos numériques utilisant l'espace de couleurs AdobeRGB au lieu de l'espace sRGB. Désactivez la gestion des couleurs dans le logiciel lorsque vous utilisez ce thème.
  - **Aucun(e)** : Aucun thème de couleur n'est utilisé.
  - **Profil personnalisé** : Sélectionnez cette option pour utiliser un profil d'entrée personnalisé et contrôler précisément les couleurs imprimées (par exemple, pour émuler un produit HP Color LaserJet spécifique). Vous pouvez télécharger des profils personnalisés à l'adresse suivante : [www.hp.com](http://www.hp.com).
6. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du document**. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur le bouton **OK** pour lancer la tâche d'impression.

## Modifier les options de couleur (Mac OS X)

1. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sur l'option **Imprimer**.
2. Dans le menu **Imprimante**, sélectionnez ce produit.
3. Par défaut, le pilote d'impression affiche le menu **Copies & Pages**. Ouvrez la liste déroulante des menus, puis cliquez sur le menu **Options de couleur**.
4. Cliquez sur la case **HP EasyColor** pour la décocher.
5. Ouvrez les paramètres **Avancés**.
6. Réglez les paramètres relatifs au texte, aux graphiques et aux images.
7. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

## Correspondance des couleurs

Le processus consistant à faire correspondre les couleurs imprimées avec celles affichées sur l'écran de l'ordinateur est relativement complexe car les imprimantes et les moniteurs utilisent des méthodes différentes pour produire les couleurs. Les moniteurs les *affichent* en pixels lumineux basés sur le processus RVB (rouge, vert, bleu), tandis que les imprimantes les *impriment* à l'aide d'un processus CMJN (cyan, magenta, jaune et noir).

Plusieurs facteurs ont une incidence sur votre habilité à faire correspondre les couleurs imprimées et celles du moniteur. Ils comprennent :

- Papier
- Colorants de l'imprimante (encres ou toners, par exemple)
- Processus d'impression (technologie à jet d'encre, presse ou laser, par exemple)
- Eclairage au plafond
- Perception différente des couleurs selon les personnes
- Logiciels
- Pilotes d'impression
- Système d'exploitation d'ordinateur
- Moniteurs et paramètres des moniteurs
- Cartes graphiques et pilotes vidéo
- Environnement de fonctionnement (humidité, par exemple)

Pour la plupart des utilisateurs, la meilleure méthode de correspondance des couleurs affichées et imprimées consiste à imprimer des couleurs sRGB.

## Correspondance des couleurs du nuancier

Le processus de correspondance de la sortie du produit avec les nuanciers pré-imprimés et les références de couleurs standard est complexe. En général, vous pouvez obtenir une correspondance satisfaisante avec un nuancier si les encres utilisées pour créer le nuancier sont le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Ces nuanciers sont généralement appelés des nuanciers de couleurs quadrichromes.

Certains nuanciers sont créés à partir de couleurs ponctuelles. Les couleurs ponctuelles sont des colorants spécialement créés. Plusieurs de ces couleurs ponctuelles ne font pas partie de la gamme des couleurs du produit. La plupart des nuanciers de couleurs ponctuelles sont accompagnés de nuanciers quadrichromes qui fournissent des approximations CMYK de la couleur ponctuelle.

La plupart des nuanciers quadrichromes spécifient la norme quadrichrome qui a été utilisée pour imprimer le nuancier. Dans la plupart des cas, cette norme est SWOP, EURO ou DIC. Pour obtenir une correspondance de couleurs optimale par rapport au nuancier quadrichrome, sélectionnez l'émulation d'encre correspondante dans le menu du produit. Si vous ne pouvez pas identifier la norme quadrichrome, utilisez l'émulation d'encre SWOP.

## Impression d'échantillons couleur

Pour utiliser les échantillons couleur, sélectionnez celui le plus proche de la couleur souhaitée. Utilisez la valeur de couleur de l'échantillon dans votre logiciel pour décrire l'objet à refléter. Les couleurs peuvent varier en fonction du type de papier et du programme utilisés.

Pour imprimer des échantillons couleur sur le produit via le panneau de commande, procédez comme suit :

1. Sur l'écran d'accueil du panneau de commande, recherchez et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
  - **Rapports**
  - [Autres pages](#)
3. Sélectionnez soit l'option [Echantillons RVB](#) ou l'option [Echantillons CMJN](#), puis appuyez sur le bouton **OK**.

## Correspondance de couleurs PANTONE®

PANTONE comporte plusieurs systèmes de correspondance de couleurs. Le système PANTONE MATCHING SYSTEM® est très répandu et utilise des encres solides pour créer une large gamme de teintes et de nuances de couleur.



---

**REMARQUE :** Il est possible que les couleurs PANTONE générées ne correspondent pas aux normes identifiées par PANTONE. Consultez les publications PANTONE actuelles pour obtenir les couleurs exactes.





---

## 6 Gestion et maintenance

- [Serveur Web intégré HP](#)
- [HP Utility pour Mac OS X](#)
- [Utilisation du logiciel HP Web Jetadmin](#)
- [Gestion des consommables et des accessoires](#)
- [Nettoyage du produit](#)
- [Mises à jour des logiciels et micrologiciels](#)

## Serveur Web intégré HP

Utilisez le serveur Web intégré HP pour gérer les fonctions d'impression depuis votre ordinateur plutôt que depuis le panneau de commande du produit.

- Afficher les informations sur l'état de l'imprimante
- Déterminer la durée de vie restante de tous les consommables et commander de nouveaux consommables
- Afficher et modifier la configuration des bacs
- Afficher et modifier la configuration du menu du panneau de commande du produit
- Afficher et imprimer des pages internes
- Recevoir les notifications concernant les événements relatifs au produit et aux consommables
- Afficher et modifier la configuration du réseau


Le serveur Web intégré HP fonctionne lorsque le produit est connecté à un réseau IP. Il ne prend pas en charge les connexions produit IPX. L'accès à Internet n'est pas nécessaire pour ouvrir et utiliser le serveur Web intégré HP.


Lorsque le produit est connecté au réseau, le serveur Web intégré HP est disponible automatiquement.



**REMARQUE :** Le serveur EWS HP n'est pas accessible au-delà du pare-feu réseau.

### Accès au serveur Web intégré HP (EWS)

1. Sur l'écran d'accueil du panneau de commande du produit, touchez le bouton Réseau  pour identifier l'adresse IP ou le nom d'hôte du produit.
2. Ouvrez un navigateur Web, et dans la barre d'adresse, tapez l'adresse IP ou le nom d'hôte exactement comme il apparaît sur le panneau de commande du produit. Appuyez sur la touche **Entrée** du clavier de l'ordinateur. L'EWS s'ouvre.

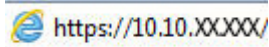

Pour utiliser le serveur Web intégré HP, votre navigateur doit correspondre aux critères suivants :

- Windows : Microsoft Internet Explorer 5.01 ou version ultérieure ou Netscape 6.2 ou version ultérieure
- Mac OS X : Safari ou Firefox combiné à Bonjour ou une adresse IP
- Linux : Netscape Navigator uniquement
- HP-UX 10 et HP-UX 11 : Netscape Navigator 4.7

# HP Utility pour Mac OS X


Utilisez HP Utility pour Mac OS X pour connaître le statut du produit ou pour afficher ou modifier les paramètres du produit depuis votre ordinateur.

Vous pouvez utiliser HP Utility lorsque le produit est connecté à l'aide d'un câble USB ou est connecté à un réseau TCP/IP.

## Ouvrir l'utilitaire HP

Depuis le Finder, cliquez sur **Applications**, sur **HP**, puis sur **HP Utility**.

Si l'utilitaire HP ne figure pas dans la liste **Utilitaires**, utilisez la procédure suivante pour l'ouvrir :

1. Sur l'ordinateur, ouvrez le menu Apple , cliquez sur le menu **Préférences Système**, puis sur l'icône **Imprimantes et fax** ou l'icône **Imprimantes et scanners**.
2. Sélectionnez le produit sur le côté gauche de la fenêtre.
3. Cliquez sur le bouton **Options et fournitures**.
4. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.
5. Cliquez sur le bouton **Ouvrir l'utilitaire d'imprimante**.

## Caractéristiques de HP Utility

La barre d'outils Utilitaire HP se trouve en haut de chaque page. Elle comprend les éléments suivants :

- **Périphériques** : Cliquez sur ce bouton pour afficher ou masquer les produits Mac trouvés par l'utilitaire HP dans le panneau **Imprimantes** sur le côté gauche de l'écran.
- **Tous les paramètres** : Cliquez sur ce bouton pour revenir à la page principale de l'utilitaire HP.
- **Applications** : Cliquez sur ce bouton pour définir les outils ou les utilitaires HP qui apparaissent dans la station de travail.
- **Assistance HP** : Cliquez sur ce bouton pour ouvrir un navigateur et accéder au site Web d'assistance HP du produit.
- **Consommables** : Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le site Web HP SureSupply.
- **Inscription** : Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le site Web HP d'inscription.
- **Recyclage** : Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le site Web du programme de recyclage des partenaires HP Planet.

L'utilitaire HP se compose de pages que vous pouvez ouvrir en cliquant dans la liste **Tous les paramètres**. Le tableau suivant décrit les tâches que vous pouvez exécuter à partir de l'utilitaire HP.

Menu	Article	Description
Informations et assistance	Etat des consommables	Indique l'état des consommables du produit et contient des liens vers des sites de commande de consommables en ligne.
	Informations relatives au périphérique	Affiche les informations concernant le produit sélectionné.

Menu	Article	Description
	<b>Téléchargement de fichiers</b>	Transfère les fichiers de l'ordinateur au produit.
	<b>Téléchargement de polices</b>	Transfère les fichiers de polices de l'ordinateur au produit.
	<b>HP Connected</b>	Donne accès au site Web HP Connected.
	<b>Mise à jour du micrologiciel</b>	Transfère un fichier de mise à jour du micrologiciel vers le produit. <b>REMARQUE :</b> cette option est disponible uniquement une fois que le menu <b>Affichage</b> est ouvert et que l'élément <b>Afficher les options avancées</b> est sélectionné.
	<b>Commandes</b>	Envoie des caractères spéciaux ou des commandes d'impression au produit après la tâche d'impression. <b>REMARQUE :</b> cette option est disponible uniquement une fois que le menu <b>Affichage</b> est ouvert et que l'élément <b>Afficher les options avancées</b> est sélectionné.
<b>Paramètres de l'imprimante</b>	<b>Gestion des consommables</b>	Configure le comportement du produit lorsque les consommables approchent de la fin de leur durée de vie restante estimée.
	<b>Configuration des bacs</b>	Modifie les paramètres du bac par défaut.
	<b>Périphériques de sortie</b>	Gère les paramètres des accessoires de sortie facultatifs.
	<b>Mode recto verso</b>	Active le mode d'impression recto verso automatique.
	<b>Protection des ports de connexion directe</b>	Désactive l'impression via ports USB ou ports parallèles.
	<b>Tâches en mémoire</b>	Gère les tâches d'impression stockées sur le disque dur du produit.
	<b>Paramètres réseau</b>	Configure les paramètres réseau, tels que les paramètres IPv4 et IPv6.
	<b>Paramètres supplémentaires</b>	Donne accès au serveur Web intégré HP.

## Utilisation du logiciel HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin est un outil primé leader sur le marché qui permet de gérer efficacement une grande variété de produits HP en réseau, notamment des imprimantes, des produits multifonction et des télénumériseurs. Cette solution unique vous permet d'installer, de surveiller, d'entretenir, de dépanner et de sécuriser à distance votre environnement d'impression et d'imagerie, ce qui améliore finalement la productivité de votre entreprise en vous aidant à gagner du temps, à contrôler les coûts et à protéger votre investissement.

Des mises à niveau de HP Web Jetadmin sont régulièrement proposées pour pouvoir prendre en charge les fonctions spécifiques du produit. Consultez le site [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin) et cliquez sur le lien **Auto-Assistance et Documentation** pour en savoir plus sur les mises à niveau.

# Gestion des consommables et des accessoires

## Impression lorsqu'une cartouche atteint la fin de sa durée de vie estimée


### Messages liés aux consommables

- **<Couleur> <Consommable> Bas**, où <Couleur> correspond à la couleur du consommable et <Consommable> au type de consommable. Lorsque le niveau d'un consommable est bas, le produit vous en avertit. La durée de vie restante d'une cartouche peut varier, mais le consommable ne doit pas nécessairement être remplacé immédiatement. Veillez à toujours disposer d'une cartouche d'impression de remplacement afin de pouvoir en changer en temps voulu. Cette alerte apparaît uniquement lorsque l'option **<Couleur> <Consommable> Très bas** est définie sur **Arrêter**.
- **<Consommable> <Couleur> très bas**. Lorsque le niveau d'un consommable est très bas, le produit vous en avertit. La durée de vie restante réelle d'une cartouche d'impression peut varier. Veillez à toujours disposer d'une cartouche d'impression de remplacement afin de pouvoir en changer en temps voulu. Une fois qu'un consommable HP a atteint un niveau très bas, la garantie Premium d'HP (protection des consommables) de cette cartouche expire.

Des problèmes de qualité d'impression peuvent survenir si vous utilisez un consommable qui a atteint la fin de sa durée de vie estimée. Cela dit, sauf si la qualité d'impression n'est plus acceptable, il se peut qu'il ne soit pas absolument nécessaire de remplacer la cartouche à ce stade.

### Activation ou désactivation des options Very Low Settings (Paramètres très bas) à partir du panneau de commande

Vous pouvez activer ou désactiver le paramètre par défaut à tout moment et vous n'avez pas à le réactiver lorsque vous installez une nouvelle cartouche.

1. Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton Accueil .
2. Ouvrez les menus suivants :
  - [Administration](#)
  - [Gestion des consommables](#)
  - **Supply Settings (Paramètres des consommables)**
  - **Cartouche noire** ou **Cartouches couleur**
  - **Very Low Settings (Paramètres très bas)**
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
  - Sélectionnez l'option **Continuer** pour que le produit vous informe lorsque le niveau de la cartouche est très bas, mais qu'il poursuive l'impression.



**REMARQUE :** Utiliser l'option **Continuer** permet d'imprimer au-delà du niveau très bas sans action de l'utilisateur et peut entraîner une qualité d'impression non satisfaisante.

- Sélectionnez l'option **Arrêter** pour que le produit suspende l'impression (y compris de télécopies) jusqu'à ce que vous remplaciez la cartouche.
- Sélectionnez l'option **Demander pour continuer** pour que le produit suspende l'impression (y compris de télécopies) et vous demande de remplacer la cartouche. Vous pouvez accepter le message et continuer l'impression.


Si vous sélectionnez l'option **Arrêter** ou l'option **Demander pour continuer**, le produit suspend l'impression lorsque le niveau Très bas est atteint. Le produit interrompt l'impression et vous invite à remplacer la cartouche.

Lorsqu'un consommable HP atteint un niveau Très bas, la garantie Premium d'HP (protection des consommables) pour ce consommable prend fin.

## Gestion des cartouches d'impression


### Stockage des toners

Ne sortez le toner de son emballage que lorsque vous êtes prêt à l'utiliser.

 **ATTENTION :** Pour éviter d'endommager le toner, ne l'exposez pas à la lumière plus de quelques minutes.

### Politique de HP en matière de consommables non-HP

La société HP déconseille l'utilisation de cartouches d'encre d'autres marques, qu'elles soient neuves ou reconditionnées.

 **REMARQUE :** Pour les imprimantes HP, l'utilisation d'une cartouche d'encre non-HP ou d'une cartouche d'encre remplie n'affecte pas la garantie au client ou tout autre contrat de support HP du client. Cependant, si les pannes ou dégâts causés au produit peuvent être imputés à l'utilisation d'une cartouche d'encre remplie ou non-HP, HP appliquera les frais matériels et le temps de réparation standard pour la réparation du produit et des pannes/dégâts en question.

### Site Web anti-fraude de HP

Si le panneau de commande de votre imprimante vous informe que la cartouche d'encre HP que vous essayez d'installer n'est pas une cartouche HP authentique, rendez-vous sur [www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit). HP vous aidera à déterminer si la cartouche est authentique et prendra des mesures pour résoudre le problème.

Il se peut que votre cartouche d'encre HP ne soit pas authentique dans les cas suivants :

- La page d'état des consommables indique qu'un consommable non HP est installé.
- Vous rencontrez de nombreux problèmes avec la cartouche d'encre.
- La cartouche n'a pas l'apparence habituelle (par exemple, l'emballage est différent des emballages HP).

### Recyclage des consommables

Pour recycler un toner de marque HP, placez le toner usagé dans la boîte du nouveau toner. Utilisez l'étiquette de retour fournie pour envoyer le consommable usagé à HP pour recyclage. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de recyclage qui accompagne chaque consommable HP neuf.

### Données stockées sur la cartouche d'encre

Les cartouches d'encre HP utilisées avec ce produit contiennent une puce mémoire qui participe au bon fonctionnement du produit.

De plus, cette puce mémoire collecte un ensemble limité d'informations sur l'utilisation du produit, notamment : la date de la première installation de la cartouche d'encre, la date de la dernière utilisation de la cartouche d'encre, le nombre de pages imprimées avec la cartouche d'encre, le taux de couverture de la page, les modes d'impression utilisés, toute erreur d'impression et le modèle du produit. Ces informations aident HP à concevoir les futurs produits de sorte qu'ils répondent aux besoins d'impression des clients.

Les données collectées à partir de la puce mémoire de la cartouche d'encre ne contiennent aucune information permettant d'identifier un client ou un produit spécifique.

HP collecte un échantillon de puces mémoire des cartouches d'encre renvoyées via le programme de retour et de recyclage HP gratuit (HP Planet Partners : [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle)). Les puces mémoire de cet échantillon sont lues et analysées afin d'améliorer les futurs produits HP. Les partenaires d'HP qui participent au recyclage peuvent également avoir accès à ces données.

Toute société tierce qui entre en possession de la cartouche d'encre peut avoir accès aux informations anonymes contenues sur la puce mémoire.

## Instructions de remplacement


### Remplacement d'une cartouche d'impression

Le produit utilise quatre couleurs et possède une cartouche d'impression pour chaque couleur : noir (K), magenta (M), cyan (C) et jaune (Y).


**ATTENTION :** Si du toner se répand sur les vêtements, nettoyez-les avec un chiffon sec et lavez-les à l'eau propre. L'eau chaude fixe le toner dans le tissu.

**REMARQUE :** Le carton de la cartouche d'impression contient des informations concernant le recyclage.

1. Ouvrez la porte avant. Assurez-vous que la porte est complètement ouverte.

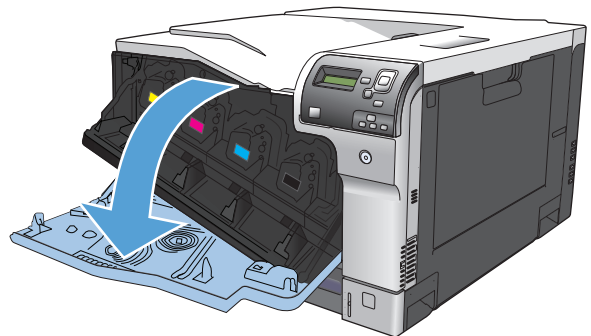

2. Saisissez la poignée de la cartouche d'impression usagée et tirez-la pour l'enlever.

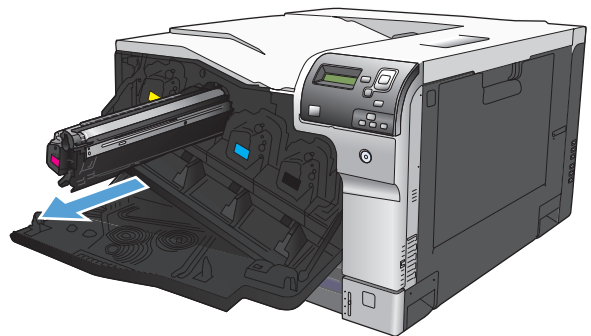


3. Rangez la cartouche d'impression usagée dans une enveloppe de protection. Le carton de la cartouche d'impression contient des informations concernant le recyclage.




4. Retirez la cartouche d'impression neuve de son emballage.

**REMARQUE :** Prenez soin de ne pas endommager la puce mémoire de la cartouche d'impression.

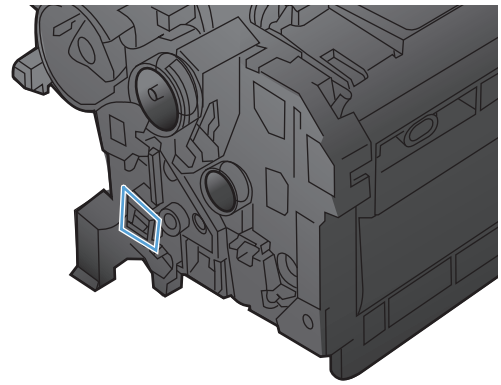


5. Saisissez les deux côtés de la cartouche d'impression et distribuez le toner en secouant délicatement la cartouche.

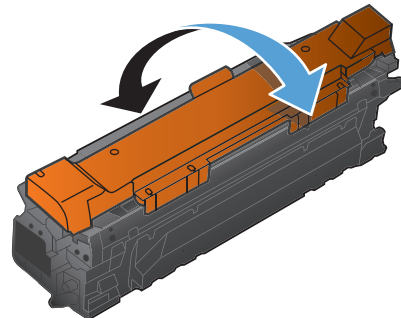

6. Retirez le couvercle de protection orange de la cartouche d'impression.


**ATTENTION :** Evitez les expositions prolongées à la lumière.

**ATTENTION :** Ne touchez pas le rouleau vert. Vous risquez d'endommager la cartouche.

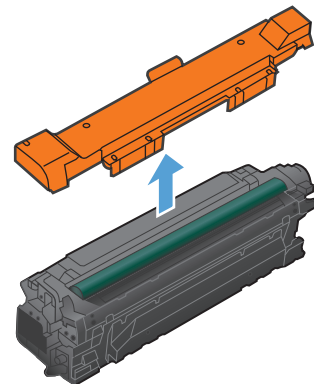


7. Alignez la cartouche d'impression avec son logement et insérez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

**REMARQUE :** Les cartouches d'impression doivent être légèrement inclinées lors de leur insertion.

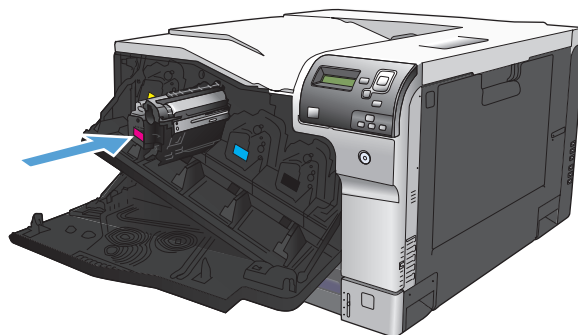


8. Fermez la porte avant.

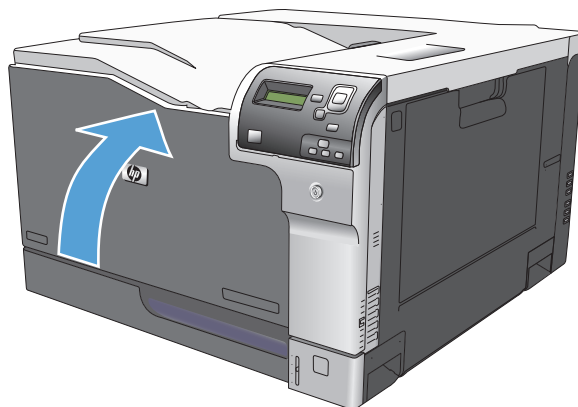


## Remplacement du réservoir de récupération du toner


Lorsque le panneau de commande vous y invite, remplacez le réservoir de récupération du toner.

 **REMARQUE :** Le réservoir de récupération du toner est conçu pour n'être utilisé qu'une seule fois. Ne tentez pas de le vider pour le réutiliser. Le toner risquerait de se renverser à l'intérieur du produit, ce qui réduirait la qualité d'impression. Après utilisation, renvoyez le réservoir de récupération du toner au programme de recyclage HP Planet Partners.


1. Ouvrez la porte arrière.

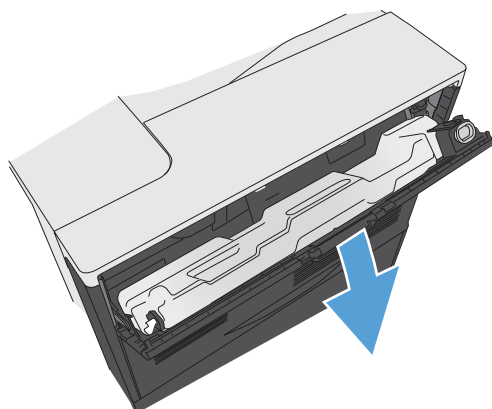


2. Saisissez la partie supérieure du réservoir de récupération du toner et retirez celui-ci du produit.

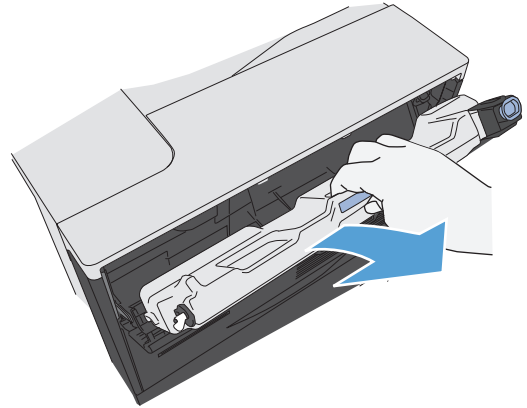


3. Placez le capuchon attaché sur l'ouverture en haut du réservoir.

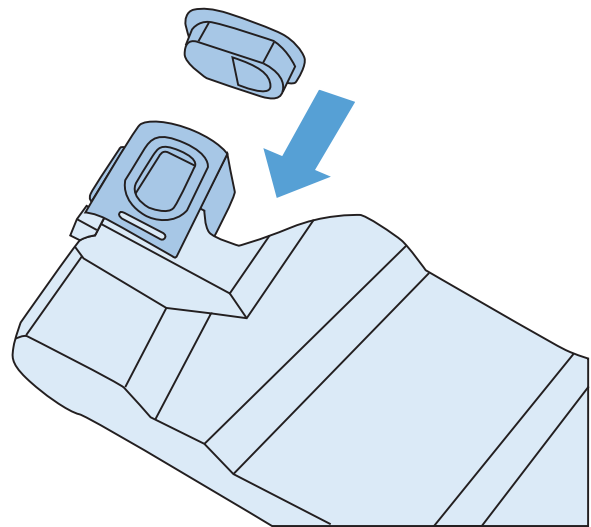

4. Retirez le nouveau réservoir de récupération du toner de son emballage.

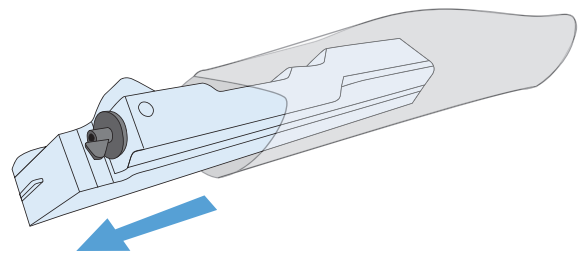


5. Insérez la nouvelle unité dans le produit.

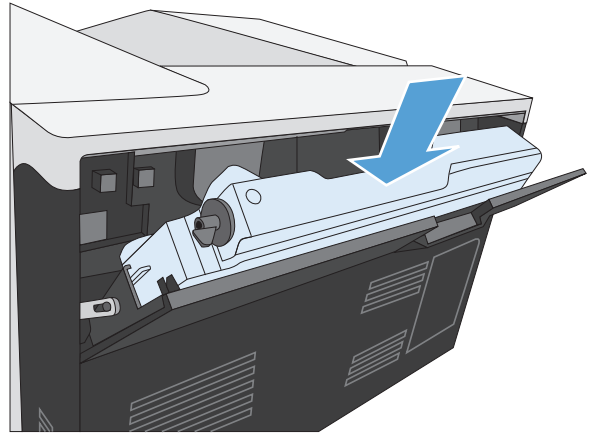

6. Fermez la porte arrière.

Pour recycler le réservoir de récupération du toner utilisé, suivez les instructions fournies avec la nouvelle unité.

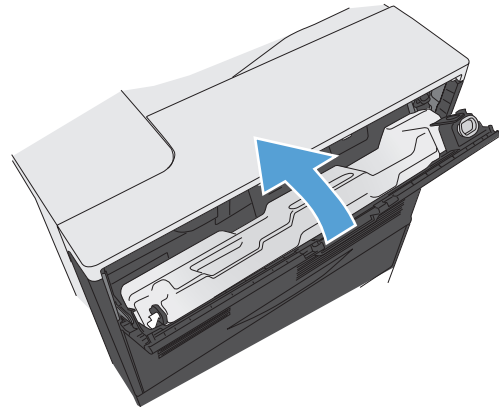


## Nettoyage du produit

A la longue, des particules d'encre et de papier se déposent à l'intérieur du produit. Cela peut affecter la qualité de l'impression. Le nettoyage du produit élimine ou limite ce problème.

Nettoyez l'environnement du circuit papier et de la cartouche d'impression à chaque remplacement de la cartouche ou chaque fois que se produit un problème lié à la qualité d'impression. Dans la mesure du possible, n'exposez pas le produit à la poussière et aux résidus.

Pour nettoyer l'extérieur du produit, utilisez un chiffon doux et humide.

## Nettoyage du circuit papier

1. Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton Accueil .
2. Ouvrez les menus suivants :
  - **Maintenance du périphérique**
  - [Etalonnage/nettoyage](#)
3. Appuyez sur la flèche vers le bas ▼ pour mettre en surbrillance l'élément de menu **Imprimer la page de nettoyage**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Le processus de nettoyage se termine différemment suivant le modèle du produit :
  - **Modèles impression recto** : Après l'impression du recto, rechargez la page dans le bac 1 conformément aux instructions, puis appuyez sur le bouton **OK**. Après l'impression du verso, la tâche est terminée. Jetez la page imprimée.
  - **Modèles recto verso** : Après l'impression recto verso, la tâche est terminée. Jetez la page imprimée.

## Mises à jour des logiciels et micrologiciels

HP met régulièrement à jour les fonctions disponibles dans le micrologiciel du produit. Pour profiter des toutes dernières fonctions, mettez à jour le micrologiciel du produit. Télécharger le fichier de mise à jour du micrologiciel le plus récent sur le site Web :

- Depuis les Etats-Unis, consultez le site [www.hp.com/support/colorljM750](http://www.hp.com/support/colorljM750). Cliquez sur **Pilotes et logiciels**.
- En dehors des Etats-Unis, rendez-vous sur le site [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Sélectionnez votre pays/région. Cliquez sur **Pilotes et logiciels**. Saisissez le nom du produit (par exemple, « LaserJet M575 »), puis sélectionnez **Rechercher**.

---

# 7 Résolution des problèmes

- [Aide automatique](#)
- [Résolution des problèmes généraux](#)
- [Signification des messages du panneau de commande](#)
- [Suppression des bourrages](#)

## Aide automatique

Outre les informations fournies dans ce guide, d'autres sources proposant des informations utiles sont disponibles.

---

Aide du panneau de commande

Le panneau de commande comprend une aide qui vous guide dans plusieurs tâches, notamment le remplacement des cartouches d'impression et l'élimination des bourrages papier.

---



# Résolution des problèmes généraux

Si le périphérique ne fonctionne pas correctement, suivez, dans l'ordre, les étapes de la liste de contrôle ci-dessous. Si le périphérique ne remplit pas l'une de ces conditions, suivez les instructions de dépannage correspondantes. Si l'une des étapes résout le problème, vous pouvez vous arrêter sans suivre le reste de la liste.

## Liste de contrôle de dépannage

1. Assurez-vous que le voyant Prêt du périphérique est allumé. Si aucun voyant n'est allumé, effectuez les opérations suivantes :
  - a. Vérifiez les branchements du câble d'alimentation.
  - b. Vérifiez que le produit est sous tension.
  - c. Vérifiez que la tension est correcte pour la configuration d'alimentation du périphérique (consultez l'étiquette à l'arrière du périphérique pour connaître la tension requise). Si vous utilisez une multiprise et que sa tension ne correspond pas aux spécifications, branchez le périphérique directement sur une prise murale. S'il est déjà branché sur une prise murale, essayez une autre prise.
  - d. Si aucune de ces opérations ne rétablit l'alimentation, contactez l'assistance clientèle HP.
2. Vérifiez le câblage.
  - a. Vérifiez la connexion entre le périphérique et l'ordinateur ou entre le périphérique et le port réseau. Vérifiez la connexion.
  - b. Vérifiez que le câble n'est pas défectueux en utilisant un autre câble, dans la mesure du possible.
  - c. Vérifiez la connexion réseau.
3. Vérifiez si des messages s'affichent sur l'écran du panneau de commande. Si des messages d'erreur s'affichent, reportez-vous à la section [Signification des messages du panneau de commande à la page 103](#).
4. Vérifiez que le papier utilisé est conforme aux spécifications.
5. Imprimez une page de configuration. Reportez-vous à la section [Impression des pages d'informations à la page 9](#). Si le périphérique est connecté à un réseau, une page HP Jetdirect s'imprime également.
  - a. Si les pages ne s'impriment pas, vérifiez qu'un bac au moins contient du papier.
  - b. Si le papier se coince dans le périphérique, reportez-vous à la section [Suppression des bourrages à la page 111](#).
6. Si la page de configuration s'imprime, vérifiez les éléments suivants :
  - a. Si la page n'est pas imprimée correctement, le matériel est à l'origine du problème. Contactez l'assistance clientèle HP.
  - b. Si la page s'imprime correctement, cela signifie que le matériel fonctionne. Le problème concerne l'ordinateur utilisé, le pilote d'imprimante ou l'application.
7. Sélectionnez l'une des options suivantes :

**Windows** : Cliquez sur **Démarrer**, **Paramètres**, **Imprimantes** ou **Imprimantes et télécopieurs**. Double-cliquez sur le nom du produit.

**-ou-**

**Mac OS X :** Ouvrez l'**utilitaire de configuration d'imprimante** ou la liste **Imprimer & Télécopier** et double-cliquez sur la ligne correspondant au produit.

8. Vérifiez que vous avez installé le pilote d'imprimante de ce périphérique. Vérifiez le programme pour vous assurer que vous utilisez le pilote d'imprimante de ce périphérique.
9. Imprimez un court document à l'aide d'une application ayant déjà fonctionné par le passé. Si cette solution fonctionne, le problème est lié à l'application utilisée. Si cette solution ne fonctionne pas (le document ne s'imprime pas), effectuez les opérations suivantes :
  - a. Essayez d'imprimer la tâche à partir d'un autre ordinateur sur lequel est installé le logiciel du périphérique.
  - b. Si vous avez connecté le périphérique au réseau, connectez-le directement à l'ordinateur avec un câble USB. Réaffectez le périphérique au port approprié ou réinstallez le logiciel, en choisissant le nouveau type de connexion utilisé.

## Facteurs ayant une incidence sur les performances du produit


La durée d'impression d'une tâche est liée à plusieurs facteurs :

- La vitesse maximale du produit, mesurée en pages par minute (ppm)
- L'emploi de papiers spéciaux (tels que les transparents, le papier de fort grammage et les papiers au format personnalisé)
- Le traitement du produit et le temps de téléchargement
- La complexité et la taille des graphiques
- La vitesse de l'ordinateur utilisé
- La connexion USB
- La configuration E/S de l'imprimante
- Le système d'exploitation et la configuration réseau (le cas échéant)
- Le pilote d'imprimante que vous utilisez

# Signification des messages du panneau de commande

## Types de message du panneau de commande

Le panneau de commande peut afficher quatre types de message indiquant l'état du produit ou des problèmes liés à celui-ci.

Type de message	Description
Messages d'état	Les messages d'état indiquent l'état actuel du produit. Ils vous informent que le produit effectue une opération normale et qu'il n'est pas nécessaire d'intervenir pour les effacer. Ils varient au fur et à mesure que l'état du produit change. Lorsque le produit est prêt, n'est pas occupé et n'a aucun message d'avertissement en suspens, le message d'état <b>Prêt</b> est affiché, à condition que le produit soit en ligne.
Messages d'avertissement	Les messages d'avertissement vous signalent des erreurs de données et d'impression. Ces messages alternent généralement avec les messages <b>Prêt</b> ou les messages d'état, et restent affichés jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton <b>OK</b> . Certains messages d'avertissement peuvent être effacés. Si le menu <b>Avertissements effaçables</b> du menu <b>Paramètres d'affichage</b> est défini sur l'option <b>Tâche</b> , la tâche d'impression suivante efface ces messages.
Messages d'erreur	Les messages d'erreur vous signalent que vous devez intervenir, par exemple pour ajouter du papier ou dégager un bourrage.  Certains messages d'erreur permettent de poursuivre l'impression automatiquement. Si le menu <b>Événements à continuation</b> du menu <b>Paramètres d'affichage</b> est défini sur l'option <b>Continuer automatiquement</b> , le produit fonctionne correctement après l'affichage d'un message d'erreur de 10 secondes.  <b>REMARQUE :</b> Si vous appuyez sur un bouton pendant le message d'erreur de 10 secondes, la fonction Continuer automatiquement l'impression est remplacée par la fonction du bouton. Par exemple, si vous appuyez sur le bouton Arrêter  , l'impression est suspendue et vous avez la possibilité d'annuler la tâche d'impression.
Messages d'erreur critique	Les messages d'erreur critique signalent une défaillance du produit. Vous pouvez effacer certains de ces messages en mettant le produit hors tension, puis à nouveau sous tension. Le paramètre <b>Continuer automatiquement</b> n'affecte pas ces messages. Si une erreur critique persiste, il est nécessaire de faire réparer l'imprimante.

## Messages du panneau de commande

Le produit propose un affichage intéressant de messages sur le panneau de commande. Lorsqu'un message s'affiche sur le panneau de commande, suivez les instructions données à l'écran pour résoudre le problème. Si le produit affiche un message d'erreur ou d'avertissement et qu'aucune procédure de résolution n'est affichée à l'écran, éteignez puis rallumez le produit. Contactez le support HP si vous rencontrez plusieurs fois ces problèmes avec le produit.

Pour plus d'informations sur différents sujets, appuyez sur le bouton Aide  du panneau de commande.

## Messages d'état des consommables

Le tableau suivant contient des informations importantes relatives aux messages d'état des consommables.

**Tableau 7-1 Messages d'état des consommables**

Message du panneau de commande	Description	Action recommandée
<b>10.XX.YY Erreur mémoire consommable</b>	<p>Le produit ne peut pas lire la puce mémoire d'au moins une cartouche d'impression, ni écrire dessus, ou il manque une puce mémoire sur une cartouche d'impression.</p> <p><b>Valeurs XX</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 00 = Erreur de la puce mémoire</li><li>• 10 = Puce mémoire manquante</li></ul> <p><b>Valeurs YY</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 00 = Noir</li><li>• 01 = Cyan</li><li>• 02 = Magenta</li><li>• 03 = Jaune</li></ul>	Réinstallez la cartouche d'impression ou installez une nouvelle cartouche d'impression.
<b>Cartouche &lt;couleur&gt; incompatible</b>	La cartouche d'impression couleur indiquée n'est pas compatible avec le produit.	Remplacez la cartouche d'impression par une autre, conçue pour ce produit.
<b>Consommable installé non pris en charge</b>	L'une des cartouches d'impression est destinée à un autre produit HP.	Si la qualité d'impression n'est plus acceptable, remplacez la cartouche d'impression.
<b>Consommables incompatibles</b>	Certaines des cartouches d'impression (ou d'autres consommables) qui sont installées ne sont pas conçues pour ce produit. Le produit n'est pas en mesure d'effectuer des impressions avec ces types de consommables.	Installez des consommables qui sont conçus pour ce produit.
<b>Consommables mal positionnés</b>	<p>Au moins deux logements de cartouche d'impression contiennent une cartouche de la mauvaise couleur.</p> <p>En partant de la gauche et en allant vers la droite, installez les cartouches d'impression dans l'ordre suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jaune</li><li>• Magenta</li><li>• Cyan</li><li>• Noir</li></ul>	Installez une cartouche de la couleur correcte dans chaque logement.
<b>Consommable usagé en cours d'utilisation</b>	L'une des cartouches d'impression a déjà été utilisée.	Si vous pensez avoir acheté un consommable de marque HP, rendez-vous à l'adresse <a href="http://www.hp.com/go/anticounterfeit">www.hp.com/go/anticounterfeit</a> .

**Tableau 7-1 Messages d'état des consommables (suite)**

Message du panneau de commande	Description	Action recommandée
<b>Mauvaise cartouche dans le logement &lt;couleur&gt;</b>	<p>Le logement de cartouche d'impression indiqué contient une cartouche de la mauvaise couleur. En partant de la gauche et en allant vers la droite, installez les cartouches d'impression dans l'ordre suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jaune</li><li>• Magenta</li><li>• Cyan</li><li>• Noir</li></ul>	Retirez la cartouche d'impression de ce logement et installez-y une cartouche de la couleur correcte.
<b>Niveau cartouche cyan bas</b>	La durée de vie estimée de la cartouche d'impression arrive à expiration.	Lorsque le niveau de la cartouche d'impression est très bas, le produit vous en avertit. La durée de vie restante réelle d'une cartouche d'impression peut varier. Veillez à toujours disposer d'une cartouche d'impression de remplacement afin de pouvoir en changer en temps voulu. La cartouche d'impression ne doit pas nécessairement être remplacée immédiatement.
<b>Niveau cartouche cyan très bas</b>	<p>La cartouche d'impression a atteint la fin de sa durée de vie estimée.</p> <p>La qualité d'impression peut se dégrader. Remplacez la cartouche d'impression lorsque la qualité d'impression n'est plus acceptable.</p>	<p>Pour garantir une qualité d'impression optimale, HP recommande de remplacer la cartouche d'impression à ce stade. Il n'est pas nécessaire de remplacer la cartouche d'impression tant que la qualité d'impression est acceptable. La durée de vie réelle d'une cartouche d'impression peut varier.</p> <p>Une fois qu'une cartouche d'impression HP a atteint un niveau très bas, la garantie Premium d'HP (protection des consommables) de cette cartouche d'impression expire. Les défauts d'impression ou les défaillances d'une cartouche d'impression survenant lorsqu'une cartouche d'impression HP est utilisée en mode Très bas ne seront pas considérés comme des vices de matériau ou de fabrication dans le cadre de la déclaration de garantie d'HP relative aux cartouches d'impression.</p>
<b>Niveau cartouche jaune bas</b>	La durée de vie estimée de la cartouche d'impression arrive à expiration.	Lorsque le niveau de la cartouche d'impression est très bas, le produit vous en avertit. La durée de vie restante réelle d'une cartouche d'impression peut varier. Veillez à toujours disposer d'une cartouche d'impression de remplacement afin de pouvoir en changer en temps voulu. La cartouche d'impression ne doit pas nécessairement être remplacée immédiatement.

**Tableau 7-1 Messages d'état des consommables (suite)**

<b>Message du panneau de commande</b>	<b>Description</b>	<b>Action recommandée</b>
<b>Niveau cartouche jaune très bas</b>	<p>La cartouche d'impression a atteint la fin de sa durée de vie estimée.</p> <p>La qualité d'impression peut se dégrader. Remplacez la cartouche d'impression lorsque la qualité d'impression n'est plus acceptable.</p>	<p>Pour garantir une qualité d'impression optimale, HP recommande de remplacer la cartouche d'impression à ce stade. Il n'est pas nécessaire de remplacer la cartouche d'impression tant que la qualité d'impression est acceptable. La durée de vie réelle d'une cartouche d'impression peut varier.</p> <p>Une fois qu'une cartouche d'impression HP a atteint un niveau très bas, la garantie Premium d'HP (protection des consommables) de cette cartouche d'impression expire. Les défauts d'impression ou les défaillances d'une cartouche d'impression survenant lorsqu'une cartouche d'impression HP est utilisée en mode Très bas ne seront pas considérés comme des vices de matériau ou de fabrication dans le cadre de la déclaration de garantie d'HP relative aux cartouches d'impression.</p>
<b>Niveau cartouche magenta bas</b>	<p>La durée de vie estimée de la cartouche d'impression arrive à expiration.</p>	<p>Lorsque le niveau de la cartouche d'impression est très bas, le produit vous en avertit. La durée de vie restante réelle d'une cartouche d'impression peut varier. Veillez à toujours disposer d'une cartouche d'impression de remplacement afin de pouvoir en changer en temps voulu. La cartouche d'impression ne doit pas nécessairement être remplacée immédiatement.</p>
<b>Niveau cartouche magenta très bas</b>	<p>La cartouche d'impression a atteint la fin de sa durée de vie estimée.</p> <p>La qualité d'impression peut se dégrader. Remplacez la cartouche d'impression lorsque la qualité d'impression n'est plus acceptable.</p>	<p>Pour garantir une qualité d'impression optimale, HP recommande de remplacer la cartouche d'impression à ce stade. Il n'est pas nécessaire de remplacer la cartouche d'impression tant que la qualité d'impression est acceptable. La durée de vie réelle d'une cartouche d'impression peut varier.</p> <p>Une fois qu'une cartouche d'impression HP a atteint un niveau très bas, la garantie Premium d'HP (protection des consommables) de cette cartouche d'impression expire. Les défauts d'impression ou les défaillances d'une cartouche d'impression survenant lorsqu'une cartouche d'impression HP est utilisée en mode Très bas ne seront pas considérés comme des vices de matériau ou de fabrication dans le cadre de la déclaration de garantie d'HP relative aux cartouches d'impression.</p>
<b>Niveau cartouche noire bas</b>	<p>La durée de vie estimée de la cartouche d'impression arrive à expiration.</p>	<p>Lorsque le niveau de la cartouche d'impression est très bas, le produit vous en avertit. La durée de vie restante réelle d'une cartouche d'impression peut varier. Veillez à toujours disposer d'une cartouche d'impression de remplacement afin de pouvoir en changer en temps voulu. La cartouche d'impression ne doit pas nécessairement être remplacée immédiatement.</p>

**Tableau 7-1 Messages d'état des consommables (suite)**

Message du panneau de commande	Description	Action recommandée
<b>Niveau cartouche noire très bas</b>	<p>La cartouche d'impression a atteint la fin de sa durée de vie estimée.</p> <p>La qualité d'impression peut se dégrader. Remplacez la cartouche d'impression lorsque la qualité d'impression n'est plus acceptable.</p>	<p>Pour garantir une qualité d'impression optimale, HP recommande de remplacer la cartouche d'impression à ce stade. Il n'est pas nécessaire de remplacer la cartouche d'impression tant que la qualité d'impression est acceptable. La durée de vie réelle d'une cartouche d'impression peut varier.</p> <p>Une fois qu'une cartouche d'impression HP a atteint un niveau très bas, la garantie Premium d'HP (protection des consommables) de cette cartouche d'impression expire. Les défauts d'impression ou les défaillances d'une cartouche d'impression survenant lorsqu'une cartouche d'impression HP est utilisée en mode Très bas ne seront pas considérés comme des vices de matériau ou de fabrication dans le cadre de la déclaration de garantie d'HP relative aux cartouches d'impression.</p>
<b>Niveau consommables bas</b>	<p>Ce message s'affiche lorsque plusieurs consommables ont atteint le seuil minimal. La durée de vie restante réelle du consommable peut varier. Identifiez les consommables dont le niveau est bas. Il n'est pas nécessaire de remplacer les consommables tant que la qualité d'impression reste acceptable. Une fois qu'un consommable HP a atteint un niveau très bas, la garantie Premium d'HP (protection des consommables) de ce consommable expire.</p>	<p>Pour poursuivre l'impression en couleur, remplacez le consommable ou reconfigurez le produit en utilisant le menu <a href="#">Gestion des consommables</a> sur le panneau de commande.</p>
<b>Niveau consommables très bas</b>	<p>Ce message s'affiche lorsque plusieurs consommables ont atteint un niveau très bas. Identifiez les consommables dont le niveau est bas. La durée de vie restante réelle du consommable peut varier. Il n'est pas nécessaire de remplacer les consommables tant que la qualité d'impression reste acceptable. Une fois qu'un consommable HP a atteint un niveau très bas, la garantie Premium d'HP (protection des consommables) de ce consommable expire.</p>	<p>Pour poursuivre l'impression en couleur, remplacez le consommable ou reconfigurez le produit en utilisant le menu <a href="#">Gestion des consommables</a> sur le panneau de commande.</p>
<b>Niveau kit de transfert bas</b>	<p>Ce message s'affiche lorsque le kit de transfert atteint le seuil minimal. La durée de vie restante réelle du consommable peut varier. Il n'est pas nécessaire de remplacer le kit de transfert tant que la qualité d'impression reste acceptable.</p>	<p>Aucune action n'est nécessaire pour poursuivre l'impression. Si la qualité d'impression n'est plus acceptable, remplacez le kit de transfert. Des instructions sont fournies avec le nouveau kit de transfert.</p>
<b>Niveau kit de transfert très bas</b>	<p>Ce message s'affiche lorsque le kit de transfert a atteint un niveau très bas. La durée de vie restante réelle du consommable peut varier. Il n'est pas nécessaire de remplacer les consommables tant que la qualité d'impression reste acceptable. Une fois qu'un consommable HP a atteint un niveau très bas, la garantie Premium d'HP (protection des consommables) de ce consommable expire.</p>	<p>Pour poursuivre l'impression, remplacez le kit de transfert ou reconfigurez le produit en utilisant le menu <a href="#">Gestion des consommables</a> sur le panneau de commande.</p>

**Tableau 7-1 Messages d'état des consommables (suite)**

<b>Message du panneau de commande</b>	<b>Description</b>	<b>Action recommandée</b>
<b>Niveau kit fusion bas</b>	Le niveau du kit de fusion est bas. La durée de vie restante réelle du consommable peut varier. Veillez à toujours disposer d'un kit de fusion de remplacement afin de pouvoir en changer en temps voulu. Il n'est pas nécessaire de remplacer le kit de fusion tant que la qualité d'impression reste acceptable.	Si la qualité d'impression n'est plus acceptable, remplacez le kit de fusion. Des instructions sont fournies avec le kit de fusion.
<b>Niveau kit fusion très bas</b>	Le niveau du kit de fusion est très bas. La durée de vie restante réelle du consommable peut varier. Il n'est pas nécessaire de remplacer le kit de fusion tant que la qualité d'impression reste acceptable. Une fois qu'un consommable HP a atteint un niveau très bas, la garantie Premium d'HP (protection des consommables) de ce consommable expire.	Si la qualité d'impression n'est plus acceptable, remplacez le kit de fusion. Des instructions sont fournies avec le kit de fusion.
<b>Remplacement des consommables</b>	Cette alerte s'affiche seulement si le produit est configuré pour s'arrêter lorsque les cartouches d'impression atteignent un niveau très bas. Deux consommables ou plus ont atteint la fin de leur durée de vie estimée. Cependant, la durée de vie restante réelle peut être différente de celle qui est estimée. Veillez à toujours disposer de consommables de remplacement afin de pouvoir en changer en temps voulu. Il n'est pas nécessaire de remplacer le consommable à ce stade si la qualité d'impression reste acceptable. Une fois qu'un consommable HP a atteint la fin de sa durée de vie estimée, la garantie Premium d'HP (protection des consommables) de ce consommable expire.	Remplacez les consommables qui doivent l'être.  Ou bien configurez le produit de sorte qu'il poursuive l'impression depuis le menu <a href="#">Gestion des consommables</a> .
<b>Remplacer cartouche noire</b>	Cette alerte s'affiche seulement si le produit est configuré pour s'arrêter lorsque la cartouche d'impression atteint un niveau très bas. Lorsqu'un consommable approche de sa fin de vie estimée, le produit vous en avertit. Cependant, la durée de vie restante réelle peut être différente de celle qui est estimée. Pensez à toujours disposer d'un consommable de remplacement à installer lorsque la qualité d'impression n'est plus acceptable. Il n'est pas nécessaire de remplacer le consommable à ce stade si la qualité d'impression reste acceptable. Une fois qu'un consommable HP a atteint la fin de sa durée de vie estimée, la garantie Premium d'HP (protection des consommables) de ce consommable expire.	Remplacez la cartouche couleur spécifiée.  Ou bien configurez le produit de sorte qu'il poursuive l'impression depuis le menu <a href="#">Gestion des consommables</a> .
<b>Remplacer l'unité de récupération du toner</b>	Lorsque l'unité de récupération de toner est pleine et qu'elle doit être remplacée, le produit vous en avertit. Si vous continuez à imprimer sans la remplacer, vous risquez d'endommager le produit, de renverser le toner ou de provoquer d'autres erreurs. Pensez à toujours disposer d'une unité de récupération de toner de remplacement. Une fois qu'une unité de récupération de toner est pleine, la garantie Premium d'HP (protection des consommables) de cette unité expire.	Remplacez le réservoir de récupération du toner.



**Tableau 7-1 Messages d'état des consommables (suite)**

Message du panneau de commande	Description	Action recommandée
<b>Remplacez le kit de fusion</b>	Lorsqu'un kit de fusion approche de sa fin de vie estimée, le produit vous en avertit. Cependant, la durée de vie restante réelle peut être différente de celle qui est estimée. Pensez à toujours disposer d'un kit de fusion de remplacement à installer lorsque la qualité d'impression n'est plus acceptable. Il n'est pas nécessaire de remplacer le kit de fusion tant que la qualité d'impression reste acceptable. Une fois que le kit de fusion a atteint la fin de sa durée de vie estimée, la garantie Premium d'HP (protection des consommables) de ce kit de fusion expire.	<b>ATTENTION :</b> La station de fusion peut être chaude lorsque le produit est en service. Attendez que la station de fusion refroidisse avant de la manipuler. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ouvrez la porte droite.</li><li>2. Saisissez les poignées bleues de chaque côté de l'unité de fusion et retirez-la sans l'incliner.</li><li>3. Installez la nouvelle unité de fusion.</li><li>4. Fermez la porte droite.</li></ol>
<b>Remplacez le kit de transfert</b>	Lorsqu'un kit de transfert approche de sa fin de vie estimée, le produit vous en avertit. Cependant, la durée de vie restante réelle peut être différente de celle qui est estimée. Pensez à toujours disposer d'un kit de transfert de remplacement à installer lorsque la qualité d'impression n'est plus acceptable. Il n'est pas nécessaire de remplacer le kit de transfert tant que la qualité d'impression reste acceptable. Une fois qu'un kit de transfert a atteint la fin de sa durée de vie estimée, la garantie Premium d'HP (protection des consommables) de ce kit de transfert expire.	Remplacez le kit transfert. Des instructions sont fournies avec le kit de transfert.
<b>Station fusion incompatible</b>	La station de fusion n'est pas compatible avec ce produit.	<b>ATTENTION :</b> La station de fusion peut être chaude lorsque le produit est en service. Attendez que la station de fusion refroidisse avant de la manipuler. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ouvrez la porte droite.</li><li>2. Retirez l'unité de fusion incompatible.</li><li>3. Installez l'unité de fusion correcte.</li><li>4. Fermez la porte droite.</li></ol>
<b>Unité de récupération de toner incompatible</b>	L'unité de récupération de toner n'est pas compatible avec ce produit.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ouvrez la porte arrière.</li><li>2. Retirez l'unité de récupération de toner.</li><li>3. Installez l'unité de récupération de toner adéquate.</li><li>4. Fermez la porte arrière.</li></ol>

**Tableau 7-1 Messages d'état des consommables (suite)**

<b>Message du panneau de commande</b>	<b>Description</b>	<b>Action recommandée</b>
<b>Unité de récupération presque pleine</b>	L'unité de récupération de toner est presque pleine. Cette condition équivaut au niveau bas pour un consommable. La durée de vie réelle du consommable peut varier. Il n'est pas nécessaire de remplacer l'unité de récupération de toner à ce stade.	Aucune action n'est nécessaire pour poursuivre l'impression.
<b>Unité de transfert incompatible</b>	L'unité de transfert n'est pas compatible avec ce produit.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ouvrez la porte droite.</li><li>2. Retirez l'unité de transfert incompatible.</li><li>3. Installez l'unité de transfert correcte.</li><li>4. Fermez la porte droite.</li></ol>

# Suppression des bourrages

## limitation des bourrages


### Causes courantes des bourrages<sup>1</sup>

Cause	Solution
Les guides de longueur et de largeur du papier ne sont pas correctement réglés.	Réglez les guides de manière à ce qu'ils reposent contre la pile de papier.
Le support n'est pas conforme aux spécifications.	Utilisez uniquement des supports conformes aux spécifications HP. Reportez-vous à la section <a href="#">Papier et supports d'impression à la page 11</a> .
Vous utilisez un support qui est déjà passé dans une imprimante ou une photocopieuse.	N'utilisez pas un support déjà imprimé ou copié.
Un bac d'alimentation n'est pas correctement chargé.	Retirez le support en trop du bac d'alimentation. Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas le repère de hauteur maximum dans le bac. Reportez-vous à la section <a href="#">Chargement des bacs à la page 19</a> .
Le support d'impression est incliné.	Les guides des bacs d'alimentation ne sont pas correctement ajustés. Réglez-les de manière à ce que la pile soit maintenue en place sans se gondoler.
Les feuilles du support d'impression sont attachées ou collées les unes aux autres.	Retirez le support, courbez-le, puis faites-le pivoter de 180 degrés ou retournez-le. Rechargez-le ensuite dans le bac d'alimentation.  <b>REMARQUE :</b> Ne ventilez pas le papier sous peine de créer de l'électricité statique, ce qui pourrait faire coller les feuilles de papier.
Le support est retiré avant qu'il ne se stabilise dans le bac de sortie.	Attendez que la page soit stabilisée dans le bac de sortie avant de la retirer.
Le papier est trop épais.	N'utilisez pas de papier qui dépasse les grammages pris en charge par le bac d'alimentation. Reportez-vous à la section <a href="#">Types de papier pris en charge et capacité des bacs à la page 18</a> .  N'utilisez pas de papier qui dépasse le grammage pris en charge pour l'impression recto verso automatique. Reportez-vous à la section <a href="#">Formats de papier pris en charge pour l'impression recto verso à la page 17</a> .
Le support est en mauvais état.	Remplacez le support.
Les rouleaux internes du bac n'entraînent pas le support.	Retirez la feuille supérieure de la pile de supports. Si le support est trop épais, il ne pourra peut-être pas être prélevé du bac. Reportez-vous à la section <a href="#">Types de papier pris en charge et capacité des bacs à la page 18</a> .
Les bords du support sont rugueux ou irréguliers.	Remplacez le support.
Le support est perforé ou en relief.	Les supports perforés ou en relief ne se détachent pas facilement. Chargez les feuilles une à une.
Le papier n'a pas été stocké correctement.	Remplacez le papier dans les bacs. Le papier doit être stocké dans son emballage d'origine et dans un environnement contrôlé.


<sup>1</sup> Si le produit est toujours bloqué, contactez l'Assistance clientèle HP ou votre prestataire de services agréé HP.

## Emplacement des bourrages


Utilisez cette illustration pour identifier l'emplacement des bourrages. Des instructions apparaissent en outre sur le panneau de commande pour vous indiquer l'emplacement du bourrage et comment le supprimer.

 **REMARQUE :** Les zones internes du produit qui pourraient devoir être ouvertes pour supprimer les bourrages ont des poignées vertes ou des étiquettes vertes.

**Figure 7-1** Emplacement des bourrages

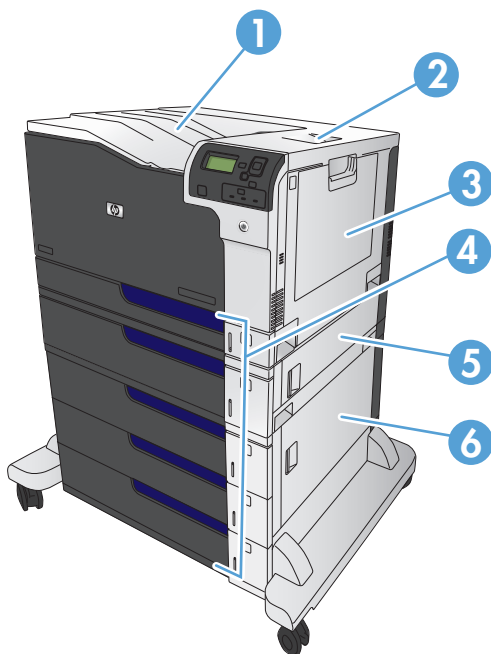


1	Bac de sortie
2	Porte supérieure droite
3	Zone bac 1
4	Bac 2, bac 3 et bacs optionnels 4, 5 et 6
5	Porte centrale droite
6	Porte inférieure droite


 **AVERTISSEMENT !** Pour éviter une décharge électrique, retirez tous les colliers, bracelets ou autres objets en métal que vous portez avant d'accéder à l'intérieur du produit.

## Suppression des brouillages dans le bac 1


1. Si vous apercevez du papier coincé dans le bac 1, enlevez-le en le tirant délicatement. Appuyez sur **OK** pour effacer le message.

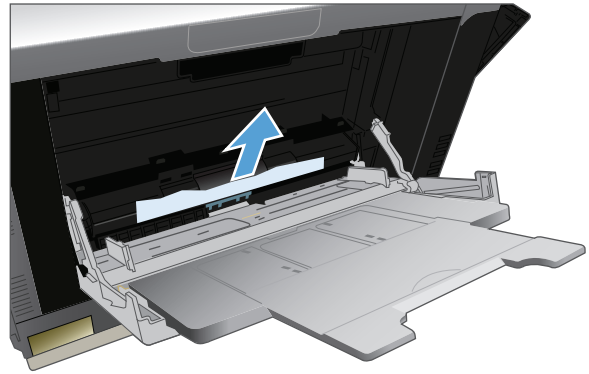


2. Si vous ne pouvez pas retirer le papier ou si vous n'apercevez aucun brouillage dans le bac 1, fermez ce bac et ouvrez la porte supérieure droite.

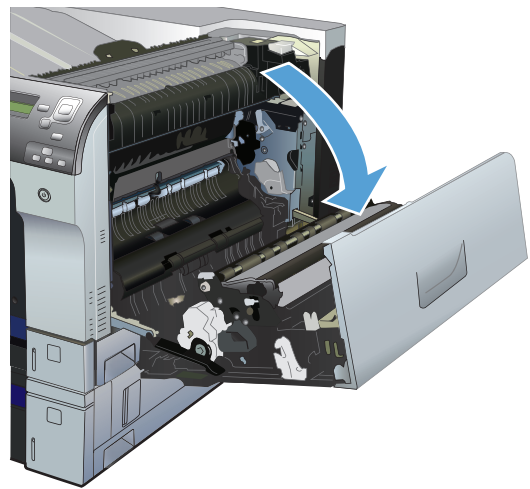

3. Retirez délicatement le papier de la zone d'alimentation.

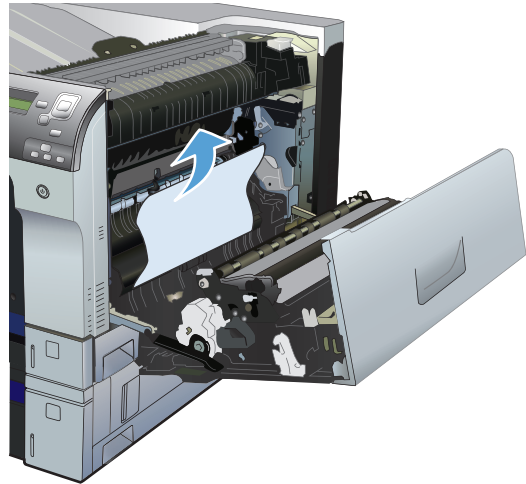


4. Fermez la porte supérieure droite.

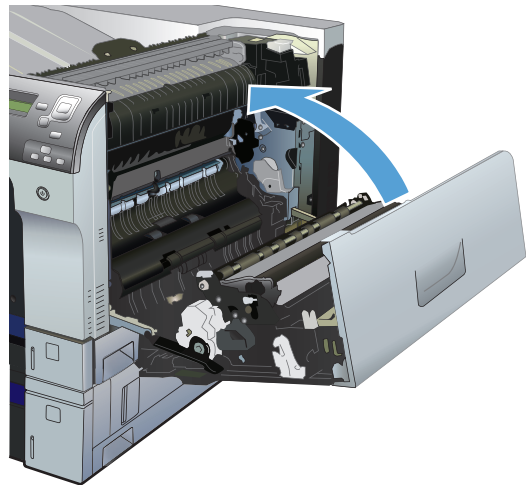


## Suppression des brouillages des bacs 2 et 3, ou des bacs optionnels

**⚠ ATTENTION :** En cas de brouillage, il est possible que le papier se déchire lors de l'ouverture du bac ; des morceaux de papier peuvent ainsi rester coincés dans le bac et provoquer un autre brouillage. Assurez-vous donc de supprimer tous les brouillages avant d'ouvrir le bac.


1. Ouvrez le bac et vérifiez que le papier est correctement empilé. Retirez toute feuille de papier coincée ou endommagée. Pour accéder au papier coincé depuis l'intérieur du produit, retirez le bac.

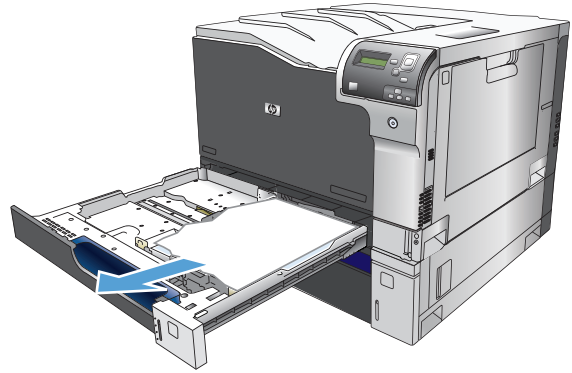

2. Fermez le bac.

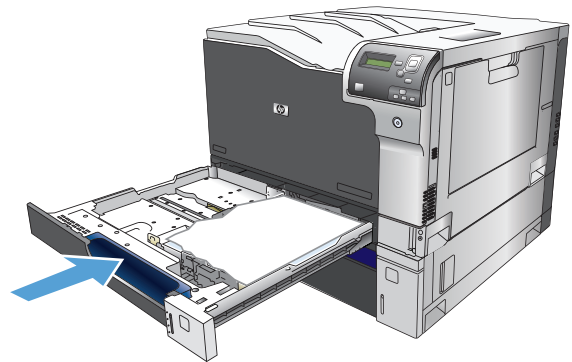


3. Si le papier est coincé dans le bac 3, vous pouvez également ouvrir la porte sur le côté droit du bac, retirer le papier coincé, puis fermer la porte.

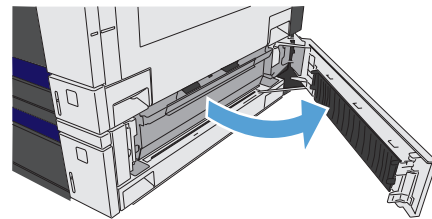


## Suppression des brouillages dans la porte supérieure droite

**⚠ ATTENTION :** La station de fusion peut être chaude lorsque le produit est en service. Attendez que la station de fusion refroidisse avant de la manipuler.

1. Ouvrez la porte supérieure droite.

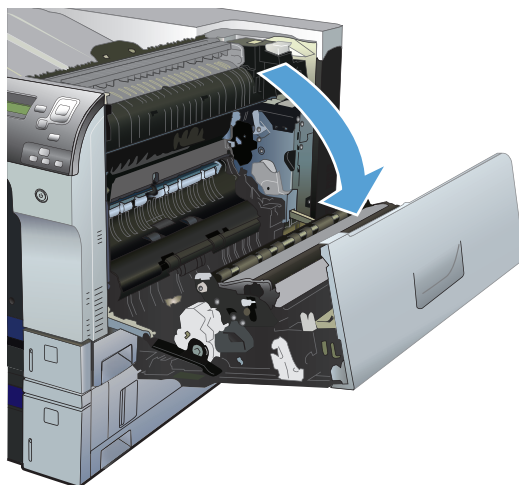


2. Retirez délicatement le papier de la zone d'alimentation.

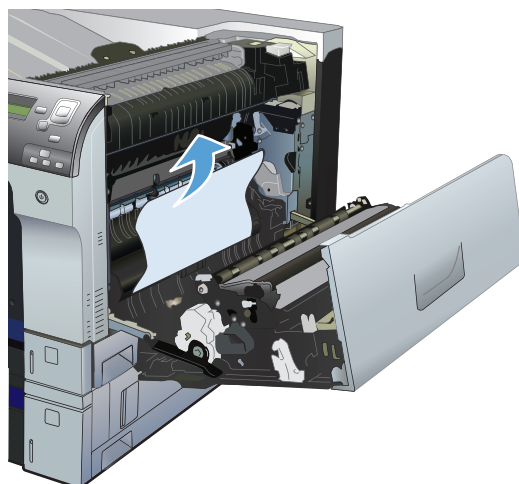

3. Si vous voyez un papier coincé à l'entrée de la station de fusion, tirez-le délicatement vers le bas pour l'enlever.

**ATTENTION :** Ne touchez pas le rouleau de transfert (légende 1). Toute contamination du rouleau pourrait avoir des répercussions sur la qualité d'impression.

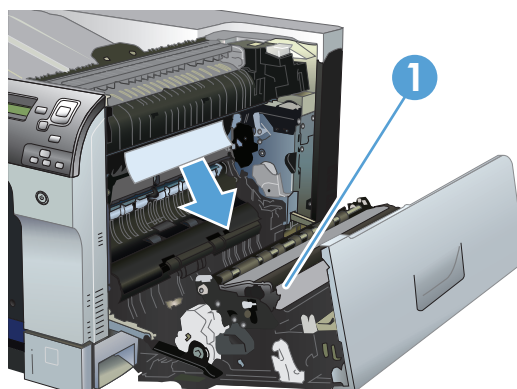





4. Il est possible que du papier soit coincé à un endroit que vous ne pouvez pas voir dans la station de fusion. Ouvrez la porte d'accès au bourrage de la station de fusion. Si une feuille est coincée dans la station de fusion, tirez-la délicatement sans l'incliner pour l'enlever. Si elle se déchire, veillez à retirer tous les morceaux de papier.

**ATTENTION :** Même si le corps de l'unité de fusion a refroidi, il est possible que les rouleaux qui sont à l'intérieur soient encore chauds. Ne les touchez pas jusqu'à ce qu'ils aient refroidi.

Si vous ne voyez aucune feuille mais que le produit indique toujours un bourrage, retirez la station de fusion pour vérifier si un papier est coincé dans la cavité de la station de fusion. Le cas échéant, retirez le papier, puis réinstallez la station de fusion.


**REMARQUE :** Vérifiez qu'elle est correctement installée avant de fermer la porte supérieure droite.

5. Fermez la porte supérieure droite.

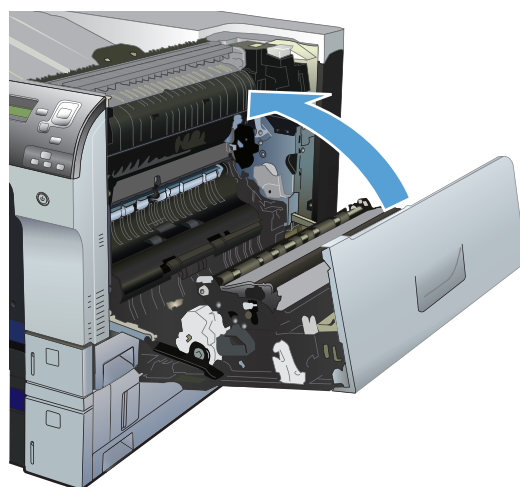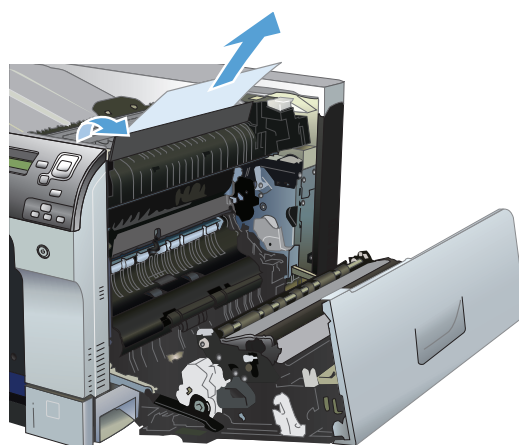


## Suppression des brouillages dans la porte inférieure droite


1. Ouvrez la porte inférieure droite.

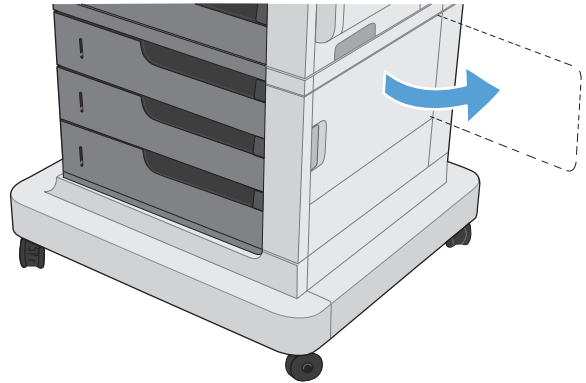

2. Si vous apercevez du papier, enlevez-le doucement en le tirant vers le haut ou vers le bas.

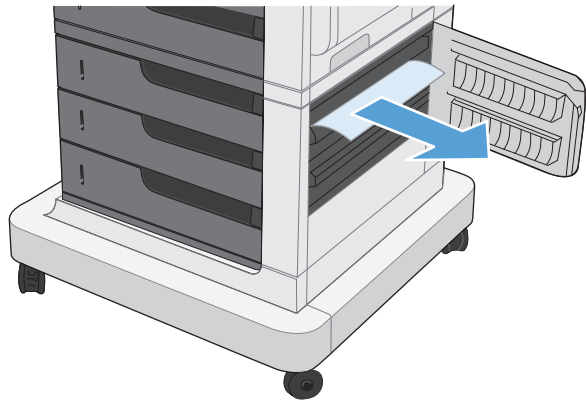


3. Fermez la porte inférieure droite.

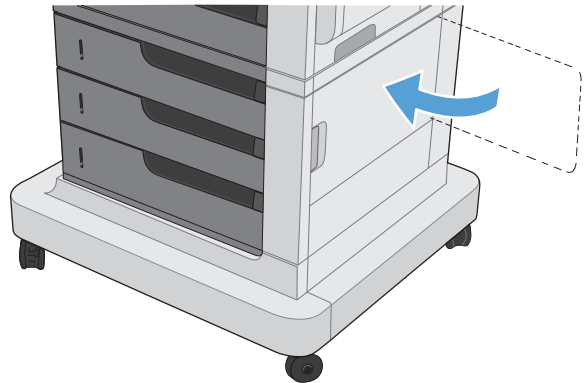

## Suppression des brouillages dans la zone du bac de sortie

1. Si vous apercevez du papier depuis le bac de sortie, saisissez le bord avant de celui-ci pour le retirer.

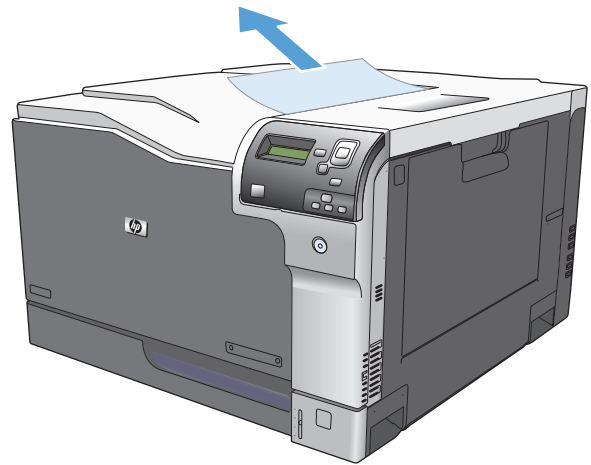



---

# A Fournitures et accessoires

- [Commande de pièces, d'accessoires et de consommables](#)
- [Numéros de référence](#)

## Commande de pièces, d'accessoires et de consommables

---

Commande de consommables et de papier	<a href="http://www.hp.com/go/suresupply">www.hp.com/go/suresupply</a>
Commande de pièces et accessoires de marque HP	<a href="http://www.hp.com/buy/parts">www.hp.com/buy/parts</a>
Commande via un bureau de service ou d'assistance	Contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP.
Commande via un logiciel HP	Le serveur Web intégré HP comprend un lien menant vers le site Web HP SureSupply. Ce dernier fournit des options pour l'achat de consommables HP d'origine.

---

## Numéros de référence

Les informations relatives aux commandes et à la disponibilité peuvent varier au cours de la vie du produit.

### Accessoires

Article	Description	Numéro de référence
Bac d'alimentation HP Color LaserJet 1 x 500	Bac à papier de 500 feuilles.	CE860A
Bac d'alimentation et support HP Color LaserJet 3 x 500	Bac à papier de 1 500 feuilles. Contient 3 bacs d'alimentation de 500 feuilles.	CE725A

### Cartouches d'impression

Article	Description <sup>1</sup>	Numéro de référence
Cartouche d'impression HP Color LaserJet noir	Cartouche noire	CE270A
Cartouche d'impression HP Color LaserJet cyan	Cartouche cyan	CE271A
Cartouche d'impression HP Color LaserJet jaune	Cartouche jaune	CE272A
Cartouche d'impression HP Color LaserJet magenta	Cartouche magenta	CE273A

<sup>1</sup> Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

### Câbles et interfaces

Article	Description	Numéro de référence
Serveur d'impression sans fil	Serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w	J8026A
Câble USB	Connecteur de périphérique compatible USB standard de 2 mètres	C6518A

### Kits de maintenance

Option	Description	Référence
Kit de fusion	Unité de fusion de rechange 110 V	CE977A
	Unité de fusion de rechange 220 V	CE978A

<b>Option</b>	<b>Description</b>	<b>Référence</b>
Kit de transfert	Une courroie de transfert, un rouleau de transfert, 9 rouleaux d'alimentation de remplacement pour les bacs 2 à 6 et 6 rouleaux d'entraînement de remplacement pour les bacs 1 à 6.	CE516A
Unité de récupération de toner	Réceptacle récupérant le toner n'ayant pas été fusionné au papier.	CE980A



# Index

## A

- Accessoires
  - commande 122
  - numéros de référence 123
- Aide automatique
  - accès 100
- AirPrint 73
- Alimentation
  - dépannage 101
- Annuler une demande d'impression (Mac OS X) 64
- Annuler une demande d'impression (Windows) 62
- Arrêter une demande d'impression (Mac OS X) 64
- Arrêter une demande d'impression (Windows) 62
- Avertissements iii

## B

- Bac 1
  - bourrages 113
  - capacité 24
  - détection automatique du papier 30
- Bac 2
  - bourrages 114
  - capacité 25
- Bac de sortie
  - bourrages 119
- Bacs
  - capacité 24
  - chargement 19
  - configuration 29
  - inclus 2
  - orientation du papier 25
- Bacs de sortie
  - capacité 24

## Bonjour

- identification 86

## Bourrages

- bac 1 113
- bac 2 114
- bac 3 114
- bac 4 114
- bac 4, 5 ou 6 118
- bac 5 114
- bac 6 114
- bac de sortie 119
- causes courantes de 111
- emplacement 112
- porte inférieure droite 118
- porte supérieure droite 115
- station de fusion 115

## Bourrages papier

- causes courantes de 111
- emplacement 112

## Bouton Accueil 5

## Bouton Arrêter 5

## Boutons, Panneau de commande

- emplacement 5

## C

### Câble, USB

- numéro de référence 123

### Cartouche d'impression

- gestion 90

### Cartouches

- non-HP 91
- recyclage 91
- Stockage 91

### Cartouches, impression

- numéros de référence 123
- remplacement 92

### Cartouches d'encre

- non-HP 91

### puces mémoire 91

### recyclage 91

### Cartouches d'impression

- numéros de référence 123
- remplacement 92

### Chargement

- bac 1 19
- bac 2 20, 22
- bac 3 20, 22
- bacs 4, 5 et 6 20, 22

### Chargement de papier 19

### Circuit papier

- nettoyage 97

### Commande

- consommables et accessoires 122
- numéros de référence pour 123

### Configuration minimale

- serveur Web intégré HP 86

### Configurations, modèles 2

### Conseils iii

### Consommables

- commande 122
- Contrefaçons 91
- erreur de mémoire 104
- état, affichage dans HP Utility pour Mac 87
- non-HP 91
- numéros de référence 123
- recyclage 91
- remplacement 92

### Consommables non-HP 91

### Contrefaçons, consommables 91

### Contrôle des travaux d'impression 30

### Contrôle du bord 77

### Conventions, document iii

### Couleur

- ajustement 76

- correspondance 82
- correspondance du nuancier 82
- correspondance Pantone® 83
- gestion 75, 76
- gris neutres 76
- impression d'échantillons
  - couleur 83
- imprimer en niveaux de gris 76
- utilisation 75
- Couleurs
  - contrôle du bord 77
  - imprimées et Moniteur 82
  - options de demi-teintes 76
- D**
- Dépannage
  - liste de contrôle 101
  - messages d'erreur, liste par numéro 104
  - messages du panneau de commande 103
- Dernière page
  - impression sur un papier différent (Windows) 52
- Détection automatique du papier 30
- Document, conventions iii
- E**
- Echelle des documents
  - Mac 61
- Ecran de texte et de graphique, panneau de commande 5
- Enveloppes
  - chargement dans bac 1 19
  - orientation pendant le chargement 25
- Erreur, messages
  - types 103
- Etat
  - messages, types 103
- état
  - HP Utility, Mac 87
- Étiquettes
  - impression 23
- Étiquettes
  - impression (Windows) 49
- Exigences relatives au navigateur
  - serveur Web intégré HP 86
- Exigences relatives au navigateur
  - Web
    - serveur Web intégré HP 86
- Explorer, versions prises en charge
  - serveur Web intégré HP 86
- F**
- Filigranes
  - impression (Mac) 65
  - impression (Windows) 63
- Fonctionnalités 2
- fonts
  - upload, Mac 88
- Format de papier
  - modification 14
  - pris en charge pour l'impression recto verso 17
- Formats d'enveloppe
  - pris en charge 15
- Formats de papier
  - pris en charge 15
  - réduction des documents (Mac) 61
  - réduction des documents (Windows) 55
  - sélection (Mac) 64
  - sélection de formats personnalisés (Windows) 63, 64
- G**
- Gris neutres 76
- H**
- HP Easy Color
  - désactivation 77
  - utilisation 77
- HP ePrint 72
- HP Utility pour Mac
  - Bonjour 87
  - fonctions 87
- HP Web Jetadmin 89
- I**
- Impression
  - paramètres (Mac) 59
  - tâches en mémoire 69
- Impression des deux côtés
  - Mac 59
  - paramètres (Windows) 41
- Impression en niveaux de gris 76
- impression recto verso
  - Mac 59
  - manuellement (Mac) 59
  - manuellement (Windows) 43
- Impression recto verso
  - formats de papier pris en charge 17
  - Mac 59
  - paramètres (Windows) 41
- Impression recto verso (sur les deux côtés)
  - chargement du papier 25
- Impression sur les deux côtés (recto verso)
  - chargement du papier 25
- Imprimer des deux côtés
  - Windows 43
- Informations produit 1
- Installation
  - cartouches d'impression 92
  - réservoir de récupération du toner 94
- Internet Explorer, versions prises en charge
  - serveur Web intégré HP 86
- J**
- Jetadmin, HP Web 89
- K**
- Kit de fusion
  - numéro de référence 123
- Kit de transfert
  - numéro de référence 124
- L**
- Livrets
  - création (Windows) 57
  - impression (Mac) 61
- Logiciel
  - HP Utility 87
- Logiciel HP ePrint 72
- Lutte contre les contrefaçons, consommables 91
- M**
- Mac
  - modification des types et formats de papier 14
  - paramètres du pilote 59

- Macintosh
  - HP Utility 87
- Mémoire
  - erreurs de consommables 104
  - inclus 2
- Menu Administration, panneau de commande 8
- Menus, panneau de commande administration 8
- Messages
  - liste par numéro 104
  - types 103
- Messages d'erreur
  - liste par numéro 104
  - panneau de commande 103
- Micrologiciel
  - mise à jour Mac 88
- Mises en garde iii
- Modèles, fonctionnalités 2
  
- N**
- Netscape Navigator, versions prises en charge
  - serveur Web intégré HP 86
- Nettoyage
  - produit 97
- Numéro de modèle
  - emplacement 4
- Numéro de série
  - emplacement 4
- Numéros de référence
  - cartouches d'impression 123
  - liste de 123
  
- O**
- Options de couleur
  - HP EasyColor (Windows) 77
  - réglage (Mac) 81
- Orientation
  - modification (Mac) 60
  - papier pendant le chargement 25
  - sélection, Windows 47
- Orientation de page
  - modification (Mac) 60
- Orientation paysage
  - sélection, Windows 47
- Orientation portrait
  - sélection, Windows 47
  
- P**
- Pages d'informations
  - impression ou affichage 9
- Pages de couverture
  - impression sur un papier différent (Windows) 52
- Pages de séparateur de tâches 71
- Pages par feuille
  - sélection (Mac) 60
  - sélection (Windows) 45
- Pages vierges
  - placer entre des tâches d'impression 71
- Panneau de commande
  - boutons 5
  - menu Administration 8
  - messages, liste par numéro 104
  - messages, types 103
  - page de nettoyage, impression 97
  - voyants 5
- Papier
  - chargement 19
  - couvertures, utilisation de papiers différents 52
  - orientation pendant le chargement 25
  - première et dernière pages, utilisation de papiers différents 52
- Papier, commande 122
- Papier, couvertures
  - impression (Mac) 60
- Papier pris en charge 15
- Papier spécial
  - impression (Windows) 49
  - recommandations 12
- Papier spécial pour couvertures
  - impression (Mac) 60
- paramètres
  - préréglages du pilote (Mac) 59
- Paramètres du pilote Mac
  - stockage de tâches 68
- Paysage
  - modification de l'orientation (Mac) 60
- Pilote d'impression universel HP 34
- Pilote d'imprimante universel 34
- Pilotes
  - changer de taille de papier 62
  - modification des types et formats de papier 14
  - paramètres (Mac) 59
  - préréglages (Mac) 59
  - universel 34
- Pilotes d'impression
  - pris en charge 34
- Pilotes d'impression (Mac)
  - paramètres 59
- Pilotes d'impression Windows
  - pris en charge 34
- Pilotes PCL
  - universel 34
- Plusieurs pages par feuille
  - impression (Mac) 60
  - impression (Windows) 45
- Porte droite inférieure
  - bourrages 118
- Porte supérieure droite
  - bourrages 115
- Portrait
  - modification de l'orientation (Mac) 60
- Première page
  - impression sur un papier différent (Windows) 52
- Préréglages (Mac) 59
- Puce mémoire
  - emplacement 93
- Puce mémoire, cartouche d'encre
  - description 91
  
- R**
- Raccourcis (Windows)
  - création 38
  - utilisation 36
- Recouvrement 77
- recto verso manuel
  - Mac 59
  - Windows 43
- Recyclage des consommables 91
- Redimensionnement de documents
  - Mac 61
- Redimensionner les documents
  - Windows 55
- Réduire les documents
  - Windows 55
- Remarques iii

Réseaux  
  HP Web Jetadmin 89  
  serveurs d'impression inclus 2  
Réservoir de récupération du toner  
  remplacement 94  
Résolution des problèmes  
  messages, types 103

## S

Serveur Web intégré  
  fonctions 86  
Serveur Web intégré (EWS)  
  connexion réseau 86  
Serveur Web intégré HP  
  fonctions 86  
Sites Web  
  Contacter le service des fraudes  
    91  
  HP Web Jetadmin,  
    téléchargement 89  
  pilote d'imprimante universel  
    34  
site Web du service des fraudes 91  
Site Web du service des fraudes HP  
  91  
Station de fusion  
  bourrages 115  
stockage  
  toners 91  
Stockage, tâche  
  paramètres Mac 68  
Stockage de tâches  
  paramètres Mac 68  
  sous Windows 66  
Support  
  formats pris en charge 15  
Support d'impression  
  chargement dans bac 1 19  
Supports 11  
Support spécial  
  recommandations 12  
Suppression  
  tâches en mémoire 69

## T

Tâches, en mémoire  
  création (Windows) 66  
  impression 69  
  suppression 69  
Tâches d'impression 33

Tâches en mémoire  
  création (Mac) 68  
  création (Windows) 66  
  impression 69  
  suppression 69  
téléchargement, Mac 88  
Thème de couleur  
  modification, Windows 80  
toners  
  stockage 91  
Touches, Panneau de commande  
  emplacement 5  
Transparents  
  détection automatique 30  
  impression (Windows) 49  
Type de papier  
  changer 62  
  sélection (Windows) 49  
Types de papier  
  modification 14  
  pris en charge 18  
  sélection (Mac) 60

## U

Utilitaire HP 87  
Utilitaire HP, Mac 87

## V

Voyant Attention  
  emplacement 5  
Voyant Données  
  emplacement 5  
Voyant Prêt  
  emplacement 5  
Voyants  
  panneau de commande 5

## W

Windows  
  modification des types et formats  
    de papier 14  
  pilote d'imprimante universel  
    34