



Hardware-Referenzhandbuch

HP EliteOne 800 G1 All-in-One

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor.

Windows ist entweder eine Marke oder eine eingetragene Marke der Microsoft-Korporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Intel und Core sind Marken der Intel-Korporation in den USA und anderen Ländern.

Die Marke Bluetooth ist Eigentum ihres Inhabers und wird von Hewlett-Packard Company unter Lizenz verwendet.

Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Diese Dokumentation enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Hewlett-Packard Company darf dieses Handbuch weder vollständig noch teilweise fotokopiert, vervielfältigt oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Erste Ausgabe (Mai 2013)

Dokumenten-Teilenummer: 719012-041

Info zu diesem Handbuch

In diesem Handbuch finden Sie grundlegende Informationen für die Aufrüstung dieses Computermodells.

 **VORSICHT!** Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass die Nichteinhaltung der Anweisungen zu Verletzungen oder zum Tod führen kann.

 **ACHTUNG:** Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass die Nichteinhaltung der Anweisungen zu Geräteschäden oder Datenverlust führen kann.

 **HINWEIS:** Auf diese Weise gekennzeichnete Text bietet zusätzliche Informationen.

Inhaltsverzeichnis

1 Produktfunktionen	1
Übersicht	1
Komponenten an der Vorderseite	2
Seitliche Komponenten	3
Komponenten auf der Rückseite	4
Tastaturfunktionen	5
Aufstellen des Computers	5
Einstellung des höhenverstellbaren/neigbaren Ständers (optional)	6
Einstellung des dreh- und neigbaren Ständers (optional)	7
Aufwecken des Computers	7
2 Hardware-Instandsetzung und Aufrüstung	9
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen	9
Zusätzliche Informationen	10
Entfernen und Anbringen der hinteren Anschlussabdeckung	10
Entfernen der Abdeckung des hinteren Anschlusses	10
Anbringen der Abdeckung des hinteren Anschlusses	10
Anschließen und Trennen der Stromversorgung	11
Anschließen der Stromversorgung	11
Trennen der Stromversorgung	13
Anbringen eines Sicherheitsschlosses	13
Anbringen einer Sicherheitsschraube für die Zugangsabdeckung	13
Synchronisieren der optionalen Funktastatur oder Maus	14
Entfernen der Batterien aus der optionalen kabellosen Tastatur oder Maus	15
Anbringen des Computers an eine Montagevorrichtung	16
Installation und Entfernung des Ständers	17
Installation und Entfernung des höhenverstellbaren/neigbaren Ständers (optional)	18
Installation des höhenverstellbaren/neigbaren Ständers	18
Entfernen des höhenverstellbaren/neigbaren Ständers	19
Installation und Entfernung des dreh- und neigbaren Ständers (optional)	21
Installation des dreh- und neigbaren Ständers	21
Entfernung des dreh- und neigbaren Ständers	22
Anschließen eines zweiten Displays	24
Lage der internen Komponenten	26
Entfernen und Installieren von Speicher	27
SODIMM-Module	27

DDR3-SDRAM-SODIMMs	27
Bestücken von SODIMM-Steckplätzen	28
Installieren von SODIMMs	29
Austauschen der Batterie	31
Austauschen von Laufwerken	35
Austausch eines Festplattenlaufwerks	35
Entfernen eines 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerks	35
Installation eines 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerks	37
Auswechseln des optischen Laufwerks	39
Anhang A Elektrostatische Entladung	43
Vermeiden von Beschädigungen durch elektrostatische Entladung	43
Erdungsmethoden	43
Anhang B Hinweise zu Betrieb, Pflege und Versand des Computers	44
Hinweise zu Betrieb und Pflege des Computers	44
Vorsichtsmaßnahmen für optische Laufwerke	45
Versandvorbereitungen	45
Index	46

1 Produktfunktionen

Übersicht

Abbildung 1-1 HP EliteOne 800 G1 All-in-One



Der HP EliteOne 800 G1 All-in-One bietet die folgenden Funktionen:

- Integrierter All-in-One Formfaktor
- Full HD IPS, LCD-Display (1920 x 1080) mit LED-Hintergrundbeleuchtung
 - 58,4 cm (23 Zoll) Bildschirmdiagonale, optional kapazitive Touch-Technologie
- Drehsystem unter dem Sockel des Ständers
- Ständer konfigurierbar; entweder höhenverstellbarer und neigbarer Ständer, einfacher Ständer oder kein Ständer
- Abnehmbare Abdeckung an der Rückseite des Computers ermöglicht Benutzern oder Technikern die einfache und effiziente Wartung des PCs
- VESA-Montagebohrungen (100 mm x 100 mm)
- Intel® Core™ Prozessoren der vierten Generation
- Bis zu 1 TB Festplatte, 160 GB Solid State-Laufwerk, 256 GB Solid State-Laufwerk mit Selbstverschlüsselung, 500 GB Laufwerk mit Selbstverschlüsselung oder 1 TB Solid State-Festplatte
- Optionales HP Tray-Load SuperMulti DVD+/-RW SATA optisches Laufwerk oder DVD-ROM-Laufwerk oder Slim BDXL Blu-Ray-Brenner
- Intel Q87 Express Chipset – Intel vPro
- Zwei SODIMM-Steckplätze mit bis zu 16 GB DDR3 SDRAM Speicher und Dual-Channel Speicher-Support

- Intel integrierte Grafik
- DisplayPort-Videoausgang (mit Audio) für die Unterstützung eines zweiten Displays
- Optionale MXM-Grafikkarte
- DP-Audio, DP zu VGA/DVI/HDMI Dongle-Support
- Integriertes Gigabit Ethernet (Intel i217LM GbE LOM)
- Kabellose Konnektivität (optional):
 - Intel Advanced-N 6205 WLAN 802.11 a/b/g/n
 - WLAN und Bluetooth Kombinationskarte, 802.11 a/b/g/n Bluetooth® 4.0
- Optionale integrierte Full HD-Webcam und duales Mikrofon-Array
- Premium-Stereolautsprecher
- Optionaler 6-in-1-Medienkartenleser
- 6 USB 3.0-Anschlüsse
- Wahl zwischen kabelverbundener oder kabelloser Tastatur und Maus
 - USB-Kabeltastatur und -Maus
 - PS/2-Kabeltastatur und -Maus
 - Kabellose Tastatur und Maus
- Windows® 7 Professional 32-Bit oder 64-Bit oder Windows® 8 Professional 64-Bit Betriebssystem
- Zu 92 Prozent energieeffiziente Stromversorgung
- ENERGY STAR®-kompatibel, EPEAT® Gold+-registriert

Komponenten an der Vorderseite

Abbildung 1-2 Komponenten an der Vorderseite

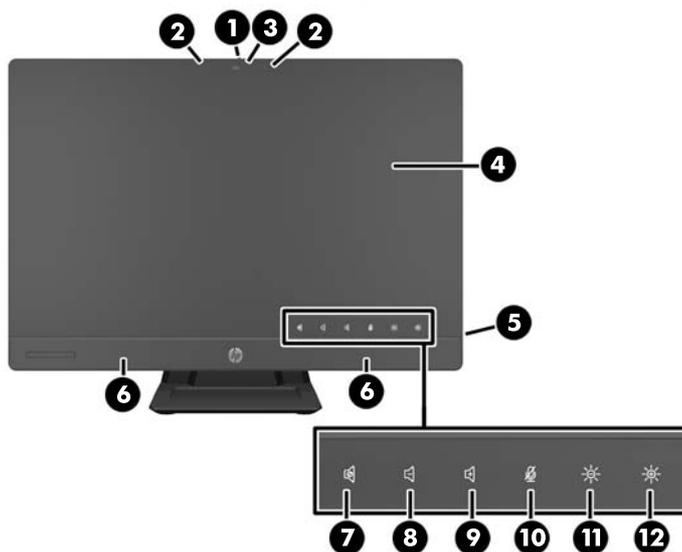


Tabelle 1-1 Komponenten an der Vorderseite

Komponente	Komponente
1 Webcam (optional) mit Privatsphärenschutz	7 Lautsprecher stumm schalten
2 Duales Mikrofon-Array (optional)	8 Lautstärke verringern
3 Webcam-Aktivität-LED (mit optionaler Webcam)	9 Lautstärke erhöhen
4 16:9 Widescreen-LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	10 Mikrofon stumm schalten
5 Netz-LED	11 Helligkeit verringern
6 Hochleistungs-Stereo-Lautsprecher	12 Helligkeit erhöhen

Berühren Sie den Symbol-Bereich (7–12 oben), damit die Symbole leuchten, dann berühren Sie ein Symbol, um es zu aktivieren.

Um die Lautstärke oder Helligkeit zu ändern, berühren und halten Sie das passende Symbol oder berühren Sie es und wiederholen das, bis die Lautstärke oder Helligkeit das gewünschte Level erreicht hat.

Um Lautsprecher oder Mikrofon stumm zu stellen, berühren Sie einfach das passende Symbol. Das Symbol leuchtet bis Sie es wieder berühren, um Lautsprecher oder Mikrofon zu reaktivieren.

Seitliche Komponenten

Abbildung 1-3 Seitliche Komponenten

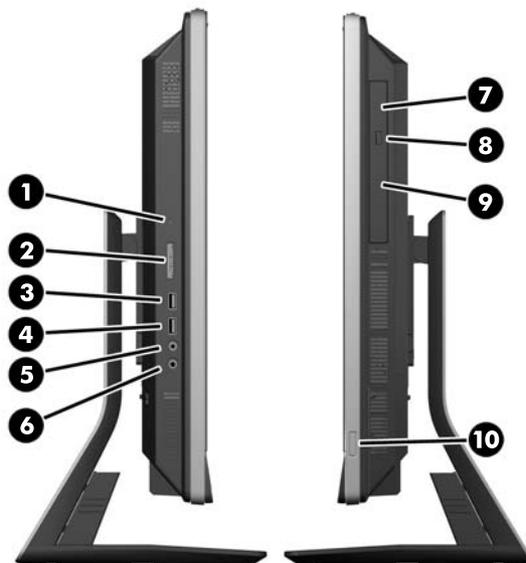


Tabelle 1-2 Seitliche Komponenten

Komponente	Komponente
1 Aktivität-LED des Festplattenlaufwerks	6 Headset/Line-Out-Anschluss
2 HP 6-in-1 Medienkartenleser (optional)	7 Optisches Laufwerk mit Tray-Load
3 USB 3.0 Anschluss mit Schnellladung	8 Auswurf Taste des optischen Laufwerks

Tabelle 1-2 Seitliche Komponenten (Fortsetzung)

Komponente	Komponente
4 USB 3.0 Anschluss	9 Aktivität-LED des optischen Laufwerks
5 Stecker für Mikrofoneingang	10 Netzta

Komponenten auf der Rückseite

Abbildung 1-4 Komponenten auf der Rückseite

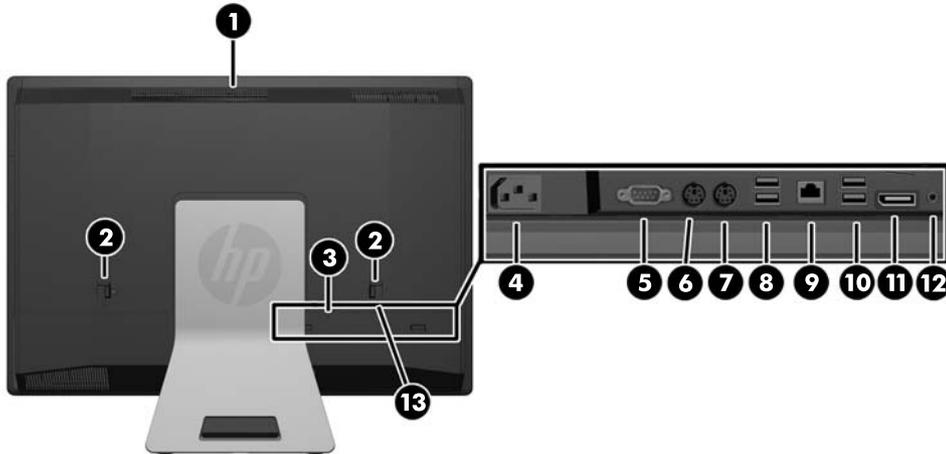


Tabelle 1-3 Komponenten auf der Rückseite

Komponente	Komponente
1 Zugangsschlitze	8 (2) USB 3.0-Anschlüsse
2 Verriegelungen der Zugangsschlitze	9 RJ-45-Gigabit-Ethernetanschluss
3 Vorrichtung für ein Sicherheitsschloss	10 (2) USB 3.0-Anschlüsse
4 Netzanschluss	11 DisplayPort-Anschluss
5 Serieller Anschluss	12 Stereo-Audioausgang
6 PS/2-Maus-Anschluss	13 Sicherheitsschraube für Zugangsschlitze und hintere Anschlussabdeckung
7 PS/2-Tastatur-Anschluss	

Tastaturfunktionen

Abbildung 1-5 Tastaturfunktionen

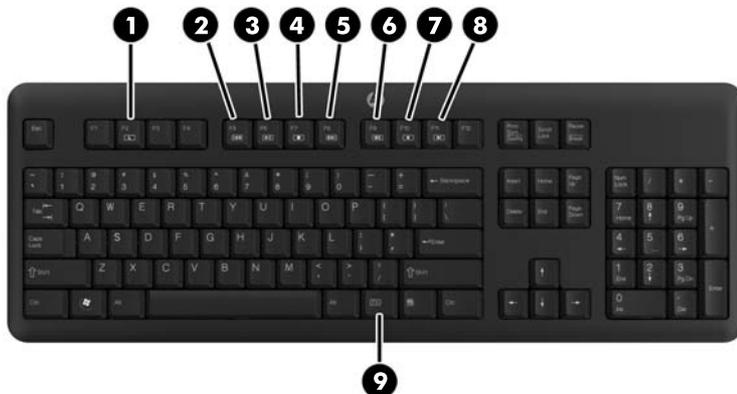



Tabelle 1-4 Tastaturfunktionen

Komponente	Komponente
1 Ruhe	6 Ton ausschalten
2 Schnellrücklauf	7 Lautstärke verringern
3 Wiedergabe/Pause	8 Lautstärke erhöhen
4 Stopp	9 Funktion
5 Schneller Vorlauf	

Aufstellen des Computers

Dieser Computer kann ohne Ständer, mit einem höhenverstellbaren Ständer oder mit einem dreh- und neigbaren Ständer geliefert werden. Der Computer kann entweder waagrecht mit dem HP-Logo unten am Rahmen oder senkrecht mit dem HP-Logo auf der rechten Seite aufgestellt werden.

Abbildung 1-6 Unterstützte und nicht unterstützte Aufstellung

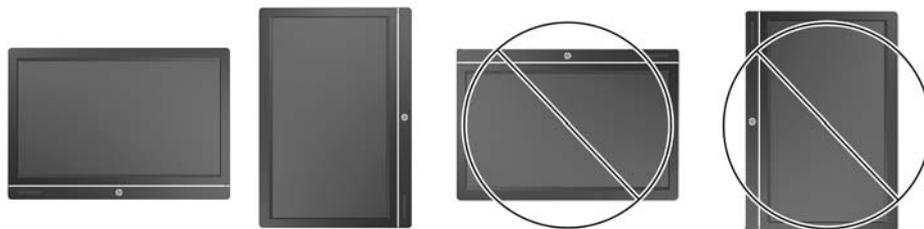

⚠ ACHTUNG: Die Aufstellung mit dem HP-Logo oben oder links wird nicht unterstützt.

Einstellung des höhenverstellbaren/neigbaren Ständers (optional)

Mit diesem Ständer haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Höhenverstellung des Computers um 110 mm (4,3 Zoll)
- Drehen des Computers von der Waagrechten in die Senkrechte
- Rückwärtsneigung des Computers bis zu +60 Grad
- Neigung des Computers bis zu 30 Grad von der Schreibtischoberfläche
- Drehung des Computers bis zu 360 Grad nach rechts oder links

So drehen Sie den Computer:

1. Fassen Sie den Computer an beiden Seiten und heben Sie ihn gerade an (1), bis er sich in der höchsten Position befindet.

Abbildung 1-7 Drehung des Computers mit dem höhenverstellbaren/neigbaren Ständer



2. Drücken Sie den oberen Rand des Computers nach hinten (2).


⚠ ACHTUNG: Der Computer muss angehoben und geneigt werden, damit Platz für die Drehung vorhanden ist.

3. Fassen Sie den Computer oben rechts und unten links und drehen Sie ihn vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn (3), bis er sich in der senkrechten Position befindet (4).

⚠ VORSICHT! Falls der Ständer mit einstellbarer Höhe/Rücklehnung installiert ist, bevor der Computer zur Reparatur niedergelegt wird, greifen Sie zuerst den Monitor an den Seiten und heben Sie den Monitor auf die höchste Position.

Legen Sie den Computer nicht nieder, wenn der Gleitständer sich in der unteren Position befindet. Der Ständer kann plötzlich ausklinken, was das Gerät beschädigen oder zerstören könnte.

Abbildung 1-8 Ablegen des Computers mit dem höhenverstellbaren/neigbaren Ständer

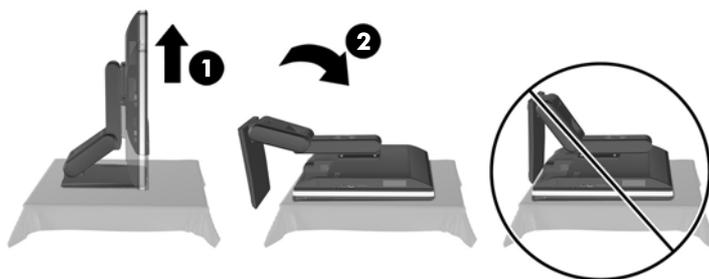

Einstellung des dreh- und neigbaren Ständers (optional)

Mit diesem Ständer können Sie den Computer bis zu -5° vorwärts oder bis zu $+30^\circ$ rückwärts neigen, um ihn auf eine komfortable Augenhöhe einzustellen.

Abbildung 1-9 Einstellen des Neigungswinkels



Der dreh- und neigbare Ständer hat ein Drehsystem an der Unterseite, das es Ihnen ermöglicht, den Computer für den besten Ansichtswinkel bis zu 360 Grad nach links oder rechts zu drehen.

Abbildung 1-10 Einstellung der Drehung



Aufwecken des Computers

Gehen Sie zum Aufwecken des HP EliteOne 800 G1 Touch All-in-One folgendermaßen vor:

- ▲ Um den Computer aus dem Standby mit der Touch-Funktion aufzuwecken, streichen Sie über den Bildschirm oder berühren Sie ihn und halten Sie mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.
- ▲ Um den Computer aus dem Ruhezustand aufzuwecken, drücken Sie den Netzschalter und lassen Sie ihn dann wieder los.

Dies betrifft den HP EliteOne 800 G1 Touch All-in-One, ausgestattet mit einem der folgenden Betriebssysteme:

- Windows 8 (alle Editionen, 64-Bit)
- Windows 7 (alle Editionen, 32-Bit und 64-Bit)

2 Hardware-Instandsetzung und Aufrüstung

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bevor Sie Upgrades durchführen, lesen Sie alle zutreffenden Anleitungen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise in diesem Handbuch sorgfältig durch.

⚠ VORSICHT! So verringern Sie das Risiko von Verletzungen durch Stromschlag, heiße Oberflächen oder Feuer:

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, damit die internen Systemkomponenten etwas abkühlen können, bevor Sie sie berühren.

Stecken Sie keine Telekommunikations- oder Telefonanschlüsse in die Netzwerk-Controller (NIC)-Steckdosen.

Der Schutzkontakt des Netzkabels darf unter keinen Umständen deaktiviert werden. Der Erdungsleiter ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal.

Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete Steckdose an, die jederzeit frei zugänglich ist.

Stellen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit keine Gegenstände auf Netzkabel oder andere Kabel. Kabel sind so zu verlegen, dass niemand auf sie treten oder über sie stolpern kann. Ziehen Sie niemals an einem Netzkabel oder einem anderen Kabel. Fassen Sie das Netzkabel am Stecker an, wenn Sie es aus der Steckdose ziehen.

Um das Risiko schwerer Verletzungen zu verringern, lesen Sie das *Handbuch für sicheres und angenehmes Arbeiten*. Das Handbuch enthält Erläuterungen zur richtigen Einrichtung des Arbeitsplatzes und zur korrekten Körperhaltung sowie Gesundheitstipps für die Arbeit am Computer und wichtige Hinweise zur elektrischen und mechanischen Sicherheit. Dieses Handbuch befindet sich im Internet unter <http://www.hp.com/ergo>.

⚠ VORSICHT! Wenn LCD-Monitore in ungeeigneter Weise auf Anrichten, Bücherschränken, Regalen, Schreibtischen, Lautsprechern, Truhen oder Wagen plaziert werden, können sie umfallen und Verletzungen verursachen.

Achten Sie auf die sorgfältige Verlegung aller an den LCD-Monitor angeschlossenen Leitungen und Kabel, damit sich niemand in ihnen verfangen oder über sie stolpern kann.

⚠ VORSICHT! Gerät enthält unter Spannung stehende und bewegliche Teile.

Vor Entfernen von Abdeckungen für den Zugang das Gerät von der Stromquelle trennen.

Alle Zugangsabdeckungen vor dem Wiederanlegen von Spannung wieder anbringen und befestigen.

⚠ ACHTUNG: Statische Elektrizität kann die elektrischen Komponenten des Computers oder der optionalen Geräte beschädigen. Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass Sie nicht statisch aufgeladen sind, indem Sie kurz einen geerdeten Gegenstand aus Metall berühren. Weitere Informationen finden Sie unter „[Elektrostatische Entladung](#)“ auf Seite 43.

Es liegt immer Spannung auf der Systemplatine, wenn der Computer mit einer Strom führenden Steckdose verbunden ist. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie den Computer öffnen, um die internen Komponenten nicht zu beschädigen.

Zusätzliche Informationen


Weitere Informationen zum Entfernen und Ersetzen von Hardwarekomponenten, zur Einstellungshilfe des Computers und zur Fehlerbehebung finden Sie im *Maintenance and Service Guide* (nur in Englisch) für Ihr Computermodell unter <http://www.hp.com>.

Entfernen und Anbringen der hinteren Anschlussabdeckung

Entfernen der Abdeckung des hinteren Anschlusses

1. Falls ein Kabelschloss an der Rückseite des Geräts installiert wurde, entfernen Sie das Schloss.
2. Drücken Sie die beiden Laschen nach unten. Anschließend drehen Sie die hintere Anschlussabdeckung und heben sie vom Computer ab.

Abbildung 2-1 Entfernen der Abdeckung des hinteren Anschlusses

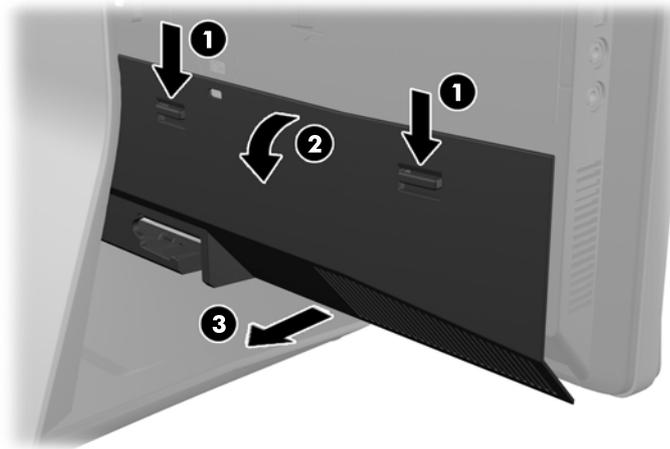


Anbringen der Abdeckung des hinteren Anschlusses

1. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel angeschlossen sind.

2. Halten Sie die Abdeckung nahe an den Computer (1) und richten Sie die rechte Seite der Abdeckung mit der rechten Kante des Computers aus. Hängen Sie die sechs Laschen an der unteren Kante am Gehäuse ein und drücken Sie anschließend die obere Kante der Abdeckung gegen das Gehäuse, bis sie einrastet (2).

Abbildung 2-2 Anbringen der Abdeckung des hinteren Anschlusses

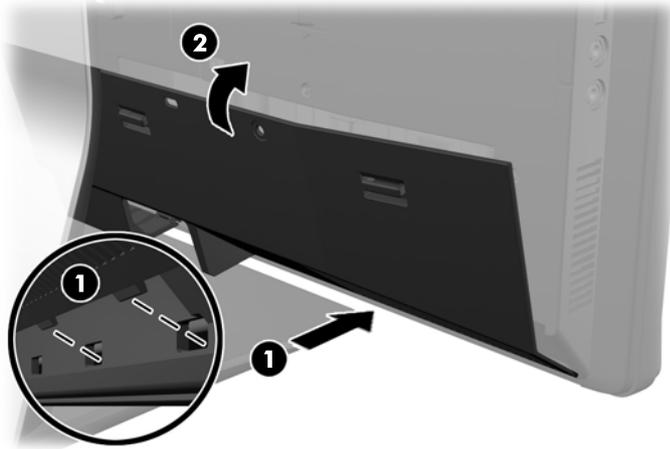


Anschließen und Trennen der Stromversorgung

Anschließen der Stromversorgung

1. Falls die Abdeckung des hinteren Anschlusses angebracht wurde, entfernen Sie die Abdeckung.
2. Führen Sie das Netzkabel und alle Peripheriekabel durch die Kabelführung.
 - Falls Sie den höhenverstellbaren/neigbaren Ständer haben, führen Sie die Peripheriekabel durch das Rohr seitlich am Ständer.
 - Falls Sie den dreh- und neigbaren Ständer haben, führen Sie die Peripheriekabel durch die Öffnung im Fuß des Ständers.
3. Verbinden Sie die Peripheriekabel mit den entsprechenden Anschlüssen.

4. Stecken Sie das Netzkabel in den Netzanschluss an der Rückseite des Computers (1).

Abbildung 2-3 Anschließen der Stromversorgung

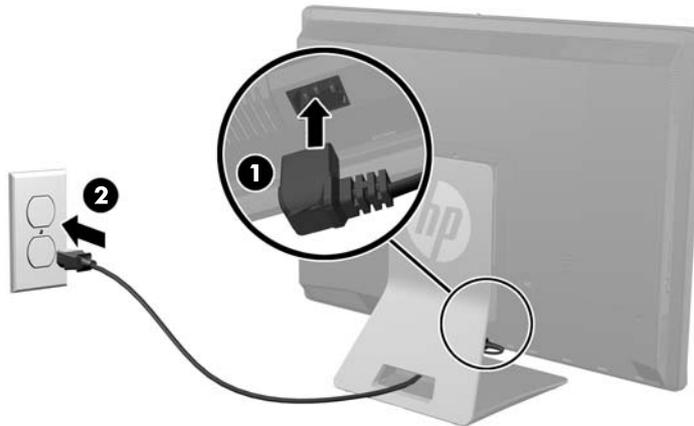

5. Verbinden Sie den 3-Punkt-Netzstecker mit einer Steckdose (2).
6. Falls der Computer mit dem dreh- und neigbaren Ständer ausgerüstet ist, bringen Sie die Abdeckung der Kabelführung an:
 - a. Positionieren Sie die Kabelführungsabdeckung unterhalb der Kabel, und richten Sie die Haken der Abdeckung mit den Schlitzen am Ständer aus.
 - b. Führen Sie die Haken der Abdeckung in den Ständer ein und schieben Sie die Abdeckung zur Befestigung nach unten.

Abbildung 2-4 Anbringen der Kabelführungsabdeckung



7. Bringen Sie die Abdeckung des hinteren Anschlusses wieder an.
8. Zum Einschalten drücken Sie die Netztaste vorne am Computer.


Trennen der Stromversorgung

1. Entfernen Sie alle herausnehmbaren Medien, wie CDs oder USB-Flash-Laufwerke, aus dem Computer.
2. Schalten Sie den Computer ordnungsgemäß aus, indem Sie das Betriebssystem herunterfahren, dann schalten Sie alle externen Geräte aus.
3. Entfernen Sie das Kabelschloss, falls an der Rückseite des Computers eins eingesetzt wurde.
4. Falls die Abdeckung des hinteren Anschlusses angebracht wurde, entfernen Sie die Abdeckung.
5. Ziehen Sie das Netzkabel aus dem Anschluss.

Anbringen eines Sicherheitsschlusses

Das optionale Sicherheitsschloss ermöglicht es Ihnen, Ihren Computer zu schützen. Ein Kabelschloss ist eine abschließbare Vorrichtung, an der ein Drahtkabel befestigt ist. Befestigen Sie ein Ende des Kabels an Ihrem Schreibtisch (oder einem anderen festen Objekt) und das andere Kabelende am Schlitz für das Kabelschloss am Computer. Sichern Sie das Kabelschloss mit dem Schlüssel.

Abbildung 2-5 Anbringen eines Kabelschlusses

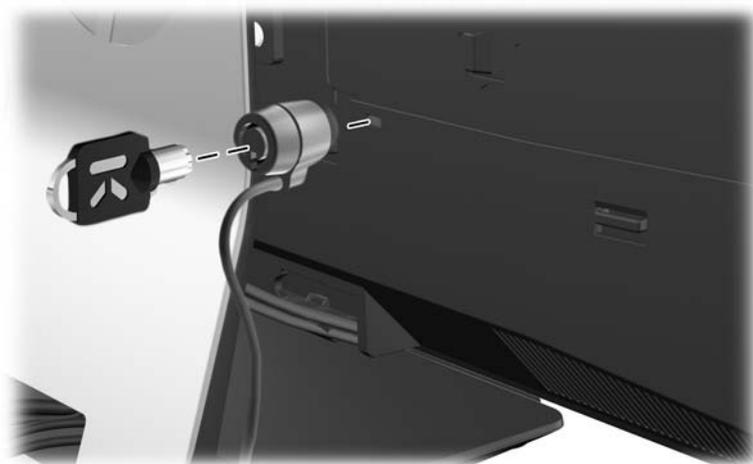


Anbringen einer Sicherheitsschraube für die Zugangsabdeckung

Sie können den Zugriff auf interne Komponenten und Anschlüsse verhindern, indem Sie die Zugangsabdeckung und die hintere Anschlussabdeckung sichern. Schrauben Sie eine

manipulationssichere T15 Torx-Schraube durch die hintere Anschlussabdeckung und die Zugangsabdeckung ein, um die Entfernung der Abdeckungen zu verhindern.

Abbildung 2-6 Sicherung der Zugangsabdeckung und der hinteren Anschlussabdeckung

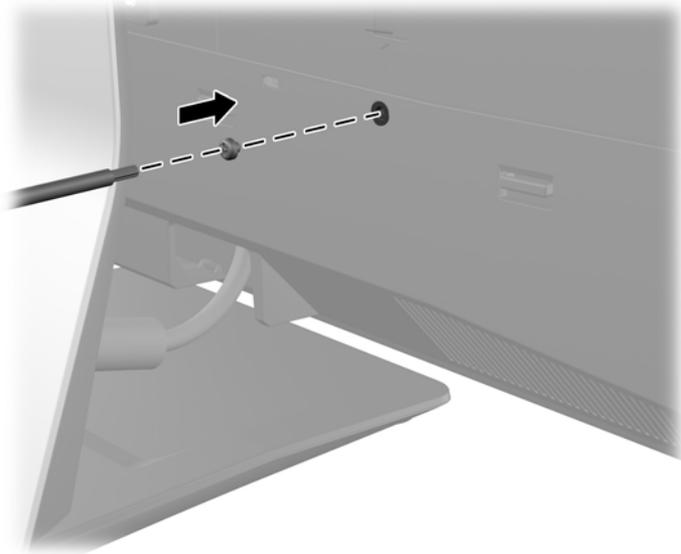

Synchronisieren der optionalen Funktastatur oder Maus

Ihre optionale kabellose Tastatur und Maus sind leicht einzurichten. Entfernen Sie einfach die Batterielaschen an Tastatur und Maus, um die vorinstallierten Batterien zu aktivieren. Vergewissern Sie sich außerdem, dass der Stromschalter an der Unterseite der Maus auf EIN geschaltet ist (die Tastatur hat keinen Stromschalter). Dann schalten Sie den Computer an und synchronisieren Sie diese wie nachfolgend beschrieben.


 **HINWEIS:** Um eine längere Lebensdauer und eine bessere Leistung der Mausbatterie zu gewährleisten, empfiehlt es sich, keine dunklen oder Hochglanzunterlagen für Ihre Maus zu verwenden. Außerdem sollten Sie die Maus ausschalten, wenn sie nicht in Verwendung ist.

So synchronisieren Sie die kabellose Tastatur und Maus:

1. Stellen Sie sicher, dass sich Tastatur und Maus vom Computer max. 30 cm entfernt befinden und keinen Störungen durch andere Geräte ausgesetzt sind.
2. Schalten Sie den Computer ein.
3. Stellen Sie sicher, dass der Stromschalter an der Unterseite der Maus auf EIN geschaltet ist.

- Schließen Sie den Drahtlosempfänger an eine USB-Schnittstelle des Computers an.

Abbildung 2-7 Installation des Drahtlosempfängers

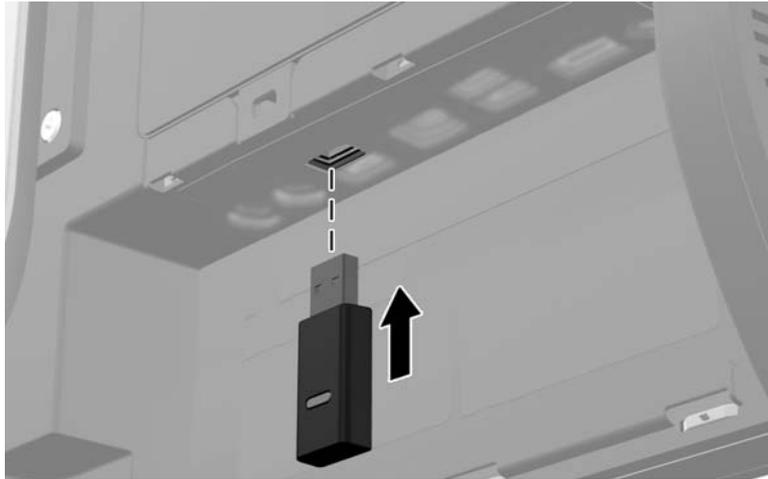

- Halten Sie die Verbindungstaste des Drahtlosempfängers fünf Sekunden lang gedrückt, bis die blaue Aktivitäts-LED zu blinken anfängt.

 **HINWEIS:** Wenn die blaue Aktivitäts-LED zu blinken beginnt, haben Sie 30 Sekunden Zeit, um die Maus mit dem Drahtlosempfänger zu synchronisieren.

- Drücken Sie kurz auf die Verbindungstaste an der Unterseite der Maus. Die blaue Aktivitäts-LED am Drahtlosempfänger wird nach Abschluss der Synchronisierung ausgeschaltet.

 **HINWEIS:** Wird die Verbindungstaste an der Unterseite der Maus erneut gedrückt, dann wird die Synchronisierung des Drahtlosempfängers mit der Maus unterbrochen. Schalten Sie die Maus aus und wieder ein, um die Synchronisierung wiederherzustellen.


 **HINWEIS:** Falls dies nicht funktioniert, trennen Sie den Empfänger der kabellosen Tastatur und der kabellosen Maus von der Rückseite des Computers. Schließen Sie ihn dann wieder an und synchronisieren Sie Tastatur und Maus erneut. Falls die Synchronisierung immer noch nicht funktioniert, entfernen und ersetzen Sie die Batterien.

Entfernen der Batterien aus der optionalen kabellosen Tastatur oder Maus

 **HINWEIS:** Funktastatur und Funkmaus sind optionales Zubehör.

Um die Batterien aus der Funktastatur zu entfernen, nehmen die Batteriefachklappe auf der Tastaturunterseite ab (1) und heben Sie die Batterien aus dem Batteriefach (2) heraus.

Abbildung 2-8 Entfernen der Batterien aus der kabellosen Tastatur

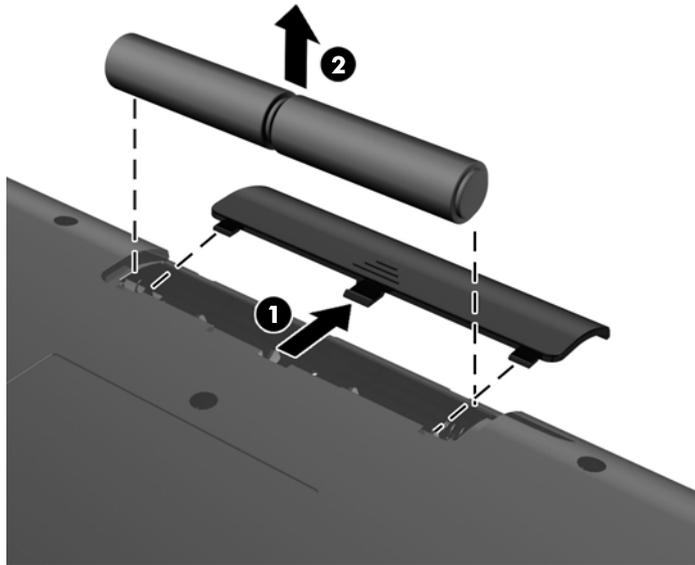

Um die Batterien aus der Funkmaus zu entfernen, nehmen die Batteriefachklappe auf der Mausunterseite ab (1) und heben Sie die Batterien aus dem Batteriefach (2) heraus.

Abbildung 2-9 Entfernen der Batterien aus der kabellosen Maus



Anbringen des Computers an eine Montagevorrichtung

Sie können den Computer vom Ständer abnehmen, um ihn an die Wand, an einen Schwenkarm oder an eine andere Montagevorrichtung anzubringen. Es gibt eine VESA-Montagevorrichtung unter dem Computer-Ständer, die der Computer-Fixierung dient.


Tabelle 2-1 Computerabmessungen (ohne Ständer)

Computerabmessungen (ohne Ständer)		
Höhe	389,0 mm	15,3 Zoll

Tabelle 2-1 Computerabmessungen (ohne Ständer) (Fortsetzung)

Breite	560,0 mm	22,0 Zoll
Tiefe	55,3 mm	2,3 Zoll
Computergewicht (ohne Ständer)		
Minimalkonfiguration	8,74 kg (EliteOne 800 G1 Touch AiO)	19,3 Pfund (EliteOne 800 G1 Touch AiO)
	7,89 kg (EliteOne 800 G1 Non-Touch AiO)	17,4 Pfund (EliteOne 800 G1 Non-Touch AiO)
Mit Optionen	8,94 kg (EliteOne 800 G1 Touch AiO)	19,7 Pfund (EliteOne 800 G1 Touch AiO)
	8,09 kg (EliteOne 800 G1 Non-Touch AiO)	17,8 Pfunde (EliteOne 800 G1 Non-Touch AiO)
VESA Standard Lochmasken		
Höhe x Breite	100 mm x 100 mm	3,94 Zoll x 3,94 Zoll

Abbildung 2-10 VESA-Montagelöcher

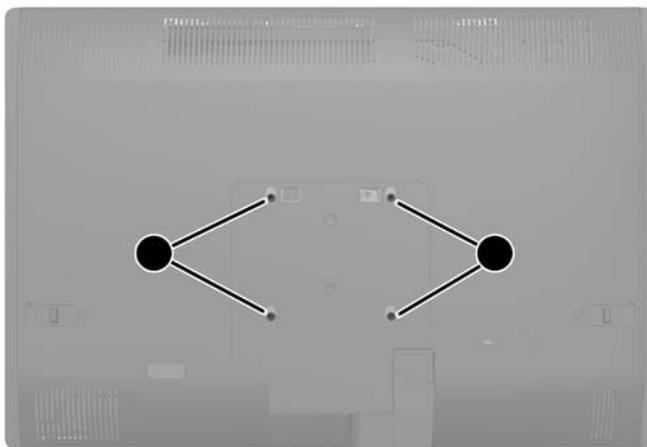

Installation und Entfernung des Ständers

Es sind zwei Ständer für den Computer verfügbar:

- Höhenverstellbarer/neigbarer Ständer
- Dreh- und neigbarer Ständer

Installation und Entfernung des höhenverstellbaren/neigbaren Ständers (optional)

Installation des höhenverstellbaren/neigbaren Ständers

So installieren Sie den Ständer:


1. Legen Sie den Computer mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche, flache Unterlage. Um die Blende und den Bildschirm vor dem Verkratzen oder anderen Schäden zu schützen, empfiehlt HP als Unterlage eine Decke, ein Handtuch oder ein anderes weiches Tuch.
2. Setzen Sie die Haken an der Spitze des Ständers in die zwei großen Löcher an der Spitze der unteren Abdeckung ein und lassen Sie den Stand an den Computer herab.

Abbildung 2-11 Installieren des Ständers



3. Ziehen Sie die vier Halteschrauben fest, um den Ständer am Gehäuse zu befestigen.

Abbildung 2-12 Sichern des Ständers

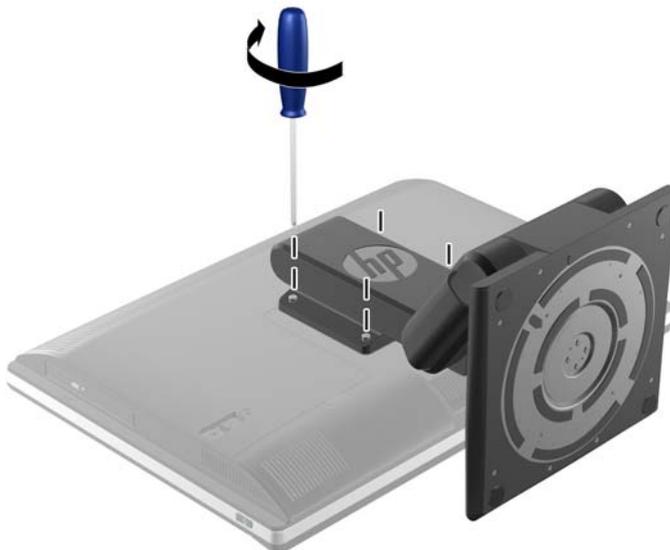

Entfernen des höhenverstellbaren/neigbaren Ständers

So entfernen Sie den Ständer:

1. Entnehmen Sie alle Wechselmedien wie CDs oder USB-Flash-Laufwerke aus dem Computer.
2. Fahren Sie das Betriebssystem ordnungsgemäß herunter, und schalten Sie den Computer und eventuell vorhandene Peripheriegeräte aus.
3. Ziehen Sie das Netzkabel, und trennen Sie alle Verbindungen zu Peripheriegeräten.

⚠ ACHTUNG: Sie müssen das Netzkabel trennen und ca. 30 Sekunden warten, bis der Stromkreislauf unterbrochen ist, bevor Sie Speichermodule hinzufügen oder entfernen. Unabhängig vom Betriebsmodus ist das Speichermodul immer spannungsgeladen, wenn der Computer mit einer Strom führenden Steckdose verbunden ist. Wenn Sie Speichermodule hinzufügen oder entfernen, während Spannung anliegt, kann dies zu irreparablen Schäden an den Speichermodulen bzw. der Systemplatine führen.

4. Entfernen/deaktivieren Sie alle Sicherheitsvorrichtungen, die das Öffnen des Computers verhindern.
5. Legen Sie den Computer mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche, flache Unterlage. Um die Blende und den Bildschirm vor dem Verkratzen oder anderen Schäden zu schützen, empfiehlt HP als Unterlage eine Decke, ein Handtuch oder ein anderes weiches Tuch.

⚠ VORSICHT! Bevor Sie den Computer für Wartungsarbeiten flach hinlegen, fassen Sie zuerst die Seiten des Displays und heben Sie das Display bis zur höchsten Position an.


Legen Sie den Computer nicht nieder, wenn der verstellbare Ständer sich in der unteren Position befindet. Der Ständer kann plötzlich ausklicken, was das Gerät beschädigen oder zerstören könnte.

Abbildung 2-13 Vorbereitung der Entfernung des höhenverstellbaren/neigbaren Ständers



6. Schieben Sie die Basis des Ständers nach unten (1) und lösen Sie die Halteschrauben, die den Ständer am Gerät fixieren (2).

Abbildung 2-14 Lösen des Ständers

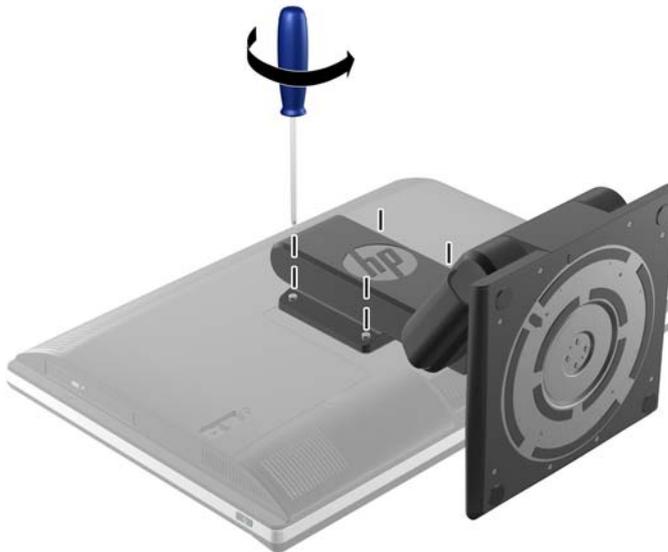

7. Ziehen Sie den Ständer nach oben und weg vom Computer.

Abbildung 2-15 Entfernen des Ständers



Installation und Entfernung des dreh- und neigbaren Ständers (optional)

Installation des dreh- und neigbaren Ständers

So befestigen Sie den Ständer:


1. Legen Sie den Computer mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche, flache Unterlage. Um die Blende und den Bildschirm vor dem Verkratzen oder anderen Schäden zu schützen, empfiehlt HP als Unterlage eine Decke, ein Handtuch oder ein anderes weiches Tuch.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste (1) an der Unterseite des Ständers und nehmen Sie die Rückseite des Ständers ab (2).
3. Setzen Sie die Haken an der Spitze des Ständers in die zwei großen Löcher an der Spitze der unteren Abdeckung ein und lassen Sie den Stand an den Computer herab.

Abbildung 2-16 Installieren des Ständers



4. Ziehen Sie die beiden Halteschrauben fest, um den Stand am Gehäuse zu befestigen.

Abbildung 2-17 Sichern des Ständers

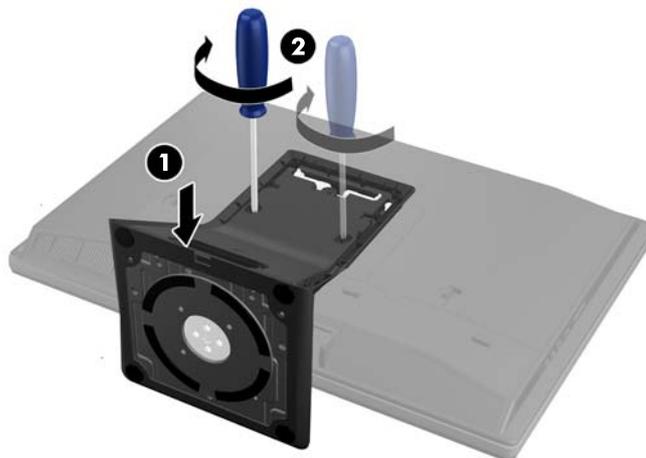

5. Bringen Sie die Spitze der Rückseite des Stands in eine Linie mit dem Stand und drücken Sie sie in ihre Position, indem Sie entlang der Seiten schieben, bis sie einrastet.

Abbildung 2-18 Installieren der rückseitigen Ständerblende



Entfernung des dreh- und neigbaren Ständers

So entfernen Sie den Ständer:

1. Entnehmen Sie alle Wechselmedien wie CDs oder USB-Flash-Laufwerke aus dem Computer.
2. Fahren Sie das Betriebssystem ordnungsgemäß herunter, und schalten Sie den Computer und eventuell vorhandene Peripheriegeräte aus.
3. Ziehen Sie das Netzkabel, und trennen Sie alle Verbindungen zu Peripheriegeräten.

⚠ ACHTUNG: Sie müssen das Netzkabel trennen und ca. 30 Sekunden warten, bis der Stromkreislauf unterbrochen ist, bevor Sie Speichermodule hinzufügen oder entfernen. Unabhängig vom Betriebsmodus ist das Speichermodul immer spannungsgeladen, wenn der Computer mit einer Strom führenden Steckdose verbunden ist. Wenn Sie Speichermodule hinzufügen oder entfernen, während Spannung anliegt, kann dies zu irreparablen Schäden an den Speichermodulen bzw. der Systemplatine führen.

4. Entfernen/deaktivieren Sie alle Sicherheitsvorrichtungen, die das Öffnen des Computers verhindern.
5. Legen Sie den Computer mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche, flache Unterlage. Um die Blende und den Bildschirm vor dem Verkratzen oder anderen Schäden zu schützen, empfiehlt HP als Unterlage eine Decke, ein Handtuch oder ein anderes weiches Tuch.


6. Drücken Sie die Entriegelungstaste (1) an der Unterseite des Ständers und nehmen Sie die Rückseite des Ständers (2) vom Computer ab.

Abbildung 2-19 Entfernen der rückseitigen Blende des Ständers




7. Schieben Sie die Basis des Ständers nach unten (1) und lösen Sie die Halteschrauben, die den Ständer am Gerät fixieren (2).

Abbildung 2-20 Lösen des Ständers

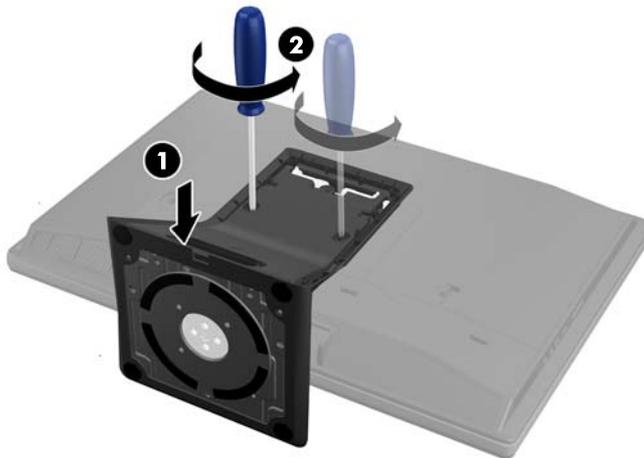

8. Ziehen Sie den Ständer nach oben und weg vom Computer.

Abbildung 2-21 Entfernen des Ständers

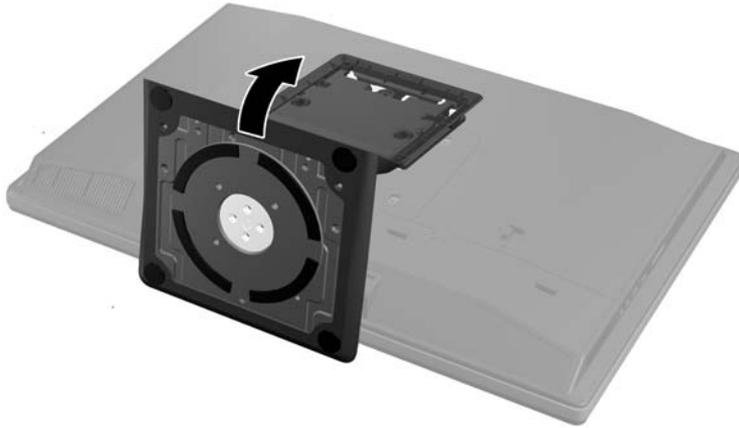

Anschließen eines zweiten Displays

Der DisplayPort-Anschluss an der Rückseite des Computers erlaubt Ihnen ein zweites Display an den Computer anzuschließen.

Wenn Sie ein zweites Display hinzufügen, das einen DisplayPort-Anschluss hat, dann ist kein DisplayPort Video-Adapter nötig. Wenn Sie ein zweites Display hinzufügen, das keinen DisplayPort-Anschluss hat, können Sie einen DisplayPort Video-Adapter von HP für Ihre Konfiguration erwerben.

DisplayPort Adapter und Videokabel müssen separat gekauft werden. HP bietet folgende Adapter:

- DisplayPort-zu-VGA-Adapter
- DisplayPort-zu-DVI-Adapter
- DisplayPort-zu-HDMI-Adapter

Um ein zweites Display anzuschließen:

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Computers und des zweiten Displays, das sie mit dem Computer anschließen, aus.
2. Entfernen Sie die Abdeckung des hinteren Anschlusses vom Computer.

3. Falls Ihr zweites Display einen DisplayPort-Anschluss hat, schließen Sie ein DisplayPort-Kabel direkt zwischen dem DisplayPort-Anschluss an der Rückseite des Computers und dem DisplayPort-Anschluss am zweiten Display.

Abbildung 2-22 Anschließen des DisplayPort-Kabels

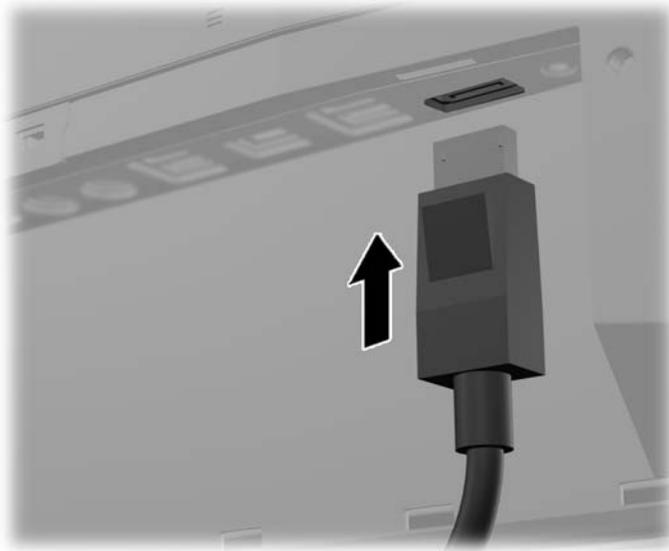



Abbildung 2-23 Anschließen eines zweiten Displays



4. Falls Ihr zweites Display keinen DisplayPort-Anschluss hat, verbinden Sie den DisplayPort Video-Adapter mit dem DisplayPort-Anschluss des Computers. Dann schließen Sie ein Kabel (VGA, DVI oder HDMI, je nach Ihrer Anwendung) zwischen dem Adapter und einem zweiten Display.

 **HINWEIS:** Wenn ein DisplayPort-Adapter verwendet wird, kann die Abdeckung des hinteren Anschlusses nur dann angebracht werden, wenn ein DisplayPort-Verlängerungskabel in Verbindung mit dem Adapter verwendet wird.

Abbildung 2-24 Anschließen eines zweiten Displays bei Verwendung eines DisplayPort-Adapters

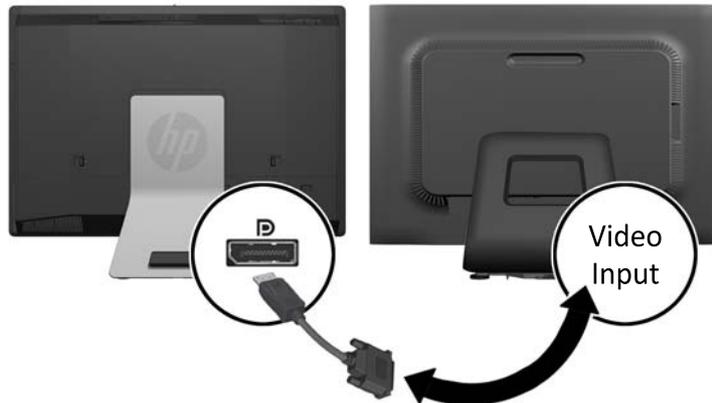

5. Bringen Sie die Abdeckung des hinteren Anschlusses an den Computer wieder an.
6. Schalten Sie die Stromversorgung des Computers und des zweiten Displays ein.

 **HINWEIS:** Verwenden Sie die Grafikkarten-Software oder die Windows Display-Einstellungen, um das zweite Display als Spiegelbild oder als Verlängerung des ersten Displays einzurichten.


Lage der internen Komponenten

Der nächste Teil enthält Prozeduren für die Entfernung und den Austausch dieser internen Komponenten:

- Speicher
- Batterie

- Festplattenlaufwerk, Solid-State-Laufwerk oder selbstverschlüsselndes Laufwerk
- Optisches Laufwerk

Abbildung 2-25 Lage der internen Komponenten

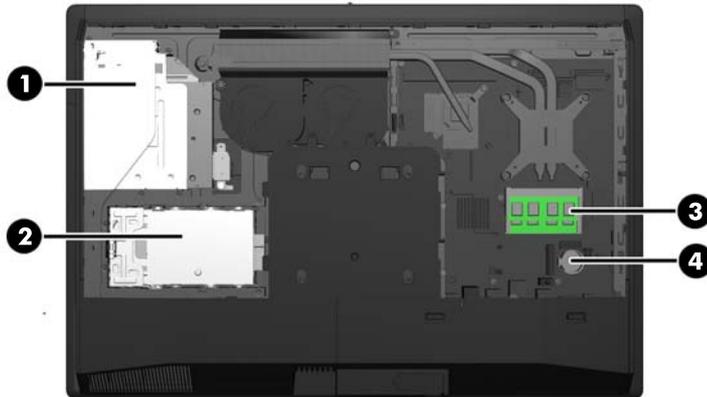

Komponente	Komponente
1 Optisches Laufwerk	3 Speicher
2 Festplattenlaufwerk	4 Batterie

Entfernen und Installieren von Speicher

Der Computer ist mit DDR3-SDRAM-Speicher ausgestattet (Double Data Rate 3 Synchronous Dynamic Random Access Memory). Dabei handelt es sich um SO-DIMM-Module (Small Outline Dual Inline Memory Module).

SODIMM-Module

Die Speichersteckplätze auf der Systemplatine können mit bis zu zwei Standard-SODIMMs bestückt werden. In diesen Speichersteckplätzen befindet sich mindestens ein vorinstalliertes SODIMM. Für maximale Speicherunterstützung können Sie die Systemplatine mit bis zu 16 GB Speicher konfigurieren.

DDR3-SDRAM-SODIMMs

Damit das System ordnungsgemäß funktioniert, müssen die SODIMM folgende Anforderungen erfüllen:

- 204-Pin-Industriestandard
- Konformität mit nicht gepufferten, auf DDR3-1600 MHz basierenden PC3-10600-Speichermodulen ohne ECC
- 1,5-Volt-DDR3-SDRAM-SO-DIMMs

Die DDR3-SDRAM-SO-DIMMs müssen auch folgende Eigenschaften aufweisen:

- CAS-Latenz 11 DDR3 1600 MHz (11-11-11-Timing) unterstützen
- Die vorgeschriebene Joint Electronic Device Engineering Council (JEDEC)-Spezifikation enthalten

Der Computer unterstützt außerdem:

- Nicht-ECC-Speichertechnologien von 1 GBit, 2 GBit und 4 GBit
- Einseitige und doppelseitige SODIMM
- SODIMMs hergestellt mit x8 und x16 SDRAMs; SODIMMs, die mit x4 SDRAMs hergestellt wurden, werden nicht unterstützt



HINWEIS: Das System wird nicht angemessen funktionieren, wenn Sie einen nicht-unterstützten SODIMM-Speicher installieren.

HP bietet Upgrade-Speicher für diesen Computer und rät dem Kunden ihn zu kaufen, um Kompatibilitätsprobleme mit nicht-unterstütztem Speicher von Drittherstellern zu vermeiden.

Bestücken von SODIMM-Steckplätzen

Je nach Installation der SODIMM-Speichermodule arbeitet das System automatisch im Single Channel Mode, im Dual Channel Asymmetric Mode oder im Flex Mode. Verwenden Sie die folgende Tabelle zur Lokalisierung der Positionen der SODIMM-Kanäle.

Tabelle 2-2 Identifizieren der SODIMM-Positionen

Position	Etikett Systemplatine	Kanal
Unterer Steckplatz	SODIMM1	Kanal A
Oberer Steckplatz	SODIMM3	Kanal B

- Das System arbeitet im Single Channel Mode, wenn die SODIMM-Steckplätze nur eines Kanals bestückt sind.
- Das System arbeitet im Flex Mode, wenn die Gesamtspeicherkapazität der SODIMMs in Kanal A nicht mit der Gesamtspeicherkapazität der SODIMMs in Kanal B identisch ist. Im Flex Mode beschreibt der Kanal, der mit der geringsten Speicherkapazität bestückt ist, die Gesamtspeicherkapazität, die dem Dual Channel Mode zugewiesen ist; die übrige Speicherkapazität steht für den Single Channel Mode zur Verfügung. Wenn ein Kanal mehr Speicher aufweist als der andere, sollte der größere Speicher Kanal A zugewiesen werden.
- Das System arbeitet in einem Dual Channel Mode mit höherer Leistung, wenn die Speicherkapazität des SODIMM in Kanal A der Speicherkapazität des SODIMM in Kanal B entspricht.
- In jedem Modus wird die maximale Betriebsgeschwindigkeit durch das langsamste SODIMM im System bestimmt.

Installieren von SODIMMs


Auf der Systemplatine befinden sich zwei Speichersteckplätze. Speichermodule entfernen oder installieren:

1. Nehmen Sie alle Wechselmedien wie CDs oder USB-Flash-Laufwerke aus dem Computer.
2. Schalten Sie den Computer ordnungsgemäß aus, indem Sie das Betriebssystem herunterfahren, und schalten Sie alle externen Geräte aus.
3. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und trennen Sie alle externen Geräte.

⚠ ACHTUNG: Sie müssen das Netzkabel trennen und ca. 30 Sekunden warten, bis der Stromkreislauf unterbrochen ist, bevor Sie Speichermodule hinzufügen oder entfernen. Unabhängig vom Betriebsmodus ist das Speichermodul immer spannungsgeladen, wenn der Computer mit einer Strom führenden Steckdose verbunden ist. Wenn Sie Speichermodule hinzufügen oder entfernen, während Spannung anliegt, kann dies zu irreparablen Schäden an den Speichermodulen bzw. der Systemplatine führen.


4. Entfernen/Deaktivieren Sie alle Sicherheitsvorrichtungen, die das Öffnen des Computers verhindern.
5. Legen Sie den Computer mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche, flache Unterlage. Um die Blende und den Bildschirm vor dem Verkratzen oder anderen Schäden zu schützen, empfiehlt HP als Unterlage eine Decke, ein Handtuch oder ein anderes weiches Tuch.
6. Schieben Sie die Verriegelungen der Zugangsabdeckung zu den Rändern des Geräts, dann schieben Sie die Zugangsabdeckung zur Oberseite des Computers, bis sie vom Gerät weggleitet.

Abbildung 2-26 Entfernen der Zugangsabdeckung

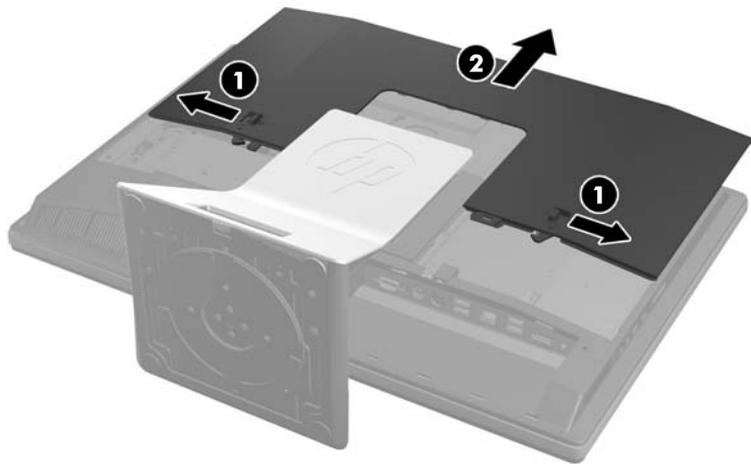


- Um ein Speichermodul zu entfernen, drücken Sie die zwei Verriegelungen an jeder Seite des SODIMMs nach außen (1) und ziehen Sie dann den SODIMM aus dem Steckplatz (2).

Abbildung 2-27 Entfernen eines Speichermoduls

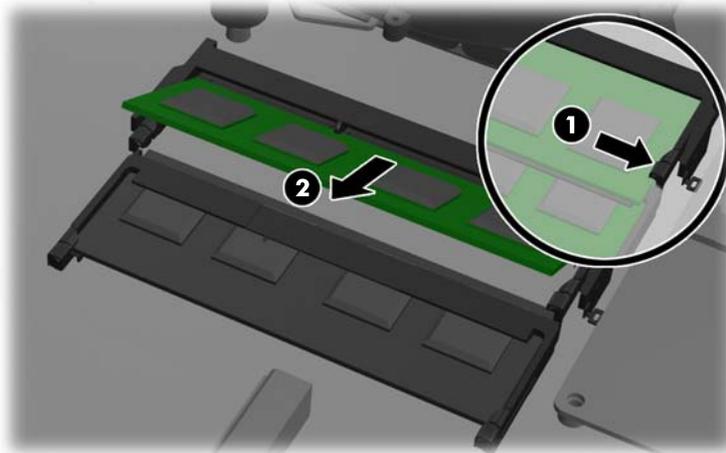

- Um ein Speichermodul einzusetzen, schieben Sie den SODIMM im ca. 30°-Winkel in den Steckplatz ein (1). Drücken Sie dann den SODIMM nach unten (2), so dass die Verriegelungen ihn einrasten.


Abbildung 2-28 Einsetzen eines Speichermoduls

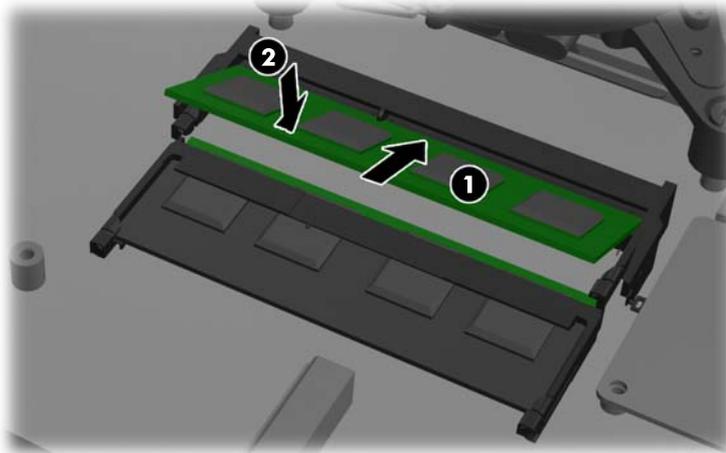

 **HINWEIS:** Die Speichermodule können nur auf eine Art eingesetzt werden. Richten Sie die Kerbe des Moduls an dem Steg des Speichersockels aus.

- Um die Zugangsabdeckung zurückzulegen, bringen Sie die Abdeckung an die Rückseite des Computers etwas über den Ständer an und schieben Sie sie nach unten in ihre Position.

Abbildung 2-29 Anbringen der Zugangsabdeckung

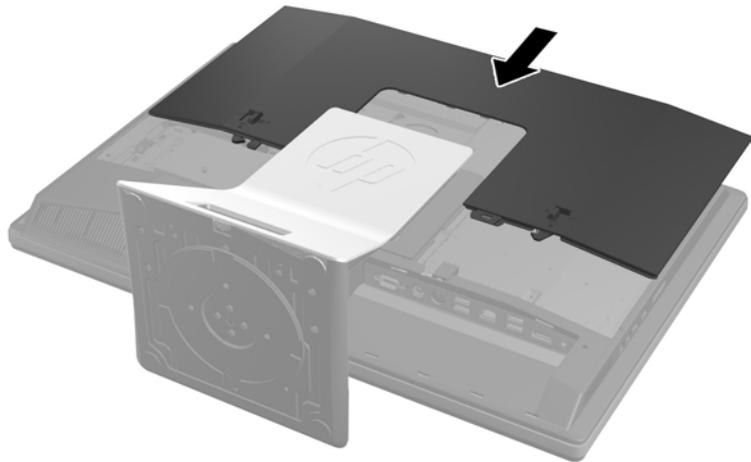

- Schließen Sie das Netzkabel und die externen Geräte wieder an.
- Verriegeln Sie alle Sicherheitsvorrichtungen, die beim Entfernen der Abdeckung gelöst wurden.
- Stellen Sie den Computer aufrecht.
- Schalten Sie den Computer ein. Der zusätzliche Speicher wird beim Einschalten des Computers vom Computer automatisch erkannt.

Austauschen der Batterie

Die Batterie befindet sich an der Systemplatine, an der unteren rechten Seite des Ventilators. Die mitgelieferte Batterie versorgt die Echtzeituhr des Computers mit Strom. Tauschen Sie die im Computer vorhandene Batterie nur gegen eine Batterie desselben Typs aus. Der Computer wird mit einer 3-Volt-Lithium-Knopfzelle geliefert.

⚠ VORSICHT! Der Computer ist mit einer internen Lithium-Mangandioxid-Batterie ausgestattet. Falls die Batterie nicht sachgemäß behandelt wird, besteht Brand- und Verletzungsgefahr. Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Verletzungen zu vermeiden:

Laden Sie die Batterie nicht wieder auf.

Setzen Sie die Batterie keinen Temperaturen über 60 °C (140 °F) aus.

Bauen Sie weder Batterie noch Akku auseinander, quetschen Sie sie nicht, stechen Sie nicht hinein, und schließen Sie die Kontakte nicht kurz. Die Batterie bzw. der Akku darf außerdem weder Wasser noch Feuer ausgesetzt werden.

Tauschen Sie die Batterie nur gegen geeignete HP Ersatzprodukte aus.

⚠ ACHTUNG: Tauschen Sie die Batterie nur gegen geeignete HP Ersatzprodukte aus. Sichern Sie vor dem Austauschen der Batterie unbedingt die CMOS-Einstellungen des Computers.

Statische Elektrizität kann zu Schäden an den elektronischen Komponenten des Computers sowie dem Zubehör führen. Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass Sie nicht statisch aufgeladen sind, indem Sie kurz einen geerdeten Gegenstand aus Metall berühren.



HINWEIS: Die Lebensdauer der Lithiumbatterie kann verlängert werden, indem der Computer an eine stromführende Netzsteckdose angeschlossen wird bzw. bleibt. Die Lithiumbatterie gibt nur dann Strom ab, wenn der Computer NICHT an einer Netzsteckdose angeschlossen ist.

HP empfiehlt seinen Kunden, gebrauchte elektronische Geräte und Komponenten, HP Originaltintenpatronen und wiederaufladbare Akkus zu recyceln. Weitere Informationen zu Recycling-Programmen finden Sie unter <http://www.hp.com/recycle>.


1. Entnehmen Sie alle Wechselmedien wie CDs oder USB-Flash-Laufwerke aus dem Computer.
 2. Fahren Sie das Betriebssystem ordnungsgemäß herunter, und schalten Sie den Computer und eventuell vorhandene Peripheriegeräte aus.
 3. Ziehen Sie das Netzkabel, und trennen Sie alle Verbindungen zu Peripheriegeräten.
-

⚠ ACHTUNG: Sie müssen das Netzkabel trennen und ca. 30 Sekunden warten, bis der Stromkreislauf unterbrochen ist, bevor Sie Speichermodule hinzufügen oder entfernen. Unabhängig vom Betriebsmodus ist das Speichermodul immer spannungsgeladen, wenn der Computer mit einer Strom führenden Steckdose verbunden ist. Wenn Sie Speichermodule hinzufügen oder entfernen, während Spannung anliegt, kann dies zu irreparablen Schäden an den Speichermodulen bzw. der Systemplatine führen.

4. Entfernen/deaktivieren Sie alle Sicherheitsvorrichtungen, die das Öffnen des Computers verhindern.
5. Legen Sie den Computer mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche, flache Unterlage. Um die Blende und den Bildschirm vor dem Verkratzen oder anderen Schäden zu schützen, empfiehlt HP als Unterlage eine Decke, ein Handtuch oder ein anderes weiches Tuch.


6. Schieben Sie die Verriegelungen der Zugangsabdeckung zu den Rändern des Gehäuses, dann schieben Sie die Zugangsabdeckung zur Oberseite des Computers, bis sie vom Gehäuse weggleitet.

Abbildung 2-30 Entfernen der Zugangsabdeckung

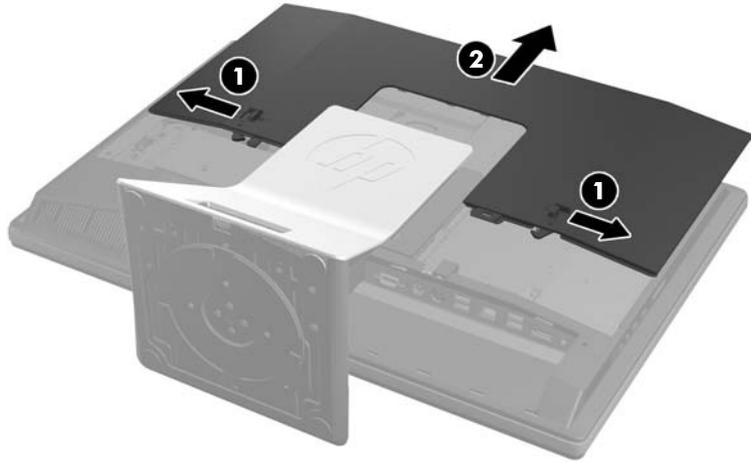

Jetzt sieht man die Batterie an der unteren rechten Seite des Ventilators.


Abbildung 2-31 Lage der Batterie

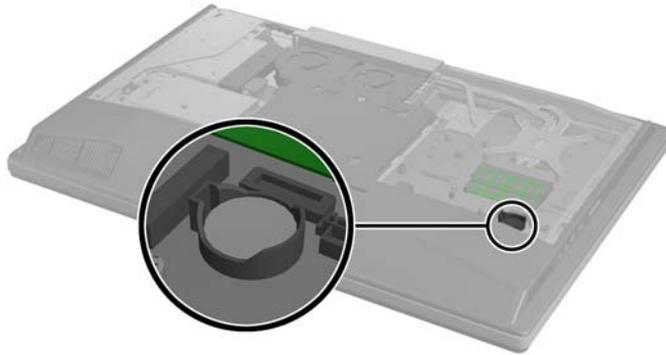

7. Um die Batterie aus der Halterung zu lösen, drücken Sie auf die an einer Seite über die Batterie hinausstehende Metallklammer. Die Batterie springt aus der Halterung, und Sie können sie herausnehmen (1).


- Um die neue Batterie einzusetzen, schieben Sie die Austauschbatterie mit dem Pluspol obenliegend an einer Seite unter die Halterungslippe. Drücken Sie die andere Seite der Batterie nach unten, bis die Batterie durch die Klammer gesichert ist (2).

Abbildung 2-32 Entfernen und Austauschen einer Knopfzelle

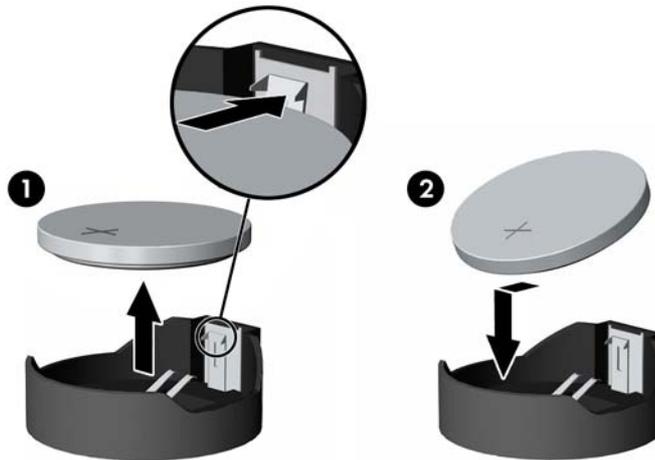

- Um die Zugangsabdeckung zurückzusetzen, bringen Sie die Abdeckung an die Rückseite des Computers etwas über den Ständer an und schieben Sie sie nach unten in ihre Position.

Abbildung 2-33 Anbringen der Zugangsabdeckung

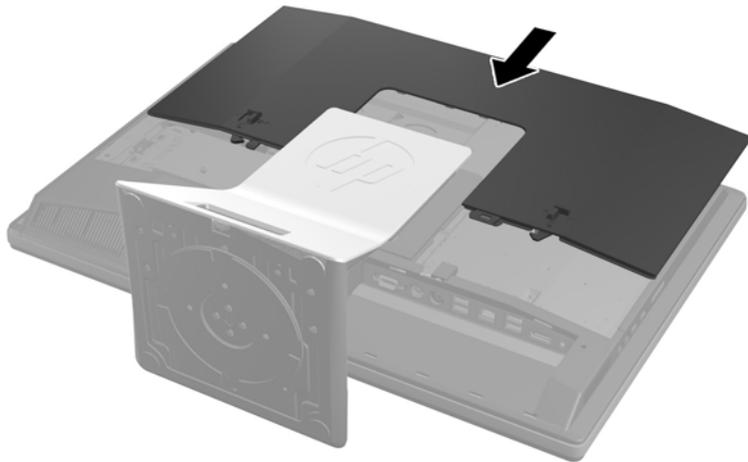

- Schließen Sie das Netzkabel und die externen Geräte wieder an.
- Verriegeln Sie alle Sicherheitsvorrichtungen, die beim Entfernen der Abdeckung gelöst wurden.
- Stellen Sie den Computer aufrecht.
- Schalten Sie den Computer ein.
- Legen Sie das Datum und die Uhrzeit, Ihre Kennwörter und spezielle Systemeinstellungen mit Hilfe von Computer Setup erneut fest.

Austauschen von Laufwerken

Austausch eines Festplattenlaufwerks

Das Festplattenlaufwerk befindet sich hinter der Zugangsabdeckung links unten am Computer (von hinten gesehen). Das Laufwerk ist in einem herausnehmbaren Montagerahmen untergebracht.

Es können eine oder zwei 2,5-Zoll Solid State-Laufwerke (SSDs) oder Laufwerke mit Selbstverschlüsselung (self-encrypting drives, SEDs) im Computer installiert werden. Wenn nur ein Laufwerk installiert wird, muss in der ersten (unteren) Position installiert werden.

- [Entfernen eines 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerks](#)
- [Installation eines 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerks](#)


Entfernen eines 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerks

1. Nehmen Sie alle Wechselmedien wie CDs oder USB-Flash-Laufwerke aus dem Computer.
2. Schalten Sie den Computer ordnungsgemäß aus, indem Sie das Betriebssystem herunterfahren, und schalten Sie alle externen Geräte aus.
3. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und trennen Sie alle externen Geräte.

⚠ ACHTUNG: Unabhängig vom Betriebsmodus ist die Systemplatine immer spannungsgeladen, wenn das System mit einer Strom führenden Steckdose verbunden ist. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, um die internen Komponenten nicht zu beschädigen.


4. Entfernen/Deaktivieren Sie alle Sicherheitsvorrichtungen, die das Öffnen des Computers verhindern.
5. Legen Sie den Computer mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche, flache Unterlage. Um die Blende und den Bildschirm vor dem Verkratzen oder anderen Schäden zu schützen, empfiehlt HP als Unterlage eine Decke, ein Handtuch oder ein anderes weiches Tuch.
6. Schieben Sie die Verriegelungen der Zugangsabdeckung zu den Rändern des Gehäuses, dann schieben Sie die Zugangsabdeckung zur Oberseite des Computers, bis sie vom Gehäuse weggleitet.

Abbildung 2-34 Entfernen der Zugangsabdeckung

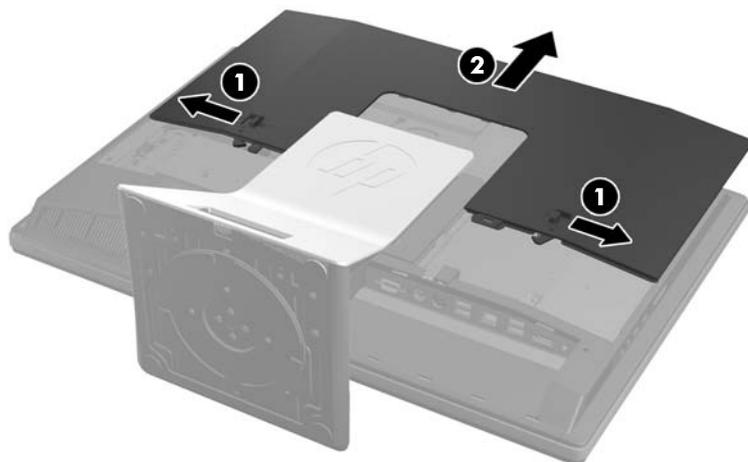

7. Ziehen Sie die Verriegelung neben der Unterseite des 2,5-Zoll-Festplattenmontagerahmens weg vom Rahmen, um ihn zu lösen, und schieben Sie anschließend den Montagerahmen zum Rand des Gehäuses und nehmen Sie ihn heraus.


Abbildung 2-35 Entfernen des Montagerahmens des 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerks

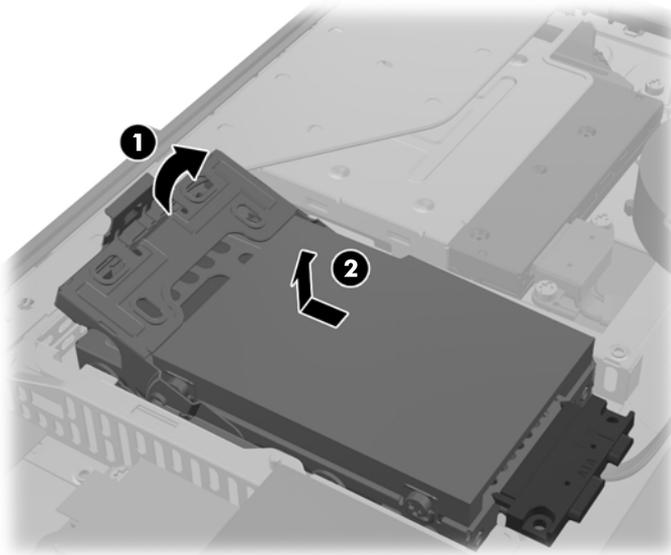

8. Falls sich eine zweite Festplatte im 2,5-Zoll-Montagerahmen befindet, lösen Sie beide Kabel.
9. Entfernen Sie die vier Montageschrauben von jeder 2,5-Zoll-Festplatte, die Sie entfernen möchten. Bewahren Sie die Schrauben zusammen mit den blauen Gummidichtringen auf. Sie werden bei der Montage eines Ersatzlaufwerks benötigt.

 **HINWEIS:** Das primäre Laufwerk befindet sich in der unteren Position im Montagerahmen. Falls nur ein Laufwerk installiert wird, muss es sich in dieser Position befinden.

Abbildung 2-36 Entfernen der Montageschrauben

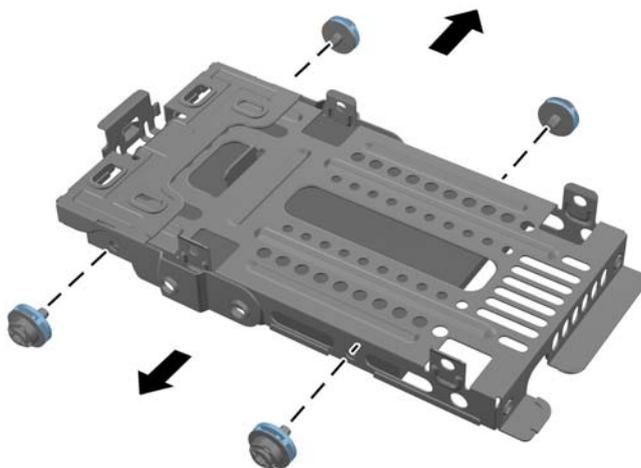


10. Entfernen Sie die 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerke aus dem Montagerahmen.

Anleitungen zum Einbau eines Festplattenlaufwerks finden Sie unter [„Installation eines 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerks“ auf Seite 37](#).


Installation eines 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerks

1. Führen Sie das 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk in den Montagerahmen ein.
 - Um das primäre Festplattenlaufwerk zu installieren, führen Sie das Laufwerk in die untere Position des Einbaurahmens ein. Stellen Sie sicher, dass die Seite mit den Anschlüssen zuerst eingeführt wird.
-
-  **HINWEIS:** Das primäre Laufwerk befindet sich in der unteren Position im Montagerahmen. Falls nur ein Laufwerk installiert wird, muss es sich in dieser Position befinden.
-
- Zum Installieren eines zweiten Festplattenlaufwerks führen Sie das Laufwerk in die obere Position des Einbaurahmens ein. Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse in die gleiche Richtung weisen wie die Anschlüsse des primären Festplattenlaufwerks.
2. Befestigen Sie das untere 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk sicher im Laufwerksrahmen. Verwenden Sie hierzu vier Montageschrauben mit Dichtringen.

Abbildung 2-37 Sichern eines 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerks

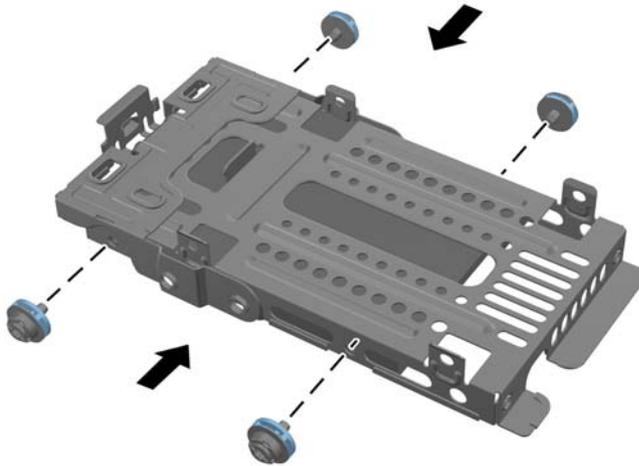


3. Befestigen Sie das obere 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk mit den vier Standardschrauben, die mit dem Laufwerk geliefert wurden.

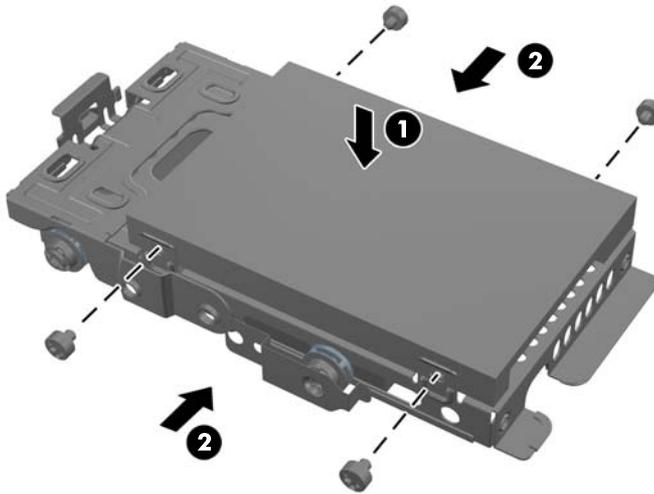


4. Positionieren Sie den 2,5-Zoll-Laufwerksrahmen so oberhalb der endgültigen Einbauposition, dass die Anschlüsse zur Mitte des Gehäuses zeigen. Falls der Laufwerksrahmen ein zweites (oberes) Laufwerk enthält, suchen Sie die Strom- und Datenkabel, die sich neben dem Laufwerksrahmen befinden, und verbinden Sie diese mit dem zweiten Laufwerk.
5. Platzieren Sie den 2,5-Zoll-Laufwerksrahmen im Gehäuse und schieben Sie ihn in Richtung Mitte, bis er einrastet.

Abbildung 2-38 Installation des Montagerahmens des 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerks

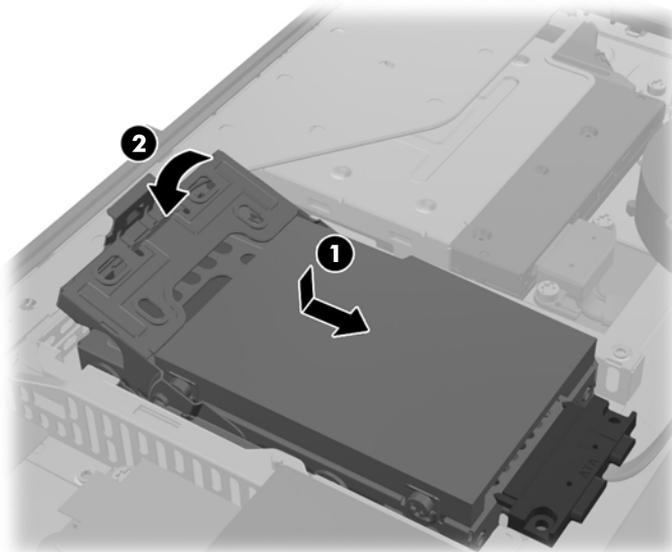

- Um die Zugangsabdeckung zurückzulegen, bringen Sie die Abdeckung an die Rückseite des Computers etwas über den Ständer an und schieben Sie sie nach unten in ihre Position.

Abbildung 2-39 Anbringen der Zugangsabdeckung

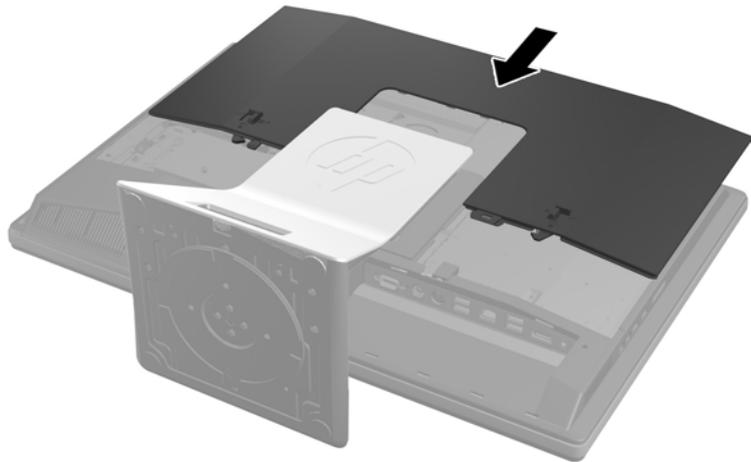

- Schließen Sie das Netzkabel und die externen Geräte wieder an.
- Verriegeln Sie alle Sicherheitsvorrichtungen, die beim Entfernen der Zugangsabdeckung gelöst wurden.
- Stellen Sie den Computer aufrecht.
- Schalten Sie den Computer ein.

Auswechseln des optischen Laufwerks

Das optische Laufwerk befindet sich über dem Festplattenlaufwerk auf der linken Seite des Computers (von hinten gesehen).


- Nehmen Sie alle Wechselmedien wie CDs oder USB-Flash-Laufwerke aus dem Computer.
- Schalten Sie den Computer ordnungsgemäß aus, indem Sie das Betriebssystem herunterfahren, und schalten Sie alle externen Geräte aus.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und trennen Sie alle externen Geräte.

⚠ ACHTUNG: Unabhängig vom Betriebsmodus ist die Systemplatine immer spannungsgeladen, wenn das System mit einer Strom führenden Steckdose verbunden ist. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, um die internen Komponenten nicht zu beschädigen.

- Entfernen/Deaktivieren Sie alle Sicherheitsvorrichtungen, die das Öffnen des Computers verhindern.
- Legen Sie den Computer mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche, flache Unterlage. Um die Blende und den Bildschirm vor dem Verkratzen oder anderen Schäden zu schützen, empfiehlt HP als Unterlage eine Decke, ein Handtuch oder ein anderes weiches Tuch.


6. Schieben Sie die Verriegelungen der Zugangsabdeckung zu den Rändern des Gehäuses, dann schieben Sie die Zugangsabdeckung zur Oberseite des Computers, bis sie vom Gehäuse weggleitet.

Abbildung 2-40 Entfernen der Zugangsabdeckung

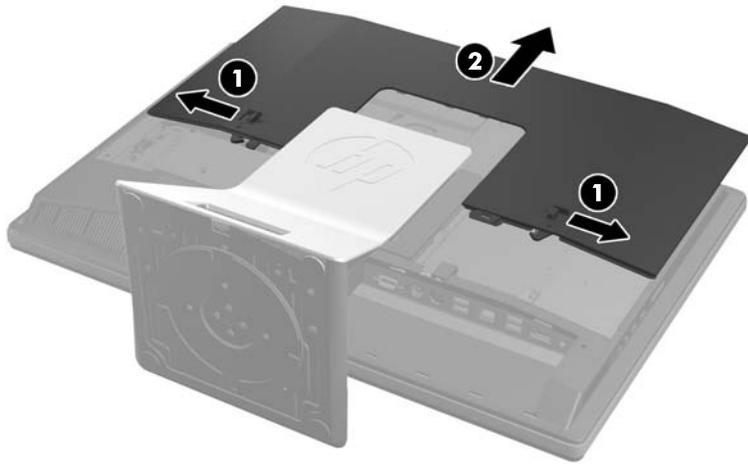

7. Halten Sie die Lasche (1) auf der Rückseite des optischen Laufwerksgehäuses gedrückt, während Sie das Laufwerk (2) aus dem Gehäuse schieben.

Abbildung 2-41 Entfernen des optischen Laufwerks

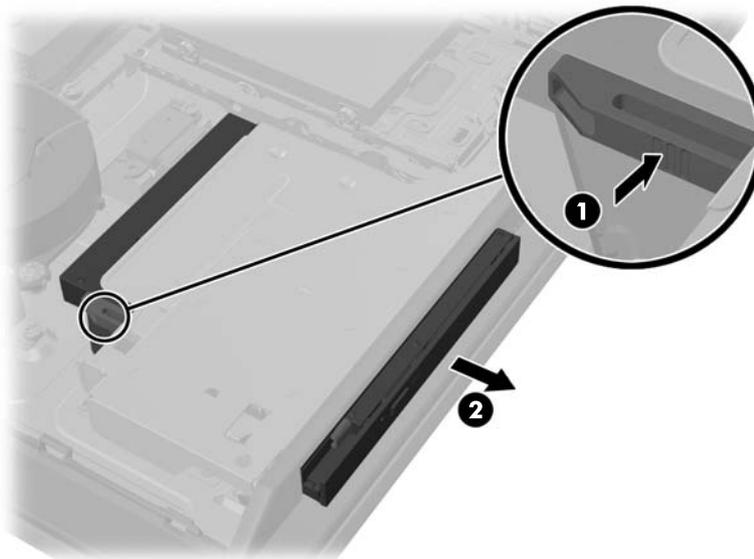

8. Ziehen Sie die Sicherung vom optischen Laufwerk ab.

Abbildung 2-42 Entfernen der Sicherung des optischen Laufwerks



9. Entfernen Sie die Abdeckung des Klebestreifens an der neuen Sicherung. Richten Sie die beiden Stifte an der Sicherung mit den Löchern des neuen optischen Laufwerks aus und drücken Sie die Sicherung fest auf das Laufwerk.

 **HINWEIS:** Die Sicherung, die vom alten optischen Laufwerk entfernt wurde, kann wiederverwendet werden.


Abbildung 2-43 Anbringen der Sicherung des optischen Laufwerks



10. Bringen Sie das neue optische Laufwerk in eine Linie mit der Öffnung an der Seite des Computers. Drücken Sie das Laufwerk fest ein, bis es einrastet.


 **HINWEIS:** Das optische Laufwerk kann nur auf eine Art installiert werden.

Abbildung 2-44 Installieren des optischen Laufwerks

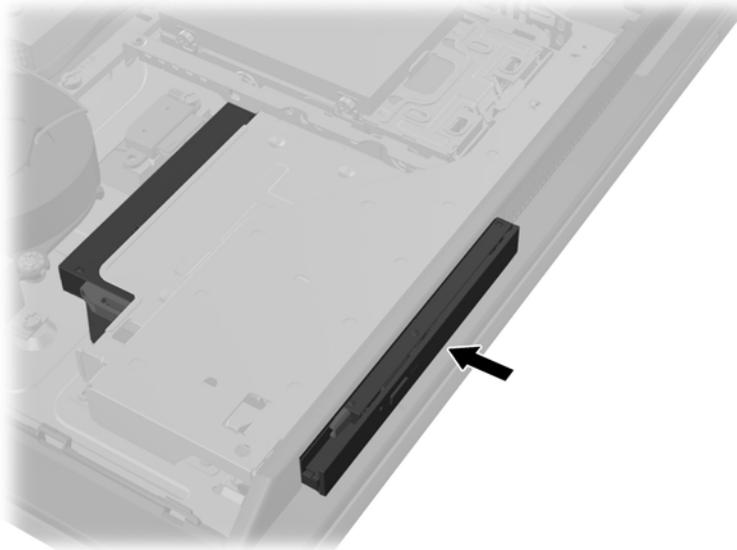

11. Um die Zugangsabdeckung zurückzulegen, bringen Sie die Abdeckung an die Rückseite des Computers etwas über den Ständer an und schieben Sie sie nach unten in ihre Position.

Abbildung 2-45 Anbringen der Zugangsabdeckung

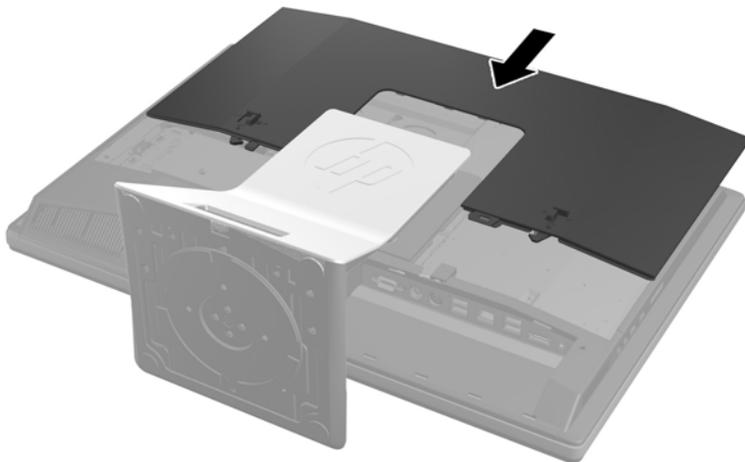

12. Schließen Sie das Netzkabel und die externen Geräte wieder an.
13. Verriegeln Sie alle Sicherheitsvorrichtungen, die beim Entfernen der Abdeckung gelöst wurden.
14. Stellen Sie den Computer aufrecht.
15. Schalten Sie den Computer ein.

A Elektrostatische Entladung

Die Entladung statischer Elektrizität über einen Finger oder einen anderen Leiter kann die Systemplatine oder andere Bauteile beschädigen, die gegenüber elektrostatischer Entladung empfindlich sind. Diese Art von Schäden kann die Lebensdauer des Geräts herabsetzen.

Vermeiden von Beschädigungen durch elektrostatische Entladung

Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um eine Beschädigung durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden:

- Vermeiden Sie das direkte Berühren empfindlicher Bauteile, indem Sie diese in antistatischen Behältern transportieren und aufbewahren.
- Bewahren Sie elektrostatisch empfindliche Teile in ihren Behältern auf, bis sie sich an einem vor elektrostatischen Entladungen geschützten Arbeitsplatz befinden.
- Arbeiten Sie auf einer geerdeten Oberfläche, wenn Sie die Teile aus den Schutzbehältern nehmen.
- Vermeiden Sie die Berührung von Steckkontakten, Leitern und Schaltungen.
- Sorgen Sie stets dafür, ordnungsgemäß geerdet zu sein, bevor Sie Komponenten oder Bauteile berühren, die gegenüber elektrostatischen Entladungen empfindlich sind.

Erdungsmethoden

Für die Erdung sind mehrere Methoden verfügbar. Verwenden Sie beim Umgang mit Teilen, die gegenüber elektrostatischer Entladung empfindlich sind, eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Verwenden Sie ein Antistatikarmband, das über ein Erdungskabel mit einem geerdeten Computergehäuse verbunden ist. Antistatikarmbänder sind flexible Bänder mit einem Mindestwiderstand von 1 MOhm (± 10 Prozent) im Erdungskabel. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Erdung sicher, indem Sie die leitende Oberfläche des Armbandes direkt auf der Haut tragen.
- Verwenden Sie Fußgelenkbänder, Fußriemen oder Stiefelriemen, wenn Sie im Stehen arbeiten. Tragen Sie die Bänder an beiden Füßen, während Sie auf leitfähigem Boden oder antistatischen Fußmatten stehen.
- Verwenden Sie leitfähiges Werkzeug.
- Verwenden Sie eine transportable Wartungsausrüstung mit einer faltbaren, antistatischen Arbeitsmatte.

Sollten Sie über keine der vorgeschlagenen Erdungsvorrichtungen verfügen, lassen Sie die Komponente von einem HP Partner installieren.



HINWEIS: Weitere Informationen zu statischer Elektrizität und Unterstützung bei der Installation des Produkts erhalten Sie von einem HP Vertriebspartner oder Servicepartner.

B Hinweise zu Betrieb, Pflege und Versand des Computers

Hinweise zu Betrieb und Pflege des Computers

Beachten Sie die folgenden Hinweise zur ordnungsgemäßen Einrichtung und Pflege des Computers:

- Schützen Sie den Computer vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung sowie vor extremen Temperaturen.
- Stellen Sie den Computer auf einer stabilen, ebenen Fläche auf. Lassen Sie an allen Seiten des Computers und des Monitors, an denen sich Lüftungsschlitze befinden, ungefähr 10 cm Abstand, damit für eine ausreichende Luftzirkulation gesorgt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Luft in den Computer eintreten und dort zirkulieren kann. Blockieren Sie keine Lüftungsschlitze und Lufteinlasslöcher.
- Betreiben Sie den Computer auf keinen Fall ohne die Seitenabdeckung.
- Stellen Sie Computer nicht so nah nebeneinander, dass sie der gegenseitigen Umluft oder vorgeheizten Luft ausgesetzt sind.
- Wird der Computer in einem separaten Gehäuse betrieben, muss für eine ausreichende Luftzirkulation im Gehäuse gesorgt werden. Des Weiteren gelten die oben aufgeführten Hinweise.
- Schützen Sie den Computer und die Tastatur vor Flüssigkeiten.
- Verdecken Sie die Lüftungsschlitze des Monitors nicht mit Gegenständen oder Tüchern usw.
- Installieren oder aktivieren Sie die Energiesparfunktionen des Betriebssystems oder anderer Software, wie z. B. Standby.
- Beim Reinigen des Computers schalten Sie den Computer aus und trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie einen der folgenden Schritte durchführen:
 - Wischen Sie das Computer-Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungsprodukte, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
 - Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit mineralölbasischen Inhaltsstoffen wie Benzol, Verdünnern und flüchtigen Stoffen, um den Monitor oder das Gehäuse zu reinigen. Diese Chemikalien können zu Schäden am Computer führen.
 - Wischen Sie den Monitor mit einem weichen, sauberen, antistatischen Tuch ab. Verwenden Sie zur Beseitigung hartnäckigerer Verschmutzungen ein 1:1-Gemisch aus Wasser und Isopropylalkohol. Sprühen Sie das Reinigungsmittel auf ein Tuch, und wischen Sie die Bildschirmoberfläche mit dem feuchten Tuch ab. Sprühen Sie das Reinigungsmittel niemals direkt auf die Bildschirmoberfläche. Es kann hinter die Blende laufen und die Elektronik beschädigen.
 - Reinigen Sie gelegentlich die Lüftungsschlitze an der Seite des Computers. Fusseln, Staub und andere Fremdartikel können die Lüftungsschlitze blockieren und somit die Luftzirkulation behindern.

Vorsichtsmaßnahmen für optische Laufwerke

Beachten Sie die nachfolgenden Hinweise für den Betrieb und die Reinigung von optischen Laufwerken.

- Bewegen Sie das Laufwerk nicht während des Betriebs. Hierdurch kann die Lesefunktion gestört werden.
- Setzen Sie das Laufwerk keinen plötzlichen Temperaturschwankungen aus, da sich im Innern der Einheit Kondensation bilden kann. Treten bei eingeschaltetem Laufwerk plötzliche Temperaturschwankungen auf, warten Sie mindestens eine Stunde, bis Sie das Gerät ausschalten. Wenn Sie die Einheit sofort bedienen, funktioniert die Lesefunktion möglicherweise nicht richtig.
- Platzieren Sie das Laufwerk nicht an Orten, an denen es hoher Luftfeuchtigkeit, extremen Temperaturen, mechanischen Vibrationen oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

 **ACHTUNG:** Sollten Gegenstände oder Flüssigkeit in das Laufwerk gelangen, trennen Sie den Computer sofort von der Stromquelle, und lassen Sie ihn von einem HP Servicepartner überprüfen.

Versandvorbereitungen

Beachten Sie folgende Hinweise zum Versenden des Computers:

1. Erstellen Sie Sicherungskopien der Festplattenlaufwerksdateien auf optische Speichermedien oder externe USB-Laufwerke. Stellen Sie sicher, dass die Sicherungsmedien bei der Lagerung oder während des Transports keinen elektrischen oder magnetischen Impulsen ausgesetzt werden.



HINWEIS: Beim Ausschalten des Systems wird das Festplattenlaufwerk automatisch gesperrt.

2. Entfernen und verstauen Sie alle Wechseldatenträger.
3. Schalten Sie den Computer und externe Geräte aus.
4. Ziehen Sie das Netzkabel zuerst aus der Steckdose und anschließend aus dem Computer heraus.
5. Trennen Sie die Systemkomponenten und externen Geräte von den jeweiligen Stromquellen und dann vom Computer.



HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass alle Platinen richtig eingesetzt und sicher in den jeweiligen Steckplätzen befestigt sind, bevor Sie den Computer versenden.

6. Verstauen Sie die Systemkomponenten und externen Geräte in ihrer Originalverpackung oder in einer ähnlichen Verpackung mit genügend Packmaterial, um sie ausreichend zu schützen.

Index

- A**
 - Abdeckung des hinteren Anschlusses
 - anbringen 10
 - entfernen 10
 - anbringen
 - dreh- und neigbarer Ständer 21
 - höhenverstellbarer/neigbarer Ständer 18
 - Kabelschloss 13
 - Sicherheitsschraube für die Zugangsabdeckung 13
 - Anschluss zweites Display 24
 - Aufwecken des Computers 7
- B**
 - Batterieaustausch 31
 - Belüftungshinweise 44
- D**
 - DisplayPort Video-Adapter anschließen 24
 - dreh- und neigbarer Ständer
 - anbringen 21
 - entfernen 22
 - Drehung 6
- E**
 - Einstellung der Drehung 7
 - elektrostatische Entladung, Schäden vermeiden 43
 - entfernen
 - 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk 35
 - dreh- und neigbarer Ständer 22
 - Höhenverstellbarer/neigbarer Ständer 19
 - optisches Laufwerk 39
 - Entfernen der Batterie 31
 - Erdungsmethoden 43
- F**
 - Festplattenlaufwerk
 - 2,5 Zoll 35
 - 2,5-Zoll, einbauen 37
 - 2,5-Zoll, entfernen 35
 - austauschen 35
 - Selbstverschlüsselung 35
 - Solid State 35
 - Typen 35
 - Funktionen
 - Tastatur 5
 - Übersicht 1
- H**
 - Hinweise zum Computerbetrieb 44
 - Höheneinstellung 6
 - höhenverstellbarer/neigbarer Ständer
 - anbringen 18
 - Höhenverstellbarer/neigbarer Ständer
 - entfernen 19
- I**
 - Installationsrichtlinien 9
 - installieren
 - 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk 37
 - Batterie 31
 - optisches Laufwerk 39
 - zweites Display 24
 - Installieren
 - Speicher 29
 - interne Komponenten 26
- K**
 - Komponenten
 - intern 26
 - Rückseite 4
 - Seite 3
 - Vorderseite 2
 - Komponenten auf der Rückseite 4
- L**
 - Laufwerk
 - 2,5-Zoll, einbauen 37
 - 2,5-Zoll, entfernen 35
 - optisches Laufwerk, auswechseln 39
 - Typen 35
- M**
 - Maus
 - Drahtlos Synchronisieren 14
 - Entfernen der Batterien 15
 - Montieren des Computers 16
- N**
 - Neigungswinkeleinstellung 7
- O**
 - optisches Laufwerk
 - austauschen 39
 - Vorsichtsmaßnahmen 45
- S**
 - seitliche Komponenten 3
 - Sicherheit
 - Lage der Sicherheitsschraube für die Zugangsabdeckung 13
 - Position des Schlitzes für das Kabelschloss 13
 - SODIMM-Modul
 - identifizieren 28
 - Position 28
 - Technische Daten 27
 - Speicher
 - Entfernen 29
 - Installieren 29
 - Technische Daten 27
 - Technische Daten zu SODIMMs 27
 - Ständer
 - dreh- und neigbarer Ständer, entfernen 22
 - dreh- und neigbarer Ständer, installieren 21

höhenverstellbarer/neigbarer
Ständer, entfernen 19
höhenverstellbarer/neigbarer
Ständer, Installation 18

Strom

anschießen 11
trennen 13

Synchronisierung der kabellosen
Tastatur und Maus 14

T

Tastatur

Drahtlos Synchronisieren 14
Entfernen der Batterien 15
Funktionen 5

Technische Daten, Speicher 27

V

Versandvorbereitungen 45

VESA-Montagelöcher 16

Vorderseite, Komponenten 2

W

Warnhinweise und

Vorsichtsmaßnahmen 9

Z

zusätzliche Informationen 10