



# Moniteur LCD HP Compaq LA2206xc avec webcam

Guide de l'utilisateur

© 2013 Hewlett-Packard Development  
Company, L.P.

Microsoft, Windows et Windows Vista sont  
des marques ou des marques déposées de  
Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou  
dans d'autres pays.

Les garanties applicables aux produits et  
services HP sont décrites dans les  
documents de garantie accompagnant ces  
produits et services. Aucune partie du  
présent document ne saurait être  
interprétée comme une garantie  
supplémentaire. HP ne saurait être tenue  
responsable des éventuelles erreurs  
techniques ou d'édition contenues dans ce  
guide, ni des omissions.


Ce document contient des informations  
propriétaires protégées par droit d'auteur.  
Aucune partie de ce document ne peut être  
photocopiée, reproduite ou traduite dans  
une autre langue sans l'accord écrit  
préalable de Hewlett-Packard Company.


Deuxième édition (avril 2013)


Référence du document : 657475-052

## À propos de ce guide

Ce guide fournit des informations sur l'installation du moniteur et des pilotes, l'utilisation du menu de réglage à l'écran (OSD), la résolution des problèmes et les caractéristiques techniques.

 **AVERTISSEMENT !** Ce symbole signale des instructions dont le non-respect pourrait entraîner des blessures ou la mort.

 **ATTENTION :** Ce symbole signale des instructions dont le non-respect pourrait entraîner des dommages pour le matériel ou la perte d'informations.

 **REMARQUE :** Ce symbole signale des informations supplémentaires importantes.

---



---

# Sommaire

<b>1</b>	<b>Caractéristiques du produit</b>	<b>1</b>
	Moniteur LCD HP Compaq LA2206xc avec webcam	1
<b>2</b>	<b>Consignes de sécurité et d'entretien</b>	<b>3</b>
	Informations importantes sur la sécurité	3
	Consignes d'entretien	4
	Nettoyage du moniteur	4
	Expédition du moniteur	5
<b>3</b>	<b>Installation du moniteur</b>	<b>6</b>
	Déploiement du socle du moniteur	6
	Éléments arrière	7
	Connexion des câbles	8
	Réglage du moniteur	10
	Mise sous tension du moniteur	12
	Raccordement de périphériques USB	13
	Retrait du socle du moniteur	14
	Montage du moniteur	15
	Localiser l'étiquette signalétique	15
	Installation d'un dispositif antivibratoire	16
<b>4</b>	<b>Utilisation du moniteur</b>	<b>17</b>
	Logiciels et utilitaires	17
	Le fichier d'information (INF)	17
	Le fichier de correspondance des couleurs (ICM)	17
	Installation des fichiers .INF et .ICM	18
	Installation à partir du CD	18
	Téléchargement depuis Internet	18
	Utilisation de la fonction de réglage automatique	19
	Installation du logiciel de la webcam	19
	Commandes du panneau avant	20
	Ajustement des réglages du moniteur	21
	Utilisation du menu de réglage à l'écran (OSD)	21
	Options du menu de réglage à l'écran (OSD)	22
	Optimisation des performances de l'image	26
	Utilisation de l'utilitaire HP Display Assistant	27

Identification des problèmes du moniteur .....	28
Mode veille .....	29
<b>5 Utilisation de la webcam .....</b>	<b>30</b>
Installation de YouCam à partir du CD .....	30
Capture de vidéos et d'instantané à partir de la webcam .....	30
Conversation vidéo ou visioconférence .....	30
<b>6 Utilisation de HP MyRoom .....</b>	<b>32</b>
Installation de HP MyRoom à partir du CD .....	32
Téléchargement de HP MyRoom à partir d'Internet .....	32
Création d'un compte d'utilisateur HP MyRoom .....	32
<b>Annexe A Dépannage .....</b>	<b>33</b>
Résolution des problèmes courants .....	33
Webcam .....	34
Assistance technique en ligne .....	35
Préparation de l'appel au service d'assistance technique .....	35
<b>Annexe B Caractéristiques techniques .....</b>	<b>36</b>
LA2206xc .....	36
Détection des résolutions pré-réglées .....	37
LA2206xc .....	37
Définition des modes utilisateur .....	38
Économiseur d'énergie .....	38
<b>Annexe C Avis des agences de réglementation .....</b>	<b>39</b>
Réglementation FCC (Federal Communications Commission) .....	39
Modifications .....	39
Câbles .....	39
Déclaration de conformité pour les produits portant le logo FCC (États-Unis uniquement) .....	39
Canadian Notice .....	40
Avis Canadien .....	40
Avis de l'Union Européenne .....	40
Avis allemand sur l'ergonomie .....	41
Japanese Notice .....	41
Korean Notice .....	41
Réglementations pour les cordons d'alimentation .....	41
Réglementation japonaise relative aux cordons d'alimentation .....	42
Avis relatifs à l'environnement .....	42

Conformité ENERGY STAR® .....	42
Élimination des matériaux .....	43
Élimination des équipements en fin de vie par les ménages de l'Union Européenne .....	43
Programme de recyclage HP .....	43
Substances chimiques .....	43
Interdiction des substances dangereuses (RoHS) .....	43
Réglementation EEE pour la Turquie .....	44
Restrictions applicables aux substances dangereuses en Ukraine .....	44
<b>Annexe D Politique HP sur la qualité et les pixels des écrans à cristaux liquides .....</b>	<b>45</b>





---

# 1 Caractéristiques du produit

## Moniteur LCD HP Compaq LA2206xc avec webcam

Les moniteurs LCD (écran à cristaux liquides) HP sont dotés d'une matrice active de type TFT avec les caractéristiques suivantes :

- Écran comportant une zone affichable en diagonale de 54,6 cm (21,5 pouces) avec une résolution de 1920 x 1080, avec prise en charge des résolutions inférieures ; inclut la mise à l'échelle personnalisée pour une taille d'image maximale tout en conservant le format d'image d'origine
- Angle large favorisant le visionnage en position assise, debout ou de côté
- Webcam 720 p HD intégrée avec caméra adaptable et microphone mixte ainsi que des haut-parleurs.
- Possibilités de réglage de l'inclinaison, de l'angle de rotation et de la hauteur
- Possibilité de faire pivoter l'écran en orientation portrait
- Socle amovible permettant divers montages du moniteur
- Entrée de signal vidéo prenant en charge le signal VGA analogique, avec câble de signal VGA fourni
- Entrée de signal vidéo prenant en charge le signal numérique DVI, avec câble de signal DVI-D fourni
- Entrée de signal vidéo prenant en charge le signal numérique DisplayPort (câble DisplayPort non fourni)
- Concentrateur USB 2.0 avec un port de liaison montante (vers l'ordinateur) et deux ports de liaisons descendantes (vers des périphériques USB)
- Câble USB fourni pour connecter le concentrateur USB du moniteur au connecteur USB de l'ordinateur
- Support pour barre de haut-parleur HP en option
- Fonction Plug and Play si celle-ci est prise en charge par le système
- Emplacements pour filtres de confidentialité, permettant d'insérer des filtres (achetés séparément) empêchant la vision latérale de l'écran
- Fourniture d'un emplacement de sécurité à l'arrière du moniteur pour dispositif antivol optionnel
- Goulotte de rangement des câbles pour la gestion des câbles et cordons
- Réglages à l'écran (On-Screen Display, OSD) en plusieurs langues facilitant le réglage et l'optimisation de l'écran
- HP Display Assistant afin d'ajuster les réglages du moniteur et activer la fonction anti-vol
- Protection de copie HDCP sur les ports DVI et DisplayPort
- CD de logiciel et de documentation contenant les pilotes du moniteur et la documentation produit

- Logiciel Cyberlink YouCam afin d'améliorer l'utilisation et la sécurité de la webcam
- Logiciel HP MyRoom afin de pouvoir discuter en ligne en tête à tête avec des collègues
- Fonction d'économie d'énergie répondant aux exigences de réduction de la consommation électrique
- Contrôle intelligent de la gestion des équipements
- Compatible avec les réglementations suivantes :
  - Directives CE de l'Union Européenne
  - Norme suédoise TCO

---

## 2 Consignes de sécurité et d'entretien

### Informations importantes sur la sécurité

Un cordon d'alimentation est fourni avec l'écran. Si vous souhaitez utiliser un autre cordon, branchez-le uniquement sur une source d'alimentation et avec une fiche adaptées à cet écran. Pour plus d'informations sur le cordon d'alimentation qui convient à votre écran, reportez-vous à [Réglementations pour les cordons d'alimentation à la page 41](#).

---

**⚠ AVERTISSEMENT !** Pour diminuer le risque de choc électrique ou de dommages matériels :

- Ne désactivez pas la mise à la terre du cordon d'alimentation. La prise de terre est un élément de sécurité essentiel.
- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur avec conducteur de terre, facilement accessible à tout moment.
- Pour mettre le produit hors tension, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Pour votre sécurité, ne posez rien sur les cordons d'alimentation ou les câbles. Disposez-les de sorte que personne ne risque de les piétiner ou de trébucher dessus. Ne tirez pas sur le cordon ou sur les câbles. Pour débrancher le cordon d'alimentation, saisissez la fiche puis tirez-la vers vous.

Pour réduire tout risque de blessure grave, lisez le manuel électronique intitulé *Safety and Comfort Guide* (Sécurité et ergonomie de l'environnement de travail). Ce guide explique comment agencer correctement un poste de travail et comment s'installer confortablement devant un ordinateur. Il contient également des informations importantes sur la sécurité électrique et mécanique. Ce guide se trouve sur le Web à l'adresse <http://www.hp.com/ergo> et/ou sur le CD de documentation, si ce CD a été livré avec le moniteur.

**⚠ ATTENTION :** Pour la protection du moniteur et de l'ordinateur, branchez les cordons d'alimentation de l'ordinateur et de ses périphériques (moniteur, imprimante, scanner) sur un dispositif de protection contre les surtensions, tel qu'une multiprise ou un onduleur. Toutes les multiprises ne protègent pas contre les surtensions ; cette fonction doit être spécifiquement mentionnée sur l'étiquette de la prise. Choisissez une multiprise dont le fabricant garantit le remplacement des produits endommagés en cas de dysfonctionnement de la protection contre les surtensions.

Utilisez des meubles de taille appropriée et conçus pour soutenir correctement votre écran à cristaux liquides HP.

**⚠ AVERTISSEMENT !** Les écrans à cristaux liquides qui sont placés de manière inappropriée sur des commodes, des bibliothèques, des étagères, des bureaux, des haut-parleurs ou des tiroirs pourraient tomber et entraîner des blessures.

Acheminez tous les cordons et câbles connectés à l'écran à cristaux liquides de manière à ce qu'ils ne puissent pas être tirés, attrapés ou arrachés.

---

## Consignes d'entretien

Pour optimiser les performances et allonger la durée de vie du moniteur :

- N'ouvrez pas le boîtier du moniteur et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ne réglez que les commandes décrites dans les instructions d'utilisation. Si le moniteur ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il a été endommagé, contactez votre revendeur ou prestataire de services HP agréé.
- N'utilisez qu'une source d'alimentation et un branchement adaptés à ce moniteur, comme indiqué sur l'étiquette ou la plaque à l'arrière du moniteur.
- Assurez-vous que l'ampérage total des dispositifs branchés à la prise ne dépasse pas l'ampérage nominal de la prise, et que l'ampérage total des dispositifs connectés au cordon n'excède pas l'ampérage de celui-ci. Pour connaître l'ampérage nominal de chaque périphérique (AMPS ou A), lisez l'étiquette de sa prise d'alimentation.
- Installez le moniteur près d'une prise facilement accessible. Pour débrancher le moniteur, tenez fermement la fiche et tirez-la hors de la prise. Ne débranchez jamais le moniteur en tirant sur le cordon.
- Mettez le moniteur hors tension quand vous ne vous en servez pas. Votre moniteur durera plus longtemps si vous utilisez un économiseur d'écran et si vous éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.



---

**REMARQUE :** Les écrans avec dommages de type « image gravée » ne sont pas couverts par la garantie HP.

---

- Les orifices et ouvertures du boîtier ont une fonction de ventilation. Ces ouvertures ne doivent pas être bouchées ni recouvertes. N'introduisez pas d'objets dans les orifices et ouvertures du boîtier.
- Ne faites pas tomber le moniteur et ne le posez pas sur une surface instable.
- Ne posez aucun objet sur le cordon d'alimentation, ne marchez pas dessus.
- Maintenez le moniteur dans un endroit bien aéré, à l'abri de toute lumière excessive, de la chaleur ou de l'humidité.
- Pour retirer le socle de l'écran, vous devez poser l'écran face vers le bas sur une surface lisse pour éviter de le rayer, de le déformer ou de le casser.

## Nettoyage du moniteur

1. Mettez l'écran hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de l'arrière de l'appareil.
2. Dépoussiérez le moniteur en essuyant l'écran et le boîtier avec un chiffon antistatique propre et doux.
3. Si un nettoyage plus approfondi est nécessaire, utilisez un mélange 50/50 d'eau et l'alcool isopropyle.



---

**ATTENTION :** Vaporisez le nettoyant sur un chiffon et nettoyez avec précaution la surface de l'écran à l'aide du chiffon humide. Ne vaporisez jamais le nettoyant directement sur la surface de l'écran. Il risque de couler derrière le panneau et d'endommager l'électronique.

**ATTENTION :** N'utilisez pas de nettoyants contenant des matières à base de pétrole, telles que du benzène, des diluants ou toute substance volatile, pour nettoyer l'écran ou le boîtier du moniteur. Ces produits chimiques risquent d'endommager l'appareil.

---

## Expédition du moniteur

Conservez l'emballage d'origine. Il pourra vous être utile ultérieurement, pour transporter ou expédier le moniteur.

## 3 Installation du moniteur

Pour installer le moniteur, assurez-vous que ni l'ordinateur, ni ses périphériques, ni le moniteur ne sont sous tension et suivez les instructions ci-dessous.

### Déploiement du socle du moniteur

1. Sortez le moniteur du carton et placez-le face vers le bas sur une surface plane.
2. Maintenez le socle de l'écran d'une main (1), puis saisissez le haut du socle de l'autre main et déployez la tête de l'écran à 90 degrés (2).

**⚠ ATTENTION :** Ne touchez pas la surface de l'écran. Une pression sur la vitre peut entraîner un manque d'uniformité des couleurs ou désorienter les cristaux liquides. Si cela se produit, l'écran ne pourra jamais revenir à son état normal.

**Figure 3-1** Déploiement du socle du moniteur



**📝 REMARQUE :** Lorsque l'écran est déployé pour la première fois, la tête de l'écran est verrouillée de manière à ne pas se régler sur une position pleine hauteur. Pour régler la tête de l'écran sur la position pleine hauteur, appuyez sur la tête de l'écran vers le bas pour la déverrouiller puis tirez dessus pour la monter en position pleine hauteur. Reportez-vous à l'étape 3 de la section [Réglage du moniteur à la page 10](#).

# Éléments arrière

Figure 3-2 Éléments arrière




Élément	Fonction	
1	Connecteur du cordon d'alimentation	Permet de raccorder le cordon d'alimentation au moniteur.
2	Prise casque	Permet de brancher un casque d'écoute au moniteur.
3	Prise Audio-In	Permet de connecter le câble audio de l'ordinateur au moniteur.
4	DisplayPort	Permet de connecter le câble DisplayPort (non fourni) au moniteur.
5	DVI-D	Permet de connecter le câble vidéo DVI-D au moniteur.
6	VGA	Permet de connecter le câble vidéo VGA au moniteur.
7	Connecteur USB montant	Permet de connecter le câble du concentrateur USB au connecteur du concentrateur USB du moniteur et à un port/concentrateur USB hôte.
8	Connecteurs USB descendants (2)	Permet de connecter des périphériques USB optionnels au moniteur.


## Connexion des câbles

1. Placez le moniteur près de l'ordinateur, dans un endroit pratique et bien ventilé.
2. Retirez le clip de gestion des câbles du socle en écartant ses deux extrémités du clip (1) puis en le retirant du socle (2).

**Figure 3-3** Retrait du clip de gestion des câbles

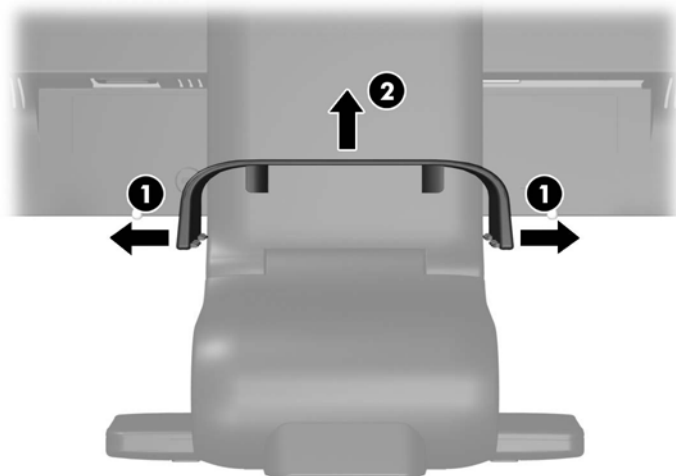

3. Connectez un câble vidéo VGA, DVI ou bien DisplayPort.


 **REMARQUE :** L'écran peut prendre en charge une entrée analogique ou numérique. Le mode vidéo est déterminé par le câble vidéo utilisé. Les entrées recevant un signal vidéo valide sont détectées automatiquement par l'écran. Vous pouvez sélectionner les entrées en appuyant sur le bouton **+source** sur le panneau avant, ou au moyen de la commande OSD (On-Screen Display) en appuyant sur le bouton **Menu**.

- Pour un fonctionnement en mode analogique, utilisez le câble VGA fourni avec le moniteur. Connectez une extrémité du câble VGA au connecteur VGA situé à l'arrière du moniteur et l'autre extrémité au connecteur VGA de l'ordinateur.
  - Pour le fonctionnement en mode numérique DVI, utilisez le câble DVI-D fourni avec le moniteur. Connectez une extrémité du câble DVI-D au connecteur DVI situé à l'arrière du moniteur et l'autre extrémité au connecteur DVI de l'ordinateur.
  - Pour le fonctionnement en mode numérique DisplayPort, utilisez un câble vidéo DisplayPort (non fourni). Connectez une extrémité du câble DisplayPort au connecteur DisplayPort situé à l'arrière du moniteur et l'autre extrémité au connecteur DisplayPort de l'ordinateur.
4. Branchez une extrémité du câble USB au connecteur du concentrateur USB situé à l'arrière de l'ordinateur et l'autre extrémité au connecteur USB sur le moniteur.
  5. Branchez une extrémité du câble USB au connecteur du concentrateur USB situé à l'arrière de l'ordinateur, et l'autre extrémité au connecteur USB montant du moniteur.



6. Raccordez une extrémité du cordon d'alimentation au connecteur d'alimentation situé à l'arrière de l'écran, et raccordez l'autre extrémité à une prise murale.

**Figure 3-4** Branchement des câbles

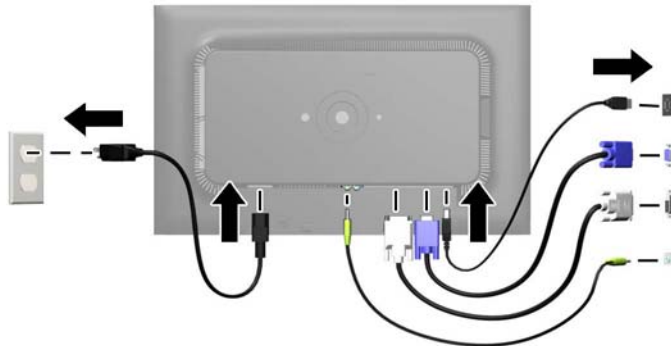

**⚠ AVERTISSEMENT !** Pour diminuer le risque de choc électrique ou de dommages matériels :

Ne neutralisez pas la connexion de terre du cordon d'alimentation. La prise de terre est un élément de sécurité essentiel.

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur mise à la masse (reliée à la terre), accessible facilement.


Pour mettre le matériel hors tension, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Pour votre sécurité, ne posez rien sur les cordons d'alimentation ou les câbles signaux.

Disposez les câbles de sorte que personne ne risque de marcher ou de trébucher dessus. Ne tirez pas sur le cordon ou sur un câble. Pour débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur, saisissez la fiche puis tirez-la vers vous.

7. Maintenez les câbles en place grâce au clip de gestion des câbles. Appuyez sur le clip en le plaçant à la verticale de la partie courbée du socle en vous assurant que les pattes situées sur les côtés du clip s'enclenchent dans les fentes situées sur le socle.

**Figure 3-5** Installation du clip de gestion des câbles

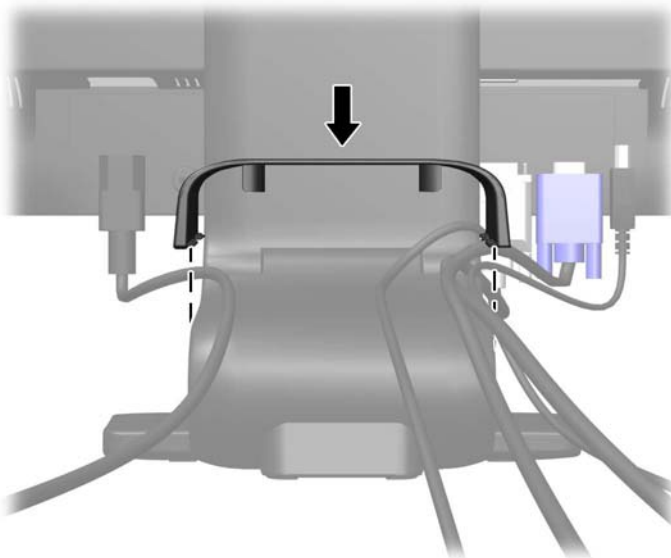

## Réglage du moniteur

Votre modèle de moniteur peut être différent du modèle représenté ci-dessous.

1. Inclinez l'écran du moniteur vers l'avant ou vers l'arrière pour l'installer dans une position confortable, au niveau des yeux.

**Figure 3-6** Inclinaison du moniteur




2. Faites pivoter le moniteur vers la gauche ou la droite pour obtenir un meilleur angle de visionnage.


**Figure 3-7** Rotation du moniteur



3. Réglez la hauteur de l'écran de votre station de travail sur une position confortable. Le coin supérieur du cadre de l'écran ne doit pas dépasser une hauteur parallèle à celle de vos yeux. Un écran bénéficiant d'une position basse et inclinée est en général plus confortable pour les utilisateurs porteurs de lentilles de contact. L'écran doit être repositionné en fonction de la posture que vous adoptez au cours de votre journée de travail.

 **REMARQUE :** Lorsque le moniteur est déployé pour la première fois, la tête de l'écran est verrouillée pour éviter de se régler sur une position pleine hauteur. Pour régler la tête de l'écran sur la pleine hauteur, appuyez sur la tête de l'écran vers le bas pour la déverrouiller puis tirez sur la tête pour la monter en position pleine hauteur.

**Figure 3-8** Réglage de la hauteur

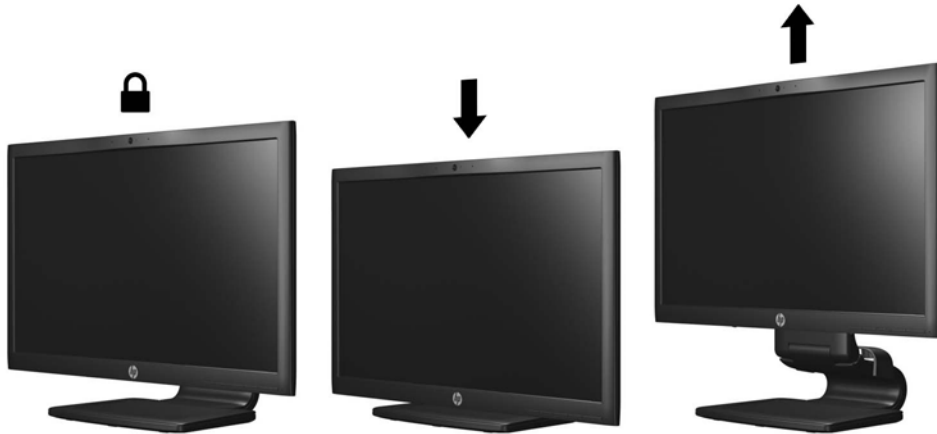

4. Faites pivoter le moniteur de l'orientation paysage à l'orientation portrait en fonction de votre utilisation.
  - a. Réglez l'écran sur la position pleine hauteur et inclinez-le pour le ramener à la position d'inclinaison complète (1).
  - b. Faites pivoter le moniteur de 90° de l'orientation paysage vers l'orientation portrait dans le sens des aiguilles d'une montre.

**ATTENTION :** Si le moniteur n'est pas en position pleine hauteur et position pleine inclinaison lors de la rotation, le coin droit inférieur du moniteur entrera en contact avec le socle et risquera d'endommager le moniteur.

Si vous ajoutez une barre de haut-parleurs supplémentaire à l'écran, installez-la après avoir fait pivoter l'écran. La barre de haut-parleurs pourrait entrer en contact avec le socle lors du pivotement et causer des dommages à l'écran ou à la barre de haut-parleurs.

**Figure 3-9** Rotation du moniteur




**REMARQUE :** Pour afficher des informations sur l'écran en mode portrait, vous devez installer le logiciel HP Display Assistant présent sur le CD de logiciels et de documentation. Le menu OSD peut également pivoter en mode portrait. Pour faire pivoter le menu OSD, accédez au menu OSD en appuyant sur le bouton **Menu** dans le panneau avant, puis sélectionnez **OSD Control** (Contrôle OSD) et **Rotate OSD** (Faire pivoter OSD).


## Mise sous tension du moniteur

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'ordinateur pour le mettre sous tension.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'avant du moniteur pour le mettre sous tension.

**ATTENTION :** Des dommages de type « image gravée » peuvent se produire sur les moniteurs qui affichent la même image statique pendant une période prolongée.\* Pour éviter ce type de dommages, vous devez toujours activer l'économiseur d'écran ou éteindre le moniteur lorsque vous ne vous en servez pas pendant longtemps. La rémanence d'image à l'écran peut apparaître sur tous les écrans à cristaux liquides. Les écrans avec dommages de type « image gravée » ne sont pas couverts par la garantie HP.

\* Une période prolongée correspondant à 12 heures consécutives de non utilisation.

 **REMARQUE :** Si le bouton de mise sous tension ne répond pas, peut-être la fonction de verrouillage du bouton de mise sous tension est-elle activée. Pour désactiver cette fonction, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation du moniteur pendant 10 secondes.


 **REMARQUE :** Vous pouvez désactiver le témoin d'alimentation dans le menu de réglage à l'écran (OSD). Appuyez sur le bouton **Menu** du panneau avant de l'écran, puis sélectionnez **Management > Bezel Power LED > Off** (Gestion > Voyant lumineux du panneau avant > Éteint).

Lorsque le moniteur est sous tension, un message Monitor Status (Etat du moniteur) s'affiche pendant cinq secondes. Le message indique quelle entrée (DisplayPort, DVI ou VGA) est actuellement le signal actif, l'état du paramètre de source de commutation automatique (Activé ou Désactivé ; le paramètre par défaut est Off (Désactivé)), le signal source par défaut (le paramètre par défaut est DisplayPort), la résolution d'affichage actuelle prédéfinie et la résolution d'affichage prédéfinie recommandée.

L'écran recherche automatiquement une entrée active dans les entrées de signal et utilise cette entrée pour l'affichage. Si deux entrées ou davantage sont actives, l'écran affiche la source d'entrée par défaut. Si la source par défaut n'est pas l'une des entrées actives, l'écran affiche alors l'entrée ayant la priorité la plus élevée dans l'ordre suivant : DisplayPort, DVI, puis VGA. Vous pouvez modifier la source par défaut dans l'affichage OSD en appuyant sur le bouton **Menu** du panneau avant et en sélectionnant **Source Control > Default Source** (Contrôle de la source > Source par défaut).

## Raccordement de périphériques USB

Des connecteurs USB permettent de connecter des périphériques, par exemple un appareil photo numérique, un clavier USB ou une souris USB. Deux connecteurs USB se trouvent sur le panneau latéral du moniteur.

 **REMARQUE :** Pour activer les ports USB 2.0 de l'écran, vous devez raccorder le câble du concentrateur USB entre l'écran et l'ordinateur. Reportez-vous à l'étape 4 de la section [Connexion des câbles à la page 8](#).

**Figure 3-10** Raccordement de périphériques USB



## Retrait du socle du moniteur

L'écran peut être dissocié de son socle afin de permettre son installation sur un mur, un bras pivotant ou un autre dispositif de fixation.

**⚠ ATTENTION :** Avant de commencer à désassembler le moniteur, assurez-vous qu'il est éteint et que le cordon d'alimentation et les câbles signaux sont débranchés. Débranchez également tous les câbles USB connectés au moniteur.

1. Débranchez et retirez du moniteur les câbles signaux, les câbles USB et le cordon d'alimentation.
2. Placez le moniteur face vers le bas sur une surface plane recouverte d'un tissu sec et doux.
3. Faites pivoter le socle de 45 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez la vis à l'arrière du moniteur, puis faites pivoter le socle de 45° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez l'autre vis de l'arrière du moniteur.

Figure 3-11 Retrait des vis du socle




4. Faites pivoter le socle du moniteur vers le haut (1), puis tirez-le vers l'arrière (2) pour retirer des fentes du moniteur les languettes qui se trouvent sur sa base.

Figure 3-12 Retrait du socle




## Montage du moniteur

L'écran peut être fixé sur un mur, un bras pivotant ou tout autre dispositif de montage.


 **REMARQUE :** Cet appareil est conçu pour prendre en charge un support de montage mural compatible avec la norme UL ou CSA.

1. Retirez l'écran du socle. Reportez-vous à la section [Retrait du socle du moniteur à la page 14](#).

 **ATTENTION :** Le moniteur est compatible avec des orifices de montage d'un entraxe de 100 mm selon la norme VESA. Pour monter le moniteur sur un support d'un autre fabricant, il faut quatre vis de 4 mm de diamètre d'un pas de 0,7 et de 10 mm de long. N'utilisez pas de vis plus longues, elles pourraient endommager l'écran. Il est important de vérifier que le support est conforme à la norme VESA, et conçu pour supporter le poids du moniteur. Pour un fonctionnement optimal, il est essentiel d'utiliser la source d'alimentation et le câble fournis.

2. Pour monter le moniteur sur un bras articulé, insérez quatre vis de 10 mm à travers les orifices sur le support du bras articulé et dans les orifices de montage sur le moniteur.

**Figure 3-13** Montage du moniteur

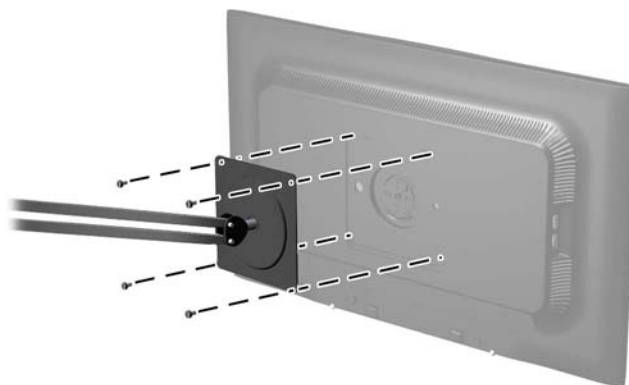

Pour monter le moniteur sur d'autres supports, suivez les instructions incluses avec le support de montage pour garantir une fixation solide du moniteur.

3. Reconnectez les câbles au panneau du moniteur.

## Localiser l'étiquette signalétique

L'étiquette des capacités électriques collée sur le moniteur indique le numéro de pièce de rechange, le numéro du produit et le numéro de série. Ces numéros peuvent vous être utiles lorsque vous

prenez contact avec HP à propos du moniteur. Ces étiquettes sont apposées sur le panneau arrière du moniteur.


**Figure 3-14** Localiser l'étiquette signalétique



## Installation d'un dispositif antivol

Vous pouvez sécuriser le moniteur à un objet fixe à l'aide d'un dispositif antivol optionnel disponible chez HP.

**Figure 3-15** Installation d'un dispositif antivol

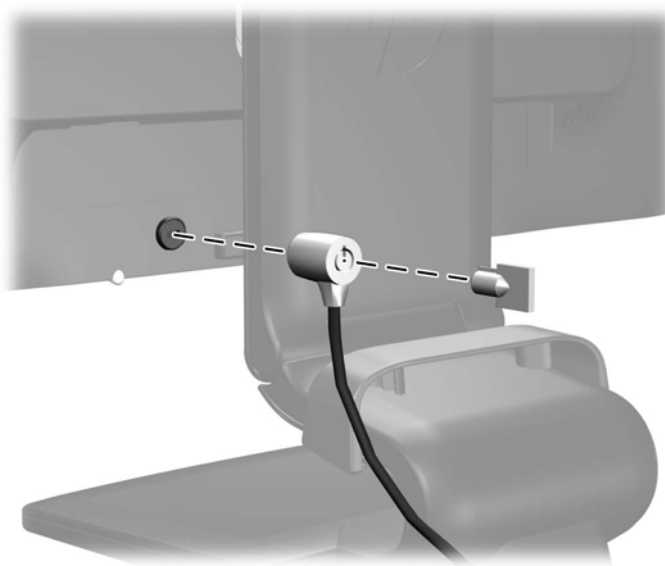




---

# 4 Utilisation du moniteur

## Logiciels et utilitaires

Le moniteur est livré avec un CD de fichiers que vous pouvez installer sur votre ordinateur :

- un fichier .INF (Information)
- un fichier .ICM (Image Color Matching)
- un utilitaire de réglage automatique avec mire
- un logiciel supplémentaire selon le modèle du moniteur

 **REMARQUE :** Si l'écran est fourni sans CD, vous pouvez télécharger les fichiers .INF et .ICM sur le site de support des écrans HP. Reportez-vous à la section [Téléchargement depuis Internet](#) à la page 18 du présent chapitre.

---


### Le fichier d'information (INF)

Le fichier .INF définit les ressources qu'utilisent les systèmes d'exploitation Microsoft Windows pour assurer la compatibilité entre le moniteur et la carte graphique de l'ordinateur.

Le moniteur est compatible en Plug and Play avec Microsoft Windows et fonctionne parfaitement sans le fichier .INF. Pour une compatibilité Plug and Play, il faut que la carte graphique de l'ordinateur soit conforme à la norme VESA DDC2 et que le moniteur soit connecté directement à cette carte. Le Plug and Play ne fonctionne pas si vous utilisez des connecteurs de type BNC ou des boîtes ou tampons de distribution.

### Le fichier de correspondance des couleurs (ICM)

Les fichiers .ICM sont des fichiers de données utilisés par les applications graphiques afin de garantir une bonne correspondance des couleurs entre l'écran et une imprimante ou un scanner. Ce fichier est activé à partir de programmes graphiques qui prennent cette fonctionnalité en charge.

 **REMARQUE :** Le profil colorimétrique ICM est défini conformément au format spécifié par l'ICC (International Color Consortium).

---

## Installation des fichiers .INF et .ICM

Si vous avez déterminé que vous avez besoin des fichiers .INF et .ICM, vous pouvez les installer à partir du CD ou en les téléchargeant.

### Installation à partir du CD

Pour installer les fichiers .INF et .ICM à partir du CD :

1. Insérez le CD dans le lecteur de l'ordinateur. Le menu du CD apparaît à l'écran.
2. Consultez le fichier **Monitor Driver Software Readme** (Lisez-moi du pilote du moniteur).
3. Sélectionnez **Install Monitor Driver Software** (Installer le pilote du moniteur).
4. Suivez les instructions affichées.
5. Vérifiez dans le volet Affichage du Panneau de configuration Windows que la résolution et la fréquence de rafraîchissement sont correctes.



---

**REMARQUE :** En cas d'erreur d'installation, vous devrez peut-être installer manuellement à partir du CD les fichiers .INF et .ICM signés numériquement. Reportez-vous au fichier Lisez-moi du pilote du moniteur présent sur le CD.

---

### Téléchargement depuis Internet

Pour télécharger la version la plus récente des fichiers .INF et .ICM à partir du site des moniteurs HP :

1. Accédez au site <http://www.hp.com/support> et sélectionnez le pays/la région.
2. Suivez les liens relatifs au moniteur vers la page d'assistance, puis vers la page de téléchargement.
3. Vérifiez que votre configuration système est adaptée.
4. Téléchargez le logiciel en suivant les instructions affichées.

## Utilisation de la fonction de réglage automatique

Vous pouvez optimiser la performance de l'écran en mode d'entrée VGA (analogique) à l'aide du bouton **OK/Auto** de l'écran ou en vous servant de l'utilitaire de réglage automatique avec mire qui se trouve sur le CD.

N'utilisez pas cette procédure dans le cas des signaux d'entrée DVI ou DisplayPort. Si l'écran utilise des signaux d'entrée VGA (analogiques), cette procédure peut corriger les imperfections d'image suivantes :

- Image floue
- Image fantôme, filage horizontal ou effets d'ombre
- Fines barres verticales
- Fines lignes horizontales défilantes
- Image décentrée

Pour utiliser la fonction de réglage automatique :

1. Laissez le moniteur chauffer 20 minutes avant d'effectuer le réglage.
2. Appuyez sur le bouton **OK/Auto** sur le panneau avant du moniteur.
  - Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Menu**, puis sélectionner **Réglage image > Réglage auto** dans le menu principal de réglage à l'écran (OSD). Reportez-vous à la section [Ajustement des réglages du moniteur à la page 21](#) du présent chapitre.
  - Si le résultat ne vous donne pas satisfaction, poursuivez la procédure.
3. Insérez le CD dans le lecteur de CD. Le menu du CD apparaît à l'écran.
4. Sélectionnez **Ouvrir le logiciel de réglage automatique**. La mire de test s'affiche.
5. Appuyez sur le bouton **OK/Auto** du panneau avant de l'écran pour obtenir une image centrée stable.
6. Appuyez sur la touche **Echap** ou toute autre touche du clavier pour quitter la mire de test.

## Installation du logiciel de la webcam

Le CD qui vous a été fourni avec le moniteur contient le logiciel YouCam, permettant ainsi d'améliorer l'utilisation et la sécurité de la webcam, ainsi que le logiciel HP MyRoom qui permet de discuter en ligne avec des collègues. Veuillez vous reporter au Chapitre 5 et 6 de ce manuel d'utilisateur afin d'installer et d'utiliser le logiciel pour commencer à utiliser votre webcam.

# Commandes du panneau avant

Figure 4-1 Commandes du panneau avant de l'écran

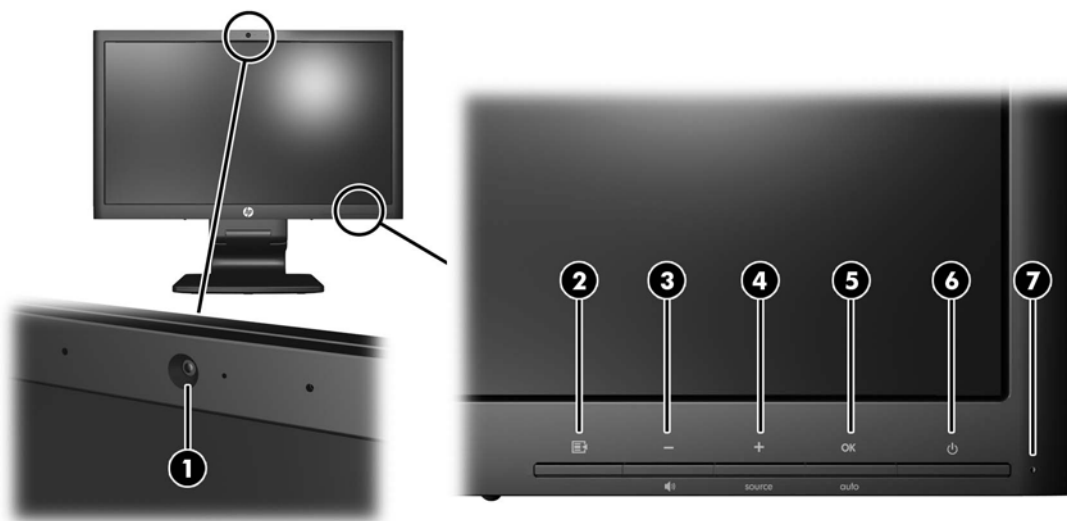








Tableau 4-1 Commandes du panneau avant du moniteur

Commande	Fonction
1	Webcam En marche : LED bleue
2 	Menu Ouvre, sélectionne ou quitte le menu de réglage à l'écran (OSD).
3 	Moins/volume Si le menu de réglage à l'écran est affiché, permet de revenir en arrière dans les options et de diminuer le niveau des réglages.  Si le menu OSD n'est pas activé, appuyez sur la touche du volume qui ajuste le volume des haut-parleurs du moniteur.
4 	Plus/Source Si le menu de réglage à l'écran (OSD) est affiché, permet de naviguer en avant dans les options et d'augmenter le niveau des réglages.  Si le menu de réglage à l'écran (OSD) est inactif, appuyez sur ce bouton pour activer le bouton source qui choisit l'entrée du signal vidéo (VGA, DVI ou DisplayPort)
5 	OK/auto Si le menu de réglage à l'écran (OSD) est affiché, permet de sélectionner l'option de menu en surbrillance.  Si le menu de réglage à l'écran (OSD) est inactif, active le réglage automatique qui optimise la qualité de l'image.
6 	Mise sous tension Permet d'allumer et d'éteindre le moniteur.
7	Voyant d'alimentation Bleu = fonctionnement normal.  Orange = mode veille  Orange clignotant = mode veille

# Ajustement des réglages du moniteur

Vous pouvez ajuster les réglages du moniteur à partir du menu de réglage à l'écran (OSD) ou à partir de l'utilitaire HP Display Assistant.

---

 **REMARQUE :** En cas de problème avec les paramètres d'affichage, essayez de réinitialiser les paramètres usine par défaut en ouvrant le menu de réglage à l'écran (OSD) et en sélectionnant **Factory Reset** (Réinitialisation aux paramètres d'usine) dans le menu OSD.


---

## Utilisation du menu de réglage à l'écran (OSD)

Le menu de réglage à l'écran (OSD) permet de régler l'image selon vos préférences. Pour accéder au menu OSD :

1. Si le moniteur n'est pas encore sous tension, appuyez sur le bouton **Mise sous tension** pour l'allumer.
2. Pour afficher le menu OSD, appuyez sur le bouton **Menu** sur la face avant du moniteur.
3. Pour parcourir le menu de réglage à l'écran (OSD), appuyez sur le bouton **+** (Plus) de la face avant de l'écran pour faire défiler le menu vers le haut ou sur le bouton **-** (Moins) pour le faire défiler vers le bas.
4. Pour sélectionner une option du menu OSD, utilisez les boutons **+** ou **-** pour faire défiler les options et mettre en surbrillance votre sélection, puis appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner la fonction choisie.
5. Réglez l'échelle de la fonction choisie à l'aide des boutons **+** ou **-** du panneau avant.
6. Une fois le réglage terminé, sélectionnez **Enregistrer et retour** ou **Annuler** si vous ne souhaitez pas conserver le réglage, puis sélectionnez **Quitter** dans le menu principal.

---

 **REMARQUE :** Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes lorsqu'un menu est affiché, la fonction OSD enregistre automatiquement toutes les modifications et ferme le menu.










---

## Options du menu de réglage à l'écran (OSD)



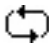









Le tableau ci-dessous présente les options du menu OSD et la description de leur fonction. Après avoir modifié un élément du menu OSD et si l'écran affiche ces options, vous pouvez choisir :

- **Annuler** — pour revenir au niveau de menu précédent.
- **Enregistrer et retour** — pour enregistrer toutes vos modifications et revenir au menu principal. Cette option n'est active que si vous modifiez un élément du menu.

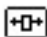







**Tableau 4-2** Menu de réglage à l'écran (OSD)

Icône	Menu principal	Menu secondaire	Description
	Luminosité	Échelle ajustable	Permet de régler la luminosité de l'écran. La valeur par défaut est 90.
	Contraste	Échelle ajustable	Permet de régler le contraste de l'image. La valeur par défaut est 80.
	Couleur		Permet de sélectionner la couleur de l'écran. La valeur par défaut est 6500K ou Couleur personnalisée, selon le modèle.
		Chaud (5000 K)	Modifie les couleurs en blancs légèrement rouges.
		Standard (6500 K)	Utilise les couleurs standard (par défaut).
		Froid (9300 K)	Modifie les couleurs en blancs légèrement bleutés.
		Personnalisé (RVB)	Vous permet de sélectionner et de régler la colorimétrie : <ul style="list-style-type: none"><li>• Rouge : permet de régler le niveau colorimétrique du rouge</li><li>• Vert : permet de régler le niveau colorimétrique du vert</li><li>• Bleu : permet de régler le niveau colorimétrique du bleu</li></ul>
	Réglage image		Permet de régler l'image à l'écran (entrée VGA uniquement).
		Réglage auto	Permet de régler automatiquement l'image.
		Horloge	Permet d'estomper les barres ou les bandes verticales qui apparaissent en arrière plan. Le réglage de l'horloge change également la position horizontale de l'image.
		Phase d'horloge	Permet de régler la focalisation de l'affichage. Ce réglage vous permet de supprimer le bruit horizontal pour obtenir une image des visages plus claire ou plus nette.
		Position horizontale	Permet de régler la position de l'image vers la gauche ou la droite de l'écran.
		Position verticale	Permet de régler la position de l'image vers le haut ou le bas de l'écran.

**Tableau 4-2 Menu de réglage à l'écran (OSD) (suite)**





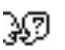

Icône	Menu principal	Menu secondaire	Description
		Échelle personnalisée	<p>Permet de sélectionner le format dans lequel les informations s'afficheront à l'écran. Sélectionnez :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plein écran : l'image remplit toute la surface de l'écran et peut paraître déformée en raison de l'agrandissement non proportionnel de la hauteur par rapport à la largeur.</li> <li>• Ajuster au format de l'image : l'image est agrandie à la taille de l'écran, mais conserve ses proportions.</li> </ul>
		Netteté	Permet de régler l'image de manière à la rendre plus dure ou plus douce.
		Rapport de contraste dynamique	Permet d'activer ou de désactiver le rapport de contraste dynamique. Le mode par défaut est Non.
	Commande OSD		Menu d'ajustement des commandes OSD.
		Position OSD horizontale	Permet de déplacer le menu de réglage à l'écran (OSD) vers la droite ou vers la gauche. La valeur par défaut est 50.
		Position OSD verticale	Permet de déplacer le menu de réglage à l'écran (OSD) vers le haut ou vers le bas. La valeur par défaut est 50.
		Transparence OSD	Permet de voir les informations d'arrière plan à travers le menu de réglage à l'écran (OSD).
		Délai OSD	Définit en secondes la durée d'affichage du menu après la dernière activation d'un bouton. La plage est comprise entre 5 et 60 secondes. La valeur par défaut est 30 secondes.
		Rotation OSD	Permet de faire pivoter les menus OSD et les messages pour les adapter à la fonction de rotation de l'écran. Les choix possibles sont Paysage et Portrait.
	Gestion		Permet de sélectionner les fonctions OSD et gestion de l'alimentation du moniteur.
		Economiseur d'énergie	<p>Permet d'activer la fonction d'économie d'énergie. Sélectionnez :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui</li> <li>• Non</li> </ul> <p>Le mode par défaut est Oui.</p>
		Réveil	<p>Remet le moniteur sous tension après une coupure de courant. Sélectionnez :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui</li> <li>• Non</li> </ul> <p>Le mode par défaut est Oui.</p>

**Tableau 4-2 Menu de réglage à l'écran (OSD) (suite)**

Icône	Menu principal	Menu secondaire	Description
		Affichage du mode	<p>Affiche la résolution, le taux et la fréquence de rafraîchissement de l'écran chaque fois que le menu principal OSD est invoqué. Sélectionnez :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actif</li> <li>• Inactif</li> </ul> <p>Le mode par défaut est Actif.</p>
		Etat de l'écran	<p>Affiche l'état de fonctionnement du moniteur à chaque mise sous tension. Sélectionnez l'emplacement d'affichage de l'état :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haut</li> <li>• Milieu</li> <li>• Bas</li> <li>• Arrêt</li> </ul> <p>La valeur par défaut est Haut.</p>
		Prise en charge DDC/CI	<p>Permet à l'ordinateur de contrôler certaines fonctions du menu OSD comme la luminosité, le contraste et la température de couleur. Définie sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actif</li> <li>• Inactif</li> </ul> <p>Le mode par défaut est Actif.</p>
		Voyant lumineux du panneau avant	<p>Eteint la diode lumineuse à l'avant du moniteur. Le mode par défaut est Actif.</p>
		Volume	<p>Permet de régler le volume des haut-parleurs du moniteur</p>
		Mode veille	<p>Permet d'afficher les options suivantes pour le mode veille :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Régler l'heure act.—sélectionne l'heure actuelle en heures et minutes</li> <li>• Régl. l'heure veille—permet de régler l'heure à laquelle le moniteur entre en veille</li> <li>• Régl. heure réveil—permet de régler l'heure à laquelle le moniteur sort du mode veille</li> <li>• Veille—permet d'activer ou de désactiver le mode veille. La valeur par défaut est Désactivé.</li> <li>• Passer en veille—permet de mettre le moniteur en veille immédiatement</li> </ul>
	Langue		<p>Permet de sélectionner la langue d'affichage du menu OSD. La valeur par défaut est English.</p>
	Informations		<p>Permet de sélectionner et d'afficher des informations importantes concernant le moniteur.</p>
		Réglage actuel	<p>Indique le mode d'entrée vidéo actuel.</p>




**Tableau 4-2 Menu de réglage à l'écran (OSD) (suite)**

Icône	Menu principal	Menu secondaire	Description
		Réglage conseillé	Indique la résolution et la fréquence de rafraîchissement optimales du moniteur.
		N° de série	Affiche le numéro de série du moniteur. Ce numéro de série est nécessaire pour contacter l'assistance technique HP.
		Version du micrologiciel	Affiche la version du micrologiciel du moniteur.
		Heures de rétroéclairage	Affiche le nombre total d'heures de fonctionnement du rétroéclairage.
		Maintenance et support technique	<a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>
	Réglage usine		Restaure tous les réglages du menu OSD et les contrôles DDC/CI à leur valeur usine par défaut, sauf le paramètre Langue.
	Contrôle de la source		Permet de sélectionner le signal d'entrée vidéo. La valeur par défaut est DP (DisplayPort).
		DisplayPort	Permet de sélectionner DisplayPort comme signal d'entrée vidéo.
		DVI	Permet de sélectionner DVI comme signal d'entrée vidéo.
		VGA	Permet de sélectionner VGA comme signal d'entrée vidéo.
	Source par défaut		Permet de sélectionner le signal d'entrée principal ou par défaut lorsque le moniteur est connecté à deux sources vidéo actives et valides. Le mode vidéo est déterminé automatiquement par le moniteur. Les choix possibles sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• DisplayPort</li> <li>• DVI</li> <li>• VGA</li> </ul> La valeur par défaut est DisplayPort.
	Source de commutation automatique		Bascule le signal d'entrée vidéo automatique du système sur Actif ou Inactif. Le mode par défaut est Actif.
	Détection de source		Cette option s'affiche dans le menu OSD lorsqu'une entrée DisplayPort est sélectionnée. Vous pouvez la configurer sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toujours active</li> <li>• Faible consommation</li> </ul> Le mode par défaut est Faible consommation.
	Quitter		Permet de quitter le menu de réglage à l'écran (OSD).


## Optimisation des performances de l'image

Deux commandes OSD peuvent être réglées de manière à optimiser la qualité de l'image : Horloge et Phase d'horloge.

 **REMARQUE :** Les réglages d'horloge et de phase d'horloge ne fonctionnent que pour une entrée analogique. Ils ne sont pas prévus pour les signaux d'entrée numériques.

Réglez d'abord l'horloge correctement car les paramètres de la phase d'horloge dépendent du paramètre principal Horloge. N'utilisez ces commandes que si le réglage automatique ne vous donne pas satisfaction.

- **Horloge**—Augmente/diminue la valeur pour réduire les barres verticales et horizontales qui apparaissent en arrière-plan de l'écran.
- **Clock Phase** (Phase d'horloge) : augmente/diminue la valeur pour minimiser la distorsion ou le tremblement de l'image vidéo.

 **REMARQUE :** Pour utiliser ces commandes, vous obtiendrez les meilleurs résultats à l'aide de l'utilitaire de mire de réglage automatique fourni sur le CD.

Si l'image se déforme lors du réglage des valeurs Clock (Horloge) et Clock Phase (Phase d'horloge), continuez le réglage jusqu'à la disparition de la distorsion. Pour restaurer les réglages par défaut, sélectionnez **Yes** (Oui) dans le menu **Factory Reset** (Réglage usine) du réglage à l'écran (OSD).

Pour supprimer les barres verticales (Horloge) :

1. Appuyez sur le bouton **Menu** du panneau avant de l'écran pour ouvrir le menu OSD, puis sélectionnez **Image Control** > **Clock** (Contrôle de l'image > Horloge).
2. Appuyez sur le bouton **+** (Plus) or **-** (Moins) sur le panneau avant de l'écran pour supprimer les barres verticales. Appuyez lentement sur les boutons afin de ne pas manquer le point d'ajustement optimal.

**Figure 4-2** Ajustement de l'horloge



3. Après avoir ajusté l'horloge, si des distorsions, tremblements ou barres apparaissent à l'écran, procédez au réglage de la phase d'horloge.

Pour supprimer les distorsions ou tremblements (Phase d'horloge) :

1. Appuyez sur le bouton **Menu** du panneau avant de l'écran pour ouvrir le menu OSD, puis sélectionnez **Image Control** > **Clock Phase** (Contrôle de l'image > Phase d'horloge).
2. Appuyez sur le bouton **+** (Plus) or **-** (Moins) sur le panneau avant de l'écran pour supprimer les distorsions ou tremblements. Des distorsions ou tremblements peuvent subsister en fonction de l'ordinateur ou de la carte contrôleur graphique installée.


**Figure 4-3** Ajustement de la phase d'horloge



Pour corriger la position de l'écran (Position horizontale ou verticale) :

1. Appuyez sur le bouton **Menu** du panneau avant de l'écran pour ouvrir le menu OSD, puis sélectionnez **Image Control > Horizontal Position** et/ou **Vertical Position** (Contrôle de l'image > Position horizontale et/ou Position verticale).
2. Appuyez sur le bouton **+** (Plus) ou **-** (Moins) du panneau avant de l'écran pour régler correctement la position de l'image dans la zone d'affichage de l'écran. La position horizontale décale l'image vers la gauche ou la droite ; tandis que la position verticale décale l'image vers le haut ou le bas.

**Figure 4-4** Ajustement de la position horizontale ou verticale

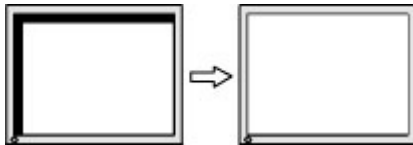

## Utilisation de l'utilitaire HP Display Assistant

HP Display Assistant, inclus sur le CD de logiciels et de documentation, est un utilitaire qui vous guide tout au long du processus de réglage par des instructions simples et des mires en arrière-plan conçues pour chaque commande du moniteur. Cet utilitaire fournit :

- Un étalonnage de l'écran précis grâce aux assistants étape par étape, pour l'obtention de la meilleure qualité d'image possible.
- Un contrôle logiciel des réglages de l'image et de la couleur du moniteur pour réduire le recours aux boutons du panneau avant et au menu OSD.
- Des réglages de l'affichage prédéfinis pour chaque utilisateur dans un environnement multi-utilisateur.
- De nombreux réglages prédéfinis de l'affichage pour un utilisateur unique, en fonction du contenu et de l'éclairage ambiant.
- Des fonctions Gestion des équipements et Gestion de l'alimentation, notamment le contrôle à distance d'un écran individuel ou d'un groupe d'écrans à partir d'une console centrale.

L'utilitaire HP Display Assistant fonctionne selon deux modes différents : Assistant et Réglage à l'écran (OSD). Il est préférable d'utiliser le mode Assistant qui vous guide étape par étape pour étalonner le moniteur avec précision. Ce mode repose sur une séquence d'étapes qui permettent d'obtenir les meilleurs résultats d'affichage.



**REMARQUE :** Reportez-vous au guide utilisateur de l'utilitaire HP Display Assistant pour plus d'informations sur le logiciel.

# Identification des problèmes du moniteur

Des messages spéciaux s'affichent sur l'écran du moniteur lorsque l'une des situations suivantes survient :

- **Monitor Status** (Etat du moniteur) —Lorsque le moniteur est sous tension ou que le signal de source d'entrée est modifié, un message Monitor Status s'affiche pendant cinq secondes. Le message indique quelle entrée est actuellement le signal actif, l'état du paramètre de source de commutation automatique (Activé ou Désactivé), le signal source par défaut, la résolution d'affichage actuelle prédéfinie et la résolution d'affichage prédéfinie recommandée.
- **Signal d'entrée hors limites — Changez la résolution à 1920 x 1080 - 60 Hz** — Indique que le moniteur n'accepte pas le signal d'entrée en raison d'une résolution et/ou d'une fréquence de rafraîchissement réglée à une valeur supérieure aux valeurs acceptées par le moniteur.
- **No Source Signal** (Pas de signal source)—Indique le moniteur ne reçoit pas de signal vidéo de l'ordinateur sur le connecteur d'entrée vidéo de l'écran. Vérifiez que l'ordinateur ou la source de signal d'entrée n'est pas hors tension ou en mode veille.
- **Réglage auto en cours**—Indique que la fonction de réglage automatique est active.
- **Mise en veille du moniteur** —Indique que le moniteur entre en mode veille.
- **Vérifier le câble vidéo**—Indique que le câble vidéo n'est pas correctement branché à l'ordinateur.
- **Verrouillage de l'affichage**—Pour activer ou désactiver le réglage à l'écran (OSD), maintenez enfoncé le bouton **Menu** sur le panneau avant pendant 10 secondes. Si le réglage à l'écran (OSD) est désactivé, le message **Verrouillage de l'affichage** s'affiche pendant dix secondes.
  - Lorsque le réglage à l'écran (OSD) est verrouillé, appuyez sur le bouton **Menu** et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour le déverrouiller.
  - Lorsque le réglage à l'écran (OSD) est déverrouillé, appuyez sur le bouton **Menu** et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour le verrouiller.
- **Verrouillage du bouton de mise sous tension**—Indique que le bouton d'alimentation est verrouillé. Si le bouton d'alimentation est verrouillé, le message d'avertissement **Verrouillage du bouton de mise sous tension** s'affiche.
  - Dans ce cas, maintenez enfoncé le bouton de mise sous tension pendant 10 secondes pour déverrouiller sa fonction.
  - Si le bouton de mise sous tension est déverrouillé, vous devez pour le verrouiller le maintenir enfoncé pendant 10 secondes.
- **Dynamic Contrast Ratio On** (Taux de contraste dynamique activé) : indique que cette option a été activée. Cela se produit lorsque cette option est activée dans le menu OSD **Image Control** (Contrôle de l'image).
- **Dynamic Contrast Ratio Off** (Taux de contraste dynamique désactivé) : indique que cette option a été désactivée. Cela se produit lorsque cette option est désactivée dans le menu OSD **Image Control** (Contrôle de l'image).
- **Theft Mode Enabled** (Mode antivol activé)—Indique le mode de prévention antivol a été activé. La prévention antivol est une fonctionnalité en option qui peut être configurée dans HP Display Assistant. Le mode de prévention antivol est déclenché si les câbles d'alimentation et d'affichage ont été débranchés de l'écran, que l'écran est reconnecté à un autre ordinateur et que le numéro de PIN de prévention antivol n'a pas été saisi dans les délais impartis. Lorsque l'écran est en mode de prévention antivol, tous les boutons du panneau avant sont désactivés, à l'exception du bouton d'alimentation.

# Mode veille

Le mode veille est une fonction d'économie d'énergie qui vous permet de définir des heures fixes de mise sous tension et hors tension du moniteur. Il permet d'augmenter la durée de vie des lampes de rétroéclairage du moniteur. Le mode veille possède cinq réglages :

- Régler l'heure act
- Régl. l'heure veille
- Régl. l'heure actif
- Veille : On Off
- Passer En Veille

Pour régler le mode Veille :

1. Appuyez sur le bouton **Menu** du panneau avant du moniteur pour afficher le **Menu OSD**.
2. Faites défiler le menu et mettez en surbrillance **Gestion**.
3. Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **Gestion**.
4. Faites défiler puis mettez en surbrillance et sélectionnez **Mode veille > Régler l'heure act..**



**REMARQUE :** Vous devez régler l'heure locale actuelle avant de régler l'heure des options **Régl. l'heure veille** et **Régl. l'heure actif**. Remarquez que l'heure s'affiche au format 24 heures. Par exemple, 1:15 p.m. se présente sous la forme 13 heures 15 minutes.

Une panne de courant ou perte de puissance du moniteur entraîne une réinitialisation du minuteur à 00:00. Si cela se produit, vous devez réinitialiser le mode veille.

5. Appuyez sur le bouton **OK** une seule fois pour entrer en mode réglage des heures.
6. Appuyez sur le bouton **-** (Moins) ou **+** (Plus) pour régler l'heure.
7. Appuyez à nouveau sur le bouton **OK** afin d'afficher les minutes.
8. Appuyez sur le bouton **-** (Moins) ou **+** (Plus) pour régler les minutes.
9. Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer l'heure choisie.
10. Une fois l'heure actuelle réglée, la commande **Set Sleep Time** (Régl. l'heure veille) est automatiquement mise en surbrillance. Répétez les étapes 6 à 9 pour régler **Sleep Time** (Heure de veille).
11. Si vous ne souhaitez pas régler l'option **Sleep Time** (Heure de veille), appuyez à deux reprises sur le bouton **OK**, puis sélectionnez **Save and Return** (Enregistrer et retour) pour quitter le menu.
12. Une fois réglée l'**Heure de veille**, la commande **Set On Time** (Régl. l'heure actif) est automatiquement mise en surbrillance. Répétez les étapes 6 à 9 pour régler **On Time** (Heure actif).
13. Définissez le **mode veille** sur **Oui** pour activer les réglages du **Mode veille**.
14. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Enregistrer et retour** pour quitter le menu.

La cinquième option, **Sleep Now** (Passer En Veille), éteint immédiatement le rétroéclairage du moniteur et maintient le mode veille jusqu'à la prochaine activation de l'option **Régl. l'heure actif** ou jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur un bouton.

## 5 Utilisation de la webcam

Installez le logiciel et les pilotes Cyberlink YouCam à partir du CD livré avec votre moniteur.



**REMARQUE :** Une connectivité USB est requise entre le moniteur et le PC pour que la webcam fonctionne.

Utilisez votre webcam pour :

- Créer des vidéos à partir des fichiers sur votre ordinateur ;
- Créer des instantanés à afficher, organiser, modifier, envoyer et imprimer ;
- Créer des notes vidéo pour un calendrier visuel optimisé et les partager ;
- Avoir des conversations vidéo via Windows Live Messenger ou toute autre application compatible.
- Importer des vidéos instantanées dans un programme de montage de films pour les sauvegarder, les envoyer, les diffuser sur Internet ou les enregistrer sur le disque.

### Installation de YouCam à partir du CD

Pour installer YouCam :

1. Insérez le CD fourni avec votre moniteur dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
2. Sélectionnez **Installez YouCam** et exécutez le fichier d'installation.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran.

### Capture de vidéos et d'instantané à partir de la webcam

Utiliser CyberLink YouCam après l'avoir installé à partir du CD fourni :

1. Cliquez sur le bouton **Démarrer**.
2. Cliquez sur **Tous les programmes, CyberLink YouCam** puis cliquez à nouveau sur **CyberLink YouCam**.
3. Cliquez sur **Didacticiels** pour afficher une vidéo d'instructions.

### Conversation vidéo ou visioconférence

Pour configurer une conversation vidéo, vous devez disposer d'une connexion Internet, d'un FAI et d'un logiciel vous permettant d'effectuer des appels vidéo sur Internet. Vous pouvez utiliser un logiciel de messagerie instantanée ou de conversation sur Internet pour bavarder avec une ou plusieurs personnes à la fois. Ce logiciel peut requérir un abonnement supplémentaire.

La distance optimale pour enregistrer du son avec le microphone matriciel est à environ 0,5 mètre (2 pieds) de ce dernier.

Avant de configurer la conversation vidéo :

1. Téléchargez un programme de messagerie Internet ou d'appels vidéo. Assurez-vous que la personne que vous appelez dispose d'un logiciel compatible appels vidéo.
2. Activez votre webcam comme périphérique vidéo par défaut. Ceci s'effectue habituellement par le biais de la configuration vidéo du menu **Outils** du logiciel que vous utilisez.
3. Passez votre appel vidéo en suivant les instructions du programme logiciel.

---

## 6 Utilisation de HP MyRoom

HP MyRoom est votre salle de réunion en ligne. Joindre des collègues de travail en « face to face » et utiliser des outils utiles.

### Installation de HP MyRoom à partir du CD

Pour installer HP MyRoom :

1. Insérez le CD fourni avec votre moniteur dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
2. Sélectionnez **Installez MyRoom** et lancez le fichier d'installation.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran.

### Téléchargement de HP MyRoom à partir d'Internet

Pour télécharger HP MyRoom :

1. Visitez le site <https://www.rooms.hp.com/myroom>.
2. **Sélectionnez la langue** de votre choix dans le coin de l'écran en haut à droite. Cliquez sur **Allez sur** pour changer de langue.
3. Cliquez sur **Téléchargement maintenant**.
4. Cliquez sur **Run** pour exécuter le fichier.
5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation.

### Création d'un compte d'utilisateur HP MyRoom

Pour commencer à utiliser HP MyRoom une fois l'installation du logiciel terminée :

1. Cliquez sur **Créer un nouveau compte**.
2. Entrez votre nom, votre adresse e-mail et créez un mot de passe.
3. Suivez le message-guide afin de valider votre courriel.
4. Inscription sur HP MyRoom.
5. Cliquez sur l'option Ajouter un contact afin de commencer à utiliser HP MyRoom.
6. Cliquez sur le point d'interrogation et sélectionnez **Documentation** pour obtenir des instructions détaillées.



# A Dépannage

## Résolution des problèmes courants

Le tableau ci-dessous répertorie les problèmes possibles, la cause possible de chaque problème et les solutions conseillées.

Problème	Cause possible	Solution
L'écran n'affiche rien.	Cordon d'alimentation déconnecté.	Branchez le cordon d'alimentation.
	L'interrupteur du panneau avant du moniteur est en position Arrêt.	Appuyez sur l'interrupteur du panneau avant. <b>REMARQUE :</b> Si le bouton de mise sous tension ne répond pas, maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour désactiver son verrouillage.
	Le câble vidéo n'est pas branché correctement.	Branchez le câble vidéo correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">Installation du moniteur à la page 6</a> .
	L'utilitaire économiseur d'écran est activé.	Appuyez sur une touche quelconque du clavier pour désactiver l'économiseur d'écran.
L'image est déformée ; le texte imprimé est flou ou brouillé ; la qualité de l'image est mauvaise.	La résolution de carte graphique de cet ordinateur est plus faible ou plus élevée que la résolution d'origine du moniteur.	Définissez une résolution identique à celle recommandée pour le moniteur afin d'obtenir une qualité d'image optimale.
L'image est floue, imparfaite ou trop sombre.	La luminosité ou le contraste sont trop faibles.	Appuyez sur le bouton <b>OK/Auto</b> sur le panneau avant. Si l'image n'est pas améliorée, appuyez sur le bouton <b>Menu</b> pour ouvrir le menu de réglage à l'écran (OSD) et effectuez les réglages nécessaires de luminosité et de contraste.
L'image n'est pas centrée	Vous devez peut-être régler sa position.	Appuyez sur le bouton <b>Menu</b> pour accéder au menu de réglage à l'écran (OSD). Sélectionnez <a href="#">Réglage image/Position horizontale</a> ou <a href="#">Position verticale</a> et effectuez les réglages nécessaires.
Le message <b>Vérifier le câble vidéo</b> apparaît à l'écran.	Le câble vidéo de l'écran est débranché.	Connectez le câble vidéo approprié (DisplayPort, DVI ou VGA) entre l'ordinateur et l'écran. Avant de connecter le câble vidéo, assurez-vous que l'ordinateur est éteint.
<b>Signal d'entrée hors limites. Modifier les réglages pour 1920 × 1080 à 60 Hz</b>	Les paramètres de résolution vidéo et/ou de rafraîchissement sont supérieurs aux valeurs acceptées par le moniteur.	Redémarrez l'ordinateur en Mode sans échec. Passez à un réglage pris en charge (voir <a href="#">Détection des résolutions pré-réglées à la page 37</a> ). Redémarrez l'ordinateur pour appliquer les nouveaux paramètres.
Le moniteur est éteint, mais il ne semble pas en mode veille faible consommation.	La fonction d'économie d'énergie du moniteur est désactivée.	Dans le menu OSD du moniteur, sélectionnez les fonctions <b>Management &gt; Power Saver</b> (Gestion > Economie d'énergie). Ce contrôle devrait être réglé sur <b>On</b> (Activé) pour que le moniteur puisse passer dans un des modes à faible consommation.

Problème	Cause possible	Solution
Le message <b>Verrouillage de l'affichage</b> s'affiche.	La fonction Verrouillage de l'affichage du moniteur est activée.	Pour déverrouiller le menu OSD, appuyez sur le bouton <b>Menu</b> et maintenez-le enfoncé durant 10 secondes.
Le message <b>Verrouillage du bouton de mise sous tension</b> s'affiche.	La fonction Verrouillage du bouton de mise sous tension du moniteur est activée.	Pour déverrouiller le bouton de mise sous tension, appuyez sur le bouton <b>Power</b> (Alimentation) et maintenez-le enfoncé durant 10 secondes.

## Webcam

Les problèmes de webcam peuvent être causés par différents facteurs. Le problème peut survenir des pilotes ou le logiciel tentant d'utiliser la webcam peut ne pas fonctionner correctement. Avant de prendre contact avec HP :

- Téléchargez les derniers pilotes pour votre modèle de moniteur.
- Cherchez sur le site de HP les problèmes de webcam résolus, les mises à jour et les articles de soutien.

## Assistance technique en ligne


Pour accéder en ligne aux informations d'assistance technique, aux outils de résolution des problèmes, à l'assistance en ligne, aux forums d'experts en informatique, à la vaste base de connaissances des fabricants, aux outils de supervision et de diagnostic, consultez le site <http://www.hp.com/support>.

## Préparation de l'appel au service d'assistance technique

Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème à l'aide des conseils donnés dans cette section, vous devrez peut-être appeler le service d'assistance technique. Lors de votre appel, gardez les informations et éléments suivants à portée de main :

- Numéro de modèle du moniteur
- Numéro de série du moniteur
- Date d'achat indiquée sur la facture
- Circonstances dans lesquelles le problème est apparu
- Messages d'erreur reçus
- Configuration matérielle
- Nom et version du matériel et des logiciels que vous utilisez

## B Caractéristiques techniques

 **REMARQUE :** Toutes les spécifications sont les spécifications nominales fournies par le fabricant du composant ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

### LA2206xc

**Tableau B-1** Caractéristiques du modèle LA2206xc

Écran	Écran large 54,61 cm	Écran large 21,5 pouces
Type	Cristaux liquides, matrice active TFT	
Taille de l'image affichable	Diagonale de 54,61 cm	Diagonale de 54,6 cm (21,5 po)
Inclinaison	-5 à 30°	
Angle de rotation	-180 à 180 °	
Poids maxi (sans emballage)	6,1 kg	13,4 livres
Dimensions (avec socle)		
Hauteur (position la plus haute)	43,9 cm	17,28 pouces
Hauteur (position la plus basse)	33,35 cm	13,13 pouces
Profondeur	22,8 cm	8,94 pouces
Largeur	51,8 cm	20,39 pouces
Résolution graphique maximale	Entrée analogique 1 920 × 1 080 (60 Hz) Entrée numérique 1 920 × 1 080 (60 Hz)	
Résolution graphique optimale	Entrée analogique 1 920 × 1 080 (60 Hz) Entrée numérique 1 920 × 1 080 (60 Hz)	
Mode texte	720 x 400	
Espacement des points	0,248 (H) x 0,248 (L) mm	
Pixels par pouce (PPI)	102 PPI	
Fréquence horizontale	24 à 94 kHz	
Fréquence de rafraîchissement verticale	50 à 76 Hz	
Températures ambiantes nécessaires		
Température de fonctionnement	5 à 35 °C	41 à 95 °F
Température de stockage	-20 à 60 °C	-4 à 140 °F
Humidité relative	20 à 80 %	
Source d'alimentation	100-240 V CA, 50/60 Hz	

**Tableau B-1 Caractéristiques du modèle LA2206xc (suite)**

Altitude :		
En fonctionnement	0 à 5 000 m	0 à 16 400 pieds
En stockage	0 à 12 192 m	0 à 40 000 pieds
Mesure de la consommation énergétique :		
Puissance maximale	42 watts	
Réglages standard	35 watts	
Veille	0,5 watt	
Mise hors tension	0,5 watt	
Connecteurs d'entrée	Un connecteur VGA avec câble inclus ; un connecteur DVI avec câble inclus ; un connecteur DisplayPort (câble non inclus)	
Webcam	Webcam 720 P HD avec une matrice de microphone mixte	
Résolution maximale	1280 x 720	

## Détection des résolutions pré-réglées

Les résolutions graphiques présentées ci-dessous sont les modes les plus utilisés et sont réglées par défaut en usine. Ce moniteur détecte automatiquement ces modes prédéfinis et les affiche bien dimensionnés et centrés à l'écran.

### LA2206xc

**Tableau B-2 Modes pré-réglés en usine**

Pré-réglé	Format pixel	Fréq horz (kHz)	Fréq vert (Hz)
1	640 × 480	31,469	59,940
2	720 × 400	31,469	70,087
3	800 × 600	37,879	60,317
4	1024 × 768	48,363	60,004
5	1 280 × 720	45	60,00
6	1280 × 1024	63,981	60,02
7	1440 × 900	55,935	59,887
8	1680 × 1050	65,29	59,954
9	1 920 × 1 080	67,50	60

**Tableau B-3 Formats vidéo haute définition**

Pré-réglé	Nom de synchronisation	Format pixel	Fréq horz (kHz)	Fréq vert (Hz)
-----------	------------------------	--------------	-----------------	----------------

**Tableau B-3 Formats vidéo haute définition (suite)**

1	480p	720 × 480	31,469	60
2	576p	720 × 576	31,25	50
3	720p50	1280 × 720	37,5	50
4	720p60	1280 × 720	45	60
5	1080p50	1920 × 1080	56,25	50
6	1080p60	1 920 × 1 080	67,5	60

## Définition des modes utilisateur

Le signal du contrôleur vidéo peut parfois demander un mode qui n'a pas été pré-réglé, si :

- Vous n'utilisez pas une carte graphique standard.
- Vous n'utilisez pas un mode pré-réglé.

Dans ce cas, vous devrez peut-être réajuster les paramètres de l'écran, via le réglage à l'écran (OSD). Vous pouvez apporter des modifications à n'importe lequel de ces modes et les enregistrer dans la mémoire. L'écran enregistre automatiquement le nouveau réglage, puis reconnaît le nouveau mode comme s'il s'agissait d'un mode prédéfini. En plus des modes prédéfinis en usine, 10 modes utilisateur peuvent être entrés et sauvegardés.

## Économiseur d'énergie

L'écran offre un mode basse consommation. L'écran passe dans cet état s'il détecte l'absence du signal de synchronisation horizontale ou verticale. Dans ce cas, l'écran est vidé, le rétroéclairage est désactivé et le témoin d'alimentation devient orange. Lorsque l'écran est en mode basse consommation, il consomme 0,5 watt. Une brève période de préchauffage est nécessaire avant que l'écran ne reprenne son mode de fonctionnement normal.

Veuillez consulter le manuel de l'ordinateur pour les instructions de réglage des fonctions d'économie d'énergie (ou fonctions de gestion de l'alimentation).



**REMARQUE :** Le mode économie d'énergie mentionné ci-dessus fonctionne uniquement si le moniteur est connecté à un ordinateur doté de fonctions d'économie d'énergie.

Vous pouvez également programmer le moniteur pour qu'il entre en mode basse consommation à un moment déterminé, en effectuant des réglages dans l'utilitaire d'économie d'énergie du moniteur. Lorsque l'économiseur d'énergie déclenche l'état basse consommation, le voyant d'alimentation clignote en orange.

---

# C Avis des agences de réglementation

## Réglementation FCC (Federal Communications Commission)

Ce matériel a été contrôlé et satisfait aux limites imposées pour les unités numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites ont été conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement produit, utilise et peut diffuser des fréquences radio ; s'il n'est pas installé conformément aux instructions, il risque de provoquer des interférences qui nuisent aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit qu'une installation donnée ne provoquera pas de parasites. Si cet appareil génère en effet des interférences nuisibles lors de la réception d'émissions radio ou télévisées (il suffit pour le vérifier d'allumer puis d'éteindre l'appareil), l'utilisateur devra tenter de les éliminer en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant le matériel du poste récepteur.
- Connecter le matériel à une prise reliée à un circuit différent de celui du poste récepteur.
- Demander conseil à votre revendeur ou à un technicien de radio ou de télévision expérimenté.

### Modifications

La FCC (Federal Communications Commission) exige que l'utilisateur soit averti que toute modification apportée au présent matériel et non approuvée explicitement par Hewlett Packard Company est de nature à le priver de l'usage de l'appareil.

### Câbles

Pour être conformes à la réglementation FCC, les connexions d'entrée de l'appareil doivent être établies avec des câbles blindés dotés de protections de connecteurs RFI/EMI.

## Déclaration de conformité pour les produits portant le logo FCC (États-Unis uniquement)

Ce matériel est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. que ce produit ne risque pas de causer d'interférences dangereuses ;
2. que ce produit supporte toutes les interférences reçues y compris les interférences qui peuvent entraîner un mauvais fonctionnement.

Pour toute question concernant le produit, contactez :

Hewlett-Packard Company

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113

Houston, Texas 77269-2000

Ou appelez le numéro 1-800-HP-INVENT (1-800 474-6836)

Pour toute question relative à la déclaration FCC, contactez :

Hewlett-Packard Company

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101

Houston, Texas 77269-2000

Ou appelez le numéro : (281) 514-3333

Pour identifier ce produit, communiquez le numéro de pièce, de série ou de modèle figurant sur le produit.

## Canadian Notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

## Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

## Avis de l'Union Européenne

Les produits portant le marquage CE sont conformes aux directives européennes suivantes :

- Directive basse tension 2006/95/EEC
- Directive EMC 2004/108/EEC
- Directive Européenne Ecodesign 2009/125/EC, là où elle s'applique

La conformité CE de ce produit est uniquement valide si ce dernier est alimenté par l'adaptateur de courant alternatif HP correct et porte le marquage CE.

La conformité avec ces directives implique la conformité avec les normes européennes harmonisées applicables (normes européennes) recensées dans la Déclaration de conformité Européenne établie par HP pour ce produit ou cette gamme de produits, et disponible (en anglais seulement) soit dans la documentation du produit, soit sur le site Web suivant : <http://www.hp.eu/certificates> (dans le champ de recherche, saisissez le numéro du produit).

Cette conformité est indiquée par l'un des marquages de conformité suivants apposés sur le produit :



Pour les produits ne relevant pas du secteur des télécommunications et pour les produits de télécommunication harmonisés de l'Union Européenne, par exemple Bluetooth® dans la catégorie de puissance inférieure à 10 mW.



Pour les produits de télécommunication non harmonisés de l'Union Européenne (si applicable, un numéro à 4 chiffres de l'organisme notifié est inséré entre le marquage CE et !).

---

Reportez-vous à l'étiquette réglementaire apposée sur le produit.



Le point de contact pour les questions réglementaires est : Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, ALLEMAGNE.

## Avis allemand sur l'ergonomie

Les produits HP qui portent la marque d'approbation « GS », lorsqu'ils font partie d'un système comprenant des ordinateurs, des claviers et des moniteurs de marque HP qui portent cette marque, respectent les exigences d'ergonomie applicables. Les manuels d'installation livrés avec les produits fournissent des informations sur la configuration.

## Japanese Notice

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## Korean Notice

B급 기기

(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## Réglementations pour les cordons d'alimentation

L'alimentation du moniteur est assurée par un sélecteur automatique de tension (ALS, Automatic Line Switching). Ce système permet au moniteur de fonctionner à des tensions d'entrée de 100-120V ou de 200-240V.

Le cordon d'alimentation (cordon flexible ou fiche murale) fourni avec le moniteur satisfait aux normes d'utilisation dans le pays/la région où vous avez acheté l'équipement.

Si vous devez vous procurer un cordon d'alimentation pour un autre pays/une autre région, achetez un cordon d'alimentation certifié dans ce pays/cette région.

Le cordon d'alimentation doit être homologué pour le produit et pour la tension et le type de courant inscrits sur l'étiquette des valeurs nominales électriques de l'appareil. La tension et le courant nominal du cordon doivent être supérieurs à la tension et au courant nominal inscrits sur le produit. En outre, le câble doit avoir une section minimale de 0,75 mm<sup>2</sup> ou 18 AWG, et une longueur comprise entre 6 pieds (1,8 m) et 12 pieds (3,6 m). Si vous avez des questions concernant le type de cordon d'alimentation à utiliser, contactez votre fournisseur de services HP agréé.

Le cheminement du cordon d'alimentation doit être étudié de manière à ce qu'il ne puisse pas être piétiné ou coincé par des objets placés sur ou contre lui. Une attention particulière doit être accordée à la prise, à la fiche murale et au point où le cordon sort du matériel.

## Réglementation japonaise relative aux cordons d'alimentation

Pour une utilisation au Japon, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil.

**ATTENTION :** N'utilisez pas le cordon d'alimentation fourni avec le moniteur pour alimenter d'autres appareils.

## Avis relatifs à l'environnement

### Conformité ENERGY STAR®

Les écrans HP portant le logo de certification ENERGY STAR® respectent les exigences du programme ENERGY STAR® de l'agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA). Le logo de certification EPA ENERGY STAR® n'implique pas de prise en charge par EPA. En tant que partenaire ENERGY STAR®, Hewlett-Packard Company a déterminé que ce produit respecte les directives du programme ENERGY STAR® portant sur le rendement électrique.

Le logo de certification ENERGY STAR® suivant apparaît sur tous les écrans compatibles ENERGY STAR® :



Les spécifications du programme ENERGY STAR® pour les écrans et les ordinateurs ont été créées par l'EPA afin de promouvoir la performance énergétique et réduire la pollution de l'air grâce à des équipements domestiques, de bureau et tertiaires plus efficaces du point de vue de l'énergie. L'un des moyens d'atteindre cet objectif est d'utiliser la fonction de gestion de l'alimentation de Microsoft Windows qui permet de réduire la consommation d'énergie lorsque le produit n'est pas utilisé.

La fonction de gestion de l'alimentation permet à l'ordinateur de passer en mode basse consommation ou en mode Veille après une période d'inactivité de l'utilisateur. Si elle est utilisée avec un écran externe compatible ENERGY STAR®, cette fonction prend également en charge des fonctions de gestion de l'alimentation similaires pour l'écran. Pour bénéficier de ces économies d'énergie potentielles, les utilisateurs devraient utiliser les paramètres de gestion de l'alimentation par défaut fournis avec les ordinateurs et écrans compatibles ENERGY STAR. Les paramètres de gestion de l'alimentation par défaut sur les ordinateurs compatibles ENERGY STAR® ont été prédéfinis pour se comporter comme suit lorsque le système fonctionne sur le secteur :

- Un écran externe s'éteint après 15 minutes d'inactivité de l'utilisateur
- L'ordinateur passe en mode veille avec faible consommation d'énergie après 30 minutes d'inactivité de l'utilisateur

Les ordinateurs compatibles ENERGY STAR® sortent du mode veille basse consommation et les écrans compatibles ENERGY STAR® redémarrent lorsque l'utilisateur se remet à utiliser l'ordinateur. Par exemple, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton d'alimentation/veille, recevoir un signal d'entrée d'un périphérique d'entrée, recevoir un signal d'entrée d'une connexion réseau avec fonction Wake On LAN (WOL) activée, etc.

Des informations supplémentaires sur le programme ENERGY STAR®, les avantages environnementaux et les économies d'énergie et financières potentielles liées à la fonction de gestion

d'alimentation sont présentés sur le site Web de gestion d'alimentation EPA ENERGY STAR® à l'adresse <http://www.energystar.gov/powermanagement>.

## Élimination des matériaux

La lampe fluorescente de certains écrans à cristaux liquides HP contient du mercure, substance qui requiert un traitement spécial en fin de cycle de vie.

L'élimination de ces matériaux peut être soumise à des règlements sur la protection de l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination ou le recyclage des matériaux, contactez les autorités locales ou l'EIA (Electronic Industries Alliance) <http://www.eiae.org>.

## Élimination des équipements en fin de vie par les ménages de l'Union Européenne



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne peut pas être éliminé avec les ordures ménagères. Vous avez le devoir de vous en débarrasser en le remettant à un centre de collecte approprié, chargé de recycler et d'éliminer ses composants électriques et électroniques. La collecte et le recyclage de ces matériels usagés contribue à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine et de l'environnement. Pour savoir où vous pouvez jeter vos équipements usagés afin qu'ils soient recyclés, contactez votre mairie, votre service de traitement des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

## Programme de recyclage HP

HP encourage les clients à recycler le matériel électronique usagé, les cartouches d'impression de marque HP et les batteries rechargeables. Pour plus d'informations sur les programmes de recyclage, consultez le site <http://www.hp.com/recycle>.

## Substances chimiques

HP s'engage à informer ses clients sur les substances chimiques utilisées dans ses produits conformément aux obligations légales telles que REACH (Réglementation européenne EC N° 1907/2006 sur les substances chimiques du Parlement et Conseil Européen). Une note d'information chimique sur ce produit peut être consultée à l'adresse : <http://www.hp.com/go/reach>.

## Interdiction des substances dangereuses (RoHS)

Une loi japonaise, définie par la spécification JIS C 0950, 2005, oblige les fabricants à fournir une déclaration de contenu des matériaux pour certaines catégories de produits électroniques proposés à la vente après le 1er juillet 2006. Pour consulter la déclaration JIS C 0950 de ce produit, visitez le site <http://www.hp.com/go/jisc0950>.

2008年、日本における製品含有表示方法、JISC0950が公示されました。製造事業者は、2006年7月1日以降に販売される電気・電子機器の特定化学物質の含有につきまして情報提供を義務付けられました。製品の部材表示につきましては、[www.hp.com/go/jisc0950](http://www.hp.com/go/jisc0950)を参照してください。

## 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

### LCD 显示器

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
液晶显示屏 - CCFL	X	X	○	○	○	○
液晶显示屏 - WLED	X	○	○	○	○	○
机箱 / 其他	X	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒或有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒或有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

表中标有 "X" 的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规，即“欧洲议会和欧洲理事会 2003 年 1 月 27 日关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的 2002/95/EC 号指令”。

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

## Réglementation EEE pour la Turquie

En conformité avec la réglementation EEE

EEE Yönetmeliğine Uygundur

## Restrictions applicables aux substances dangereuses en Ukraine

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

L'équipement est conforme aux exigences de la réglementation technique approuvée par la Résolution du Cabinet du Ministère ukrainien à compter du 3 décembre 2008, en conformité avec les restrictions afférent à l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

---

## D Politique HP sur la qualité et les pixels des écrans à cristaux liquides

Les écrans à cristaux liquides font appel à une technologie de haute précision, conçue selon les normes HP, pour garantir un fonctionnement sans problèmes. Néanmoins, l'écran peut présenter des imperfections sous forme de petits points brillants ou sombres. Ce problème est commun à tous les écrans à cristaux liquides utilisés dans les produits proposés par tous les constructeurs et n'est pas spécifique aux écrans HP. Ces imperfections résultent de la présence d'un ou de plusieurs pixels ou sous-pixels défectueux.

- Un pixel est composé de trois sous-pixels, un rouge, un vert et un bleu.
- Un pixel entièrement défectueux est toujours allumé (point brillant sur fond sombre) ou toujours éteint (point noir sur un fond clair). La première anomalie est la plus visible.
- Un sous-pixel défectueux (défaut de point) est moins visible qu'un pixel défectueux complet, est petit et uniquement visible sur un arrière-plan spécifique.

Pour localiser les pixels défectueux, inspectez votre moniteur dans des conditions d'utilisation normales, dans un mode d'exploitation normal à une résolution et une fréquence de rafraîchissement prises en charge, à une distance d'environ 50 cm (20 pouces).

HP prévoit que la technologie des écrans à cristaux liquides continuera de s'améliorer et comportera de moins en moins d'imperfections. HP ajustera ses critères en fonction de ces améliorations.