



HP Deskjet Ink Advantage 2520hc  
All-In-One series



# Kazalo

<b>1</b>	<b>Kako naj?</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Spoznajte napravo HP Deskjet 2520 series</b>	
	Deli tiskalnika.....	5
	Funkcije nadzorne plošče.....	6
	Lučke stanja.....	6
<b>3</b>	<b>Tiskanje</b>	
	Tiskanje dokumentov.....	9
	Tiskanje fotografij.....	10
	Tiskanje ovojnic.....	11
	Namigi za uspešno tiskanje.....	11
<b>5</b>	<b>Kopiranje in optično branje</b>	
	Kopiranje dokumentov ali fotografij.....	21
	Optično branje v računalnik.....	22
	Namigi za uspešno kopiranje.....	23
	Namigi za uspešno optično branje.....	24
<b>6</b>	<b>Delo s tiskalnimi kartušami</b>	
	Preverjanje ocenjene ravni črnila.....	25
	Naročanje potrebščin za črnilo.....	25
	Menjava tiskalnih kartuš.....	26
	Uporaba načina tiskanja z eno kartušo.....	28
	Podatki o garanciji za kartušo.....	28
<b>7</b>	<b>Povezljivost</b>	
	Povezava USB (neomrežna povezava).....	29
	Povezovanje novega tiskalnika.....	29
<b>8</b>	<b>Reševanje težav</b>	
	Izboljšanje kakovosti tiskanja.....	31
	Odstranjevanje zagozdenega papirja.....	32
	Tiskanje ni mogoče.....	34
	HP-jeva podpora.....	37
<b>9</b>	<b>Tehnični podatki</b>	
	Obvestilo.....	41
	Tehnični podatki.....	41
	Okoljevarstveni program za nadzor izdelka.....	43
	Upravna obvestila.....	47
	<b>Stvarno kazalo</b> .....	<b>51</b>



---

# 1 Kako naj?

Naučite se uporabljati HP Deskjet 2520 series

- [Deli tiskalnika](#)
- [Kopiranje dokumentov ali fotografij](#)
- [Nalaganje medijev](#)
- [Menjava tiskalnih kartuš](#)
- [Odstranjevanje zagozdenega papirja](#)



## 2 Spoznajte napravo HP Deskjet 2520 series


- [Deli tiskalnika](#)
- [Funkcije nadzorne plošče](#)
- [Lučke stanja](#)

### Deli tiskalnika



1	Vhodni pladenj
2	Varovalo vhodnega pladnja
3	Vodilo za širino papirja na vhodnem pladnju
4	Nadzorna plošča
5	Vratca za dostop do kartuše
6	Izhodni pladenj
7	Podaljšek izhodnega pladnja (v nadaljevanju podaljšek pladnja)
8	Kartuše

## Funkcije nadzorne plošče

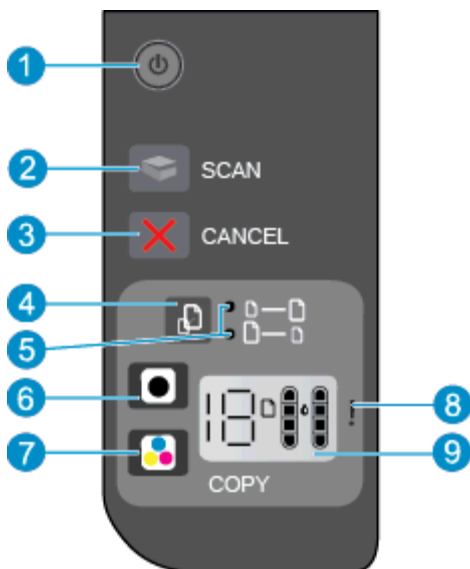

1	<b>Vklop/izklop:</b> vklopi ali izklopi izdelek. Ko je tiskalnik izklopljen, je še vedno pod minimalnim napajanjem. Če želite napajanje popolnoma prekiniti, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel. Če želite dodatne informacije, glejte <a href="#">Lučke stanja</a> .
2	<b>Opt. br.:</b> Sproži opravilo optičnega branja s sprednje plošče, potem ko je bila vzpostavljena povezava z računalnikom.
3	<b>Prekliči:</b> ustavi trenutno delovanje.
4	<b>Fit to Page (Prilagodi na stran):</b> poveča ali zmanjša izvornik, ki je na stekleni plošči.
5	<b>Lučka »Prilagodi na stran«:</b> kaže, ali je bila izbrana funkcija povečave ali zmanjšanja.
6	<b>Začni kopiranje črno-belo:</b> s tem gumbom začnete črno-belo kopiranje. Če želite povečati število kopij, večkrat pritisnite ta gumb. Deluje kot gumb za nadaljevanje po odpravi težav s tiskanjem.
7	<b>Začni kopiranje barvno:</b> s tem gumbom začnete barvno kopiranje. Če želite povečati število kopij, večkrat pritisnite ta gumb. Deluje kot gumb za nadaljevanje po odpravi težav s tiskanjem.
8	<b>Opozorilna lučka:</b> opozarja, da se je papir zagozdil, da ga je zmanjkalo ali da se je zgodilo nekaj, na kar morate biti pozorni.
9	<b>Zaslon nadzorne plošče:</b> prikazuje število kopij, napake medijev, raven črnila in napake črnila.

Ob vklopu tiskalnika je samodejni izklop omogočen privzeto. Ko je samodejni izklop omogočen, se tiskalnik samodejno izklopi po 2 urah neaktivnosti ter tako varčuje z energijo. Če želite dodatne informacije, glejte [Samodejni izklop](#).









## Lučke stanja


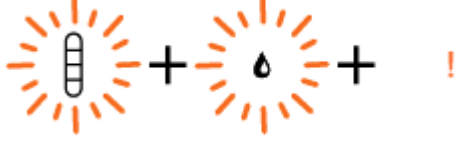

Ko je izdelek vklopljen, lučka gumba za vklop sveti. Ko naprava obdeluje opravilo, lučka gumba za vklop utripa. Dodatne utripajoče lučke sporočajo napake, ki jih lahko odpravite. V nadaljevanju so na voljo informacije o utripajočih lučkah in načini ravnanja.

Način delovanja	Vzrok in rešitev
Lučka za vklop utripa in sveti opozorilna lučka.	Izhodni pladenj je zaprt, ko želite tiskati. Odprite izhodni pladenj.



(nadaljevanje)

Način delovanja	Vzrok in rešitev
	
<p>Lučka za vklop, ravni črnila in opozorilna lučka utripajo.</p> 	<p>Vratca za dostop do črnila so odprta. Glejte <a href="#">Pripravite pladnje</a>.</p>
<p>Obe ikoni za raven črnila utripata.</p> 	<p>Obe kartuši manjkata ali sta okvarjeni ali pa niste odstranili traku. Vstavite kartuši ali odstranite rožnati trak iz kartuš ali zamenjajte okvarjeni kartuši. Če želite dodatne informacije, glejte <a href="#">Menjava tiskalnih kartuš</a>.</p>
<p>Ena ikona za raven črnila utripa.</p> 	<p>Utripajoča ikona pomeni, da ustrežna kartuša manjka, je okvarjena ali ima še vedno pritrjen trak. Tiskalnik bo tiskal samo z eno kartušo. Vstavite manjkajočo črno ali barvno kartušo ali odstranite rožnati trak iz kartuše ali zamenjajte okvarjeno kartušo.</p>
<p>Črka »P«, ikona za medije in opozorilna lučka utripajo.</p> 	<p>Ni papirja ali tiskalnik ne povleče papirja. Naložite papir in pritisnite kateri koli gumb, razen <b>Prekliči</b>, da nadaljujete tiskanje. Glejte <a href="#">Nalaganje medijev</a>.</p>
<p>Črka »J«, ikona za medije in opozorilna lučka utripajo.</p> 	<p>Papir se je zagozdil. Glejte <a href="#">Odstranjevanje zagozdenega papirja</a>. Naložite papir in pritisnite kateri koli gumb, razen <b>Prekliči</b>, da nadaljujete tiskanje.</p>
<p>Črka »C«, ikoni za raven črnila in opozorilna lučka utripajo.</p> 	<p>Nosilec za kartušo v tiskalniku ne deluje pravilno. Odprite vratca kartuše in odstranite ovire nosilca kartuš. Pomaknite kartušo v desno, zaprite vratca in pritisnite kateri koli gumb, razen gumba <b>Prekliči</b>, da nadaljujete.</p>
<p>Lučka za vklop, ikona za medije in opozorilna lučka utripajo.</p> 	<p>Optični bralnik ne deluje. Pritisnite gumb <b>Vklop/izklop</b>, da tiskalnik izklopite in znova vklopite. Če težava ni odpravljena, se obrnite na HP. Tiskalnik bo tiskal tudi, če optični bralnik ne deluje.</p>

Način delovanja	Vzrok in rešitev
<p>Lučka za vklop, črka »E«, ikona za medije, ikoni za ravni črnila, ikona kapljice črnila in opozorilna lučka utripajo.</p> 	<p>Tiskalnik je v stanju napake. Ponastavite tiskalnik.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Izklopite tiskalnik.</li><li>2. Izvlecite napajalni kabel.</li><li>3. Počakajte trenutek in znova priključite napajalni kabel.</li><li>4. Vključite tiskalnik.</li></ol> <p>Če težava ni odpravljena, se obrnite na HP.</p>
<p>Ena ikona za raven črnila in ikona kapljice črnila utripata in opozorilna lučka sveti.</p> 	<p>Utripanje ikone za raven črnila pomeni, da je prišlo do težave z ustrežno kartušo. Morda kartuša ni pravilno vstavljena, ni združljiva s tiskalnikom ali je ponarejena ali vsebuje zelo malo črnila.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Če se na zaslonu računalnika pokaže sporočilo, boste v njem našli več informacij o težavi.</li><li>• Če se na zaslonu računalnika ne prikaže sporočilo, odstranite in znova vstavite kartušo.</li><li>• Preverite, ali uporabljate HP-jevo kartušo, ki je primerna za vaš izdelek.</li><li>• Preverite, ali je kartuša okvarjena. Glejte <a href="#">Kako prepoznate poškodovano kartušo</a>.</li><li>• Če je kakovost tiskanja nizka, zamenjajte kartušo. Glejte <a href="#">Menjava tiskalnih kartuš</a>.</li></ul>
<p>Obe ikoni za raven črnila in ikona kapljice črnila utripajo in opozorilna lučka sveti.</p> 	<p>Pri obeh kartušah je prišlo do težave. Morda kartuši nista pravilno vstavljeni, nista združljivi s tiskalnikom ali sta ponarejeni ali vsebujeta zelo malo črnila.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Če se na zaslonu računalnika pokaže sporočilo, boste v njem našli več informacij o težavi.</li><li>• Če se na zaslonu računalnika ne prikaže sporočilo, odstranite in znova vstavite kartuši.</li><li>• Preverite, ali uporabljate HP-jevi kartuši, ki sta primerni za vaš izdelek.</li><li>• Preverite, ali je kartuša okvarjena. Glejte <a href="#">Kako prepoznate poškodovano kartušo</a>.</li><li>• Če je kakovost tiskanja nizka, zamenjajte kartuši. Glejte <a href="#">Menjava tiskalnih kartuš</a>.</li></ul>

# 3 Tiskanje

Za nadaljevanje izberite tiskalno opravilo.



[Tiskanje dokumentov](#)



[Tiskanje fotografij](#)



[Tiskanje ovojnic](#)

## Tiskanje dokumentov


### Tiskanje iz programske aplikacije

1. Preverite, ali je izhodni pladenj odprt.
2. Preverite, ali je papir naložen v vhodni pladenj.



Če želite dodatne informacije, glejte poglavje [Nalaganje medijev](#).


3. V programski aplikaciji kliknite gumb **Print (Natisni)**.
4. Preverite, ali je naprava izbrani tiskalnik.
5. Kliknite gumb, ki odpira pogovorno okno **Properties (Lastnosti)**.  
Ovisno od programske aplikacije se ta gumb lahko imenuje **Properties (Lastnosti)**, **Options (Možnosti)**, **Printer Setup (Nastavitev tiskalnika)**, **Printer (Tiskalnik)** ali **Preferences (Nastavitve)**.
6. Izberite ustrezne možnosti.
  - Na zavihku **Layout (Postavitev)** izberite med možnostma **Portrait (Pokončna)** ali **Landscape (Ležeča)** usmeritev.
  - Na zavihku **Paper/Quality (Papir/kakovost)** izberite ustrezno vrsto papirja in kakovost tiskanja na spustnem seznamu **Media (Mediji)**.
  - Kliknite **Advanced (Dodatno)**, če želite izbrati ustrezno velikost papirja na seznamu **Paper/Output (Papir/Izhod)**.
7. Kliknite **OK (V redu)**, da bi zaprli pogovorno okno **Properties (Lastnosti)**.
8. Za začetek tiskanja kliknite **Print (Natisni)** ali **OK (V redu)**.

 **Opomba** Namesto samo enostransko lahko dokument natisnete obojestransko. Kliknite gumb **Advanced (Dodatno)** na zavihku **Paper/Quality (Papir/kakovost)** ali **Layout (Postavitev)**. V spustnem meniju **Pages to Print (Strani za tiskanje)** izberite **Print Even Pages Only (Natisni samo sode strani)**. Za tiskanje kliknite **OK (V redu)**. Ko so natisnjene sode strani dokumenta, odstranite dokument iz izhodnega pladnja. V vhodni pladenj ponovno naložite papir, in sicer s prazno stranjo navzgor in zgornjo stranjo navzdol. Vrnite se v spustni meni **Pages to Print (Strani za tiskanje)** in izberite **Print Odd Pages Only (Natisni samo lihe strani)**. Za tiskanje kliknite **OK (V redu)**.

## Tiskanje fotografij

### Tiskanje fotografije na fotografski papir


1. Preverite, ali je izhodni pladenj odprt.
2. Iz vhodnega pladnja odstranite ves papir, nato pa vanj naložite fotografski papir tako, da je stran za tiskanje obrnjena navzdol.

 **Opomba** Če ima fotografski papir, ki ga uporabljate, perforirane robove, papir naložite tako, da bodo robovi zgoraj.




Če želite dodatne informacije, glejte [Nalaganje medijev](#).

3. V programski aplikaciji v meniju **File** (Datoteka) kliknite **Print** (Natisni).
4. Preverite, ali je naprava izbrani tiskalnik.
5. Kliknite gumb, ki odpira pogovorno okno **Properties** (Lastnosti).  
Odvisno od programske aplikacije se ta gumb lahko imenuje **Properties** (Lastnosti), **Options** (Možnosti), **Printer Setup** (Nastavitev tiskalnika), **Printer** (Tiskalnik) ali **Preferences** (Nastavitve).
6. Kliknite zavihek **Paper/Quality (Papir/kakovost)**.
7. Izberite ustrezne možnosti.
  - Na zavihku **Layout (Postavitev)** izberite **Portrait (Pokončna)** ali **Landscape (Ležeča)** usmeritev.
  - Na zavihku **Paper/Quality (Papir/kakovost)** izberite ustrezno vrsto papirja in kakovost tiskanja na spustnem seznamu **Media (Mediji)**.
  - Kliknite **Advanced (Dodatno)**, če želite izbrati ustrezno velikost papirja na seznamu **Paper/Output (Papir/Izhod)**.


 **Opomba** Za največjo ločljivost dpi na zavihku **Paper/Quality (Papir/kakovost)** s spustnega seznama **Media (Medij)** izberite **Photo Paper, Best Quality (Fotografski papir, najboljša kakovost)**. Prepričajte se, da tiskate v barvah. Nato kliknite gumb **Advanced (Napredno)** in s spustnega seznama **Print in Max DPI (Tiskanje pri največji DPI)** izberite **Yes (Da)**. Za več informacij glejte [Tiskanje z največ dpi](#).

8. Kliknite **OK (V redu)**, da se vrnete v pogovorno okno **Properties** (Lastnosti).
9. Kliknite **OK (V redu)** in nato **Print** (Natisni) ali **OK (V redu)** v pogovornem oknu **Print** (Natisni).

 **Opomba** Neuporabljenega foto papirja ne puščajte v vhodnem pladnju. Papir se lahko začne gubati, kar lahko zmanjša kakovost izpisa. Pred tiskanjem mora biti foto papir povsem raven.

# Tiskanje ovojnic

V vhodni pladenj naprave HP Deskjet 2520 series lahko naložite eno ali več ovojnic. Ne uporabljajte svetlečih ali reliefnih ovojnic ali ovojnic z zaponkami ali okenci.

 **Opomba** Podrobna navodila o tem, kako oblikovati besedilo, ki ga nameravate natisniti na ovojnice, najdete v datotekah za pomoč v programski opremi za obdelavo besedila. Če želite najboljše rezultate, na ovojnico nalepite nalepko z naslovom pošiljatelja.

## Tiskanje ovojnic

1. Izhodni pladenj mora biti odprt.
2. Vodilo za papir potisnite do konca v levo.
3. Ovojnice naložite na desno stran pladnja. Stran, na katero boste tiskali, mora biti obrnjena navzgor. Zavihek mora biti na levi strani.
4. Ovojnice potisnite v tiskalnik, dokler se ne zaustavijo.
5. Vodilo za papir potisnite tesno ob rob ovojnic.



Če želite dodatne informacije, glejte [Nalaganje medijev](#).

6. Kliknite gumb, ki odpira pogovorno okno **Properties** (Lastnosti).  
Odvisno od programske aplikacije se ta gumb lahko imenuje **Properties** (Lastnosti), **Options** (Možnosti), **Printer Setup** (Nastavitve tiskalnika), **Printer** (Tiskalnik) ali **Preferences** (Nastavitve).
7. Izberite ustrezne možnosti.
  - Na zavihku **Paper/Quality (Papir/kakovost)** v spustnem meniju **Media (Medij)** izberite ustrezno vrsto papirja.
  - Kliknite gumb **Advanced (Napredno)** in izberite ustrezno velikost ovojnice v spustnem meniju **Paper Size (Velikost papirja)**.
8. Kliknite **OK** (V redu) in nato **Print** (Natisni) ali **OK** (V redu) v pogovornem oknu **Print** (Natisni).

## Namigi za uspešno tiskanje

Pogoji za uspešno tiskanje: ustrezno delovanje HP-jevih kartuš z dovolj črnila, pravilno naložen papir in ustrezne nastavitve izdelka.

### Namigi za kartuše

- Uporabljajte pristne kartuše s črnilom HP.
- Pravilno namestite obe, črno in tribarvno kartušo.  
Za več informacij glejte [Menjava tiskalnih kartuš](#).
- Preverite ocenjeno količino črnila v kartušah, da se prepričate, da je črnila dovolj.  
Za več informacij glejte [Preverjanje ocenjene ravni črnila](#).
- Za več informacij glejte [Izboljšanje kakovosti tiskanja](#).

### Namigi za nalaganje papirja

- Naložite sveženj papirja (ne le en list). Vsi listi v svežnju morajo biti iste velikosti in vrste, da se papir ne zagozdi.
- Papir naložite tako, da je stran, na katero želite tiskati, obrnjena navzgor.
- Poskrbite, da bo papir ravno položen v vhodni predal in da robovi ne bodo prepognjeni ali natrgani.
- Prilagodite vodilo za širino papirja v vhodnem pladnju, da se bo tesno prilegalo ob ves papir. Poskrbite, da vodilo ne bo upogibalo papirja v vhodnem pladnju.
- Za več informacij glejte [Nalaganje medijev](#).


### Namigi za nastavitve tiskalnika

- Na zavihku **Paper/Quality (Papir/kakovost)** na gonilniku tiskalnika izberite ustrezno vrsto papirja in kakovost tiskanja na spustnem meniju **Media (Mediji)**.
- Kliknite gumb **Advanced (Napredno)** in izberite ustrezno velikost papirja v spustnem meniju **Paper Size (Velikost papirja)**.
- Kliknite ikono HP Deskjet 2520 series na namizju, da odprete Programska oprema tiskalnika.

 **Opomba** Do Programska oprema tiskalnika lahko dostopate tako, da kliknete **Start > Programi > HP > HP Deskjet 2520 series > HP Deskjet 2520 series**

### Opombe


- Originalne HP-jeve kartuše s črnilom so zasnovane in preizkušene s HP-jevimi tiskalniki in vrstami papirja, kar vedno znova pripomore k učinkoviti rabi.

 **Opomba** HP ne jamči za kakovost ali zanesljivost potrebščin, ki niso HP-jeve. Garancija ne krije servisa ali popravil izdelka, ki je potreben zaradi uporabe potrebščin, ki niso HP-jeve.


Če mislite, da ste kupili originalne HP-jeve kartuše s črnilom, obiščite spletno mesto:

[www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit)


- Opozorila in indikatorji ravni črnila posredujejo ocene le za namene načrtovanja.

 **Opomba** Ko prejmete opozorilno sporočilo, da primanjkuje črnila, kupite nadomestno kartušo, da se boste izognili možnim zakasnitvam pri tiskanju. Kartuš vam ni treba zamenjati, dokler kakovost tiskanja ne postane nesprejemljiva.

- Nastavitve programske opreme, izbrane v gonilniku tiskalnika, veljajo le za tiskanje, ne pa tudi za kopiranje ali optično branje.
- Namesto samo enostransko lahko dokument natisnete obojestransko.

 **Opomba** Kliknite gumb **Advanced (Napredno)** na zavihku **Paper/Quality (Papir/kakovost)** ali **Layout (Postavitev)**. V spustnem meniju **Pages to Print (Strani za tiskanje)** izberite **Print Odd Pages Only (Natisni samo lihe strani)**. Za tiskanje kliknite **OK (V rdečo)**. Ko so natisnjene lihe strani dokumenta, odstranite dokument iz izhodnega pladnja. V vhodni pladenj ponovno naložite papir, in sicer s prazno stranjo navzgor. Vrnite se v spustni meni **Pages to Print (Strani za tiskanje)** in izberite **Print Even Pages Only (Natisni samo sode strani)**. Za tiskanje kliknite **OK (V rdečo)**.

- Tiskanje samo s črnim črnilom

 **Opomba** Če želite natisniti črno-bel dokument samo s črno barvo, kliknite gumb **Advanced (Dodatno)**. V spustnem meniju **Print in Grayscale (Tiskanje v sivinah)** izberite **Black Ink Only (Samo črno črnilo)**, nato kliknite gumb **OK (V rdečo)**. Če vidite možnost **Black and White (črno-belo)** na zavihku **Paper/Quality (Papir/kakovost)** ali **Layout (Postavitev)**, jo izberite.

## Tiskanje z največ dpi

Če želite na fotografski papir natisniti visokokakovostne, ostre slike, uporabite način z največ pikami na palec (dpi).


Več informacij glede ločljivosti tiskanja v načinu z največ dpi je na voljo v tehničnih podatkih.

Tiskanje v načinu Maximum dpi (Največ dpi) traja dlje kot tiskanje z drugimi nastavitvami in zahteva veliko količino prostega trdega diska.

#### Tiskanje v načinu z največ dpi

1. Preverite, ali je v vhodnem pladnju naložen fotografski papir.
2. V programski aplikaciji v meniju **File** (Datoteka) kliknite **Print** (Natisni).
3. Preverite, ali je naprava izbrani tiskalnik.
4. Kliknite gumb, ki odpira pogovorno okno **Properties** (Lastnosti).  
Odvisno od programske aplikacije se ta gumb lahko imenuje **Properties** (Lastnosti), **Options** (Možnosti), **Printer Setup** (Nastavitev tiskalnika), **Printer** (Tiskalnik) ali **Preferences** (Nastavitve).
5. Kliknite zavihek **Paper/Quality** (Papir/kakovost).
6. Na spustnem seznamu **Media** (Mediji) kliknite **Photo Paper, Best Quality** (Fotografski papir, Najvišja kakovost).

---

 **Opomba** **Photo Paper, Best Quality (Fotografski papir, Najvišja kakovost)** je treba izbrati na spustnem seznamu **Media (Mediji)** na zavihku **Paper/Quality (Papir/kakovost)**, da se omogoči tiskanje z največ DPI.

---

7. Kliknite gumb **Advanced** (Dodatno).
8. V področju **Printer Features** (Funkcije tiskalnika) izberite **Yes (Da)** na spustnem seznamu **Print in Max DPI** (Tiskanje z največ DPI).
9. Izberite **Paper Size** (Velikost papirja) v spustnem meniju **Paper/Output** (Papir/Izhod).
10. Kliknite **OK** (V redu), da zaprete dodatne možnosti.
11. Potrdite **Orientation** (Usmeritev) na zavihku **Layout** (Postavitev), nato kliknite **OK** (V redu) za tiskanje.





## 4 Osnove papirja

V napravo HP Deskjet 2520 series lahko naložite različne vrste in velikosti papirja, vključno s papirjem Letter, A4, foto papirjem, prosojnicami in ovojnicami.

Ta odstavek vsebuje naslednje teme:

- [Priporočene vrste papirja za tiskanje](#)
- [Nalaganje medijev](#)

### Priporočene vrste papirja za tiskanje

Za najboljšo kakovost tiskanja HP priporoča uporabo papirja HP, posebej zasnovanega za tovrstne projekte.

Nekatere od teh vrst papirja morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od posamezne države/regije.

#### ColorLok

- HP za tiskanje in kopiranje vsakdanjih dokumentov priporoča navaden papir z logotipom ColorLok. Vsak papir z logotipom ColorLok je testiran s strani neodvisne organizacije in izpolnjuje visoke standarde zanesljivosti ter kakovosti tiskanja, dokumenti z izrazitimi, živimi ali zelo črno barvo pa se natisnejo in sušijo hitreje kot na običajnem navadnem papirju. Papir z logotipom ColorLok ponujajo glavni proizvajalci papirja v različni velikosti in teži.



#### HP Advanced Photo Paper (Foto papir HP Advanced)

- Za ta debeli foto papir je značilno, da se barva hitro suši in ne razmaže. Odporen je na vodo, packe, prstne odtise in vlago. Natisnjene slike so videti kot prave fotografije, izdelane v fotografskem studiu. Papir je na voljo v različnih velikostih, tudi v velikostih A4, 8,5 x 11 palcev, 10 x 15 cm (s perforiranim robom ali brez), 13 x 18 cm, ter v dveh različicah – sijajni ali plosijajni (satenasto mat). Ne vsebuje kisline, kar zagotavlja daljšo trajnost dokumentov.

#### HP Everyday Photo Paper (Običajni foto papir HP)

- Barvite, vsakodnevne posnetke lahko natisnete ugodno na papir, ki je zasnovan za običajno tiskanje fotografij. Ta cenovno ugoden foto papir se hitro suši in je zato enostaven za uporabo. Kadar boste uporabljali ta papir, boste s katerim koli brizgalnim tiskalnikom naredili ostre in jasne slike. Na voljo je v plosijajni prevleki, v različnih velikostih, vključno v velikostih A4, 8,5 x 11 palcev in 10 x 15 cm (s perforiranim robom ali brez). Ne vsebuje kisline, kar zagotavlja daljšo trajnost fotografij.

#### HP Brochure Paper (Papir za brošure HP) ali HP Superior Inkjet Paper (Papir za brizgalnike HP Superior)

- Ta papir je na obeh straneh prevlečen s sijajno ali matirano prevleko. Najbolj primeren je za skoraj fotografske reprodukcije in poslovne grafike za platnice poročil, posebne predstavitve, brošure, adresarje in koledarje.

#### HP Premium Presentation Paper (Papir za predstavitve HP Premium) ali HP Professional Paper (Profesionalni papir HP)

- Ta papir je debelejši obojestransko matiran papir, ki je odličen za predstavitve, ponudbe, poročila in biltene. Papir je debelejši za boljši videz in otip.

**HP Bright White Inkjet Paper (Beli papir za brizgalnike HP)**

- HP Bright White Inkjet Paper (Beli papir za brizgalnike HP) zagotavlja visoko-contrastne barve in ostro besedilo. Dovolj je neprepusten za neprosojno dvostransko barvno tiskanje, zato je najbolj primeren za tiskanje biltenov, poročil in letakov. Papir predstavlja tehnologijo ColorLok, za katero je značilno, da se barve ne razmažejo, da je črna barva bolj izrazita in ostale barve žive.

**Papir za tiskanje HP**

- HP Printing Paper (Papir za tiskanje HP) je visokokakovostni večnamenski papir. Zagotavlja dokumente, ki so na videz in otip bolj resnični kot dokumenti, ki jih natisnete na običajni večnamenski ali kopirni papir. Papir odraža tehnologijo ColorLok, za katero je značilno, da se barve ne razmažejo, da je črna barva bolj izrazita in ostale barve žive. Ne vsebuje kisline, kar zagotavlja daljšo trajnost dokumentov.

**HP Office Paper (Pisarniški papir HP)**

- HP Office Paper (Pisarniški papir HP) je visokokakovostni večnamenski papir. Primeren je za kopije, osnutke, zapiske in ostale vsakodneвне dokumente. Papir odraža tehnologijo ColorLok, za katero je značilno, da se barve ne razmažejo, da je črna barva bolj izrazita in ostale barve žive. Ne vsebuje kisline, kar zagotavlja daljšo trajnost dokumentov.

**HP Iron-On Transfers (Nalepke HP za prenos z likanjem)**

- HP Iron-On Transfers (Nalepke HP za prenos z likanjem) (za barvne tkanine ali za svetle oz. bele tkanine) so najboljša rešitev za oblikovanje običajnih majic z lastnimi digitalnimi fotografijami.

**HP Premium Inkjet Transparency Film (Prosojnice HP Premium Inkjet)**

- Prosojnice HP Premium Inkjet naredijo vaše barvne predstavitve žive in še bolj prepričljive. Prosojnice so preproste za uporabo in se sušijo hitro, brez razmazovanja.

**Paket HP Photo Value**

- Paketi HP Photo Value običajno vsebujejo izvorne HP-jeve kartuše in foto papir HP Advanced, ki vam prihranijo čas in zagotavljajo tiskanje ugodnih profesionalnih fotografij z napravo HP Deskjet 2520 series. Izvirne HP-jeve kartuše in foto papir HP Advance so zasnovani za skupno uporabo, zaradi česar imajo fotografije obstojne in žive izpise ob vsakem tiskanju. Idealno za tiskanje celega kompleta počitniških fotografij ali več izpisov za skupno rabo.

 **Opomba** Trenutno so nekateri deli HP-jeve spletne strani na voljo le v angleškem jeziku.

Če želite naročiti HP-jev papir in ostale potrebščine, obiščite spletno stran [www.hp.com/buy/supplies](http://www.hp.com/buy/supplies). Če se od vas zahteva, izberite državo/regijo, izberite izdelek in nato kliknite na eno od povezav za nakupovanje na spletni strani.

## Nalaganje medijev

- ▲ Za nadaljevanje izberite velikost papirja.

**Nalaganje papirja polne velikosti**

- Dvigovanje vhodnega pladnja
  - Dvignite vhodni pladenj.



- b.** Spuščanje izhodnega pladnja
- Spustite izhodni pladenj in izvlecite podaljšek pladnja.



- c.** Pomik vodila za širino papirja v levo
- Vodilo za širino papirja pomaknite na levo.



- d.** Naložite papir.
- Sveženj papirja vstavite v vhodni pladenj s krajšim robom naprej in stranjo za tiskanje navzgor.



- Sveženj papirja potiskajte naprej, dokler se ne ustavi.
- Vodilo za širino papirja potisnite v desno, dokler se ne ustavi pri robu papirja.



**Nalaganje papirja manjše velikosti**

- a. Dvigovanje vhodnega pladnja
- Dvignite vhodni pladenj.




- b. Spuščanje izhodnega pladnja
- Spustite izhodni pladenj in izvlecite podaljšek pladnja.



- c. Vodilo za širino papirja pomaknite na levo.
- Vodilo za širino papirja pomaknite na levo.



- d. Naložite papir.
- Sveženj foto papirja vstavite s krajšim robom obrnjenim navzdol in stranjo za tiskanje obrnjeno navzgor.
  - Sveženj papirja potiskajte naprej, dokler se ne ustavi.
- 
-  **Opomba** Če ima fotografski papir, ki ga uporabljate, perforirane robove, papir naložite tako, da bodo robovi zgoraj.
- 
- Vodilo za širino papirja potisnite v desno, dokler se ne ustavi pri robu papirja.



### Nalaganje ovojnic

- a. Dvigovanje vhodnega pladnja
- Dvignite vhodni pladenj.



- b. Spuščanje izhodnega pladnja
- Spustite izhodni pladenj in izvlecite podaljšek pladnja.



- c. Vodilo za širino papirja pomaknite na levo.
- Vodilo za širino papirja pomaknite na levo.




- Odstranite ves papir iz vhodnega pladnja.
- d. Naložite ovojnice.
- Vstavite eno ali več ovojnic na skrajno desno stran vhodnega pladnja. Stran, na katero boste tiskali, mora biti obrnjena navzgor. Zavihek mora biti na levi strani in obrnjen navzdol.
  - Sveženj ovojnic potiskajte navzdol, dokler se ne ustavi.
  - Vodilo za širino papirja potiskajte v desno ob sveženj ovojnic, dokler se ne ustavi.



## 5 Kopiranje in optično branje

- [Kopiranje dokumentov ali fotografij](#)
- [Optično branje v računalnik](#)
- [Namigi za uspešno kopiranje](#)
- [Namigi za uspešno optično branje](#)

### Kopiranje dokumentov ali fotografij

 **Opomba** Vsi dokumenti se kopirajo v načinu tiskanja za običajno kakovost. Med kopiranjem ne morete spremeniti kakovosti tiskanja.

- ▲ Storite nekaj od naslednjega:

#### Enostranski izvirnik v enostransko kopijo

- a. Naložite papir.
- V vhodni pladenj naložite mali foto papir ali papir polne velikosti.



- b. Naložite izvirnik.
- Dvignite pokrov naprave.




- Izvirnik položite v sprednji desni kot steklene plošče s stranjo za tiskanje obrnjeno navzdol.



- Zaprite pokrov.
- c. Začnite kopiranje.
  - Če želite povečati ali zmanjšati izvirnik, pritisnite gumb **Fit to Page (Prilagodi na stran)**.
  - Pritisnite **Začni kopiranje črno-belo** ali **Začni kopiranje barvno**. Če želite povečati število kopij, večkrat pritisnite ta gumb.

## Optično branje v računalnik

 **Opomba** Če želite omogočiti optično branje z računalnikom, morata biti HP Deskjet 2520 series in računalnik povezana in vklopljena.

- ▲ Optično branje v računalnik:

### Optično branje posamezne strani

- a. Naložite izvirnik.
  - Dvignite pokrov naprave.




- Izvirnik položite v sprednji desni kot steklene plošče s stranjo za tiskanje obrnjeno navzdol.





- Zaprite pokrov.



- b. Začnite optično branje.
- Zaženite opravilo optičnega branja, tako da pritisnete gumb **Scan (Opt.br.)** na nadzorni plošči ali tako da uporabite Programska oprema tiskalnika. Kliknite ikono HP Deskjet 2520 series na namizju, da odprete Programska oprema tiskalnika.
- 
-  **Opomba** Do Programska oprema tiskalnika lahko dostopate tako, da kliknete **Start > Programi > HP > HP Deskjet 2520 series > HP Deskjet 2520 series**
- Izberite **Scan a Document or Photo (Optično preberi dokument ali sliko)**. Prikazale se bodo možnosti optičnega branja, ki jih lahko izberete na zaslonu.

## Namigi za uspešno kopiranje

- Izvirnik položite v sprednji desni kot steklene plošče z natisnjeno stranjo obrnjeno navzdol.



- S pritiskom gumba **Fit to Page (Prilagodi na stran)** lahko izvorno povečate ali zmanjšate in jo tako prilagodite velikosti papirja, na katerega tiskate.



 [Kliknite tukaj, če želite več informacij v spletu.](#)

## Namigi za uspešno optično branje

- Izvirnik položite v srednji desni kot steklene plošče z natisnjeno stranjo obrnjeno navzdol.



- Očistite stekleno ploščo optičnega bralnika in se prepričajte, da na njej ni tujkov.

 [Kliknite tukaj, če želite več informacij v spletu.](#)

## 6 Delo s tiskalnimi kartušami

- [Preverjanje ocenjene ravni črnila](#)
- [Naročanje potrebščin za čnilo](#)
- [Menjava tiskalnih kartuš](#)
- [Uporaba načina tiskanja z eno kartušo](#)
- [Podatki o garanciji za kartušo](#)


### Preverjanje ocenjene ravni črnila

Raven črnila lahko enostavno preverite in tako ugotovite, kdaj boste morali zamenjati tiskalno kartušo. Raven črnila prikazuje približno količino preostalega črnila v tiskalnih kartušah.


Na zaslonu nadzorne plošče je neposredno prikazana ocenjena raven črnila. Podrobnejše informacije o ocenjenih ravneh črnila najdete v spodnjih navodilih.

#### Preverjanje ravni črnila iz Programska oprema tiskalnika

1. Kliknite ikono HP Deskjet 2520 series na namizju, da odprete Programska oprema tiskalnika.

 **Opomba** Do Programska oprema tiskalnika lahko dostopate tako, da kliknete **Start > Programi > HP > HP Deskjet 2520 series > HP Deskjet 2520 series**

2. V Programska oprema tiskalnika kliknite **Estimated Ink Levels (Ocenjene ravni črnila)**.

 **Opomba 1** Če ste namestili ponovno napolnjeno ali obnovljeno tiskalno kartušo ali kartušo, ki jo je uporabljal drug tiskalnik, indikator ravni črnila morda ne bo natančen ali pa ne bo na voljo.

**Opomba 2** Opozorila in indikatorji ravni črnila posredujejo ocene le za namene načrtovanja. Ko prejmete opozorilno sporočilo, da primanjkuje črnila, kupite nadomestno kartušo, da preprečite morebitne zakasnitve pri tiskanju. Dokler je kakovost tiskanja še sprejemljiva, vam ni treba zamenjati tiskalne kartuše.

**Opomba 3** Čnilo v kartušah se pri tiskanju uporablja na različne načine, med drugim se uporablja v postopku inicializacije, pri katerem se izdelek in kartuše pripravijo za tiskanje, ter med servisiranjem tiskalne glave, kar zagotavlja, da so brizgalne šobe čiste in da čnilo teče tekoče. Poleg tega v kartuši ostane nekaj črnila, potem ko je porabljena. Za več informacij glejte spletno stran [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage).

### Naročanje potrebščin za čnilo

Preden naročite kartuše, poiščite ustrezne številke kartuš.


#### Poiščite številko kartuše na tiskalniku

- ▲ Številka kartuše je na notranji strani vratc kartuše.




**Številko kartuše poiščite v možnosti Programska oprema tiskalnika**

1. Kliknite ikono HP Deskjet 2520 series na namizju, da odprete Programska oprema tiskalnika.

 **Opomba** Do Programska oprema tiskalnika lahko dostopate tako, da kliknete **Start > Programi > HP > HP Deskjet 2520 series > HP Deskjet 2520 series**

2. V Programska oprema tiskalnika kliknite **Shop (Kupi)** in nato **Shop For Supplies Online (Kupi potrebščine v spletu)**. Ko uporabite to povezavo, se samodejno prikaže ustrezna številka kartuše.

Če želite za napravo HP Deskjet 2520 series naročiti pristne HP-jeve potrebščine, obiščite spletno stran [www.hp.com/buy/supplies](http://www.hp.com/buy/supplies). Ob pozivu izberite državo/regijo, sledite pozivom za izbiro izdelka in kliknite eno od povezav za nakupovanje na strani.

 **Opomba** Naročanje kartuš prek interneta ni na voljo v vseh državah/regijah. Če naročanje prek interneta ni na voljo v vaši državi/regiji, si lahko pri nakupovanju pri lokalnem prodajalcu HP vseeno ogledate informacije o zalogah in natisnete referenčni seznam.

**Sorodne teme**

- [Izbira pravih kartuš](#)

## Izbira pravih kartuš

HP priporoča uporabo originalnih HP-jevih kartuš. Originalne HP-jeve kartuše so oblikovane in preskušene s HP-jevimi tiskalniki. Vedno znova vam pomagajo pri enostavni izdelavi odličnih fotografij.

**Sorodne teme**

- [Naročanje potrebščin za črnilo](#)

## Menjava tiskalnih kartuš


**Menjava tiskalnih kartuš**

1. Preverite napajanje.
2. Naložite papir.
3. Odstranite kartušo.
  - a. Odprite vratca kartuše.



Nosilec kartuše se mora pomakniti na sredino naprave.


- b. Pritisnite navzdol, da kartušo sprostite in jo odstranite iz reže.

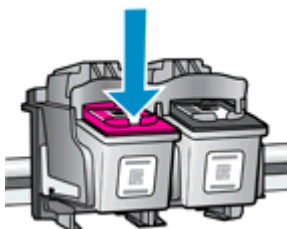


4. Vstavite novo kartušo.
  - a. Odstranite tiskalno kartušo iz embalaže.



- b. Odstranite plastični trak tako, da potegnete rožnati jeziček za poteg.

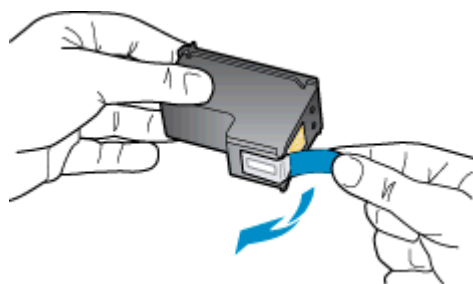

- c. Kartušo potisnite v režo, da se zaskoči.

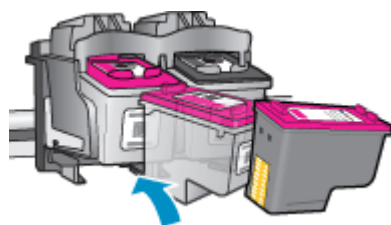

- d. Zaprite vratca tiskalne kartuše.



5. Poravnajte kartuše.

## Uporaba načina tiskanja z eno kartušo

Če želite uporabljati HP Deskjet 2520 series s samo eno kartušo, uporabite način tiskanja z eno kartušo. Način tiskanja z eno kartušo se vklopi, ko eno kartušo odstranite iz nosilca tiskalnih kartuš. Ko uporabljate način tiskanja z eno kartušo, lahko izdelek izvaja kopiranje dokumentov in fotografij ter tiska tiskalna opravila iz računalnika.

**Opomba** Ko HP Deskjet 2520 series deluje v načinu tiskanja z eno kartušo, se na zaslonu prikaže sporočilo. Če se prikaže sporočilo in sta v napravi nameščeni dve tiskalni kartuši, preverite, ali ste z obeh kartuš odstranili zaščitni plastični trak. Če kontakte tiskalne kartuše prekriva plastični trak, izdelek ne more zaznati, da je tiskalna kartuša nameščena.

## Izhod iz načina tiskanja z eno kartušo

Če želite zapustiti način tiskanja z eno kartušo, namestite dve tiskalni kartuši v HP Deskjet 2520 series.


### Sorodne teme

- [Menjava tiskalnih kartuš](#)

## Podatki o garanciji za kartušo

Garancija za HP-jeve kartuše velja samo, če jih uporabljate v ustreznih tiskalnih napravah HP. Garancija ne velja za HP-jeve kartuše, ki so bile ponovno napolnjene, predelane, obnovljene, nepravilno uporabljene ali spremenjene.

Med garancijsko dobo garancija velja, dokler HP-jevega črnila ne zmanjka in se garancijska doba ne izteče. Datum izteka garancijske dobe je v obliki LLLL/MM in ga najdete na izdelku, kot je prikazano:

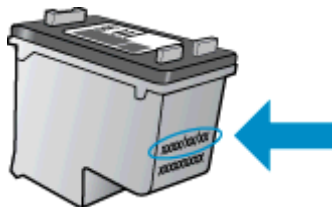

Za kopijo HP-jeve izjave o omejeni garanciji za tiskalnik si oglejte priloženo natisnjeno dokumentacijo.

# 7 Povezljivost


- [Povezava USB \(neomrežna povezava\)](#)
- [Povezovanje novega tiskalnika](#)

## Povezava USB (neomrežna povezava)

HP Deskjet 2520 series ima na zadnji strani vrata USB 2.0 z visoko hitrostjo za povezavo z računalnikom.

### Povezovanje naprave s kablom USB

- ▲ Več o povezovanju naprave z računalnikom prek kabla USB si preberite v navodilih za nameščanje, ki so priložena napravi.

 **Opomba** Ne povežite kabla USB z napravo, dokler vas računalnik ne pozove.

Če je programska oprema tiskalnika nameščena, lahko tiskalnik priklopite in uporabljate. Če programska oprema tiskalnika ni bila nameščena, vstavite CD, ki je bil priložen napravi, in upoštevajte navodila na zaslonu.

## Povezovanje novega tiskalnika

Če ste v računalnik že namestili programsko opremo tiskalnika, vendar ga še niste priključili, naredite naslednje:

### Povezovanje novega tiskalnika

1. V začetnem meniju računalnika izberite **Vsi programi** ali **Programi**, nato pa izberite **HP**.
2. Izberite **HP Deskjet 2520 series**.
3. Izberite **Printer Setup & Software (Nastavitve tiskalnika in programska oprema)**.
4. Izberite **Connect a new printer (Povezava novega tiskalnika)**. Sledite navodilom na zaslonu.





## 8 Reševanje težav


Ta odstavek vsebuje naslednje teme:

- [Izboljšanje kakovosti tiskanja](#)
- [Odstranjevanje zagozdenega papirja](#)
- [Tiskanje ni mogoče](#)
- [HP-jeva podpora](#)

### Izboljšanje kakovosti tiskanja

1. Preverite, ali uporabljate originalne HP-jeve kartuše.
2. Preverite nastavitve Programska oprema tiskalnika, da se prepričate o izbiri ustrezne vrste papirja in kakovosti tiskanja na spustnem seznamu **Media (Mediji)**.
3. Preverite ocenjeno raven črnila, da ugotovite, ali kateri od kartuš zmanjkuje črnila. Za več informacij glejte [Preverjanje ocenjene ravni črnila](#). Če tiskalni kartuši zmanjkuje črnila, jo zamenjajte.
4. Poravnajte tiskalni kartuši.


#### Poravnava kartuš v možnosti Programska oprema tiskalnika

 **Opomba** Poravnava kartuš zagotavlja visoko kakovost tiskanja. Naprava HP All-in-One vas pozove, da kartuše poravnate vsakič, ko namestite novo tiskalno kartušo. Če odstranite in ponovno vstavite isto tiskalno kartušo, vas naprava HP All-in-One ne bo pozvala, da poravnate kartuše. HP All-in-One si zapomni poravnalne vrednosti za tiskalno kartušo, zato kartuš ni treba znova poravnati.

- a. V vhodni pladenj naložite še neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter ali A4.
  - b. V Programska oprema tiskalnika kliknite **Print & Scan (Tiskanje in optično branje)** in nato **Maintain Your Printer (Vzdrževanje tiskalnika)** za dostop do zbirke orodij **HP Deskjet 2520 series Toolbox**.
  - c. Prikaže se zbirka orodij **HP Deskjet 2520 series Toolbox**.
  - d. Kliknite zavihek **Device Services (Storitve naprave)**.
  - e. Kliknite zavihek **Align the ink cartridges (Poravnaj kartuše s črnilom)**. Izdelek natisne list za poravnavo.
  - f. Naložite list za poravnavo tiskalnih kartuš s tiskalno stranjo navzdol v desni kot stekla.
  - g. Pritisnite gumb **Start Copy Black (Začni črno-belo kopiranje)**. Naprava poravnava kartuši. List za poravnavo kartuše reciklirajte ali ga zavržite.
5. Če je v kartušah še dovolj črnila, natisnite diagnostično stran.

#### Tiskanje diagnostične strani

- a. V vhodni pladenj naložite še neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter ali A4.
- b. V Programska oprema tiskalnika kliknite **Print & Scan (Tiskanje in optično branje)** in nato **Maintain Your Printer (Vzdrževanje tiskalnika)** za dostop do zbirke orodij **HP Deskjet 2520 series Toolbox**.
- c. Kliknite zavihek **Device Reports (Poročila naprave)**.
- d. Če želite natisniti diagnostično stran, kliknite **Print Diagnostic Information (Natisni diagnostične podatke)**. Na diagnostični strani si oglejte modra, škrlatna, rumena in črna polja. Če so v barvnih in črnih poljih vidne proge ali neobarvani deli, samodejno očistite kartuše.

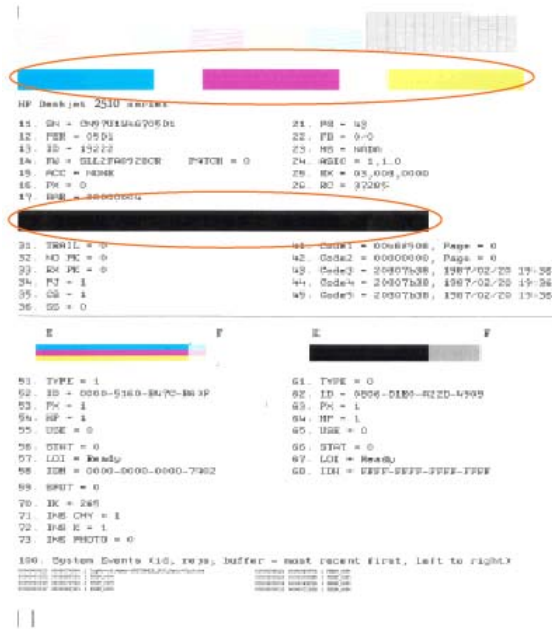

6. Če diagnostična stran kaže proge ali neobarvane dele v barvnih ali črnih poljih, samodejno očistite tiskalne kartuše.

#### Samodejno čiščenje kartuš

- V vhodni pladenj naložite še neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter ali A4.
- V Programska oprema tiskalnika kliknite **Print & Scan (Tiskanje in optično branje)** in nato **Maintain Your Printer (Vzdrževanje tiskalnika)** za dostop do zbirke orodij **HP Deskjet 2520 series Toolbox**.
- Kliknite zavihek **Device Services (Storitve naprave)**.
- Kliknite **Clean Ink Cartridges (Očisti kartuše s črnilom)**. Sledite navodilom na zaslonu.

Če navedene rešitve ne odpravijo težave, [kliknite tukaj za več možnosti odpravljanja težav v spletu](#).

## Odstranjevanje zagozdenega papirja

Odstranite zagozdeni papir.

### Odstranitev zagozdenega papirja

- Poiščite zagozdeni papir

#### Vhodni pladenj

- Če je zagozdeni papir blizu zadnjega vhodnega pladnja, ga pazljivo izvlecite iz vhodnega pladnja.



### Izhodni pladenj

- Če je zagozdeni papir blizu prednjega izhodnega pladnja, pazljivo potegnite papir iz izhodnega pladnja.




- Da boste dosegli zagozdeni papir, boste morda morali odpreti vratca kartuše in potisniti tiskalno kartušo v desno.




### Notranjost tiskalnika


- Če je zagozdeni papir v notranjosti tiskalnika, odprite prednja vratca za čiščenje na dnu tiskalnika. Pritisnite jezička na obeh straneh prednjih vratc za čiščenje.

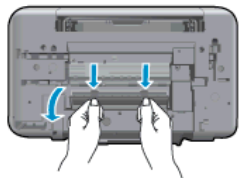

- Odstranite zagozdeni papir.

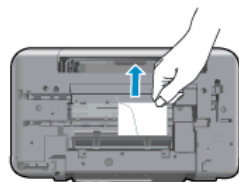

- Zaprite prednja vratca za čiščenje. Vratca rahlo potiskajte proti tiskalniku, dokler se oba zapaha ne zaskočita.

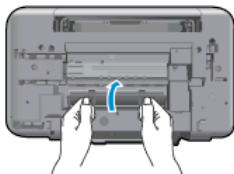

2. Za nadaljevanje opravila pritisnite gumb **Start Copy Black (Začni črno-belo kopiranje)** ali **Start Copy Color (Začni barvno kopiranje)** na nadzorni plošči.

Če navedene rešitve ne odpravijo težave, [kliknite tukaj za več možnosti odpravljanja težav v spletu](#).


#### Preprečevanje zagozdenja papirja

- Vhodnega pladnja ne preobremenjujte.
- Iz izhodnega pladnja pogosto odstranite natisnjen papir.
- Poskrbite, da bo papir ravno položen v vhodni pladenj in da robovi ne bodo prepognjeni ali natrgani.
- V vhodni pladenj ne nalagajte različnih vrst in velikosti papirja; cel sveženj papirja v vhodnem pladnju mora biti iste velikosti in vrste.
- Prilagodite vodilo za širino papirja v vhodnem pladnju, da se bo tesno prilegalo ob ves papir. Poskrbite, da vodilo ne bo upogibalo papirja v vhodnem pladnju.
- Papirja ne potiskajte preveč naprej v vhodni pladenj.

Če navedene rešitve ne odpravijo težave, [kliknite tukaj za več možnosti odpravljanja težav v spletu](#).


## Tiskanje ni mogoče

Če imate težave v povezavi s tiskanjem, lahko prenesete HP-jev pripomoček za diagnostiko tiskanja, ki omogoča samodejno odpravljanje težav. Do pripomočka dostopate tako, da kliknete ustrezno povezavo:

 **Opomba** HP-jevo diagnostično orodje za tiskanje morda ni na voljo v vseh jezikih.

[Vodi me na stran za prenos HP-jevega diagnostičnega orodja za tiskanje.](#)

#### Odpravljanje težav v povezavi s tiskanjem

 **Opomba** Preverite, ali je tiskalnik vklopljen in ali je v pladnju papir. Če tiskanje še vedno ni mogoče, v navedenem vrstnem redu poskusite naslednje:

1. Preverite sporočila o napakah in napake odpravite.
2. Izključite in ponovno priključite kabel USB.
3. Preverite, ali je izdelek ustavljen ali brez povezave.

#### Preverjanje, ali je izdelek ustavljen ali brez povezave

- a. Glede na operacijski sistem izberite eno od naslednjih možnosti:
  - **Windows 7:** V meniju **Start** operacijskega sistema Windows kliknite **Naprave in tiskalniki**.
  - **Windows Vista:** V meniju **Start** operacijskega sistema Windows kliknite **Nadzorna plošča** in nato še **Tiskalniki**.
  - **Windows XP:** V meniju **Start** operacijskega sistema Windows kliknite **Nadzorna plošča** in nato še **Tiskalniki in faksi**.
- b. Dvokliknite ikono izdelka ali z desno miškino tipko kliknite ikono svojega izdelka in izberite **See what's printing (Pregled tiskalnih opravil)**, da se odpre čakalna vrsta za tiskanje.
- c. Prepričajte se, da v meniju **Printer** (Tiskalnik) ni kljukic poleg **Pause Printing** (Začasno prekini tiskanje) ali **Use Printer Offline** (Uporabi tiskalnik brez povezave).
- d. Če ste kaj spremenili, poskusite tiskati znova.

4. Preverite, ali je izdelek nastavljen kot privzeti tiskalnik.

#### Preverjanje, ali je izdelek nastavljen kot privzeti tiskalnik

- a. Glede na operacijski sistem izberite eno od naslednjih možnosti:
- **Windows 7:** V meniju **Start** operacijskega sistema Windows kliknite **Naprave in tiskalniki**.
  - **Windows Vista:** V meniju **Start** operacijskega sistema Windows kliknite **Nadzorna plošča** in nato še **Tiskalniki**.
  - **Windows XP:** V meniju **Start** operacijskega sistema Windows kliknite **Nadzorna plošča** in nato še **Tiskalniki in faksi**.
- b. Preverite, ali je kot privzeti tiskalnik nastavljen pravi izdelek.  
Poleg privzetega tiskalnika je kljukica v črnem ali zelenem krogu.
- c. Če je kot privzeti tiskalnik nastavljen napačni izdelek, z desno miškino tipko kliknite pravi izdelek in izberite **Nastavi kot privzeto**.
- d. Ponovno poizkusite uporabiti izdelek.
5. Ponovno zaženite tiskanje v ozadju.

#### Ponovni zagon tiskanja v ozadju

- a. Glede na operacijski sistem izberite eno od naslednjih možnosti:

##### Windows 7

- V meniju **Start** operacijskega sistema Windows kliknite **Nadzorna plošča, Sistem in varnost** ter nato **Skrbniška orodja**.
- Dvokliknite **Storitve**.
- Z desno miškino tipko kliknite **Tiskanje v ozadju** in nato **Lastnosti**.
- Preverite, ali je na zavihku **Splošno** poleg možnosti **Vrsta zagona** izbrana možnost **Samodejno**.
- Če postopek še ne poteka, pod možnostjo **Stanje storitve** kliknite **Start** in nato **V redu**.

##### Windows Vista

- V meniju **Start** operacijskega sistema Windows kliknite **Nadzorna plošča, Sistem in vzdrževanje** ter nato **Skrbniška orodja**.
- Dvokliknite **Storitve**.
- Z desno miškino tipko kliknite **Storitev tiskanja v ozadju** in nato **Lastnosti**.
- Preverite, ali je na zavihku **Splošno** poleg možnosti **Vrsta zagona** izbrana možnost **Samodejno**.
- Če postopek še ne poteka, pod možnostjo **Stanje storitve** kliknite **Start** in nato **V redu**.

##### Windows XP

- V meniju **Start** operacijskega sistema Windows z desno miškino tipko kliknite **Moj računalnik**.
  - Kliknite **Upravljanje** in nato **Storitve in aplikacije**.
  - Dvokliknite **Storitve** in nato izberite **Tiskanje v ozadju**.
  - Z desno miškino tipko kliknite **Tiskanje v ozadju** in nato **Ponovni zagon**, da ponovno zaženete storitev.
- b. Preverite, ali je kot privzeti tiskalnik nastavljen pravi izdelek.  
Poleg privzetega tiskalnika je kljukica v črnem ali zelenem krogu.
- c. Če je kot privzeti tiskalnik nastavljen napačni izdelek, z desno miškino tipko kliknite pravi izdelek in izberite **Nastavi kot privzeto**.
- d. Ponovno poizkusite uporabiti izdelek.

6. Ponovno zaženite računalnik.
7. Počistite čakalno vrsto za tiskanje.


#### Čiščenje čakalne vrste za tiskanje

- a. Glede na operacijski sistem izberite eno od naslednjih možnosti:
  - **Windows 7:** V meniju **Start** operacijskega sistema Windows kliknite **Naprave in tiskalniki**.
  - **Windows Vista:** V meniju **Start** operacijskega sistema Windows kliknite **Nadzorna plošča** in nato še **Tiskalniki**.
  - **Windows XP:** V meniju **Start** operacijskega sistema Windows kliknite **Nadzorna plošča** in nato še **Tiskalniki in faksi**.
- b. Dvokliknite ikono za svoj izdelek, da se odpre čakalna vrsta za tiskanje.
- c. V meniju **Printer** (Tiskalnik) kliknite **Cancel all documents** (Prekliči vse dokumente) ali **Purge Print Document** (Počisti dokumente za tiskanje) in nato kliknite **Yes** (Da) za potrditev.
- d. Če so v čakalni vrsti še vedno dokumenti, ponovno zaženite računalnik in poskusite tiskati znova po ponovnem zagonu računalnika.
- e. Preverite, ali je čakalna vrsta za tiskanje prazna, in nato poskusite tiskati znova. Če čakalna vrsta za tiskanje ni prazna ali če je prazna, vendar se tiskalni posli še vedno ne tiskajo, nadaljujte z naslednjo rešitvijo.

Če navedene rešitve ne odpravijo težave, [kliknite tukaj za več možnosti odpravljanja težav v spletu](#).

## Čiščenje okolice nosilca kartuše

Odstranite vse predmete, kot je na primer papir, ki blokirajo pot nosilca kartuše.

 **Opomba** Pri odstranjevanju zagozdenega papirja ne uporabljajte orodja ali drugih naprav. Bodite previdni, ko odstranjujete zagozden papir v notranjosti naprave.

 [Kliknite tukaj, če želite več informacij v spletu.](#)

## Kako prepoznate poškodovano kartušo

Če obe lučki (torej lučka za raven črnila v tribarvni in v črni kartuši) utripata in lučka za vklop sveti, je na kartušah morda še vedno nameščen trak ali pa kartuši nista vstavljeni. Najprej preverite, ali je rožnati trak odstranjen z obeh kartuš in ali sta obe kartuši nameščeni. Če oba indikatorja ravni črnila še vedno utripata, je vsaj ena kartuša poškodovana. Če želite ugotoviti, ali je kartuša poškodovana, naredite nekaj od naslednjega:

1. Odstranite črno kartušo.
2. Zaprite vratca tiskalne kartuše.
3. Če utripa lučka **Vklop/izklop** utripa, je treba zamenjati tribarvno kartušo. Če lučka **On (Vklop)** ne utripa, zamenjajte črno kartušo.

## Pripravite pladnje

### Odprite izhodni pladenj

- ▲ Če želite začeti tiskati, mora biti izhodni pladenj odprt.



#### Zaprte vratca za dostop do kartuše

- ▲ Če želite začeti tiskati, morajo biti vratca kartuše zaprta.



 [Kliknite tukaj, če želite več informacij v spletu.](#)

## Odpravljanje težav s kopiranjem in skeniranjem

 [Kliknite tukaj, če želite več informacij v spletu.](#)

## HP-jeva podpora

- [Registriranje izdelka](#)
- [Postopek podpore](#)
- [HP-jeva telefonska podpora](#)
- [Dodatne možnosti garancije](#)

## Registriranje izdelka

Vzemite si nekaj minut za registracijo in si tako zagotovite hitrejše storitve, učinkovitejšo podporo in opozorila o podpori izdelka. Če tiskalnika niste registrirali med nameščanjem programske opreme, lahko to storite zdaj na naslovu <http://www.register.hp.com>.

## Postopek podpore

**V primeru težav sledite naslednjim korakom:**

1. Preverite dokumentacijo, priloženo izdelku.
2. Obiščite HP-jevo spletno podporo na [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). HP-jeva elektronska podpora je na voljo vsem HP-jevim strankam. To je najhitrejši vir za najnovejše informacije o izdelku in za strokovno pomoč ter vključuje naslednje:
  - Hiter dostop do kvalificiranih podpornih strokovnjakov v spletu
  - Posodobitve programske opreme in gonilnikov za izdelek

- Dragocene informacije o izdelku in odpravljanju napak za običajne težave
  - Proaktivne posodobitve izdelkov, podporna opozorila in HP-jeve novice, ki so na voljo, ko registrirate izdelek
3. Pokličite HP-jevo podporo. Možnosti podpore in razpoložljivost se razlikujejo glede na izdelek, državo/regijo in jezik.

## HP-jeva telefonska podpora

Možnosti podpore za telefon in razpoložljivost se razlikujejo glede na izdelek, državo/regijo in jezik.

Ta odstavek vsebuje naslednje teme:

- [Obdobje telefonske podpore](#)
- [Klicanje](#)
- [Telefonske številke za podporo](#)
- [Po poteku telefonske podpore](#)

### Obdobje telefonske podpore

Eno leto brezplačne telefonske podpore je na voljo v Severni Ameriki, Tihomorski Aziji in Južni Ameriki (vključno z Mehiko). Če želite informacije o obdobju telefonske podpore v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki, obiščite spletno mesto [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Telefonske klice obračuna vaš ponudnik telefonskih storitev.

### Klicanje

HP-jevo podporo pokličite, ko ste pri računalniku in napravi. Pripravite naslednje podatke, ki jih boste morali posredovati:

- Ime izdelka (navedeno na izdelku, na primer HP Deskjet 2520 series)
- Številka izdelka (na notranji strani vratc za dostop do kartuše)



- serijsko številko (najdete jo na zadnji ali spodnji strani naprave),
- sporočila, ki so se pojavila ob tej težavi,
- odgovore na ta vprašanja:
  - Ali je do te težave že kdaj prišlo?
  - Ali jo lahko ponovite?
  - Ali ste ob nastali težavi v računalnik dodajali strojno ali programsko opremo?
  - Se je pred tem kaj zgodilo (npr. nevihta, ali ste premikali napravo itd.)?

### Telefonske številke za podporo

Če želite HP-jev seznam najnovejših telefonskih številke za podporo in podatke o stroških klica, glejte spletno mesto [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).



### Po poteku telefonske podpore

Po poteku telefonske podpore je HP-jeva pomoč na voljo z doplačilom. Pomoč je na voljo tudi na HP-jevi spletni strani za podporo: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Če želite več informacij o možnostih podpore, se obrnite na prodajalca HP ali pokličite telefonsko številko podpore za vašo državo/regijo.

### Dodatne možnosti garancije

Za dodatno ceno so na voljo razširjene storitve za napravo HP Deskjet 2520 series. Obiščite naše spletno mesto [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), izberite svojo državo/regijo in jezik ter v razdelku s storitvami in garancijo poiščite informacije o možnostih razširjenih storitev.



## 9 Tehnični podatki

To poglavje vsebuje tehnične podatke in mednarodne upravne informacije za napravo HP Deskjet 2520 series.

Dodatne specifikacije si oglejte v natisnjeni dokumentaciji, ki je priložena napravi HP Deskjet 2520 series.

Ta odstavek vsebuje naslednje teme:

- [Obvestilo](#)
- [Tehnični podatki](#)
- [Okoljevarstveni program za nadzor izdelka](#)
- [Upravna obvestila](#)

### Obvestilo

#### Obvestila podjetja Hewlett-Packard Company

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez obvestila.

Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje, prirejanje ali prevajanje tega materiala brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Hewlett-Packard je prepovedano, razen v primerih, ki jih dovoljuje Zakon o avtorskih pravicah. Garancije za izdelke in storitve podjetja HP so navedene v garancijskih izjavah, ki so priložene izdelkom in storitvam. Ničesar v tem dokumentu ne gre razumeti kot dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali izpuste v tem dokumentu.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows, Windows XP in Windows Vista so v ZDA zaščitene blagovne znamke družbe Microsoft Corporation.

Windows 7 je zaščitena blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Intel in Pentium sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah.

Adobe® je blagovna znamka družbe Adobe Systems Incorporated.

### Tehnični podatki

To poglavje vsebuje tehnične podatke za napravo HP Deskjet 2520 series. Za več tehničnih podatkov glejte list s podatki o izdelku na naslovu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Ta odstavek vsebuje naslednje teme:

- [Sistemske zahteve](#)
- [Tehnični podatki o okolju](#)
- [Zmogljivost vhodnega pladnja](#)
- [Zmogljivost izhodnega pladnja](#)
- [Velikost papirja](#)
- [Teža papirja](#)
- [Tehnični podatki o tiskanju](#)
- [Tehnični podatki o kopiranju](#)
- [Tehnični podatki o optičnem branju](#)
- [Ločljivost tiskanja](#)
- [Tehnični podatki o napajanju](#)
- [Izkoristek kartuš](#)
- [Informacije o zvoku](#)

#### Sistemske zahteve

Če želite informacije o prihodnjih izdajah operacijskih sistemov in podpori, obiščite HP-jevo spletno stran za podporo na naslovu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

#### Tehnični podatki o okolju

- Priporočena temperatura okolja za delovanje naprave: od 15 °C do 32 °C
- Dovoljena temperatura okolja za delovanje naprave: od 5 °C do 40 °C
- Vlažnost: od 15 do 80 % relativne vlažnosti, nekondenzne; najvišje rosišče pri 28 °C
- Razpon temperature, ko naprava ne deluje (ko je skladiščena): od -40 °C do 60 °C (od -40 °F do 140 °F)

- V primeru prisotnosti močnih elektromagnetnih polj je lahko delovanje naprave HP Deskjet 2520 series deloma moteno
- Če želite preprečiti motnje, ki lahko nastanejo zaradi potencialno močnih elektromagnetnih polj, HP priporoča uporabo kabla USB, katerega dolžina je krajša ali enaka 3 metrom

#### Zmogljivost vhodnega pladnja

Listi navadnega papirja (80 g/m<sup>2</sup>): do 50

Ovojnice: do 5

Indeksne kartice: do 20

Listi foto papirja: do 20

#### Zmogljivost izhodnega pladnja

Listi navadnega papirja (80 g/m<sup>2</sup>): do 30

Ovojnice: do 5

Indeksne kartice: do 10

Listi foto papirja: do 10

#### Velikost papirja

Celoten seznam podprtih velikosti medijev poiščite v programski opremi tiskalnika.

#### Teža papirja

Navaden papir: od 64 do 90 g/m<sup>2</sup> (16 do 24 funtov)

Ovojnice: od 75 do 90 g/m<sup>2</sup> (20 do 24 funtov)

Kartice: do 200 g/m<sup>2</sup> (največ 110 funtov)

Foto papir: do 280 g/m<sup>2</sup> (75 funtov)

#### Tehnični podatki o tiskanju

- Hitrost tiskanja je odvisna od zahtevnosti dokumenta
- Način: tehnologija thermal inkjet z dovajanjem po potrebi
- Jezik: PCL3 GUI

#### Tehnični podatki o kopiranju

- Digitalna obdelava slike
- Hitrost kopiranja je odvisna od zahtevnosti dokumenta in modela

#### Tehnični podatki o optičnem branju

- Ločljivost: do 1200 x 1200 ppi optično  
Če želite več informacij o ločljivosti ppi, glejte programsko opremo optičnega čitalnika.
- Barva: 24-bitna barva, 8-bitna sivina (256 nivojev sivin)
- Največja velikost optičnega branja iz steklene plošče: 21,6 x 29,7 cm

#### Ločljivost tiskanja

##### Način za osnutek

- Color Input/Black Render (Barvno tiskanje z vhodno ločljivostjo/črno-belo tiskanje z ločljivostjo): 300 x 300 dpi
- Output (Black/Color) (črno-belo/barvno tiskanje z izhodno ločljivostjo): Samodejno

##### Običajni način

- Color Input/Black Render (Barvno tiskanje z vhodno ločljivostjo/črno-belo tiskanje z ločljivostjo): 600 x 300 dpi
- Output (Black/Color) (črno-belo/barvno tiskanje z izhodno ločljivostjo): Samodejno

#### **Plain-Best mode (Najkakovostnejši običajni način tiskanja)**

- Color Input/Black Render (Barvno tiskanje z vhodno ločljivostjo/črno-belo tiskanje z ločljivostjo): 600 x 600 dpi
- Izhod: 600 x1200 dpi (Črno), Samodejno (Barvno)

#### **Najkakovostnejši način za fotografije**

- Color Input/Black Render (Barvno tiskanje z vhodno ločljivostjo/črno-belo tiskanje z ločljivostjo): 600 x 600 dpi
- Output (Black/Color) (črno-belo/barvno tiskanje z izhodno ločljivostjo): Samodejno

#### **Max DPI mode (Tiskanje z največ DPI)**

- Color Input/Black Render (Barvno tiskanje z vhodno ločljivostjo/črno-belo tiskanje z ločljivostjo): 1200 x 1200 dpi
- Izhod: Samodejno (črno-belo), optimizirana ločljivost 4800 x 1200 dpi

#### **Tehnični podatki o napajanju**

##### **0957-2286**

- Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti (+/- 10 %)
- Vhodna frekvenca: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)


##### **0957-2398**

- Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti (+/- 10 %)
- Vhodna frekvenca: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

##### **0957-2290**

- Vhodna napetost: od 200 do 240 V izmenične napetosti (+/- 10 %)
- Vhodna frekvenca: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

---

 **Opomba** Uporabljajte samo s priloženim napajalnikom HP.

---

#### **Izkoristek kartuš**

Če želite več informacij o ocenjenih izkoristkih kartuš, obiščite stran [www.hp.com/go/learnaboutesupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies).

#### **Informacije o zvoku**

Če imate dostop do interneta, lahko informacije o zvoku dobite na HP-jevem spletnem mestu. Obiščite spletno stran [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## **Okoljevarstveni program za nadzor izdelka**

Hewlett-Packard je zavezan skrbi za kakovostne izdelke in varovanje okolja. Ta izdelek vključuje možnost recikliranja. Uporabljeno je bilo najmanjše možno število materialov, ki kljub temu zagotavlja normalno delovanje in zanesljivost. Materiale lahko preprosto razstavite. Vezi in druge povezave lahko hitro najdete, pridete do njih in jih odstranite z navadnim orodjem. Pomembni deli so narejeni tako, da lahko zaradi učinkovitega razstavljanja in popravila hitro dostopite do njih.

Dodatne informacije najdete na HP-jevem spletnem mestu Commitment to Environment (Predanost okolju) na naslovu:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html).

Ta odstavek vsebuje naslednje teme:

- [Ekološki nasveti](#)
- [Uporaba papirja](#)
- [Plastika](#)
- [Podatki o varnosti materiala](#)
- [Program recikliranja](#)
- [Program recikliranja potrošnega materiala za brizgalne tiskalnike HP](#)
- [Poraba energije](#)
- [Samodejni izklop](#)

- [Stanje mirovanja](#)
- [Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union](#)
- [Kemične snovi](#)
- [Omejitve za nevarne snovi \(Ukrajina\)](#)

## Ekološki nasveti

HP se zavzema za pomoč strankam pri zmanjševanju onesnaževanja okolja. HP je pripravil spodnje ekološke nasvete za tiskanje, s katerimi boste čim manj škodovali okolju. Poleg uporabe posebnih funkcij v tem izdelku obiščite tudi HP-jevo spletno mesto HP Eco Solutions, kjer najdete več informacij o HP-jevih okoljskih pobudah.

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/)

## Uporaba papirja

Ta izdelek je primeren za uporabo recikliranega papirja, ki ustreza DIN 19309 in EN 12281:2002.

## Plastika

Nad 25 gramov težki plastični deli so označeni v skladu z mednarodnimi standardi, ki izboljšujejo možnost identifikacije plastičnih mas po poteku življenjske dobe izdelka v reciklažne namene.

## Podatki o varnosti materiala

Podatki o varnosti materiala (PVM) so vam na voljo na HP-jevem spletnem mestu na naslovu:

[www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds)

## Program recikliranja

HP ponuja vedno več programov za vračanje izdelkov in reciklažo v veliko državah/regijah in pri partnerjih z nekaj največjimi elektronskimi reciklažnimi centri po vsem svetu. HP ohranja sredstva s ponovno prodajo nekaterih svojih najbolj priljubljenih izdelkov. Če želite več informacij o vračilu in recikliranju izdelkov HP obiščite:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/)

## Program recikliranja potrošnega materiala za brizgalne tiskalnike HP

HP je predan varovanju okolja. HP-jev program reciklaže potrošnega materiala za brizgalne tiskalnike je na voljo v številnih državah/regijah in vam omogoča brezplačno reciklažo rabljenih tiskalnih in črnilnih kartuš. Če želite več informacij, pojdite na naslednjo spletno stran:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/)

## Poraba energije

Oprema za tiskanje in slikovno obdelavo Hewlett-Packard, ki je označena z logotipom ENERGY STAR®, ustreza specifikacijam opreme za slikovno obdelavo ENERGY STAR ameriške agencije za varovanje okolja. Na izdelkih za slikovno obdelavo, ki ustrezajo specifikacijam ENERGY STAR, bo naslednja oznaka:



Dodatne informacije o modelih izdelkov, ki ustrezajo specifikacijam ENERGY STAR, so na voljo na:

[www.hp.com/go/energystar](http://www.hp.com/go/energystar).

## Samodejni izklop


Ob vklopu tiskalnika je samodejni izklop omogočen privzeto. Ko je samodejni izklop omogočen, se tiskalnik samodejno izklopi po 2 urah neaktivnosti ter tako varčuje z energijo. Nastavitev samodejnega izklopa lahko

spremenite v programski opremi tiskalnika. Ko ste spremenili nastavitve, jo tiskalnik ohrani. **Funkcija samodejnega izklopa izklopi tiskalnik, zato ga morate znova vklopiti z gumbom za vklop.**

#### **Za omogočanje in onemogočanje funkcije samodejnega izklopa**

1. Kliknite ikono HP Deskjet 2520 series na namizju, da odprete Programska oprema tiskalnika.


---

 **Opomba** Do Programska oprema tiskalnika lahko dostopate tako, da kliknete **Start > Programi > HP > HP Deskjet 2520 series > HP Deskjet 2520 series**

---

2. V Programska oprema tiskalnika kliknite **Print & Scan (Tiskanje in optično branje)** in nato **Maintain Your Printer (Vzdrževanje tiskalnika)** za dostop do zbirke orodij **HP Deskjet 2520 series Toolbox**.
3. Prikaže se zbirka orodij **HP Deskjet 2520 series Toolbox**.
4. Kliknite **Advanced Settings (Napredne nastavitve)**. Sledite navodilom na zaslonu.

---

 **Nasvet** Če tiskate prek brezžične povezave ali povezave Ethernet, naj bo funkcija samodejnega izklopa onemogočena, da se tiskalni posli ne izgubijo. Tudi ko je samodejni izklop onemogočen, preide tiskalnik po petih minutah nedejavnosti v stanje mirovanja, da se zmanjša poraba energije.

---

### **Stanje mirovanja**

- V stanju mirovanja je manjša poraba energije.
- Po prvi nastavitvi tiskalnika bo tiskalnik po petih minutah nedejavnosti prešel v stanje mirovanja.
- Časa do stanja mirovanja ni mogoče spremeniti.





## Kemične snovi

HP svojim strankam zagotavlja informacije o kemičnih snoveh v svojih izdelkih v skladu z zakonskimi zahtevami, kot je npr. REACH (*Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 1907/2006/ES o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij*). Poročilo o kemičnih snoveh za ta izdelek poiščite na naslovu: [www.hp.com/go/reach](http://www.hp.com/go/reach).

## Omejitve za nevarne snovi (Ukrajina)

### **Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)**

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

## Upravna obvestila

HP Deskjet 2520 series izpolnjuje zahteve o izdelkih upravnih agencij v vaši državi/regiji.

Ta odstavek vsebuje naslednje teme:

- [Upravna identifikacijska številka modela](#)
- [FCC statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about the power cord](#)

## Upravna identifikacijska številka modela

Zaradi upravne identifikacije je izdelku določena upravna številka modela. Upravna številka modela za izdelek je VCVRA-1221. Te številke ne smete zamenjati s tržnim imenom naprave (HP Deskjet Ink Advantage 2520hc All-In-One series itd.) ali številkami izdelkov (CX027A, CX027B itd.).

## FCC statement

### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations  
Hewlett-Packard Company  
3000 Hanover Street  
Palo Alto, Ca 94304  
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Notice to users in Korea

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	--

## VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

# Stvarno kazalo

## G

garancija 39

## K

kopiranje  
specifikacije 42

## O

obdobje telefonske podpore  
obdobje podpore 38  
okolje  
tehnični podatki o okolju 41

## P

papir  
priporočene vrste 15  
po poteku telefonske podpore 39  
podpora uporabnikom  
garancija 39  
postopek podpore 37  
prostor  
Okoljevarstveni program za nadzor  
izdelka 43

## R

recikliranje  
kartuše s črnilom 44

## S

scan  
tehnični podatki o optičnem branju  
42  
sistemske zahteve 41

## T

tehnični podatki  
sistemske zahteve 41  
tehnični podatki o kopiranju 42  
tehnični podatki o okolju 41  
tehnični podatki o optičnem branju  
42  
tehnični podatki o tiskanju 42  
telefonska podpora 38  
tiskanje  
specifikacije 42

## U

upravna obvestila  
upravna identifikacijska številka  
modela 47

