



Brugervejledning

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

AMD er et varemærke tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og anvendes af Hewlett-Packard Company under licens. Intel er et varemærke tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande/områder. Microsoft og Windows er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning.

Første udgave: Maj 2014

Dokumentets bestillingsnummer:
764149-081

Produktbemærkning

Denne vejledning beskriver funktioner, der er fælles for de fleste modeller. Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige på din computer.

Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows. Denne computer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at få fuldt udbytte af Windows-funktionalitet. Se <http://www.microsoft.com>, hvis du ønsker flere oplysninger.


For at få adgang til den nyeste brugervejledning skal du gå til <http://www.hp.com/support> og vælge dit land. Vælg **Drivere og download**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

Vilkår vedrørende software


Når du installerer, kopierer, downloader eller på anden vis bruger de softwareprodukter, der er forudinstalleret på denne computer, indvilliger du i at være bundet af betingelserne i HP's slutbrugerlicensaftale (EULA). Hvis du ikke accepterer disse licensvilkår, er din eneste beføjelse at returnere hele det ubrugte produkt (hardware og software) inden for 14 dage mod en refundering, der er underlagt forhandlerens refunderingspolitik.

For yderligere oplysninger eller for at anmode om en fuld refundering af computerens pris bedes du kontakte forhandleren.

Sikkerhedsadvarsel

 **ADVARSEL!** For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren må du ikke placere den direkte i skødet eller blokere ventilationsåbningerne. Du må kun bruge computeren på en hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård overflade, f.eks. en tilstødende printer, eller af en blød overflade f.eks. puder, tæpper eller beklædning. Du må heller ikke lade vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød overflade, som puder, tæpper eller tøj under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder temperaturgrænserne for brugertilgængelige overflader som defineret af International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).

Indstilling af processor-konfiguration (kun udvalgte modeller)

 **ADVARSEL!** Visse computermødelles er konfigureret med en Intel® Bay Trail-M-processor og et Windows®-operativsystem. Undgå at ændre processorkonfigurationsindstillingen i **msconfig.exe** fra 4 eller 2 processorer til 1 processor. Hvis du gør det, kan computeren ikke genstarte. Det vil sige, at du skal udføre en nulstilling til fabriksindstillinger for at gendanne de oprindelige indstillinger.

Indholdsfortegnelse

1 Kom rigtigt i gang	1
Besøg HP Apps Store	1
Bedste fremgangsmåder	1
Sjove ting, du kan gøre	1
Flere HP-ressourcer	3
2 Lær din computer at kende	5
Sådan finder du dine hardware- og softwareoplysninger	5
At finde hardware	5
At finde software	5
Højre side	6
Venstre side	8
.....	11
Foroven	12
TouchPad	12
Lysdioder	13
Knapper, højttalere og fingeraftrykslæser	14
Taster	15
Nederste	15
Mærkater	16
3 Tilslutning til et netværk	18
Tilslutning til et trådløst netværk	18
Brug af knapper til trådløs	18
Brug af knappen Trådløs	18
Brug af kontrolelementer i operativsystemet	18
Deling af data og drev samt adgang til software	19
Brug af et WLAN	20
Brug af en internetudbyder	20
Opsætning af et WLAN	21
Konfiguration af en trådløs router	21
Beskyttelse af dit WLAN	22
Oprettelse af forbindelse til et WLAN	22
Brug af trådløse Bluetooth-enheder (kun udvalgte modeller)	23
Tilslutning til et kabelbaseret netværk	23
Tilslutning til et lokalt områdenetværk (LAN)	23

4 Brug af underholdningsfunktioner	24
Multimediefunktioner	24
Brug af webcam	25
Brug af lyd	26
Tilslutning af højttalere	26
Tilslutning af hovedtelefoner og mikrofoner	26
Brug af Beats Audio	26
Adgang til kontrolpanelet til Beats Audio	26
Aktivering og deaktivering af Beats Audio	26
Teste dine lydfunktioner	26
Brug af video	27
Tilslutning af videoenheder via et HDMI-kabel	27
Opsætning af HDMI-lyd	28
Søgning efter og tilslutning til trådløse Miracast-kompatible skærme (kun udvalgte modeller)	29
5 Navigering på skærmen	30
Brug af TouchPad og bevægelser	30
Trykke	30
Rulning	31
Tofinger-pinch-zoom	32
Klik med to fingre	32
Rotation (kun udvalgte modeller)	33
Luk en app	34
Strygning fra kanterne	35
Vis og vælg en amulet	35
Vis og vælg åbne apps	37
Få vist ikonet Tilpas	38
Skifte mellem åbne apps	39
Brug af bevægelser på berøringsskærmen (kun udvalgte modeller)	40
Glidning med en finger	40
Trykke	40
Tofinger-pinch-zoom	41
Rotation	42
Strygning fra kanterne	43
Strygning fra højre kant	43
Strygning fra venstre kant	43
Strygning på øverste og nederste kant	44
Brug af tastaturet og musen	44
Brug af tasterne	44
Brug af handlingstasterne	44

Sådan bruger du genvejstasterne i Microsoft Windows	45
Brug af hurtigtasterne	46
Brug af det integrerede, numeriske tastatur	46
6 Strømstyring	47
Start af slumre- eller dvaletilstand	47
Manuel start og afslutning af slumretilstand	47
Manuel start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte modeller)	48
Indstilling af adgangskodebeskyttelse ved vækning	48
Brug af batterimåleren og indstillinger strømstyring	48
Kørsel på batteristrøm	48
Udtagning af et batteri, der kan udskiftes af brugeren	49
Sådan finder du oplysninger om batteri	49
Batteribesparelse	50
Identificering af lave batterispændingsniveauer	50
Afhjælpning af lav batterispænding	50
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde til rådighed	50
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde til rådighed	50
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte dvaletilstand	51
Lagring af et batteri, der kan udskiftes af brugeren	51
Bortskaffelse af et batteri, der kan udskiftes af brugeren	51
Udskiftning af et batteri, der kan udskiftes af brugeren	51
Køre på ekstern vekselstrøm	51
Fejlfinding af strømproblemer	52
HP CoolSense	52
Opdatering af dit softwareindhold med Intel Smart Connect Technology (kun udvalgte modeller)	53
Nedlukning (slukning) af computeren	53
Hybrid Graphics og AMD Dual Graphics (kun udvalgte modeller)	54
Brug af Hybrid Graphics (kun udvalgte modeller)	54
Brug af Dual Graphics (kun udvalgte modeller)	54
7 Vedligeholdelse af computeren	55
Forbedring af ydeevnen	55
Håndtering af drev	55
Bruge HP 3D DriveGuard	55
Identifikation af status for HP 3D DriveGuard	56
Brug af Diskdefragmentering	56
Brug af Diskoprydning	56

Opdatering af programmer og drivere	57
Rengøring af computeren	57
Rengøringsprocedurer	57
Rengøring af skærmen (All-in-One eller bærbare computere)	57
Rengøring af siderne og låget	58
Rengøring af TouchPad, tastatur og mus	58
Rejse med eller forsendelse af din computer	58
8 Beskyttelse af computer og oplysninger	60
Brug af adgangskoder	60
Oprettelse af adgangskoder i Windows	61
Opsætning af adgangskoder i Setup Utility (BIOS)	61
Brug af fingeraftryklæseren	62
Brug af HP SimplePass	62
Registrering af fingeraftryk	62
Brug af dit registrerede fingeraftryk til at logge på Windows	62
Brug af internetsikkerhedssoftware	62
Brug af antivirussoftware	63
Brug af firewallsoftware	63
Installation af softwareopdateringer	63
Installation af vigtige sikkerhedsopdateringer	63
Installation af softwareopdateringer fra HP og tredjeparter	64
Sikring af det trådløse netværk	64
Sikkerhedskopiering af programmer og oplysninger	64
Brug af en valgfri sikkerhedskabellås	64
9 Brug af hjælpeprogrammet Setup Utility (Opsætning) (BIOS) og HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)	66
Sådan startes hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS)	66
Opdatering af BIOS'en	66
Sådan fastslår du BIOS-versionen	66
Download af en BIOS-opdatering	67
Brug af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)	67
Hentning af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhed	68
10 Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse	69
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier	69
Oprettelse af HP genoprettelsesmedier	69
Sikkerhedskopiering og gendannelse	70
Gendannelse vha. HP Recovery Manager	71
Hvad du har brug for at vide	71


Brug af HP Recovery-partitionen (kun udvalgte modeller)	72
Brug af HP genoprettelsesmedier til genoprettelse	72
Ændring af computerens startrækkefølge	72
Fjernelse af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte modeller)	72
11 Specifikationer	74
Indgangseffekt	74
Driftsmiljø	74
12 Elektrostatisk udledning	76
Indeks	77


1 Kom rigtigt i gang

Denne computer er et stærkt værktøj, der er designet til at forbedre dit arbejde og din underholdning. Læs dette kapitel for at lære om bedste praksis, efter du har opsat computeren, sjove ting, du kan gøre med computeren, og hvor du finder flere HP-ressourcer.

Besøg HP Apps Store

HP Apps Store har et bredt udvalg af populære spil-, underholdnings- og musik-apps, produktivtets-apps og HP-eksklusive apps, som du kan downloade til startskærmen. Udvalget opdateres jævnligt og omfatter regionalt indhold og landespecifikke tilbud. Sørg for ofte at kontrollere HP Apps Store for nye og opdaterede funktioner.

 **VIGTIGT:** Du skal være tilsluttet internettet for at få adgang til HP Apps Store.

 **BEMÆRK:** HP Picks er kun tilgængelig i udvalgte lande.

Sådan ses og downloades en app:

1. Vælg programmet **Store** på startskærmen.
2. Vælg **HP Udvalgte** for at se alle de tilgængelige apps.
3. Vælg den app, du vil downloade, og følg anvisningerne på skærmen. Når download er fuldført, vises appen på skærmen Alle apps.

Bedste fremgangsmåder

Efter at du har konfigureret og registreret computeren, anbefales det, at du udfører følgende trin for at få mest muligt ud af din investering:

- Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du oprette forbindelse til et kabelbaseret eller et trådløst netværk. Se detaljer i [Tilslutning til et netværk på side 18](#).
- Gør dig bekendt med computerhardware og -software. Flere oplysninger finder du under [Lær din computer at kende på side 5](#) og [Brug af underholdningsfunktioner på side 24](#).
- Opdater eller køb antivirussoftware. Se [Brug af antivirussoftware på side 63](#).
- Lav en sikkerhedskopi af din harddisk ved at lave oprettelsesdiske eller et genoprettelses flashdrev. Se [Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse på side 69](#).

Sjove ting, du kan gøre

- Du ved, du kan se en YouTube-video på computeren. Men vidste du, at du også kan tilslutte din computer til et tv eller spilkonsol? Se [Tilslutning af videoenheder via et HDMI-kabel på side 27](#) for at få flere oplysninger.
- Du ved, at du kan lytte til musik på computeren. Men vidste du, at du også kan streame liveradio til computeren og lytte til musik eller tale i radio fra hele verden? Se [Brug af lyd på side 26](#).

- Oplev musik på den måde som kunstneren havde tænkt det, med dyb kontrolleret bas og tydelig ren lyd. Se [Brug af Beats Audio på side 26](#).
- Brug din TouchPad og de nye Windows-berøringsbevægelser til problemfri styring af billeder og sider med tekst. Se [Brug af TouchPad og bevægelser på side 30](#).

Flere HP-ressourcer

Du har allerede anvendt *opsætningsanvisningerne* til at tænde computeren og finde denne vejledning. Brug denne tabel til at finde ressourcer, der indeholder produktoplysninger, brugsanvisninger med mere.

Ressource	Indholdsfortegnelse
<i>Opsætningsvejledning</i>	<ul style="list-style-type: none">• Oversigt over computeropsætning og -funktioner
Hjælp og support For at åbne Hjælp og support fra startskærmen, skal du skrive <code>hjælp</code> og derefter vælge Hjælp og support i søgevinduet. For support i USA skal du gå til http://www.hp.com/go/contactHP . For support i hele verden skal du gå til http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html	<ul style="list-style-type: none">• En bred vifte af brugsanvisninger og fejlfindingstip
Verdensomspændende support Gå til http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html for at få support på dit sprog.	<ul style="list-style-type: none">• Chat online med en HP-tekniker• Telefonnumre til HP-support• Finde et HP-servicecenter
<i>Sikkerheds- og komfortvejledning</i> Sådan får du adgang til denne vejledning: <ol style="list-style-type: none">1. Skriv <code>support</code> på startskærmen, og vælg appen HP Support Assistant.2. Vælg Denne computer, og vælg derefter Brugervejledninger. <p>– eller –</p> Gå til http://www.hp.com/ergo .	<ul style="list-style-type: none">• Korrekt opsætning af arbejdsstation• Vejledning i arbejdsstillinger og -vaner, som øger din komfort og mindsker risikoen for personskade• Sikkerhedsoplysninger vedrørende el og maskinel
<i>Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø</i> Sådan får du adgang til denne vejledning: <ul style="list-style-type: none">▲ Skriv <code>support</code> på startskærmen, og vælg appen HP Support Assistant.	<ul style="list-style-type: none">• Vigtige lovgivningsmæssige oplysninger, herunder om korrekt bortskaffelse af batterier.
<i>Begrænset garanti*</i> Sådan får du adgang til denne vejledning: <ol style="list-style-type: none">1. Skriv <code>support</code> på startskærmen, og vælg appen HP Support Assistant.2. Vælg Denne computer, og vælg derefter Garanti og tjenester. <p>- eller -</p> Gå til http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">• Specifikke garantioplysninger om denne computer

*Du kan sandsynligvis finde den begrænsede garanti fra HP, som gælder for dit produkt, enten i brugervejledningerne på computeren og/eller på den cd/dvd, der findes i boksen. I nogle lande/områder kan boksen indeholde en udskrevet kopi af HP's begrænsede garanti. I lande/områder, hvor en udskrevet kopi af garantien ikke medfølger, kan du få en udskrevet en kopi fra <http://www.hp.com/go/orderdocuments> eller skrive til:

- **Nordamerika:** Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA
- **Europa, Mellempøsten, Afrika:** Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italien
- **Asien og Stillehavsområdet:** Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507

Ressource**Indholdsfortegnelse**

Når du beder om at få en trykt kopi af din garanti, skal du medtage produktnummer, garantiperiode (angivet på serienummermærkaten), navn og postadresse.

VIGTIGT: Returner IKKE dit HP-produkt til ovenstående adresser. Hvis du ønsker support i USA, skal du gå til <http://www.hp.com/go/contactHP>. Hvis du ønsker support over hele verden, skal du gå til http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.

2 Lær din computer at kende

Sådan finder du dine hardware- og softwareoplysninger

At finde hardware

Sådan finder du ud af, hvilken hardware der er installeret på computeren:

1. Fra startskærmen skal du skrive `kontrolpanel` og derefter vælge **Kontrolpanel**.
2. Vælg **System og sikkerhed**, vælg **System**, og klik derefter på **Enhedshåndtering** i venstre kolonne.

Der vises en liste over alle de enheder, der er installeret på computeren.

For at få vist oplysninger om systemets hardwarekomponenter samt systemets BIOS-versionsnummer, tryk på `fn+esc`.


At finde software





Sådan finder du ud af, hvilken software der er installeret på computeren:


- ▲ Fra startskærmen skal du klikke på pil ned i nederste venstre hjørne af skærmen.

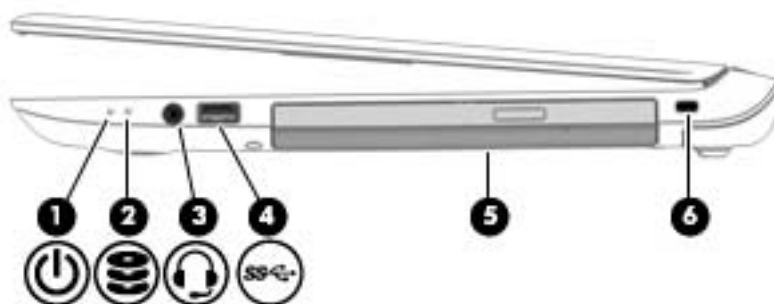
Højre side



 **BEMÆRK:** Se den illustration i dette afsnit, der ligner din computer mest.




Komponent	Beskrivelse
(1)  Lysdiode for strøm	<ul style="list-style-type: none">• Tændt: Computeren er tændt.• Blinker: Computeren er i slumretilstand, hvilket er en strømsparetilstand. Computeren slukker for strømmen til skærmen og andre unødvendige komponenter.• Slukket: Der er slukket for computeren, eller den er i dvaletilstand. Dvaletilstand er en strømsparetilstand, der bruger mindst mulig strøm.
(2)  Lysdiode for harddisk	<ul style="list-style-type: none">• Blinker hvidt: Harddisken anvendes.• Gul: HP 3D DriveGuard har parkeret harddisken midlertidigt. <p>BEMÆRK: Oplysninger om HP 3D DriveGuard finder du i Bruge HP 3D DriveGuard på side 55.</p>
(3)  Lydudgangsstik (hovedtelefon)/ Lydingangsstik (mikrofon)	<p>Til tilslutning af valgfrie stereohøjtalere, hovedtelefoner, øresnegle, headset eller et tv-lydkabel. Forbinder også en valgfri headset-mikrofon. Dette stik understøtter ikke valgfri enheder kun til mikrofon.</p> <p>ADVARSEL! For at undgå høreskader skal du regulere lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på. Se <i>Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø</i> for at få oplysninger om sikkerhed. For at åbne denne vejledning skal du fra startskærmen skrive <code>support</code>, og derefter vælge appen HP Support Assistant.</p> <p>BEMÆRK: Når en enhed sluttes til stikket, deaktiveres computerens højtalere.</p> <p>BEMÆRK: Kontrollér, at enhedskablet har et stik med fire ledere, der understøtter både lydudgang (hovedtelefon) og lydindgang (mikrofon).</p>
(4)  USB 3.0-port	Til tilslutning af en valgfri USB-enhed, f. eks. tastatur, mus, eksternt drev, printer, scanner eller USB-hub.
(5) Optisk drev	Afhængigt af computermodellen læser det en optisk disk eller læser og skriver til en optisk disk.

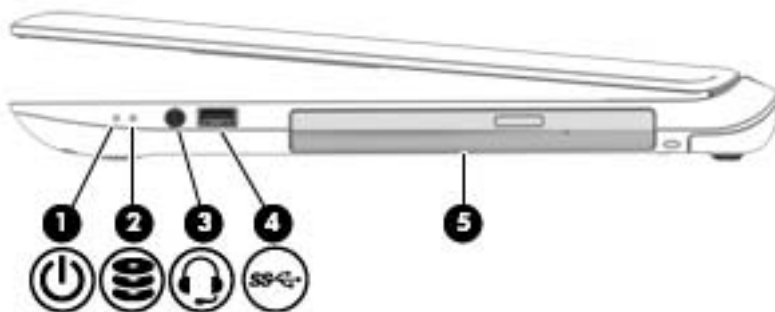Komponent	Beskrivelse
	<p>BEMÆRK: For at finde oplysninger om disk-kompatibilitet, gå til Hjælp og support-websiden (se Flere HP-ressourcer på side 3). Følg anvisningerne på websiden for at vælge din computermodel. Vælg Drivere og download, og følg derefter anvisningerne på skærmen.</p>
(6)  Stik til sikkerhedskabel	<p>Til tilslutning af et valgfrit sikkerhedskabel til computeren.</p> <p>BEMÆRK: Sikkerhedskablet er designet til at fungere præventivt, men det forhindrer muligvis ikke, at computeren bliver udsat for hærværk eller bliver stjålet.</p>









Komponent	Beskrivelse
(1)  Lysdiode for strøm	<ul style="list-style-type: none"> Tændt: Computeren er tændt. Blinker: Computeren er i slumretilstand, hvilket er en strømsparetilstand. Computeren slukker for strømmen til skærmen og andre unødvendige komponenter. Slukket: Der er slukket for computeren, eller den er i dvaletilstand. Dvaletilstand er en strømsparetilstand, der bruger mindst mulig strøm.
(2)  Lysdiode for harddisk	<ul style="list-style-type: none"> Blinker hvidt: Harddisken anvendes. Gul: HP 3D DriveGuard har parkeret harddisken midlertidigt. <p>BEMÆRK: Oplysninger om HP 3D DriveGuard finder du i Bruge HP 3D DriveGuard på side 55.</p>
(3)  Lydudgangsstik (hovedtelefon)/ Lydingangsstik (mikrofon)	<p>Til tilslutning af valgfrie stereohøjttalere, hovedtelefoner, øresnegle, headset eller et tv-lydkabel. Forbinder også en valgfri headset-mikrofon. Dette stik understøtter ikke valgfri enheder kun til mikrofon.</p> <p>ADVARSEL! For at undgå høreskader skal du regulere lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på. Se <i>Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø</i> for at få oplysninger om sikkerhed. For at åbne denne vejledning skal du fra startskærmen skrive <i>support</i>, og derefter vælge appen HP Support Assistant.</p> <p>BEMÆRK: Når en enhed sluttes til stikket, deaktiveres computerens højttalere.</p> <p>BEMÆRK: Kontrollér, at enhedskablet har et stik med fire ledere, der understøtter både lydudgang (hovedtelefon) og lydingang (mikrofon).</p>

Komponent	Beskrivelse
(4)  USB 3.0-port	Til tilslutning af en valgfri USB-enhed, f. eks. tastatur, mus, eksternt drev, printer, scanner eller USB-hub.
(5) Optisk drev	Afhængigt af computermodellen læser det en optisk disk eller læser og skriver til en optisk disk. BEMÆRK: For at finde oplysninger om disk-kompatibilitet, gå til Hjælp og support-websiden (se Flere HP-ressourcer på side 3). Følg anvisningerne på websiden for at vælge din computermodel. Vælg Drivere og download , og følg derefter anvisningerne på skærmen.

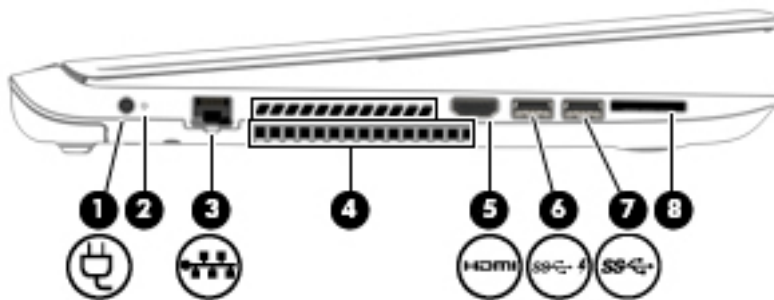
Venstre side





 **BEMÆRK:** Se den illustration i dette afsnit, der ligner din computer mest.

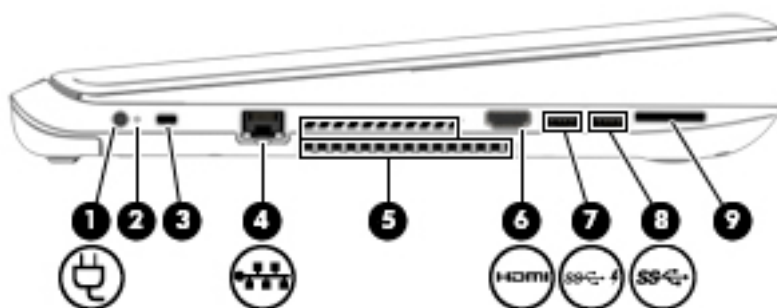

Komponent	Beskrivelse
(1)  Strømsstik	Til tilslutning af en vekselstrømsadapter.
(2)  Lysdiode for vekselstrømsadapter	<ul style="list-style-type: none"> Gul: Batteriet lades op. Hvid: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet er opladet. Slukket: Computeren skifter til batteristrøm.
(3)  RJ-45-stik (netværk) /statuslys	Til tilslutning af et netværkskabel. <ul style="list-style-type: none"> Hvid: Netværket er tilsluttet. Gul: Der er aktivitet på netværket.
(4) Ventilationsåbninger (2)	Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter. BEMÆRK: Computerens ventilator starter automatisk for at nedkøle interne komponenter og forhindre overophedning. Det er helt normalt, at den interne ventilator slår til og fra under drift.
(5)  HDMI-port	Forbinder en valgfri video- eller lydenhed, f.eks. et HD-fjernsyn, en kompatibel digital- eller lydkomponent eller en HDMI-enhed med høj hastighed.
(6)  USB 3.0-opladningsport (strømforsynet)	Til tilslutning af en valgfri USB-enhed, f. eks. tastatur, mus, eksternt drev, printer, scanner eller USB-hub. USB-standardporte kan ikke oplade alle USB-enheder, eller

Komponent	Beskrivelse
	oplader med lav strøm. Nogle USB-enheder kræver strøm og kræver, at du anvender en strømforsynet port. BEMÆRK: USB-opladningsporte kan også oplade udvalgte modeller af mobiltelefoner og MP3-afspillere, selv når computeren er slukket.
(7)  USB 3.0-port	Til tilslutning af en valgfri USB-enhed, f. eks. tastatur, mus, eksternt drev, printer, scanner eller USB-hub.
(8) Hukommelseskortlæser	Læser valgfrie hukommelseskort, der lagrer, administrerer, deler eller tilgår oplysninger. Sådan sættes et kort i: Hold kortet med mærkatet opad og med stikkene mod åbningen, indsæt kortet i åbningen, og skub derefter kortet ind, indtil det sidder fast. Sådan fjernes et kort: Tryk kortet ind, og slip det hurtigt igen, indtil det hopper ud.



Komponent	Beskrivelse
(1)  Strømsstik	Til tilslutning af en vekselstrømsadapter.
(2)  Lysdiode for vekselstrømsadapter	<ul style="list-style-type: none"> • Gul: Batteriet lades op. • Hvid: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet er opladet. • Slukket: Computeren skifter til batteristrøm.
(3)  Stik til sikkerhedskabel	Til tilslutning af et valgfrit sikkerhedskabel til computeren. BEMÆRK: Sikkerhedskablet er designet til at fungere præventivt, men det forhindrer muligvis ikke, at computeren bliver udsat for hærværk eller bliver stjålet.
(4)  RJ-45-stik (netværk) /statuslys	Til tilslutning af et netværkskabel. <ul style="list-style-type: none"> • Hvid: Netværket er tilsluttet. • Gul: Der er aktivitet på netværket.
(5) Ventilationsåbninger (2)	Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter.

Komponent	Beskrivelse
	<p>BEMÆRK: Computerens ventilator starter automatisk for at nedkøle interne komponenter og forhindre overophedning. Det er helt normalt, at den interne ventilator slår til og fra under drift.</p>
<p>(6)  HDMI-port</p>	<p>Forbinder en valgfri video- eller lydenhed, f.eks. et HD-fjernsyn, en kompatibel digital komponent eller lydkomponent eller en HDMI-enhed med høj hastighed.</p>
<p>(7)  USB 3.0-opladningsport (strømforsynet)</p>	<p>Til tilslutning af en valgfri USB-enhed, f. eks. tastatur, mus, eksternt drev, printer, scanner eller USB-hub. USB-standardporte kan ikke oplade alle USB-enheder, eller oplader med lav strøm. Nogle USB-enheder kræver strøm og kræver, at du anvender en strømforsynet port.</p> <p>BEMÆRK: USB-opladningsporte kan også oplade udvalgte modeller af mobiltelefoner og MP3-afspillere, selv når computeren er slukket.</p>
<p>(8)  USB 3.0-port</p>	<p>Til tilslutning af en valgfri USB-enhed, f. eks. tastatur, mus, eksternt drev, printer, scanner eller USB-hub.</p>
<p>(9) Hukommelseskortlæser</p>	<p>Læser valgfrie hukommelseskort, der lagrer, administrerer, deler eller tilgår oplysninger.</p> <p>Sådan sættes et kort i:</p> <p>Hold kortet med mærkatet opad og med stikkene mod åbningen, indsæt kortet i åbningen, og skub derefter kortet ind, indtil det sidder fast.</p> <p>Sådan fjernes et kort:</p> <p>Tryk kortet ind, og slip det hurtigt igen, indtil det hopper ud.</p>




Komponent	Beskrivelse
(1) Intern skærmknap	Slår skærmen fra og går i Slumretilstand, hvis skærmen lukkes, mens computeren er tændt. BEMÆRK: Den indvendige skærmknap er ikke synlig udvendigt på computeren.
(2) WLAN-antenner (2)*	Sender og modtager signaler til kommunikation med WLANs (trådløse lokale netværk). BEMÆRK: Antallet af antenner kan variere afhængigt af computermodellen.
(3) Interne mikrofoner (2)	Optager lyd.
(4) Lysdiode for webkamera	Tændt: Webkameraet er i brug.
(5) Webkamera	Optager video og tager billeder. Visse modeller giver dig mulighed for at holde videokonference og chatte online vha. videostreaming. Hvis du vil starte dit webcam fra startskærmen, skal du skrive <i>kamera</i> på startskærmen og derefter vælge Kamera på listen med programmer.

*Antennerne er ikke synlige udvendigt på computeren. Hvis du vil opnå en optimal transmission, skal områderne umiddelbart omkring antennerne holdes fri for forhindringer. Du kan finde lovgivningsmæssige oplysninger om trådløs kommunikation i det afsnit af *Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø*, der gælder for dit land/område. For at åbne denne vejledning skal du fra startskærmen skrive *support*, og derefter vælge appen **HP Support Assistant**.


Foroven

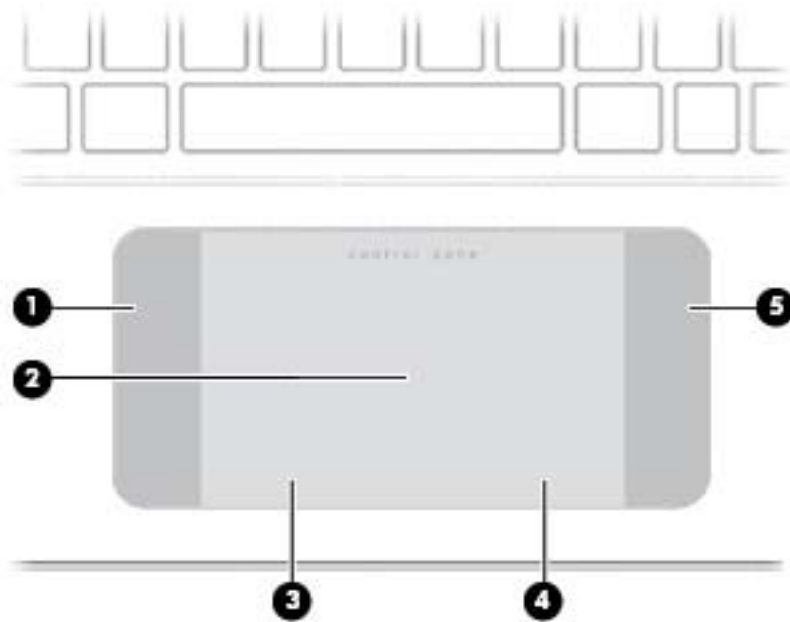

TouchPad




Komponent	Beskrivelse
(1) Venstre kontrolzone	Struktureret område, der gør det muligt at udføre flere bevægelser. BEMÆRK: Oplysninger om yderligere bevægelser finder du i Brug af TouchPad og bevægelser på side 30 .
(2) TouchPad-zone	Aflæser dine fingerbevægelser og flytter markøren eller aktiverer elementer på skærmen. BEMÆRK: TouchPad'en understøtter også kantstrygninger. Se Strygning fra kanterne på side 35 for at få flere oplysninger.
(3) Venstre TouchPad-knap	Fungerer som venstre knap på en ekstern mus.
(4) Højre TouchPad-knap	Fungerer som højre knap på en ekstern mus.
(5) Højre kontrolzone	Struktureret område, der gør det muligt at udføre flere bevægelser. BEMÆRK: Oplysninger om yderligere bevægelser finder du i Brug af TouchPad og bevægelser på side 30 .

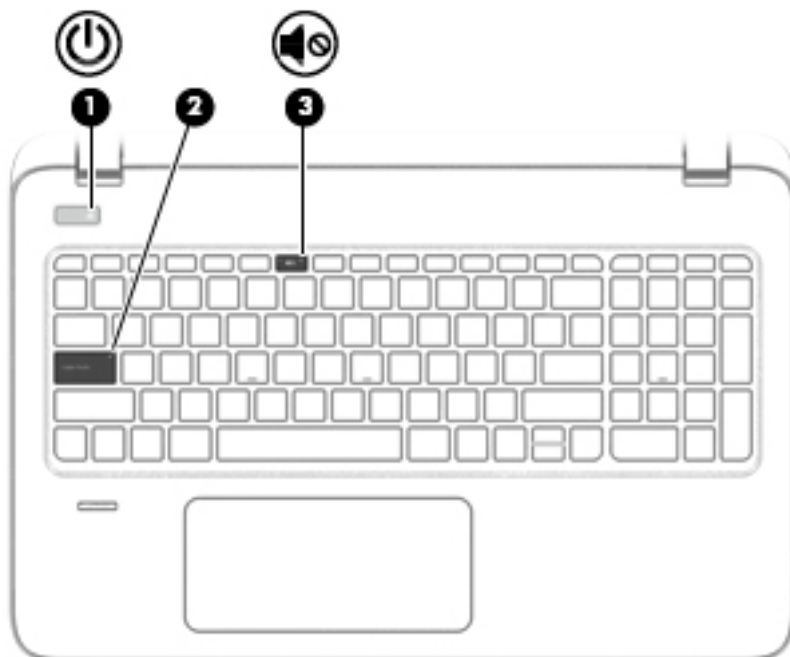
Lysdioder




Komponent	Beskrivelse
(1)  Strømlysdioder	<ul style="list-style-type: none">• Tændt: Computeren er tændt.• Blinker: Computeren er i slumretilstand, hvilket er en strømsparetilstand. Computeren slukker for strømmen til skærmen og andre unødvendige komponenter.• Slukket: Der er slukket for computeren, eller den er i dvaletilstand. Dvaletilstand er en strømsparetilstand, der bruger mindst mulig strøm.
(2) Lysdioder for caps lock	Tændt: Caps lock er aktiveret, hvilket får alle taster til at skifte til store bogstaver.
(3)  Lysdioder for lydløs	<ul style="list-style-type: none">• Gul: Computerens lyd er slået fra.• Slukket: Computerens lyd er slået til.


Knapper, højttalere og fingeraftrykslæser

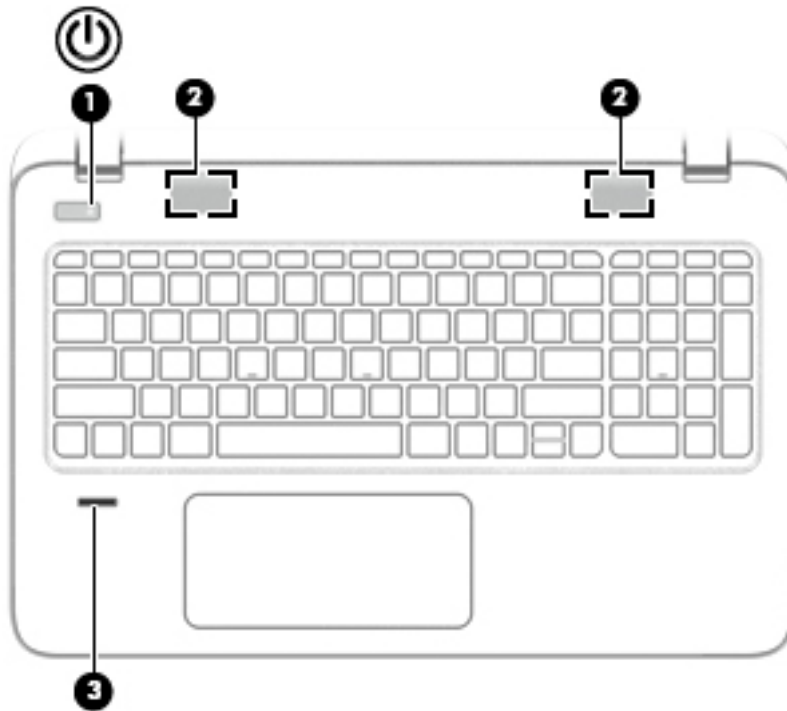

Komponent	Beskrivelse
(1)  Tænd/sluk-knappen	<ul style="list-style-type: none">• Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at tænde den.• Når computeren er tændt, skal du trykke kortvarigt på knappen for at starte slumretilstand.• Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte slumretilstand.• Når computeren er i dvaletilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte dvaletilstand. <p>FORSIGTIG: Hvis du trykker på og holder tænd/sluk-knappen nede, medfører det tab af ikke-gemte oplysninger.</p> <p>Hvis computeren ikke længere reagerer, og Windows-procedurerne til lukning ikke kan anvendes, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst fem sekunder for at slukke computeren.</p> <p>Hvis du vil vide mere om strømindstillinger, skal du se dine indstillinger for strømstyring. Skriv <code>strøm</code> på startskærmen, og vælg Indstillinger for strøm og slumretilstand og derefter Strøm og slumretilstand på listen over programmer.</p>
(2) Højttalere (2)	Leverer lyd.
(3) Fingeraftrykslæser	Gør det muligt at logge på Windows vha. fingeraftryk i stedet for med adgangskode.

Taster

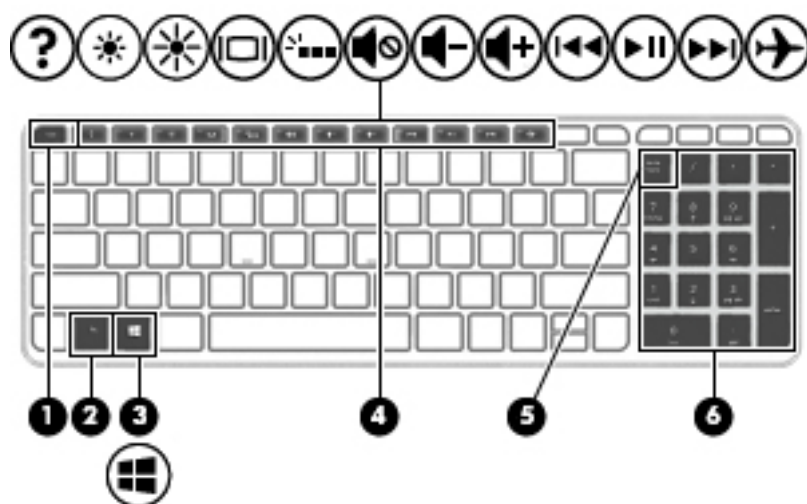




Komponent	Beskrivelse
(1) Tasten <code>esc</code>	Viser systemoplysninger, når der trykkes på den i kombination med tasten <code>fn</code> .
(2) Tasten <code>fn</code> tasten	Udfører ofte anvendte systemfunktioner, når der trykkes på den i kombination med Tasten <code>b</code> eller tasten <code>esc</code> .
(3)  Windows-tasten	Du vender tilbage til startskærmen fra et åbent program eller Windows Skrivebord. BEMÆRK: Hvis du trykker på Windows-logotasten igen, vender du tilbage til den forrige skærm.
(4) Handlingstaster	Udfører ofte anvendte systemfunktioner. BEMÆRK: På udvalgte modeller bruges handlingstasten <code>f5</code> til at slå funktionen baggrundsbelyst tastatur til eller fra.
(5) Tasten <code>num lock</code>	Styrer funktionaliteten af det integrerede numeriske tastatur. Tryk på tasten for at skifte mellem den numeriske standardfunktion på et eksternt tastatur (denne funktion er valgt på fabrikken) og navigationsfunktionen (angivet med tovejspilene på tasterne). BEMÆRK: Den numeriske tastaturfunktion, som er aktiv, når computeren slukkes, genaktiveres, når der tændes for computeren igen.
(6) Integreret numerisk tastatur	Når <code>num lock</code> er aktiveret, kan det bruges på samme måde som et eksternt numerisk tastatur.

Nederste

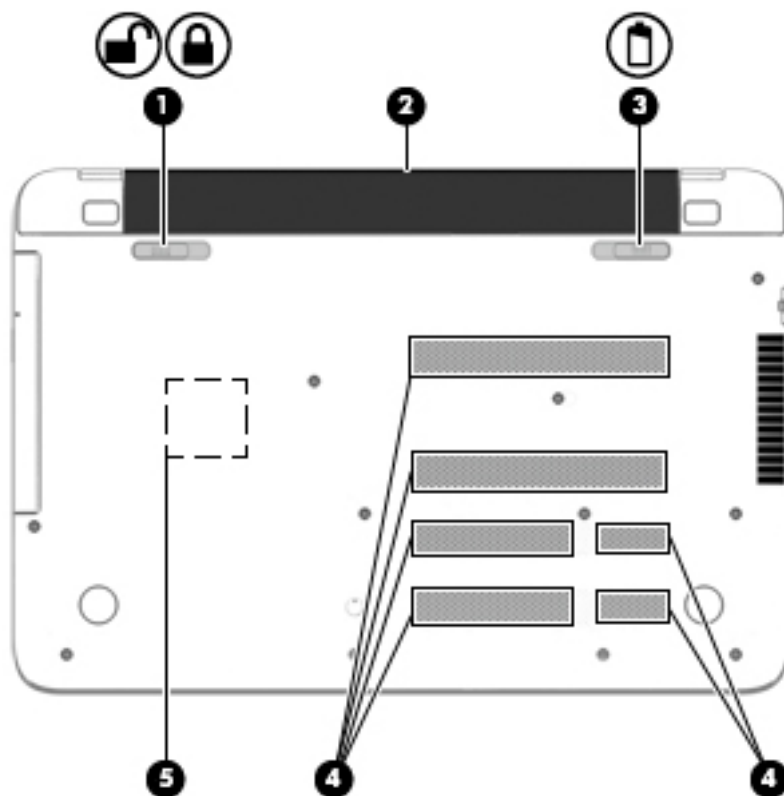


BEMÆRK: Din computer kan se en anelse anderledes ud end den, der er vist i illustrationen i dette afsnit.



Komponent	Beskrivelse
(1)  Batterilås	Låser batteriet fast i batterirummet.
(2) Batterirum	Indeholder batteriet.
(3)  Udløserknop til batteri	Frigør batteriet.
(4) Ventilationsåbninger (6)	Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter. BEMÆRK: Computerens ventilator starter automatisk for at nedkøle interne komponenter og forhindre overophedning. Det er helt normalt, at den interne ventilator slår til og fra under drift.
(5) HP Triple Bass Reflex-subwoofer	Giver en fremragende baslyd.

Mærkater

Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, som du kan få brug for ved fejlfinding i forbindelse med systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet.

 **VIGTIGT:** Alle etiketter, beskrevet i dette afsnit, vil være placeret i et af 3 steder afhængigt af computermodellen: fastgjort til bunden af computeren, i batterirummet eller under servicedækslet.

- Servicemærkat - Giver vigtige oplysninger, som hjælper til at identificere computeren. Når du kontakter support, vil du sandsynligvis blive spurgt om serienummeret, og muligvis om produktnummeret eller modelnummeret. Find disse numre, inden du kontakter support.

Dit servicemærkat vil ligne et af eksemplerne herunder. Se illustrationen, der ligner servicemærkatet på din computer mest.



Komponent

- | | |
|-----|-------------------------------------|
| (1) | Serienummer |
| (2) | Produktnummer |
| (3) | Garantiperiode |
| (4) | Modelnummer (kun udvalgte modeller) |
-

- Microsoft® ægthedsbevismærkat (kun udvalgte modeller før Windows 8) – indeholder Windows-produktnøglen. Du kan få brug for produktnøglen for at opdatere eller udføre fejlfinding på operativsystemet. HP-platforme forudinstalleret med Windows 8 eller Windows 8.1 har ikke en fysisk mærkat, men har en digital produktnøgle installeret elektronisk.



BEMÆRK: Denne digitale produktnøgle genkendes automatisk og aktiveres af Microsoft-operativsystemer ved en geninstallation af Windows 8- eller Windows 8.1-operativsystemet med HP-godkendte gendannelsesmetoder.

- Mærkat med lovgivningsmæssige oplysninger – Indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om computeren.
- Mærkat(er) for trådløs certificering – Indeholder oplysninger om valgfrie, trådløse enheder samt godkendelsesmærkningerne for de lande/områder, hvor enhederne er godkendt til anvendelse.

3 Tilslutning til et netværk

Du kan have computeren med dig overalt. Men selv når du er hjemme, kan du udforske verden og få adgang til oplysninger fra millioner af websteder ved brug af din computer og et kabelbaseret eller et trådløst netværk. Dette kapitel hjælper dig med at komme i forbindelse med verden.

Tilslutning til et trådløst netværk

Trådløs teknologi overfører data via radiobølger i stedet for ledninger. Din computer er muligvis udstyret med en eller flere af følgende integrerede trådløse enheder:

- WLAN-enhed (Wireless local area network) – Forbinder computeren med trådløse, lokale netværk (almindeligvis kaldet Wi-Fi-netværk, trådløse LAN'er eller WLAN'er) i firmakontorer, i hjemmet og på offentlige steder, som f.eks. lufthavne, restauranter, caféer, hoteller og universiteter. I et WLAN kommunikerer den trådløse mobilenhed i din computer med en trådløs router eller et trådløst adgangspunkt.
- Bluetooth-enhed (kun udvalgte modeller)– Opretter et personligt netværk (PAN, personal area network) for at tilslutte til andre Bluetooth-aktiverede enheder, som f.eks. computere, telefoner, printere, headset, højttalere og kameraer. I et PAN-netværk kommunikerer hver enhed direkte med andre enheder, og enhederne skal være relativt tæt på hinanden. Typisk inden for en radius af 10 meter fra hinanden.

Du kan finde yderligere oplysninger om trådløs teknologi i oplysningerne og via webstedslinkene i Hjælp og support. Skriv `hjælp` fra startskærmen, og vælg derefter **Hjælp og support**.

Brug af knapper til trådløs

Du kan kontrollere de trådløse enheder i computeren ved hjælp af disse funktioner:

- Knappen Trådløs, kontakten Trådløs, tasten Trådløs eller tasten flytilstand (alle kaldet knappen Trådløs i denne vejledning) (kun udvalgte modeller)
- Kontrolelementer i operativsystemet

Brug af knappen Trådløs

Computeren har en trådløs-knap samt én eller flere trådløse enheder afhængigt af modellen. Alle de trådløse enheder på computeren er aktiveret fra fabrikkens side.

Da de trådløse enheder er aktiveret på fabrikken, kan du bruge knappen Trådløs til at tænde eller slukke de trådløse enheder på én gang. Individuelle, trådløse enheder kan styres via programmet HP Connection Manager (kun udvalgte modeller).

Brug af kontrolelementer i operativsystemet

Netværks- og delingscenter gør det muligt at opsætte en forbindelse eller et netværk, oprette forbindelse til et netværk og diagnosticere og løse netværksproblemer.

Hvis du vil bruge operativsystemets kontrolelementer, skal du vælge **Start > Kontrolpanel > Netværk og internet > Netværks- og delingscenter**.

1. Fra startskærmen skal du skrive `kontrolpanel` og derefter vælge **Kontrolpanel**.
2. Vælg **Netværk og internet**, og vælg derefter **Netværks- og delingscenter**.

Du kan finde flere oplysninger ved at skrive `hjælp` på startskærmen og derefter vælge **Hjælp og support**.

Deling af data og drev samt adgang til software

Hvis din computer er en del af et netværk, er du ikke begrænset til kun at bruge den information, der er lagret i din computer. Netværkscomputere kan udveksle software og data med hinanden.



BEMÆRK: Når en disk, som f.eks. en DVD-film eller -spil, er kopibeskyttet, kan den ikke deles.

Sådan deles mapper eller indhold på det samme netværk:

1. Åbn **Stifinder** på Windows-skrivebordet.
2. Fra **Denne computer**, klik på en mappe med indhold, du vil dele. Vælg **Del** fra navigationslinjen øverst i vinduet, og klik derefter på **Bestemte personer**.
3. Skriv et navn i boksen **Fildeling**, og klik derefter på **Tilføj**.
4. Klik på **Deling**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

Sådan deles drev på samme netværk:

1. Højreklik på netværksikonet i meddelelsesområdet på Windows Skrivebord yderst til højre på proceslinjen.
2. Vælg **Åbn netværks- og delingscenter**.
3. Vælg et aktivt netværk under **Vis dine aktive netværk**.
4. Vælg **Rediger avancerede delingsindstillinger** for at indstille delingsindstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger, netværksregistrering, fil- og printerdeling eller andre netværksindstillinger.

Brug af et WLAN

Med en WLAN-enhed kan du få adgang til et WLAN (trådløst LAN), som består af andre computere og andet tilbehør, der er sammenkædet med en trådløs router eller et trådløst adgangspunkt.



BEMÆRK: Udtrykkene *trådløs router* og *trådløst adgangspunkt* anvendes ofte som synonyme.

- Et stort WLAN, f.eks. et virksomheds-WLAN eller et offentligt WLAN, anvender normalt trådløse adgangspunkter, der kan håndtere et stort antal computere og tilbehør, og som kan adskille kritiske netværksfunktioner.
- Et WLAN på et hjemmekontor eller i en mindre virksomhed anvender normalt en trådløs router, som gør det muligt for flere trådløse kabelforbundne computere at dele en internetforbindelse, en printer og filer uden yderligere hardware eller software.

Hvis du vil bruge WLAN-enheden i computeren, skal du oprette forbindelse til en WLAN-infrastruktur (leveres via en serviceudbyder, et offentligt netværk eller et virksomhedsnetværk).

Brug af en internetudbyder

Når du opsætter internetadgang hjemme, skal du oprette en konto hos en internetudbyder. Kontakt en lokal internetudbyder for at købe internettjeneste og et modem. Internetudbyderen hjælper med at indstille modemmet, installere et netværkskabel til at forbinde din trådløse computer til modemmet og teste internetforbindelsen.




BEMÆRK: Din internetudbyder giver dig et bruger-id og en adgangskode til at få forbindelse til internettet. Notér disse oplysninger ned, og opbevar dem på et sikkert sted.

Opsætning af et WLAN

Du skal bruge følgende udstyr for at opsætte et WLAN og oprette forbindelse til internettet:

- Et bredbåndsmodem (enten DSL eller kabel) (1) og en højhastighedsinternetforbindelse, der købes hos en internetudbyder
- En trådløs router (købes separat) (2)
- En trådløs computer (3)

 **BEMÆRK:** Nogle modemmer har en indbygget trådløs router. Kontakt din internetudbyder for at få at vide, hvilken type modem du har.

Illustrationen nedenfor viser et eksempel på en trådløs netværksinstallation, der er tilsluttet internettet.




Efterhånden som netværket vokser, kan yderligere trådløse og kabelbaserede computere tilsluttes netværket, så de kan få adgang til internettet.

Du kan få hjælp til opsætning af dit WLAN i oplysningerne fra producenten af din router eller hos din internetudbyder.

Konfiguration af en trådløs router

Du kan få hjælp til opsætning af en trådløs router i oplysningerne fra producenten af din router eller hos din internetudbyder.

 **BEMÆRK:** Det anbefales, at du slutter din nye, trådløse computer første gang til routeren vha. det netværkskabel, der fulgte med routeren. Når computeren har oprettet forbindelse til internettet, kan du tage kablet ud og derefter få adgang til internettet via det trådløse netværk.

Beskyttelse af dit WLAN

Når du opsætter et WLAN eller får adgang til et eksisterende WLAN, skal du altid aktivere sikkerhedsfunktionerne for at beskytte netværket imod uautoriseret adgang. WLAN'er i offentlige områder, (hotspots), som f.eks. cafeer og lufthavne, er muligvis ikke sikre. Hvis du er bekymret for din computers sikkerhed i et hotspot, bør du begrænse dine netværksaktiviteter til e-mails, der ikke er fortrolige, og almindelig internetsurfing.

Trådløse radiosignaler løber uden for netværket, så andre WLAN-enheder kan opfange ubeskyttede signaler. Tag følgende forholdsregler for at beskytte dit WLAN:

- Brug en firewall.

En firewall kontrollerer oplysninger og anmodninger, der sendes til dit netværk, og afviser alle mistænkelige elementer. Firewalls findes både som software og som hardware. Nogle netværk bruger en kombination af begge typer.

- Anvend trådløs kryptering.


Trådløs kryptering bruger sikkerhedsindstillinger til at kryptere og dekryptere data, der sendes over netværket. Du kan finde flere oplysninger ved at skrive [hjælp](#) på startskærmen og derefter vælge **Hjælp og support**.


Oprettelse af forbindelse til et WLAN

Benyt nedenstående fremgangsmåde for at oprette forbindelse til WLAN'et:

1. Sørg for, at WLAN-enheden er tændt.
2. Peg på det øverste højre hjørne eller det nederste hjørne på startskærmen for at få vist amuletterne.
3. Vælg **Indstillinger**, og klik derefter på ikonet for netværksstatus.
4. Vælg dit WLAN på listen.
5. Klik på **Tilslut**.


Hvis WLAN'et er et sikkerhedsaktiveret WLAN, bliver du bedt om at angive en sikkerhedskode. Indtast koden, og klik derefter på **Log på** for at oprette forbindelsen.

 **BEMÆRK:** Hvis der ikke findes WLAN'er på listen, er du muligvis uden for en trådløs routers eller et trådløst adgangspunkts rækkevidde.

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke kan se det WLAN, du vil oprette forbindelse til, skal du højreklikke på netværksstatusikonet på Windows-skrivebordet og derefter vælge **Åbn Netværks- og delingscenter**. Klik på **Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk**. Der vises en liste over valgmuligheder, der giver dig mulighed for manuelt at søge efter og oprette forbindelse til et netværk eller at oprette en ny netværksforbindelse.

6. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre forbindelsen.

Når forbindelsen er oprettet, skal du holde musemarkøren over netværksstatusikonet i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen for at få bekræftet forbindelsens navn og status.

 **BEMÆRK:** Den funktionsmæssige rækkevidde (hvor langt de trådløse signaler rækker) afhænger af WLAN-implementeringen, routerfabrikatet og forstyrrelser fra vægge og andre elektroniske enheder eller bygningsmæssige barrierer som vægge og gulve.

Brug af trådløse Bluetooth-enheder (kun udvalgte modeller)

En Bluetooth-enhed muliggør kortrækkende, trådløs kommunikation, som erstatter de fysiske kabelforbindelser, der traditionelt sammenkæder elektroniske enheder som f.eks. følgende:

- Computere (stationære, bærbare, PDA'er)
- Telefoner (mobiltelefoner, trådløse telefoner, smartphones)
- Billedenheder (printer, kamera)
- Lydenheder (headset, højttalere)
- Mus

Bluetooth-enheder giver peer-to-peer-funktionalitet, så du kan oprette et PAN-netværk (personal area network) af Bluetooth-enheder. Se Hjælp til Bluetooth-softwaren for at få oplysninger om konfiguration og brug af Bluetooth-enheder.

Tilslutning til et kabelbaseret netværk


Tilslutning til et lokalt områdenetværk (LAN)


Brug en LAN-forbindelse, hvis du ønsker at tilslutte computeren direkte til en router i dit hjem (i stedet for at arbejde trådløst), eller hvis du vil oprette forbindelse til et eksisterende netværk på dit kontor.

En LAN-forbindelse kræver et 8-bens RJ-45-netværkskabel.

Benyt nedenstående fremgangsmåde for at tilslutte netværkskablet:

1. Slut netværkskablet til computerens netværksstik (1).
2. Sæt den anden ende af netværkskablet i et netværkssvægstik (2) eller en router.

 **BEMÆRK:** Hvis netværkskablet er forsynet med et støjdemperingskredsløb (3), der forhindrer forstyrrelse fra radio- og tv-modtagelse, skal du rette kablets kredsløbene mod computeren.

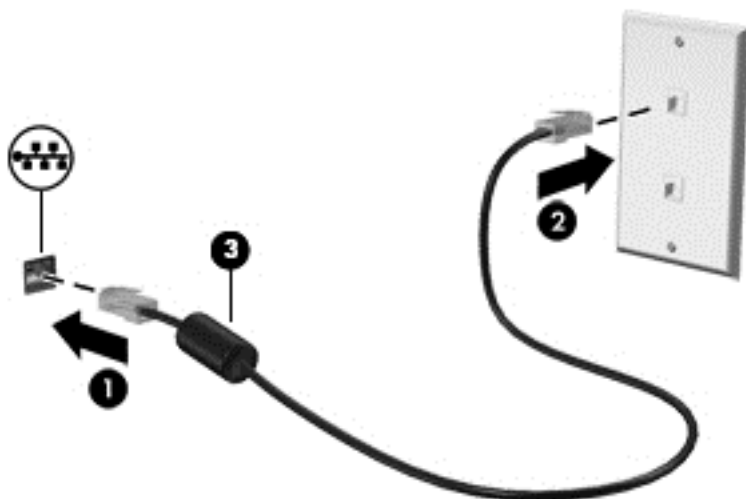


4 Brug af underholdningsfunktioner

Brug din HP-computer som en underholdningscentral til at socialisere via webkamera, nyde og administrere din musik og downloade og se film. Eller gør computeren til et endnu mere omfattende underholdningscenter ved at tilslutte eksterne enheder som højttalere, hovedtelefoner, skærm, projektor, tv og på nogle udvalgte modeller HD-enheder.





Multimediefunktioner

Her er nogle af underholdningsfunktionerne på din computer.

 **BEMÆRK:** Din computer kan se en anelse anderledes ud end den, der er vist i illustrationen i dette afsnit.



Komponent	Beskrivelse
(1)	Interne mikrofoner (2) Optager lyd.
(2)	Lysdiode for webkamera Tændt: Webkameraet er i brug.
(3)	Webkamera Optager video og tager billeder. Visse modeller giver dig mulighed for at holde videokonference og chatte online vha. videostreaming. Skriv <i>kamera</i> på startskærmen, og vælg derefter Kamera på listen med programmer.
(4)	Højttalere (2) Leverer lyd.
(5)	Optisk drev Afhængigt af computermodellen læser det en optisk disk eller skriver til en optisk disk.

Komponent	Beskrivelse
(6)  USB 3.0-porte (2)	<p>BEMÆRK: For at finde oplysninger om disk-kompatibilitet, gå til Hjælp og support-websiden (se Flere HP-ressourcer på side 3). Følg anvisningerne på websiden for at vælge din computermodel. Vælg Drivere og download, og følg derefter anvisningerne på skærmen.</p> <p>Hver USB 3.0-port tilslutter en valgfri USB-enhed, såsom tastatur, mus, eksternt drev, printer, scanner eller USB-hub.</p>
(7)  Lydudgangsstik (hovedtelefon)/ Lydindgangsstik (mikrofon)	<p>Leverer lyd ved tilslutning af valgfrie stereohøjttalere, hovedtelefoner, øresnegle, headset eller tv-lyd. Forbinder også en valgfri hovedtelefonmikrofon. Dette stik understøtter ikke valgfrie enheder af typen kun-mikrofon.</p> <p>ADVARSEL! For at undgå høreskader skal du regulere lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på. Se <i>Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø</i> for at få oplysninger om sikkerhed. For at åbne denne vejledning skal du fra startskærmen skrive support, og derefter vælge appen HP Support Assistant.</p> <p>BEMÆRK: Når en enhed sluttes til stikket, deaktiveres computerens højttalere.</p> <p>BEMÆRK: Kontrollér, at enhedskablet har et stik med fire ledere, der understøtter både lydudgang (hovedtelefon) og lydindgang (mikrofon).</p>
(8) Hukommelseskortlæser	<p>Læser valgfrie hukommelseskort, der lagrer, administrerer, deler eller tilgår oplysninger.</p> <p>Sådan sættes et kort i:</p> <p>Hold kortet med mærkatet opad og med stikkene mod åbningen, indsæt kortet i åbningen, og skub derefter kortet ind, indtil det sidder fast.</p> <p>Sådan fjernes et kort:</p> <p>Tryk kortet ind, og slip det hurtigt igen, indtil det hopper ud.</p>
(9)  USB 3.0-opladningsport (strømforsynet)	<p>Til tilslutning af en valgfri USB-enhed, f. eks. tastatur, mus, eksternt drev, printer, scanner eller USB-hub. USB-standardporte kan ikke oplade alle USB-enheder, eller oplader med lav strøm. Nogle USB-enheder kræver strøm og kræver, at du anvender en strømforsynet port.</p> <p>BEMÆRK: USB-opladningsporte kan også oplade udvalgte modeller af mobiltelefoner og MP3-afspillere, selv når computeren er slukket.</p>
(10)  HDMI-port	<p>Forbinder en valgfri video- eller lydenhed, f.eks. et HD-fjernsyn, en kompatibel digital- eller lydkomponent eller en HDMI-enhed med høj hastighed.</p>

Brug af webcam

Computeren har et indbygget webcam, der optager video og tager billeder. Visse modeller kan give dig mulighed for at holde videokonference og chatte online vha. videostreaming.

- ▲ Når du vil starte dit webcam, skal du skrive *kamera* på startskærmen og derefter vælge **Kamera** på listen med programmer.

Gå til Hjælp og support for at få flere oplysninger om brug af webkamera. Skriv `hjælp` fra startskærmen, og vælg derefter **Hjælp og support**.

Brug af lyd

På din computer kan du afspille musik-cd'er, downloade og lytte til musik, streame lydindhold fra internettet (herunder radio), optage lyd eller mikse lyd og video for at oprette multimedier. Tilslut eksterne lydenheder, f.eks. højttalere eller hovedtelefoner for at forbedre lytteoplevelsen.

Tilslutning af højttalere

Du kan tilslutte kabelforbundne højttalere til din computer ved at tilslutte dem til USB-porte eller (hovedtelefonens) lydudgangsstik på computeren eller på en dockingenhed.

Du slutter trådløse højttalere til computeren ved at følge producentens anvisninger. Hvis du ønsker at tilslutte high-definition-højttalere til computeren, kan du se [Opsætning af HDMI-lyd på side 28](#). Sænk lydstyrken, før du tilslutter højttalerne.

Tilslutning af hovedtelefoner og mikrofoner

Du kan tilslutte hovedtelefoner eller headset med kabler til computerens lydudgangsstik (hovedtelefon) eller lydindgangsstik (mikrofon). Der kan købes mange forskellige headset med indbygget mikrofon.

Følg producentens anvisninger for at tilslutte *trådløse* hovedtelefoner eller headset til din computer.

⚠ ADVARSEL! For at undgå risikoen for personskade skal du sænke lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på. Se *Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø* for at få yderligere oplysninger om sikkerhed. For at åbne denne vejledning skal du fra startskærmen skrive `support`, og derefter vælge appen **HP Support Assistant**.

Brug af Beats Audio

Beats Audio er en udvidet lydprofil, der giver en dyb, reguleret bas samtidig med, at der bevares en klar lyd.

Adgang til kontrolpanelet til Beats Audio

Med kontrolpanelet til Beats Audio kan du få vist og manuelt styre lyd- og basindstillinger.

- ▲ Skriv `kontrolpanel` på startskærmen, vælg **Kontrolpanel**, vælg **Hardware og lyd**, og vælg derefter **Kontrolpanel til Beats Audio**.

Aktivering og deaktivering af Beats Audio

- ▲ Hvis du vil aktivere eller deaktivere Beats Audio, skal du trykke på tasten `fn` i kombination med Tasten `b`.

Teste dine lydfunktioner

Benyt nedenstående fremgangsmåde for at kontrollere lydfunktionerne på computeren:

1. Fra startskærmen skal du skrive `kontrolpanel` og derefter vælge **Kontrolpanel**.
2. Når vinduet Lyd åbnes, skal du klikke på fanen **Lyd**. Vælg en lyd, f.eks. en biplyd eller alarm, under **Programhændelser**, og klik på knappen **Test**.
3. Når vinduet Lyd åbnes, skal du vælge fanen **Lyde**. Under **Programhændelser** skal du vælge en lydhændelse, f.eks. et bip eller en alarm, og derefter klikke på **Test**.

Du bør nu høre lyden gennem højttalerne eller gennem de tilsluttede hovedtelefoner.

Benyt nedenstående fremgangsmåde for at kontrollere computerens optagefunktioner:

1. Skriv `lyd` i startskærmen, og vælg derefter **Lydoptager**.
2. Klik på **Start optagelse**, og tal ind i mikrofonen.
3. Gem filen på skrivebordet.
4. Åbn et multimedieprogram, og afspil optagelsen.

Følg disse trin for at bekræfte eller ændre lydindstillingerne på din computer:

1. Fra startskærmen skal du skrive `kontrolpanel` og derefter vælge **Kontrolpanel**.
2. Vælg **Hardware og lyd**, og vælg derefter **Lyd**.

Brug af video

Din computer er en stærk videoenhed, der gør det muligt at se streamet video fra dine foretrukne websteder og downloade video og film, som du kan se på din computer, når du ikke er tilsluttet et netværk.

For at fremhæve din oplevelse skal du bruge HDMI-porten, som kan bruges til at oprette forbindelse til højdefinitionsskærme eller tv'er.



VIGTIGT: Sørg for, at den eksterne enhed er sluttet til den korrekte port på computeren ved hjælp af det korrekte kabel. Se anvisningerne fra producenten af enheden, hvis du har spørgsmål.


Tilslutning af videoenheder via et HDMI-kabel



BEMÆRK: Hvis du vil tilslutte en HDMI-enhed til din computer, skal du bruge et HDMI-kabel (sælges separat).


Hvis du vil se computerskærbilledet på et HD-tv eller -skærm, skal du tilslutte HD-enheden i henhold til følgende anvisninger.

1. Tilslut den ene ende af HDMI-kablet til HDMI-porten på computeren.

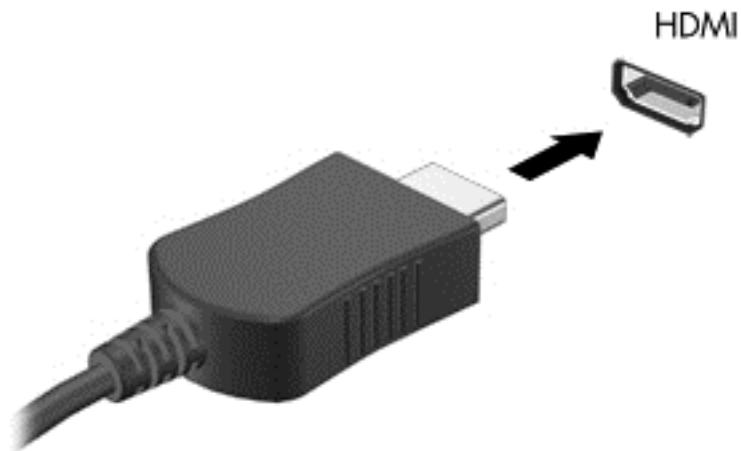

2. Sæt den anden ende af kablet i HD-tv'et eller -skærmen.
3. Tryk på **f4** for at skifte mellem computerens fire visningstilstande for skærbilledet:
 - **Kun computer:** Vis kun skærbilledet på computeren.
 - **Dupliker:** Vis skærbilledet samtidigt på både computeren og den eksterne enhed.
 - **Udvid:** Vis skærbilledet udvidet på både computeren og den eksterne enhed.
 - **Kun ekstern enhed:** Vis kun skærbilledet på den eksterne enhed.

Hver gang du trykker på **f4**, ændres visningstilstanden.

 **BEMÆRK:** Du opnår de bedste resultater, især hvis du vælger "Udvid"-muligheden, hvis du tilpasser skærmopløsningen på den eksterne enhed, som følger. Fra startskærmen skal du skrive `kontrolpanel` og derefter vælge **Kontrolpanel**. Vælg **Udseende og personlige indstillinger**. Under **Skærm** skal du vælge **Juster skærmopløsning**.

Opsætning af HDMI-lyd

HDMI er den eneste videogrænseflade, der understøtter HD-video og -lyd. Når du har tilsluttet et HDMI-tv til computeren, kan du aktivere HDMI-lyden ved at følge disse trin:

1. Højreklik på ikonet **Højtaler** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, og klik derefter på **Afspilningsenheder**.
2. Vælg navnet på den digitale udgangsenhed under fanen **Afspilning**.
3. Klik på **Angiv standard**, og klik derefter på **OK**.

Du kan vende tilbage til at bruge computerens højttalere igen ved at følge disse trin:

1. Højreklik på ikonet **Højtalere** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, og klik derefter på **Afspilningsenheder**.
2. Klik på **Højtalere** under fanen Afspilning.
3. Klik på **Angiv standard**, og klik derefter på **OK**.

Søgning efter og tilslutning til trådløse Miracast-kompatible skærme (kun udvalgte modeller)

For at registrere og oprette forbindelse til trådløse Miracast-kompatible skærme uden at forlade dine nuværende programmer, skal du følge trinnene nedenfor.

Sådan åbnes Miracast:

- ▲ Peg på øverste eller nederste højre hjørne af startskærmen for at få vist amuletterne, klik på **Enheder**, klik på **Projekt** og følg derefter anvisningerne på skærmen.

- eller -

På udvalgte computermodeller kan man fra startskærmen klikke på ikonet **HP hurtig adgang til Miracast**, og derefter følge de anvisningerne der vises på skærmen.

5 Navigering på skærmen

Du kan navigere på computerskærmen på følgende måder:

- Berøringsbevægelser på touchpad'en og (på udvalgte modeller) på berøringskærmen
- Tastatur og mus

Berøringsbevægelser kan bruges på din computers TouchPad eller på en berøringskærm (kun på udvalgte modeller).



BEMÆRK: En ekstern USB-mus (købes separat) kan tilsluttes en af USB-portene på computeren.

Udvalgte computermodeller kan også have særlige handlingstaster eller tastaturgenveje, som bruges til udføre rutineopgaver.

Nogle computermodeller kan også indeholde et integreret numerisk tastatur.

Brug af TouchPad og bevægelser

Det store TouchPad giver dig mulighed for at navigere på computerskærmen med simple fingerbevægelser. Du kan tilpasse berøringsbevægelserne ved at ændre indstillinger, knapkonfigurationer, klikhastighed og markørindstillinger. Du kan også se demonstrationer af TouchPad-bevægelser.

Skriv `kontrolpanel` på startskærmen, vælg **Kontrolpanel** og vælg derefter **Hardware og lyd**. Vælg **Mus** under **Enheder og printere**.



TIP: Brug venstre og højre knap på TouchPad'en på samme måde, som du ville bruge de tilsvarende knapper på en ekstern mus.




BEMÆRK: TouchPad-bevægelser understøttes ikke af alle programmer.

Trykke

Brug trykkefunktionen på TouchPad'en til at foretage et valg på skærmen.


- Peg på et element på skærmen, og tryk derefter med en finger på TouchPad-zonen for at foretage et valg. Dobbelttryk på et element for at åbne det.

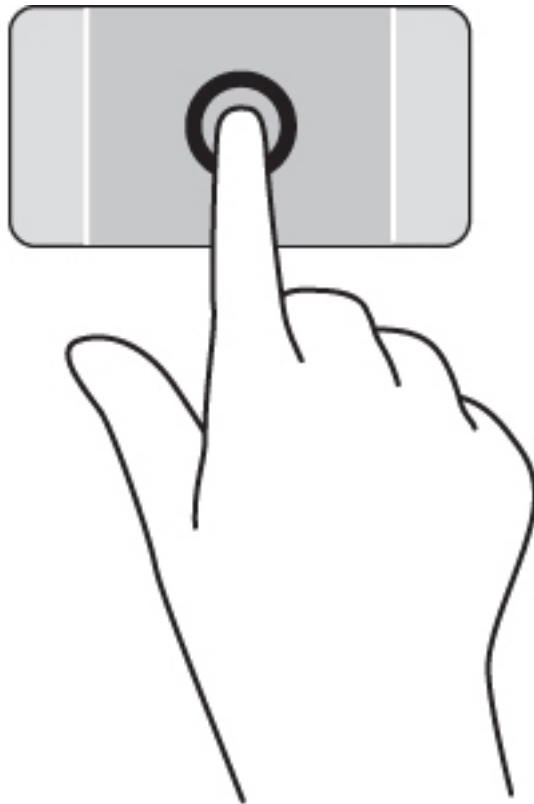

Rulning

Rulning er en nyttig funktion, hvis du vil flytte op og ned eller sidelæns på en side eller et billede.


- Sæt to spredte fingre på TouchPad-området og træk dem derefter op, ned til venstre eller højre.

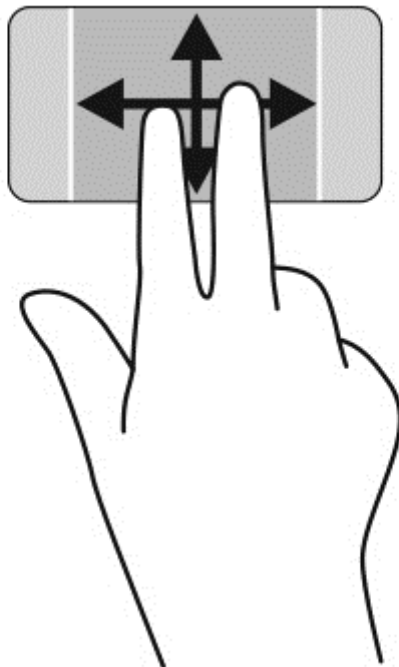

Tofinger-pinch-zoom

Tofinger-pinch-zoom lader dig zoome ind og ud på billeder eller tekst.

- Zoom ud ved at sætte to spredte fingre på TouchPad'en og derefter samle dem.
- Zoom ind ved at sætte to samlede fingre på TouchPad'en og derefter sprede dem.

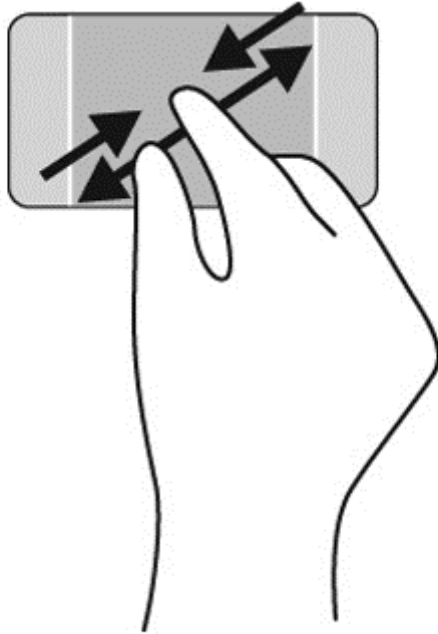


Klik med to fingre

Klik med to fingre giver dig mulighed for at foretage menuvalg for et objekt på skærmen.



BEMÆRK: Brug af klik med to fingre udløser de samme funktioner som højreklik med musen.


- Placér to fingre i TouchPad-området, og tryk ned for at åbne indstillingsmenuen for det valgte objekt.

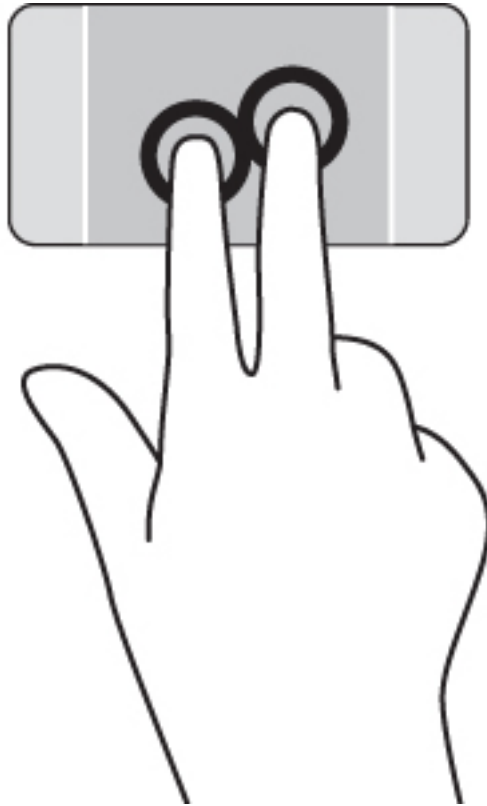


Rotation (kun udvalgte modeller)

Rotation gør, at du kan dreje elementer, som f.eks. billeder.


- Placér to adskilte fingre på TouchPad-zonen. Flyt begge fingre i en bueformet bevægelse mens du holder samme afstand mellem fingrene. En bueformet bevægelse i retning med uret starter en rotation mod højre og en bevægelse mod uret starter en rotation mod venstre.

 **BEMÆRK:** Roter er beregnet til specifikke apps, hvor du kan manipulere et objekt eller et billede. Roter fungerer måske ikke for alle apps.

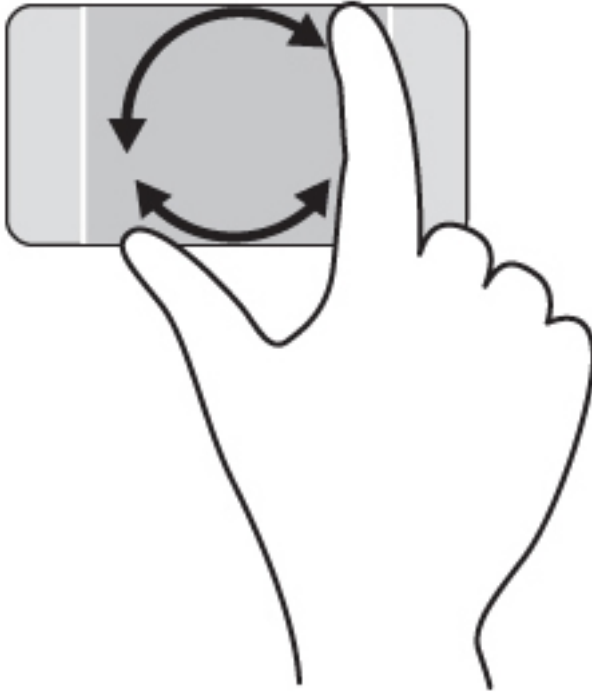

Luk en app

- Placer 3 fingre på midten af touchpad-zonen og svirp fingrene hele vejen ned til bunden af touchpad'en, indtil app'en lukkes.

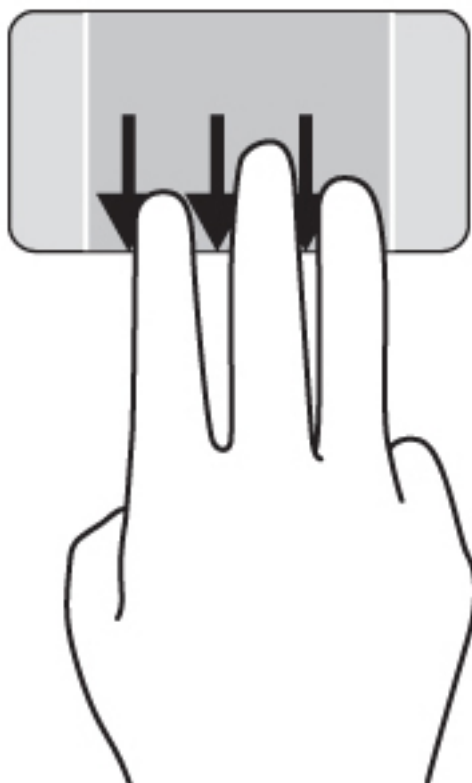


Strygning fra kanterne

Strygning fra kanter giver dig mulighed for at foretage opgaver som f.eks. ændring af indstillinger eller brug af apps.

Vis og vælg en amulet


Med amuletter kan du søge efter, dele og starte apps, få adgang til enheder eller ændre indstillinger.

1. Stryg med din finger forsigtigt fra højre side af TouchPad'en.

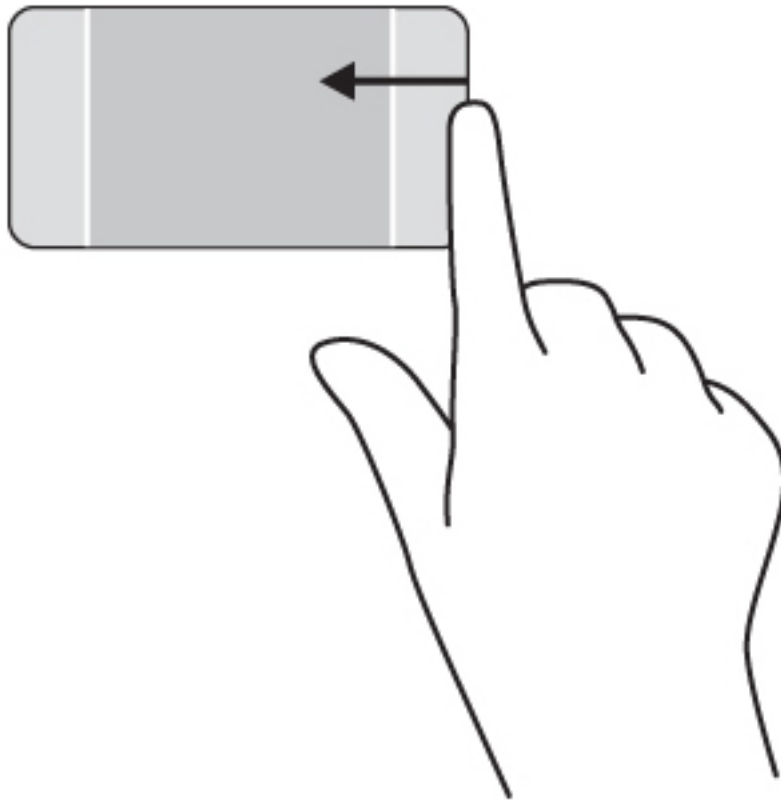

2. Rul op eller ned for at skifte mellem amuletterne, og vælg derefter den amulet, du vil åbne.
- eller -
1. Med fingeren skal du trykke ned i midten af højre kontrolzonen for at få vist amuletterne.


2. Rul op eller ned for at skifte mellem amuletterne, og vælg derefter den amulet, du vil åbne.

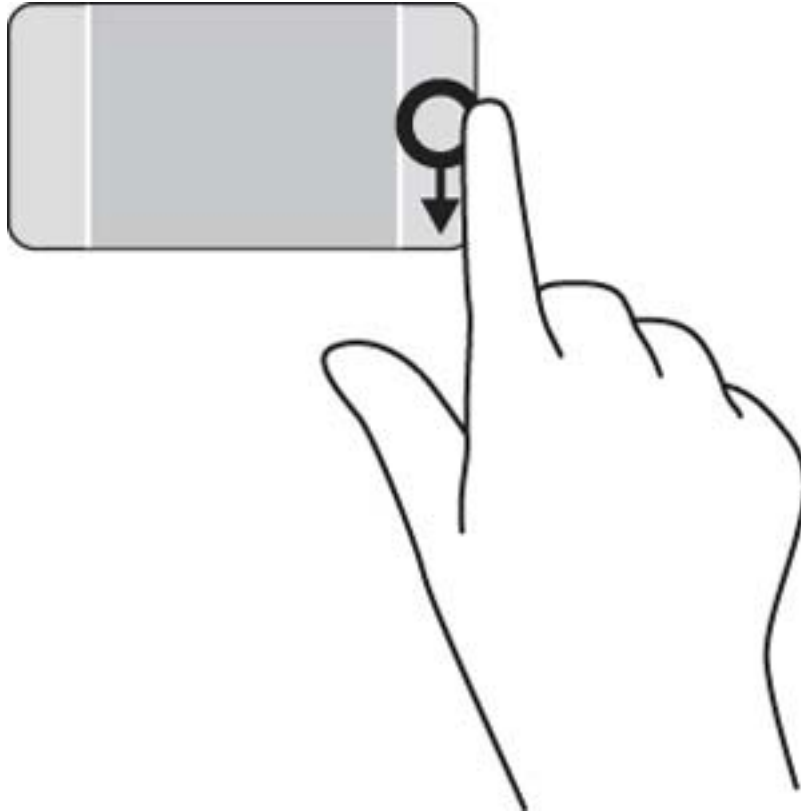

Vis og vælg åbne apps

1. Med fingeren skal du trykke ned i midten af venstre kontrolzone for at få vist åbne apps.

2. Svirp op eller ned for at rulle mellem åbne apps, og vælg derefter den app, du vil åbne.

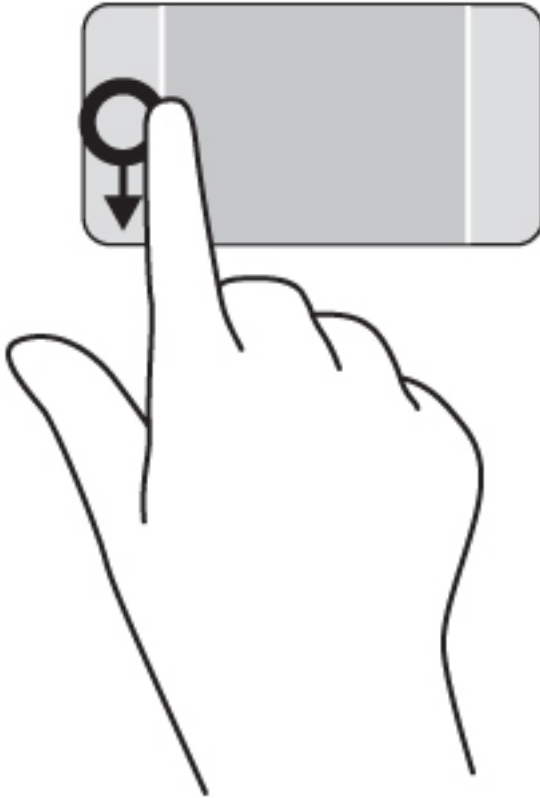


Få vist ikonet Tilpas

Den øverste kant svirp giver dig mulighed for at få vist ikonet Customize (tilpas) nederst på Startskærmen. Med tilpasning kan du flytte, tilpasse størrelse, fastgøre og frigøre apps.



VIGTIGT: Når et program er aktivt, varierer bevægelsen på øverste kant i forhold til programmet.


- Svirp fingeren forsigtigt fra den øverste kant af TouchPad-zonen for at få vist ikonet **Customize** (tilpasning).

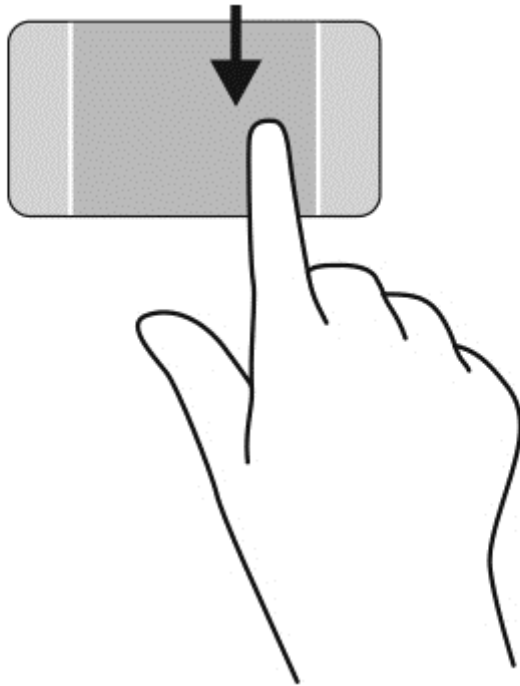

Skifte mellem åbne apps


Kantstrøg fra venstre kant viser dine åbne apps, så du hurtigt kan skifte mellem dem.

- Stryg forsigtigt fingeren fra den venstre kant af TouchPad'en.

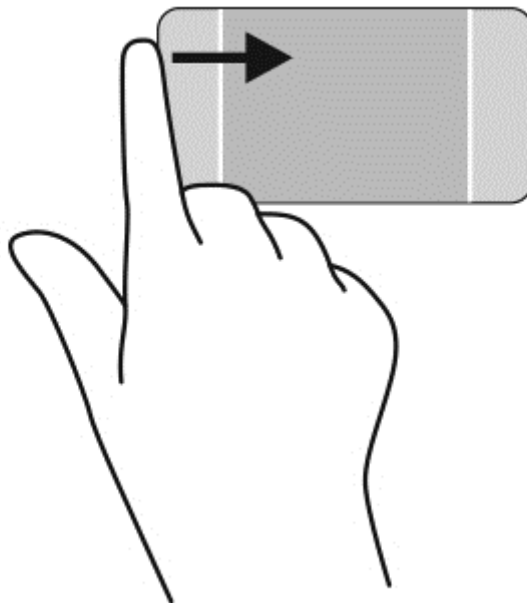

Brug af bevægelser på berøringsskærmen (kun udvalgte modeller)


Med en computer med berøringsskærm kan du direkte styre elementer på skærmen med fingrene.

 **TIP:** På computere med berøringsskærm kan du udføre bevægelserne på skærmen eller på TouchPad'en. Du kan også udføre handlinger på skærmen ved hjælp af tastatur og mus.


Glidning med en finger

Glidning med en finger bruges hovedsagelig til at panorere eller rulle gennem lister og sider, men kan også bruges til andre interaktioner som f.eks. at bevæge et objekt.

- Før fingeren let hen over skærmen for at rulle hen over skærmen i den ønskede retning.

 **BEMÆRK:** Når der vises mange apps på startskærmen, kan du glide med din finger for at flytte skærmen til venstre eller højre.

- For at trække skal du trykke på og holde et objekt nede og derefter trække i objektet for at flytte det.

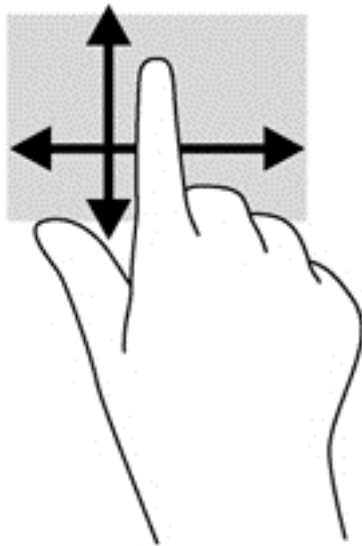

Trykke

Brug tapfunktionen for at foretage et valg på skærmen.


- Brug en finger for at tappe på et objekt på skærmen for at foretage et valg. Dobbelttryk på et element for at åbne det.



Tofinger-pinch-zoom

Tofinger-pinch-zoom lader dig zoome ind og ud på billeder eller tekst.

- Zoom ud ved at sætte to spredte fingre på skærmen og derefter samle dem.
- Zoom ind ved at sætte to samlede fingre på skærmen og derefter sprede dem.

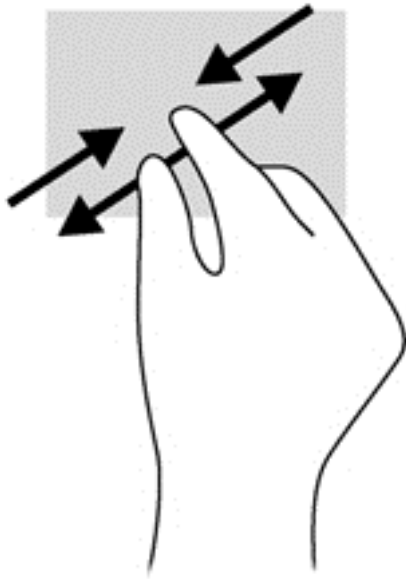


Rotation

Rotation gør det muligt at rotere elementer, som f.eks. fotos.

- Sæt venstre hånds pegefingern fast på det objekt, du vil rotere. Tag højre hånds pegefinger, og glid den i en fejende bevægelse fra kl. 12 til kl. 3. Hvis du vil gøre det modsatte, skal du flytte pegefingern fra kl. 3 til kl. 12.



BEMÆRK: Rotation bruges i bestemte programmer til at manipulere et objekt eller et billede. Rotation virker muligvis ikke i alle programmer.

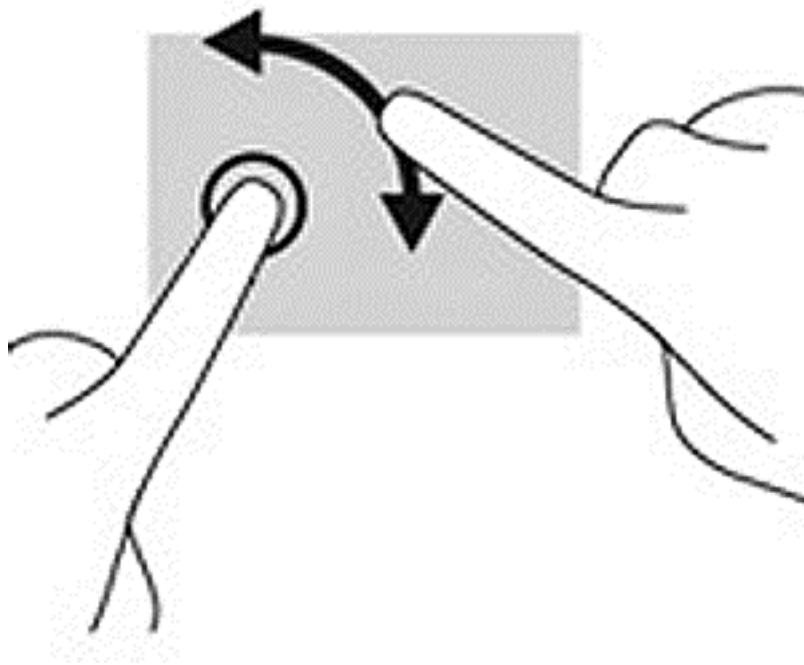


Strygning fra kanterne

Med stryging på kant kan du udføre opgaver, som f.eks. at ændre indstillinger eller finde og bruge programmer.

Strygning fra højre kant

Strygningen på højre kant åbner amuletterne, som giver dig mulighed for at søge, dele, starte programmer, få adgang til enheder eller ændre indstillinger.


- Stryg fingeren let indad fra højre kant af skærmen ind på skærmen for at få vist amuletterne.

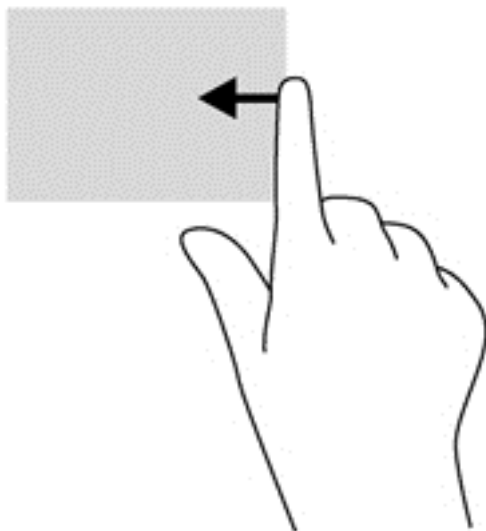

Strygning fra venstre kant


Strygning på venstre kant viser din åbne programmer, så du hurtigt kan skifte til dem.

- Stryg fingeren let indad fra venstre skærmkant for at skifte mellem programmer. Stryg tilbage igen mod venstre kant uden at løfte fingeren for at få vist alle åbne apps.

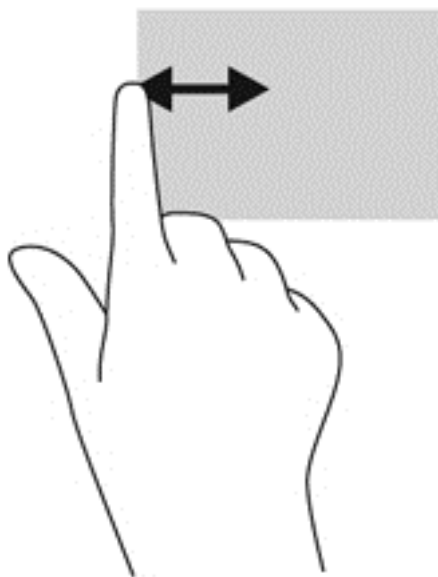


Strygning på øverste og nederste kant

Strøg på øverste eller nederste kant viser indstillinger for app-kommandoer, der giver dig mulighed for at tilpasse apps.



 **VIGTIGT:** Når et program er åbent, varierer strygebevægelsen fra øverste kant afhængigt af programmet.

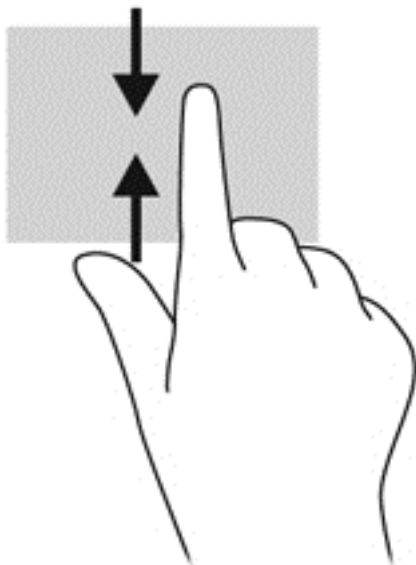
- Stryg forsigtigt din finger fra øverste eller nederste kant for at få vist indstillingerne til programstyring.



Brug af tastaturet og musen

Fra tastaturet og musen kan du skrive og udføre de samme funktioner, som når du bruger berøringsbevægelser. Fra tastaturet kan du skrive og bruge handlingstasterne og hurtigtasterne til at udføre specifikke funktioner.

 **TIP:** Windows-logotasten  på tastaturet giver dig mulighed for hurtigt at vende tilbage til startskærmen fra en åben app eller fra Windows-skrivebordet. Hvis du trykker på Windows-logotasten igen, vender du tilbage til den forrige skærm.

 **BEMÆRK:** Afhængigt af dit land/område kan tastaturet have andre taster og tastaturfunktioner end dem, der er beskrevet i dette afsnit.

Brug af tasterne

Du kan hurtigt få adgang til oplysninger eller udføre funktioner vha. bestemte taster og tastekombinationer.

Brug af handlingstasterne











En handlingstast udfører en tildelt funktion. Ikonet på hver af tasterne **f1** til **f4** og tasterne **f5** (kun udvalgte modeller) og **f6** til **f12** illustrerer den tildelte funktion for denne tast.

Tryk på tasten, og hold den nede for at bruge en handlingstastfunktion.


⚠ FORSIGTIG: Du skal være meget forsigtig, når du foretager ændringer hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS). Fejl kan forhindre computeren i at fungere korrekt.

Handlingstastfunktionen er aktiveret fra fabrikken. Du kan deaktivere denne funktion i Setup Utility (BIOS). Se [Brug af hjælpeprogrammet Setup Utility \(Opsætning\) \(BIOS\) og HP PC Hardware Diagnostics \(UEFI\) på side 66](#), hvis du ønsker anvisninger i, hvordan du åbner Setup Utility (BIOS), og følg derefter anvisningerne nederst på skærmen.

Når du har deaktiveret handlingstastfunktionen, kan du stadig udføre hver funktion ved at trykke på tasten **fn** i kombination med den relevante handlingstast.

Ikon	Tast	Beskrivelse
	f1	Åbner Hjælp og support, der indeholder selvstudier, oplysninger om Windows-operativsystemet og computeren, svar på spørgsmål og opdateringer til din computer. Hjælp og support giver automatiske fejlfindingsværktøjer og adgang til support.
	f2	Reducerer skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
	f3	Øger skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
	f4	Skifter mellem visning af billedet på de skærmenheder, der er tilsluttet systemet. Hvis f.eks. en skærm er sluttet til computeren og du gentagne gange trykker på denne tast, så ændres skærbilledet fra computerskærmen til den tilsluttede skærm, så det samme vises på både computerskærmen og skærmen.
	f5	På udvalgte modeller, slår tastaturets baggrundsbelysning til og fra. BEMÆRK: Sluk for denne funktion, hvis du vil spare på batteriet.
	f6	Slår højttalerlyden til eller fra.
	f7	Reducerer højttalerlydstyrken trinvist, så længe du holder tasten nede.
	f8	Forøger højttalerlydstyrken trinvist, så længe du holder tasten nede.
	f9	Afspiller forrige nummer på en lyd-cd eller forrige afsnit på en dvd eller bd.
	f10	Starter en lyd-cd, dvd eller bd, sætter den på pause eller genoptager afspilningen.
	f11	Afspiller næste nummer på en lyd-cd eller næste afsnit på en dvd eller bd.
	f12	Tænder eller slukker for flytilstand og den trådløse funktion. BEMÆRK: Der skal i forvejen være opsat et trådløst netværk, hvis du vil oprette en trådløs forbindelse.

Sådan bruger du genvejstasterne i Microsoft Windows

Windows har genvejstaster, så du hurtigt kan udføre handlinger. Tryk på Windows-logotasten  alene eller samtidig med en specifik tast for at udføre en tildelt handling.

Brug af hurtigtasterne

En hurtigtast er en kombination af tasten **fn** og tasten **esc** eller tasten **b**.

Sådan bruges en genvejstast:

- ▲ Tryk kortvarigt på tasten **fn**, og tryk derefter kortvarigt på den anden tast i kombinationen.

Brug af det integrerede, numeriske tastatur

Computeren har et integreret, numerisk tastatur og understøtter også et valgfrit, eksternt, numerisk tastatur eller et valgfrit, eksternt tastatur, der indeholder et numerisk tastatur. For yderligere oplysninger om det integrerede, numeriske tastatur, se [Taster på side 15](#).

Komponent	Beskrivelse
tasten num lock	<p>Styrer funktionaliteten af det integrerede numeriske tastatur. Tryk på tasten for at skifte mellem den numeriske standardfunktion på et eksternt tastatur (denne funktion aktiveres på fabrikken) og navigationsfunktionen (angivet med tovejspilene på tasterne).</p> <p>BEMÆRK: Den numeriske tastaturfunktion, som er aktiv, når computeren slukkes, genaktiveres, når der tændes for computeren igen.</p>
Integreret, numerisk tastatur	<p>Indstillet på fabrikken til at fungere på samme måde som tasterne på et eksternt, numerisk tastatur. Hvis du vil skifte mellem denne numeriske funktion og navigationsfunktionen (angivet med tovejspilene på tasterne), skal du trykke på tasten num lock.</p>


6 Strømstyring


Din computer kan køre på batteristrøm eller på ekstern strøm. Når computeren udelukkende kører på batteristrøm, og der ikke er en vekselstrømskilde tilgængelig til opladning af batteriet, er det vigtigt, at du holder øje med batteriniveauet. Computeren understøtter en optimal strømstyringsplan, så du kan styre, hvordan computeren bruger og sparer strøm, så du kan afbalancere computerens ydeevne med strømforbruget.


Start af slumre- eller dvaletilstand

Microsoft® Windows® har to strømbesparende tilstande - slumretilstand og dvaletilstand.

- Slumre - Slumretilstanden startes automatisk efter en tid med inaktivitet, når computeren kører på batteri eller en ekstern strømkilde. Dit arbejde gemmes i hukommelsen, så du meget hurtigt kan genoptage arbejdet. Du kan også starte slumretilstanden manuelt. Se [Manuel start og afslutning af slumretilstand på side 47](#) for at få flere oplysninger.
- Dvale - Dvaletilstanden startes automatisk, hvis batteriniveauet bliver kritisk. I dvaletilstand gemmes dit arbejde i en dvalefil, hvorefter computeren lukkes.

 **BEMÆRK:** Du kan starte dvaletilstand manuelt. Se [Manuel start og afslutning af slumretilstand på side 47](#) og [Manuel start og afslutning af dvaletilstand \(kun udvalgte modeller\) på side 48](#).

 **FORSIGTIG:** For at reducere risikoen for eventuel lyd- og videoforringelse eller tab af lyd- eller videoafspilningsfunktioner eller tab af oplysninger, skal du undlade at starte slumretilstand under læsning af eller skrivning til en disk eller et eksternt mediekort.

 **BEMÆRK:** Du kan ikke starte nogen form for netværkstilslutning eller udføre computerfunktioner, mens computeren er i slumre- eller dvaletilstand.

Manuel start og afslutning af slumretilstand


Når computeren er tændt, kan du starte Slumre på følgende måder:

- Luk skærmen.
- Peg på det øverste højre hjørne eller det nederste hjørne på startskærmen for at få vist amuletterne. Klik på **Indstillinger**, klik på ikonet **Strøm** og klik derefter på **Slumre**.

Sådan afsluttes Slumre:

- Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
- Hvis skærmen er lukket, skal du åbne den.
- Tryk på en tast på tastaturet.
- Tap på eller svirp TouchPad.

Når computeren afslutter slumretilstanden, tændes lysdioderne for strøm, og dit arbejde vises igen på skærmen.

 **BEMÆRK:** Hvis du har angivet en adgangskode, der skal angives ved aktivering, skal du indtaste din Windows-adgangskode, før computeren igen vender tilbage til skærbilledet.

Manuel start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte modeller)

Du kan aktivere brugerstartet Dvale eller ændre andre strømindstillinger og timeout under Strømstyring.

1. Skriv `strømstyring` på startskærmen, og vælg derefter **Strømstyring**.
2. Klik på **Vælg, hvad tænd/sluk-knappen skal gøre**.
3. Klik på **Skift indstillinger, der ikke er tilgængelige i øjeblikket**.
4. I området **Når jeg trykker på tænd/sluk-knappen** skal du vælge **Dvale**.
5. Klik på **Gem ændringer**.

Når computeren afslutter dvaletilstanden, tændes lysdioderne for strøm, og dit arbejde vises igen på skærmen.



BEMÆRK: Hvis du har angivet en adgangskode, der skal oplyses ved aktivering, skal du indtaste din Windows-adgangskode, før dit arbejde igen vises på skærbilledet.

Indstilling af adgangskodebeskyttelse ved vækning

Benyt nedenstående fremgangsmåde for at indstille computeren til at bede om en adgangskode, når den afslutter slumre- eller dvaletilstand:

1. Skriv `strømstyring` på startskærmen, og vælg derefter **Strømstyring**.
2. Klik på **Kræv en adgangskode, når computeren vågner** i venstre rude.
3. Klik på **Skift indstillinger, der ikke er tilgængelige i øjeblikket**.
4. Klik på **Kræv en adgangskode (anbefales)**.



BEMÆRK: Hvis du har behov for at oprette en brugerkontoadgangskode eller ændre din nuværende brugerkontoadgangskode, skal du klikke på **Opret eller skift adgangskoden til din brugerkonto** og derefter følge anvisningerne på skærmen. Hvis du ikke har brug for at oprette eller ændre en adgangskode til en brugerkonto, går du til trin 5.

5. Klik på **Gem ændringer**.

Brug af batterimåleren og indstillinger strømstyring

Strømmåleren findes på Windows Skrivebord. Med batterimåleren kan du hurtigt få adgang til strømindstillingerne og se det resterende batteriniveau.

- Hvis du vil have vist resterende batterispænding og den aktuelle strømstyringsplan, skal du holde markøren over batterimålerikonet på Windows Skrivebord.
- Hvis du vil have adgang til Strømstyring, skal du klikke på batterimålerikonet og vælge et element på listen. Fra startskærmen kan du også skrive `strømstyring`, og derefter vælge **Strømstyring**.

Forskellige batterimålerikoner viser, om computeren kører på batteri eller på ekstern strøm. Ikonet viser også en meddelelse, hvis batteriet har nået en lav eller kritisk batterispænding.

Kørsel på batteristrøm

Når der er et opladet batteri i computeren, og denne ikke er sluttet til ekstern strøm, kører den på batteristrøm. Hvis computeren har et opladet batteri installeret, og vekselstrømsadapteren frakobles

computeren, skifter computeren automatisk til batteristrøm og skærmens lysstyrke nedsættes for at spare på batteriet. Batteriet i computeren aflades langsomt, når computeren er slukket og ikke er sluttet til ekstern strøm.

Computerbatteriets levetid varierer, afhængigt af indstillingerne for strømstyring, de programmer, der køres på computeren, skærmens lysstyrke, eksterne enheder, der er sluttet til computeren, og andre faktorer.

Udtagning af et batteri, der kan udskiftes af brugeren


⚠ ADVARSEL! For at mindske potentielle sikkerhedsproblemer er det kun det batteri, der fulgte med computeren, og som kan udskiftes af brugeren, et ombytningsbatteri fra HP eller et kompatibelt batteri, der er købt hos HP, der må anvendes.

⚠ FORSIGTIG! Hvis du fjerner et batteri, der kan udskiftes, og det er den eneste strømkilde til computeren, risikerer du at miste data. Du kan forhindre tab af data ved at gemme dit arbejde eller lukke computeren via Windows, før du fjerner batteriet.

1. Vend computeren med undersiden opad på en plan overflade.
2. Brug batteriudløserknappen (1) til at låse op for batteriet og derefter højre batteriudløserknappen (2) til at udløse batteriet.

📝 BEMÆRK: Udløserknappen til batteriet vender automatisk tilbage til den oprindelige position.

3. Drej batteriet (3) opad og tag det ud af computeren (4).

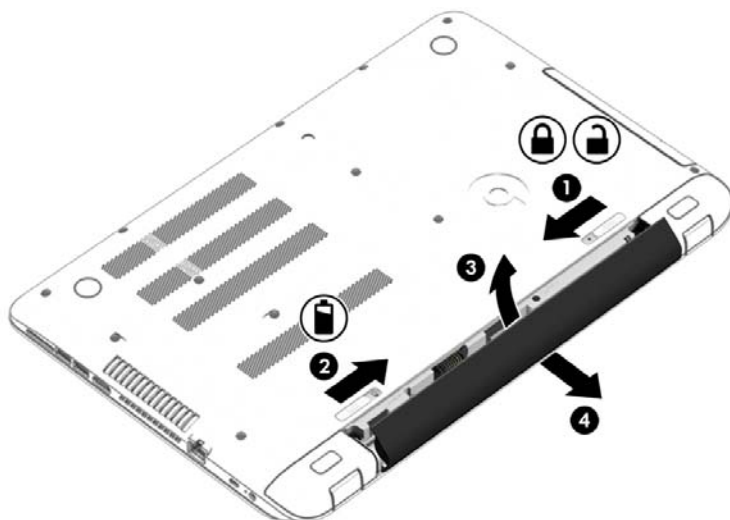

Sådan finder du oplysninger om batteri

Hvis du vil overvåge status for batteriet, eller hvis batteriet ikke længere holder sig opladet, skal du køre Batterikontrol i HP Support Assistant. For at få adgang til batteriinformation skal du skrive support, vælge programmet **HP Support Assistant** fra startskærmen og derefter vælge **Batteri og ydeevne**.

HP Support Assistant indeholder følgende værktøjer og oplysninger om batteriet:

- Batterikontrol
- Oplysninger om batterityper, specifikationer, livscyklusser og kapacitet

Batteribesparelse

Tip til at spare på batteriet og maksimere batteriets levetid:

- Reducér skærmens lysstyrke.
- Vælg indstillingen **Strømbesparelse** under Strømstyring.
- Fjern det udskiftelige batteri fra computeren, hvis den ikke skal bruges eller genoplades i mere end 2 uger.
- Sluk for trådløse enheder, når de ikke er i brug.
- Frakobl ubenyttede eksterne enheder, der ikke er tilsluttet en ekstern strømkilde, f.eks. en ekstern harddisk, der er tilsluttet en USB-port.
- Afbryd, deaktivér eller fjern eventuelle eksterne mediekort, du ikke bruger.
- Start slumretilstand, eller luk computeren, hvis du forlader arbejdet.

Identificering af lave batterispændingsniveauer

Når et batteri, der er computerens eneste strømkilde, når en lav eller kritisk batterispænding, sker følgende:

- Batterilysdioden (kun udvalgte modeller) angiver et lavt eller kritisk batteriniveau.

- eller -

- Batterimålerikonet på Windows Skrivebord viser en meddelelse om et lavt eller kritisk batteriniveau.



BEMÆRK: Du kan finde yderligere oplysninger om strømmåleren i [Brug af batterimåleren og indstillinger strømstyring på side 48](#).

Computeren foretager følgende handlinger ved kritisk lav batterispænding:

- Hvis dvaletilstand er deaktiveret, og computeren er tændt eller i slumretilstand, forbliver den kortvarigt i slumretilstand, hvorefter den lukkes, og ikke-gemte data går tabt.
- Hvis dvaletilstand er aktiveret, og computeren er tændt eller er i slumretilstand, startes dvaletilstand.

Afhjælpning af lav batterispænding

Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde til rådighed

- Tilslut en vekselstrømsadapter.
- Tilslut en valgfri docking- eller udvidelsesenhed.
- Tilslut en valgfri netadapter købt som tilbehør hos HP.

Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde til rådighed

Gem dataene, og luk computeren.

Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte dvaletilstand

Når computeren mangler tilstrækkelig strøm til at afslutte dvaletilstand, skal du udføre følgende trin:

1. Udskift det afladede batteri med et opladet batteri, eller slut vekselstrømsadapteren til computeren og til ekstern strøm.
2. Afslut dvaletilstand ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

Lagring af et batteri, der kan udskiftes af brugeren

⚠ FORSIGTIG: For at undgå beskadigelse af batteriet bør det ikke udsættes for høje temperaturer i længere perioder.

Hvis en computer ikke skal anvendes eller skal være frakoblet ekstern strøm i mere end to uger, skal du tage batteriet ud og opbevare det separat på et køligt, tørt sted for at forlænge batteriets spænding.

Et batteri, der ikke anvendes, skal kontrolleres hver 6. måned. Hvis kapaciteten er mindre end 50 procent, skal batteriet oplades, inden det udtages til opbevaring.

Bortskaffelse af et batteri, der kan udskiftes af brugeren

⚠ ADVARSEL! Formindsk risikoen for brand eller forbrændinger ved at undlade at demontere, knuse eller gennemhulle batteriet. Undgå at kortslutte eksterne kontakter. Bortskaf ikke batteriet ved at brænde det eller smide det i vandet.

Du kan finde yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse af batterier i *Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø*. For at åbne denne vejledning skal du fra startskærmen skrive `support`, og derefter vælge appen **HP Support Assistant**.

Udskiftning af et batteri, der kan udskiftes af brugeren

Batterikontrol i HP Support Assistant giver dig besked om at udskifte batteriet, når en indbygget celle ikke oplader korrekt, eller når batteriets lagringskapacitet har nået en svag tilstand. Hvis batteriet er dækket af en HP-garanti, omfatter vejledningen et garanti-id. En meddelelse henviser dig til HP's websted, hvor du kan få flere oplysninger om at bestille et nyt batteri.

Køre på ekstern vekselstrøm

Se plakaten *Installationsvejledning*, der findes i kassen med computeren, for at få oplysninger om at tilslutte vekselstrøm.

Computeren bruger ikke batteristrøm, når den er tilsluttet ekstern vekselstrøm med en godkendt vekselstrømsadapter eller en docking-/udvidelsesenhed.

⚠ ADVARSEL! For at undgå risikoen for sikkerhedsproblemer må du kun bruge den vekselstrømsadapter, der fulgte med computeren, en ombytningsvekselstrømsadapter fra HP eller en kompatibel vekselstrømsadapter, der er købt hos HP.

Under følgende forhold skal du tilslutte computeren til en ekstern vekselstrømskilde:

⚠ ADVARSEL! Du må ikke oplade computerens batteri om bord på et fly.

- Ved opladning eller kalibrering af et batteri.
- Ved installation eller ændring af systemsoftware.

- Ved skrivning af oplysninger til en disk (kun udvalgte modeller).
- Når Diskfragmentering køres på computere med interne harddiske
- Ved sikkerhedskopiering eller gendannelse.

Ved tilslutning af computeren til ekstern vekselstrøm:

- Batteriet begynder at oplade.
- Skærmens lysstyrke øges.
- Batterimålerikonet i på Windows Skrivebord skifter udseende.

Når du frakobler den eksterne vekselstrøm, vil følgende ske:

- Computeren skifter til batteristrøm.
- Skærmens lysstyrke reduceres automatisk for at spare batteri.
- Batterimålerikonet i på Windows Skrivebord skifter udseende.

Fejlfinding af strømproblemer

Test vekselstrømsadapteren, hvis computeren viser nogle af følgende symptomer, når den tilsluttes vekselstrøm:


- Computeren kan ikke tændes.
- Skærmen tændes ikke.
- Lysdioderne for strøm er slukket.

Sådan afprøves vekselstrømsadapteren:

1. Luk computeren ned.
2. Slut vekselstrømsadapteren til computeren, og sæt den derefter i en stikkontakt.
3. Tænd computeren.
 - Hvis lysdioderne for strøm *tændes*, fungerer vekselstrømsadapteren korrekt.
 - Hvis lysdioderne for strøm forbliver *slukket*, skal du kontrollere forbindelsen fra vekselstrømsadapteren til computeren og forbindelsen fra vekselstrømsadapteren til stikkontakten for at kontrollere, at forbindelserne er sikre.
 - Hvis forbindelserne er sikre, og lysdioderne for strøm vedbliver at være *slukket*, fungerer vekselstrømsadapteren ikke og bør udskiftes.

Kontakt support for at få oplysninger om, hvordan du får en ny vekselstrømsadapter.

HP CoolSense

HP CoolSense  registrerer det automatisk, når din computer ikke er i en vandret position og justerer ydeevne og ventilationsindstillinger for at bevare din computers overfladetemperatur på et optimalt komfortniveau.

Når HP CoolSense er slået fra, registreres computerens position ikke, og ydeevne og ventilatorindstillinger er det samme som indstillet fra fabrikkens side. Computerens overfladetemperatur kan derfor være højere, end den ville være, hvis HP CoolSense var aktiveret.

Når du vil slå CoolSense til eller fra, skal du gøre følgende:


- ▲ Skriv `coolsense` på startskærmen, og vælg derefter **HP CoolSense**.

Opdatering af dit softwareindhold med Intel Smart Connect Technology (kun udvalgte modeller)

Når computeren er i slumretilstand, kan Intel® Smart Connect Technology ind i mellem få computeren til at gå ud af slumretilstanden. Hvis der er en tilgængelig netværksforbindelse, opdaterer Smart Connect åbne apps f.eks. din e-mail-indbakke, sociale netværkssteder og nyhedssider og derefter vender computeren tilbage til slumretilstanden. Smart Connect synkroniserer også indhold, som du har oprettet offline, f.eks. e-mails. Når computeren afslutter slumretilstand, har du øjeblikkelig adgang til din opdaterede oplysninger.

- ▲ Hvis du vil aktivere denne funktion eller justere indstillingerne manuelt, skal du skrive `smart` på startskærmen og derefter vælge Intel® Smart Connect Technology.

Nedlukning (slukning) af computeren


 **FORSIGTIG:** Data, der ikke er gemt, går tabt, når computeren lukkes. Sørg for at gemme dit arbejde, før du lukker computeren ned.

Kommandoen Luk computeren lukker alle åbne programmer, herunder operativsystemet, og slukker derefter skærmen og computeren.

Luk computeren under følgende forhold:

- Når du skal udskifte batteriet eller have adgang til komponenter inden i computeren
- Når du tilslutter en ekstern hardwareenhed, der ikke tilsluttes en USB- eller videoport
- Når computeren ikke bruges eller vil være frakoblet ekstern strøm i en længere periode

Selvom du kan slukke computeren vha. tænd/sluk-knappen, anbefales det at bruge Windows-kommandoen Luk computeren:

 **BEMÆRK:** Hvis computeren er i slumre- eller dvaletilstand, skal du afslutte slumre- eller dvaletilstand, før du kan foretage nedlukning ved at trykke kort på tænd/sluk-knappen.

1. Gem dit arbejde, og luk alle åbne programmer.
2. Peg på det øverste højre hjørne eller det nederste hjørne på startskærmen for at få vist amuletterne.
3. Klik på **Indstillinger**, klik på ikonet **Strøm**, og klik derefter på **Luk computeren**.

- eller -


Højreklik på knappen **Start** i nederste venstre hjørne af skærmen, markér **Luk computeren eller log af**, og vælg derefter **Luk computeren**.

Hvis computeren ikke reagerer, og du ikke kan anvende de foregående procedurer for nedlukning, kan du forsøge med følgende nødslukningsprocedurer i den viste rækkefølge:

- Tryk på `ctrl+alt+delete`, klik på ikonet **Strøm**, og vælg derefter **Luk ned**.
- Hold tænd/sluk-knappen inde i mindst fem sekunder.
- Kobl computeren fra den eksterne strøm.
- Tag batteriet ud på modeller med et batteri, der kan udskiftes af brugeren.

Hybrid Graphics og AMD Dual Graphics (kun udvalgte modeller)

Nogle computere er udstyret med enten Hybrid Graphics-funktionen eller AMD Dual Graphics-funktionen.


 **BEMÆRK:** For at finde ud af, om Hybrid Graphics er installeret på computeren, skal du se i konfigurationen for din bærbare pc's grafikprocessor og software-hjælp.

Både Hybrid Graphics og AMD Dual Graphics tilbyder to tilstande til grafikbehandling:

- Højtydende tilstand – programmer i denne tilstand kører grafikprocessoren (GPU) i høj ydelse for optimal ydelse.
- Strømbesparende tilstand – programmer i denne tilstand kører grafikprocessoren i lav ydelse for GPU for at spare på batteristrømmen.

Brug af Hybrid Graphics (kun udvalgte modeller)

Funktionen Hybrid Graphics gør det muligt for et program at køre i enten højtydende tilstand eller strømbesparende tilstand, baseret på programmets grafikbehandlingskrav. Typisk kører 3D og spil i den højere ydende GPU, og programmer med mindre krav til grafikkapacitet kører i den lavere ydende GPU. Du kan ændre den tilstand, et program bruger (høj ydelse eller strømbesparende) ved hjælp af kontrolpanelet for Hybrid Graphics.

 **BEMÆRK:** På grund af hardwarebegrænsninger kan nogle programmer kun køres i én af de to tilstande.

Yderligere oplysninger finder du i softwarehjælpen til Hybrid Graphics.

Brug af Dual Graphics (kun udvalgte modeller)

AMD Dual Graphics-funktionen gør det muligt for AMD Accelerated Processing Unit (APU) og det dedikerede AMD grafik kort at arbejde sammen. Når AMD Dual Graphics er aktiveret, forbedres grafikydelse over den tilgængelige ydelse ved brug af kun én af grafikenhederne. Denne forbedring gælder programmer med DirectX version 10 eller 11 (DX10 og DX11) i fuldskræmstilstand. I rudeopdelt tilstand eller ved kørsel af ikke-DX10/11-programmer fungerer systemet på samme måde som Hybrid Graphics.

Yderligere oplysninger finder du i hjælpen til AMD Dual Graphics-softwaren.

7 Vedligeholdelse af computeren

Det er vigtigt at udføre regelmæssig vedligeholdelse for at bevare computeren i optimal tilstand. Dette kapitel indeholder oplysninger om forbedring af computerens ydeevne ved at køre værktøjer som Diskdefragmentering og Diskoprydning og ved at udskifte en harddisk eller tilføje hukommelse. Det indeholder oplysninger om opdatering af dine programmer og drivere, anvisninger til rengøring af din computer samt tip til at rejse med din computer.

Forbedring af ydeevnen

Alle ønsker en hurtig computer, og ved at udføre regelmæssige vedligeholdelsesopgaver ved brug af værktøjer som Diskdefragmentering og Diskoprydning, kan du drastisk forbedre computerens ydeevne. Og efterhånden som computeren bliver ældre, skulle du måske overveje at installere større drev og tilføjelse af mere hukommelse.

Håndtering af drev

Overhold følgende forholdsregler ved håndtering af drev:


- Inden du fjerner eller indsætter et drev, skal du lukke computeren ned. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt computeren er slukket, i slumretilstand eller i dvaletilstand, kan du tænde for den og derefter lukke den.
- Før du håndterer et drev, skal du sørge for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en jordforbundet overflade.
- Undlad at berøre tilslutningsstikkene på et flytbart drev eller på computeren.
- Undlad at bruge overdreven kraft, når du sætter et drev i en drevbås.
- Hvis du skal sende et drev med posten, skal du pakke det i boblepakning eller anden egnet, beskyttende emballage, og pakken skal mærkes "FORSIGTIG!".
- Undgå at udsætte et drev for magnetfelter. Sikkerhedsudstyr med magnetfelter omfatter de metaldetektorer, du går igennem i lufthavne, samt sikkerhedsstave. Transportbånd i lufthavne og lignende sikkerhedsanordninger, der kontrollerer håndbagage, bruger røntgenstråler i stedet for magnetisme og beskadiger ikke drev.
- Fjern medier fra et drev, før du fjerner drevet fra drevpladsen eller rejser med, sender eller opbevarer et drev.
- Undlad at skrive på tastaturet eller flytte computeren, mens det optiske drev skriver til en disk. Skriveprocessen er følsom over for vibrationer.
- Før du flytter en computer, der er sluttet til en ekstern harddisk, skal du starte slumretilstand og vente, indtil skærmen er ryddet, eller helt frakoble den eksterne harddisk.


Bruge HP 3D DriveGuard

HP 3D DriveGuard beskytter harddisken ved at parkere drevet og standse dataforespørgsler i følgende situationer:

- Du taber computeren.
- Du flytter computeren med skærmen lukket, mens computeren kører på batteristrøm.

Kort tid efter én af disse hændelser returnerer HP 3D DriveGuard harddisken til normal drift.

 **BEMÆRK:** Fordi solid state-drev (SSD) ikke har bevægelige dele, kræver de ikke HP 3D DriveGuard protection.

 **BEMÆRK:** En harddisk i et primært harddiskrum eller i et sekundært harddiskrum er beskyttet af HP 3D DriveGuard. En harddisk, der er installeret i en dockingenhed (ekstraudstyr) eller er sluttet til en USB-port, er ikke beskyttet med HP 3D DriveGuard.


Yderligere oplysninger finder du i hjælpen til HP 3D DriveGuard.

Identifikation af status for HP 3D DriveGuard

Lysdioden for harddisken på computeren skifter farve for at angive, at drevet i et primært harddiskrum og/eller drevet i et sekundært harddiskrum (kun udvalgte modeller) er parkeret. Brug ikonet i meddelelsesområdet længst til højre på proceslinjen på Windows-skrivebordet eller i Mobility Center for at konstatere, om et drev i øjeblikket er beskyttet eller om det er parkeret:

Brug af Diskdefragmentering

Når du bruger computeren, bliver filerne på harddisken efterhånden fragmenterede. Et fragmenteret drev betyder, at data på din harddisk ikke er kontinuerlige (i rækkefølge), og på grund af dette arbejder harddisken hårdere for at finde filer, så computeren arbejder langsommere. Diskdefragmentering samler (eller reorganiserer fysisk) de fragmenterede filer og mapper på harddisken, så systemet kan køre mere effektivt.

 **BEMÆRK:** Det er ikke nødvendigt at køre diskdefragmentering på SSD-drev.

Når Diskdefragmentering er startet, kører det uden overvågning. Afhængigt af harddiskens størrelse og antallet af fragmenterede filer kan det tage mere end en time at fuldføre defragmenteringen.

HP anbefaler, at du defragmenterer din harddisk mindst én gang om måneden. Du kan indstille Diskdefragmentering til at køre en gang om måneden, men du kan også til enhver tid defragmentere din computer manuelt.

Sådan kører du Diskdefragmentering:

1. Slut computeren til vekselstrøm.
2. Skriv `defragmenter` på startskærmen, og vælg derefter **Defragmenter og optimer dine drev**.
3. Følg anvisningerne på skærmen.

Du kan finde yderligere oplysninger i hjælpeprogrammet til programmet Diskdefragmentering.

Brug af Diskoprydning

Med Diskoprydning afsøges harddisken for unødvendige filer, som du uden risiko kan slette og derved frigøre diskplads samt hjælpe computeren til at køre mere effektivt.

Sådan kører du Diskoprydning:

1. Skriv `frigør diskplads` på startskærmen, og vælg derefter **Frigør diskplads ved at slette unødvendige filer**.
2. Følg anvisningerne på skærmen.

Opdatering af programmer og drivere

HP anbefaler, at du opdaterer dine programmer og drivere regelmæssigt med de nyeste versioner. Opdateringer kan løse problemer og hente nye funktioner og muligheder til din computer. Teknologien ændres hele tiden, og opdatering af programmer og drivere gør det muligt for din computer at køre på den nyeste tilgængelige teknologi. Det er f.eks. ikke sikkert, at ældre grafikkomponenter fungerer godt sammen med de nyeste spilprogrammer. Uden den nyeste driver får du ikke mest muligt ud af dit udstyr.

Gå til <http://www.hp.com/support> for at downloade de seneste versioner af HP-programmer og drivere. Du kan også registrere dig, så du automatisk modtager opdateringsmeddelelser, så snart de er tilgængelige.

Rengøring af computeren

Brug følgende produkter for sikker rengøring af din computer:

- Dimethylbenzylammoniumchlorid 0,3 % maks. koncentration (f.eks. engangsklude, der leveres i mange forskellige mærker).
- Ruderens uden alkohol
- Vand med opvaskemiddel
- Tør rengøringsklud af mikrofiber eller vaskeskind (oliefri antistatisk klud)
- Antistatiske rengøringsklude af tekstil

⚠ FORSIGTIG: Undgå stærke rengøringsmidler, der kan forårsage permanente skader på computeren. Hvis du ikke er sikker på, at et rengøringsprodukt er sikkert for din computer, skal du kontrollere produktets indhold for at sikre, at ingredienser såsom sprit, acetone, ammoniumchlorid, methylenchlorid og kulbrinter er ikke inkluderet i produktet.

Fibermaterialer, som f.eks. papirhåndklæder, som kan ridse computeren. Efterhånden kan snavs og rester fra rengøringsmidler sidde fast i revnerne.

Rengøringsprocedurer

Følg procedurerne i dette afsnit til at rengøre din computer på sikker vis.

⚠ ADVARSEL! For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af komponenter skal du ikke forsøge at rense din computer, mens den er tændt.

- Sluk for computeren.
- Afbryd strøm.
- Afbryd alle tændte eksterne enheder.

⚠ FORSIGTIG: For at forhindre beskadigelse af indvendige komponenter, må rengøringsmidler eller væsker ikke sprøjtes direkte på en hvilken som helst computeroverflade. Hvis der drypper væsker ned på overfladen, kan det permanent beskadige de indvendige komponenter.

Rengøring af skærmen (All-in-One eller bærbare computere)

Tør skærmen forsigtigt af ved brug af en blød, fnugfri klud, som er vædet med en ruderens uden alkohol. Sørg for, at skærmen er tør, før du lukker skærmens låg.

Rengøring af siderne og låget

Du kan rengøre siderne og dækslet med en blød mikrofiberklud eller et vaskeskind fugtet med en af de tidligere angivne rengøringsopløsninger eller med en passende engangsklud.



BEMÆRK: Brug en cirkelbevægelse, når du rengør computerens låg, for at gøre det nemmere at fjerne snavs og fnug.

Rengøring af TouchPad, tastatur og mus

⚠ ADVARSEL! Du bør ikke bruge et støvsugertilbehør til at rense tastaturet, da det indebærer risiko for elektrisk stød eller skader på interne komponenter. En støvsuger kan overføre husholdningsstøv og lignende til tastaturets overflade.

⚠ FORSIGTIG: For at undgå at beskadige interne komponenter, må du ikke lade væsker dryppe ned mellem tasterne.

- Du kan rengøre TouchPad, tastatur og mus med en blød mikrofiberklud eller et vaskeskind fugtet med en af de tidligere angivne rengøringsopløsninger eller med en passende engangsklud.
- Brug en trykluftholder med forlængerrør for at undgå, at tasterne sætter sig fast og for at fjerne støv, fnug og partikler fra tastaturet.

Rejse med eller forsendelse af din computer

Hvis du er nødt til at rejse med eller sende din computer, er der her nogle tips, du bør huske, til at bevare dit udstyr sikkert.


- Forbered computeren til transport eller forsendelse:
 - Sikkerhedskopier dine oplysninger til et eksternt drev.
 - Fjern alle diske og alle eksterne mediekort, f.eks. hukommelseskort.
 - Sluk for alt eksternt udstyr, og kobl det derefter fra.
 - Luk computeren ned.
- Medbring en sikkerhedskopi af dine data. Opbevar sikkerhedskopien et andet sted end computeren.
- Bær computeren som håndbagage, hvis du skal ud at flyve. Undgå at checke den ind med resten af bagagen.

⚠ FORSIGTIG: Undgå at udsætte et drev for magnetfelter. Sikkerhedsudstyr med magnetfelter omfatter de metaldetektorer, du går igennem i lufthavne, samt sikkerhedsstave. Transportbånd i lufthavne og lignende sikkerhedsanordninger, der kontrollerer håndbagage, bruger røntgenstråler i stedet for magnetisme og beskadiger ikke drev.

- Hvis du har tænkt dig at anvende computeren under en flyrejse, skal du lytte til flypersonalets anvisninger om, hvornår du må bruge din computer. Flyselskabet skal give tilladelse til brug af computere om bord på flyet.
- Hvis du skal sende computeren eller et drev, skal du bruge passende, beskyttende emballage, og pakken skal mærkes "FORSIGTIG!".
- Hvis der er installeret en trådløs enhed på computeren, kan brugen af disse enheder være begrænset i nogle miljøer. Sådanne begrænsninger kan gælde om bord på fly, på hospitaler, i

nærheden af sprængstoffer og på risikofyldte steder. Spørg om tilladelse, hvis du er usikker på, hvad praksis er for anvendelse af en bestemt enhed, før du tænder for den.

- Du bør følge disse forslag, når du rejser i udlandet:
 - Kontrollér de computerrelaterede toldregler for hvert land/område, du rejser til.
 - Undersøg kravene til netledninger og adaptere for alle de lande/områder, hvor du har tænkt dig at anvende computeren. Spænding, frekvens og stikstørrelser varierer.

 **ADVARSEL!** Hvis du vil mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller beskadigelse af udstyret, må du ikke forsøge at tilføre computeren strøm med en spændingsomformer af den type, der sælges til husholdningsudstyr.

8 Beskyttelse af computer og oplysninger

Computersikkerhed er yderst vigtig for at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af oplysninger. Standardsikkerhedsprogrammer fra Windows-operativsystemet, HP-programmer, Windows Setup Utility (BIOS) og andre tredjepartsprogrammer kan bruges til at beskytte computeren mod en række risici, f.eks. virus, orme og andre typer skadelig kode.



VIGTIGT: Nogle af de sikkerhedsfunktioner, der er beskrevet i dette kapitel, er muligvis ikke tilgængelige på din computer.

Computerrisiko	Sikkerhedsfunktion
Uautoriseret anvendelse af computeren	Adgangskode for opstart
Computervirusser	Antivirussoftware
Uautoriseret adgang til data	Firewallsoftware
Uautoriseret adgang til indstillingerne i hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS) og andre systemidentifikationsoplysninger	Administratoradgangskode
Aktuelle eller fremtidige trusler mod computeren	Softwareopdateringer
Uautoriseret adgang til en Windows-brugerkonto	Brugeradgangskode
Uautoriseret fjernelse af computeren	Lås til sikkerhedskabel

Brug af adgangskoder

En adgangskode er en gruppe af tegn, som du vælger for at sikre oplysningerne på computeren og for at beskytte onlinetransaktioner. Der kan angives forskellige typer adgangskoder. Da du opsatte computeren for første gang, blev du f.eks. bedt om at oprette en brugeradgangskode for at sikre computeren. Du kan angive flere adgangskoder i Windows eller i HP Setup Utility (BIOS), der er forudinstalleret på computeren.

Det kan være nyttigt at bruge den samme adgangskode til en Setup Utility-funktion (BIOS) og en sikkerhedsfunktion i Windows.

Brug følgende tip i forbindelse med oprettelse af adgangskoder:

- For at reducere risikoen for at blive låst ude af computeren skal du notere alle adgangskoder og gemme dem et sikkert sted, som ikke er i nærheden af computeren. Undgå at opbevare adgangskoder i en fil på computeren.
- Når du opretter adgangskoder, skal du overholde de krav, programmet stiller.
- Skift adgangskoderne mindst en gang hver 3. måned.
- En god adgangskode er lang og indeholder både bogstaver, tegn, symboler og tal.
- Før du sender din computer til service, skal du sikkerhedskopiere dine filer, slette fortrolige filer og fjerne alle adgangskodeindstillinger.

Yderligere oplysninger om Windows-adgangskoder, som f.eks. adgangskoder for pauseskærm, finder du ved at skrive `support` og derefter vælge programmet **HP Support Assistant**.

Oprettelse af adgangskoder i Windows

Adgangskode	Funktion
Brugeradgangskode	Beskytter adgang til en Windows-brugerkonto. Du kan også opsætte din computer til at kræve brugeradgangskoden for at afslutte slumre- eller dvaletilstand. Se Indstilling af adgangskodebeskyttelse ved vækning på side 48 for at få yderligere oplysninger.
Administratoradgangskode	Beskytter imod adgang til computerindhold på administratorniveau. BEMÆRK: Adgangskoden kan ikke anvendes til at få adgang til indhold i hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS).

Opsætning af adgangskoder i Setup Utility (BIOS)

Adgangskode	Funktion
Administratoradgangskode	<ul style="list-style-type: none">• Skal angives, hver gang du åbner Setup Utility (BIOS).• Hvis du glemmer din administratoradgangskode, kan du ikke få adgang til hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS). <p>BEMÆRK: Administratoradgangskoden kan bruges i stedet for adgangskoden for opstart.</p> <p>BEMÆRK: Du kan ikke bruge den administratoradgangskode, der er oprettet i Windows, i stedet for din administratoradgangskode, og den vises heller ikke, når den oprettes, indtastes, ændres eller slettes.</p> <p>BEMÆRK: Hvis du angiver startadgangskoden ved den første adgangskodekontrol, før meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" ("Tryk på ESC-tasten for startmenu") vises, skal du angive administratoradgangskoden for at få adgang til hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS).</p>
Startadgangskode	<ul style="list-style-type: none">• Skal indtastes, hver gang du tænder eller genstarter computeren eller afslutter dvale.• Hvis du glemmer din startadgangskode, kan du ikke tænde eller genstarte computeren eller afslutte dvaletilstand. <p>BEMÆRK: Administratoradgangskoden kan bruges i stedet for adgangskoden for opstart.</p> <p>BEMÆRK: Startadgangskoder vises ikke, når de indstilles, indtastes, ændres eller slettes.</p>

Sådan kan du angive, ændre eller slette en administrator- eller startadgangskode i Setup Utility (BIOS):

1. Hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS) startes ved at tænde eller genstarte computeren. Tryk på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" ("Tryk på ESC-tasten for startmenu") vises i nederste venstre hjørne af skærmen.
2. Brug piletasterne til at vælge **Sikkerhed**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

Brug af fingeraftryklæseren

Integrerede fingeraftryklæsere er tilgængelige på udvalgte computermodeller. Før du kan bruge fingeraftryklæseren, skal du oprette en brugerkonto og en adgangskode på computeren og derefter registrere et eller flere fingeraftryk ved brug af HP SimplePass-software.

Se [Knapper, højttalere og fingeraftryklæser på side 14](#) for at få oplysninger om, hvordan du finder fingeraftryklæseren på din computer.

Brug af HP SimplePass

HP SimplePass er en lettilgængelig grænseflade, der hjælper dig med at sikre din computer og forenkle den måde, du logger på din computer og adgangskodebeskyttede websteder. Brug et registreret fingeraftryk til at:

- Logge på Windows.
- Få adgang til websteder og andre programmer, der kræver login.
- Opsæt en Single Sign On-tjeneste, der gør det muligt at bruge et registreret fingeraftryk til at oprette legitimationsoplysninger for alle programmer, der kræver et brugernavn og en adgangskode.
- Opsæt beskyttede konti på computeren for flere brugere.

Yderligere oplysninger finder du i Hjælp til HP SimplePass-softwaren.

Registrering af fingeraftryk

Sådan registrerer du et eller flere fingeraftryk med HP SimplePass:

1. Vælg **Start > Alle programmer > Sikkerhed og beskyttelse > HP SimplePass**.
- eller -
Skriv `simple` på startskærmen, og vælg derefter **HP SimplePass**.
2. Når HP SimplePass-velkomstkærmen vises, skal du klikke på **Kom godt i gang**.
3. HP SimplePass anmoder dig om at stryge højre pegefinger hen over sensoren.
4. **Opret Windows-adgangskode** – Angiv din adgangskode, og bekræft den.
Der vises en grøn cirkel på fingeren, hvis registreringen er gennemført.
5. For opsætning af en Windows-adgangskode, vælg **Konfigurer Windows-logon**.

Brug af dit registrerede fingeraftryk til at logge på Windows

Sådan logger du på Windows vha. dit fingeraftryk:

1. Genstart Windows, når du har registreret dine fingeraftryk.
2. Før et af de registrerede fingeraftryk over sensoren for at logge på Windows.

Brug af internetsikkerhedssoftware

Hvis du bruger din computer til at åbne e-mails, et netværk eller internettet, udsættes computeren for virus, spyware og andre onlinetrusler. For at beskytte computeren kan der være forudinstalleret

internetsikkerhedssoftware, der omfatter antivirus- og firewall-funktioner, på computeren som prøveversioner. Med henblik på at yde beskyttelse mod nye virusser og andre sikkerhedstrusler skal antivirussoftware jævnligt opdateres. Det anbefales kraftigt, at du opgraderer prøvetilbuddet eller køber den relevante software for at beskytte din computer fuldt ud.

Brug af antivirussoftware

Computervirusser kan deaktivere programmer, funktioner eller operativsystemet eller forårsage en unormal funktionsmåde. Antivirusprogrammer kan spore de fleste virusser, tilintetgøre dem og, i de fleste tilfælde, reparere de skader, de eventuelt har forvoldt.

For at yde vedvarende beskyttelse imod nye virusser, skal antivirussoftware holdes opdateret.

Et antivirusprogram er eventuelt forudinstalleret på computeren. Det anbefales kraftigt, at du anvender et antivirusprogram efter eget valg for at beskytte din computer fuldt ud.

Yderligere oplysninger om computervirus finder du ved fra startskærmen at skrive `support` og derefter vælge programmet **HP Support Assistant**.

Brug af firewallsoftware

Firewalls er designet til at forhindre uautoriseret adgang til et system eller netværk. En firewall kan være software, som du installerer på computeren og/eller netværket, eller det kan være en løsning, der består af både hardware og software.

Der findes to typer firewalls:


- Værtsbaserede firewalls – software, der kun beskytter den computer, den er installeret på.
- Netværksbaserede firewalls – installeret mellem DSL- eller kabelmodemmet og hjemmenetværket for at beskytte alle computere i netværket.

Når en firewall er installeret på et system, overvåges alle data, der sendes til og fra systemet, og sammenlignes med et sæt brugerdefinerede sikkerhedskriterier. Alle data, der ikke overholder disse kriterier, blokeres.

Installation af softwareopdateringer

HP, Microsoft Windows og tredjepartssoftware, der er installeret på computeren, skal opdateres jævnligt, så softwarens ydeevne forbedres og sikkerhedsproblemer kan blive løst. Se [Opdatering af programmer og drivere på side 57](#) for at få flere oplysninger.

Installation af vigtige sikkerhedsopdateringer

 **FORSIGTIG:** Microsoft® udsender meddelelser vedrørende vigtige opdateringer. For at beskytte computeren mod brud på sikkerheden og computervirusser bør du installere de kritiske opdateringer fra Microsoft, så snart du får besked om dem.

Du kan også vælge, hvornår opdateringer installeres automatisk. Hvis du vil ændre indstillingerne skal du skrive `kontrolpanel` på startskærmen og derefter vælge **Kontrolpanel**. Tryk på **System og sikkerhed**, tryk på **Windows Update**, tryk på **Skift indstillinger**, og følg derefter vejledningen på skærmen.

Installation af softwareopdateringer fra HP og tredjeparter

HP anbefaler, at du jævnligt opdaterer den software og de drivere, der var installeret på computeren, da du købte den. Gå til <http://www.hp.com/support> for at downloade de seneste versioner. Her kan du også registrere dig, så du automatisk modtager opdateringsmeddelelser, så snart de er tilgængelige.

Hvis du har installeret tredjepartssoftware, efter at du har købt computeren, skal du opdatere denne software jævnligt. Softwarevirksomheder tilbyder softwareopdateringer til deres produkter for at rette sikkerhedsproblemer og forbedre funktionaliteten i softwaren.

Sikring af det trådløse netværk

Når du konfigurerer et trådløst netværk, skal du altid aktivere sikkerhedsfunktionerne. Se [Beskyttelse af dit WLAN på side 22](#) for at få flere oplysninger.

Sikkerhedskopiering af programmer og oplysninger

Du bør jævnligt sikkerhedskopiere dine programmer og oplysninger for at beskytte dem mod permanent tag eller beskadigelse via virusangreb eller en software- eller hardwarefejl. Se [Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse på side 69](#) for at få flere oplysninger.


Brug af en valgfri sikkerhedskabellås

Sikkerhedskabellåsen, som købt separat, er designet til at fungere præventivt, men det forhindrer muligvis ikke, at computeren bliver udsat for hærværk eller bliver stjålet. Sikkerhedskabellåse er kun en af flere metoder, der bør implementeres som en del af en komplet sikkerhedsløsning til at hjælpe med at maksimere beskyttelse mod tyveri.

Sikkerhedskabelslotten på din computer kan se lidt anderledes ud end vist i illustrationen i dette afsnit. Se [Lær din computer at kende på side 5](#) for at se placeringen af sikkerhedskabelslottet på din computer.

1. Før sikkerhedskabellåsen rundt om en fastgjort genstand.
2. Indsæt nøglen (1) i sikkerhedskabellåsen (2).

3. Sæt sikkerhedskabellåsen i sikkerhedskabelslottet på computeren (3), og lås derefter sikkerhedskabellåsen med nøglen.

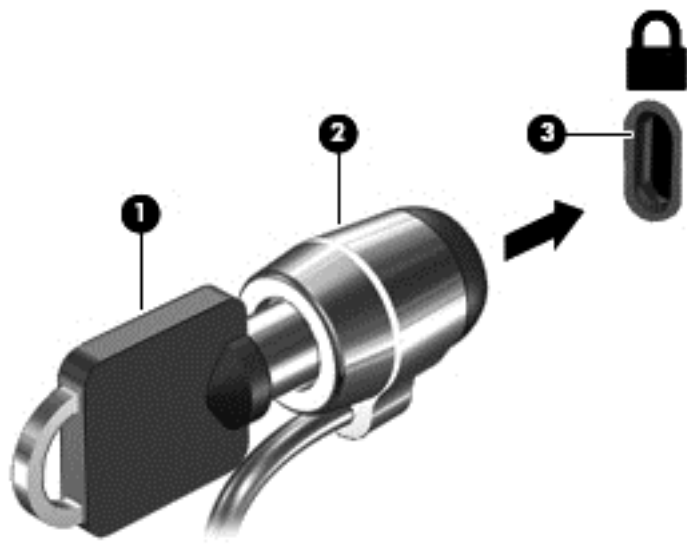

4. Tag nøglen ud, og opbevar den et sikkert sted.

9 Brug af hjælpeprogrammet Setup Utility (Opsætning) (BIOS) og HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)

Hjælpeprogrammet Setup Utility, også kaldet Basic Input/Output System (BIOS), styrer kommunikationen mellem alle input- og output-enheder på systemet (f.eks. diskdrev, skærm, tastatur, mus og printer). Hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS) omfatter indstillinger for de typer enheder, der er installeret, computerens opstart og mængden af system- og udvidelseshukommelse.

Sådan startes hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS)

For at starte Setup Utility (BIOS) skal du tænde eller genstarte computeren og hurtigt trykke på **esc** og derefter trykke på **f10**.



BEMÆRK: Du skal være meget forsigtig, når du foretager ændringer i Setup Utility (BIOS). Fejl kan forhindre computeren i at fungere korrekt.

Opdatering af BIOS'en

Opdaterede versioner til BIOS kan være tilgængelige på HP's websted.

De fleste BIOS-opdateringer på HP's websted er pakket i komprimerede filer, der kaldes *SoftPaqs*.

Nogle pakker, der kan downloades, indeholder en fil med navnet Readme.txt, som indeholder installations- og fejlfindingsoplysninger til filen.


Sådan fastslår du BIOS-versionen

For at fastslå om tilgængelige BIOS-opdateringer indeholder nyere BIOS-versioner end dem, der aktuelt er installeret på computeren, er du nødt til at vide, hvilken system-BIOS-version der aktuelt er installeret.

Du kan få vist oplysninger om BIOS-version (også kaldet *ROM-dato* og *System-BIOS*) ved at trykke på **fn+esc** (hvis du allerede har startet Windows) eller ved at åbne hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS).

1. Start hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS) (se [Sådan startes hjælpeprogrammet Setup Utility \(BIOS\) på side 66](#)).
2. Brug piletasterne til at vælge **Main** og læg derefter mærke til den aktuelle version af BIOS.
3. Hvis du vil afslutte hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS) uden at gemme dine ændringer, skal du med TAB-tasten og piletasterne vælge **Exit (Afslut) > Exit Discarding Changes (Afslut uden at gemme)** og derefter trykke på **enter**.
4. Vælg **Ja**.

Download af en BIOS-opdatering

 **FORSIGTIG:** Hvis du vil undgå at beskadige computeren, eller at installationen mislykkes, må du kun downloade og installere en BIOS-opdatering, når computeren er sluttet til en pålidelig, ekstern strømkilde vha. vekselstrømsadapteren. Undlad at downloade eller installere en BIOS-opdatering, mens computeren kører på batteri, er sat i en dockingenhed eller tilsluttet en valgfri strømkilde. Følg nedenstående anvisninger ved download og installation:


Undlad at afbryde strømforsyningen til computeren ved at tage netledningen ud af stikkontakten.

Undlad at lukke computeren ned eller starte slumre- eller dvaletilstand.

Undlad at indsætte, fjerne, tilslutte eller frakoble enheder, kabler eller ledninger.

1. Skriv `support` på startskærmen, og vælg appen **HP Support Assistant**.
2. Klik på **Updates and tune-ups** (Opdateringer), og vælg derefter **Check for HP updates now** (Se efter HP-opgraderinger nu).
3. Følg anvisningerne på skærmen for at identificere din computer og få adgang til den BIOS-opdatering, du vil downloade.
4. Følg disse trin i download-området:
 - a. Identificer den BIOS-opdatering, der er nyere end den BIOS-version, der aktuelt er installeret på computeren. Noter datoen, navnet eller anden identifikator. Du kan få brug for disse oplysninger for at finde opdateringen senere, når den er blevet downloadet til harddisken.
 - b. Følg anvisningerne på skærmen for at downloade dit valg til harddisken.


Noter stien til den placering på harddisken, som BIOS-opdateringen downloades til. Du får brug for denne sti, når du er klar til at installere opdateringen.

 **BEMÆRK:** Hvis du tilslutter computeren med et netværk, skal du rådføre dig med netværksadministratoren, før du installerer softwareopdateringer, især system-BIOS-opdateringer.

Procedurer for BIOS-installation varierer. Følg de anvisninger, der eventuelt vises på skærmen, når du er færdig med at downloade. Følg disse trin, hvis der ikke vises nogen vejledning:

1. Skriv `sti` på startskærmen, og vælg derefter **Stifinder**.
2. Dobbeltklik på harddiskbetegnelsen. Harddiskbetegnelsen er som regel Lokal disk (C:).
3. Følg stien, som du noterede tidligere, og åbn den mappe på harddisken, som indeholder opdateringen.
4. Dobbeltklik på filen med filtypenavnet `.exe` (f.eks. `filnavn.exe`).

BIOS-installationen starter.
5. Udfør installationen ved at følge anvisningerne på skærmen.

 **BEMÆRK:** Når der på skærmen vises en meddelelse om, at installationen er udført, kan du slette den downloadede fil fra harddisken.

Brug af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)

HP PC Hardware Diagnostics er et UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), som gør det muligt at køre diagnostiske test for at afgøre, om computerens hardwaren fungerer korrekt. Værktøjet kører


uden for operativsystemet, så det kan isolere hardwarefejl pga. problemer der er forårsaget af operativsystemet eller andre softwarekomponenter.

Sådan startes HP PC Hardware Diagnostics (UEFI):

1. Tænd eller genstart computeren. Tryk på **esc**, når meddelelsen "Press the ESC key for Startup Menu" ("Tryk på ESC-tasten for startmenu") vises i nederste venstre hjørne af skærmen. Når opstartsmenuen vises, skal du trykke på **f2**.

BIOS'en søger på tre steder efter diagnoseværktøjerne i følgende rækkefølge:

- a. Tilsluttet USB-drev

 **BEMÆRK:** Du kan finde flere oplysninger om overførsel af HP PC Hardware Diagnostics-værktøjet (UEFI) til et USB-drev under [Hentning af HP PC Hardware Diagnostics \(UEFI\) til en USB-enhed på side 68](#).


- b. Harddisk

- c. BIOS

2. Når diagnoseværktøjet åbner, skal du klikke på den type diagnostiske test, du vil køre, og følg anvisningerne på skærmen.

 **BEMÆRK:** Hvis du bliver nødt til at stoppe en diagnostisk test, skal du trykke på **esc**.

Hentning af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhed

 **BEMÆRK:** Vejledning til, hvordan du downloader HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) findes kun på engelsk.

1. Gå til <http://www.hp.com>.
2. Peg på **Support**, placeret øverst på siden, og klik derefter på **Download drivere**.
3. Angiv produktnavnet i tekstfeltet, og klik derefter på **Gå**.

- eller -

Klik på **Find nu** for automatisk at lade HP registrere dit produkt.

4. Vælg computermodellen, og vælg derefter dit operativsystem.
5. I **diagnosticeringsafsnittet** skal du klikke på **HP UEFI Support Environment**.

- eller -

Klik på **Download**, og vælg derefter **Kør**.

10 Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse

Dette kapitel indeholder oplysninger om følgende processer:

- Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
- Gendannelse og genoprettelse af systemet

Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier

1. Når du har installeret computeren, skal du oprette HP Recovery-medier. På dette trin oprettes der en sikkerhedskopi af HP Recovery-partition på computeren. Sikkerhedskopien kan anvendes til at geninstallere det oprindelige operativsystem, hvis harddisken bliver beskadiget eller er blevet udskiftet.

Det HP Recovery-medie, du opretter, giver følgende gendannelsesmuligheder:

- Systemgendannelse - Geninstallerer det oprindelige operativsystem og de programmer, der blev installeret på fabrikken.
- Gendannelse af minimeret billede - Geninstallerer operativsystemet og alle hardwarerelaterede drivere og software, men ikke nogen andre softwareprogrammer.
- Nulstil til fabriksindstillinger - Gendanner computeren til den oprindelige fabriksstilstand ved at slette alle oplysninger fra harddisken og genoprette partitionerne. Derefter geninstalleres operativsystemet og den software, der blev installeret på fabrikken.

Se [Oprettelse af HP genoprettelsesmedier på side 69](#).

2. Brug Windows-værktøjer til at oprette systemgendannelsespunkter og oprette sikkerhedskopieringer af personlige oplysninger. Du kan finde flere oplysninger og vejledningstrin i Hjælp og support. Skriv `hjælp` fra startskærmen, og vælg derefter **Hjælp og support**.

Oprettelse af HP genoprettelsesmedier

HP Recovery Manager er et softwareprogram, der giver dig en måde at oprette genoprettelsesmedier, efter du har konfigureret computeren. HP Recovery-medier kan bruges til at udføre en systemgenoprettelse, hvis harddisken bliver ødelagt. Systemgenoprettelse geninstallerer det oprindelige operativsystem og de programmer, der blev installeret fra fabrikken og konfigurerer derefter indstillingerne for programmerne. HP Recovery-medier kan også bruges til at tilpasse systemet eller genoprette fabriksbilledet hvis du udskifter harddisken.

- Der kan kun oprettes et sæt HP Recovery-medier. Pas godt på disse genoprettelsesværktøjer, og opbevar dem et sikkert sted.
- HP Recovery Manager undersøger computeren og fastsætter den påkrævede lagerkapacitet for USB-flashdrevet eller det antal tomme dvd-diske, der vil være påkrævet.
- Hvis du vil oprette genoprettelsesdiske, skal din computer være udstyret med et optisk drev med dvd-skrivefunktionalitet, og du skal kun bruge dvd-r-, dvd+r-, dvd-r dl-og dvd+r dl-diske af høj kvalitet. Brug ikke læse- og genskrivbare diske, f.eks. cd±rw, dvd±rw, double-layer dvd±rw eller

bd-re (genskrivbare Blu-ray-diske). De er ikke kompatible med HP Recovery Manager-softwaren. Du kan i stedet bruge et tomt USB-flashdrev af høj kvalitet.

- Hvis din computer ikke indeholder et integreret, optisk drev med dvd-skrivefunktioner, kan du bruge et valgfrit eksternt, optisk drev (købes separat) til at oprette genoprettelsesdiske, eller du kan hente genoprettelsesdiske på fra support. Se brochuren *Telefonnumre verden over*, som fulgte med computeren. Du kan også finde kontaktoplysninger på HP's websted. Gå til <http://www.hp.com/support>, vælg dit land eller region, og følg anvisningerne på skærmen. Hvis du bruger et eksternt optisk drev, skal det tilsluttes direkte til en USB-port på computeren. Drevet kan ikke tilsluttes en USB-port på en ekstern enhed, f.eks. en USB-hub.
- Kontrollér, at computeren er tilsluttet vekselstrøm, før du begynder at oprette genoprettelsesmedier.
- Oprettelsesprocessen kan vare over en time. Afbryd ikke oprettelsesprocessen.
- Hvis det er nødvendigt, kan du afslutte programmet, før du er færdig med at oprette alle genoprettelses-dvd'erne. HP Recovery Manager brænder den aktuelle DVD færdig. Næste gang du åbner HP Recovery Manager, vil du blive spurgt, om du vil fortsætte med at brænde de resterende diske.

For at oprette HP genoprettelsesmedier:



VIGTIGT: For tabletter: Forbind tastaturdocken, før disse trin påbegyndes (kun udvalgte modeller)

1. Skriv `genopret` på startskærmen, og vælg derefter **HP Recovery Manager**.
2. Vælg **Oprettelse af genoprettelsesmedier**, og følg anvisningerne på skærmen.

Se [Gendannelse vha. HP Recovery Manager på side 71](#), hvis du nogensinde får brug for at gendanne systemet.

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Der er flere muligheder for at genoprette systemet. Vælg den metode, der passer bedst til din situation og ekspertiseniveau:

- Windows tilbyder flere muligheder for at gendanne fra backup, opdatere computeren og nulstille computeren til dens oprindelige tilstand. Du kan finde flere oplysninger og vejledningstrin i Hjælp og support. Skriv `hjælp` fra startskærmen, og vælg derefter **Hjælp og support**.
- Hvis du har brug for at rette et problem med et forudinstalleret program eller driver, skal du vælge indstillingen Geninstallering af drivere og programmer under HP Recovery Manager for at geninstallere det relevante program eller den relevante driver.

Skriv `genoprettelse` på startskærmen, vælg **HP Recovery Manager**, vælg derefter **Drivers and Applications Reinstall** (Geninstallation af drivere og programmer), og følg derefter anvisningerne på skærmen.

- Hvis du vil nulstille din computer ved hjælp af et minimeret billede, kan du vælge indstillingen HP Gendannelse af minimeret billede fra HP Recovery-partitionen (kun udvalgte modeller) eller HP Recovery-mediet. Gendannelse af minimeret billede installerer kun drivere og hardwareaktiverede programmer. Andre anvendelsesområder, som er omfattet af billedet, er fortsat tilgængelige til installation gennem indstillingen Geninstallering af drivere og programmer i HP Recovery Manager.

Se [Gendannelse vha. HP Recovery Manager på side 71](#) for at få flere oplysninger.

- Hvis du ønsker at gendanne den originale partitionering og det indhold, som computeren blev leveret med fra fabrikken, kan du benytte valgmuligheden Systemgendannelse fra HP

gendannelsespartitionen (kun udvalgte modeller) eller bruge det HP genoprettelsesmedie, som du har oprettet. Se [Gendannelse vha. HP Recovery Manager på side 71](#) for at få flere oplysninger. Se [Oprettelse af HP genoprettelsesmedier på side 69](#), hvis du ikke allerede har oprettet genoprettelsesmedier

- Hvis du har udskiftet harddisken, kan du bruge indstillingen Nulstilling til fabriksindstillinger på HP Recovery-mediet for at gendanne fabriksbilledet på det nye drev. Se [Gendannelse vha. HP Recovery Manager på side 71](#) for at få flere oplysninger.
- Hvis du vil fjerne genoprettelsespartitionen for at få mere plads på harddisken, kan du fra HP Recovery Manager bruge muligheden Remove Recovery Partition.

Se [Fjernelse af HP gendannelsespartitionen \(kun udvalgte modeller\) på side 72](#) for at få flere oplysninger.

Gendannelse vha. HP Recovery Manager

HP Recovery Manager-softwaren gør det muligt at gendanne computeren til dens oprindelige fabrikstilstand ved hjælp af de HP genoprettelsesmedier, som du har oprettet, eller ved hjælp af HP Recovery-partitionen (kun udvalgte modeller). Se [Oprettelse af HP genoprettelsesmedier på side 69](#), hvis du ikke allerede har oprettet genoprettelsesmedier


Hvis du bruger HP Recovery-medier, kan du vælge blandt følgende genoprettelsesmuligheder:

- Systemgendannelse - Geninstallerer det oprindelige operativsystem og konfigurerer derefter indstillingerne til de programmer, der blev installeret på fabrikken.
- Minimeret billedgendannelse (kun udvalgte modeller) – Geninstallerer operativsystemet og alle hardwarerelaterede drivere og programmer, men ikke andre softwareprogrammer.
- Nulstil til fabriksindstillinger - Gendanner computeren til den oprindelige fabrikstilstand ved at slette alle oplysninger fra harddisken og genoprette partitionerne. Derefter geninstalleres operativsystemet og den software, der blev installeret på fabrikken.

HP Recovery-partition (kun udvalgte modeller) tillader Systemgendannelse og Gendannelse af minimeret billede.

Hvad du har brug for at vide


- HP Recovery Manager gendanner kun software, der er installeret fra fabrikken. Software, der ikke er leveret sammen med denne computer, skal enten downloades fra producentens websted eller geninstalleres fra det medie, producenten har leveret.
- En systemgendannelse med HP Recovery Manager skal bruges som sidste forsøg på at løse problemer.
- Der skal bruges HP Recovery-medier, hvis der er fejl på computerens harddisk. Se [Oprettelse af HP genoprettelsesmedier på side 69](#), hvis du ikke allerede har oprettet genoprettelsesmedier
- Du skal bruge HP Recovery-medier for at kunne foretage Factory Reset (Fabriksnulstilling). Se [Oprettelse af HP genoprettelsesmedier på side 69](#), hvis du ikke allerede har oprettet genoprettelsesmedier
- Hvis HP Recovery-mediet ikke fungerer, kan du hente genoprettelsesmedier til systemet fra support. Se brochuren *Telefonnumre verden over*, som fulgte med computeren. Du kan også finde kontaktoplysninger på HP's websted. Gå til <http://www.hp.com/support>, vælg dit land eller region, og følg anvisningerne på skærmen.

 **VIGTIGT:** HP Recovery Manager sørger ikke automatisk for sikkerhedskopiering af dine personlige data. Før du begynder gendannelsen, skal du sørge for at sikkerhedskopiere eventuelle personlige data, du vil beholde.

Brug af HP Recovery-partitionen (kun udvalgte modeller)

Med HP Recovery-partitionen (kun på visse modeller) kan du foretage systemgenoprettelse eller genoprette et minimeret billede uden brug af genoprettelsesdiske eller et USB-genoprettelsesflashdrev. Denne type genoprettelse kan kun bruges, hvis harddisken stadig fungerer.

Sådan startes HP Recovery Manager fra HP Recovery-partitionen:


 **VIGTIGT:** For tabletter: Forbind tastaturdoken, før disse trin påbegyndes (kun udvalgte modeller)

1. Tryk på **f11**, mens computeren starter.
- eller -
Tryk på og hold **f11** nede, mens du trykker på tænd/sluk-knappen.
2. Vælg **Fejlfinding** i menuen med startindstillinger.
3. Vælg **Recovery Manager**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

Brug af HP genoprettelsesmedier til genoprettelse

Du kan bruge HP Recovery-medier for at genoprette det oprindelige system. Du kan bruge denne metode, hvis dit system ikke har en HP Recovery-partition, eller hvis harddisken ikke virker korrekt.

1. Sikkerhedskopier alle personlige filer, hvis det er muligt.
2. Indsæt det HP genoprettelsesmedie, du oprettede, og genstart computeren.

 **BEMÆRK:** Hvis computeren ikke automatisk genstarter i HP Recovery Manager, skal computerens startrækkefølge ændres. Se [Ændring af computerens startrækkefølge på side 72](#).

3. Følg anvisningerne på skærmen.

Ændring af computerens startrækkefølge


Hvis computeren ikke genstarter fra HP Recovery Manager, skal du ændre computerens startrækkefølge, som er rækkefølgen af de enheder, der er angivet i BIOS, hvor computeren søger efter opstartsinformation. Du kan ændre valget for et optisk drev eller et USB-flashdrev.

Sådan ændres startrækkefølgen:

1. Indsæt den HP Recovery-disk, du har oprettet.
2. Genstart computeren, tryk hurtigt på **esc**, og tryk derefter på **f9** for startmuligheder.
3. Vælg det optiske drev eller USB-flashdrev, du vil starte fra.
4. Følg anvisningerne på skærmen.

Fjernelse af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte modeller)

Med software til HP Recovery Manager kan du fjerne HP Recovery-partitionen for at frigøre plads på harddisken.

 **VIGTIGT:** Efter du har fjernet HP Recovery-partitionen, kan du ikke længere bruge Windows-funktionen Opdater eller den Windows-funktion som fjerner alt og geninstallerer Windows. Desuden vil du ikke kunne udføre en systemgenoprettelse eller minimeret billedgendannelse fra HP Recovery-partitionen. Så før du fjerner gendannelsespartition, skal du oprette HP genoprettelsesmedier; se [Oprettelse af HP genoprettelsesmedier på side 69](#).

Følg disse trin for at fjerne HP Recovery-partitionen:

1. Skriv `genopret` på startskærmen, og vælg derefter **HP Recovery Manager**.
2. Vælg **Remove Recovery Partition** (Fjern genoprettelsespartition), og følg anvisningerne på skærmen.


11 Specifikationer


Indgangseffekt


Oplysningerne om strøm i dette afsnit kan være nyttige, hvis du har planer om at rejse til udlandet med computeren.

Computeren kører på jævnstrøm, som kan leveres via en vekselstrøms- eller jævnstrømskilde. Vekselstrømskilden skal have en mærkelast på 100–240 V, 50–60 Hz. Selvom computeren kan forsynes med strøm via en selvstændig jævnstrømskilde, anbefales det, at den kun forsynes med strøm via en vekselstrømsadapter eller en jævnstrømsstrømkilde, der er leveret og godkendt af HP til brug til denne computer.

Computeren kan køre på jævnstrøm inden for følgende specifikationer. Driftsspænding og -strøm varierer efter platform.

Indgangseffekt	Nominel effekt
Driftsspænding og -strøm	19,5 V jævnstrøm ved 2,31 A - 45 W
	19,5 V jævnstrøm ved 3,33 A - 65W
	19,5 V jævnstrøm ved 4,62 A - 90 W
Jævnstrømsstik for ekstern HP-strømforsyning	

 **BEMÆRK:** Dette produkt er udviklet til it-strømsystemer i Norge med en fase til fase-spænding, der ikke overstiger 240 V rms.

 **BEMÆRK:** Computerens driftsspænding og strøm kan ses på systemets mærkat med lovgivningsmæssige oplysninger.

Driftsmiljø

Faktor	Metrisk	USA
Temperatur		
I drift	5°C-35°C	41°F-95°F
Ikke i drift	-20°C til 60°C	-4°F til 140°F
Relativ luftfugtighed (ikke fortættet)		
I drift	10%-90%	10%-90%
Ikke i drift	5%-95%	5%-95%
Maksimal højde (uden tryk)		

I drift	-15 m-3.048 m	-50 fod-10.000 fod
Ikke i drift	-15 m-12.192 m	-50 fod-40.000 fod

12 Elektrostatisk udledning

Elektrostatisk udledning er udledningen af statisk elektricitet, når to objekter kommer i kontakt med hinanden, f.eks. det stød, du kan få, hvis du går over et gulvtæppe og derefter rører ved et metaldørhåndtag.

En udledning af statisk elektricitet fra finger og andre elektrostatiske ledere kan beskadige elektronikomponenter. Hvis du vil forhindre beskadigelse af computeren eller et drev eller tab af data, skal du overholde følgende forholdsregler:

- Hvis vejledningen til fjernelse eller installation angiver, at du skal tage strømmen fra computeren, skal du først sikre dig at den har korrekt jordforbindelse, og derefter fjerne låget.
- Lad komponenterne blive de relevante steder, før du er klar til at installere dem.
- Undgå at berøre stifter, kabler og kredsløb. Berør elektronikomponenter så lidt som muligt.
- Brug ikke-magnetisk værktøj.
- Før du håndterer komponenter, skal du sørge for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en umalet metaloverflade på komponenten.
- Hvis du fjerner en komponent, skal du lægge den i en dertil indrettet beholder.

Indeks

A

Adgangskoder
Hjælpeprogrammet Setup
Utility (BIOS) 61
Windows 61
Adgangskoder i Setup Utility
(BIOS) 61
AMD Dual Graphics 54
Antivirussoftware, bruge 63

B

backup 69
batteri
afladning 50
bortskaffelse 51
lagring 51
lav batterispænding 50
udskiftning 51
Batteridæksel, identificere 16
batterilås, identificere 16
batteristrøm 49
batteritemperatur 51
Beats Audio 26
Beats Audio-genvejstast 26
Berøringsskærm
bruge 40
Berøringsskærmbevægelser 44
glidning med en finger 40
Bevægelser på berøringsskærm
43
rotation 42
strygebevægelser fra kant 43
trykke 40
BIOS
downlade en opdatering 67
fastlægge version 66
opdatere 66
Bluetooth-enhed 18, 23
Bluetooth-mærkat 17
brug af ekstern vekselstrøm 51
Bruge adgangskoder 60

C

certificeringsmærkat for trådløs
17

computer, rejse 51

D

Diskdefragmenteringssoftware
56
Diskoprydningssoftware 56
Driftsmiljø 74
Dvaletilstand
afslutte 48
starte 48
startet under kritisk lav
batterispænding 50

E

ekstern vekselstrøm, brug af 51
Elektrostatisk udledning 76

F

Fingeraftryk, registrere 62
fingeraftrykslæser
bruge 62
Fingeraftrykslæser, identificere
14
Firewallsoftware 63
fn-tast, identificere 46
Forsendelse af computeren 58

G

gendan
Windows Filhistorik 70
genoprettelse
brug af HP
genoprettelsesmedier 70
diske 70, 72
HP Recovery Manager 71
indstillinger 70
medier 72
starte 72
system 71
understøttede diske 70
USB-flashdrev 72
genoprettelse af minimeret
billede 72

genoprettelsesmedier
oprettelse 69
oprettelse vha. HP Recovery
Manager 70
genoprettelsespartition
fjerne 72
genvejstaster
brug af 46
grafik
AMD Dual Graphics 54
Hybrid Graphics
(hybridgrafik) 54

H

handlingstaster
afspille, sætte på pause,
genoptage 45
forrige nummer eller afsnit 45
forøg skærmens lysstyrke 45
Hjælp og support 45
identificering 15
lydløs 45
lydstyrkedæmpning 45
lydstyrkeforøgelse 45
næste nummer eller afsnit 45
reducer skærmens lysstyrke
45
skift skærmbillede 45
tastaturbaggrundslys 45
trådløs 45
handlingstast til tastaturets
baggrundslys, identificere 45
Harddisk
HP 3D DriveGuard 55
HD-enheder, tilslutte 27, 29
HDMI
konfigurere lyd 28
HDMI-port
identificere 8, 10, 25
tilslutning 27
hovedtelefoner og mikrofoner,
tilslutte 26
HP 3D DriveGuard 55

- HP genoprettelsesmedier
 - genoprettelse 72
 - oprettelse 69
 - HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
 - bruge 68
 - downloade 68
 - HP Recovery Manager
 - rettelse af startproblemer 72
 - starte 72
 - HP Recovery-partition
 - fjerne 72
 - genoprettelse 72
 - hukommelseskort, identificere 9, 10
 - hukommelseskortlæser, identificere 9, 10, 25
 - hurtigtaster
 - beskrivelse 46
 - hurtigtaster på tastatur, identificere 46
 - Hybrid Graphics (hybridgrafik) 54
 - højre kontrolzone, identificere 12
 - Højttalere
 - identificere 14, 24
 - tilslutning 26
- I**
- i bunden 17
 - Indgangseffekt 74
 - indstilling af
 - adgangskodebeskyttelse ved vækning 48
 - installation
 - vigtige sikkerhedsopdateringer 63
 - Installere
 - valgfri sikkerhedskabellås 64
 - integreret, numerisk tastatur, identificere 15
 - integreret, numerisk tastatur, identificering 46
 - interne mikrofoner, identificere 24
 - interne mikrofoner, identificering 11
 - Internetsikkerhedssoftware, bruge 62
 - intern skærmmknap, identificering 11
- K**
- knap, batteriudløser 16
 - knappen Trådløs 18
 - knapper
 - højre TouchPad 12
 - tænd/sluk 14
 - venstre TouchPad 12
 - knapper til trådløs
 - knap 18
 - operativsystem 18
 - Trådløs assistent software 18
 - komponenter
 - foroven 12
 - højre side 6
 - nederste 15
 - venstre side 8
 - Kontrolpanel til Beats Audio 26
 - kontrolzone 12
 - Kritisk lav batterispænding 50
- L**
- lagring af et batteri 51
 - LAN, tilslutte 23
 - lav batterispænding 50
 - Lovgivningsmæssige oplysninger
 - certificeringsmærkater for trådløs 17
 - mærkat med lovgivningsmæssige oplysninger 17
 - Lufthavnssikkerhedsudstyr 55
 - lydfunktioner, teste 26
 - lydudgangsstik (hovedtelefon)/lydindgangsstik (mikrofon) 6, 7, 25
 - lysdiode for caps lock, identificering 13
 - lysdiode for harddisk 6, 7
 - lysdiode for lydløs, identificering 13
 - Lysdiode for webkamera, identificere 24
 - lysdiode for webkamera, identificering 11
 - lysdioder
 - caps lock 13
 - harddisk 6, 7
 - lydløs 13
 - RJ-45-status (netværk) 8, 9
 - strøm 6, 7, 13
 - Vekselstrømsadapter 8, 9
 - lysdioder for strøm, identificere 6, 7
- M**
- minimeret billede
 - oprettelse 71
 - Miracast 29
 - mus, ekstern
 - angive indstillinger 30
 - mærkater
 - Bluetooth 17
 - certificering for trådløs 17
 - lovgivningsmæssige oplysninger 17
 - Microsoft Ægthedsbevis 17
 - Serienummer 16
 - service 16
 - WLAN 17
- N**
- nedlukning 53
 - netværksstik, identificere 8, 9
- O**
- Offentlig WLAN-forbindelse 22
 - oplysninger om batteri, finde 49
 - Oprette forbindelse til et WLAN 22
 - Opsætning af internetforbindelse 21
 - Opsætning af WLAN 21
 - optisk drev, identificere 6, 8
 - optisk drev, identificering 24
 - original systemgenoprettelse 71
- P**
- porte
 - HDMI 8, 10, 25, 27
 - Miracast 29
 - opladning (strømstyret) 25
 - USB 3.0 6, 8, 9, 10, 25
 - USB 3.0 (strømforsynet) opladning 8, 10
 - produkt navn og -nummer, computer 16
- R**
- Rejse med computeren 58
 - rejse med computeren 17, 51

- Rengøring af computeren 57
- RJ-45-stik (netværk), identificere 8, 9
- roterende TouchPad-bevægelser 33
- S**
- Serienummer 16
- Serienummer, computer 16
- servicemærkater
 - placering 16
- Sikkerhed, trådløs 22
- Sikkerhedskabellås, installere 64
- Sikkerhedskopiering af software og oplysninger 64
- Sjove ting, du kan gøre 1
- Skærmkomponenter
 - skærm 11
- slettede filer
 - gendannelse 70
- slots
 - hukommelseskortlæser 9, 10, 25
 - sikkerhedskabel 9
- slot til sikkerhedskabel, identificere 9
- slukning af computeren 53
- Slumre
 - afslutte 47
 - starte 47
- Software
 - Diskdefragmentering 56
 - Diskoprydning 56
- Softwareopdateringer, installere 63
- Softwareopdateringer fra HP og tredjepart, installere 64
- startrækkefølge
 - ændring af HP Recovery Manager 72
- Statuslamper for RJ-45-stik (netværk), identificere 8, 9
- stik
 - lydudgang (hovedtelefon)/ lydindgangs (mikrofon) 6, 7, 25
 - netværk 8, 9
 - RJ-45 (netværk) 8, 9
 - sikkerhedskabel 7
- stik, strøm 8, 9
- stik til sikkerhedskabel, identificering 7
- strygebevægelser fra kant 43
- strygning fra højre kant 43
- strygning fra venstre kant 43
- strygning på kant-bevægelser
 - strygning på øverste kant 44
- strøm
 - batteri 49
- strømlysdiode, identificering 13
- strømsstik, identificere 8, 9
- subwoofer, identificere 16
- systemet svarer ikke 53
- systemgendannelsespunkt
 - oprettelse 69
- systemgenoprettelse 71
- T**
- tasten esc, identificering 15
- tasten fn, identificering 15
- tasten num lock, identificering 46
- taster
 - esc 15
 - fn 15
 - handling 15
 - Windows 15
- temperatur 51
- test af en vekselstrømsadapter 52
- test af lydfunktioner 26
- TouchPad
 - knapper 12
- TouchPad-bevægelse med tofinger-pinch-zoom 32, 41
- TouchPad-bevægelsen for rulning 31
- TouchPad-bevægelser
 - rotation 33
 - rulning 31
- Tofinger-pinch-zoom 32, 41
- TouchPad-zone, identificere 12
- Trådløs assistent software 18
- Trådløst netværk, sikre 64
- Trådløst netværk (WLAN)
 - bruge 20
 - funktionsmæssig rækkevidde 22
 - nødvendigt udstyr 21
 - offentlig WLAN-forbindelse 22
 - sikkerhed 22
 - tilslutte 22
 - WLAN-forbindelse i en virksomhed 22
- tænd/sluk-knap, identificering 14
- U**
- udløserknap til batteri 16
- understøttede diske
 - genoprettelse 70
- USB 3,0-porte, identificerer 6, 8, 9, 10, 25
- USB 3.0-opladnings(/strøm)port, identificere 8, 10
- V**
- Vedligeholdelse
 - Diskdefragmentering 56
 - Diskoprydning 56
- Vedligeholdelse af computeren 57
- Vekselstrømsadapter 8, 9
- vekselstrømsadapter, test 52
- venstre kontrolzone, identificere 12
- ventilationsåbninger, identificere 8, 9, 16
- Video 27
- vigtige sikkerhedsopdateringer, installation 63
- W**
- webkamera
 - bruge 25
 - identificere 11, 24
- Webkamera, identificere 24
- Windows
 - Filhistorik 70
 - gendannelse af filer 70
 - systemgendannelsespunkt 69
- Windows-adgangskoder 61
- Windows-tasten, identificere 15
- WLAN-antenner, identificering 11
- WLAN-enhed 17, 20
- WLAN-forbindelse i en virksomhed 22
- WLAN-mærkat 17