



Istruzioni di installazione

Webcam integrata HP RP9



© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Prima edizione: febbraio 2016

844014-061

Prima di iniziare

1. Salvare tutti i file e spegnere correttamente il computer tramite il sistema operativo, quindi spegnere tutti gli eventuali dispositivi esterni.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica, quindi scollegare tutti gli eventuali dispositivi esterni.

AVVERTENZA! Per evitare il rischio di lesioni gravi o di danni al sistema, prima di installare questo prodotto verificare che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa elettrica a muro. La mancata esecuzione di questa operazione, potrebbe esporre l'utente al rischio di scosse elettriche.

NOTA: per le normative e gli avvisi sulla sicurezza, consultare la documentazione *Avvisi relativi al prodotto* fornita con il prodotto. Il numero di modello normativo di questo prodotto è TPC-W025-WC.

Assistenza tecnica


Per l'accesso online a informazioni di supporto tecnico, strumenti di auto-risoluzione, assistenza online, forum o community di esperti IT, vasta knowledge base multi-fornitore e strumenti di monitoraggio e diagnosi, visitare il sito www.hp.com/support.

NOTA: se serve aiuto durante la preparazione del modello di computer per questa installazione, consultare la documentazione fornita con il computer, oppure visitare la pagina www.hp.com/support per individuare il manuale per il modello in uso.

Installazione della webcam


Per l'installazione della webcam, utilizzare la porta USB superiore sulla testa del display RP9. Prima di procedere all'installazione della webcam, è necessario rimuovere il coperchio posteriore della testa del display e il coperchio della porta superiore.

1. Spingere verso l'esterno le due levette sul coperchio posteriore della testa del display ①. Far scorrere il coperchio posteriore verso l'alto, quindi rimuoverlo dalla testa del display ②.

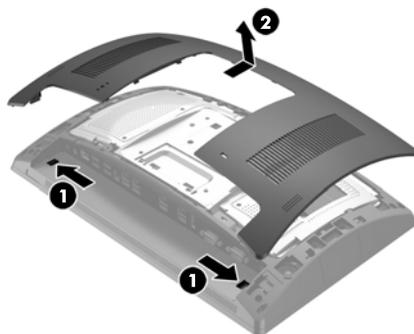


2. Rimuovere le due viti che fissano il coperchio della porta laterale ①, quindi rimuovere il coperchio della porta dalla testa del display ②.


NOTA: potrebbe essere necessario liberare delicatamente il coperchio della porta dall'interno dei fori delle viti con un cacciavite piatto.

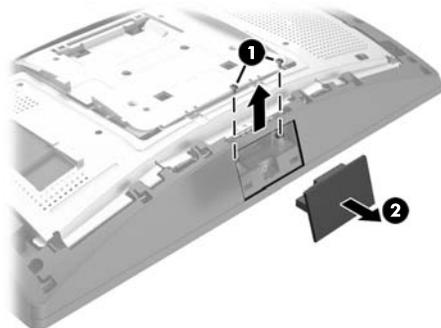

3. Inserire il connettore USB della webcam nella porta USB superiore ①, quindi fissare il modulo mediante le due viti rimosse precedentemente ②.

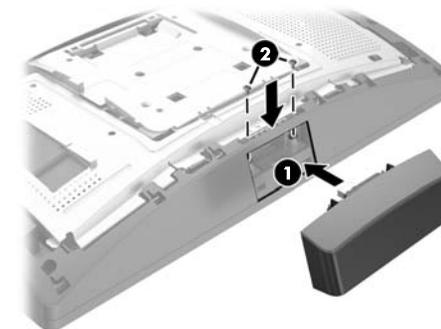

4. Allineare le linguette del coperchio posteriore della testa del display con gli alloggiamenti sulla testa del display. Posizionare il coperchio sulla testa del display, quindi farlo scorrere verso il basso per farlo scattare in posizione.

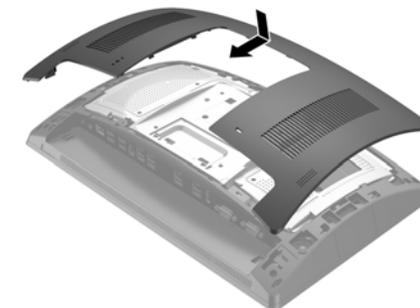

5. Ricollegare il cavo di alimentazione ed eventuali dispositivi esterni, quindi accendere il computer.

Configurazione della webcam

Per configurare la webcam integrata, consultare la *HP Point of Sale Configuration Guide* (Guida alla configurazione del POS HP, disponibile solo in inglese). La guida è fornita con la documentazione del computer ed è disponibile nel sito <http://www.hp.com/support>. Per accedere alla guida sul computer, selezionare **Start > HP Point of Sale Information** (Informazioni su POS HP).

Commenti sulla documentazione

HP si impegna a fornire una documentazione in grado di soddisfare tutte le esigenze. Per contribuire a migliorare la documentazione, inviare qualsiasi suggerimento, commento o segnalazione di errore a doc.feedback@hp.com includendo il titolo del documento e il numero di parte (situato vicino al codice a barre).