



HP PageWide MFP 377dw

Brukerhåndbok

Opphavsrett og lisens

© 2016 Copyright HP Development Company, L.P.

Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversetting av dette materialet er forbudt uten skriftlig forhåndstillatelse fra HP, med unntak av det som er tillatt ifølge lover om opphavsrett.

Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingen deler i dette materialet skal fortolkes som en ekstra garanti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet.

Versjon 1, 2/2016

Varemerker

Adobe®, Acrobat® og PostScript® er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Intel® Core™ er et varemerke for Intel Corporation i USA og andre land.

Java™ er et amerikansk varemerke for Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows XP og Windows Vista er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation.

UNIX® er et registrert varemerke for Open Group.

ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er registrerte varemerker som tilhører United States Environmental Protection Agency.

Innhold

1 Grunnleggende produktinformasjon	1
Produktfunksjoner	2
Miljømessige funksjoner	2
Tilgjengelighetsfunksjoner	3
Produktoversikt	4
Venstre forside av skriveren	4
Høyre forside av skriveren	5
Sett bakfra	5
Patrondekselvisning	6
På og av	7
Slå på produktet	7
Strømstyring	7
Slå av produktet	8
Bruke kontrollpanelet	9
Knapper på kontrollpanelet	9
Kontrollpanelets startskjerm bilde	10
Kontrollpaneldashbord	10
Kontrollpanelets programmapper	11
Kontrollpanelsnarveier	11
Hjelpesfunksjoner	12
Skriverinformasjon	12
Hjelpanimasjoner	13
Stillemodus	14
Slå Stillemodus av eller på fra skriverens kontrollpanel	14
For å skru Stillemodus av eller på fra EWS	14
2 Koble til produktet	15
Koble produktet til datamaskinen eller et nettverk	16
For å koble til produktet med en USB-kabel	16
Slik kobler du produktet til et nettverk	16
Støttede nettverkprotokoller	16
Koble produktet til et kablet nettverk	17

Koble produktet til et trådløst nettverk (bare trådløse modeller)	17
Lær hvordan du kobler HP Photosmart til et trådløst hjemmenettverk ved bruk av Veiviser for trådløs konfigurasjon.	18
For å koble produktet til et trådløst nettverk ved hjelp av WPS	18
For å koble produktet manuelt til et trådløst nettverk	19
Bruk Wi-Fi Direct for å koble en datamaskin eller enhet til produktet.	20
Slik slår du på Wi-Fi Direct	20
Slik skriver du ut fra en mobil enhet med trådløsfunksjonalitet	20
Slik skriver du ut fra en datamaskin med trådløsfunksjonalitet (Windows)	20
Slik skriver du ut fra en datamaskin med trådløsfunksjonalitet (OS X)	20
Installer HP skriverprogramvare for et trådløst produkt som allerede er på nettverket.	23
Åpne skriverprogramvaren (Windows).	24
Endre nettverksinnstillinger	25
Vise eller endre nettverksinnstillinger.	25
Sette eller forandre passordet for produktet.	25
Konfigurering manuelt av TCP/IP fra kontrollpanelet	25
Koblingshastighet og dupleksinnstillinger	26

3 Administrasjon av skriver og tjenester 27

HP Embedded Web Server	28
Om EWS	28
Om informasjonskapsler	28
Åpne EWS	29
Egenskaper	29
Hjem-kategorien	29
Skann-kategorien	30
Faks-kategorien	31
Webtjenester-kategorien	31
Nettverk-kategorien	31
Verktøy-kategorien	31
Innstillinger-kategorien	32
Webtjenester	34
Hva er Webtjenester?	34
HP ePrint	34
Skriverapper	34
Sett opp Webtjenester	34
Bruke Webtjenester	35
HP ePrint	35
Skriverapper	36
Fjerne Webtjenester	37
Sikkerhetsfunksjoner for produktet	37

Sikkerhetserklæringer	37
Brannmur	38
Sikkerhetsinnstillinger	39
Fastvareoppdateringer	39
HP Skriverassistent i skriverprogramvare (Windows)	40
Åpne HP Skriverassistent.	40
Egenskaper	40
Tilkoblet-kategorien	40
Kategorien for utskrift, skanning og faks	40
Butikk-kategorien	41
Hjelp-kategorien	41
Verktøy-kategorien	41
Kategorien for Beregnede nivåer	41
HP Utility (OS X)	42
AirPrint™ (OS X)	43

4 Papir- og utskriftsmaterialer 44

Forstå bruk av papir	45
Støttede størrelser på utskriftsmateriale	46
Støttede størrelser for papir og utskriftsmateriale	46
Konvoluttstørrelser som støttes	46
Kort- og etikettstørrelser som er støttet	47
Fotomediastørrelser som støttes	47
Støttede papirtyper og skuffkapasitet	47
Skuff 1 (universal) på venstre side av produktet	48
Skuff 2 (hovedskuff) og skuff 3 (tilleggsskuff)	49
Konfigurere skuffer	50
Legge i medier	50
Legg i skuff 1	50
Legg i skuff 2	51
Legg i valgrie skuff 3	53
Legg i konvolutter	54
Slik laster du inn letterhead-skjemaer eller forhåndsutskrevne skjemaer	56
Legg i den automatiske dokumentmateren	57
Last inn skanneren	58
Tips for valg og bruk av papir	60

5 Patroner 61

HP PageWide-kassetter	62
HPs retningslinjer for blekkpatroner som ikke er produsert av HP	62
Flaske HP-kassetter	62

Administrer blekkpatroner	63
Oppbevare blekkpatroner	63
Skrive ut i Generelt kontor-modus	63
Skrive ut når en blekkpatron har nådd slutten av den beregnede levetiden	63
Kontrollere de beregnede blekknivåene	64
Bestille patroner	65
Resirkuler blekkpatroner.	65
Skifte ut blekkpatroner	66
Tips for arbeid med patroner	68

6 Utskrift **69**

Skrive ut fra en datamaskin	70
Slik skriver du ut fra en datamaskin (Windows)	70
Slik skriver du ut fra en datamaskin (OS X)	72
Slik velger du utskriftssnarveier (Windows)	73
Slik setter du opp forhåndsinnstillinger for utskrift (OS X)	73
Slik justerer eller administrerer du farger	73
Velg et forhåndsinnstilt fargetema for utskriftsjobben	73
Juster fargevalg for utskriftsjobb manuelt	74
Tilpasse farger etter dataskjermen	75
Kontroller tilgang til fargeutskrift	75
Skrive ut fra kontrollpanelet	76
Skrive ut fra jobblagring	76
Slik slår du på jobblagring	76
Slå av eller på jobblagring (Windows)	76
Slå av eller på jobblagring (OS X)	76
Slik legger du til jobblagring på en eller alle utskriftsjobber	76
Legge til jobblagring til en eller alle utskriftsjobber (Windows)	76
Legge til jobblagring til en eller alle utskriftsjobber (OS X)	77
Slik skriver du ut en jobb lagret på skriveren	78
Slik sletter du en jobb lagret på skriveren	78
Skrive ut fra en USB-enhet	79
Skrive ut med NFC	80
Skrive ut med HP ePrint	81
Skriv ut når du er borte ved å sende en epost med HP ePrint-appen	81
Skriv ut fra en lokal datamaskin eller en mobil enhet	81
Skrive ut med AirPrint (OS X)	82
Tips for vellykket utskrift	83
Blekkpatrontips	83
Tips om å legge i papir	83
Tips for skriverinnstillinger (Windows)	84

Tips for skriverinnstillinger (OS X)	84
7 Kopiering og skanning	85
Kopier	86
Kopieringsinnstillinger	86
Juster lysstyrken og mørket for kopier	86
Velg fra en papirskuff, format og størrelse av papiret for utskrift	86
Forminske eller forstørre en kopi	86
Hent inn og kopier identifikasjonskort	87
Kopiere fotografier	88
Last og kopier originaler av variert størrelse.	89
Kopier på begge sider automatisk	89
Avbryte en kopieringsjobb	89
Skann	90
Skanne til USB-stasjon	90
Skanne til en datamaskin	90
Slik setter du opp skanning til en datamaskin	90
Sett opp Skann til datamaskin(Windows)	91
Slik konfigurerer du Skann til datamaskin(OS X)	91
For å skanne til en datamaskin fra kontrollpanelet	91
Skann til e-post	91
Slik konfigurerer du Skanning til e-post	91
Konfigurere Skann til e-post i EWS-en	91
Konfigurere Skann til e-post i HP Printer Assistant	92
Konfigurere Skanning til e-post (OS X)	92
Skanne et dokument eller bilde til e-post	92
Slik endrer du kontoinnstillinger	92
Endre kontoinnstillingene i EWS-en	92
Endre kontoinnstillinger (OS X)	93
Skann til nettverksmappe	93
Konfigurer skanning til en nettverksmappe.	93
Konfigurer skanning til en nettverksmappe i EWS	93
Konfigurer skanning til en nettverksmappe i HP Skriverassistent.	93
Skanne til en nettverksmappe	93
Skann til SharePoint	94
Konfigurer skann til SharePoint	94
Skanne til SharePoint	94
Skann ved å bruke HPs skannerprogramvare	94
Skann ved å bruke annen programvare	95
Starte en skanning fra et TWAIN-kompatibelt program	95
Starte en skanning fra et WIA-kompatibelt program	95

Skanne ved å bruke Webscan	96
Skanne dokumenter til redigerbar tekst	97
Fremgangsmåte for å skanne dokumenter som redigerbar tekst	97
Slik skanner du et dokument til tekst som kan redigeres(Windows)	98
Slik skanner du dokumenter til redigerbar tekst (OS X)	98
Tips for vellykket kopiering og skanning	99

8 Faks 100

Sette opp faksfunksjonen	101
Koble faksen til en telefonlinje	101
Konfigurere faksinnstillinger	101
Slik konfigurerer du faksinnstillinger fra kontrollpanelet	101
Konfigurere faksinnstillinger med Konfigureringsveiviser for HP Digital faks (Windows)	102
Konfigurere HP Digital faks	102
Krav for å bruke HP Digital faks	102
Slik konfigurerer du HP Digital faks	103
Konfigurere HP Digital faks(Windows)	103
Konfigurere HP Digital faks(OS X)	103
Konfigurere HP Digital faks i den innebygde webserveren (EWS).	103
For å endre innstillinger for HP Digital faks	103
Endre innstillinger for HP Digital faks(Windows)	103
Endre innstillinger for HP Digital faks (OS X)	103
Endre innstillinger for HP Digital faks i innebygd webserver (EWS).	103
Slik slår du av HP Digital faks	104
Faksprogrammer, -systemer, og -programvare.	104
Faksprogrammer som støttes	104
Støttede telefontjenester - analoge	104
Alternative telefontjenester - digitale	104
DSL	104
PBX	104
ISDN	105
VoIP	105
Konfigurer faksinnstillinger	106
Innstillinger for fakssending	106
Konfigurer pauser eller gaffelkontakter	106
Konfigurer oppringningsprefiks	106
Angi tone- eller pulsringing	107
Konfigurer automatisk gjenoppringning og tid mellom gjenoppringning.	107
Angi lys/mørk-innstillinger	108
Konfigurer standardoppløsning	108

Bruk forsidemaler	109
Innstillinger for faksmottak	109
Sette opp videresending av faks	109
Blokker eller opphev blokkering av faksnummer	109
Angi antall ringesignaler før svar	110
Angi karakteristisk ringesignal	111
Angi automatisk reduksjon for innkommende fakser	111
Angi faksløydvolumet	112
Angi stempelmottatte fakser	112
Sende en faks	113
Sende en faks fra kontrollpanelet	113
Bruk angitte hurtigoppringninger og gruppeoppringninger	113
Sende en vanlig faks fra datamaskinen	114
Sende en faks fra programvaren	114
Sende en faks ved å bruke overvåket oppringing	115
Sende en faks ved hjelp av skriverens minne	116
Motta en faks	117
Motta en faks manuelt	117
Faksminne	117
Skriv ut en faks på nytt	117
Å slette fakser fra minne	117
Bruke telefonboken	119
Lage og redigere individuelle hurtigoppringningsoppføringer	119
Lage og redigere individuelle gruppehurtigoppringningsoppføringer	119
Slette hurtigoppringningsoppføringer	119
Bruke rapporter	120
Skrive ut faksbekreftelsesrapporter	120
Skriv ut faksfeilrapporter	121
Skrive ut og vise faksløggen	121
Tømme faksløggen	122
Skrive ut opplysninger om siste faksoverføring	122
Skrive ut en rapport for anroper-ID	122
Vise anropshistorikken	122
9 Løs problemer	123
Sjekk liste for problemløsning	124
Kontroller at produktet er slått på	124
Se etter feilmeldinger på kontrollpanelskjermen.	124
Test skriverfunksjonalitet	124
Test kopifunksjonalitet	125
Test fakssenderfunksjonalitet	125

Test faksmottaksfunksjonalitet	125
Forsøk å sende en utskriftsjobb fra en datamaskin	125
Test plug-and-print USB--funksjonen.	125
Faktorer som kan påvirke produksjonstid	125
Informasjonssider	127
Standardinnstillinger	128
Rengjøringsrutiner	129
Rengjør skrivehodet	129
Rengjør skannerglassstripen og dekselet.	129
Rengjør dokumentmaterens inntrekkingsveivalser og separasjonspute.	130
Rengjør berørings skjermen	130
Problemer med papirstopp og papirmating	131
Produktet plukker ikke opp papir	131
Det ble matet inn flere papirark i produktet.	131
Forhindre papirstopp	131
Fjerne fastkjørt papir	132
Steder for fastkjørt papir	133
Fjerne fastkjørt papir fra dokumentmateren	133
Fjern fastkjørt papir i skuff 1 (universalskuff)	134
Fjerne fastkjørt papir i skuff 2	135
Fjerne fastkjørt papir i skuff 3 (ekstrautstyr)	136
Fjerne fastkjørt papir i det venstre dekselet	137
Fjerne fastkjørt papir i utskuffen	138
Fjerne fastkjørt papir i tosidigheten	138
Blekkpatronproblemer	141
Etterfylte eller refabrikerte blekkpatroner	141
Tolke kontrollpanelmeldinger om patroner	141
Blekkpatroner fra andre enn HP er installert	141
Blekkpatron Lav	141
Blekkpatron Veldig Lav	141
Bruk OPPSETT-patronene	141
Brukt [farge] er satt inn	142
Ekte HP-blekkpatroner er installert	142
Falsk eller brukt [color] patron installert	142
Ikke bruk OPPSETT-patroner	142
Inkompatibel [color]	142
Inkompatible patroner	143
Patron er Tom	143
Problem med OPPSETT-patroner	143
Problem med skriverklargjøring	143
Problem med Utskriftssystem	143

Sett inn [farge] patron	144
Skriverfeil	144
Utskriftsproblemer	144
Produktet skriver ikke ut.	144
Produktet skriver ut langsomt	145
Plugg inn og skriv ut USB-problemer	145
Minneenhetsalternativer-menyen åpnes ikke når du setter inn USB-tilbehøret.	145
Filen skrives ikke ut fra USB-lagringsenheten	146
Filen du vil skrive ut finnes ikke i Minneenhetsalternativer-menyen.	146
Forbedre utskriftskvaliteten	146
Bruk ekte HP-blekkpatroner	146
Bruk papir som møter HPs spesifikasjoner	147
Bruk korrekt innstilling for papirtype i skriverdriveren	147
Endre innstillinger for papirtype og størrelse (Windows)	147
Endre innstillingene for papirtype og -størrelse (OS X)	148
Bruk skriverdriveren som best møter dine behov.	148
Juster skrivehodet	148
Skriv ut en kvalitetsrapport.	149
Skanneproblemer	150
Faksproblemer	151
Sjekkliste for feilsøking for faks	151
Endre feilretting og fakshastighet	152
Angi modus for faksfeilretting	152
Endre fakshastighet	152
Fakslogger og -rapporter	152
Skrive ut faksrapporter enkeltvis	153
Angi faksfeilrapport	153
Meldinger om faksfeil	153
Dokumentmaterdekslet er åpent. Faks avbryt.	153
Faks er opptatt. Gjenoppringing venter.	154
Faks er opptatt. Sending avbrutt.	154
Fakslager er fullt. Avbryt faksmottaket.	154
Faksminne er fullt. Avbryt fakssendingen.	155
Ingen faks funnet.	155
Ingen summetone	155
Intet fakssvar. Gjenoppringing venter.	156
Intet fakssvar. Sending avbrutt.	156
Kommunikasjonsfeil.	156
Mottaksfeil faks.	157
Sendefeil faks.	157
Løse problemer med å sende fakser	158

Det vises en feilmelding på kontrollpanelet	158
Fastkjørt papir i dokumentmateren	158
Skannerfeil	158
Kontrollpanelet viser en Klar-melding men gjør ingen forsøk på å sende faksen.	159
Kontrollpanelet viser beskjeden “Mottar Side 1”, og går ikke videre fra denne beskjeden.	159
Fakser kan mottas, men ikke sendes	159
Kan ikke bruke faksfunksjoner fra kontrollpanelet	159
Kan ikke bruke kortnumre	159
Kan ikke bruke gruppeoppringinger	160
Mottak av en innspilt feilmelding fra telefonselskapet ved forsøk på å sende en faks	160
Kan ikke sende en faks når en telefon er koblet til produktet	160
Løse problemer med å motta fakser	160
Det vises en feilmelding på kontrollpanelet	161
Faksen svarer ikke	161
Talepost er tilgjengelig på fakslinjen	161
Produktet er koblet til en DSL-telefontjeneste	161
Produktet bruker en faksetjeneste via IP- eller VoIP-telefon	161
Avsenderen får opptattsignal	161
Et håndsett er koblet til produktet	161
En telefonlinjedeler er i bruk	161
Kan ikke sende eller motta en faks på en PBX-linje	161
Løse generelle faksproblemer	162
Det går tregt å sende faks	162
Fakskvaliteten er dårlig	162
Faksen kutter av deler av kopien eller skriver på to sider	162
Tilkoblingsproblemer	163
Løs problemer med USB-direktetilkobling	163
Løs nettverksproblemer	163
Dårlig fysisk tilkobling	163
Datamaskinen bruker feil IP-adresse for produktet.	163
Datamaskinen klarer ikke kommunisere med produktet.	164
Produktet bruker feil kobling og dupleks for nettverket	164
Nye programvareprogrammer kan forårsake kompatibilitetsproblemer	164
Datamaskinen eller arbeidsstasjonen kan være satt opp feil	164
Produktet er deaktivert, eller andre nettverksinnstillinger er feil	164
Problemstillinger for trådløse nettverk	165
Sjekkliste for trådløs tilkobling	165
Produktet skriver ikke ut, og datamaskinen har en tredjeparts brannmur installert.	165

Den trådløse tilkoblingen fungerer ikke etter at du har flyttet den trådløse ruterer eller produktet	165
Kan ikke koble flere datamaskiner til det trådløse produktet.	166
Den trådløse produktet mister kommunikasjonen når den er koblet til et VPN	166
Nettverket vises ikke i listen over trådløse nettverk	167
Det trådløse nettverket fungerer ikke.	167
Problemer med produktprogramvaren(Windows)	168
Problemer med programvaren(OS X)	170
Skriverdriveren står ikke på Skriv og skann-listen	170
Produktnavnet står ikke i produktoversikten på Skriv og skann-listen	170
Skriverdriveren setter ikke automatisk opp det valgte produktet på Skriv og skann-listen	170
En skriverjobb ble ikke sendt til produktet du ønsket.	170
Når du kobler til med en USB-kabel, vises ikke produktet på Skriv og skann-listen etter at driveren er valgt.	170
Når du bruker en USB-tilkobling, bruker du også en generell skriverdriver.	171

10 Service og kundestøtte 172

Kundestøtte	173
HP begrenset garanti	174
Storbritannia, Irland og Malta	176
Østerrike, Belgia, Tyskland og Luxemburg	176
Belgia, Frankrike og Luxemburg	177
Italia	178
Spania	178
Danmark	179
Norge	179
Sverige	179
Portugal	180
Hellas og Kypros	180
Ungarn	180
Tsjekkia	181
Slovakia	181
Polen	181
Bulgaria	182
Romania	182
Belgia og Nederland	182
Finland	183
Slovenia	183
Kroatia	183
Latvia	183
Litauen	184

Estland	184
Russland	184

Tillegg A Teknisk informasjon 185

Produktspesifikasjoner	186
Utskriftsspesifikasjoner	186
Fysiske spesifikasjoner	187
Energiforbruk og elektriske spesifikasjoner	187
Akustiske spesifikasjoner	188
Miljøspesifikasjoner	188
Miljøvernprogram	189
Miljøvern	189
Ozonutslipp	189
Strømforbruk	190
EU-kommisjonens forordning 1275/2008	190
Papir	190
HP PageWide utskriftsrekvisita	190
Plast	190
Resirkulering av elektronisk maskinvare	190
Materialbegrensinger	190
Generell batteriinformasjon	191
Avhending av batterier i Taiwan	191
Merknad om perklorater i California	191
EUs batteridirektiv	191
Batteriopplysninger for Brasil	191
Kjemiske stoffer	192
EPEAT	192
Håndtering av avfall av brukere	192
Tabell over giftige og farlige stoffer (Kina)	192
Erklæring om begrensning av farlige stoffer (Vietnam)	193
Erklæring om begrensning av farlige stoffer (Vietnam)	193
Restriksjoner for farlige stoffer (India)	193
Kinesisk energimerke for skriver, faks og kopimaskin	193
Brukerinformasjon for kinesisk SEPA-miljøetikett	194
Informasjon om forskrifter	195
Informasjon om forskrifter	195
Forskriftsmessig ID-nummer for modell	195
FCC-erklæring	195
VCCI-erklæring (Japan)	196
Strømledningsinstruksjoner	196
Erklæring om strømledning (Japan)	196

EMC-erklæring (Korea)	196
Visuell visning av erklæring om arbeidsplass for Tyskland	196
Informasjon om EU-forskrifter	196
Informasjon om EU-forskrifter	197
Kun trådløse modeller	197
Kun modeller med faksfunksjon	197
Videre erklæringer for telekommunikasjonsprodukter (faks)	197
Telecom-regnskap fra New Zealand	198
Additional FCC statement for telecom products (US)	198
Industry Canada CS-03 requirements	199
Merknad til brukere av telefonnettverket i Canada	200
Faksregnskap for Australia	200
Merknad til brukere av det tyske telefonnettverket	200
Videre erklæringer for trådløse produkter	200
Eksponering for radiofrekvent stråling	201
Merknad til brukere i Brasil	201
Erklæringer for Canada	201
Erklæring for Japan	201
Merknad til brukere i Korea	202
Erklæring for Taiwan	202
Erklæring for Mexico	202

Stikkordregister	203
-------------------------------	------------

1 Grunnleggende produktinformasjon

- [Produktfunksjoner](#)
- [Produktoversikt](#)
- [På og av](#)
- [Bruke kontrollpanelet](#)
- [Stillemodus](#)

Produktfunksjoner

PageWide MFP 377dw

J9V80A, J9V80B, J9V80C, J9V80D



Skuffekapasitet (75 GSM- eller 20-lb Bond-papir)

- Skuff 1: 50 ark
- Skuff 2: 500 ark
- Skuff 3 (tillegg): 500 ark
- Automatisk dokumentmater (ADM): 50 ark
- Standard utskuff: 300 ark

Utskrift

- Simplekshastigheter på opptil 30 sider i minuttet (spm) både i farger og svart-hvitt med profesjonell kvalitet
- Duplekshastigheter på opptil 21 spm både i farger og svart-hvitt med profesjonell kvalitet
- Opptil 45 spm i generell kontormodus

Kopier

- Simplekshastigheter på opptil 40 spm for svart-hvitt og farger
- Tosidig kopiering i én passering for hastigheter på opptil 26 smp i svart-hvitt og farger
- 50-arks ADM støtter sidestørrelser med en lengde på opptil 356 mm (14,0 tommer) og en bredde på opptil 216 mm (8,5 tommer)

Skann

- Duplekshastigheter på opptil 26 spm både i farger og svart-hvitt med profesjonell kvalitet
- Skann til Walkup USB-enhetn e-postadresse, nettverksmappe eller SharePoint-område
- Glass støtter sidestørrelser med en lengde på opptil 356 mm (14,0 tommer) og en bredde på opptil 216 mm (8,5 tommer)
- HP-programvare muliggjør skanning av et dokument til en fil som kan redigeres
- Kompatibel med skanneprogrammene TWAIN, WIA, og WS

Faks

- Faks til e-postadresser eller nettverksmappe
- Faks fra Walkup-kontrollpanel eller fra program på tilkoblet datamaskin
- Faksarkiv, fakslogg, blokkering av søppelfaks, permanent faksminne, funksjon for videresending av faks

Tilkobling

- 802.3 LAN (10/100) Ethernet-port
- Verts-USB type A- og type B-porter (bak)
- USB 2.0 enhetsport (fremme)

Trådløst

- Innebygd trådløsfunksjon
- 802.11n 5GHz dual band-støtte
- HP ePrint—send dokumenter til produktets e-postadresse for utskrift
- HP Wireless Direct-støtte
- NFC-aktivert (Near Field Communications), walkup-utskrift fra smarttelefoner og nettbrett
- Skann til smarttelefon

Miljømessige funksjoner

Funksjon	Miljømessig fordel
Dupleksutskrift	Automatisk dupleksutskrift er tilgjengelig på alle modeller av HP PageWide MFP 377dw. Dupleksutskrift sparer miljøet og du sparer penger.
Skrive ut flere sider per ark	Spar papir ved å skrive ut to eller flere sider av et dokument på ett ark. Du får tilgang til denne funksjonen via skriverdriveren.
Kopierer flere sider per ark	Spar papir ved å kopiere to sider av et originaldokument side ved side på ett papirark.

Funksjon	Miljømessig fordel
Resirkulering	Bruk resirkulert papir for å redusere avfallsmengden. Resirkuler patroner ved å bruke returordningen til HP Planet Partners.
Energisparing	Hvilemodi og tidsinnstillinger gjør at produktet raskt kan gå over strømsparende tilstander når det ikke skriver ut, slik at du sparer strøm.

Tilgjengelighetsfunksjoner


Produktet har flere funksjoner som hjelper brukere med redusert syn, hørsel, førlighet eller styrke.

- Elektronisk brukerhåndbok som er kompatibel med skjermleserverktøy for tekst.
- Patroner kan installeres og tas ut med én hånd.
- Alle luker og deksler kan åpnes med én hånd.

Produktoversikt


- [Venstre forside av skriveren](#)
- [Høyre forside av skriveren](#)
- [Sett bakfra](#)
- [Patrondekselvisning](#)

Venstre forside av skriveren

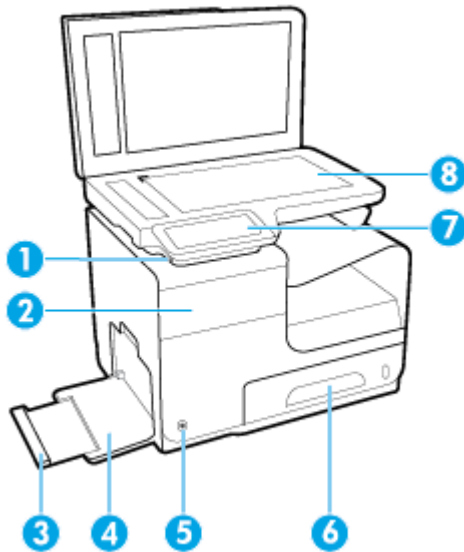


Etikett	Beskrivelse
1	Tilkoblingsport for USB-enhet
2	Blekkpatrondeksel
3	Skuff 1-forlenger
4	Skuff 1
5	Av/på-knapp
6	Skuff 2 - standardpapirskuff
7	Kontrollpanel
8	Skannerglass

Høyre forside av skriveren

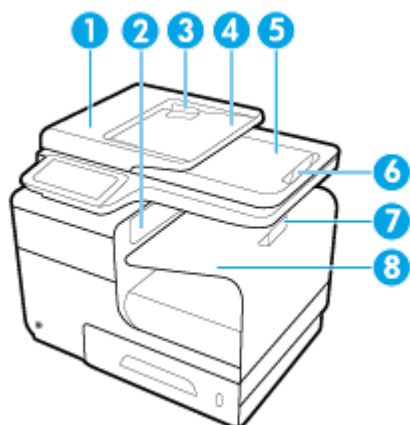

Etikett	Beskrivelse
1	Deksel for automatisk dokumentmater (ADM)
2	Hovedutgangsdeksel
3	ADM-papirskinner
4	ADM-mateområde
5	ADM-utskuff
6	ADM-utskuffstopp
7	Hovedutskuffstopp
8	Hovedutskuff


Sett bakfra

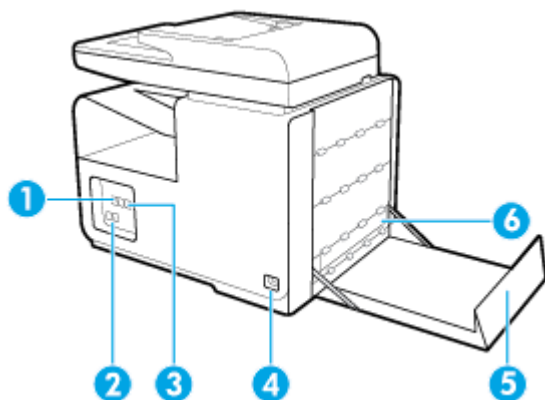

Etikett	Beskrivelse
1	Ethernet-tilkoblingsport
2	Fakstilkoblingsporter
3	USB type A- og USB type B-porter
4	Tilkobling for strømledning

Etikett	Beskrivelse
5	Venstre deksel
6	Dupleksenhet

Patrondekselvisning

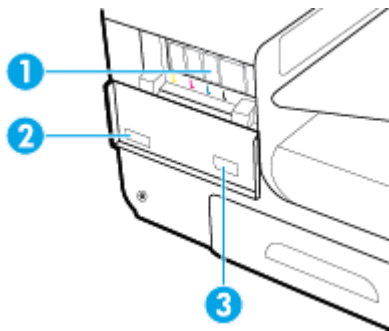

Etikett	Beskrivelse
1	Blekkpatronspor
2	Produktserienummer og produktnummer
3	Patrondeleumre


På og av

VARSEL: For å unngå skade av produktet, skal kun den medfølgende strømkabelen brukes.


- [Slå på produktet](#)
- [Strømstyring](#)
- [Slå av produktet](#)

Slå på produktet

1. Koble til den medfølgende strømledningen til strøminntaket på baksiden av produktet.
2. Koble strømledningen til et vegguttak med riktig spenningsspesifikasjon.

 **MERK:** Kontroller at strømkilden passer for spenningsspesifikasjonen til produktet. Produktet bruker enten 100–240 volt eller 200–240 volt og 50/60 Hz.

3. Trykk og slipp strømbryteren foran på produktet.

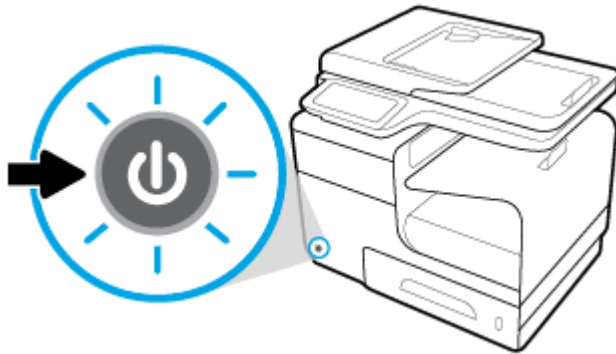


Strømstyring

HP PageWide MFP 377dw-skrivere kommer med strømstyringsfunksjoner som kan hjelpe med strømforbruket og spare energi.


- Ventemodus (hvilemodus) setter produktet i en redusert energiforbrukstilstand hvis det har vært uvirksomt over en angitt tid. Du kan angi lengden på tidsrommet før produktet går i ventemodus (hvilemodus) fra kontrollpanelet.
- Tidsplan på/av gjør det mulig å slå produktet på eller av automatisk de dager og klokkeslett som du angir fra kontrollpanelet. Du kan for eksempel planlegge at skriveren skal slås av klokken 18:00 mandag til fredag.

Angi tidsforløpet for ventemodus


1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjermbildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Berør [Strøminnstillinger](#) og deretter [Ventemodus](#).
4. Velg ett av tidsintervallalternativene.

Produktet går over til et redusert energiforbruk når det har vært uvirksomt i den tiden du valgte.

Planlegg at produktet slås av eller på

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjerm bildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Berør **Strøminnstillinger** og deretter **Planlegg at produktet slås av eller på**.
4. Aktiver alternativet **Tidsplan på** eller **Tidsplan av**.
5. Velg alternativene **Tidsplan på** eller **Tidsplan av**, velg deretter dag og klokkeslett som du vil planlegge.


Produktet slår seg på eller av ved det klokkeslettet og den dagen du velger.

 **MERK:** Produktet kan ikke motta fakser når det er slått av. Fakser som sendes i løpet av et planlagt av-intervall skrives ut når produktet slås på.

Slå av produktet

VARSEL: Ikke slå av produktet dersom en tonerkassett mangler. Dette kan skade produktet.

- ▲ Trykk på strømbryteren foran på produktet for å skru av HP PageWide MFP 377dw-skriveren din.

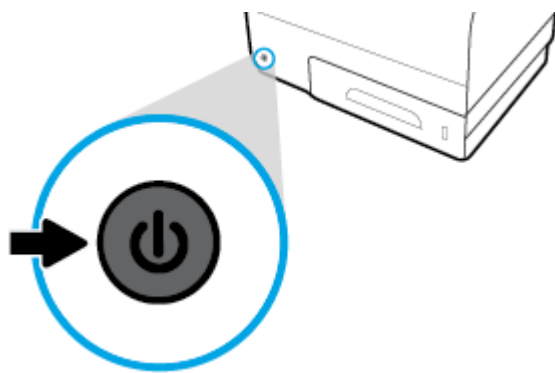

En varselmelding vises på kontrollpanelet hvis du forsøker å slå av produktet når én eller flere patroner mangler.

VARSEL: For å unngå problemer med utskriftskvaliteten, skru kun av produktet ved hjelp av av/på-knappen på forsiden. Ikke koble fra produktet, skru av grenuttaket eller bruk noen annen metode.


Bruke kontrollpanelet






- [Knapper på kontrollpanelet](#)
- [Kontrollpanelets startskjermbilde](#)
- [Kontrollpaneldashbord](#)
- [Kontrollpanelets programmapper](#)
- [Kontrollpanelsnarveier](#)
- [Hjelpfunksjoner](#)

 **MERK:** Det som er skrevet med liten skrift på kontrollpanelet er ikke ment for å leses over en lang periode.

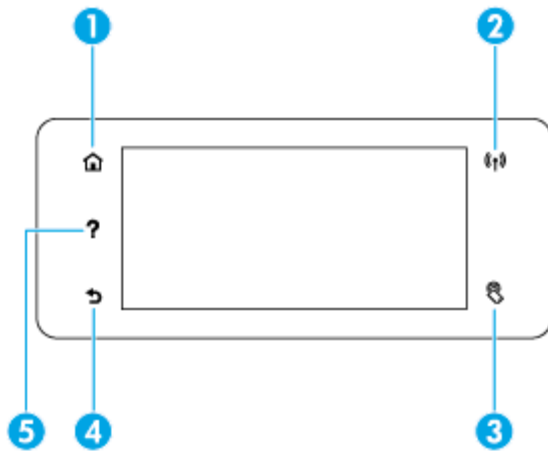Knapper på kontrollpanelet


Knapper og indikatorlamper på kontrollpanelet til HP PageWide MFP 377dw-skrivere lyser når deres funksjon er tilgjengelig, de er mørklagt når funksjonen ikke er tilgjengelig.

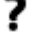

1		Hjem -knapp. Trykk for å vise kontrollpanelets startskjermbilde.
2		Trådløs -nettverksindikator. Lyser blått når produktet er koblet til et trådløst nettverk. Blinker når produktet søker etter en trådløs tilkobling. Av når produktet er tilkoblet et kablet nettverk eller med en USB-kabel.
3		Indikator for NFC (Near Field Communications). Produktet kan aktiveres for walkup-utskrift fra nettbrett og smarttelefoner.
4		Tilbake - eller Avbryt -knapp. Berør for å gå tilbake til forrige skjermbilde eller for å avbryte den aktive prosessen.
5		Hjelp -knapp. Berør for å vise Hjelp-menyalternativene.

Kontrollpanelets startskjerm

Kontrollpanelets startskjerm viser et dashboard, programmapper og brukerdefinerte snarveier til skjermbilder for oppgaveutføring.

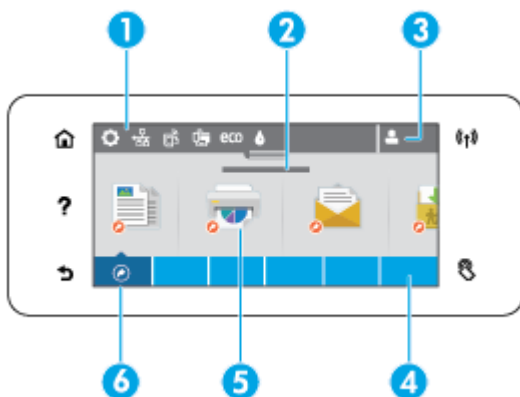

-
- 1 **Skrivebord.** Skrivebordsikonene viser aktuell produktstatus og gir tilgang til skjermbilder for å endre produktinnstillinger (se [Kontrollpaneldashboard](#)).

For å se hele skrivebordet kan du trykke på stripen på toppen av hjemskjermen eller trykk og dra håndtaket på midten av skrivebordsstripen.

-
- 2 **Visning av tid og dato.** Denne seksjonen viser også planlagte bengivenheter, slik som planlagte av-intervall (se [Strømstyring](#)).

-
- 3 **Logg på-ikon.** Produktet kan konfigureres til å kreve en brukerpålogging før bruk av enkelte programmer.

Berør her for å logge på med PIN (personlig identifikasjonsnummer) eller brukernavn og passord.

-
- 4 **Programmapper.** Disse mappene inneholder ikoner for definerte jobber (for eksempel, [Skriv ut](#) > [Privat Jobb](#)).

Berør en mappe for å vise programikonene som den inneholder.

-
- 5 **Program- eller oppsettikoner.** Du kan opprette snarveier til ikoner i programmappene og plassere dem på hjemskjermen (se [Kontrollpanelsnarveier](#)).

Trykk og trekk for å rulle horisontalt igjennom de tilgjengelige ikonene. Berør et ikon for å vise et program eller en oppsettskjerm.

-
- 6 **Snarveier.** Du kan opprette snarveier til hvilket som helst program eller oppsettsikon som befinner seg i programmappene.

Berør for å vise alle tilgjengelige snarveisikoner (se [Kontrollpanelsnarveier](#)).

Kontrollpaneldashboard

For å åpne dashboardet berører du linjen på toppen av startskjermbildet eller sveiper dashboardfanen nedover.

For å lære mer om hvordan du bruker dashboardet berører du **?** på kontrollpanelet og velger deretter [Kontrollpaneltips](#) > [Bruke dashboardet](#).



- 1 Større ikoner vises over toppen av dashbordet. Disse ikonene indikerer produktets status og lar deg endre produktinnstillinger.


Sveip for å rulle horisontalt igjennom de tilgjengelige ikonene. Berør et ikon for å vise en statusskjerm eller endre produktinnstillinger.
- 2 En gul eller rød trekant vises på et ikon for å indikere at handling fra brukeren er nødvendig.

I eksempelet ovenfor indikerer en gul advarsel at innholdet til én eller flere patroner er lavt.

Kontrollpanelets programmapper

Mappeikoner vises på en linje langs bunnen av kontrollpanelets skjermbilde. Berør et mappeikon for å vise programikonene som den inneholder.

Programmapper for HP PageWide MFP 377dw-skrivere inkluderer:

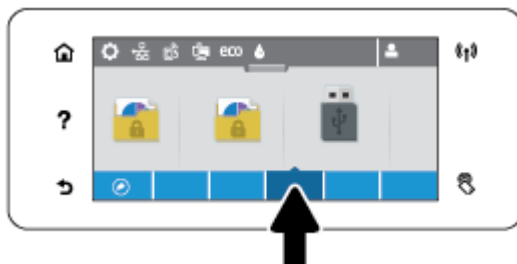

- Kopier
- Skann
- Utskrift
- Faks
- Apper


Kontrollpanelsnarveier

Du kan opprette snarveier til alle programmer eller oppsettikoner som finnes i programmene, deretter kan du plassere snarveien på kontrollpanelets startskjermbilde.

For å lære mer om hvordan du bruker snarveier kan du berøre **?** og deretter velge [Kontrollpaneltips](#).

Opprette en snarvei på startskjermbildet

1. Åpne en programmappe, naviger deretter til program- eller oppsettikonet som du vil lage en snarvei for.
2. Berør og hold på ikonet til linjen for programmappen blir grønn.
3. Trekk ikonet over på den grønne linjen og slipp det.

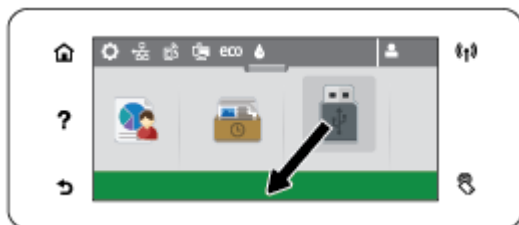

Fjerne en snarvei fra startskjermbildet

1. Berør snarveierikonet på nedre venstre del av kontrollpanelets startskjermbilde for å vise alle tilgjengelige snarveier.
2. Hvis nødvendig kan du rulle for å vise snarveiikonet som du vil fjerne.
3. Berør og hold på snarveiikonet til linjen for programmappen blir rød.
4. Trekk ikonet over på den røde linjen og slipp det.



Hjelpfunksjoner

HP PageWide MFP 377dw-skrivere har innebygd hjelp som er tilgjengelig fra kontrollpanelet. Hjelpfunksjoner inkluderer tips, viktig produktinformasjon som du kan vise eller skrive ut og animasjoner som viser hvordan du utfører oppgaver eller løser problemer.

For å vise disse hjelpfunksjonene berører du **?** på produktets kontrollpanel.

- [Skriverinformasjon](#)
- [Hjelpanimasjoner](#)

Skriverinformasjon

Skriverinformasjonssiden viser følgende informasjon om HP PageWide MFP 377dw-skriveren:

- Modellnavn og -nummer
- Produktets serienummer
- Produktets service-ID

- Nåværende fastvareversjonsnummer
- Informasjon om bruk, status og innstillinger hvis du skriver ut den fullstendige produktinformasjonen og skriverstatusrapportsider.

Vis eller skriv ut en skriverinformasjonsside

1. Berør **?** på skriverens kontrollpanel.
2. Berør **Skriver informasjon**.
3. Hvis du vil skrive ut sider for fullstendig produktinformasjon og skriverstatusrapport, berører du **Skriv ut**.

Hjelpanimasjoner

Den innebygde hjelpen inneholder animasjoner som viser hvordan du utfører oppgaver eller løser problemer. For å velge og vise en tilgjengelig hjelpe-animasjon:

1. Berør **?** på skriverens kontrollpanel.
2. Berør **Hjelpevideoer**.
3. Velg animasjonen som du vil spille av på produktets kontrollpanelskjerm.


Stillemodus

For å begrense støynivå fra skriveren kan du velge Stillemodus. Du kan skru på denne modusen fra kontrollpanelet eller HP Embedded Web Server (EWS).



MERK: Stillemodus senker skrivehastigheten. Hvis dette hindrer produktivitet kan du skru av modusen.

Slå Stillemodus av eller på fra skriverens kontrollpanel.

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjerm bildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Berør **Stillemodus** for å slå funksjonen av eller på.

For å skru Stillemodus av eller på fra EWS

1. Åpne EWS. Du finner mer informasjon i [Åpne EWS](#).
2. Klikk på kategorien **Settings** (Innstillinger).
3. I seksjonen for **Innstillinger**, trykk på **Stillemodus** og skru den av eller på.
4. Klikk **Bruk**.

2 Koble til produktet

- [Koble produktet til datamaskinen eller et nettverk](#)
- [Bruk Wi-Fi Direct for å koble en datamaskin eller enhet til produktet.](#)
- [Installer HP skriverprogramvare for et trådløst produkt som allerede er på nettverket.](#)
- [Åpne skriverprogramvaren \(Windows\).](#)
- [Endre nettverksinnstillinger](#)

Koble produktet til datamaskinen eller et nettverk


For å koble til produktet med en USB-kabel

Du vil bruke en USB-kabel til å koble skriveren til datamaskinen.


Dette produktet støtter en USB 2.0-tilkobling. Bruk metoden som passer for din kabeltype. HP anbefaler at du bruker en USB-kabel som er kortere enn 2 m.

VARSEL: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om det under installeringen.


1. Avslutt alle åpne programmer på datamaskinen.
2. Installer programvaren fra 123.hp.com/pagewide (anbefalt), eller fra CD-en med HP Programvare som fulgte med skriveren, og følg instruksene på skjermen.

 **MERK:** Hvis du installerer på en Mac-maskin, klikker du på **HP Installerer-ikonet** for å installere programvaren.

3. Når du får spørsmål om det, velger du **USB-Koble skriveren til datamaskinen med en USB-kabel** og klikker på **Neste** -knappen.

 **MERK:** En dialogboks viser en advarsel om at nettjenester (HP ePrint og skriver-apper) ikke vil være tilgjengelig i en USB-installasjon. Klikk på **Ja** for å fortsette med USB-installasjonen eller klikk på **Nei** for å avbryte.

4. Når programvaren sender det et varsel, kan du koble USB-kabelen til tilkoblingsporten (1) bak på skriveren.

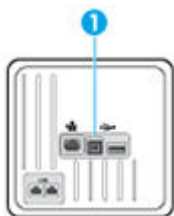

5. Når installeringen er fullført, skriver du ut en side fra et program for å kontrollere at utskriftsprogramvaren er riktig installert.

Slik kobler du produktet til et nettverk

Produktet støtter tilkobling til både kablet og trådløst nettverk.

Støttede nettverkprotokoller


HP PageWide MFP 377dw produktene støtter følgende trådløse nettverkprotokoller.


-
- TCP/IPv4
 - IPv6
 - DHCP, AutoIP
 - DHCP v6
 - HTTP server, HTTP-klient
 - SMTP-klienter for beskjeder
 - SNMP v1
 - Open_ssl bibliotek
 - Bonjour
 - gSOAP
 - SAND box
 - LPD
 - Bootp, Bootp TCE forbedringer
 - Netbios
 - WINS:
 - LLNMR
 - CIFS v6
-

Koble produktet til et kablet nettverk

Følg denne fremgangsmåten for å installere produktet i et kablet nettverk med Windows.

1. Koble Ethernet-kabelen til produktet (1) og til nettverket. Slå på produktet.

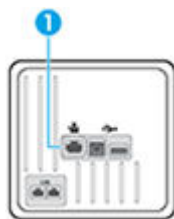

2. Vent 60 sekunder før du fortsetter. Under denne tiden gjenkjenner nettverket produktet og deler ut en IP-adresse og et vertsnavn for produktet.
3. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjerm bildet).
4. På kontrollpanelets skrivebord, trykk på  for å vise IP-adressen. Berør [Skriver Detaljer](#) for å skrive ut en side med IP-adressen.

Koble produktet til et trådløst nettverk (bare trådløse modeller)

Bruk en av disse metodene for å konfigurere skriveren i det trådløse nettverket.

- [Lær hvordan du kobler HP Photosmart til et trådløst hjemmenettverk ved bruk av Veiviser for trådløs konfigurasjon.](#)
- [For å koble produktet til et trådløst nettverk ved hjelp av WPS](#)
- [For å koble produktet manuelt til et trådløst nettverk](#)

Hvis din trådløse ruter ikke støtter Wi-Fi Protected Setup (WPS), må du få innstillingene for den trådløse ruter fra systemadministratoren. Alternativt kan du gjennomføre følgende oppgaver.


- Få tak i navnet på det trådløse nettverket eller SSID-navnet (Service Set Identifier).
- Angi et sikkerhetspassord eller en krypteringsnøkkel for det trådløse nettverket.



MERK: Før du installerer produktets programvare, må du kontrollere at produktet ikke er koblet til nettverket med en Ethernet-kabel.

Lær hvordan du kobler HP Photosmart til et trådløst hjemmenettverk ved bruk av Veiviser for trådløs konfigurasjon.

Veiviseren for trådløst oppsett er den beste metoden for å installere produktet i et trådløst nettverk.

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjermbildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Berør **Nettverkinstallasjon** og deretter **Trådløse Innstillinger**.
4. Berør **Veiviser for trådløs konfigurering**.
5. Produktet søker etter tilgjengelige trådløse nettverk og viser en liste av nettverksnavn (SSIDs). Velg SSIDen til din trådløse ruter fra listen hvis den er tilgjengelig. Hvis SSIDen for din trådløse ruter ikke er på listen, trykk på **Skriv inn SSID**. Når du blir spurt om sikkerhetsinnstillinger må du velge den typen ruter du bruker. Et tastatur åpnes på kontrollpanel-skjermen.
6. Gjør ett av følgende:
 - Hvis din trådløse ruter bruker WPA-sikkerhet, skriv inn passordet på tastaturet.
 - Hvis din trådløse ruter bruker WEP-sikkerhet, skriv inn koden på tastaturet.
7. Berør **OK** og vent til produktet etablerer en kobling til den trådløse ruter. Etablering av en trådløs forbindelse kan ta et par minutter.

For å koble produktet til et trådløst nettverk ved hjelp av WPS

Før du kan koble en skriver til et trådløst nettverk ved bruk av WPS, må du sørge for at du har følgende:

- Et trådløst 802.11b/g/n-nettverk som inkluderer en WPS-aktivert trådløs ruter eller et tilgangspunkt.





MERK: Skriveren støtter bare tilkoblinger med 2,4 GHz.

- En datamaskin er koblet til det trådløse nettverket som du har tenkt å koble skriveren til. Kontroller at du har installert HP-skriverens programvare på datamaskinen.

Hvis du har en WPS-ruter med en WPS-trykknapp, følger du **Trykknapp-metoden**. Hvis du ikke er sikker på om ruter har en trykknapp, følger du **PIN-metoden**.




Trykknapp-metode


1. Hold nede -knappen på skriverens kontrollpanel i mer enn tre sekunder for å starte WPS-modus. -lampen begynner å blinke.
2. Trykk på WPS-knappen på ruter.

Produktet starter en tidtaker for ca. to minutter mens en trådløs tilkobling etableres.

PIN-metode

1. Finn WPS-koden.

- a. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjembildet).
 - b. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
 - c. Berør **Nettverkinstallasjon** og deretter **Trådløse Innstillinger**.
 - d. Berør **Wi-Fi-beskyttet Oppsett** og deretter **Kode**.
2. Hold nede -knappen på skriverens kontrollpanel i mer enn tre sekunder for å starte WPS-modus. -lampen begynner å blinke.
 3. Åpne konfigureringsverktøyet eller programvaren til den trådløse ruterer eller det trådløse tilgangspunktet og oppgi WPS PIN-koden.


 **MERK:** Du finner mer informasjon om bruk av konfigureringsverktøyet i dokumentasjonen som fulgte med ruterer eller det trådløse tilgangspunktet.

4. Vent i omtrent to minutter. Hvis skriveren kobles til, vil -lampen slutte å blinke og i stedet lyse.

For å koble produktet manuelt til et trådløst nettverk

De første 120 minuttene etter produktinstalleringen eller etter tilbakestilling av produktets nettverksstandarder (og uten en nettverkskabel koblet til produktet), vil produktets trådløsradio kringkaste et trådløst installeringsnettverk for produktet.

Navnet på dette nettverket er "HP-Setup-xx-[produktnavn]".

 **MERK:** "xx" i nettverksnavnet er de to siste tegnene i produktets MAC-adresse. Produktnavnet er HP PageWide MFP 377dwdw.

1. Koble til installeringsnettverket for enheten fra et produkt med aktivert trådløsfunksjon.
2. Åpne en nettleser mens produktet er koblet til installeringsnettverket og åpne HP innebygde webserver (EWS) ved å bruke følgende IP-adresse.
 - 192.168.223.1
3. Finn veiviseren for trådløst oppsett i produktets EWS og følg instruksjonene på skjermen for å koble til produktet manuelt.

 **MERK:** Produktet bruker automatisk DHCP som standard.



Bruk Wi-Fi Direct for å koble en datamaskin eller enhet til produktet.

Med Wi-Fi Direct kan du skrive ut trådløst fra en datamaskin, en smarttelefon, et nettbrett eller en annen trådløs enhet – uten å koble til et eksisterende trådløst nettverk.

Retningslinjer for bruk av Wi-Fi Direct

- Kontroller at datamaskinen eller den mobile enheten har den nødvendige programvaren.
 - Hvis du bruker en datamaskin, pass på at du har installert skriverprogramvaren fra 123.hp.com/pagewide (anbefalt) eller fra CD-en med HP-programvaren som fulgte med printerens.
Hvis du ikke har installert HP-skriverprogramvaren på datamaskinen, kobler du til Wi-Fi Direct før du installerer skriverprogramvaren. Velg **Trådløst** når skriverprogramvaren spør etter tilkoblingstype.
 - Hvis du bruker en mobil enhet, må du kontrollere at du har installert en kompatibel utskrifts-app. For mer informasjon om mobil skiving, besøk [HP Mobil-utskrift](#) -nettsiden.
- Kontroller at Wi-Fi Direct på skriveren er slått på:
- Opptil fem datamaskiner og mobile enheter kan bruke samme tilkobling til Wi-Fi Direct.
- Wi-Fi Direct kan brukes mens skriveren også er koblet til en datamaskin med en USB-kabel eller til et nettverk med en trådløs tilkobling.
- Wi-Fi Direct kan ikke brukes til å koble en datamaskin, mobil enhet eller skriver til Internett.

Slik slår du på Wi-Fi Direct


1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjerm bildet).
2. Trykk på  på kontrollpanelets skrivebord.
3. Trykk på .
4. Hvis skjermen viser at Wi-Fi Direct er av, berører **Wi-Fi Direct** og slår på funksjonen.

 **TIPS:** Du kan også slå på Wi-Fi Direct fra EWS. Se [HP Embedded Web Server](#) hvis du vil vite mer om hvordan den innebygde webserveren fungerer.

Slik skriver du ut fra en mobil enhet med trådløsfunksjonalitet

Kontroller at du har installert en kompatibel utskriftsapp på den mobile enheten. Du finner mer informasjon på www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html.

1. Kontroller at du har slått på Wi-Fi Direct på skriveren.
2. Slå på Wi-Fi-tilkoblingen på den mobile enheten. Hvis du trenger mer informasjon, kan du se dokumentasjonen til enheten.

 **MERK:** Hvis den mobile enheten ikke har støtte for Wi-Fi, kan du ikke bruke Wi-Fi Direct.

3. Koble til et nytt nettverk fra den mobile enheten. Bruk prosessen du normalt bruker når du skal koble til et nytt trådløst nettverk eller et tilgangspunkt. Velg Wi-Fi Direct-navnet fra listen over trådløse nettverk, som **DIREKTE -**-HP PageWide XXXX** (der ** er de unike tegnene som identifiserer din skriver, og XXXX er skrivermodellen slik den vises på skriveren).

Skriv inn Wi-Fi Direct-passordet når du blir bedt om det.

4. Skriv ut dokumentet.

Slik skriver du ut fra en datamaskin med trådløsfunksjonalitet (Windows)

1. Kontroller at Wi-Fi Direct på skriveren er slått på:
2. Slå på datamaskinens Wi-Fi-tilkobling. Hvis du trenger mer informasjon, kan du se dokumentasjonen til datamaskinen.



MERK: Hvis datamaskinen ikke har støtte for Wi-Fi, kan du ikke bruke Wi-Fi Direct.

3. Koble til et nytt nettverk fra datamaskinen. Bruk prosessen du normalt bruker når du skal koble til et nytt trådløst nettverk eller et tilgangspunkt. Velg Wi-Fi Direct-navnet fra listen over trådløse nettverk, som **DIREKTE -**-HP PageWide XXXX** (der ** er de unike tegnene som identifiserer din skriver, og XXXX er skrivermodellen slik den vises på skriveren).

Skriv inn Wi-Fi Direct-passordet når du blir bedt om det.



MERK: Du finner passordet ved å trykke på  (Wi-Fi Direct) på hjemmeskjermen.

4. Fortsett til trinn 5 hvis skriveren er installert og koblet til datamaskinen via et trådløst nettverk. Hvis skriveren er installert og koblet til datamaskinen med en USB-kabel, følger du trinnene nedenfor for å installere skriverprogramvare ved å bruke HP Wi-Fi Direct-tilkoblingen.
 - a. Åpne skriverprogramvaren. Du finner mer informasjon i [Åpne skriverprogramvaren \(Windows\)](#).
 - b. Klikk på **Skriveroppsett og programvare**, og velg deretter **Koble til en ny skriver**.
 - c. Når skjermbildet **Tilkoblingsalternativer** vises, velger du **Trådløst**.
Velg din HP-skriver fra listen over skrivere som ble oppdaget.
 - d. Følg veiledningen på skjermen.
5. Skriv ut dokumentet.


Slik skriver du ut fra en datamaskin med trådløsfunksjonalitet (OS X)

1. Kontroller at Wi-Fi Direct på skriveren er slått på:
2. Slå på Wi-Fi på datamaskinen.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen fra Apple.
3. Klikk på Wi-Fi-ikonet og velg Wi-Fi Direct-navnet, som **DIREKTE -**-HP PageWide XXXX** (der ** er de unike tegnene som identifiserer din skriver, og XXXX er skrivermodellen slik den vises på skriveren).
Hvis Wi-Fi Direct er slått på med sikkerhet, skriver du inn passordet når du får melding om det.
4. Legg til skriveren.

- a. Åpne **Systemvalg**.
- b. Trykk på **Skrivere & Skannere**.
- c. Klikk på + nedenfor listen med skrivere til venstre.
- d. Velg skriveren fra listen over skrivere som ble funnet (ordet "Bonjour" er oppført i kolonnen til høyre for skrivernavnet), og klikk på **Legg til**.

Installer HP skriverprogramvare for et trådløst produkt som allerede er på nettverket.

Hvis produktet allerede har en IP-adresse på et trådløst nettverk og du vil installere programvaren på en datamaskin, bruk følgende steg.

1. Finn produktets IP (på kontrollpanelet trykker du på ).
2. Installer programvaren fra skriveren fra 123.hp.com/pagewide (anbefalt) eller fra HP Programvare-CD-en som fulgte med skriveren.
3. Følg veiledningen på skjermen.
4. Når du blir spurt, velg **Trådløs - koble skriveren til ditt trådløse nettverk og internett**, og deretter trykk på **Neste**.
5. Fra listen av tilgjengelige skrivere, velg den skriveren som har den riktige IP-adressen.

Åpne skriverprogramvaren (Windows).

Du kan åpne skriverprogramvare på følgende måte, avhengig av ditt operativsystem:


- **Windows 10:** Klikk på **Start** på datamaskinens skrivebord, velg **Alle apper**, klikk på **HP**, klikk på mappen for skriveren, og velg deretter ikonet med skriverens navn.
- **Windows 8,1:** Klikk på nedpilen i nederste venstre hjørne på startskjermen, og velg deretter skrivernavnet.
- **Windows 8:** Høyreklikk på et tomt område på startskjermen, klikk på **Alle apper** på applinjen, og velg deretter skrivernavnet.
- **Windows 7, Windows Vista og Windows XP:** Klikk på **Start** på datamaskinens skrivebord, velg **Alle programmer**, klikk på **HP**, klikk på mappen for skriveren, og velg deretter ikonet med skriverens navn.

Endre nettverksinnstillinger

- [Vise eller endre nettverksinnstillinger.](#)
- [Sette eller forandre passordet for produktet.](#)
- [Konfigurering manuelt av TCP/IP fra kontrollpanelet](#)
- [Koblingshastighet og dupleksinnstillinger](#)


Vise eller endre nettverksinnstillinger.

Bruk HP innebygde webserver for å se eller endre IP-konfigurasjonsinnstillinger.

1. Finn produktets IP (på kontrollpanelet trykker du på .
2. Skriv inn produktets IP-adresse inn i adresselinjen til en nettleser for å åpne HP innebygde webserver.
3. Trykk på kategorien **Nettverk** for å hente nettverkinformasjon. Du kan forandre innstillinger etter behov.

Sette eller forandre passordet for produktet.

Bruk HPs innebygde webserver til å angi et passord eller endre et eksisterende passord for et produkt i et nettverk, slik at uautoriserte brukere ikke kan endre produktinnstillingene.


1. Finn produktets IP (på kontrollpanelet trykker du på .
2. Skriv inn produktets IP-adresse i adresselinjen til en nettleser. Trykk på kategorien **Innstillinger, Sikkerhet** og deretter koblingen **Passordinnstillinger**.

 **MERK:** Hvis det har vært angitt et passord tidligere, blir du bedt om å skrive inn passordet. Skriv "admin" som brukernavn og passordet og klikk **Bruk**.

3. Skriv det nye passordet i **Passord**-feltet og i **Bekreft Passord**-feltet.
4. På bunnen av vinduet, trykker du på **Bekreft** for å lagre passordet.

Konfigurering manuelt av TCP/IP fra kontrollpanelet

Bruk kontrollpanel-menyene for å manuelt sette verdier for IPv4-adresse, subnet mask og standardgateway.

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjerm bildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Berør **Nettverksoppsett** og deretter **Ethernet-innstillinger**.
4. Berør **Avanserte innstillinger** og deretter **IP-innstillinger**.
5. Berør **Manuell**, og deretter **IP-Adresse**.
6. Gjør følgende ved hjelp av det numeriske tastaturet:

- Skriv inn en IP-adresse og trykk [Ferdig](#) .
- Skriv inn nettverksmaske og trykk på [Ferdig](#) .
- Skriv inn standardgateway og trykk på [Ferdig](#) .

7. Trykk på [Berør](#).

Koblingshastighet og dupleksinnstillinger




MERK: Denne informasjonen gjelder bare (kablede) Ethernet-nettverk. Den gjelder ikke trådløse nettverk.

Koblingshastighet og kommunikasjonsmodus for skrierverserveren må stemme overens med nettverkshubben. I de fleste situasjoner kan du la produktet være i automatisk modus. Uriktige forandringer av koblingshastighet og dupleksinnstillinger kan hindre produktet fra å kommunisere med andre nettverksenheter. Bruk skriverkontrollpanelet hvis du behøver å gjøre forandringer.



MERK:

- Innstillingene må stemme med nettverksproduktet du kobler til (en nettverkshub, switch, gateway, ruter eller datamaskin).
- Å forandre disse innstillingene får produktet til å skru seg av og på igjen. Gjør kun forandringer når produktet ikke er aktivt.

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjerm bildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Berør [Nettverksoppsett](#) og deretter [Ethernet-innstillinger](#).
4. Berør [Avansert oppsett](#) og deretter [Koblingshastighet](#).
5. Velg ett av følgende alternativer:

Innstilling	Beskrivelse
Automatic (Automatisk)	Skriverserveren konfigurerer seg selv automatisk for raskeste koblingshastighet og kommunikasjonsmodus som nettverket tillater.
10-Full	10 Mbps, full dupleks-drift
10-Halv	10 Mbps, halv dupleks-drift
100-Full	100 Mbps, full dupleks-drift
100-Half (100-Halv)	100 Mbps, halv dupleks-drift

3 Administrasjon av skriver og tjenester

- [HP Embedded Web Server](#)
- [Webtjenester](#)
- [Sikkerhetsfunksjoner for produktet](#)
- [HP Skriverassistent i skriverprogramvare \(Windows\)](#)
- [HP Utility \(OS X\)](#)
- [AirPrint™ \(OS X\)](#)

HP Embedded Web Server

- [Om EWS](#)
- [Om informasjonskapsler](#)
- [Åpne EWS](#)
- [Egenskaper](#)

Om EWS

Dette produktet er utstyrt med en innebygd webserver (EWS) som gir tilgang til informasjon om produkt- og nettverksaktiviteter. En innebygd webserver (EWS) tilbyr et miljø der webprogrammer kan kjøre, mye på samme måte som at et operativsystem (for eksempel Windows) tilbyr et miljø der programmer kan kjøre på en datamaskin. Utdata fra disse programmene kan vises i en nettleser.

En innebygd webserver ligger på en maskinvareenhet (for eksempel en HP/skriver), eller i fastvare, og ikke som programvare som er lastet inn på en nettverksserver.

Fordelen med en innebygd webserver er at den tilbyr et grensesnitt for produktet som alle med et nettverkstilkoblet produkt og datamaskin kan bruke. Det er ikke nødvendig å installere eller konfigurere spesiell programvare, men du må ha en nettleser som støttes av datamaskinen. Du får tilgang til den innebygde webserveren ved å skrive inn IP-adressen til produktet i nettleserens adresselinje.

Om informasjonskapsler

HP EWS legger svært små tekstfiler (informasjonskapsler) på harddisken ved nettsesing. Ved hjelp av disse filene gjenkjenner EWS datamaskinen nesten gang du går til nettstedet. Hvis du for eksempel har konfigurert EWS-språket, hjelper informasjonskapsler med å huske hvilket språk du har valgt, slik at sidene vises på dette språket neste gang du bruker den innebygde Web-serveren. Selv om noen informasjonskapsler fjernes på slutten av hver økt (for eksempel informasjonskapselen som lagrer det valgte språket), lagres andre (for eksempel informasjonskapselen som lagrer kundespesifikke innstillinger) på datamaskinen til du fjerner dem manuelt.



VIKTIG: Informasjonskapslene som EWS lagrer på datamaskinen, brukes bare til å lagre innstillinger på datamaskinen eller for å dele informasjon mellom skriveren og datamaskinen. Disse informasjonskapslene sendes ikke til noen HP-nettsteder.

Du kan konfigurere nettleseren til å godta alle informasjonskapsler, eller du kan konfigurere den til å varsle deg hver gang en informasjonskapsel tilbys, slik at du kan bestemme hvilke informasjonskapsler du vil godta eller avvise. Du kan også bruke nettleseren til å fjerne uønskede informasjonskapsler.


Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, deaktiveres én eller flere av følgende funksjoner, avhengig av skriveren:


- Starte der du sist forlot programmet (særlig nyttig når du bruker installeringsveivisere).
- Huske EWS-språkinnstillingen.
- Tilpasse EWS-hjemmesiden.


Hvis du vil vite mer om hvordan du endrer innstillingene for personvern og informasjonskapsler og hvordan du viser eller sletter informasjonskapsler, kan du se dokumentasjonen til nettleseren.

Åpne EWS

Gjør ett av følgende for å åpne EWS:

- Skriv IP-adressen til produktet i nettleserens adresselinje i en støttet nettleser. (Trykk på  for å hente IP-adressen fra kontrollpanelets skrivebord.)
- I programvaren for skriveren må du åpne HP Skriverassistent fra kategorien **Utskrift i Skriv, Skann og Faks** og trykk på **Hjemmeside for Skriver (EWS)**.
Du finner mer informasjon i [Åpne HP Skriverassistent](#).
- I OS X, bruk HP-verktøyet og klikk **Systemvalg > Skrivere og Skannere > HP PageWide MFP 377dw > Valg og Forsyning > Generelt > Vis Skrivernettside**.

 **MERK:** Hvis det oppstår en feil når du åpner EWS, må du kontrollere at proxyinnstillingene er riktige for ditt nettverk.

 **TIPS:** Etter at du har åpnet URLen bør du bokmerke den slik at du lett kan komme tilbake til siden i fremtiden.


Egenskaper

- [Hjem-kategorien](#)
- [Skann-kategorien](#)
- [Faks-kategorien](#)
- [Webtjenester-kategorien](#)
- [Nettverk-kategorien](#)
- [Verktøy-kategorien](#)
- [Innstillinger-kategorien](#)

 **MERK:** Endring av nettverksinnstillinger i HP EWS kan deaktivere noen produktfunksjoner eller funksjoner i produktprogramvaren.

Hjem-kategorien

Bruk kategorien **Hjem** for rask tilgang til ofte brukte valg fra **Skann, Faks, Nettjenester, Nettverk, Verktøy** og **Innstillinger**-fanene. Kategorien **Hjem** inkluderer følgende elementer.

 **MERK:** Ikke alle av disse elementene er synlige som standard. Bruk knappen **Tilpass** til å vise eller skjule elementer.

Element	Beskrivelse
Skann til e-post	Konfigurer mottakerprofil for epost for skann-til-epost-funksjonene.
Skann til nettverksmappe	Konfigurer en nettverksmappe for lagring av skann-til-nettverk-funksjonen.
HP Digital faks	Konfigurer skriveren til å lagre fakser til nettverket eller videresende dem til en epost.
Innstillinger for Energisparing	Konfigurer energisparingsfunksjoner som setter skriveren i sovemodus eller automatisk skrur den av eller på.

Element	Beskrivelse
Webtjenester	Skru av eller på HP ePrint eller skriv ut programmer som lar deg skrive ut fra epost
Skriveroppdatering	Søk etter nye skriveroppdateringer
Beregnete Blekknivåer	Se over blekknivået for patronene
Se Nettverkssammendrag	Se kablet (802,3) status eller trådløs (802,11) status
Verktøykasse for utskriftskvalitet	Kjør vedlikeholdsverktøy for å bedre utskriftskvalitet
Veiviser for trådløs konfigurasjon	Sett opp et trådløst nettverk ved hjelp av veiviseren
Wi-Fi Direct	Sett opp Wi-Fi Direct for å skrive ut fra en mobil enhet direkte til skriveren uten å koble til et trådløst nettverk
AirPrint	Sett opp AirPrint™ for å skrive ut fra Apple-støttende produkter
Skriverinformasjon:	Se informasjon om skriveren, slik som serienummer, tjeneste-ID, fastvare-versjon og sideantall.
Administrator	Sett opp administratorkontroll av skriverfunksjoner
Sikkerhetskopi	Lag en sikkerhetskopi av skriverinnstillinger i en passord-beskyttet fil
Fakslogg	Vis og administrer alle faks-relaterte aktiviteter (inkludert digital fakslogg)
Veiviser for faksoppsett	Kjør veiviseren for å sette opp faksfunksjoner
Brannmur	Konfigurer brannmuren for nettverket
Skriverrapporter	Skriv ut informasjonsidene om skriveren din
Skann til SharePoint	Konfigurer SharePoint-mappen for skann-til-mappe-funksjonen
Bruksrapport	Vis brukstall for utskrift, faks og kopieringsjobber.
Webscan	Når Webscan er aktivert, kan alle med tilgang til skriveren skanne alt som ligger på skannerglasset



MERK: Innstillinger for denne siden blir automatisk lagret i nettleserens informasjonskapsler. Hvis nettleserens informasjonskapsler slettes, går disse innstillingene tapt.

Skann-kategorien

Bruk kategorien **Skann** til å konfigurere produktets skannefunksjoner. Kategorien **Skann** inkluderer følgende elementer.

Element	Beskrivelse
Skann til datamaskin	Bruke Web-skanning
	<p>VIKTIG: Av sikkerhetshensyn er Webscan deaktivert som standard. Hvis du vil aktivere Webscan, åpner du kategorien Innstillinger, klikker på Administratorinnstillinger, merker av for Aktiver ved siden av Webscan og klikker på Bruk-knappen.</p> <p>Når Webscan er aktivert, kan alle med tilgang til skriveren skanne alt som ligger på skannerglasset.</p>

Element	Beskrivelse
Skann til e-post	<ul style="list-style-type: none"> • Oppsett av Skann til e-post: Bruk dette for å sette opp skann-til-epost-funksjonen og for å konfigurere senderen av skannede dokumenter • E-postadressebok: Konfigurer listen over personer som du kan sende skannede dokumenter til. • E-postalternativer: Konfigurer en standardemnelinje og brødtekst og konfigurer standardinnstillingene for skanning.
Skann til nettverksmappe	Nettverksmappeoppsett: Konfigurer en nettverksmappe for lagring av skannede bilder eller dokumenter fra skriveren.
Skann til SharePoint	SharePoint-oppsett: Konfigurer en SharePoint-destinasjon for lagring av skannede dokumenter fra skriveren

Faks-kategorien

Bruk kategorien **Faks** til å konfigurere produktets faksfunksjoner. Kategorien **Faks** inkluderer følgende elementer.

Element	Beskrivelse
Veiviser for faksoppsett	Konfigurer skriverens faksfunksjon.
Grunnleggende faksinnstillinger:	Endre navn og faksnummer i toppteksten og angi andre grunnleggende faksinnstillinger.
Avanserte faksinnstillinger:	Angi faksdetaljer som feilrapportering, bekreftelser og så videre.
Faks hurtignumre	Oppgi og lagre fakskortnumre.
Fax Forwarding (Videresending av faks)	Omdiriger automatisk innkommende fakser til et annet faksnummer.
Junk Fax Blocker (Søppelfaksblokkering)	Blokkerer fakser fra bestemte personer eller virksomheter.
Informasjon	Fakslogg: Inneholder en liste over faksene som er sendt fra eller mottatt av dette produktet.
HP Digital faks	Profil for digitalfaks: Lagre innkommende svart-hvitfakser i en angitt mappe i nettverket eller videresend dem som e-post

Webtjenester-kategorien

Bruk kategorien **Webtjenester** til å konfigurere og aktivere HP Webtjenester for dette produktet. Du må aktivere HP Webtjenester til å bruke HP ePrint-funksjonen.

Nettverk-kategorien

Bruk kategorien **Nettverk** til å konfigurere og sikre nettverksinnstillinger for produktet når det er koblet til et IP-basert nettverk. Kategorien **nettverk** vises ikke hvis produktet er koblet til andre typer nettverk.

Verktøy-kategorien

Bruk kategorien **Verktøy** for å se eller endre produktverktøy. Kategorien **Faks** inkluderer følgende elementer.

Element	Beskrivelse
Produktinformasjon	<ul style="list-style-type: none"> • Skriverinformasjon: Se informasjon om skriveren, slik som serienummer, tjeneste-ID, fastvare-versjon og sideantall. • Blekknivåmåler: Se over blekknivået for patronene • Patrondetaljer: Sett grensen for når skriveren gir beskjed om at blekknivået er lavt
Rapporter	<ul style="list-style-type: none"> • Bruksrapport: Viser antall sider som er behandlet for utskrift, skanning, kopiering og faksing. • Skriverrapporter: Skriver ut forskjellige rapporter, slik som liste over skrifttyper • Hendelseslogg: Se skriverens siste 50 feilrapporter • Jobblogg: Se en liste over de siste jobbene skriveren har behandlet • Jobblogg for fargebruk: Se antall sider som er skrevet ut i sort-hvitt, gråtoner eller farger for alle jobber og for individuelle jobber
Verktøy	<ul style="list-style-type: none"> • Bokmerking: Sett bokmerke på sider i HP EWS. • Verktøykasse for utskriftskvalitet: Bruk vedlikeholdsverktøy for å forbedre kvaliteten på utskriftene • Utstyrssporing: Tilordne et utstyrsnummer/-sted til denne enheten.
Sikkerhetskopier og gjenopprett	<ul style="list-style-type: none"> • Sikkerhetskopier: Lag en passordkryptert fil for oppbevaring av skriverens innstillinger. • Gjenopprett: Gjenopprett skriverens innstillinger ved hjelp av sikkerhetskopifilen som er laget med EWS.
Omstart av skriver	Slå av/på: Slå av og start skriveren på nytt
Skriveroppdatering	Fastvare-oppdateringer: Sett opp skriveren til å varsle deg eller automatisk installere nye oppdateringer

Innstillinger-kategorien

Bruk kategorien **Innstillinger** til å angi og vedlikeholde forskjellige alternativer på produktet, inkludert strømstyring, dato og klokkeslett, sikkerhet, utskrifts- og papirinnstillinger, e-postvarsler, gjenopprettning av fabrikkstandarder og brannmurinnstillinger.

Element	Beskrivelse
Strømstyring	Sett opp energisparing for å minimere bruk av strøm som produktet bruker når det ikke er i bruk og for å redusere slitasje av de elektriske komponentene
Innstillinger	Konfigurer standardinnstillinger for generelle skriverfunksjoner som dato og tid, språk, visning og deling av anonym bruksinformasjon. Du kan også sette standardverdien for spesifikke funksjoner som manuell papirmating, administrasjon av skuff og papir, bilderegistrering, ColorLok og stillemodus.
Sikkerhet	Konfigurer innstillinger for å hindre uautorisert bruk av skriveren eller spesifikke skriverfunksjoner. Du finner mer informasjon i Sikkerhetsinnstillinger .
Epost-varslar	Sett standardverdier for epostserveren, varslingsdestinasjon og varslingsinnstillinger.
Kopiering og Utskriftsinnstillinger	Konfigurer standardinnstillinger for utskrift (som skrifttype, utskriftskvalitet, dupleksutskrift, og sort-hvitt- og fargeutskrift) og kopiering som skuffvalg og kopieringskvalitet)

Element	Beskrivelse
Restore Defaults (Gjenopprett standardverdier)	Gjenopprett fabrikkinnstillinger eller nettverksinnstillinger
Brannmur	Konfigurer brannmurinnstillinger som regler, adresser, tjenester og andre valg

Webtjenester

- [Hva er Webtjenester?](#)
- [Sett opp Webtjenester](#)
- [Bruke Webtjenester](#)
- [Fjerne Webtjenester](#)

Hva er Webtjenester?

Skriveren tilbyr innovative, webaktiverte løsninger som kan hjelpe deg med å få rask tilgang til Internett, hente dokumenter og skrive dem ut raskt og enkelt – uten bruk av datamaskinen.



MERK: For å kunne bruke disse webfunksjonene må skriveren være koblet til Internett (enten via en Ethernet-kabel eller med trådløs tilkobling). Du kan ikke bruke disse webfunksjonene hvis skriveren er tilkoblet med en USB-kabel.

HP ePrint

HP ePrint er en gratis tjeneste fra HP som gjør det mulig å skrive ut på en HP ePrint-aktivert skriver når som helst, fra hvor som helst. Det er like enkelt som å sende en e-post til e-postadressen som er tildelt skriveren når du aktiverer Webtjenester på skriveren. Ingen spesielle drivere eller programvare kreves. Hvis du kan sende e-post, kan du skrive ut fra hvor som helst med HP ePrint.



MERK:

- Du kan registrere en konto på [HP Connected](#) nettsiden (er kanskje ikke tilgjengelig i alle land/regioner) og logg inn for å konfigurere ePrint-innstillinger
- Når du har registrert deg for en konto på HP ePrint (HP ePrint), kan du logge på for å se jobbstatusen for HP ePrint, administrere utskriftskøen for HP ePrint, kontrollere hvem som kan bruke skriverens e-postadresse for til å skrive ut, og få hjelp med .

Skriverapper


- Ved hjelp av skriverapper kan du enkelt finne og skrive ut ferdigformatert nettinhold direkte fra skriveren. Du kan også skanne og lagre dokumenter digitalt på Internett.
- Ferdigformatert innhold som er utformet spesielt for skriveren, betyr at du ikke får avkuttet tekst eller bilder og ingen ekstra sider med bare én tekstlinje. På noen skrivere kan du også velge papir og innstillinger for utskriftskvalitet på forhåndsvisnings skjerm bildet.

Sett opp Webtjenester

Før du konfigurerer Webtjenester, må du passe på at skriveren er koblet til Internett med en Ethernet- eller trådløs tilkobling.

Bruk en av følgende metoder når du skal konfigurere Webtjenester.

Slik konfigurerer du Webtjenester via skriverens kontrollpanel

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjerm bildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Berør [Oppsett av Webtjenester](#).
4. Berør [Godta](#) for å godta vilkårene og aktivere Webtjenester.
5. På skjerm bildet berører du [OK](#) for å la skriveren automatisk søke etter og installere produktoppdateringer.



MERK: Hvis du blir spurt om proxyinnstillinger, og hvis nettverket ditt bruker proxyinnstillinger, følger du instruksjonene på skjermen for å sette opp en proxyserver. Hvis du ikke har proxyinformasjonen, kontakter du nettverksadministratoren eller personen som konfigurerte nettverket.

6. Hvis skjermen med [Valg for Skriveroppdatering](#) vises, trykk for å [installere automatisk \(anbefalt\)](#) eller [Varsling når tilgjengelig](#).
7. Når skriveren er koblet til serveren, skriver den ut en informasjonsside. Følg instruksjonene på informasjonssiden for å fullføre konfigureringen.

Slik konfigurerer du Webtjenester ved bruk av den innebygde webserveren

1. Åpne EWS. Du finner mer informasjon i [Åpne EWS](#).
2. Klikk på kategorien **Webtjenester**.
3. Under **Webtjenester-innstillinger** klikker du på **Oppsett, Fortsett**. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å godta vilkårene for bruk.
4. Hvis du ser en melding om det, velger du å la skriveren søke etter og installere skriveroppdateringer.



MERK: Hvis du blir spurt om proxyinnstillinger, og hvis nettverket ditt bruker proxyinnstillinger, følger du instruksjonene på skjermen for å sette opp en proxyserver. Hvis du ikke har proxyinformasjonen, kontakter du nettverksadministratoren eller personen som konfigurerte nettverket.

5. Når skriveren er koblet til serveren, skriver den ut en informasjonsside. Følg instruksjonene på informasjonssiden for å fullføre konfigureringen.

Bruke Webtjenester

- [HP ePrint](#)
- [Skriverapper](#)

HP ePrint

Gjør følgende for å bruke HP ePrint:

- Kontroller at du har en datamaskin eller mobil enhet som kan bruke Internett og e-post.
- Aktiver Webtjenester på skriveren. Du finner mer informasjon i [Sett opp Webtjenester](#).

Du finner mer informasjon om hvordan du administrerer og konfigurerer HP ePrint innstillinger og lærer om de nyeste funksjonene, på [HP Connected](#). Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle land/regioner.


Slik skriver du ut dokumenter med HP ePrint

1. Åpne e-postprogrammet på datamaskinen eller mobilenheten.
2. Lag en ny e-postmelding og legg ved filen som du vil skrive ut.
3. Oppgi skriverens HP ePrint e-postadresse i feltet "Til", og velg alternativet for å sende e-postmeldingen.





MERK: Ikke skriv noen andre e-postadresser i feltene "Til" eller "Kopi til". HP ePrint-serveren godtar ikke utskriftsjobber hvis det er flere e-postadresser.

Slik finner du HP ePrint e-postadressen

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjermbildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Trykk på **Oppsett av Webtjenester** og så trykk på **Skriv ut informasjonsside**. Skriveren skriver ut en informasjonsside som inneholder skriverkoden og instruksjoner for hvordan du tilpasser e-postadressen.

For å skru av HP ePrint fra kontrollpanelet

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjermbildet).
2. Trykk på  på kontrollpanelets skrivebord.
3. Berør , og deretter **HP ePrint** for å skru den av.

For å skru av HP ePrint i EWS

1. Åpne EWS. Du finner mer informasjon i [Åpne EWS](#).
2. Klikk på kategorien **Webtjenester**.
3. Under seksjonen med **Webtjenester-innstillinger** for **HP ePrint**, trykker du på **Skru Av**.
4. I bekreftelsesboksen som kommer fram, trykk **Ja**.

Skriverapper

Ved hjelp av skriverapper kan du enkelt finne og skrive ut ferdigformatert nettinhold direkte fra skriveren.

For å bruke skriverapper

1. Trykk på **Apper** Programmappen fra kontrollpanelet.
2. Berør utskriftsappen du vil bruke.

Hvis du vil ha mer informasjon om de enkelte skriverappene, kan du gå til [HP Connected](#) -nettsiden. Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle land/regioner.

Administrere skriverapper

Du kan legge til, konfigurere og fjerne skriverapper, og angi i hvilken rekkefølge de skal vises på skriverens skjerm.

1. På kontrollpanelet, trykk på [Apper](#)-programmappen.
2. På skjermen, trykk på [Administrer](#)-ikonet og følg instruksene på skjermen.





MERK: Du kan administrere skriverappene dine med [HP Connected](#) -nettsiden.

Fjerne Webtjenester

Følg denne veiledningen for å fjerne Webtjenester.

Slik fjerner du Webtjenester via skriverens kontrollpanel

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjermbildet).
2. Trykk på  på kontrollpanelets skrivebord.
3. Berør  og deretter [Fjern Webtjenester](#) og trykk på [Ja](#).

Fjerne Webtjenester ved hjelp av den innebygde webserveren

1. Åpne EWS. Du finner mer informasjon i [Åpne EWS](#).
2. Klikk på kategorien **Webtjenester**.
3. Under seksjonen med **Webtjenester-innstillinger** trykker du på **Fjern Webtjenester**.
4. Trykk på **Fjern Webtjenester** for å bekrefte.
5. Klikk på **Ja** for å fjerne Webtjenester fra skriveren.

Sikkerhetsfunksjoner for produktet

- [Sikkerhetserklæringer](#)
- [Brannmur](#)
- [Sikkerhetsinnstillinger](#)
- [Fastvareoppdateringer](#)

Sikkerhetserklæringer

Dette produktet støtter sikkerhetsstandarder og -protokoller som bidrar til å sikre produktet, beskytte data i nettverket og forenkle overvåking og vedlikehold av produktet.

For informasjon om HPs sikker bilde- og utskriftsløsninger kan du besøke [HP secure printing](#) website. Nettstedet har lenker til hvitbøker og spørsmål- og svardokumenter om sikkerhetsfunksjoner og kan inneholde informasjon om ekstra sikkerhetsfunksjoner som ikke finnes i dette dokumentet.

Brannmur

HP innebygd webserver har en funksjon for å aktivere og konfigurere brannmurregler, prioriteringer, maler, tjenester og policyer for produktet. Brannmurfunksjonen har et nettverkslag av sikkerhet i både IPv4- og IPv6-nettverk. Brannmurkonfigurasjonen gir deg kontroll over IP-adresser som har tilgang til produktet. Den lar deg også sette tillatelser og prioriteter for digital sending, administrasjon, oppdagelse og skrivertjenester. Alt dette gir deg en tryggere måte å kontrollere tilgang til produktet.

Brannmurfunksjonen lar deg også deaktivere ubrukte protokoller og tjenester. Disse innstillingene for protokoller og tjenester kan også beskyttes mot endringer ved å angi et EWS-administratorpassord. Disse protokollene og tjenestene omfatter blant annet:

Protokoll eller tjeneste	Beskrivelse
IPv4 and IPv6	<p>Produktet må være konfigurert med gyldige TCP/IP-nettverkskonfigurasjonsinnstillinger, for eksempel en IP-adresse som er gyldig for ditt nettverk, for å fungere ordentlig i et TCP/IP-nettverk.</p> <p>Dette produktet støtter to versjoner av denne protokollen: versjon 4 (IPv4) og versjon 6 (IPv6). IPv4 og IPv6 kan aktiveres/deaktiveres for seg eller aktiveres samtidig.</p>
Bonjour	Bonjour-tjenester blir vanligvis brukt i mindre nettverk til tolkning av IP-adresser og -navn når ikke en konvensjonell DNS-server blir brukt. Bonjour-tjenesten kan aktiveres eller deaktiveres.
SNMP	SNMP (Simple Network Management Protocol) brukes av nettverksadministrasjonsprogrammer til produktadministrasjon. Dette produktet støtter SNMPv1-protokollen i IP-nettverk. Dette produktet gir mulighet til å aktivere/deaktivere SNMPv1.
WINS	<p>Hvis du har en DHCP-tjeneste (Dynamic Host Configuration Protocol) i nettverket, henter produktet automatisk IP-adressen fra denne serveren og registrerer navnet i en RFC 1001- og 1002-kompatibel, dynamisk navnetjeneste så lenge IP-adressen til WINS-serveren (Windows Internet Naming Service) er angitt.</p> <p>Konfigurering av WINS-serverens IP-adresse kan aktiveres eller deaktiveres. Hvis den er aktivert, kan en primær og en sekundær WINS-server angis.</p>
SLP	SLP (Service Location Protocol) er en standardnettverksprotokoll for Internett som sørger for et rammeverk som gjør det mulig for nettverksprogrammer å registrere eksistensen, plasseringen og konfigurasjonen av nettverkstjenester i foretaksnettverk. Denne protokollen kan aktiveres eller deaktiveres.
LPD	LPD (Line Printer Daemon) henviser til protokollen og programmene som er tilknyttet spolingstjenester for linjeskrivere, som kan installeres på ulike TCP/IP-systemer. LPD kan aktiveres eller deaktiveres.
LLMNR	LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution) er en protokoll basert på DNS-pakkeformatet (Domain Name System) som gjør det mulig for både IPv4- og IPv6-verter å utføre navnetolkning for verter på samme lokale linje. LLMNR kan aktiveres eller deaktiveres.
Port 9100	Produktet støtter rå IP-utskrift gjennom TCP-port 9100. Dette er en HP-spesifikk TCP/IP-port på produktet, og er standardporten for utskrift som brukes av HP-programvare. Port 9100 kan aktiveres og deaktiveres.
Webtjenester	Produktet støtter muligheten til å aktivere eller deaktivere Microsoft Web Services Dynamic Discovery-protokoller (WS Discovery) eller Microsoft Web Services for Devices-utskriftstjenester (WSD) som støttes av produktet. Disse webtjenestene kan aktiveres eller deaktiveres sammen eller WS Discovery kan aktiveres for seg.
Internet Printing Protocol (IPP)	Internet Printing Protocol (IPP) er en standard Internett-protokoll som gjør det mulig å skrive ut dokumenter og styre jobber via Internett. IPP kan aktiveres eller deaktiveres.

Sikkerhetsinnstillinger

I kategorien **Innstillinger** av EWS, under **Sikkerhet**, kan du finne følgende valg.

Element	Beskrivelse
Passordinnstillinger	Sett et passord for å hindre uautoriserte brukere fra å konfigurere eller se skriverinnstillinger eksternt gjennom EWS.
Administratorinnstillinger	Tilpass skriveren din ved å aktivere eller deaktivere funksjoner relatert til nettverkstilkobling, Webtjenester, skriverfunksjoner (som fargeutskrift), minne-enheter og fastvare oppdatering
Kontrollpanelsnarveier	Velg hvilke snarveier som vises i snarveier-mappen på skriverens kontrollpanel
Tilgangskontroll	Aktiver og konfigurere innloggingsmetoden for å kontrollere brukertilgangen til spesifikke utskriftsoppgaver
Beskytte Lagret Data	Konfigurere innstillinger for å beskytte jobber som er lagret på skriveren fra uautoriserte brukere

Fastvareoppdateringer

Skriverfastvaren kan bli oppdatert automatisk. Under kategorien for **Verktøy** for EWS, trykk på **Skriveroppdateringer, Fastvareoppdateringer**, og deretter **Installer oppdateringer automatisk**. HP anbefaler at du bruker dette valget.

HP Skriverassistent i skriverprogramvare (Windows)

HP Skriverassistent gir deg tilgang til HP skriverfunksjoner og ressurser fra Windows-startmenyen eller skrivebordsikonet på datamaskinen din.

Åpne HP Skriverassistent.

1. På din datamaskin, klikk på **Start** og deretter **Alle Programmer** .
2. Klikk **HP**, trykk på navnet til produktet og deretter klikk på din skriver.

Egenskaper

- [Tilkoblet-kategorien](#)
- [Kategorien for utskrift, skanning og faks](#)
- [Butikk-kategorien](#)
- [Hjelp-kategorien](#)
- [Verktøy-kategorien](#)
- [Kategorien for Beregnede nivåer](#)

Tilkoblet-kategorien

Trykk på kategorien **Tikoblet** for å få tilgang til [HP Connected](#) -nettsiden (Er kanskje ikke tilgjengelig i alle land/regioner). HP Tikoblet gir deg en enkel innlogging for utvalgte HP-apps og skytjenester med tilgang til HP Tikoblet-plattformen fra en smarttelefon, nettbrett, datamaskin eller web-tilkoblet HP-skriver. Du kan logge inn til HP Tilkoblet med din eksisterende ePrintCentre-konto eller registrer en ny HP Tilkoblet-konto.

Kategorien for utskrift, skanning og faks

Bruk kategorien **Utskrift, skanning og faks** for å se eller administrere utskrift, skanning eller faksverktøy. Denne kategorien inkluderer følgende elementer:

Element	Beskrivelse
Utskrift	<ul style="list-style-type: none"> • Koble skriveren til Internett: Klikk for å åpne HPs nettside og få nytt innhold og nye løsninger til din HP web-tilkoblede skriver • Angi Innstillinger: Trykk på dialogboksen for utskriftsvalg for å se forandre standardvalg for papirstørrelse, utskriftskvalitet og mer • Vedlikeholde skriveren. Klikk for å åpne verktøyboksen for å justere og rengjøre blekkpatroner eller skriv ut en diagnoseside • Skriv ut fra din Mobilenhet: Trykk for å åpne HP Mobil-utskrift -nettsiden for å lære hvordan du skriver ut fra din smarttelefon eller ditt nettbrett. Hvis en lokal versjon av denne nettsiden ikke er tilgjengelig i ditt land/region blir du kanskje videresendt til HP Mobil Utskrift-siden i et annet land/region eller språk. • Se hva som skrives ut: Trykk for å åpne utskriftsmonitor og se, pause eller avbryt skriverjobben • Tilpass Skriveren Din: Klikk for å åpne Skrivervalg dialogboksen for å bytte navn, sikkerhetsinnstillinger og andre egenskaper ved skriveren din • Hjemmeside for Skriveren (EWS): Trykk for å åpne HP EWS for å konfigurere, følge eller vedlikeholde skriveren din
Skann	<ul style="list-style-type: none"> • Skann et dokument eller bilde: Åpne dialogboksen for Skanning • Veileder for Skann til Nettverksmappe: Skann fra din skriver til en nettverksmappe • Veileder for Skann til E-post: Send skanner som epostvedlegg fra din skriver • Administrere Skann til Datamaskin: Fra kontrollpanelet til skriveren din kan du skru på skanning til denne datamaskin over et nettverk
Faks	<ul style="list-style-type: none"> • Sende en Faks: Send en faks til en person eller en gruppe • Veiviser for digitalt faksoppsett: Lagre dine kommende fakser digitalt • Administrere Faks-innstillinger: Se faks-historikk, blokker søppelfaks og endre faksinnstillinger

Butikk-kategorien

Bruk kategorien **Butikk** for å kjøpe HP-forsyninger og andre produkter på nett.

Hjelp-kategorien

Bruk kategorien **Hjelp** for å få tilgang til resurser som hjelp på nett og HP Eco-løsninger.

Verktøy-kategorien

Bruk kategorien **Verktøy** for å angi og vedlikeholde skriverens driver og programvare og for å diagnostere og løse problemer med utskrift, skanning og tilkobling.

Kategorien for Beregnede nivåer

Bruk kategorien for **Estimerte Nivåer** for å gjennomgå patronnivåer og for å bestille nye patroner ved behov.

HP Utility (OS X)

HP Utility inneholder verktøy for konfigurering av utskriftsinnstillinger, kalibrering av skriveren, elektronisk bestilling av rekvisita og søk etter støtteinformasjon på Internett.



MERK: Funksjonene som er tilgjengelig i HP Utility, varierer etter valgt skriver.

Advarsler og indikatorer om blekknivå viser bare anslag for planleggingsformål. Når du ser et varsel om lite blekk, bør du ha en ny patron tilgjengelig for å unngå mulige utskriftsforsinkelser. Du trenger ikke å bytte ut blekkpatroner før utskriftskvaliteten blir uakseptabel.

Åpne HP Utility

- ▲ Klikk på **HP Verktøy** i mappen **HP** under mappen **Programmer**.

AirPrint™ (OS X)

Ditt produkt støtter utskrift med Apple Airprint for iOS 4.2 og Mac OS X 10.9 eller nyere. Bruk AirPrint til å skrive ut trådløst til skriveren fra en iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS eller nyere) eller iPod touch (tredje generasjon eller nyere).


Du finner mer informasjon i [Skrive ut med AirPrint \(OS X\)](#).

4 Papir- og utskriftsmaterialer

- [Forstå bruk av papir](#)
- [Støttede størrelser på utskriftsmateriale](#)
- [Støttede papirtyper og skuffkapasitet](#)
- [Konfigurere skuffer](#)
- [Legge i medier](#)
- [Tips for valg og bruk av papir](#)

Forstå bruk av papir

HP PageWide-blekk for bedrifter er spesialutviklet for bruk med HP-skrivehoder. Unike blekksammensetninger bidrar til forlenget levetid for skrivehodene og større pålitelighet. Når de brukes sammen med ColorLok®-papir, gir disse blekkene laserliknende fargerresultater som tørker raskt og er klare til distribusjon.

 **MERK:** På grunnlag av interne HP-tester på et bredt utvalg av vanlig papir, anbefaler HP sterkt bruk av papir med ColorLok®-logoen til dette produktet. For flere detaljer, besøk [HP utskriftsytelse](#)-nettsiden.



Dette produktet støtter et utvalg av papir og utskriftsmateriale. Papir eller utskriftsmateriale som ikke møter våre retningslinjer kan gi dårlige kvalitet på utskrift, øke mengden fastkjørt papir og skape tidlig slitasje på produktet.

Det er mulig for papir å møte alle disse retningslinjene og likevel ikke produsere tilfredsstillende resultater. Dette kan være et resultat av feil håndtering, uakseptabel temperatur/luftfuktighet eller andre variabler som HP ikke har noen kontroll over.

VARSEL: Bruk av papir eller utskriftsmedier som ikke møter HPs spesifikasjoner, kan føre til problemer med produktet som krever reparasjon. Slik reparasjon vil ikke dekkes av HPs garanti eller serviceavtaler.

Bruk følgende retningslinjer for å oppnå tilfredsstillende resultater når du bruker spesialpapir eller andre utskriftsmaterialer. Velg størrelse og type papir på skriveren for å oppnå beste resultater.

Medietype	Du må	Du må ikke
Konvolutter	<ul style="list-style-type: none">Lagre konvolutter flatt.Bruk konvolutter hvor sømmen går helt til hjørnet av konvolutten.	<ul style="list-style-type: none">Ikke bruk konvolutter som er skrukkete, ødelagt, satt sammen eller skadet på andre måter.Ikke bruk konvolutter som har Do not use envelopes that have klips, klemmer, vinduer eller belagte kanter.
Etiketter	<ul style="list-style-type: none">Bruke nye etiketter Det er større sannsynlighet for at gamle etiketter delaminerer under utskrift.Bruk kun etiketter uten synlige områder med underlags.Bruk etiketter som ligger flatt.Bruk bare hele etikettark.	<ul style="list-style-type: none">Ikke bruk etiketter som har skrukker eller bobler eller som er skadet.Ikke skriv ut etiketter på delvis fylte ark.
Brevhode eller forhåndstrykte skjemaer	<ul style="list-style-type: none">Bruk bare brevhodepapir eller skjemaer som er godkjent for bruk i HP PageWide-produkter.	<ul style="list-style-type: none">Ikke bruk hevede eller metalliske brevhoder.
Tykt papir	<ul style="list-style-type: none">Bruk bare tykt papir som er godkjent for bruk i HP PageWide-produkter og som oppfyller vektspesifikasjonene til dette produktet.	<ul style="list-style-type: none">Ikke bruk papir som er tyngre enn de anbefalte materialspesifikasjonene for dette produktet med mindre det er HPPapir som har blitt godkjent for dette produktet.
Glanset eller bestrøket papir	<ul style="list-style-type: none">Bruk bare glanset eller bestrøket papir som er godkjent for bruk i HP PageWide-produkter.	<ul style="list-style-type: none">Ikke bruk glanset eller bestrøket papir som er laget for bruk i laserprodukter.

VARSEL: Ikke bruk noen type utskriftsmedie med stifter eller binders.

Støttede størrelser på utskriftsmateriale

Bruk passende papir- og materialstørrelser for beste resultat:

- [Støttede størrelser for papir og utskriftsmateriale](#)
- [Konvoluttstørrelser som støttes](#)
- [Kort- og etikettstørrelser som er støttet](#)
- [Fotomediastørrelser som støttes](#)

Støttede størrelser for papir og utskriftsmateriale

Størrelse	Mål	Skuff 1	Skuff 2	Valgfri Skuff 3	Elektronisk Dupleksutskrift
Letter	216 x 279 mm	✓	✓	✓	✓
Oficio 8,5 x 13		✓		✓	✓
Oficio 216 x 340 mm	216 x 340 mm	✓		✓	✓
Legal	216 x 356 mm	✓		✓	✓
A4	210 x 297 mm	✓	✓	✓	✓
Executive	184 x 267 mm	✓	✓	✓	✓
Erklæring	140 by 216 mm	✓	✓	✓	
A5	148 x 210 mm	✓	✓	✓	
A6	105 x 148.5 mm	✓			
B5 (JIS)	182 x 257 mm	✓	✓	✓	✓
B6 (JIS)	128x182 mm	✓			
16k	184 x 260 mm	✓	✓	✓	
	195 x 270 mm	✓	✓	✓	
	197 x 273 mm	✓	✓	✓	
Custom (Egendefinert)	Minimum: 76 x 127 mm Maksimum: 216 x 356 mm	Bredde: 76 to 216 mm Lengde: 127 to 356 mm	Bredde: 102 to 216 mm Lengde: 210.06 to 297.2 mm	Bredde: 102 to 216 mm Lengde: 210,06 to 356 mm	

Konvoluttstørrelser som støttes

Størrelse	Mål	Skuff 1	Skuff 2
Konvolutt #10	105 x 241 mm	✓	✓
Konvolutt DL	110 x 220 mm	✓	✓

Størrelse	Mål	Skuff 1	Skuff 2
Konvolutt C5	162 x 229 mm	✓	✓
Konvolutt B5	176 x 250 mm	✓	✓
C6-konvolutt	114 x 162 mm	✓	
Monarch	98.4 x 190.5 mm	✓	
Japansk konvolutt Chou 3	120 x 235 mm	✓	
Japansk konvolutt Chou 4	90 x 205 mm	✓	

Kort- og etikettstørrelser som er støttet

Størrelse	Mål	Skuff 1	Skuff 2	Valgfri Skuff 3
3 x 5		✓		
4x6		✓		
5 x 8		✓		
A6		✓		
Japansk postkort		✓		
Dobbelt japansk postkort, rotert		✓		
Etiketter (Letter og A4)		✓	✓	✓

Fotomediestørrelser som støttes

Størrelse	Mål	Skuff 1	Skuff 2	Valgfri Skuff 3
4x6		✓		
10 x 15 cm		✓		
L		✓		
5 x 7 fotomedier (5 x 7 tommer u/ kant)		✓		
Fotomedier (Letter og A4)		✓	✓	✓
Japansk postkort		✓		
Custom (Egendefinert)	Minimum: 76 x 127 mm Maksimum: 216 x 356 mm	Bredde: 76 to 216 mm Lengde: 127 to 356 mm	Bredde: 102 to 216 mm Lengde: 210.06 to 297.2 mm	Bredde: 102 to 216 mm Lengde: 210,06 to 356 mm

Støttede papirtyper og skuffkapasitet

For beste resultater, bruk passende papirtyper og skuffkapasitet:

- [Skuff 1 \(universal\) på venstre side av produktet](#)
- [Skuff 2 \(hovedskuff\) og skuff 3 \(tilleggsskuff\)](#)

Skuff 1 (universal) på venstre side av produktet

Papirtype	Vekt	Kapasitet ¹	Papirretning:
Hver dag:	60 to 175 g/m ²	Opptil 50 ark	Utskriftsiden ned og med øvre kant mot produktet
<ul style="list-style-type: none"> • Uspesifisert og vanlig • HP EcoFFICIENT • Brevhode • Fortrykt • Forhåndshullet • Lett 60-74 g • Normalt 85-95 g • Middels tykt 96-110 g • Tykt 111-130 g • HP Premium Presentation, matt 120 g • Ekstra tykt 131-175 g 			
<ul style="list-style-type: none"> • HP matt brosjyre, 180 g • HP glanset brosjyre, 180 g • Kartong 176-220 g • HP matt omslag 200 g • HP Advanced-fotopapir 	Opptil 220 g/m ² (58 pund) ¹	Opptil 25 ark	Utskriftside ned
<ul style="list-style-type: none"> • Konvolutt • Tykk konvolutt • Etiketter 		Opptil 7 konvolutter eller etiketter	Utskriftside ned

¹ Kapasiteten kan variere avhengig av vekten og tykkelsen på papiret i tillegg til miljømessige forhold.


Skuff 2 (hovedskuff) og skuff 3 (tilleggsskuff)

Papirtype	Vekt	Kapasitet ¹	Papirretning:
<ul style="list-style-type: none"> • Uspesifisert og vanlig • HP EcoFFICIENT • Brevhode • Fortrykt • Forhåndshullet • Lett 60-74 g • Normalt 85-95 g • Middels tykt 96-110 g • Tykt 111-130 g • HP Premium Presentation, matt 120 g • Ekstra tykt 131-175 g 	60 to 175 g/m ²	Opptil 500 ark	Utskriftssiden opp og med øvre kant mot venstre
<ul style="list-style-type: none"> • HP matt brosjyre, 180 g • HP glanset brosjyre, 180 g • Kartong 176-220 g • HP matt omslag 200 g • HP Advanced-fotopapir 	Opptil 220 g/m ² (58 pund)	Opptil 100 ark	Utskriftside opp
<ul style="list-style-type: none"> • Konvolutt • Tykk konvolutt • Etiketter 		Opptil 30 konvolutter eller etiketter. MERK: Skuff 3 støtter ikke konvoluttutskrift.	Utskriftside opp

¹ Kapasiteten kan variere avhengig av vekten og tykkelsen på papiret i tillegg til miljømessige forhold.

Konfigurere skuffer

Produktet henter papir fra skuff 2 som standard. Hvis skuff 2 er tom henter produktet papir fra skuff 1, eller fra valgfrie skuff 3 hvis den er installert.

 **MERK:** Hvis du bytter standardskuff til skuff 1 må du huske å konfigurere skuffen for riktig papirstørrelse og type.

Hvis du bruker spesialpapir til alle, eller de fleste, utskriftsjobbene på produktet, bør du endre standardinnstillingen.

Tabellen nedenfor viser mulige måter du kan bruke innstillingene for skuffen på i henhold til dine utskriftsbehov.


Papirbruk	Konfigurer produktet	Utskrift
Legg det samme utskriftsmaterialet i skuff 1 og en skuff til, og la skriveren plukke opp utskriftsmateriale fra én skuff hvis den andre skuffen er tom.	Legg papir i skuff 1 og konfigurere skuffen for riktig papir og type. Ikke bruk Alle Størrelser/Alle Typer .	Skriv ut jobben fra programvaren.
Bruk ofte spesialpapir, slik som tykt papir eller brevhode fra samme skuff.	Legg spesialpapir i skuff 1 og konfigurere skuffen for riktig papirtype.	I utskriftsdialogboksen i programmet velger du papirtypen som tilsvarer spesialpapiret du har lagt i skuffen, før du sender utskriftsjobben. Velg skuff 1 som papirkilde fra kategorien Papir/Kvalitet (Windows) eller pop-up-menyen (OS X) Papirmating .

Legge i medier

- [Legg i skuff 1](#)
- [Legg i skuff 2](#)
- [Legg i valgfrie skuff 3](#)
- [Legge i konvolutter](#)
- [Slik laster du inn letterhead-skjemaer eller forhåndsutskrevne skjemaer](#)
- [Legg i den automatiske dokumentmateren](#)
- [Last inn skanneren](#)

Legg i skuff 1

Skuff 1 er universalskuffen på venstre side av produktet.

 **MERK:** Hvis du ikke bruker Alternativt Brevhodemodus (ALM), plasser papirer med utskriftside ned og med toppen av siden mot skriveren. For ALM-orientering, se [Slik laster du inn letterhead-skjemaer eller forhåndsutskrevne skjemaer](#).

1. Åpne skuff 1.




2. Dra ut skuffforlengeren for skuff 1.



3. Trekk papirførerne helt ut og legg deretter papirstabelen i skuff 1.




4. Dra papirførerne inntil utskriftsmaterialet.

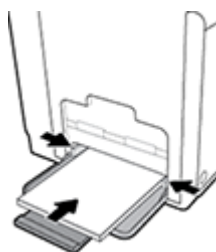

Legg i skuff 2


Skuff 2 er satt som standard og er hovedpapirskuffen på forsiden av produktet.

 **MERK:** Hvis du ikke bruker Alternativt Brevhodemodus (ALM), plasser papirer med utskriftside opp og med toppen av siden mot venstre side av skuffen. For ALM-orientering, se [Slik laster du inn letterhead-skjemaer eller forhåndsutskrevne skjemaer](#).


1. Dra skuffen ut av produktet.




2. Dra papirførerne for lengde og bredde helt ut.

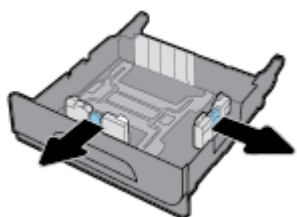

3. Plasser papir i skuffen og vær sikker på at det jevnt i alle fire hjørnene. Dra papirførerne for lengde og bredde mot utskriftsmaterialet som er plassert.

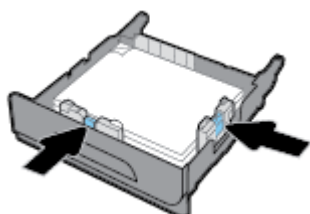

4. Press ned på papiret for å sjekke at bunken er under papirgrense-merket på venstre side av skuffen.

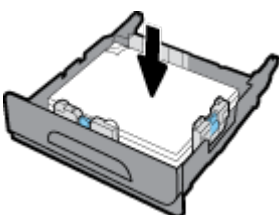


5. Dytt skuffen inn i produktet.




Legg i valgrie skuff 3


Skuff 3 er et valgtfritt tilleggsproduktet som legges til på butten av produktet. Den kan oppbevare lengre utskriftsmateriale som legal papir (216 x 356 mm, 8,5 x 14 tommer).

 **MERK:** Hvis du ikke bruker Alternativt Brevhodemodus (ALM), plasser papirer med utskriftside opp og med toppen av siden mot venstre side av skuffen. For ALM-orientering, se [Slik laster du inn letterhead-skjemaer eller forhåndsutskrevne skjemaer](#).

1. Dra skuffen ut av produktet.

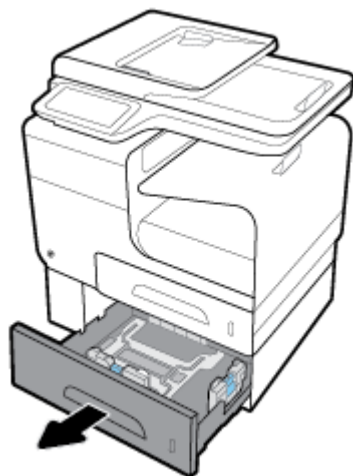


2. Dra papirførerne for lengde og bredde helt ut.

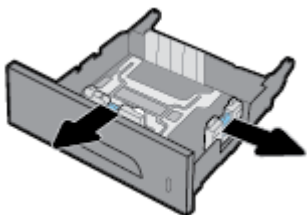


3. Plasser papir i skuffen og vær sikker på at det jevnt i alle fire hjørnene. Dra papirførerne for lengde og bredde mot utskriftsmaterialet som er plassert.

4. Press ned på papiret for å sjekke at bunken er under papirgrense-merket på forsiden og sidene av skuffen.

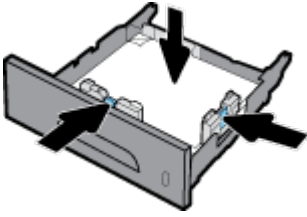

5. Dytt skuffen inn i produktet.

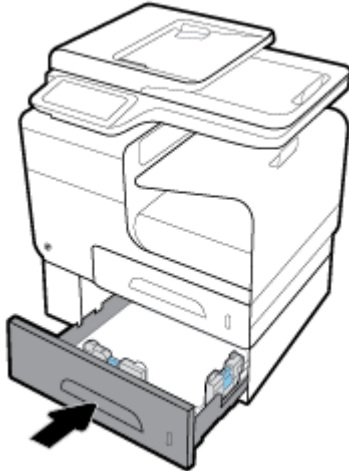

Legge i konvolutter

Du kan legge konvolutter i skuff 1 eller skuff 2.

Slik legger du konvolutter i skuff 1


1. Åpne skuff 1.



2. Dra ut skufforlengeren for skuff 1.



3. Legg konvolutter i skuff 1 med utskriftsiden ned og med toppen av konvolutten mot forsiden av skriveren.

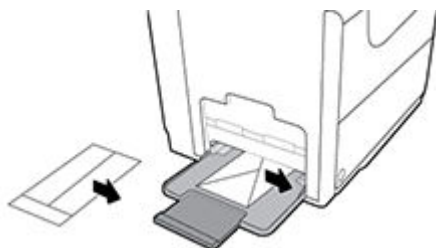


4. Lukk papirførerne.

Slik legger du konvolutter i skuff 2


1. Dra skuffen ut av produktet.



2. Legg konvolutter med utskriftsiden opp, og med toppen av konvolutten mot fronten av skuffen.

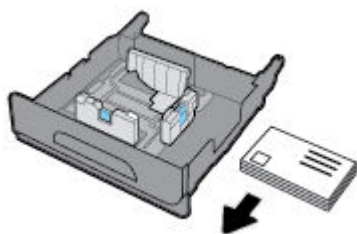


3. Plasser konvoluttene i skuffen og vær sikker på at det jevnt i alle fire hjørnene. Dra papirførerne for lengde og bredde mot utskriftsmaterialet som er plassert.
4. Press ned på konvoluttene for å sjekke at bunken er under papirgrense-merket på siden av skuffen.

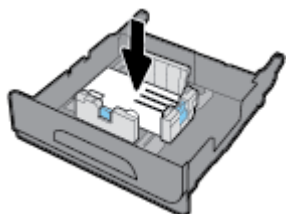


5. Dytt skuffen inn i produktet.

Slik laster du inn letterhead-skjemaer eller forhåndsutskrevne skjemaer


Du kan legge brevhoder, forhåndstrykte eller -hullet skjemaer i alle skuffene. Papirorientering avhenger av om du skal skrive ut i simpleks- eller dupleksmodus. Hvis Alternativ Brevhodemodus (ALM) er på kan du skrive ut i både simpleks- og dupleksmodus uten å reorientere papiret.

 **MERK:** Når ALM er på må du velge brevhode, forhåndstrykt eller forhåndshullet som papirtype i dialogboksen for Skriverinnstillinger.

Slik skrur du ALM av eller på fra kontrollpanelet

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjerm bildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Berør **Skuff- og Papiradministrasjon**, og deretter **Alternativ Brevhodemodus** og skru den av eller på.

Slik skrur du av eller på ALM fra EWS

1. Skriv inn produktets IP-adresse i adresselinjen til en webleser for å åpne EWS. (For å finne produktets IP-adresse trykker du på  fra kontrollpanelet.)
2. Klikk på kategorien **Settings** (Innstillinger).
3. Klikk på **Innstillinger** og deretter **Skuff- og Papiradministrasjon**.
4. Under seksjonen **Alternativ Brevhodemodus** kan du velge **På** eller **Av**.
5. Klikk på **Apply** (Bruk).

Slik legger du inn brevhode eller forhåndstrykte skjemaer med ALM på

1. Avhengig av skuffen, orienter papiret som følger.

Skuff 1	Andre skuff(er)
Plasser brevhodet med utskriftsiden opp og med toppen av siden mot venstre.	Plasser brevhodet ned med toppen av siden mot høyre.

2. Følg stegene i [Legg i skuff 1](#), [Legg i skuff 2](#), eller [Legg i valgrie skuff 3](#).

Slik laster du inn letterhead-skjemaer eller forhåndsutskrevne skjemaer med ALM deaktivert

1. Avhengig av skuffen, orienter papiret som følger.

	Skuff 1	Andre skuff(er)
Simpleks	Plasser brevhodet ned med toppen av siden mot høyre.	Plasser brevhodet med utskriftsiden opp og med toppen av siden mot venstre.
Dupleks	Plasser brevhodet med utskriftsiden opp og med toppen av siden mot venstre.	Plasser brevhodet ned med toppen av siden mot høyre.

2. Følg stegene i [Legg i skuff 1](#), [Legg i skuff 2](#), eller [Legg i valgrie skuff 3](#).

Legg i den automatiske dokumentmateren


Den automatiske dokumentmateren tar opptil 50 ark med papir i 75 g/m² papir.

VARSEL: Når du bruker den automatiske dokumentmateren (ADF), må du sørge for at dokumentene ikke har stifter, binders, tape, eller lignende elementer festet til seg som kan skade produktet.

1. Åpne ADF-papirførerne.



2. For lengre dokumenter, dra ut ADF innføringforlengelse hvis nødvendig.
3. Plasser dokumentet som skal kopieres i ADF innføringsområdet med siden opp.

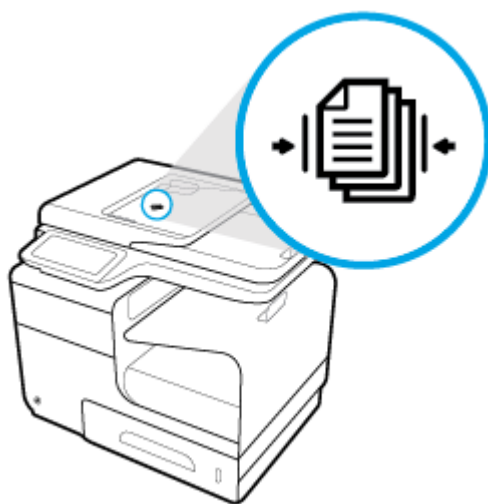


4. Dytt dokumentet til venstre helt til de stanses av innføringsmekanismen under ADF-dekket. En melding med **Dokument lastet** vil dukke opp på skriverens kontrollpanel.

5. Steng papirførerne trygt mot de lastede dokumentene.



Last inn skanneren

1. Åpne skannerdekselet.
2. Bruk mediamerket på bakre venstre side av skannerglasset for å orientere originaldokumentet.

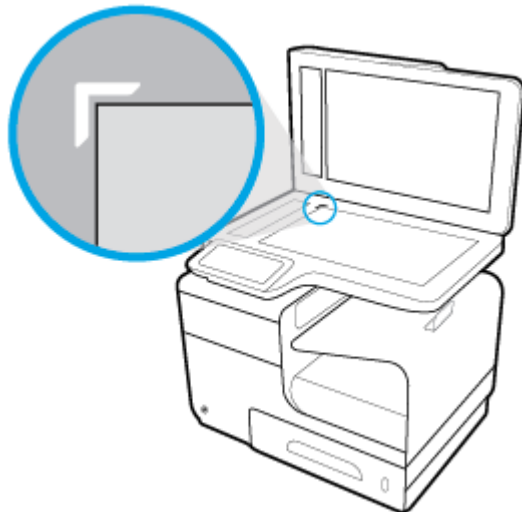

3. Plasser originalen med forsiden ned på skannerglasset.



4. Lukk skannerlokket.

Tips for valg og bruk av papir

For å få best mulig resultat må du følge disse retningslinjene:

- Legg bare én type papir om gangen i en skuff eller den automatiske dokumentmateren.
- Sørg for at papiret er lagt inn korrekt når du skal mate inn papir fra innskuffen eller dokumentmateren.
- Ikke legg for mye i skuffen eller den automatiske dokumentmateren.
- For å motvirke papirstopp, dårlig utskriftskvalitet og andre utskriftsproblemer må du unngå å bruke følgende papir i skuffen eller dokumentmateren:
 - Blanketter med gjenparter
 - Utskriftsmateriale som er skadet, bøyd eller skrukket
 - Utskriftsmateriale med utskjæringer eller perforering
 - Utskriftsmateriale som er sterkt strukturert eller preget, eller som ikke håndterer blekk spesielt godt
 - Utskriftsmateriale som er for lett, eller som lett strekker seg
 - Utskriftsmateriale med stifter eller binders

5 Patroner

- [HP PageWide-kassetter](#)
- [Administrer blekkpatroner](#)
- [Skifte ut blekkpatroner](#)
- [Tips for arbeid med patroner](#)

HP PageWide-kassetter

HPs retningslinjer for blekkpatroner som ikke er produsert av HP

VIKTIG:

- HP garanterer ikke for kvaliteten og påliteligheten til blekk som ikke er produsert av HP.
- HPs garanti for patroner dekker ikke patroner som ikke er laget av HP eller som innhold ikke laget av HP.
- HPs garanti for skrivere dekker ikke reparasjon og service etter bruk av blekk og blekkpatroner som ikke er produsert av HP.

MERK:

- Denne skriveren er ikke laget for å bruke kontinuerlige blekksystemer. For å fortsette utskrift må du fjerne det kontinuerlige blekksystemet og installere originale patroner fra HP (eller som er kompatible).
 - Denne skriveren er laget for å bruke patroner til det er tomme. Å fylle på patroner før de er tomme kan få skriveren din til å ikke fungere. Hvis dette skjer må du sette inn en ny patron (som enten er produsert av HP eller kompatibel) for å fortsette utskrift.
-

Flaske HP-kassetter

Hvis du opplever følgende, kan det hende at blekkpatronen ikke er en ekte HP-blekkpatron:

- Kontrollpanelet eller skriverens statusrapport viser om en brukt eller falsk blekkpatron er installert.
- Du har mange problemer med blekkpatronen.
- Blekkpatronen ser ikke ut som den vanligvis gjør (for eksempel hvis emballasjen er annerledes enn HP-emballasje).

Gå til [HP anti-forfalskning](#) -nettsiden når du har installert en HP blekkpatron og kontrollpanelet viser at patronen er brukt eller falsk. HP vil hjelpe deg med å løse problemet.

Administrer blekkpatroner

Riktig lagring, bruk og overvåking av blekkpatroner kan sørge for høy kvalitet for utskrifter og lengre levetid for blekkpatronene.

- [Oppbevare blekkpatroner](#)
- [Skrive ut i Generelt kontor-modus](#)
- [Skrive ut når en blekkpatron har nådd slutten av den beregnede levetiden](#)
- [Kontrollere de beregnede blekknivåene](#)
- [Bestille patroner](#)
- [Resirkuler blekkpatroner.](#)

Oppbevare blekkpatroner

- Ikke ta blekkpatronen ut av innpakningen før du skal bruke den.
- Lagre blekkpatroner i romtemperatur (15-35° C or 59-95° F) for minst 12 timer før bruk.
- Håndter patronene forsiktig. Misting i gulvet, støt eller røff behandling under installering kan føre til midlertidige utskriftsproblemer.

Skrive ut i Generelt kontor-modus

Generelt kontor-utskriftsmodusen bruker mindre blekk, noe som kan forlenge blekkpatronens levetid.

1. Åpne **Fil-menyen** i programmet, og klikk på **Skriv ut**.
2. Kontroller at skriveren er valgt.
3. Klikk på knappen som åpner **Egenskaper** -dialogboksen.

Denne knappen kan hete **Egenskaper**, **Alternativer**, **Skriveroppsett**, **Skriveregenskaper**, **Skriver** eller **Innstillinger**, avhengig av programmet.

Gjør ett av følgende:

- **Windows:** Trykk på **Utskriftsvalg**, og deretter velg **Egenskaper**.
 - **OS X:** Fra hurtigmenyen velger du **Kopier og sider**.
4. Klikk på kategorien **Papir/kvalitet**.
 5. Velg **Generelt Kontor** fra **Utskriftskvalitet** i nedtrekkslisten (Windows) eller pop-up-menyen (OS X).

Skrive ut når en blekkpatron har nådd slutten av den beregnede levetiden

Rekvisitarelaterte varselmeldinger vises på produktets kontrollpanel.

- Meldingen **Blekkpatronnivå Lavt** blir vist når en blekkpatron nærmer seg slutten av beregnet levetid. Utskriften kan fortsette, men du bør vurdere å ha en erstatningspatron tilgjengelig.
- Meldingen **Blekkpatronnivå Veldig Lavt** blir vist når en blekkpatron er på slutten av beregnet levetid. Ha en erstatningspatron tilgjengelig.
- Meldingen **Blekkpatron Tom** blir vist når en blekkpatron er tom.




MERK: Selv om det er mulig å velge **Fortsett** for å skrive ut etter **Blekkpatronnivå Veldig Lavt** har blitt vist vil produktet skru seg av før utskriftsproblemer oppstår.

Kontrollere de beregnede blekknivåene

Du kan kontrollere det anslåtte blekknivået fra skriverprogramvaren eller skriverens kontrollpanel.

Slik kontrollerer du blekknivået fra frontpanelet

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjermbildet).
2. Berør  (**Blekk**-ikon) på Hjem-skjermen for å vise beregnede blekknivåer.

Slik kontrollerer du blekknivået ved hjelp av EWS

1. Åpne EWS. Du finner mer informasjon i [Åpne EWS](#).
2. Trykk på kategorien **Verktøy** og deretter **Blekkmåler**.

Slik kontrollerer du blekknivåene fra skriverprogramvaren (Windows)

1. Åpne HP Skriverassistent. Du finner mer informasjon i [Åpne HP Skriverassistent](#).
2. Fra kategorien **Utskrift, skanning og faks** under **Utskrift**, trykk på **Vedlikehold din Skrive**.
3. Klikk på kategorien **Beregnet blekknivå**.

Slik kontrollerer du blekknivåene fra skriverprogramvaren (OS X)

1. Åpne HP Utility. Du finner mer informasjon i [Åpne HP Utility](#).
2. Kontroller at skriveren er valgt.
3. Klikk på **Rekvisitastatus**.
De beregnede blekknivåene vises.
4. Klikk på **Alle innstillinger** for å gå tilbake til ruten **Informasjon og støtte**.



MERK:

- Hvis du har satt inn en etterfylt eller reprodusert blekkpatron, eller hvis en patron har vært brukt i en annen skriver, kan blekknivåindikatoren være unøyaktig eller utilgjengelig.
- Varsler og indikatorer om blekknivå viser bare anslag for planleggingsformål. Når du ser et varsel om lite blekk, bør du ha en ny patron tilgjengelig for å unngå mulige utskriftsforsinkelser. Det er ikke nødvendig å bytte ut patronene før du ser en melding om det.
- Blekk fra patronene brukes på en rekke forskjellige måter i utskriftsprosessen, inkludert i initialiseringsprosessen, som klargjør skriveren og patronene for utskrift, og under service av skrivehodet, som holder dysene rene slik at blekket flyter jevnt. Noe overskuddsblekk vil også være igjen i patronen etter at den er brukt. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du besøke nettsiden [HP SureSupply](#).

Bestille patroner

Hvis du vil bestille patroner, kan du gå til [HPs nettside](#). (Noen deler av HPs nettsted er i dag bare tilgjengelig på engelsk.) Elektronisk bestilling av blekkpatroner støttes ikke i alle land eller regioner. Mange land har imidlertid informasjon om hvordan du bestiller per telefon, finner en lokal butikk og skriver ut en handleliste. Du kan også gå til [HP SureSupply](#)-siden for å finne informasjon om kjøp av HP-produkter i ditt land.

Bruk bare erstatningspatroner som har samme patronnummer som patronen du bytter ut. Du finner patronnummeret på følgende steder:

- På etiketten til patronen du skifter ut.
- På en etikett inne i skriveren. Åpne patrondekselet for å finne etiketten.
- Åpne HP Utskriftsassistent fra skriverprogramvaren og trykk på **Butikk** etterfulgt av **Kjøp produkter på nett**.
- I den innebygde webserveren klikker du på kategorien **Verktøy** og så, under **Produktinformasjon**, klikker du på **Blekkmåler**. Du finner mer informasjon i [HP Embedded Web Server](#).



MERK: Oppsettblekkpatronen som følger med skriveren, selges ikke separat.

Resirkuler blekkpatroner.

Besøk nettsiden [HP bærekraftighet](#) for mer informasjon om resirkulering og for å bestille etiketter, konvolutter og esker med betalt porto for resirkulering.

Skifte ut blekkpatroner

Produktet bruker fire farger og har én blekkpatron for hver farge: gul (Y), magenta (M), cyan (C) og svart (K).


VARSEL:

- For å unngå problemer med utskriftskvalitet, anbefaler HP at du skifter ut alle manglende tonerkassetter med genuine HP-kassetter så snart som mulig. Du kan se [Bestille patroner](#) for mer informasjon.
- Aldri slå av skriveren dersom en eller flere kassetter mangler.


1. Åpne patrondekselet.



2. Trykk den gamle blekkpatronen inn for å løse den ut.

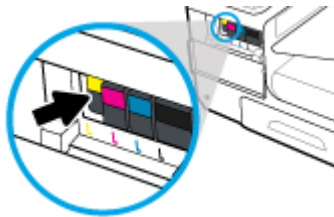


3. Ta tak i kanten på den gamle blekkpatronen og trekk den rett utover for å ta den ut.

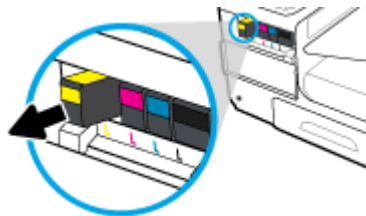

4. Ikke ta på de elektriske kontaktene på blekkpatronen. Fingeravtrykk på kontakte kan skape tilkoblingsproblemer.



5. Sett blekkpatronen inn i sporet.

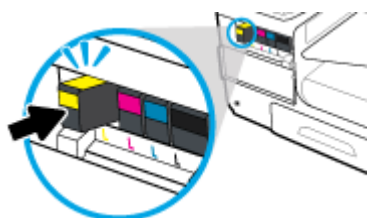


6. Lukk blekkpatrondekslet.



Tips for arbeid med patroner

Bruk disse tipsene når du arbeider med patroner:

- Gjør følgende for å unngå problemer med utskriftskvaliteten:
 - Skru alltid av skriveren fra Av/på-knappen på forsiden av skriveren og vent til lyset på knappen slukkes.

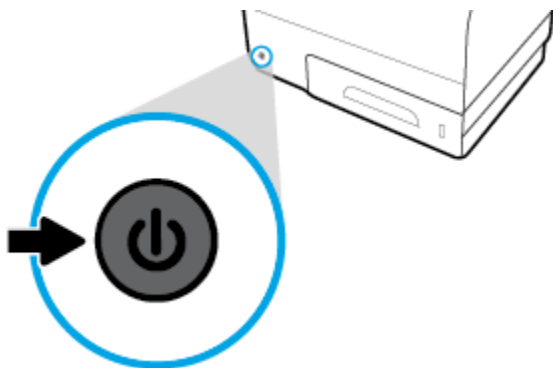

- Sørg for at alle patronsporene er fylt.
- Hvis du tar ut en patron fra skriveren, må du prøve å sette den inn igjen så snart som mulig.
- Ikke åpne eller ta patroner ut av pakken før du er klar til å installere dem.
- Sett inn patronene i de riktige sporene. Fargen og ikonet på hver patron skal stemme med fargen og ikonet for hvert spor. Pass på at patronene klikker på plass.
- Når Beregnede blekknivåer-skjermen viser at én eller begge patronene har lite blekk, bør du vurdere å få tak i nye patroner for å unngå mulige utskriftsavbrudd. Du trenger ikke å bytte ut blekkpatroner før du blir bedt om å gjøre det. Se [Skifte ut blekkpatroner](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- Ikke rengjør skrivehodet hvis det ikke er nødvendig. Det gir blekkpatronene kortere levetid.
- Hvis du skal transportere skriveren, gjør du følgende for å unngå blekklekkasje fra skriveren eller annen skade på skriveren:
 - Husk å slå av skriveren ved å trykke på Av/på-knappen. Vent til skriveren er ferdig med å arbeide (ikke lenger lager lyd) før du trekker ut strømledningen.
 - Pass på at du lar patronene stå i.
 - Skriveren må transporteres riktig vei. Det må ikke plasseres på siden, baksiden, fronten eller toppen.

6 Utskrift

- [Skive ut fra en datamaskin](#)
- [Skive ut fra kontrollpanelet](#)
- [Skive ut med NFC](#)
- [Skive ut med HP ePrint](#)
- [Skive ut med AirPrint \(OS X\)](#)
- [Tips for vellykket utskrift](#)

Skrive ut fra en datamaskin

Slik skriver du ut fra en datamaskin (Windows)

Disse instruksjonene gjelder forskjellige utskriftmaterialene som følger.

-
- | | | |
|--|---------------|-------------|
| • Vanlig papir | • Konvolutter | • Brosjyrer |
| • Brevhode eller forhåndstrykte skjemaer | • Bilder | • Etiketter |
-

Slik skriver du ut fra en datamaskin (Windows)

1. Legg støttet utskriftsmateriale i riktig skuff.

Du finner mer informasjon i [Støttede størrelser på utskriftsmateriale](#).

2. Åpne **Fil-menyen** i programmet, og klikk på **Skriv ut**.
3. Kontroller at skriveren er valgt.
4. Klikk på knappen som åpner **Egenskaper** -dialogboksen.

Denne knappen kan hete **Egenskaper**, **Alternativer**, **Skriveroppsett**, **Skriveregenskaper**, **Skriver** eller **Innstillinger**, avhengig av programmet.

5. Velg riktig utskriftsvalg for din type utskriftsmateriale (vanlig papir, brevhode eller forhåndstrykt, konvolutt, fotopapir, etikett og så videre).

Følgende tabell beskriver kategoriene og valgene som kan være tilgjengelige i din programvare.

Tabulator	Beskrivelse
Utskriftssnarveier	En utskriftssnarvei lagrer innstillingsverdier som passer for en bestemt type jobb, slik at du kan angi alle alternativene med ett klikk. Denne kategorien viser gjeldene utskriftssnarveier og følgende innstillinger som papirtype, papirkilde og farge eller gråtoner.

Tabulator	Beskrivelse
Papir/kvalitet	<p>Denne kategorien inneholder innstillinger som definerer type utskriftsjobb. For eksempel krever utskrift på konvolutter en annen størrelse, kilde og type papir enn utskrift på vanlig papir.</p> <p>Du kan velge blant følgende alternativer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papirstørrelse: Inkluderer Letter, Konvolutt #10, and Japansk konvolutt Chou #3 • Papirkilde: Inkluderer automatisk valg av skriver, manuell føring, skuff 1 og skuff 2 • Paper type (Papirtype): Inkluderer vanlig, brevhode, forhåndstrykt, konvolutt, HP avanserte fotopapir, HP matt brosjyre 180g og etiketter. <p>MERK: Hvis Alternativ Brevhodemodus (ALM) er på, og du skriver ut på brevhode, forhåndstrykt eller forhåndshullet skjemaer, velg brevhode, forhåndstrykt eller forhåndshullet som papirtype. Du finner mer informasjon i Slik laster du inn letterhead-skjemaer eller forhåndsutskrevne skjemaer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spesialsider: Inkluderer for- og baksider, blanke sider og forhåndstrykte sider • Utskriftskvalitet: Inkluderer profesjonell (for jobber av høy kvalitet) og generelt kontor (for vanlige jobber) <p>MERK: Du kan ikke skrive ut på konvolutter i generell kontormodus.</p>
Effekter	<p>Denne kategorien inneholder innstillinger som midlertidig påvirker utskriftjobbens presentasjon.</p> <p>Du kan velge blant følgende alternativer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Størrelsesalternativer: Inkluderer faktisk størrelse, prosentandel av faktisk størrelse eller skalert til en spesifikk mediastørrelse som Letter eller konvolutt #10 • Vannmerker: Inkludere konfidensielt og utkast
Etterbehandling	<p>Denne kategorien inneholder innstillinger som påvirker produktet av utskriftsjobben.</p> <p>Du kan velge blant følgende alternativer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skriv ut på begge sider: Inkluderer muligheten til å skrive ut uten, eller med plass for binding på venstre eller høyre side • Sider per ark: Skriv ut mer enn en side per ark med mulighet for kant rundt hver side • Sideretning: Inkluderer portrett og landskap
Jobblagring	<p>Denne kategorien velger innstillinger for utskrift fra lagret jobb fra kontrollpanelet. Kun en innstilling er beskrevet her:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Av (standard): Skriv ut en jobb uten å lagre den på skriveren <p>Hvis du vil vite mer om nettverksinnstillingene kan du se Skrive ut fra jobblagring.</p>

Tabulator	Beskrivelse
Farge	<p>Denne kategorien inneholder innstillinger for å skrive ut i farge eller gråtoner.</p> <p>Du kan velge fra følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skriv ut i gråtoner: Skriv ut i kun svart blekk eller i gråtoner med høy kvalitet (som bruker fargepatroner i tillegg til den sorte patronen) • Fargetemaer: Disse valgene bestemmer hvordan farger gjengis. De inkluderer forskjellige rød-grønn-blå-temaer som i standard, foto eller levende. Du finner mer informasjon i Slik justerer eller administrerer du farger.
Avansert	<p>Denne kategorien inneholder innstillinger som du kan bruke eller bytte sjeldent.</p> <p>Du kan velge fra følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eksemplarer: Velg antall kopier, og om de skal sorteres • Omvendt siderekkefølge: Skriver ut fra siste til første side av jobben • Skriv ut all tekst som sort: Hjelper med å redusere bruk av fargepatroner • Blekkinnstillinger: Bruk glidebryterne for å velge tørketid, metningsgrad og spredning av sort blekk for utskriftsjobben. Du finner mer informasjon i Slik justerer eller administrerer du farger.

6. Trykk på **OK** for å returnere til dialogboksen **Egenskaper**.

7. Trykk på **OK** og deretter **Utskrift** eller trykk på **OK** i utskriftsdialogboksen.



MERK: Etter utskrift, fjern spesial-utskriftsmateriale, som konvolutter eller fotopapir, fra produktet.

Slik skriver du ut fra en datamaskin (OS X)

Disse instruksjonene gjelder forskjellige utskriftsmaterialene som følger.

- | | | |
|--|---------------|-------------|
| • Vanlig papir | • Konvolutter | • Brosjyrer |
| • Brevhode eller forhåndstrykte skjemaer | • Bilder | • Etiketter |

Slik skriver du ut fra en datamaskin (OS X)

1. Legg støttet utskriftsmateriale i riktig skuff.

Du finner mer informasjon i [Støttede størrelser på utskriftsmateriale](#).

2. Åpne **Fil-menyen** i programmet, og klikk på **Skriv ut**.

3. Kontroller at skriveren er valgt.


4. Velg en forhåndsinnstilling for utskrift om nødvendig fra menyen **Forhåndsinnstillinger**.

5. Fra kategorien **Papir/Kvalitet**, trykk på pop-opp-menyen ved siden av mediatype.

Velg riktig utskriftsvalg for din type utskriftsmateriale (vanlig papir, brevhode, forhåndstrykt, forhåndshullet, konvolutt, fotopapir, etikett og så videre.). Utskriftsvalg kan inkludere størrelse, type, skuff, utskriftsoppløsning og automatiske justeringer.


Hvis du ikke ser alternativer i Skriv ut-dialogboksen, klikker du på **Vis detaljer**.

6. Klikk på **Utskrift**.

 **MERK:** Etter utskrift, fjern spesial-utskriftsmateriale, som konvolutter eller fotopapir, fra produktet.

Slik velger du utskriftssnarveier (Windows)

1. Åpne **Fil-menyen** i programmet, og klikk på **Skriv ut**.
2. Klikk på knappen som åpner **Egenskaper** -dialogboksen.
Denne knappen kan hete **Egenskaper**, **Alternativer**, **Skriveroppsett**, **Skriveregenskaper**, **Skriver** eller **Innstillinger**, avhengig av programmet.
3. Klikk på kategorien **Utskrift**.
4. Velg en eksisterende snarvei som utgangspunkt.

 **MERK:** Velg alltid en snarvei før du justerer noen av innstillingene på høyre side av skjermen. Hvis du justerer innstillingene og så velger en snarvei blir alle justeringene tapt.

5. Velg utskriftsvalg for den nye snarveien.
6. Klikk på **Lagre**-knappen.
7. Skriv inn et nytt navn for snarveien og trykk på **OK** -knappen.

Slik setter du opp forhåndsinnstillinger for utskrift (OS X)

1. Åpne **Fil-menyen** i programmet, og klikk på **Skriv ut**.
2. Kontroller at skriveren er valgt.
3. Fra popp-opp-menyen **Forhåndsinnstillinger** velger du **Standardinnstillinger**.
4. Trykk på **Lagre nåværende innstillinger som forhåndsinnstillinger**.
5. Skriv inn et beskrivende navn for forhåndsinnstillingen og lagre det for **Bare denne skriveren** eller **Alle skrivere**.

Slik justerer eller administrerer du farger

Juster fargene for jobbutskriften for produktet ved å justere innstillingene i skriverens driverprogramvare.

- [Velg et forhåndsinnstilt fargetema for utskriftsjobben](#)
- [Juster fargevalg for utskriftsjobb manuelt](#)
- [Tilpasse farger etter dataskjermen](#)
- [Kontroller tilgang til fargeutskrift](#)

Velg et forhåndsinnstilt fargetema for utskriftsjobben

1. Åpne **Fil-menyen** i programmet, og klikk på **Skriv ut**.
2. Kontroller at skriveren er valgt.

3. Klikk på knappen som åpner **Egenskaper** -dialogboksen.

Denne knappen kan hete **Egenskaper**, **Alternativer**, **Skriveroppsett**, **Skriveregenskaper**, **Skriver** eller **Innstillinger**, avhengig av programmet.

4. Trykk på kategorien **Farger** og velg et fargetema fra **Fargetemaer**-nedtrekksmenyent (Windows) eller fra **RGB-Farger**-popp-opp-menyen (OS X).
 - **Standard (sRGB)**: Dette teamet setter produktet til å skrive ut RGB-data i raw enhetsmodus. Når du bruker dette temaet må du administrere farger i programvaren eller i operativsystemet for riktig fargegjengivelse.
 - **Levende**: Dette produktet øker fargemetningen i mellomtonene. Bruk dette temaet når du skriver ut bedriftsgrafikk.
 - **Bilde**: Dette produktet tolker RGB-farger som om de ble skrevet ut som et fotografi ved hjelp av en digital minilab. Dette produktet gjengir dypere, mettede farger enn standard RGB-tema. Bruk dette temaet når du skriver ut bilder.
 - **Foto (Adobe RGB 1998)**: Bruk dette temaet når du skriver ut digitale bilder som bruker AdobeRGB fargerom fremfor sRGB. Skru av fargeadministrasjon fra programvaren når du bruker dette temaet.
 - **Ingen**: Ingen fargetema er i bruk.

Juster fargevalg for utskriftsjobb manuelt

Bruke skriverens programvare for å fjerne standard fargeinnstillinger og justere innstillinger manuelt. Bruk denne innebygde hjelpen i driverens programvare for å forstå hvordan hver innstilling forandrer utskriftsproduktet.

1. Åpne **Fil-menyen** i programmet, og klikk på **Skriv ut**.
2. Kontroller at skriveren er valgt.
3. Gjør ett av følgende:
 - **Windows**: Klikk på knappen som åpner **Egenskaper** -dialogboksen.
Denne knappen kan hete **Egenskaper**, **Alternativer**, **Skriveroppsett**, **Skriveregenskaper**, **Skriver** eller **Innstillinger**, avhengig av programmet.
 - **OS X**: Fra pop-up menyen **Kopier og sider**, velg **Farge**. Fjern så valget for **HP EasyColor**.
4. Fortsett til kategorien eller seksjonen **Avansert**.
 - **Windows**: Under kategorien **Avansert** trykker du på **Blekkinnstillinger**.
 - **OS X**: Klikk på trekanten ved siden av **Avansert**.
5. Bruk glidebryterne for å bruke følgende justeringer.
 - **Tørketid**: Flytt glidebryteren til høyre for å øke hvor lang tid en skriver bruker på å tørke en utskriftsside. Økt tørketid fungerer best for jobber som er skrevet ut på vanlig papir.
 - **Metning**: Flytt glidebryteren til høyre for å øke hvor mye blekk som brukes. Økt metning fungerer best for jobber som er skrevet ut på brosjyre eller fotopapir.
 - **Svart blekkspredning**: Flytt glidebryteren til venstre for å begrense spredningen av sort blekk på nærliggende fargeområder på en utskreven side. Senket spredning fungerer best for jobber som er skrevet ut på vanlig papir.



MERK: Forandre fargeinnstillinger manuelt kan påvirke utskriftsproduktet. HP anbefaler at kun eksperter på fargegrafikk forandrer disse innstillingene.

6. Trykk på **OK** for å lagre dine justeringer og stenge vinduet eller trykk på **Tilbakestill** for å gå tilbake til fabrikkinnstillinger (Windows).

Tilpasse farger etter dataskjermen

For de fleste brukere er å skrive ut i sRGB-farger den beste metoden for å samsvare farger.

Prosessen med å få fargene på utskriften til å samsvare med fargene på skjermen er komplisert fordi skrivere og dataskjermer fremstiller farger på forskjellig måte. Skjermer viser farger ved å bruke lyspiksler som bruker RGB(rød, grønn, blå) fargeprosess, men skrivere skriver ut farge ved å bruke prosessen CMYK (cyan, magenta, gul og sort).

Mange faktorer kan påvirke muligheten til å tilpasse utskriftsfargene til fargene du ser på skjermen:

- Utskriftsmedier
- Utskriftsprosess (blekkpatron, press- eller laserteknologi for eksempel)
- Overhead belysning
- Personlige forskjeller i oppfatning av farger
- Programvare
- Skriverdrivere
- Operativsystemet på datamaskinen
- Skjermer
- Skjermkort og drivere
- Driftsmiljø (for eksempel fuktighet)

Kontroller tilgang til fargeutskrift

HPs samling av verktøy for fargetilgangskontroll gjør det mulig å aktivere eller deaktivere farger for enkeltbrukere eller grupper og programmer. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du besøke nettsiden [HP universell utskriftsdriver](#).

HP innebygd webserver gjør det også mulig å deaktivere fargefaksing, fargekopiering og fargeutskrift fra minneenheter. Du finner mer informasjon i [HP Embedded Web Server](#).

Skrive ut fra kontrollpanelet

Skrive ut fra jobblagring

Du kan lage og lagre jobber på produktet som du eller andre kan skrive ut senere. For å lagre skriverminnet eller beskytte sensitiv informasjon kan du slette lagrede jobber fra produktet.

- [Slik slår du på jobblagring](#)
- [Slik legger du til jobblagring på en eller alle utskriftsjobber](#)
- [Slik skriver du ut en jobb lagret på skriveren](#)
- [Slik sletter du en jobb lagret på skriveren](#)

Slik slår du på jobblagring

Jobblagring er på som standard. Du kan slå det av eller på ved behov.

Slå av eller på jobblagring (Windows)

1. Trykk på **Start** og gjør ett av følgende, avhengig av operativsystemet ditt:
 - **Windows 10:** Trykk på **Innstillinger**, deretter **Enheter**, og så **Skrivere og skannere**.
 - **Windows 8, 8.1:** Trykk **Kontrollpanel**, deretter **Maskinvare og lyd**, og så **Enheter og skrivere**.
 - **Windows 7:** Trykk **Enheter og skrivere**.
2. Høyreklikk på skriveren din og trykk **Egenskaper** eller **Skriveregenskaper**.
3. I vinduet skriverens egenskaper, trykk kategorien **Enhetsinnstillinger**.
4. Fra nedtrekkslisten **Jobblagring**, velg **Av** for å skru av eller velg **Automatisk** for å skru det på.
5. Klikk på **Bruk**, og klikk deretter på **OK**.

Slå av eller på jobblagring (OS X)

1. Åpne HP Utility. Du finner mer informasjon i [Åpne HP Utility](#).
2. Kontroller at skriveren er valgt.
3. Trykk **Enheter**.
4. Velg **Tillat lagrede jobber på denne skriveren**, og velg innstillinger for jobblagring.

Slik legger du til jobblagring på en eller alle utskriftsjobber

Du kan legge til jobblagringsfunksjonen for en enkelt jobb eller alle utskriftsjobber. Når du gjør dette blir den enkelte jobben eller alle jobber lagret i skriverens minne slik at du kan skrive dem ut senere fra skriverens kontrollpanel.

Legge til jobblagring til en eller alle utskriftsjobber (Windows)

1. Gjør ett av følgende:

- For en utskriftsjobb: Åpne **Fil-menyen** i programmet, og klikk på **Skriv ut**.
 - For alle utskriftsjobber: Trykk **Start** og gjør ett av følgende, avhengig av operativsystemet ditt:
 - **Windows 10:** Trykk på **Innstillinger**, deretter **Enheter**, og så **Skrivere og skannere**.
 - **Windows 8, 8.1:** Trykk **Kontrollpanel**, deretter **Maskinvare og lyd**, og så **Enheter og skrivere**.
 - **Windows 7:** Trykk **Enheter og skrivere**.
2. Kontroller at skriveren er valgt.
 3. Gå videre til kategorien **Jobblagring**.
 - For en utskriftsjobb: Klikk på knappen som åpner **Egenskaper** -dialogboksen. Deretter trykk på kategorien **Jobblagring**.
 - For alle utskriftsjobber: Høyreklikk på skriveren din, trykk **Utskriftspreferanser** og deretter trykk på kategorien **Jobblagring**.
 4. På kategorien **Jobblagring**, velg en av følgende valg:
 - **Prøv og vent:** Skriver ut den første kopien av en jobb med flere kopier, så du kan bekrefte utskriftskvaliteten og skrive ut resten av kopiene når du ber om det fra kontrollpanelet på skriveren.
 - **Personlig jobb:** Skriver ikke ut jobben før du ber om det fra kontrollpanelet
 - **Hurtigkopiering:** Skriver ut antall valgte kopier av jobben og lagrer en kopi så du kan skrive den ut igjen senere.
 - **Lagret jobb:** Skriver ut jobben på skriveren og lar andre skrive den ut når som helst
 - **Gjør jobber privat/sikker:** Gjelder for personlige eller lagrede jobber Du kan kreve et personlig indentifiseringsnummer (PIN) eller passord for å skrive ut en lagret jobb fra kontrollpanelet.
 - **Ingen:** Ingen PIN eller passord kreves.
 - **PIN Bildeutskrift:** En 4-siffer PIN-kode kreves.
 - **Kryptere Jobben (med passord)** (for Windows 7 eller senere): Et passord på 4-32 tegn kreves
 5. For å bruke et egendefinert brukernavn eller jobbnavn, trykk **Egendefinert** og deretter skriv inn brukernavnet eller jobbnavnet.

Hvis du skriver inn et jobbnavn som allerede er i bruk, velg en av følgende:

 - **Bruk Jobbnavn + (1-99):** Legg til et unikt nummer til slutten av jobbnavnet
 - **Erstatt eksisterende fil:** Skriv over eksisterende lagret jobb med den nye
 6. Trykk **OK**, og så **Utskrift** for å lagre jobben på skriveren.

Legge til jobblagring til en eller alle utskriftsjobber (OS X)

1. Gjør ett av følgende:

- For en utskriftsjobb: Åpne **Fil-menyen** i programmet, og klikk på **Skriv ut**. Og så **Forhåndsvalg** fra popp-opp-menyen, deretter **Jobblagring**.
 - For alle utskriftsjobber: Fra pop-up menyen **Kopier og sider**., velg **Jobblagring**.
2. Kontroller at skriveren er valgt.
 3. Klikk på et av følgende alternativer i menyen **Modus**:
 - **Hurtigkopiering**: Skriver ut antall valgte kopier av jobben og lagrer en kopi så du kan skrive den ut igjen senere.
 - **Prøv og vent**: Skriver ut den første kopien av en jobb med flere kopier, så du kan bekrefte utskriftskvaliteten og skrive ut resten av kopiene når du ber om det fra kontrollpanelet på skriveren.
 - **Lagret jobb**: Skriver ut jobben på skriveren og lar andre skrive den ut når som helst
 - **Personlig jobb**: Skriver ikke ut jobben før du ber om det fra kontrollpanelet
 4. For å bruke et egendefinert brukernavn eller jobbnavn, trykk **Egendefinert** og deretter skriv inn brukernavnet eller jobbnavnet.
 - Hvis du skriver inn et jobbnavn som allerede er i bruk, velg en av følgende:
 - **Bruk Jobbnavn + (1-99)**: Legg til et unikt nummer til slutten av jobbnavnet
 - **Erstatt eksisterende fil**: Skriv over eksisterende lagret jobb med den nye
 5. For personlige eller lagrede jobber, velg **Bruk PIN for utskrift** hvis du vil kreve en 4-siffer personlig identifiseringsnummer (PIN) for å skrive ut en lagret jobb fra kontrollpanelet.
 6. Trykk **Utskrift** for å lagre jobben på skriveren.

Slik skriver du ut en jobb lagret på skriveren

1. Fra kontrollpanelet, trykk på applikasjonsmappen **Utskrift**.
2. På skjermen, trykk på ikonet **Jobblagring**.
3. Naviger til den lagrede jobben du vil ha og åpne den.



MERK: Skriv inn PIN-koden eller passordet hvis jobben er privat eller kryptert.

4. Angi antall kopier, og berør deretter **Utskrift**.

Slik sletter du en jobb lagret på skriveren

1. Fra kontrollpanelet, trykk på applikasjonsmappen **Utskrift**.
2. På skjermen, trykk på ikonet **Jobblagring**.
3. Åpne mappen som inneholder den lagrede jobben og gjør et av følgende.
 - For å slette en jobb, trykk på jobben du vil slette.
 - For å slette alle jobber i mappen, trykk på søppelkasse-ikonet og deretter **Slett**.

 **MERK:** Hvis noen jobber er beskyttet av en PIN-kode eller et passord, trykk [Alle jobber uten en PIN-kode eller et passord](#) eller [Alle jobber med samme PIN-kode eller passord](#) og følg instruksene på skjermen.

 **MERK:** Skriv inn PIN-koden eller passordet hvis jobben er privat eller kryptert.

4. Ved behov, trykk på søppelkasseikonet og deretter [Slett](#).

Skrive ut fra en USB-enhet


Dette produktet støtter utskrift fra en USB lagringsenhet, slik at du raskt kan skrive ut filer uten å sende dem fra en datamaskin. Produktet støtter standard USB-lagringsenheter i USB-porten ved kontrollpanelet.

Du kan skrive ut disse filtypene:

-
- .JPEG
 - .JPG
 - .PDF
 - .PNG
 - .TIFF
-

1. Sett USB-stasjonen i USB-porten på forsiden av produktet. Menyen [Valg for Enhetsminne](#) åpner.
2. På skjermen, trykk på ikonet [Skriv ut dokumenter](#).
3. Naviger til jobben du vil ha fra USB-enheten og åpne den.
4. Velg antall kopier, og trykk [Start Sort](#) eller [Start Farger](#) for å starte utskriften.

Skrive ut med NFC

Med Near Field Communications (NFC) kan du gå til produktet og skrive ut fra din smarttelefon eller nettbrettet ditt. For å skrive ut med NFC, velg  fra kontrollpanelet og følg instruksene på skjermen.

Skrive ut med HP ePrint


Med HP ePrint kan du skrive ut hvor som helst, når som helst, fra en mobiltelefon, bærbar datamaskin eller en annen mobil enhet. HP ePrint fungerer med alle enheter som støtter epost. Hvis du kan sende epost kan du skrive ut til et produkt som støtter HP ePrint. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du besøke nettsiden [HP Connected](#).

Hvis du skal bruke HP ePrint må du passe på følgende:


- At du har internett og en datamaskin eller mobil enhet som støtter epost.
- HP innebygd webserver og HP ePrint er aktivert på skriveren. Du finner mer informasjon i [HP Embedded Web Server](#).

Skriv ut når du er borte ved å sende en epost med HP ePrint-appen

Hvis du er på reise, kan du skrive ut et dokument ved å sende en e-post med HP ePrint-appen til din HP ePrint-aktiverte skriver. Se [Webtjenester](#) hvis du vil ha mer informasjon.


 **MERK:** Få din HP ePrint epostadresse mens du er på kontoret. Du finner instruksjoner i [HP ePrint](#).

1. Åpne e-postprogrammet på datamaskinen eller mobilenheten.
2. Lag en ny e-postmelding og legg ved filen som du vil skrive ut.
3. Oppgi epostadressen for HP ePrint i feltet "Til", og velg alternativet for å sende e-postmeldingen.

 **MERK:** Ikke skriv noen andre e-postadresser i feltene "Til" eller "Kopi til". HP ePrint-serveren godtar ikke utskriftsjobber hvis det er flere e-postadresser.

Skriv ut fra en lokal datamaskin eller en mobil enhet

Du kan lett skrive ut fra smarttelefonen eller nettbrettet ditt når du er hjemme eller på kontoret.

 **MERK:** Hvis du ønsker å skrive ut uten tilgang til nettverket, se [Bruk Wi-Fi Direct for å koble en datamaskin eller enhet til produktet](#) for mer informasjon.

1. Kontroller at mobilenheten din og skriveren er på samme nettverk.
2. Velg bildet eller dokumentet du ønsker å skrive og velg skriveren din.
3. Bekrefte utskriftsinnstillingene og skriv ut.

Skrive ut med AirPrint (OS X)

Utskrift som bruker Apples AirPrint støttes for iPad (iOS 4,2), iPhone (3GS eller senere), iPod touch (tredje generasjon eller senere) og Mac (OS X 10.9 eller senere).

Hvis du skal bruke AirPrint, må du passe på følgende:

- Skriveren og Apple-enheten må være koblet til samme nettverk som den AirPrint-aktiverte enheten. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du besøke nettsiden [HP Mobil-utskrift](#) . Hvis en lokal versjon av denne nettsiden ikke er tilgjengelig i ditt land/region blir du kanskje videresendt til HP Mobil Utskriftsiden i et annet land/region eller språk.
- Legg i papir som er i samsvar med skriverens papirinnstillinger.

Slik aktiverer du AirPrint på nytt

AirPrint er på som standardinnstilling. Hvis det blir deaktivert må du følge disse instruksene for å skru det på igjen.

1. Åpne EWS. Du finner mer informasjon i [Åpne EWS](#).
2. Under kategorien **Nettverk**, trykk **AirPrint** og deretter **Status**.
3. På raden **AirPrint Status**, trykk **Skru på AirPrint**.

Tips for vellykket utskrift

Programvareinnstillinger som velges i utskriftsdriveren, gjelder bare for utskrift. De gjelder ikke for kopiering eller skanning.

- [Blekkpatrontips](#)
- [Tips om å legge i papir](#)
- [Tips for skriverinnstillinger \(Windows\)](#)
- [Tips for skriverinnstillinger \(OS X\)](#)

Blekkpatrontips

- Hvis utskriftskvaliteten ikke er akseptabel, kan du se [Forbedre utskriftskvaliteten](#) for å finne mer informasjon.
- Bruk originale HP-patroner.

Originale HP-blekkpatroner er utviklet og testet med HPs skrivere og papir slik at du alltid får gode resultater, gang etter gang.



MERK: HP kan ikke garantere kvaliteten og påliteligheten til blekk som ikke er fra HP. Produktservice eller -reparasjoner som blir nødvendig fordi det er brukt rekvisita fra andre enn HP, dekkes ikke av garantien.

Hvis du mener at du har kjøpt ekte HP-blekkpatroner, går du til nettsiden [HP anti-forfalskning](#).

- Installer både den svarte og fargepatronene riktig.
Du finner mer informasjon i [Skifte ut blekkpatroner](#).
 - Kontroller de beregnede blekknivåene i patronene for å forsikre deg om at det er nok blekk.
Advarsler og indikatorer om blekknivå viser bare anslag for planleggingsformål.
Du finner mer informasjon i [Kontrollere de beregnede blekknivåene](#).
-
- For å beskytte produktet fra skade, slå alltid av skriveren med av/på-knappen på forsiden.

Tips om å legge i papir

Du finner mer informasjon i [Støttede størrelser på utskriftsmateriale](#).

- Sørg for at papiret er lagt i rett innskuff, og at det er valgt korrekt mediestørrelse og medietype. Når du legger papir i innskuffen, vil du bli bedt om å velge medieformat og medietype.
- Legg i en bunke med papir (ikke bare ett ark) Alt papiret i bunken må ha samme størrelse og være av samme type for å unngå papirstopp.
- Kontroller at papiret i innskuffen ligger flatt, og at kantene ikke er bøyd eller revet.
- Juster papirbreddeskinnene i innskuffen slik at de ligger tett inntil papiret. Kontroller at papirskinnene ikke bøyer papiret i skuffen.

Tips for skriverinnstillinger (Windows)

- For å forandre standard skriverinnstillinger, gjør et av følgende:
 - Fra HP Skriverassistent, trykk **Utskrift, skanning og faks**, og deretter **velg preferanser**.
 - Åpne **Fil-menyen** i programmet, og klikk på **Skriv ut**. Åpne dialogboksen Skriveregenskaper.
- Sett følgende valg etter behov under kategoriene **Farge** eller **Etterbehandling** fra utskriftsdriveren:
 - **Skriv ut i gråtoner**: Lar deg skrive ut et svart-hvitt-dokument med bare svart blekk. Velg **Bare svart blekk**, og klikk deretter på **OK**.
 - **Sider per ark**: Hjelper deg med å angi rekkefølgen på sidene hvis du skriver ut dokumentet med mer enn to sider per ark.
 - **Hefteoppsett**: Lar deg skrive ut et dokument med flere sider som et hefte. Funksjonen plasserer to sider på hver side av et ark, som deretter kan brettes til et hefte som er halvparten så stort som papiret. Velg en innbindingsmetode fra nedtrekkslisten, og klikk på **OK**.
 - **Venstre innbinding**: Innbindingssiden etter bretteing til et hefte kommer på venstre side. Velg dette alternativet hvis du leser fra venstre mot høyre.
 - **Høyre innbinding**: Innbindingssiden etter bretteing til et hefte kommer på høyre side. Velg dette alternativet hvis du leser fra høyre mot venstre.
 - **Skrive ut sidekanter**: Lar deg legge til kanter rundt sidene hvis du skriver ut dokumentet med to eller flere sider per ark.
- Du kan bruke utskriftssnarveier for å spare tid med å angi utskriftsvalg.

Tips for skriverinnstillinger (OS X)

- Pass på å velge riktig papirstørrelse som er i skriveren fra programvaren.
 - a. Fra **Fil-menyen**, velg **Sideoppsett**.
 - b. Pass på at skriveren din er valgt på **Formater for**.
 - c. Velg **Papirstørrelse** fra popp-opp-menyen.
- Pass på at du velger riktig type papir og kvalitet som er i skriveren fra programvaren.
 - a. Åpne **Fil-menyen** i programmet, og klikk på **Skriv ut**.
 - b. Fra pop-up menyen **Kopier og sider**, velg **Papir/Kvalitet**, og velg riktig papirtype og -kvalitet.
- For å skrive ut et sort-hvitt-dokument med kun sort blekkpatron, gjør følgende.
 - a. Åpne **Fil-menyen** i programmet, og klikk på **Skriv ut**.
 - b. I utskriftsvinduet fra pop-up-menyen, velg **Kopier og Sider**, og deretter **Farger**.
 - c. Fjern markeringen for **HP EasyColor**, og velg **Skriv ut farge som gråtone**.
 - d. Velg **Kun Sort Blekk**.

7 Kopiering og skanning


- [Kopier](#)
- [Skann](#)
- [Tips for vellykket kopiering og skanning](#)

Kopier


- [Kopieringsinnstillinger](#)
- [Hent inn og kopier identifikasjonskort](#)
- [Kopiere fotografier](#)
- [Last og kopier originaler av variert størrelse.](#)
- [Kopier på begge sider automatisk](#)
- [Avbryte en kopieringsjobb](#)

Kopieringsinnstillinger

Juster lysstyrken og mørket for kopier


1. Legg originalen med utskriftsiden ned på skannerglasset eller med utskriftsiden opp i den automatiske dokumentmateren.
Hvis du vil vite mer, kan du se [Last inn skanneren](#) eller [Legg i den automatiske dokumentmateren](#).
2. Trykk på **Kopier**-programmappen på kontrollpanelet.
3. Trykk på **Dokument**-ikonet på skjermen.
4. Trykk på  for å vise menyen for **Kopierings-innstillinger**.
5. Velg **lysere/mørkere**.
6. Bruk glidebryteren for å gjøre utskriftskopien lysere eller mørkere.

Velg fra en papirskuff, format og størrelse av papiret for utskrift

1. Legg inn papir basert på hva du vil kopiere i skuffen.
Du finner mer informasjon i [Støttede størrelser på utskriftsmateriale](#).
2. Trykk på **Kopier**-programmappen på kontrollpanelet.
3. Trykk på **Dokument**-ikonet på skjermen.
4. Trykk på  for å vise menyen for **Kopierings-innstillinger**.
5. Trykk på **Skuffvalg**.
6. Velg skuffen hvor du la inn papir i skritt 1.

Forminske eller forstørre en kopi

1. Legg originalen med utskriftsiden ned på skannerglasset eller med utskriftsiden opp i den automatiske dokumentmateren.
Hvis du vil vite mer, kan du se [Last inn skanneren](#) eller [Legg i den automatiske dokumentmateren](#).
2. Trykk på **Kopier**-programmappen på kontrollpanelet.

3. Trykk på **Dokument**-ikonet på skjermen.
4. Trykk på  for å vise menyen for **Kopierings-innstillinger**.
5. Trykk **Forandre størrelse**, for å velge ett av disse hurtigskjemaalternativene:


Hent inn og kopier identifikasjonskort

Kopierer begge sidene av identifikasjonskort, eller andre små dokumenter, på samme side av et papirark. Dette produktet vil at du skal skrive ut og deretter se etter hjerterytmen. Produktet skriver ut begge bildene på en enkelt side.


1. Legg dokumentet på skannerglasset. Orienter kortet ved hjelp av mediamerket på bakre venstre side av skannerglasset.

Du finner mer informasjon i [Last inn skanneren](#).



2. Lukk skannerlokket.
3. Trykk på **Kopier**-programmappen på kontrollpanelet.
4. På skjermen, trykk på ikonet for **ID-kort**.
5. Trykk på  for å vise menyen for **Kopierings-innstillinger**.
6. Velg skuffen, kopieringskvalitet og lysstyrke/mørke.

7. Følg instruksene på kontrollpanelet for å kopiere første side av ID-kortet, roter og orienter kortet på skanneflaten og deretter fullfør kopieringen og utskriften av ID-kortet.

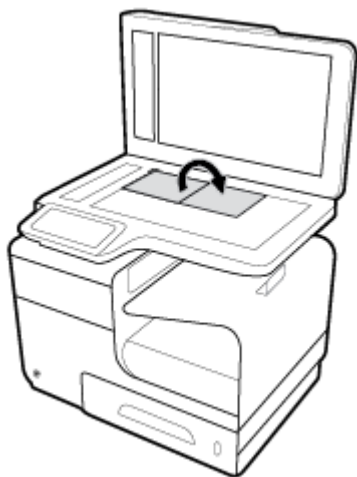

Kopiere fotografier





MERK: Kopier bilder fra skannerglasset, ikke fra dokumentmateren.

1. Legg bildet på skanneflaten med bildesiden ned og i øvre venstre side av flaten før du lukker skannerlukket.


Du finner mer informasjon i [Last inn skanneren](#).



2. Trykk på **Kopier**-programmappen på kontrollpanelet.
3. Trykk på **Dokument**-ikonet på skjermen.
4. Trykk på  for å vise menyen for **Kopierings-innstillinger**.
5. Trykk på **Forsterkninger**, og trykk deretter på **Variert**.
6. Trykk på  for å returnere til hjemmesiden, og trykk så på **Kopier dokument**-ikonet.
7. Trykk på **Start Svart** eller **Start Farge** for å starte kopieringsjobben.

Last og kopier originaler av variert størrelse.

Bruk scannerglasset for å lage kopier av originaler av variert størrelse.


 **MERK:** Du kan bruke dokumentmater til å kopiere originaler med forskjellige størrelser hvis sidene har en felles dimensjon. For eksempel kan du kombinere sider med brevstørrelse og "legal size" fordi de har samme bredde. Stable arkene slik at toppkantene er jevne med hverandre, og slik at sidene har samme bredde, men forskjellig lengde.

1. Legg papir i skuffen som er stort nok til den største siden i originaldokumentet.
2. Plasser en side av originaldokumentet med forsiden ned på glassplaten. Bruk mediamerket på venstre bakside av glasset for å plassere dokumentet.


Du finner mer informasjon i [Last inn skanneren](#).

3. Trykk på **Kopier**-programmappen på kontrollpanelet.
4. Trykk på **Dokument**-ikonet på skjermen.
5. Angi antall kopier, og velg skuffen som inneholder papiret for denne jobben.
6. Følg instruksjonene på kontrollpanelet for å kopiere dokumentet på glasset. Repeter stegene 2-6 for hver originalside.

Kopier på begge sider automatisk

1. Legg originaler i dokumentmateren
Du finner mer informasjon i [Legg i den automatiske dokumentmateren](#).
2. Trykk på **Kopier**-programmappen på kontrollpanelet.
3. Trykk på **Dokument**-ikonet på skjermen.
4. Trykk på  for å vise menyen for **Kopierings-innstillinger**.
5. Trykk på **tosidig**, og velg tosidig kopiering som alternativ.


Avbryte en kopieringsjobb

- Hvis kopieringsjobb er i gang, trykk på  på skriverkontrollpanelet når som helst for å avbryte jobben.
- Hvis originalene for jobben er lastet i dokumentmateren, vent til produkter er ferdig å mate originalen, og fjern så originalene fra ADP-lasteområdet og ADP-utskuffen.

Skann

- [Skanne til USB-stasjon](#)
- [Skanne til en datamaskin](#)
- [Skann til e-post](#)
- [Skann til nettverksmappe](#)
- [Skann til SharePoint](#)
- [Skann ved å bruke HPs skannerprogramvare](#)
- [Skann ved å bruke annen programvare](#)
- [Skanne ved å bruke Webscan](#)
- [Skanne dokumenter til redigerbar tekst](#)

Skanne til USB-stasjon

1. Legg originalen med utskriftsiden ned på skannerglasset eller med utskriftsiden opp i den automatiske dokumentmateren.
Hvis du vil vite mer, kan du se [Last inn skanneren](#) eller [Legg i den automatiske dokumentmateren](#).
2. Sett USB-enheten i USB-porten på forsiden av produktet.
3. Trykk på **Skanning**-programmappen på kontrollpanelet. Trykk deretter på **USB**-ikonet.
4. Trykk på  for å velge farge og oppløsning fra menyen for **Innstillinger**.
5. Trykk på  for å returnere til menyen for **Skann til USB**, og velg filtype fra **Lagre som**-listen.
6. Trykk på **Filnavn**, og bruk tastaturet til å gi et navn til den skannede filen. Trykk på **Ferdig**.
7. Trykk på **Start skanning**.

Skanne til en datamaskin

Før du skanner til en datamaskin, må du kontrollere at du har installert den HP-anbefalte skriverprogramvaren. Skriveren og datamaskinen må være tilkoblet og slått på.

På Windows-datamaskiner må HP-programvaren også kjøre før skanning.



MERK: Du kan bruke HP-skriverprogramvaren til å skanne dokumenter til redigerbar tekst. Du finner mer informasjon i [Skanne dokumenter til redigerbar tekst](#).

Slik setter du opp skanning til en datamaskin

Funksjonen Skann til datamaskin er aktivert som fabrikkstandard. Følg disse instruksjonene hvis funksjonen har blitt deaktivert og du vil aktivere den igjen.

Sett opp Skann til datamaskin(Windows)

1. Åpne HP Skriverassistent. Du finner mer informasjon i [Åpne HP Skriverassistent.](#)
2. Gå til seksjonen **Skann**.
3. Velg **Administrer Skann til datamaskin**.
4. Klikk på **Aktiver**.

Slik konfigurerer du Skann til datamaskin(OS X)

1. Åpne HP Utility. Du finner mer informasjon i [Åpne HP Utility](#).
2. Velg **Skann til datamaskin**.
3. Velg **Aktiver Skann til datamaskin**.

For å skanne til en datamaskin fra kontrollpanelet

1. Legg originalen med utskriftsiden ned på skannerglasset eller med utskriftsiden opp i den automatiske dokumentmateren.

Hvis du vil vite mer, kan du se [Last inn skanneren](#) eller [Legg i den automatiske dokumentmateren](#).
2. Trykk på **Skanning**-programmappen på kontrollpanelet.
3. På skjermen, trykk på **Datamaskin**-ikonet og velg datamaskinen.
4. Trykk på **Skann snarvei**, velg et skanneralternativ og trykk på **Start Skanning**.

Skann til e-post

Skann til e-post er et program som på en rask og enkel måte lar deg skanne og sende bilder eller dokumenter som e-post til angitte mottakere, direkte fra HP-skriveren din. Du kan angi e-postadressene dine, logge på kontoene dine med de angitte PIN-kodene, og så skanne dokumentene og sende dem via e-post.

Slik konfigurerer du Skanning til e-post

- [Konfigurere Skann til e-post i EWS-en](#)
- [Konfigurere Skann til e-post i HP Printer Assistant](#)
- [Konfigurere Skanning til e-post \(OS X\)](#)

Konfigurere Skann til e-post i EWS-en

1. Åpne EWS. Du finner mer informasjon i [Åpne EWS](#).
2. I **Skann**-fanen klikker du på **Skanning til e-post** og klikker deretter på **Konfigurere Skanning til e-post**.
3. Gjør ett av følgende:
 - Hvis organisasjonen din bruker én e-postserver for alle e-postene dine: I seksjonen **Innstillinger for utgående e-poster**, konfigurerer du e-postadressene dine og SMTP-serverinformasjonen.
 - Hvis organisasjonen din bruker flere e-postservere for e-postene sine: I seksjonen **Profiler for utgående e-poster**, konfigurerer du e-postadressene, navnene og sikkerhets-PIN-kodene for hver e-postprofil.

4. Under **Skann til e-post**, klikker du på **E-postadressebok** og konfigurerer kontakter i adresseboken.
5. Under **Skann til e-post**, klikker du på **E-postalternativer** og konfigurerer skanne- og filinnstillinger for e-poster som er sendt fra skriveren.
6. Klikk **Bruk**.

Konfigurere Skann til e-post i HP Printer Assistant

1. Åpne HP Skriverassistent. Du finner mer informasjon i [Åpne HP Skriverassistent..](#)
2. I **Skann**-fanen, klikker du på **Skann til e-post-veiviseren** og følger instruksjonen på skjermen.

Konfigurere Skanning til e-post (OS X)

1. Åpne HP Utility. Du finner mer informasjon i [Åpne HP Utility.](#)
2. Klikk på **Skanning til e-post**.
EWS-en åpnes. Følg veiledningen i [Konfigurere Skann til e-post i EWS-en.](#)

Skanne et dokument eller bilde til e-post


1. Legg originalen med utskriftsiden ned på skannerglasset eller med utskriftsiden opp i den automatiske dokumentmateren.

Hvis du vil vite mer, kan du se [Last inn skanneren](#) eller [Legg i den automatiske dokumentmateren.](#)

2. Trykk på **Skanning**-programmappen på kontrollpanelet.
3. På skjermen, trykk på **E-post**-ikonet og velg e-postkontoen du ønsker.



MERK: Hvis du ikke har en konto, konfigurer skann-til-e-post-funksjonen.

4. Skriv inn PIN-koden hvis du får beskjed om det.
5. Verifiser eller endre informasjonen i feltene **Til**, **Emne**, og **Filnavn**. For å forandre e-postmottakere, trykk på .
6. Trykk på **Trykk på for forhåndsvisning**, og trykk deretter på **Start Skanning**.

Slik endrer du kontoinnstillinger

- [Endre kontoinnstillingene i EWS-en](#)
- [Endre kontoinnstillinger \(OS X\)](#)

Endre kontoinnstillingene i EWS-en

1. Åpne EWS. Du finner mer informasjon i [Åpne EWS.](#)
2. På **Skann**-fanen dobbeltklikker du på **Skann til e-post**, og dobbeltklikk så på **Oppsett for skann til e-post**.
3. I konfigurasjonslisten gjør du ett av følgende:

- Hvis organisasjonen din bruker én e-postserver for alle e-postene dine: I seksjonen **Innstillinger for utgående e-poster**, endrer du e-postadressene og SMTP-serverinformasjonen, der det trengs.
 - Hvis organisasjonen din bruker flere e-postservere for e-postene sine: I seksjonen **Innstillinger for utgående e-poster**, endrer du e-postadressene, navnene og sikkerhets-PIN-kodene for hver e-postprofil, der det trengs.
4. For å verifisere endringer i profilen, dobbeltklikk på **Lagre og test** og følg instruksjonene på skjermen.
 5. Når du er ferdig, dobbeltklikker du på **Bruk**.

Endre kontoinnstillinger (OS X)


1. Åpne HP Utility. Du finner mer informasjon i [Åpne HP Utility](#).
2. Klikk på **Skanning til e-post**.
EWS-en åpnes. Følg veiledningen i [Endre kontoinnstillingene i EWS-en](#).

Skann til nettverksmappe

- [Konfigurer skanning til en nettverksmappe](#).
- [Skanne til en nettverksmappe](#)

Konfigurer skanning til en nettverksmappe.

Konfigurer skanning til en nettverksmappe i EWS

1. Åpne EWS. Du finner mer informasjon i [Åpne EWS](#).
2. På **Skann**-fanen dobbeltklikker du på **Skann til nettverksmappen**, og dobbeltklikker så på **Oppsett for nettverksmappe**.
3. På oppsettssiden dobbeltklikker du på , og følger instruksjonene på skjermen for å legge til nettverksmappeprofiler. Når du er ferdig, klikk på **Neste**.
4. Følg instruksjonene på skjermen på godkjenningssiden for å sette opp brukerlegitimasjon til å logge på nettverksmappen. Klikk på **Neste** når du er ferdig.
5. På innstillingssiden følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere skannerinnstillinger, slik som papirstørrelse og skanneropløsning. Klikk på **Lagre** når du er ferdig.

Konfigurer skanning til en nettverksmappe i HP Skriverassistent.

1. Åpne HP Skriverassistent. Du finner mer informasjon i [Åpne HP Skriverassistent](#).
2. På **Skann**-fanen dobbeltklikker du på **Veiviser for skann til nettverksmappe**, og følger instruksjoner på skjermen.

Skanne til en nettverksmappe


1. Legg originalen med utskriftsiden ned på skannerglasset eller med utskriftsiden opp i den automatiske dokumentmateren.
Hvis du vil vite mer, kan du se [Last inn skanneren](#) eller [Legg i den automatiske dokumentmateren](#).
2. Trykk på **Skanning**-programmappen på kontrollpanelet.

3. Trykk på ikonet for [Nettverksmappe](#) og naviger deretter til nettverksmappen.
4. Skriv inn PIN-koden hvis du får beskjed om det.
5. Verifiser eller endre informasjonen i feltene [Lagre som](#) og [Filnavn](#).
6. Trykk på [Trykk på for forhåndsvisning](#), og trykk deretter på [Start Skanning](#).

Skann til SharePoint

- [Konfigurer skann til SharePoint](#)
- [Skanne til SharePoint](#)

Konfigurer skann til SharePoint

1. Åpne EWS. Du finner mer informasjon i [Åpne EWS](#).
2. På **Skann**-fanen dobbeltklikker du på **Skann til SharePoint**, og dobbeltklikker så på **Oppsett for SharePoint**.
3. På oppsettssiden dobbeltklikker du på , og følger instruksjonene på skjermen for å legge til SharePoint-profiler. Når du er ferdig, klikk på **Neste**.

Skanne til SharePoint

1. Legg originalen med utskriftsiden ned på skannerglasset eller med utskriftsiden opp i den automatiske dokumentmateren.

Hvis du vil vite mer, kan du se [Last inn skanneren](#) eller [Legg i den automatiske dokumentmateren](#).
2. Trykk på [Skanning](#)-programmappen på kontrollpanelet.
3. Trykk på ikonet for [SharePoint](#) og naviger deretter til SharePoint-mappen.
4. Skriv inn PIN-koden hvis du får beskjed om det.
5. Verifiser eller endre informasjonen i feltene [Lagre som](#) og [Filnavn](#).
6. Trykk på [Trykk på for forhåndsvisning](#), og trykk deretter på [Start Skanning](#).

Skann ved å bruke HPs skannerprogramvare

Følg instruksjonene for operativsystemet ditt.



MERK: Bruk HP-programvaren til å skanne dokumenter til redigerbar tekst, et format som gjør det mulig å søke, kopiere, lime inn og redigere i det skannede dokumentet. Bruk dette formatet til å redigere brev, nyhetsutklipp og mange andre dokumenter. Du finner mer informasjon i [Skanne dokumenter til redigerbar tekst](#).

Start skanning ved hjelp av skannerprogramvaren.(Windows)

1. Legg originalen med utskriftsiden ned på skannerglasset eller med utskriftsiden opp i den automatiske dokumentmateren.

Hvis du vil vite mer, kan du se [Last inn skanneren](#) eller [Legg i den automatiske dokumentmateren](#).
2. Åpne HP-skannerprogramvaren på datamaskinen:

- a. Fra datamaskinens skrivebord dobbeltklikk på **Start** .
 - b. Velg **Programmer** eller **Alle programmer**.
 - c. Velg mappen til HP-skriveren.
 - d. Velg **HP-skann**.
3. Velg en snarvei for skanning. Gjør endringer i skannerinnstillingene hvis nødvendig.
 4. Klikk på **Skann** for å starte skanningen.

 **MERK:**

- Klikk **mer**-lenken i øverste høyre hjørne av skanne-dialogen for å se igjennom og endre innstillingene for skanning.
 - Hvis **Vis visning etter skanning** er valgt, kan du justere det skannede bildet i forhåndsvisningen.
-

Start skanning ved hjelp av skannerprogramvaren.(OS X)

1. Legg originalen med utskriftsiden ned på skannerglasset eller med utskriftsiden opp i den automatiske dokumentmateren.

Hvis du vil vite mer, kan du se [Last inn skanneren](#) eller [Legg i den automatiske dokumentmateren](#).
2. Åpne HP Easy Scan. Denne er plassert i **HP**-mappa i **Programmer**-mappa.
3. Følg veiledningen på skjermen for å fullføre skanningen.

Skann ved å bruke annen programvare


Produktet er TWAIN-kompatibelt og kompatibelt med Windows Imaging Application (WIA). Produktet fungerer med Windows-baserte programmer som støtter TWAIN-kompatible WIA-kompatible skannerenheter and med Macintosh-baserte programmer som støtter TWAIN-kompatible enheter.

Når du er i et TWAIN- eller WIA-kompatibelt program, kan du få tilgang til skannefunksjonen og skanne et bilde direkte til det åpne programmet. For mer informasjon, se hjelpefilen eller dokumentasjonen som fulgte med ditt TWAIN-kompatible eller WIA-kompatible programvareprogram.

Starte en skanning fra et TWAIN-kompatibelt program

Programvareprogrammet er vanligvis TWAIN-kompatibelt hvis det har en kommando av typen **Hent, Hent Fil, Skann, Importer Nytt Objekt, Sett Inn Fra**, eller **Skanner**. Hvis du er usikker på om programmet er kompatibelt, eller hvis du ikke vet hva kommandoen heter, kan du slå opp i hjelp for eller dokumentasjonen til programvareprogrammet.

- ▲ Start skanningen fra det TWAIN-kompatible programmet. Slå opp i hjelp for eller dokumentasjonen til programvareprogrammet hvis du vil lære om kommandoer og fremgangsmåter.

 **MERK:** Når du skanner fra et TWAIN-kompatibelt program kan HPs skannerprogram starte automatisk. Hvis HPs skannerprogram starter, kan du gjøre endringer mens du forhåndsviser bildet. Hvis programmet ikke starter automatisk, vil bildet øyeblikkelig gå til det TWAIN-kompatible programmet.

Starte en skanning fra et WIA-kompatibelt program

WIA er en annen måte å skanne et bilde direkte inn på et programvareprogram. WIA bruker Microsofts skannerprogram for å skanne, i stedet for HPs skannerprogram.

Vanligvis er et program WIA-kompatibelt hvis det har en kommando som **Bilde/Fra Skanner eller Kamera i Sett Inn** i Fil -menyen. Hvis du er usikker på om programmet er kompatibelt, kan du slå opp i hjelp for eller dokumentasjonen til for WIA-programmet.

▲ For å skanne, gjør ett av følgende:

- Start skanningen fra det WIA-kompatible programmet. Slå opp i hjelp for eller dokumentasjonen til programvareprogrammet hvis du vil lære om kommandoer og fremgangsmåter.
- **Windows Vista eller XP:** I Kontrollpanel åpner du mappen for **Maskinvare og Lyd**, åpner mappen for **Kameraer og Skanner**, og dobbeltklikker på produktikonet. Dette åpner standard WIA-Veiviser for Microsoft, som hjelper deg å skanne en fil.
- **Windows 7, 8, 8.1, eller 10:** I Kontrollpanel åpner du mappen for **Enheter og Skrivere**, og dobbeltklikker på produktikonet. Dette åpner standard WIA-Veiviser for Microsoft, som hjelper deg å skanne en fil.

Skanne ved å bruke Webscan

WebScan er en funksjon i HP innebygd webserver (EWS) som lar deg skanne fotografier og dokumenter fra skriveren til datamaskinen via en nettleser.

Denne funksjonen er tilgjengelig selv om du ikke installerte skriverprogramvaren på datamaskinen.



MERK:

- Som standard er Webscan slått av. Du kan aktivere denne funksjonen fra EWS.
- Hvis du ikke får åpnet Webscan i EWS, kan nettverksadministratoren ha deaktivert programvaren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksadministrator eller personen som konfigurerte nettverket.

Slik aktiverer du Webscan

1. Åpne EWS. Du finner mer informasjon i [Åpne EWS](#).
2. Klikk på kategorien **Settings** (Innstillinger).
3. Klikk på **Administratorinnstillinger** i delen **Sikkerhet**.
4. Velg **Webscan fra EWS**, og klikk på **Bruk**.

Slik skanner du med Webscan

Skanning med Webscan gir grunnleggende skannevalg. Hvis du ønsker flere skannealternativer eller mer funksjonalitet, må du skanne fra HP-skriverprogramvaren.

1. Legg dokumentet på skannerglasset. Du finner mer informasjon i [Last inn skanneren](#).
2. Åpne EWS. Du finner mer informasjon i [Åpne EWS](#).
3. Klikk på **Skann**.
4. Klikk på **WebScan**, forandre eventuelle innstillinger, og klikk deretter på **Start Skann**.

Skanne dokumenter til redigerbar tekst

Når du skanner dokumenter, kan du bruke HP-programvaren til å skanne dokumenter til et format som du kan søke, kopiere, lime inn og redigere i. Du kan da redigere brev, avisutklipp og mange andre typer dokumenter.

Fremgangsmåte for å skanne dokumenter som redigerbar tekst

- **Sørg for at skannerglasset eller dokumentmatervinduet er rent.**

Flekker eller smuss på skannerglasset eller vinduet til dokumentmateren kan forhindre programmet i å konvertere dokumentet til redigerbar tekst

- **Kontroller at dokumentet er lagt i på riktig måte.**

Kontroller at originalen er lagt i på riktig måte og at dokumentet ikke ligger skjevt.

- **Kontroller at teksten i dokumentet er tydelig.**

En tydelig original av høy kvalitet er en forutsetning for at dokumentet skal kunne konverteres til redigerbar tekst.

Følgende faktorer kan hindre programvaren i å konvertere dokumentet:

- Teksten på originalen er svak eller krøllet.
- Teksten er for liten.
- Strukturen på dokumentet er for sammensatt.
- Teksten er for tettskrevet. Hvis teksten som er kjørt gjennom programvaren, har manglende eller sammensatte tegn, kan rn gjengis som m.
- Teksten er skrevet på farget bakgrunn. Farget bakgrunn kan gjøre at bilder i forgrunnen går for mye i ett med bakgrunnen.

- **Velg riktig profil.**

Pass på å velge en snarvei eller forhåndsinnstilling som tillater skanning som redigerbar tekst. Disse alternativene bruker skannerinnstillinger designet for å maksimere kvaliteten på skanningen.

- **Windows:** Bruk snarveiene **Redigerbar tekst (OCR)** eller **Lagre som PDF**.
- **OS X:** Bruk forhåndsinnstillingen **Dokumenter**.

- **Lagre filen i riktig format.**

- Hvis du bare vil trekke ut teksten fra dokumentet, uten noe av formateringen fra originalen, velger du et rent tekstformat som **Tekst (.txt)** eller **TXT**.
- Hvis du ønsker å trekke ut teksten, og noe av formateringen til originalen, velg **RTF-** eller **PDF-Søkbart**.

Slik skanner du et dokument til tekst som kan redigeres(Windows)

1. Legg originalen med utskriftsiden ned på skannerglasset eller med utskriftsiden opp i den automatiske dokumentmateren.
Hvis du vil vite mer, kan du se [Last inn skanneren](#) eller [Legg i den automatiske dokumentmateren](#).
2. Åpne skriverprogramvaren. Du finner mer informasjon i [Åpne skriverprogramvaren \(Windows\)](#)..
3. Velg **Lagre Som Redigebar Tekst (OCR)**, og klikk på **Skann**.



MERK:

- Klikk **mer**-lenken i øverste høyre hjørne av skanne-dialogen for å se igjennom og endre innstillingene for skanning.
- Hvis **Vis visning etter skanning** er valgt, kan du justere det skannede bildet i forhåndsvisningen.

Slik skanner du dokumenter til redigerbar tekst (OS X)

1. Legg originalen med utskriftsiden ned på skannerglasset eller med utskriftsiden opp i den automatiske dokumentmateren.
Hvis du vil vite mer, kan du se [Last inn skanneren](#) eller [Legg i den automatiske dokumentmateren](#).
2. Dobbeltklikk på **HP Scan**-ikonet. Dette ikonet er plassert i mappen **HP** i mappen **Programmer** i harddiskens øverste ledd.
3. Klikk på **Skann**-knappen og bekreft skannerenheten din, og dine innstillinger.
4. Følg veiledningen på skjermen for å fullføre skanningen.
5. Når alle sidene er skannet, velger du **Lagre** fra **Fil**-menyen. Lagre-dialogboksen vises.
6. Velg typen redigerbar tekst.

Jeg vil...	Følg disse trinnene
Trekke ut bare teksten, uten formateringen fra originaldokumentet	Velg TXT fra hurtigmenyen Format .
Trekke ut teksten og noe av formateringen fra originaldokumentet	Velg RTF fra hurtigmenyen Format .
Trekke ut teksten og gjøre den søkbar i PDF-lesere	Velg Søkbar PDF fra hurtigmenyen Format .

7. Velg **Arkiver**.

Tips for vellykket kopiering og skanning

Bruk følgende tips for å få vellykket kopiering og skanning.

- Sørg for at glasset og baksiden av lokket er rent. Skanneren tolker alt som ligger på glasset, som en del av bildet.
- Legg originalen med utskriftssiden ned i bakre venstre hjørne av glasset.
- Hvis du vil lage en stor kopi av en liten original, skanner du originalen inn på datamaskinen, endrer størrelsen på bildet i skanneprogramvaren, og skriver deretter ut en kopi av det forstørrede bildet.
- Hvis du vil justere skannestørrelse, utdatatype, skanneoppløsning eller filtype og så videre, starter du skanningen fra skriverprogramvaren.
- Pass på at lysstyrken er angitt riktig i programvaren for å unngå feil eller manglende skannet tekst.
- Hvis du vil skanne et dokument med flere sider til én fil i stedet for flere filer, starter du skanningen med skriverprogramvaren i stedet for å velge [Skann](#) fra skriverskjermen.

8 Faks


- [Sette opp faksfunksjonen](#)
- [Konfigurer faksinnstillinger](#)
- [Sende en faks](#)
- [Motta en faks](#)
- [Bruke telefonboken](#)
- [Bruke rapporter](#)

Sette opp faksfunksjonen


- [Koble faksen til en telefonlinje](#)
- [Konfigurere faksinnstillinger](#)
- [Konfigurere HP Digital faks](#)
- [Faksprogrammer, -systemer, og -programvare.](#)

Koble faksen til en telefonlinje

- ▲ Koble telefonkabelen til faksporten (1) på produktet og til telefonkontakten i veggen.

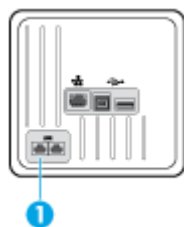

Produktet er en analog enhet. HP anbefaler at du bruker produktet på en egen analog telefonlinje. Hvis du har et digitalt miljø som DSL, PBX, ISDN eller VoIP, må du passe på at du bruker de riktige filtrene og konfigurere de digitale innstillingene riktig. Ta kontakt med leverandøren av de digitale tjenestene for å få mer informasjon.


 **MERK:** Noen land/regioner kan kreve at det brukes et adapter på telefonledningen som fulgte med produktet.


Konfigurere faksinnstillinger



Slik konfigurerer du faksinnstillinger fra kontrollpanelet

Du kan konfigurere faksinnstillingene til produktet fra kontrollpanelet eller fra HPs innebygde webserver (EWS).

I USA og mange andre land/regioner, er det et rettslig krav å stille inn tid, dato og annen fakstoppinformasjon.

 **MERK:** Når du bruker kontrollpanelet for å skrive inn tekst, eller for å skrive inn navnet på en ettrykkstast, hurtiganropsoppføring eller gruppeanropsoppføring, trykk på **123**-knappen for å åpne et tastatur med spesialtegn.

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjermbildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Trykk på [Innstillinger](#).
4. For å still inn tid og dato, trykk på [Dato og Tid](#), og gjør følgende:
 - Velg 12-timersklokke eller 24-timersklokke. Deretter bruker du tastaturet for å skrive inn korrekt tid, og trykker på [Ferdig](#).
 - Velg datoformat. Deretter bruker du tastaturet for å skrive inn korrekt dato, og trykker på [Ferdig](#).

5. Trykk på  for å gå tilbake til **Oppsett** -menyen.
6. For å endre standard papirstørrelse, gjør følgende:
 - Trykk på **Skuff og Papirstyring**, og trykk deretter på **Papirinnstillinger**.
 - Klikk på skuffen du vil bruke, og deretter på **Papirstørrelse** og velg ønsket standardstørrelse.
7. Trykk på  for å gå tilbake til **Oppsett** -menyen.
8. Trykk på **Faksoppsett** og deretter **Innstillinger**.
9. Trykk på **Autosvar** , og skru den på.
10. Trykk på **Fakstopp**, og gjør følgende:
 - a. Bruk tastaturet for å skrive inn firmanavn eller annen identifiserende informasjon (maks. 25 tegn), og trykk på **Ferdig** .
 - b. Bruk tastaturet for å skrive inn navn og faksnummer (maks. 20 tegn) når du blir spurt om dette, og trykk på **Ferdig** .

Konfigurere faksinnstillinger med Konfigureringsveiviser for HP Digital faks (Windows)

Hvis du ikke fullførte prosessen for faksoppsett ved installering, kan du fullføre denne når som helst ved å bruke Konfigureringsveiviser for HP Digital faks.

1. Åpne HP Skriverassistent. Du finner mer informasjon i [Åpne HP Skriverassistent..](#)
2. Klikk på **Faks** og klikk på **Konfigureringsveiviser for Digital faks**.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere faksinnstillingene.

Konfigurere HP Digital faks

Du kan bruke HP Digital faks til automatisk å motta og lagre fakser direkte på datamaskinen. Dette sparer papir og blekk.

Mottatte fakser lagres som TIFF-filer (Tagged Image File Format) eller PDF-filer (Portable Document Format).

Filene navngis på følgende måte: XXXX_YYYYYYYY_ZZZZZ.tif, hvor X er informasjon om avsenderen, Y er datoen og Z er klokkeslettet da faksen ble mottatt.



MERK: Faks til datamaskin kan bare brukes til å motta svart-hvitt-fakser. Fargefakser vil bli skrevet ut.

Krav for å bruke HP Digital faks

- Målmappen på datamaskinen må alltid være tilgjengelig. Faksene vil ikke bli lagret hvis datamaskinen er i vente- eller dvalemodus.
- Det må være papir i innskuffen. Du finner mer informasjon i [Støttede størrelser på utskriftsmateriale](#).

Slik konfigurerer du HP Digital faks

Konfigurere HP Digital faks(Windows)

1. Åpne skriverprogramvaren. Du finner mer informasjon i [Åpne skriverprogramvaren \(Windows\)](#).
2. Klikk på **Utskrift, skanning og faks** og klikk på **Konfigureringsveiviser for Digital faks**.
3. Følg veiledningen på skjermen.

Konfigurere HP Digital faks(OS X)

1. Åpne HP Utility. Du finner mer informasjon i [Åpne HP Utility](#).
2. Velg skriveren.
3. Klikk på **Digitalt faksarkiv** i delen Faksinnstillinger.

Konfigurere HP Digital faks i den innebygde webserveren (EWS).

1. Åpne EWS. Du finner mer informasjon i [Åpne EWS](#).
2. Klikk på **Innstillinger**.
3. Klikk på **HP Digital faks**, og klikk deretter på **Profil for Digital faks**.
4. I delen **Digital faks til nettverksmappe** eller **Digital faks til e-post**, klikker du på **Oppsett** og følger instruksjonene på skjermen.

For å endre innstillinger for HP Digital faks

Endre innstillinger for HP Digital faks(Windows)

1. Åpne skriverprogramvaren. Du finner mer informasjon i [Åpne skriverprogramvaren \(Windows\)](#).
2. Klikk på **Utskrift, skanning og faks** og klikk på **Konfigureringsveiviser for Digital faks**.
3. Følg veiledningen på skjermen.


Endre innstillinger for HP Digital faks (OS X)

1. Åpne HP Utility. Du finner mer informasjon i [Åpne HP Utility](#).
2. Velg skriveren.
3. Klikk på **Digitalt faksarkiv** i delen Faksinnstillinger.

Endre innstillinger for HP Digital faks i innebygd webserver (EWS).

1. Åpne EWS. Du finner mer informasjon i [Åpne EWS](#).
2. Klikk på **Faks**.
3. Hvis dialogboksen **Omdirigerer til trygg side** kommer opp, følg instruksjoner på skjermen og klikk på **OK**.
4. Klikk på **HP Digital faks**, og klikk deretter på **Profil for Digital faks**.
5. I mappen for **Digital faks til Nettverk** eller i **Digital faks til Epost**.seksjonen, klikk på **Oppsett** og følg instruksjonene på skjermen.

Slik slår du av HP Digital faks

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjermbildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Trykk på [Faksoppsett](#) og deretter [Innstillinger](#).
4. Trykk på [HP Digital faks](#).
5. Trykk på [Skrut av HP Digital faks](#), og trykk deretter på [Ja](#).

Faksprogrammer, -systemer, og -programvare.

Faksprogrammer som støttes

Faksprogrammet for PC som fulgte med produktet er det eneste faksprogrammet som fungerer med produktet. For å fortsette å bruke faksprogram for PC som er tidligere installert på datamaskinen, bruk modemmet som allerede er koblet til datamaskinen. det vil ikke fungere med modemmet for produktet.

Støttede telefontjenester - analoge

HP PageWide Pro-produktet er en analog enhet som ikke er kompatibel med alle digitale telefonmiljøer (med mindre det brukes en digital/analog-omformer). HP kan ikke garantere at produktet er kompatibelt med digitale miljøer eller digital/analog-omformere.

Alternative telefontjenester - digitale

Selv om HP-produkter ikke er designet for å fungere på DSL-, PBX-, ISDN-linjer eller VoIP-tjenester, vil de fungere med korrekt oppsett og utstyr.



MERK: HP anbefaler å diskutere muligheter for DSL-, PBX-, ISDN- og VoIP-oppsett med tjenesteleverandør.

DSL

En DLS bruker digital teknologi over standard koppertelefonledninger. Dette produktet er ikke direkte kompatibelt med disse digitale signalene. Men, hvis konfigurering er spesifisert under DSL-oppsett, kan signalet separeres slik at noe av båndbredden brukes til å overføre et analogt signal (for stemme og faks), mens den gjenværende båndbredden brukes for å overføre digital data.



MERK: Ikke alle fakser er kompatible med DSL-tjenester. HP kan ikke garantere at produktet vil være kompatibelt med alle DSL-tjenestelinjer eller -leverandører.

Et typisk DSL-modem brukes et filter for å separere høyfrekvens DSL-modemkommunikasjon fra lavfrekvens analog telefon- og faksmodemkommunikasjon. Det er ofte nødvendig å bruke et filter med analoge telefoner og analoge faksprodukter som er koblet til en telefonlinje som brukes av et DSL-modem.

Tjenesteleverandøren for DSL leverer vanligvis dette filteret. Kontakt DSL-leverandøren for mer informasjon eller hjelp.

PBX

Produktet er en analog enhet som ikke er kompatibel i alle digitale telefonmiljøer. Digital/analog-filter eller -omformere kan være nødvendig for faksfunksjon. Hvis faksproblemer oppstår i et PBX-miljø, kan det være nødvendig å kontakte PBX-leverandør for hjelp. HP kan ikke garantere at produktet er kompatibelt med digitale miljøer eller digital/analog-omformere.

Kontakt PBX-leverandøren for mer informasjon eller hjelp.

ISDN

Produktet er en analog enhet som ikke er kompatibel i alle digitale telefonmiljøer. Digital-til-analog-filter eller -omformere kan være nødvendig for faksfunksjon. Hvis faksproblemer oppstår i et ISDN-miljø, kan det være nødvendig å kontakte ISDN-leverandør for hjelp. HP kan ikke garantere at produktet er kompatibelt med ISDN digitale miljøer eller digital/analog-omformere.

VoIP

Voice over internet protocol (VoIP)-tjenester er ofte ikke kompatible med faksmaskiner, hvis ikke leverandør uttrykkelig sier at den støtter faks over IP-tjenester.

Hvis produktet har problemer med å få en faks til å fungere på et VoIP-nettverk, sjekk at alle kabler og innstillinger er korrekte. Å senke fakshastigheten kan hjelpe produktet å sende en faks over et VoIP-nettverk.

Hvis VoIP-leverandøren tilbyr et "Gå Gjennom"-modus for tilkoblingen, vil dette tilby bedre faksytelse på VoIP. Hvis leverandøren i tillegg har lagt til "comfort noise" på linjen, kan faksytelse økes hvis denne funksjonen ikke er aktivert.

Hvis faksproblemer fortsetter, kontakt VoIP-leverandør.



Konfigurer faksinnstillinger

Innstillinger for fakssending

- [Konfigurer pauser eller gaffelkontakter](#)
- [Konfigurer oppringningsprefiks](#)
- [Angi tone- eller pulsringing](#)
- [Konfigurer automatisk gjenoppringning og tid mellom gjenoppringning.](#)
- [Angi lys/mørk-innstillinger](#)
- [Konfigurer standardoppløsning](#)
- [Bruk forsidemaler](#)

Konfigurer pauser eller gaffelkontakter


Du kan sette inn pauser i et faksnummer som skal slås. Du trenger ofte pauser når du skal ringe til utlandet eller først må få en ekstern linje. For å få tilgang til disse symbolene, klikk på *-tegnet på tastaturet.

Spesialtegn	Knapp	Beskrivelse
Pause for summetone		W-knappen er tilgjengelig på kontrollpanelet, for å skrive inn et faksnummer. Dette tegnet fører til at produktet venter på en summetone før resten av telefonnummeret blir slått.
Gaffelkontakt		W-knappen er tilgjengelig på kontrollpanelet, for å skrive inn et faksnummer. Dette tegnet får produktet til å sette inn en gaffelkontakt.

Konfigurer oppringningsprefiks


Et oppringningsprefiks er et nummer eller en gruppe nummer som er automatisk lagt til begynnelsen av alle faksnummer du skriver inn på kontrollpanelet eller fra programvaren. Maks. nummer av tegn for et oppringningsprefiks er 50.


Standardinnstillingen er **Av**. Du kan skru på denne innstillingen, og skrive inn et prefiks hvis du for eksempel må ringe et nummer, slik som 9, for å få en telefonlinje ut fra firmaets telefonsystem. Når denne innstillingen er aktiv kan du ringe et faksnummer uten oppringningsprefiks, ved å bruke manuell oppringning.

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjerm bildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Trykk på **Faksoppsett** og deretter **Innstillinger**.
4. Trykk på **Oppringningsprefiks**, og skru den på.
5. Bruk tastaturet for å skrive inn prefiksen, og trykk deretter på **Ferdig**-knappen. Du kan bruke tall, pauser og ringesymboler.

Angi tone- eller pulsringing

Følg denne prosedyren for å angi tone- eller pulsringing. Fabrikstandarden er Tone. Ikke endre innstillingen med mindre du vet at din telefonlinje ikke kan bruke toneringing.

 **MERK:** Alternativet for pulsringing er ikke tilgjengelig i alle land/regioner.


1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjermbildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Trykk på [Faksoppsett](#) og deretter [Innstillinger](#).
4. Trykk på [Ringetype](#), og deretter på [Tone](#) eller [Puls](#).

Konfigurer automatisk gjenoppringning og tid mellom gjenoppringning.

Hvis produktet ikke kunne sende en faks fordi faksmaskinen som mottar, ikke svarte eller var opptatt, forsøker produktet å ringe opp på nytt basert på innstillingene for Gjenoppringning hvis opptatt, og Gjenoppringning hvis ubesvart.


For å konfigurere gjenoppringning hvis opptatt-funksjonen

Hvis dette valget er slått på, vil produktet automatisk ringe på nytt hvis den får et opptattsignal. Den fabrikkinnstilte standarden for dette alternativet er [På](#).

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjermbildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Trykk på [Faksoppsett](#) og deretter [Innstillinger](#).
4. Trykk på [Automatisk Gjenoppringning](#), og trykk deretter på [Gjenoppringning hvis opptatt](#) og skru den på.

For å konfigurere gjenoppringning hvis ubesvart-funksjonen

Hvis dette valget er slått på, vil produktet automatisk ringe på nytt hvis mottakerfaksmaskinen ikke svarer. Den fabrikkinnstilte standarden for dette alternativet er [Av](#).


1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjermbildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Trykk på [Faksoppsett](#) og deretter [Innstillinger](#).
4. Trykk på [Automatisk Gjenoppringning](#), og trykk deretter på [Gjenoppringning hvis ubesvart](#) og skru den på.

For å konfigurere gjenoppringning hvis kommunikasjonsproblem-funksjonen

Hvis dette valget er slått på, vil produktet automatisk ringe på nytt hvis det oppstår et kommunikasjonsproblem. Den fabrikkinnstilte standarden for dette alternativet er [På](#).




MERK: Ring på nytt ved kommunikasjonsfeil-funksjonen er kun tilgjengelig med Skann og faks, Send faks senere og Kringkast faks.

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjerm bildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Trykk på [Faksoppsett](#) og deretter [Innstillinger](#).
4. Trykk på [Automatisk Gjenoppringning](#), og trykk deretter på [Gjenoppringning hvis kommunikasjonsproblem](#) og skru den på.

Angi lys/mørk-innstillinger

Denne innstillingen påvirker lysheten og mørkheten til en utgående faks når den blir sendt.

Standardinnstillingen for lys/mørk blir vanligvis brukt på elementer som faks. Glidebryteren er som standard stilt inn på midten.

1. Trykk på [Faks](#)-programmappen på kontrollpanelet.
2. Trykk på [Send Nå](#)-ikonet på skjermen og følg instruksene på skjermen.
3. På tastaturet trykker du på .
4. Trykk på [Lysere/Mørkere](#), og dra glidebryteren for å øke eller mindre lysstyrken.

Konfigurer standardoppløsning




MERK: Å øke standardoppløsning øker faksstørrelsen. Større fakser øker sendetid og kan overgå tilgjengelig produktminne.

Bruk denne prosedyren for å forandre standardoppløsning for alle faksjobber til en av følgende alternativer:

- **Standard:** Denne innstillingen gir den dårligste kvaliteten og den raskeste overføringen.
- **Høy:** Dette alternativet gir en høyere oppløsning enn [Standard](#), som vanligvis er passende for tekstdokumenter.
- **Veldig Høy:** Denne innstillingen passer best for dokumenter med en blanding av tekst og bilder. Sendetiden er tregere enn for [Høy](#).
- **Bilde:** Denne innstillingen er best for dokumenter som inneholder bilder.

Standardinnstilling for oppløsning er [Høy](#).

For å angi standardoppløsning

1. Trykk på [Faks](#)-programmappen på kontrollpanelet.
2. Trykk på [Send Nå](#)-ikonet på skjermen og følg instruksene på skjermen.
3. På tastaturet trykker du på .
4. Trykk på [Oppløsning](#), og trykker deretter på ett av alternativene.

Bruk forsidemaler

Flere faksforsidemaler for bedrifter og privatpersoner er tilgjengelig i HP Digital faks-programvaren.



MERK: Du kan ikke forandre forsidemaler, men kan redigere feltene i malene.

Innstillinger for faksmottak


- [Sette opp videresending av faks](#)
- [Blokker eller opphev blokkering av faksnummer](#)
- [Angi antall ringesignaler før svar](#)
- [Angi karakteristisk ringesignal](#)
- [Angi automatisk reduksjon for innkommende fakser](#)
- [Angi faksløydvolumet](#)
- [Angi stempelmottatte fakser](#)

Sette opp videresending av faks

Du kan sette opp ditt produkt til å videresende innkommende fakser til et annet faksnummer. Når faksen ankommer ditt produkt, blir den lagret i minnet. Produktet ringer deretter faksnummeret du har spesifisert, og sender faksen. Hvis produktet ikke kan videresende en faks på grunn av feil (for eksempel hvis faksnummer er opptatt) og gjentatt gjenoppringning mislykkes, vil produktet skrive ut faksen.

Hvis produktet går tom for minne mens det mottar en faks, vil det terminere innkommende faks og kun videresende sider og deler av sider som har blitt lagret i minnet.

Når funksjon for videresending av faks er i bruk, må produktet (og ikke datamaskinen) kunne motta faksene og svarmodues må settes til **Automatisk**.

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjerm bildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Trykk på **Faksoppsett** og deretter **Innstillinger**.
4. Trykk på **Videresending av Faks**, og trykk deretter på **På(Skriv ut og Videresend)** eller **På (Videresend)**.
5. Bruk tastaturet for å skrive inn faksnummeret, og trykk deretter på **Ferdig**.

Blokker eller opphev blokkering av faksnummer





MERK: Faksblokkering støttes bare når oppringer-ID-funksjonen støttes.

Hvis du ikke ønsker å motta fakser fra spesifikke personer eller bedrifter, kan du blokkere opptil 30 faksnumre ved å bruke kontrollpanelet. Når du blokkerer et faksnummer, og noen fra dette nummeret sender deg en faks, indikerer kontrollpanelskjermen at nummeret er blokkert, faksen skrives ikke ut, og blir ikke lagret i minnet. Fakser fra blokkerte faksnumre vises i faksens aktivitetslogg som "forkastet". Du kan oppheve blokkerte faksnumre individuelt eller alle samtidig.



MERK: Senderen av en blokkert faks vil ikke få beskjed om at faksen mislyktes.

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjerm bildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Trykk på [Faksoppsett](#) og deretter [Innstillinger](#).
4. Trykk på [Søppelfaksblokkering](#), trykk deretter på .
5. Bruk tastaturet for å skrive inn faksnummeret du ønsker å blokkere, og trykk på [Legg til](#).

Angi antall ringesignaler før svar

Når svarmodus er satt til [Automatisk](#), vil produktets innstillinger for ringesignaler før svar bestemme antall ganger telefonen ringer før produktet svarer et innkommende anrop.


Hvis produktet er koblet til en telefonlinje som mottar både faks- og telefonanrop (en delt linje), og som også har en telefonsvarer, kan det hende at du må justere innstillingen for antall ringesignaler før svar. Antall ringesignaler før svar for produktet må være høyere enn antall ringesignaler før svar for telefonsvareren. Det gjør at telefonsvareren kan svare på et innkommende anrop og ta opp en melding hvis det er et taleanrop. Når telefonsvareren svarer på anropet, lytter produktet til anropet og svarer automatisk hvis den oppdager fakstoner.

Standardinnstilling for ringesignaler før svar er fem for alle land/regioner.

Bruk følgende tabell for å bestemme antall ringesignaler før svar.

Telefonlinjetype	Anbefalt innstilling for ringesignaler før svar
Dedikert fakslinje (som mottar kun faksanrop)	Satt til et antall ringesignaler innenfor spekter som vises på kontrollpanelskjermen. (Det minimale og maksimale antall ringesignaler varierer fra land til land/region til region.)
En linje med to separate nummer og en ringemønstertjeneste	Ett eller to ring. (Hvis du har en svarer eller en datamaskinsvarer for det andre telefonnummeret, sørg for at produktet er satt til et høyere antall ringesignaler eller svarersystemet. (Bruk også funksjonen for karakteristisk ringesignal for å høre forskjell på stemme- og faksanrop.)
Delt linje (som mottar både faks- og stemmeanrop) med kun en telefon koblet til	Fem ring eller flere.
Delt linje (som mottar både faks- og stemmeanrop) med en svarer eller datamaskinsvarer koblet til	To ring mer enn svarer eller datamaskinsvarer.


For å angi antall ringesignaler før svar

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjerm bildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Trykk på [Faksoppsett](#) og deretter [Innstillinger](#).
4. Trykk på [Antall ringesignaler før svar](#).
5. Angi antall ringesignaler og trykk deretter [Ferdig](#).

Angi karakteristisk ringesignal

Tjenester for ringemønster eller karakteristisk ringesignal er tilgjengelig gjennom enkelte lokale telefonselskaper. Tjenesten lar deg ha mer enn ett telefonnummer på en enkel linje. Hvert telefonnummer har et unikt ringemønster, slik at du kan svare på stemmeanrop og produktet kan svare på faksanrop.


Om du abonnerer på en ringemønstertjeneste med et telefonselskap, må du sette produktet til å svare riktig ringemønster. Ikke alle land/regioner støtter unike ringemønstre. Kontakt telefonselskapet for å finne ut om denne tjenesten er tilgjengelig i ditt land/region.

 **MERK:** Hvis du ikke har en ringemønstertjeneste og du forandrer ringemønsterinnstillinger til noe annet en standardinnstillingen (Alle Standard Ringemønstre), kan produktet bli ute av stand til å motta fakser.

Innstillinger er som følger:

- **Ringemønsterdeteksjon:** Slå produktets funksjon for ringemønsterdeteksjon av eller på
- **Alle Standard Ringemønstre:** Produktet svarer på alle anrop som kommer gjennom telefonlinjen.
- **Enkelt:** Produktet svarer på alle anrop som har et ringemønster med enkeltring.
- **Dobbelt:** Produktet svarer på alle anrop som har et ringemønster med dobbeltring.
- **Trippel:** Produktet svarer på alle anrop som har et ringemønster med trippelring.
- **Dobbelt og Trippel:** Produktet svarer på alle anrop som har et ringemønster med dobbelt- eller trippelring.

For å angi karakteristisk ringesignal


1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjermbildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Trykk på **Faksoppsett** og deretter **Innstillinger**.
4. Trykk på **Karakteristisk ringesignal**, trykk på **Ja**, og trykk så på navnet på alternativet.

Angi automatisk reduksjon for innkommende fakser

Standardinnstillingen for autoreduksjon av innkommende fakser er **På**.

Hvis du har aktivert alternativet for å stemple mottatte fakser, vil du kanskje også slå på autoreduksjon. Da forminsker størrelsen på innkommende fakser noe, slik at sidestempelet ikke fører til at faksen går over to sider.

 **MERK:** Sørg for at standard papirstørrelse er kompatibel med størrelse på papir i skuff.

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjermbildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Trykk på **Faksoppsett** og deretter **Innstillinger**.
4. Trykk på **Automatisk Reduksjon**, og skru den på.

Angi fakslydvolumet

Kontroller volumet på fakslydene fra kontrollpanelet.


Angi stempelmottatte fakser

Produktet skriver ut sender-ID øverst på hver mottatt faks. Du kan også stemple innkommende faks med din egen fakstoppinformasjon for å bekrefte dato og tid for mottak av faks. Standard fabrikkinnstillinger for stempelmottatte fakser er Av.



MERK: Dette alternativet er kun mottatt fakser som skriver ut av produktet.

Ved å skru på stempelmottattinnstillingen, kan du øke sidestørrelse, som kan føre til at produktet skriver ut en ekstra side.

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjermbildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Trykk på [Faksoppsett](#) og deretter [Innstillinger](#).
4. Trykk på [Stempel](#), og skru denne av eller på.

Sende en faks

- [Sende en faks fra kontrollpanelet](#)
- [Bruk angitte hurtigoppringninger og gruppeoppringninger](#)
- [Sende en vanlig faks fra datamaskinen](#)
- [Sende en faks fra programvaren](#)
- [Sende en faks ved å bruke overvåket oppringing](#)
- [Sende en faks ved hjelp av skriverens minne](#)

Sende en faks fra kontrollpanelet


1. Legg originalen med utskriftsiden ned på skannerglasset eller med utskriftsiden opp i den automatiske dokumentmateren.

Hvis du vil vite mer, kan du se [Last inn skanneren](#) eller [Legg i den automatiske dokumentmateren](#).
2. Trykk på **Faks**-programmappen på kontrollpanelet.
3. Gjør ett av følgende:
 - For å sende faksen nå, trykk på **Send Nå**-ikonet og følg instruksjer på skjerm.
 - For å sende faksen senere, trykk på **Send Senere**-ikonet, følg instruksjer på skjerm og angi fakstid.
4. Bruk nummertastene til å skrive inn faksnummeret.
5. Berør **Svart** eller **Farge**.

Bruk angitte hurtigoppringninger og gruppeoppringninger


Hvis du vil ha mer informasjon om hurtigoppringninger, kan du se [Bruke telefonboken](#).

1. Legg originalen med utskriftsiden ned på skannerglasset eller med utskriftsiden opp i den automatiske dokumentmateren.

Hvis du vil vite mer, kan du se [Last inn skanneren](#) eller [Legg i den automatiske dokumentmateren](#).
2. Trykk på **Faks**-programmappen på kontrollpanelet.
3. Gjør ett av følgende:
 - For å sende faksen nå, trykk på **Send Nå**-ikonet og følg instruksjer på skjerm.
 - For å sende faksen senere, trykk på **Send Senere**-ikonet, følg instruksjer på skjerm og angi fakstid.
4. På tastaturet trykker du på , og gjør ett av følgende:
 - For en individuell hurtigoppringningsoppføring, trykk på .
 - For en gruppehurtigoppringningsoppføring, trykk på .
5. Trykk på navnet på individet eller gruppeoppføringen du ønsker å bruke, og trykk på **Velg**.
6. Berør **Svart** eller **Farge**.

Sende en vanlig faks fra datamaskinen

Du kan sende et dokument på datamaskinen som en faks, uten å skrive ut en kopi og fakse den fra skriveren.

 **MERK:** Fakser som sendes fra datamaskinen med denne metoden, bruker skriverens faksforbindelse, ikke Internett-forbindelsen eller datamaskinens modem. Du må derfor passe på at skriveren er koblet til en telefonlinje som virker, og at faksfunksjonen er konfigurert og virker riktig.

For å bruke denne funksjonen, må du installere skriverprogramvaren fra 123.hp.com/pagewide (anbefalt), eller ved hjelp av installeringsprogrammet på CD-en med HP-programvare som fulgte med skriveren.

Slik sender du en vanlig faks fra datamaskinen (Windows)

1. Åpne dokumentet på datamaskinen som du vil fakse.
2. Åpne **Fil-menyen** i programmet, og klikk på **Skriv ut**.
3. Fra **Navn**-listen velger du skriveren som har **“faks”** i navnet.
4. Hvis du vil endre innstillinger (som Papirretning, Siderekkefølge, Sider per ark), klikker du på knappen som åpner **Egenskaper** -dialogboksen.

Denne knappen kan hete **Egenskaper**, **Alternativer**, **Skriveroppsett**, **Skriveregenskaper**, **Skriver** eller **Innstillinger**, avhengig av programmet.

5. Når du har endret eventuelle innstillinger, klikker du på **OK**.
6. Klikk på **Utskrift** eller **OK**.
7. Skriv inn faksnummeret og annen informasjon om mottakeren, endre eventuelt flere innstillinger for faksen (som å velge å sende dokumentet i svart-hvitt eller farger), og klikk deretter på **Send faks**. Skriveren begynner å slå faksnummeret og fakser dokumentet.

Slik sender du en vanlig faks fra datamaskinen (OS X)

1. Åpne dokumentet på datamaskinen som du vil fakse.
2. Åpne **Fil-menyen** i programmet, og klikk på **Skriv ut**.
3. Velg skriveren som har **“(Faks)”** i navnet.
4. Velg **Faksinformasjon** fra pop up-menyen.

 **MERK:** Hvis pop up-menyen ikke vises, klikk på Vis-triangelet ved siden av **Skrivervalg**.

5. Oppgi faksnummeret og annen informasjon i boksene som vises.

 **TIPS:** Hvis du vil sende en fargefaks, velger du **Faksalternativer** i pop up-menyen, og klikker deretter på **Farge**.

6. Velg eventuelle andre faksalternativer du vil bruke, og klikk deretter på **Faks** for å begynne å slå faksnummeret og fakse dokumentet.

Sende en faks fra programvaren

Følgende informasjon gir grunnleggende instruksjoner for å sende fakser med programvaren som fulgte med produktet. Alle andre programvarerelaterte emner dekkes i programvarehjelpen, som kan åpnes fra programvareprogrammets **Hjelp**-meny.

Du kan fakse elektroniske dokumenter fra en datamaskin hvis følgende krav oppfylles:

- Produktet er koblet direkt til datamaskinen, eller til et nettverk som datamaskinen også er koblet til.
- Produktprogramvaren er installert på datamaskinen.
- Datamaskinens operativsystem er støttet av dette produktet.

For å sende en faks fra programvaren

1. Åpne HP Skriverassistent. Du finner mer informasjon i [Åpne HP Skriverassistent.](#)
2. Fra kategorien **Skriv ut, skann og faks**, klikker du på **Faks**.
3. Klikk på **Send en Faks**-ikonet for å åpne faksprogramvaren.
4. Legg originalen med utskriftsiden ned på skannerglasset eller med utskriftsiden opp i den automatiske dokumentmateren.

Hvis du vil vite mer, kan du se [Last inn skanneren](#) eller [Legg i den automatiske dokumentmateren](#).
5. Oppgi en mottaker eller legg til en fra adresseboken.
6. Klikk på **Legg til forside**-knappen og klikk deretter på **Legg til Skann**-knappen for å skanne dokumentet på skannerglasset og legge det til faksjobben.
7. Klikk på **Send Faks**-knappen for å sende faksen.

Sende en faks ved å bruke overvåket oppringing

Når du sender en faks med overvåket oppringing, kan du høre summetonene, telefonmeldingene og andre lyder gjennom høyttalerne på skriveren. Det gjør at du kan svare på meldinger mens du ringer, og også kontrollere oppringingen.



MERK: Kontroller at volumet er slått på, slik at du hører summetonen.




TIPS: Hvis du bruker et telefonkort og ikke oppgir PIN-koden raskt nok, kan skriveren begynne å sende fakstoner for raskt slik at PIN-koden ikke blir gjenkjent av telefonkorttjenesten. Hvis dette skjer, kan du opprette en kontakt i telefonboken for å lagre PIN-koden til telefonkortet.

1. Legg originalen med utskriftsiden ned på skannerglasset eller med utskriftsiden opp i den automatiske dokumentmateren.

Hvis du vil vite mer, kan du se [Last inn skanneren](#) eller [Legg i den automatiske dokumentmateren](#).

2. Trykk på **Faks**-programmappen på kontrollpanelet.
3. Trykk på **Send Nå**-ikonet på skjermen og følg instruksene på skjermen.
4. Berør **Svart** eller **Farge**.
5. Når du hører summetonen, angir du nummeret ved hjelp av tastaturet på skriverens kontrollpanel.
6. Følg alle instruksjoner som gis.



TIPS: Hvis du bruker et telefonkort til å sende en faks og du har lagret kortets PIN-kode som en telefonlistekontakt, trykker du på  for å velge telefonlistekontakten der PIN-koden er lagret når du blir spurt om å skrive inn PIN-koden.

Faksen sendes når mottakermaskinen svarer.


Sende en faks ved hjelp av skriverens minne

Du kan skanne en faks i svart-hvitt til minnet og deretter sende faksen fra minnet. Denne funksjonen er nyttig hvis faksnummeret du prøver å nå, er opptatt eller midlertidig utilgjengelig. Skriveren skanner originalene til minnet og sender dem så snart den kan koble til mottakermaskinen. Når skriveren har skannet sidene til minnet, kan du fjerne originalene fra dokumentmatskuffen eller skannerglasset.



MERK: Du kan sende bare svart-hvitt-fakser fra minnet.

For å skru på Skann og Faks-metode

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjerm bildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Trykk på [Faksoppsett](#) og deretter [Innstillinger](#).
4. Trykk på [Skann og faks-metode](#), og skru den på.

For å sende en faks fra minnet

1. Kontroller at Skann og faks-metode er slått på.
2. Legg originalen med utskriftsiden ned på skannerglasset eller med utskriftsiden opp i den automatiske dokumentmateren.

Hvis du vil vite mer, kan du se [Last inn skanneren](#) eller [Legg i den automatiske dokumentmateren](#).

3. Trykk på [Faks](#)-programmappen på kontrollpanelet.
4. Trykk på [Send Nå](#)-ikonet på skjermen og følg instruksene på skjermen.
5. Bruk tastaturet til å skrive faksnummeret eller velg ett fra telefonboken.
6. Berør [Svart](#) eller [Farge](#).

Skriveren skanner originalene til minnet, og sender faksen når mottakermaskinen er tilgjengelig.

Motta en faks

- [Motta en faks manuelt](#)
- [Faksminne](#)

Motta en faks manuelt

Når du snakker i telefonen, kan personen du snakker med, sende deg en faks mens du er tilkoblet. Du kan løfte av telefonrøret for å snakke eller lytte etter fakstoner.

Du kan motta fakser manuelt fra en telefon som er koblet direkte til fakSPORTEN på baksiden av produktet.

1. Kontroller at skriveren er slått på, og at det er papir i hovedskuffen.
2. Ta ut alle originaler fra dokumentmatskuffen.
3. Gjør ett av følgende:
 - Angi et høyt antall **Ringesignaler før svar** slik at du rekker å svare på det innkommende anropet før skriveren svarer.
 - Slå av **Autosvar** -innstillingen slik at skriveren ikke automatisk svarer på innkommende anrop.
4. Hvis du snakker med avsenderen på telefonen, ber du avsenderen om å trykke på **Start** på sin faksmaskin.
5. Når du hører fakstoner fra en sendende faksmaskin, trykk på programmappen **Faks** i kontrollpanelet.
6. Trykk på **Send og motta**, og deretter **Motta nå**.
7. Når skriveren har begynt å motta faksen, kan du legge på røret eller holde linjen. Telefonlinjen er stille under faksoverføringen.

Faksminne

NAND-minnet beskytter produktet mot datatap i tilfelle strømfeil. NAND kan beholde data i årevis uten strømtilførsel.

Produktet har omtrent 10 MB minne. Dette er omtrent 500 svart-hvite A4-sider med standard oppløsning, basert på standard ITU-T-testbilde 1. Mer sammensatte bilder eller høyere oppløsning tar lengre tid og bruker mer minne.


Skriv ut en faks på nytt

1. Trykk på **Faks**-programmappen på kontrollpanelet.
2. Trykk på **Skriv ut på nytt**.
3. Trykk på oppføring for faksen du ønsker å skrive ut på nytt.

Å slette fakser fra minne

Følg denne prosedyren hvis du er bekymret for at noen andre har tilgang til produktet og kan prøve å skrive ut fakser fra minnet på nytt.




VARSEL: I tillegg til å slette utskriftsminnet, vil denne prosedyren slette alle eventuelle fakser som har begynt å sende, usendte fakser som er planlagt sendt på et senere tidspunkt, og fakser som ikke har blitt skrevet ut eller videresendt.

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjerm bildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Trykk på [Faksoppsett](#) og deretter [Verktøy](#).
4. Trykk på [Tøm fakslogger](#).




Bruke telefonboken

Du kan lagre faksnumre som brukes ofte (opptil 75 oppføringer), enten som enkeltfaksnumre eller som andre telefonbokfaksnumre.




Lage og redigere individuelle hurtigoppningsoppføringer

1. Trykk på **Faks**-programmappen på kontrollpanelet.
2. Trykk på **Send Nå**-ikonet på skjermen og følg instruksene på skjermen.
3. På tastaturet, trykk på  og deretter .
4. Trykk på , skriv inn navn på kontakt, og trykk deretter på **Ferdig**.
5. Skriv inn kontaktens faksnummer, og trykk på **Ferdig**.
6. Trykk på **Legg til**.

Lage og redigere individuelle gruppehurtigoppningsoppføringer

1. Lag en individuell oppføring for hvert faksnummer du vil ha i gruppen. (For mer informasjon, se [Lage og redigere individuelle hurtigoppningsoppføringer](#).)
2. Trykk på **Faks**-programmappen på kontrollpanelet.
3. Trykk på **Send Nå**-ikonet på skjermen og følg instruksene på skjermen.
4. På tastaturet, trykk på  og deretter .
5. Trykk på , skriv inn navn på gruppe, og trykk på **Ferdig**.
6. Trykk på **Antall Medlemmer**, velg alle individer du vil legge til gruppen, og trykk på **Velg**.
7. Trykk på **Opprett**.

Slette hurtigoppningsoppføringer

1. Trykk på **Faks**-programmappen på kontrollpanelet.
2. Trykk på **Send Nå**-ikonet på skjermen og følg instruksene på skjermen.
3. På tastaturet, trykk på  og deretter .
4. Trykk på , og trykk på enheten du vil slette.
5. Trykk på **Slett**, og trykk deretter på **Ja**.

Bruke rapporter

Du kan konfigurere skriveren til å skrive ut feilrapporter og bekreftelsesrapporter automatisk for hver faks du sender og mottar. Du kan også manuelt skrive ut systemrapporter etter behov. Disse rapportene inneholder nyttig systeminformasjon om skriveren.

Som standard er skriveren konfigurert for å skrive ut en rapport bare hvis det er et problem med sending eller mottak av en faks. En bekreftelsesmelding som angir om faksen ble sendt, vises kort på kontrollpanelskjermen etter hver transaksjon.



MERK:

- Hvis rapportene ikke er lesbare, kan du sjekke de beregnede blekknivåene fra kontrollpanelet eller HP-programvaren. Du finner mer informasjon i [Kontrollere de beregnede blekknivåene](#).
- Varsler og indikatorer om blekknivå viser bare anslag, for å kunne planlegge. Når du ser et varsel om lite blekk, bør du ha en ny patron tilgjengelig for å unngå potensielle utskriftsforsinkelser. Det er ikke nødvendig å bytte ut patronene før du ser en melding om det.
- Kontroller at skrivehodene og blekkpatronene er i god stand og at de er riktig installert.

Denne delen inneholder følgende emner:

- [Skrive ut faksbekreftelsesrapporter](#)
- [Skriv ut faksfeilrapporter](#)
- [Skrive ut og vise faksloggen](#)
- [Tømme faksloggen](#)
- [Skrive ut opplysninger om siste faksoverføring](#)
- [Skrive ut en rapport for anroper-ID](#)
- [Vise anropshistorikken](#)

Skrive ut faksbekreftelsesrapporter

Du kan skrive ut en bekreftelsesrapport når en faks sendes eller når faksen er sendt eller mottatt. Standardinnstillingen er **På (fakssending)**. Når funksjonen er slått av, vises en bekreftelsesmelding kort på kontrollpanelet etter at hver faks er sendt eller mottatt.

Slik aktiverer du faksbekreftelse

1. Trykk på **Faks**-programmappen på kontrollpanelet.
2. Trykk på **Faksoppsett**-ikonet på skjermen.
3. Trykk på **Rapporter**, og trykk deretter på **Faksbekreftelse**.
4. Berør for å velge ett av disse alternativene:

Innstilling	Beskrivelse
Av	Skriver ikke ut faksbekreftelsesrapport når du sender og mottar fakser. Dette er standardinnstillingen.
Ved fakssending	Skriver ut en bekreftelsesrapport for hver faks du sender.

Innstilling	Beskrivelse
Ved faksmottak	Skriver ut en bekreftelsesrapport for hver faks du mottar.
På (fakssending og faksmottak)	Skriver ut en bekreftelsesrapport for hver faks du sender og mottar.

Slik tar du med et bilde av faksen på rapporten

1. Trykk på [Faks](#)-programmappen på kontrollpanelet.
2. Trykk på [Faksoppsett](#)-ikonet på skjermen.
3. Trykk på [Rapporter](#) , og trykk deretter på [Faksbekreftelse](#).
4. Trykk på [Ved fakssending](#) for å kun inkludere bilder av sendte fakser i rapporten, eller trykk på [På \(fakssending og faksmottak\)](#) for å inkludere bilder og både sendte og mottatte fakser.
5. Trykk på [Faksbekreftelse med bilde](#).

Skriv ut faksfeilrapporter


Du kan konfigurere skriveren slik at den automatisk skriver ut en rapport når det oppstår feil under sending eller mottak.

1. Trykk på [Faks](#)-programmappen på kontrollpanelet.
2. Trykk på [Faksoppsett](#)-ikonet på skjermen.
3. Trykk på [Rapporter](#) og deretter [Faksfeilrapport](#).
4. Berør for å velge ett av følgende:

Innstilling	Beskrivelse
Ved fakssending	Skrives ut hvis en overføringsfeil oppstår. Dette er standardinnstillingen.
Ved faksmottak	Skrives ut hvis en mottaksfeil oppstår.
På (fakssending og faksmottak)	Skrives ut hvis det oppstår en feil med faksen.
Av	Skriver ikke ut noen faksfeilrapporter.

Skrive ut og vise faksloggen

Du kan skrive ut en logg over fakser som er mottatt og sendt av skriveren.

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjermbildet).
2. På instrumentbordet til kontrollpanelet trykker du på .
3. Trykk på [Fakslogger](#), og gjør ett av følgende:
 - For sendte fakser, trykk på [Logger for Sendte Fakser](#).
 - For mottatte fakser, trykk på [Logger for Mottatte Fakser](#).
4. Trykk på [Utskriftslogg](#) for å starte utskriften.

Tømme faksloggen

Når faksloggen tømmes, slettes samtidig alle faksene som er lagret i minnet.

1. Trykk på **Faks**-programmappen på kontrollpanelet.
2. Trykk på **Faksoppsett**-ikonet på skjermen.
3. Trykk på **Verktøy** og deretter **Logger/Minne**.

Skrive ut opplysninger om siste faksoverføring

Siste faksoverføringsrapport viser detaljer om den siste fakstransaksjonen. Detaljene inkluderer faksnummer, antall sider og faksstatus.

1. Trykk på **Faks**-programmappen på kontrollpanelet.
2. Trykk på **Faksoppsett**-ikonet på skjermen.
3. Trykk på **Rapporter**, og trykk deretter på **Skriv ut faksrapporter**.
4. Trykk på **Siste transaksjonslogg**.
5. Trykk på **Skriv ut** for å starte utskriften.

Skrive ut en rapport for anroper-ID


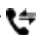
Du kan skrive ut en liste over Anroper-ID-faksnumre.

1. Trykk på **Faks**-programmappen på kontrollpanelet.
2. Trykk på **Faksoppsett**-ikonet på skjermen.
3. Trykk på **Rapporter**, og trykk deretter på **Skriv ut faksrapporter**.
4. Trykk på **Anrops-ID-rapport**, og deretter på **Skriv ut**.

Vise anropshistorikken

Du kan vise en liste over anrop fra skriveren.

 **MERK:** Du kan ikke skrive ut anropsloggen.

1. Trykk på **Faks**-programmappen på kontrollpanelet.
2. Trykk på **Faksoppsett**-ikonet på skjermen.
3. På tastaturet, trykk på  og deretter .

9 Løs problemer

- [Sjekk liste for problemløsning](#)
- [Informasjonssider](#)
- [Standardinnstillinger](#)
- [Rengjøringsrutiner](#)
- [Problemer med papirstopp og papirmating](#)
- [Blekkpatronproblemer](#)
- [Utskriftsproblemer](#)
- [Skanneproblemer](#)
- [Faksproblemer](#)
- [Tilkoblingsproblemer](#)
- [Problemstillinger for trådløse nettverk](#)
- [Problemer med produktprogramvaren\(Windows\)](#)
- [Problemer med programvaren\(OS X\)](#)

Sjekk liste for problemløsning

Følg disse stegene når du forsøker å løse et problem med produktet.

- [Kontroller at produktet er slått på](#)
- [Se etter feilmeldinger på kontrollpanelskjermen.](#)
- [Test skriverfunksjonalitet](#)
- [Test kopifunksjonalitet](#)
- [Test fakssenderfunksjonalitet](#)
- [Test faksmottaksfunksjonalitet](#)
- [Forsøk å sende en utskriftsjobb fra en datamaskin](#)
- [Test plug-and-print USB--funksjonen.](#)
- [Faktorer som kan påvirke produktytelse](#)


Kontroller at produktet er slått på

1. Hvis av/på-knappen ikke lyser, trykk på denne for å slå på produktet
2. Hvis av/på-knappen ikke ser ut til å fungere, sjekk at strømkabelen er koblet til både produktet og det elektroniske- eller AC-uttaket.
3. Hvis produktet fortsatt ikke slår seg på, sjekk strømkilden ved å koble strømkabelen til et annet elektronisk- eller AC-uttak.

Se etter feilmeldinger på kontrollpanelskjermen.

Kontrollpanelet skal indikere klarstatus. Hvis feilmelding oppstår, løs feilen.

Test skriverfunksjonalitet

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordsområdet på startskjermbildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Trykk på **Rapporter** , og trykk deretter på **Rapport for Skriverstatus** for å skrive ut en testside.
4. Hvis rapporten ikke skrives ut, sørg for at det er papir i skuffen, og sjekk kontrollpanel for å se om papir sitter fast inne i produktet.



MERK: Sørg for at papiret i skuffen møter spesifikasjonene for dette produktet.

Test kopifunksjonalitet

1. Plasser skriverstatussiden i dokumentmateren og lag en kopi. Hvis papiret ikke mates jevnt gjennom dokumentmateren, trenger du kanskje å rengjøre dokumentmaterveivalsene og separasjonsputen. Kontroller at papiret møter spesifikasjoner for dette produktet.
2. Plasser skriverstatussiden på skanneglasset og lag en kopi.
3. Hvis skriverkvaliteten på de kopierte sidene ikke er akseptabel, rengjør skannerglasset og den lille glasstripen.

Test fakssenderfunksjonalitet

1. Trykk på [Faks](#)-programmappen på kontrollpanelet.
2. Trykk på [Faksoppsett](#)-ikonet på skjermen.
3. Trykk på [Verktøy](#), og deretter på [Run Fax Test \(Kjør fakstest\)](#).

Test faksmottaksfunksjonalitet

1. Trykk på [Faks](#)-programmappen på kontrollpanelet.
2. Trykk på [Faksoppsett](#)-ikonet på skjermen.
3. Trykk på [Verktøy](#), og deretter på [Run Fax Test \(Kjør fakstest\)](#).
4. Bruk en annen faksmaskin for å sende en faks til produktet.
5. Revurder og tilbakestill produktets faksinnstillinger.

Forsøk å sende en utskriftsjobb fra en datamaskin

1. Bruk et tekstbehandlingsprogram til å sende en utskriftsjobb til produktet.
2. Hvis jobben ikke skrives ut, sørg for at du har valgt riktig skriverdriver.
3. Avinstaller programvaren og installer den deretter på nytt.

Test plug-and-print USB--funksjonen.

1. Last inn et PDF-dokument eller JPEG-bilde på en USB-flashstasjon og sett det inn i sporet på fremsiden av produktet.
2. [Alternativer for Minneenhet](#)-menyen åpnes. Forsøk å skrive ut dokumentet eller bildet.
3. Hvis ingen dokumenter er listet, prøv en annen type USB-flashstasjon.

Faktorer som kan påvirke produktytelse


Mange faktorer kan påvirke tiden en utskriftsjobb tar:


- Programvareprogrammet du bruket og dets innstillinger
- Bruken av spesialpapir (som tykt papir og papir med egendefinert størrelse)
- Produktbehandling og nedlastningstid

- Kompleksitet og størrelse på grafikk
- Hastigheten på datamaskinen du bruker
- USB- eller nettverkstilkobling
- Om produktet skriver ut i farge eller svart-hvit
- Type USB-enhet hvis du bruker en slik enhet

Informasjonssider

Informasjonssider finnes inne i produktminnet. Disse sidene hjelper med å diagnostisere og løse problemer med produktet.

 **MERK:** Hvis produktspråket ikke ble korrekt angitt under installasjon, kan du angi språk manuelt, slik at informasjonssidene skriver ut i et av de støttede språkene. Forandre språk ved å bruke [Innstillinger](#) -menyen på [Oppsett](#) -menyen i kontrollpanelet, eller ved å bruke HPs EWS.


1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjerm bildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Trykk på [Rapporter](#) for å se menyen.
4. Velg navnet på rapporten du vil skrive ut.

Menyelement	Beskrivelse
Printer Status Report (Statusrapport)	<p>Skriver ut status for blekkpatronene. Inneholder følgende informasjon:</p> <ul style="list-style-type: none">• Beregnet gjenværende levetid for blekkpatronen i prosent <p>MERK: Varsler og indikatorer om blekknivå viser bare anslag, for å kunne planlegge. Når du ser et varsel om lite blekk, bør du ha en ny patron tilgjengelig for å unngå potensielle utskriftsforsinkelser. Det er ikke nødvendig å bytte ut patronene før du ser en melding om det.</p> <ul style="list-style-type: none">• Omtrentlig antall gjenværende sider• Delenumre for HP-blekkpatroner• Antall sider som er skrevet ut• Informasjon om bestilling av nye HP-blekkpatroner og resirkulering av brukte HP-blekkpatroner
Skriv ut kvalitetsrapport	Skriver ut en side som bidrar til å løse problemer med utskriftskvalitet
Testrapport, nettilgang	Viser gjeldende konfigurasjonsinnstillinger og diagnostiske resultater for lokalt nettverk, gateway, DNS, proxy og testserver. Denne rapporten er nyttig for å løse problemer med nettilgang.
Bruksside	Viser oversikt over alle papirstørrelser som har blitt brukt av produktet; om disse var i svart-hvit eller farge, simpleks eller dupleks, og rapporterer om sidetall. Denne rapporten er nyttig ved avstemming av kontraktsfestede faktureringsgrunnlag.
Nettverkskonfigurasjonsside	Viser status for: <ul style="list-style-type: none">• Nettverksutstyrskonfigurasjon• Aktiverte funksjoner• TCP/IP- og SNMP-informasjon• Nettverksstatistikk• Trådløs nettverkskonfigurasjon (bare trådløse modeller)
Hendelseslogg	Skriver ut en logg over feil og andre hendelser ved bruk av produktet.

Menyelement	Beskrivelse
Faksrapporter	<ul style="list-style-type: none"> • Faksbekreftelse: Angir om produktet skal skrive ut en bekreftelsesrapport etter en vellykket faksjobb. • Feilrapport for faks: Angir om produktet skal skrive ut en rapport etter en mislykket faksjobb. • Siste transaksjon: Skriver ut en detaljert rapport om siste faksoperasjon, enten den ble sendt eller mottatt. • Fakslogger: Fakstjenesteloggen skriver ut de siste 40 oppføringene i faksloggen. • Hurtigoppningsliste • Oppringer-ID-rapport: Skriver ut en liste over alle innkommende fakstelefonnumre • Søppelfaksrapport: Skriver ut en liste over telefonnumre som er blokkert fra å sende fakser til dette produktet.
PCL-fontliste	Skriver ut en liste over alle installerte PCL-fonter
PCL6-fontliste	Skriver ut en liste over alle installerte PCL6-fonter
PS-fontliste	Skriver ut en liste over alle installerte PS-fonter

Standardinnstillinger

VARSEL: Ved å tilbakestille til fabrikkinnstillinger vil sette alle produkt- og nettverksinnstillinger tilbake til fabrikkinnstillingene, og vil også slette faksens topptekstnavn, -telefonnummer og alle lagrede fakser i produktets minne. Denne prosedyren sletter også faksens telefonbok og alle sider som er lagret i minnet. Prosedyren vil deretter omstarte produktet automatisk.

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjerm bildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Trykk på **Skriv vedlikehold**, og trykk deretter på **Gjenopprett**.
4. Trykk på **Gjenopprett fabrikkstandarder** og deretter **Fortsett..**

Produktet restarter automatisk.

Rengjøringsrutiner

- [Rengjør skrivehodet](#)
- [Rengjør skannerglasstripen og dekselet.](#)
- [Rengjør dokumentmaterens inntrekkingsveivalser og separasjonspute.](#)
- [Rengjør berøringsskjermen](#)

Rengjør skrivehodet

Under utskrift kan det samle seg papir-, blekk- og støvpartikler inne i produktet. Over tid kan en slik oppsamling føre til problemer med utskriftskvaliteten, for eksempel blekkflekker eller blekksøl.

Dette produktet rengjør seg selv automatisk, og kjører rengjøringsrutiner som kan rette opp i det meste av disse problemene.


For problemer som produktet automatisk kan løse, bruk følgende rutine for å rengjøre skriverhodet.



MERK: Denne rutinen bruker blekk for å rengjøre skriverhodet. Bruk rutinen kun for å korrigere feil på utskriftskvalitet. Ikke bruk den periodisk vedlikehold.



TIPS: Å skru produktet ordentlig av ved å presse inn strømknappen på forsiden av produktet hjelper skriverhodet fra å tilstoppes og lage utskriftskvalitetsproblemer.

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjermbildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Trykk på [Skrivervedlikehold](#) for å se listen over rengjørings- og justeringsrutiner.
4. Trykk på [Rengjør Skriverhode Trinn 1](#), og følg beskjedene på kontrollpanelet. Hvis nødvendig, legg papir i angitt skuff.

En side mates sakte gjennom produktet. Kast siden når prosessen er fullført.

5. Hvis skriverhodet fortsatt ikke er rengjort, trykk på [Rengjør Skrivehode Trinn 2](#), og følg beskjedene på kontrollpanelet. Hvis dette ikke virker, fortsett med den neste rengjøringsrutinen. Fortsett nedover listen med rengjøringsrutiner, hvis nødvendig.

En side mates sakte gjennom produktet. Kast siden når prosessen er fullført.

Rengjør skannerglasstripen og dekselet.

Over tid kan flekker etter rester samle seg på skannerglasset og den hvite plaststøtten, noe som kan påvirke ytelsen. Bruk følgende fremgangsmåte for å rengjøre skannerglasset og den hvite plaststøtten.

1. Slå av produktet, og trekk deretter ut strømledningen.
2. Åpne skannerdekselet.
3. Rengjør skannerglasset og den hvite plaststøtten med en myk klut eller svamp som er fuktet med ikke-slipende rengjøringsmiddel for glass.


VARSEL: Ikke bruk slipemidler, aceton, benzen, ammoniakk, etylalkohol eller karbontetraklorid på noen deler av produktet; disse kan skade produktet. Ikke hell væske direkte på glasset eller platen. Dette kan lekke inn i og skade produktet.

4. Tørk av glasset og den hvite plastikkstøtten med et pusseskinn eller en cellulosesvamp for å unngå flekker.
5. Koble strømledningen til produktet på nytt, og slå deretter på produktet.


Rengjør dokumentmaterens inntrekkingsveivalser og separasjonspute.

Hvis produktet dokumentmater opplever papirhåndteringsproblemer, for eksempel papirstopp eller flere sider som mates samtidig, rengjør dokumentmaterens inntrekkingsveivalser og separasjonspute.


1. Åpne dekselet på dokumentmateren.

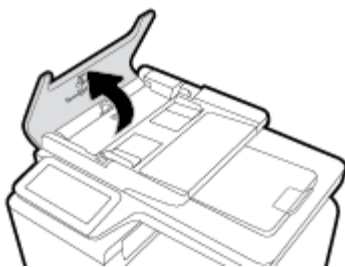

2. Bruk en fuktig, lofri klut til å tørke både valser og separasjonsputen for å fjerne smuss.

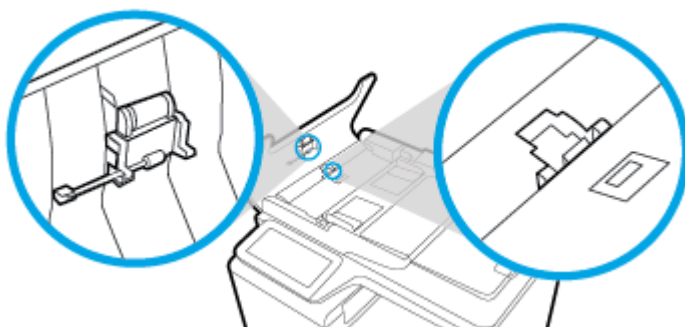

3. Lukk dekselet på dokumentmateren.

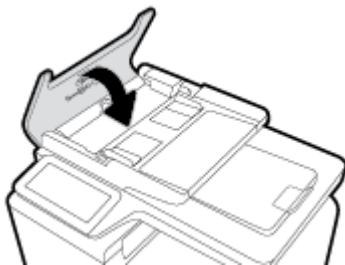

Rengjør berøringsskjermen

Rengjør berøringsskjermen når det er nødvendig for å fjerne fingeravtrykk eller støv. Tørk forsiktig av kontrollpanelet med en ren, lofri klut som er fuktet med vann.

VARSEL: Bruk kun vann. Løsemidler og rengjøringsmidler kan skade berøringsskjermen. Ikke hell eller spray vann direkte på berøringsskjermen.

Problemer med papirstopp og papirmating

Prøv disse stegene for å løse papirhånderingsproblemer.

Produktet plukker ikke opp papir

Hvis produktet ikke tar i mot papir fra skuffen, prøv disse løsningene.

1. Åpne produktet og fjern alle fastsatte ark.
2. Last skuffen med korrekt papirstørrelse for jobben.
3. Sørg for at papirfølgerne i skuffen er justert korrekt for papirstørrelsen. Juster førerne etter markeringene for papirstørrelse i bunnen av skuffen.
4. Fjern papirbunken fra skuffen og bøy det, roter det 180 grader, og vend det. *Ikke luft papiret.* Legg papirbunken tilbake i skuffen.
5. Kontroller produktets kontrollpanel for å se om produktet venter på godkjenning fra deg for å mate papiret manuelt gjennom skuff 1, universalskuffen på venstre side av produktet. Legg i papir og fortsett.

Det ble matet inn flere papirark i produktet.

Hvis produktet plukker opp flere ark fra skuffen, prøv disse løsningene.

1. Fjern papirbunken fra skuffen og bøy det, roter det 180 grader, og vend det. *Ikke luft papiret.* Legg papirbunken tilbake i skuffen.
2. Bruk bare papir som oppfyller HP-spesifikasjonene for dette produktet.
3. Bruk papir som ikke er skrukket, brettet eller skadet. Bruk om nødvendig papir fra en annen pakke. Påse at alt papir i skuffen er av samme type og størrelse.
4. Kontroller at skuffen ikke er overfylt. Hvis det er tilfelle, må du ta hele papirbunken ut av skuffen, rette opp bunken og legge en del av papiret tilbake i skuffen.

Selv om skuffen ikke er overfylt, prøv å bruke en lavere stabel av medier, for eksempel halvparten.
5. Sørg for at papirfølgerne i skuffen er justert korrekt for papirstørrelsen. Juster førerne etter markeringene for papirstørrelse i bunnen av skuffen.
6. Skriv ut fra en annen skuff.

Forhindre papirstopp

For å redusere antall papirstopp, prøv disse løsningene.

1. Bruk bare papir som oppfyller HP-spesifikasjonene for dette produktet. Lett, kortfibret papir anbefales ikke.
2. Bruk papir som ikke er skrukket, brettet eller skadet. Bruk om nødvendig papir fra en annen pakke.
3. Bruk papir som ikke tidligere har vært skrevet ut eller kopiert på.

4. Kontroller at skuffen ikke er overfylt. Hvis det er tilfelle, må du ta hele papirbunken ut av skuffen, rette opp bunken og legge en del av papiret tilbake i skuffen.
5. Sørg for at papirfølgerne i skuffen er justert korrekt for papirstørrelsen. Juster følgerne slik at de berører papirbunken uten å bøye det.
6. Sørg for at skuffen er satt fullstendig inn i produktet.
7. Hvis du skriver ut på tykt, preget eller perforert papir, bruker du skuff 1, universalskuffen på venstre side av skriveren, og mater arkene manuelt ett om gangen.

Fjerne fastkjørt papir


- [Steder for fastkjørt papir](#)
- [Fjerne fastkjørt papir fra dokumentmateren](#)
- [Fjern fastkjørt papir i skuff 1 \(universalskuff\)](#)
- [Fjerne fastkjørt papir i skuff 2](#)
- [Fjerne fastkjørt papir i skuff 3 \(ekstrautstyr\)](#)
- [Fjerne fastkjørt papir i det venstre dekselet](#)
- [Fjerne fastkjørt papir i utskuffen](#)
- [Fjerne fastkjørt papir i tosidigheten](#)



MERK: For best resultat, ikke skru av produktet for du fjerner papirstopp.

Steder for fastkjørt papir

Fastkjørt papir kan oppstå på disse stedene:

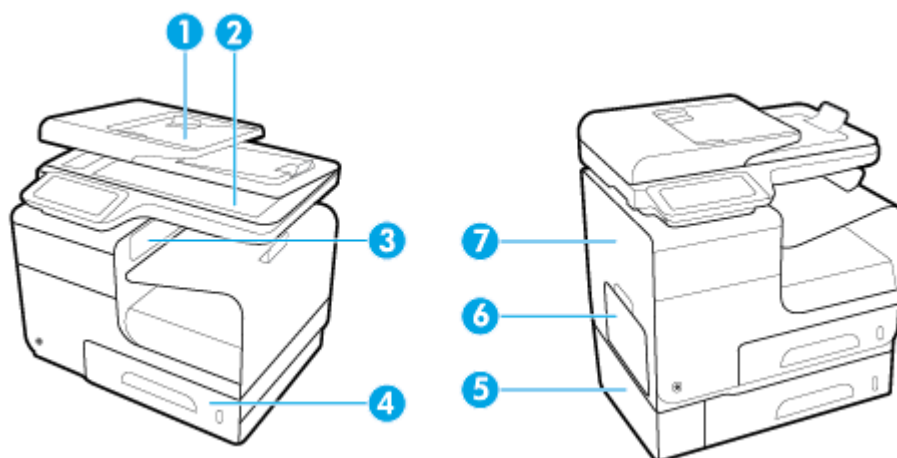


1	Automatisk dokumentmater
2	Skanner
3	Utskuff
4	Skuff 2
5	Tilleggsskuff 3 og venstre deksel for fastkjørt papir
6	Skuff 1
7	Venstre deksel


Det kan være spor av blekk i produktet etter en fastkjøring. Dette problemet løses vanligvis av seg selv når du har skrevet ut noen få sider.

Fjerne fastkjørt papir fra dokumentmateren


1. Åpne dokumentmaterdekselet.

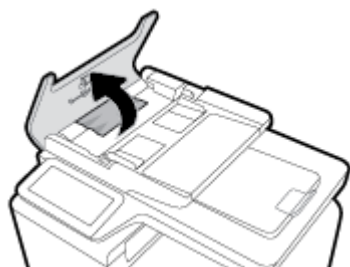


2. Løft dokumentmateralsen og trekk det fastkjørte papiret forsiktig ut.

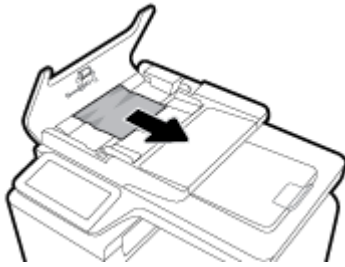

3. Lukk dokumentmaterdekselet.

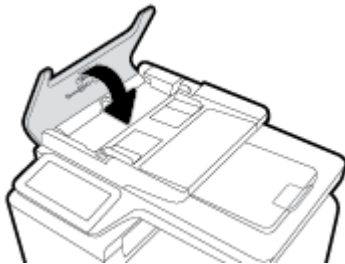


4. Åpne skannerdekselet. Hvis det sitter fast papir bak den hvite plaststøtten, trekker du det forsiktig ut.

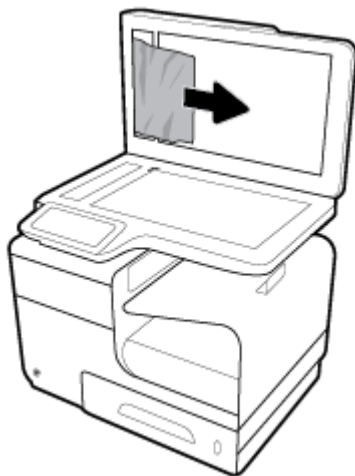

Fjern fastkjørt papir i skuff 1 (universalskuff)


- ▲ Hvis det fastkjørte arket er synlig og lett tilgjengelig i skuff 1, trekker du det ut av skuff 1.

 **MERK:** Hvis papiret rives opp, må du fjerne alle bitene før du fortsetter utskriften.




Fjerne fastkjørt papir i skuff 2


1. Åpne skuff 2 ved å trekke den ut og frigjøre sperren til venstre bak på skuffen.

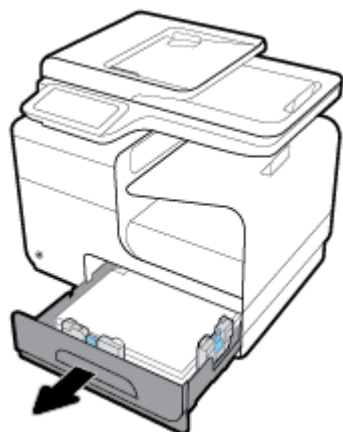

2. Fjern det fastkjørte arket ved å trekke det mot høyre og deretter ut av produktet.

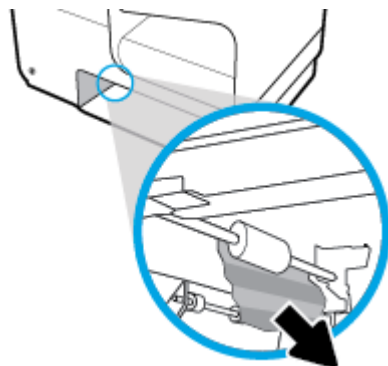


3. Lukk skuff 2.

 **MERK:** Når du skal lukke skuffen, dytter du på midten eller med jevnt trykk på begge sider. Unngå å trykke bare på én side.




Fjerne fastkjørt papir i skuff 3 (ekstrautstyr)


1. Åpne skuff 3.

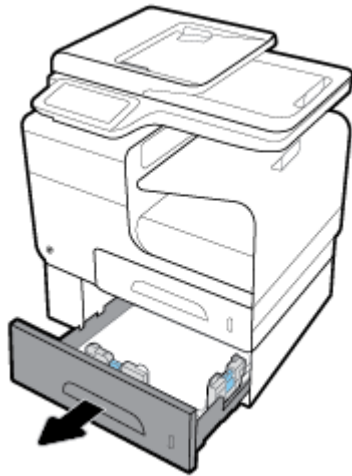


2. Fjern det fastkjørte arket ved å trekke det mot høyre og deretter ut av produktet.

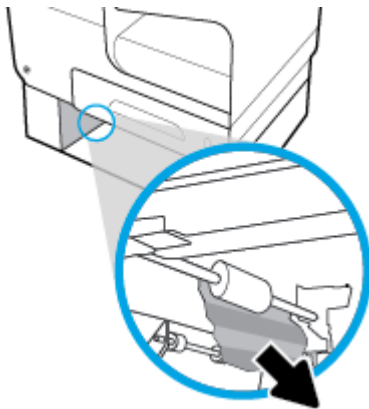


3. Hvis det fastkjørte papiret ikke kan fjernes fra skuffen, forsøker du å fjerne det fra venstre deksel på skuff 3.

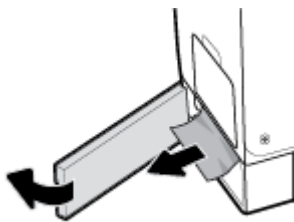


4. Lukk skuff 3.

 **MERK:** Når du skal lukke skuffen, dytter du på midten eller med jevnt trykk på begge sider. Unngå å trykke bare på én side.

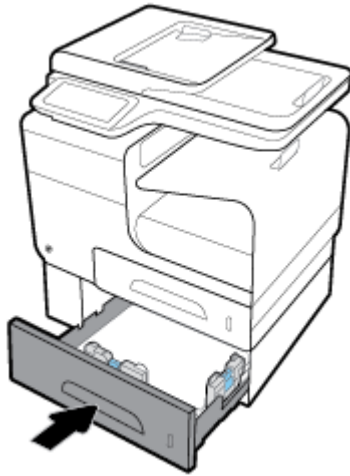


Fjerne fastkjørt papir i det venstre dekslet

1. Åpne venstre deksel.

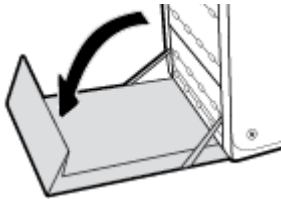


2. Fjern forsiktig alt synlig papir fra valsene og utkjøringsområdet.

 **MERK:** Hvis papiret rives opp, må du fjerne alle bitene før du fortsetter utskriften. Ikke bruk skarpe gjenstander til å fjerne biter.

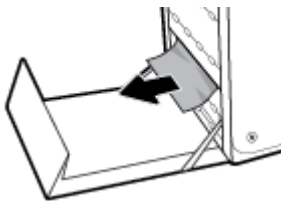

3. Lukk venstre deksel.

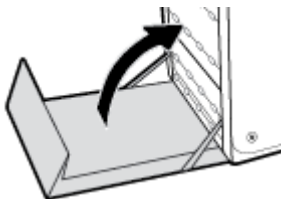


Fjerne fastkjørt papir i utskuffen

1. Se etter fastkjørt papir i utskuffområdet.
2. Fjern eventuelt synlig utskriftsmateriale.

 **MERK:** Hvis arket rives, må du fjerne alle bitene før du fortsetter utskriften.




3. Åpne og lukk deretter venstre deksel for å fjerne meldingen.

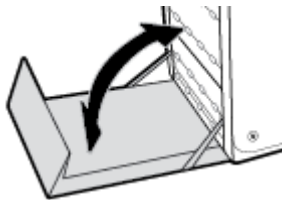


Fjerne fastkjørt papir i tosidigheten

1. Åpne venstre deksel.

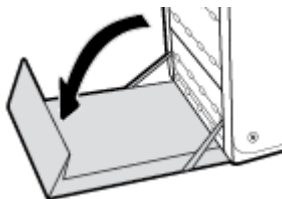


2. Fjern dupleksenheten ved å dra den ut med begge hender. Legg dupleksenheten til side, oppreist, på et stykke papir for å unngå blekksøl.


VARSEL: Når du trekker ut tosidig skuff, unngå direkte kontakt med den svarte sylindren for å unngå blekksøl på hud og klær.

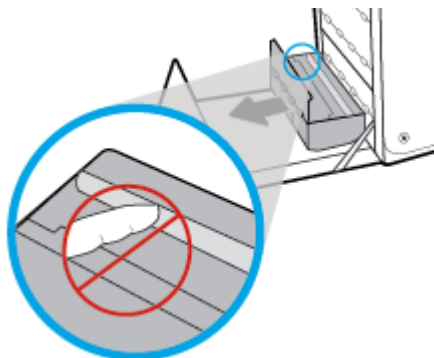


3. Senk valsen ved å trykke ned på den grønne klaffen. Dette vil føre til at produktet forsøker å mate arket gjennom utskriftsområdet. Du må kanskje trekke forsiktig i arket hvis det ikke mates. Ta ut arket.

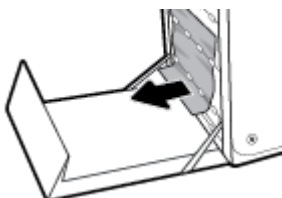


4. Løft den grønne klaffen for å sette valsen tilbake i driftsstilling.

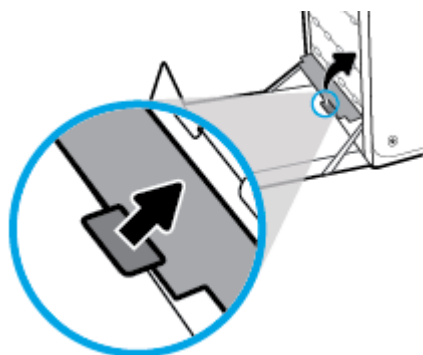

5. Sett inn igjen dupleksenheten.

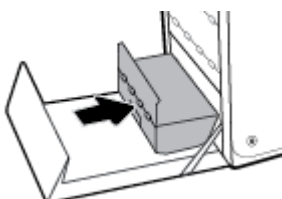

6. Lukk venstre deksel.

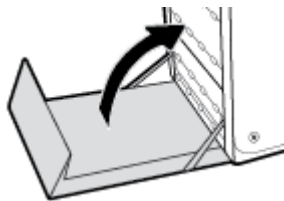

Blekkpatronproblemer

Etterfylte eller refabrikkerte blekkpatroner

HP anbefaler ikke bruk av rekvisita som ikke er produsert av HP, uansett om de er nye eller refabrikkerte. Siden de ikke er HP-produkter, kan ikke HP påvirke utformingen eller kontrollere kvaliteten. Hvis du bruker en etterfylt eller refabrikkert patron og ikke er fornøyd med utskriftskvaliteten, kan du bytte ut blekkpatronen med en ekte HP-blekkpatron.



MERK: Hvis du bytter ut en blekkpatron fra en annen leverandør med en ekte HP-blekkpatron, kan skrivehodet fremdeles inneholde en annen leverandørs blekk til det er tømt for det blekket og fylt med blekk fra den nyinstallerte, ekte HP-blekkpatronen. Frem til blekket som ikke er HP-blekk er brukt opp, vil utskriftskvaliteten bli påvirket.

Tolke kontrollpanelmeldinger om patroner

Blekkpatroner fra andre enn HP er installert

Beskrivelse

Det er ikke nødvendig å gjøre noe, dette er bare en varselmelding.

Anbefalt handling

Det er ikke nødvendig å gjøre noe, dette er bare en varselmelding.

HP anbefaler ikke bruk av rekvisita som ikke er produsert av HP, uansett om de er nye eller refabrikkerte. Trykk på **OK** for å fortsette utskrift eller bytt ut med en ekte HP-blekkpatron.

Blekkpatron Lav

Beskrivelse

Blekkpatronen nærmer seg slutten av brukstiden.

Anbefalt handling

Utskriften kan fortsette, men du bør vurdere å ha en erstatningspatron for hånden. Du trenger ikke å bytte ut blekkpatroner før du blir bedt om å gjøre det.

Blekkpatron Veldig Lav

Beskrivelse

Blekkpatronen er nær slutten av brukstiden.

Anbefalt handling

Ha en erstatningsblekkpatron for hånden. Du trenger ikke å bytte ut blekkpatroner før du blir bedt om å gjøre det.

Bruk OPPSETT-patronene

Beskrivelse

OPPSETT-patronene ble fjernet før produktet hadde fullført initialiseringen.

Anbefalt handling

Bruk OPPSETT-patronene som fulgte med produktet, til produktinitialisering.

Når du setter opp skriveren første gang, må du installere OPPSETT-patronene som fulgte med i esken sammen med skriveren. Disse patronene kalibrerer skriveren før den første skriverjobben. Hvis du ikke installerer OPPSETT-patronene under det første oppsettet, oppstår det en feil. Hvis du har installert et sett med ordinære patroner, må du ta dem ut og installere OPPSETT-patronene for å fullføre skriveroppsettet. Når skriveroppsettet er fullført, kan skriveren bruke ordinære patroner.

Hvis du fremdeles mottar feilmeldinger og skriveren ikke kan fullføre initialiseringen av systemet, besøker du nettsiden for [HP kundestøtte](#).

Brukt [farge] er satt inn

Beskrivelse

En brukt, men likevel ekte, HP-fargeblekkpatron har blitt installert eller flyttet.

Anbefalt handling

Du har en brukt, men likevel ekte, HP-blekkpatron installert. Du behøver ikke å gjøre noe.

Ekte HP-blekkpatroner er installert

Beskrivelse

Det ble installert ekte HP-blekkpatroner.

Anbefalt handling

Ingen handling påkrevd.

Falsk eller brukt [color] patron installert

Beskrivelse

Det er tomt for det originale HP-blekket i denne blekkpatronen.

Anbefalt handling

Klikk på OK for å fortsette utskrift eller bytt ut med en ekte HP-blekkpatron.

Ikke bruk OPPSETT-patroner

Beskrivelse

OPPSETT-patroner kan ikke brukes etter at enheten har blitt initialisert.

Anbefalt handling

Fjern OPPSETT-patronene og installer andre blekkpatroner

Inkompatibel [color]

Beskrivelse

Du har installert en blekkpatron som er ment for bruk i en annen HP-produktmodell. Produktet vil IKKE fungere med denne skriverkassetten installert.

Anbefalt handling

Installer riktig blekkpatron for dette produktet.

Inkompatible patroner

Beskrivelse

- Det kan være at kontaktene på patronen ikke er i kontakt med skriveren.
- Patronen er ikke kompatibel med skriveren din.

Anbefalt handling

- Rengjør kontaktene på patronen ved å bruke en myk klut som ikke loer og sett inn igjen blekkpatronen.
- Ta ut blekkpatronen umiddelbart, og sett inn en ny, kompatibel patron.

Patron er Tom

Beskrivelse

Blekkpatronen har kommet til slutten av brukstiden og produktet vil ikke lenger skrive ut.

Anbefalt handling

Én eller flere blekkpatroner må byttes ut for at utskriften skal kunne fortsette.

Problem med OPPSETT-patroner

Beskrivelse

Det er et problem med SETUP-patronene, og skriveren kan ikke fullføre initialiseringen av systemet.

Anbefalt handling

Besøke [HP Kundesupport](#) -nettstedet

Problem med skriverklargjøring

Beskrivelse

Det er en feil på skriverklokken, og blekket ble kanskje ikke ferdig klargjort. Blekknivåmåleren kan være unøyaktig.

Anbefalt handling

Kontroller kvaliteten på utskriften. Hvis du ikke er fornøyd med kvaliteten, kan det hende det hjelper å rengjøre skriveshodet.

Problem med Utskriftssystem

Beskrivelse

Den angitte patronen mangler, er skadet, er inkompatibel eller satt inn i feil spor i skriveren.

Anbefalt handling

Skriverfunksjonalitet er deaktivert. Besøk [HP Kundesupport](#) -nettstedet

Sett inn [farge] patron

Beskrivelse

Denne meldingen kan vises ved første gangs oppsett av produktet og kan også vises etter at første gangs oppsett av produktet er fullført.

Hvis meldingen vises ved første gangs oppsett, betyr det at en av blekkpatronene ikke er installert med dekselet lukket. Produktet vil ikke skrive ut hvis en blekkpatron mangler.

Hvis denne meldingen vises etter opprinnelig oppsett, betyr dette at blekkpatronen mangler, eller er installert men skadet.

Anbefalt handling

Installer eller bytt ut den angitte blekkpatronen.

Skriverfeil

Beskrivelse

Skriveren vil ikke fungere.

Anbefalt handling

Ha en erstatningsblekkpatron for hånden. Du trenger ikke å bytte ut blekkpatroner før du blir bedt om å gjøre det.

Utskriftsproblemer

Produktet skriver ikke ut.

Hvis produktet ikke skriver ut i det hele tatt, prøv følgende løsninger.

1. Kontroller at produktet er slått på og at kontrollpanelet viser at det er klart.
 - Hvis kontrollpanelet ikke indikerer at produktet er klart, skru produktet av og så på igjen.
 - Hvis kontrollpanelet indikerer at produktet er klart, prøv å sende jobben på nytt.
2. Hvis kontrollpanelet indikerer at det er feil på produktet, løser du problemet og forsøker å skrive ut en testside fra kontrollpanelet. Hvis det ikke skrives ut noen testside, kan det være et kommunikasjonsproblem mellom produktet og datamaskinen du forsøker å skrive ut fra.
3. Sørg for at alle kabler er riktig koblet til. Hvis enheten er koblet til et nettverk, kontrollerer du følgende:
 - Sjekk lyset ved siden av nettverkstilkoblingen på produktet. Hvis nettverket er aktivt, lyser det grønt.
 - Sørg for at du bruker en nettverkskabel og ikke en telefonledning for å koble til nettverket.
 - Sørg at nettverksruterer, huber eller brytere er skrudd på og at den virker korrekt.
4. Installer HP-programvaren fra 123.hp.com/pagewide (anbefalt) eller fra HP-programvare-CD som kommer med skriveren. Å bruke generelle skriverdrivere kan forårsake forsinkelser i utskriftsjobber fra utskriftskøen.

5. Fra listen over skrivere på datamaskinen din, høyreklikker du på dette produktets navn, klikker på **Egenskaper** , og åpner deretter **Porter**-fanen.
 - Hvis du bruker en nettverkskabel for å koble deg til nettverket, sørg for at skrivernavnet som er listet i **Porter**-fanen matcher produktnavnet på produktkonfigurasjonssiden.
 - Hvis du bruker en USB-kabel og kobler deg til et trådløst nettverk, sørg for at boksen ved siden av **Virtuell utskriftsport for USB** er krysset av.
6. Hvis du bruker en personlig brannmur på datamaskinen, kan denne blokkere kommunikasjonen med produktet. Prøv å midlertidig deaktivere brannmuren for å se om den er kilden til problemet.
7. Hvis datamaskinen eller produktet er tilkoblet et trådløst nettverk, kan lav signalkvalitet eller -forstyrrelser forsinke utskiftsjobber.

Produktet skriver ut langsomt

Hvis produktet skriver ut, men virker langsomt, prøv følgende løsninger.

- Kontroller at datamaskinen møter minimumsspesifikasjoner for dette produktet. For en oversikt over spesifikasjoner, besøk [HP Kundesupport](#) .
- Hvis innstillingen for papirtype ikke er riktig for den papirtypen du bruker, må du endre innstillingen til riktig papirtype.
- Hvis datamaskinen eller produktet er tilkoblet et trådløst nettverk, lav signalkvalitet eller -forstyrrelser kan forsinke utskiftsjobber.
- Hvis Stillemodus er på, skru dette av. Dette moduset forsinke utskriftshastigheten. Du finner mer informasjon i [Stillemodus](#).

Plugg inn og skriv ut USB-problemer

- [Minneenhetsalternativer-menyen åpnes ikke når du setter inn USB-tilbehøret.](#)
- [Filen skrives ikke ut fra USB-lagringsenheten](#)
- [Filen du vil skrive ut finnes ikke i Minneenhetsalternativer-menyen.](#)

Minneenhetsalternativer-menyen åpnes ikke når du setter inn USB-tilbehøret.

1. Du bruker kanskje en USB-lagringsenhet eller et filsystem som dette produktet ikke støtter. Lagre filene på en standard USB-lagringsenhet som bruker FAT-filsystemet (File Allocation Table). Produktet støtter USB-lagringsenheter med FAT12, FAT16 og FAT32.
2. Hvis en annen meny allerede er åpen, lukker du den og setter inn USB-lagringsenheten på nytt.
3. USB-lagringsenheten har kanskje flere partisjoner. (Noen produsenter for USB-lagringsenheter installerer programvare på tilbehøret som skaper partisjoner, lik på en CD.) Reformatere USB-lagringsenheten for å fjerne partisjonene, eller bruk en annen USB-lagringsenhet.
4. USB-lagringsenheten krever kanskje mer strøm enn produktet kan levere.

- a. Fjern USB-lagringsenheten.
 - b. Slå produktet av og deretter på igjen.
 - c. Bruk en USB-lagringsenhet som har egen strømforsyning eller som krever mindre strøm.
5. USB-lagringsenheten fungerer kanskje ikke som den skal.
- a. Fjern USB-lagringsenheten.
 - b. Slå produktet av og deretter på igjen.
 - c. Forsøk å skrive ut fra en annen USB-lagringsenhet.

Filen skrives ikke ut fra USB-lagringsenheten

1. Kontroller at det er lagt papir i papirskuffen.
2. Se etter meldinger på skriverens kontrollpanelskjerm. Hvis papir sitter fast i produktet, fjern dette.

Filen du vil skrive ut finnes ikke i Minneenhetsalternativer-menyen.

1. Du forsøker kanskje å skrive ut en filtype som USB-utskriftsfunksjonen ikke støtter.

Du kan skrive ut disse filtypene:

-
- | | |
|---------|---------|
| • .JPEG | • .PNG |
| • .JPG | • .TIFF |
| • .PDF | |
-

2. Du kan ha for mange filer i en enkelt mappe på USB-lagringsenheten. Reduser antall filer i mappen ved å flytte dem til undermapper.
3. Du bruker kanskje en tegnsett for filnavnet som dette produktet ikke støtter. I dette tilfellet erstatter produktet filnavnene med tegn fra et annet tegnssett. Gi nytt navn til filene ved å bruke ASCII-tegn.

Forbedre utskriftskvaliteten

Du kan forhindre de fleste problemer med utskriftskvaliteten ved å følge disse retningslinjene.

- [Bruk ekte HP-blekkpatroner](#)
- [Bruk papir som møter HPs spesifikasjoner](#)
- [Bruk korrekt innstilling for papirtype i skriverdriveren](#)
- [Bruk skriverdriveren som best møter dine behov.](#)
- [Juster skrivehodet](#)
- [Skriv ut en kvalitetsrapport.](#)

Bruk ekte HP-blekkpatroner

Din blekkpatron er kanskje ikke en ekte HP-blekkpatron. Du finner mer informasjon i [Flaske HP-kassetter](#). Bytt den ut med en ekte HP-blekkpatron.


Bruk papir som møter HPs spesifikasjoner

Bruk annet papir hvis du har noen av følgende problemer:

- Utskriften er for lys eller visse områder virker falmet.
- Det er blekkflekker på de utskrevne sidene.
- Blekksøl på de utskrevne sidene.
- Utskrevne tegn ser misformede ut.
- Utskrevne sider er krøllete.

Bruk alltid papir av en type og vekt som støttes av dette produktet. Følg i tillegg disse retningslinjene når du velger papir:

- Bruk papir som er av god kvalitet uten kutt, hakk, rifter, flekker, løse partikler, støv, skrukker, porer, stifter og bøyde eller brettede kanter.
- Bruk papir som ikke har blitt skrevet ut på tidligere.
- Bruk papir som er beregnet for bruk i PageWide-skrivere.
- Bruk papir som ikke er for grovt. Å bruke glattere papir resulterer vanligvis i bedre utskriftskvalitet.

 **MERK:** På grunnlag av interne HP-tester på et bredt utvalg av vanlig papir, anbefaler HP sterkt bruk av papir med ColorLok®-logoen til dette produktet. For detaljer, besøk nettsiden [HP skrivervarighet](#).



Bruk korrekt innstilling for papirtype i skriverdriveren

Sjekk innstilling for papirtype hvis du har noen av de følgende problemene:

- Det er blekksøl på de utskrevne sidene.
- Det er merker som gjentar seg på de utskrevne sidene.
- Utskrevne sider er krøllete.
- Utskrevne sider har små, utskrevne områder.

Endre innstillinger for papirtype og størrelse (Windows)

1. Åpne **Fil-menyen** i programmet, og klikk på **Skriv ut**.
2. Velg produktet og klikk deretter på **Egenskaper** eller **Innstillinger** -knappen.
3. Klikk på kategorien **Papir/kvalitet**.
4. I rullegardinlisten for **Papirtype** klikker du på **Mer**.
5. Utlisten listen over alternative for **Type Is**.

6. Utvid hver kategori av papirtyper til du finner den papirtypen du bruker.
7. Velg alternativet for papirtypen du bruker, and klikk på **OK**.

Endre innstillingene for papirtype og -størrelse (OS X)

1. Fra **Fil**-menyen, velg **Sideoppsett**.
2. I **Format For:**, sørg for at du har valgt din skriver.
3. From pop-up-menyen for **Papirstørrelse**, velg riktig størrelse.
4. Fra pop-up menyen **Kopier og sider**., velg **Papir/Kvalitet**.
5. Fra **Mediatype**: Pop-up-meny, velg korrekt mediatype.

Bruk skriverdriveren som best møter dine behov.

Du må kanskje bruke en annen skriverdriver hvis utskriften har uventede linjer i grafikk, mangler tekst, mangler grafikk, feil formatering, eller erstatningskryfter.

HP PCL 6-driver

- Leveres som standarddriver. Denne skriveren er automatisk installert når du installerer produktet fra 123.hp.com/pagewide (anbefalt) eller fra HP-programvare-CD som kommer med skriveren.
- Anbefales for alle Windows-miljøer. For Windows 7 og senere, er denne driveren XPS-basert- For Windows 2003, XP, og Vista, er en enklere PCL 6 skriverdriver tilgjengelig.
- Gir den generelt beste hastigheten, utskriftskvaliteten og produktfunksjonsstøtten for de fleste brukere.

HP UPD PS-driver

- Anbefalt for utskrift med Adobe® programvareprogrammer eller med andre høygrafiksintensive programvareprogrammer.
- Gir støtte for utskrifter med PostScript-emuleringsbehov eller støtte for PostScript-flashskrift.
- Denne skriveren kan du laste ned på [HP universell utskriftsdriver](#).


HP UPD PCL (PostScript®)

- Anbefales for utskrift i miljøer der det bare brukes Windows.
 - Gir den generelt beste hastigheten, utskriftskvaliteten og skriverfunksjonsstøtte for brukere i styrte miljøer.
 - Utviklet for å fungere sammen med Windows Graphic Device Interface (GDI) for best hastighet i Windows-miljøer.
 - Denne skriveren kan du laste ned på [HP universell utskriftsdriver](#).
-



MERK: Last ned ytterligere skriverdrivere fra [HP Kundesupport](#) nettsiden.

Juster skrivehodet

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjermbildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Trykk på **Skrivervedlikehold**, og trykk deretter på **Juster skriverhode**.

Skriv ut en kvalitetsrapport.

Kjør rapport for utskrivingskvalitet og følg instruksjonene. Du finner mer informasjon i [Informasjonssider](#).

Skanneproblemer

[HP Print and Scan Doctor](#)

HP Utskrifts- og skannedoktor er et verktøy som vil prøve å diagnostisere og løse problemer automatisk.

MERK: [HP Print and Scan Doctor](#)



MERK: Det er ikke sikkert at HP Utskrifts- og skannedoktor og HPs nettbaserte vevisere for problemløsning er tilgjengelige på alle språk.

[Tips for vellykket kopiering og skanning](#)

Faksproblemer

Sjekkliste for feilsøking for faks

Flere mulige løsninger er tilgjengelige. Etter hver anbefalte handling, prøv å fakse igjen for å se om problemet ble løst.

Du oppnår de beste resultatene under løsning av faksproblemer ved å kontrollere at linjen fra produktet er satt direkte inn i telefonkontakten i veggen. Koble fra alle andre enheter som er koblet til produktet.

1. Kontroller at telefonledningen er koblet til riktig port på baksiden av produktet.
2. Sjekk telefonlinjen ved å bruke fakstesten. På kontrollpanelet, trykk på **Faks**-programmappen, og på skjermen, trykk på **Oppsett**-ikonet. Berør **Verktøy** og deretter **Kjør fakstest**. Denne testen bekrefter at telefonlinjen er koblet til riktig port og at telefonlinjen har signal. Produktet skriver ut en rapport med resultatene.

Rapporten inneholder følgende mulige resultater:

- **Bestått:** Rapporten inneholder alle de gjeldende faksinnstillingene for gjennomgang.
 - **Mislyktes:** Kabelen er koblet til feil port. Rapporten inneholder forslag til hvordan du kan løse problemet.
 - **Ikke kjør:** Telefonlinjen er ikke aktiv. Rapporten inneholder forslag til hvordan du kan løse problemet.
3. Kontroller at produktfastvaren er oppdatert:
 - a. Skriv ut en konfigurasjonsside fra **Rapporter** -menyen i kontrollpanelet for å få tak i gjeldende datokode for fastvare.
 - b. Gå til [HPs nettside](#).
 1. Klikk på **Støtte**-linken.
 2. Klikk på lenken for **Programvare og driver**.
 3. I feltet for **Skriv inn mitt HP modellnummer**, fyll inn produktmodellnummer, og klikk på **Finn mitt produkt**-knappen.
 4. Klikk på koblingen for ditt operativsystem.
 5. Bla til Firmware-delen i tabellen.
 - Hvis den oppførte versjonen samsvarer med versjonen på konfigurasjonssiden, har du den nyeste versjonen.
 - Hvis versjonene er ulike, laster du ned fastvareoppgraderingen og oppdaterer fastvaren på produktet ved å følge instruksjonene på skjermen.



MERK: Produktet må være koblet til en datamaskin med Internett-tilgang for å kunne oppgradere fastvaren.

4. Kontroller at faksing ble konfigurert da produktets programvare ble installert.

Kjør faksoppsettverktøyet i HP-programmappen på datamaskinen.

5. Kontroller at telefontjenesten støtter analog faks.
 - Hvis du bruker ISDN eller digital PBX, kontakter du tjenesteleverandøren for å få informasjon om konfigurasjon til en analog fakslinje.
 - Hvis du bruker en VoIP-tjeneste, forandre innstillinger for fakshastighet til [Langsom \(9600 bps\)](#) eller deaktiver [Hurtig \(33600 bps\)](#) fra kontrollpanelet. Spør om din tjenesteleverandør støtter faks og om anbefalt faksmodemhastighet. Noen selskaper kan kreve en adapter.
 - Hvis du bruker en DSL-tjeneste, kontrollerer du at et filter er inkludert i telefonlinjetilkoblingen til produktet. Kontakt DSL-tjenesteleverandøren eller kjøp et DSL-filter hvis du ikke har det. Hvis et DSL-filter er installert, prøver du et annet, ettersom slike filtre kan bli ødelagt.
6. Hvis feilen vedvarer, finner du mer detaljerte forslag til problemløsning i delene etter denne delen.

Endre feilretting og fakshastighet

Angi modus for faksfeilretting

Vanligvis overvåker produktet signalene på telefonlinjen mens det sender eller mottar en faks. Hvis produktet oppdager en feil under overføringen og innstillingen for feilretting er [På](#), kan produktet be om at den aktuelle delen av faksen sendes på nytt. Standardinnstillingen for feilretting er [På](#).

Du bør bare deaktivere feilretting hvis du har problemer med å sende eller motta en faks, og hvis du er villig til å godta feil i overføringen. Det kan være nyttig å deaktivere innstillingen når du prøver å sende en faks til utlandet, eller når du mottar en faks fra utlandet, eller hvis du bruker en satellittelefonforbindelse.

1. Trykk på [Faks](#)-programmappen på kontrollpanelet.
2. Trykk på [Faksoppsett](#)-ikonet på skjermen.
3. Trykk på [Innstillinger](#), og trykk deretter på [Feilkorreksjonsmodus](#) og skru den på eller av.

Endre fakshastighet

Innstilling for fakshastighet er modemprotokollen som produktet bruker for å sende fakser. Det er den verdensomspennende standarden for fulldupleksmodemer som sender og mottar data over telefonlinjer med opptil 33 600 bits per sekund (bps). Standardinnstillingen for fakshastighet er 33 600 bps.


Du bør bare endre innstillingen hvis du har problemer med å sende en faks til eller motta en faks fra en bestemt enhet. Det kan være nyttig å redusere fakshastigheten når du prøver å sende en faks til utlandet, eller når du mottar en faks fra utlandet, eller hvis du bruker en satellittelefonforbindelse.

1. Trykk på [Faks](#)-programmappen på kontrollpanelet.
2. Trykk på [Faksoppsett](#)-ikonet på skjermen.
3. Trykk på [Innstillinger](#), og trykk deretter på [Hastighet](#) for å velge hastighetsinnstillingen du vil bruke.

Fakslogger og -rapporter

Følg instruksjonene nedenfor for å skrive ut fakslogger og -rapporter.

Skrive ut faksrapporter enkeltvis

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjermbildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
3. Trykk på [Rapporter](#) , og trykk deretter på [Faksrapporter](#).
4. Velg navnet på rapporten du vil skrive ut.

Angi faksfeilrapport

En faksfeilrapport er en kort rapport som viser at det oppstod en feil med en faksjobb. Du kan angi at den skal skrives ut etter følgende hendelser:

- Hver faksfeil (standardinnstillingen)
- Feil ved sending av faks
- Feil ved mottak av faks
- Aldri



MERK: Med dette alternativet får du ingen indikasjon på at en faks ikke ble overført, med mindre du skriver ut en faksaktivitetslogg.

Du finner instruksjoner i [Informasjonssider](#).

1. Trykk på [Faks](#)-programmappen på kontrollpanelet.
2. Trykk på [Faksoppsett](#)-ikonet på skjermen.
3. Trykk på [Rapporter](#) og deretter [Faksfeilrapport](#).
4. Berør for å velge ett av følgende:

Ved fakssending	Skrives ut hvis en overføringsfeil oppstår. Dette er standardinnstillingen.
Ved faksmottak	Skrives ut hvis en mottaksfeil oppstår.
På (fakssending og faksmottak)	Skrives ut hvis det oppstår en feil med faksen.
Av	Skriver ikke ut noen faksfeilrapporter.

Meldinger om faksfeil

Varsler og advarselmeldinger vises midlertidig og kan kreve at du må bekrefte meldingen ved å trykke på **OK** knappen for å fortsette, eller ved å trykke på **Avbryt**-knappen for å avbryte jobben. Med enkelte advarsler, kan det hende at jobben ikke fullføres, eller at utskriftskvaliteten påvirkes. Hvis varselet eller advarselmeldingen er relatert til utskrifter og automatisk fortsettelse er på, vil produktet prøve å fortsette utskriftsjobben etter at advarselen har dukket opp i 10 sekunder uten bekreftelse.

Dokumentmaterdekselet er åpent. Faks avbryt.

Beskrivelse

Dekselet øverst på dokumentmaterialet er åpent, og faksen kan ikke sendes.

Anbefalt handling

Lukk dekselet, og send faksen på nytt.

Faks er opptatt. Gjenoppriving venter.

Beskrivelse

Fakslinjen som du prøvde å sende en faks til, var opptatt. Produktet ringer automatisk på nytt til opptatt nummer.

Anbefalt handling

- Se om produktet kan sende faksen på nytt.
- Ring mottakeren for å forsikre deg om at faksmaskinen er slått på og er klar.
- Kontroller at du slår riktig faksnummer.
- På kontrollpanelet, trykk på **Faks**-programmappen, og på skjermen, trykk på **Oppsett**-ikonet. Berør **Verktøy** og deretter **Kjør fakstest**. Denne testen bekrefter at telefonlinjen er koblet til riktig port og at telefonlinjen har signal. Produktet skriver ut en rapport med resultatene.

Gå til [HP Kundesupport](#) hvis problemet vedvarer eller se dokumentasjonen som fulgte med produktet.

Faks er opptatt. Sending avbrutt.

Beskrivelse

Fakslinjen som du prøvde å sende en faks til, var opptatt. Produktet har stoppet sendingen av faksen.

Anbefalt handling

- Ring mottakeren for å forsikre deg om at faksmaskinen er slått på og er klar.
- Kontroller at du slår riktig faksnummer.
- Sjekk at **Opptatt Gjenoppring**-alternativet er aktivert.
- På kontrollpanelet, trykk på **Faks**-programmappen, og på skjermen, trykk på **Oppsett**-ikonet. Berør **Verktøy** og deretter **Kjør fakstest**. Denne testen bekrefter at telefonlinjen er koblet til riktig port og at telefonlinjen har signal. Produktet skriver ut en rapport med resultatene.

Gå til [HP Kundesupport](#) hvis problemet vedvarer eller se dokumentasjonen som fulgte med produktet.

Fakslager er fullt. Avbryt faksmottaket.

Beskrivelse

Mengden tilgjengelig minne for lagring av fakser er ikke tilstrekkelig til å lagre en innkommende faks.

Anbefalt handling

Slett fakser fra minnet. På kontrollpanelet trykker du på programmappen **Faks**. På skjermen trykker du på **Oppsett**-ikonet. Trykk deretter på **Verktøy**, og trykk på **Slett fakslagg/-minne**.

Faksminne er fullt. Avbryt fakssendingen.

Beskrivelse

Minnet ble fullt under faksjobben. Alle sidene i faksen må ligge i minnet for at en faksjobb skal fungere som den skal. Produktet har bare sendt de sidene som det var plass til i minnet.

Anbefalt handling

- Avbryt den gjeldende utskriftsjobben. Slå produktet av og deretter på igjen. Prøv å sende faksen på nytt.
- Hvis feilen oppstår på nytt, avbryt jobben og skru produktet av og på igjen. Det kan hende produktet ikke har nok minne for enkelte jobber.

Ingen faks funnet.

Beskrivelse

Produktet svarte på det innkommende anropet, men oppdaget ikke at det var en faksmaskin som ringte.

Anbefalt handling

- La produktet prøve å motta faksen på nytt.
- Prøv en annen telefonledning.
- Koble telefonledningen for produktet til en kontakt for en annen telefonlinje.

Gå til [HP Kundesupport](#) hvis problemet vedvarer eller se dokumentasjonen som fulgte med produktet.

Ingen summetone

Beskrivelse

Produktet registrerer ingen summetone.

Anbefalt handling

- Kontroller at telefonlinjen har summetone ved å velge **Start faks** -knappen.
- Koble telefonledningen fra både produktet og vegguttaket, og koble ledningen til igjen.
- Kontroller at du bruker telefonledningen som fulgte med produktet.
- Koble telefonledningen for produktet fra vegguttaket, koble til en telefon, og prøv å foreta et taleanrop.
- Påse at telefonledningen fra veggtelefonkontakten er koblet til linjeinngangen.
- Koble produktets telefonledning til en port for en annen telefonlinje.
- Sjekk telefonlinjen ved å printe **Run Fax Test (Kjør fakstest)** . På kontrollpanelet, trykk på **Faks**-programmappen, og på skjermen, trykk på **Oppsett**-ikonet. Berør **Verktøy** og deretter **Kjør fakstest**. Denne testen bekrefter at telefonlinjen er koblet til riktig port og at telefonlinjen har signal. Produktet skriver ut en rapport med resultatene.



MERK: Dette produktet er ikke konstruert for å bli koblet til et digitalt PBX- eller VOIP-system. Deaktiver ringetonedeteksjon og prøv igjen.

Gå til [HP Kundesupport](#) hvis problemet vedvarer eller se dokumentasjonen som fulgte med produktet.

Intet fakssvar. Gjenopprising venter.

Beskrivelse

Fakslinjen for mottak svarte ikke. Produktet prøver å ringe på nytt etter et par minutter.

Anbefalt handling

- La produktet prøve å sende faksen på nytt.
- Ring mottakeren, og kontroller at faksmaskinen er på og klar.
- Kontroller at du slår riktig faksnummer.
- Hvis produktet fortsetter å ringe på nytt, kobler du telefonledningen fra vegguttaket, kobler til en telefon og prøver å foreta et taleanrop.
- Påse at telefonledningen fra veggtelefonkontakten er koblet til linjeinngangen.
- Koble telefonledningen for produktet til en kontakt for en annen telefonlinje.
- Prøv en annen telefonledning.

Gå til [HP Kundesupport](#) hvis problemet vedvarer eller se dokumentasjonen som fulgte med produktet.

Intet fakssvar. Sending avbrutt.

Beskrivelse

Forsøk på å gjenopprise et faksnummer feilet, eller alternativet [Ikke Svar Gjenoppring](#) var slått av.

Anbefalt handling

- Ring mottakeren, og kontroller at faksmaskinen er på og klar.
- Kontroller at du slår riktig faksnummer.
- Kontroller at alternativet for å ringe på nytt er aktivert.
- Koble telefonledningen fra både produktet og vegguttaket, og koble den til på nytt.
- Koble telefonledningen for produktet fra veggen, koble til en telefon, og prøv å utføre et taleanrop.
- Påse at telefonledningen fra veggtelefonkontakten er koblet til linjeinngangen.
- Koble telefonledningen for produktet til en kontakt for en annen telefonlinje.

Gå til [HP Kundesupport](#) hvis problemet vedvarer eller se dokumentasjonen som fulgte med produktet.

Kommunikasjonsfeil.

Beskrivelse

En fakskommunikasjonsfeil oppstod mellom produktet og avsenderen eller mottakeren.

Anbefalt handling

- Se om produktet kan sende faksen på nytt. Koble telefonledningen for produktet fra vegguttaket, koble til en telefon, og prøv å ringe. Koble telefonledningen for produktet til en kontakt for en annen telefonlinje.
- Prøv en annen telefonledning.
- Sett alternativet for **fakshastighet** til **Langsom (9600 bps)**-innstillingen eller sett fakshastigheten til en lavere verdi.
- Slå av **Feilkorreksjonsmodus** -funksjonen for å forhindre automatisk feilretting.



MERK: Bildekvaliteten kan bli redusert hvis du slår av **Feilkorreksjonsmodus** -funksjonen.

- Skriv ut rapport for **Faksaktivitetslogg** fra kontrollpanelet for å avgjøre om feilen oppstår med et spesifikt faksnummer.

Gå til [HP Kundesupport](#) hvis problemet vedvarer eller se dokumentasjonen som fulgte med produktet.

Mottaksfeil faks.

Beskrivelse

En feil oppstod mens produktet prøvde å motta en faks.

Anbefalt handling

- Be avsenderen om å sende faksen på nytt.
- Prøv å sende faksen tilbake til avsenderen eller til en annen faksmaskin.
- Kontroller at telefonlinjen har summetone ved å velge **Start faks** -knappen.
- Kontroller at telefonledningen er godt festet, ved å koble fra og koble til ledningen.
- Kontroller at du bruker telefonledningen som fulgte med produktet.
- På kontrollpanelet, trykk på **Faks**-programmappen, og på skjermen, trykk på **Oppsett**-ikonet. Berør **Verktøy** og deretter **Kjør fakstest**. Denne testen bekrefter at telefonlinjen er koblet til riktig port og at telefonlinjen har signal. Produktet skriver ut en rapport med resultatene.
- Senk fakshastigheten. Be avsenderen om å sende faksen på nytt.
- Slå av feilrettingsmodus. Be avsenderen om å sende faksen på nytt.



MERK: Kvaliteten på faksbildet kan bli redusert hvis du slår av feilrettingsmodus.

- Koble produktet til en annen telefonlinje.

Gå til [HP Kundesupport](#) hvis problemet vedvarer eller se dokumentasjonen som fulgte med produktet.

Sendefeil faks.

Beskrivelse

Det oppstod en feil mens produktet prøvde å sende en faks.

Anbefalt handling

- Prøv å sende faksen på nytt.
- Prøv å sende faksen til et annet faksnummer.
- Kontroller at telefonlinjen har summetone ved å velge [Start faks](#) -knappen.
- Kontroller at telefonledningen er godt festet, ved å koble fra og koble til ledningen.
- Kontroller at du bruker telefonledningen som fulgte med produktet.
- Påse at telefonlinjen fungerer ved å koble fra produktet, koble en telefon til telefonlinjen og foreta et taleanrop.
- Koble produktet til en annen telefonlinje.
- Sett faksoppløsning til [Standard](#) i stedet for standardinnstillingen [Høy](#).

Gå til [HP Kundesupport](#) hvis problemet vedvarer eller se dokumentasjonen som fulgte med produktet.

Løse problemer med å sende fakser

- [Det vises en feilmelding på kontrollpanelet](#)
- [Kontrollpanelet viser en Klar-melding men gjør ingen forsøk på å sende faksen.](#)
- [Kontrollpanelet viser beskjeden "Mottar Side 1", og går ikke videre fra denne beskjeden.](#)
- [Fakser kan mottas, men ikke sendes](#)
- [Kan ikke bruke faksfunksjoner fra kontrollpanelet](#)
- [Kan ikke bruke kortnumre](#)
- [Kan ikke bruke gruppeoppringinger](#)
- [Mottak av en innspilt feilmelding fra telefonselskapet ved forsøk på å sende en faks](#)
- [Kan ikke sende en faks når en telefon er koblet til produktet](#)

Det vises en feilmelding på kontrollpanelet

For feilmeldinger for faksen, se [Meldinger om faksfeil](#).

Fastkjørt papir i dokumentmateren

- Kontroller at papiret oppfyller produktets størrelseskrav. Produktet støtter ikke faksing av sider som er lengre enn 381 mm.
- Kopier eller skriv ut originalen på papir med størrelsen Letter, A4 eller Legal, og send deretter faksen på nytt.

Skannerfeil

- Kontroller at papiret oppfyller produktets størrelseskrav. Produktet støtter ikke faksing av sider som er lengre enn 381 mm.
- Kopier eller skriv ut originalen på papir med størrelsen Letter, A4 eller Legal, og send deretter faksen på nytt.

Kontrollpanelet viser en Klar-melding men gjør ingen forsøk på å sende faksen.

- Se etter feil i faksaktivitetsloggen.
Du finner mer informasjon i [Informasjonssider](#).
- Hvis det er koblet til en linjetelefon mellom produktet og veggen, påser du at telefonrøret er lagt på.
- Koble produktet direkte til telefonkontakten i veggen, og send faksen på nytt.

Kontrollpanelet viser beskjeden “Mottar Side 1”, og går ikke videre fra denne beskjeden.

Slett lagrede fakser fra minnet.

Fakser kan mottas, men ikke sendes

Faks sendes, og ingenting skjer.

1. Kontroller at telefonlinjen har summetone ved å velge [Start faks](#) -knappen.
2. Slå produktet av og deretter på igjen.
3. Bruk kontrollpanelet eller HPs veiviser for faksoppsett til å konfigurere klokkeslett, dato og fakstopptekst.
Du finner mer informasjon i [Konfigurere faksinnstillinger](#).
4. Kontroller at røret på eventuelle tilleggstelefoner på linjen er lagt på.
5. Hvis telefonlinjen også sørger for en DSL-tjeneste, må du påse at telefonlinjeforbindelsen til produktet har et høypassfilter.

Kan ikke bruke faksfunksjoner fra kontrollpanelet

- Produktet er kanskje passordbeskyttet. Bruk HPs innebygde webserver, HP Verktøykasse-programvare eller kontrollpanelet til å angi et passord.
- Hvis du ikke kjenner passordet for produktet, kontakter du systemansvarlig.
- Kontroller at systemansvarlig ikke har deaktivert faksfunksjonen.

Kan ikke bruke kortnumre

- Kontroller at faksnummeret er gyldig.
- Hvis en ekstern linje krever et prefiks, slår du på alternativet [Oppringningsprefiks](#) eller tar med prefikset i kortnummeret.

Du finner mer informasjon i [Konfigurer oppringningsprefiks](#).

Kan ikke bruke gruppeoppringinger

- Kontroller at faksnummeret er gyldig.
- Hvis en ekstern linje krever et prefiks, slår du på alternativet [Oppringningsprefiks](#) eller tar med prefikset i kortnummeret.

Du finner mer informasjon i [Konfigurer oppringningsprefiks](#).

- Angi kortnumre for alle oppføringer i gruppen.
 - a. Åpne et ubrukt kortnummer.
 - b. Skriv inn faksnummeret for kortnummeret.
 - c. Velg **OK** -knappen for å lagre kortnummeret.

Mottak av en innspilt feilmelding fra telefonselskapet ved forsøk på å sende en faks

- Kontroller at du slår riktig faksnummer, og at telefontjenesten ikke er blokkert. Enkelte telefontjenester forhindrer for eksempel fjernsamtaler.
- Hvis en ekstern linje krever et prefiks, slår du på alternativet [Oppringningsprefiks](#) eller tar med prefikset i kortnummeret.

Du finner mer informasjon i [Konfigurer oppringningsprefiks](#).



MERK: Hvis du vil sende en faks uten et prefiks, sender du faksen manuelt når alternativet [Oppringningsprefiks](#) er slått på.

- Send en faks til et internasjonalt nummer.
 - a. Hvis et prefiks er påkrevd, slår du telefonnummeret manuelt med prefikset.
 - b. Angi koden for landet/regionen før du slår telefonnummeret.
 - c. Vent på pauser når du hører tonene på telefonen.
 - d. Send faksen manuelt fra kontrollpanelet.

Kan ikke sende en faks når en telefon er koblet til produktet

- Kontroller at telefonrøret er lagt på.
- Påse at det ikke er noen telefon på samme linje som blir brukt til taleanrop når du fakser.
- Koble telefonen fra linjen, og prøv deretter å sende faksen på nytt.

Løse problemer med å motta fakser

- [Det vises en feilmelding på kontrollpanelet](#)
- [Faksen svarer ikke](#)
- [Avsenderen får opptattsignal](#)
- [Kan ikke sende eller motta en faks på en PBX-linje](#)

Det vises en feilmelding på kontrollpanelet

Se [Meldinger om faksfeil](#).

Faksen svarer ikke

Talepost er tilgjengelig på fakslinjen

- Legg særskilte ringetoner til telefonlinjen og endre innstillingen for [særskilt ringetone](#) på produktet, for å matche ringemønsteret levert av telefonselskapet. Ta kontakt med ditt telefonselskap for informasjon.

Du finner mer informasjon i [Konfigurer oppringningsprefiks](#).

- Kjøp en linje som er dedikert til faksing.

Produktet er koblet til en DSL-telefontjeneste

- Kontroller installasjonen og funksjonene. Et DSL-modem krever et høypassfilter i telefonlinjetilkoblingen til produktet. Kontakt DSL-tjenesteleverandøren for å få eller kjøpe et filter.
- Kontroller at filteret er koblet til.
- Bytt ut det eksisterende filteret i tilfelle det er ødelagt.

Produktet bruker en fakstjeneste via IP- eller VoIP-telefon

- Sett [fakshastigheten](#) til innstillingen [Langsom \(9600 bps\)](#) eller [Medium \(14400 bps\)](#), deaktiver innstillingen [Hurtig \(33600 bps\)](#).

Du finner mer informasjon i [Endre fakshastighet](#).

- Kontakt tjenesteleverandøren for å kontrollere at faksing støttes, og for å få de anbefalte innstillingene for fakshastighet. Enkelte selskaper krever kanskje en adapter.

Avsenderen får opptattsignal

Et håndsett er koblet til produktet

- Kontroller at telefonen er lagt på.
- Slå på [Autosvar](#). Du finner mer informasjon i [Konfigurere faksinnstillinger](#).

En telefonlinjedeler er i bruk

- Hvis du bruker en telefonlinjedeler, fjerner du deleren og setter opp telefonen som en nedstrømstelefon.
- Kontroller at telefonrøret er lagt på.
- Kontroller at telefonen ikke er i bruk til et taleanrop når du fakser.

Kan ikke sende eller motta en faks på en PBX-linje

- Hvis du bruker en PBX-telefonlinje, kontakter du PBX-administratoren for å konfigurere en analog fakslinje for produktet.

Løse generelle faksproblemer

- [Det går tregt å sende faks](#)
- [Fakskvaliteten er dårlig](#)
- [Faksen kutter av deler av kopien eller skriver på to sider](#)

Det går tregt å sende faks

Det er en dårlig telefonlinje.

- Prøv å sende faksen på nytt senere når det er bedre forhold på linjen.
- Kontakt leverandøren av telefontjenesten for å kontrollere at linjen støtter faks.
- Deaktiver innstillingen [Feilkorreksjonsmodus](#).

Du finner mer informasjon i [Konfigurer standardoppløsning](#).



MERK: Dette kan redusere bildekvaliteten.

- Bruk hvitt papir for originalen. Ikke bruk farger som grå, gul eller rosa.
- Øk fakshastigheten.

Du finner mer informasjon i [Endre fakshastighet](#).

- Del store faksjobber opp i mindre deler, og faks delene enkeltvis.
- Endre faksinnstillingene på kontrollpanelet til en lavere oppløsning.

Du finner mer informasjon i [Konfigurer standardoppløsning](#).

Fakskvaliteten er dårlig

Faksen er uklar eller lys.

- Øk faksoppløsningen når du sender fakser. Oppløsning påvirker ikke mottatte fakser.

Du finner mer informasjon i [Konfigurer standardoppløsning](#).



MERK: Hvis du øker oppløsningen, reduseres overføringshastigheten.

- Aktiver innstillingen [Feilkorreksjonsmodus](#) på kontrollpanelet.
- Kontroller blekkpatronene og sett hvis nødvendig inn nye.
- Be avsenderen om å velge en mørkere kontrastinnstilling på maskinen faksen skal sendes fra, og deretter sende faksen på nytt.

Faksen kutter av deler av kopien eller skriver på to sider

- Angi innstillingen [Standard papirstørrelse](#). Faksene skrives ut på én enkelt papirstørrelse basert på innstillingene for [Standard papirstørrelse](#).

Du finner mer informasjon i [Konfigurer faksinnstillinger](#).

- Angi papirtype og -størrelse for fakspapirskuffen.



MERK: Hvis **Standard papirstørrelse** -innstillingen er satt til Letter, skrives en original i Legal-størrelse ut på to sider.

Tilkoblingsproblemer

Løs problemer med USB-direktetilkobling

Hvis du har koblet produktet direkte til en datamaskin, kontrollerer du USB-kabelen.

- Kontroller at kabelen er koblet til datamaskinen og til produktet.
- Kontroller at kabelen ikke er lengre enn 5 m. Prøv å bruke en kortere kabel.
- Kontroller at kabelen fungerer som den skal, ved å koble den til et annet produkt. Bytt kabel om nødvendig.

Løs nettverksproblemer

Sjekk følgende punkter for å bekrefte at produktet kommuniserer med nettverket. Før du begynner, skriv ut en konfigurasjonsside fra kontrollpanelet og finn produktets IP-adresse som er oppført på denne siden.

- [Dårlig fysisk tilkobling](#)
- [Datamaskinen bruker feil IP-adresse for produktet.](#)
- [Datamaskinen klarer ikke kommunisere med produktet.](#)
- [Produktet bruker feil kobling og dupleks for nettverket](#)
- [Nye programvareprogrammer kan forårsake kompatibilitetsproblemer](#)
- [Datamaskinen eller arbeidsstasjonen kan være satt opp feil](#)
- [Produktet er deaktivert, eller andre nettverksinnstillinger er feil](#)

Dårlig fysisk tilkobling

1. Kontroller at produktet er koblet til riktig Ethernet-port ved hjelp av riktig kabel.
2. Kontroller at kabelen er koblet ordentlig til.
3. Se på Ethernet-porten på baksiden av produktet og kontroller at den gule aktivitetslampen og den grønne linjestatuslampen er aktiv.
4. Hvis problemet vedvarer, kan du forsøke en annen kabel eller port på nettverksruterens, svitsjen eller huben.

Datamaskinen bruker feil IP-adresse for produktet.

1. På datamaskinen åpner du **Skriveregenskaper** og klikker på **Porter**-fanen. Kontroller at den gjeldende IP-adressen til produktet er valgt. IP-adressen til produktet finnes på produktets konfigurasjonsside eller via kontrollpanelet.
2. Hvis du installerte produktet ved hjelp av en HP standard TCP / IP-port, velger du boksen merket **Skriv alltid ut på denne skriveren, selv om IP-adressen endres.**

3. Hvis du installerte produktet ved å bruke Microsofts standard TCP / IP-port, bruker du vertsnavnet i stedet for IP-adressen.

Hvis du installerte produktet fra 123.hp.com/pagewide (anbefales) eller fra HP programvare-CD som følger med skriveren, kan du vise eller endre produktets IP-adresse ved å gjøre følgende:

- a. Åpne HP Skriverassistent. Du finner mer informasjon i [Åpne HP Skriverassistent](#).
 - b. Klikk på kategorien **Verktøy**.
 - c. Klikk på **Oppdater IP-adresse** for å åpne et verktøy som rapporterer den kjente ("forrige") IP-adresse for produktet og lar deg endre IP-adressen, hvis nødvendig.
4. Hvis IP-adressen er riktig, sletter du produktoppføringen fra listen over installerte skrivere og legger den til på nytt.

Datamaskinen klarer ikke kommunisere med produktet.

1. Test nettverkskommunikasjonen ved hjelp av ping-kommandoen.
 - a. Åpne en kommandolinje på datamaskinen. For Windows, klikk på **Start**, klikk på **Kjør**, og skriv deretter `cmd`.
 - b. Skriv `ping` etterfulgt av IP-adressen for ditt produkt.
 - c. Hvis vinduet viser tid for tur-retur, betyr det at nettverket og enheten fungerer.
2. Hvis ping-kommandoen mislykkes, kontrollerer du at nettverksruter, huber eller svitsjer er på og deretter at nettverksinnstillingene, produktet og datamaskinen alle er konfigurert for det samme nettverket.

Produktet bruker feil kobling og duplex for nettverket

HP anbefaler at du lar denne innstillingen være i automatisk modus (standardinnstillingen). Hvis du forandrer disse innstillingene, må du også forandre dem for nettverket ditt.

Nye programvareprogrammer kan forårsake kompatibilitetsproblemer

Kontroller at alle nye programvarer er installert riktig, og at de bruker riktig skriverdriver.

Datamaskinen eller arbeidsstasjonen kan være satt opp feil

1. Kontroller nettverksdriverne, skriverdrivere, og nettverksomdirigering.
2. Kontroller at operativsystemet er konfigurert riktig..

Produktet er deaktivert, eller andre nettverksinnstillinger er feil

1. Se over konfigurasjonsside for å sjekke status på nettverksprotokoll. Aktiver hvis nødvendig.
2. Rekonfigurer nettverksinnstillinger hvis nødvendig.

Problemstillinger for trådløse nettverk

Sjekkliste for trådløs tilkobling


- Produktet og den trådløse ruterer er slått på og har strøm. Sørg også for at produktets trådløse radio er slått på.
- Service Set Identifier (SSID) er korrekt. Skriv ut en konfigurasjonsside for å bestemme SSID. Hvis du ikke er sikker på at SSID er korrekt, kjøp det trådløse oppsettet på nytt.
- Med sikre nettverk, må du kontrollere at sikkerhetsinformasjonen er riktig. Hvis sikkerhetsinformasjonen ikke er riktig, kjøp trådløst oppsett igjen.
- Hvis det trådløse nettverket fungerer som det skal, kan du prøve å få tilgang til andre datamaskiner i det trådløse nettverket. Hvis nettverket har Internett-tilgang, kan du prøve å koble deg til Internett via en annen trådløs forbindelse.
- Krypteringsmetoden (AES eller TKIP) er den samme for produktet som den er for det trådløse tilgangspunktet, for eksempel en trådløs ruter (i nettverk som bruker WPA-sikkerhet).
- Produktet er innenfor rekkevidde av det trådløse nettverket. For de fleste nettverk må produktet være innen en rekkevidde på 30 m av det trådløse tilgangspunktet (trådløst ruter).
- Hindringer blokkerer ikke det trådløse signalet. Fjern alle store metallgjenstander mellom tilgangspunktet og produktet. Kontroller at søyler, vegger eller støttesøyler som inneholder metall eller betong, ikke kommer mellom produktet og trådløst aksesspunkt.
- Produktet er plassert utenfor rekkevidde av elektroniske enheter som kan forstyrre det trådløse signalet. Mange enheter kan forstyrre det trådløse signalet, blant annet motorer, trådløse telefoner, overvåkingskameraer, andre trådløse nettverk og enkelte Bluetooth-enheter.
- Skriverdriveren er installert på datamaskinen.
- Du har valgt riktig skriverport.
- Datamaskinen og produktet kobler til det samme nettverket.

Produktet skriver ikke ut, og datamaskinen har en tredjeparts brannmur installert.

1. Oppdater brannmuren med den nyeste oppdateringen tilgjengelig fra produsenten.
2. Hvis programmet ber om tilgang til brannmur når du installerer produktet eller prøver å skrive ut, må du sørge for å gi programmene tillatelse til å kjøre.
3. Slår av brannmuren midlertidig, og installer deretter det trådløse produktet på datamaskinen. Aktiver brannmuren når du har fullført den trådløse installasjonen.


Den trådløse tilkoblingen fungerer ikke etter at du har flyttet den trådløse ruterer eller produktet

Kontroller at ruterer eller produktet er koblet til det samme nettverket som datamaskinen er koblet til.

1. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjerm bildet).
2. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .

3. Trykk på [Rapporter](#) , og trykk deretter på [Nettverkkonfigureringside](#) for å skrive ut rapporten.
4. Sammenligne Service Set Identifiser (SSID) på konfigurasjonsrapporten med SSID i konfigurasjonen av skriveren for datamaskinen.
5. Hvis SSID-navnene ikke er de samme, er enhetene ikke koblet til det samme nettverket. Rekonfigurer det trådløse oppsettet for det trådløse produktet.

Kan ikke koble flere datamaskiner til det trådløse produktet.

1. Sørg for at de andre datamaskinene er innenfor trådløs rekkevidde og at ingen hindringer blokkerer signalet. For de fleste nettverk er den trådløse rekkevidden innenfor 30 m av det trådløse tilgangspunktet.
2. Kontroller at produktet er slått på og initialisert.
3. Skru av alle tredjeparts brannvegger på datamaskinen din.
4. Sørg for at det trådløse nettverket fungerer som det skal.
 - a. Åpne dashbordet til kontrollpanelet (sveip dashbordfanen nedover fra toppen av skjermen eller berør dashbordområdet på startskjerm bildet).
 - b. fra kontrollpanelet, kan du trykke på .
 - c. Trykk på [Rapporter](#) , og trykk deretter på [Rapporter for Nettilgang](#) for å skrive ut rapporten.
5. Sørg for at det er valgt riktig port.
 - For skrivere installert *uten* den komplette installatøren:
 - a. Fra listen over skrivere på datamaskinen din, høyreklikker du på dette produktets navn, klikker på **Skriveregenskaper**, og åpner deretter **Porter**-fanen.
 - b. Sørg for at boksen ved siden av **Viirtuell skriverport for USB** er merket.
 - Hvis du har installert skriverprogramvare fra 123.hp.com/pagewide (anbefalt) eller fra HP programvare-CD som følger med skriveren, kan du vise eller endre produktets IP-adresse ved å gjøre følgende:
 - a. Klikk på **Start**.
 - b. Klikk på **Alle programmer**.
 - c. Klikk på **HP**.
 - d. Klikk på produktet.
 - e. Klikk **Oppdater IP-adresse** for å åpne et verktøy som rapporterer den kjente ("forrige") IP-adressen for produktet og lar deg endre IP-adressen, hvis det er nødvendig.
6. Sørg for at datamaskinen fungerer som den skal. Hvis nødvendig, start datamaskinen på nytt.

Den trådløse produktet mister kommunikasjonen når den er koblet til et VPN

- Vanligvis kan du ikke koble til et VPN og andre nettverk samtidig.

Nettverket vises ikke i listen over trådløse nettverk

- Kontroller at den trådløse ruteren er slått på og koblet til strømmen.
- Nettverket kan være skjult. Imidlertid kan du fortsatt koble til et skjult nettverk.

Det trådløse nettverket fungerer ikke.

1. For å bekrefte at nettverket ikke kommuniserer, prøv å koble andre enheter til nettverket.
2. Test nettverkskommunikasjonen ved hjelp av ping-kommandoen.
 - a. Åpne en kommandolinje på datamaskinen. For Windows, klikk på **Start**, klikk på **Kjør**, og skriv deretter `cmd`.
 - b. Skriv `ping` etterfulgt av Service Set Identifier (SSID) for nettverket.
 - c. Hvis vinduet viser tid for tur-retur, betyr det at nettverket og enheten fungerer.
3. For å være sikker på at ruterens eller produktets nettkabel er koblet til det samme nettverket som datamaskinen er koblet til, skriv ut nettverkskonfigurasjonssiden. Du finner instruksjoner i [Informasjonssider](#).

Problemer med produktprogramvaren(Windows)

Problem	Løsning
En skriverdriver for produktet er ikke synlig i Skriver -mappen	<ul style="list-style-type: none">• Installer produktprogramvaren på nytt. MERK: Lukk alle åpne programmer. For å lukke et program som har et ikon i systemstatusfeltet, høyreklikker du på ikonet og velger Lukk eller Deaktiver.• Prøv å koble USB-kabelen til en annen USB-port på datamaskinen.
En feilmelding ble vist under programvareinstalleringen	<ul style="list-style-type: none">• Installer produktprogramvaren på nytt. MERK: Lukk alle åpne programmer. Hvis du vil lukke et program som har et ikon i oppgavelinjen, høyreklikker du på ikonet og velger Lukk eller Deaktiver.• Sjekk hvor mye ledig plass det er på driveren du installerer produktprogramvaren på. Hvis nødvendig, frigjør så mye plass du kan, og reinstaller produktprogramvaren.• Hvis nødvendig, må du kjøre diskdefragmentering og installere produktprogramvaren.
Produktet er i Klar-modus, men ingenting skrives ut.	<ul style="list-style-type: none">• Skriv ut en konfigurasjonsside fra produktets kontrollpanel og kontroller funksjonaliteten til produktet.• Kontroller at alle kablene er riktig plassert og møter spesifikasjonene. Dette inkluderer USB- og strømkabler. Prøv en ny kabel.• Kontroller at IP-adressen på konfigurasjonssiden stemmer med IP-adressen for programvareporten. Følg en av disse fremgangsmåtene:<ul style="list-style-type: none">— Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 og Windows Vista, installert uten å bruke det komplette installeringsprogrammet (som Veiviser for skriverinstallasjon i Windows):<ol style="list-style-type: none">1. Klikk på Start.2. Klikk på Innstillinger.3. Klikk på Enheter og skrivere (når du bruker standard Start-menyvisning) eller klikke på Skrivere (når du bruker Classic Start-menyvisning).4. Høyreklikk på produktskriverikonet og velg Egenskaper .5. Klikk på Porter-fanen, og klikke deretter på Konfigurasjonsport.n.6. Verifiser IP-adressen, og klikk deretter på OK eller Avbryt.7. Hvis IP-adressene ikke er de samme, slett driveren og reinstaller driveren med riktig IP-adresse.— Windows 7, installert uten å bruke det komplette installeringsprogrammet (som Veiviser for skriverinstallasjon i Windows)<ol style="list-style-type: none">1. Klikk på Start.2. Klikk på Enheter og skrivere.3. Høyreklikk på skriverdriverikonet og velg Egenskaper for skriver.4. Klikk på Porter-fanen, og klikke deretter på Konfigurasjonsport.n.5. Verifiser IP-adressen, og klikk deretter OK eller Avbryt.6. Hvis IP-adressene ikke er de samme, slett driveren, og reinstaller driveren med riktig IP-adresse.— Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, og Windows 7, installert med det komplette installeringsprogrammet:

Problem	Løsning
	<ol style="list-style-type: none">1. Klikk på Start.2. Klikk på Alle programmer.3. Klikk på HP.4. Klikk på produktet.5. Klikk på Oppdater IP-adresse for å åpne et verktøy som rapporterer den kjente ("forrige") IP-adresse for produktet og lar deg endre IP-adressen, hvis det er nødvendig.

Problemer med programvaren(OS X)

Skriverdriveren står ikke på Skriv og skann-listen

1. Kontroller at produktet .GZ-fil er i følgende harddrivemappe: Bibliotek/Skrivere/PPDs/Innhold/Ressurser. Om nødvendig må du avinstallere programvaren og installere den på nytt.
2. Hvis GZ-filen er i mappen, kan PPD-filen være korrupt Slett PPD-filen og installer deretter programvaren på nytt.

Produktnavnet står ikke i produktoversikten på Skriv og skann-listen

1. Kontroller at kablene er korrekt koblet til og at produktet er på.
2. Skriv ut en konfigurasjonsside for å kontrollere produktnavnet. Kontroller at navnet på konfigurasjonssiden stemmer med produktnavnet på Skriv og skann-listen.
3. Bytt ut USB-kabelen eller Ethernet-kabelen med en kabel av høy kvalitet.

Skriverdriveren setter ikke automatisk opp det valgte produktet på Skriv og skann-listen

1. Kontroller at kablene er korrekt koblet til og at produktet er på.
2. Kontroller at produktet .GZ-fil er i følgende harddrivemappe: Bibliotek/Skrivere/PPDs/Innhold/Ressurser. Om nødvendig må du avinstallere programvaren og installere den på nytt.
3. Hvis GZ-filen er i mappen, kan PPD-filen være korrupt. Slett filen og installer deretter programvaren på nytt.
4. Bytt ut USB-kabelen eller Ethernet-kabelen med en kabel av høy kvalitet.

En skriverjobb ble ikke sendt til produktet du ønsket.

1. Åpne skriverkøen og start utskrift på nytt .
2. Et annet produkt med samme eller et liknende navn kan ha mottatt utskriftsjobben. Skriv ut en konfigurasjonsside for å kontrollere produktnavnet. Kontroller at navnet på konfigurasjonssiden stemmer med produktnavnet på Skriv og skann-listen.

Når du kobler til med en USB-kabel, vises ikke produktet på Skriv og skann-listen etter at driveren er valgt.

Programvarefeilsøk

- ▲ Kontroller at Mac-operativsystemet er Mac OS X 10.9 eller nyere.

Maskinvarefeilsøk

1. Kontroller at produktet er slått på.
2. Kontroller at USB-kabelen er satt inn på riktig måte.
3. Kontroller at du bruker den riktige høyhastighets-USB-kabelen.

4. Kontroller at du ikke har for mange USB-enheter som trekker strøm fra kjeden. Koble alle enheter fra kjeden, og koble kabelen direkte til USB-porten på datamaskinen.
5. Sjekk om mer enn to USB-huber som ikke strømdrevet er koblet etter hverandre i kjeden. Koble alle enheter fra kjeden, og koble kabelen direkte til USB-porten på datamaskinen.



MERK: IMac-tastaturet er en USB-hub som drives uten strøm.

Når du bruker en USB-tilkobling, bruker du også en generell skriverdriver.

Hvis du koblet til USB-kabelen før du installerte programvaren, kan det hende du bruker en generisk skriverdriver i stedet for driveren for dette produktet.

1. Slett den generiske skriverdriveren.
2. Installere programvaren fra produkt-CD-en. Ikke koble til USB-kabelen før du ser en melding om det.
3. Hvis flere skrivere er installert, sørg for at du har valgt riktig skriver i **Format For** pop-up-menyen i **Utskrift** dialogboksen.

10 Service og kundestøtte

- [Kundestøtte](#)
- [HP begrenset garanti](#)

Kundestøtte

Hvis du trenger hjelp fra en representant fra HP teknisk støtte for å løse et problem, kan du kontakte [HP kundestøtte](#).

Registrere produktet	www.register.hp.com
Last ned programvareverktøy, drivere og elektronisk dokumentasjon	HP Kundesupport
Få 24-timers produktstøtte og problemløsning på Internett og last ned drivere, programvare og elektronisk informasjon	HP Kundesupport
Få støtte for produkter i bruk på en Mac-datamaskin	HP Kundesupport
Få telefonstøtte, kostnadsfritt i løpet av garantiperioden, for ditt land	Telefonnummer for ditt land/region finner du på heftet som kom i boksen med produktet eller på HP Kundesupport .
Ha informasjon om produktnavn, serienummer, kjøpsdato og problembeskrivelse klar.	
Bestill ekstra HP-service- eller vedlikeholdsavtaler	www.hp.com/go/carepack

HP begrenset garanti

HP-PRODUKT	VARIGHET AV BEGRENSET GARANTI
HP PageWide MFP 377dw	1 år

HP garanterer overfor deg, sluttbrukeren/kunden, at maskinvare og ekstrautstyr fra HP skal være uten mangler i materiale og utførelse i det tidsrommet som er angitt ovenfor, etter kjøpsdatoen. Hvis HP mottar melding om slike mangler innenfor garantiperioden, vil HP etter eget skjønn enten reparere eller erstatte produkter som er bevist å være mangelfulle. Erstatningsprodukter kan enten være nye, eller fungere som nye produkter.

HP garanterer overfor deg at HP-programvaren ikke vil unnlate å utføre programinstruksjonene etter kjøpsdatoen, i det tidsrommet som er angitt ovenfor, på grunn av mangler i materiale eller utførelse når programvaren er installert og brukt på riktig måte. Hvis HP mottar melding om slike mangler i garantiperioden, vil HP erstatte eventuell programvare som ikke utfører programinstruksjonene på grunn av slike mangler.

HP gir ingen garanti for at driften av HP-produktene vil være uten avbrudd eller feilfri. Hvis HP ikke er i stand til innen rimelig tid å reparere eller erstatte et produkt til den garanterte tilstanden, har du krav på full refusjon av kjøpesummen forutsatt at du leverer tilbake produktet umiddelbart.

HP-produkter kan inneholde refabrikkerte deler som fungerer som nye, eller deler som har vært tilfeldig brukt.

Garantien gjelder ikke mangler som oppstår på grunn av (a) feilaktig eller mangelfullt vedlikehold eller kalibrering, (b) programvare, grensesnitt, deler eller rekvisita som ikke er levert av HP, (c) uautoriserte endringer eller feilbruk, (d) bruk som ikke er i henhold til miljøspesifikasjonene for produktet, eller (e) feilaktig klargjøring og vedlikehold av driftsomgivelsene.

HPs begrensede garanti annulleres hvis skriveren festes til et ettermarkedsinstrument eller -system som modifiserer skriverens funksjonalitet, som et kontinuerlig blekksystem.

GARANTIENE OVENFOR ER EKSKLUSIVE, I DEN UTSTREKNING DE ER TILLATT IFØLGE LOKAL LOVGIVNING, OG INGEN ANDRE GARANTIER ELLER VILKÅR, VERKEN SKRIFTLIGE ELLER MUNTlige, ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, OG HP FRASKRIVER SEG SPESIFIKT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR SOM GJELDER SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDEN KVALITET OG ANVENDELIGHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL. Noen land/regioner, stater eller provinser tillater ikke begrensninger på varigheten av underforståtte garantier. Begrensningen eller unntaket gjelder derfor kanskje ikke for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og det kan hende at du også har andre rettigheter som varierer fra land/region til land/region, stat til stat eller provins til provins.

HPs begrensede garanti er gyldig i alle land/regioner eller alle steder der HP tilbyr støtte for dette produktet, og der HP har markedsført dette produktet. Nivået på den garantiservicen du får, kan variere i forhold til lokale standarder. HP vil ikke endre formen eller funksjonen til produktet for at det skal kunne brukes i land/regioner der det ikke var ment å brukes av lovmessige eller reguleringsmessige grunner.

I DEN GRAD GJELDENDE LOKAL LOVGIVNING TILLATER DET, ER RETTSMIDLENE I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN DINE ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDLER. MED UNNTAK AV DET SOM ER NEVNT OVENFOR, ER HP ELLER DERES LEVERANDØRER IKKE I NOE TILFELLE ANSVARLIG FOR TAP AV DATA ELLER FOR DIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA), ELLER ANNEN SKADE, UANSETT OM GRUNNLAGET ER BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR UTENFOR KONTRAKT, ELLER ANNET. Noen land/regioner, stater eller provinser tillater ikke unntak eller begrensninger for tilfeldige skader eller følgeskader. Begrensningen eller unntaket ovenfor gjelder derfor kanskje ikke for deg.

GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRINGEN SKAL, UNNTATT I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, VERKEN UTELATE, BEGRENSE ELLER ENDRE, MEN VÆRE ET TILLEGG TIL DE OBLIGATORISKE, LOVFESTEDE RETTIGHETER SOM GJELDER FOR SALGET AV DETTE PRODUKTET.

Storbritannia, Irland og Malta

The HP Limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country/region is as follows:

UK: HP Inc UK Limited, Cain Road, Amen Corner, Bracknell, Berkshire, RG12 1HN

Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co.Kildare

Malta: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

United Kingdom: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six years from delivery of goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery of goods for products purchased in Scotland. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Ireland: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in relation to nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Malta: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a two-year guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale; however various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by the HP Limited Warranty. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under two-year legal guarantee.

Østerrike, Belgia, Tyskland og Luxemburg

Die beschränkte HP Herstellergarantie ist eine von HP auf freiwilliger Basis angebotene kommerzielle Garantie. Der Name und die Adresse der HP Gesellschaft, die in Ihrem Land für die Gewährung der beschränkten HP Herstellergarantie verantwortlich ist, sind wie folgt:

Deutschland: HP Deutschland GmbH, Schickardstr. 32, D-71034 Böblingen

Österreich: HP Austria GmbH., Technologiestrasse 5, A-1120 Wien

Luxemburg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

Belgien: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

Die Rechte aus der beschränkten HP Herstellergarantie gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen wegen Sachmängeln auf eine zweijährige Gewährleistung ab dem Lieferdatum. Ob Sie Anspruch auf diese Rechte haben, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Rechte des Kunden sind in keiner Weise durch die

beschränkte HP Herstellergarantie eingeschränkt bzw. betroffen. Weitere Hinweise finden Sie auf der folgenden Website: Gewährleistungsansprüche für Verbraucher (www.hp.com/go/eu-legal) oder Sie können die Website des Europäischen Verbraucherzentrums (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm) besuchen. Verbraucher haben das Recht zu wählen, ob sie eine Leistung von HP gemäß der beschränkten HP Herstellergarantie in Anspruch nehmen oder ob sie sich gemäß der gesetzlichen zweijährigen Haftung für Sachmängel (Gewährleistung) sich an den jeweiligen Verkäufer wenden.

Belgia, Frankrike og Luxemburg

La garantie limitée HP est une garantie commerciale fournie volontairement par HP. Voici les coordonnées de l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie limitée HP dans votre pays:

France: HP France SAS, société par actions simplifiée identifiée sous le numéro 448 694 133 RCS Evry, 1 Avenue du Canada, 91947, Les Ulis

G.D. Luxembourg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebuc, L-8308 Capellen

Belgique: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

France: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre des garanties légales applicables dont le bénéfice est soumis à des conditions spécifiques. Vos droits en tant que consommateur au titre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du Code de la Consommation et de celle relatives aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code de Commerce ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal). Vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit de choisir d'exercer leurs droits au titre de la garantie limitée HP, ou auprès du vendeur au titre des garanties légales applicables mentionnées ci-dessus.

POUR RAPPEL:

Garantie Légale de Conformité:

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

Article L211-5 du Code de la Consommation:

« Pour être conforme au contrat, le bien doit:

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant:

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Article L211-12 du Code de la Consommation:

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Garantie des vices cachés

Article 1641 du Code Civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 alinéa 1 du Code Civil:

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

G.D. Luxembourg et Belgique: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre de la garantie de non-conformité des biens avec le contrat de vente. Cependant, de nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le bénéfice de ces droits. Vos droits en tant que consommateur au titre de ces garanties ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit de choisir de réclamer un service sous la garantie limitée HP ou auprès du vendeur au cours d'une garantie légale de deux ans.

Italia

La Garanzia limitata HP è una garanzia commerciale fornita volontariamente da HP. Di seguito sono indicati nome e indirizzo della società HP responsabile della fornitura dei servizi coperti dalla Garanzia limitata HP nel vostro Paese:

Italia: HP Italy S.r.l., Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco S/Naviglio

I vantaggi della Garanzia limitata HP vengono concessi ai consumatori in aggiunta ai diritti derivanti dalla garanzia di due anni fornita dal venditore in caso di non conformità dei beni rispetto al contratto di vendita. Tuttavia, diversi fattori possono avere un impatto sulla possibilità di beneficiare di tali diritti. I diritti spettanti ai consumatori in forza della garanzia legale non sono in alcun modo limitati, né modificati dalla Garanzia limitata HP. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente link: Garanzia legale per i clienti (www.hp.com/go/eu-legal), oppure visitare il sito Web dei Centri europei per i consumatori (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). I consumatori hanno il diritto di scegliere se richiedere un servizio usufruendo della Garanzia limitata HP oppure rivolgendosi al venditore per far valere la garanzia legale di due anni.

Spania

Su Garantía limitada de HP es una garantía comercial voluntariamente proporcionada por HP. El nombre y dirección de las entidades HP que proporcionan la Garantía limitada de HP (garantía comercial adicional del fabricante) en su país es:

España: Hewlett-Packard Española S.L. Calle Vicente Aleixandre, 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas, E-28232 Madrid

Los beneficios de la Garantía limitada de HP son adicionales a la garantía legal de 2 años a la que los consumidores tienen derecho a recibir del vendedor en virtud del contrato de compraventa; sin embargo, varios factores pueden afectar su derecho a recibir los beneficios bajo dicha garantía legal. A este respecto, la Garantía limitada de HP no limita o afecta en modo alguno los derechos legales del consumidor (www.hp.com/go/eu-legal). Para más información, consulte el siguiente enlace: Garantía legal del

consumidor o puede visitar el sitio web de los Centros europeos de los consumidores (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Los clientes tienen derecho a elegir si reclaman un servicio acogiéndose a la Garantía limitada de HP o al vendedor de conformidad con la garantía legal de dos años.

Danmark

Den begrænsede HP-garanti er en garanti, der ydes frivilligt af HP. Navn og adresse på det HP-selskab, der er ansvarligt for HP's begrænsede garanti i dit land, er som følger:

Danmark: HP Inc Danmark ApS, Engholm Parkvej 8, 3450, Allerød

Den begrænsede HP-garanti gælder i tillæg til eventuelle juridiske rettigheder, for en toårig garanti fra sælgeren af varer, der ikke er i overensstemmelse med salgsaftalen, men forskellige faktorer kan dog påvirke din ret til at opnå disse rettigheder. Forbrugerens lovbestemte rettigheder begrænses eller påvirkes ikke på nogen måde af den begrænsede HP-garanti. Se nedenstående link for at få yderligere oplysninger: Forbrugerens juridiske garanti (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøge De Europæiske Forbrugercentres websted (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrugere har ret til at vælge, om de vil gøre krav på service i henhold til HP's begrænsede garanti eller hos sælger i henhold til en toårig juridisk garanti.

Norge

HPs garanti er en begrenset og kommersiell garanti som HP selv har valgt å tilby. Følgende lokale selskap innestår for garantien:

Norge: HP Norge AS, Rolfbuktveien 4b, 1364 Fornebu

HPs garanti kommer i tillegg til det mangelsansvar HP har i henhold til norsk forbrukerkjøpslovgivning, hvor reklamasjonsperioden kan være to eller fem år, avhengig av hvor lenge salgsgjenstanden var ment å vare. Ulike faktorer kan imidlertid ha betydning for om du kvalifiserer til å kreve avhjelp iht slikt mangelsansvar. Forbrukerens lovmessige rettigheter begrenses ikke av HPs garanti. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke på følgende kobling: Juridisk garanti for forbruker (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøke nettstedet til de europeiske forbrukersentrene (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrukere har retten til å velge å kreve service under HPs garanti eller iht selgerens lovpålagte mangelsansvar.

Sverige

HP:s begränsade garanti är en kommersiell garanti som tillhandahålls frivilligt av HP. Namn och adress till det HP-företag som ansvarar för HP:s begränsade garanti i ditt land är som följer:

Sverige: HP PPS Sverige AB, SE-169 73 Stockholm

Fördelarna som ingår i HP:s begränsade garanti gäller utöver de lagstadgade rättigheterna till tre års garanti från säljaren angående varans bristande överensstämmelse gentemot köpeavtalet, men olika faktorer kan påverka din rätt att utnyttja dessa rättigheter. Konsumentens lagstadgade rättigheter varken begränsas eller påverkas på något sätt av HP:s begränsade garanti. Mer information får du om du följer denna länk: Lagstadgad garanti för konsumenter (www.hp.com/go/eu-legal) eller så kan du gå till European Consumer Centers webbplats (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Konsumenter har rätt att välja om de vill ställa krav enligt HP:s begränsade garanti eller på säljaren enligt den lagstadgade treåriga garantin.

Portugal

A Garantia Limitada HP é uma garantia comercial fornecida voluntariamente pela HP. O nome e a morada da entidade HP responsável pela prestação da Garantia Limitada HP no seu país são os seguintes:

Portugal: HPCP – Computing and Printing Portugal, Unipessoal, Lda., Edifício D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, Lisboa, Oeiras, 2740 244

As vantagens da Garantia Limitada HP aplicam-se cumulativamente com quaisquer direitos decorrentes da legislação aplicável à garantia de dois anos do vendedor, relativa a defeitos do produto e constante do contrato de venda. Existem, contudo, vários fatores que poderão afetar a sua elegibilidade para beneficiar de tais direitos. Os direitos legalmente atribuídos aos consumidores não são limitados ou afetados de forma alguma pela Garantia Limitada HP. Para mais informações, consulte a ligação seguinte: Garantia legal do consumidor (www.hp.com/go/eu-legal) ou visite o Web site da Rede dos Centros Europeus do Consumidor (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Os consumidores têm o direito de escolher se pretendem reclamar assistência ao abrigo da Garantia Limitada HP ou contra o vendedor ao abrigo de uma garantia jurídica de dois anos.

Hellas og Kypros

Η Περιορισμένη εγγύηση HP είναι μια εμπορική εγγύηση η οποία παρέχεται εθελοντικά από την HP. Η επωνυμία και η διεύθυνση του νομικού προσώπου HP που παρέχει την Περιορισμένη εγγύηση HP στη χώρα σας είναι η εξής:

Ελλάδα /Κύπρος: HP Printing and Personal Systems Hellas EPE, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Ελλάδα /Κύπρος: HP Συστήματα Εκτύπωσης και Προσωπικών Υπολογιστών Ελλάς Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Τα προνόμια της Περιορισμένης εγγύησης HP ισχύουν επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων για διετή εγγύηση έναντι του Πωλητή για τη μη συμμόρφωση των προϊόντων με τις συνομολογημένες συμβατικά ιδιότητες, ωστόσο η άσκηση των δικαιωμάτων σας αυτών μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την Περιορισμένη εγγύηση HP. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ακόλουθη τοποθεσία web: Νόμιμη εγγύηση καταναλωτή (www.hp.com/go/eu-legal) ή μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θα αξιώσουν την υπηρεσία στα πλαίσια της Περιορισμένης εγγύησης HP ή από τον πωλητή στα πλαίσια της νόμιμης εγγύησης δύο ετών.

Ungarn

A HP korlátozott jótállás egy olyan kereskedelmi jótállás, amelyet a HP a saját elhatározásából biztosít. Az egyes országokban a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást biztosító HP vállalatok neve és címe:

Magyarország: HP Inc Magyarország Kft., H-1117 Budapest, Alíz utca 1.

A HP korlátozott jótállásban biztosított jogok azokon a jogokon felül illetik meg Önt, amelyek a termékeknek az adásvételi szerződés szerinti minőségére vonatkozó kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosságból, továbbá ha az Ön által vásárolt termékre alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállásból erednek, azonban számos körülmény hatással lehet arra, hogy ezek a jogok Önt megilletik-e. További információért kérjük, keresse fel a következő webhelyet: Jogi Tájékoztató Fogyasztóknak (www.hp.com/go/eu-legal) vagy látogassa meg az Európai Fogyasztói Központok webhelyét (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). A fogyasztóknak jogában áll, hogy megválasszák, hogy a jótállással kapcsolatos igényüket a HP korlátozott

jótállás alapján vagy a kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosság, illetve, ha alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállás alapján érvényesítik.

Tsjekia

Omezená záruka HP je obchodní zárukou dobrovolně poskytovanou společností HP. Názvy a adresy společností skupiny HP, které odpovídají za plnění omezené záruky HP ve vaší zemi, jsou následující:

Česká republika: HP Inc Czech Republic s. r. o., Za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4

Výhody, poskytované omezenou zárukou HP, se uplatňují jako doplněk k jakýmkoli právním nárokům na dvouletou záruku poskytnutou prodejcem v případě nesouladu zboží s kupní smlouvou. Váš nárok na uznání těchto práv však může záviset na mnohých faktorech. Omezená záruka HP žádným způsobem neomezuje ani neovlivňuje zákonná práva zákazníka. Další informace získáte kliknutím na následující odkaz: Zákonná záruka spotřebitele (www.hp.com/go/eu-legal) případně můžete navštívit webové stránky Evropského spotřebitelského centra (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Spotřebitelé mají právo se rozhodnout, zda chtějí službu reklamovat v rámci omezené záruky HP nebo v rámci zákonem stanovené dvouleté záruky u prodejce.

Slovakia

Obmedzená záruka HP je obchodná záruka, ktorú spoločnosť HP poskytuje dobrovoľne. Meno a adresa subjektu HP, ktorý zabezpečuje plnenie vyplývajúce z Obmedzenej záruky HP vo vašej krajine:

Slovenská republika: HP Inc Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

Výhody Obmedzenej záruky HP sa uplatnia vedľa prípadných zákazníkovoých zákonných nárokov voči predávajúcemu z väd, ktoré spočívajú v nesúlade vlastností tovaru s jeho popisom podľa predmetnej zmluvy. Možnosť uplatnenia takých prípadných nárokov však môže závisieť od rôznych faktorov. Služby Obmedzenej záruky HP žiadnym spôsobom neobmedzujú ani neovplyvňujú zákonné práva zákazníka, ktorý je spotrebiteľom. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom prepojení: Zákonná záruka spotrebiteľa (www.hp.com/go/eu-legal), prípadne môžete navštíviť webovú lokalitu európskych zákazníckych stredísk (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Spotrebiteľia majú právo zvoliť si, či chcú uplatniť servis v rámci Obmedzenej záruky HP alebo počas zákonnej dvojročnej záručnej lehoty u predajcu.

Polen

Ograniczona gwarancja HP to komercyjna gwarancja udzielona dobrowolnie przez HP. Nazwa i adres podmiotu HP odpowiedzialnego za realizację Ograniczonej gwarancji HP w Polsce:

Polska: HP Inc Polska sp. z o.o., Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546115, NIP 5213690563, REGON 360916326, GIOŚ E0020757WZBW, kapitał zakładowy 480.000 PLN.

Świadczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji HP stanowią dodatek do praw przysługujących nabywcy w związku z dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmia). Niemniej, na możliwość korzystania z tych praw mają wpływ różne czynniki. Ograniczona gwarancja HP w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta ani na nie nie wpływa. Więcej informacji można znaleźć pod następującym łączem: Gwarancja prawna konsumenta (www.hp.com/go/eu-legal), można także odwiedzić stronę internetową Europejskiego Centrum Konsumentckiego (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Konsumenti mają prawo wyboru co do możliwości skorzystania albo z usług gwarancyjnych przysługujących w ramach Ograniczonej gwarancji HP albo z uprawnień wynikających z dwuletniej rękojmi w stosunku do sprzedawcy.

Bulgaria

Ограничената гаранция на HP представлява търговска гаранция, доброволно предоставяна от HP. Името и адресът на дружеството на HP за вашата страна, отговорно за предоставянето на гаранционната поддръжка в рамките на Ограничената гаранция на HP, са както следва:

HP Inc Bulgaria EOOD (Ейч Пи Инк България ЕООД), гр. София 1766, район р-н Младост, бул. Околовръстен Път No 258, Бизнес Център Камбаните

Предимствата на Ограничената гаранция на HP се прилагат в допълнение към всички законови права за двугодишна гаранция от продавача при несъответствие на стоката с договора за продажба. Въпреки това, различни фактори могат да окажат влияние върху условията за получаване на тези права. Законовите права на потребителите не са ограничени или засегнати по никакъв начин от Ограничената гаранция на HP. За допълнителна информация, моля вижте Правната гаранция на потребителя (www.hp.com/go/eu-legal) или посетете уебсайта на Европейския потребителски център (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Потребителите имат правото да избират дали да претендират за извършване на услуга в рамките на Ограничената гаранция на HP или да потърсят такава от търговеца в рамките на двугодишната правна гаранция.

Romania

Garanția limitată HP este o garanție comercială furnizată în mod voluntar de către HP. Numele și adresa entității HP răspunzătoare de punerea în aplicare a Garanției limitate HP în țara dumneavoastră sunt următoarele:

România: HP Inc Romania SRL, 5 Fabrica de Glucoza Str., Building F, Ground Floor & Floor 8, 2nd District, București

Beneficiile Garanției limitate HP se aplică suplimentar față de orice drepturi privind garanția de doi ani oferită de vânzător pentru neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare; cu toate acestea, diverși фактори pot avea impact asupra eligibilității dvs. de a beneficia de aceste drepturi. Drepturile legale ale consumatorului nu sunt limitate sau afectate în vreun fel de Garanția limitată HP. Pentru informații suplimentare consultați următorul link: гаранцията acordată потребителului prin lege (www.hp.com/go/eu-legal) sau puteți accesa site-ul Centrul European al Consumatorilor (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumatorii au dreptul să aleagă dacă să pretendă despăгубири в кадру Гаранției limitate HP sau de la vânзător, в кадру гаранției legale de doi ani.

Belgia og Nederland

De Beperkte Garantie van HP is een commerciële garantie vrijwillig verstrekt door HP. De naam en het adres van de HP-entiteit die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Beperkte Garantie van HP in uw land is als volgt:

Nederland: HP Nederland B.V., Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen

België: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

De voordelen van de Beperkte Garantie van HP vormen een aanvulling op de wettelijke garantie voor consumenten gedurende twee jaren na de levering te verlenen door de verkoper bij een gebrek aan conformiteit van de goederen met de relevante verkoopovereenkomst. Niettemin kunnen diverse factoren een impact hebben op uw eventuele aanspraak op deze wettelijke rechten. De wettelijke rechten van de consument worden op geen enkele wijze beperkt of beïnvloed door de Beperkte Garantie van HP. Raadpleeg voor meer informatie de volgende webpagina: Wettelijke garantie van de consument (www.hp.com/go/eu-legal) of u kan de website van het Europees Consumenten Centrum bezoeken (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumenten hebben

het recht om te kiezen tussen enerzijds de Beperkte Garantie van HP of anderzijds het aanspreken van de verkoper in toepassing van de wettelijke garantie.

Finland

HP:n rajoitettu takuu on HP:n vapaaehtoisesti antama kaupallinen takuu. HP:n myöntämästä takuusta maassanne vastaavan HP:n edustajan yhteystiedot ovat:

Suomi: HP Finland Oy, Piispankalliontie, FIN - 02200 Espoo

HP:n takuun edut ovat voimassa mahdollisten kuluttajansuojalakiin perustuvien oikeuksien lisäksi sen varalta, että tuote ei vastaa myyntisopimusta. Saat lisätietoja seuraavasta linkistä: Kuluttajansuoja (www.hp.com/go/eu-legal) tai voit käydä Euroopan kuluttajakeskuksen sivustolla (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Kuluttajilla on oikeus vaatia virheen korjausta HP:n takuun ja kuluttajansuojan perusteella HP:lta tai myyjältä.

Slovenia

Omejena garancija HP je prostovoljna trgovska garancija, ki jo zagotavlja podjetje HP. Ime in naslov poslovne enote HP, ki je odgovorna za omejeno garancijo HP v vaši državi, sta naslednja:

Slovenija: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

Ugodnosti omejene garancije HP veljajo poleg zakonskih pravic, ki ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe izhajajo iz dveletne garancije prodajalca v primeru neskladnosti blaga, vendar lahko na izpolnjevanje pogojev za uveljavitev pravic vplivajo različni dejavniki. Omejena garancija HP nikakor ne omejuje strankinih z zakonom predpisanih pravic in ne vpliva nanje. Za dodatne informacije glejte naslednjo povezavo: Strankino pravno jamstvo (www.hp.com/go/eu-legal); ali pa obiščite spletno mesto evropskih središč za potrošnike (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Potrošniki imajo pravico izbrati, ali bodo uveljavljali pravice do storitev v skladu z omejeno garancijo HP ali proti prodajalcu v skladu z dvoletno zakonsko garancijo.

Kroatia

HP ograničeno jamstvo komercijalno je dobrovoljno jamstvo koje pruža HP. Ime i adresa HP subjekta odgovornog za HP ograničeno jamstvo u vašoj državi:

Hrvatska: HP Computing and Printing d.o.o. za računalne i srodne aktivnosti, Radnička cesta 41, 10000 Zagreb

Pogodnosti HP ograničenog jamstva vrijede zajedno uz sva zakonska prava na dvogodišnje jamstvo kod bilo kojeg prodavača s obzirom na nepodudaranje robe s ugovorom o kupnji. Međutim, razni faktori mogu utjecati na vašu mogućnost ostvarivanja tih prava. HP ograničeno jamstvo ni na koji način ne utječe niti ne ograničava zakonska prava potrošača. Dodatne informacije potražite na ovoj adresi: Zakonsko jamstvo za potrošače (www.hp.com/go/eu-legal) ili možete posjetiti web-mjesto Europskih potrošačkih centara (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Potrošači imaju pravo odabrati žele li ostvariti svoja potraživanja u sklopu HP ograničenog jamstva ili pravnog jamstva prodavača u trajanju ispod dvije godine.

Latvia

HP ierobežotā garantija ir komercgarantija, kuru brīvprātīgi nodrošina HP. HP uzņēmums, kas sniedz HP ierobežotās garantijas servisa nodrošinājumu jūsu valstī:

Latvija: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ierobežotās garantijas priekšrocības tiek piedāvātas papildus jebkurām likumīgajām tiesībām uz pārdevēja un/vai ražotāju nodrošinātu divu gadu garantiju gadījumā, ja preces neatbilst pirkuma līgumam, tomēr šo tiesību saņemšanu var ietekmēt vairāki faktori. HP ierobežotā garantija nekādā veidā neierobežo un neietekmē patērētāju likumīgās tiesības. Lai iegūtu plašāku informāciju, izmantojiet šo saiti: Patērētāju likumīgā garantija (www.hp.com/go/eu-legal) vai arī Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietni (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Patērētājiem ir tiesības izvēlēties, vai pieprasīt servisa nodrošinājumu saskaņā ar HP ierobežoto garantiju, vai arī pārdevēja sniegto divu gadu garantiju.

Litauen

HP ribotoji garantija yra HP savanoriškai teikiama komercinė garantija. Toliau pateikiami HP bendrovių, teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai:

Lietuva: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ribotoji garantija papildomai taikoma kartu su bet kokiomis kitomis įstatymais nustatytomis teisėmis į pardavėjo suteikiamą dviejų metų laikotarpio garantiją dėl prekių atitikties pardavimo sutarčiai, tačiau tai, ar jums ši teisė bus suteikiama, gali priklausyti nuo įvairių aplinkybių. HP ribotoji garantija niekaip neapriboja ir neįtakoja įstatymais nustatytų vartotojo teisių. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą: Teisinė vartotojo garantija (www.hp.com/go/eu-legal) arba apsilankę Europos vartotojų centro internetinėje svetainėje (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Vartotojai turi teisę prašyti atlikti techninį aptarnavimą pagal HP ribotąją garantiją arba pardavėjo teikiamą dviejų metų įstatymais nustatytą garantiją.

Estland

HP piiratud garantii on HP poolt vabatahtlikult pakutav kaubanduslik garantii. HP piiratud garantii eest vastutab HP üksus aadressil:

Eesti: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP piiratud garantii rakendub lisaks seaduses ettenähtud müüjapoolsele kaheaastasele garantiile, juhul kui toode ei vasta müügilepingu tingimustele. Siiski võib esineda asjaolusid, mille puhul teie jaoks need õigused ei pruugi kehtida. HP piiratud garantii ei piira ega mõjuta mingil moel tarbija seadusjärgseid õigusi. Lisateavet leiate järgmiselt lingilt: tarbija õiguslik garantii (www.hp.com/go/eu-legal) või võite külastada Euroopa tarbijakeskuste veebisaiti (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Tarbijal on õigus valida, kas ta soovib kasutada HP piiratud garantiid või seadusega ette nähtud müüjapoolset kaheaastast garantiid.

Russland

Срок службы принтера для России

Срок службы данного принтера HP составляет пять лет в нормальных условиях эксплуатации. Срок службы отсчитывается с момента ввода принтера в эксплуатацию. В конце срока службы HP рекомендует посетить веб-сайт нашей службы поддержки по адресу <http://www.hp.com/support> и/или связаться с авторизованным поставщиком услуг HP для получения рекомендаций в отношении дальнейшего безопасного использования принтера.

A Teknisk informasjon

- [Produktspesifikasjoner](#)
- [Miljøvernprogram](#)
- [Informasjon om forskrifter](#)

Produktspesifikasjoner

- [Utskriftsspesifikasjoner](#)
- [Fysiske spesifikasjoner](#)
- [Energiforbruk og elektriske spesifikasjoner](#)
- [Akustiske spesifikasjoner](#)
- [Miljøspesifikasjoner](#)

Utskriftsspesifikasjoner

For en liste over støttede utskriftsløsninger, besøk nettsted for støtte på [HP Kundesupport](#) .

Fysiske spesifikasjoner

Produkt	Produktmål (B x D x H)	Størrelse (bredde x dybde x høyde)	Vekt
HP PageWide MFP 377dw	530 x 401 x 421 mm (20,87 x 15,79 x 16,57 tommer)	806 x 681 x 452 mm (31,73 x 26,81 x 17,8 tommer)	16,4 kg (35,1 pund)

Energiforbruk og elektriske spesifikasjoner

⚠ FORSIKTIG: Strømkravene er basert på landet/regionen der produktet selges. Ikke omform driftsspenningene. Det vil skade produktet og slike skader dekkes ikke av HPs begrensede garanti eller av serviceavtaler.

Akustiske spesifikasjoner

Drift	LwAd-s/hv (B)	LwAd-farge (B)	Merknader
Utskrift	6,9	6,8	
Kopiering	7,1	6,9	ADM-modeller
Skanning	6,9	6,7	ADM-modeller



MERK: HP anbefaler at skriveren plasseres i et rom hvor ingen ansatte har sin vanlige arbeidsplass.

Miljøspesifikasjoner

	Drift	Transport
Temperatur	15 til 30 °C (59 til 86 °F)	-40 til 60 °C (-40 til 140 °F)
Relativ luftfuktighet	20 til 80 %	90 % eller mindre (ikke-kondenserende)
Høyde over havet	0 til 3048 m	
Helling	VIKTIG: Vær forsiktig når du flytter produktet etter at patronene er installert. Helling av produktet ved en vinkel på mer enn 3 grader kan føre til patronlekkasje.	
Elektrostatisk utlading (ESD)	Hvis det oppstår en elektrostatisk utlading mens produktet kopierer, kan det oppstå en linje på den kopierte siden. ESD vil forsvinne hvis du kopierer siden på nytt.	



MERK: Verdier kan endres.

Miljøvernprogram

- [Miljøvern](#)
- [Ozonutslipp](#)
- [Strømforbruk](#)
- [EU-kommisjonens forordning 1275/2008](#)
- [Papir](#)
- [HP PageWide utskriftsrekvisita](#)
- [Plast](#)
- [Resirkulering av elektronisk maskinvare](#)
- [Materialbegrensinger](#)
 - [Generell batteriinformasjon](#)
 - [Avhending av batterier i Taiwan](#)
 - [Merknad om perklorater i California](#)
 - [EUs batteridirektiv](#)
 - [Batteriopplysninger for Brasil](#)
- [Kjemiske stoffer](#)
- [EPEAT](#)
- [Håndtering av avfall av brukere](#)
- [Tabell over giftige og farlige stoffer \(Kina\)](#)
- [Erklæring om begrensning av farlige stoffer \(Vietnam\)](#)
- [Erklæring om begrensning av farlige stoffer \(Vietnam\)](#)
- [Restriksjoner for farlige stoffer \(India\)](#)
- [Kinesisk energimerke for skriver, faks og kopimaskin](#)
- [Brukerinformasjon for kinesisk SEPA-miljøetikett](#)

Miljøvern

HP forplikter seg til å produsere kvalitetsprodukter på en miljøvennlig måte. Dette produktet har flere egenskaper som gjør minst mulig skade på miljøet.

Gå til www.hp.com/go/environment eller www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment for å få mer informasjon om HP og miljøet, inkludert miljøprofilark for disse produktene, datablad for materialsikkerhet og HPs retur- og resirkuleringsprogrammer.

Ozonutslipp

Dette produktet produserer ikke nevneverdig ozongass (O₃).

Strømforbruk

Utskrifts- og bildebehandlingsutstyr fra HP som er merket med ENERGY STAR®-logoen, er sertifisert av U.S. Environmental Protection Agency. Følgende merke vil vises på ENERGY STAR-sertifiserte bildebehandlingsprodukter:



Mer informasjon om ENERGY STAR-sertifiserte modeller av bildebehandlingsprodukter finnes på: www.hp.com/go/energystar

EU-kommisjonens forordning 1275/2008

For produkters strømforbruk, inkludert strømforbruk hos produkter i nettverk hvis alle kablede nettverksporter er tilkoblet og alle trådløse nettverksporter er aktiverte, se del P14 Mer informasjon i ØKO-deklarasjonen på www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html.

Papir

Dette produktet kan bruke resirkulert papir og lett papir (EcoFFICIENT™) når papiret oppfyller retningslinjene i produktets guide for utskrivning av media. Dette produktet kan bruke resirkulert papir i henhold til EN12281:2002.

HP PageWide utskriftsrekvisita

Originale HP-rekvisita er laget med tanke på miljøet. HP gjør det enkelt å spare ressurser og papir når du skriver ut. Og når du er ferdig, gjør vi det enkelt og gratis å resirkulere Programtilgjengelighet varierer. Se www.hp.com/recycle for mer informasjon. For å ta del i HP Planet Partners retur- og resirkuleringsprogram, besøk www.hp.com/recycle. Velg ditt land/din region for mer informasjon om hvordan du kan returnere HP PageWide-skriverrekvisita.



MERK: Gå til [HP bærekraftighet](#) for fullstendig informasjon om resirkulering, og for å bestille forhåndsfrankerte etiketter, konvolutter eller bokser til resirkulering.

Plast

Plastdeler på over 25 gram er merket i henhold til internasjonale standarder, slik at det er enklere å identifisere plast for gjenvinningsformål når produktet skal kasseres.

Resirkulering av elektronisk maskinvare

HP oppfordrer kunder til å resirkulere brukt elektronisk maskinvare. Hvis du ønsker mer informasjon om gjenvinningsordninger, kan du gå til nettsiden [HP bærekraftighet](#).

Materialbegrensinger

- [Generell batteriinformasjon](#)
- [Avhending av batterier i Taiwan](#)
- [Merknad om perklorater i California](#)

- [EUs batteridirektiv](#)
- [Batteriopplysninger for Brasil](#)

Generell batteriinformasjon

Dette HP-produktet inneholder ikke kvikksølv som er brukt med hensikt.

Dette HP-produktet inneholder batterier som kan kreve spesialbehandling ved slutten av produktets levetid. Batteriene som finnes i, eller som kommer med dette produktet, inkluderer følgende:

HP PageWide MFP 377dw	
Type	Litiummangandioksid
Vekt	3,0 g
Plassering	På hovedkort
Kan fjernes av bruker	Nei

Avhending av batterier i Taiwan



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

Merknad om perklorater i California

California Perchlorate Material Notice

Perchlorate material - special handling may apply. See:
<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.

EUs batteridirektiv

Dette produktet inneholder et batteri som brukes til å opprettholde dataintegriteten til sanntidsklokke eller produktinnstillinger og er laget for å vare ut produktets levetid. Ethvert forsøk på å vedlikeholde eller erstatte dette batteriet skal utføres av en kvalifisert servicetekniker.



Batteriopplysninger for Brasil

A bateria deste equipamento não foi projetada para ser removida pelo cliente.

Kjemiske stoffer

HP er forpliktet til å gi kundene informasjon om de kjemiske stoffene i våre produkter for å overholde juridiske krav som REACH (Forskrift EC No 1907/2006 fra Europaparlamentet og -rådet). Du finner en rapport med kjemisk informasjon for dette produktet på <http://www.hp.com/go/reach>.

EPEAT

Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to www.epeat.net. For information on HP's EPEAT registered products go to www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf.

Håndtering av avfall av brukere



Dette symbolet betyr at du ikke må kaste produktet sammen med husholdningsavfallet. I stedet bør du beskytte menneskeheten og miljøet ved å avhende brukt utstyr ved å levere det til et godkjent mottak for resirkulering av brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Gå til <http://www.hp.com/recycle> for å få mer informasjon.

Tabell over giftige og farlige stoffer (Kina)

产品中有害物质或元素的名称及含量
根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》



零件描述	有害物质					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚
外壳和托盘*	0	0	0	0	0	0
电线*	0	0	0	0	0	0
印刷电路板*	X	0	0	0	0	0
打印系统*	X	0	0	0	0	0
显示器*	X	0	0	0	0	0
喷墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0
驱动光盘*	X	0	0	0	0	0
扫描仪*	X	X	0	0	0	0
网络配件*	X	0	0	0	0	0
电池板*	X	0	0	0	0	0
自动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0
外部电源*	X	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含“X”的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注: 环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

Erklæring om begrensning av farlige stoffer (Vietnam)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Erklæring om begrensning av farlige stoffer (Vietnam)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Restriksjoner for farlige stoffer (India)

Restriction of hazardous substances (India)

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Kinesisk energimerke for skriver, faks og kopimaskin

复印机、打印机和传真机能源效率标识 实施规则

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，本打印机具有中国能效标签。根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”（“GB21521”）决定并计算得出该标签上所示的能效等级和TEC（典型能耗）值。

1. 能效等级

能效等级分为三个等级，等级1级能效最高。根据产品类型和打印速度标准决定能效限定值。

2. 能效信息

2.1 LaserJet 打印机和高性能喷墨打印机

- 典型能耗

典型能耗是正常运行 GB21521 测试方法中指定的时间后的耗电量。此数据表示为每周千瓦时 (kWh)。

标签上所示的能效数字按涵盖根据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”选择的登记装置中所有配置的代表性配置测定而得。因此，本特定产品型号的实际能耗可能与标签上所示的数据不同。

有关规范的详情信息，请参阅 GB21521 标准的当前版本。

Brukerinformasjon for kinesisk SEPA-miljøetikett

中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于63.0Db(A)的办公设备不宜放置于办公室内，请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态，请按下电源关闭按钮，并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸，以减少资源耗费。

Informasjon om forskrifter

- [Informasjon om forskrifter](#)
- [VCCI-erklæring \(Japan\)](#)
- [Strømledningsinstruksjoner](#)
- [Erklæring om strømledning \(Japan\)](#)
- [EMC-erklæring \(Korea\)](#)
- [Visuell visning av erklæring om arbeidsplass for Tyskland](#)
- [Informasjon om EU-forskrifter](#)
- [Videre erklæringer for telekommunikasjonsprodukter \(faks\)](#)
- [Videre erklæringer for trådløse produkter](#)

Informasjon om forskrifter

Forskriftsmessig ID-nummer for modell

For forskriftsmessige identifikasjonsformål er produktet tildelt et forskriftsmessig modellnummer. Dette forskriftsmessige modellnummeret må ikke forveksles med markedsføringsnavnet eller produktnummer.

Produktets modellnummer	Forskriftsmessig modellnummer
PageWide MFP 377dw	VCVRA-1502-01
PageWide MFP 377dw	VCVRA-1502-02

FCC-erklæring

Dette utstyret har gjennomgått tester for å kontrollere at det er innenfor grensene som gjelder for digitalt utstyr av klasse B i henhold til del 15 i FCC-regelverket. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i installasjoner i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det føre til skadelige forstyrrelser for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt mottakerantennen .
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.



MERK: Alle endringer eller modifikasjoner på dette utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av HP, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Bruk av en skjermet datakabel er nødvendig for å overholde grenseverdiene for klasse B i del 15 av FCC-reglene.

For ytterligere informasjon, kontakt: Manager of Corporate Product Regulations, HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA.

Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Bruk er gjenstand for følgende to vilkår: (1) denne enheten må ikke forårsake skadelige forstyrrelser (2) denne enheten må godta alle forstyrrelser som mottas, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

VCCI-erklæring (Japan)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Strømledningsinstruksjoner

Kontroller at strømkilden passer for spenningsspesifikasjonen til produktet. Du finner spenningsspesifikasjonen på produktetiketten. Produktet bruker enten 100–240 volt eller 200–240 volt og 50/60 Hz.

⚠ FORSIKTIG: Bruk bare strømledningen som følger med produktet, slik at du ikke skader produktet.

Erklæring om strømledning (Japan)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

EMC-erklæring (Korea)

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	--

Visuell visning av erklæring om arbeidsplass for Tyskland

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Informasjon om EU-forskrifter

- [Informasjon om EU-forskrifter](#)
- [Kun trådløse modeller](#)
- [Kun modeller med faksfunksjon](#)

Informasjon om EU-forskrifter



Produkter som bærer CE-merket er i overensstemmelse med ett eller flere av følgende EU-direktiver som kan gjelde: Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC, EMC-direktiv 2004/108/EC, Miljødesigndirektiv 2009/125/EC, R&TTE-direktiv 1999/5/EC, RoHS-direktiv 2011/65/EU. Samsvar med disse direktivene er vurdert ved bruk av aktuelle europeiske harmoniserte standarder. Den fulle samsvarserklæringen finnes på følgende nettsted: www.hp.com/go/certificates (Søk etter produktmodellnavn eller forskriftsmodellnummer (RMN), som er angitt på forskriftsetiketten.)

Kontaktpunktet for spørsmål om forskrifter er:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, TYSKLAND

Kun trådløse modeller

EMF

- Dette produktet oppfyller internasjonale retningslinjer (ICNIRP) for eksponering for radiofrekvent stråling.

Hvis det inneholder en radiooverførings- og mottaksenhet, vil en avstand på 20 cm ved normal bruk sikre at nivåene av radiofrekvent stråling er i samsvar med EU-kravene.

Trådløs funksjonalitet i Europa

- Dette produktet er laget for bruk uten restriksjoner i alle EU-land, pluss Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.

Kun modeller med faksfunksjon

HP-produkter med FAKS-funksjon er i overensstemmelse med kravene i R&TTE-direktiv 1999/5/EC (tillegg II) og bærer CE-merket i henhold til dette. Ettersom det er forskjeller mellom de offentlige telefonnettverkene i de forskjellige landene, gir denne godkjennelsen imidlertid ikke en ubetinget forsikring om vellykket bruk ved nettverkstermineringspunkter i alle offentlige telefonnettverk. Hvis det skulle oppstå problemer, må du i første omgang kontakte leverandøren.

Videre erklæringer for telekommunikasjonsprodukter (faks)

- [Telecom-regnskap fra New Zealand](#)
- [Additional FCC statement for telecom products \(US\)](#)
- [Industry Canada CS-03 requirements](#)
- [Merknad til brukere av telefonnettverket i Canada](#)
- [Faksregnskap for Australia](#)
- [Merknad til brukere av det tyske telefonnettverket](#)

Telecom-regnskap fra New Zealand

Utgivelsen av en teletillatelse for ethvert element av terminalutstyr indikerer kun at Telecom har godtatt at elementet samsvarer minimumskravene for tilkobling til deres nettverk. Den indikerer ingen anbefaling av produktet av Telecom og gir heller ingen form for garanti. Den gir absolutt ingen garantier for at noen element vil fungere riktig i sammen med andre elementer av teletillatt utstyr av andre merker eller modeller, det antyder heller ikke at noen av produktene er kompatible med alle av Telecoms nettverkstjenester.

Dette utstyret skal ikke konfigureres til å utføre automatiske anrop til Telecoms «111» nødtjeneste.

Additional FCC statement for telecom products (US)

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the rear (or bottom) of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

Applicable connector jack Universal Service Order Codes (“USOC”) for the Equipment is: RJ-11C.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 00 is a REN of 0.0).

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for repair or warranty information. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

⚠ FORSIKTIG: If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

WHEN PROGRAMMING EMERGENCY NUMBERS AND(OR) MAKING TEST CALLS TO EMERGENCY NUMBERS:

- Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



MERK: The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the steps described in the software.

Industry Canada CS-03 requirements

Notice: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means the equipment meets certain telecommunications network protective, operational, and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirement document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction. Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible for the equipment to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution can be particularly important in rural areas.



FORSIKTIG: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer Equivalence Number (REN) of this device is 0,1.

Notice: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Number of all the devices does not exceed five (5.0). The standard connecting arrangement code (telephone jack type) for equipment with direct connections to the telephone network is CA11A.

Merknad til brukere av telefonnettverket i Canada

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.



Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.1.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.



Note The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.1, based on FCC Part 68 test results.

Faksregnskap for Australia

In Australia the HP device must be connected to the Telecommunications Network through a line cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

Merknad til brukere av det tyske telefonnettverket

Dieses HP Faxprodukt ist ausschließlich für den Anschluss an das analoge öffentliche Telefonnetz vorgesehen. Stecken Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des Geräts enthalten ist, in eine N-codierte TAE 6-Anschlussdose. Dieses HP Faxprodukt kann als einzelnes Gerät und/oder zusammen (Reihenschaltung) mit anderen zugelassenen Endgeräten verwendet werden.

Videre erklæringer for trådløse produkter

- [Eksposering for radiofrekvent stråling](#)
- [Merknad til brukere i Brasil](#)

- [Erklæringer for Canada](#)
- [Erklæring for Japan](#)
- [Merknad til brukere i Korea](#)
- [Erklæring for Taiwan](#)
- [Erklæring for Mexico](#)

Eksposering for radiofrekvent stråling

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Merknad til brukere i Brasil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Erklæringer for Canada

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

⚠ ADVARSEL: Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Erklæring for Japan

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

Merknad til brukere i Korea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

Erklæring for Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Erklæring for Mexico

Aviso para los usuarios de México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo puede que no cause interferencia y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que pueda ser causada por la operación no deseada. Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Stikkordregister

A

akustiske spesifikasjoner 187
Alternativ Brevhodemodus
 innskuff 56
avbryter
 kopieringsjobber 89
Avhending av avfall 192
avhending ved slutten av produktets
 levetid 190

B

batterier inkludert 190
bekreftelsesrapporter, faks 120
Berøringsskjerm, rengjør 130
blekknivå, kontrollere 64
blokkerer fakser 109
brannmur 17

D

dokumentmater
 fastkjørt papir 133
 legge inn 57
DSL
 Faksing 104
dupleksinnstillinger, forandre 26

E

egendefinert papirstørrelse 86
eksterne linjer
 oppringningsprefikser 106
 pauser, setter inn 106
ekte rekvisita 62
elektriske spesifikasjoner 187
elektroniske fakser
 sender 114
elektronisk støtte 173
Endre nettverk 25
endre størrelse på dokumenter
 kopiering 86

F

fabrikkinnstillinger, gjenoppretter
 128
faks
 automatisk reduksjon 111
 bekreftelsesrapporter 120
 blokkerer 109
 bruke DSL, PBX, eller ISDN 104
 feilrapport, skrive ut 153
 feilrapporter 121
 feilretting 152
 gjenoppringningsinnstillinger
 107
 hurtigoppringninger 113
 kan ikke motta 160
 kan ikke sende 158
 kontrastinnstillinger 108
 løse generelle problemer 162
 manuelt mottak 117
 med VoIP 105
 oppringningsprefikser 106
 overvåket oppringing 115
 pauser, setter inn 106
 rapporter 120
 ringemønstre 111
 ringer, tone eller puls 107
 ringesignaler før svar 110
 sender fra programvare 114
 skriver ut på nytt fra minne 117
 skrive ut opplysninger om siste
 transaksjon 122
 sletter fra minne 117
 stempelmottatt 112
 V.34-innstilling 152
 videresender 109
 voluminnstillinger 112

faksdato, oppsett
 Bruk Kontrollpanel 101
 Konfigureringsveiviser for HP
 Digital faks 102
fakse
 logg, tømme 122
fakser
 fra datamaskin (OS X) 114
 fra datamaskin (Windows) 114
fakstid, oppsett
 Bruk Kontrollpanel 101
 Konfigureringsveiviser for HP
 Digital faks 102
fakstopp, oppsett
 Bruk Kontrollpanel 101
 Konfigureringsveiviser for HP
 Digital faks 102
farger
 justere 73
 samsvarende 75
 Skriver vs. skjerm 75
farget tekst, og OCR 97
fastkjørt
 papir som bør unngås 60
 årsaler 131
fastkjørt papir
 dokumentmater, fjerne 133
 finne 133
 papirbane, fjerne 137
 utskuff, fjerne 138
fax
 logg, utskrift 121
feil
 programvare 168
feilmeldinger, faks 153, 158, 160
feilrapport, faks
 skrive ut 153
feilrapporter, faks 121
feilrettingsinnstilling, faks 152

- feilsøk
 - papirmateproblemer 131
 - papirstopp 131
 - Plugg inn og skriv ut
 - utskriftsproblemer for USB-driver 145
 - sjekkliste 124
- feilsøking
 - fakser 151
 - innstilling for faksfeilretting 152
 - motta faks 160
 - sende faks 158
- feilsøking for
 - Mac; 170
- feilsøking for faks
 - sjekkliste 151
- fjern
 - fakslogger 122
- forfalskede rekvisita 62
- forminske dokumenter
 - kopiering 86
- forstørre dokumenter
 - kopiering 86
- fotografier
 - kopiere 88
- funksjoner 2

G

- garanti
 - produkt 174
- gateway, standardinnstilling 25
- Generelt kontor-innstilling 63
- gjenopprette standardinnstillinger 128
- gjenoppringning
 - automatisk, innstillinger 107
- gjenvinning 190
- glass, rengjøri 129

H

- HP Customer Care 173
- HPs nettsted mot svindel 62
- HP Utility (OS X)
 - åpne 42
- hurtigoppringninger
 - programmering 113
- hurtigoppringningsoppføringer
 - lager 119
 - redigerer 119

- hurtigoppringningsoppføringer for grupper
 - lager 119
 - redigerer 119

I

- identifikasjonskort
 - kopiering 87
- innebygd webserver
 - funksjoner 28
 - Webscan 96
- innskuff
 - legge inn 50, 54, 55, 56
- innstillinger
 - fabrikkinnstillinger, gjenoppretter 128
- innstillinger for automatisk reduksjon, faks 111
- innstillinger for karakteristisk ringesignal 111
- Innstillinger for koblingshastighet 26
- innstilling for ringesignaler før svar 110
- installerer
 - Produktet på kablet nettverk 17
- IPv4-adresse (IP-adresse) 25
- ISDN
 - Faksing 104

J

- Japansk VCCI-erklæring 196

K

- koble til et trådløst nettverk 17
- kontrastinnstillinger
 - kopi 86
- kontrollpanel
 - rengjør berøringsskjerm 130
 - rengjøringsside, skriver ut 129
- kopiere
 - fotografier 88
- kopierer
 - avbryter 89
- Kopierer
 - tosidig 89
- kopiering
 - forstørre 86
 - Innstillinger for lys/mørke 86
 - kontrast, justere 86
 - redusere 86

- Koreansk EMC-erklæring 196
- kundestøtte
 - elektronisk 173
- kvikksølvfritt produkt 190

L

- laste inn forhåndsutskrevne skjemaer
 - innskuff 56
- laste inn letterhead 56
 - innskuff 56
- legge inn forhåndstrykte skjemaer 56
- legge i papir
 - innskuff 50
- Legg i konvolutter
 - innskuff 54, 55
- logg, faks
 - print 121
- logger, faks
 - feil 153
- lys
 - faks lys/mørk 108
- lys/mørk-innstillinger
 - faks 108
- lysstyrke
 - kopier kontrast 86
- løse
 - faksproblemer 158
- løse problemer
 - faks 162
- løser
 - nettverksproblemer 163
 - Plugg inn og skriv ut
 - utskriftsproblemer for USB-driver 145
 - Problemer med USB-direktetilkobling 163

M

- Mac
 - problemer;feilsøking 170
- Macintosh
 - støtte 173
- manuelle faksing
 - sende 115
- manuell faksing
 - motta 117
- materialbegrensinger 190
- miljømessige funksjoner 2

minne
 skriver ut fakser på nytt 117
 sletter fakser 117
modell
 Sammenlikning 1
modeller, funksjonsoversikt 2
motta fakser
 feilrapport, skrive ut 153
 manuelt 117
mottar fakser
 blokkerer 109
 innstillingen for ringesignaler før svar 110
 innstillinger for automatisk reduksjon 111
 ringemønstre, innstillinger 111
 skriver ut på nytt 117
 stempelmottattinnstilling 112
Mørket, kontrastinnstillinger
 kopi 86
mørk-innstillinger
 faks 108

N

nettsteder
 svindelrapport 62
Nettsteder
 kundestøtte 173
 Macintosh kundestøtte 173
nettsted mot svindel 62
nettverk
 innstillinger, endre 25
 innstillinger, visning 25
 IPv4-adresse (IP-adresse) 25
 nettverksmaske 25
 passord, forandre 25
 passord, innstillinger 25
 standardgateway 25
Nettverk, kablet
 Installerer produkt 17
nettverksmaske 25

O

OCR
 redigere skannede dokumenter 97
oppbevare
 patroner 63
opphever blokkering av
 faksnummer 109

opptattsignaler, alternativer for
 gjenoppringning 107
OS X
 HP Utility 42
 skanner fra TWAIN- eller WIA-
 kompatibel programvare 95
overvåket oppringing 115

P

papir
 fastkjørt 131
 innstillinger for automatisk
 reduksjon, faks 111
 Standardstørrelse for skuff 50
 velge 60
 velger 147
papirbane
 fastkjørt papir, fjerne 137
papirmateproblemer
 løser 131
papirtype
 endre 147
patroner 65
 gjenvinning 65, 190
 ikke HP 62
 kontrollere blekknivå 64
 lagring 63
pauser, setter inn 106
PBX
 Faksing 104
Plugg inn og skriv ut via USB-
 stasjon 79
Prefikser, ring 106
problemløsning
 svarer ikke 144, 145
Problemløsning
 Problemer med USB-
 direktetilkobling 163
Problemløsning for
 nettverksproblemer 163
produkt
 modellsammenlikning 1
produktoversikt 2
programvare
 OCR 97
 problemer 168
 sender fakser 114
 skanner fra TWAIN eller WIA 95
 Webscan 96
protokollinnstillinger, faks 152

pulsringing 107

R

rapporter
 bekreftelse, faks 120
 feil, faks 121
 Hendelseslogg 127
 kvalitetsrapport 127
 nettverkskonfigurasjonsside
 127
 PCL6-fontliste 128
 PCL-fontliste 128
 PS-fontliste 128
 skriverstatusrapport 127
rapporter, faks
 feil 153
redigere
 tekst i OCR-program 97
rekvisita
 falske 62
 gjenvinning 65, 190
 ikke HP 62
rekvisita som ikke er produsert av
 HP 62
rengjør
 berøringsskjerm 130
 glassplate 129
rengjøre
 skriverhode 129
resirkulere 2
resirkuleringsprodukter 65
ringemønstre 111
ringer
 automatisk gjenoppringning,
 innstillinger 107
 pauser, setter inn 106
 prefikser, setter inn 106
 tone- eller pulsringing 107
ringetoner
 karakteristiske 111

S

Sammenlikning, produktmodeller 1
sende fakser
 feilrapport, skrive ut 153
 minne, fra 116
 overvåket oppringing 115
sender fakser
 fra programvare 114
 videresender 109

- sende skanninger
 - for OCR 97
- sjekklister
 - feilsøking for faks 151
- skanne
 - fra Webscan 96
 - OCR 97
- skanne dokumenter
 - kopiering 86
- skanner
 - glassplate rengjør 129
 - TWAIN-kompatibel programvare 95
 - WIA-kompatibel programvare 95
- skriverdriver
 - konfigurere trådløse nettverk 23
- skriverdrivere
 - velge 148
- skriverprogramvare (OS X)
 - åpne 42
- Skriverprogramvare (Windows)
 - Åpne skriverprogramvaren (Windows) 24
- skriver ut fakser på nytt 117
- skriv ut
 - opplysninger om siste transaksjon 122
- skuff, ut
 - fastkjørt papir, fjerne 138
- Skuff 1
 - fastkjørt papir, fjerner 134
- Skuff 2
 - fastkjørt papir, fjerne 135
- Skuff 3
 - fastkjørt papir, fjerner 136
- skuffer
 - fastkjørt papir, fjerne 135
 - fastkjørt papir, fjerner 136
 - Standardpapirstørrelse 50
- sletter fakser fra minne 117
- Små dokumenter
 - kopiering 87
- spesifikasjoner
 - elektrisk og akustisk 187
- standardgateway, innstilling 25
- standardinnstillinger, gjenoppretter 128

- strøm
 - forbruk 187
- Størrelse, kopi
 - forminske/forstørre 86
- størrelser, media
 - Tilpass til side-innstilling, faks 111
- støtte
 - elektronisk 173
- svarer, kobler til
 - faksinnstillinger 110

T

- TCP/IP
 - Konfigurere IPv4 manuelt 25
- teknisk støtte
 - elektronisk 173
- telefon, faks fra
 - motta 117
- telefonbok, faks
 - angi oppføringer 113
- tilkobling
 - USB 16
- tilkoblingsmuligheter
 - løser problemer 163
- tilpasse farger 75
- Tilpass til side-innstilling, faks 111
- tonering 107
- trådløs nettverkstilkobling 17
- trådløst nettverk
 - installere driveren 23
- Trådløst nettverk
 - konfigurere ved hjelp av installasjonsveiviseren 18
- TWAIN-kompatibel programvare, skanner fra 95

U

- USB-konfigurasjon 16
- USB lagringstilbehør
 - skrive ut fra 79
- utskrift
 - fakslogger 121
 - faksrapporter 120
 - Fra USB lagringstilbehør 79
- utskriftskvalitet
 - forbedrer 146
 - forbedring 147
- utskuff
 - fastkjørt papir, fjerne 138

V

- V.34-innstilling 152
- vedlikehold
 - kontrollere blekknivå 64
- Veiviser for trådløs konfigurasjon
 - konfigurere trådløse nettverk 18
- venstre deksel
 - fastkjørt papir, fjerne 137
- videresender fakser 109
- VoIP
 - faksing 105
- volum, justerer 112

W

- Webscan 96
- WIA-kompatibel programvare, skanner fra 95
- Windows
 - skanner fra TWAIN- eller WIA-programvare 95