



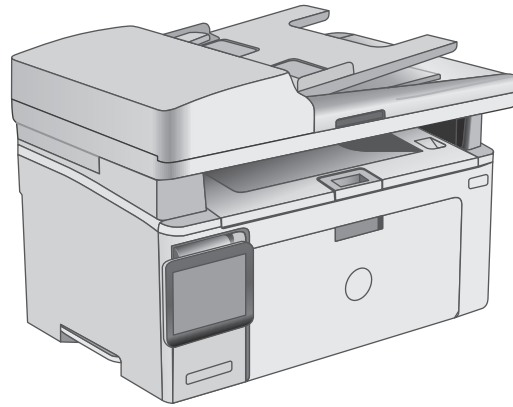

# LaserJet Pro MFP M129-M132, LaserJet Ultra MFP M133-M134

## Uporabniški priročnik

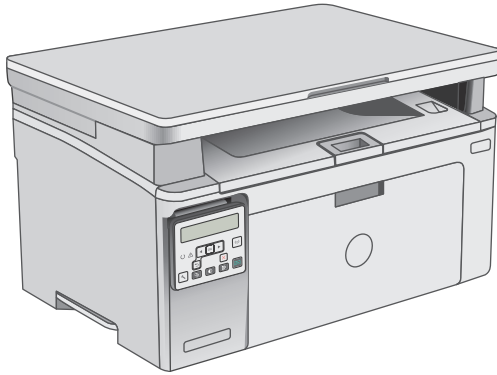

M129-M134



[www.hp.com/support/ljM129MFP](http://www.hp.com/support/ljM129MFP)





**HP LaserJet Pro MFP M129-M132, LaserJet  
Ultra MFP M133-M134**

**Uporabniški priročnik**

## **Avtorske pravice in licenca**

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

Prepovedana je reprodukcija, prilagajanje ali prevajanje dokumenta brez predhodnega pisnega dovoljenja, razen v primerih, ki jih dovoljujejo zakoni o avtorskih pravicah.

Te informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Garancije za izdelke in storitve podjetja HP so navedene v garancijskih izjavah, ki so priložene izdelkom in storitvam. Informacij na tem mestu ni mogoče razlagati kot dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali izpuste v tem dokumentu.

Edition 2, 01/2019

## **Zaščitne znamke**

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® in PostScript® so blagovne znamke podjetja Adobe Systems Incorporated.

Apple in logotip Apple sta blagovni znamki podjetja Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah/regijah.

OS X je blagovna znamka podjetja Apple Inc., zaščitena v ZDA in drugih državah/regijah.

AirPrint je blagovna znamka podjetja Apple Inc., zaščitena v ZDA in drugih državah/regijah.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP in Windows Vista® so v ZDA zaščitene blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation.

---

# Kazalo

<b>1 Pregled tiskalnika .....</b>	<b>1</b>
Pogledi na tiskalnik .....	2
Pogled na tiskalnik od spredaj .....	2
Pogled na tiskalnik od zadaj .....	3
Vrata vmesnika .....	3
Ogled indikatorjev LED na nadzorni plošči (pri modelih M130a, M132a, M133a, M134a) .....	4
Ogled 2-vrstične nadzorne plošče LCD (modeli M130nw, M132nw, M132snw) .....	5
Ogled 2-vrstične nadzorne plošče LCD (modeli M130fn, M132fn, M132fp, M133fn, M134fn) .....	7
Ogled nadzorne plošče z zaslonom na dotik (modeli M130fw, M132fw) .....	8
Postavitev začetnega zaslona .....	9
Kako uporabljati nadzorno ploščo z zaslonom na dotik .....	9
Specifikacije tiskalnika .....	11
Tehnične specifikacije .....	11
Podprti operacijski sistemi .....	11
Rešitve mobilnega tiskanja .....	13
Dimenzije tiskalnika .....	13
Poraba energije, električne specifikacije in raven hrupa .....	14
Razpon delovnega okolja .....	14
Namestitev strojne in namestitev programske opreme tiskalnika .....	15
<b>2 Pladnji za papir .....</b>	<b>17</b>
Nalaganje na vhodni pladenj .....	18
Uvod .....	18
Naložite papir na vhodni pladenj .....	18
Nalaganje in tiskanje ovojnic .....	21
Uvod .....	21
Tiskanje na ovojnice .....	21
Usmerjenost ovojnic .....	21
<b>3 Potrošni material, dodatna oprema in deli .....</b>	<b>23</b>
Naročanje potrošnega materiala, pripomočkov in delov .....	24

Naročanje .....	24
Potrebščine in dodatna oprema .....	24
Deli, ki jih lahko stranka popravi sama .....	24
Konfigurirajte nastavitve potrošnega materiala za zaščito HP-jevih kartuš s tonerjem .....	26
Uvod .....	26
Omogočite ali onemogočite funkcijo pravilnika o kartušah .....	26
Omogočite funkcijo pri modelih z 2-vrstično nadzorno ploščo in nadzorno ploščo z zaslonom na dotik .....	26
Onemogočite funkcijo pri modelih z 2-vrstično nadzorno ploščo in nadzorno ploščo z zaslonom na dotik .....	27
S HP-jev vgrajenim spletnim strežnikom omogočite funkcijo pravilnika o kartušah ...	27
S HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom onemogočite funkcijo pravilnika o kartušah .....	27
Odpravljanje sporočil o napakah vgrajenega spletnega strežnika ali nadzorne plošče glede pravilnika o kartušah .....	28
Omogočite ali onemogočite funkcijo zaščite kartuše .....	29
Omogočite funkcijo pri modelih z 2-vrstično nadzorno ploščo in nadzorno ploščo z zaslonom na dotik .....	29
Onemogočite funkcijo pri modelih z 2-vrstično nadzorno ploščo in nadzorno ploščo z zaslonom na dotik .....	29
S HP-jev vgrajenim spletnim strežnikom omogočite funkcijo zaščite kartuše .....	29
S HP-jev vgrajenim spletnim strežnikom onemogočite funkcijo zaščite kartuše .....	30
Odpravljanje sporočil o napakah vgrajenega spletnega strežnika ali nadzorne plošče glede zaščite kartuše .....	31
Menjava kartuše s tonerjem .....	32
Uvod .....	32
Informacije o kartuši s tonerjem in slikovnem bobnu .....	32
Zamenjajte kartušo s tonerjem (modeli M129–M132) .....	33
Zamenjajte kartušo s tonerjem (modela M133 in M134) .....	35
Zamenjajte slikovni boben (modeli M129–M132) .....	38
Zamenjajte slikovni boben (modela M133 in M134) .....	41
<b>4 Tiskanje .....</b>	<b>45</b>
Tiskalniški posli (Windows) .....	46
Tiskanje (Windows) .....	46
Ročno obojestransko tiskanje (Windows) .....	46
Tiskanje več strani na en list (Windows) .....	48
Izbira vrste papirja (Windows) .....	48
Dodatni tiskalni posli .....	48
Tiskalniški posli (OS X) .....	49
Tiskanje (OS X) .....	49
Ročno obojestransko tiskanje (OS X) .....	49

Tiskanje več strani na en list (OS X) .....	49
Izbira vrste papirja (OS X) .....	50
Dodatni tiskalni posli .....	50
<b>Mobilno tiskanje .....</b>	<b>51</b>
Uvod .....	51
Wi-Fi Direct (samo brezžični modeli) .....	51
Omogočanje ali onemogočanje protokola Wi-Fi Direct .....	53
Spreminjanje imena tiskalnika za Wi-Fi Direct .....	54
HP ePrint za tiskanje po e-pošti .....	55
Programska oprema HP ePrint .....	56
AirPrint .....	57
Funkcija tiskanja, vdelana v napravah Android .....	57
<b>5 Kopiranje .....</b>	<b>59</b>
Kopiranje .....	60
Kopiranje na obe strani (obojestransko) .....	62
Ročno obojestransko tiskanje .....	62
Dodatna opravila tiskanja .....	63
<b>6 Optično branje .....</b>	<b>65</b>
Optično branje s programsko opremo HP Scan (Windows) .....	66
Optično branje s programsko opremo HP Easy Scan (OS X) .....	67
Nastavitev funkcije optičnega branja za e-pošto (samo modeli z zaslonom na dotik) .....	68
Uvod .....	68
Preden začnete .....	68
Prvi način: Uporaba čarovnika za optično branje za e-pošto (Windows) .....	68
Drugi način: Nastavitev funkcije optičnega branja za e-pošto s HP-jevim vdelanim spletnim strežnikom (Windows) .....	70
Prvi korak: Dostop do HP-jevega vdelanega spletnega strežnika .....	70
Drugi korak: Konfiguriranje funkcije optičnega branja za e-pošto .....	70
Tretji korak: Dodajanje stikov v e-poštni imenik .....	72
4. korak: Konfiguracija privzetih možnosti e-pošte .....	72
Nastavitev optičnega branja v omrežno mapo v računalnikih Mac .....	73
Prvi korak: Dostop do HP-jevega vdelanega spletnega strežnika .....	73
Prvi način: Odpiranje HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika s spletnim brskalnikom .....	73
Drugi način: Odpiranje HP-jevega vdelanega spletnega strežnika s pripomočkom HP Utility .....	73
Drugi korak: Konfiguriranje funkcije optičnega branja za e-pošto .....	73
Tretji korak: Dodajanje stikov v e-poštni imenik .....	75
4. korak: Konfiguracija privzetih možnosti e-pošte .....	75

Nastavitev funkcije optičnega branja v omrežno mapo (samo modeli z zaslonom na dotik) .....	77
Uvod .....	77
Preden začnete .....	77
Prvi način: Uporaba čarovnika za optično branje v omrežno mapo (Windows) .....	77
Drugi način: Nastavitev funkcije optičnega branja v omrežno mapo s HP-jevim vdelanim spletnim strežnikom (Windows) .....	79
Prvi korak: Dostop do HP-jevega vdelanega spletnega strežnika .....	79
Drugi korak: Konfiguriranje funkcije optičnega branja v omrežno mapo .....	80
Nastavitev funkcije optičnega branja v omrežno mapo v sistemu Mac .....	81
Prvi korak: Dostop do HP-jevega vdelanega spletnega strežnika .....	81
Prvi način: Odpiranje HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika s spletnim brskalnikom .....	81
Drugi način: Odpiranje HP-jevega vdelanega spletnega strežnika s pripomočkom HP Utility .....	81
Drugi korak: Konfiguriranje funkcije optičnega branja v omrežno mapo .....	82
Optično branje v e-pošto (samo modeli z zaslonom na dotik) .....	84
Optično branje v omrežno mapo (samo modeli z zaslonom na dotik) .....	85
Dodatna opravila optičnega branja .....	86

## **7 Faksiranje ..... 87**

Nastavitev za pošiljanje in prejemanje faksov .....	88
Pred začetkom .....	88
1. korak: Ugotovitev vrste povezave telefona .....	88
2. korak: Nastavitev faksa .....	89
Ločena telefonska linija .....	89
Glasovna/faksna linija v skupni rabi .....	90
Glasovna/faksna linija v skupni rabi z odzivnikom .....	91
3. korak: Nastavitev časa, datuma in podatkov v glavi faksa .....	92
HP Fax Setup Wizard (Čarovnik za namestitev HP-jevega faksa) .....	92
Nadzorna plošča tiskalnika .....	93
HP-jev vdelani spletni strežnik in HP Device Toolbox (Windows) .....	93
4. korak: Preizkus faksa .....	94
Pošiljanje faksa .....	95
Faksiranje iz namiznega optičnega bralnika .....	95
Faksiranje iz podajalnika dokumentov (samo modeli s podajalnikom dokumentov) .....	96
Uporaba tipk za hitro klicanje in tipk za izbiranje skupin prejemnikov .....	96
Pošiljanje faksa iz programske opreme .....	97
Pošiljanje faksa iz programske opreme drugega proizvajalca, na primer iz programa Microsoft Word .....	97
Dodatna opravila faksiranja .....	98



<b>8 Upravljanje tiskalnika</b> .....	<b>99</b>
Uporaba aplikacij HP-jevih spletnih storitev (samo modeli z zaslonom na dotik) .....	100
Spreminjanje vrste povezave tiskalnika (Windows) .....	101
Napredna konfiguracija s HP-jevim vdelanim spletnim strežnikom in programsko opremo HP Device Toolbox (Windows) .....	102
Napredna konfiguracija s pripomočkom HP Utility za OS X .....	106
Odpiranje pripomočka HP Utility .....	106
Funkcije pripomočka HP Utility .....	106
Konfiguriranje nastavitev omrežja IP .....	108
Uvod .....	108
Omejitve skupne rabe tiskalnika .....	108
Prikaz in spreminjanje omrežnih nastavitev .....	108
Preimenovanje tiskalnika v omrežju .....	109
Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči .....	110
Nastavitev hitrosti povezave .....	111
Varnostne funkcije tiskalnika .....	113
Uvod .....	113
Dodelitev ali spreminjanje sistemskega gesla s HP-jevim vdelanim spletnim strežnikom .....	113
zaklep matične plošče .....	114
Nastavitve za varčevanje z energijo .....	115
Uvod .....	115
Tiskanje v načinu EconoMode .....	115
Konfiguriranje nastavitve Mirovanje/samodejni izklop po nedejavnosti .....	115
Nastavite zakasnitev možnosti Izklop po nedejavnosti in konfigurirajte tiskalnik tako, da porablja 1 W energije ali manj .....	116
Spreminjanje nastavitve Zakasnitev izklopa .....	118
Posodobitev vdelane programske opreme .....	120
Prvi način: Posodobitev vdelane programske opreme z 2-vrstično nadzorno ploščo ali nadzorno ploščo z zaslonom na dotik .....	120
Drugi način: Posodobitev vdelane programske opreme s pripomočkom Firmware Update Utility .....	121
<b>9 Odpravljanje težav</b> .....	<b>123</b>
Podpora za stranke .....	124
Razlaga vzorcev lučk na nadzorni plošči (samo nadzorne plošče z indikatorji LED) .....	125
Sistem pomoči na nadzorni plošči (samo modeli z zaslonom na dotik) .....	128
Obnovev tovarniških privzetih nastavitev .....	129
Na nadzorni plošči tiskalnika ali v vgrajenem spletnem strežniku se prikaže sporočilo "Raven kartuše je nizka" ali "Raven kartuše je zelo nizka" .....	131
Spreminjanje nastavitev zelo nizke ravni .....	131
Za izdelke z zmožnostjo faksiranja .....	132

Naročanje potrošnega materiala .....	133
Izdelek ne pobira papirja ali pa ga ne podaja pravilno .....	134
Uvod .....	134
Tiskalnik ne pobira papirja .....	134
Tiskalnik pobere več listov papirja naenkrat .....	135
Papir v podajalniku dokumentov se zagozdi, zamika ali pa podajalnik jemlje več listov papirja naenkrat .....	136
Čiščenje zajemalnih valjev in ločilne blazinice v podajalniku dokumentov .....	137
Odstranjevanje zagozdenega papirja .....	139
Uvod .....	139
Mesta zastoja papirja .....	139
Prihaja do pogostih ali ponavljajočih se zastojev papirja? .....	139
Odpravite zastoj papirja na vhodnem pladnju .....	142
Odpravite zastoje papirja na območju kartuše s tonerjem .....	145
Odpravljanje zastojev papirja v izhodnem predalu .....	147
Odpravljanje zastojev papirja v podajalniku dokumentov (samo modeli s podajalnikom dokumentov) .....	150
Očistite sklop zamenljivega filma za SPD .....	153
Izboljšanje kakovosti tiskanja .....	155
Uvod .....	155
Tiskanje iz drugega programa .....	155
Preverjanje nastavitve vrste papirja za tiskalni posel .....	155
Preverjanje nastavitve vrste papirja (Windows) .....	155
Preverjanje nastavitve vrste papirja (OS X) .....	155
Preverjanje stanja kartuše s tonerjem .....	155
Čiščenje tiskalnika .....	157
Tiskanje čistilne strani .....	157
Preglejte kartušo s tonerjem in slikovni boben. ....	158
Preverjanje papirja in okolja za tiskanje .....	158
Prvi korak: Uporaba papirja, ki ustreza HP-jevim specifikacijam .....	158
Drugi korak: Preverjanje okolja .....	158
Preverjanje nastavitve funkcije EconoMode .....	159
Prilagoditev gostote tiskanja .....	159
Izboljšanje kakovosti kopiranja in optičnega branja slik .....	161
Uvod .....	161
Preverjanje, ali je na steklu optičnega bralnika umazanija ali madeži .....	161
Preverjanje nastavitve papirja .....	161
Optimiranje za besedilo ali slike .....	163
Kopiranje od roba do roba .....	164
Čiščenje zajemalnih valjev in ločilne blazinice v podajalniku dokumentov .....	164
Izboljšanje kakovosti slike pri faksiranju .....	166

Uvod .....	166
Preverjanje, ali je na steklu optičnega bralnika umazanija ali madeži .....	166
Preverjanje nastavitve ločljivosti izhodnega faksa .....	166
Preverjanje nastavitve za odpravljanje napak .....	167
Preverjanje nastavitve prilagajanja velikosti dokumentov velikosti strani .....	168
Čiščenje zajemalnih valjev in ločilne blazinice v podajalniku dokumentov .....	169
Pošiljanje v drug faks .....	170
Preverjanje faksirne naprave pošiljatelja .....	170
Odpravljanje težav z žičnim omrežjem .....	171
Uvod .....	171
Slaba fizična povezava .....	171
Računalnik uporablja napačen naslov IP tiskalnika .....	171
Računalnik ne more komunicirati s tiskalnikom .....	171
Tiskalnik uporablja napačne nastavitve hitrosti povezave za omrežje .....	172
Nova programska oprema morda povzroča težave z združljivostjo .....	172
Računalnik ali delovna postaja je morda nepravilno nastavljena .....	172
Tiskalnik je onemogočen ali pa so napačne druge omrežne nastavitve .....	172
Odpravljanje težav z brezžičnim omrežjem .....	173
Uvod .....	173
Kontrolni seznam za brezžično povezavo .....	173
Po končani konfiguraciji brezžične povezave tiskalnik ne tiska .....	174
Tiskalnik ne tiska in v računalniku je nameščen požarni zid drugega proizvajalca .....	174
Po premiku brezžičnega usmerjevalnika ali tiskalnika na drugo mesto brezžična povezava ne deluje .....	174
Na brezžični tiskalnik ni mogoče povezati več računalnikov .....	174
Pri povezavi tiskalnika v navidezno zasebno omrežje se prekine komunikacija .....	175
Omrežje ni prikazano na seznamu brezžičnih omrežij .....	175
Brezžično omrežje ne deluje .....	175
Izvedite diagnostični preizkus brezžičnega omrežja .....	175
Zmanjšanje motenj v brezžičnem omrežju .....	176
Odpravljanje težav s faksiranjem .....	177
Uvod .....	177
Kontrolni seznam za odpravljanje težav s faksom .....	177
Odpravljanje splošnih težav s faksom .....	178
Pošiljanje faksov je počasno .....	179
Kakovost faksiranja je slaba .....	180
Faks je odrezan ali se natisne na dveh straneh .....	181

**Stvarno kazalo ..... 183**



---

# 1 Pregled tiskalnika

- [Pogledi na tiskalnik](#)
- [Specifikacije tiskalnika](#)
- [Namestitev strojne in namestitev programske opreme tiskalnika](#)

## Za več informacij:


Te informacije veljajo v času tiskanja. Najnovejše informacije si oglejte na [www.hp.com/support/ljM129MFP](http://www.hp.com/support/ljM129MFP).

HP-jeva celovita podpora za tiskalnik vključuje te informacije:

- Namestitev in konfiguracija
- Spoznavanje in uporaba
- Odpravljanje težav
- Prenos posodobitev programske in vdelane programske opreme
- Sodelovanje v forumih s podporo
- Iskanje informacij o garanciji in predpisih


# Pogledi na tiskalnik

## Pogled na tiskalnik od spredaj

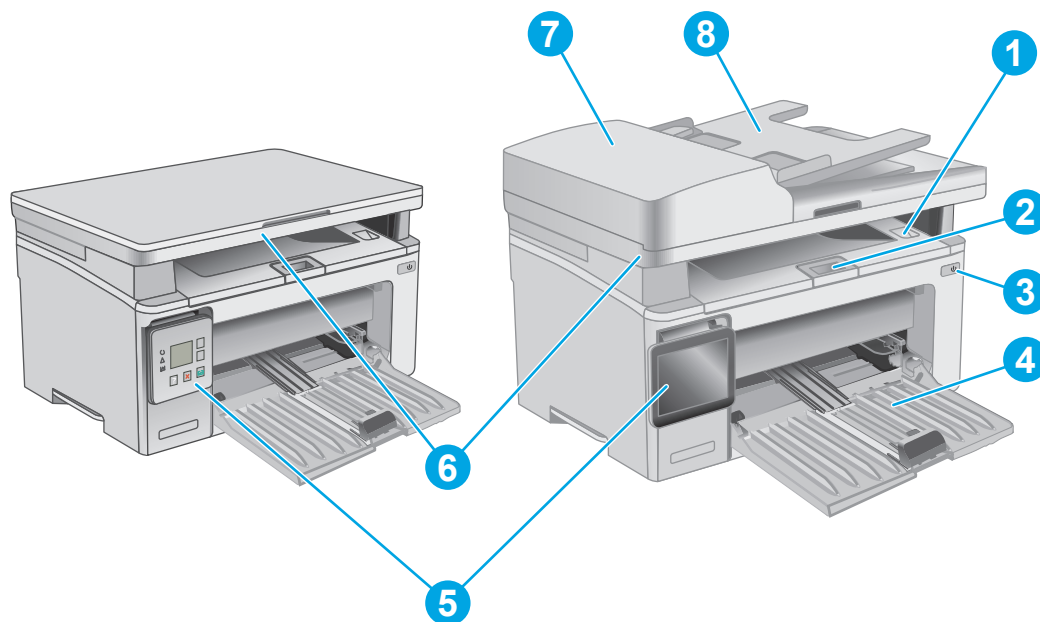


1	Izhodni predal in zgornji pokrov (dostop do tonerja s kartušo)
2	Podaljšek izhodnega predala
3	Gumb Vklop/izklop
4	Vhodni pladenj
5	Nadzorna plošča (mogoče jo je nagniti navzgor za lažje gledanje; vrsta se razlikuje glede na model)
6	Optični bralnik
7	Podajalnik dokumentov
8	Vhodni pladenj podajalnika dokumentov

## Pogled na tiskalnik od zadaj

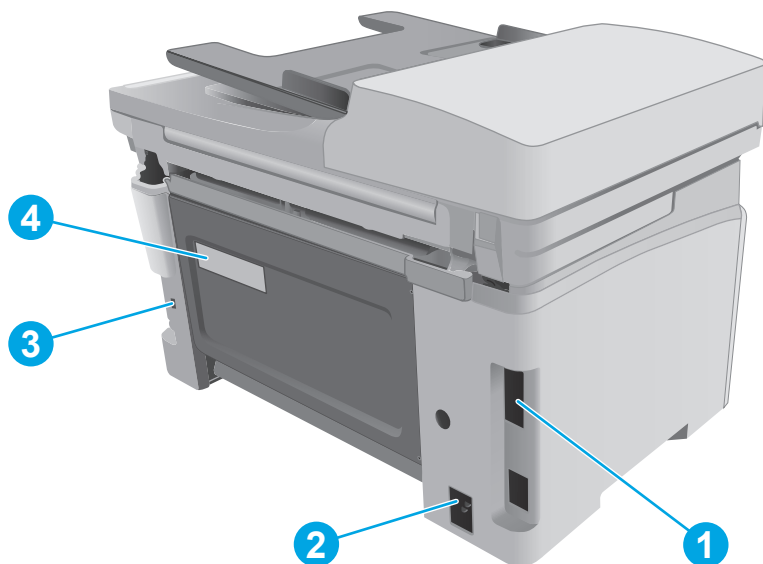

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Vrata I/O  |
| 2 | Priključek za napajalni kabel                      |
| 3 | Reža za kablensko varnostno ključavnico            |
| 4 | Nalepka s serijsko številko in številko tiskalnika |


## Vrata vmesnika

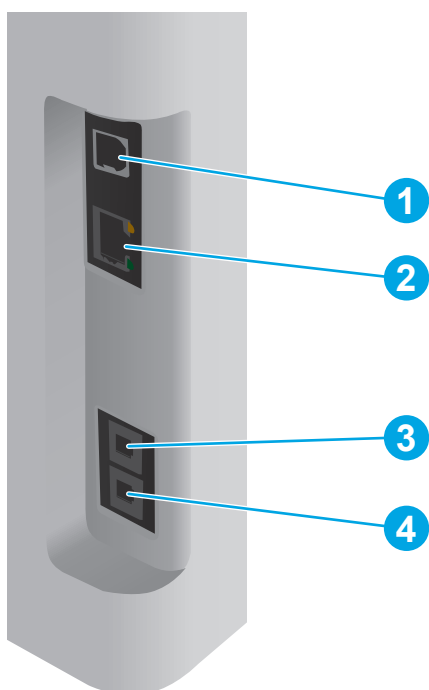




- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | Vmesniška vrata USB |
|---|---------------------|

2	Vrata za ethernet (samo omrežni modeli)
3	Vhodna vrata za faks za priključitev telefonske linije za faks na izdelek (samo za modele s faksom)
4	Izhodna vrata za telefon za priključitev dodatnega telefona, odzivnika ali drugih naprav (samo za modele s faksom)
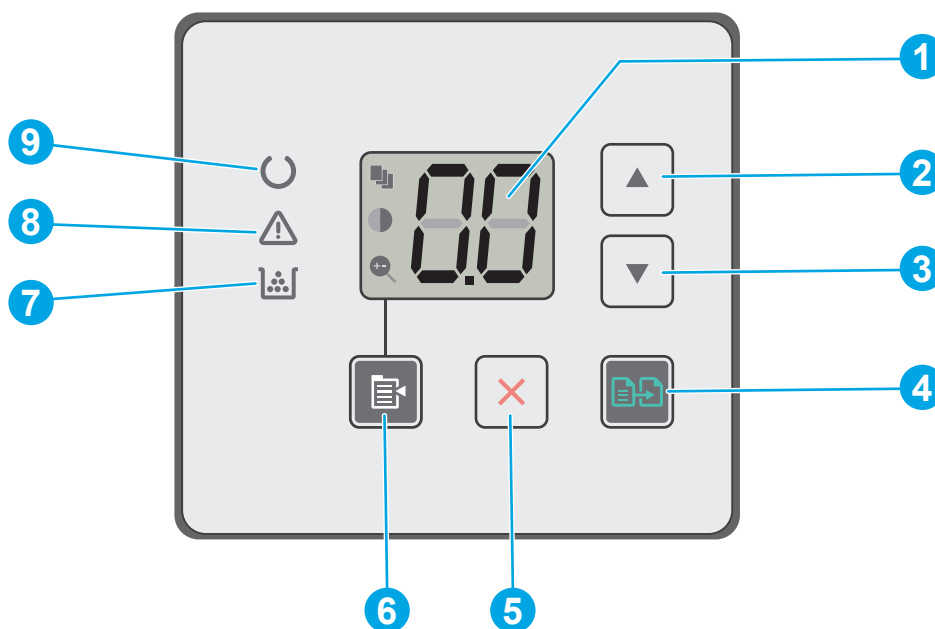
## Ogled indikatorjev LED na nadzorni plošči (pri modelih M130a, M132a, M133a, M134a)




1	Zaslon LED nadzorne plošče	Ta zaslon prikazuje številske podatke za opravila kopiranja.
2	Puščični gumb za navzgor ▲	S tem gumbom povečate vrednost, ki je prikazana na zaslonu.
3	Puščični gumb za navzdol ▼	S tem gumbom zmanjšate vrednost, ki je prikazana na zaslonu.
4	Gumb Začni kopiranje 	S pritiskom gumba zaženete opravilo kopiranja.
5	Gumb Prekliči ✗	Ta gumb uporabite za naslednja dejanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preklic opravila tiskanja med tiskanjem.</li> <li>• Ko je tiskalnik nedejaven, ponastavite trenutne nastavitve kopiranja na privzete vrednosti.</li> <li>• Ko je tiskalnik v načinu privzete nastavitve kopiranja, izklopite način privzete nastavitve kopiranja, ne da bi shranili vrednost.</li> </ul>
6	Gumb Nastavitev kopiranja 	S tem gumbom se lahko pomikate po možnostih število kopij, svetleje/temneje in pomanjšaj/povečaj. Privzeta možnost je število kopij.
7	Indikator LED potrošnega materiala 	Lučka za potrošni material utripa v primeru težav s potrošnim materialom. Če lučka neprekinjeno sveti, je potrošnega materiala zelo malo in ga je treba zamenjati.







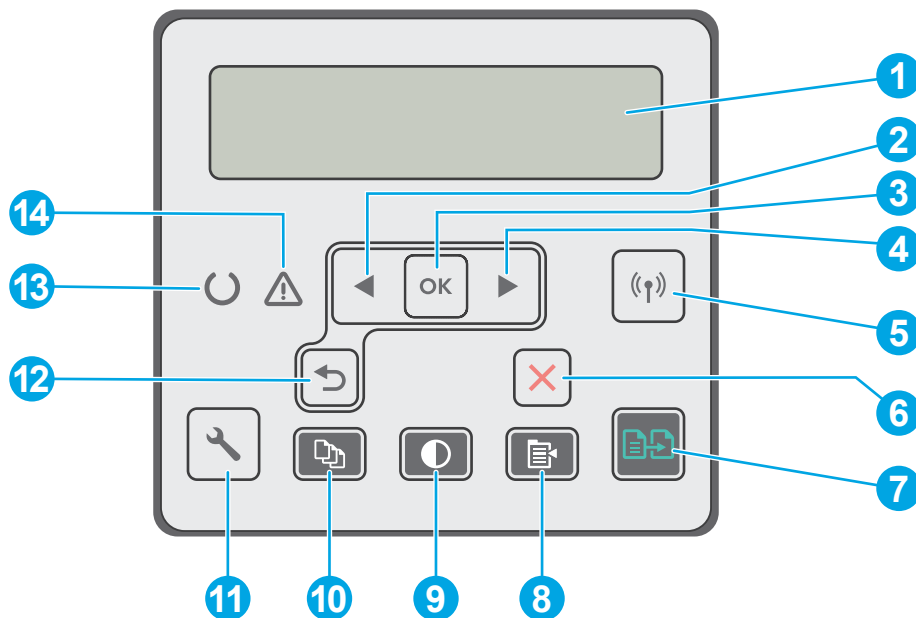



8	Opozorilni indikator LED ⚠	Opozorilna lučka utripa, ko je potrebno posredovanje uporabnika, kot v primeru, če tiskalniku zmanjka papirja ali je treba zamenjati kartušo s tonerjem. Če lučka sveti in ne utripa, je v tiskalniku prišlo do napake.
9	Indikator LED v pripravljenosti ⏻	Lučka za pripravljenost neprekinjeno sveti, ko je tiskalnik pripravljen na tiskanje in utripa, ko tiskalnik prejema podatke o tiskanju ali izvaja preklic opravlja tiskanja.


## Ogled 2-vrstične nadzorne plošče LCD (modeli M130nw, M132nw, M132snw)









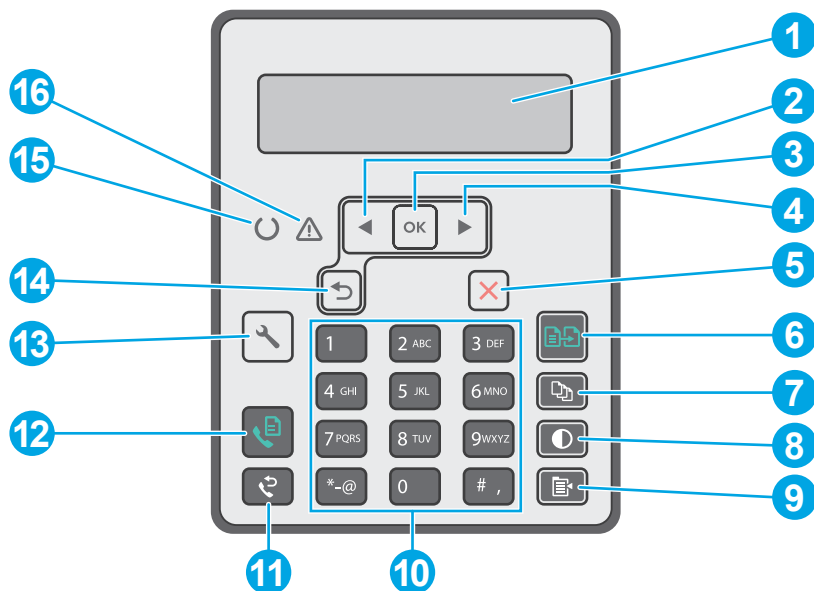



1	2-vrstični zaslon nadzorne plošče	Na tem zaslonu so prikazani meniji in podatki o tiskalniku.
2	Gumb s puščico v levo ◀	S tem gumbom se lahko pomikate po menijih ali zmanjšujete vrednost na zaslonu.
3	Gumb OK	Pritisnite gumb OK za naslednja dejanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odpiranje menijev na nadzorni plošči.</li> <li>• Odpiranje podmenija, ki je prikazan na zaslonu nadzorne plošče.</li> <li>• Izbiranje elementa menija.</li> <li>• Odpravljanje nekaterih napak.</li> <li>• Začetek opravlja tiskanja po prikazu poziva na nadzorni plošči (na primer ko se na zaslonu nadzorne plošče pojavi sporočilo <b>Za nadaljevanje pritisnite [OK]</b>).</li> </ul>
4	Gumb s puščico v desno ▶	S tem gumbom se lahko pomikate po menijih ali zvišujete vrednost na zaslonu.
5	Gumb Brežžična povezava (Ⓜ) (samo brezžični modeli)	S tem gumbom lahko odprete meni <b>Brezžična povezava</b> in dostopite do informacij o stanju brezžične povezave.
6	Gumb Prekliči ✖	S pritiskom tega gumba prekličete opravilo tiskanja ali zaprete menije na nadzorni plošči.

7	Gumb Začni kopiranje 	S pritiskom gumba zaženete opravilo kopiranja.
8	Gumb Meni kopiranja 	S pritiskom tega gumba odprete meni <b>Kopiranje</b> .
9	Gumb Svetleje/temneje 	S tem gumbom osvetlite ali potemnite kopije.
10	Gumb Število kopij 	S pritiskom gumba nastavite število kopij.
11	Gumb Nastavitev 	S tem gumbom lahko odprete meni <b>Nastavitev</b> .
12	Gumb s puščico za nazaj 	Ta gumb uporabite za naslednja dejanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapiranje menijev na nadzorni plošči.</li> <li>• Pomik nazaj v prejšnji meni na seznamu podmenijev.</li> <li>• Pomik nazaj na prejšnji element menija na seznamu podmenijev (brez shranjevanja sprememb elementa menija).</li> </ul>
13	Indikator LED V pripravljenosti 	Lučka za pripravljenost neprekinjeno sveti, ko je tiskalnik pripravljen na tiskanje in utripa, ko tiskalnik prejema podatke o tiskanju ali izvaja preklic opravila tiskanja.
14	Opozorilni indikator LED 	Opozorilna lučka utripa, ko je potrebno posredovanje uporabnika, kot v primeru, če tiskalniku zmanjka papirja ali je treba zamenjati kartušo s tonerjem. Če lučka sveti in ne utripa, je v tiskalniku prišlo do napake.


## Ogled 2-vrstične nadzorne plošče LCD (modeli M130fn, M132fn, M132fp, M133fn, M134fn)




1	2-vrstični zaslon nadzorne plošče	Na tem zaslonu so prikazani meniji in podatki o tiskalniku.
2	Gumb s puščico v levo ◀	S tem gumbom se lahko pomikate po menijih ali zmanjšujete vrednost na zaslonu.
3	Gumb OK	Pritisnite gumb <b>OK</b> za naslednja dejanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odpiranje menijev na nadzorni plošči.</li> <li>• Odpiranje podmenija, ki je prikazan na zaslonu nadzorne plošče.</li> <li>• Izbiranje elementa menija.</li> <li>• Odpravljanje nekaterih napak.</li> <li>• Začetek opravila tiskanja po prikazu poziva na nadzorni plošči (na primer ko se na zaslonu nadzorne plošče pojavi sporočilo <b>Za nadaljevanje pritisnite [OK]</b>).</li> </ul>
4	Gumb s puščico v desno ▶	S tem gumbom se lahko pomikate po menijih ali zvišujete vrednost na zaslonu.
5	Gumb Prekliči ✖	S pritiskom tega gumba prekličete opravilo tiskanja ali zaprete menije na nadzorni plošči.
6	Gumb Začni kopiranje 	S pritiskom gumba zaženete opravilo kopiranja.
7	Gumb Število kopij 	S pritiskom gumba nastavite število kopij.
8	Gumb Svetleje/temneje 	S tem gumbom prilagodite nastavev temnosti za trenutno opravilo kopiranja.
9	Gumb Meni kopiranja 	S pritiskom tega gumba odprete meni <b>Kopiranje</b> .

10	Alfanumerična tipkovnica	Za vnos številke faksa uporabite tipkovnico.
11	Gumb Ponovno izbiranje za faks 	S tem gumbom ponovno izberete številko faksa, uporabljeno za prejšnje opravilo faksiranja.
12	Gumb Začni faksiranje 	S pritiskom gumba zaženete opravilo faksiranja.
13	Gumb Nastavitev 	S tem gumbom lahko odprete meni <b>Nastavitev</b> .
14	Gumb s puščico za nazaj 	Ta gumb uporabite za naslednja dejanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapiranje menijev na nadzorni plošči.</li> <li>• Pomik nazaj v prejšnji meni na seznamu podmenijev.</li> <li>• Pomik nazaj na prejšnji element menija na seznamu podmenijev (brez shranjevanja sprememb elementa menija).</li> </ul>
15	Indikator LED V pripravljenosti 	Lučka za pripravljenost neprekinjeno sveti, ko je tiskalnik pripravljen na tiskanje in utripa, ko tiskalnik prejema podatke o tiskanju ali izvaja preklic opravila tiskanja.
16	Opozorilni indikator LED 	Opozorilna lučka utripa, ko je potrebno posredovanje uporabnika, kot v primeru, če tiskalniku zmanjka papirja ali je treba zamenjati kartušo s tonerjem. Če lučka sveti in ne utripa, je v tiskalniku prišlo do napake.


## Ogled nadzorne plošče z zaslonom na dotik (modeli M130fw, M132fw)

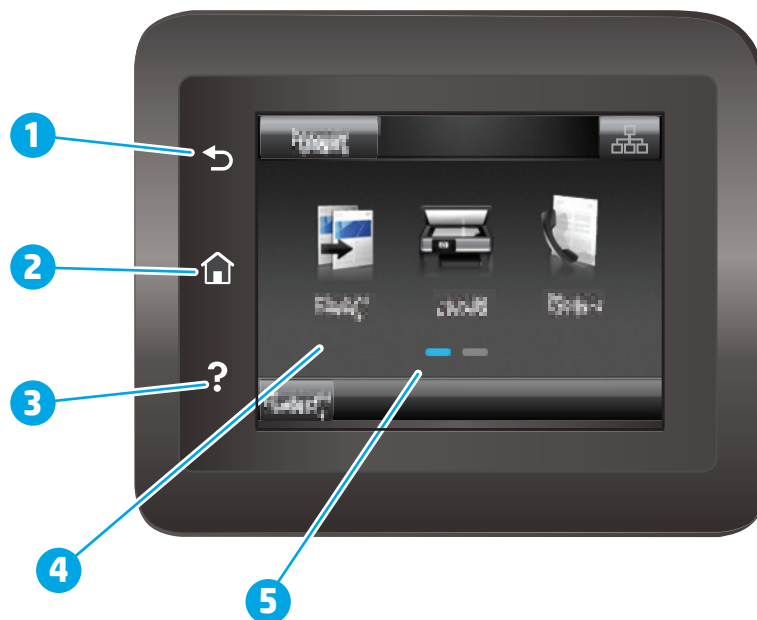







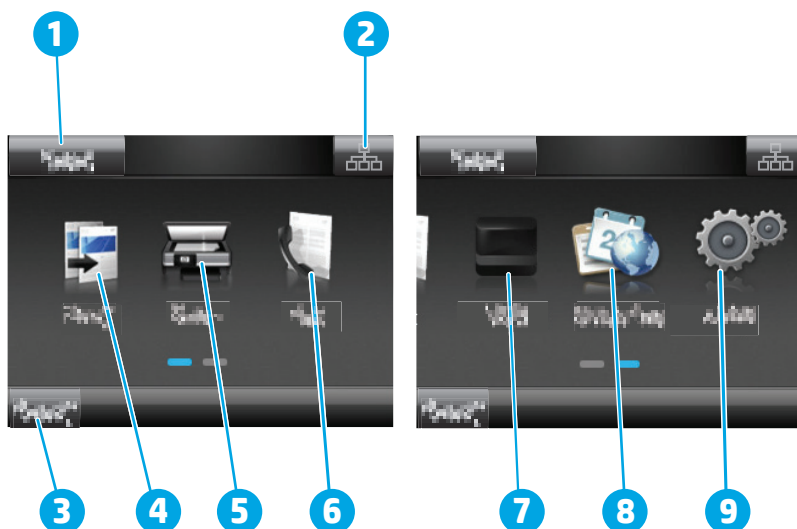

1	Gumb Nazaj	Vrnitev na prejšnji zaslon.
2	Gumb Domov	Pomik na začetni zaslon.
3	Gumb Pomoč	Dostop do sistema pomoči na nadzorni plošči.
4	Barvni zaslon na dotik	Omogoča dostop do menijev, pomoči z animacijami in podatkov o tiskalniku.
5	Indikator začetnega zaslona	Označen je začetni zaslon, ki je trenutno prikazan na nadzorni plošči.

 **OPOMBA:** Ker nadzorna plošča nima standardnega gumba **Prekliči**, se gumb **Prekliči** prikaže na zaslonu na dotik med več dejanji tiskalnika. To uporabniku omogoča, da postopek prekliče, preden ga tiskalnik zaključi.



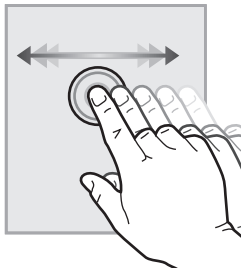

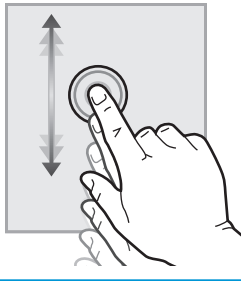
## Postavitev začetnega zaslona




1	Gumb <b>Ponastavi</b>	Tega gumba se dotaknite, če želitečasne nastavitve poslov ponastaviti na privzete nastavitve tiskalnika.
2	Gumb <b>Informacije o povezavi</b>	Tega gumba se dotaknite, če želite odpreti meni <b>Informacije o povezavi</b> , ki vsebuje informacije o omrežju. Gumb je prikazan kot ikona žičnega  ali brezžičnega omrežja (  ) , odvisno od vrste omrežja, v katerega je povezan tiskalnik.
3	Stanje tiskalnika	Na tem območju zaslona so na voljo informacije o splošnem stanju tiskalnika.
4	<b>Kopiranje</b> 	Tega gumba se dotaknite, da odprete meni kopiranja.
5	<b>Optično branje</b> 	Tega gumba se dotaknite, da odprete menije optičnega branja: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Optično branje v omrežno mapo</b></li><li>• <b>Optično branje v e-pošto</b></li></ul>
6	<b>Faksiranje</b> 	Tega gumba se dotaknite, da odprete menije faksiranja.
7	<b>Potrošni material</b> 	Dotaknite se tega gumba za ogled informacij o stanju potrošnega materiala.
8	<b>Aplikacije</b> 	Dotaknite se tega gumba, da odprete meni <b>Aplikacije</b> za neposredno tiskanje iz izbranih spletnih aplikacij.
9	<b>Nastavitev</b> 	Dotaknite se tega gumba, da odprete meni <b>Nastavitev</b> .

## Kako uporabljati nadzorno ploščo z zaslonom na dotik

Za uporabo nadzorne plošče z zaslonom na dotik na tiskalniku uporabite naslednja dejanja.

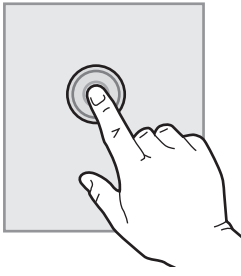Dejanje	Opis	Primer
<p><b>Dotik</b></p> 	<p>Dotaknite se predmeta na zaslonu, če ga želite izbrati ali odpreti ta meni. Pri pomikanju med meniji se rahlo dotaknite zaslona, da zaustavite pomikanje.</p>	<p>Dotaknite se ikone <a href="#">Nastavitev</a> , da odprete meni <a href="#">Nastavitev</a>.</p>
<p><b>Podrseljaj</b></p> 	<p>Dotaknite se zaslona in s prstom podrsajte vodoravno, da pomaknete zaslon vstran.</p>	<p>Podrsajte po začetnem zaslonu za dostop do ikone <a href="#">Nastavitev</a> .</p>
<p><b>Pomik</b></p> 	<p>Dotaknite se zaslona in se s prstom, ne da bi ga dvignili, pomaknite navpično, da premaknete zaslon.</p>	<p>Pomaknite se po meniju <a href="#">Nastavitev</a>.</p>

# Specifikacije tiskalnika

 **POMEMBNO:** Naslednje specifikacije so pravilne v času tiskanja navodil, vendar se lahko spremenijo. Trenutne informacije si oglejte v razdelku [www.hp.com/support/ljM129MFP](http://www.hp.com/support/ljM129MFP).

- [Tehnične specifikacije](#)
- [Podprti operacijski sistemi](#)
- [Rešitve mobilnega tiskanja](#)
- [Dimenzije tiskalnika](#)
- [Poraba energije, električne specifikacije in raven hrupa](#)
- [Razpon delovnega okolja](#)

## Tehnične specifikacije

Za najnovejše informacije si oglejte [www.hp.com/support/ljM129MFP](http://www.hp.com/support/ljM129MFP).

## Podprti operacijski sistemi

Spodnje informacije veljajo za določene gonilnike tiskalnika za računalnike Windows PCLmS in OS X.

**Windows:** HP-jev program za namestitve programske opreme namesti gonilnik PCLm.S, PCLmS, ali PCLm-S glede na operacijski sistem Windows in dodatno programsko opremo ob namestitvi celotne programske opreme. Za več informacij si oglejte napotke za namestitev programske opreme.

**OS X:** Tiskalnik podpira računalnike Mac. Prenesite pripomoček HP Easy Start s CD-ja za namestitev tiskalnika ali s spletnega mesta [123.hp.com](http://123.hp.com) in nato s tem pripomočkom namestite HP-jev gonilnik tiskalnika in pripomoček. Za več informacij si oglejte napotke za namestitev programske opreme.


1. Obiščite spletno mesto [123.hp.com](http://123.hp.com).
2. Programsko opremo tiskalnika prenesite po naslednjem postopku.

**Linux:** Za informacije in gonilnike tiskalnika za sistem Linux obiščite [hplipopensource.com/hplip-web/index.html](http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html).

Operacijski sistem	Gonilnik tiskalnika nameščen	Opombe
Windows® XP SP3 ali novejša različica, 32-bitni	Posebni gonilnik tiskalnika HP PCLm.S se pri tem operacijskem sistemu namesti kot del osnovne namestitve programske opreme. Z osnovno namestitvijo namestite samo gonilnik.	Microsoft je redno podporo za Windows XP prekinil aprila 2009. HP bo še naprej poskušal zagotavljati najboljšo možno podporo za ukinjeni operacijski sistem XP.
Windows Vista®, 32-bitna različica	Posebni gonilnik tiskalnika HP PCLm.S se pri tem operacijskem sistemu namesti kot del osnovne namestitve programske opreme. Z osnovno namestitvijo namestite samo gonilnik.	


Operacijski sistem	Gonilnik tiskalnika nameščen	Opombe
Windows Server 2003, SP2 ali novejši, 32-bitna različica	Posebni gonilnik tiskalnika HP PCLm.S se pri tem operacijskem sistemu namesti kot del osnovne namestitve programske opreme. Z osnovno namestitvijo namestite samo gonilnik.	Microsoft je redno podporo za Windows Server 2003 prekinil julija 2010. HP bo še naprej poskušal zagotavljati najboljšo možno podporo za ukinjeni operacijski sistem Server 2003.
Windows Server 2003, R2, 32-bitna različica	Posebni gonilnik tiskalnika HP PCLm.S se pri tem operacijskem sistemu namesti kot del osnovne namestitve programske opreme. Z osnovno namestitvijo namestite samo gonilnik.	Microsoft je redno podporo za Windows Server 2003 prekinil julija 2010. HP bo še naprej poskušal zagotavljati najboljšo možno podporo za ukinjeni operacijski sistem Server 2003.
Windows 7, 32- in 64-bitna različica	Posebni gonilnik tiskalnika HP PCLmS se pri tem operacijskem sistemu namesti kot del polne namestitve programske opreme.	
Windows 8, 32- in 64-bitna različica	Posebni gonilnik tiskalnika HP PCLmS se pri tem operacijskem sistemu namesti kot del osnovne namestitve programske opreme.	Podpora za Windows 8 RT je na voljo prek 32-bitnega gonilnika Microsoft IN OS različice 4.
Windows 8.1, 32- in 64-bitna različica	Posebni gonilnik tiskalnika HP PCLm-S se pri tem operacijskem sistemu namesti kot del osnovne namestitve programske opreme.	Podpora za Windows 8.1 RT je na voljo prek 32-bitnega gonilnika Microsoft IN OS različice 4.
Windows 10, 32- in 64-bitna različica	Posebni gonilnik tiskalnika HP PCLm-S se pri tem operacijskem sistemu namesti kot del osnovne namestitve programske opreme.	
Windows Server 2008, 32- in 64-bitna različica	Posebni gonilnik tiskalnika HP PCLm.S se pri tem operacijskem sistemu namesti kot del osnovne namestitve programske opreme.	
Windows Server 2008, R2, 64-bitna različica	Posebni gonilnik tiskalnika HP PCLmS se pri tem operacijskem sistemu namesti kot del osnovne namestitve programske opreme.	
Windows Server 2012, 64-bitna različica	Posebni gonilnik tiskalnika HP PCLmS se pri tem operacijskem sistemu namesti kot del osnovne namestitve programske opreme.	
Windows Server 2012 R2, 64-bitna različica	Posebni gonilnik tiskalnika HP PCLm-S se pri tem operacijskem sistemu namesti kot del osnovne namestitve programske opreme.	
OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite in OS X 10.11 El Capitan	Gonilnik tiskalnika in tiskalniški pripomoček za OS X lahko prenesete s CD-ja za namestitev ali s spletnega mesta <a href="http://123.hp.com">123.hp.com</a> .	<p>Prenesite pripomoček HP Easy Start s CD-ja za namestitev tiskalnika ali s spletnega mesta <a href="http://123.hp.com">123.hp.com</a> in nato s tem pripomočkom namestite HP-jev gonilnik tiskalnika in pripomoček.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obiščite spletno mesto <a href="http://123.hp.com">123.hp.com</a>.</li> <li>2. Programsko opremo tiskalnika prenesite po naslednjem postopku.</li> </ol>



 **OPOMBA:** Trenutni seznam podprtih operacijskih sistemov si lahko ogledate na mestu [www.hp.com/support/ljM129MFP](http://www.hp.com/support/ljM129MFP), kjer vam je na voljo HP-jeva celovita pomoč za tiskalnik.


## Rešitve mobilnega tiskanja

HP nudi številne rešitve mobilnega in elektronskega tiskanja (ePrint) za enostavno tiskanje s HP-jevim tiskalnikom iz prenosnega ali tabličnega računalnika, pametnega telefona ali druge mobilne naprave. Če želite videti celoten seznam in zbrati najboljšo možnost, obiščite [www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting](http://www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting).


 **OPOMBA:** Posodobite vdelano programsko opremo tiskalnika, da zagotovite podporo za vse zmožnosti mobilnega in elektronskega tiskanja (ePrint).

- Wi-Fi Direct (samo brezžični modeli)
- HP ePrint prek e-pošte (omogočene morajo biti HP-jeve spletne storitve, tiskalnik pa mora biti registriran v storitvi HP Connected)
- Programska oprema HP ePrint
- Tiskanje prek Androida
- AirPrint

## Dimenzije tiskalnika

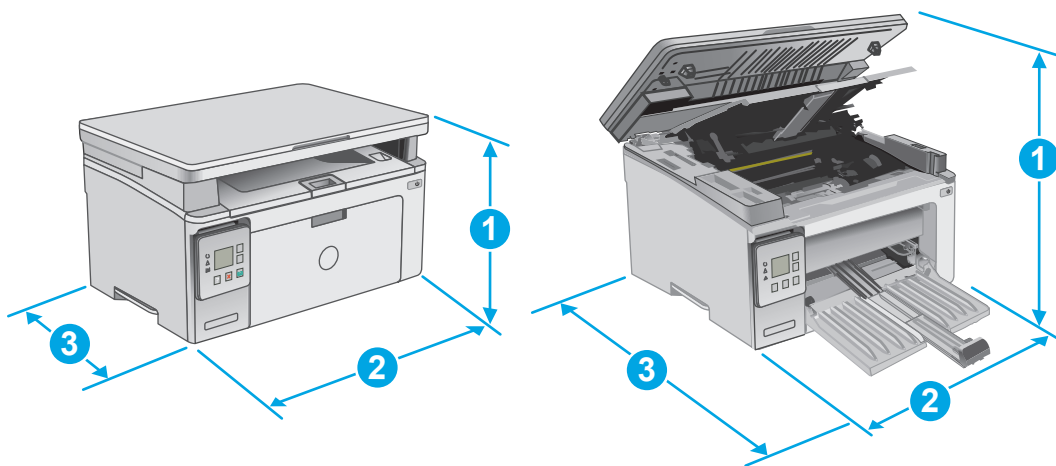

	Popolnoma zaprt tiskalnik	Popolnoma odprt tiskalnik
1. Višina	231 mm	388 mm
2. Širina	398 mm	398 mm
3. Globina	288 mm	482 mm
Teža (s kartušami)	9,1 kg do 9,33 kg	

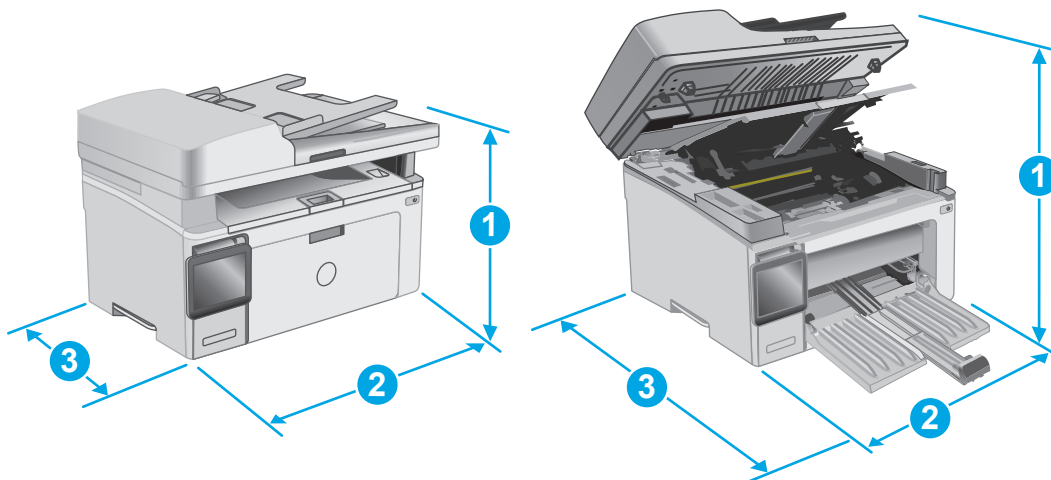

	Popolnoma zaprt tiskalnik	Popolnoma odprt tiskalnik
1. Višina	279,5 mm	423,7 mm
2. Širina	423 mm	423 mm
3. Globina	288,6 mm	511 mm
Teža (s kartušami)	10,2 kg do 10,6 kg	

## Poraba energije, električne specifikacije in raven hrupa

Za najnovejše podatke si oglejte [www.hp.com/support/ljM129MFP](http://www.hp.com/support/ljM129MFP).

**POZOR:** Napajalne zahteve se razlikujejo glede na državo/regijo, kjer se tiskalnik prodaja. Ne pretvarjajte napajalnih napetosti. Poškodovali boste tiskalnik, njegova garancija pa ne bo več veljala.

## Razpon delovnega okolja

Okolje	Priporočljivo	Dovoljeno
Temperatura	Od 15 do 27 °C	Od 15 do 30 °C
Relativna vlažnost	Od 20 do 70 % relativne vlage (RH), nekondenzirajoče	Od 10 % do 80 % (RH), nekondenzirajoče

## Namestitev strojne in namestitev programske opreme tiskalnika

Za osnovna navodila namestitve si oglejte namestitveni plakat in priročnik za začetek uporabe, ki sta priložena tiskalniku. Za dodatna navodila obiščite HP-jevo podporo v spletu.

Obiščite [www.hp.com/support/ljM129MFP](http://www.hp.com/support/ljM129MFP) za HP-jevo celovito pomoč za tiskalnik. Poiščite naslednjo podporo:

- Namestitev in konfiguracija
- Spoznavanje in uporaba
- Odpravljanje težav
- Prenos posodobitev programske in vdelane programske opreme
- Sodelovanje v forumih s podporo
- Iskanje informacij o garanciji in predpisih



---

## 2 Pladnji za papir

- [Nalaganje na vhodni pladenj](#)
- [Nalaganje in tiskanje ovojnic](#)

### Za več informacij:

Te informacije veljajo v času tiskanja. Najnovejše informacije si oglejte na [www.hp.com/support/ljM129MFP](http://www.hp.com/support/ljM129MFP).

HP-jeva celovita podpora za tiskalnik vključuje te informacije:


- Namestitev in konfiguracija
- Spoznavanje in uporaba
- Odpravljanje težav
- Prenos posodobitev programske in vdelane programske opreme
- Sodelovanje v forumih s podporo
- Iskanje informacij o garanciji in predpisih

# Nalaganje na vhodni pladenj


## Uvod

Spodaj je opisano nalaganje papirja na vhodni pladenj. Na ta pladenj je mogoče naložiti 150 listov papirja s težo 75 g/m<sup>2</sup>.


## Naložite papir na vhodni pladenj

 **OPOMBA:** Preden dodate nov papir, odstranite ves papir z vhodnega pladnja in poravnajte sveženj. Papirja ne razpihujte. Tako izdelek ne bo zagrabil več listov hkrati in papir se ne bo zagozdil.

1. Če vhodni pladenj še ni odprt, ga odprite.

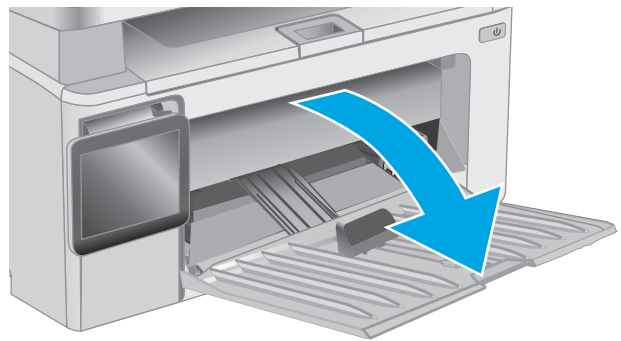


2. Vodila za širino in dolžino papirja potisnite navzven.

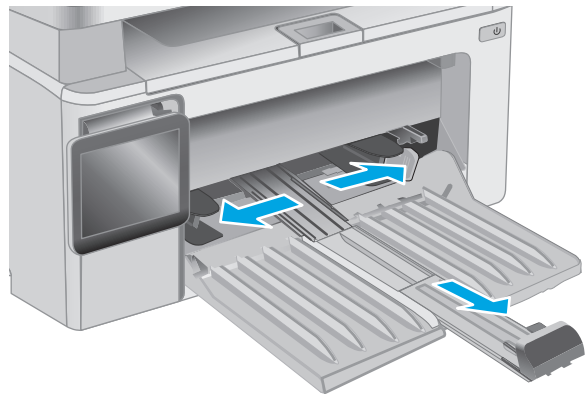




3. Na vhodni pladenj položite papir z licem navzgor in zgornjim delom naprej.

Usmerjenost papirja na pladnju je odvisna od vrste opravila tiskanja. Za dodatne informacije si oglejte spodnjo tabelo.

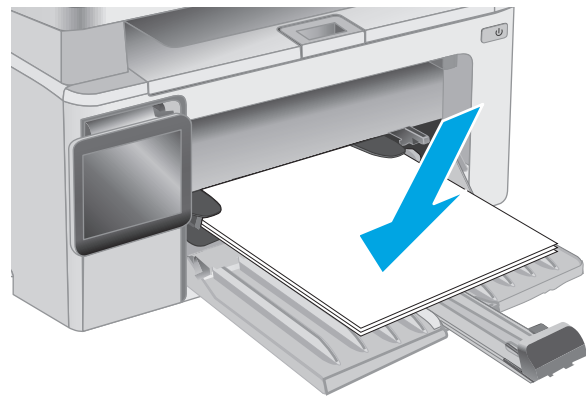

4. Vodila za papir potisnite navznoter, dokler niso nameščena tesno ob papir.

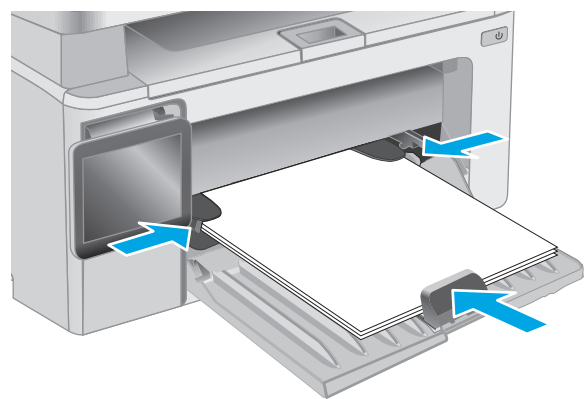
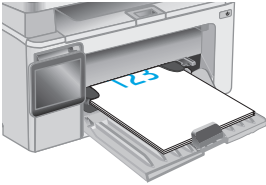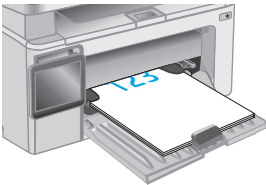
<b>Vrsta papirja</b>	<b>Način obojestranskega tiskanja</b>	<b>Nalaganje papirja</b>
Vnaprej potiskan papir ali pisemski papir z glavo	Eno- ali obojestransko tiskanje	Z licem navzgor Z zgornjim robom naprej v izdelek
		
Predhodno naluknjani	Eno- ali obojestransko tiskanje	Z licem navzgor Luknje proti levi strani izdelka
		



# Nalaganje in tiskanje ovojnic

## Uvod

Spodaj je opisano tiskanje in nalaganje ovojnic. Za najboljše delovanje na prednostni podajalni pladenj naložite samo 5 mm ovojnice (4 do 6 ovojnic), na vhodni pladenj pa samo 10 ovojnic.


Za tiskanje ovojnic sledite tem korakom, da izberete ustrezne nastavitve v gonilniku tiskalnika.

## Tiskanje na ovojnice

1. V programski opremi izberite možnost **Natisni**.
2. Izberite tiskalnik na seznamu tiskalnikov in kliknite ali tapnite gumb **Lastnosti** ali **Nastavitve**, da odprete gonilnik tiskalnika.

---

 **OPOMBA:** Gumb se v različni programski opremi imenuje različno.


 **OPOMBA:** Če želite do teh funkcij dostopati na začetnem zaslonu operacijskega sistema Windows 8 ali 8.1, izberite **Naprave, Natisni** in izberite tiskalnik.

---

3. Kliknite ali tapnite zavihek **Papir/kakovost**.
4. Na spustnem seznamu **Vir papirja** izberite pladenj, ki ga želite uporabiti.
5. Na spustnem seznamu **Mediji** izberite možnost **Ovojnica**.
6. Kliknite gumb **V redu**, da zaprete pogovorno okno **Lastnosti dokumenta**.
7. V pogovornem oknu **Natisni** kliknite gumb **V redu**, da natisnete posel.

## Usmerjenost ovojnic

Na vhodni pladenj naložite ovojnice z licem navzgor in s krajšim delom, ki je namenjen povratnemu naslovu, naprej v tiskalnik.

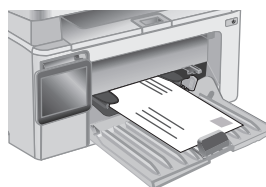



---

## 3 Potrošni material, dodatna oprema in deli

- [Naročanje potrošnega materiala, pripomočkov in delov](#)
- [Konfigurirajte nastavitve potrošnega materiala za zaščito HP-jevih kartuš s tonerjem](#)
- [Menjava kartuše s tonerjem](#)

### Za več informacij:

Te informacije veljajo v času tiskanja. Najnovejše informacije si oglejte na [www.hp.com/support/ljM129MFP](http://www.hp.com/support/ljM129MFP).

HP-jeva celovita podpora za tiskalnik vključuje te informacije:

- Namestitev in konfiguracija
- Spoznavanje in uporaba
- Odpravljanje težav
- Prenos posodobitev programske in vdelane programske opreme
- Sodelovanje v forumih s podporo
- Iskanje informacij o garanciji in predpisih

# Naročanje potrošnega materiala, pripomočkov in delov

## Naročanje

Naročanje potrošnega materiala in papirja	<a href="http://www.hp.com/go/suresupply">www.hp.com/go/suresupply</a>
Naročanje originalnih HP-jevih delov ali dodatne opreme	<a href="http://www.hp.com/buy/parts">www.hp.com/buy/parts</a>
Naročanje pri ponudniku storitev ali podpore	Obrnite se na pooblaščenega HP-jevega serviserja ali ponudnika podpore.
Naročanje prek HP-jevega vdelanega spletnega strežnika (EWS)	Za dostop v podprtem spletnem brskalniku v računalniku vnesite naslov IP ali ime gostitelja tiskalnika v polje za naslov/URL. V HP-jevem vdelanem spletnem strežniku je povezava do spletnega mesta HP SureSupply, kjer lahko kupite originalen HP-jev potrošni material.

## Potrebščine in dodatna oprema

Element	Opis	Številka kartuše	Številka dela
<b>potrošni material</b>			
Originalna kartuša s črnim tonerjem HP 17A LaserJet	Nadomestna kartuša s črnim tonerjem za modele M129–M130	17A	CF217A
Originalna kartuša s črnim tonerjem HP 18A LaserJet	Nadomestna kartuša s črnim tonerjem za modele M132–M133	18A	CF218A
Originalni slikovni boben HP 19A LaserJet	Nadomestni slikovni boben za modele M129–M132	19A	CF219A
Originalna kartuša s črnim tonerjem HP 33A LaserJet	Nadomestna kartuša s črnim tonerjem za modele M133–M134	33A	CF233A
Originalni slikovni boben HP 34A LaserJet	Nadomestni slikovni boben za modele M133–M134	34A	CF234A

## Deli, ki jih lahko stranka popravi sama

Za številne tiskalnike HP LaserJet so na voljo deli, ki jih lahko stranka popravi sama (CSR), kar omogoča hitrejše popravilo. Več informacij o programu CSR in prednostih si lahko ogledate na spletnih straneh [www.hp.com/go/csr-support](http://www.hp.com/go/csr-support) in [www.hp.com/go/csr-faq](http://www.hp.com/go/csr-faq).

Originalne HP-jeve nadomestne dele lahko naročite na spletni strani [www.hp.com/buy/parts](http://www.hp.com/buy/parts) ali tako, da se obrnete na HP-jev pooblaščen servis ali ponudnika podpore. Pri naročanju potrebujete naslednji podatek: številko dela, serijsko številko (na hrbtni strani tiskalnika), številko izdelka ali ime tiskalnika.

- Dele, za katere je samopopravilo navedeno kot **obvezno**, morajo stranke namestiti same, razen če so za popravilo pripravljene plačati HP-jevemu serviserju. V okviru HP-jeve garancije za izdelke za te dele ni na voljo podpora na mestu uporabe ali z vračilom v skladišče.
- Dele, za katere je samopopravilo navedeno kot **izbirno**, lahko HP-jevo servisno osebje v garancijskem obdobju tiskalnika namesti brezplačno.

<b>Element</b>	<b>Opis</b>	<b>Možnosti samopopravila</b>	<b>Številka dela</b>
Zajemalni valj	Nadomestni zajemalni valj za vhodni pladenj	Obvezno	RL1-2593-000CN
Telefonska slušalka	Komplet telefonske slušalke za Kitajsko	Obvezno	G3Q59-60131CN
Sklop zamenljivega filma za SPD	Nadomestni film za okno za optično branje SPD-ja	Obvezno	RM2-1185-000CN

# Konfigurirajte nastavitve potrošnega materiala za zaščito HP-jevih kartuš s tonerjem

- [Uvod](#)
- [Omogočite ali onemogočite funkcijo pravilnika o kartušah](#)
- [Omogočite ali onemogočite funkcijo zaščite kartuše](#)

## Uvod

S HP-jevo politiko o kartušah in zaščito kartuše lahko nadzorujete, katere kartuše so nameščene v tiskalnik in te kartuše zaščitite pred krajo.

- **Pravilnik o kartušah:** Ta funkcija varuje tiskalnik pred ponarejenimi kartušami s tonerjem in omogoča, da tiskalnik uporablja samo originalne HP-jeve kartuše. Uporaba originalnih HP-jevih kartuš zagotavlja najboljšo možno kakovost tiskanja. Po namestitvi kartuše, ki ni originalna HP-jeva kartuša, se na nadzorni plošči tiskalnika prikaže sporočilo, da kartuša ni odobrena in informacije za nadaljevanje postopka.
- **Zaščita kartuše:** Ta funkcija trajno poveže kartuše s tonerjem z določenim tiskalnikom ali skupino tiskalnikov, tako da jih ni mogoče uporabiti v drugih tiskalnikih. Zaščita kartuše ščiti vašo naložbo. Če je ta funkcija omogočena in nekdo poskuša prenesti zaščiten kartušo iz originalnega tiskalnika v tiskalnik, ki ni odobren, ta tiskalnik ne bo tiskal s zaščitenimi kartuši. Nadzorna plošča tiskalnika prikaže sporočilo, da je kartuša zaščiten in posreduje informacije za nadaljevanje postopka.

---

**⚠ POZOR:** Ko je omogočena zaščita kartuše za tiskalnik, so vse naslednje kartuše s tonerjem, ki so nameščene v tiskalnik, samodejno in *trajno* zaščitene. Da preprečite zaščito nove kartuše, funkcijo onemogočite *pred* njeno namestitvijo.

Z izklopom funkcije ne izklopite zaščite za kartuše, ki so trenutno nameščene.

---

Obe funkciji sta privzeto izklopljeni. Upoštevajte naslednje postopke, da funkciji omogočite ali onemogočite.

## Omogočite ali onemogočite funkcijo pravilnika o kartušah

### Omogočite funkcijo pri modelih z 2-vrstično nadzorno ploščo in nadzorno ploščo z zaslonom na dotik

1. Na nadzorni plošči tiskalnika odprite meni [Nastavitve](#).
2. Odprite te menije:
  - [Nastavitev sistema](#)
  - [Nastavitve potrošnega materiala](#)
  - [Pravilnik o kartušah](#)
3. Izberite [Pooblaščen HP-jeve](#).

## Onemogočite funkcijo pri modelih z 2-vrstično nadzorno ploščo in nadzorno ploščo z zaslonom na dotik


1. Na nadzorni plošči tiskalnika odprite meni **Nastavitev**.
2. Odprite te menije:
  - **Nastavitev sistema**
  - **Nastavitve potrošnega materiala**
  - **Pravilnik o kartušah**
3. Izberite **Izklop**.


## S HP-jev vgrajenim spletnim strežnikom omogočite funkcijo pravilnika o kartušah


1. Odprite HP-jev vgrajeni spletni strežnik.
  - a. **Nadzorne plošče LED:** Odpiranje programa HP Printer Assistant.
    - **Windows 8.1:** Kliknite puščico za dol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
    - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
    - **Windows 7, Windows Vista in Windows XP:** Na računalniškem namizju kliknite **Zaženi**, izberite **Vsi programi**, **HP**, kliknite mapo za tiskalnik, izberite ikono z imenom tiskalnika in odprite program **HP Printer Assistant**.

V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Natisni** in nato **HP Device Toolbox**.

**2-vrstične nadzorne plošče:** Naslov IP si lahko ogledate na zaslonu nadzorne plošče.

**Nadzorne plošče z zaslonom na dotik:** Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite gumba Omrežje , da prikažete naslov IP ali ime gostitelja.
  - b. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vdelani spletni strežnik.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostopanje do tega spletnega mesta ne bo škodilo računalniku.

2. V HP-jevem vgrajenem spletnem strežniku kliknite zavihek **Sistem**.
3. V levem podoknu za krmarenje izberite možnost **Nastavitve kopiranja**.
4. Na spustnem seznamu **Pravilnik o kartušah** izberite **Pooblaščen HP-jeve**.
5. Kliknite gumb **Uporabi**.

## S HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom onemogočite funkcijo pravilnika o kartušah


1. Odprite HP-jev vgrajeni spletni strežnik.

a. **Nadzorne plošče LED:** Odpiranje programa HP Printer Assistant.


- **Windows 8.1:** Kliknite puščico za dol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
- **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
- **Windows 7, Windows Vista in Windows XP:** Na računalniškem namizju kliknite **Zaženi**, izberite **Vsi programi**, **HP**, kliknite mapo za tiskalnik, izberite ikono z imenom tiskalnika in odprite program **HP Printer Assistant**.


V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Natisni** in nato **HP Device Toolbox**.

**2-vrstične nadzorne plošče:** Naslov IP si lahko ogledate na zaslonu nadzorne plošče.

**Nadzorne plošče z zaslonom na dotik:** Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite gumba Omrežje , da prikažete naslov IP ali ime gostitelja.

- b. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vdelani spletni strežnik.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostopanje do tega spletnega mesta ne bo škodilo računalniku.

2. Kliknite zavihek **System**.
3. V levem podoknu za krmarjenje izberite možnost **Nastavitve kopiranja**.
4. V spustnem meniju **Pravilnik o kartušah** izberite **Izklopljeno**.
5. Kliknite gumb **Uporabi**.

## Odpravljanje sporočil o napakah vgrajenega spletnega strežnika ali nadzorne plošče glede pravilnika o kartušah


Sporočilo o napaki	Opis	Priporočljiv ukrep
10.30.0X Unauthorized <Color> Cartridge (10.30.0X Neodobrena <barva> kartuša)	Skrbnik je tiskalnik konfiguriral tako, da uporablja le HP-jev originalni potrošni material, za katerega še vedno velja garancija. Za nadaljevanje tiskanja zamenjajte kartušo.	Kartušo zamenjajte z originalno HP-jevo kartušo s tonerjem.  Če menite, da ste kupili originalni HP-jev potrošni material, obiščite spletno mesto <a href="http://www.hp.com/go/anticounterfeit">www.hp.com/go/anticounterfeit</a> , da ugotovite, ali je kartuša s tonerjem originalna HP-jeva kartuša in izveste, kaj storiti, če kartuša ni originalna.



## Omogočite ali onemogočite funkcijo zaščite kartuše

### Omogočite funkcijo pri modelih z 2-vrstično nadzorno ploščo in nadzorno ploščo z zaslonom na dotik

1. Na nadzorni plošči tiskalnika odprite meni [Nastavitev](#).
2. Odprite te menije:
  - [Nastavitev sistema](#)
  - [Nastavitve potrošnega materiala](#)
  - [Zaščita kartuše](#)
3. Izberite [Zaščiti kartuše](#).
4. Ob pozivu tiskalnika za potrditev izberite možnost [Nadaljuj](#), da omogočite funkcijo.

 **POZOR:** Ko je omogočena zaščita kartuše za tiskalnik, so vse naslednje kartuše s tonerjem, ki so nameščene v tiskalnik, samodejno in *trajno* zaščitene. Da preprečite zaščito nove kartuše, funkcijo zaščite kartuše onemogočite *pred* njeno namestitvijo.

Z izklopom funkcije ne izklopite zaščite za kartuše, ki so trenutno nameščene.

### Onemogočite funkcijo pri modelih z 2-vrstično nadzorno ploščo in nadzorno ploščo z zaslonom na dotik


1. Na nadzorni plošči tiskalnika odprite meni [Nastavitev](#).
2. Odprite te menije:
  - [Nastavitev sistema](#)
  - [Nastavitve potrošnega materiala](#)
  - [Zaščita kartuše](#)
3. Izberite [Izklop](#).

## S HP-jev vgrajenim spletnim strežnikom omogočite funkcijo zaščite kartuše


1. Odprite HP-jev vgrajeni spletni strežnik.
  - a. **Nadzorne plošče LED:** Odpiranje programa HP Printer Assistant.
    - **Windows 8.1:** Kliknite puščico za dol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
    - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
    - **Windows 7, Windows Vista in Windows XP:** Na računalniškem namizju kliknite **Zaženi**, izberite **Vsi programi**, **HP**, kliknite mapo za tiskalnik, izberite ikono z imenom tiskalnika in odprite program **HP Printer Assistant**.


V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Natisni** in nato **HP Device Toolbox**.

**2-vrstične nadzorne plošče:** Naslov IP si lahko ogledate na zaslonu nadzorne plošče.


**Nadzorne plošče z zaslonom na dotik:** Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite gumba Omrežje , da prikažete naslov IP ali ime gostitelja.

- b. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vdelani spletni strežnik.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostopanje do tega spletnega mesta ne bo škodilo računalniku.

2. Kliknite zavihek **Sistem**.
3. V levem podoknu za krmarjenje izberite možnost **Nastavitve kopiranja**.
4. Na spustnem seznamu **Zaščita kartuše** izberite **Zaščiti kartuše**.
5. Kliknite gumb **Uporabi**.

 **POZOR:** Ko je omogočena zaščita kartuše za tiskalnik, so vse naslednje kartuše s tonerjem, ki so nameščene v tiskalnik, samodejno in *trajno* zaščitene. Da preprečite zaščito nove kartuše, funkcijo zaščite kartuše onemogočite *pred* njeno namestitvijo.


Z izklopom funkcije ne izklopite zaščite za kartuše, ki so trenutno nameščene.

## S HP-jev vgrajenim spletnim strežnikom onemogočite funkcijo zaščite kartuše


1. Odprite HP-jev vgrajeni spletni strežnik.
  - a. **Nadzorne plošče LED:** Odpiranje programa HP Printer Assistant.
    - **Windows 8.1:** Kliknite puščico za dol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
    - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
    - **Windows 7, Windows Vista in Windows XP:** Na računalniškem namizju kliknite **Zaženi**, izberite **Vsi programi, HP**, kliknite mapo za tiskalnik, izberite ikono z imenom tiskalnika in odprite program **HP Printer Assistant**.


V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Natisni** in nato **HP Device Toolbox**.

**2-vrstične nadzorne plošče:** Naslov IP si lahko ogledate na zaslonu nadzorne plošče.

**Nadzorne plošče z zaslonom na dotik:** Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite gumba Omrežje , da prikažete naslov IP ali ime gostitelja.

- b. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vdelani spletni strežnik.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostopanje do tega spletnega mesta ne bo škodilo računalniku.

2. Kliknite zavihek **Sistem**.
3. V levem podoknu za krmarjenje izberite možnost **Nastavitve kopiranja**.
4. Na spustnem seznamu **Zaščita kartuše** izberite **Izklop**.
5. Kliknite gumb **Uporabi**.

## Odpravljanje sporočil o napakah vgrajenega spletnega strežnika ali nadzorne plošče glede zaščite kartuše

Sporočilo o napaki	Opis	Priporočljiv ukrep
10.57.0X Protected <Color> Cartridge (10.57.0X Zaščiten <barva> kartuša)	Kartušo je mogoče uporabljati le v tiskalniku ali skupini tiskalnikov, ki je bila najprej zaščiten s funkcijo zaščite HP-jeve kartuše.  Funkcija zaščite kartuše omogoča skrbniku, da omeji kartuše tako, da jih je mogoče uporabljati le v enem tiskalniku ali eni skupini tiskalnikov. Za nadaljevanje tiskanja zamenjajte kartušo.	Kartušo zamenjajte z novo kartušo s tonerjem.

# Menjava kartuše s tonerjem

- [Uvod](#)
- [Informacije o kartuši s tonerjem in slikovnem bobnu](#)
- [Zamenjajte kartušo s tonerjem \(modeli M129–M132\)](#)
- [Zamenjajte kartušo s tonerjem \(modela M133 in M134\)](#)
- [Zamenjajte slikovni boben \(modeli M129–M132\)](#)
- [Zamenjajte slikovni boben \(modela M133 in M134\)](#)

## Uvod

Spodaj so navedene podrobnosti o kartuši s tonerjem in slikovnem bobnu za tiskalnik, ki vključujejo tudi navodila za njihovo menjavo.

## Informacije o kartuši s tonerjem in slikovnem bobnu

Tiskalnik navede, kdaj je raven kartuše s tonerjem nizka in zelo nizka. Dejanska preostala življenjska doba kartuše s tonerjem je lahko drugačna. Priporočamo, da pripravite nadomestno kartušo in jo namestite, ko kakovost tiskanja ne bo več zadovoljiva.

Na spletni strani HP SureSupply na [www.hp.com/go/suresupply](http://www.hp.com/go/suresupply) lahko kupite kartuše in preverite združljivost kartuš za tiskalnik. Pomaknite se na dno strani in preverite, ali je država/regija pravilna.

Element	Opis	Številka kartuše	Številka dela
Originalna kartuša s črnim tonerjem HP 17A LaserJet	Nadomestna kartuša s črnim tonerjem za modele M129–M130	17A	CF217A
Originalna kartuša s črnim tonerjem HP 18A LaserJet	Nadomestna kartuša s črnim tonerjem za modele M132–M133	18A	CF218A
Originalni slikovni boben HP 19A LaserJet	Nadomestni slikovni boben za modele M129–M132	19A	CF219A
Originalna kartuša s črnim tonerjem HP 33A LaserJet	Nadomestna kartuša s črnim tonerjem za modele M133–M134	33A	CF233A
Originalni slikovni boben HP 34A LaserJet	Nadomestni slikovni boben za modele M133–M134	34A	CF234A




**OPOMBA:** Visokozmogljive kartuše s tonerjem vsebujejo več tonerja kot standardne kartuše, zato lahko natisnete več strani. Če želite več informacij, obiščite [www.hp.com/go/learnaboutequipment](http://www.hp.com/go/learnaboutequipment).

Kartuše s tonerjem ne odstranjajte iz embalaže do menjave.



**POZOR:** Kartuše s tonerjem ne izpostavljajte svetlobi več kot nekaj minut, saj se lahko poškoduje. Če boste kartušo s tonerjem za daljše časovno obdobje odstranili iz tiskalnika, pokrijte zeleni slikovni boben.

Na naslednji sliki so prikazani sestavni deli kartuše s tonerjem in slikovnega bobna.

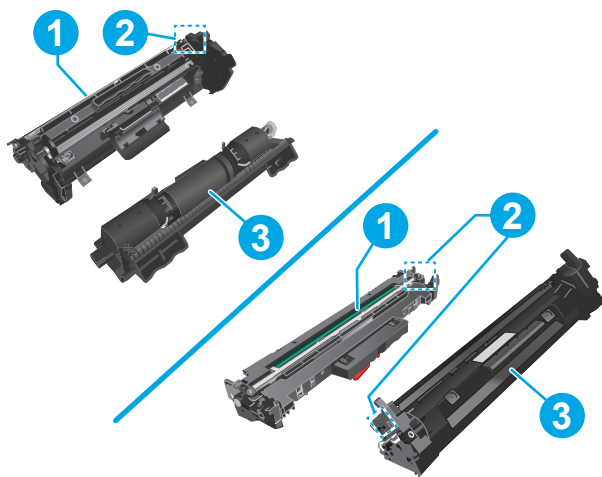

1 Slikovni boben

**POZOR:** Ne dotikajte se slikovnega bobna. Prstni odtisi lahko povzročijo težave s kakovostjo tiskanja.

2 Pomnilniško vezje


3 Kartuša s tonerjem

**POZOR:** Če pride toner v stik z oblačili, ga obrišite s suho krpo in oblačila operite v mrzli vodi. Vroča voda toner utrdi v blago.


**OPOMBA:** Informacije o recikliranju rabljenih kartuš s tonerjem so v škatli kartuše.

## Zamenjajte kartušo s tonerjem (modeli M129–M132)


1. Dvignite sklop optičnega bralnika in nato odprite zgornji pokrov.

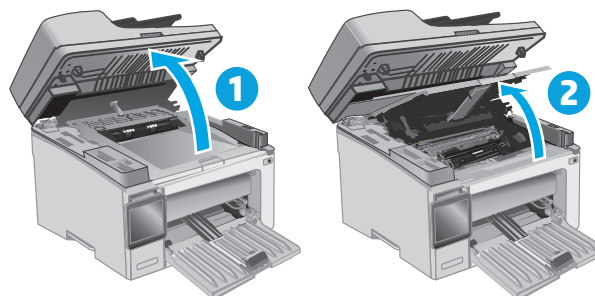


2. Odstranite rabljeno kartušo s tonerjem iz tiskalnika.

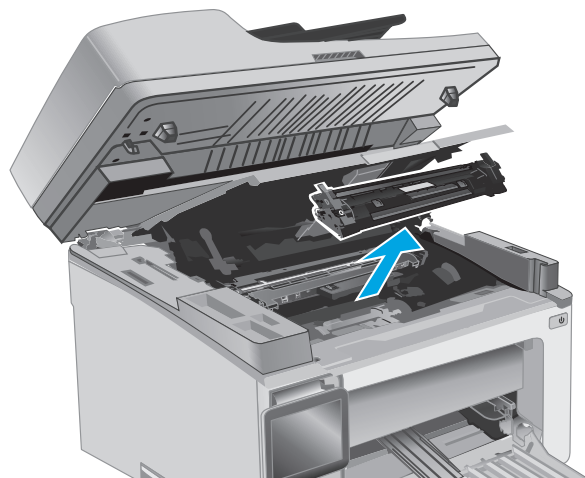


3. Iz škatle vzemite ovoj z novimi kartušami s tonerjem in nato povlecite jeziček za sprostitvev na embalaži.

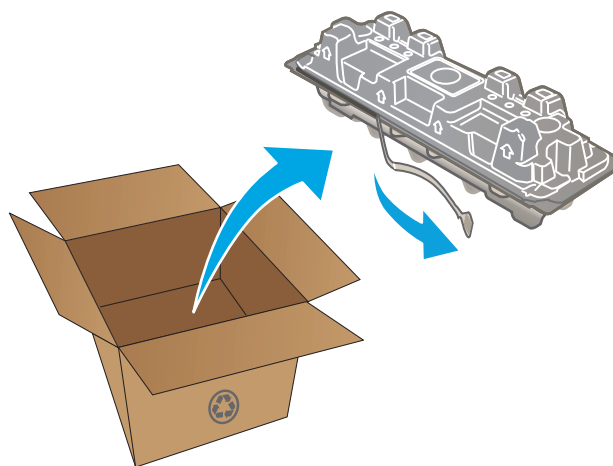


4. Iz odprte embalaže vzemite novo kartušo s tonerjem. Rabljeno kartušo s tonerjem dajte v ovoj za recikliranje.

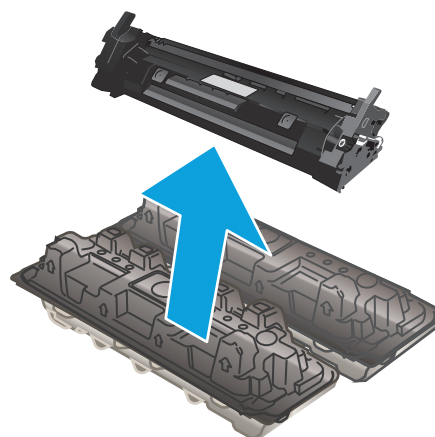

5. Novo kartušo s tonerjem poravnajte z vodili v tiskalniku in jo namestite tako, da se trdno prilega ležišču.

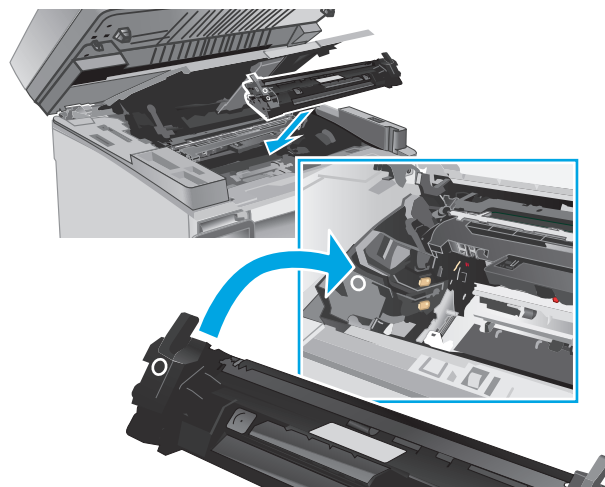


6. Zaprite zgornji pokrov in nato spustite sklop optičnega bralnika.

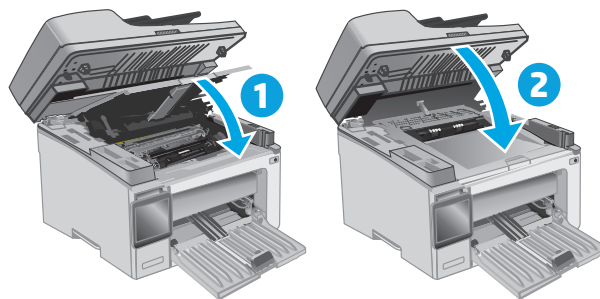


## Zamenjajte kartušo s tonerjem (modela M133 in M134)


1. Dvignite sklop optičnega bralnika in nato odprite zgornji pokrov.

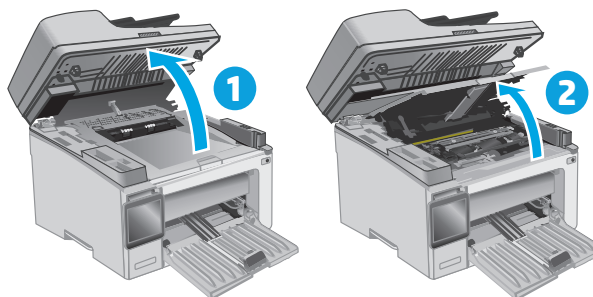


2. Rabljeno kartušo s tonerjem zasukajte v odklenjeni položaj.

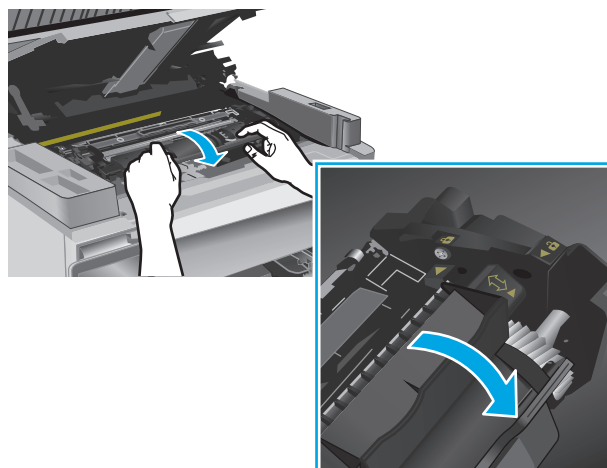

3. Odstranite rabljeno kartušo s tonerjem iz tiskalnika.

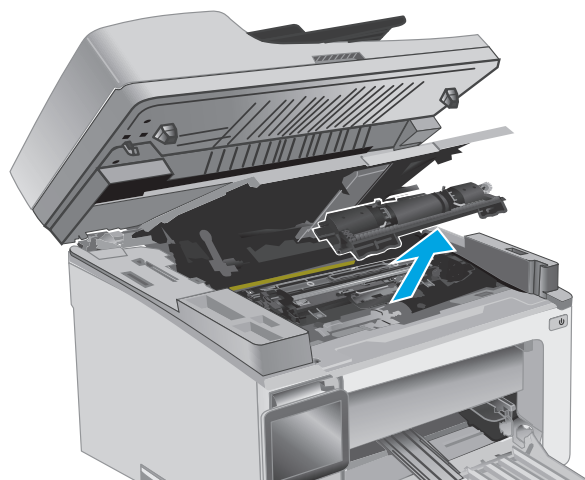


4. Iz škatle vzemite omot z novim slikovnim bobnom in kartušo in nato sprostite embalažo.

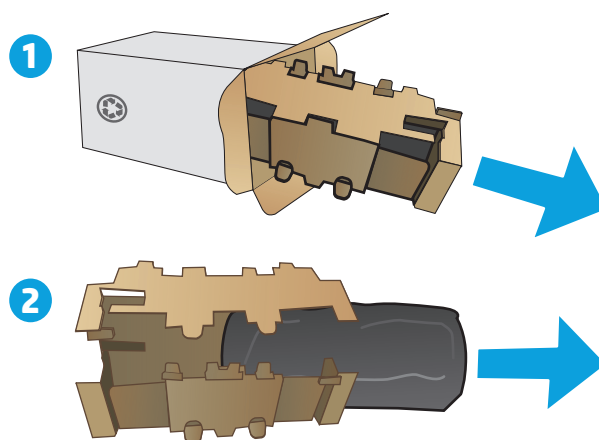





5. Vzemite kartušo iz zaščitne vrečke.

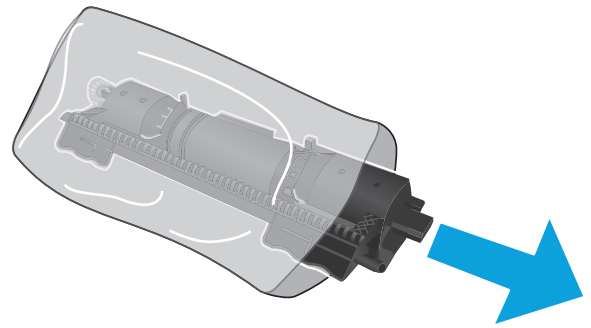


6. Puščico nove kartuše s tonerjem poravnajte z ikono odklepanja na slikovnem bobnu in kartušo vstavite.

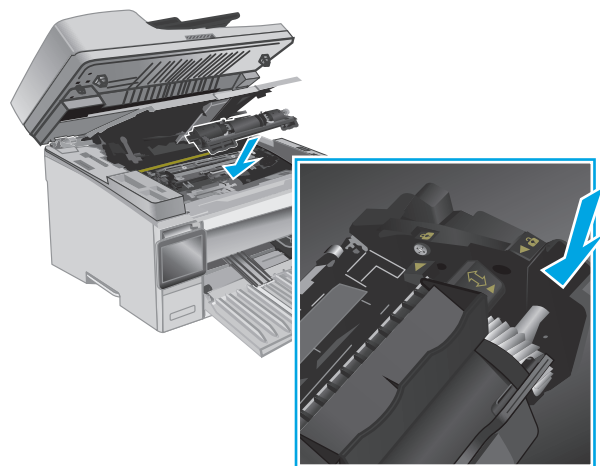

7. Novo kartušo s tonerjem zasukajte v zaklenjeni položaj.

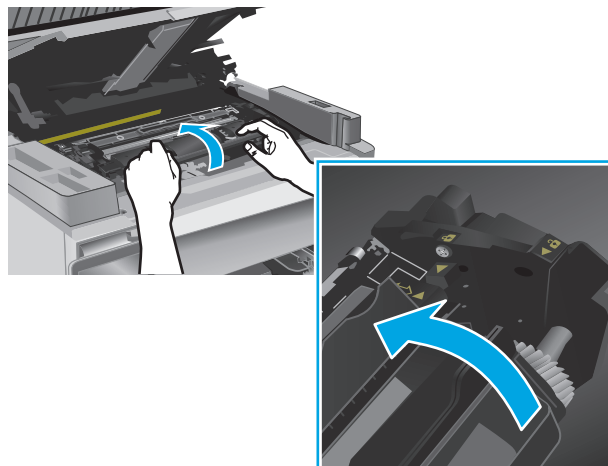


8. Zaprite zgornji pokrov in nato spustite sklop optičnega bralnika.

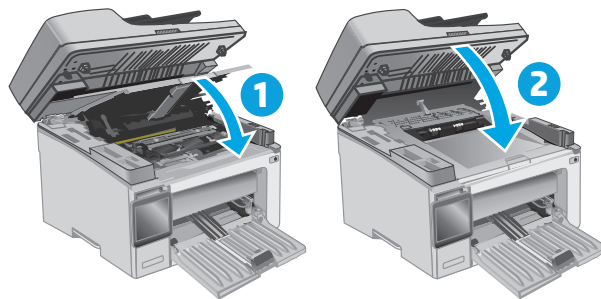


## Zamenjajte slikovni boben (modeli M129–M132)


1. Dvignite sklop optičnega bralnika in nato odprite zgornji pokrov.

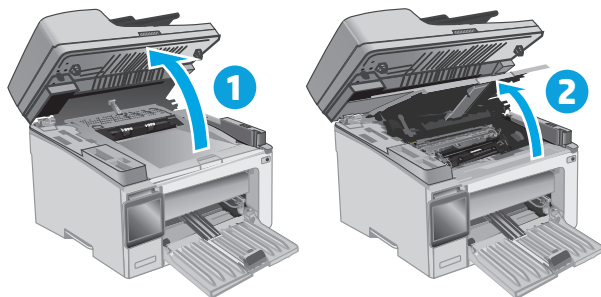


2. Začasno odstranite kartušo s tonerjem iz tiskalnika.

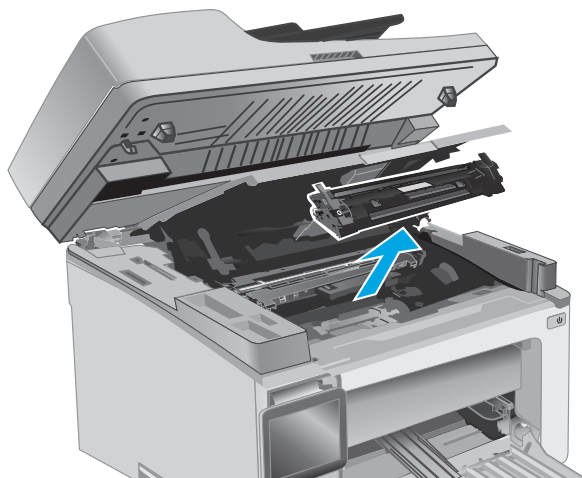


3. Odstranite rabljeni slikovni boben iz tiskalnika.

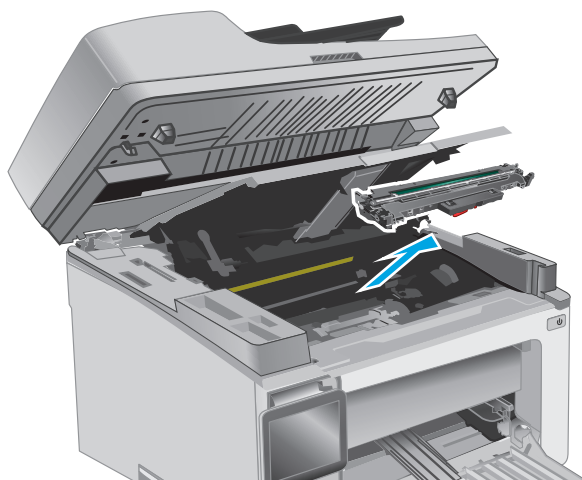


4. Iz škatle vzemite oмот z novim slikovnim bobnom in nato povlecite jeziček za sprostitev na embalaži.

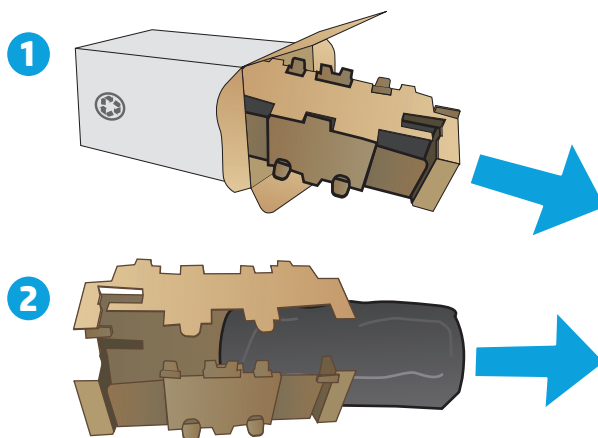


5. Vzemite boben iz zaščitne vrečke.

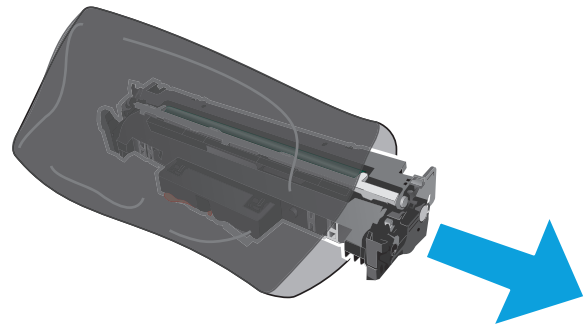


6. Novi slikovni boben poravnajte z vodili v tiskalniku in ga namestite tako, da se trdno prilega ležišču.

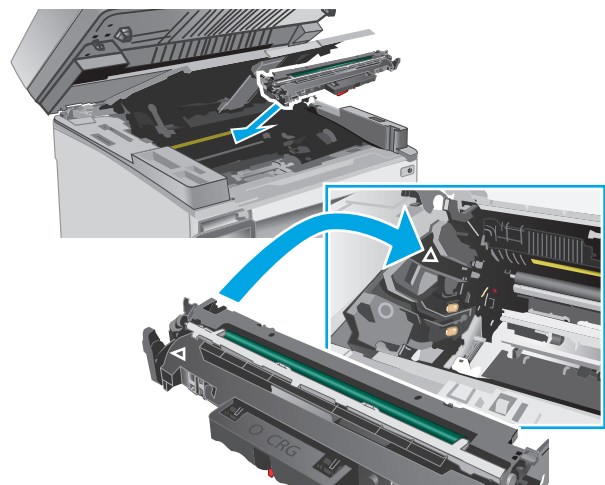

7. Znova namestite začasno odstranjeno kartušo s tonerjem.

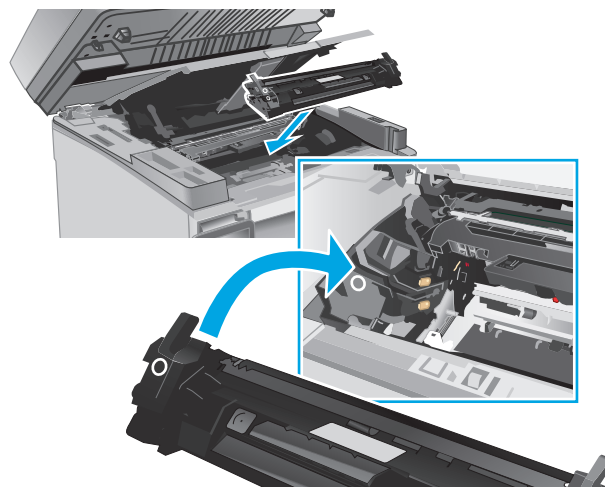


8. Zaprite zgornji pokrov in nato spustite sklop optičnega bralnika.

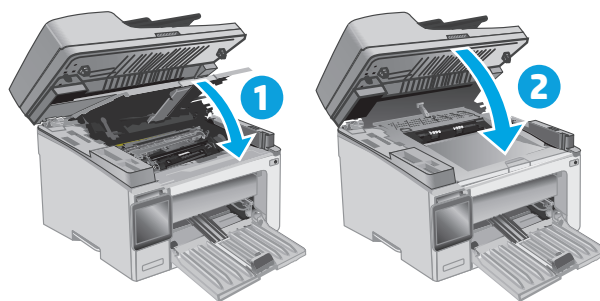


## Zamenjajte slikovni boben (modela M133 in M134)

1. Dvignite sklop optičnega bralnika in nato odprite zgornji pokrov.


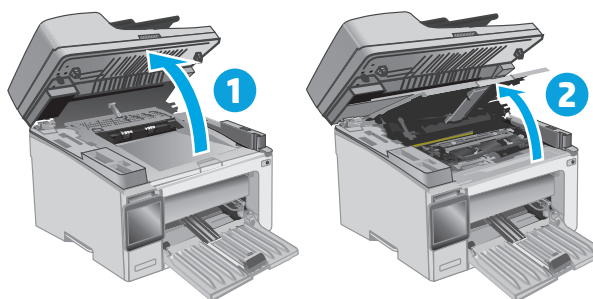


2. Iz tiskalnika odstranite rabljeni slikovni boben (skupaj z rabljeno kartušo s tonerjem).


**OPOMBA:** Tudi kartuša s tonerjem ima zelo nizko raven in jo je treba zamenjati.

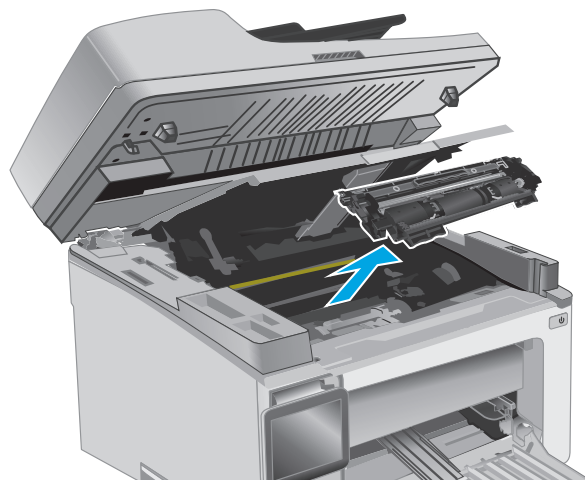

3. Iz škatle vzemite oмот z novim slikovnim bobnom in kartušo in nato sprostite embalažo.

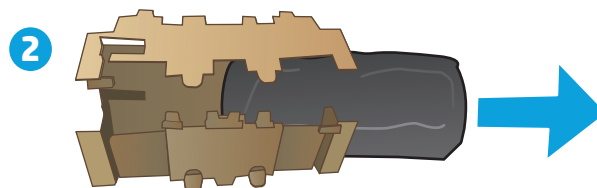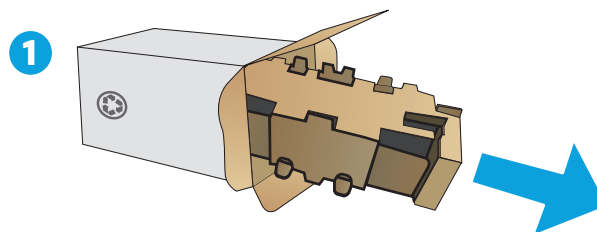


4. Vzemite novi slikovni boben in kartušo iz zaščitne vrečke.

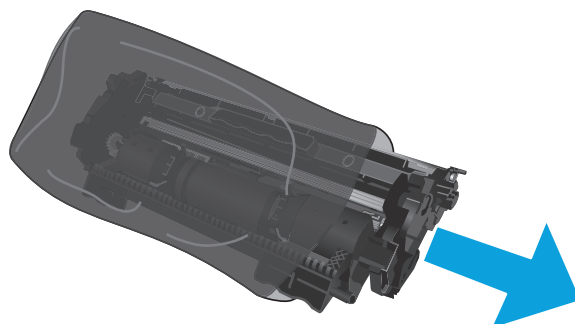


5. Novi slikovni boben in kartušo poravnajte z vodili v tiskalniku in ju namestite tako, da se trdno prilegata ležišču.

**OPOMBA:** Na novem slikovnem bobnu je pritrjena nova kartuša s tonerjem, pripravljena za uporabo.

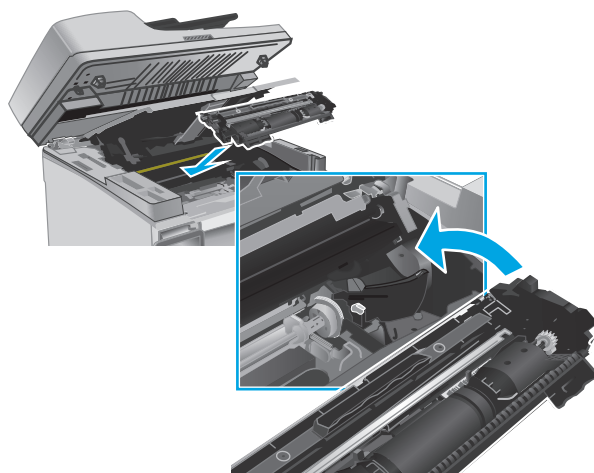

6. Zaprite zgornji pokrov in nato spustite sklop optičnega bralnika.

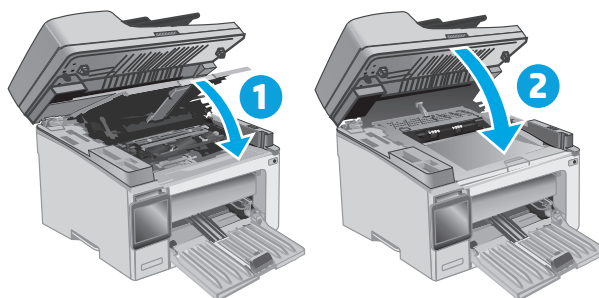





---

## 4 Tiskanje

- [Tiskalniški posli \(Windows\)](#)
- [Tiskalniški posli \(OS X\)](#)
- [Mobilno tiskanje](#)

### Za več informacij:

Te informacije veljajo v času tiskanja. Najnovejše informacije si oglejte na [www.hp.com/support/ljM129MFP](http://www.hp.com/support/ljM129MFP).

HP-jeva celovita podpora za tiskalnik vključuje te informacije:

- Namestitev in konfiguracija
- Spoznavanje in uporaba
- Odpravljanje težav
- Prenos posodobitev programske in vdelane programske opreme
- Sodelovanje v forumih s podporo
- Iskanje informacij o garanciji in predpisih


# Tiskalniški posli (Windows)

## Tiskanje (Windows)


Naslednji postopek predstavlja osnovo tiskanje v sistemu Windows.


1. V programski opremi izberite možnost **Natisni**.
2. Izberite tiskalnik s seznama tiskalnikov. Če želite spremeniti nastavitve, kliknite ali tapnite gumb **Lastnosti** ali **Nastavitve**, da odprete gonilnik tiskalnika.

 **OPOMBA:** Gumb se v različni programski opremi imenuje različno.

 **OPOMBA:** Če želite do teh funkcij dostopati na začetnem zaslonu operacijskega sistema Windows 8 ali 8.1, izberite **Naprave, Natisni** in izberite tiskalnik.

 **OPOMBA:** Če želite več informacij, kliknite gumb Pomoč (?) v gonilniku tiskalnika.

 **OPOMBA:** Gonilnik tiskalnika je lahko videti drugače od tukaj prikazanega, koraki pa so enaki.

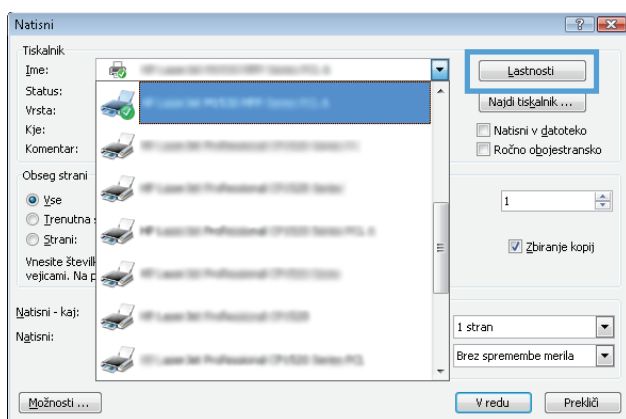


3. Kliknite ali tapnite zavihke v gonilniku tiskalnika, da konfigurirate razpoložljive možnosti.
4. Kliknite ali tapnite gumb **V redu**, da se vrnete na pogovorno okno **Natisni**. Izberite število kopij, ki jih želite natisniti s tega zaslona.
5. Kliknite ali tapnite gumb **V redu**, da natisnete posel.

## Ročno obojestransko tiskanje (Windows)

Ta postopek uporabite pri tiskalnikih, v katerih ni nameščena enota za samodejno obojestransko tiskanje, ali za tiskanje na papir, ki ga enota ne podpira.


1. V programski opremi izberite možnost **Natisni**.
2. Izberite tiskalnik na seznamu tiskalnikov in kliknite ali tapnite gumb **Lastnosti** ali **Nastavitve**, da odprete gonilnik tiskalnika.

 **OPOMBA:** Gumb se v različni programski opremi imenuje različno.

 **OPOMBA:** Če želite do teh funkcij dostopati na začetnem zaslonu operacijskega sistema Windows 8 ali 8.1, izberite **Naprave, Natisni** in izberite tiskalnik.

3. Kliknite zavihek **Postavitve**.

4. Na spustnem seznamu **Ročno obojestransko tiskanje** izberite ustrezno možnost obojestranskega tiskanja in nato kliknite gumb **V redu**.
5. V pogovornem oknu **Natisni** kliknite gumb **V redu**, da natisnete opravilo. Tiskalnik najprej natisne prvo stran vseh strani v dokumentu.
6. Vzemite natisnjeni sveženj z izhodnega predala in ga položite z natisnjeno stranjo navzdol in zgornjim robom naprej na vhodni pladenj.

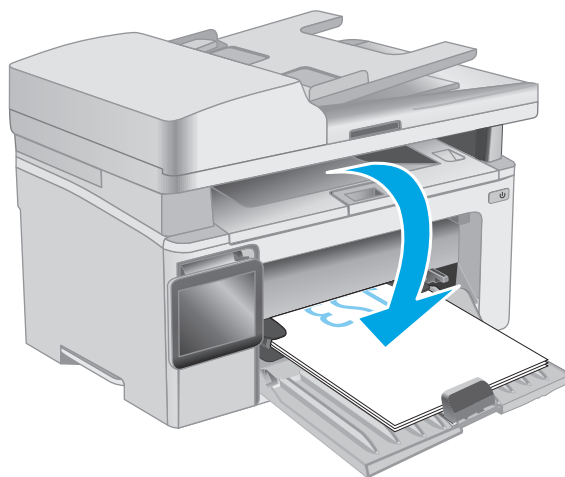


7. Če želite natisniti še drugo stran opravila, v računalniku kliknite gumb **OK**.
8. Ob pozivu pritisnite ustrezno možnost za nadaljevanje.

## Tiskanje več strani na en list (Windows)

1. V programski opremi izberite možnost **Natisni**.
2. Izberite tiskalnik na seznamu tiskalnikov in kliknite ali tapnite gumb **Lastnosti** ali **Nastavitve**, da odprete gonilnik tiskalnika.

---

 **OPOMBA:** Gumb se v različni programski opremi imenuje različno.

 **OPOMBA:** Če želite do teh funkcij dostopati na začetnem zaslonu operacijskega sistema Windows 8 ali 8.1, izberite **Naprave, Natisni** in izberite tiskalnik.

---


3. Kliknite ali tapnite zavihek **Postavitev**.
4. Na spustnem seznamu izberite pravilno možnost za **Usmerjenost**.
5. Na spustnem seznamu **Strani na list** izberite pravilno število strani na list in nato kliknite ali tapnite gumb **Dodatno**.
6. Na spustnem seznamu izberite pravilno možnost za **Pages per Sheet Layout** (Postavitev strani na list).
7. Na spustnem seznamu izberite pravilno možnost za **Obrobe strani**, kliknite ali tapnite gumb **V redu**, da zaprete pogovorno okno **Napredne možnosti**, in nato kliknite ali tapnite gumb **V redu**, da zaprete pogovorno okno **Lastnosti** ali **Nastavitve**.
8. V pogovornem oknu **Natisni** kliknite gumb **V redu**, da natisnete posel.

## Izbira vrste papirja (Windows)

1. V programski opremi izberite možnost **Natisni**.
2. Izberite tiskalnik na seznamu tiskalnikov in kliknite ali tapnite gumb **Lastnosti** ali **Nastavitve**, da odprete gonilnik tiskalnika.

---

 **OPOMBA:** Gumb se v različni programski opremi imenuje različno.

 **OPOMBA:** Če želite do teh funkcij dostopati na začetnem zaslonu operacijskega sistema Windows 8 ali 8.1, izberite **Naprave, Natisni** in izberite tiskalnik.

---

3. Kliknite zavihek **Tiskalne bližnjice**.
4. Na spustnem seznamu **Vrsta papirja** izberite pravilno vrsto papirja in kliknite ali tapnite gumb **V redu**, da zaprete pogovorno okno **Lastnosti** ali **Nastavitve**.
5. V pogovornem oknu **Natisni** kliknite gumb **V redu**, da natisnete opravilo.

## Dodatni tiskalni posli

Obiščite [www.hp.com/support/ljM129MFP](http://www.hp.com/support/ljM129MFP).

Na voljo so navodila za določena tiskalniška opravila, kot so naslednja:

- Izbira velikosti papirja
- Izbira usmerjenosti strani
- Ustvarjanje knjižice
- Izbira nastavitvev kakovosti

# Tiskalniški posli (OS X)

## Tiskanje (OS X)

Naslednji postopek predstavlja osnovno tiskanje v sistemu OS X.

1. Kliknite meni **File** (Datoteka) in nato možnost **Print** (Tiskanje).
2. Izberite tiskalnik.
3. Kliknite **Pokaži podrobnosti** ali **Kopije in strani** in izberite druge menije za prilagoditev nastavitve tiskanja.



**OPOMBA:** Gumb se v različnih programskih opreмах imenuje različno.

4. Kliknite gumb **Print** (Tiskanje).

## Ročno obojstransko tiskanje (OS X)



**OPOMBA:** Ta funkcija je na voljo, če namestite HP-jev gonilnik tiskalnika. Morda ni na voljo, če uporabljate AirPrint.

1. Kliknite meni **File** (Datoteka) in nato možnost **Print** (Tiskanje).
2. Izberite tiskalnik.
3. Kliknite **Pokaži podrobnosti** ali **Kopije in strani** in nato še meni **Ročno obojstransko tiskanje**.



**OPOMBA:** Gumb se v različnih programskih opreмах imenuje različno.

4. Kliknite polje **Manual Duplex** (Ročno obojstransko) in izberite možnost vezave.
5. Kliknite gumb **Print** (Tiskanje).
6. Pojdite do tiskalnika in odstranite prazen papir s pladnja 1.
7. Vzemite natisnjeni sveženj z izhodnega pladnja in ga položite v vhodni pladenj z natisnjeno stranjo navzdol.
8. Če želite opraviti še drugi del tiskalnega posla, v računalniku kliknite gumb **Continue** (Nadaljuj).

## Tiskanje več strani na en list (OS X)

1. Kliknite meni **File** (Datoteka) in nato možnost **Print** (Tiskanje).
2. Izberite tiskalnik.
3. Kliknite **Pokaži podrobnosti** ali **Kopije in strani** in nato še meni **Postavitev**.



**OPOMBA:** Gumb se v različnih programskih opreмах imenuje različno.

4. Na spustnem seznamu **Pages per Sheet** (Strani na list) izberite število strani, ki jih želite natisniti na vsak list.
5. Na območju **Layout Direction** (Usmeritev postavitve) izberite vrstni red in postavitev strani na listu.

6. V meniju **Borders** (Robovi) izberite vrsto roba, ki ga želite natisniti okoli vsake strani na listu.
7. Kliknite gumb **Print** (Tiskanje).

## Izbira vrste papirja (OS X)

1. Kliknite meni **File** (Datoteka) in nato možnost **Print** (Tiskanje).
2. Izberite tiskalnik.
3. Odprite spustni seznam menijev ali kliknite **Pokaži podrobnosti** in nato meni **Zaključna obdelava**.



**OPOMBA:** Gumb se v različnih programskih opremah imenuje različno.

---

4. Na spustnem seznamu **Media-type** (Vrsta medijev) izberite vrsto.
5. Kliknite gumb **Print** (Tiskanje).

## Dodatni tiskalni posli

Obiščite [www.hp.com/support/ljM129MFP](http://www.hp.com/support/ljM129MFP).


Na voljo so navodila za določena tiskalniška opravila, kot so naslednja:

- Izbira velikosti papirja
- Izbira usmerjenosti strani
- Ustvarjanje knjižice
- Izbira nastavitve kakovosti

# Mobilno tiskanje

## Uvod

HP nudi številne rešitve mobilnega in elektronskega tiskanja (ePrint) za enostavno tiskanje s HP-jevim tiskalnikom iz prenosnega ali tabličnega računalnika, pametnega telefona ali druge mobilne naprave. Če želite videti celoten seznam in zbrati najboljšo možnost, obiščite [www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting](http://www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting).


 **OPOMBA:** Posodobite vdelano programsko opremo tiskalnika, da zagotovite podporo za vse zmožnosti mobilnega in elektronskega tiskanja (ePrint).

- [Wi-Fi Direct \(samo brezžični modeli\)](#)
- [HP ePrint za tiskanje po e-pošti](#)
- [Programska oprema HP ePrint](#)
- [AirPrint](#)
- [Funkcija tiskanja, vdelana v napravah Android](#)

## Wi-Fi Direct (samo brezžični modeli)


Wi-Fi Direct omogoča tiskanje iz brezžične mobilne naprave, ne da bi to morali priključiti v omrežje ali internet.

 **OPOMBA:** Nekateri operacijski sistemi za mobilne naprave ne podpirajo protokola Wi-Fi Direct.

 **OPOMBA:** Za mobilne naprave, ki ne podpirajo protokola Wi-Fi, omogoča povezava Wi-Fi Direct samo tiskanje. Po uporabi protokola Wi-Fi Direct za tiskanje morate za dostop do interneta ponovno vzpostaviti povezavo z lokalnim omrežjem.


Za dostop do povezave Wi-Fi Direct tiskalnika sledite naslednjim korakom:

 **OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.

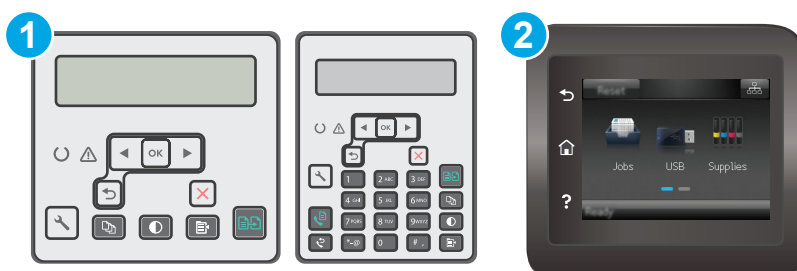

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | 2-vrstična nadzorna plošča          |
| 2 | Nadzorna plošča z zaslonom na dotik |

### 2-vrstične nadzorne plošče:

1. Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb Nastavitev .
2. Odprite te menije:

- Nastavitev omrežja
  - Meni Brežična povezava
  - Wi-Fi Direct
3. Izberite eno od naslednjih načinov povezave:
    - **Samodejno**: Z izbiro te možnosti nastavite geslo 12345678.
    - **Ročno**: Z izbiro te možnosti nastavite varno in naključno ustvarjeno geslo.
  4. V mobilni napravi odprite meni **Wi-Fi** ali **Wi-Fi Direct**.
  5. Na seznamu razpoložljivih omrežij izberite ime tiskalnika.



---

**OPOMBA:** Če ime tiskalnika ni prikazano, ste morda zunaj območja signala povezave Wi-Fi Direct. Napravo približajte tiskalniku.

---

6. Ob pozivu vnesite geslo za Wi-Fi Direct ali pritisnite **V redu** na nadzorni plošči tiskalnika.



---

**OPOMBA:** Če je pri napravah Android, ki podpirajo protokol Wi-Fi Direct, način povezave nastavljen na **Samodejno**, se povezave vzpostavijo samodejno, brez poziva za vnos gesla. Če je način povezave nastavljen na **Ročno**, boste morali pritisniti gumb **V redu**, ali pa vnesti osebno identifikacijsko številko (PIN) (ki je prikazana na nadzorni plošči tiskalnika) kot geslo za mobilno napravo.

---

7. Odprite dokument in izberite možnost **Tiskanje**.




---

**OPOMBA:** Če prenosna naprava ne podpira tiskanja, namestite mobilno aplikacijo HP ePrint.

---

8. Na seznamu razpoložljivih tiskalnikov najprej izberite tiskalnik in nato možnost **Tiskanje**.
9. Po končanem opravilu tiskanja je treba nekatere mobilne naprave ponovno povezati v lokalno omrežje.

### Nadzorne plošče z zaslonom na dotik:

1. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite gumba Informacije o povezavi .
2. Odprite te menije:
  - **Wi-Fi Direct**
  - **Način povezave**
3. Izberite eno od naslednjih načinov povezave:
  - **Samodejno**: Z izbiro te možnosti nastavite geslo 12345678.
  - **Ročno**: Z izbiro te možnosti nastavite varno in naključno ustvarjeno geslo.
4. V mobilni napravi odprite meni **Wi-Fi** ali **Wi-Fi Direct**.
5. Na seznamu razpoložljivih omrežij izberite ime tiskalnika.




---



**OPOMBA:** Če ime tiskalnika ni prikazano, ste morda zunaj območja signala povezave Wi-Fi Direct. Napravo približajte tiskalniku.

---

6. Ob pozivu vnesite geslo za Wi-Fi Direct ali pritisnite **V redu** na nadzorni plošči tiskalnika.



 **OPOMBA:** Če je pri napravah Android, ki podpirajo protokol Wi-Fi Direct, način povezave nastavljen na **Samodejno**, se povezave vzpostavijo samodejno, brez poziva za vnos gesla. Če je način povezave nastavljen na **Ročno**, boste morali pritisniti gumb **V r**edu, ali pa vnesti osebno identifikacijsko številko (PIN) (ki je prikazana na nadzorni plošči tiskalnika) kot geslo za mobilno napravo.

 **OPOMBA:** Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb Informacije o povezavi , če si želite ogledati geslo za Wi-Fi Direct.

7. Odprite dokument in izberite možnost **Tiskanje**.

 **OPOMBA:** Če prenosna naprava ne podpira tiskanja, namestite mobilno aplikacijo HP ePrint.

8. Na seznamu razpoložljivih tiskalnikov najprej izberite tiskalnik in nato možnost **Tiskanje**.

9. Po končanem opravilu tiskanja je treba nekatere mobilne naprave ponovno povezati v lokalno omrežje.

Naprave in operacijski sistemi računalnika, ki podpirajo protokol **Wi-Fi Direct**, so:

- Android 4.0 in novejša različica tabličnih računalnikov in telefonov z nameščeno HP-jevo storitvijo za tiskanje ali mobilno aplikacijo Mopria
- Večina računalnikov z operacijskim sistemom Windows 8.1, tabličnih in prenosnih računalnikov z nameščenim HP-jevim gonilnikom tiskalnika

Naprave in operacijski sistemi računalnika, ki ne podpirajo protokola **Wi-Fi Direct**, vendar omogočajo tiskanje prek tiskalnika, ki protokol podpira:

- Apple iPhone in iPad
- Računalniki Mac z operacijskim sistemom OS X

Za več informacij o tiskanju prek protokola Wi-Fi Direct obiščite [www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting).

Zmožnosti protokola Wi-Fi Direct omogočite ali onemogočite na nadzorni plošči tiskalnika.


## Omogočanje ali onemogočanje protokola Wi-Fi Direct



Možnosti povezave Wi-Fi Direct morate najprej omogočiti na vgrajenem spletnem strežniku tiskalnika.

 **OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.






- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | 2-vrstična nadzorna plošča          |
| 2 | Nadzorna plošča z zaslonom na dotik |

1. **2-vrstične nadzorne plošče:** Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb Nastavitve  in nato odprite meni **Nastavitve omrežja**.

**Nadzorne plošče z zaslonom na dotik:** Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika izberite gumb Informacije o povezavi  / .

2. Odprite naslednje menije:
  - **Wi-Fi Direct**
  - **Nastavitve** (samo nadzorne plošče z zaslonom na dotik)
  - **Vklop/izklop**
3. Dotaknite se elementa menija **Vklop**. Z dotikom gumba **Izklop** onemogočite tiskanje prek protokola Wi-Fi Direct.


 **OPOMBA:** V okoljih, kjer je nameščenih več modelov istega tiskalnika, je priročno vsakemu dodeliti enolično ime za Wi-Fi Direct za lažje prepoznavanje tiskalnikov pri tiskanju prek protokola Wi-Fi Direct. Na nadzornih ploščah z zaslonom na dotik si lahko ogledate ime za Wi-Fi Direct tudi tako, da se dotaknete ikone Informacije o povezavi  /  na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika in nato še ikone Wi-Fi Direct.

## Spreminjanje imena tiskalnika za Wi-Fi Direct


S tem postopkom spremenite ime tiskalnika za Wi-Fi Direct s HP-jevim vdelanim spletnim strežnikom (EWS):



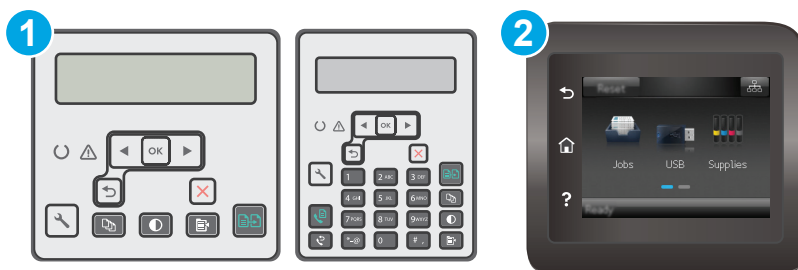

### Prvi korak: Odpiranje HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika

 **OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.





- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | 2-vrstična nadzorna plošča          |
| 2 | Nadzorna plošča z zaslonom na dotik |

1. **2-vrstične nadzorne plošče:** Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb Nastavitve . Odprite meni **Nastavitve omrežja** in nato izberite **Pokaži naslov IP** za prikaz naslova IP ali imena gostitelja.

**Nadzorne plošče z zaslonom na dotik:** Če želite prikazati naslov IP ali ime gostitelja, se na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika dotaknite gumba Informacije o povezavi  /  in nato gumba **Povezano z omrežjem**  ali **Povezava z omrežjem Wi-Fi VZPOSTAVLJENA** .

2. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vdelani spletni strežnik.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostopanje do tega spletnega mesta ne bo škodilo računalniku.

### Drugi korak: Spreminjanje imena za Wi-Fi Direct

1. Kliknite zavihek **Omrežje**.
2. V levem podoknu za krmarjenje kliknite povezavo **Nastavitev protokola Wi-Fi Direct**.
3. V polje **Ime za Wi-Fi Direct** vnesite novo ime.
4. Kliknite **Uporabi**.

## HP ePrint za tiskanje po e-pošti

S storitvijo HP ePrint lahko dokumente tiskate tako, da jih pošljete kot e-poštno prilogo na e-poštni naslov tiskalnika iz katere koli naprave, ki podpira e-pošto.

Za uporabo storitve HP ePrint mora tiskalnik izpolnjevati te zahteve:

- Tiskalnik mora imeti vzpostavljeno povezavo z žičnim ali brezžičnim omrežjem in imeti dostop do interneta.
- V tiskalniku morajo biti omogočene HP-jeve spletne storitve in tiskalnik mora biti registriran v storitvi HP Connected.


Za omogočanje HP-jevih spletnih storitev in registracijo v storitvi HP Connected sledite temu postopku:

 **OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.





- 1 2-vrstična nadzorna plošča
- 2 Nadzorna plošča z zaslonom na dotik

### 2-vrstične nadzorne plošče

1. Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb **Nastavitev** . Odprite meni **Nastavitev omrežja** in nato izberite **Pokaži naslov IP** za prikaz naslova IP ali imena gostitelja.

2. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vdelani spletni strežnik.

 https://10.10.XX.XXX/

 **OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostopanje do tega spletnega mesta ne bo škodilo računalniku.

3. Kliknite zavihek **HP-jeve spletne storitve** in nato še **Enable (Omogoči)**. Tiskalnik omogoči spletne storitve in nato natisne stran z informacijami.

Na strani z informacijami je koda tiskalnika, ki jo potrebujete za registracijo HP-jevega tiskalnika v storitvi HP Connected.

4. Obiščite [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com) in ustvarite račun za HP ePrint ter izvedite postopek nastavitve.

#### Nadzorne plošče z zaslonom na dotik:

1. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite gumba Informacije o povezavi



2. Odprite naslednje menije:

- [HP ePrint](#)
- [Nastavitve](#)
- [Omogoči spletne storitve](#)

3. Če si želite prebrati pogodbo s pogoji uporabe, se dotaknite gumba **Natisni**. Če želite sprejeti pogoje uporabe in omogočiti HP-jeve spletne storitve, se dotaknite gumba **OK**.

Tiskalnik omogoči spletne storitve in nato natisne stran z informacijami. Na strani z informacijami je koda tiskalnika za registracijo HP-jevega tiskalnika v storitvi HP Connected.

4. Obiščite [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com) in ustvarite račun za HP ePrint ter izvedite postopek nastavitve.

## Programska oprema HP ePrint

S programsko opremo HP ePrint lahko iz namiznega ali prenosnega računalnika s sistemom Windows ali Mac enostavno tiskate z vsemi tiskalniki s podporo za HP ePrint. S to programsko opremo boste lahko preprosto našli tiskalnike s podporo za HP ePrint, ki so registrirani v računu za storitev HP Connected. Ciljni HP-jev tiskalnik je lahko v pisarni ali kjer koli na planetu.

- **Windows:** Po namestitvi programske opreme v programu odprite možnost **Natisni**, nato pa na seznamu nameščenih tiskalnikov izberite **HP ePrint**. Kliknite gumb **Lastnosti** za konfiguriranje možnosti tiskanja.
- **OS X:** Po namestitvi programske opreme izberite **File** (Datoteka), **Print** (Natisni) in nato izberite puščico poleg možnosti **PDF** (spodaj levo na zaslonu gonilnika). Izberite **HP ePrint**.

V sistemu Windows programska oprema HP ePrint podpira tiskanje prek TCP/IP lokalnih omrežnih tiskalnikov v omrežju (LAN ali WAN) z izdelki, ki podpirajo UPD PostScript®.


Windows in OS X podpirata tiskanje prek IPP z izdelki v omrežju LAN ali WAN, ki podpirajo ePCL.

Windows in OS X podpirata tudi tiskanje dokumentov PDF na javnih lokacijah tiskanja in tiskanje s programsko opremo HP ePrint po e-pošti prek oblaka.

Gonilnike in dodatne informacije lahko poiščete na [www.hp.com/go/eprintsoftware](http://www.hp.com/go/eprintsoftware).

---

 **OPOMBA:** V operacijskem sistemu Windows se gonilnik tiskalnika programske opreme HP ePrint imenuje HP ePrint + JetAdvantage.

 **OPOMBA:** Programska oprema HP ePrint je pripomoček za potek dela s PDF-ji za računalnike s sistemom OS X in ni dejanski gonilnik tiskalnika.

 **OPOMBA:** Programska oprema HP ePrint ne podpira tiskanja prek USB-ja.

---


## AirPrint

Neposredno tiskanje z Applovo funkcijo AirPrint je podprto v operacijskem sistemu iOS in v računalnikih Mac z operacijskim sistemom OS X 10.7 Lion ali novejšim. S funkcijo AirPrint lahko s tem tiskalnikom tiskate neposredno iz naprav iPad, iPhone (3GS in novejših različic) in iPod touch (tretje generacije in novejših) z uporabo naslednjih mobilnih aplikacij:

- Pošta
- Fotografije
- Safari
- iBooks
- Izbrane aplikacije drugih proizvajalcev

Če želite uporabljati funkcijo AirPrint, mora biti tiskalnik povezan v isto omrežje (podomrežje) kot Applova naprava. Za več informacij o uporabi funkcije AirPrint in o tem, kateri HP-jevi tiskalniki so združljivi s to funkcijo, obiščite [www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting](http://www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting).

---

 **OPOMBA:** Pred uporabo funkcije AirPrint s povezavo USB, preverite številko različice. AirPrint različice 1.3 in starejše ne podpirajo povezav USB.

---


## Funkcija tiskanja, vdelana v napravah Android

HP-jeva vgrajena rešitev tiskanja iz naprav Android in Kindle omogoča, da mobilne naprave samodejno najdejo HP-jeve tiskalnike, ki so v omrežju ali dosegu brezžične povezave za tiskanje Wi-Fi Direct, in tiskajo vanje.

Tiskalnik mora biti povezan v isto omrežje (podomrežje) kot naprave Android.

Veliko različic operacijskega sistema ima vgrajeno rešitev za tiskanje.

---

 **OPOMBA:** Če naprava nima možnosti tiskanja, obiščite spletno mesto na [Google Play > Android aplikacije](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.print) in namestite vtičnik HP-jeve storitve za tiskanje.

---

Za več informacij o uporabi funkcije tiskanja, vdelane v napravah Android, in o tem, katere naprave Android so podprte, obiščite [www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting](http://www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting).



---

## 5 Kopiranje

- [Kopiranje](#)
- [Kopiranje na obe strani \(obojestransko\)](#)
- [Dodatna opravila tiskanja](#)

### Za več informacij:

Te informacije veljajo v času tiskanja. Najnovejše informacije si oglejte na [www.hp.com/support/ljM129MFP](http://www.hp.com/support/ljM129MFP).


HP-jeva celovita podpora za tiskalnik vključuje te informacije:

- Namestitev in konfiguracija
- Spoznavanje in uporaba
- Odpravljanje težav
- Prenos posodobitev programske in vdelane programske opreme
- Sodelovanje v forumih s podporo
- Iskanje informacij o garanciji in predpisih

# Kopiranje



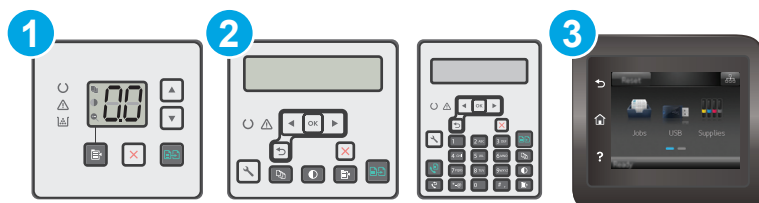

**OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.




1	Nadzorna plošča LED
2	2-vrstična nadzorna plošča
3	Nadzorna plošča z zaslonom na dotik



## Nadzorne plošče LED:

1. Položite dokument na steklo optičnega bralnika, kot kažejo indikatorji na tiskalniku.
2. Pritisnite gumb Meni kopiranja , da izberete katero koli od naslednjih nastavitev kopiranja.
  - Izberite nastavev Število kopij in s puščičnimi tipkami nastavite število kopij.
  - Izberite nastavev osvetlite/potemnitve in s puščičnimi gumbi prilagodite nastavev temnosti za trenutno opravilo kopiranja.
  - Izberite nastavev Povečaj/pomanjšaj in s puščičnimi gumbi prilagodite velikost za opravilo kopiranja.
3. Dotaknite se gumba Začni kopiranje , da začnete kopirati.


## 2-vrstične nadzorne plošče:

1. Položite dokument na steklo optičnega bralnika, kot kažejo indikatorji na tiskalniku.
2. Pritisnite gumb **Meni kopiranja** .
3. S puščičnimi gumbi izberite meni **Optimiziraj** za optimiziranje kakovosti kopiranja za različne vrste dokumentov in nato pritisnite gumb **V redu**. Na voljo so naslednje nastavitve kakovosti kopiranja:
  - **Samodejna izbira:** To nastavev uporabite, če vam kakovost kopije ni pomembna. To je privzeta nastavev.
  - **Mešano:** To nastavev uporabite za dokumente, ki vsebujejo besedilo in grafike.
  - **Besedilo:** To nastavev uporabite za dokumente, ki vsebujejo v glavnem besedilo.
  - **Slika:** To nastavev uporabite za dokumente, ki vsebujejo v glavnem grafike.





4. Pritisnite gumb Število kopij  in s puščičnimi gumbi nastavite število kopij. Pritisnite gumb **V redu**.
5. Dotaknite se gumba Začni kopiranje , da začnete kopirati.

#### Nadzorne plošče z zaslonom na dotik:

1. Položite dokument na steklo optičnega bralnika, kot kažejo indikatorji na tiskalniku.
2. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika se dotaknite ikone **Kopiraj** .
3. Za optimiziranje kakovosti kopiranja različnih vrst dokumentov se dotaknite gumba **Nastavitve** ter se pomaknite do gumba **Optimiziraj** in se ga dotaknite. Za premikanje po možnostih podrsajte po zaslonu z nadzorno ploščo. Dotaknite se zelene možnosti, da jo izberete. Na voljo so naslednje nastavitve kakovosti kopiranja:
  - **Samodejna izbira**: To nastavitev uporabite, če vam kakovost kopije ni pomembna. To je privzeta nastavitev.
  - **Mešano**: To nastavitev uporabite za dokumente, ki vsebujejo besedilo in grafike.
  - **Besedilo**: To nastavitev uporabite za dokumente, ki vsebujejo v glavnem besedilo.
  - **Slika**: To nastavitev uporabite za dokumente, ki vsebujejo v glavnem grafike.
4. Dotaknite se možnosti **Število kopij**, nato pa s tipkovnico na zaslonu na dotik nastavite število kopij.
5. Dotaknite se gumba **Začni kopiranje**, da začnete kopirati.

# Kopiranje na obe strani (obojestransko)

## Ročno obojestransko tiskanje

1. Dokument s sprednjo stranjo navzdol postavite na stekleno ploščo optičnega bralnika, pri čemer naj bo zgornji levi rob dokumenta v zgornjem levem robu steklene plošče. Zaprite optični bralnik.
2. Dotaknite se gumba Začni kopiranje , da začnete kopirati.
3. Vzemite natisnjeno stran iz izhodnega predala in jo položite z natisnjeno stranjo navzdol in zgornjim robom naprej na vhodni pladenj.
4. Obrnite izvorni dokument na steklu optičnega bralnika za kopiranje druge strani.
5. Dotaknite se gumba Začni kopiranje , da začnete kopirati.
6. Ta postopek ponavljajte, dokler ne prekopirate vseh strani.

## Dodatna opravila tiskanja

Obiščite [www.hp.com/support/ljM129MFP](http://www.hp.com/support/ljM129MFP).

Na voljo so navodila za določena opravila kopiranja, kot so:

- Kopiranje ali optično branje strani knjig ali drugih vezanih dokumentov
- Kopiranje ali optično branje obeh strani osebnega dokumenta
- Optimiziranje kakovosti kopiranja



---

## 6 Optično branje

- [Optično branje s programsko opremo HP Scan \(Windows\)](#)
- [Optično branje s programsko opremo HP Easy Scan \(OS X\)](#)
- [Nastavitev funkcije optičnega branja za e-pošto \(samo modeli z zaslonom na dotik\)](#)
- [Nastavitev funkcije optičnega branja v omrežno mapo \(samo modeli z zaslonom na dotik\)](#)
- [Optično branje v e-pošto \(samo modeli z zaslonom na dotik\)](#)
- [Optično branje v omrežno mapo \(samo modeli z zaslonom na dotik\)](#)
- [Dodatna opravila optičnega branja](#)

### Za več informacij:

Te informacije veljajo v času tiskanja. Najnovejše informacije si oglejte na [www.hp.com/support/ljM129MFP](http://www.hp.com/support/ljM129MFP).

HP-jeva celovita podpora za tiskalnik vključuje te informacije:

- Namestitev in konfiguracija
- Spoznavanje in uporaba
- Odpravljanje težav
- Prenos posodobitev programske in vdelane programske opreme
- Sodelovanje v forumih s podporo
- Iskanje informacij o garanciji in predpisih

## Optično branje s programsko opremo HP Scan (Windows)

S programsko opremo HP Scan inicializirajte optično branje iz programske opreme v računalniku. Optično prebrano sliko lahko shranite kot datoteko ali jo pošljete v drugo aplikacijo.

1. Opiranje programa HP Printer Assistant.
  - **Windows 8.1:** Kliknite puščico za dol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
  - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
  - **Windows 7, Windows Vista in Windows XP:** Na računalniškem namizju kliknite **Zaženi**, izberite **Vsi programi, HP**, kliknite mapo za tiskalnik, izberite ikono z imenom tiskalnika in odprite program **HP Printer Assistant**.
2. V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Optično branje**, in nato možnost **Optično branje dokumenta ali fotografije**.
3. Po potrebi prilagodite nastavitve.
4. Kliknite **Scan** (Optično preberi).

## Optično branje s programsko opremo HP Easy Scan (OS X)

S programsko opremo HP Easy Scan zaženite optično branje iz programske opreme v računalniku.

1. Položite dokument v podajalnik dokumentov ali na steklo optičnega bralnika, kot kažejo indikatorji na tiskalniku.
2. V računalniku odprite **HP Easy Scan**, ki se nahaja v mapi **Aplikacije**.
3. Sledite navodilom na zaslonu za optično branje dokumenta.
4. Ko optično preberete vse strani, kliknite **File** (Datoteka) in nato **Save** (Shrani), da jih shranite v datoteko.

# Nastavitev funkcije optičnega branja za e-pošto (samo modeli z zaslonom na dotik)

- [Uvod](#)
- [Preden začnete](#)
- [Prvi način: Uporaba čarovnika za optično branje za e-pošto \(Windows\)](#)
- [Drugi način: Nastavitev funkcije optičnega branja za e-pošto s HP-jevim vdelanim spletnim strežnikom \(Windows\)](#)
- [Nastavitev optičnega branja v omrežno mapo v računalnikih Mac](#)

## Uvod

Tiskalnik ima funkcijo, ki omogoča, da optično preberete dokument in ga pošljete na enega ali več e-poštnih naslovov. Če želite uporabljati to funkcijo optičnega branja, mora biti tiskalnik povezan v omrežje. Funkcija ni na voljo, dokler je ne konfigurirate. Na voljo sta vam dva načina za konfiguriranje optičnega branja za e-pošto – čarovnik za optično branje za e-pošto (Windows), ki je nameščen v HP-jevi skupini programov za tiskalnik kot del namestitve vse programske opreme v programu Windows 7, in nastavitev optičnega branja za e-pošto prek HP-jevega vdelanega spletnega strežnika (EWS). Za nastavitev funkcije optičnega branja za e-pošto upoštevajte naslednje informacije.


## Predn začnete

Če želite nastaviti optično branje za e-pošto, mora imeti tiskalnik vzpostavljeno aktivno povezavo z istim omrežjem kot računalnik, na katerem boste izvedli nastavitev.

Pred začetkom postopka konfiguracije morajo imeti skrbniki te informacije.

- Skrbniški dostop do tiskalnika
- Strežnik SMTP (na primer smtp.mycompany.com)


---

 **OPOMBA:** Če ne poznate imena strežnika SMTP, številke njegovih vrat, podatkov za preverjanje pristnosti, se za informacije obrnite na ponudnika e-poštnih/internetnih storitev ali na systemskega skrbnika. Imena strežnika SMTP in imena vrat po navadi zlahka najdete z iskanjem po internetu. Za iskanje uporabite na primer "ime strežnika smtp za gmail" ali "ime strežnika smtp za yahoo".

---

- Številko vrat SMTP
- Zahteve za preverjanje pristnosti strežnika SMTP za odhodna e-poštna sporočila, vključno z uporabniškim imenom in geslom za preverjanje pristnosti, če so na voljo.

---


 **OPOMBA:** Informacije o omejitvah elektronskega pošiljanja za vaš e-poštni račun si lahko ogledate v dokumentaciji ponudnika e-poštnih storitev. Nekateri ponudniki lahko začasno zaklenejo vaš račun, če presežete omejitev pošiljanja.

---

## Prvi način: Uporaba čarovnika za optično branje za e-pošto (Windows)

Nekateri HP-jevi tiskalniki vključujejo namestitev gonilnika s CD-ja s programsko opremo. Ob koncu nastavitve je možnost **Nastavi optično branje v mapo in za e-pošto**. Čarovniki za nastavitev vključujejo možnosti za osnovno konfiguracijo.


---

 **OPOMBA:** Nekateri operacijski sistemi ne podpirajo čarovnika za optično branje za e-pošto.


---




1. Odpiranje programa HP Printer Assistant.
  - **Windows 8.1:** Kliknite puščico za dol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
  - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
  - **Windows 7, Windows Vista in Windows XP:** Na računalniškem namizju kliknite **Zaženi**, izberite **Vsi programi**, **HP**, kliknite mapo za tiskalnik, izberite ikono z imenom tiskalnika in odprite program **HP Printer Assistant**.
2. V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Optično branje** in nato možnost **Čarovnik za optično branje za e-pošto**.

 **OPOMBA:** Če možnost **Čarovnika za optično branje za e-pošto** ni na voljo, si oglejte [Drugi način: Nastavitev funkcije optičnega branja za e-pošto s HP-jevim vdelanim spletnim strežnikom \(Windows\) na strani 70](#)


3. Na strani **Profili odhodne e-pošte** kliknite gumb **Novo**. Odpre se pogovorno okno **Nastavitev optičnega branja v e-pošto**.
4. Na strani **1. Začni**, vnesite e-poštni naslov pošiljatelja v polje **E-poštni naslov**.
5. V polje **Prikaži ime** vnesite ime pošiljatelja. To je ime, ki bo prikazano na nadzorni plošči tiskalnika.
6. Če želite, da je treba pred pošiljanjem e-pošte na nadzorni plošči tiskalnika vnesti PIN, vnesite 4-mestni PIN v polje **Varnostni PIN**, ga znova vnesite v polje **Potrditev varnostnega PIN-a** in kliknite **Naprej**.

 **OPOMBA:** HP priporoča, da e-poštni profil zaščitite s PIN-om.

 **OPOMBA:** Ko ustvarite PIN, ga morate na nadzorni plošči tiskalnika vnesti vsakič, ko iz profila pošljete optično prebran dokument v e-pošto.


7. Na strani **2. Preverjanje pristnosti** vnesite ime za **Strežnik SMTP** in številko za **Vrata SMTP**.

 **OPOMBA:** V večini primerov privzete številke vrat ni treba spremeniti.

 **OPOMBA:** Če uporabljate gostujočo storitev SMTP, na primer gmail, preverite naslov SMTP, številko vrat in nastavitve SSL na spletnem mestu ponudnika storitev ali v drugih virih. Običajno je za gmail naslov SMTP smtp.gmail.com, številka vrat 465, SSL pa mora biti omogočen.

Če se želite prepričati, ali so te nastavitve strežnika pravilne in veljavne ob času konfiguracije, si oglejte spletne vire.

8. Če kot e-poštno storitev uporabljate Google™ Gmail, izberite potrditveno polje **Vedno uporabi varno povezavo (SSL/TLS)**.
9. V spustnem meniju izberite **Največja velikost e-pošte**.

 **OPOMBA:** HP priporoča, da za največjo dovoljeno velikost uporabite privzeto velikost datoteke **Samodejno**.



10. Če strežnik SMTP zahteva preverjanje pristnosti za pošiljanje e-pošte, izberite potrditveno polje **Preverjanje pristnosti s prijavo za e-pošto**, vnesite **Uporabniški ID** in **Geslo**, nato pa kliknite **Naprej**.
11. Če želite na strani **3. Konfiguriranje** samodejno kopirati pošiljatelja v vsa e-poštna sporočila, ki jih pošljete iz profila, izberite **Vključi pošiljatelja v vsa e-poštna sporočila, uspešno poslana iz tiskalnika** in kliknite **Naprej**.


12. Na strani **4. Končaj** preglejte podatke in preverite, ali so vse nastavitve pravilne. Če se pojavi napaka, kliknite gumb **Nazaj**, da jo odpravite. Če so nastavitve pravilne, kliknite gumb **Shrani in preizkusi**, da preskusite konfiguracijo.
13. Ko se prikaže sporočilo **Čestitamo**, kliknite **Končaj**, da dokončate nastavitvev.
14. V pogovornem oknu **Profili odhodne e-pošte** se prikažejo novo dodani profili pošiljatelja e-pošte. Za izhod iz čarovnika kliknite **Zapri**.


## Drugi način: Nastavitev funkcije optičnega branja za e-pošto s HP-jevim vdelanim spletnim strežnikom (Windows)

- [Prvi korak: Dostop do HP-jevega vdelanega spletnega strežnika](#)
- [Drugi korak: Konfiguriranje funkcije optičnega branja za e-pošto](#)
- [Tretji korak: Dodajanje stikov v e-poštni imenik](#)
- [4. korak: Konfiguracija privzetih možnosti e-pošte](#)

### Prvi korak: Dostop do HP-jevega vdelanega spletnega strežnika






1. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika se dotaknite gumba Omrežje  ali Brezžično ()<sup>1</sup>, da prikažete naslov IP ali ime gostitelja.
2. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vdelani spletni strežnik.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostopanje do tega spletnega mesta ne bo škodilo računalniku.

### Drugi korak: Konfiguriranje funkcije optičnega branja za e-pošto

1. V HP-jevem vgrajenem spletnem strežniku kliknite zavihek **Sistem**.
2. V levem podoknu za krmarjenje kliknite povezavo **Skrbnišтво**.
3. V območju **Omogočene funkcije** nastavite možnost **Optično branje za e-pošto** na Vključeno.
4. Kliknite zavihek **Optično branje**.
5. V levem podoknu za krmarjenje kliknite povezavo **Profili za odhodno e-pošto**.
6. Na strani **Profili odhodne e-pošte** kliknite gumb **Novo**.
7. Na območju **E-poštni naslov** izpolnite ta polja:
  - a. V polje **Vaš e-poštni naslov** vnesite e-poštni naslov pošiljatelja za nov profil odhodne e-pošte.
  - b. V polje **Prikaži ime** vnesite ime pošiljatelja. To je ime, ki bo prikazano na nadzorni plošči tiskalnika.
8. Na območju **Nastavitve strežnika SMTP** izpolnite ta polja:

- a. V polje **Strežnik SMTP** vnesite naslov strežnika SMTP.
  - b. V polje **Vrata SMTP** vnesite številko vrat SMTP.
- 
-  **OPOMBA:** V večini primerov privzete številke vrat ni treba spremeniti.
-  **OPOMBA:** Če uporabljate gostujočo storitev SMTP, na primer gmail, preverite naslov SMTP, številko vrat in nastavitve SSL na spletnem mestu ponudnika storitev ali v drugih virih. Običajno je za gmail naslov SMTP smtp.gmail.com, številka vrat 465, SSL pa mora biti omogočen.
- Če se želite prepričati, ali so te nastavitve strežnika pravilne in veljavne ob času konfiguracije, si oglejte spletne vire.
- 
- c. Če kot e-poštno storitev uporabljate Google™ Gmail, izberite potrditveno polje **Vedno uporabi varno povezavo (SSL/TLS)**.
- 9.** Če strežnik SMTP zahteva preverjanje pristnosti za pošiljanje e-pošte, izpolnite ta polja na območju **Preverjanje pristnosti SMTP:**
- a. Izberite potrditveno polje **Strežnik SMTP zahteva preverjanje pristnosti za odhodna e-poštna sporočila**.
  - b. V polje **Uporabniški ID za SMTP** vnesite uporabniški ID za strežnik SMTP.
  - c. V polje **Geslo za SMTP** vnesite geslo za strežnik SMTP.
- 10.** Če želite, da je treba pred pošiljanjem e-pošte na e-poštni naslov na nadzorni plošči tiskalnika vnesti PIN, izpolnite ta polja na območju **Izbirni PIN:**
- a. V polje **PIN (izbirno)** vnesite štirimestno številko PIN.
  - b. V polje **Potrditev PIN-a** znova vnesite štirimestno številko PIN.
- 
-  **OPOMBA:** HP priporoča, da e-poštni profil zaščitite tako, da ustvarite PIN.
-  **OPOMBA:** Ko ustvarite PIN, ga morate na nadzorni plošči tiskalnika vnesti vsakič, ko iz profila pošljete optično prebran dokument v e-pošto.
- 
- 11.** Če želite konfigurirati izbirne nastavitve e-pošte, izpolnite ta polja na območju **Nastavitve e-poštnega sporočila:**
- a. Na spustnem seznamu **Največja dovoljena velikost prilog e-poštne sporočil** izberite največjo velikosti prilog e-poštne sporočil.
-  **OPOMBA:** HP priporoča, da za največjo dovoljeno velikost uporabite privzeto velikost datoteke **Samodejno**.
- 
- b. Če želite samodejno kopirati pošiljatelja v vsa e-poštna sporočila, ki jih pošljete iz profila, potrdite polje **Samodejno na Kp**.
- 12.** Preglejte vse podatke in kliknite eno od teh možnosti:
- **Shrani in preizkusi:** Izberite to možnost, da shranite podatke in preizkusite povezavo.
  - **Samo shrani:** Izberite to možnost, da shranite podatke, ne da bi preizkusili povezavo.
  - **Prekliči:** Izberite to možnost, če želite zapustiti konfiguracijo, ne da bi jo shranili.

## Tretji korak: Dodajanje stikov v e-poštni imenik

- ▲ Če želite v imenik, do katerega lahko dostopate iz tiskalnika, dodati e-poštene naslove, v levem podoknu za krmarjenje kliknite **E-poštni imenik**.

Če želite po končanem opravilu vnesti posamezen e-poštni naslov:

- V polje **Ime Stika** vnesite ime stika.
- V polje **E-poštni naslov stika** vnesite e-poštni naslov novega e-poštnega stika.
- Kliknite **Dodaj/uredi**.

Če želite ustvariti e-poštno skupino, naredite to:

- Kliknite **Nova skupina**.
- V polje **Vnesite ime skupine** vnesite ime nove skupine.
- Kliknite ime na območju **Vsi posamezniki** in kliknite puščico, da ga premaknete na območje **Posamezniki v skupini**.



---

**OPOMBA:** Več imen naenkrat izberete tako, da pritisnete **Ctrl** in kliknete ime.

---

- Kliknite **Shrani**.

## 4. korak: Konfiguracija privzetih možnosti e-pošte

- ▲ Če želite konfigurirati privzete možnosti e-pošte, v levem podoknu za krmarjenje kliknite **Možnosti e-pošte**.

- Na območju **Privzeta zadeva in besedilo telesa** izpolnite ta polja:
  - V polje **Zadeva e-pošte** vnesite privzeto vrstico zadeve za e-poštna sporočila.
  - V polje **Telo besedila** vnesite privzeto sporočilo po meri za e-poštna sporočila.
  - Če želite omogočiti, da je privzeto telo besedila prikazano v e-poštnih sporočilih, izberite **Pokaži telo besedila**.
  - Če želite v e-poštnem sporočilu skriti privzeto telo besedila, izberite **Skrij telo besedila**.
- Na območju **Nastavitve optičnega branja** izpolnite ta polja:
  - Na spustnem seznamu **Vrsta datoteke optično prebranega dokumenta** izberite privzeto obliko zapisa za optično prebrane datoteke.
  - Na spustnem seznamu **Velikost papirja za optično prebrani dokument** izberite privzeto velikost papirja za optično prebrane datoteke.
  - Na spustnem seznamu **Ločljivost optično prebranega dokumenta** izberite privzeto ločljivost za optično prebrane datoteke.



---

**OPOMBA:** Slike z višjo ločljivostjo imajo več pik na palec (dpi), zato so podrobnejše. Slike z nižjo ločljivostjo imajo manj pik na palec, zato so manj podrobne in manjše velikosti.

---

- iv. Na spustnem seznamu **Barva izhoda** izberite **Črno-belo** ali **Barvno**.
  - v. V polje **Predpona imena datoteke** vnesite predpono imena datoteke (na primer OptičnoPrebrano).
- c. Kliknite **Uporabi**.



## Nastavitev optičnega branja v omrežno mapo v računalnikih Mac

- [Prvi korak: Dostop do HP-jevega vdelanega spletnega strežnika](#)
- [Drugi korak: Konfiguriranje funkcije optičnega branja za e-pošto](#)
- [Tretji korak: Dodajanje stikov v e-poštni imenik](#)
- [4. korak: Konfiguracija privzetih možnosti e-pošte](#)

### Prvi korak: Dostop do HP-jevega vdelanega spletnega strežnika

Vmesnik vdelanega spletnega strežnika odprite na enega od naslednjih načinov.

#### Prvi način: Odpiranje HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika s spletnim brskalnikom

1. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika se dotaknite gumba Omrežje  ali Brezžično , da prikazete naslov IP ali ime gostitelja.
2. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vdelani spletni strežnik.

<https://10.10.XXXX/>



**OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostopanje do tega spletnega mesta ne bo škodilo računalniku.

#### Drugi način: Odpiranje HP-jevega vdelanega spletnega strežnika s pripomočkom HP Utility

1. Odprite mapo **Aplikacije**, izberite **HP** in nato **HP Utility**. Prikaže se glavni zaslon pripomočka HP Utility.
2. Na glavnem zaslonu pripomočka HP Utility lahko do HP-jevega vdelanega spletnega strežnika (EWS) dostopate na enega od teh načinov:
  - Na območju **Nastavitve tiskalnika** kliknite **Dodatne nastavitve** in **Odpri vgrajeni spletni strežnik**.
  - Na območju **Nastavitve optičnega branja** kliknite **Optično branje za e-pošto** in nato še **Začni nastavitve optičnega branja za e-pošto ....**

Odpre se HP-jev vdelani spletni strežnik (EWS).


### Drugi korak: Konfiguriranje funkcije optičnega branja za e-pošto

1. V HP-jevem vgrajenem spletnem strežniku kliknite zavihek **Sistem**.
2. V levem podoknu za krmarjenje kliknite povezavo **Skrbništvo**.
3. Na območju **Omogočene funkcije** nastavite možnost **Optično branje v e-pošto** na **Vklopljeno**.

4. Kliknite zavihek **Optično branje**.
5. V levem podoknu za krmarjenje kliknite povezavo **Profili za odhodno e-pošto**.
6. Na strani **Profili odhodne e-pošte** kliknite gumb **Novo**.
7. Na območju **E-poštni naslov** izpolnite ta polja:
  - a. V polje **Vaš e-poštni naslov** vnesite e-poštni naslov pošiljatelja za nov profil odhodne e-pošte.
  - b. V polje **Prikaži ime** vnesite ime pošiljatelja. To je ime, ki bo prikazano na nadzorni plošči tiskalnika.
8. Na območju **Nastavitve strežnika SMTP** izpolnite ta polja:
  - a. V polje **Strežnik SMTP** vnesite naslov strežnika SMTP.
  - b. V polje **Vrata SMTP** vnesite številko vrat SMTP.

---

 **OPOMBA:** V večini primerov privzete številke vrat ni treba spremeniti.


 **OPOMBA:** Če uporabljate gostujočo storitev SMTP, na primer gmail, preverite naslov SMTP, številko vrat in nastavitve SSL na spletnem mestu ponudnika storitev ali v drugih virih. Običajno je za Gmail naslov SMTP smtp.gmail.com, številka vrat 465, SSL pa mora biti omogočen.


Če se želite prepričati, ali so te nastavitve strežnika pravilne in veljavne ob času konfiguracije, si oglejte spletne vire.

---

- c. Če kot e-poštno storitev uporabljate Google™ Gmail, izberite potrditveno polje **Vedno uporabi varno povezavo (SSL/TLS)**.
9. Če strežnik SMTP zahteva preverjanje pristnosti za pošiljanje e-pošte, izpolnite ta polja na območju **Preverjanje pristnosti SMTP**:
  - a. Izberite potrditveno polje **Strežnik SMTP zahteva preverjanje pristnosti za odhodna e-poštna sporočila**.
  - b. V polje **Uporabniški ID za SMTP** vnesite uporabniški ID za strežnik SMTP.
  - c. V polje **Geslo za SMTP** vnesite geslo za strežnik SMTP.
10. Če želite, da je treba pred pošiljanjem e-pošte na e-poštni naslov na nadzorni plošči tiskalnika vnesti PIN, izpolnite ta polja na območju **Izbirni PIN**:
  - a. V polje **PIN (izbirno)** vnesite štirimestno številko PIN.
  - b. V polje **Potrditev PIN-a** znova vnesite štirimestno številko PIN.

---

 **OPOMBA:** HP priporoča, da e-poštni profil zaščitite s PIN-om.

 **OPOMBA:** Ko ustvarite PIN, ga morate na nadzorni plošči tiskalnika vnesti vsakič, ko iz profila pošljete optično prebran dokument v e-pošto.

---

11. Če želite konfigurirati izbirne nastavitve e-pošte, izpolnite ta polja na območju **Nastavitve e-poštnega sporočila**:
  - a. Na spustnem seznamu **Največja dovoljena velikost prilog e-poštnih sporočil** izberite največjo velikosti prilog e-poštnih sporočil.



---

**OPOMBA:** HP priporoča, da za največjo dovoljeno velikost uporabite privzeto velikost datoteke **Samodejno**.

---

- b. Če želite samodejno kopirati pošiljatelja v vsa e-poštna sporočila, ki jih pošljete iz profila, potrdite polje **Samodejno na Kp**.
12. Preglejte vse podatke in kliknite eno od teh možnosti:
- **Shrani in preizkusi:** Izberite to možnost, da shranite podatke in preizkusite povezavo.
  - **Samo shrani:** Izberite to možnost, da shranite podatke, ne da bi preizkusili povezavo.
  - **Prekliči:** Izberite to možnost, če želite zapustiti konfiguracijo, ne da bi jo shranili.

### Tretji korak: Dodajanje stikov v e-poštni imenik

- ▲ Če želite v imenik, do katerega lahko dostopate iz tiskalnika, dodati e-poštene naslove, v levem podoknu za krmarjenje kliknite **E-poštni imenik**.

Če želite po končanem opravilu vnesti posamezen e-poštni naslov:

- a. V polje **Ime Stika** vnesite ime stika.
- b. V polje **E-poštni naslov stika** vnesite e-poštni naslov novega e-poštnega stika.
- c. Kliknite **Dodaj/uredi**.

Če želite ustvariti e-poštno skupino, naredite to:

- a. Kliknite **Nova skupina**.
- b. V polje **Vnesite ime skupine** vnesite ime nove skupine.
- c. Kliknite ime na območju **Vsi posamezniki** in kliknite puščico, da ga premaknete na območje **Posamezniki v skupini**.



---

**OPOMBA:** Več imen naenkrat izberete tako, da pritisnete **Ctrl** in kliknete ime.

---

- d. Kliknite **Shrani**.

### 4. korak: Konfiguracija privzetih možnosti e-pošte

- ▲ Če želite konfigurirati privzete možnosti e-pošte, v levem podoknu za krmarjenje kliknite **Možnosti e-pošte**.
- a. Na območju **Privzeta zadeva in besedilo telesa** izpolnite ta polja:
    - i. V polje **Zadeva e-pošte** vnesite privzeto vrstico zadeve za e-poštna sporočila.
    - ii. V polje **Telo besedila** vnesite privzeto sporočilo po meri za e-poštna sporočila.
    - iii. Če želite omogočiti, da je privzeto telo besedila prikazano v e-poštnih sporočilih, izberite **Pokaži telo besedila**.
    - iv. Če želite v e-poštnem sporočilu skriti privzeto telo besedila, izberite **Skrij telo besedila**.
  - b. Na območju **Nastavitve optičnega branja** izpolnite ta polja:

- i. Na spustnem seznamu **Vrsta datoteke optično prebranega dokumenta** izberite privzeto obliko zapisa za optično prebrane datoteke.
- ii. Na spustnem seznamu **Velikost papirja za optično prebrani dokument** izberite privzeto velikost papirja za optično prebrane datoteke.
- iii. Na spustnem seznamu **Ločljivost optično prebranega dokumenta** izberite privzeto ločljivost za optično prebrane datoteke.



---

**OPOMBA:** Slike z višjo ločljivostjo imajo več pik na palec (dpi), zato so podrobnejše. Slike z nižjo ločljivostjo imajo manj pik na palec, zato so manj podrobne in manjše velikosti.

---

- iv. Na spustnem seznamu **Barva izhoda** izberite **Črno-belo** ali **Barvno**.
  - v. V polje **Predpona imena datoteke** vnesite predpono imena datoteke (na primer OptičnoPrebrano).
- c. Kliknite **Uporabi**.



# Nastavitev funkcije optičnega branja v omrežno mapo (samo modeli z zaslonom na dotik)

- [Uvod](#)
- [Preden začnete](#)
- [Prvi način: Uporaba čarovnika za optično branje v omrežno mapo \(Windows\)](#)
- [Drugi način: Nastavitev funkcije optičnega branja v omrežno mapo s HP-jevim vdelanim spletnim strežnikom \(Windows\)](#)
- [Nastavitev funkcije optičnega branja v omrežno mapo v sistemu Mac](#)

## Uvod

Tiskalnik ima funkcijo, ki omogoča, da optično preberete dokument in ga shranite v omrežno mapo. Če želite uporabljati to funkcijo optičnega branja, mora biti tiskalnik povezan v omrežje. Funkcija ni na voljo, dokler je ne konfigurirate. Na voljo sta vam dva načina za konfiguriranje optičnega branja v omrežno mapo – čarovnik za optično branje v omrežno mapo (Windows), ki je nameščen v HP-jevi skupini programov za tiskalnik kot del namestitve vse programske opreme v programu Windows 7, in nastavitev optičnega branja v omrežno mapo prek HP-jevega vdelanega spletnega strežnika (EWS). Za nastavitev funkcije optičnega branja v omrežno mapo upoštevajte naslednje informacije.

## Predn začnete

Če želite nastaviti optično branje v omrežno mapo, mora imeti tiskalnik vzpostavljeno aktivno povezavo z istim omrežjem kot računalnik, na katerem boste izvedli nastavitev.

Pred začetkom postopka konfiguracije morajo imeti skrbniki te informacije.

- Skrbniški dostop do tiskalnika
- Omrežna pot ciljne mape (na primer \\imestreznika.sl.imepodjetja.net\opticnoprebrano)



**OPOMBA:** Da bo optično branje v omrežno mapo delovalo, mora biti omrežna mapa nastavljena kot mapa v skupni rabi.

## Prvi način: Uporaba čarovnika za optično branje v omrežno mapo (Windows)

Nekateri HP-jevi tiskalniki vključujejo namestitev gonilnika s CD-ja s programsko opremo. Ob koncu nastavitve je možnost **Nastavi optično branje v mapo in za e-pošto**. Čarovniki za nastavitev vključujejo možnosti za osnovno konfiguracijo.



**OPOMBA:** Nekateri operacijski sistemi ne podpirajo čarovnika za optično branje v omrežno mapo.

1. Odpiranje programa HP Printer Assistant.

- **Windows 8.1:** Kliknite puščico za dol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
  - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
  - **Windows 7, Windows Vista in Windows XP:** Na računalniškem namizju kliknite **Zaženi**, izberite **Vsi programi, HP**, kliknite mapo za tiskalnik, izberite ikono z imenom tiskalnika in odprite program **HP Printer Assistant**.
2. V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Optično branje** in nato možnost **Čarovnik za optično branje v omrežno mapo**.




**OPOMBA:** Če možnost **Čarovnika za optično branje v omrežno mapo** ni na voljo, si oglejte [Drugi način: Nastavitev funkcije optičnega branja v omrežno mapo s HP-jevim vdelanim spletnim strežnikom \(Windows\) na strani 79](#)

3. Na strani **Profili omrežnih map** kliknite gumb **Novo**. Odpre se pogovorno okno **Nastavitev optičnega branja v omrežno mapo**.
4. Na strani **1. Začni** vnesite ime mape v polje **Prikaži ime**. To je ime, ki bo prikazano na nadzorni plošči tiskalnika.
5. Izpolnite polje **Ciljna mapa** na enega od teh načinov:
- a. Ročno vnesite pot datoteke.
  - b. Kliknite gumb **Prebrskaj** in se pomaknite na mesto mape.
  - c. Če želite ustvariti mapo v skupni rabi, naredite to:
    - i. Kliknite **Pot za skupno rabo**.
    - ii. V pogovornem oknu **Upravljanje omrežnega pogona** kliknite **Novo**.
    - iii. V polje **Ime za skupno rabo** vnesite prikazno ime za mapo v skupni rabi.
    - iv. Polje **Pot** mape izpolnite tako, da kliknete gumb **Prebrskaj** in izberete eno od teh možnosti. Ko končate, kliknite **V redu**.
      - Poiščite obstoječo mapo v računalniku.
      - Če želite ustvariti novo mapo, kliknite **Ustvari novo mapo**.
    - v. Če pot v skupni rabi potrebuje opis, ga vnesite v polje **Opis**.
    - vi. V polju **Vrsta omrežne mape** izberite eno od teh možnosti in kliknite **Uporabi**.
      - **Javna**
      - **Zasebna**
- OPOMBA:** Zaradi varnosti HP priporoča, da za vrsto omrežne mape izberete **Zasebna**.
- vii. Ko se prikaže sporočilo **Omrežna mapa je bila uspešno ustvarjena**, kliknite **V redu**.
  - viii. Potrdite polje za ciljno mapo in kliknite **V redu**.
6. Če želite ustvariti bližnjico do omrežne mape na namizju računalnika, potrdite polje **Ustvari bližnjico na namizju do omrežne mape**.

7. Če želite, da je treba pred pošiljanjem optično prebranega dokumenta v omrežno mapo na nadzorni plošči tiskalnika vnesti PIN, vnesite 4-mestni PIN v polje **Varnostni PIN** in ga znova vnesite v polje **Potrditev varnostnega PIN-a**. Kliknite **Naprej**.

---


 **OPOMBA:** HP priporoča, da ciljno mapo zaščitite s PIN-om.

 **OPOMBA:** Ko ustvarite PIN, ga morate na nadzorni plošči tiskalnika vnesti vsakič, ko v omrežno mapo pošljete optično prebran dokument.

---

8. Na strani **2. Preverjanje pristnosti** vnesite **Uporabniško ime** in **Geslo** za Windows, s katerima se prijavljate v računalnik, in kliknite **Naprej**.
9. Na strani **3. Konfiguriranje** izberite privzete nastavitve optičnega branja tako, da opravite spodnje opravilo, in kliknite **Naprej**.
  - a. Na spustnem seznamu **Vrsta dokumenta** izberite privzeto obliko zapisa za optično prebrane datoteke.
  - b. Na spustnem seznamu **Nastavitev barv** izberite Črno-belo ali Barvno.
  - c. Na spustnem seznamu **Velikost papirja** izberite privzeto velikost papirja za optično prebrane datoteke.
  - d. Na spustnem seznamu **Nastavitve kakovosti** izberite privzeto ločljivost za optično prebrane datoteke.

---

 **OPOMBA:** Slike z višjo ločljivostjo imajo več pik na palec (dpi), zato so podrobnejše. Slike z nižjo ločljivostjo imajo manj pik na palec, zato so manj podrobne in manjše velikosti.



---

- e. V polje **Predpona imena datoteke** vnesite predpono imena datoteke (na primer OptičnoPrebrano).
10. Na strani **4. Končaj** preglejte podatke in preverite, ali so vse nastavitve pravilne. Če se pojavi napaka, kliknite gumb **Nazaj**, da jo odpravite. Če so nastavitve pravilne, kliknite gumb **Shrani in preizkusi**, da preizkusite konfiguracijo.
  11. Ko se prikaže sporočilo **Čestitamo**, kliknite **Končaj**, da dokončate nastavitve.
  12. V pogovornem oknu **Profili omrežnih map** se prikažejo novo dodani profili pošiljatelja e-pošte. Za izhod iz čarovnika kliknite **Zapri**.


## Drugi način: Nastavitev funkcije optičnega branja v omrežno mapo s HP-jevim vdelanim spletnim strežnikom (Windows)


- [Prvi korak: Dostop do HP-jevega vdelanega spletnega strežnika](#)
- [Drugi korak: Konfiguriranje funkcije optičnega branja v omrežno mapo](#)

### Prvi korak: Dostop do HP-jevega vdelanega spletnega strežnika

1. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika se dotaknite gumba Omrežje  ali Brezžično , da prikazete naslov IP ali ime gostitelja.


2. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vdelani spletni strežnik.


 <https://10.10.XX.XXX/>

 **OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostopanje do tega spletnega mesta ne bo škodilo računalniku.


## Drugi korak: Konfiguriranje funkcije optičnega branja v omrežno mapo

1. V HP-jevem vgrajenem spletnem strežniku kliknite zavihek **Sistem**.
2. V levem podoknu za krmarjenje kliknite povezavo **Skrbništvo**.
3. Na območju Omogočene funkcije možnost **Optično branje v omrežno mapo** nastavite na **Vklopljeno**.
4. Kliknite zavihek **Optično branje**.
5. V levem podoknu za krmarjenje se prepričajte, ali je povezava **Nastavitve omrežne mape** označena. Prikazana bi morala biti stran **Optično branje v omrežno mapo**.
6. Na strani **Konfiguracija omrežne mape** kliknite gumb **Novo**.
7. Na območju **Podatki o omrežni mapi** izpolnite ta polja:
  - a. V polje **Prikaži ime** vnesite prikazno ime za mapo v skupni rabi.
  - b. V polje **Omrežna pot** vnesite omrežno pot do mape.
  - c. V polje **Uporabniško ime** vnesite uporabniško ime, potrebno za dostop do mape v omrežju.
  - d. V polje **Geslo** vnesite geslo, potrebno za dostop do mape v omrežju.
8. Če želite, da je treba pred pošiljanjem datoteke v omrežno mapo vnesti PIN, izpolnite ta polja na območju **Dostop do mape zaščititi s kodo PIN**:
  - a. V polje **PIN (izbirno)** vnesite štirimestno številko PIN.
  - b. V polje **Potrditev PIN-a** znova vnesite štirimestno številko PIN.

 **OPOMBA:** HP priporoča, da ciljno mapo zaščitite s PIN-om.

 **OPOMBA:** Ko ustvarite PIN, ga morate na nadzorni plošči tiskalnika vnesti vsakič, ko v omrežno mapo pošljete optično prebran dokument.

9. Na območju **Nastavitve optičnega branja** izpolnite ta polja:
  - a. Na spustnem seznamu **Vrsta datoteke optično prebranega dokumenta** izberite privzeto obliko zapisa za optično prebrane datoteke.
  - b. Na spustnem seznamu **Velikost papirja za optično prebrani dokument** izberite privzeto velikost papirja za optično prebrane datoteke.
  - c. Na spustnem seznamu **Ločljivost optično prebranega dokumenta** izberite privzeto ločljivost za optično prebrane datoteke.

 **OPOMBA:** Slike z višjo ločljivostjo imajo več pik na palec (dpi), zato so podrobnejše. Slike z nižjo ločljivostjo imajo manj pik na palec, zato so manj podrobne in manjše velikosti.

- d. Na spustnem seznamu **Barva izhoda** izberite, ali naj bodo datoteke optično prebrane črno-belo ali barvno.
  - e. V polje **Predpona imena datoteke** vnesite predpono imena datoteke (na primer OptičnoPrebrano).
10. Preglejte vse podatke in kliknite eno od teh možnosti:
- **Shrani in preizkusi:** Izberite to možnost, da shranite podatke in preizkusite povezavo.
  - **Samo shrani:** Izberite to možnost, da shranite podatke, ne da bi preizkusili povezavo.
  - **Prekliči:** Izberite to možnost, če želite zapustiti konfiguracijo, ne da bi jo shranili.



## Nastavitev funkcije optičnega branja v omrežno mapo v sistemu Mac

- [Prvi korak: Dostop do HP-jevega vdelanega spletnega strežnika](#)
- [Drugi korak: Konfiguriranje funkcije optičnega branja v omrežno mapo](#)


### Prvi korak: Dostop do HP-jevega vdelanega spletnega strežnika

Vmesnik vdelanega spletnega strežnika odprite na enega od naslednjih načinov.

#### Prvi način: Odpiranje HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika s spletnim brskalnikom


1. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika se dotaknite gumba Omrežje  ali Brežžično , da prikazete naslov IP ali ime gostitelja.
2. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vdelani spletni strežnik.

`https://10.10.XX.XXX/`

 **OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostopanje do tega spletnega mesta ne bo škodilo računalniku.

#### Drugi način: Odpiranje HP-jevega vdelanega spletnega strežnika s pripomočkom HP Utility

1. Odprite mapo **Aplikacije**, izberite **HP** in nato **HP Utility**. Prikaže se glavni zaslon pripomočka HP Utility.
2. Na glavnem zaslonu pripomočka HP Utility lahko do HP-jevega vdelanega spletnega strežnika (EWS) dostopate na enega od teh načinov:
  - Na območju **Nastavitve tiskalnika** kliknite Dodatne nastavitve in **Odpri vdelani spletni strežnik**.
  - Na območju **Nastavitve optičnega branja** kliknite **Optično branje v omrežno mapo** in nato še **Registriraj mapo v skupni rabi ....**

 **OPOMBA:** Če omrežna mapa v skupni rabi ni na voljo, kliknite **Pomoč pri tem** za več informacij o ustvarjanju mape.

Odpre se HP-jev vdelani spletni strežnik (EWS).

## Drugi korak: Konfiguriranje funkcije optičnega branja v omrežno mapo

1. V HP-jevem vgrajenem spletnem strežniku kliknite zavihek **Sistem**.
2. V levem podoknu za krmarjenje kliknite povezavo **Skrbnišтво**.
3. V območju Omogočene funkcije možnost **Optično branje v omrežno mapo** nastavite na **Vklopljeno**.
4. Kliknite zavihek **Optično branje**.
5. V levem podoknu za krmarjenje se prepričajte, ali je povezava **Nastavitev omrežne mape** označena. Prikazana bi morala biti stran **Optično branje v omrežno mapo**.
6. Na strani **Konfiguracija omrežne mape** kliknite gumb **Novo**.
7. Na območju **Podatki o omrežni mapi** izpolnite ta polja:
  - a. V polje **Prikaži ime** vnesite prikazno ime za mapo v skupni rabi.
  - b. V polje **Omrežna pot** vnesite omrežno pot do mape.
  - c. V polje **Uporabniško ime** vnesite uporabniško ime, potrebno za dostop do mape v omrežju.
  - d. V polje **Geslo** vnesite geslo, potrebno za dostop do mape v omrežju.
8. Če želite, da je treba pred pošiljanjem datoteke v omrežno mapo vnesti PIN, izpolnite ta polja na območju **Dostop do mape zaščititi s kodo PIN**:
  - a. V polje **PIN (izbirno)** vnesite štirimestno številko PIN.
  - b. V polje **Potrditev PIN-a** znova vnesite štirimestno številko PIN.




**OPOMBA:** HP priporoča, da ciljno mapo zaščitite s PIN-om.



**OPOMBA:** Ko ustvarite PIN, ga morate na nadzorni plošči tiskalnika vnesti vsakič, ko v omrežno mapo pošljete optično prebran dokument.

9. Na območju **Nastavitve optičnega branja** izpolnite ta polja:
  - a. Na spustnem seznamu **Vrsta datoteke optično prebranega dokumenta** izberite privzeto obliko zapisa za optično prebrane datoteke.
  - b. Na spustnem seznamu **Velikost papirja za optično prebrani dokument** izberite privzeto velikost papirja za optično prebrane datoteke.
  - c. Na spustnem seznamu **Ločljivost optično prebranega dokumenta** izberite privzeto ločljivost za optično prebrane datoteke.

---

 **OPOMBA:** Slike z višjo ločljivostjo imajo več pik na palec (dpi), zato so podrobnejše. Slike z nižjo ločljivostjo imajo manj pik na palec, zato so manj podrobne in manjše velikosti.


---


  - d. Na spustnem seznamu **Barva izhoda** izberite, ali naj bodo datoteke optično prebrane črno-belo ali barvno.
  - e. V polje **Predpona imena datoteke** vnesite predpono imena datoteke (na primer OptičnoPrebrano).
10. Preglejte vse podatke in kliknite eno od teh možnosti:


- **Shrani in preizkusi:** Izberite to možnost, da shranite podatke in preizkusite povezavo.
- **Samo shrani:** Izberite to možnost, da shranite podatke, ne da bi preizkusili povezavo.
- **Prekliči:** Izberite to možnost, če želite zapustiti konfiguracijo, ne da bi jo shranili.

## Optično branje v e-pošto (samo modeli z zaslonom na dotik)

Z nadzorne plošče tiskalnika lahko optično preberete datoteko in jo pošljete neposredno na e-poštni naslov. Optično prebrana datoteka se pošlje na naslov kot priloga e-poštnega sporočila.

 **OPOMBA:** Za uporabo te funkcije mora biti tiskalnik povezan v omrežje in konfigurirana mora biti funkcija optičnega branja za e-pošto z uporabo čarovnika za nastavitve optičnega branja za e-pošto (Windows) ali HP-jevega vdelanega spletnega strežnika.

1. Položite dokument na steklo optičnega bralnika, kot kažejo indikatorji na tiskalniku.
2. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika se dotaknite ikone **Optično branje** .
3. Dotaknite se možnosti **Optično branje za e-pošto**.
4. Izberite naslov **Od**, ki ga želite uporabiti. To je znano tudi kot "profil odhodne e-pošte".

 **OPOMBA:** Ta možnost ni na voljo, če ima tiskalnik konfiguriran samo en profil odhodne.

 **OPOMBA:** Če je nastavljena funkcija PIN, vnesite PIN in se dotaknite gumba **OK**. Za uporabo te funkcije PIN ni potreben.

5. Dotaknite se gumba **Za** in izberite naslov ali skupino, ki ji želite poslati datoteko. Ko končate, se dotaknite gumba **Končano**.
  - Če želite sporočilo poslati na drug naslov, se še enkrat dotaknite gumba **Novo** in vnesite e-poštni naslov.
6. Dotaknite se gumba **Zadeva**, če želite dodati vrstico z zadevo
7. Če si želite ogledati nastavitve optičnega branja, se dotaknite možnosti **Nastavitve**.  
Če želite spremeniti nastavitve optičnega branja, se dotaknite možnosti **Uredi** in nato spremenite nastavitve.
8. Dotaknite se gumba **Optično branje**, da zaženete posel optičnega branja.




## Optično branje v omrežno mapo (samo modeli z zaslonom na dotik)

Z nadzorne plošče tiskalnika lahko datoteko optično preberete in jo shranite v mapo v omrežju.



**OPOMBA:** Za uporabo te funkcije mora biti tiskalnik povezan v omrežje in konfigurirana mora biti funkcija optičnega branja v omrežno mapo z uporabo čarovnika za nastavitve optičnega branja v omrežno mapo (Windows) ali HP-jevega vdelanega spletnega strežnika.

1. Položite dokument na steklo optičnega bralnika, kot kažejo indikatorji na tiskalniku.
2. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika se dotaknite ikone **Optično branje** .
3. Dotaknite se elementa **Optično branje v omrežno mapo**.
4. Na seznamu omrežnih map izberite tisto, v katero želite shraniti dokument.
5. Na zaslonu nadzorne plošče se prikažejo nastavitve optičnega branja.
  - Če želite spremeniti katero od nastavitvev, se dotaknite gumba **Nastavitve**, in jo spremenite.
  - Če so nastavitve pravilne, nadaljujte pri naslednjem koraku.
6. Dotaknite se gumba **Optično branje**, da zaženete posel optičnega branja.

## Dodatna opravila optičnega branja

Obiščite [www.hp.com/support/ljM129MFP](http://www.hp.com/support/ljM129MFP).

Na voljo so navodila za določena opravila optičnega branja, kot so:

- Optično branje običajne fotografije ali dokumenta
- Optično branje v obliko besedila, ki ga je mogoče urejati (optično prepoznavanje znakov)
- Optično branje več strani v eno datoteko

---

# 7 Faksiranje

- [Nastavitev za pošiljanje in prejemanje faksov](#)
- [Pošiljanje faksa](#)
- [Dodatna opravila faksiranja](#)

## Za več informacij:

Te informacije veljajo v času tiskanja. Najnovejše informacije si oglejte na [www.hp.com/support/ljM129MFP](http://www.hp.com/support/ljM129MFP).

HP-jeva celovita podpora za tiskalnik vključuje te informacije:


- Namestitev in konfiguracija
- Spoznavanje in uporaba
- Odpravljanje težav
- Prenos posodobitev programske in vdelane programske opreme
- Sodelovanje v forumih s podporo
- Iskanje informacij o garanciji in predpisih


# Nastavitev za pošiljanje in prejemanje faksov

- [Pred začetkom](#)
- [1. korak: Ugotovitev vrste povezave telefona](#)
- [2. korak: Nastavitev faksa](#)
- [3. korak: Nastavitev časa, datuma in podatkov v glavi faksa](#)
- [4. korak: Preizkus faksa](#)

## Pred začetkom

Pred povezavo storitve faksiranja se prepričajte, da je tiskalnik popolnoma nastavljen.

 **OPOMBA:** Za povezavo tiskalnika s telefonsko vtičnico uporabite telefonski kabel in morebitne adapterje, ki so bili priloženi tiskalniku.


 **OPOMBA:** V državah/regijah, ki uporabljajo zaporedne telefonske sisteme, je tiskalniku priložen adapter. Z adapterjem povežite druge telekomunikacijske naprave na telefonsko vtičnico, na katero je priključen tiskalnik.

Sledite navodilom za vse naslednje štiri korake:

- [1. korak: Ugotovitev vrste povezave telefona na strani 88.](#)
- [2. korak: Nastavitev faksa na strani 89.](#)
- [3. korak: Nastavitev časa, datuma in podatkov v glavi faksa na strani 92.](#)
- [4. korak: Preizkus faksa na strani 94.](#)

## 1. korak: Ugotovitev vrste povezave telefona

Preglejte naslednjo opremo in vrste storitev, da ugotovite, kateri način nastavitve je treba uporabiti. Uporabljeni način je odvisen od opreme in storitev, ki so že nameščene na telefonskem sistemu.

 **OPOMBA:** Tiskalnik je analogna naprava. HP priporoča priključitev tiskalnika na temu namenjeno analogno telefonsko linijo.

- **Ločena telefonska linija:** Tiskalnik je edina oprema ali storitev, povezana na telefonsko linijo.
- **Glasovni klici:** Glasovni in faksni klici uporabljajo isto telefonsko linijo.
- **Odzivnik:** Odzivnik sprejme glasovne klice na telefonski liniji, ki se uporablja tudi za faksne klice.
- **Glasovna pošta:** Naročniška storitev glasovne pošte uporablja isto telefonsko linijo kot faks.
- **Storitev značilnega zvonjenja:** Storitev telefonskega podjetja, ki omogoča več telefonskih števil na eni telefonski liniji. Vsaka številka ima drugačen vzorec zvonjenja. Tiskalnik zazna njemu dodeljeni vzorec zvonjenja in sprejme klic.
- **Računalniški modem za povezavo na klic:** Računalnik se po telefonski liniji poveže z internetom s povezavo na klic.
- **Linija DSL:** Storitev digitalne naročniške linije (DSL) telefonskega podjetja. V nekaterih državah/regijah se ta storitev lahko imenuje ADSL.


- **Sistem naročniške centrale (PBX) ali telefonski sistem ISDN:** Sistem naročniške centrale (PBX) ali sistem digitalnega omrežja z integriranimi storitvami (ISDN).
- **Telefonski sistem VoIP:** Protokol govora po internetu (VoIP) prek internetnega ponudnika.


## 2. korak: Nastavitev faksa


Kliknite spodnjo povezavo, ki najbolj opisuje okolje, v katerem bo tiskalnik pošiljal in sprejemal fakse, in sledite navodilom za nastavitvev.

- [Ločena telefonska linija na strani 89](#)
- [Glasovna/fakсна linija v skupni rabi na strani 90](#)
- [Glasovna/fakсна linija v skupni rabi z odzivnikom na strani 91](#)

Tukaj so vključena navodila samo za tri vrste povezave. Za več informacij o povezavi tiskalnika z drugimi vrstami povezav pojdite na spletno mesto s podporo [www.hp.com/support/ljM129MFP](http://www.hp.com/support/ljM129MFP).

 **OPOMBA:** Tiskalnik je analogni faks. HP priporoča priključitev tiskalnika na temu namenjeno analogno telefonsko linijo. Za digitalno okolje, kot je DSL, hišna centrala, ISDN ali VoIP, morate uporabiti ustrezne filtre in pravilno konfigurirati nastavitve za digitalno povezavo. Za več informacij se obrnite na ponudnika digitalnih storitev.

 **OPOMBA:** Na telefonsko linijo ne priključite več kot treh naprav.

 **OPOMBA:** Tiskalnik ne podpira glasovne pošte.


### Ločena telefonska linija

Sledite tem korakom, da tiskalnik nastavite na ločeni telefonski liniji brez dodatnih storitev.

1. Priključite telefonski kabel v vrata za faks na tiskalniku in v stensko telefonsko vtičnico.

 **OPOMBA:** V nekaterih državah/regijah je za telefonski kabel, priložen tiskalniku, potreben adapter.

 **OPOMBA:** Pri nekaterih tiskalnikih so vrata za faks nad vrati za telefon. Oglejte si ikone na tiskalniku.

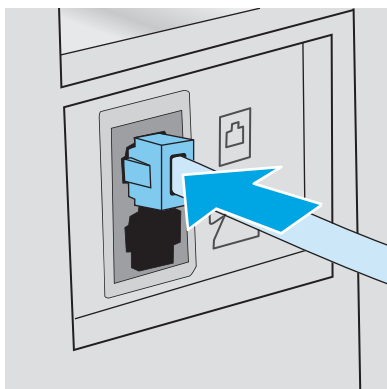

2. Tiskalnik nastavite za samodejni sprejem faksnih klicev.
  - a. Vklopite tiskalnik.
  - b. Na nadzorni plošči odprite meni [Nastavitvev](#).
  - c. Izberite meni [Nastavitev faksa](#).

- d. Izberite meni [Osnovna nastavitvev](#).
  - e. Izberite nastavitvev [Način odgovora](#).
  - f. Izberite možnost [Samodejno](#).
3. Nadaljujte pri [3. korak: Nastavitvev časa, datuma in podatkov v glavi faksa na strani 92](#).


## Glasovna/fakсна linija v skupni rabi

Sledite tem korakom za nastavitvev tiskalnika na glasovni/fakсни liniji v skupni rabi.

1. Izključite naprave, ki so priključene na telefonsko vtičnico.
2. Priključite telefonski kabel v vrata za faks na tiskalniku in v stensko telefonsko vtičnico.

 **OPOMBA:** V nekaterih državah/regijah je za telefonski kabel, priložen tiskalniku, potreben adapter.

 **OPOMBA:** Pri nekaterih tiskalnikih so vrata za faks nad vrata za telefon. Oglejte si ikone na tiskalniku.

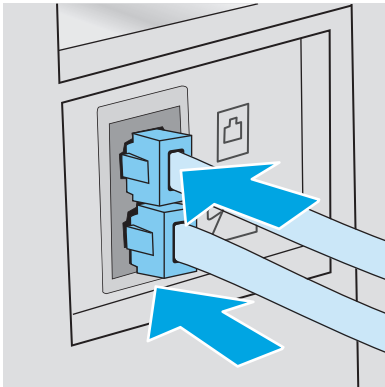

3. Odstranite vtič iz izhodnih vrat za telefonsko linijo na hrbtni strani tiskalnika in na ta vrata priključite telefon.
4. Tiskalnik nastavite za samodejni sprejem fakšnih klicev.
  - a. Vključite tiskalnik.
  - b. Na nadzorni plošči odprite meni [Nastavitvev](#).
  - c. Izberite meni [Nastavitvev faksa](#).
  - d. Izberite meni [Osnovna nastavitvev](#).
  - e. Izberite nastavitvev [Način odgovora](#) in nato možnost [Samodejno](#).
5. Nastavite, ali naj tiskalnik pred pošiljanjem faksa preveri znak centrale.

 **OPOMBA:** Ta nastavitvev tiskalniku prepreči pošiljanje faksov med telefonskim klicem.

- a. Na nadzorni plošči odprite meni [Nastavitvev](#).
- b. Izberite meni [Nastavitvev faksa](#).

- c. Izberite meni [Napredna nastavitve](#).
  - d. Dotaknite se nastavitve [Zaznavanje znaka centrale](#) in nato izberite [Vklopljeno](#).
6. Nadaljujte pri [3. korak: Nastavitve časa, datuma in podatkov v glavi faksa na strani 92](#).


## Glasovna/fakсна linija v skupni rabi z odzivnikom

Sledite tem korakom, da tiskalnik nastavite na glasovni/fakсни liniji v skupni rabi z odzivnikom.


1. Izključite naprave, ki so priključene na telefonsko vtičnico.
2. Odstranite vtič iz izhodnih vrat za telefonsko linijo na hrbtni strani tiskalnika.
3. Priključite telefonski kabel v vrata za faks na tiskalniku in v stensko telefonsko vtičnico.


 **OPOMBA:** V nekaterih državah/regijah je za telefonski kabel, priložen tiskalniku, potreben adapter.

 **OPOMBA:** Pri nekaterih tiskalnikih so vrata za faks nad vrata za telefon. Oglejte si ikone na tiskalniku.

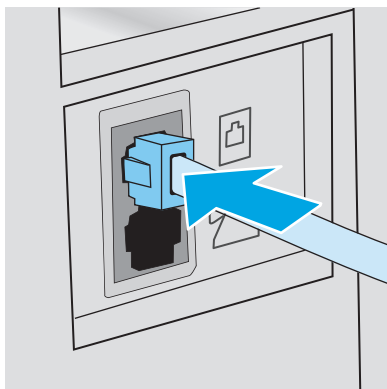


4. Telefonski kabel odzivnika priključite na izhodna vrata za telefonsko linijo na hrbtni strani tiskalnika.

 **OPOMBA:** Odzivnik priključite neposredno na tiskalnik, sicer odzivnik morda ne bo posnel faksnih tonov pošiljajoče faksne naprave in tiskalnik morda ne bo prejel faksov.

 **OPOMBA:** Če v odzivniku ni vgrajen telefon, telefon priročno priključite na **IZHODNA** vrata na odzivniku.

 **OPOMBA:** Pri nekaterih tiskalnikih so vrata za faks nad vrata za telefon. Oglejte si ikone na tiskalniku.

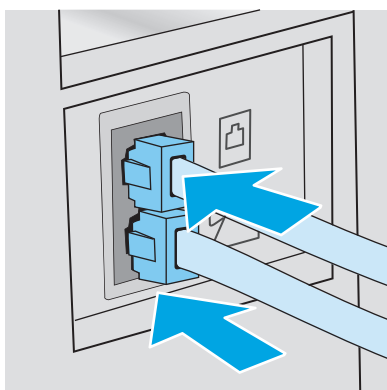

5. V tiskalniku konfigurirajte število zvonjenj za odgovor.

- a. Vključite tiskalnik.
  - b. Na nadzorni plošči odprite meni [Nastavitev](#).
  - c. Izberite meni [Nastavitev faksa](#).
  - d. Izberite meni [Osnovna nastavitev](#).
  - e. Izberite možnost [Število zvonjenj za odgovor](#).
  - f. S številsko tipkovnico na nadzorni plošči tiskalnika nastavite število zvonjenj na 5 ali več in pritisnite gumb [V redu](#).
6. Tiskalnik nastavite za samodejni sprejem faksnih klicev.
- a. Na nadzorni plošči odprite meni [Nastavitev](#).
  - b. Izberite meni [Nastavitev faksa](#).
  - c. Izberite meni [Osnovna nastavitev](#).
  - d. Izberite nastavev [Način odgovora](#) in nato možnost [Samodejno](#).
7. Nastavite, ali naj tiskalnik pred pošiljanjem faksa preveri znak centrale.



**OPOMBA:** Ta nastavev tiskalniku prepreči pošiljanje faksov med telefonskim klicem.

- a. Na nadzorni plošči odprite meni [Nastavitev](#).
  - b. Izberite meni [Nastavitev faksa](#).
  - c. Izberite meni [Napredna nastavitev](#).
  - d. Izberite nastavev [Zaznavanje znaka centrale](#) in nato pritisnite gumb **Vklop**.
8. Nadaljujte pri [3. korak: Nastavitev časa, datuma in podatkov v glavi faksa na strani 92](#).

### 3. korak: Nastavitev časa, datuma in podatkov v glavi faksa

Konfigurirajte nastavitve faksa tiskalnika na enega od naslednjih načinov:

- [HP Fax Setup Wizard \(Čarovnik za namestitev HP-jevega faksa\) na strani 92](#) (priporočen način)
- [Nadzorna plošča tiskalnika na strani 93](#)
- [HP-jev vdelani spletni strežnik in HP Device Toolbox \(Windows\) na strani 93](#) (če je programska oprema nameščena)



**OPOMBA:** V ZDA in številnih drugih državah/regijah je nastavev časa, datuma in drugih informacij v glavi faksa zakonsko določena.

### HP Fax Setup Wizard (Čarovnik za namestitev HP-jevega faksa)

Po *začetni* nastavitvi in namestitvi programske opreme dostopite do čarovnika za nastavev faksa po naslednjih korakih.



**OPOMBA:** Nekateri operacijski sistemi ne podpirajo čarovnika za namestitev faksa.

1. Odpiranje programa HP Printer Assistant.



- **Windows 8.1:** Kliknite puščico za dol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
  - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
  - **Windows 7, Windows Vista in Windows XP:** Na računalniškem namizju kliknite **Zaženi**, izberite **Vsi programi, HP**, kliknite mapo za tiskalnik, izberite ikono z imenom tiskalnika in odprite program **HP Printer Assistant**.
2. V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Fax** (Faks) in nato **Fax Setup Wizard** (Čarovnik za namestitvev faksa).
  3. Sledite navodilom na zaslonu v programu HP Fax Setup Wizard (HP-jev čarovnik za nastavitvev faksa), da konfigurirate nastavitve faksa.
  4. Nadaljujte pri [4. korak: Preizkus faksa na strani 94](#).

## Nadzorna plošča tiskalnika

Za nastavitvev časa, datuma in glave na nadzorni plošči sledite naslednjim korakom.

1. Na nadzorni plošči odprite meni [Nastavitvev](#).
2. Izberite meni [Nastavitvev faksa](#).
3. Izberite meni [Osnovna nastavitvev](#).
4. Izberite možnost [Čas/Datum](#).
5. Izberite [12-urni zapis časa](#) ali [24-urni zapis časa](#).
6. S tipkovnico vnesite trenutni čas in nato izberite [OK](#).



**OPOMBA:** **Nadzorne plošče z zaslonom na dotik:** Po potrebi pritisnite gumb [123](#), da odprete tipkovnico s posebnimi znaki.

7. Izberite obliko zapisa datuma.
8. S tipkovnico vnesite trenutni datum in nato izberite [OK](#).
9. Izberite meni [Glava faksa](#).
10. S tipkovnico vnesite številko faksa in nato izberite [V redu](#).



**OPOMBA:** Največje dovoljeno število znakov za številko faksa je 20.

11. S tipkovnico vnesite ime ali glavo podjetja in nato izberite [V redu](#).



**OPOMBA:** Največje dovoljeno število znakov za glavo faksa je 25.

12. Nadaljujte pri [4. korak: Preizkus faksa na strani 94](#).

## HP-jev vdeleni spletni strežnik in HP Device Toolbox (Windows)

1. Zaženite HP-jev vgrajeni spletni strežnik v meniju **Start** ali spletnem brskalniku.





### Meni Start

- a. Odpiranje programa HP Printer Assistant.

- **Windows 8.1:** Kliknite puščico za dol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
  - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
  - **Windows 7, Windows Vista in Windows XP:** Na računalniškem namizju kliknite **Zaženi**, izberite **Vsi programi, HP**, kliknite mapo za tiskalnik, izberite ikono z imenom tiskalnika in odprite program **HP Printer Assistant**.
- b. V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Natisni** in nato **HP Device Toolbox**.


### Spletni brskalnik

- a. **2-vrstične nadzorne plošče:** Na nadzorni plošči pritisnite gumb Nastavitve . Odprite meni **Nastavitve omrežja** in nato izberite **Pokaži naslov IP** za prikaz naslova IP ali imena gostitelja.

**Nadzorne plošče z zaslonom na dotik:** Če želite prikazati naslov IP ali ime gostitelja, se na nadzorni plošči dotaknite gumba Informacije o povezavi  /  in nato gumba **Povezano z omrežjem**  ali **Povezava z omrežjem Wi-Fi VZPOSTAVLJENA** .

- b. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vdelani spletni strežnik.



 **OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostopanje do tega spletnega mesta ne bo škodilo računalniku.

2. Kliknite zavihek **Faks**.
3. Upoštevajte navodila na zaslonu, da konfigurirate nastavitve faksa.
4. Nadaljujte pri [4. korak: Preizkus faksa na strani 94](#).

## 4. korak: Preizkus faksa

Preizkusite faks, da se prepričate, da je pravilno nastavljen.

1. Na nadzorni plošči odprite meni **Nastavitve**.
2. Izberite meni **Storitev**.
3. Izberite meni **Storitev faksiranja**.
4. Izberite možnost **Preizkus faksa**. Tiskalnik natisne poročilo o preizkusu.
5. Preglejte poročilo.
  - Če je iz poročila razvidno, da je tiskalnik **opravil preizkus**, je tiskalnik pripravljen za pošiljanje in sprejemanje faksov.
  - Če je iz poročila razvidno, da tiskalnik **ni opravil preizkusa**, na poročilu poiščite več informacij o odpravljanju težave. Več informacij o odpravljanju težav s faksom najdete na kontrolnem seznamu za odpravljanje težav s faksom.


## Pošiljanje faksa

- [Faksiranje iz namiznega optičnega bralnika](#)
- [Faksiranje iz podajalnika dokumentov \(samo modeli s podajalnikom dokumentov\)](#)
- [Uporaba tipk za hitro klicanje in tipk za izbiranje skupin prejemnikov](#)
- [Pošiljanje faksa iz programske opreme](#)
- [Pošiljanje faksa iz programske opreme drugega proizvajalca, na primer iz programa Microsoft Word](#)

### Faksiranje iz namiznega optičnega bralnika

1. Izvirnik položite na steklo optičnega bralnika z licem navzdol.




2. Na začetnem zaslону nadzorne plošče tiskalnika se dotaknite ikone **Faks** .
3. S tipkovnico vnesite številko faksa.
4. Dotaknite se gumba **Začni faksirati**.
5. Tiskalnik vas pozove, da potrdite pošiljanje s stekla optičnega bralnika. Dotaknite se gumba **Da**.
6. Tiskalnik vas pozove, da naložite prvo stran. Dotaknite se gumba **V redu**.
7. Tiskalnik optično prebere prvo stran in vas nato pozove, da naložite drugo stran. Če je dokument večstranski, se dotaknite gumba **Da**. Nadaljujte s postopkom, dokler optično ne preberete vseh strani.
8. Ko optično preberete zadnjo stran, se ob pozivu dotaknite gumba **Ne**. Tiskalnik pošlje faks.


## Faksiranje iz podajalnika dokumentov (samo modeli s podajalnikom dokumentov)


1. Vstavite izvornike v podajalnik dokumentov z licem navzgor.

**POZOR:** Če se želite izogniti poškodbam tiskalnika, ne nalagajte listov s korekturnim trakom, korekturnim sredstvom ali sponkami za papir. V podajalnik dokumentov tudi ne nalagajte fotografij ter majhnih ali občutljivih izvornikov.

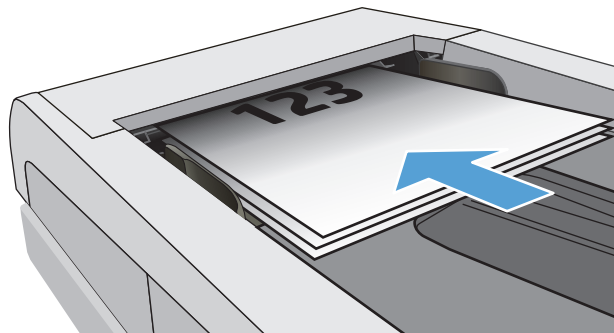

2. Vodila za papir nastavite tesno ob papir.

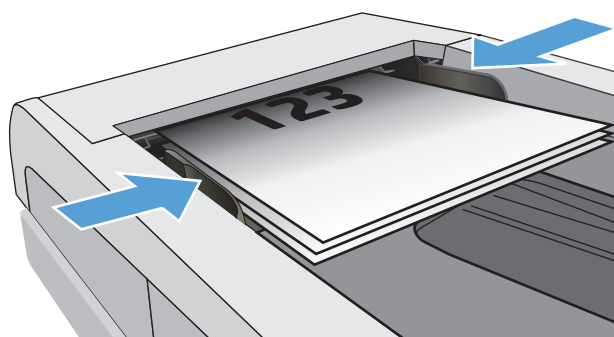


3. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika se dotaknite ikone **Faks** .
4. S tipkovnico vnesite številko faksa.
5. Dotaknite se gumba **Začni faksirati**.


## Uporaba tipk za hitro klicanje in tipk za izbiranje skupin prejemnikov



**OPOMBA:** Preden imenik uporabite za pošiljanje faksov, morate nastaviti vnose imenika z možnostjo **Meni Faks**.

1. Položite dokument na steklo optičnega bralnika ali v podajalnik dokumentov.

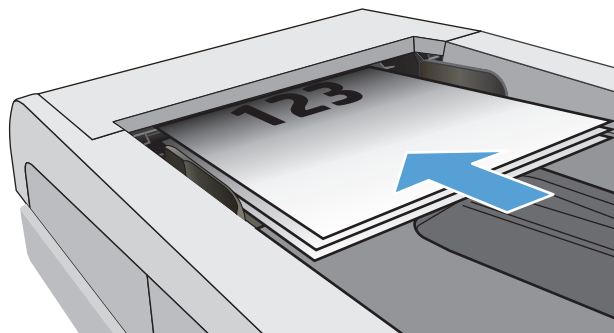

2. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika se dotaknite ikone **Faks** .
3. Na tipkovnici se dotaknite ikone imenika faksa.
4. Dotaknite se imena posamičnega ali skupinskega vnosa, ki ga želite uporabiti.
5. Dotaknite se gumba **Začni faksirati**.

## Pošiljanje faksa iz programske opreme

Postopek pošiljanja faksa je odvisen od specifikacij. Spodaj so navedeni najbolj tipični koraki.

1. Odpiranje programa HP Printer Assistant.
  - **Windows 8.1:** Kliknite puščico za dol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
  - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
  - **Windows 7, Windows Vista in Windows XP:** Na računalniškem namizju kliknite **Zaženi**, izberite **Vsi programi, HP**, kliknite mapo za tiskalnik, izberite ikono z imenom tiskalnika in odprite program **HP Printer Assistant**.
2. V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Fax** (Faks) in nato **Send Fax** (Pošiljanje faksa). Odpre se programska oprema faksa.
3. Vnesite klicno številko faksa enega ali več prejemnikov.
4. Položite dokument na steklo optičnega bralnika ali v podajalnik dokumentov.
5. Kliknite **Pošlji zdaj**.

## Pošiljanje faksa iz programske opreme drugega proizvajalca, na primer iz programa Microsoft Word

1. Dokument odprite v programu drugega proizvajalca.
2. Kliknite meni **Datoteka** in nato **Natisni**.
3. Na spustnem seznamu tiskalnikov izberite tiskalni gonilnik za faksiranje. Odpre se programska oprema faksa.
4. Vnesite klicno številko faksa enega ali več prejemnikov.
5. Vključite vse strani, naložene v tiskalnik. Ta korak je izbiren.
6. Kliknite **Pošlji zdaj**.

## Dodatna opravila faksiranja

Obiščite [www.hp.com/support/ljM129MFP](http://www.hp.com/support/ljM129MFP).

Na voljo so navodila za določena opravila faksiranja, kot so:

- Ustvarjanje in upravljanje seznamov faksa za hitro izbiranje
- Konfiguracija kod za obračun faksa
- Uporaba razporeda tiskanja faksov
- Blokiranje dohodnih faksov
- Arhiviranje in posredovanje faksov

---

## 8 Upravljanje tiskalnika

- [Uporaba aplikacij HP-jevih spletnih storitev \(samo modeli z zaslonom na dotik\)](#)
- [Spreminjanje vrste povezave tiskalnika \(Windows\)](#)
- [Napredna konfiguracija s HP-jevim vdelanim spletnim strežnikom in programsko opremo HP Device Toolbox \(Windows\)](#)
- [Napredna konfiguracija s pripomočkom HP Utility za OS X](#)
- [Konfiguriranje nastavitve omrežja IP](#)
- [Varnostne funkcije tiskalnika](#)
- [Nastavitve za varčevanje z energijo](#)
- [Posodobitev vdelane programske opreme](#)

### Za več informacij:

Te informacije veljajo v času tiskanja. Najnovejše informacije si oglejte na [www.hp.com/support/ljM129MFP](http://www.hp.com/support/ljM129MFP).

HP-jeva celovita podpora za tiskalnik vključuje te informacije:

- Namestitev in konfiguracija
- Spoznavanje in uporaba
- Odpravljanje težav
- Prenos posodobitev programske in vdelane programske opreme
- Sodelovanje v forumih s podporo
- Iskanje informacij o garanciji in predpisih

# Uporaba aplikacij HP-jevih spletnih storitev (samo modeli z zaslonom na dotik)

Aplikacije HP-jevih spletnih storitev prinašajo priročno vsebino, ki jo lahko iz interneta samodejno prenesete v tiskalnik. Izbirate lahko med različnimi aplikacijami, vključno z novicami, koledarji, obrazci in shrambo za dokumente v oblaku.


Če želite aktivirati te aplikacije in načrtovati prenose, obiščite spletno mesto HP Connected na [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com).



**OPOMBA:** Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti tiskalnik povezan v žično ali brezžično omrežje in imeti internetni dostop. V tiskalniku morajo biti omogočene HP-jeve spletne storitve.

## Omogoči spletne storitve

Ta postopek omogoči HP-jeve spletne storitve in gumb [Aplikacije](#) .

1. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika podrsajte, da se prikaže meni [Nastavitev](#). Dotaknite se ikone [Nastavitev](#) , da odprete meni.
2. Dotaknite se možnosti [HP-jeve spletne storitve](#).
3. Dotaknite se možnosti [Omogoči spletne storitve](#).
4. Če želite natisniti pogoje uporabe HP-jevih spletnih storitev, se dotaknite možnosti [Natisni](#).
5. Dotaknite se možnosti [V redu](#), da dokončate postopek.

Aplikacija, ki ste jo prenesli s spletnega mesta HP Connected, je na voljo v meniju [Aplikacije](#) na nadzorni plošči tiskalnika.



## Spreminjanje vrste povezave tiskalnika (Windows)

Če tiskalnik že uporabljate in želite spremeniti njegovo povezavo, lahko to storite z bližnjico **Nastavitve naprave in programska oprema** na računalniškem namizju. Nov tiskalnik lahko na primer povežete z računalnikom prek povezave USB ali omrežne povezave ali pa povezavo USB zamenjate z brezžično povezavo.

# Napredna konfiguracija s HP-jevim vdelanim spletnim strežnikom in programsko opremo HP Device Toolbox (Windows)

Za upravljanje tiskanja namesto nadzorne plošče tiskalnika uporabite HP-jev vdelani spletni strežnik v računalniku.

- Ogled informacij o stanju tiskalnika
- Ugotavljanje življenjske dobe potrošnega materiala in naročanje novega
- Ogled in sprememba konfiguracij pladnjev
- Ogled in spreminjanje konfiguracije menija nadzorne plošče tiskalnika
- Ogled in tiskanje notranjih strani
- Prejemanje obvestil o dogodkih tiskalnika in potrošnega materiala
- Ogled in sprememba omrežne konfiguracije

HP-jev vgrajeni spletni strežnik deluje, ko je tiskalnik povezan v omrežje IP. HP-jev vgrajeni spletni strežnik ne podpira povezav tiskalnika na osnovi protokola IPX. Za odpiranje in uporabo HP-jevega vdelanega spletnega strežnika ne potrebujete dostopa do interneta.

Če je tiskalnik povezan v omrežje, je HP-jev vdelani spletni strežnik samodejno na voljo.



**OPOMBA:** HP Device Toolbox je programska oprema za vzpostavljanje povezave s HP-jevim vdelanim spletnim strežnikom, ko je tiskalnik povezan z računalnikom prek USB-ja. Na voljo je samo, če ste ob namestitvi tiskalnika v računalnik izvedli polno namestitvev. Odvisno od načina povezave tiskalnika nekatere funkcije morda ne bodo na voljo.



**OPOMBA:** Do HP-jevega vdelanega spletnega strežnika ni mogoče dostopiti prek omrežnega požarnega zida.


## Prvi način: Odpiranje HP-jevega vdelanega spletnega strežnika v meniju Start

1. Odpiranje programa HP Printer Assistant.
  - **Windows 8.1:** Kliknite puščico za dol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
  - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
  - **Windows 7, Windows Vista in Windows XP:** Na računalniškem namizju kliknite **Zaženi**, izberite **Vsi programi, HP**, kliknite mapo za tiskalnik, izberite ikono z imenom tiskalnika in odprite program **HP Printer Assistant**.
2. V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Natisni** in nato **HP Device Toolbox**.

## Drugi način: Odpiranje HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika v spletnem brskalniku



**OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.

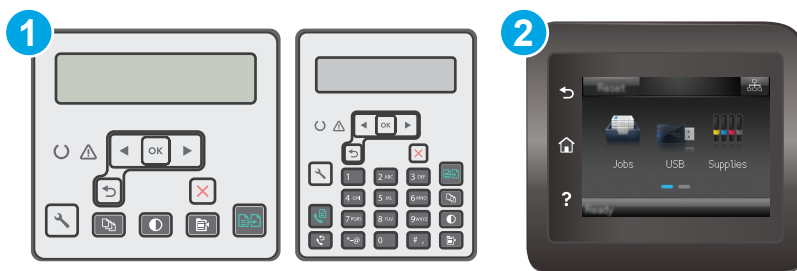

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | 2-vrstična nadzorna plošča          |
| 2 | Nadzorna plošča z zaslonom na dotik |

- 2-vrstične nadzorne plošče:** Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb **Nastavitve** . Odprite meni **Nastavitve omrežja** in nato izberite **Pokaži naslov IP** za prikaz naslova IP ali imena gostitelja.

**Nadzorne plošče z zaslonom na dotik:** Če želite prikazati naslov IP ali ime gostitelja, se na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika dotaknite gumba **Informacije o povezavi** / in nato gumba **Povezano z omrežjem** ali **Povezava z omrežjem Wi-Fi VZPOSTAVLJENA** .

- Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vdelani spletni strežnik.

<https://10.10.XX.XX/>

**OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostopanje do tega spletnega mesta ne bo škodilo računalniku.

Zavihek ali razdelek	Opis
Zavihek <b>Home</b> (Domov)  Vsebuje informacije o tiskalniku, stanju in konfiguraciji.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stanje naprave:</b> Prikaže stanje tiskalnika in približen odstotek preostale življenjske dobe HP-jevega potrošnega materiala.</li> <li>• <b>Supplies Status</b> (Stanje potrošnega materiala): prikaže približen odstotek preostale življenjske dobe HP-jevega potrošnega materiala. Dejanska preostala življenjska doba potrošnega materiala se lahko razlikuje. Imejte pripravljen nadomestni potrošni material za takrat, ko kakovost tiskanja ne bo več zadovoljiva. Potrošnega materiala ni treba takoj zamenjati, razen če kakovost tiskanja ni več zadovoljiva.</li> <li>• <b>Konfiguracija naprave:</b> Prikaže informacije, ki so prikazane na konfiguracijski strani tiskalnika.</li> <li>• <b>Povzetek omrežja:</b> Prikaže informacije, ki so prikazane na strani z omrežno konfiguracijo tiskalnika.</li> <li>• <b>Poročila:</b> Tiskanje strani s konfiguracijo in strani s stanjem potrošnega materiala, ki ju ustvari tiskalnik.</li> <li>• <b>Dnevnik dogodkov:</b> Prikaže seznam vseh dogodkov in napak tiskalnika.</li> </ul>

Zavihek ali razdelek	Opis
Zavihek <b>System</b> (Sistem)  Omogoča konfiguracijo tiskalnika iz računalnika.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Informacije o napravi:</b> Vsebuje osnovne informacije o tiskalniku in podjetju.</li> <li>• <b>Nastavitev papirja:</b> Spreminjanje privzetih nastavitev tiskalnika za ravnanje s papirjem.</li> <li>• <b>Kakovost tiskanja:</b> Spreminjanje privzetih nastavitev kakovosti tiskanja za tiskalnik.</li> <li>• <b>Nastavitve porabe energije:</b> Spreminjanje privzetega časa za preklon v način mirovanja/samodejnega izklopa ali samodejne zaustavitve.</li> <li>• <b>Vrste papirja:</b> Konfiguriranje načinov tiskanja, ki ustrezajo vrstam papirja, ki jih sprejme tiskalnik.</li> <li>• <b>Nastavitev sistema:</b> Spreminjanje privzetih sistemskih nastavitev tiskalnika.</li> <li>• <b>Nastavitve potrošnega materiala:</b> Spreminjanje nastavitev za opozorila <b>Raven kartuše je nizka</b> in druge informacije o potrošnem materialu.</li> <li>• <b>Storitev:</b> Izvajanje čiščenja tiskalnika.</li> <li>• <b>Shrani in obnovi:</b> Shranjevanje trenutnih nastavitev izdelka v datoteko v računalniku. To datoteko uporabite za nalaganje istih nastavitev v drug tiskalnik ali kasnejšo obnovitev teh nastavitev v tem tiskalniku.</li> <li>• <b>Skrbnišтво:</b> Nastavitev ali spreminjanje gesla tiskalnika. Omogočanje ali onemogočanje funkcij tiskalnika.</li> </ul> <p><b>OPOMBA:</b> Zavihek <b>System</b> je mogoče zaščititi z geslom. Če je tiskalnik v omrežju, se pred spreminjanjem nastavitev na tem zavihku obvezno posvetujte s skrbnikom sistema.</p>
Zavihek <b>Print</b> (Tiskanje)  Omogoča spreminjanje privzetih nastavitev iz računalnika.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Printing</b> (Tiskanje): Spreminjanje privzetih nastavitev tiskanja tiskalnika, kot sta število kopij in usmerjenost papirja. To so iste možnosti, kot so na voljo na nadzorni plošči tiskalnika.</li> </ul>
Zavihek <b>Faks</b>  (Samo tiskalniki s faksom)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Možnosti prejemanja:</b> Konfiguriranje, kako tiskalnik obravnava dohodne fakse.</li> <li>• <b>Phone Book</b> (Imenik): Dodajanje ali brisanje vnosov v imenik faksa.</li> <li>• <b>Seznam neželenih faksov:</b> Nastavljanje števil faksov, ki jim želite preprečiti pošiljanje faksov tiskalniku.</li> <li>• <b>Dnevnik dejavnosti faksa:</b> Pregled nedavnih dejavnosti faksa tiskalnika.</li> </ul>
Zavihek <b>Scan</b> (Optično branje)  (samo modeli MFP)	<p>Konfiguriranje funkcij <b>Scan to Network Folder</b> (Optično branje v omrežno mapo) in <b>Scan to E-mail</b> (Optično branje za e-pošto).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nastavitev omrežne mape:</b> Konfiguriranje map v omrežju, v katere lahko tiskalnik shranjuje optično prebrane datoteke.</li> <li>• <b>Scan to E-mail Setup</b> (Nastavitev optičnega branja v e-pošti): začetek postopka nastavitve funkcije <b>Scan to E-mail</b> (Optično branje za e-pošto).</li> <li>• <b>Profili za odhodno e-pošto:</b> Nastavitev e-poštnega naslova, ki bo prikazan kot naslov "od" v vseh e-poštnih sporočilih, poslanih iz tiskalnika.</li> <li>• <b>E-mail Address Book</b> (E-poštni imenik): dodajanje ali brisanje vnosov v e-poštni imenik.</li> <li>• <b>E-mail Options</b> (Možnosti e-pošte): konfiguriranje privzete vrstice zadeve in besedila v telesu. Konfiguriranje privzetih nastavitev optičnega branja e-poštnih sporočil.</li> </ul>
Zavihek <b>Kopiranje</b>	Z uporabo tega zavihka nastavite privzete nastavitve kopiranja.

---

<b>Zavihek ali razdelek</b>	<b>Opis</b>
Zavihek <b>Omrežje</b>  (Samo tiskalniki, ki so povezani v omrežje)  Omogoča spreminjanje omrežnih nastavitev iz računalnika.	Skrbniki omrežja lahko uporabljajo ta zavihek za nadzor z omrežjem povezanih nastavitev za tiskalnik, ko je ta povezan v omrežje na osnovi naslovov IP. Skrbniku omrežja omogoča tudi nastavitve funkcije Wi-Fi Direct. Zavihek se ne prikaže, če je tiskalnik neposredno povezan z računalnikom.
Zavihek <b>HP Web Services</b> (HP-jeve spletne storitve)	Na tem zavihku lahko nastavite in uporabite različna spletna orodja za tiskalnik.

---

# Napredna konfiguracija s pripomočkom HP Utility za OS X

HP Utility uporabite za preverjanje stanja tiskalnika ali prikaz in spreminjanje nastavitev tiskalnika v računalniku.

HP Utility lahko uporabljate, če je tiskalnik povezan s kablom USB ali v omrežje TCP/IP.

## Odpiranje pripomočka HP Utility

1. V računalniku odprite mapo **Aplikacije**.
2. Izberite **HP** in nato **HP Utility**.

## Funkcije pripomočka HP Utility

V orodni vrstici HP Utility so ti elementi:

- **Devices** (Naprave): Ta gumb kliknite, če želite prikazati ali skriti izdelke Mac, ki jih je našel HP Utility.
- **All Settings** (Vse nastavitve): Ta gumb kliknite, če se želite vrniti v glavni pogled pripomočka HP Utility.
- **HP Support** (HP-jeva podpora): Ta gumb kliknite, če želite odpreti brskalnik in obiskati HP-jevo spletno mesto za podporo.
- **Supplies** (Potrošni material): Ta gumb kliknite, da odprete spletno mesto HP SureSupply.
- **Registration** (Registracija): Ta gumb kliknite, da odprete HP-jevo spletno mesto za registracijo.
- **Recycling** (Recikliranje): Ta gumb kliknite, da odprete spletno mesto programa HP Planet Partners za recikliranje.

HP Utility sestavljajo strani, ki jih odprete tako, da kliknete seznam **All Settings** (Vse nastavitve). V naslednji tabeli so opisana opravila, ki jih lahko izvajate s pripomočkom HP Utility.

Element	Opis
<b>Stanje potrošnega materiala</b>	Prikaže stanje potrošnega materiala tiskalnika in vsebuje povezave za spletno naročanje potrošnega materiala.
<b>Informacije o napravi</b>	Prikaže informacije o trenutno izbranem tiskalniku, vključno s servisnim ID-jem tiskalnika (če mu je dodeljen), različico vdelane programske opreme, serijsko številko in naslovom IP.
<b>Ukazi</b>	Po tiskalnem opravi tiskalniku pošlje pozive glede posebnih znakov ali tiskanja. <b>OPOMBA:</b> Ta možnost je na voljo potem, ko ste odprli meni <b>Pogled</b> in izbrali element <b>Pokaži dodatno</b> .
<b>Nalaganje datotek</b>	Prenos datotek iz računalnika v tiskalnik. Naložiti je mogoče naslednje vrste datotek: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tiskalniški ukazni jezik HP LaserJet (.PRN)</li><li>• Portable document format (.PDF)</li><li>• Postscript (.PS)</li><li>• Besedilo (.TXT)</li></ul>
<b>Upravljanje porabe energije</b>	Konfiguriranje varčevalnih nastavitev tiskalnika.

Element	Opis
<b>Posodobitev vdelane programske opreme</b>	V tiskalnik prenese datoteko za posodobitev vdelane programske opreme. <b>OPOMBA:</b> Ta možnost je na voljo potem, ko ste odprli meni <b>Pogled</b> in izbrali element <b>Pokaži dodatno</b> .
<b>HP Connected</b>	Dostop do spletnega mesta HP Connected.
<b>Središče za sporočila</b>	Prikaz dogodkov napak tiskalnika.
<b>Način obojestranskega tiskanja</b>  (Samo za tiskalnike za obojestransko tiskanje)	Vklop načina za samodejno obojestransko tiskanje.
<b>Omrežne nastavitve</b>  (Samo tiskalniki, ki so povezani v omrežje)	Konfiguracija omrežnih nastavitev, kot so nastavitve za IPv4, IPv6, Bonjour in druge.
<b>Upravljanje potrošnega materiala</b>	Konfiguriranje, kako naj se vede tiskalnik, ko se potrošnemu materialu izteka predvidena življenjska doba.
<b>Konfiguracija pladnjev</b>	Spreminjanje velikosti in vrste papirja za posamezni pladenj.
<b>Dodatne nastavitve</b>	Odprite HP-jev vdelani spletni strežnik tiskalnika. <b>OPOMBA:</b> Povezave USB niso podprte.
Nastavitve strežnika proxy	Konfiguriranje strežnika proxy za tiskalnik.
<b>Osnovne nastavitve faksa</b>  (samo modeli MFP s faksom)	Nastavitev polj v glavi faksa in konfiguriranje odziva tiskalnika za dohodne klice.
<b>Posredovanje faksa</b>  (samo modeli MFP s faksom)	Nastavitev tiskalnika za pošiljanje dohodnih faksov na drugo številko.
<b>Dnevniki faksa</b>  (samo modeli MFP s faksom)	Ogled dnevnikov vseh faksov.
<b>Pripravljeni klici faksa</b>  (samo modeli MFP s faksom)	Dodajanje števil k faksom na seznam pripravljenih klicev.
<b>Blokiranje neželenih faksom</b>  (samo modeli MFP s faksom)	Shranjevanje števil k faksom, ki jih želite blokirati.
<b>Optično branje v e-pošto</b>  (Samo za tiskalnike MFP)	Odpre stran HP-jevega vdelanega spletnega strežnika za konfiguriranje nastavitev za optično branje za e-pošto.
<b>Optično branje v omrežno mapo</b>  (Samo za tiskalnike MFP)	Odpre stran HP-jevega vdelanega spletnega strežnika za konfiguriranje nastavitev za optično branje v omrežno mapo.

# Konfiguriranje nastavitev omrežja IP

- [Uvod](#)
- [Omejitve skupne rabe tiskalnika](#)
- [Prikaz in spreminjanje omrežnih nastavitev](#)
- [Preimenovanje tiskalnika v omrežju](#)
- [Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči](#)
- [Nastavitev hitrosti povezave](#)

## Uvod


Če želite konfigurirati omrežne nastavitve tiskalnika, preberite te razdelke.

## Omejitve skupne rabe tiskalnika

HP ne podpira povezovanja iz enakovrednih računalnikov, saj je to funkcija operacijskih sistemov Microsoft, ne pa gonilnikov tiskalnikov HP. Obiščite Microsoft na [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

## Prikaz in spreminjanje omrežnih nastavitev


Nastavitve konfiguracije naslova IP lahko prikazete ali spremenite s HP-jevim vdelanim spletnim strežnikom.





 **OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.



- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | 2-vrstična nadzorna plošča          |
| 2 | Nadzorna plošča z zaslonom na dotik |


### 1. Odprite HP-jev vdelani spletni strežnik.


- a. **2-vrstične nadzorne plošče:** Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb Nastavitve . Odprite meni **Nastavitve omrežja** in nato izberite **Pokaži naslov IP** za prikaz naslova IP ali imena gostitelja.

**Nadzorne plošče z zaslonom na dotik:** Če želite prikazati naslov IP ali ime gostitelja, se na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika dotaknite gumba Informacije o povezavi  /  in nato gumba **Povezano z omrežjem**  ali **Povezava z omrežjem Wi-Fi** **VZPOSTAVLJENA** .



- b. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vdelani spletni strežnik.




 **OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostopanje do tega spletnega mesta ne bo škodilo računalniku.

2. Kliknite zavihek **Omrežje**, da pridobite informacije o omrežju. Nastavitve po potrebi spremenite.

## Preimenovanje tiskalnika v omrežju


Če želite tiskalnik v omrežju preimenovati tako, da ga bo mogoče enolično prepoznati, uporabite HP-jev vdelani spletni strežnik.





 **OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.




- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | 2-vrstična nadzorna plošča          |
| 2 | Nadzorna plošča z zaslonom na dotik |


1. Odprite HP-jev vdelani spletni strežnik.

- a. **2-vrstične nadzorne plošče:** Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb Nastavitve . Odprite meni **Nastavitev omrežja** in nato izberite **Pokaži naslov IP** za prikaz naslova IP ali imena gostitelja.

**Nadzorne plošče z zaslonom na dotik:** Če želite prikazati naslov IP ali ime gostitelja, se na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika dotaknite gumba Informacije o povezavi  /  in nato gumba **Povezano z omrežjem**  ali **Povezava z omrežjem Wi-Fi** **VZPOSTAVLJENA** .

- b. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vdelani spletni strežnik.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostopanje do tega spletnega mesta ne bo škodilo računalniku.

2. Odprite zavihek **System**.
3. Na strani **Informacije o napravi** je v polju **Opis naprave** privzeto ime tiskalnika. Ime lahko spremenite tako, da bo mogoče tiskalnik enolično prepoznati.

 **OPOMBA:** Ostala polja na strani so izbirna.

4. Kliknite gumb **Uporabi**, da shranite spremembe.

## Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči


S pomočjo menijev na nadzorni plošči ročno nastavite naslov IPv4, masko podomrežja in privzeti prehod.

 **OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.




- 1 2-vrstična nadzorna plošča
- 2 Nadzorna plošča z zaslonom na dotik

### 2-vrstične nadzorne plošče

1. Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb **Nastavitev** .
2. Odprite naslednje menije:
  - **Nastavitev omrežja**
  - **Način konfiguracije IPv4**
  - **Ročno**
3. Naslov IP, masko podomrežja in privzeti prehod vnesite s puščičnimi gumbi in gumbom **V redu**, nato pa pritisnite gumb **V redu**, da shranite spremembe.


## Nadzorne plošče z zaslonom na dotik


1. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite gumba **Nastavitev** .
2. Pomaknite se do menija **Nastavitev omrežja** in se ga dotaknite.
3. Dotaknite se menija **Način konfiguracije IPV4** in nato gumba **Ročno**.
4. S tipkovnico na zaslonu na dotik vnesite naslov IP in se dotaknite gumba **OK**. Za potrditev pritisnite gumb **Da**.
5. S tipkovnico na zaslonu na dotik vnesite masko podomrežja in se dotaknite gumba **OK**. Za potrditev pritisnite gumb **Da**.
6. S tipkovnico na zaslonu na dotik vnesite privzeti prehod in se dotaknite gumba **OK**. Za potrditev pritisnite gumb **Da**.


## Nastavitev hitrosti povezave


 **OPOMBA:** Te informacije se nanašajo samo na ethernetna omrežja. Ne nanašajo se na brezžična omrežja.

Hitrost povezave tiskalnega strežnika mora ustrezati omrežnemu zvezdišču. V večini primerov tiskalnik pustite v samodejnem načinu. Napačne spremembe nastavitve hitrosti povezave lahko tiskalniku preprečijo komuniciranje z drugimi omrežnimi napravami. Če želite vnesti spremembe, uporabite nadzorno ploščo tiskalnika.


 **OPOMBA:** Nastavitev tiskalnika se mora ujemati z nastavitvijo omrežne naprave (omrežnega zvezdišča, stikala, prehoda, usmerjevalnika ali računalnika).

 **OPOMBA:** Spreminjanje teh nastavitev povzroči, da se tiskalnik izklopi in znova vklopi. Spremembe izvedite samo, ko je tiskalnik nedejaven.

 **OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.

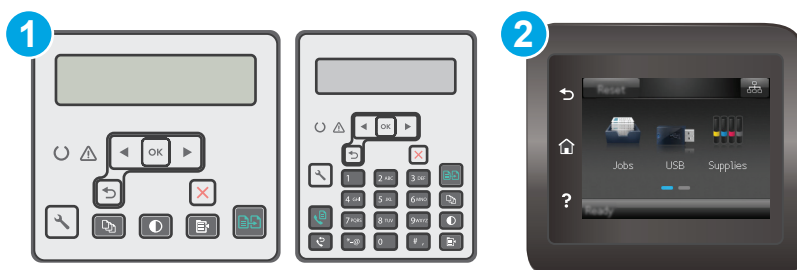

- 1 2-vrstična nadzorna plošča
- 2 Nadzorna plošča z zaslonom na dotik

1. **2-vrstične nadzorne plošče:** Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb **Nastavitev** .

**Nadzorne plošče z zaslonom na dotik:** Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika podrsajte, da se prikaže meni **Nastavitev**. Dotaknite se ikone **Nastavitev** , da odprete meni.

2. Odprite naslednje menije:

- [Nastavitev omrežja](#)
  - [Hitrost povezave](#)
- 3.** Izberite eno od naslednjih možnosti:
- [Samodejno](#): Tiskalni strežnik se samodejno konfigurira za najvišjo hitrost povezave in način komunikacije, ki sta dovoljena v omrežju.
  - [10T polna](#): 10 Mb/s, polno duplexno delovanje
  - [10T polovična](#): 10 Mb/s, polovično duplexno delovanje
  - [100TX polna](#): 100 Mb/s, polno duplexno delovanje
  - [100TX polovična](#): 100 Mb/s, polovično duplexno delovanje
  - [1000T polna](#): 1000 Mb/s, polno duplexno delovanje
- 4.** Dotaknite se gumba [Shrani](#) ali pritisnite gumb [V redu](#). Tiskalnik se izklopi in znova vklopi.

# Varnostne funkcije tiskalnika


## Uvod


Tiskalnik ima več varnostnih funkcij, ki omejujejo, kdo ima dostop do nastavitve konfiguracije in zaščitene podatke, ter preprečuje dostop do dragocene strojne opreme.

- [Dodelitev ali spreminjanje sistemskega gesla s HP-jevim vdelanim spletnim strežnikom](#)
- [zaklep matične plošče](#)

## Dodelitev ali spreminjanje sistemskega gesla s HP-jevim vdelanim spletnim strežnikom

Dodelite skrbniško geslo za dostop do tiskalnika in HP-jevega vdelanega spletnega strežnika, tako da nepooblaščen uporabnik ne bodo mogli spreminjati nastavitve tiskalnika.

 **OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.

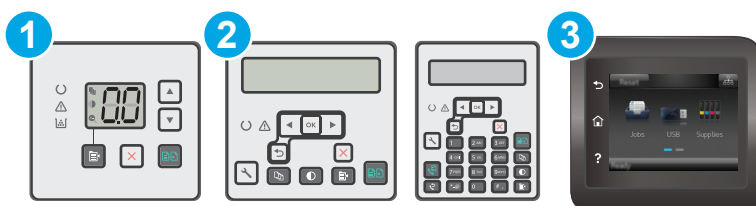


1	Nadzorna plošča LED
2	2-vrstična nadzorna plošča
3	Nadzorna plošča z zaslonom na dotik

1. Odprite HP-jev vdelani spletni strežnik.





### Nadzorne plošče z zaslonom LED

- a. Odpiranje programa HP Printer Assistant.
  - **Windows 8.1:** Kliknite puščico za dol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
  - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
  - **Windows 7, Windows Vista in Windows XP:** Na računalniškem namizju kliknite **Zaženi**, izberite **Vsi programi**, **HP**, kliknite mapo za tiskalnik, izberite ikono z imenom tiskalnika in odprite program **HP Printer Assistant**.
- b. V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Natisni** in nato **HP Device Toolbox**.


## 2-vrstična nadzorna plošča in nadzorna plošča z zaslonom na dotik:


- a. **2-vrstične nadzorne plošče:** Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb **Nastavitev** . Odprite meni **Nastavitev omrežja** in nato izberite **Pokaži naslov IP** za prikaz naslova IP ali imena gostitelja.

**Nadzorne plošče z zaslonom na dotik:** Če želite prikazati naslov IP ali ime gostitelja, se na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika dotaknite gumba **Informacije o povezavi**

 /  in nato gumba **Povezano z omrežjem**  ali **Povezava z omrežjem Wi-Fi** **VZPOSTAVLJENA** .

- b. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vdelani spletni strežnik.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostopanje do tega spletnega mesta ne bo škodilo računalniku.

2. Na zavihku **Sistem** kliknite povezavo **Skrbništvo** v levem podoknu za krmarjenje.
3. Na območju **Varnost izdelka** vnesite geslo v polje **Geslo**.
4. Znova vnesite geslo v polje **Potrditev gesla**.
5. Kliknite gumb **Uporabi**.

 **OPOMBA:** Zabeležite si geslo in ga shranite na varno mesto.

## zaklep matične plošče

Na matični plošči je reža, v katero lahko priključite varnostni kabel. Če zaklenete matično ploščo, preprečite, da bi lahko kdo iz nje odstranil pomembne komponente.

# Nastavitve za varčevanje z energijo

- [Uvod](#)
- [Tiskanje v načinu EconoMode](#)
- [Konfiguriranje nastavitve Mirovanje/samodejni izklop po nedejavnosti](#)
- [Nastavite zakasnitev možnosti Izklop po nedejavnosti in konfigurirajte tiskalnik tako, da porablja 1 W energije ali manj](#)
- [Spreminjanje nastavitve Zakasnitev izklopa](#)


## Uvod

Tiskalnik vsebuje več funkcij za varčevanje z energijo in potrošnim materialom.

## Tiskanje v načinu EconoMode

Osnutke dokumentov lahko pri tem tiskalniku tiskate z možnostjo EconoMode. Če uporabite možnost EconoMode, lahko porabite manj tonerja. Z uporabo možnosti EconoMode pa se lahko tudi zniža kakovost tiskanja.

HP ne priporoča stalne uporabe funkcije EconoMode. Če jo uporabljate neprekinjeno, lahko življenjska doba tonerja preseže življenjsko dobo mehanskih delov v kartuši s tonerjem. Če se kakovost tiskanja slabša in ni več sprejemljiva, zamenjajte kartušo s tonerjem.

 **OPOMBA:** Če ta možnost v vašem tiskalniku ni na voljo, jo lahko nastavite tako, da uporabite HP-jev vdelani spletni strežnik.


1. V programski opremi izberite možnost **Natisni**.
2. Izberite tiskalnik in kliknite gumb **Lastnosti** ali **Nastavitve**.
3. Kliknite zavihek **Papir/kakovost**.
4. Kliknite možnost **EconoMode**.

## Konfiguriranje nastavitve Mirovanje/samodejni izklop po nedejavnosti

Časovno obdobje, po katerem tiskalnik preklopi v način mirovanja, nastavite v menijih na nadzorni plošči.

Če želite spremeniti nastavev Mirovanje/samodejni izklop po, naredite to:

 **OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.

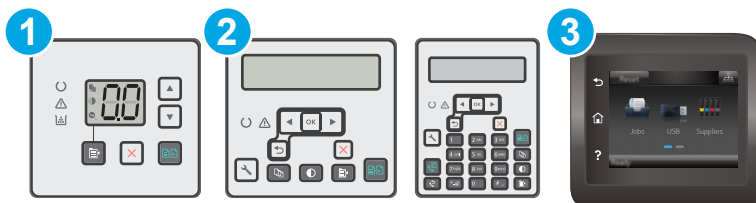

1 Nadzorna plošča LED

2	2-vrstična nadzorna plošča
3	Nadzorna plošča z zaslonom na dotik

### Nadzorne plošče LED:

1. Odprite HP-jev vdelani spletni strežnik:
  - a. Odpiranje programa HP Printer Assistant.
    - **Windows 8.1:** Kliknite puščico za dol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
    - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
    - **Windows 7, Windows Vista in Windows XP:** Na računalniškem namizju kliknite **Zaženi**, izberite **Vsi programi, HP**, kliknite mapo za tiskalnik, izberite ikono z imenom tiskalnika in odprite program **HP Printer Assistant**.
  - b. V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Natisni** in nato **HP Device Toolbox**.
2. Kliknite zavihek **Sistem**, izberite stran **Nastavitev sistema** stran in nato stran **Nastavitve porabe energije**.
3. Izberite čas zakasnitve mirovanja/samodejnega izklopa in pritisnite gumb **Uporabi**.

### 2-vrstična nadzorna plošča in nadzorna plošča z zaslonom na dotik:

1. Na nadzorni plošči tiskalnika odprite meni [Nastavitev](#).
2. Odprite naslednje menije:
  - [Nastavitev sistema](#)
  - [Nastavitve porabe energije](#)
  - [Mirovanje/samodejni izklop po končanem postopku](#)
3. S smernima tipkama izberite čas zakasnitve mirovanja/samodejnega izklopa in pritisnite gumb [V redu](#).  
Izberite čas zakasnitve možnosti Mirovanje/samodejni izklop po končanem postopku.

## Nastavite zakasnitev možnosti Izklop po nedejavnosti in konfigurirajte tiskalnik tako, da porablja 1 W energije ali manj


Časovno obdobje, po katerem se tiskalnik izklopi, nastavite v menijih na nadzorni plošči.

 **OPOMBA:** Ko se tiskalnik izklopi, je poraba energije 1 W ali manj.

Če želite spremeniti nastavitev Izklop po, naredite to:

 **OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.



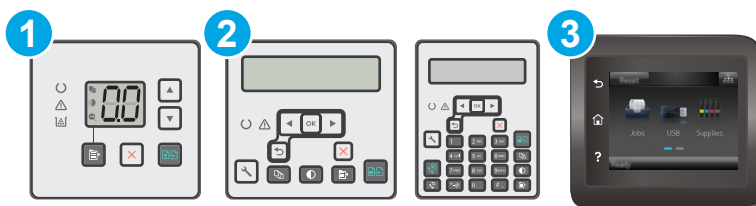

1	Nadzorna plošča LED
2	2-vrstična nadzorna plošča
3	Nadzorna plošča z zaslonom na dotik

### Nadzorne plošče LED:

1. Odprite HP-jev vdelani spletni strežnik:
  - a. Odpiranje programa HP Printer Assistant.
    - **Windows 8.1:** Kliknite puščico za dol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
    - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
    - **Windows 7, Windows Vista in Windows XP:** Na računalniškem namizju kliknite **Zaženi**, izberite **Vsi programi**, **HP**, kliknite mapo za tiskalnik, izberite ikono z imenom tiskalnika in odprite program **HP Printer Assistant**.
  - b. V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Natisni** in nato **HP Device Toolbox**.
2. Kliknite zavihek **Sistem**, izberite stran **Nastavitve sistema** stran in nato stran **Nastavitve porabe energije**.
3. V območju **Izklop po** izberite čas za zakasnitev.

 **OPOMBA:** Privzeta vrednost je **4 ure**.

### 2-vrstična nadzorna plošča in nadzorna plošča z zaslonom na dotik:

1. Na nadzorni plošči tiskalnika odprite meni **Nastavitve**.
2. Odprite naslednje menije:
  - **Nastavitve sistema**
  - **Nastavitve porabe energije**
  - **Izklop po**
3. Izberite čas zakasnitve možnosti Izklop po.


 **OPOMBA:** Privzeta vrednost je **4 ure**.

## Spreminjanje nastavitve Zakasnitev izklopa

Če želite izbrati, ali naj tiskalnik počaka z izklopom po pritisku gumba za izklop, uporabite menije na nadzorni plošči.

Če želite spremeniti nastavitvev Zakasnitev izklopa, naredite to:

 **OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.

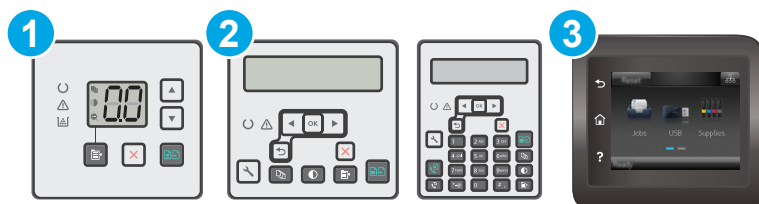

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Nadzorna plošča LED                 |
| 2 | 2-vrstična nadzorna plošča          |
| 3 | Nadzorna plošča z zaslonom na dotik |

### Nadzorne plošče LED:

1. Odprite HP-jev vdelani spletni strežnik:
  - a. Odpiranje programa HP Printer Assistant.
    - **Windows 8.1:** Kliknite puščico za dol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
    - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
    - **Windows 7, Windows Vista in Windows XP:** Na računalniškem namizju kliknite **Zaženi**, izberite **Vsi programi**, **HP**, kliknite mapo za tiskalnik, izberite ikono z imenom tiskalnika in odprite program **HP Printer Assistant**.
  - b. V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Natisni** in nato **HP Device Toolbox**.
2. Kliknite zavihek **Sistem**, izberite stran **Nastavitve sistema** stran in nato stran **Nastavitve porabe energije**.
3. V območju **Zakasnitev izklopa** izberite eno od možnosti zakasnitve:
  - **Brez zakasnitve:** Tiskalnik se izklopi po obdobju neaktivnosti, ki ga določa nastavitvev Izklop po.
  - **Ko so vrata aktivna:** Ko je izbrana ta možnost, se tiskalnik ne bo izklopil, če niso vsa vrata neaktivna. Če je aktivna omrežna povezava ali povezava s faksom, se tiskalnik ne bo izklopil.

### 2-vrstična nadzorna plošča in nadzorna plošča z zaslonom na dotik:

1. Na nadzorni plošči tiskalnika odprite meni **Nastavitve**.
2. Odprite naslednje menije:

- [Nastavitev sistema](#)
- [Nastavitve porabe energije](#)
- [Zakasnitev izklopa](#)

**3.** Izberite eno od možnosti zakasnitve:

- **Brez zakasnitve:** Tiskalnik se izklopi po obdobju neaktivnosti, ki ga določa nastavitev Izklop po.
- **Ko so vrata aktivna:** Ko je izbrana ta možnost, se tiskalnik ne bo izklopil, če niso vsa vrata neaktivna. Če je aktivna omrežna povezava ali povezava s faksom, se tiskalnik ne bo izklopil.

## Posodobitev vdelane programske opreme


HP zagotavlja redne posodobitve tiskalnikov, nove aplikacije spletnih storitev in nove funkcije obstoječih aplikacij spletnih storitev. Sledite tem korakom za posodobitev vdelane programske opreme enega tiskalnika. Ko posodobite vdelano programsko opremo, se samodejno posodobijo aplikacije spletnih storitev.

Vdelano programsko opremo tiskalnika lahko posodobite na dva načina. Za posodobitev vdelane programske opreme uporabite samo enega od naslednjih načinov.

### Prvi način: Posodobitev vdelane programske opreme z 2-vrstično nadzorno ploščo ali nadzorno ploščo z zaslonom na dotik

S temi koraki naložite vdelano programsko opremo z nadzorne plošče (samo za tiskalnike, povezane v omrežje) in/ali nastavite tiskalnik tako, da bo samodejno naložil prihodnje posodobitve vdelane programske opreme. Pri tiskalnikih, priključenih prek povezave USB, pojdite na drugi način.


 **OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.

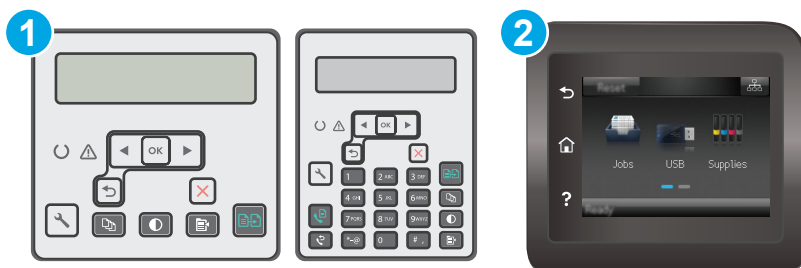

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | 2-vrstična nadzorna plošča          |
| 2 | Nadzorna plošča z zaslonom na dotik |

#### 2-vrstične nadzorne plošče:

1. Prepričajte se, ali je tiskalnik z aktivno internetno povezavo povezan v žično (ethernetno) ali brezžično omrežje.


 **OPOMBA:** Za posodobitev vdelane programske opreme prek omrežne povezave mora imeti tiskalnik vzpostavljeno internetno povezavo.

2. Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb **Nastavitev**.
3. Najprej odprite meni **Storitev** in nato meni **Posodobitev za LaserJet**.

 **OPOMBA:** Če možnost **Posodobitev za LaserJet** ni navedena, uporabite drugi način.


4. Če želite preveriti, ali so na voljo posodobitve, izberite **Preveri, ali je na voljo posodobitev**.

---

 **OPOMBA:** Tiskalnik samodejno preveri, ali je na voljo posodobitev, in če je zaznana novejša različica, se samodejno začne postopek posodobitve.

---

5. Tiskalnik nastavite tako, da bo samodejno posodobil vdelano programsko opremo, ko bodo na voljo posodobitve.

Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb **Nastavitev** .


Odprite meni **Storitev**, nato odprite meni **Posodobitev za LaserJet** in izberite meni **Upravljanje posodobitev**.

Možnost **Dovoli posodobitve** nastavite na **DA** in možnost **Samodejno preverjanje** na **VKLOPLJENO**.


### Nadzorne plošče z zaslonom na dotik:

1. Prepričajte se, ali je tiskalnik z aktivno internetno povezavo povezan v žično (ethernetno) ali brezžično omrežje.

---

 **OPOMBA:** Za posodobitev vdelane programske opreme prek omrežne povezave mora imeti tiskalnik vzpostavljeno internetno povezavo.

---

2. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite gumba **Nastavitev** .
3. Pomaknite se do menija **Storitev** in ga odprite, nato odprite meni **Posodobitev za LaserJet**.


---

 **OPOMBA:** Če možnost **Posodobitev za LaserJet** ni navedena, uporabite drugi način.

---

4. Če želite preveriti, ali so na voljo posodobitve, izberite **Zdaj preveri, ali so na voljo posodobitve**.

---

 **OPOMBA:** Tiskalnik samodejno preveri, ali je na voljo posodobitev, in če je zaznana novejša različica, se samodejno začne postopek posodobitve.

---

5. Tiskalnik nastavite tako, da bo samodejno posodobil vdelano programsko opremo, ko bodo na voljo posodobitve.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite gumba **Nastavitev** .


Odprite meni **Storitev**, nato odprite meni **Posodobitev za LaserJet** in izberite meni **Upravljanje posodobitev**.

Možnost **Dovoli posodobitve** nastavite na **DA** in možnost **Samodejno preverjanje** na **VKLOPLJENO**.

## Drugi način: Posodobitev vdelane programske opreme s pripomočkom Firmware Update Utility

S temi koraki ročno prenesite in namestite Update Utility s spletnega mesta HP.com.

---

 **OPOMBA:** Ta način je edina možnost posodobitve vdelane programske opreme za tiskalnike, ki so z računalnikom povezani prek kabla USB. Deluje tudi za tiskalnike, ki so povezani v omrežje.

---

 **OPOMBA:** Za uporabo te metode morate imeti nameščen gonilnik tiskalnika.

---

1. Obiščite spletno mesto [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), izberite svojo državo/regijo, kliknite povezavo **Get software and drivers** (Pridobi gonilnike in programsko opremo), v polje za iskanje vnesite ime tiskalnika, pritisnite gumb **Enter** in izberite tiskalnik na seznamu rezultatov iskanja.
2. Izberite operacijski sistem.

3. V razdelku **Firmware** (Vdelana programska oprema) poiščite **Firmware Update Utility**.
4. Kliknite **Download** (Prenos), kliknite **Run** (Zaženi) in nato znova **Run** (Zaženi).
5. Ko se pripomoček zažene, izberite tiskalnik na spustnem seznamu in kliknite **Send Firmware** (Pošlji vdelano programsko opremo).



---

**OPOMBA:** Pred posodobitvijo ali po njej kliknite **Natisni konfiguracijo** za tiskanje strani s konfiguracijo za preverjanje nameščene različice vdelane programske opreme.

---

6. Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje namestitve in nato kliknite gumb **Exit** (Izhod), da pripomoček zaprete.

---

## 9 Odpravljanje težav

- [Podpora za stranke](#)
- [Razlaga vzorcev lučk na nadzorni plošči \(samo nadzorne plošče z indikatorji LED\)](#)
- [Sistem pomoči na nadzorni plošči \(samo modeli z zaslonom na dotik\)](#)
- [Obnovev tovarniških privzetih nastavitev](#)
- [Na nadzorni plošči tiskalnika ali v vgrajenem spletnem strežniku se prikaže sporočilo "Raven kartuše je nizka" ali "Raven kartuše je zelo nizka"](#)
- [Izdelek ne pobira papirja ali pa ga ne podaja pravilno](#)
- [Odstranjevanje zagozdenega papirja](#)
- [Očistite sklop zamenljivega filma za SPD](#)
- [Izboljšanje kakovosti tiskanja](#)
- [Izboljšanje kakovosti kopiranja in optičnega branja slik](#)
- [Izboljšanje kakovosti slike pri faksiranju](#)
- [Odpravljanje težav z žičnim omrežjem](#)
- [Odpravljanje težav z brezžičnim omrežjem](#)
- [Odpravljanje težav s faksiranjem](#)

### Za več informacij:

Te informacije veljajo v času tiskanja. Najnovejše informacije si oglejte na [www.hp.com/support/ljM129MFP](http://www.hp.com/support/ljM129MFP).

HP-jeva celovita podpora za tiskalnik vključuje te informacije:

- Namestitev in konfiguracija
- Spoznavanje in uporaba
- Odpravljanje težav
- Prenos posodobitev programske in vdelane programske opreme
- Sodelovanje v forumih s podporo
- Iskanje informacij o garanciji in predpisih

## Podpora za stranke




Telefonska podpora v vaši državi/regiji	Telefonske številke za državo/regijo so na letaku, ki ste ga dobili v škatli skupaj s tiskalnikom, ali na spletni strani <a href="http://www.hp.com/support/">www.hp.com/support/</a> .
Imejte pri roki ime tiskalnika, serijsko številko, datum nakupa in opis težave	
Pridobite 24-urno internetno podporo ter prenesite programske pripomočke in gonilnike	<a href="http://www.hp.com/support/ljM129MFP">www.hp.com/support/ljM129MFP</a>
Naročanje pogodb o dodatnih HP-jevih storitvah ali vzdrževanju	<a href="http://www.hp.com/go/carepack">www.hp.com/go/carepack</a>
Registrirajte tiskalnik.	<a href="http://www.register.hp.com">www.register.hp.com</a>









## Razlaga vzorcev lučk na nadzorni plošči (samo nadzorne plošče z indikatorji LED)

Če tiskalnik zahteva potrditev uporabnika potrditev, se na nadzorni plošča z indikatorji LED izmenično prikazuje **Pojdi** in dvomestna koda stanja. Če je potrebno posredovanje, se na nadzorni plošča z indikatorji LED izmenično prikazuje **Er** in dvomestna koda stanja. S pomočjo spodnje razpredelnice določite morebitne težave s tiskalnikom.



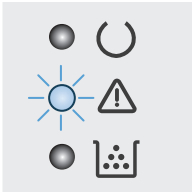







**Tabela 9-1** Legenda lučk stanja

	Znak za "ne sveti"
	Znak za "sveti"
	Znak za "utripa"


**Tabela 9-2** Vzorci lučk na nadzorni plošči

Stanje lučke	Koda napake	Stanje tiskalnika	Ukrep
	<b>Pojdi/01</b>	Tiskalnik je v načinu ročnega podajanja.	Na vhodni pladenj naložite ustrezno vrsto in velikost papirja. Za nadaljevanje pritisnite gumb Začni kopiranje  .
	<b>Pojdi/02</b>	Tiskalnik obdeluje opravilo ročnega obojestranskega tiskanja.	Naložite liste na vhodni pladenj, da natisnete druge strani. Za nadaljevanje pritisnite gumb Začni kopiranje  .
	<b>Pojdi/03</b>	Opravilo tiskanja se razlikuje od uporabniških nastavitev.	Naložite navadni papir ali pritisnite gumb Začni kopiranje  , če želite nadaljevati s trenutno naloženim papirjem.
	<b>Er/01</b>	Vhodni pladenj je prazen.	Na pladenj naložite medije.
	<b>Er/02</b>	Vratca so odprta.	Preverite, ali je zgornji pokrov popolnoma zaprt.
	<b>Er/03</b>	Tiskalnik ni vzel lista papirja za tiskanje.	Za nadaljevanje pritisnite gumb Začni kopiranje  .
	<b>Er/04</b>	Papir je zagozden v vhodnem pladnju.	Odpravite zastoj.
	<b>Er/05</b>	Papir je zagozden v območju kartuše s tonerjem.	Odpravite zastoj.
	<b>Er/06</b>	Papir je zagozden v območju izhodnega predala.	Odpravite zastoj.
	<b>Er/25</b>	Naložen papir ni velikosti, ki je določena za opravilo tiskanja.	Zamenjajte papir, ali pritisnite gumb Začni kopiranje  , če želite nadaljevati s trenutno naloženim papirjem.


**Tabela 9-2 Vzorci lučk na nadzorni plošči (Se nadaljuje)**

Stanje lučke	Koda napake	Stanje tiskalnika	Ukrep
	<b>Er/26</b>	V tiskalniku je prišlo do splošne okvare mehanizma.	Za nadaljevanje pritisnite gumb Začni kopiranje  .  Če se napaka ponovi, izklopite tiskalnik. Počakajte 30 sekund in vklopite tiskalnik.
	<b>Er/81</b>	Naložena je neustrezna vdelana programska oprema.	Za nadaljevanje pritisnite gumb Začni kopiranje  . Naložite ustrezno vdelano programsko opremo.
	<b>Er/82</b>	V tiskalniku je prišlo do nepravilnega podpisa kode.	Pritisnite gumb Začni kopiranje  , če podpis sprejmete, ali pritisnite Prekliči  za zaustavitev nadgradnje.
	<b>Er/83</b>	Tiskalnik je preklical nadgradnjo z nepravilnim podpisom kode.	Za nadaljevanje pritisnite gumb Začni kopiranje  .
	<b>Er/90</b>	V tiskalniku je prišlo do okvare kabla mehanizma.	Za nadaljevanje pritisnite gumb Začni kopiranje  .  Če napake ne uspete odpraviti, se obrnite na HP-jevo podporo za stranke.
	<b>Er/91</b>	V tiskalniku je prišlo do okvare kabla optičnega bralnika.	Za nadaljevanje pritisnite gumb Začni kopiranje  .  Če napake ne uspete odpraviti, se obrnite na HP-jevo podporo za stranke.
	<b>Er/92</b>	V tiskalniku je prišlo do okvare kabla nadzorne plošče.	Za nadaljevanje pritisnite gumb Začni kopiranje  .  Če napake ne uspete odpraviti, se obrnite na HP-jevo podporo za stranke.
<p>Opozorilna lučka utripa, lučka tonerja sveti.</p> 	<b>Er/08</b>	Kartuša s tonerjem je skoraj prazna.	Zamenjajte kartušo z tonerjem.
	<b>Er/09</b>	Slikovni boben je skoraj prazen.	Zamenjajte slikovni boben.
	<b>Er/10</b>	Več potrošnega materiala primanjkuje.	Zamenjajte potrošni material.
<p>Opozorilna lučka in lučka tonerja utripata.</p> 	<b>Er/07</b>	Kartuša s tonerjem ali slikovni boben ni nameščen ali je nepravilno nameščen.	Namestite ali znova namestite kartušo s tonerjem in slikovni boben.
	<b>Er/11</b>	Kartuša s tonerjem ni združljiva s tiskalnikom, verjetno zaradi manjkajočega ali poškodovanega pomnilniškega vezja.	Zamenjajte kartušo z tonerjem.
	<b>Er/12</b>	Slikovni boben ni združljiv s tiskalnikom, verjetno zaradi manjkajočega ali poškodovanega pomnilniškega vezja.	Zamenjajte slikovni boben.

**Tabela 9-2 Vzorci lučk na nadzorni plošči (Se nadaljuje)**

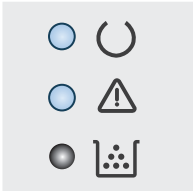Stanje lučke	Koda napake	Stanje tiskalnika	Ukrep
	<b>Er/13</b>	Več potrošnega materiala ni združljivega s tiskalnikom, verjetno zaradi manjkajočega ali poškodovanega pomnilniškega vezja.	Zamenjajte potrošni material.
	<b>Er/14</b>	Kartuša s tonerjem je zaščitena na drugem tiskalniku.	Zamenjajte kartušo z tonerjem.
	<b>Er/15</b>	Slikovni boben je bila zaščitena na drugem tiskalniku.	Zamenjajte slikovni boben.
	<b>Er/16</b>	Več potrošnega materiala je zaščitene na drugem tiskalniku.	Zamenjajte potrošni material.
	<b>Er/17</b>	Nameščena je neodobrena kartuša s tonerjem.	Zamenjajte kartušo z tonerjem.
	<b>Er/18</b>	Nameščen je neodobren slikovni boben.	Zamenjajte slikovni boben.
	<b>Er/19</b>	Nameščen je neodobren potrošni material.	Zamenjajte potrošni material.
	<b>Er/20</b>	Senzor kartuše je v okvari.	Zamenjajte kartušo z tonerjem.
<p>Opozorilna lučka in lučka pripravljenosti svetita.</p> 	<b>Er/30</b>	<p>V tiskalniku je prišlo do usodne napake, ki je izdelek ne more odpraviti.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izklopite tiskalnik ali iz njega izklopite napajalni kabel.</li> <li>2. Počakajte 30 sekund in nato vklopite tiskalnik ali pa nanj znova priklopite napajalni kabel.</li> <li>3. Počakajte, da se tiskalnik zažene.</li> </ol> <p>Če napake ne uspете odpraviti, se obrnite na HP-jevo podporo za stranke.</p>
	<b>Er/49</b>		
	<b>Er/50</b>		
	<b>Er/51</b>		
	<b>Er/52</b>		
	<b>Er/53</b>		
	<b>Er/54</b>		
	<b>Er/55</b>		
	<b>Er/56</b>		
	<b>Er/57</b>		
<b>Er/58</b>			
<b>Er/59</b>			
<b>Er/60</b>			
<b>Er/79</b>			

## Sistem pomoči na nadzorni plošči (samo modeli z zaslonom na dotik)


Tiskalnik ima vgrajen sistem pomoči za lažje razumevanje uporabe posameznega zaslona. Sistem pomoči odprete tako, da se v zgornjem desnem kotu zaslona dotaknete gumba Pomoč .



Na nekaterih zaslonih z gumbom Pomoč odprete globalni meni, v katerem lahko poiščete določene teme. Po strukturi menija se lahko pomikate s pomočjo gumbov v meniju.

Na nekaterih zaslonih pomoči so tudi animacije, ki vas vodijo po postopkih, npr. za odpravljanje zastojev.

Na zaslonih z nastavitvami posameznih poslov z gumbom Pomoč odprete temo, v kateri so razložene možnosti za ta zaslon.


Če vas tiskalnik opozori na napako ali kaj drugega, se dotaknite gumba Pomoč , da odprete sporočilo z opisom težave. Sporočilo vsebuje tudi navodila za odpravljanje težave.

## Obnova tovarniških privzetih nastavitvev

Obnova tovarniških privzetih nastavitvev povrne vse nastavitve tiskalnika in omrežja na privzete vrednosti. Število strani ali velikost pladnja se ne bo ponastavila. Če želite obnoviti tovarniške nastavitve tiskalnika, sledite tem korakom.

**POZOR:** Obnova tovarniških privzetih nastavitvev povrne vse nastavitve na privzete vrednosti in izbriše vse morebitne strani, shranjene v pomnilniku.

**OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.

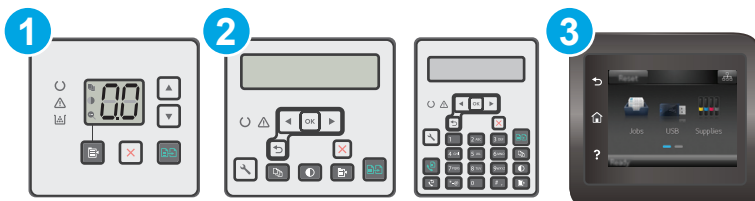

1	Nadzorna plošča LED
2	2-vrstična nadzorna plošča
3	Nadzorna plošča z zaslonom na dotik

### Nadzorne plošče LED:

1. Odprite HP-jev vdelani spletni strežnik:
  - a. Odpiranje programa HP Printer Assistant.
    - **Windows 8.1:** Kliknite puščico za dol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
    - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
    - **Windows 7, Windows Vista in Windows XP:** Na računalniškem namizju kliknite **Zaženi**, izberite **Vsi programi, HP**, kliknite mapo za tiskalnik, izberite ikono z imenom tiskalnika in odprite program **HP Printer Assistant**.
  - b. V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Natisni** in nato **HP Device Toolbox**.
2. Kliknite zavihek **Sistem** in nato stran **Shrani in obnovi**.
3. Izberite **Obnovi privzete nastavitve**.

Tiskalnik se samodejno zažene ponovno.

## **2-vrstična nadzorna plošča in nadzorna plošča z zaslonom na dotik:**

- 1.** Na nadzorni plošči tiskalnika odprite meni [Nastavitev](#).
- 2.** Odprite meni [Storitev](#).
- 3.** Izberite [Obnovi privzete nastavitve](#).


Tiskalnik se samodejno zažene ponovno.

# Na nadzorni plošči tiskalnika ali v vgrajenem spletnem strežniku se prikaže sporočilo "Raven kartuše je nizka" ali "Raven kartuše je zelo nizka"

**Raven kartuše je nizka:** Tiskalnik vas opozori, ko je raven kartuše nizka. Dejanska preostala življenjska doba kartuše se lahko razlikuje. Imejte pripravljen nadomestni del za takrat, ko kakovost tiskanja ne bo več zadovoljiva. Kartuše ni treba takoj zamenjati.


**Raven kartuše je zelo nizka:** Tiskalnik vas opozori, ko je raven kartuše zelo nizka. Dejanska preostala življenjska doba kartuše se lahko razlikuje. Imejte pripravljen nadomestni del za takrat, ko kakovost tiskanja ne bo več zadovoljiva. Kartuše ni treba takoj zamenjati, razen če kakovost tiskanja ni več zadovoljiva.

Ko HP-jeva kartuša doseže prag **Zelo nizka raven**, neha veljati HP-jeva garancija za zaščito te kartuše.


 **OPOMBA:** Kartušo je treba zamenjati, ko tiskalnik opozori na zelo nizko raven kartuše za originalno kartušo s črnim tonerjem HP 33A LaserJet in originalni slikovni boben HP 34A LaserJet.

## Spreminjanje nastavitev zelo nizke ravni

Spremenite lahko, kako se tiskalnik odzove, ko potrošni material doseže zelo nizko raven. Po namestitvi nove kartuše teh nastavitev ni treba znova določati.

 **OPOMBA:** Nastavitve zelo nizke ravni za originalno kartušo s črnim tonerjem HP 33A LaserJet in originalni slikovni boben HP 34A LaserJet ni mogoče spremeniti.

 **OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.

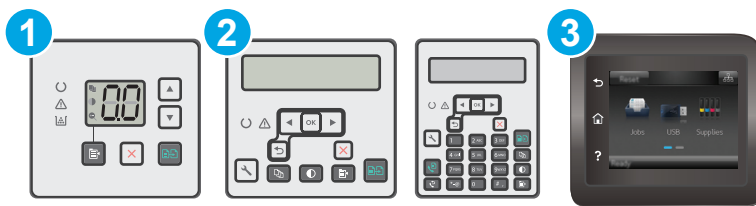

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Nadzorna plošča LED                 |
| 2 | 2-vrstična nadzorna plošča          |
| 3 | Nadzorna plošča z zaslonom na dotik |

### Nadzorne plošče LED:

1. Odprite HP-jev vdelani spletni strežnik:
  - a. Odpiranje programa HP Printer Assistant.

- **Windows 8.1:** Kliknite puščico za dol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
  - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
  - **Windows 7, Windows Vista in Windows XP:** Na računalniškem namizju kliknite **Zaženi**, izberite **Vsi programi, HP**, kliknite mapo za tiskalnik, izberite ikono z imenom tiskalnika in odprite program **HP Printer Assistant**.
- b. V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Natisni** in nato **HP Device Toolbox**.
2. Kliknite zavihek **Sistem** in nato zavihek **Nastavitve kopiranja**.
  3. V območju **Nastavitev papirja** izberite ustrezne nastavitve skoraj prazne kartuše.
    - Izberite možnost **Nadaljuj**, da vas tiskalnik opozori, da je raven kartuše zelo nizka, vendar nadaljuje s tiskanjem.
    - Izberite možnost **Ustavi**, da tiskalnik neha tiskati, dokler ne zamenjate kartuše.
    - Izberite možnost **Poziv**, da tiskalnik neha tiskati in vas pozove, da zamenjate kartušo. Poziv lahko potrdite in nadaljujete s tiskanjem. Uporabnik lahko pri tem tiskalniku nastavi možnost "S pozivom me opozori čez 100, 200, 300, 400 strani ali nikoli". Možnost je dodana za priročnejšo uporabo in ni zagotovilo, da bodo te strani natisnjene z ustrezno kakovostjo.

## 2-vrstična nadzorna plošča in nadzorna plošča z zaslonom na dotik:

1. Na nadzorni plošči tiskalnika odprite meni **Nastavitev**.
2. Odprite naslednje menije:
  - **Nastavitev sistema**
  - **Nastavitve potrošnega materiala**
  - **Črna kartuša ali Barvne kartuše**
  - **Nastavitev zelo nizke ravni**
3. Izberite eno od naslednjih možnosti:
  - Izberite možnost **Nadaljuj**, da vas tiskalnik opozori, da je raven kartuše zelo nizka, vendar nadaljuje s tiskanjem.
  - Izberite možnost **Ustavi**, da tiskalnik neha tiskati, dokler ne zamenjate kartuše.
  - Izberite možnost **Poziv**, da tiskalnik neha tiskati in vas pozove, da zamenjate kartušo. Poziv lahko potrdite in nadaljujete s tiskanjem. Uporabnik lahko pri tem tiskalniku nastavi možnost "S pozivom me opozori čez 100, 200, 300, 400 strani ali nikoli". Možnost je dodana za priročnejšo uporabo in ni zagotovilo, da bodo te strani natisnjene z ustrezno kakovostjo.

## Za izdelke z zmožnostjo faksiranja

Ko je tiskalnik nastavljen na možnost **Ustavi** ali **Poziv**, obstaja majhno tveganje, da se faksi ne bodo natisnili, ko bo tiskalnik nadaljeval s tiskanjem. To se lahko zgodi, če je tiskalnik prejel več faksov, kot jih lahko med čakanjem tiskalnika zadrži pomnilnik.



Tiskalnik lahko tiska fakse brez prekinitve po prečkanju praga Zelo nizka raven, če za kartušo izberete možnost [Nadaljuj](#), vendar pa se lahko poslabša kakovost tiskanja.

## Naročanje potrošnega materiala

Naročanje potrošnega materiala in papirja	<a href="http://www.hp.com/go/suresupply">www.hp.com/go/suresupply</a>
Naročanje pri ponudniku storitev ali podpore	Obrnite se na pooblaščenega HP-jevega serviserja ali ponudnika podpore.
Naročanje prek HP-jevega vdelanega spletnega strežnika (EWS)	Za dostop v podprtem spletnem brskalniku v računalniku vnesite naslov IP ali ime gostitelja tiskalnika v polje za naslov/URL. V HP-jevem vgrajenem spletnem strežniku je povezava do spletnega mesta HP SureSupply, kjer lahko kupite originalen HP-jev potrošni material.

# Izdelek ne pobira papirja ali pa ga ne podaja pravilno

## Uvod

S temi rešitvami lahko odpravite težave, če tiskalnik ne pobira papirja s pladnja ali pobira več listov papirja naenkrat. Oboje lahko povzroči zastoj papirja.

- [Tiskalnik ne pobira papirja](#)
- [Tiskalnik pobere več listov papirja naenkrat](#)
- [Papir v podajalniku dokumentov se zagozdi, zamika ali pa podajalnik jemlje več listov papirja naenkrat](#)
- [Čiščenje zajemalnih valjev in ločilne blazinice v podajalniku dokumentov](#)

## Tiskalnik ne pobira papirja

Če tiskalnik ne pobira papirja s pladnja, poskusite z naslednjimi rešitvami.

1. Odprite tiskalnik in odstranite vse liste papirja, ki so se zagozdili. Prepričajte se, da v tiskalniku ni več ostankov strganega papirja.
2. Na pladenj naložite papir primerne velikosti za ta posel.
3. Poskrbite, da sta na nadzorni plošči tiskalnika velikost in vrsta papirja nastavljena pravilno.
4. Preverite, ali sta vodili za papir v pladnju pravilno nastavljeni za uporabljeno velikost papirja. Poravnajte vodili z ustreznima utoroma na pladnju. Puščica na vodilu pladnja mora biti natančno poravnana z oznako na pladnju.



---

**OPOMBA:** Vodil za papir ne prilagodite tesno ob sveženj papirja. Prilagodite jih na zareze ali oznake na pladnju.


---

5. Prepričajte se, da vlažnost v prostoru ustreza specifikacijam za ta tiskalnik in da je papir shranjen v neodprti embalaži. Večina svežnjev papirja je naprodaj v embalaži, ki papir ščiti pred vlago in ga ohranja suhega.

V zelo vlažnem okolju se lahko zgodi, da papir na vrhu svežnja na pladnju vpije vlago, kar povzroči, da papir postane zgrbančen. Če se to zgodi, odstranite 5 do 10 listov papirja z vrha svežnja.

V okoljih z nizko vlažnostjo lahko presežek statične elektrike povzroči, da se listi zlepijo skupaj. Če se to zgodi, odstranite sveženj s pladnja, ga pridržite na obeh koncih in upognite v obliki črke U. Nato ga upognite še v drugo smer. Primite sveženj papirja na obeh koncih in postopek večkrat ponovite. Tako boste sprostili posamezne liste papirja brez ustvarjanja statične elektrike. Preden sveženj papirja vrnete na pladenj, ga znova poravnajte.

**Slika 9-1** Tehnika upogibanja svežnja papirja

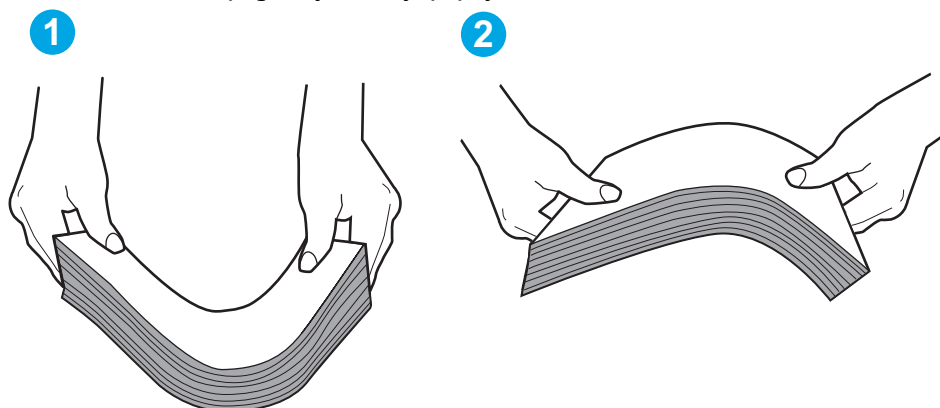

6. Na nadzorni plošči tiskalnika preverite, ali vas poziva k ročnemu podajanju papirja. Naložite papir in nadaljujte.
7. Valji nad pladnjem so morda umazani. Očistite jih s krpo, ki ne pušča vlaken, navlaženo s toplo vodo. Uporabite destilirano vodo, če je na voljo.

**⚠ POZOR:** Ne pršite vode neposredno na tiskalnik. Raje popršite ali navlažite krpo in jo pred čiščenjem valjev ožemite.


## Tiskalnik pobere več listov papirja naenkrat

Če tiskalnik s pladnja pobere več listov papirja, poskusite z naslednjimi rešitvami.

1. S pladnja odstranite sveženj papirja in ga upognite, zavrtite za 180 stopinj in ga obrnite. *Papirja ne razpihujte.* Sveženj papirja znova položite na pladenj.

**📄 OPOMBA:** Mahanje s papirjem ustvarja statično elektriko. Namesto da s svežnjem mahali, ga raje pridržite na obeh koncih in upognite v obliki črke U. Nato ga upognite še v drugo smer. Večkrat ponovite. Tako boste sprostili posamezne liste papirja brez ustvarjanja statične elektrike. Preden sveženj papirja vrnete na pladenj, ga znova poravnajte.

**Slika 9-2** Tehnika upogibanja svežnja papirja

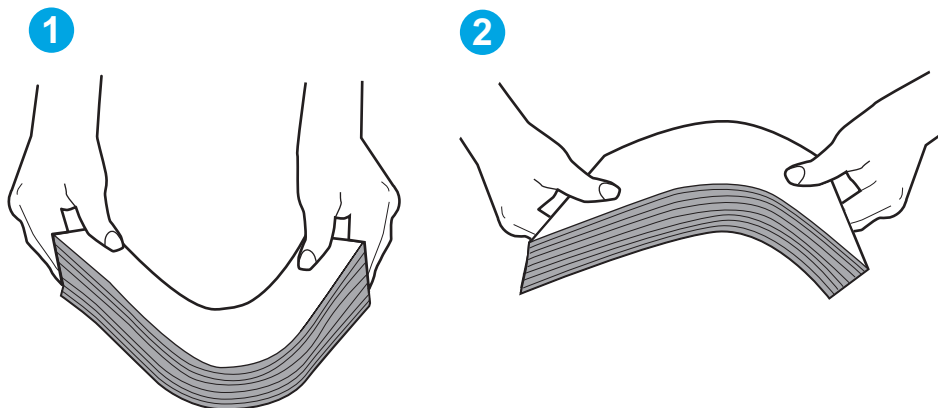


2. Uporabljajte samo papir, ki ustreza HP-jevim specifikacijam za ta tiskalnik.
3. Prepričajte se, da vlažnost v prostoru ustreza specifikacijam za ta tiskalnik in da je papir shranjen v neodprti embalaži. Večina svežnjev papirja je naprodaj v embalaži, ki papir štiti pred vlago in ga ohranja suhega.

V zelo vlažnem okolju se lahko zgodi, da papir na vrhu svežnja na pladnju vpije vlago, kar povzroči, da papir postane zgrbančen. Če se to zgodi, odstranite 5 do 10 listov papirja z vrha svežnja.

V okoljih z nizko vlažnostjo lahko presežek statične elektrike povzroči, da se listi zlepijo skupaj. Če se to zgodi, odstranite papir s pladnja in sveženj upognite, kot je opisano zgoraj.

4. Uporabljajte papir, ki ni naguban, prepognjen ali poškodovan. Po potrebi uporabite papir iz drugega paketa.
5. Preverite oznake na notranji strani pladnja, ki označujejo, do katere višine lahko sega sveženj papirja, in poskrbite, da pladenj ne bo prenapolnjen. Če je pladenj prenapolnjen, z njega odstranite cel sveženj papirja, tega poravnajte in nato nekaj papirja naložite nazaj na pladenj.
6. Preverite, ali sta vodila za papir v pladnju pravilno nastavljeni za uporabljeno velikost papirja. Poravnajte vodila z ustreznima utoroma na pladnju. Puščica na vodilu pladnja mora biti natančno poravnana z oznako na pladnju.

---


 **OPOMBA:** Vodil za papir ne prilagodite tesno ob sveženj papirja. Prilagodite jih na zareze ali oznake na pladnju.

---

7. Poskrbite, da so pogoji okolja za tiskanje znotraj priporočenih vrednosti.

## Papir v podajalniku dokumentov se zagozdi, zamika ali pa podajalnik jemlje več listov papirja naenkrat

---

 **OPOMBA:** Te informacije se nanašajo samo na tiskalnike MFP.

---


- Na izvorniku so morda tujki, kot so sponke ali samolepilni listki, ki jih je potrebno odstraniti.
- Preverite, ali so nameščeni vsi valji in ali je pokrov za dostop do valjev znotraj podajalnika dokumentov zaprt.
- Poskrbite, da je zgornji pokrov podajalnika dokumentov zaprt.
- Strani morda niso vstavljene pravilno. Poravnajte strani in vodila papirja nastavite tako, da je snop na sredini.

- Vodila za papir se morajo dotikati stranskih delov svežnja papirja, da bodo lahko pravilno delovala. Snop papirja mora biti raven, vodila pa tesno ob robovih strani.
- Na vhodnem ali izhodnem pladnju podajalnika dokumentov je morda večje število listov, kot je dovoljeno. Poskrbite, da je snop papirja pod vodili na vhodnem pladnju, in odstranite liste z izhodnega pladnja.
- Prepričajte se, da na poti papirja ni nobenih koščkov papirja, sponk ali drugih predmetov.
- Očistite valje podajalnika dokumentov in ločevalno blazinico. Uporabite stisnjen zrak ali čisto krpo, ki ne pušča vlaken, navlaženo s toplo vodo. Če še vedno prihaja do nepravilnega podajanja, zamenjajte valje.
- Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se pomaknite do gumba **Potrošni material** in se ga dotaknite. Preverite stanje kompleta podajalnika dokumentov in ga po potrebi zamenjajte.

## Čiščenje zajemalnih valjev in ločilne blazinice v podajalniku dokumentov


Če ima podajalnik dokumentov težave pri delu s papirjem, kot so zastoji ali podajanje več strani hkrati, očistite valja podajalnika dokumentov in ločevalno blazinico.

1. Odprite pokrov podajalnika dokumentov.

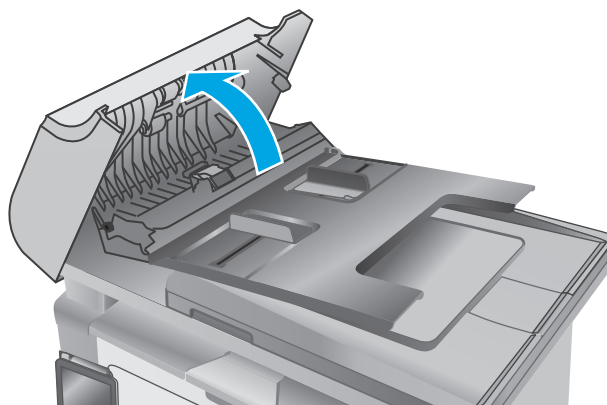


2. Z vlažno krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite oba zajemalna valja in ločevalno blazinico, da odstranite umazanijo.

**POZOR:** Tiskalnika ne čistite z jedkimi sredstvi, acetonom, benzenom, amoniakom, etilnim alkoholom ali ogljikovim tetrakloridom, ker se lahko poškoduje. Tekočin ne nanašajte neposredno na steklo. Lahko namreč prodrejo v tiskalnik in ga poškodujejo.

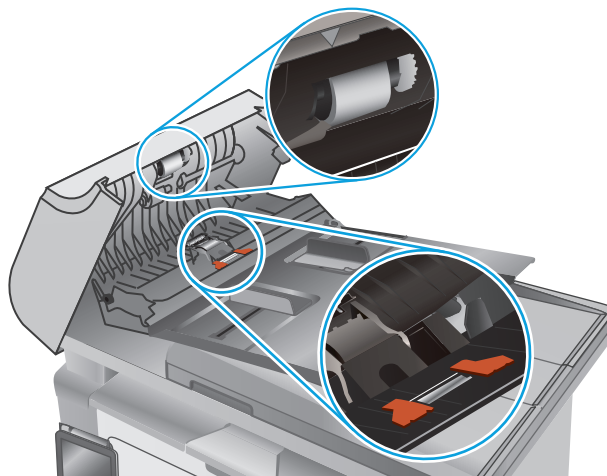

3. Zaprite pokrov podajalnika dokumentov.

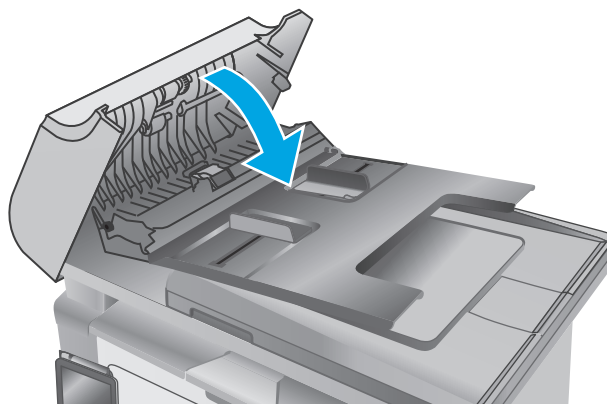


# Odstranjevanje zagozdenega papirja

## Uvod

Te informacije vključujejo navodila za odstranjevanje zastojev papirja iz izdelka.

- [Mesta zastoja papirja](#)
- [Prihaja do pogostih ali ponavljajočih se zastojev papirja?](#)
- [Odpravite zastoj papirja na vhodnem pladnju](#)
- [Odpravite zastoje papirja na območju kartuše s tonerjem](#)
- [Odpravljanje zastojev papirja v izhodnem predalu](#)
- [Odpravljanje zastojev papirja v podajalniku dokumentov \(samo modeli s podajalnikom dokumentov\)](#)

## Mesta zastoja papirja

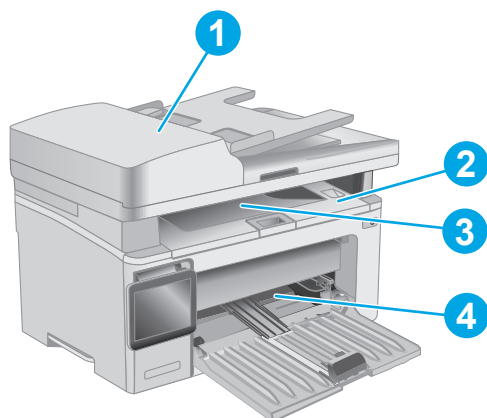


1	Podajalnik dokumentov
2	Območje tiskalne kartuše
3	Izhodni predal
4	Vhodni pladenj

## Prihaja do pogostih ali ponavljajočih se zastojev papirja?

Sledite tem korakom, da boste odpravili težave s pogostimi zastoji papirja. Če prvi korak ne odpravi težave, nadaljujte z naslednjim, dokler ne odpravite težave.



**OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.

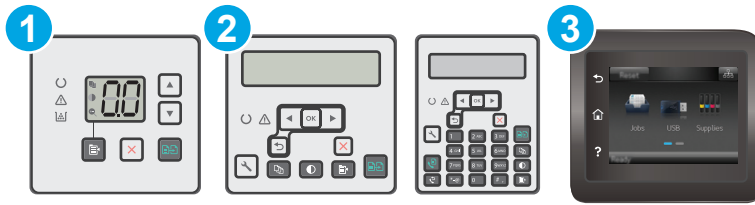

1	Nadzorna plošča LED
2	2-vrstična nadzorna plošča
3	Nadzorna plošča z zaslonom na dotik

1. Če se je v tiskalniku zagostil papir, odpravite zastoj in natisnite konfiguracijsko stran, da testirate tiskalnik.
2. Prepričajte se, da je na nadzorni plošči tiskalnika pladenj konfiguriran za pravilno velikost in vrsto papirja. Po potrebi prilagodite nastavitve papirja.

#### Nadzorne plošče LED:

- a. Odprite HP-jev vdelani spletni strežnik:
  - i. Odpiranje programa HP Printer Assistant.
    - **Windows 8.1:** Kliknite puščico za dol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
    - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
    - **Windows 7, Windows Vista in Windows XP:** Na računalniškem namizju kliknite **Zaženi**, izberite **Vsi programi**, **HP**, kliknite mapo za tiskalnik, izberite ikono z imenom tiskalnika in odprite program **HP Printer Assistant**.
  - ii. V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Natisni** in nato **HP Device Toolbox**.
- b. Kliknite zavihek **Sistem** in izberite stran **Nastavitev papirja**.
- c. Na seznamu izberite pladenj.
- d. Izberite možnost **Vrsta papirja** in nato izberite vrsto papirja, ki je na pladnju.
- e. Izberite možnost **Velikost papirja** in nato izberite velikost papirja, ki je na pladnju.
- f. Kliknite **Uporabi**, da shranite spremembe.

#### 2-vrstična nadzorna plošča in nadzorna plošča z zaslonom na dotik:

- a. Na nadzorni plošči tiskalnika odprite meni **Nastavitev**.
- b. Odprite naslednje menije:



- [Nastavitev sistema](#)
  - [Nastavitev papirja](#)
- c. Na seznamu izberite pladenj.
  - d. Izberite možnost [Vrsta papirja](#) in nato izberite vrsto papirja, ki je na pladnju.
  - e. Izberite možnost [Velikost papirja](#) in nato izberite velikost papirja, ki je na pladnju.
3. Izklopite tiskalnik, počakajte 30 sekund in ga nato znova vklopite.
  4. Natisnite čistilno stran, da odstranite odvečni toner iz notranjosti tiskalnika.

#### Nadzorne plošče LED:

- a. Odpiranje programa HP Printer Assistant.
  - **Windows 8.1:** Kliknite puščico za dol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
  - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
  - **Windows 7, Windows Vista in Windows XP:** Na računalniškem namizju kliknite **Zaženi**, izberite **Vsi programi, HP**, kliknite mapo za tiskalnik, izberite ikono z imenom tiskalnika in odprite program **HP Printer Assistant**.
- b. V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Natisni** in nato **HP Device Toolbox**.
- c. Na zavihku **Sistemi** kliknite **Storitve**.
- d. V območju **Način čiščenja** kliknite **Začni** za začetek čiščenja.

#### 2-vrstična nadzorna plošča in nadzorna plošča z zaslonom na dotik:

- a. Na nadzorni plošči tiskalnika odprite meni [Nastavitev](#).
  - b. Odprite meni [Storitve](#).
  - c. Izberite možnost [Čistilna stran](#).
  - d. Ko vas tiskalnik pozove, naložite navaden papir vrste Letter ali A4.  
Počakajte, da se postopek konča. Natisnjeno stran zavržite.
5. Natisnite konfiguracijsko stran, da preizkusite tiskalnik.

#### Nadzorne plošče LED:


- ▲ Pritisnite in držite gumb Začni kopiranje , dokler ne začne utripati lučka pripravljenosti , nato tipko izpustite.

#### 2-vrstična nadzorna plošča in nadzorna plošča z zaslonom na dotik:


- a. Na nadzorni plošči tiskalnika odprite meni [Nastavitev](#).
- b. Odprite meni [Poročila](#).
- c. Izberite možnost [Poročilo o konfiguraciji](#).

Če z nobenim od teh korakov ne uspete odpraviti težave, je morda treba tiskalnik servisirati. Stopite v stik s HP-jevo podporo za stranke.


## Odpravite zastoj papirja na vhodnem pladnju

Če pride do zastoja, utripa opozorilna lučka  na nadzorni plošči LED, na 2-vrstični nadzorni plošči in nadzorni plošči z zaslonom pa se prikaže sporočilo o zastoj.

1. Z vhodnega pladnja odstranite prosti papir.

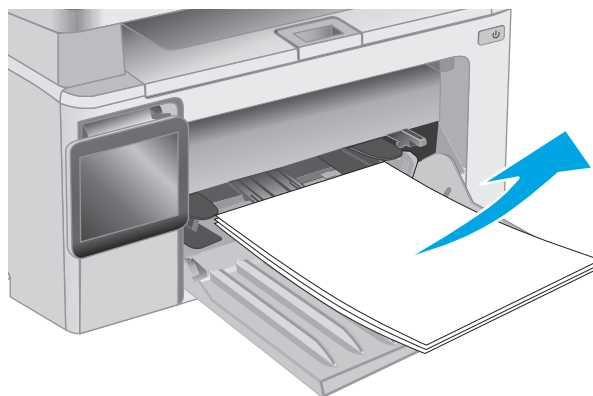


2. Dvignite sklop optičnega bralnika in nato odprite zgornji pokrov.

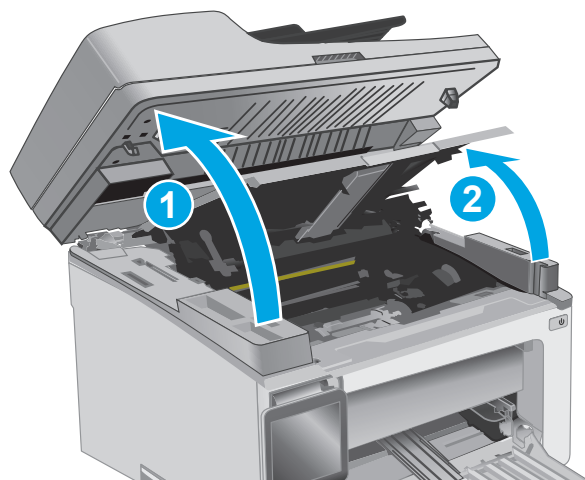


3. Odstranite kartušo s tonerjem.


**OPOMBA:** Modeli M133-M134: Odstranite slikovni boben in kartušo s tonerjem skupaj kot eno enoto.

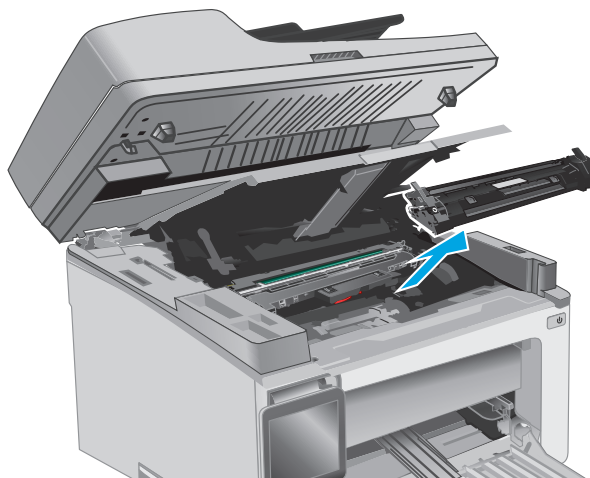


4. Odstranite slikovni boben.

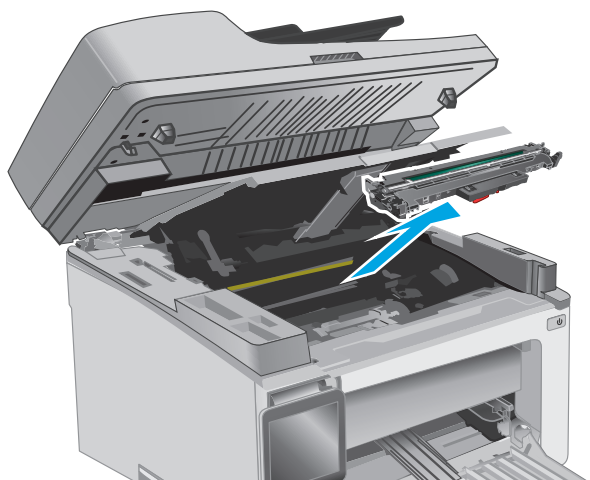

5. Odstranite morebitni zagozdeni papir, ki ga vidite na območju vhodnega pladnja. Zagozdeni papir odstranite z obema rokama, da se ne bo strgal.

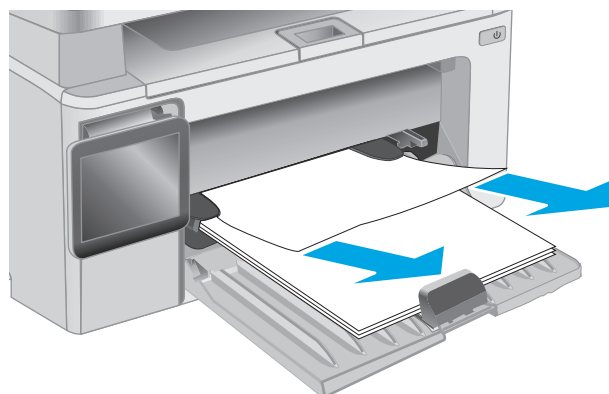


6. Odstranite zagozdeni papir z območja kartuše s tonerjem. Zagozdeni papir odstranite z obema rokama, da se ne bo strgal.

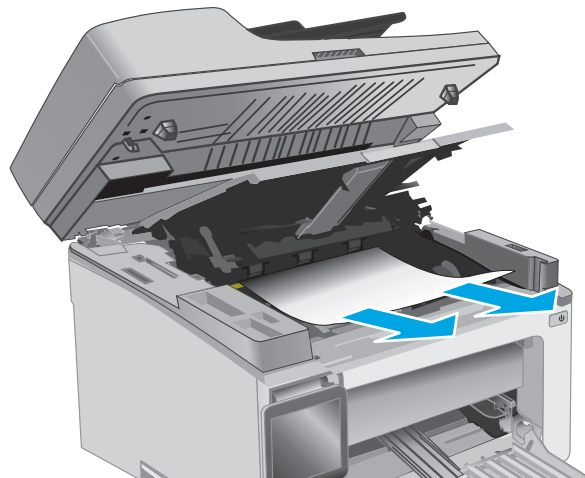


7. V tiskalnik vstavite slikovni boben.


**OPOMBA:** Modeli M133-M134: Namestite slikovni boben in kartušo s tonerjem skupaj kot eno enoto.

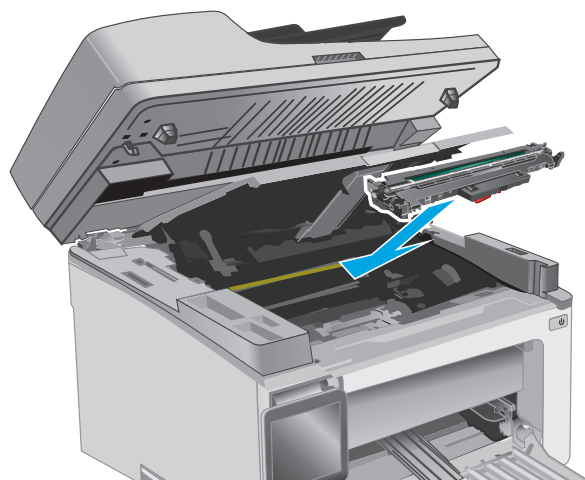


8. Vstavite kartušo s tonerjem.

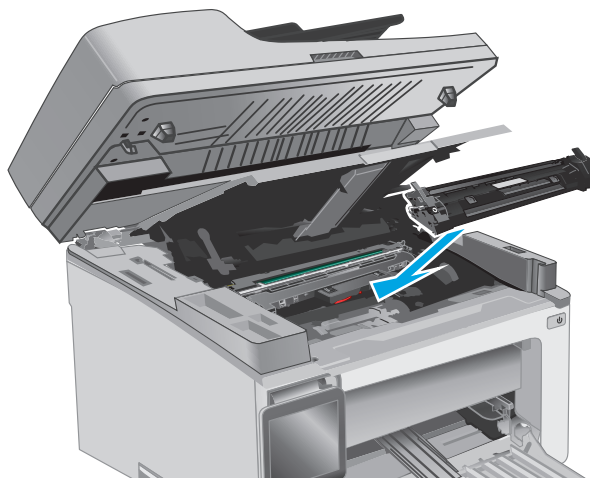


9. Zaprite zgornji pokrov in nato spustite sklop optičnega bralnika.

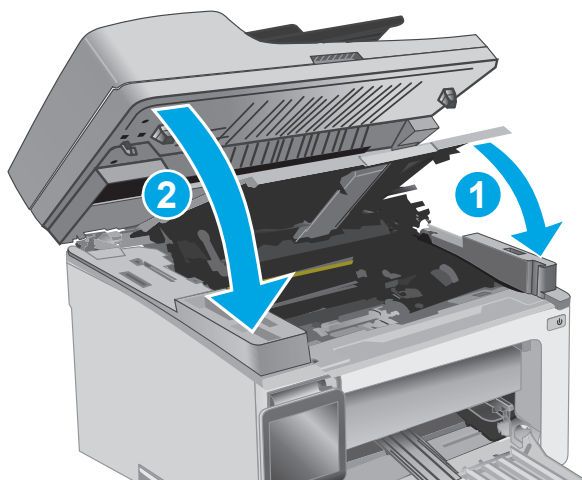

## Odpravite zastoje papirja na območju kartuše s tonerjem


Če pride do zastoja, utripa opozorilna lučka  na nadzorni plošči LED, na 2-vrstični nadzorni plošči in nadzorni plošči z zaslonom pa se prikaže sporočilo o zastoju.

1. Dvignite sklop optičnega bralnika in nato odprite zgornji pokrov.

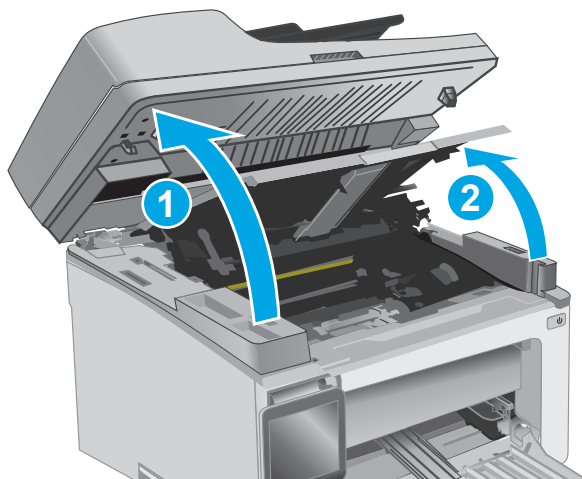


2. Odstranite kartušo s tonerjem.


**OPOMBA:** **Modeli M133-M134:** Odstranite slikovni boben in kartušo s tonerjem skupaj kot eno enoto.

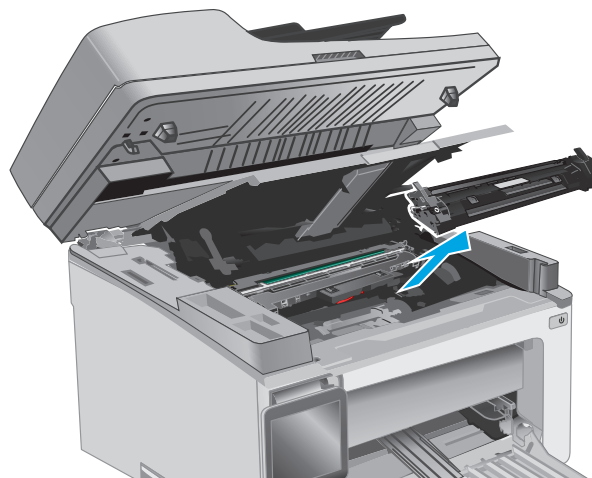

3. Odstranite slikovni boben.

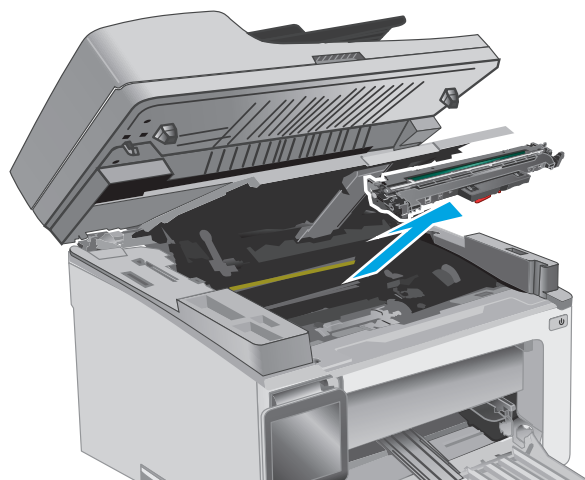


4. Odstranite zagozdeni papir z območja kartuše s tonerjem. Zagozdeni papir odstranite z obema rokama, da se ne bo strgal.

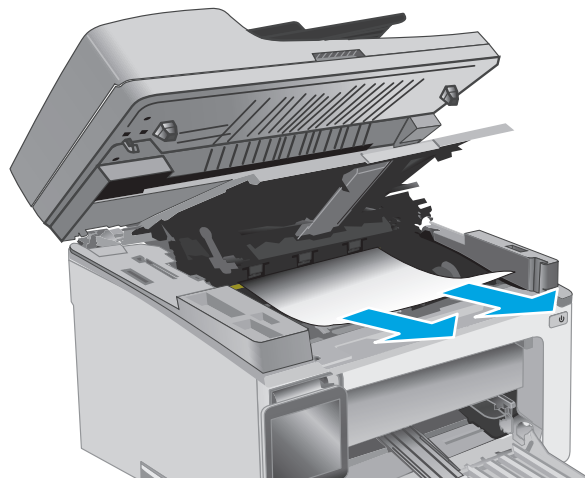


5. V tiskalnik vstavite slikovni boben.


**OPOMBA:** Modeli M133-M134: Namestite slikovni boben in kartušo s tonerjem skupaj kot eno enoto.

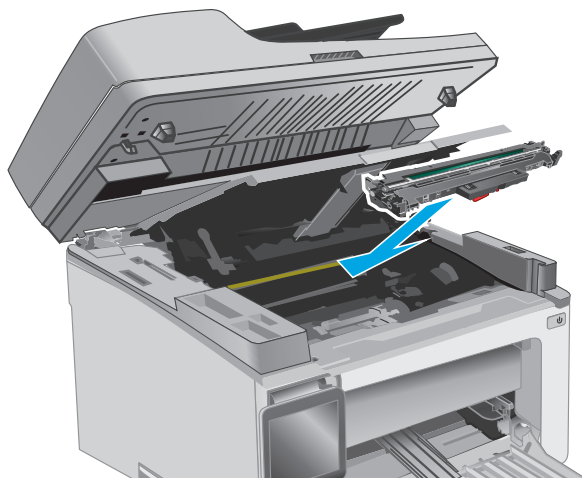


6. Vstavite kartušo s tonerjem.

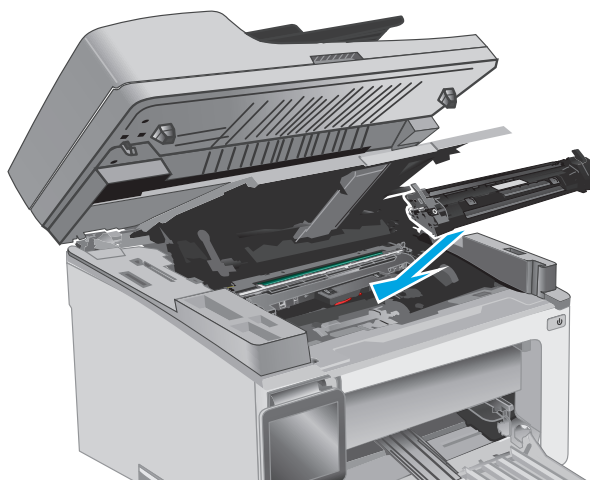


7. Zaprite zgornji pokrov in nato spustite sklop optičnega bralnika.

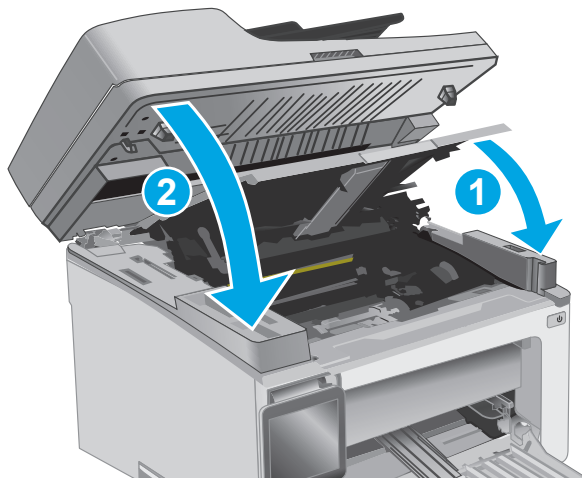


## Odpravljanje zastojev papirja v izhodnem predalu

Če pride do zastoja, utripa opozorilna lučka  na nadzorni plošči LED, na 2-vrstični nadzorni plošči in nadzorni plošči z zaslonom pa se prikaže sporočilo o zastoju.

1. Odstranite zagozdeni papir, ki ga vidite na območju izhodnega predala. Zagozdeni papir odstranite z obema rokama, da se ne bo strgal.

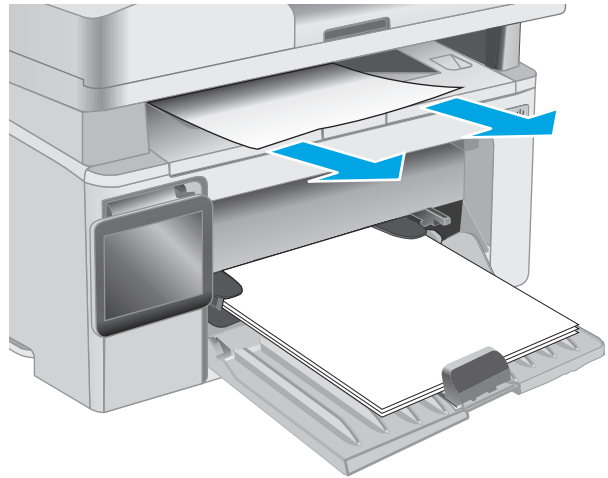


2. Dvignite sklop optičnega bralnika in nato odprite zgornji pokrov.

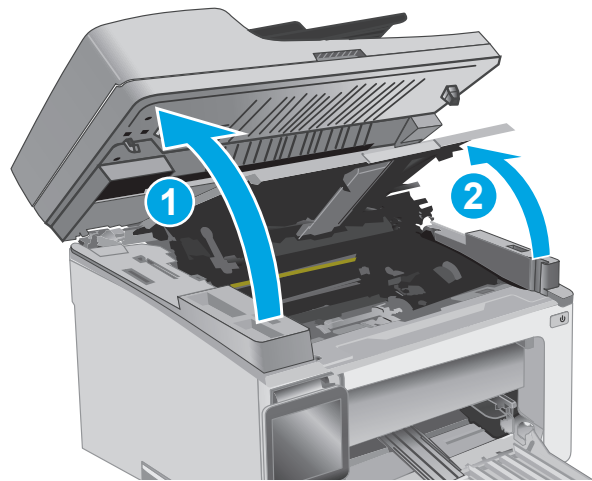


3. Odstranite kartušo s tonerjem.

**OPOMBA:** Modeli M133-M134: Odstranite slikovni boben in kartušo s tonerjem skupaj kot eno enoto.

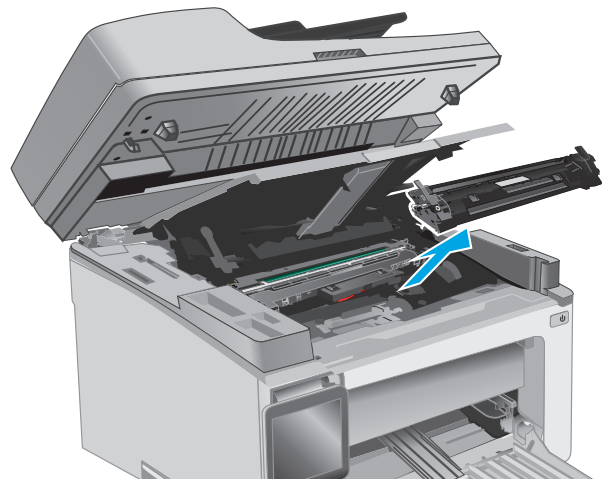




4. Odstranite slikovni boben.

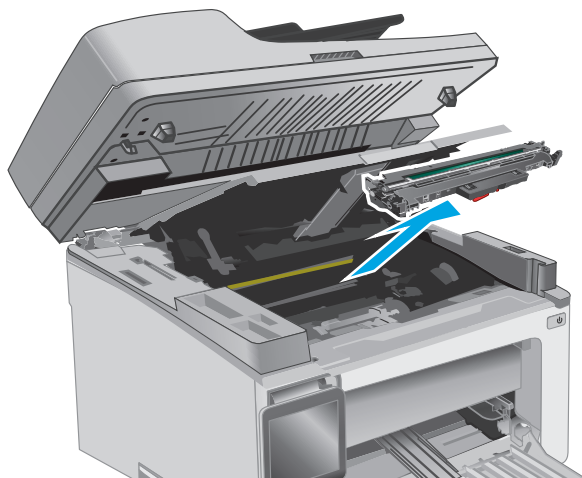


5. Odstranite zagozdeni papir z območja kartuše s tonerjem.

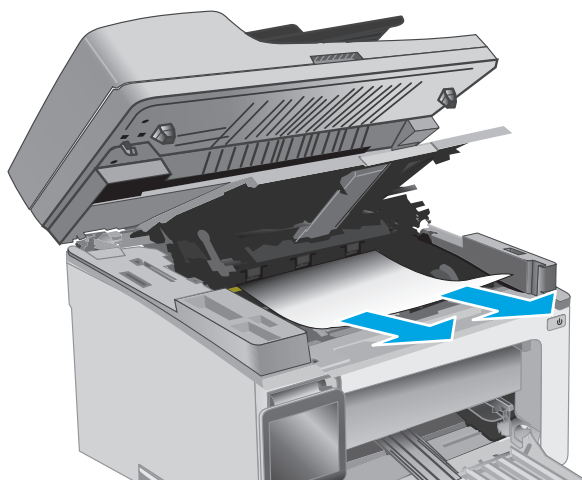


6. V tiskalnik vstavite slikovni boben.


**OPOMBA:** Modeli M133-M134: Namestite slikovni boben in kartušo s tonerjem skupaj kot eno enoto.

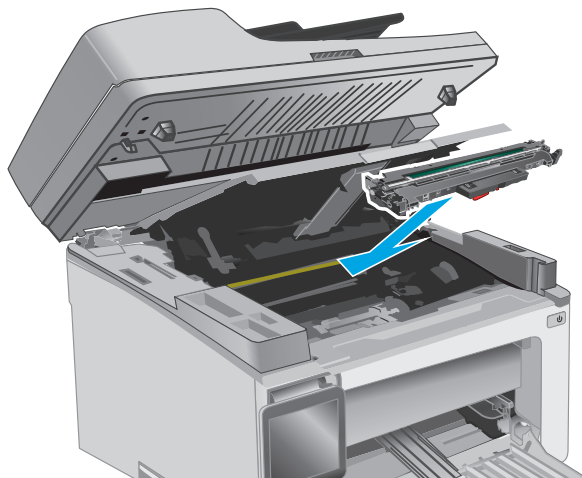

7. Vstavite kartušo s tonerjem.

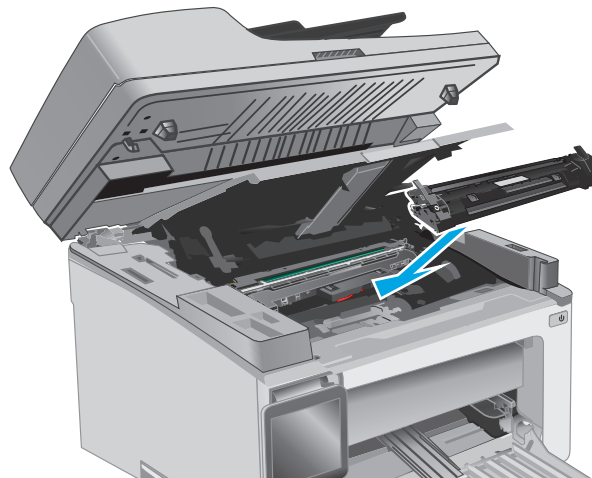

8. Zaprite zgornji pokrov in nato spustite sklop optičnega bralnika.

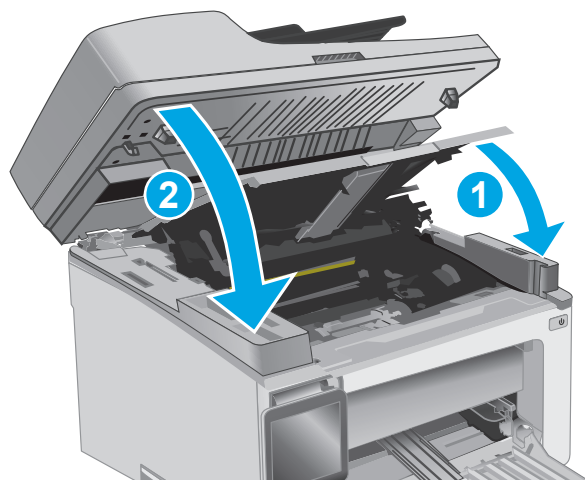


## Odpravljanje zastojev papirja v podajalniku dokumentov (samo modeli s podajalnikom dokumentov)


Če pride do zastoja, se na nadzorni plošči tiskalnika prikaže sporočilo o zastoju.

1. Z vhodnega pladnja in iz podajalnika dokumentov odstranite prosti papir.


2. Odstranite morebitni zagozdeni papir, ki ga vidite na območju vhodnega pladnja. Zagozdeni papir odstranite z obema rokama, da se ne bo strgal.

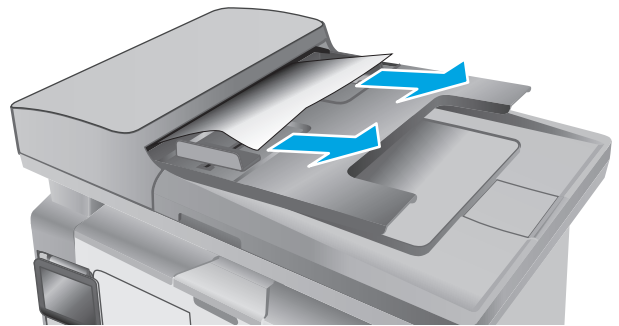


3. Dvignite pokrov za dostop do zastoja v podajalniku dokumentov.

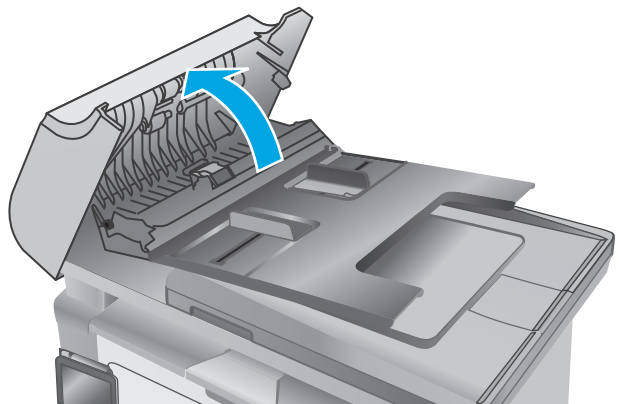

4. Odstranite zagozdeni papir.

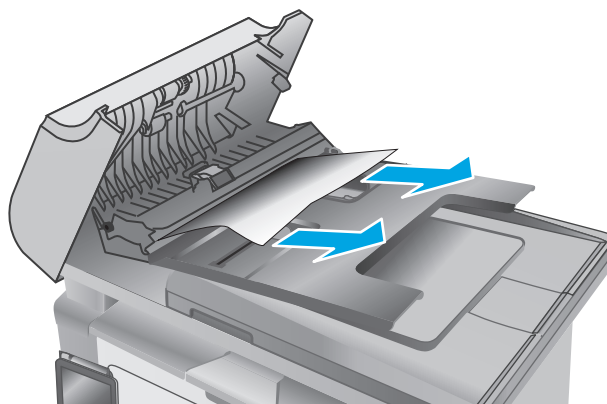


5. Zaprite pokrov za dostop do zastoja.

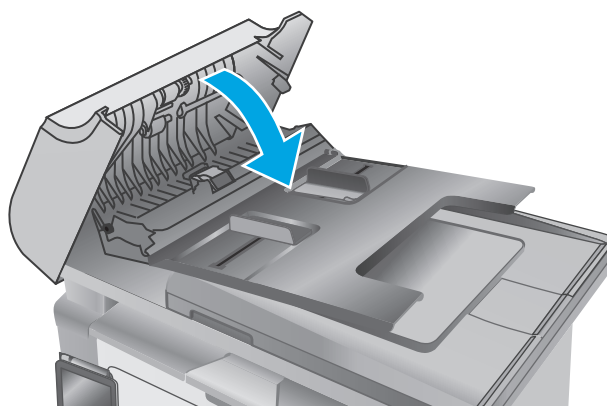


## Očistite sklop zamenljivega filma za SPD

Sčasoma se lahko na steklenem pasu samodejnega podajalnika dokumentov (SPD) in na sklopu zamenljivega filma pojavijo drobci umazanije, kar lahko zmanjša učinkovitost. Steklo in sklop filma očistite po naslednjem postopku.


1. Odprite pokrov optičnega bralnika in poiščite sklop zamenljivega filma samodejnega podajalnika dokumentov.

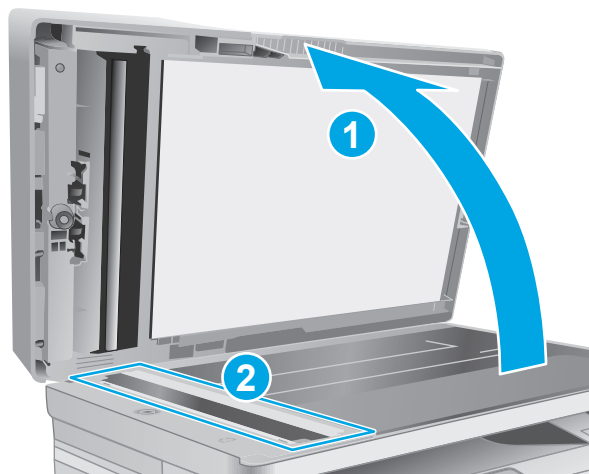

2. Uporabite dve reži, da sklop filma privzdignete stran od ohišja optičnega bralnika.

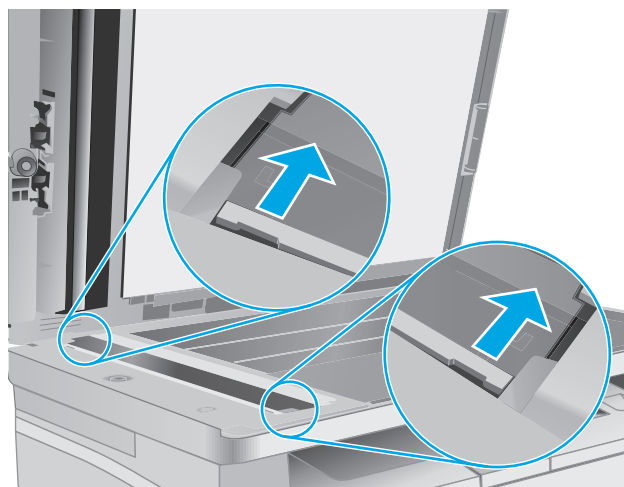


3. Sklop potisnite v smeri, ki je prikazana, da ga odstranite.

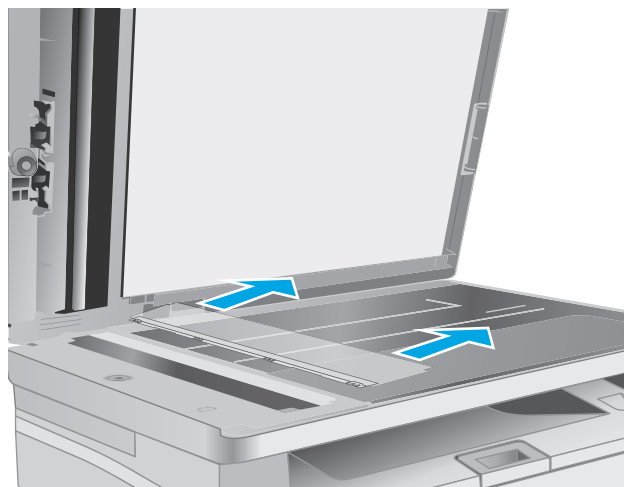


4. Stekleni trak in sklop filma očistite s suho krpo, ki ne pušča vlaken.


**POZOR:** Tiskalnika ali katerega koli njegovega dela ne čistite z jedrkimi sredstvi, acetonom, benzenom, amonijakom, etilnim alkoholom ali ogljikovim tetrakloridom, ker se lahko poškoduje. Tekočin ne nanašajte neposredno na steklo. Lahko namreč prodrejo v tiskalnik in ga poškodujejo.

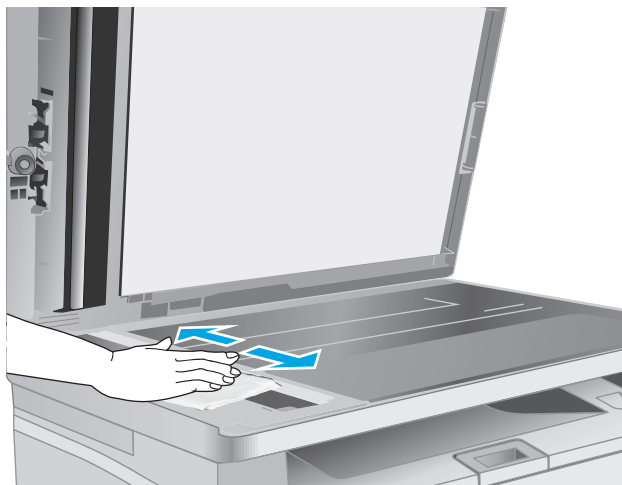

5. Namestite sklop filma nazaj na mesto. Poskrbite, da film zdrsne pod jezički na obeh koncih ohišja optičnega bralnika.

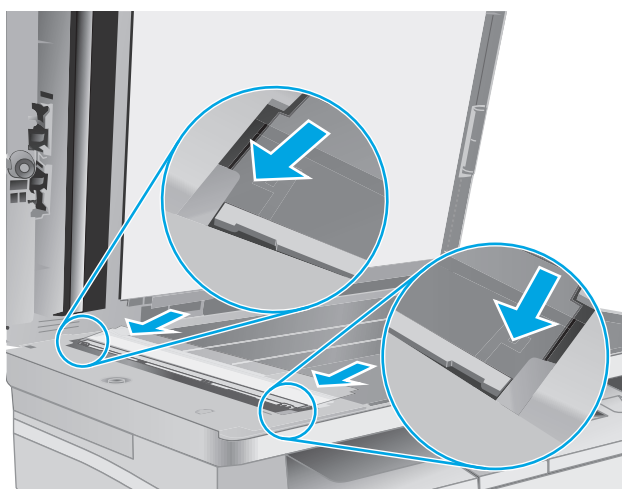

6. Zaprite pokrov optičnega bralnika.

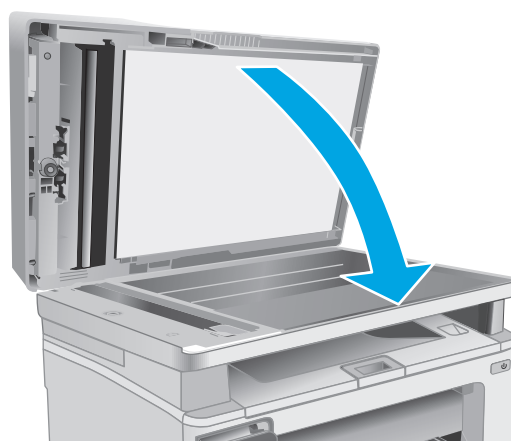

# Izboljšanje kakovosti tiskanja

## Uvod

Če ima tiskalnik težave s kakovostjo tiskanja, jih poskusite odpraviti s spodnjimi rešitvami, in sicer v vrstnem redu, v katerem so navedene.

## Tiskanje iz drugega programa

Poskusite tiskati iz drugega programa. Če se stran pravilno natisne, je vzrok težave v programu, iz katerega ste tiskali.

## Preverjanje nastavitve vrste papirja za tiskalni posel

Preverite nastavitve vrste papirja, če tiskate iz programa, če so na natisnjenih straneh madeži, če so natisi nejasni ali temni, če je papir zguban, če so na njem razpršene pike tonerja, če se je toner slabo prijel ali če so na njem področja z manjkajočim tonerjem.

## Preverjanje nastavitve vrste papirja (Windows)

1. V programski opremi izberite možnost **Natisni**.
2. Izberite tiskalnik in kliknite gumb **Lastnosti** ali **Nastavitve**.
3. Kliknite zavihek **Papir in kakovost**.
4. Na spustnem seznamu **Mediji**: izberite pravilno vrsto papirja.
5. Kliknite gumb **V redu**, da zaprete pogovorno okno **Lastnosti dokumenta**. V pogovornem oknu **Natisni** kliknite gumb **V redu** za tiskanje posla.

## Preverjanje nastavitve vrste papirja (OS X)


1. Kliknite meni **File** (Datoteka) in nato možnost **Print** (Tiskanje).
2. V meniju **Tiskalnik** izberite tiskalnik.
3. Privzeto gonilnik tiskalnika prikaže meni **Copies & Pages** (Kopije in strani). Odprite spustni seznam menijev in kliknite meni **Finishing** (Zaključna obdelava).
4. Na spustnem seznamu **Media-type** (Vrsta medijev) izberite vrsto.
5. Kliknite gumb **Print** (Tiskanje).

## Preverjanje stanja kartuše s tonerjem

Sledite tem korakom, da preverite predvideno preostalo življenjsko dobo kartuš s tonerjem in, če je to mogoče, stanje drugih delov, ki jih lahko zamenja uporabnik.



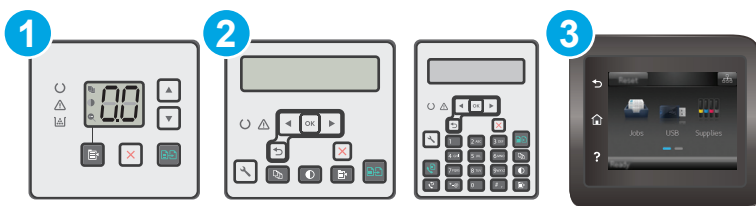

**OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.



1	Nadzorna plošča LED
2	2-vrstična nadzorna plošča
3	Nadzorna plošča z zaslonom na dotik

### Prvi korak: Tiskanje strani s stanjem potrošnega materiala (nadzorna plošča z indikatorji LED)

1. Pritisnite in držite gumb Začni kopiranje , dokler lučka pripravljenosti  ne začne utripati.
2. Spustite gumb Začni kopiranje .

Stran s stanjem potrošnega materiala se natisne potem, ko se je natisnila konfiguracijska stran.

### Prvi korak: Tiskanje strani s stanjem potrošnega materiala (2-vrstične nadzorne plošče in nadzorne plošče z zaslonom na dotik)

1. Na nadzorni plošči tiskalnika odprite meni **Nastavitev**.
2. Odprite meni **Poročila**.
3. **2-vrstične nadzorne plošče:** Odprite meni **Stanje potrošnega materiala**, pritisnite gumb **V redu**, izberite element **Tiskanje strani s stanjem potrošnega materiala** in nato pritisnite gumb **V redu**.

**Nadzorne plošče z zaslonom na dotik:** Dotaknite se možnosti **Stanje potrošnega materiala**.

### Drugi korak: Preverjanje stanja potrošnega materiala

1. Oglejte si poročilo o stanju potrošnega materiala in preverite predviden odstotek preostale življenjske dobe kartuš s tonerjem in, če je to mogoče, stanje drugih delov, ki jih lahko zamenja uporabnik.

Pri uporabi kartuše, ki se ji je iztekla predvidena življenjska doba, lahko pride do težav s kakovostjo tiskanja. Stran s stanjem potrošnega materiala vas opozori, ko je potrošnega materiala zelo malo. Ko HP-jev potrošni material doseže zelo nizko raven, preneha veljati HP-jeva garancija za ta potrošni material.

Kartuše s tonerjem ni treba takoj zamenjati, razen če kakovost tiskanja ni več zadovoljiva. Imejte pripravljen nadomesten del za takrat, ko kakovost tiskanja ne bo več zadovoljiva.

Če ugotovite, da morate zamenjati kartušo s tonerjem ali drug del, ki ga lahko zamenja uporabnik, so na strani s stanjem potrošnega materiala prikazane pristne HP-jeve številke delov.

2. Preverite, ali uporabljate pristne HP-jeve kartuše.

Na originalni HP-jevi kartuši s tonerjem je napis "HP" ali HP-jev logotip. Za več informacij o prepoznavanju HP-jevih kartuš obiščite spletno stran [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).



# Čiščenje tiskalnika


## Tiskanje čistilne strani

Med tiskanjem se lahko v tiskalniku naberejo papir, toner in prah, kar lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja, kot so madeži ali packe tonerja, proge, črte ali ponavljajoči se madeži.

Čistilno stran natisnete po naslednjem postopku.



**OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.

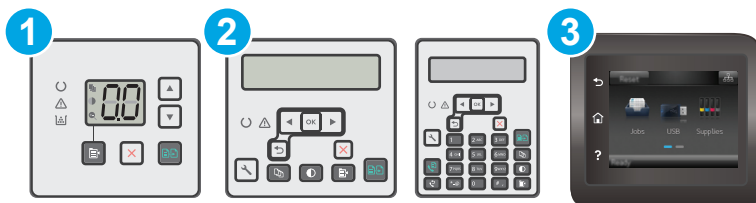

1	Nadzorna plošča LED
2	2-vrstična nadzorna plošča
3	Nadzorna plošča z zaslonom na dotik

### Nadzorne plošče LED:

1. Odprite HP-jev vdelani spletni strežnik:
  - a. Odpiranje programa HP Printer Assistant.
    - **Windows 8.1:** Kliknite puščico za dol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
    - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
    - **Windows 7, Windows Vista in Windows XP:** Na računalniškem namizju kliknite **Zaženi**, izberite **Vsi programi**, **HP**, kliknite mapo za tiskalnik, izberite ikono z imenom tiskalnika in odprite program **HP Printer Assistant**.
  - b. V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Natisni** in nato **HP Device Toolbox**.
2. Kliknite zavihek **Sistem** in izberite stran **Storitev**.
3. V območju **Način čiščenja** kliknite **Začni** za začetek čiščenja.

### 2-vrstična nadzorna plošča in nadzorna plošča z zaslonom na dotik


1. Na nadzorni plošči tiskalnika odprite meni **Nastavitev**.
2. Odprite naslednje menije:

- [Storitve](#)
  - [Čistilna stran](#)
3. Ko vas tiskalnik pozove, naložite navaden papir velikosti Letter ali A4, in pritisnite gumb [V redu](#).

Na nadzorni plošči tiskalnika se prikaže sporočilo **Čiščenje**. Počakajte, da se postopek konča. Natisnjeno stran zavržite.

## Preglejte kartušo s tonerjem in slikovni boben.

Upoštevajte spodnja navodila za pregled posamezne kartuše s tonerjem in slikovnega bobna.

1. Odstranite kartušo s tonerjem in slikovni boben iz tiskalnika.
  2. Preverite, ali je pomnilniški čip poškodovan.
  3. Preglejte površino zelenega slikovnega bobna.
- 
-  **POZOR:** Ne dotikajte se slikovnega bobna. Prstni odtisi na slikovnem bobnu lahko povzročijo težave s kakovostjo tiskanja.
- 
4. Če na slikovnem bobnu opazite praske, prstne odtise ali druge poškodbe, zamenjajte kartušo s tonerjem in slikovni boben.
  5. Znova namestite kartušo s tonerjem in slikovni boben in natisnite nekaj strani, da preverite, ali ste odpravili težavo.

## Preverjanje papirja in okolja za tiskanje

### Prvi korak: Uporaba papirja, ki ustreza HP-jevim specifikacijam

Do nekaterih težav s kakovostjo tiskanja pride zaradi uporabe papirja, ki ne ustreza HP-jevim specifikacijam.

- Vedno uporabite vrsto in težo papirja, ki ju podpira tiskalnik.
- Uporabljajte papir, ki je kakovosten, brez vrezov, zarez, raztrganin, madežev, odpadajočih delcev, prahu, gub, lukenj, sponk in zviti ali upognjenih robov.
- Uporabljajte papir, na katerega se še ni tiskalo.
- Uporabljajte papir, ki ne vsebuje kovinskega materiala, kot so bleščice.
- Uporabljajte papir za laserske tiskalnike. Ne uporabljajte papirja, ki je zasnovan samo za brizgalne tiskalnike.
- Uporabljajte papir, ki ni pregrob. Kakovost tiskanja je običajno boljša pri uporabi bolj gladkega papirja.

### Drugi korak: Preverjanje okolja


Okolje lahko neposredno vpliva na kakovost tiskanja in je pogost vzrok za težave s kakovostjo tiskanja ali podajanje papirja. Preizkusite te rešitve:

- Tiskalnik odmaknite od mest s prepihom, na primer odprtih oken ali vrat ali klimatskih naprav.
- Zagotovite, da tiskalnik ni izpostavljen temperaturam ali vlažnosti izven tistih, ki so navedene v specifikacijah tiskalnika.

- Tiskalnika ne postavljajte v zaprt prostor, kot je omara.
- Tiskalnik postavite na stabilno in ravno površino.
- Odstranite vse, kar blokira prezračevalne odprtine tiskalnika. Tiskalnik zahteva dober pretok zraka na obeh straneh, tudi na vrhu.
- Tiskalnik zaščitite pred odpadki, prahom, paro, maščobo in drugimi elementi, ki lahko v njem pustijo umazanijo.

## Preverjanje nastavitv funkcije EconoMode

HP ne priporoča stalne uporabe funkcije EconoMode. Če jo uporabljate neprekinjeno, lahko življenjska doba tonerja preseže življenjsko dobo mehanskih delov v kartuši s tonerjem. Če se kakovost tiskanja slabša in ni več sprejemljiva, zamenjajte kartušo s tonerjem.


 **OPOMBA:** Ta funkcija je na voljo pri gonilniku tiskalnika PCL 6 za sisteme Windows. Če ne uporabljate tega gonilnika, lahko funkcijo omogočite s HP-jevimi vdelanim spletnim strežnikom.


Če je cela stran pretemna ali presvetla, sledite naslednjim korakom.

1. V programski opremi izberite možnost **Natisni**.
2. Izberite tiskalnik in kliknite gumb **Lastnosti** ali **Nastavitve**.
3. Kliknite zavihek **Papir in kakovost** in poiščite območje **Nastavitve kakovosti**.
  - Če je cela stran pretemna, izberite nastavitvev **EconoMode**.
  - Če je cela stran presvetla, izberite nastavitvev **FastRes 1200**.
4. Kliknite gumb **V redu**, da zaprete pogovorno okno **Lastnosti dokumenta**. V pogovornem oknu **Natisni** kliknite gumb **V redu** za tiskanje posla.

## Prilagoditev gostote tiskanja

Za prilagoditev gostote tiskanja sledite naslednjim korakom.

 **OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.

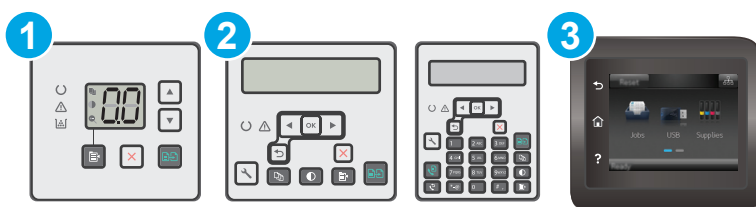

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Nadzorna plošča LED                 |
| 2 | 2-vrstična nadzorna plošča          |
| 3 | Nadzorna plošča z zaslonom na dotik |

### Nadzorne plošče LED:

1. Odprite HP-jev vdelani spletni strežnik:

- a. Odpiranje programa HP Printer Assistant.
    - **Windows 8.1:** Kliknite puščico za dol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
    - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
    - **Windows 7, Windows Vista in Windows XP:** Na računalniškem namizju kliknite **Zaženi**, izberite **Vsi programi, HP**, kliknite mapo za tiskalnik, izberite ikono z imenom tiskalnika in odprite program **HP Printer Assistant**.
  - b. V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Natisni** in nato **HP Device Toolbox**.
2. Kliknite zavihek **Sistem**, izberite stran **Kakovost tiskanja** in nato izberite možnost **Gostota tiskanja**.
  3. Izberite nastavitve ustrezne gostote.
    - 1: najsvetlejše
    - 2: svetlejše
    - 3: privzeto
    - 4: temnejše
    - 5: najtemnejše
  4. Kliknite **Uporabi**.

#### 2-vrstična nadzorna plošča in nadzorna plošča z zaslonom na dotik:

1. Na nadzorni plošči tiskalnika odprite meni **Nastavitve**.
2. Odprite te menije:
  - **Nastavitve sistema**
  - **Gostota tiskanja**
3. Izberite ustrezno nastavitve gostote tiskanja.
  - 1: najsvetlejše
  - 2: svetlejše
  - 3: privzeto
  - 4: temnejše
  - 5: najtemnejše

# Izboljšanje kakovosti kopiranja in optičnega branja slik

## Uvod

Če ima tiskalnik težave s kakovostjo slik, poskusite težavo odpraviti z naslednjimi rešitvami, v predstavljenem zaporedju.

- [Preverjanje, ali je na steklu optičnega bralnika umazanija ali madeži](#)
- [Preverjanje nastavitev papirja](#)
- [Optimiranje za besedilo ali slike](#)
- [Kopiranje od roba do roba](#)
- [Čiščenje zajemalnih valjev in ločilne blazinice v podajalniku dokumentov](#)

Najprej poskusite s temi nekaj enostavnimi koraki:


- Namesto podajalnika dokumentov uporabite namizni optični bralnik.
- Uporabite izvornike v visoki kakovosti.
- Če uporabljate podajalnik dokumentov, izvorni dokument pravilno položite v podajalnik s pomočjo vodil za papir, da se izognete nejasnim ali poševnim slikam.

Če težave ne uspete odpraviti, poskusite s temi dodatnimi rešitvami. Če z njimi ne boste odpravili težave, si za nadaljnje rešitve oglejte "Izboljšanje kakovosti tiskanja".

## Preverjanje, ali je na steklu optičnega bralnika umazanija ali madeži

Sčasoma se lahko na steklu optičnega bralnika in belem plastičnem notranjem delu nabere prah, ki lahko vpliva na kakovost. Optični bralnik očistite po naslednjem postopku.

1. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite tiskalnik, in nato izklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
2. Odprite pokrov optičnega bralnika.
3. Steklo optičnega bralnika in beli plastični notranji del pod pokrovom optičnega bralnika očistite z mehko krpo ali gobo, ki ste jo navlažili z blagim čistilom za steklo.


 **POZOR:** Tiskalnika ali katerega koli njegovega dela ne čistite z jedkimi sredstvi, acetonom, benzenom, amonijakom, etilnim alkoholom ali ogljikovim tetrakloridom, ker se lahko poškoduje. Tekočin ne nanašajte neposredno na steklo. Lahko namreč prodrejo v tiskalnik in ga poškodujejo.

4. Steklo optičnega bralnika in bele plastične dele posušite z zelenjo kožo ali celulozno spužvo, da ne nastanejo pike.
5. Priključite napajalni kabel na vtičnico in pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite tiskalnik.

## Preverjanje nastavitev papirja



**OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.

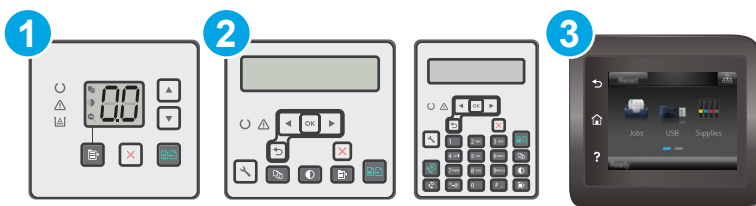


1	Nadzorna plošča LED
2	2-vrstična nadzorna plošča
3	Nadzorna plošča z zaslonom na dotik


### Nadzorne plošče z zaslonom LED

1. Odprite HP-jev vdelani spletni strežnik:
  - a. Odpiranje programa HP Printer Assistant.
    - **Windows 8.1:** Kliknite puščico za dol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
    - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
    - **Windows 7, Windows Vista in Windows XP:** Na računalniškem namizju kliknite **Zaženi**, izberite **Vsi programi, HP**, kliknite mapo za tiskalnik, izberite ikono z imenom tiskalnika in odprite program **HP Printer Assistant**.
  - b. V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Natisni** in nato **HP Device Toolbox**.
2. Na zavihku **Sistemi** kliknite **Nastavitev papirja**.
3. Spremenite potrebne nastavitve in nato kliknite **Uporabi**.


### Nadzorne plošče z zaslonom LCD


1. Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb **Nastavitev** .
2. Odprite naslednje menije:
  - **Nastavitev sistema**
  - **Namestitev papirja**
3. Izberite možnost **Privzeta velikost papirja**.
4. Izberite ime velikosti papirja, ki je na vhodnem pladnju, in nato pritisnite gumb **OK**.
5. Izberite možnost **Privzeta vrsta papirja**.
6. Izberite ime vrste papirja, ki je na vhodnem pladnju, in nato pritisnite gumb **OK**.

## Nadzorne plošče z zaslonom na dotik

1. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev .
2. Odprite naslednje menije:
  - Nastavitev sistema
  - Namestitev papirja
3. Izberite možnost **Velikost papirja** in se nato dotaknite imena velikosti papirja, ki je na vhodnem pladnju.
4. Izberite možnost **Vrsta papirja** in se nato dotaknite imena vrste papirja, ki je na vhodnem pladnju.

## Optimiranje za besedilo ali slike

 **OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.

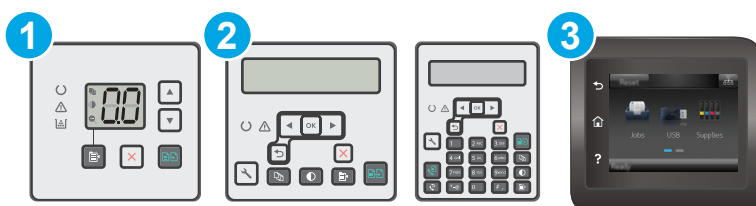


1	Nadzorna plošča LED
2	2-vrstična nadzorna plošča
3	Nadzorna plošča z zaslonom na dotik

## Nadzorne plošče z zaslonom LED


1. Odprite HP-jev vdelani spletni strežnik:
  - a. Odpiranje programa HP Printer Assistant.
    - **Windows 8.1:** Kliknite puščico za dol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
    - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
    - **Windows 7, Windows Vista in Windows XP:** Na računalniškem namizju kliknite **Zaženi**, izberite **Vsi programi**, **HP**, kliknite mapo za tiskalnik, izberite ikono z imenom tiskalnika in odprite program **HP Printer Assistant**.
  - b. V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Natisni** in nato **HP Device Toolbox**.
2. Na zavihku **Kopiranje** izberite spustni seznam **Optimiziraj**.
3. Izberite zeleno nastavitev.
  - **Samodejna izbira:** To nastavitev uporabite, če vam kakovost kopije ni pomembna. To je privzeta nastavitev.
  - **Mešano:** To nastavitev uporabite za dokumente, ki vsebujejo besedilo in grafike.

- **Besedilo:** To nastavitve uporabite za dokumente, ki vsebujejo v glavnem besedilo.
  - **Slika:** To nastavitve uporabite za dokumente, ki vsebujejo v glavnem grafike.
4. Spremenite potrebne nastavitve in nato kliknite **Uporabi**.

## 2-vrstične nadzorne plošče

1. Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb **Meni kopiranja** .
2. S pušičnimi gumbi izberite meni **Optimiziraj** za optimiziranje kakovosti kopiranja za različne vrste dokumentov in nato pritisnite gumb **V redu**. Na voljo so naslednje nastavitve kakovosti kopiranja:
  - **Samodejna izbira:** To nastavitve uporabite, če vam kakovost kopije ni pomembna. To je privzeta nastavitve.
  - **Mešano:** To nastavitve uporabite za dokumente, ki vsebujejo besedilo in grafike.
  - **Besedilo:** To nastavitve uporabite za dokumente, ki vsebujejo v glavnem besedilo.
  - **Slika:** To nastavitve uporabite za dokumente, ki vsebujejo v glavnem grafike.

## Nadzorne plošče z zaslonom na dotik

1. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika se dotaknite ikone **Kopiraj** .
2. Dotaknite se gumba **Nastavitve**, nato se pomaknite do gumba **Optimiziraj** in se ga dotaknite.
3. Dotaknite se imena nastavitve, ki jo želite prilagoditi.
  - **Samodejna izbira:** To nastavitve uporabite, če vam kakovost kopije ni pomembna. To je privzeta nastavitve.
  - **Mešano:** To nastavitve uporabite za dokumente, ki vsebujejo besedilo in grafike.
  - **Besedilo:** To nastavitve uporabite za dokumente, ki vsebujejo v glavnem besedilo.
  - **Slika:** To nastavitve uporabite za dokumente, ki vsebujejo v glavnem grafike.

## Kopiranje od roba do roba

Tiskalnik ne more tiskati popolnoma od roba do roba. Okoli strani je 4 mm roba, na katerega ni mogoče tiskati.

### Upoštevajte pri tiskanju in optičnem branju dokumentov z obrezanimi robovi:


- Ko je izvornik manjši kot izhodna velikost, ga premaknite 4 mm stran od vogala optičnega bralnika, ki ga označuje ikona. Znova kopirajte ali optično preberite v tem položaju.
- Ko je izvornik enako velik kot zeleni natis, s funkcijo **Pomanjšaj/povečaj** pomanjšajte sliko, da kopija ne bo obrezana.

## Čiščenje zajemalnih valjev in ločilne blazinice v podajalniku dokumentov

Če ima podajalnik dokumentov težave pri delu s papirjem, kot so zastoji ali podajanje več strani hkrati, očistite valja podajalnika dokumentov in ločevalno blazinico.




1. Odprite pokrov podajalnika dokumentov.

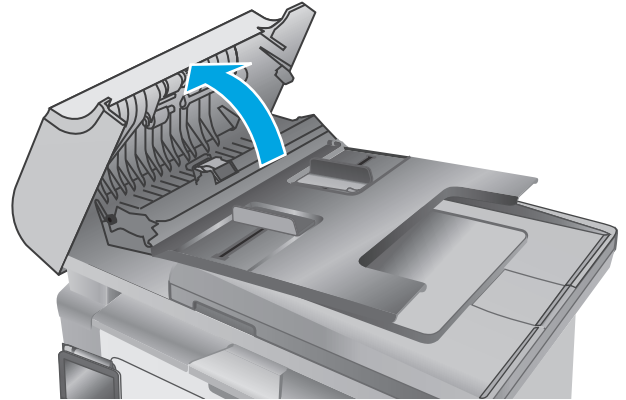


2. Z vlažno krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite oba zajemalna valja in ločevalno blazinico, da odstranite umazanijo.

**POZOR:** Tiskalnika ne čistite z jedkimi sredstvi, acetonom, benzenom, amoniakom, etilnim alkoholom ali ogljikovim tetrakloridom, ker se lahko poškoduje. Tekočin ne nanašajte neposredno na steklo. Lahko namreč prodrejo v tiskalnik in ga poškodujejo.

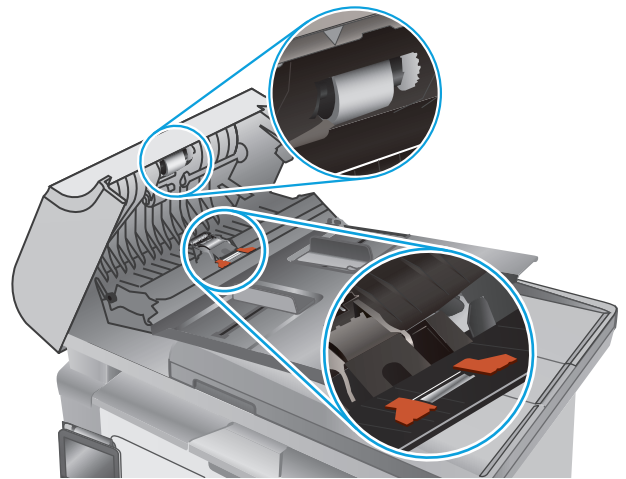

3. Zaprite pokrov podajalnika dokumentov.

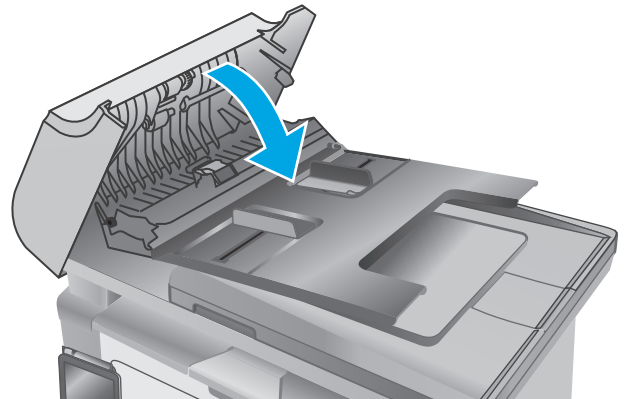

# Izboljšanje kakovosti slike pri faksiranju

## Uvod

Če ima tiskalnik težave s kakovostjo slik, poskusite težavo odpraviti z naslednjimi rešitvami, v predstavljenem zaporedju.

- [Preverjanje, ali je na steklu optičnega bralnika umazanija ali madeži](#)
- [Preverjanje nastavitve ločljivosti izhodnega faksa](#)
- [Preverjanje nastavitve za odpravljanje napak](#)
- [Preverjanje nastavitve prilagajanja velikosti dokumentov velikosti strani](#)
- [Čiščenje zajemalnih valjev in ločilne blazinice v podajalniku dokumentov](#)
- [Pošiljanje v drug faks](#)
- [Preverjanje faksirne naprave pošiljatelja](#)

Najprej poskusite s temi nekaj enostavnimi koraki:

- Namesto podajalnika dokumentov uporabite namizni optični bralnik.
- Uporabite izvornike v visoki kakovosti.
- Če uporabljate podajalnik dokumentov, izvorni dokument pravilno položite v podajalnik s pomočjo vodil za papir, da se izognete nejasnim ali poševnim slikam.


Če težave ne uspete odpraviti, poskusite s temi dodatnimi rešitvami. Če z njimi ne boste odpravili težave, si za nadaljnje rešitve oglejte "Izboljšanje kakovosti tiskanja".

## Preverjanje, ali je na steklu optičnega bralnika umazanija ali madeži

Sčasoma se lahko na steklu optičnega bralnika in belem plastičnem notranjem delu nabere prah, ki lahko vpliva na kakovost. Optični bralnik očistite po naslednjem postopku.

1. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite tiskalnik, in nato izklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
2. Odprite pokrov optičnega bralnika.
3. Steklo optičnega bralnika in beli plastični notranji del pod pokrovom optičnega bralnika očistite z mehko krpo ali gobo, ki ste jo navlažili z blagim čistilom za steklo.

---

 **POZOR:** Tiskalnika ali katerega koli njegovega dela ne čistite z jedkimi sredstvi, acetonom, benzenom, amonijakom, etilnim alkoholom ali ogljikovim tetrakloridom, ker se lahko poškoduje. Tekočin ne nanašajte neposredno na steklo. Lahko namreč prodrejo v tiskalnik in ga poškodujejo.

---

4. Steklo optičnega bralnika in bele plastične dele posušite z jelenjo kožo ali celulozno spužvo, da ne nastanejo pike.
5. Priključite napajalni kabel na vtičnico in pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite tiskalnik.


## Preverjanje nastavitve ločljivosti izhodnega faksa



---


**OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.

---

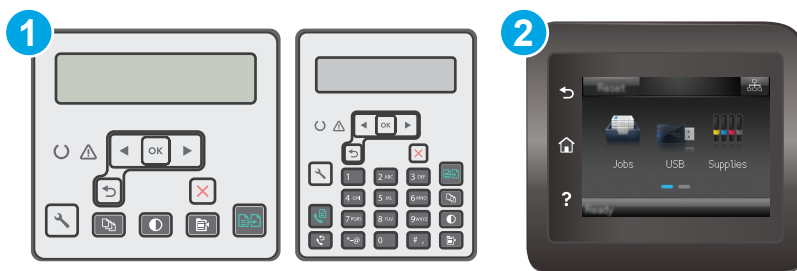


- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | 2-vrstična nadzorna plošča          |
| 2 | Nadzorna plošča z zaslonom na dotik |

## 2-vrstične nadzorne plošče

1. Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb **Nastavitev** .
2. Izberite **Nastavitev faksa**.
3. Izberite **Nastavitev pošiljanja faksa** in nato možnost **Privzeta ločljivost**.
4. Izberite zeleno nastavitev ločljivosti in pritisnite gumb **V redu**.

## Nadzorne plošče z zaslonom na dotik

1. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite gumba **Nastavitev** .
2. Izberite **Nastavitev faksa**.
3. Izberite možnost **Napredna nastavitev** in nato **Ločljivost faksa**.
4. Izberite zeleno nastavitev ločljivosti in se nato dotaknite gumba **OK**.

## Preverjanje nastavitve za odpravljanje napak

Tiskalnik med pošiljanjem ali sprejemanjem faksa običajno nadzira signale na telefonski liniji. Če tiskalnik med prenosom zazna napako in je nastavitev odpravljanja napak nastavljena na **Vklop**, lahko tiskalnik zahteva ponovno pošiljanje tega dela faksa. Privzeta tovarniška nastavitev za odpravo napak je **Vklopljeno**.


Možnost odprave napak izključite, če imate težave pri pošiljanju ali sprejemanju faksa in ste pripravljeni sprejeti napake med prenosom. Ta možnost pride prav pri pošiljanju ali sprejemanju mednarodnih faksov ali pri uporabi satelitske telefonske povezave.

 **OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.




1	2-vrstična nadzorna plošča
2	Nadzorna plošča z zaslonom na dotik

## 2-vrstične nadzorne plošče

1. Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb **Nastavitev** .
2. Izberite **Nastavitev faksa** in nato možnost **Vsi faksi**.
3. Izberite možnost **Odprava napak** in nato **Vklop**.

## Nadzorne plošče z zaslonom na dotik


1. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite gumba **Nastavitev** .
2. Izberite **Storitev** in nato **Storitev faksiranja**.
3. Izberite možnost **Odprava napak** in nato **Vklop**.

## Preverjanje nastavitve prilagajanja velikosti dokumentov velikosti strani

Če je tiskalnik natisnil opravilo faksa zunaj strani, na nadzorni plošči tiskalnika vklopite funkcijo za prilagoditev na stran.


 **OPOMBA:** Preverite, ali se privzeta nastavitev velikosti papirja ujema z velikostjo papirja na pladnju.

 **OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.

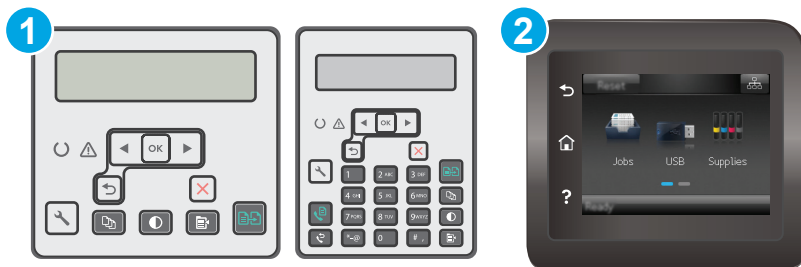

1	2-vrstična nadzorna plošča
2	Nadzorna plošča z zaslonom na dotik

## 2-vrstične nadzorne plošče

1. Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb **Nastavitev** .
2. Izberite **Nastavitev faksa** in nato **Nastavitev prejetega faksa**.
3. Izberite možnost **Prilagodi strani** in nato **Vklop**.


### Nadzorne plošče z zaslonom na dotik

1. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite gumba Nastavitev (⚙️).
2. Izberite **Nastavitev faksa** in nato možnost **Napredna nastavitev**.
3. Izberite možnost **Prilagodi strani** in nato **Vklop**.

### Čiščenje zajemalnih valjev in ločilne blazinice v podajalniku dokumentov


Če ima podajalnik dokumentov težave pri delu s papirjem, kot so zastoji ali podajanje več strani hkrati, očistite valja podajalnika dokumentov in ločevalno blazinico.

1. Odprite pokrov podajalnika dokumentov.

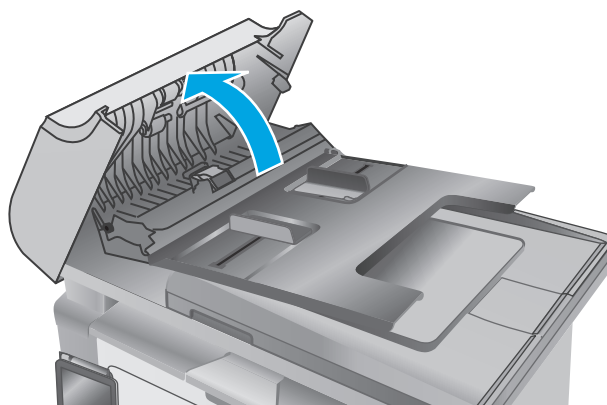


2. Z vlažno krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite oba zajemalna valja in ločevalno blazinico, da odstranite umazanijo.

**POZOR:** Tiskalnika ne čistite z jedkimi sredstvi, acetonom, benzenom, amoniakom, etilnim alkoholom ali ogljikovim tetrakloridom, ker se lahko poškoduje. Tekočin ne nanašajte neposredno na steklo. Lahko namreč prodrejo v tiskalnik in ga poškodujejo.

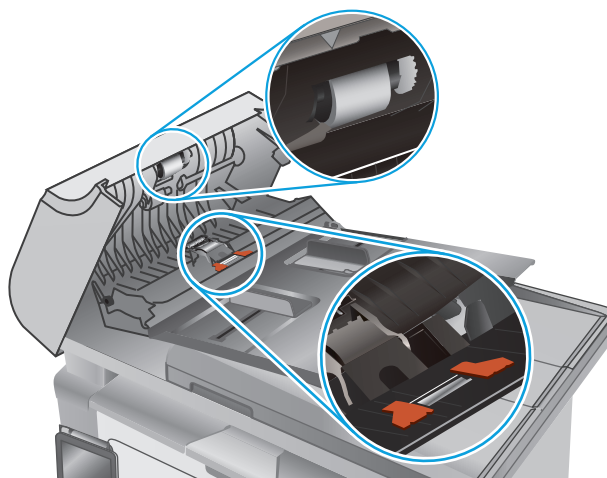

3. Zaprite pokrov podajalnika dokumentov.

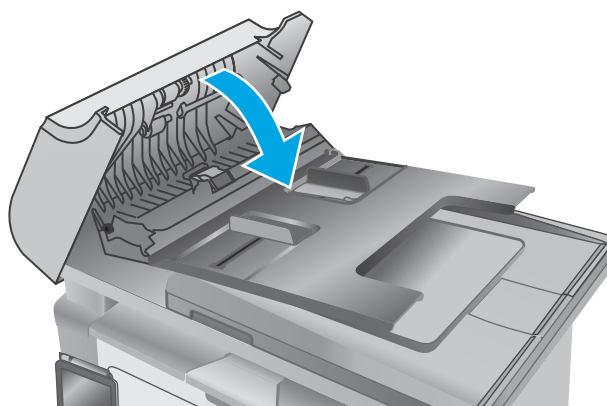

## Pošiljanje v drug faks

Poskusite faks poslati drugi faksni napravi. Če je kakovost faksa višja, je težava povezana z nastavitvami ali stanjem potrošnega materiala prvotnega faksa prejemnika.

## Preverjanje faksirne naprave pošiljatelja

Prosrite pošiljatelja, naj poskusi dokument poslati z druge faksirne naprave. Če je kakovost faksa višja, je vzrok težave faksirna naprava pošiljatelja. Če druga faksirna naprava ni na voljo, naj pošiljatelj poskusi spremeniti naslednje:

- Prepriča naj se, da je izvirni dokument na belem (in ne obarvanem) papirju.
- Poveča naj ločljivost faksa, raven kakovosti ali nastavitve kontrasta.
- Če je to mogoče, naj faks pošlje iz računalniške programske opreme.

# Odpravljanje težav z žičnim omrežjem

## Uvod

Z naslednjimi točkami preverite, ali tiskalnik komunicira z omrežjem. Preden začnete, z uporabo nadzorne plošče tiskalnika natisnite konfiguracijsko stran in na njej poiščite naslov IP tiskalnika.

- [Slaba fizična povezava](#)
- [Računalnik uporablja napačen naslov IP tiskalnika](#)
- [Računalnik ne more komunicirati s tiskalnikom](#)
- [Tiskalnik uporablja napačne nastavitve hitrosti povezave za omrežje](#)
- [Nova programska oprema morda povzroča težave z združljivostjo](#)
- [Računalnik ali delovna postaja je morda nepravilno nastavljena](#)
- [Tiskalnik je onemogočen ali pa so napačne druge omrežne nastavitve](#)



**OPOMBA:** HP ne podpira povezovanja iz enakovrednih računalnikov, saj je to funkcija operacijskih sistemov Microsoft, ne pa gonilnikov tiskalnikov HP. Več informacij je na voljo na spletnem naslovu [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

## Slaba fizična povezava

1. Preverite, ali je izdelek priključen na pravilna omrežna vrata z ustrezno dolgim kablom.
2. Preverite, ali so kabli ustrezno pritrjeni.
3. Oglejte si povezavo z omrežnimi vrati na hrbtni strani tiskalnika in preverite, ali svetila rumenorjava lučka aktivnosti in zelena lučka stanja povezave.
4. Če težave ne uspete odpraviti, poskusite z uporabo drugega kabla ali vrat v zvezdišču.

## Računalnik uporablja napačen naslov IP tiskalnika

1. Odprite nastavitve lastnosti tiskalnika in kliknite zavihek **Vrata**. Preverite, ali je izbran trenutni naslov IP tiskalnika. Naslov IP tiskalnika je naveden na konfiguracijski strani.
2. Če ste tiskalnik namestili prek HP-jevih standardnih vrat TCP/IP, izberite polje **Vedno natisni s tem tiskalnikom, tudi če se naslov IP spremeni**.
3. Če ste tiskalnik namestili prek Microsoftovih standardnih vrat TCP/IP, namesto naslova IP uporabite ime gostitelja.
4. Če je naslov IP pravilen, izbrišite tiskalnik in ga nato znova dodajte.

## Računalnik ne more komunicirati s tiskalnikom

1. Testirajte omrežno komunikacijo tako, da preverite dosegljivost omrežja.
  - a. Odprite ukazno vrstico v računalniku.

- V operacijskem sistemu Windows kliknite **Start**, kliknite **Zaženi**, vnesite `cmd` in pritisnite **Enter**.
  - V operacijskem sistemu OS X pojdite na možnost **Applications** (Aplikacije), **Utilities** (Pripomočki) in odprite **Terminal**.
- b.** Vnesite `ping` in takoj nato naslov IP tiskalnika.
  - c.** Če se v oknu prikažejo povratni časi, omrežje deluje.
- 2.** Če ukaz `ping` ni uspel, preverite, ali so omrežna zvezdišča vklopljena, nato pa preverite, ali so omrežne nastavitve, tiskalnik in računalnik konfigurirani za isto omrežje.

## Tiskalnik uporablja napačne nastavitve hitrosti povezave za omrežje

HP priporoča, da te nastavitve pustite v samodejnem načinu (privzeta nastavitve). Če te nastavitve spremenite, jih morate spremeniti tudi za omrežje.

## Nova programska oprema morda povzroča težave z združljivostjo

Preverite, ali so novi programi pravilno nameščeni in ali uporabljajo ustrezen gonilnik tiskalnika.

## Računalnik ali delovna postaja je morda nepravilno nastavljena

- 1.** Preverite omrežne gonilnike, gonilnike tiskalnika in nastavitve preusmeritve omrežja.
- 2.** Preverite, ali je operacijski sistem pravilno konfiguriran.

## Tiskalnik je onemogočen ali pa so napačne druge omrežne nastavitve

- 1.** Na konfiguracijski strani preverite stanje omrežnega protokola. Po potrebi omogočite.
- 2.** Po potrebi znova konfigurirajte omrežne nastavitve.



# Odpravljanje težav z brezžičnim omrežjem

- [Uvod](#)
- [Kontrolni seznam za brezžično povezavo](#)
- [Po končani konfiguraciji brezžične povezave tiskalnik ne tiska](#)
- [Tiskalnik ne tiska in v računalniku je nameščen požarni zid drugega proizvajalca](#)
- [Po premiku brezžičnega usmerjevalnika ali tiskalnika na drugo mesto brezžična povezava ne deluje](#)
- [Na brezžični tiskalnik ni mogoče povezati več računalnikov](#)
- [Pri povezavi tiskalnika v navidezno zasebno omrežje se prekine komunikacija](#)
- [Omrežje ni prikazano na seznamu brezžičnih omrežij](#)
- [Brezžično omrežje ne deluje](#)
- [Izvedite diagnostični preizkus brezžičnega omrežja](#)
- [Zmanjšanje motenj v brezžičnem omrežju](#)

## Uvod

Za pomoč pri odpravljanju težav uporabite informacije o odpravljanju napak.



**OPOMBA:** Če želite ugotoviti, ali je v računalniku omogočeno tiskanje prek protokola Wi-Fi Direct, natisnite konfiguracijsko stran.

## Kontrolni seznam za brezžično povezavo

- Poskrbite, da omrežni kabel ni priključen.
- Preverite, ali sta tiskalnik in usmerjevalnik vklopljena in imata napajanje. Preverite tudi, ali je vklopljen brezžični vmesnik tiskalnika.
- Preverite, ali je SSID (Service Set Identifier) pravilen. Natisnite konfiguracijsko stran, da ugotovite, kakšen je SSID. Če niste prepričani, ali je SSID pravilen, znova zaženite nastavitve brezžične povezave.
- Če uporabljate zaščiteno omrežje, preverite, ali so varnostne informacije pravilne. Če varnostne informacije niso pravilne, znova zaženite nastavitve brezžične povezave.
- Če brezžično omrežje deluje pravilno, poskusite dostopiti do drugih računalnikov v njem. Če ima omrežje dostop do interneta, se poskusite povezati z internetom prek brezžične povezave.
- Preverite, ali je za tiskalnik in brezžično dostopno točko uporabljena ista metoda šifriranja (AES ali TKIP; pri omrežjih z zaščito WPA).
- Preverite, ali je tiskalnik v dosegu brezžičnega omrežja. Pri večini omrežij je lahko tiskalnik oddaljen do 30 m od brezžične dostopne točke (brezžični usmerjevalnik).
- Poskrbite, da ni oviran brezžičnega signala. Če so med dostopno točko in tiskalnikom veliki kovinski predmeti, jih odstranite. Zagotovite, da med tiskalnikom in brezžično dostopno točko ni drogovi, sten ali kovinskih ali betonskih podpornih stebrov.

- Preverite, da se tiskalnik ne nahaja v bližini elektronskih naprav, ki bi lahko ovirale brezžični signal. Brezžični signal lahko motijo številne naprave, med drugim motorji, brezžični telefoni, varnostne kamere, druga brezžična omrežja in nekatere naprave Bluetooth.
- Preverite, ali je gonilnik tiskalnika nameščen v računalniku.
- Preverite, ali ste izbrali ustrezna tiskalniška vrata.
- Preverite, ali imata računalnik in tiskalnik vzpostavljeno povezavo z istim brezžičnim omrežjem.
- V sistemu OS X preverite, ali brezžični usmerjevalnik podpira Bonjour.

## Po končani konfiguraciji brezžične povezave tiskalnik ne tiska

1. Preverite, ali je tiskalnik vklopljen in v stanju pripravljenosti.
2. Izklopite morebitne požarne zidove drugih proizvajalcev.
3. Preverite, ali brezžično omrežje deluje pravilno.
4. Preverite, ali računalnik deluje pravilno. Po potrebi znova zaženite računalnik.
5. Preverite, ali lahko HP-jev vdelani spletni strežnik tiskalnika odprete iz računalnika v omrežju.

## Tiskalnik ne tiska in v računalniku je nameščen požarni zid drugega proizvajalca

1. Požarni zid posodobite z najnovejšo posodobitvijo, ki jo je izdal ustrezni proizvajalec.
2. Če ob namestitvi tiskalnika ali poskusu tiskanja programi zahtevajo dostop do požarnega zida, jim ga dovolite.
3. Začasno izklopite požarni zid in nato namestite brezžični tiskalnik v računalnik. Ko je namestitev prek brezžične povezave končana, omogočite požarni zid.

## Po premiku brezžičnega usmerjevalnika ali tiskalnika na drugo mesto brezžična povezava ne deluje

1. Preverite, ali je usmerjevalnik ali tiskalnik povezan v isto omrežje kot računalnik.
2. Natisnite konfiguracijsko stran.
3. Primerjajte SSID na strani o konfiguraciji in SSID v konfiguraciji tiskalnika v računalniku.
4. Če številki nista enaki, napravi nista povezani v isto omrežje. Znova konfigurirajte nastavitve brezžične povezave tiskalnika.

## Na brezžični tiskalnik ni mogoče povezati več računalnikov

1. Zagotovite, da so ostali računalniki v brezžičnem dosegu in da signala ne blokira nobena ovira. Pri večini omrežij je brezžični doseg do 30 m od brezžične dostopne točke.
2. Preverite, ali je tiskalnik vklopljen in v stanju pripravljenosti.
3. Preverite, da tiskalnika prek povezave Wi-Fi Direct ne uporablja več kot 5 uporabnikov hkrati.
4. Izklopite morebitne požarne zidove drugih proizvajalcev.

5. Preverite, ali brezžično omrežje deluje pravilno.
6. Preverite, ali računalnik deluje pravilno. Po potrebi znova zaženite računalnik.

## Pri povezavi tiskalnika v navidezno zasebno omrežje se prekine komunikacija

- Običajno naprave ne morejo biti istočasno povezane v navidezno zasebno in druga omrežja.

## Omrežje ni prikazano na seznamu brezžičnih omrežij

- Preverite, ali je brezžični usmerjevalnik vklopljen in se napaja.
- Omrežje je morda skrito. Vendar se je tudi v skrito omrežje mogoče povezati.

## Brezžično omrežje ne deluje

1. Poskrbite, da omrežni kabel ni priključen.
2. Preverite, ali je omrežna komunikacija prekinjena, tako, da v omrežje povežete druge naprave.
3. Testirajte omrežno komunikacijo tako, da preverite dosegljivost omrežja.
  - a. Odprite ukazno vrstico v računalniku.
    - V operacijskem sistemu Windows kliknite **Start**, kliknite **Zaženi**, vnesite `cmd` in pritisnite **Enter**.
    - V sistemu OS X se pomaknite na **Applications** (Aplikacije), **Utilities** (Pripomočki) in odprite **Terminal**.
  - b. Vnesite ukaz `ping`, ki naj mu sledi naslov IP usmerjevalnika.
  - c. Če se v oknu prikažejo povratni časi, omrežje deluje.
4. Preverite, ali je usmerjevalnik ali tiskalnik povezan v isto omrežje kot računalnik.
  - a. Natisnite konfiguracijsko stran.
  - b. Primerjajte SSID na poročilu o konfiguraciji in SSID v konfiguraciji tiskalnika v računalniku.
  - c. Če številki nista enaki, napravi nista povezani v isto omrežje. Znova konfigurirajte nastavitve brezžične povezave tiskalnika.

## Izvedite diagnostični preizkus brezžičnega omrežja

Na nadzorni plošči tiskalnika lahko izvedete diagnostični preskus, da dobite podatke o nastavitvah brezžičnega omrežja.




**OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.




- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | 2-vrstična nadzorna plošča          |
| 2 | Nadzorna plošča z zaslonom na dotik |

## 2-vrstične nadzorne plošče

1. Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb **Nastavitev** .
2. Odprite naslednje menije:
  - **Samodiagnostika**
  - **Zaženi preskus brezžične povezave**
3. Pritisnite gumb **V redu**, da zaženete preizkus. Tiskalnik natisne preizkusno stran, na kateri so prikazani rezultati preizkusa.

## Nadzorne plošče z zaslonom na dotik

1. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika podrsajte, da se prikaže meni **Nastavitev**. Dotaknite se ikone **Nastavitev** , da odprete meni.
2. Pomaknite se do možnosti **Samodiagnostika** in jo izberite.
3. Izberite **Zaženi preskus brezžične povezave**, da začnete preskus. Tiskalnik natisne preizkusno stran, na kateri so prikazani rezultati preizkusa.

## Zmanjšanje motenj v brezžičnem omrežju

Z naslednjimi nasveti lahko zmanjšate motnje v brezžičnem omrežju:

- Brezžične naprave hranite stran od velikih kovinskih predmetov, kot so na primer arhivske omare, in drugih elektromagnetnih naprav, kot so mikrovalovne pečice in brezžični telefoni. Ti predmeti lahko motijo radijske signale.
- Brezžične naprave hranite stran od velikih zidnih in drugih gradbenih konstrukcij. Ti predmeti lahko absorbirajo radijske valove in znižajo jakost signalov.
- Brezžični usmerjevalnik namestite na osrednje mesto, od koder je mogoče videti brezžične tiskalnike, ki so v omrežju.

# Odpravljanje težav s faksiranjem

## Uvod


Za pomoč pri odpravljanju težav uporabite informacije o odpravljanju napak faksa.

- [Kontrolni seznam za odpravljanje težav s faksom](#)
- [Odpravljanje splošnih težav s faksom](#)


## Kontrolni seznam za odpravljanje težav s faksom

- Obstaja več možnih načinov odprave težav. Ko izvedete posamezen priporočen ukrep, znova poskusite poslati faks, da boste videli, ali ste odpravili težavo.
  - Poskrbite, da je med odpravljanjem težav s faksiranjem kabel tiskalnika priključen neposredno v stensko telefonsko vtičnico; tako bodo rezultati optimalni. Izključite vse ostale naprave, ki so priključene na tiskalnik.
1. Preverite, ali je telefonski kabel priključen na ustrezna vrata na hrbtni strani tiskalnika.
  2. S preskusom faksiranja preverite telefonsko linijo:

### 2-vrstične nadzorne plošče

- a. Na nadzorni plošči izdelka pritisnite gumb **Nastavitev** .
- b. Izberite **Storitev** in nato možnost **Zaženi test faksiranja**. Izdelek natisne poročilo o preizkusu faksiranja.

### Nadzorne plošče z zaslonom na dotik


- a. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba **Nastavitev** .
- b. Odprite naslednje menije:
  - [Storitve](#)
  - [Storitev faksiranja](#)
- c. Izberite možnost **Preizkus faksa**. Tiskalnik natisne poročilo o preizkusu faksiranja.

Poročilo lahko vsebuje naslednje možne rezultate:

- **Opravljeno:** poročilo vsebuje vse trenutne nastavitve faksa za pregled.
- **Ni opravljeno:** v poročilu so navedeni vrsta napake in predlogi, kako odpraviti težavo.


3. Preverite, ali je v tiskalniku najnovejša različica vdelane programske opreme:
  - a. V meniju **Poročila** na nadzorni plošči natisnite stran s konfiguracijo, da pridobite datumsko kodo trenutne vdelane programske opreme.
  - b. Obiščite spletno mesto [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), izberite svojo državo/regijo, kliknite povezavo **Get software and drivers** (Pridobi gonilnike in programsko opremo), v polje za iskanje vnesite ime tiskalnika, pritisnite gumb **ENTER** in izberite tiskalnik na seznamu rezultatov iskanja.
  - c. Izberite operacijski sistem.

d. V razdelku **Firmware** (Vdelana programska oprema) poiščite **Firmware Update Utility**.

 **OPOMBA:** Uporabite pripomoček za posodabljanje vdelane programske opreme, ki ustreza modelu tiskalnika.

e. Kliknite **Download** (Prenos), kliknite **Run** (Zaženi) in nato znova **Run** (Zaženi).

f. Ko se pripomoček zažene, izberite tiskalnik na spustnem seznamu in kliknite **Send Firmware** (Pošlji vdelano programska opremo).

 **OPOMBA:** Pred posodobitvijo ali po njej kliknite **Natisni konfiguracijo** za tiskanje strani s konfiguracijo za preverjanje nameščene različice vdelane programske opreme.

g. Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje namestitve in nato kliknite gumb **Exit** (Izhod), da pripomoček zaprete.

4. Preverite, ali je bil pri nameščanju programske opreme tiskalnika nastavljen faks.


Na računalniku v mapi HP-jevega programa zaženite Fax Setup Utility (Pripomoček za nastavitev faksa).


5. Preverite, ali telefonska storitev podpira analogno faksiranje.

- Če uporabljate ISDN ali digitalni sistem PBX, se obrnite na ponudnika storitev za informacije o konfiguriranju analogne linije za faks.
- Če uporabljate storitev VoIP, na nadzorni plošči preklopite nastavitev **Hitrost faksiranja** na **Počasi (V.29)**. Pri ponudniku storitev se pozanimajte, ali podpira faksiranje in kakšna je priporočena hitrost modema faksa. Pri nekaterih podjetjih je potreben adapter.
- Če uporabljate storitev DSL, poskrbite, da povezava telefonske linije s tiskalnikom vključuje filter. Če nimate filtra DSL, ga kupite ali pa se obrnite na ponudnika storitev DSL. Če je filter DSL nameščen, preskusite drugega, saj je lahko obstoječi okvarjen.

## Odpravljanje splošnih težav s faksom

- [Pošiljanje faksov je počasno](#)
- [Kakovost faksiranja je slaba](#)
- [Faks je odrezan ali se natisne na dveh straneh](#)

 **OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.

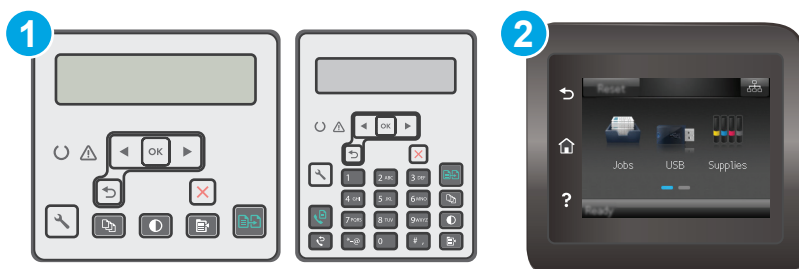

1 2-vrstična nadzorna plošča


2 Nadzorna plošča z zaslonom na dotik

## Pošiljanje faksov je počasno


Prišlo je do težav pri kakovosti telefonske linije, na katero je priključen tiskalnik.

- Poskusite faks znova poslati, ko se izboljša stanje telefonske linije.
- Preverite pri telefonskem operaterju, ali linija podpira faks.
- Izklopite nastavitve [Odprava napak](#).

### 2-vrstične nadzorne plošče

- a. Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb Nastavitve .
- b. Izberite **Nastavitev faksa** in nato možnost **Vsi faksi**.
- c. Izberite **Odprava napak** in nato **Izklop**.

### Nadzorne plošče z zaslonom na dotik


- a. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite gumba Nastavitve ().
- b. Izberite [Storitev](#) in nato [Storitev faksiranja](#).
- c. Izberite [Odprava napak](#) in nato [Izklop](#).




**OPOMBA:** Kakovost slike se lahko zniža.

- Za izvornik uporabite bel papir. Ne uporabljajte barv, kot je siva, rumena ali rožnata.
- Povečajte nastavitve [Hitrost faksiranja](#).


### 2-vrstične nadzorne plošče

- a. Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb Nastavitve .
- b. Izberite **Nastavitev faksa** in nato možnost **Vsi faksi**.
- c. Izberite **Hitrost faksiranja** in nato izberite pravilno nastavitve.

### Nadzorne plošče z zaslonom na dotik

- a. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite gumba Nastavitve ().
  - b. Izberite [Nastavitev faksa](#).
  - c. Izberite možnost [Napredna nastavitve](#) in nato [Hitrost faksa](#).
  - d. Izberite ustrezno nastavitve.
- Daljše fakse razdelite na krajše dele in jih faksirajte posamično.
  - Na nadzorni plošči spremenite nastavitve faksa na nižjo ločljivost.

### 2-vrstične nadzorne plošče

- a. Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb Nastavitve .
- b. Izberite **Nastavitev faksa**.

- c. Izberite **Nastavitev pošiljanja faksa** in nato **Privzeta ločljivost**.
- d. Izberite želeno nastavitev ločljivosti in pritisnite gumb **V redu**.

#### Nadzorne plošče z zaslonom na dotik

- a. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite gumba Nastavitev (☰).
- b. Izberite **Nastavitev faksa**.
- c. Izberite možnost **Napredna nastavitev** in nato **Ločljivost faksa**.
- d. Izberite želeno nastavitev ločljivosti in se nato dotaknite gumba **OK**.

### Kakovost faksiranja je slaba

Faks je zamegljen ali svetel.

- Povečajte ločljivost faksa pri pošiljanju faksov. Ločljivost ne vpliva na prejete fakse.

#### 2-vrstične nadzorne plošče

- a. Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb Nastavitev ↘.
- b. Izberite **Nastavitev faksa**.
- c. Izberite **Nastavitev pošiljanja faksa** in nato **Privzeta ločljivost**.
- d. Izberite želeno nastavitev ločljivosti in pritisnite gumb **V redu**.

#### Nadzorne plošče z zaslonom na dotik

- a. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite gumba Nastavitev (☰).
- b. Izberite **Nastavitev faksa**.
- c. Izberite možnost **Napredna nastavitev** in nato **Ločljivost faksa**.
- d. Izberite želeno nastavitev ločljivosti in se nato dotaknite gumba **OK**.



---

**OPOMBA:** Če povečate ločljivost, se zmanjša hitrost prenosa.

- Na nadzorni plošči vklopite nastavitev **Odprava napak**.

#### 2-vrstične nadzorne plošče

- a. Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb Nastavitev ↘.
- b. Izberite **Nastavitev faksa** in nato možnost **Vsi faksi**.
- c. Izberite možnost **Odprava napak** in nato **Vklop**.

#### Nadzorne plošče z zaslonom na dotik

- a. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite gumba Nastavitev (☰).
- b. Izberite **Storitev** in nato **Storitev faksiranja**.
- c. Izberite možnost **Odprava napak** in nato **Vklop**.




- Preverite kartuše s tonerjem in jih po potrebi zamenjajte.
- Prosite pošiljatelja, naj v oddajnem faksu potemni nastavev za kontrast in nato znova pošlje faks.


## Faks je odrezan ali se natisne na dveh straneh

- Nastavite nastavev [Privzeta velikost papirja](#). Faksi se tiskajo na eno velikost papirja, določeno z nastavitvami možnosti [Privzeta velikost papirja](#).


### 2-vrstične nadzorne plošče

- Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb **Nastavitev** .
- Izberite **Nastavitev sistema** in nato **Nastavitev papirja**.
- Izberite **Privzeta velikost papirja** in nato izberite pravilno nastavev.


### Nadzorne plošče z zaslonom na dotik

- Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite gumba **Nastavitev** .
  - Izberite [Nastavitev sistema](#) in nato [Nastavitev papirja](#).
  - Izberite [Velikost papirja](#) in nato izberite pravilno nastavev.
- Nastavite vrsto in velikost papirja za pladenj, ki se uporablja za fakse.
  - Vključite nastavev [Prilagodi strani](#) za tiskanje daljših faksov na papir velikosti Letter ali A4.

### 2-vrstične nadzorne plošče

- Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb **Nastavitev** .
- Izberite **Nastavitev faksa** in nato **Nastavitev prejetega faksa**.
- Izberite možnost **Prilagodi strani** in nato **Vklop**.

### Nadzorne plošče z zaslonom na dotik

- Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite gumba **Nastavitev** .
- Izberite [Nastavitev faksa](#) in nato možnost [Napredna nastavev](#).
- Izberite možnost [Prilagodi strani](#) in nato **Vklop**.



**OPOMBA:** Če je nastavev [Prilagodi strani](#) izklopljena in nastavev [Privzeta velikost papirja](#) nastavljena na Letter, se izvornik velikosti Legal natisne na dve strani.



# Stvarno kazalo

## A

AirPrint 57  
aplikacije  
prenos 100

## B

brezžično omrežje  
odpravljanje težav 173

## Č

čiščenje  
pot papirja 157  
steklena plošča 161, 166  
steklo podajalnika dokumentov  
153

## D

dimenzije, tiskalnik 13  
dodatna oprema  
naročanje 24  
številke delov 24  
dvostransko kopiranje 62  
dvostransko tiskanje  
Mac 49  
ročno (Mac) 49  
ročno (Windows) 46

## E

električne specifikacije 14  
elektronska pomoč, nadzorna  
plošča 128  
elektronski faksi  
pošiljanje 97

## F

faks  
odpravljanje počasne hitrosti  
179  
odpravljanje slabe kakovosti  
180

odpravljanje splošnih težav 178  
odpravljanje težav s prostorom na  
strani 181  
pošiljanje iz programske  
opreme 97  
tipke za hitro klicanje 96  
vrata 3

## faksiranje

iz namiznega optičnega  
bralnika 95  
iz podajalnika dokumentov 96  
iz računalnika (Windows) 97

## G

gonilniki tiskalnika, podprti 11  
gonilniki, podprti 11  
gumb za vklop/izklop, mesto 2

## H

HP Device Toolbox, uporaba 102  
HP ePrint 55  
HP-jev vdelani spletni strežnik,  
uporaba 102  
HP-jev vgrajeni spletni strežnik  
funkcije 102  
HP-jeva podpora za stranke 124  
HP-jeve spletne storitve  
aplikacije 100  
omogočanje 100  
HP Utility 106  
HP Utility za Mac  
Bonjour 106  
funkcije 106  
HP Utility, Mac 106

## I

imenik, faks  
dodajanje vnosov 96

Internet Explorer, podprte različice  
HP-jev vdelani spletni strežnik  
102

izhodni predal  
mesto 2  
odpravljanje zastojev 147

## K

kakovost slike  
preverjanje stanja kartuše s  
tonerjem 155  
kartuša  
menjava 32, 35  
kartuša s tonerjem  
menjava 32, 35  
nastavitve praga za nizko raven  
131  
sestavni deli 32, 35  
številke delov 24  
uporaba pri nizki ravni 131  
kartuše s sponkami  
številke delov 24  
kartuše s tonerjem  
številke delov 24  
kompleti za vzdrževanje  
številke delov 24  
kontrolni seznam  
brezžična povezava 173  
odpravljanje težav s faksom 177  
kopiranje  
enojne kopije 60  
kakovost, prilagajanje 63  
nastavitev velikosti in vrste  
papirja 161  
obojestranski dokumenti 62  
optimiranje za besedilo ali slike  
163  
robovi dokumentov 164  
več kopij 60

- M**
- Macintosh
    - HP Utility 106
  - meni Aplikacije 100
  - menjava
    - kartuša s tonerjem 32, 35
    - slikovni boben 38, 41
  - Microsoft Word, faksiranje iz 97
  - mobilno tiskanje
    - naprave s sistemom Android 57
  - mobilno tiskanje, podprta
    - programska oprema 13
  - motnje v brezžičnem omrežju 176
- N**
- nadomestni deli
    - številke delov 24
  - nadzorna plošča
    - LED 4
    - mesto 2
    - pomoč 128
    - vzorci lučk LED 125
  - nadzorna plošča LED
    - krmilniki 4
  - napajanje
    - poraba 14
  - naprave s sistemom Android
    - tiskanje 57
  - naročanje
    - potrošni material in dodatna oprema 24
  - Nastavitev funkcije EconoMode 115, 159
  - nastavitev hitrosti omrežne povezave, spreminjanje 111
  - nastavitve
    - tovarniške privzete nastavitve, obnovitev 129
  - Netscape Navigator, podprte različice
    - HP-jev vdelani spletni strežnik 102
- O**
- obnovitev tovarniških privzetih nastavitvev 129
  - obojestransko 62
  - obojestransko kopiranje 62
  - obojestransko tiskanje
    - Mac 49
    - Windows 46
  - odpravljanje težav
    - brezžično omrežje 173
    - faks 178
    - faksi 177
    - LED, napake 125
    - LED, vzorci lučk 125
    - preverjanje stanja kartuše s tonerjem 155
    - težave s podajanjem papirja 134
    - težave z omrežjem 171
    - žično omrežje 171
  - odpravljanje težav s faksom
    - kontrolni seznam 177
  - omrežja
    - namestitev tiskalnika 101
    - podprta 11
  - omrežna namestitev 101
  - omrežna vrata
    - mesto 3
  - operacijski sistemi (OS)
    - podprti 11
  - operacijski sistemi, podprti 11
  - optični bralnik
    - čiščenje stekla 161, 166
    - čiščenje stekla podajalnika dokumentov 153
    - faksiranje 95
    - mesto 2
  - optično branje
    - iz programske opreme HP Easy Scan (OS X) 67
    - s programsko opremo HP Scan (Windows) 66
  - originalne HP-jeve kartuše 26
  - OS (operacijski sistemi)
    - podprti 11
  - ovojnice, nalaganje 21
- P**
- papir
    - izbira 158
  - papir, naročanje 24
  - pladnji
    - vkjučeno 11
    - zmogljivost 11
  - podajalnik dokumentov 62
    - faksiranje 96
    - kopiranje obojestranskih dokumentov 62
  - mesto 2
    - težave s podajanjem papirja 136
  - podpora
    - splet 124
  - podpora za stranke
    - splet 124
  - pomnilnik
    - vključeno 11
  - pomnilniško vezje (toner)
    - mesto 32
  - pomoč, nadzorna plošča 128
  - pošiljanje faksov
    - iz programske opreme 97
  - potrošni material
    - menjava kartuše s tonerjem 32, 35
    - menjava slikovnega bobna 38, 41
    - naročanje 24
    - nastavitve praga za nizko raven 131
    - stanje, ogled s pripomočkom HP Utility za Mac 106
    - številke delov 24
    - uporaba pri nizki ravni 131
  - pravilnik o kartušah 26
  - predal, izhodni
    - odpravljanje zastojev 147
  - prednostni podajalni pladenj
    - nalaganje ovojnic 21
  - priključek za napajanje
    - mesto 3
  - privzete nastavitve, obnovitev 129
  - programska oprema
    - HP Utility 106
    - pošiljanje faksov 97
  - Programska oprema HP Easy Scan (OS X) 67
  - Programska oprema HP ePrint 56
  - programska oprema HP Scan (Windows) 66
- R**
- Raziskovalec, podprte različice
    - HP-jev vdelani spletni strežnik 102
  - rešitve za tiskanje iz prenosnih naprav 11
  - reža za zaklep
    - mesto 3

ročno dvostransko tiskanje

Mac 49

Windows 46

## S

sistemske zahteve

HP-jev vdelani spletni strežnik

102

slikovni boben

menjava 38, 41

sestavni deli 38

specifikacije

električne in zvočne 14

spletna mesta

podpora za stranke 124

spletna podpora 124

spletne storitve

aplikacije 100

omogočanje 100

stanje

HP Utility, Mac 106

lučke na nadzorni plošči 125

steklena plošča, čiščenje 161, 166

steklo, čiščenje podajalnika

dokumentov 153

stikalo za vklop/izklop, mesto 2

strani na en list

izbiranje (Mac) 49

izbiranje (Windows) 48

strani na minuto 11

## Š

številke delov

dodatna oprema 24

kartuša s tonerjem 24

kartuše s sponkami 24

kartuše s tonerjem 24

nadomestni deli 24

potrošni material 24

število kopij, spreminjanje 60

## T

tehnična podpora

splet 124

teža, tiskalnik 13

težave s pobiranjem papirja

odpravljanje 134, 135

tipke za hitro klicanje

programiranje 96

tiskanje na obe strani

ročno, Windows 46

Windows 46

Tiskanje prek protokola Wi-Fi

Direct 13, 51

tovarniške privzete nastavitve,

obnovitev 129

## V

varčne nastavitve 115

več strani na en list

tiskanje (Mac) 49

tiskanje (Windows) 48

vgrajeni spletni strežnik

dodeljevanje gesla 113

funkcije 102

vhodni pladenj

mesto 2

nalaganje 18

nalaganje ovojníc 21

vrata

faks 3

mesto 3

omrežje 3

USB 3

vrata faksa 3

vrata USB

mesto 3

vrata vmesnika

mesto 3

vrata za ethernet

mesto 3

vrata za faks

mesto 3

vrsta papirja

izbiranje (Windows) 48

vrste papirja

izbiranje (Mac) 50

## W

Windows

pošiljanje faksa iz 97

Word, faksiranje iz 97

## Z

zahteve brskalnika

HP-jev vdelani spletni strežnik

102

zahteve spletnega brskalnika

HP-jev vgrajeni spletni strežnik

102

zakasnitev mirovanja

nastavitev 115

zakasnitev možnosti Izklop po

nastavitev 116

zaklep

matična plošča 114

zastoji

izhodni predal 147

mesta 139

zastoji papirja

izhodni predal 147

mesta 139

zvočne specifikacije 14

