



使用手冊

© 2016 HP Development Company, L.P.

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。

手冊中所包含之資訊可隨時更改，恕不另行通知。HP 產品和服務的唯一保固列於隨產品和服務所附的明示保固聲明中。本文件的任何部分都不可構成任何額外的擔保。HP 對於本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失並不負擔任何責任。

若要存取您產品的最新使用指南或手冊，請前往 <http://www.hp.com/support> 並選取您所處的國家/地區。選取**搜尋您的產品**，然後依照畫面上的指示繼續執行。

第一版：2016 年 8 月

文件編號：864101-AB1

關於此手冊

本手冊提供關於顯示器功能、安裝顯示器和技術規格的資訊。

 **警告！** 表示有危險狀況，如果不避免可能會造成死亡或嚴重傷害。

 **注意：** 表示有危險狀況，如果不避免可能會造成輕微或中度傷害。

 **附註：** 包含要強調或補充本文重點的其他資訊。

 **提示：** 提供有用提示以完成工作。

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

本產品採納 HDMI 技術。

目錄

1 快速入門	1
重要安全資訊	1
產品功能和元鍵	2
功能	2
背面組件	3
前面板控制項	4
安裝顯示器	5
安裝顯示器機座	5
連接纜線	6
調整顯示器	9
開啟顯示器電源	11
HP 浮水印及影像殘留政策	11
拆下顯示器機座	12
掛載顯示器本體	12
安裝安全纜線	14
2 使用顯示器	15
軟體與公用程式	15
資訊檔	15
影像色彩對應檔	15
安裝 .INF 與 .ICM 檔	15
由光碟安裝（在特定地區提供）	15
從網路下載	15
使用螢幕顯示 (OSD) 功能表	17
指定功能按鈕	18
使用自動睡眠模式	19
調整為低藍光模式	19
3 操作觸控式螢幕	20
使用觸控功能	20
疑難排解提示	21
觸控螢幕疑難排解	22

4 支援與疑難排解	23
解決常見的問題	23
使用自動調整功能（類比輸入）	24
最佳化影像效能（類比輸入）	25
按鈕鎖定	26
產品支援	26
連絡技術支援的準備事項	26
尋找序號和產品編號	27
5 維護顯示器	28
維護準則	28
清潔顯示器	28
搬運顯示器	28
附錄 A 技術規格	29
58.4 公分/23 吋機型	30
預設顯示器解析度	31
58.4 公分/23 吋機型	31
進入使用者模式	31
省電功能	32
附錄 B 協助工具	33
支援的輔助技術	33
連絡支援中心	33

1 快速入門

重要安全資訊

顯示器會隨附 AC 電源線。如果您要使用其他電源線，請僅使用適合此顯示器的電源和連線。如需搭配本顯示器的正確電源線組的資訊，請參閱光碟片或說明文件套件中的《產品通知》。

⚠ 警告！ 若要減少電擊或設備損壞的風險：

- 將電源線插入可隨時輕鬆取用的 AC 插座中。
- 請從 AC 插座中拔除電源線，以中斷電腦的電源。
- 電源線若是附有一個 3 腳插頭，請將電源線插入接地的（連接地上的）3 孔插座。請勿停用電源線的接地接腳，例如插上一個 2 接腳轉接器。接地接腳具備重要的安全功能。

為了您的安全起見，請勿在電源線或連接線上放置任何物品。請妥當地佈置電源線或連接線以避免有人誤踏或絆倒。

若要降低嚴重傷害的風險，請參閱《安全與舒適指南》。該指南不僅說明正確的工作站設置、姿勢以及電腦使用者的健康和工作習慣，並提供重要的用電與機械安全資訊。本指南可在下列網址中找到：
<http://www.hp.com/ergo>。

⚠ 注意： 為了保護您的顯示器與電腦，請將所有電腦和其週邊裝置（例如顯示器、印表機和掃描器）的電源線插至具有穩壓保護的裝置，例如延長線插座或不斷電電源供應器 (UPS)。不是所有的延長線插座都提供穩壓保護；延長線必須明確標示擁有此功能。請使用有製造商提供損壞更換保證的延長線插座，以便在穩壓保護作用失效時能夠更換設備。

請使用合適且尺寸正確的家俱，才能承載您的 HP LCD 顯示器。

⚠ 警告！ 不當放置於梳妆台、書櫃、架子、桌子、喇叭、櫃子或推車上的 LCD 顯示器可能會掉落，並導致人身傷害。

請小心裝設連接到 LCD 顯示器的所有電線與纜線，避免不適當的拉扯或絆倒他人。

請確定連接到 AC 插座的產品總安培數不會超過插座的電流安培數上限；且連接到電源線的產品總安培數不會超過電源線的安培數上限。請參考電源標籤來判斷每個裝置的安培數 (AMPS 或 A)。

請將顯示器安裝在方便使用的 AC 插座附近。若要中斷顯示器的電源，請緊握插頭並從 AC 插座拔出插頭。絕對不要拉扯電源線來拔除顯示器的電源線。

請勿讓顯示器掉落，或將其放置在不平穩的物體表面上。

📖 附註： 本產品適合娛樂用途。請考慮將顯示器置於受控制的光源環境之中，以避免因周圍光線和明亮表面造成的干擾導致螢幕產生令人困擾的反光。

產品功能和元鍵

功能


顯示器的功能如下：

- 對角線 58.4 公分（23 英吋）的可視螢幕區域，解析度達 1920 x 1080，並支援較低解析度的全螢幕模式；包含自訂縮放功能，可獲得最大的影像大小，同時保持原始的外觀比例
- 具備 LED 背光的防眩光面板
- 讓您在坐著、站著或左右移動時都可以寬廣視角觀看
- 傾斜功能
- 旋轉功能可讓您將顯示器本體從橫向旋轉至縱向模式
- 旋轉及高度調整功能
- 可拆卸的底座，適合多種顯示器本體固定方式
- DisplayPort 和 VGA 視訊輸入（隨附連接線）
- 一個 HDMI（高畫質多媒體介面）視訊輸入（未隨附連接線）
- USB 3.0 集線器，含一個上行連接埠（連接至電腦）及兩個下行連接埠（連接至 USB 裝置）
- 並提供 USB 纜線，以連接顯示器的 USB 集線器與電腦的 USB 接頭
- 「隨插即用」功能（需作業系統支援）
- 顯示器背面提供安全纜線鎖孔保護，可供選購的安全纜線使用
- 以數種語言進行螢幕內建顯示 (OSD) 調整，讓設定與螢幕最佳化更為容易
- HP Display Assistant 軟體可供調整顯示器設定，並啟用防盜功能
- 所有數位輸入都有 HDCP（高頻寬數位內容保護）複製防護
- 在特定地區顯示器隨附的軟體與說明文件光碟，包含顯示器驅動程式與產品說明文件
- 省電裝置功能可符合降低耗電量的要求




附註：如需安全與法規資訊，請參閱光碟或說明文件套件中的產品通知。若要找到產品使用指南的更新，請前往 <http://www.hp.com/support>，並選取您所在的國家/地區。選取搜尋您的產品，然後依照畫面上的指示繼續執行。

背面組件

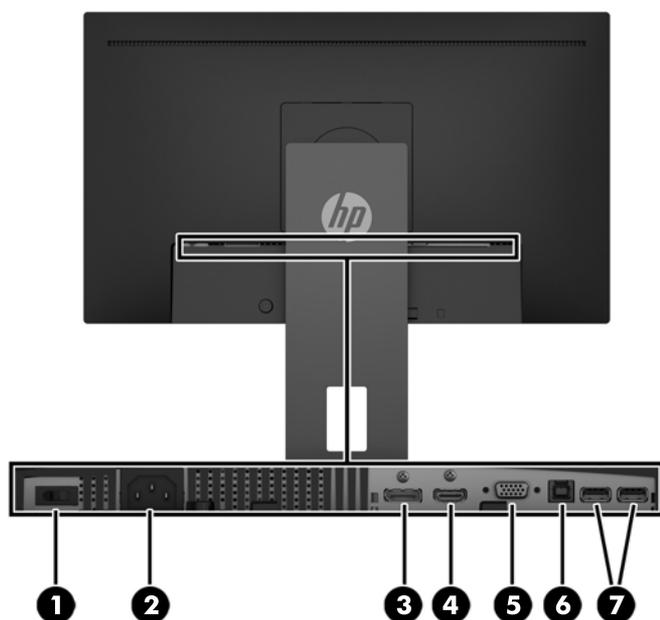

元件	功能
1 主要電源開關	關閉顯示器的所有電源。 附註： 若開關位置在「關 (Off)」，則電源在顯示器不用時會降到最低。
2 電源接頭	將 AC 電源線連接至顯示器。
3 DisplayPort 接頭	將 DisplayPort 纜線連接至螢幕。
4 HDMI 接頭	將 HDMI 纜線連接至螢幕。
5 VGA 接頭	將 VGA 纜線連接至螢幕。
6 USB 3.0 上行接頭	將 USB 集線器纜線從來源裝置連接至螢幕。
7 USB 接頭	將 USB 裝置連接至顯示器。

前面板控制項

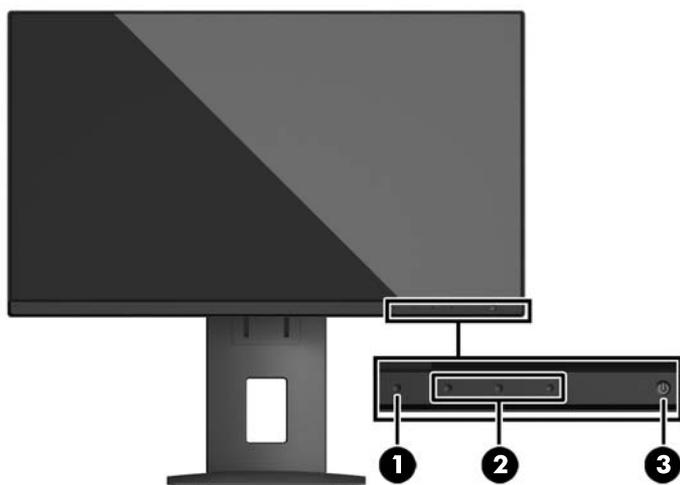

控制項	功能
1 選單按鈕	開啟與關閉 OSD 選單。 附註： 若要啟用 Menu（選單）按鈕和 Function（功能）按鈕，請按下任何一個按鈕，讓按鈕標籤出現在螢幕上。
2 功能按鈕	使用這些按鈕可根據 OSD 選單開啟時啟用的按鈕旁的指示燈，瀏覽 OSD 選單。 附註： 您可以在 OSD 選單中重新設定 Function（功能）按鈕，以快速選取最常用的操作。請參閱 位於第 18 頁的指定功能按鈕 以取得進一步資訊。
3 電源按鈕	開啟或關閉顯示器。

 **附註：**若要檢視 OSD 功能表模擬器，請造訪 HP Customer Self Repair Services Media Library（HP 客戶自行維修服務媒體庫），網址為：<http://www.hp.com/go/sml>。

安裝顯示器

安裝顯示器機座

⚠ 注意：請勿碰觸 LCD 面板的表面。在面板上施加壓力可能造成顏色不一致或液晶無法定位。如果發生這種情況，螢幕將無法復原到正常狀態。

1. 將顯示器本體正面朝下，放置在墊有乾淨乾布的平坦表面上。
2. 將支架上的固定板 (1) 頂端滑入面板背部凹槽上方邊緣的孔洞下。
3. 將支架固定板 (2) 的底部向下放入凹槽內，直到卡入定位。
4. 支架卡入定位時，門鎖 (3) 會彈起。




📖 附註：選購用於顯示器的 HP 電腦固定托架可以安裝在顯示器機座的背面，如此即可將 HP 桌上型迷你電腦或精簡型電腦固定在機座上。如需操作指示，請參閱 HP 電腦固定托架隨附的說明文件。

連接纜線

 **附註：**顯示器出貨時會隨附特定纜線。顯示器並非隨附本段落中所列出的所有纜線。


1. 將螢幕置於接近電腦、方便且通風良好的地方。
2. 連接纜線之前，請將纜線繞經機座中央的佈線孔。

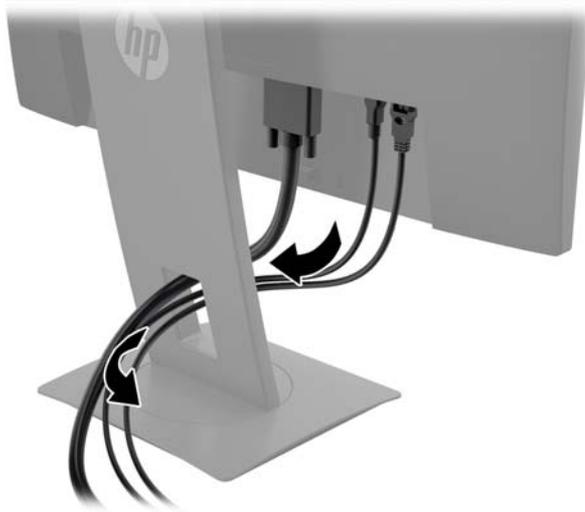


3. 連接視訊纜線。

 **附註：**螢幕會自動判斷哪些輸入的視訊訊號有效。按下「Menu」（功能表）按鈕以存取螢幕顯示 (OSD) 功能表，接著選取**輸入控制**即可選取輸入。


- 如需使用類比輸入，請將 VGA 纜線的其中一端連接至顯示器背面的 VGA 接頭，接著再將另一端連接至來源裝置上的 VGA 接頭。

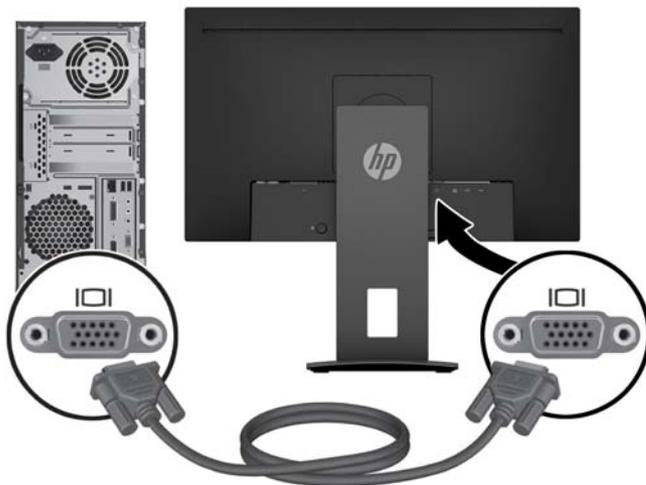


- 如需使用數位輸入，請將 DisplayPort 纜線的其中一端連接至顯示器背面的 DisplayPort 接頭，接著再將另一端連接至來源裝置上的 DisplayPort 接頭；或者

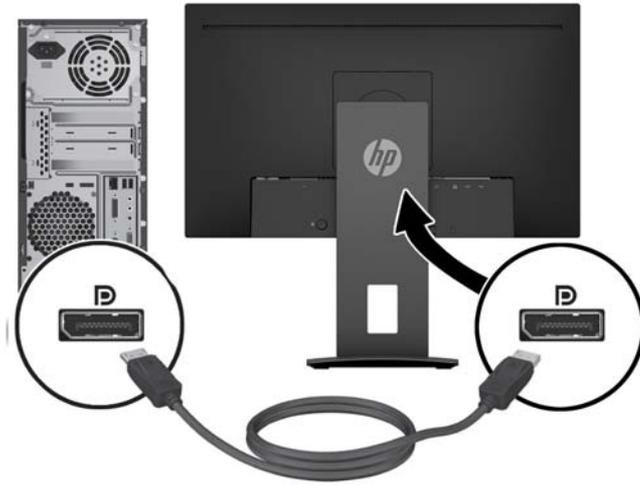


- 將 HDMI 纜線的其中一端連接至顯示器背面的 HDMI 接頭，接著再將另一端連接至來源裝置上的 HDMI 接頭。

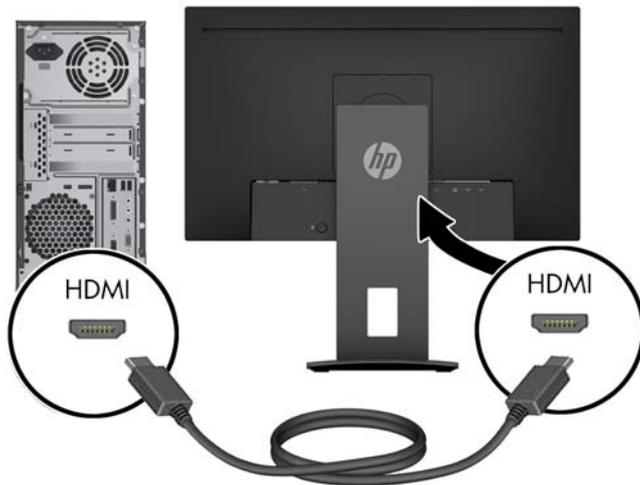

- 將 USB 上行纜線的 B 型接頭連接至顯示器背面的 USB 上行連接埠。然後將纜線的 A 型接頭連接至來源裝置的 USB 下行連接埠。

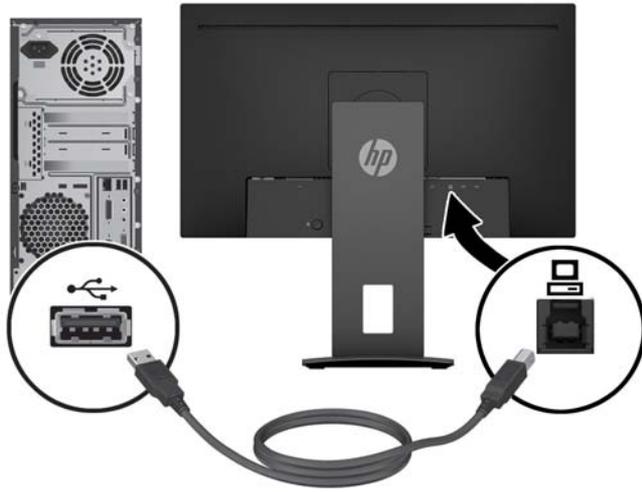

- 將 AC 電源線的其中一端連接至顯示器後面的電源接頭，再將另一端連接至 AC 插座。

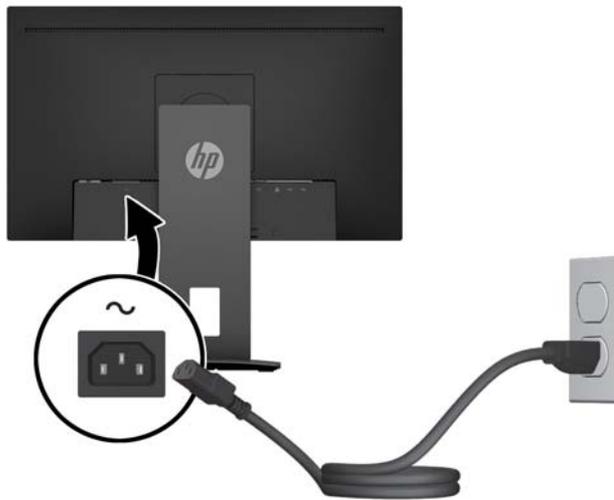

⚠ 警告！若要減少電擊或設備損壞的風險：

請不要損壞電源線接地插頭。接地插頭是重要的安全功能。


將電源線插入隨時容易插拔的接地 AC 插座。

請從 AC 插座中拔除電源線，以中斷設備的電源。


為了您的安全起見，請勿在電源線或連接線上放置任何物品。請妥當地佈置電源線或連接線以避免有人誤踏或絆倒。請勿拉扯電源線或纜線。從 AC 插座上拔出電源線時，請握緊插頭。

調整顯示器

1. 將顯示器本體向前或向後傾斜以設定一個舒適的觀看位置。

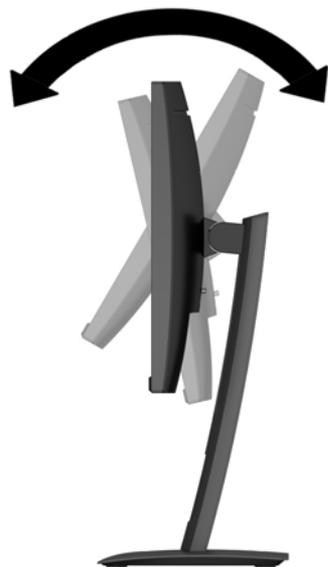

2. 將顯示器本體向左或向右旋轉以找出最佳視角。

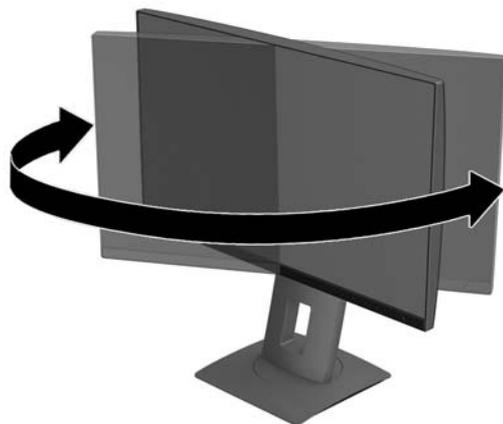


3. 針對您的個別工作台，將顯示器的高度調整至適當的位置。顯示器的上緣不應超過與您眼睛平行的高度。位置較低且稍微傾斜的顯示器對於配戴矯正眼鏡的使用者來說會更為舒適。在您的日常工作中，當調整您的工作姿勢時，也應該重新調整顯示器的位置。



4. 您可以將顯示器本體從橫向檢視轉為縱向檢視，以配合您的應用程式。
 - a. 將顯示器調整至最高位置，並將顯示器本體傾斜至最斜位置 (1)。
 - b. 將顯示器以順時針或逆時針方向旋轉 90°，從橫向轉為縱向 (2)。


⚠ 注意：如果旋轉時顯示器不在最高與最斜位置，則顯示器本體的右下角將碰觸底座並可能損壞顯示器。

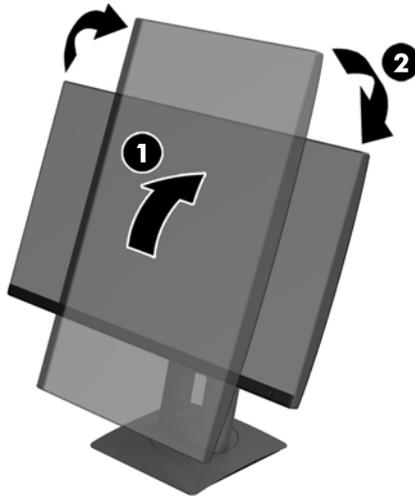

附註：若要在直向模式下檢視螢幕上的資訊，您可以安裝 HP Display Assistant 軟體。您可以從 <http://www.hp.com/support> 下載軟體，或從軟體與說明文件光碟取得該軟體（若有提供的話）。您也可以將 OSD 功能表的位置旋轉為直向模式。若要旋轉 OSD 功能表，請按前面板上的 Menu（功能表）按鈕存取 OSD 功能表，然後選取功能表上的 **OSD 控制**，接著選取 **OSD 旋轉**。

開啟顯示器電源

1. 確認顯示器背面的主電源開關位於「開」。
2. 按下電腦的電源按鈕，將電腦開機。
3. 按下顯示器正面的電源按鈕，開啟顯示器電源。

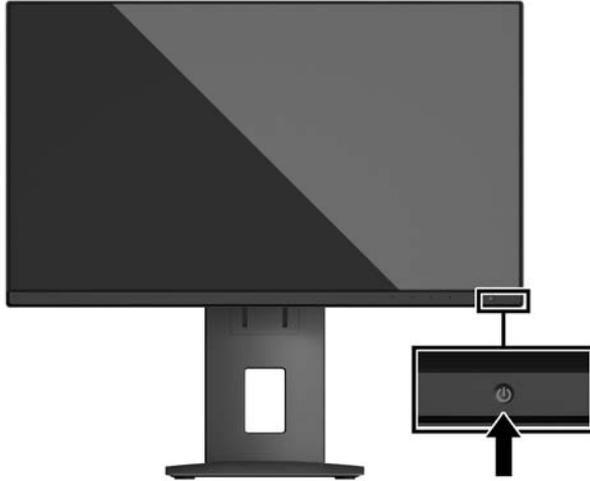

注意：若螢幕顯示相同的靜態影像長達 12 個小時或更長時間完全未使用，可能會發生預燒影像損毀 (Burn-in image damage)。若要預防顯示器螢幕的預燒影像損毀，請務必在長時間不使用顯示器時啟動螢幕保護程式或關閉顯示器。所有的 LCD 螢幕都可能發生影像殘留 (Image retention) 現象。HP 保固不涵蓋顯示器「預燒影像損毀」。

附註：若按下電源按鈕沒有作用，則可能已啟用「電源按鈕鎖定」功能。若要停用這個功能，請按住顯示器電源按鈕 10 秒鐘。

附註：您可以在 OSD 選單中停用電源 LED。按下螢幕正面的 Menu (選單) 按鈕，然後依序選取**電源控制 > 電源 LED > 關**。

開啟螢幕電源時，會出現 Monitor Status (顯示器狀態) 訊息達五秒鐘。該訊息會顯示目前使用中訊號是哪一個輸入、自動切換來源設定的狀態 (「開」或「關」；預設值為「開啟」)，目前預設螢幕解析度以及建議的預設螢幕解析度。

顯示器會自動掃描作用中的輸入訊號並在螢幕使用該輸入。

HP 浮水印及影像殘留政策

IPS 顯示器機型的設計使用 IPS (In-Plane Switching) 顯示技術，提供超廣視角及卓越的影像品質。IPS 顯示器適合應用在各種高畫質影像上。但若是在長時間展示靜態、靜止或固定影像，且不使用螢幕保護程式情況下，則不適合使用此面板技術。這些應用類型包括監控攝影、電玩遊戲、展示商標及範本等長時間顯示在螢幕上的動作。靜態影像可能會造成影像殘留損壞，就像是顯示器螢幕上有污漬或浮水印一般。

因連續 24 小時使用顯示器而造成的影像殘留損壞，不在 HP 的保固範圍內。若要避免影像殘留損壞，請務必在未使用時關閉顯示器，或是利用電源管理設定 (需系統支援)，在系統閒置時關閉顯示器。

拆下顯示器機座

您可以將顯示器本體從機座拆下，以將顯示器本體安裝在牆壁、懸臂或其他的安裝固定座上。

⚠ 注意：開始拆解顯示器之前，請務必關閉顯示器電源，並且拔下所有纜線。

1. 拔下並移除顯示器上的所有纜線。
2. 將顯示器面朝下放置在以潔淨干爽布覆蓋的平坦平面上。
3. 將靠近顯示器底部中間的門鎖往上推 (1)。
4. 將支架底部向上抬起，直到固定板與面板凹槽分離 (2)。
5. 將支架推出凹槽 (3)。



掛載顯示器本體

顯示器本體可固定到牆上、懸臂或其他安裝固定座上。


📝 附註：應由 UL 或 CSA 列出的壁掛支架來支撐此裝置。

如果顯示器經過 TCO 認證，那麼插入顯示器本體的電源線必須為屏蔽型電源線。使用屏蔽型電源線要符合通過 TCO 認證的顯示器產品標準。如需 TCO 要求的資訊，請造訪 www.tcodevelopment.com。


⚠ 注意：本顯示器支援 VESA 業界標準 100 公釐安裝孔。若要將協力廠商固定支架連接至顯示器本體，需要四個 4 公釐、0.7 斜距、10 公釐長的螺絲。不得使用更長的螺絲，否則可能會損壞顯示器本體。請務必確認製造商的固定支架符合 VESA 標準，且足以支撐顯示器本體的重量。為發揮最佳效能，請使用顯示器隨附的電源線和視訊連接線。

1. 從支架拆下顯示器主體。位於第 12 頁的拆下顯示器機座。

2. 從顯示器主體背面的 VESA 孔拆下四顆螺絲。

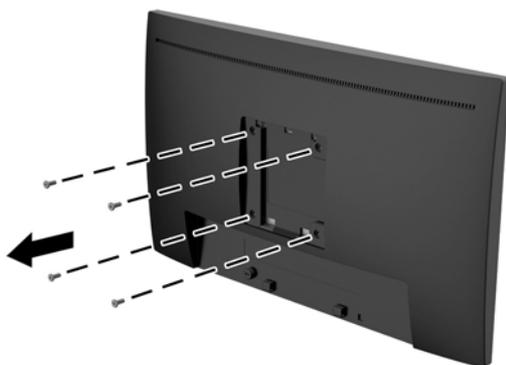


3. 使用從顯示器主體背面 VESA 孔拆下的四顆螺絲，將固定板安裝在您所選擇的壁面或懸臂上。

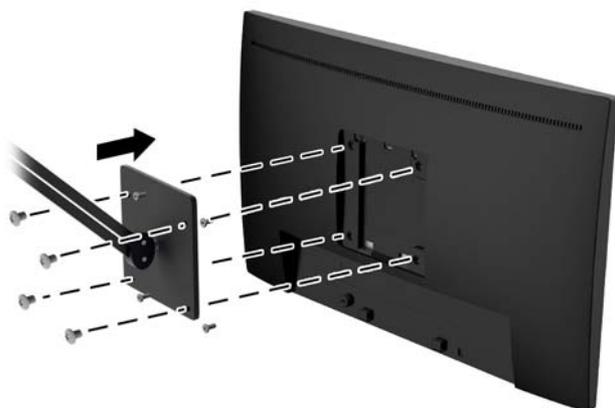

安裝安全纜線

可以使用 HP 提供的選購纜線鎖將顯示器固定到固定物體上。

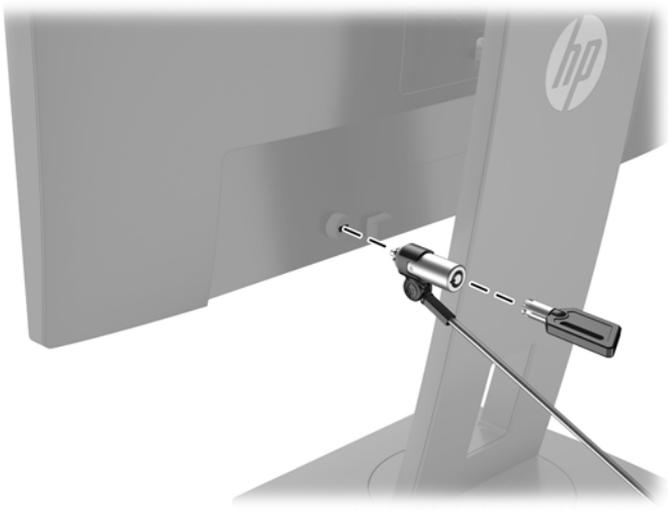

2 使用顯示器

軟體與公用程式

若顯示器有隨附光碟，該光碟包含以下您可以安裝在電腦上的檔案。如果您沒有光碟機，您可以由 hp.com/support 下載檔案。

- .INF (資訊) 檔
- .ICM (影像色彩對應) 檔案 (每個經過校正的色彩空間都有一個檔案)

資訊檔

.INF 檔可定義 Microsoft® Windows 作業系統所使用的顯示器資源，以確保顯示器與電腦圖形介面卡相容。

本顯示器與 Microsoft Windows 隨插即用的功能相容，並且不需要安裝 .INF 檔，顯示器就可以正常運作。符合顯示器隨插即用需要兩個條件，第一是電腦圖形介面卡與 VESA DDC2 相容，第二是顯示器直接連接到圖形介面卡。如果透過單獨的 BNC 類型連接器或分配用緩衝器/分配器連接，則隨插即用無法運作。

影像色彩對應檔

.ICM 檔是一種搭配圖形程式使用的資料檔，讓顯示器螢幕到印表機、掃描器到顯示器螢幕的色彩能有一致性的對應。此檔案是從支援此功能的圖形程式來啟動。

 **附註：** ICM 色彩設定檔是依照「國際色彩協會 (ICC) 設定檔格式」規格而撰寫。

安裝 .INF 與 .ICM 檔

確定需要更新之後，請使用下列其中一個方法安裝檔案。

由光碟安裝 (在特定地區提供)

若要從光碟將 .INF 與 .ICM 檔安裝到電腦上：

1. 將光碟插入電腦的光碟機。接著會顯示光碟功能表。
2. 檢視 **HP Monitor Software Information** (HP 螢幕軟體資訊) 檔案。
3. 選取 **Install Monitor Driver Software** (安裝顯示器驅動程式軟體)。
4. 請按照螢幕上的指示操作。
5. 確認 Windows 控制台的「顯示」中出現適當的解析度與更新率。

從網路下載

您可以從 HP 顯示器支援網站下載最新版的 .INF 與 .ICM 檔案。

1. 前往 <http://www.hp.com/support> 並選取適當的國家和語言。
2. 選取 **軟體與驅動程式**，接著在搜尋欄位中輸入您的顯示器機型，然後按一下 **搜尋我的產品**。

3. 如有需要，請從清單中選取您的螢幕。
4. 選取您的作業系統。
5. 按一下**驅動程式 - 顯示器/螢幕**，開啟驅動程式清單。
6. 選取驅動程式。
7. 按一下**系統需求**標籤，然後確認您的系統是否符合程式的最低需求。
8. 按一下**下載**，並依照畫面上的指示繼續執行，以下載軟體。

使用螢幕顯示 (OSD) 功能表

可根據個人偏好，使用螢幕顯示 (OSD) 功能表來調整顯示器的螢幕影像。您可以使用顯示器前面板上的按鈕存取 OSD 功能表，並進行調整。

若要存取 OSD 選單並進行調整，請依下列步驟操作：

1. 如果尚未開啟顯示器，請按電源按鈕來開啟顯示器。
2. 若要存取 OSD 選單，請按下四個前面板按鈕中的任何一個來啟用按鈕，然後按「Menu」（選單）按鈕來開啟 OSD。
3. 使用這三個功能按鈕可瀏覽、選取以及調整選單選項。按鈕標籤會根據使用中的選單或子選單而有所不同。


下表列出 OSD 選單中的選單選項。

主選單	描述
亮度	調整螢幕亮度。
對比	調整螢幕對比度。
色彩控制	選擇與調整螢幕色彩。
輸入控制	選擇視訊輸入訊號。
影像控制	調整螢幕影像。
電源控制	調整電源設定。
選單控制	調整螢幕顯示 (OSD) 和功能按鈕控制項。
管理	啟用/停用 DDC/CI 支援，以及將所有的 OSD 選單設定還原為原廠預設設定。
語言	選取 OSD 選單所顯示的語言。原廠預設值為「英文」。
資訊	顯示關於顯示器的重要資訊。
退出	退出 OSD 選單畫面。

指定功能按鈕


按下四個前面板按鈕中的任何一個，即可啟用按鈕，並在按鈕上方顯示圖示。原廠預設按鈕圖示和功能如下所示。

下列是預設按鈕圖示及使用中 VGA（類比）輸入的功能。

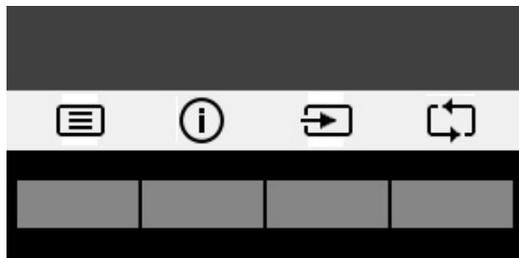

按鈕	功能
1 Menu (選單)	開啟 OSD (螢幕顯示) 功能表。
2 information (資訊) (功能按鈕 1 - 可指定)	開啟「資訊」選單。
3 Next Active Input (下一個使用中的輸入) (功能按鈕 2 - 可指定)	將顯示器的輸入來源切換到下一個使用中的輸入。
4 Auto-Adjustment (自動調整) (功能按鈕 3 - 可指定)	執行自動調整功能。

下列是預設按鈕圖示及使用中數位輸入的功能。

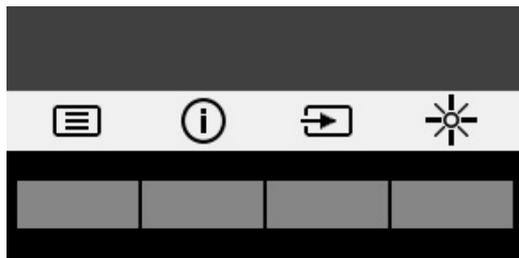

按鈕	功能
1 Menu (選單)	開啟 OSD (螢幕顯示) 功能表。
2 information (資訊) (功能按鈕 1 - 可指定)	開啟「資訊」選單。
3 Next Active Input (下一個使用中的輸入) (功能按鈕 2 - 可指定)	將顯示器的輸入來源切換到下一個使用中的輸入。
4 Brightness (亮度) (功能按鈕 3 - 可指定)	開啟「亮度」調整控制器。

您可以變更 Function（功能）按鈕的預設值，以便在啟用按鈕時，可以快速存取常用的選單項目。

若要指定功能按鈕：

1. 按下四個前面板按鈕中的任何一個來啟用按鈕，然後按下「Menu」（選單）按鈕來開啟 OSD。
2. 在 OSD 選單中，選取 **Menu Control**（選單控制）> **Assign Buttons**（指定按鈕），然後針對您要指定的按鈕，選取其中一個可用的選項。

 **附註：**您只能指定四個功能按鈕。您無法重新指定 Menu（選單）按鈕或電源按鈕。

使用自動睡眠模式

此顯示器支援一種稱為**自動睡眠模式**的 OSD（螢幕顯示）功能表選項，可讓您啟用或停用顯示器的省電狀態。若啟用自動睡眠模式（預設會啟用此模式），顯示器會在主機電腦發出低耗電模式訊號（沒有水平或垂直同步訊號）時進入省電狀態。

進入此省電狀態（睡眠模式）時，顯示器螢幕會變成空白、關閉背光，電源 LED 指示燈會變成琥珀色。顯示器進入這種省電狀態時，使用的電力不到 0.5 W。當主機電腦將主動訊號傳送至顯示器（例如，如果您啟用滑鼠或鍵盤）時，就會喚醒睡眠模式中的顯示器。

您可以在 OSD 中停用「自動睡眠模式」。按下四個前面板按鈕中的任何一個來啟用按鈕，然後按下「Menu」（選單）按鈕來開啟 OSD。在 OSD 功能表中選取**電源控制**>**自動睡眠模式**>**關**。

調整為低藍光模式



將顯示器發出的藍光調暗，可減少照到您眼睛的藍光。顯示器提供一項設定，可降低藍光輸出，讓您在閱讀螢幕上的內容時，可以看到更舒適且較不刺眼的影像。若要進行此調整功能，請按下 **Menu**（功能表）按鈕，接著選取**色彩控制**>**Low Blue Light**（低藍光）。按下 **✓**（確定）按鈕，以儲存並返回。

3 操作觸控式螢幕

使用觸控功能

-  **附註：**觸控功能通過 Windows 10 認證。
-  **附註：**使用觸控功能之前,請確認 USB 連接線已連接並啟動您電腦上的作業系統。
-  **附註：**啟動 Windows 後，您可以直接在顯示器螢幕上使用觸控手勢，而不需使用滑鼠來引導螢幕上的游標。只需使用橡膠頭的觸控筆或您的手指觸控螢幕即可。
-  **附註：**顯示器與電腦進入低電力「睡眠」狀態時，會停用觸控功能。長時間未操作顯示器和電腦時，省電功能可能會起始「睡眠」狀態。電腦和顯示器的電源指示燈會變為琥珀色。您無法透過觸碰螢幕來喚醒顯示器。若要將顯示器和電腦從「睡眠」狀態喚醒並啟用觸控功能，請輕觸鍵盤或滑鼠。

觸摸手勢	名稱	功能
	點選/點選兩下	開啟應用程式。若要快速返回「開始」畫面，請點選畫面左下角的 開始 按鈕。 顯示開始功能表。在觸控螢幕上，點選 桌面 應用程式，接著按 開始 按鈕，然後放開。
	雙指點選	按一下滑鼠右鍵相同的功能。

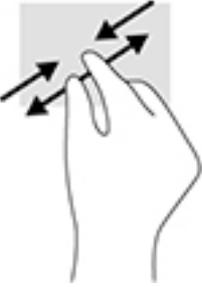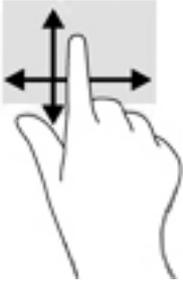觸摸手勢	名稱	功能
	雙指縮放	放大或縮小。
	單指滑動	尋找電腦上的所有應用程式。在觸控螢幕上向左滑動，直到向下箭頭出現，接著點選「開始」畫面左下角的箭頭。

疑難排解提示

若要正確維護觸控螢幕，請遵循這些秘訣、清潔指示，以及疑難排解解決方案。

觸控螢幕疑難排解

 **附註：**如需疑難排解的一般資訊，請參閱[位於第 23 頁的支援與疑難排解](#)。

表格 3-1 觸控螢幕疑難排解

問題	解決方案
觸摸觸控螢幕時，電腦無法從「睡眠」狀態回復。	觸控螢幕不支援「睡眠」狀態回復。使用鍵盤或滑鼠使電腦從「睡眠」狀態回復。
電腦離開「睡眠」狀態後，觸控螢幕沒有回應。	作業系統會花最少時間來調整系統參數。請等候 7 秒。
重新連接 USB 纜線後，觸控螢幕沒有回應。	操作系統會在拆除或連接 USB 裝置時花最少時間來調整系統參數。請再次試著移除 USB 纜線，接著等待至少五秒鐘，然後重新連些纜線。
無法顯示全螢幕的低解析度視訊模式無法操作觸控功能。	雖然顯示器支援「填滿長寬比例」功能，但是觸控式控制器不知如何回應小於全螢幕的影像。無論是將解析度變更為 1920 x 1080 或存取 OSD 功能表，並選擇 Image Control (影像控制) 來啟用 Fill-to-Screen (全螢幕，為預設值)。
單一觸控會辨識成觸控兩次。如果使用的是「小畫家」工具，單一手指就可畫出兩條線。	觸控式控制器對「觸碰」區域大小有特定限制。指尖觸控通常比食指或拇指平伸觸摸來得靈活有效。
顯示器若是搭配雙螢幕設定使用，第二台顯示器的觸碰功能將無法運作。	USB 連線僅能搭配單一觸控螢幕顯示器操作。如果第二台顯示器是觸控式顯示器，您就必須接上第二條 USB 纜線。
觸控功能不穩定。	螢幕可能有表面髒污。如需詳細指示，請參閱 位於第 28 頁的清潔顯示器 。

4 支援與疑難排解

解決常見的問題

下表列出可能發生的問題、每個問題的可能原因，以及建議的解決方法。

問題	可能原因	解決方法
螢幕空白或視訊閃爍。	電源線未連接。	連接電源線。
	電源按鈕已關閉。	按下前面板上的電源按鈕。 附註： 若按下電源按鈕沒有作用，請按住電源按鈕 10 秒鐘即可停用電源按鈕鎖定功能。
	主電源開關已關閉。	確認顯示器背面的主電源開關位於「開」。
	視訊纜線未正確地連接。	正確連接視訊纜線。請參閱 位於第 6 頁的連接纜線 以取得進一步資訊。
	系統處於睡眠模式。	按下鍵盤上的任何鍵或是移動滑鼠，即可離開睡眠模式。
	視訊卡不相容。	開啟 OSD 選單，然後選取輸入控制選單。將 自動切換輸入 設定為關，然後手動選取輸入。
影像模糊不清或太暗。	亮度不足。	開啟 OSD 選單，然後選取 亮度 ，接著視需要調整亮度比例。
找不到輸入訊號顯示在螢幕上。	顯示器視訊纜線未連接。	使用合適的視訊連接線連接電腦和顯示器。連接視訊連接線時，請務必關閉電腦電源。
	無視訊訊號。	請確定電腦已發出視訊訊號。
螢幕上顯示 Input Signal Out of Range （輸入訊號超出範圍）訊息。	視訊解析度和（或）更新率的設定已超出顯示器所能支援的範圍。	將設定變更為支援的設定。請參閱 位於第 31 頁的預設顯示器解析度 以取得進一步資訊。
顯示器已關閉，但是似乎未進入睡眠模式。	顯示器的省電控制已停用。	開啟 OSD 選單，然後選取 電源控制 > 自動睡眠模式 ，然後將自動睡眠設定為開。
將顯示 OSD Lockout （OSD 鎖定）。	顯示器的「OSD 鎖定」功能已啟用。	按住前面板的 Menu（選單）按鈕 10 秒鐘，即可停用「OSD 鎖定」功能。
顯示 電源按鈕鎖定 。	顯示器的「電源按鈕鎖定」功能已啟用。	按住電源按鈕 10 秒鐘即可停用「電源按鈕鎖定」功能。

使用自動調整功能（類比輸入）

若您是第一次設定顯示器，在電腦執行「原廠重新設定」或變更螢幕解析度後，會自動啟動「自動調整」功能，並且嘗試將螢幕效能最佳化。


您也可以使用顯示器上的 Auto-Adjustment（自動調整）按鈕以及隨附光碟中的自動調整模式軟體公用程式（僅限特定機型），隨時最佳化 VGA（類比）輸入的螢幕效能。

如果顯示器並非使用 VGA 輸入，請勿執行此程序。如果顯示器使用 VGA（類比）輸入，此程序可以校正以下影像品質狀況：

- 焦點模糊或不清楚
- 鬼影、條紋或陰影結果
- 淡淡的垂直條紋
- 細細的水平捲動線條
- 影像未置中

使用自動調整功能：

1. 調整之前讓顯示器有 20 分鐘的熱機時間。
2. 按下顯示器前面板的 Auto-Adjustment（自動調整）按鈕。
 - 您也可以按下 Menu（選單）按鈕，然後在 OSD 選單中選取影像控制 > 自動調整。
 - 如果不滿意結果，繼續執行該程序。
3. 將光碟插入光碟機。接著會顯示光碟功能表。
4. 選取**開啟自動調整軟體**。此時會顯示安裝測試模式。
5. 按下顯示器前面板上的 Auto（自動）按鈕，以產生穩定且置中的影像。
6. 在鍵盤上按下 **ESC** 鍵或任何其他按鍵，離開測試模式。

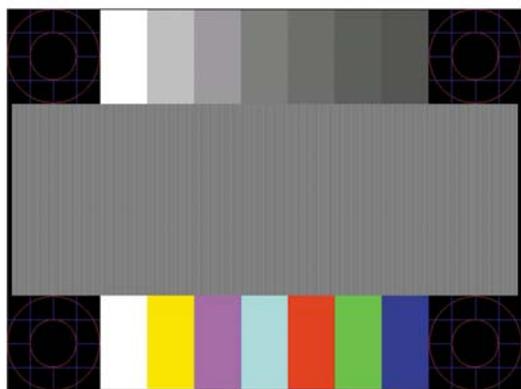

 **附註：** 您可從 <http://www.hp.com/support> 下載自動調整測試模式公用程式。

最佳化影像效能（類比輸入）

您可以調整螢幕上顯示的兩個控制項，以改善影像效果：時脈和相位（位於 OSD 選單中）。

 **附註：**唯有使用類比 (VGA) 輸入時，才可調整「時脈」和「相位」控制項。使用數位輸入時無法調整這些控制項。

必須先將「時脈」設定正確，因為「相位」的設定是根據主要的「時脈」設定而來。只有在自動調整功能無法提供令人滿意的影像時，才使用這些控制項。

- **時脈**— 增加/減少此值可將螢幕背景上看得到的任何垂直條紋減到最少。
- **相位**— 增加/減少此值可減少視訊閃動或模糊。

 **附註：**在使用控制項時，使用光碟中所提供的自動調整模式軟體公用程式可獲得最佳效果。

在調整「時脈」和「相位」的值時，如果螢幕的影像扭曲了，請繼續調整設定值，直到扭曲的情況消失為止。若要還原為原廠設定，請選取是（在螢幕上顯示的**原廠重新設定功能表**中）。

消除垂直線（時脈）：


1. 按下顯示器前面板上的 Menu（選單）按鈕以開啟 OSD 選單，然後選取**影像控制 > 時脈和相位**。
2. 使用顯示器前面板上顯示向上和向下鍵頭圖示的功能按鈕，即可消除垂直軸。請放慢按下按鈕的速度以避免錯過最佳的調整點。



3. 調整「時脈」之後，如果螢幕上出現模糊、閃動或線條，請繼續調整「相位」。


清除閃動或模糊（相位）：

1. 按下顯示器前面板上的 Menu（選單）按鈕以開啟 OSD 選單，然後選取**影像控制 > 時脈和相位**。
2. 按下顯示器前面板上顯示向上和向下鍵頭圖示的功能按鈕，即可消除閃爍或模糊狀況。閃爍或模糊狀況也有可能因為電腦或已安裝的圖形控制卡而無法消除。

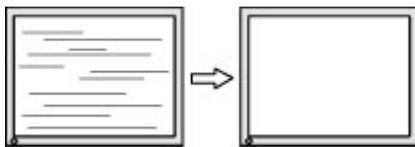

修正畫面位置（水平位置或垂直位置）：

1. 按下顯示器前面板上的「Menu」（選單）按鈕，以開啟 OSD 選單，然後選取**影像位置**。
2. 按下顯示器前面板上顯示向上和向下鍵頭圖示的功能按鈕，即可適當調整顯示器顯示區域中的影像位置。Horizontal Position（水平位置）會將影像向左或向右移動；Vertical Position（垂直位置）會將影像向上及向下移動。

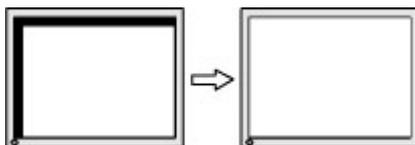

按鈕鎖定

按住電源按鈕或 Menu（選單）按鈕 10 秒鐘，會鎖定該按鈕的功能。您可以再一次按住該按鈕 10 秒鐘以還原功能。只有在顯示器的電源開啟並顯示使用中訊號，且未使用 OSD 時，才能使用此功能。

產品支援

如需關於使用螢幕的其他資訊，請前往 <http://www.hp.com/support>。選取**搜尋您的產品**，然後依照畫面上的指示繼續執行。

您可以在此：

- 與 HP 技術人員線上交談



附註：如無法提供特定語言的支援交談功能，會以英文進行。

- 尋找 HP 服務中心

連絡技術支援的準備事項

參閱本章節的疑難排解秘訣後，如果仍無法解決問題，您可能需要電洽技術支援。請在電洽之前準備好下列資訊：

- 顯示器機型
- 顯示器序號
- 發票上的購買日期
- 發生問題時的狀況
- 收到的錯誤訊息
- 硬體組態
- 所使用的軟硬體名稱和版本

尋找序號和產品編號

序號和產品編號位於顯示器背面的標籤上。如果以後要聯絡 HP 解決螢幕問題，您可能會需要這些編號。

 **附註：**您可能需要稍微旋轉顯示器機身，才能閱讀標籤資訊。



5 維護顯示器

維護準則

- 請勿打開顯示器機殼或嘗試自行維修本產品。請只調整操作說明中所提到的控制項。如果顯示器無法正常運作或曾經摔落或損壞，請聯絡當地的 HP 授權代理商、經銷商或服務供應商。
- 請依照顯示器上的標籤/背板所示，使用適合此顯示器的電源及連線。
- 不使用時請關閉您的顯示器。您可以使用螢幕保護程式，並在不使用時關閉顯示器，來延長顯示器的使用壽命。

 **附註：**發生「燒穿影像」的顯示器不屬於 HP 保固範圍內。

- 機殼的槽孔是用來通風的。不可封閉或覆蓋這些槽孔。絕對不可將任何物品塞入槽孔之中。
- 將顯示器置於通風良好的區域，遠離強光、高溫或濕氣。
- 拆卸顯示器底座時，必須將顯示器正面朝下，放在柔軟的表面上，以避免表面刮傷、損傷或破裂。

清潔顯示器

1. 關閉顯示器電源，並從 AC 插座拔除電源線以中斷電腦電源。
2. 使用柔軟、乾淨的抗靜電布擦拭螢幕和機殼，除去顯示器上的灰塵。
3. 若要清潔表面，請使用 100% 的異丙醇酒精，以避免任何汙漬殘留或損壞。

 **注意：**將清潔劑噴在布上，然後使用此濕布輕輕擦拭螢幕表面。永遠不要直接把清潔劑噴在螢幕表面上。它可能會滲透到溝緣後面並損壞電子元件。

注意：請勿使用任何含有石化原料的清潔劑，例如苯、稀釋劑或是任何揮發性物質來清潔顯示器螢幕或外殼。上述化學物質可能會損壞顯示器。

搬運顯示器

保留原來的包裝箱。如果爾後要移動或搬運顯示器，您可能會需要它。

A 技術規格



附註：從產品製造到產品送到您手上的這段時間，使用指南中提供的產品規格可能有所變更。

如需本產品的最新規格或其他規格，請造訪 <http://www.hp.com/go/quickspecs/> 並搜尋您的特定顯示器機型，找出該機型專有的 QuickSpecs。

58.4 公分/23 吋機型

顯示 類型	58.4 公分寬螢幕 IPS LCD	23 吋寬螢幕
可視影像尺寸	58.4 公分對角線	23 吋對角線
最大重量 (不含包裝)	5.0 公斤	11.02 磅
尺寸 (含底座)		
高度 (最高位置)	48.66 公分	19.16 英吋
高度 (最低位置)	32.8 公分	12.92 英吋
寬度	18.9 公分	7.44 英吋
長度	52.08 公分	20.5 英吋
最大圖形解析度	1920 x 1080	
最佳圖形解析度	1920 x 1080	
環境需求溫度		
操作溫度	5 至 35°C	41 至 95°F
儲存溫度	-20 至 60°C	-4 至 140°F
電源	100 – 240 VAC 50/60 Hz	
輸入端子	HDMI 接頭、DisplayPort 接頭及 VGA 接頭各一	

預設顯示器解析度

下列顯示器解析度是最常用的模式且已設為原廠預設值。顯示器會自動辨識這些預設模式，且會以適當的大小顯示並置於螢幕中央。

58.4 公分/23 吋機型

預設	像素格式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)
1	640 × 480	31.469	59.940
2	800 × 600	37.879	60.317
3	1024 × 768	48.363	60.004
4	1280 × 720	45.000	60.000
5	1280 × 800	49.702	59.810
6	1280 × 1024	63.981	60.020
7	1440 × 900	55.935	59.887
8	1600 × 900	60.000	60.000
9	1680 × 1050	65.290	59.954
10	1920 × 1080	67.500	60.000

進入使用者模式

如果有下列情況，視訊控制器的訊號可能會出現非預設的模式：

- 您沒有使用標準的圖形介面卡。
- 您沒有使用預設模式。

如果發生這種情況，您可能需要使用螢幕內建顯示重新調整顯示器螢幕的參數。您可以對任何或所有模式進行變更，並儲存在記憶體中。螢幕會自動儲存新設定，然後會辨識新模式，就如同辨識預設模式一般。除了原廠預設模式之外，可以再輸入並儲存 10 個使用者模式。

省電功能

顯示器支援省電狀態。如果顯示器沒有偵測到水平同步訊號或垂直同步訊號，就會進入省電狀態。當偵測不到訊號時，顯示器螢幕會空白、關閉背光，而且電源指示燈會呈現琥珀色。顯示器處於省電狀態時，會使用 0.5 瓦的電量。顯示器回到正常運作模式前需要一小段熱機時間。

有關設定省電裝置功能（也稱作電源管理功能）的操作說明，請參閱電腦操作手冊。



附註：上述省電功能只有在顯示器連接到具有省電裝置功能的電腦時才能使用。

您也可以選取顯示器省電裝置公用程式的設定，設定顯示器在一段預設時間後進入省電狀態。當顯示器的省電裝置公用程式讓顯示器進入省電狀態時，電源指示燈會閃爍琥珀色。

B 協助工具

任何人皆可使用 HP 設計、生產和市售產品與服務，包括殘障人士亦可獨立使用或透過適當的輔助裝置進行使用。

支援的輔助技術

HP 產品支援各種作業系統的輔助技術，並可設定為搭配其他輔助技術。在連接到顯示器的來源裝置上使用「搜尋」功能，可以找到更多輔助功能的相關資訊。

 **附註：**如需有關特定輔助技術產品的其他資訊，請聯絡該產品的客戶支援中心。

連絡支援中心

我們持續改善我們產品與服務的協助工具，並歡迎使用者提出任何意見反應。如果您在使用產品時發生問題，或想要告知我們對您有用的協助工具功能，請致電 (888) 259-5707。我們的服務時間為星期一到星期五，上午 6 點到晚上 9 點（北美山區標準時間）。如果您有聽力障礙並是使用 TRS/VRS/WebCapTel，需要技術支援或對協助工具有任何問題時，請致電 (877) 656-7058 聯絡我們。我們的服務時間為星期一到星期五，上午 6 點到晚上 9 點（北美山區標準時間）。