

HP Sprocket-Drucker

Teile und Steuerungselemente

- Lieferumfang
- Produktübersicht
- LED-Anzeigen

Erste Schritte

- Installieren der mobilen App
- Laden des Akkus und Einschalten des Geräts
- Einlegen von Papier
- Koppeln von mobilem Gerät und HP Sprocket-Drucker
- Pflege Ihres HP Sprocket-Druckers

Allgemeine Verwendung der App

- Menünavigation
- Durchsuchen von Fotogalerien
- Aufnehmen oder Auswählen von Fotos
- Einrichten von Social Media-Quellen
- Aktivieren eines Sprocket-Drucks
- Bildvorschau
- Bearbeiten von Fotos
- Erstellen von benutzerdefinierten Stickern
- Drucken von Fotos
- Teilen von Fotos

Funktionen der sprocket-App

Sicherheitshinweise

Technische Daten

Fehlerbehebung und häufig gestellte Fragen



Teile und Steuerungselemente

Lieferumfang

- HP Sprocket-Drucker
- Einrichtungskarte
- HP Sprocket Fotopapier (10 Blätter)
- USB-Ladekabel
- Zulassungs- und Garantiehinweise



Produktübersicht

1. Ein-/Ausschalter
2. LED-Statusanzeige
3. LED-Ladeanzeige
4. Ladeanschluss
5. Zurücksetzen-Taste
6. Obere Abdeckung
7. Papierausgabeschlitz
8. Papierzufuhrfach
(von außen nicht sichtbar)
9. Trageband-Schlitz



LED-Anzeigen: Statusanzeige und Ladeanzeige

LED-Farbe	HP Sprocket-Zustand	Beschreibung
Weiß Rechte LED-Anzeige	Inaktiv/An	Eingeschaltet und wartend auf Druckauftrag. Gerät fährt standardmäßig nach 5-minütiger Inaktivität automatisch herunter. Diese Einstellung kann im Menü sprocket geändert werden.
Rot Linke LED-Anzeige	Ladevorgang läuft	Gerät ist an die Stromversorgung angeschlossen. Die Farbe der LED wechselt zu Grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen wurde. Der Drucker kann während des Ladevorgangs verwendet werden.
Grün Linke LED-Anzeige	Vollständig geladen	Der Akku des Geräts ist vollständig aufgeladen.
Weiß, blinkend Rechte LED-Anzeige	Einschalten/Empfangen eines Druckauftrags	Die LED blinkt beim Einschalten und beim Empfangen eines Druckauftrags weiß.
Rot, blinkend Rechte LED-Anzeige	Druckerfehler	Beim Auftreten eines Druckerfehlers blinkt die LED rot. Warten Sie mit dem Senden eines Druckauftrags, bis die LED weiß leuchtet.

Erste Schritte

Installieren der mobilen App

Um Ihren HP Sprocket-Drucker mit Ihrem mobilen Gerät verwenden zu können, müssen Sie die zugehörige HP sprocket-App aus dem App Store® oder von Google Play™ herunterladen. Informationen zum Herunterladen der sprocket-App finden Sie unter hpsprocket.com/start. Von dort werden Sie zu dem entsprechenden App-Store für Ihr mobiles Gerät weitergeleitet.

- Die sprocket-App wird von Android™-Geräten mit dem Betriebssystem v4.4 und höher unterstützt und ist kompatibel mit iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPod touch (6. Generation), iPad Pro (10,5 Zoll), iPad Pro (9,7 Zoll), iPad Pro (12,9 Zoll) der 2. Generation, iPad Pro (12,9 Zoll) der ersten Generation, iPad Air 2, iPad Air, iPad (5. Generation), iPad (4. Generation), iPad mini 2, iPad mini 3 und iPad mini 4.
- Sie müssen die zugehörige sprocket-App installieren, um den HP Sprocket-Drucker mit Ihrem mobilen Gerät nutzen zu können.




Laden des Akkus und Einschalten des Geräts

1. Zum Laden des Akkus schließen Sie das Micro-USB-Ladekabel am HP Sprocket-Drucker an.
 2. Schließen Sie das eine Ende des USB-Kabels an einer Ladestation (nicht im Lieferumfang enthalten) an und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose.
 3. Nach dem Anschließen signalisiert die rot leuchtende LED-Anzeige, dass der Ladevorgang läuft.
 4. Der Ladevorgang ist nach 60 bis 90 Minuten abgeschlossen bzw. wenn die LED nicht mehr rot, sondern grün leuchtet.
 5. Schalten Sie den Drucker ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt halten, bis die LED-Anzeige weiß leuchtet.
 6. Schalten Sie den Drucker aus, indem Sie die Ein-/Ausschalter gedrückt halten, bis die LED-Anzeige erlischt.
- Bedenken Sie, dass durch die fortdauernde Nutzung des Geräts während des Ladevorgangs die Ladegeschwindigkeit herabgesetzt wird.
 - Wenn der Druckerakku vollständig entladen ist, schließen Sie den Drucker an eine Stromquelle an. Ermöglichen Sie dem Drucker für kurze Zeit das Aufladen des Akkus, bevor Sie das Gerät einschalten.




Einlegen von Papier

1. Nehmen Sie die obere Abdeckung ab, indem Sie sie vorsichtig nach vorn vom Papierausgabeschlitz weg schieben. Dadurch wird die obere Abdeckung entriegelt, sodass Sie sie abheben können, um Papier einzulegen.

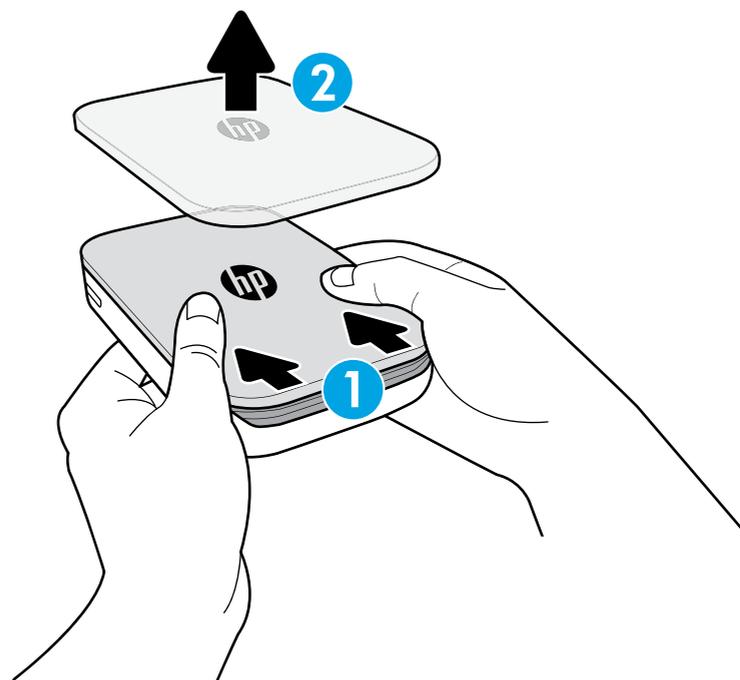

2. Öffnen Sie ein Paket HP Sprocket Fotopapier (10 Blatt). Achten Sie darauf, dass sich das mitgelieferte blaue Smartsheet® an der Unterseite des Papierstapels befindet und dass der Barcode und das Logo nach unten zeigen. Stapeln Sie das Fotopapier ebenfalls mit den HP Logos nach unten auf dem Smartsheet®.
3. Legen Sie das Fotopapier und das Smartsheet® in das Papierzufuhrfach ein.

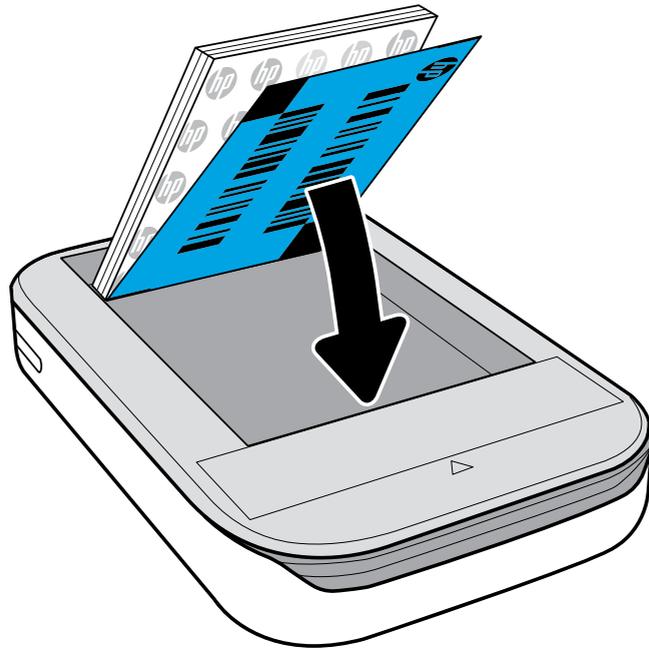


4. Bringen Sie die obere Abdeckung wieder am Drucker an, indem Sie sie am ausgesparten Rand der offen liegenden Druckeroberseite ausrichten und dann in diesen einschieben. Sie rastet mit einem Klick ein und ist dann gesichert.
 - Schalten Sie den Drucker stets aus, bevor Sie Papier einlegen.

Hinweis: Das Smartsheet® durchläuft den HP Sprocket-Drucker automatisch vor dem ersten Druckauftrag. Das Smartsheet® reinigt und kalibriert den Drucker für das Papier. Verwenden Sie ein Smartsheet® für jedes neu eingelegte Papierpaket, um die Druckqualität zu optimieren. Jedes Smartsheet® ist speziell dafür kalibriert, das Papier aus dem Papierpaket auf die Verwendung im Drucker vorzubereiten. Entsorgen Sie das Smartsheet®, nachdem Sie sämtliche zehn Seiten des Pakets gedruckt haben.

Welches Papierformat muss ich für meinen HP Sprocket-Drucker kaufen?

Verwenden Sie mit dem HP Sprocket-Drucker ausschließlich HP Sprocket Fotopapier im Format 5 x 7,6 cm (2 x 3"). Sie können zusätzliches Papier über die sprocket-App kaufen, indem Sie im Hauptmenü auf „Buy Paper“ (Papier kaufen) tippen, oder im Internet unter hpsprocket.com/start bestellen.

Verwenden Sie unbedingt nur Original HP Sprocket Fotopapier. Sie können Original HP Sprocket Fotopapier über die App oder im Fachhandel erwerben.

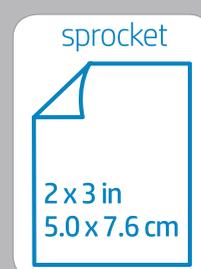

Achtung:

- Legen Sie jeweils nicht mehr als 1 Paket HP Sprocket Fotopapier (10 Blatt und 1 Smartsheet®) in den Drucker ein, um Papierstaus und Druckfehler zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur HP Sprocket Fotopapier mit dem Drucker, um Papierstaus und Funktionsstörungen zu vermeiden. Sie können zusätzliches Papier über die sprocket-App kaufen, indem Sie im Hauptmenü auf „Buy Paper“ (Papier kaufen) tippen.
- Ziehen Sie bei einem Papierstau nicht am Papier. Schalten Sie stattdessen den Drucker aus und wieder ein, um das Papier automatisch auswerfen zu lassen.
- Ziehen Sie das Papier nicht heraus, während das Gerät druckt.
- Wischen Sie Flüssigkeitsspritzer oder Feuchtigkeit so schnell wie möglich ab, um einer Verschlechterung der Farbqualität vorzubeugen. Schützen Sie das Fotopapier vor Schmutz, Knicken oder Beschädigungen, um die optimale Druckqualität zu erzielen.

Koppeln von mobilem Gerät und HP Sprocket-Drucker

Koppeln Sie den HP Sprocket schnell und einfach mit Ihrem mobilen Gerät mithilfe der in die App integrierten Einrichtungsanleitung. Wählen Sie beim ersten Ausführen der sprocket-App die Option „Setup“ (Einrichtung). Über das Menü für Anleitungen und Hilfe können Sie jederzeit auf die Einrichtungsanleitung zugreifen.

Android™

1. Halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um den Drucker einzuschalten. Die LED blinkt beim Einschalten des Druckers weiß und leuchtet danach dauerhaft weiß.
2. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät oder Tablet eingeschaltet ist, und öffnen Sie dann die sprocket-App. Wählen Sie das Hauptmenü  in der oberen linken Ecke aus.
3. Tippen Sie auf Sprocket, um den Drucker mit Ihrem mobilen Gerät oder Tablet zu koppeln. Über eine Popup-Meldung werden Sie zu den Android™-Einstellungen zum Koppeln des Druckers weitergeleitet. Eine Liste verfügbarer Geräte wird angezeigt.
4. Wählen Sie Ihren Drucker aus der Liste aus, um die Geräte zu koppeln.

iPhone®



1. Halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um den Drucker einzuschalten. Die LED blinkt beim Einschalten des Druckers weiß und leuchtet danach dauerhaft weiß.
2. Öffnen Sie die iPhone®-Einstellungen und wählen Sie Bluetooth aus. Schalten Sie Bluetooth ein und wählen Sie dann den Drucker aus der Geräteliste aus.
3. Starten Sie im nächsten Schritt die sprocket-App. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Installieren der mobilen App“.
 - Eine Erinnerungsnachricht wird angezeigt, wenn Sie versuchen, ein Foto zu drucken, ohne dass Ihr Gerät mit dem HP Drucker gekoppelt ist.
 - Wenn keine Kopplung zwischen dem mobilen Gerät und dem Drucker erfolgt, versuchen Sie, den Drucker zurückzusetzen. Eine Anleitung finden Sie im Abschnitt mit häufig gestellten Fragen unter „Wie kann ich meinen Drucker zurücksetzen?“
 - Zeitgleich kann jeweils nur ein iOS-Gerät mit dem Drucker gekoppelt werden. Schalten Sie Bluetooth aus, um einer anderen Person die Kopplung mit dem Drucker zu ermöglichen.

Pflege Ihres HP Sprocket-Druckers

- Entfernen Sie Fingerabdrücke, Staub und Schmutz mit einem trockenen Mikrofasertuch von der Druckeroberfläche.
- Nehmen Sie die obere Abdeckung nicht ab, damit kein Staub und Schmutz in den Papierpfad gelangt.
- Aktualisieren Sie die Druckerfirmware. Vergewissern Sie sich, dass Ihr mobiles Gerät mit dem Internet verbunden ist, und öffnen Sie dann die HP sprocket-App. Wenn ein Firmware-Update verfügbar ist, ist eine entsprechende Anzeige zu sehen. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Aktualisierung durchzuführen. Der Druckerakku muss vor dem Starten einer Firmwareaktualisierung mindestens zu 50 % geladen sein.
- Halten Sie Ihre sprocket-App auf dem neuesten Stand. Wenn keine automatische Aktualisierung Ihrer Apps vorgesehen ist, vergewissern Sie sich im entsprechenden App-Store, dass die neueste Version installiert ist.

Allgemeine Verwendung der Sprocket-App

Menünavigation

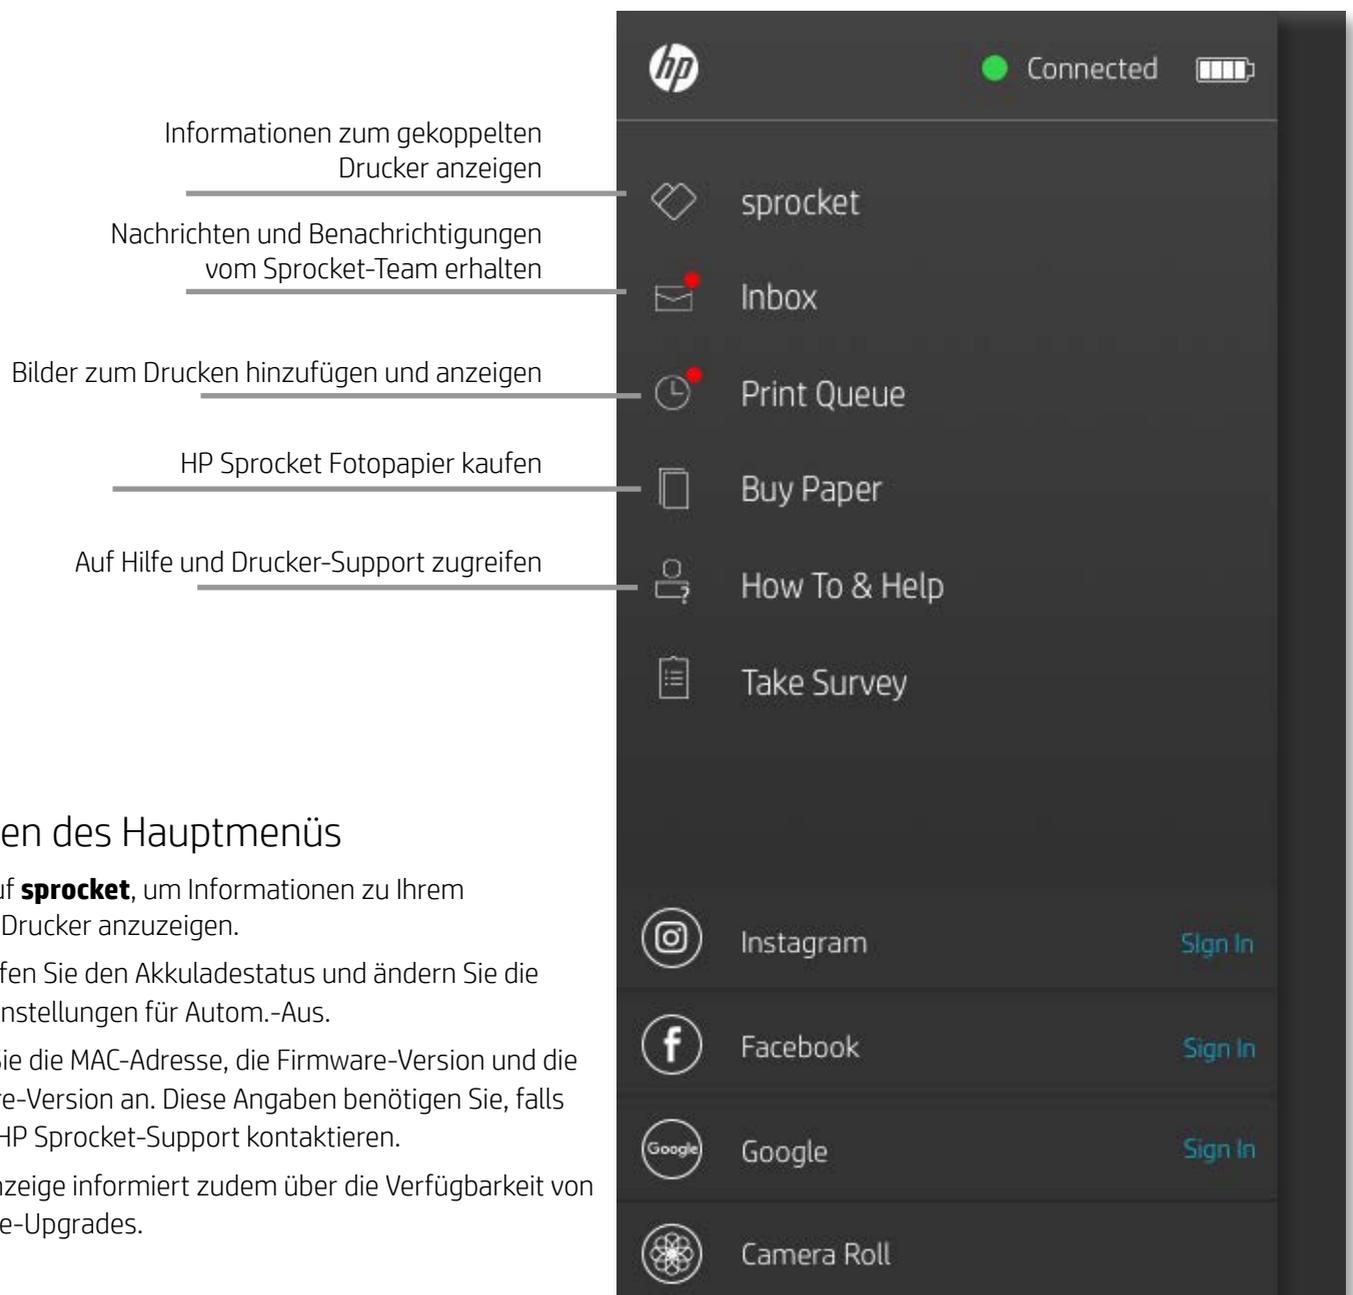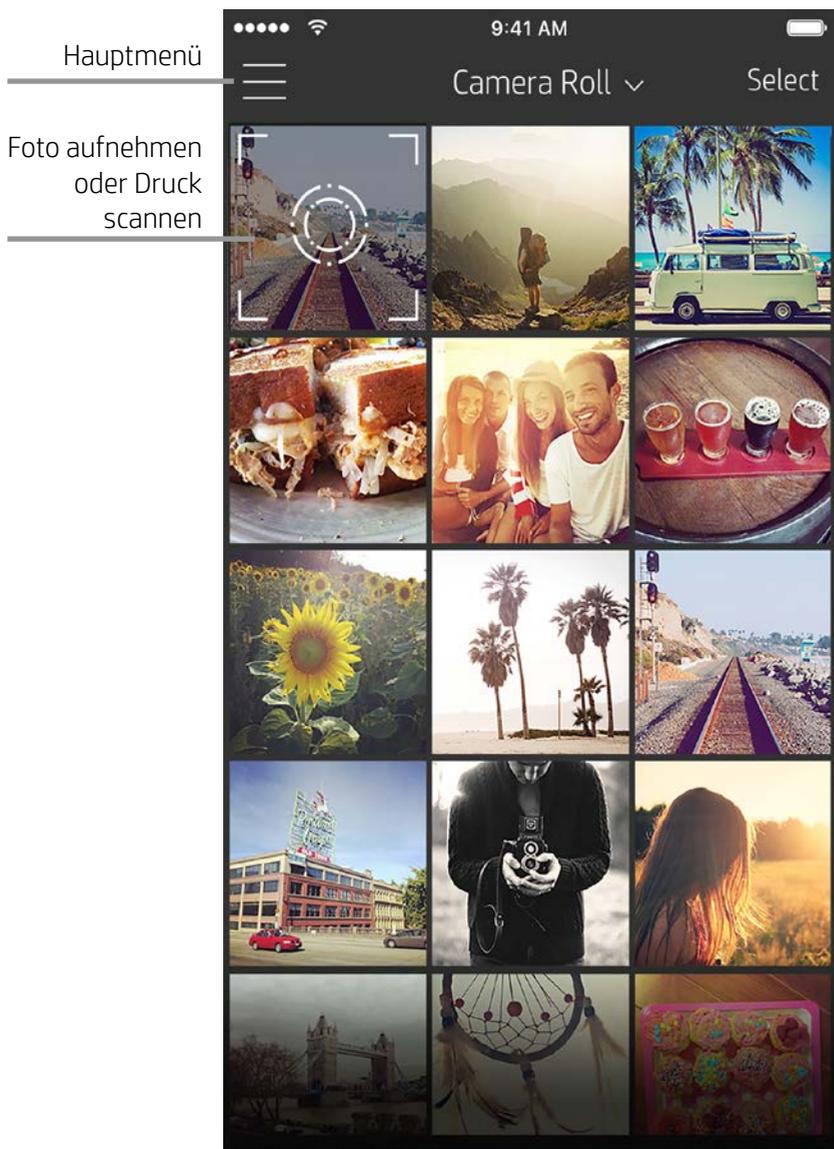


Verwenden des Hauptmenüs

Tippen Sie auf **sprocket**, um Informationen zu Ihrem gekoppelten Drucker anzuzeigen.

- Überprüfen Sie den Akkuladestatus und ändern Sie die Geräteeinstellungen für Autom.-Aus.
- Zeigen Sie die MAC-Adresse, die Firmware-Version und die Hardware-Version an. Diese Angaben benötigen Sie, falls Sie den HP Sprocket-Support kontaktieren.
- Diese Anzeige informiert zudem über die Verfügbarkeit von Firmware-Upgrades.

Durchsuchen von Fotogalerien

1. Wählen Sie im Hauptmenü eine Social Media-Quelle oder die Kamera-Fotogalerie aus, um unterstützte Fotoquellen anzuzeigen.
 2. Wischen Sie nach der Auswahl einer Fotoquelle auf der Anzeige nach links oder rechts, um alle Galerien zu durchsuchen.
 3. Zu jeder Social Media-Quelle wird ein Anmeldefenster angezeigt. Nach der Eingabe Ihrer Anmeldedaten können Sie über die sprocket-App auf Ihre Fotos zugreifen.
- Im Abschnitt „Einrichten von Social Media-Quellen“ finden Sie Informationen zum Zugriff auf Fotos, die auf Social Media-Benutzerkonten hinterlegt sind.

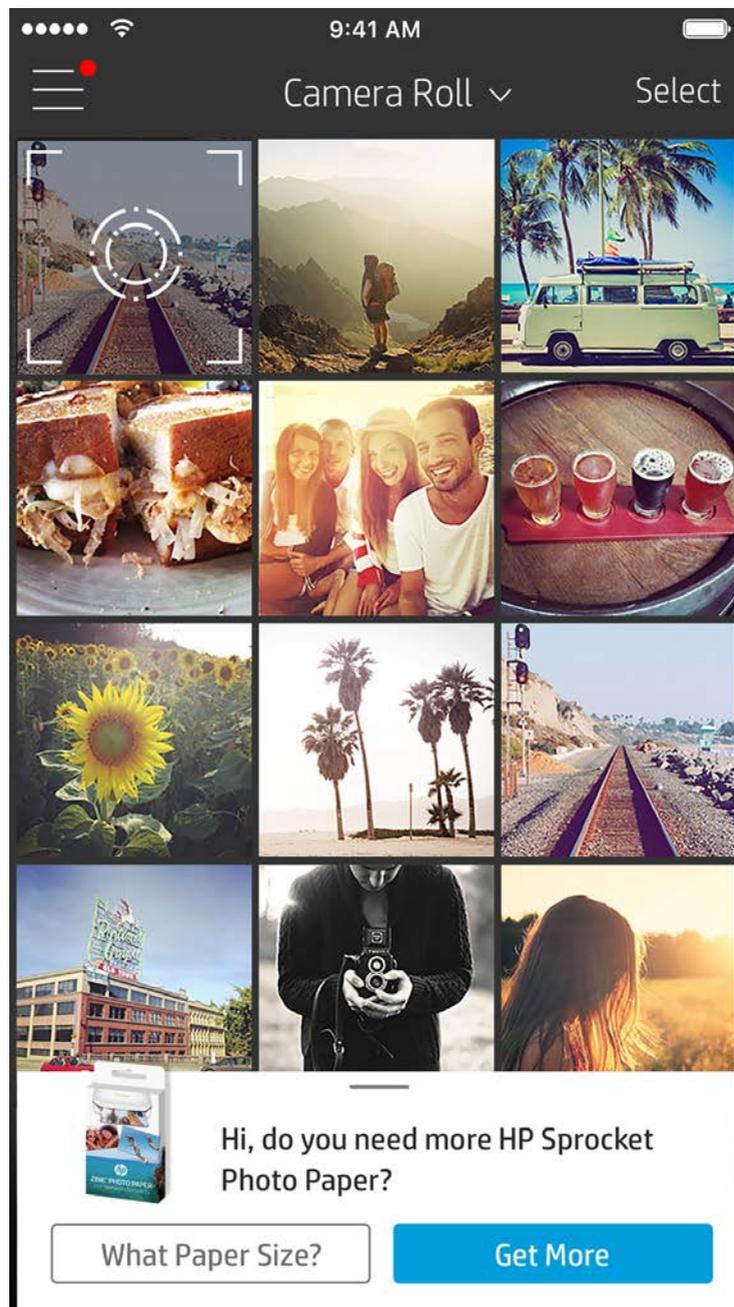

Benachrichtigungen in der sprocket-App informieren Sie über Updates, Tipps und neue Funktionen.

Aufnehmen oder Auswählen von Fotos

1. Starten Sie die HP sprocket-App.
2. Tippen Sie in der Startanzeige auf das Kamerasymbol, um ein Foto aufzunehmen. Sie können auch ein Foto auf Ihrem Gerät oder aus einer Social Media-Quelle auswählen.
3. Wenn Sie sich für das Aufnehmen eines Fotos entscheiden, wird Ihre Kamera geöffnet. Kehren Sie die Blickrichtung der Kamera in der oberen linken Ecke um. Tippen Sie auf „Exit“ (Beenden), um zur Galerie zurückzukehren.
4. Nachdem Sie ein Foto aufgenommen oder ausgewählt haben, können Sie dieses bearbeiten, drucken oder mit anderen teilen.

Einrichten von Social Media-Quellen

1. Tippen Sie im Hauptmenü für jede der aufgelisteten Social Media-Quellen auf „Sign In“ (Anmelden), um der sprocket-App das Erfassen von Fotos aus Ihren verschiedenen Benutzerkonten zu ermöglichen.
2. Sie werden daraufhin zur Anmeldeseite der App weitergeleitet. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein, damit die sprocket-App auf Ihre Fotogalerien zugreifen kann.
3. Wählen Sie ein Foto aus, das bearbeitet, gedruckt oder mit anderen geteilt werden soll! Sie haben die Möglichkeit, über die sprocket-App in Ihren Social Media-Fotos zu blättern.

Die Navigation in der sprocket-App hängt von Ihrem Betriebssystem ab. Unterschiede im Designstil bedingen geringfügige Abweichungen bei Funktionen und Benutzererlebnis. Gleichmaßen können je nach Region andere Social Media-Quellen verfügbar sein.

Aktivieren des mobilen Druckens mit Sprocket

Sie können auch über die meisten anderen Foto-Apps Druckaufträge auf dem HP Sprocket-Drucker ausgeben.


iPhone® oder iPad®:

1. Tippen Sie links unten in der Bildvorschau auf das Teilen-Symbol.
2. Wählen Sie das Mehr-Symbol aus (besteht aus drei Punkten).
3. Aktivieren Sie „Print to sprocket“ (Auf sprocket drucken). Sie können „Print to sprocket“ (Auf sprocket drucken) auch an die oberste Position Ihrer Aktivitätsliste ziehen, um schneller darauf zugreifen zu können.

Activities		Done
Print to sprocket	<input checked="" type="checkbox"/>	☰
Save to Dropbox	<input checked="" type="checkbox"/>	☰
Send to Camera+	<input type="checkbox"/>	☰
Add To iCloud Drive	<input type="checkbox"/>	☰
AiO Remote	<input type="checkbox"/>	☰

Android™:


1. Tippen Sie links unten in der Bildvorschau auf das Teilen-Symbol.
2. Wählen Sie „sprocket“ aus, um das Drucken zu ermöglichen.

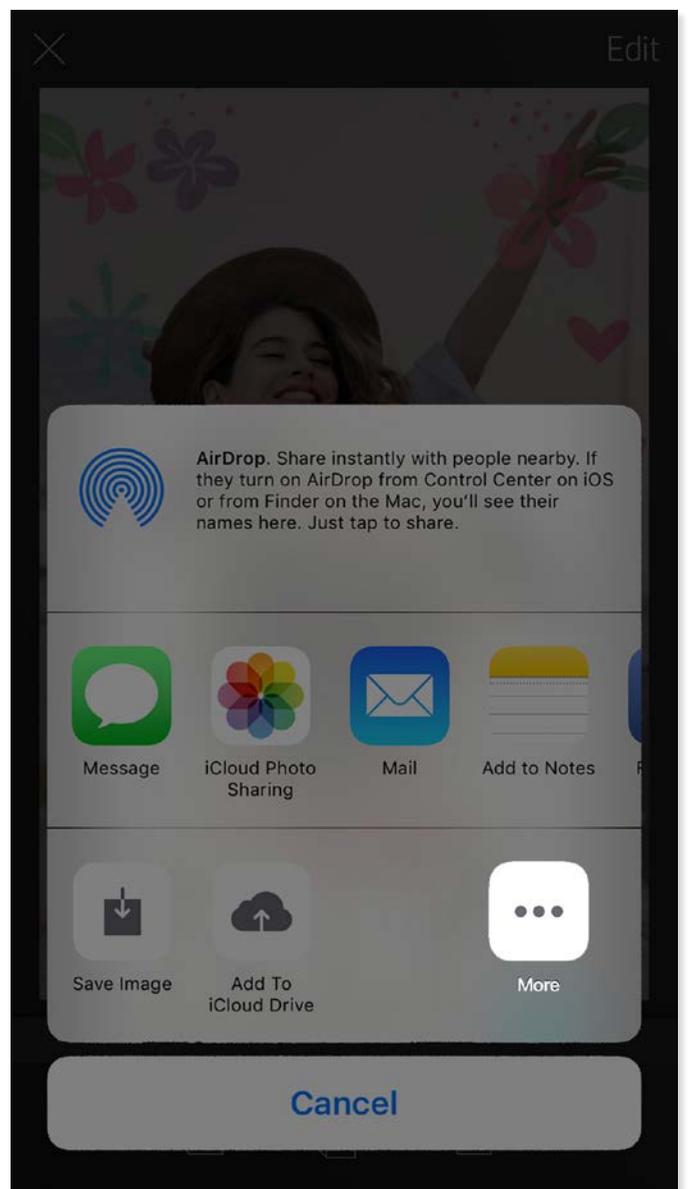

Bildvorschau


Sie können Ihr Foto direkt in der Bildvorschau bearbeiten, drucken oder mit anderen teilen.

- Beenden Sie die Bildvorschau, indem Sie in der oberen linken Ecke auf **X** tippen.
- Tippen Sie auf **Edit (Bearbeiten)**, um Ihr Bild zu personalisieren.
- Tippen Sie auf das Druckersymbol , um zu drucken.
- Verwenden Sie Zwei-Finger-Gesten, um Ihr Foto in der Anzeige zu zoomen, zu drehen und um die Fotogröße anzupassen.
- Außerdem können Sie das in der Bildvorschau angezeigte Bild teilen und speichern, die Funktion für gekacheltes Drucken verwenden oder mehrere Kopien drucken. Durch Wischen über den hellgrauen Balken oberhalb der Symbole am unteren Anzeigerand können Sie auf die Druckwarteschlange, auf die Funktion für gekacheltes Drucken und auf die Kopierfunktion zugreifen.

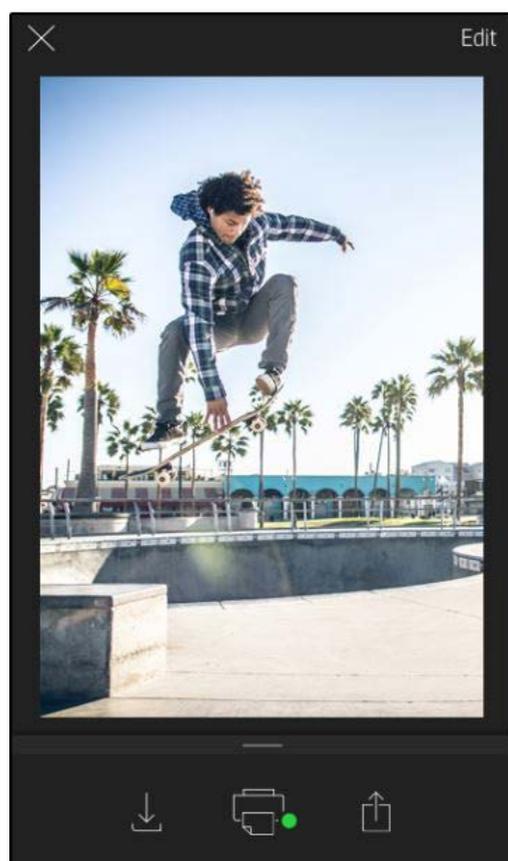

Bearbeiten von Fotos

Tippen Sie auf **Edit (Bearbeiten)**, um das Erscheinungsbild des Fotos anzupassen, Text oder Sticker hinzuzufügen und Filter anzuwenden. Vergessen Sie nicht, das Foto nach der Bearbeitung zu speichern. Tippen Sie dazu auf das Häkchen in der oberen rechten Ecke.

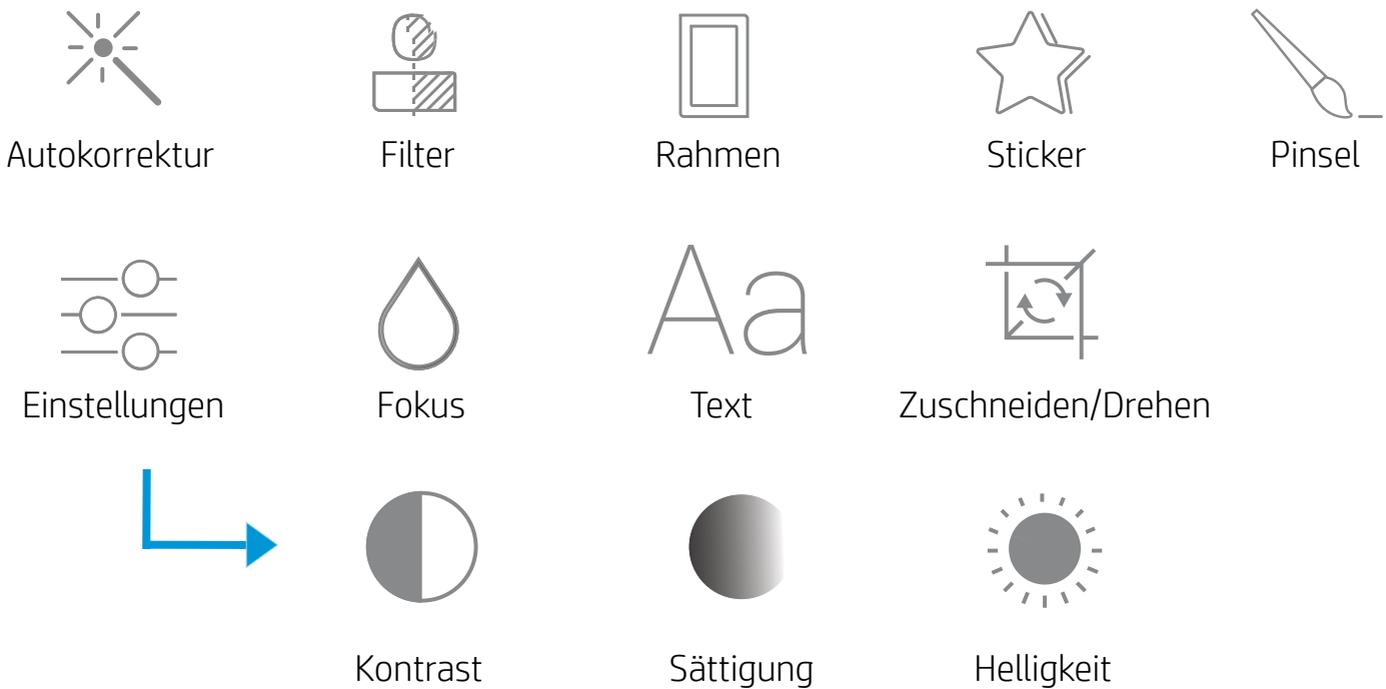


Drucken von Fotos

1. Tippen Sie auf das Drucksymbol , um Ihr Foto an Ihren HP Sprocket-Drucker zu senden.
 2. Eine Bestätigungsmeldung wird zusammen mit einer Statusanzeige angezeigt, um Sie zu informieren, dass Ihr Druckauftrag verarbeitet wird.
 3. Die LED-Statusanzeige leuchtet weiß, das Gerät erzeugt ein leicht summendes Geräusch und der Druck des Bildes beginnt.
 4. Sie können Ihr gedrucktes Foto im Originalzustand verwenden oder es vorsichtig (beginnend an einer Ecke) vom Trägerpapier abziehen. Kleben Sie es in einen Ordner, eine Mappe oder ein Sammelalbum ein!
- Wenn Sie durch eine Fehlermeldung informiert werden, dass nach Auswahl der Druckoption keine Verbindung zum Drucker besteht, vergewissern Sie sich, dass der Drucker weiterhin eingeschaltet ist, und koppeln Sie Ihr mobiles Gerät erneut mit dem Drucker, um den Druckvorgang erneut zu starten.
 - Vergewissern Sie sich vor dem Drucken, dass keine Objekte den Papierausgabeschlitz blockieren.

Teilen von Fotos

1. Tippen Sie auf das Teilen-Symbol , um Ihr Foto an soziale Netzwerke oder andere Apps zu senden.
2. Nach dem Antippen des Teilen-Symbols können Sie Ihr Foto per SMS oder E-Mail bzw. an einen Cloud-Speicher oder eine Social Media-Quelle senden. Nachdem Sie die gewünschte Quelle zum Teilen des Fotos ausgewählt haben, wird es in der entsprechenden Anwendung für den jeweiligen Medienkanal geladen.

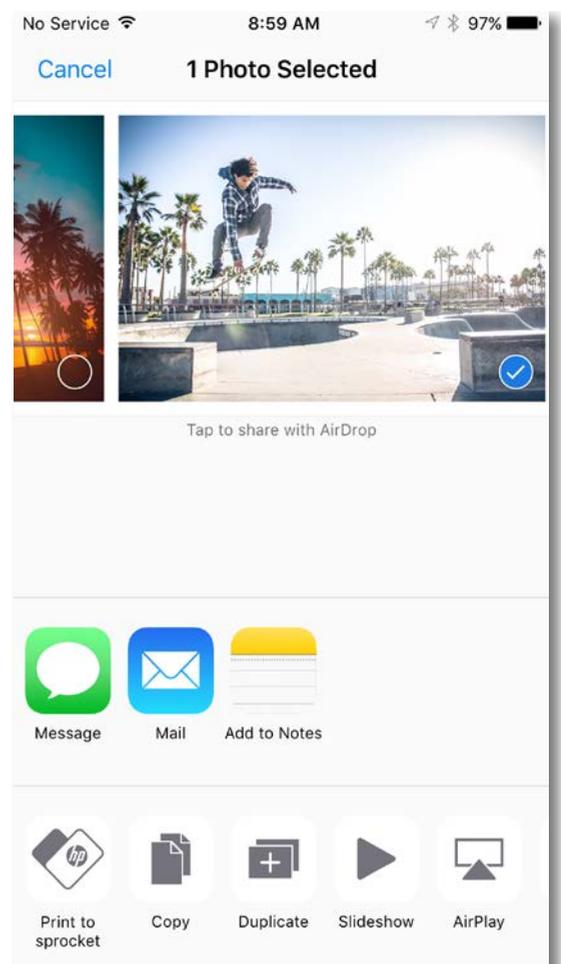


Hinweis: Welche Optionen zum Teilen von Fotos verfügbar sind, hängt vom Betriebssystem und von den auf dem mobilen Gerät installierten Anwendungen ab.

Funktionen der Sprocket-App

Verwenden der Druckwarteschlange


Die Druckwarteschlange bietet Ihnen die Möglichkeit, Fotos zum späteren Drucken zu speichern und aufeinander folgende Druckaufträge an Ihr Gerät zu senden.

- Stellen Sie Fotos für den späteren Druck offline in die Warteschlange! Senden Sie Druckaufträge von unterwegs an Ihren HP Sprocket-Drucker. Wenn Sie druckbereit sind, greifen Sie über das Hauptmenü der sprocket-App auf die Druckwarteschlange zu und starten den Druckvorgang. Die in der Warteschlange enthaltenen Druckaufträge werden nach der Wiederherstellung einer Verbindung nicht automatisch gedruckt.
- Senden Sie mehrere aufeinander folgende Druckaufträge an den Drucker. In der Warteschlange werden die Druckaufträge in der gesendeten Reihenfolge angezeigt. Wenn im Drucker kein Papier eingelegt ist, werden Bilder der Warteschlange hinzugefügt und nach dem Einlegen von Papier gedruckt.
- Verwalten Sie die Druckwarteschlange über das Hauptmenü der sprocket-App.
- Greifen Sie direkt aus der Vorschau auf die Druckwarteschlange zu. Tippen Sie auf den hellgrauen Balken unter dem Foto, um Druckaufträge in der Warteschlange anzuzeigen. Fügen Sie einen Druck durch Antippen des Drucksymbols hinzu.

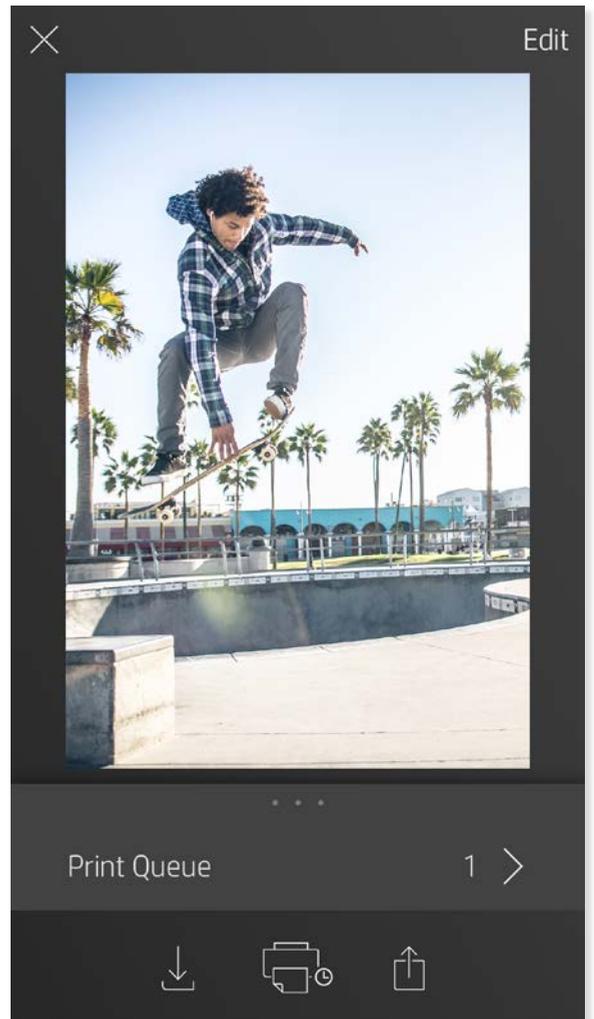

Erstellen von benutzerdefinierten Stickern

1. Erstellen Sie Ihre eigene Zeichnung oder Skizze zur Ergänzung eines Sprocket-Drucks.
 2. Wählen Sie im Bearbeitungsmenü  aus, um die Sticker-Galerie zu öffnen.
 3. Wählen Sie links unten das Pluszeichen aus.
 4. Füllen Sie den Rahmen mit Ihrer Zeichnung und tippen Sie auf die Anzeige.
- Ihre benutzerdefinierten Sticker werden in der Galerie der benutzerdefinierten Sticker gespeichert, die in der Sticker-galerie neben dem Pluszeichen angeordnet ist.
 - Durch längeres Antippen können Sie einen Sticker aus der Galerie der benutzerdefinierten Sticker löschen.
 - Durch längeres Antippen der Galerie der benutzerdefinierten Sticker können Sie den gesamten Ordner löschen.

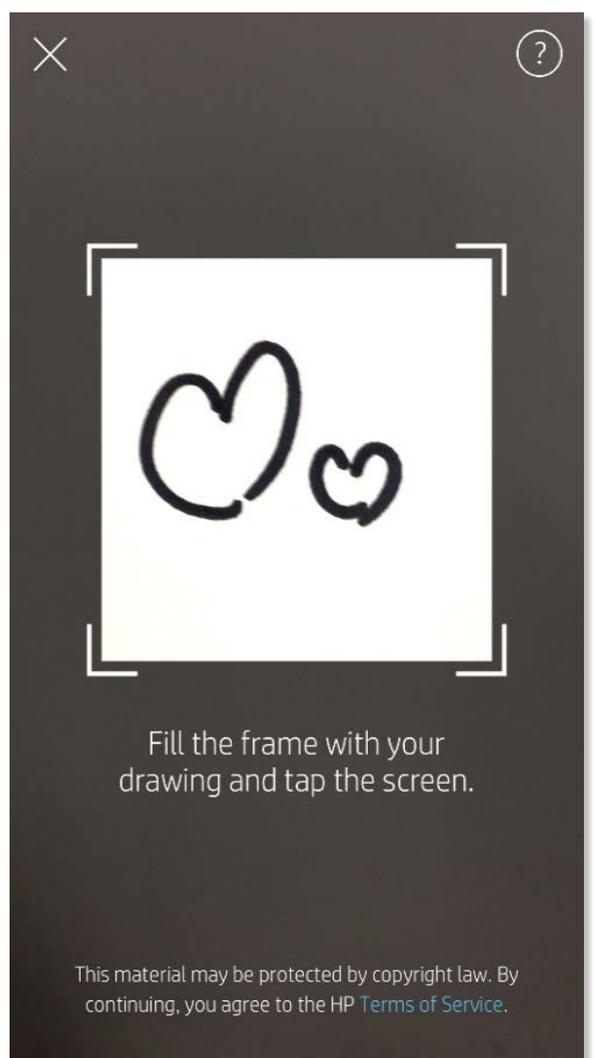


Nachrichten und Benachrichtigungen im Posteingang

Die sprocket-App wird kontinuierlich um interessante Funktionen erweitert! Erfahren Sie, wie sich das Sprocket-Benutzererlebnis verändert, indem Sie unsere Nachrichten und App-Benachrichtigungen im Posteingang lesen. Aktivieren Sie die Benachrichtigungsfunktion in der sprocket-App, um sich über Updates, Tipps und neue Funktionen auf dem Laufenden zu halten.

Gekachelter Druck

1. Tippen Sie in der Bildvorschau auf den hellgrauen Balken unter dem Foto, um ein ausgeblendetes Menü anzuzeigen.
2. Wählen Sie im Abschnitt „Tiles“ (Kacheln) das gewünschte Muster aus. Gekachelte Fotos können als Drucke ausgegeben werden, die in 2 x 2 oder 3 x 3 Felder unterteilt sind.
3. Ordnen Sie Ihre gedruckten Fotos so an, dass ein großes gekacheltes Mosaik entsteht!
 - Über das gleiche ausgeblendete Menü können Sie zudem Fotos der Druckwarteschlange hinzufügen und mehrere Kopien drucken.

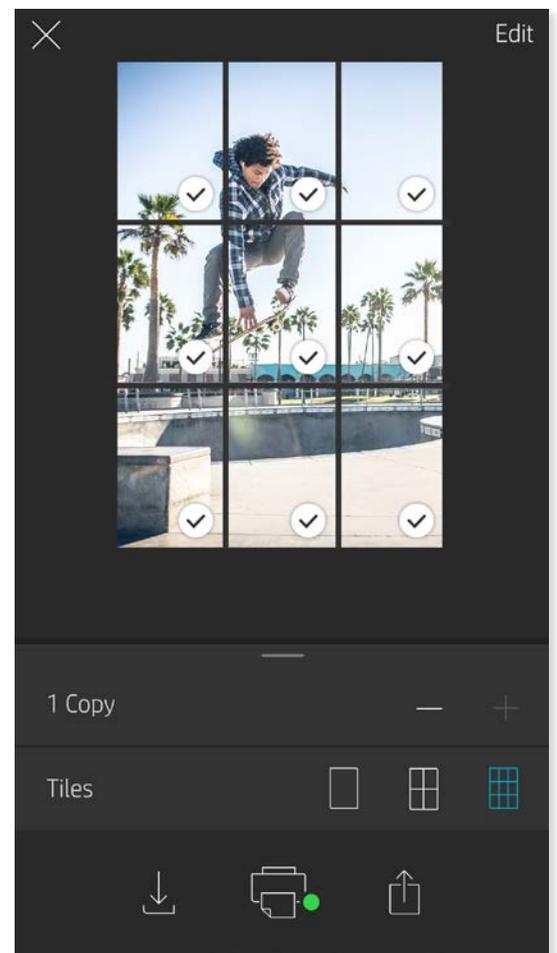

Fotoautomat-Modus

1. Öffnen Sie die Kamera der sprocket-App.
2. Tippen Sie in der unteren linken Ecke der Kameraanzeige auf das Rechtecksymbol.
3. Wählen Sie den Fotoautomat-Modus aus. Wenn Sie auf das Auslösersymbol tippen, nimmt die Kamera vier Fotos nacheinander auf – mit kurzem zeitlichen Abstand zwischen den Bildern. Beobachten Sie das Spinner-Symbol, um zu wissen, wie lange Sie die Pose einnehmen müssen.
4. Die vier aufgenommenen Bilder werden „gekachelt“ und zu einem Ausdruck zusammengefasst in der Bildvorschau angezeigt.
 - Tippen Sie erneut auf das Auslösersymbol, um die zeitlich versetzte Aufnahme der Bilder zu stoppen.

Lebendige Erinnerungen mit dem Scanmodus

Erwecken Sie Ihre mit der sprocket-App erstellten Drucke zum Leben! Im Scanmodus können Sie die App-Kamera zum Scannen von gedruckten Sprocket-Fotos einsetzen, um Erinnerungen durch mehr Bilder und Videos von dem betreffenden Tag oder Ort, erweiterte Realität und Online-Inhalte wach werden zu lassen.



Der Scanmodus steht nur für Fotos zur Verfügung, die über die sprocket-App gedruckt werden (nicht über die Sofortbildkamera). Diese Drucke werden automatisch für Ihre Verwendung im Scanmodus gekennzeichnet.

Scannen Sie Drucke und rufen Sie Erlebtes in Erinnerung – gescannte Drucke können mit einem Tag oder Ort verbundene Ereignisse Revue passieren lassen oder auf Videos und andere Informationsquellen wie Websites verweisen. Im Scanmodus werden Ihre gedruckten Schnappschüsse noch realer.

So scannen Sie:


1. Tippen Sie in der Fotogalerie der sprocket-App auf das Kamera/Scan-Symbol.
2. Zentrieren Sie Ihren Sprocket-Ausdruck und halten Sie die Mitte der Anzeige gedrückt, um das Bild zu scannen und um die „Magie“ im Hintergrund des Ausdrucks zum Vorschein zu bringen.
 - Achten Sie auf eine gute Beleuchtung des Fotos, um Scanfehler zu vermeiden.

Videos und Scanmodus

Drucken Sie mit der sprocket-App ein Videobild und sehen Sie sich das Video beim Scannen an! Alle Videos aus Social Media-Quellen oder Galerien sowie Apple Live Photos™ sind geeignet. Öffnen Sie das Video in der Bildvorschau, tippen Sie auf das Symbol für die Videobildauswahl, um ein zu druckendes Videobild auszuwählen, und tippen Sie dann auf das Drucksymbol.

Magic Frames und Scanmodus

Fügen Sie einem Foto einen Magic Frame hinzu und erleben Sie, welche magischen Elemente der Rahmen beim Scannen preisgibt. Wählen Sie im Bereich „Frame“ (Rahmen) des Foto-Editors einen Magic Frame aus. Sie können alltägliche Rahmenmotive oder saisonale oder themenbezogene Rahmenoptionen wählen.

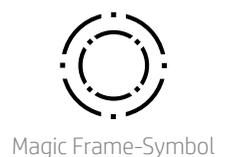

Gemeinsame Druckwarteschlange

Die Funktion „Shared Print Queue“ (Gemeinsame Druckwarteschlange) macht es möglich, dass mehrere Personen Bilder an die Druckwarteschlange eines HP Sprocket-Druckers senden können.

1. Wählen Sie im **Hauptmenü** die Option **Print Queue (Warteschlange)** aus.
2. Wählen Sie über die oben angezeigten Schaltflächen **Host Shared Print Queue (Host für gemeinsame Warteschlange)** oder **Join Shared Print Queue (Gemeinsamer Warteschlange beitreten)** aus.
 - Wenn Ihr Drucker als Host für die gemeinsame Warteschlange eingerichtet wird, können Ihre Gäste Bilder an Ihre Druckwarteschlange senden. Wenn Sie selbst einer gemeinsamen Warteschlange als Gast beitreten, können Sie Bilder an die Host-Warteschlange zum Drucken senden.
 - Host und Gäste müssen zum Verwenden der gemeinsamen Druckwarteschlange die entsprechende Schaltfläche in der Druckwarteschlange aktivieren.

Wenn die Verbindung steht, genießen Sie unbeschwertes Drucken!

Sicherheitshinweise

Rechtliche Hinweise und Sicherheitshinweise können Sie dem der Produktverpackung beigefügten Informationsblatt entnehmen.



Akkusicherheit

- Das Produkt und der Akku dürfen nicht zerlegt und die Pole des Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Vermeiden Sie die Berührung von auslaufenden oder beschädigten Akkus.
- Wenn das Produkt von jüngeren Kindern verwendet wird, sollte eine erwachsene Aufsichtsperson anwesend sein.
- Der Akku darf nicht zerlegt, beschädigt, zusammengedrückt oder in ein Feuer gelegt werden.
- Verwenden Sie den Drucker nicht, wenn sich der Akku aufbläht und dadurch das Produktgehäuse zum Aufbrechen bringen kann.
- Setzen Sie das Gerät weder hohen Temperaturen noch Feuchtigkeit aus.

Technische Daten

Spezifikation	Beschreibung
Produktnummern	X7N07A (weiß) X7N08A (schwarz)
Abmessungen und Gewicht	<ul style="list-style-type: none">• Abmessungen: 116 x 75 x 23 mm (4,53 x 2,95 x 0,87 Zoll)• Gewicht: 0,172 kg (0,379 lb)
Konnektivität	Bluetooth 3.0 Passive Near Field Communication (NFC)
Druckerverwaltung	HP sprocket-App
Stromversorgung	Interner aufladbarer Akku Zweizelliger 500 mAh Lithium-Polymer-Akku (7,4 V)
Ladedauer	Bis zu 90 Minuten
Stromverbrauch	0,9 W (Bereitschaftsmodus) Durchschnittlich 15,91 W (ausgehend vom ersten Druck) Maximal 34,49 W bei 25 °C (77 °F)
Drucktechnologie	Thermodruck mit ZINK® Zero Ink® Drucker <ul style="list-style-type: none">• Hinweis: Der HP Sprocket-Drucker verwendet zum Drucken keine Tintenpatronen.
Unterstütztes Papier	HP Sprocket Fotopapier 5,0 x 7,6 cm (2 x 3")
Randloser Druck	Ja
Unterstützte Dateitypen	.jpeg, .tiff (nur iOS), .gif, .bmp und .png <ul style="list-style-type: none">• Hinweis: Entspricht die gesendete Datei nicht einem der unterstützten Dateitypen, wird der Druckauftrag nicht ausgeführt.
Papierfachkapazität	Bis zu 10 Seiten plus Smartsheet®
Speicher	Bis zu 512 MB
Druckqualität	313 x 400 Punkte pro Zoll (dpi)
Mobile Betriebssysteme	Android™ v4.4 und höher iOS v8.0 und neuer
Bedienfeld	Ein-/Ausshalter Zurücksetzen-Taste LED-Ladeanzeige und LED-Statusanzeige
Umgebungsparameter:	<ul style="list-style-type: none">• Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 % bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit (empfohlen)• Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit• Betriebstemperatur: 5 °C bis 40 °C (41 °F bis 104 °F)• Empfohlene Betriebstemperatur: 15 °C bis 32 °C (59 °F bis 90 °F)• Lagerungstemperatur: -30 °C bis 70 °C (-22 °F bis 158 °F)
Herstellergarantie	1 Jahr Herstellergarantie Weitere Informationen finden Sie unter hpsprocket.com .
Modellzulassungsnummer	Zu Identifizierungszwecken ist Ihrem Produkt eine Modellzulassungsnummer zugewiesen. Die Modellzulassungsnummer Ihres Produkts lautet SNPRH-1603. <ul style="list-style-type: none">• Hinweis: Diese Modellzulassungsnummer darf aber nicht mit der Produktbezeichnung (HP Sprocket-Drucker) oder den Produktnummern (X7N07A und X7N08A) verwechselt werden.

Fehlerbehebung und häufig gestellte Fragen

Wie ist zu tun, wenn der Drucker nicht druckt?

- **Schalten Sie den Drucker ein.** Der Drucker schaltet sich standardmäßig nach 5 Minuten aus. Sie können die Zeitspanne, nach der sich der Drucker automatisch ausschaltet, über die HP sprocket-App auf Ihrem mobilen Gerät ändern. Tippen Sie auf , dann auf **sprocket** und dann auf **Autom.-Aus.** Wählen Sie die Zeitspanne, nach der sich der Drucker ausschalten soll.
- **Laden Sie den Druckerakku auf.** Am Drucker leuchtet die LED-Statusanzeige dauerhaft weiß, wenn der Drucker eingeschaltet ist, und die LED-Ladeanzeige leuchtet dauerhaft grün, wenn das Ladekabel angeschlossen und der Druckerakku vollständig aufgeladen ist.
- **Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth eingeschaltet und Ihr mobiles Gerät mit dem Drucker gekoppelt ist.** Wenn der Drucker bereits mit dem mobilen Gerät gekoppelt ist, lässt sich das Problem möglicherweise durch Ein- und Ausschalten von Bluetooth lösen.
- **Vergewissern Sie sich, dass sich Fotopapier im Zufuhrfach befindet.** Legen Sie bis zu 10 Blatt Fotopapier zusammen mit dem blauen HP ZINK® Smartsheet ein.
- **Führen Sie den Drucker und Ihr mobiles Gerät näher aneinander heran.** Bluetooth-Signale können über größere Entfernungen an Stärke verlieren.
- **Aktualisieren Sie die Druckerfirmware.** Vergewissern Sie sich, dass Ihr mobiles Gerät mit dem Internet verbunden ist, und öffnen Sie dann die HP sprocket-App. Wenn ein Firmware-Update verfügbar ist, ist eine entsprechende Anzeige zu sehen. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Aktualisierung durchzuführen. Der Druckerakku muss vor dem Starten einer Firmwareaktualisierung mindestens zu 50 % geladen sein.
- **Setzen Sie den Drucker zurück.** Führen Sie neben dem Ladeanschluss eine geradegebogene Büroklammer in die Öffnung der Zurücksetzen-Taste, um die Taste zu drücken, und warten Sie, bis sich der Drucker ausschaltet. Starten Sie den Drucker neu.



Wie lässt sich die Druckqualität verbessern?

Mit den hier genannten Empfehlungen und den Bearbeitungsfunktionen der HP sprocket-App können Sie die Druckqualität verbessern.

- **Verwenden Sie Original HP Sprocket Fotopapier.** ZINK™ produziert spezielles Fotopapier für eine Reihe von Druckern, u. a. von Polaroid, LG und HP. HP empfiehlt für optimale Druckergebnisse HP Sprocket Fotopapier. Kaufen Sie Original HP Sprocket Fotopapier auf der Website hpsprocket.com/start. Sie können Original HP Sprocket Fotopapier auch vom Fachhandel beziehen.
- **Legen Sie stets das blaue HP ZINK® Smartsheet mit ein, das in dem im Drucker eingelegten Fotopapierpaket enthalten ist.** Legen Sie das blaue HP ZINK® Smartsheet mit dem Barcode nach unten im Zufuhrfach ein. Achten Sie darauf, dass die zu bedruckende Seite des Fotopapiers nach oben zeigt, und senden Sie dann einen Druckauftrag.
- **Geben Sie dem Drucker zwischen zwei Druckaufträgen einige Minuten Zeit zum Abkühlen.**
- **Lagern Sie das Fotopapier an einem kühlen und trockenen Ort. Das Papier darf nicht mit Wasser in Berührung kommen.**
- **Aktualisieren Sie die Druckerfirmware.**

Kann ich Druckaufträge auf mehr als einem Drucker ausgeben?

Ja. Sie können eine Verbindung zu mehr als einem Drucker herstellen und Druckaufträge senden, aber Sie können keine Verbindung zu mehreren Druckern gleichzeitig herstellen.

Wie beseitige ich einen Papierstau?

Wenn der Drucker keine Seiten mehr einzieht, kann ein Papierstau vorliegen. Beseitigen Sie den Papierstau und starten Sie den Drucker neu, indem Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt halten.

1. Tippen Sie in der sprocket-App auf OK, um die Fehlermeldung zu löschen.
2. Schalten Sie den Drucker aus.
3. Entfernen Sie die Papierfachabdeckung, indem Sie sie vom Ausgabeschlitz wegschieben. Entnehmen Sie loses Fotopapier aus dem Zufuhrfach.
4. Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig aus dem Zufuhrfach.
5. Legen Sie das übrige Fotopapier mit der zu bedruckenden Seite nach oben wieder ein.
6. Richten Sie die Papierfachabdeckung an den Führungen an der Außenseite des Druckers aus und schieben Sie die Abdeckung dann in Richtung des Ausgabeschlitzes, bis sie fest aufsitzt.
7. Schalten Sie den Drucker ein.

Abbildungen zum Einlegen von Papier finden Sie auf Seite 2 des Benutzerhandbuchs für HP Sprocket-Drucker.

Wie befestige ich ein Trageband an meinem Drucker?

Befestigen Sie ein Trageband (separat erhältlich) an Ihrem Drucker, um diesen beispielsweise an Ihrem Handgelenk oder an einem Karabinerhaken sicher mitzuführen.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass das Trageband schmal genug ist, um durch die Befestigungsöffnung am Drucker gefädelt werden zu können.

1. Schalten Sie den Drucker aus und nehmen Sie die Papierfachabdeckung ab, indem Sie sie vom Ausgabeschlitz wegschieben.
2. Entnehmen Sie loses Fotopapier aus dem Zufuhrfach. Suchen Sie an der Druckeroberseite den Befestigungspunkt für das Trageband.
3. Nehmen Sie das Trageband in die Hand und fädeln Sie die schmalere Bandschleife durch die Öffnung im Drucker, bis etwa die Hälfte des Tragebands durch die Öffnung gesteckt wurde. Fädeln Sie das eine Bandende durch die Schleife am anderen Ende des Tragebands.
4. Ziehen Sie das Trageband durch Ziehen am entgegengesetzten Ende fest.
5. Legen Sie das übrige Fotopapier mit der zu bedruckenden Seite nach oben wieder ein und bringen Sie die obere Abdeckung wieder an, indem Sie diese an der Außenseite des Druckers ausrichten und dann in Richtung des Ausgabeschlitzes schieben, bis sie fest aufsitzt. Schalten Sie den Drucker ein.