



HP DeskJet GT 5810 All-in-One series

Sisukord

1 HP DeskJet GT 5810 series spikker	1
2 Alustamine	2
Printeri osad	3
Tindimahutisüsteemi tutvustus	5
Juhtpaneeli võimalused	6
Juhtpaneeli tuled ja kuvaikoonide olek	8
Laadige kandjad	13
Laadige originaal skanneri klaasile	17
Paberikasutuse põhisuunised	18
Avage HP printeri tarkvara (Windows)	21
Säästurežiim	22
Vaikne režiim	23
Automaatne väljalülitus	24
3 Printimine	25
Printimine arvuti kaudu	26
Näpunäited edukaks printimiseks	32
4 Kopeerimine ja skannimine	35
Dokumentide kopeerimine	36
Skannimine, kasutades HP printeri tarkvara	37
Näpunäited edukaks paljundamiseks ja skannimiseks	40
5 Tindi ja prindipeade haldamine	41
Tindiklapp	42
Tinditasemed	43
Tindimahutite täitmine	44
Tindivarude tellimine	47
Ainult musta tindiga printimine	48
Prindipeade ja tindiga töötamise näpunäited	49

6 Printeri ühendamine	50
Printeri ühendamine arvutiga, kasutades USB-kaablit (mittevõrgu ühendus)	51
7 Probleemi lahendamine	52
Ummistused ja paberisöötmise probleemid.	53
Prindipea probleemid	61
Printimisprobleemid	67
Kopeerimisprobleemid	76
Utiliidi käivitamine	77
Printeri riistvara probleemid	78
Juhtpaneeli tõrkekoodid	79
HP tugi	80
Lisa A Tehniline teave	82
HP Company teated	83
Tehnilised andmed	84
Keskkonnasäästlik tootmisprogramm	86
Normatiivteave	91
Tähestikuline register	95

1 HP DeskJet GT 5810 series spikker


Õppige seadet HP DeskJet GT 5810 series kasutama.

- [Alustamine lk 2](#)
- [Printimine lk 25](#)
- [Kopeerimine ja skannimine lk 35](#)
- [Tindi ja prindipeade haldamine lk 41](#)
- [Printeri ühendamine lk 50](#)
- [Probleemi lahendamine lk 52](#)
- [Tehniline teave lk 82](#)


2 Alustamine

- [Printeri osad](#)
- [Tindimahutisüsteemi tutvustus](#)
- [Juhtpaneeli võimalused](#)
- [Juhtpaneeli tuled ja kuvaikoonide olek](#)
- [Laadige kandjad](#)
- [Laadige originaal skanneri klaasile](#)
- [Paberikasutuse põhisuunised](#)
- [Avage HP printeri tarkvara \(Windows\).](#)
- [Säästurežiim](#)
- [Vaikne režiim](#)
- [Automaatne väljalülitus](#)


Printeri osad

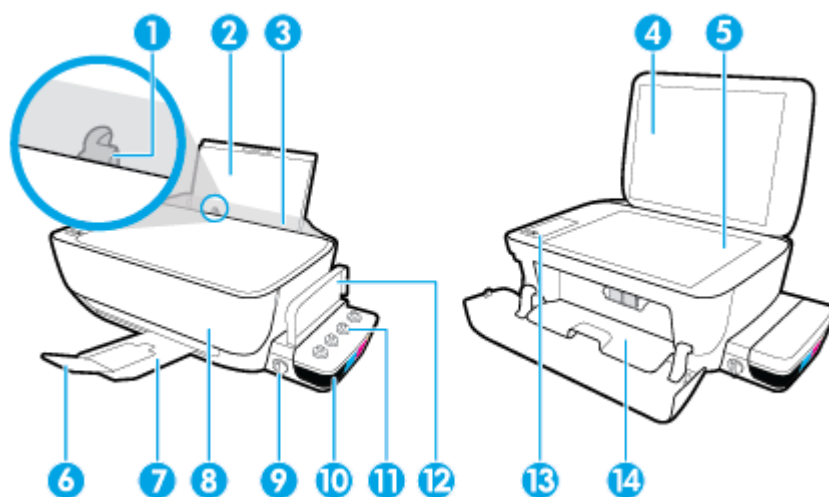

1	Paberilaiuse juhik
2	Sisendsalv
3	Sisendsalve kaas
4	Skanneri kaas
5	Skanneri klaas
6	Väljastussalve pikendi (ka salve pikendi)
7	Väljundsalv
8	Esiluuk
9	Tindiklapp
10	Tindimahuti
11	Tindimahutite korgid
12	Tindimahutite kaas
13	Juhtpaneel
14	Prindipeade pääsuluuk

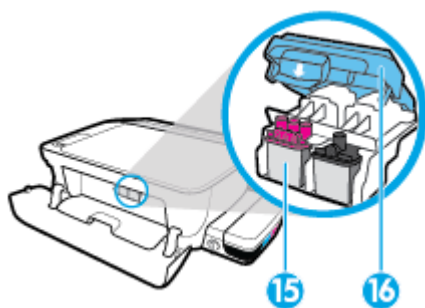




15	Prindipead
16	Prindipea riiv

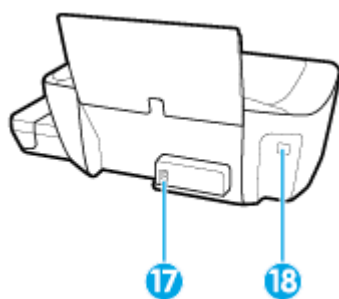

17	Toitejuhtme ühenduspesa
18	USB-port


Tindimahutisüsteemi tutvustus

Õppige tundma seadme HP DeskJet GT 5810 series tindimahutisüsteemi.

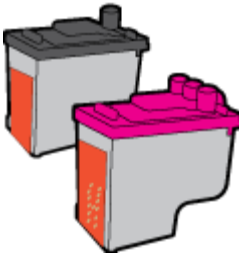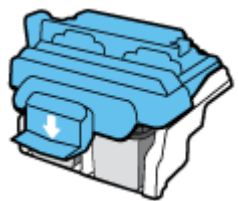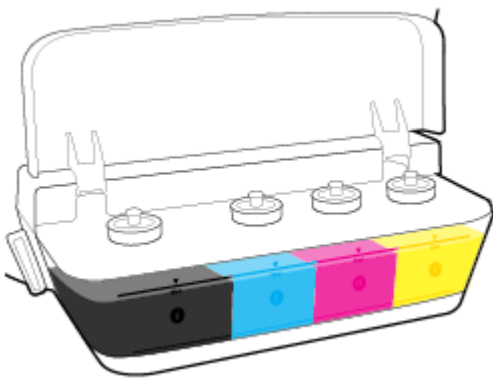Mõiste	Definitsioon
Prindipead	Prindipead on prindimehhanismi osad, mis kannavad paberile tinti. Prindipäid on kahte liiki: musta tindi prindipea ja kolmevärvilise tindi prindipea. Pärast prindipeade paigaldamist ei tohi neid prindikelgust eemaldada. 
Prindipea riiv	Kelgul olev prindipea riiv kinnitab prindipead kelgu külge. Prindipea riivi ei tohi pärast prindipeade paigaldamist ja tindisüsteemi täitmist avada. 
Tindimahutid	Tindimahutid on välised tindinõud, mis asuvad printeri paremal pool. Printeril on neli tindimahutit. Igas tindimahutis on teatud värvi tint: must, sinine, punane ja kollane. 
Tindimahutite korgid	Tindimahutite korgid on kummikorgid, millega kõik tindimahutid suletakse.
Tindiklapp	Tindimahuti küljel olev tindiklapp reguleerib mahutite ja prindipeade vahelist tindivoolu. Lisateavet vt jaotisest Tindiklapp lk 42
Täitmine	Täitmine on tindimahutite ja prindipeade vaheliste tindivarustusvoolikutega tindiga täitmine. Selle toiminguga saab juhtpaneelilt pärast prindipeade paigaldamist käivitada. Lisateavet täitmise kohta leiate peatükist Prindipeade täitmise ja joondamise ikoonid lk 9 .
Joondamine	Joondamine on prindipeade joondamine prindikvaliteedi parandamiseks. Lisateavet joondamise kohta leiate peatükist Prindipeade täitmise ja joondamise ikoonid lk 9 .

Juhtpaneeli võimalused



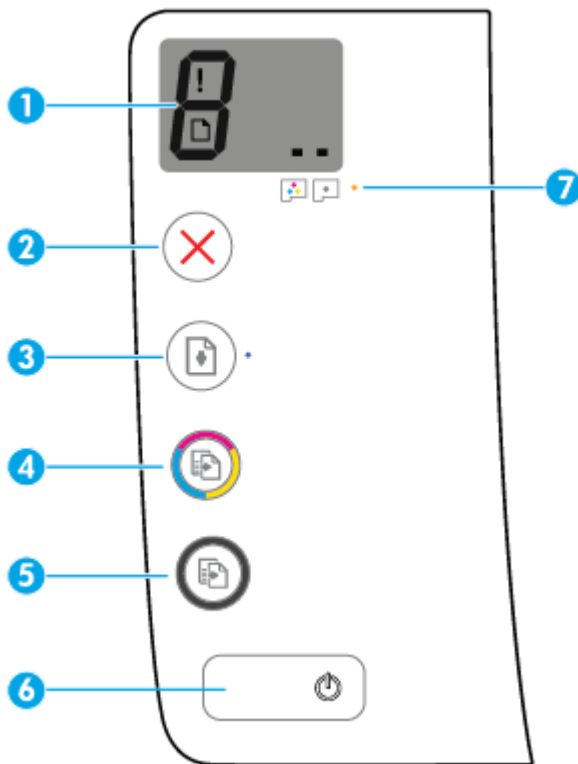

Nuppude ja tulede ülevaade



Funktsioon	Kirjeldus
1	Juhtpaneeli näidik : näitab koopiade arvu, prindipea täiteolekut, kandjatörkeid ja prindipea probleeme.
2	Nupp Tühista : seiskab poolelioleva toimingu.
3	Nupp Resume (Jätka) : jätkab tööd pärast katkestust (nt pärast paberi laadimist või paberiummistuse eemaldamist). Funktsiooni Resume (Jätka) tuli: näitab, et printer on hoiatus- või tõrkeolekus.
4	Nupp Värviline paljundamine : algatab värvilise paljundustöö. Värvikoopiade arvu suurendamiseks vajutage nuppu mitu korda. Paljundamine algab kaks sekundit pärast viimast nupuvajutust. MÄRKUS. Prindikvaliteedi diagnostikaaruande koostamiseks hoidke nuppu Värviline paljundamine kolm sekundit all.
5	Nupp Mustvalge paljundamine : algatab mustvalge paljundustöö. Mustvalgete koopiade arvu suurendamiseks vajutage nuppu mitu korda. Paljundamine algab kaks sekundit pärast viimast nupuvajutust.
6	Nupp Toide : lülitab printeri sisse või välja.
7	Funktsiooni Prindipeaalarm tuli: näitab prindipea probleeme.

Juhtpaneeli ekraaniikoonid



Ikoon	Kirjeldus
	Eksemplaride arv ikoon: näitab dokumente paljudades koopiade arvu, muutub P-täheks, kui printer vajab täitmist, ning vahetab printeritörke korral E-tähe ja numbri vahel.
	Törge ikoon: näitab tõrget.
	Paberitörge ikoon: näitab paberiga seotud tõrget.
	Funktsiooni Prindipea ikoonid: kui vasakpoolne prindipea ikoon vilgub, siis on tekkinud kolmevärvilise prindipea tõrge. Kui parempoolne prindipea ikoon vilgub, siis on tegemist musta prindipea tõrkega.

Juhtpaneeli tuled ja kuvaikoonide olek

- [Funktsiooni Toide nupu tuli](#)
- [Funktsiooni Prindipea ikoonid ja Prindipeaalarm tuli](#)
- [Prindipeade täitmise ja joondamise ikoonid](#)
- [Funktsiooni Tõrge ikoon, funktsiooni Paberitõrge ikoon ja funktsiooni Resume \(Jätka\) tuli](#)
- [Funktsiooni Eksemplaride arv ikoon:](#)
- [Tindisüsteemi hooldusikoon](#)

Funktsiooni Toide nupu tuli



Olek	Kirjeldus
Põleb	Printer on sisse lülitatud.
Kustunud	Printer on välja lülitatud.
Tuhmistatud	Printer on unerežiimis. Pärast 5 minuti pikkust tegevusetust käivitab printer automaatselt unerežiimi. Pärast kahtunnist unerežiimi lülitub printer automaatselt välja, kui raadiovõrguga ühendus puudub.
Vilgub	Printer töötleb printitööd. Printitöö tühistamiseks vajutage funktsiooni Tühista nuppu (✗).
Kiire vilkumine	Kui prindipeade pääsuluuk on avatud, siis sulgege see. Kui prindipeade pääsuluuk on suletud ja tuli vilgub kiiresti, siis on printer tõrkeolekus, mille lahendamiseks järgides arvutis ekraanil kuvatavaid teateid. Kui ekraanil teateid ei kuvata, proovige teadete kuvamiseks dokumenti printida.

Funktsiooni Prindipea ikoonid ja Prindipeaalarm tuli

- Funktsiooni **Tõrge** ikoon, üks funktsiooni **Prindipea** ikoone ja funktsiooni **Prindipeaalarm** tuli vilguvad.



Põhjus	Lahendus
Ilmneda võis üks järgmistest.	— Kui üks prindipea puudub, siis paigaldage see.
— Vastav prindipea puudub.	— Kui printerisse on paigaldatud mõlemad prindipead, eemaldage vastav prindipea ning veenduge, et sellel ei ole korki peal ega plastteipi küljes. Seejärel sisestage prindipea uuesti.
— Vastav prindipea on valesti paigaldatud.	
— Vastaval prindipeal on ikka veel oranž plastteip küljes või kork peal.	ETTEVAATUST. Need juhised kehtivad ainult siis, kui paigaldate prindipäid printeri algseadistuse käigus. Kui prindipead on tindiga täidetud, siis ärge prindipeade riivi avage. Riivi avamisel võivad prindipead jäädavalt kahjustusi saada.
	Lisateavet leiate jaotisest Prindipea probleemide lahendamine lk 61 .

- Funktsiooni **Tõrge** ikoon, mõlemad funktsiooni **Prindipea** ikoonid ja funktsiooni **Prindipeaalarm** tuli vilguvad.




Põhjus	Lahendus
Ilmnedu võis üks järgmistest.	— Kui printerisse ei ole prindpäid paigaldatud, siis paigaldage need.
— Mõlemad prindipead on puudu.	— Kui printerisse on paigaldatud mõlemad prindipead, siis eemaldage need ja veenduge, et neil ei ole kõrge peal ega plastteipi küljes. Seejärel sisestage prindipead uuesti.
— Mõlemad prindipead on valesti paigaldatud.	
— Mõlemal prindipeal on ikka veel oranž plastteip küljes või korgid peal.	ETTEVAATUST. Need juhised kehtivad ainult siis, kui paigaldate prindipäid printeri algseadistuse käigus. Kui prindipead on tindiga täidetud, siis ärge prindipeade riivi avage. Riivi avamisel võivad prindipead jäädavaid kahjustusi saada.
— Mõlemad prindipead ei ühildu või on kahjustatud.	— Veenduge, et kasutate printeris õigeid HP prindipäid.
	— Kui probleem püsib, võtke abi saamiseks ühendust HP klienditega.

Prindipeade täitmise ja joondamise ikoonid

Prindipead on täitmiseks valmis

- Funktsiooni **Eksemplaride arv** ikoon muutub printeri algseadistuse käigus vilkuvaks P-täheks. Samal ajal on kõik teised ikoonid juhtpaneeli ekraanil välja lülitatud.




Põhjus	Lahendus
Algseadistuse käigus tuvastab printer, et uued prindipead on paigaldatud ja tindisüsteem on täitmiseks valmis.	Veenduge, et kõik tindimahutid on üle miinimumjoone täidetud, ja sinine prindipeade riiv on kindlalt suletud. Hoidke nuppu Resume (Jätka) () kolm sekundit all, et tindiga täitmist alustada.
	MÄRKUS. Täitmine toimub taustal ning see ei takista printimist ega kopeerimist.

Joondamisoleku ikoon

- Funktsiooni **Eksemplaride arv** ikoon muutub vilkuvaks A-täheks.




Põhjus	Lahendus
Joondusleht prinditakse ning see on skannimise ootel.	<p>Asetage joondusleht skannerile, prinditav pool all, seejärel vajutage joondamiseks juhtpaneeli nuppu Värviline paljundamine ().</p> <p>MÄRKUS. Kui skannimine algab, muutub vilkuv A-täht pidevalt põlevaks A-täheks. Pärast skannimist on joondamine lõppenud.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Kui joondamine käivitub printeri algseadistuse ajal täitmisprotsessi osana, siis pärast joondamist muutub pidevalt põlev A-täht ringlevateks joonteks. — Kui joondamine toimub pärast printeri algseadistust, siis pärast joondamist naaseb juhtpaneeli ekraan tavaolekusse.

Funktsiooni Tõrge ikoon, funktsiooni Paberitõrge ikoon ja funktsiooni Resume (Jätka) tuli

Funktsiooni **Tõrge** ikoon, funktsiooni **Paberitõrge** ikoon ja funktsiooni **Resume (Jätka)** tuli vilgub.




Põhjus	Lahendus
Printer saab prinditöö ja tuvastab, et sisendsalves ei ole paberit.	<p>Sisestage paber ja vajutage printimise jätkamiseks nuppu Resume (Jätka) ().</p> <p>Teavet paberi sisestamise kohta vaadake jaotisest Laadige kandjad lk 13.</p>


Funktsiooni Eksemplaride arv ikoon:


- Funktsiooni **Eksemplaride arv** ikoon vaheldub E-tähe ja number kolme vahel. Samal ajal funktsiooni **Resume (Jätka)** tuli vilgub ja nupp **Toide** on sisse lülitatud.



Põhjus	Lahendus
Kelk printeri sees on seiskunud.	<p>Avage prindipeade pääsuluuk ja veenduge, et kelk ei ole tõkestatud. Lükake kelk paremale, sulgege prindipeade pääsuluuk ja vajutage printimise jätkamiseks funktsiooni nuppu Resume (Jätka) (). Lisateavet vt siit: Ummistused ja paberisöötmise probleemid. lk 53.</p> <p>ETTEVAATUST. Selle toiminguga ei tohi prindipeade riivi avada, kui prindipead on tindiga täidetud. Riivi avamisel võivad prindipead jäädavaid kahjustusi saada.</p>

- Funktsiooni **Eksemplaride arv** ikoon vaheldub E-tähe ja number nelja vahel. Samal ajal vilguvad funktsiooni **Tõrge** ikoon, funktsiooni **Paberitõrge** ikoon ja funktsiooni **Resume (Jätka)** tuled

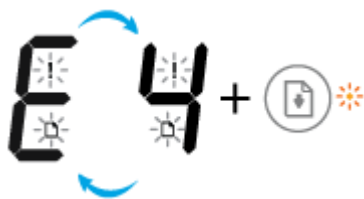

Põhjus	Lahendus
Tekkinud on paberiummistus.	Eemaldage ummistus ja vajutage printimise jätkamiseks funktsiooni Resume (Jätka) nuppu (). Lisateavet leiab jaotisest Ummistused ja paberisöötmise probleemid. lk 53.

- Funktsiooni **Eksemplaride arv** ikoon vaheldub E-tähe ja number 5 vahel. Samal ajal kõik juhtpaneeli tuled vilguvad.



Põhjus	Lahendus
Skanner ei tööta.	Lülitage printer välja ja seejärel sisse. Kui probleem ikka ei lahene, pöörduge HP poole. Printer prindib ka siis, kui skanner ei tööta.

- Funktsiooni **Eksemplaride arv** ikoon vaheldub E-tähe ja number 6 vahel.



Põhjus	Lahendus
Printer on veaolekus.	Lähtestage printer. <ol style="list-style-type: none"> Lülitage printer välja. Lahutage toitejuhe. Oodake umbes minut ja ühendage toitejuhe uuesti. Lülitage printer sisse. Kui probleem ikka ei lahene, pöörduge HP poole.

Tindisüsteemi hooldusikoon

Funktsiooni **Eksemplaride arv** ikoon vaheldub E-tähe ja number 9 vahel.



Põhjus

Printer tuvastab, et tindisüsteem vajab hooldust.

Lahendus

Avage prindipeade pääsuluuk täielikult ning seejärel sulgege see kohe. See protsess aitab eemaldada tindi kogunemist ja tagab prindikvaliteedi kogu printeri tööea vältel.

ETTEVAATUST. Ärge selle protsessi vältel sinist prindipeade riivi avage. Vastasel juhul võib printer vajada töötamiseks uusi prindipäid.

Laadige kandjad


Jätkamiseks valige paberisuurus.

Täisformaadis paberi salvepanek


1. Tõstke sisendsalv üles.




2. Lükake paberilaiuse juhik vasakule.

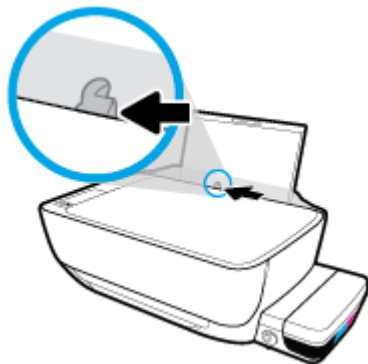

3. Sisestage paberipakk sisendsalve, lühem äär all ja printitav pool üleval. Lükake paberipakk võimalikult kaugele salve, kuni see peatub.

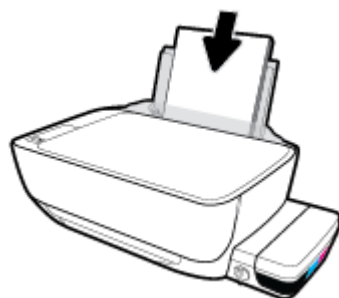

4. Libistage paberilaiuse juhikut paremale, kuni see paberi servas peatub.

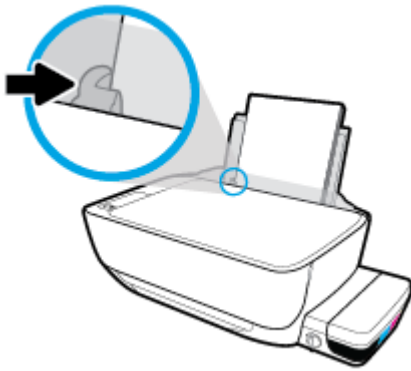

5. Tõmmake väljundsav ja paberisalve pikendus välja.




Väikse formaadiga paberi laadimine

1. Tõstke sisendsav üles.




2. Lükake paberilaiuse juhik vasakule.

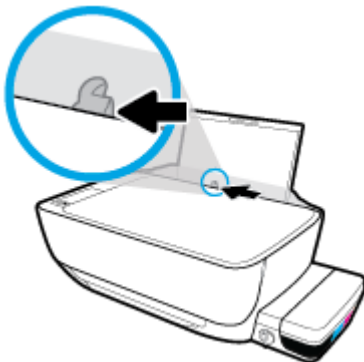

3. Pange väike paberipakk (nt fotopaber) sisse, lühem äär ees ja prinditav pool all, ning paigutage see sisendsalve tagumisse ossa paremasse äärde. Lükake paberipakki edasi, kuni see peatub.



4. Libistage paberilaiuse juhikut paremale, kuni see paberi servas peatub.

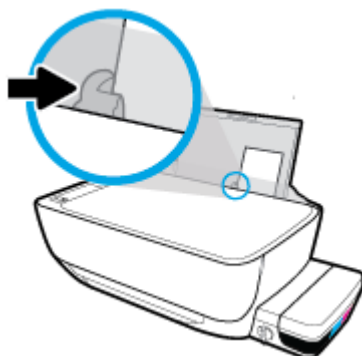

5. Tõmmake väljundsalv ja paberisalve pikendus välja.




Ümbrike sisestamine

1. Tõstke sisendsalv üles.




2. Lükake paberilaiuse juhik vasakule.

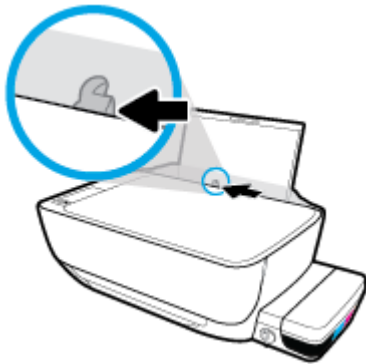


3. Asetage üks või mitu ümbrikut sisendsalve paremasse serva, prinditav pool all. Lükake ümbrike pakki edasi, kuni see peatub.

Prinditav pool peab jääma üles. Pikemal serval oleva klappiga ümbrikud paigutage vertikaalselt, nii et klapp jääb vasakule ja allapoole. Lühemal serval oleva klappiga ümbrikud paigutage vertikaalselt, nii et klapp jääb ülaossa ja allapoole.

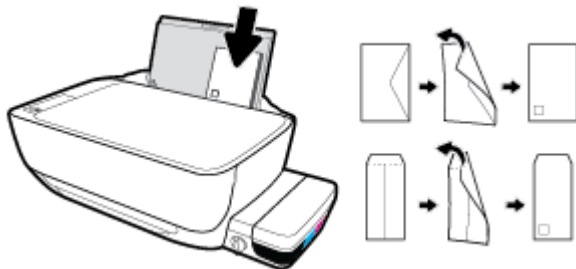

4. Libistage paberilaiuse juhik paremale vastu ümbrikupakki, kuni see peatub.

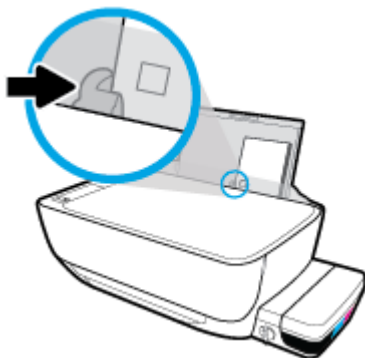

5. Tõmmake väljundsalv ja paberisalve pikendus välja.




Laadige originaal skanneri klaasile

Originaali asetamine klaasile

1. Tõstke skanneri kaas üles.



2. Asetage originaal, prindikülg allpool, klaasi paremasse nurka.

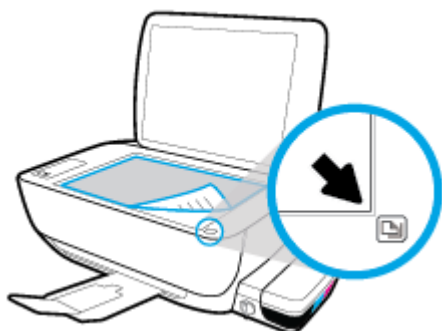

3. Sulgege skanneri kaas.



Paberikasutuse põhisuunised

Printeris saab edukalt kasutada enamikku kontoripaberit. Enne suurte koguste ostmist katsetage printimist paberinäidistega. Parima prindikvaliteedi tagamiseks kasutage HP paberit. Lisateavet HP paberi kohta leiate HP veebisaidilt www.hp.com.



HP soovib tavadokumentide printimiseks kasutada ColorLok-logoga tavapaberit. Kõiki ColorLoki logoga pabereid on eraldi testitud, et nende usaldusväärsus ja printimiskvaliteet vastaksid kõrgetele standarditele ning et printida täpseid, erksavärvilisi ja tugevalt mustade toonidega dokumente, mis kuivavad kiiremini kui tavapaber. Küsige suurematelt paberitootjatelt ColorLoki logoga pabereid, mis on saadaval erineva suuruse ja kaaluga.

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- [Paberisoovitused printimiseks](#)
- [HP paberitarvikute tellimine](#)

Paberisoovitused printimiseks

Kui soovite parimat prindikvaliteeti, siis HP soovib HP pabereid, mis on loodud spetsiaalselt teie printitava projekti tüübi jaoks.

Olenevalt teie riigist/regionist ei pruugi kõik neist paberitest saadaval olla.

Fotode printimine

- **Fotopaber HP Premium Plus**

Fotopaber HP Premium Plus on HP kõrgeima kvaliteediga fotopaber, mis tagab teile parimad fotod. Kui kasutate fotopaberit HP Premium Plus, saate printida kaunid fotod, mis kuivavad hetkega, nii et saate neid kohe pärast printerist võtmist teistega jagada. See on saadaval erinevates suurustes, sh A4, 8,5 x 11 tolli, 4 x 6 tolli (10 x 15 cm) ja 5 x 7 tolli (13 x 18 cm), ning kaht tüüpi pinnaga: läikiv või poolläikiv. Sobib ideaalselt raamimiseks, väljapanemiseks või parimate fotode kinkimiseks, samuti spetsiaalsete fotoprojektide jaoks. Fotopaber HP Premium Plus tagab erakordselt head tulemused, profikvaliteedi ja vastupidavuse.

- **Fotopaber HP Advanced**

Läikiv fotopaber kuivab koheselt, et selle käsitlemisel ei tuleks tahmaga jännata. Paber on vee-, määrdumis-, sõrmejälje- ja niiskuskindel. Prinditud dokumendid näivad professionaalses fotolaboris tehtud piltidele üsna sarnased. Paber on saadaval mitmesuguses formaadis, sh A4, 8,5 x 11 tolli, 10 x 15 cm (4 x 6 tolli), 13 x 18 cm (5 x 7 tolli). See on happevaba, et dokumentide eluiga oleks pikem.

- **Fotopaber HP Everyday**

Printige värvirikkaid igapäevaseid kaadreid madala hinnaga, kasutades argifotode jaoks kavandatud paberit. See soodsa hinnaga fotopaber kuivab kiiresti ja on seetõttu kergesti käsitletav. Printige teravaid ja täpseid pilte, kasutades kõnealust paberit mis tahes inkjet-printeriga. See on saadaval läikiva viimistlusega erinevates suurustes, sh A4, 8,5 x 11 tolli, 5 x 7 tolli ja 4 x 6 tolli (10 x 15 cm). See on happevaba, et dokumentide eluiga oleks pikem.

- **HP fotopaberi sooduskomplektid**

HP fotode printimise mugavad komplektpakid Photo Value Pack sisaldavad HP originaaltindikassette ja HP fotopaberit Advanced Photo Paper, mis aitavad teil hoida kokku aega, mis kuluks HP printeriga taskukohaste ja professionaalse kvaliteediga fotode printimiseks vahendite leidmiseks. Originaalsed HP tindid ja HP Advanced Photo Paper on kujundatud koos töötamiseks, et teie fotod oleksid kauakestvad ja värviküllased iga printimise järel. Sobivad hästi puhkusepiltide printimiseks või mitmete piltide jagamiseks.

Äridokumendid

- **HP Premium Presentation Paper 120g Matte** (HP kvaliteetne esitluspaber, 120 g, matt) või **HP Professional Paper 120 Matt** (HP professionaalne paber, 120, matt)

See raske kahepoolne matt paber sobib ideaalselt ettekannete, ettepanekute, aruannete ja uudiskirjade printimiseks. Paberi kaal on suurem, et tulemus oleks muljetavaldava välimuse ja struktuuriga.

- **HP Brochure Paper 180 g Glossy** või **HP Professional Paper 180 Glossy**

Need paberid on mõlemalt poolt läikiva pinnaga ja mõeldud kahepoolseks kasutuseks. Need sobivad suurepäraselt fotode reproduktsioonide ja ärilise graafika printimiseks aruannete kaantele, spetsiaalsetele esitlustele, brošüüridele, plaadiümbristele ja kalendritele.

- **HP Brochure Paper 180 g Matte** või **HP Professional Paper 180 Matt**

Need paberid on mõlemalt poolt mati pinnaga ja mõeldud kahepoolseks kasutuseks. Sellised paberid sobivad suurepäraselt fotode reproduktsioonide ja reklaamtrükiste printimiseks aruannete kaantele, eriesitlustele, brošüüridele, plaadiümbristele ja kalendritele.

Igapäevane printimine

Kõiki igapäevaseks printimiseks mõeldud pabereid iseloomustab ColorLok-tehnoloogia, mis tagab madalama määrimistaseme, sügavamad mustad ja erksamad värvid.

- **HP säravvalge paber tindiprintimiseks**

HP säravvalge paber tindiprintimiseks esitab värvid kontrastselt ja teksti selgepiirilisel. Paber on piisavalt läbipaistmatu kahepoolseks värviliseks printimiseks, mistõttu sobib ideaalselt infolehtede, aruannete ja flaierite printimiseks.

- **HP printimispaber**

HP printimispaber on kõrgekvaliteediline mitmeotstarbeline paber. Sellele paberile printimisel on kujutis selgem kui neil dokumentidel, mis on prinditud standardsele mitmeotstarbelisele paljunduspaberile. See on happevaba, et dokumentide eluiga oleks pikem.

- **HP kontoripaber**

HP kontoripaber on kvaliteetne mitmeotstarbeline paber. See sobib koopiade, visandite, memode ja muude igapäevaste dokumentide printimiseks. See on happevaba, et dokumentide eluiga oleks pikem.

- **HP makulatuurist valmistatud paber**

HP makulatuurist valmistatud paber on mitmeotstarbeline kvaliteetpaber, milles on 30% ulatuses ümbertöödeldud kiudainet.

HP paberitarvikute tellimine

Printeris saab kasutada edukalt enamikku kontoripaberitüüpe. Parima prindikvaliteedi tagamiseks kasutage HP paberit.

HP pabereid ja muid tarvikuid saate tellida aadressilt www.hp.com . Praegu on mõned HP veebisaidi osad saadaval ainult inglise keeles.

Igapäevaste dokumentide printimise ja kopeerimise jaoks soovitab HP kasutada ColorLoki logoga tavapaberit. Kõiki ColorLoki logoga pabereid on eraldi testitud veendumaks, et need vastavad kõrgetele usaldatavus- ja prindikvaliteedistandarditele ning et tulemuseks on teravate eredate värvide, selgemate mustade toonidega ja lühema kuivamisajaga dokumendid kui tavapaber. Küsige suurematelt paberitootjatelt ColorLoki logoga pabereid, mille kaal ja suurus varieeruvad.

Avage HP printeri tarkvara (Windows).

Pärast HP printeritarkvara installimist topeltklõpsake printeriikoonile töölaua ja tehke printeritarkvara avamiseks ühte järgmistest.

- **Windows 10:** klõpsake arvuti töölaua üksust **Start**, valige **Kõik rakendused**, klõpsake suvandit **HP** ja seejärel printeri kausta ning valige printeri nimega ikoon.
- **Windows 8.1:** klõpsake avakuva vasakus alanurgas allanoolt ja seejärel valige printeri nimi.
- **Windows 8:** paremklõpsake avakuval tühjas kohas, klõpsake rakenduste ribal suvandit **Kõik rakendused** ja seejärel valige printeri nimi.
- **Windows 7, Windows Vista ja Windows XP:** klõpsake arvuti töölaua üksust **Start**, valige **Kõik programmid**, klõpsake suvandit **HP** ja seejärel printeri kausta ning valige printeri nimega ikoon.

Säästurežiim

- Unerežiimis väheneb seadme energiatarve.
- Pärast algseadistust lülitub printer unerežiimi, kui viie minuti jooksul tegevust ei toimu.
- Unerežiimis on funktsiooni **Toide** nupu tuli tuhmunud ja printeri juhtpaneeli ekraan on väljas.
- Kui vajutate juhtpaneelil ükskõik millist nuppu või saadate prindi- või skannitööd, siis väljub printer unerežiimist.

Vaikne režiim

Vaikne režiim aeglustab printimist, et vähendada müra üldtaset, mõjutamata prindikvaliteeti. Vaikne režiim töötab ainult tavapaberiga ja siis kui prindikvaliteet on **Normal** (Tavaline). Printimise müra vähendamiseks lülitage vaikne režiim sisse. Tavakiirusel printimiseks lülitage vaikne režiim välja. Vaikne režiim on vaikimisi välja lülitatud.



MÄRKUS. Kui prindite vaikes režiimis tavapaberile prindikvaliteediga **Draft** (Mustand) või **Best** (Parim) või kui prindite fotosid või ümbrikke, siis printer töötab nagu vaikne režiim oleks välja lülitatud.

Vaikse režiimi sisse- ja väljalülitamine printeri tarkvarast (Windows)

1. Avage HP printeri tarkvara. Lisateavet leiate jaotisest [Avage HP printeri tarkvara \(Windows\)](#). lk 21.
2. Klõpsake sakki **Quiet Mode** (Vaikne režiim).
3. Klõpsake **On** (Sees) või **Off** (Väljas).
4. Klõpsake üksust **Save Settings** (Salvesta sätted).

Automaatne väljalülitus

Funktsioon lülitab printeri pärast kahte tundi tegevusetult seismist energia säästmiseks automaatselt välja.

Funktsioon Automaatne väljalülitus lülitab printeri täielikult välja ja seetõttu peate printeri uuesti sisselülitamiseks kasutama toitenuppu. Kui teie printer toetab seda energiasäästufunktsiooni, siis Automaatne väljalülitus on automaatselt lubatud või keelatud olenevalt printeri võimalustest ja ühendussuvanditest. Isegi, kui Automaatne väljalülitus on välja lülitatud, kuid printerit pole viie minuti jooksul kasutatud, käivitab see energia säästmiseks unerežiimi.

- Automaatne väljalülitus on lubatud, kui printer on sisse lülitatud, kui printeril ei ole võrgu- või faksivõimalust või kui printer ei kasuta neid võimalusi.
- Automaatne väljalülitus ei ole lubatud, kui printeri traadita ühenduse võimalus või funktsiooni Wi-Fi Direct võimalus on sisse lülitatud või kui faksi, USB või Etherneti võrgu võimalusega printer loob faksi, USB või Etherneti võrgu ühenduse.

3 Printimine

- [Printimine arvuti kaudu](#)
- [Näpunäited edukaks printimiseks](#)

Printimine arvuti kaudu

- [Dokumentide printimine](#)
- [Fotode printimine](#)
- [Ümbrike printimine](#)
- [Kasutage printimiseks sätet Maximum dpi \(Maksimaalne dpi\).](#)

Dokumentide printimine

Enne dokumentide printimist veenduge, et olete sisendsalve paberit sisestanud ja väljundsalv on avatud. Täiendavat teavet paberi sisestamise kohta vaadake jaotisest [Laadige kandjad lk 13](#).

Dokumendi printimine (Windows)

1. Valige tarkvaraprogrammist valik **Print** (Prindi).
2. Veenduge, et printer on valitud.
3. Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid).

Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud või Suvandid), **Printer Setup** (Printeri häälestus või seadistus), **Printer Properties** (Printeri atribuudid), **Printer** või **Preferences** (Eelistused).

4. Tehke sobivad valikud.
 - Valige vahekaardil **Layout** (Paigutus) kas **Portrait** (Vertikaalne) või **Landscape** (Horisontaalne).
 - Valige vahekaardil **Paper/Quality** (Paber/kvaliteet) alas **Tray Selection** (Salve valimine) ripploendist **Media** (Kandja) sobiv paberitüüp, valige alas **Quality Settings** (Kvaliteedisätet) printikvaliteet ja valige seejärel alas **Color** (Värvus) sobiv värvus.
 - Klõpsake nupul **Advanced** (Täpsem) ja valige ripploendist **Paper Size** (Paberi formaat) sobiv paberi formaat.
5. Klõpsake dialoogiakna **Properties** (Atribuudid) sulgemiseks **OK**.
6. Printimise alustamiseks klõpsake **Print** (Prindi) või **OK**.

Dokumentide printimine (OS X)

1. Valige oma tarkvararakenduse menüüst **File** (Fail) käsk **Print** (Prindi).
2. Veenduge, et printer on valitud.
3. Määrake printisuvandid.

Kui te ei näe dialoogiaknas Print (Printimine) suvandeid, klõpsake käsku **Show Details** (Kuva üksikasjad).

- Valige hüpikmenüüst **Paper Size** (Paberi suurus) sobiv paberi suurus.



MÄRKUS. Kui muudate paber suurust, kontrollige, et printerisse oleks sisestatud õige paber.

- Valige suund.
- Sisestage suurendusprotsent.

4. Klõpsake nuppu **Print** (Prindi).

Lehe mõlemale poolele printimine (Windows)

1. Valige tarkvaraprogrammist valik **Print** (Prindi).
2. Veenduge, et printer on valitud.
3. Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid).

Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud), **Printer Setup** (Printeri häälestus), **Printer Properties** (Printeri atribuudid), **Printer** või **Preferences** (Eelistused).

4. Tehke sobivad valikud.
 - Valige vahekaardil **Layout** (Paigutus) kas **Portrait** (Vertikaalne) või **Landscape** (Horisontaalne).
 - Valige vahekaardil **Paper/Quality** (Paber/kvaliteet) alas **Tray Selection** (Salve valimine) ripploendist **Media** (Kandja) sobiv paberitüüp, valige alas **Quality Settings** (Kvaliteedisätted) printikvaliteet ja valige seejärel alas **Color** (Värvus) sobiv värvus.
 - Klõpsake nuppu **Advanced** (Täpsemalt) ja valige rippmenüüst **Paper Size** (Paberi formaat) sobiv paberi formaat.
5. Vahekaardil **Layout** (Paigutus) valige ripploendist **Print on Both Sides Manually** (Käsitsi kahele poolele printimine) sobiv valik.
6. Kui lehe esimene pool on prinditud, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja asetage paber söötesalve, nii et tühi pool on üleval ja lehe ülemine äär on allpool. Seejärel klõpsake valikut **Continue** (Jätka).
7. Printimiseks klõpsake nuppu **OK**.

Lehe mõlemale poolele printimine (OS X)

1. Valige oma tarkvararakenduse menüüst **File** (Fail) käsk **Print** (Prindi).
2. Valige prindidialoogis hüpikmenüüst käsk **Paper Handling** (Paberi käsitlemine) ja määrake suvandi **Page Order** (Leheküljejärjestus) väärtuseks **Normal** (Tavaline).
3. Määrake suvandi **Pages to Print** (Prinditavad leheküljed) väärtuseks **Odd only** (Ainult paaritud).
4. Klõpsake nuppu **Print** (Prindi).
5. Kui dokumendi kõik paaritud lehed on prinditud, eemaldage dokument väljastussalvest.
6. Laadige dokument printerisse nii, et varem printerist väljunud äär jääb nüüd printeri poole ja lehe tühi külg printeri esiosa poole.
7. Avage prindidialoogi aknas uuesti menüü **Paper Handling** (Paberi käsitlemine) ja määrake leheküljejärjestuseks **Normal** (Tavaline) ning prinditavateks lehekülgedeks **Even only** (Ainult paaris).
8. Klõpsake nuppu **Print** (Prindi).

Fotode printimine

Enne fotode printimist veenduge, et olete sisendsalve sisestanud fotopaberi ja väljundsalv on avatud. Täiendavat teavet paberi sisestamise kohta vaadake jaotisest [Laadige kandjad lk 13](#).

Foto printimine fotopaberile (Windows)

1. Valige tarkvaraprogrammist valik **Print** (Prindi).

2. Veenduge, et printer on valitud.

3. Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid).

Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud või Suvandid), **Printer Setup** (Printeri häälestus või seadistus), **Printer Properties** (Printeri atribuudid), **Printer** või **Preferences** (Eelistused).

4. Tehke sobivad valikud.

- Valige vahekaardil **Layout** (Paigutus) kas **Portrait** (Vertikaalne) või **Landscape** (Horisontaalne).
- Valige vahekaardil **Paper/Quality** (Paber/kvaliteet) alas **Tray Selection** (Salve valimine) ripploendist **Media** (Kandja) sobiv paberitüüp, valige alas **Quality Settings** (Kvaliteedisätted) prindikvaliteet ja valige seejärel alas **Color** (Värvus) sobiv värvus.
- Klõpsake üksust **Advanced** (Täpsemalt) ja valige rippmenüüst **Paper Size** (Paberi formaat) sobiv fotopaberi formaat.

5. Dialoogiboksi **Properties** (Atribuudid) naasmiseks klõpsake nuppu **OK**.

6. Klõpsake dialoogiaknas **Print** (Printimine) nuppu **OK** ja seejärel klõpsake nuppu **Print** (Prindi) või **OK**.



MÄRKUS. Kui olete printimise lõpetanud, eemaldage kasutamata fotopaber sisendsalvest. Hoiustage paberit nii, et see ei hakka lakkima, mis võib kahandada prinditöö kvaliteeti.

Foto printimine arvutist (OS X)

1. Valige oma tarkvararakenduse menüüst **File** (Fail) käsk **Print** (Prindi).

2. Veenduge, et printer on valitud.

3. Määrake prindisuvandid.

Kui te ei näe dialoogiaknas Print (Printimine) suvandeid, klõpsake käsku **Show Details** (Kuva üksikasjad).

- Valige hüpikmenüüst **Paper Size** (Paberi suurus) sobiv paberi suurus.



MÄRKUS. Kui muudate paber suurus, kontrollige, et printerisse oleks sisestatud õige paber.

- Valige suund.

4. Valige hüpikmenüüst **Paper Type/Quality** (Paberi tüüp/kvaliteet), ja seejärel valige järgmised sätted:

- **Paper Type** (Paberi tüüp): sobiv fotopaberi tüüp
- **Quality** (Kvaliteet): Tehke valik, mis tagab parima kvaliteedi või maksimaalse dpi.
- Klõpsake valiku **Color Options (Värvi valikud)** avamiskolmnurgal ja seejärel valige punkti **Photo Fix** (Fototöötlus) alt sobiv suvand.

- **Off** (Väljas): pilti ei muudeta.
 - **On** (Sees): fookuseerib kujutise automaatselt; reguleerib mõõdukalt kujutise teravapiirilist.
5. Valige kõik muud soovitud printisätted ja seejärel klõpsake nupul **Print** (Prindi).

Ümbrike printimine

Enne ümbrike printimist veenduge, et olete sisendsalve ümbrikud sisestanud ja väljundsalv on avatud. Seadme sisendsalve saate sisestada vähemalt ühe ümbriku. Ärge kasutage läikpaberist, reljeefseid, klambritega ega akendega ümbrikke. Lisateavet ümbrike sisestamise kohta leiate jaotisest [Laadige kandjad lk 13](#).



MÄRKUS. Teksti ümbrikule printimiseks paigutamise kohta leiate teavet oma tekstitöötlusprogrammi spikrifailidest.

Ümbrike printimine (Windows)

1. Valige tarkvaraprogrammist valik **Print** (Prindi).
2. Veenduge, et printer on valitud.
3. Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid).

Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud või Suvandid), **Printer Setup** (Printeri häälestus või seadistus), **Printer Properties** (Printeri atribuudid), **Printer** või **Preferences** (Eelistused).
4. Tehke sobivad valikud.
 - Valige vahekaardil **Layout** (Paigutus) kas **Portrait** (Vertikaalne) või **Landscape** (Horisontaalne).
 - Valige vahekaardil **Paper/Quality** (Paber/kvaliteet) alas **Tray Selection** (Salve valimine) ripploendist **Media** (Kandja) sobiv paberitüüp, valige alas **Quality Settings** (Kvaliteedisätted) printikvaliteet ja valige seejärel alas **Color** (Värvus) sobiv värvus.
 - Klõpsake üksust **Advanced** (Täpsemalt) ja valige rippmenüüst **Paper Size** (Paberi formaat) sobiv ümbrikupaberi formaat.
5. Klõpsake dialoogiaknas **Print** (Printimine) nuppu **OK** ja seejärel klõpsake nuppu **Print** (Prindi) või **OK**.

Ümbrike printimine (OS X)

1. Valige oma tarkvararakenduse menüüst **File** (Fail) käsk **Print** (Prindi).
2. Veenduge, et printer on valitud.
3. Valige hüpikmenüüst **Paper Size** (Paberi suurus) sobiv ümbriku suurus.

Kui te ei näe dialoogiaknas Print (Printimine) suvandeid, klõpsake käsku **Show Details** (Kuva üksikasjad).



MÄRKUS. Kui muudate paber suurust, kontrollige, et printerisse oleks sisestatud õige paber.

4. Valige hüpikmenüüst **Paper Type/Quality** (Paberi tüüp/kvaliteet) ja veenduge, et paberi tüübiks on määratud **Plain Paper** (Tavapaber).
5. Klõpsake nuppu **Print** (Prindi).

Kasutage printimiseks sätet Maximum dpi (Maksimaalne dpi).

Kvaliteetsete ja selgepiiriliste kujutiste fotopaberile printimiseks kasutage maksimaalse dpi režiimi.

Maksimaalse dpi kasutamisel suureneb, võrreldes teiste seadistustega, printimisele kuluv aeg ja vajatakse suuremat kettaruumi.

Toetatud printimise eraldusvõimete loendi leiате [HP DeskJet GT 5810 series tugiteenuste veebisadilt](http://www.hp.com/support) www.hp.com/support.

Maksimaalse lahutusvõimega printimine (Windows)

1. Valige tarkvaraprogrammist valik **Print** (Prindi).
2. Veenduge, et printer on valitud.
3. Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid).
Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud või Suvandid), **Printer Setup** (Printeri häälestus või seadistus), **Printer Properties** (Printeri atribuudid), **Printer** või **Preferences** (Eelistused).
4. Klõpsake vahekaarti **Paper/Quality** (Paber/Kvaliteet).
5. Valige ripploendist **Media** (Kandja) soovitud paberitüüp.
6. Klõpsake nuppu **Advanced** (Täpsemalt).
7. Alas **Printer Features** (Printeri funktsioonid) valige ripploendis **Print in Max DPI** (Maksimaalse dpi-ga printimine) määrang **Yes** (Jah).
8. Valige rippmenüüs **Paper Size** (Paberi formaat) sobiv formaat.
9. Täpsemate valikute sulgemiseks klõpsake **OK**.
10. Kinnitage vahekaardil **Layout** (Paigutus) suvandi **Orientation** (Suund) valik, ning seejärel klõpsake printimiseks **OK**.

Maksimaalse lahutusvõimega printimine (OS X)

1. Valige oma tarkvararakenduse menüüst **File** (Fail) käsk **Print** (Prindi).
2. Veenduge, et printer on valitud.
3. Määrake printisuvandid.

Kui te ei näe dialoogiaknas Print (Printimine) suvandeid, klõpsake käsku **Show Details** (Kuva üksikasjad).

- Valige hüpikmenüüst **Paper Size** (Paberi suurus) sobiv paberi suurus.



MÄRKUS. Kui muudate suvandi **Paper Size** (Paberi formaat) sätet, siis veenduge, et olete laadinud õige paberi, ja seadistage printeri juhtpaneelil vastav paberiformaat.

- Valige suund.
4. Valige hüpikmenüüst **Paper Type/Quality** (Paberi tüüp/kvaliteet), ja seejärel valige järgmised sätted:

- **Paper Type** (Paberi tüüp): Sobiv paberitüüp
 - **Quality** (Kvaliteet): **Maksimaalne dpi**
5. Valige ükskõik missugune teine sobiv printimisseadistus ja klõpsake seejärel nuppu **Print** (Prindi).

Näpunäited edukaks printimiseks

- [Prindipäid ja tinti puudutavad nõuanded](#)
- [Nõuanded paberi laadimiseks](#)
- [Nõuanded printeri seadistamiseks](#)
- [Märkused](#)

Printimise õnnestumiseks peavad HP prindipead nõuetekohaselt töötama, tindimahutites peab olema piisavalt tinti, tindiklapp peab olema lukustamata, paber peab olema õigesti laaditud ning printerile peavad olema määratud õiged sätted.

Printimissätteid ei rakendu kopeerimisele ja skannimisele.

Prindipäid ja tinti puudutavad nõuanded

- Kasutage HP originaalprindipäid.
- Paigaldage nii mustad kui ka kolmevärvilised prindipead õigesti.
Lisateavet leiate jaotisest [Prindipea probleemide lahendamine lk 61](#).
- Kontrollige tindimahutite tindi taset, et veenduda, kas tinti on piisavalt.
Lisateavet leiate jaotisest [Tinditasemed lk 43](#).
- Kui prindi kvaliteet pole vastuvõetav, saate lisateavet jaotisest [Printimisprobleemid lk 67](#).

Nõuanded paberi laadimiseks

- Laadige pakk paberit (mitte ainult üks leht). Paberiummistuse vältimiseks peavad paberipakis olema ühe suuruse ja tüübiga paberid.
- Laadige paber prinditav pool üleval.
- Veenduge, et sisendsalve asetatud paberid on otse ja nende servad ei ole murtud ega rebenenud.
- Reguleerige sisendsalves olevat laiusejuhikut, et see paikneks korralikult kogu paberipaki vastas. Veenduge, et laiusejuhik ei kooluta sisendsalves olevat paberit.
Lisateavet leiate jaotisest [Laadige kandjad lk 13](#).

Nõuanded printeri seadistamiseks

Nõuanded printeri seadistamiseks (Windows)

- Printimise vaikesätete muutmiseks avage HP printeri tarkvara, klõpsake valikul **Print & Scan (Printimine ja skannimine)** ja seejärel dialoogiaknas **Set Preferences** (Määra eelistused). Teavet funktsiooni printeri tarkvara avamise kohta vaadake jaotisest [Avage HP printeri tarkvara \(Windows\). lk 21](#).
- Lehekülgede arvu valimiseks lehe kohta valige vahekaardil **Layout** (Paigutus) rippmenüüst **Pages per Sheet** (Lehekülgi lehel) sobiv valik.

- Täiendavate prindisätete vaatamiseks klõpsake vahekaardil **Layout** (Paigutus) või **Paper/Quality** (Paber/kvaliteet) nuppu **Advanced** (Täpsemalt), et avada dialoogiaken **Advanced Options** (Täpsemad sätted).
 - **Print in Grayscale** (Hallskaalal printimine): võimaldab printida mustvalget dokumenti ainult musta tindi abil. Valige **Black Ink Only** (Ainult must tint), seejärel klõpsake nuppu **OK**. See võimaldab teil printida ka kvaliteetseid mustvalgeid pilte. Valige **High Quality Grayscale** (Kvaliteetne hallskaala) ja seejärel klõpsake **OK**.
 - **Pages per Sheet Layout** (Lehekülgi lehel): aitab teil kindlaks määrata lehekülgede järjestuse, kui printite dokumendi nii, et ühel lehel on üle kahe lehekülje.



MÄRKUS. Vahekaardil **Layout** (Paigutus) olev eelvaade ei kajasta seda, mida valisite ripploendist **Pages per Sheet Layout** (Lehekülgi lehel).

- **HP Real Life Technologies** (Tehnoloogiad HP Real Life): funktsioon muudab kujutised ja graafika ühtlasemaks ning teravamaks, et tõsta prindikvaliteeti.
- **Booklet** (Brošüür): võimaldab mitmeleheküljelise dokumendi brošüürina printida. Paigutab ühe lehekülje ühele poolele ja teise teisele poolele lehte, mille saab keskelt brošüüriks kokku voltida. Valige ripploendist köitmisviis, seejärel klõpsake valikut **OK**.
 - **Booklet-LeftBinding** (Brošüüri vasakpoolne köitmine): pärast brošüüriks voltimist asub köitekülg vasakul pool. See valik sobib siis, kui teie lugemissuund on vasakult paremale.
 - **Booklet-RightBinding** (Brošüüri parempoolne köitmine): pärast brošüüriks voltimist asub köitekülg paremal pool. See valik sobib siis, kui teie lugemissuund on paremalt vasakule.



MÄRKUS. Vahekaardil **Layout** (Paigutus) olev eelvaade ei kajasta seda, mida valisite ripploendist **Booklet** (Brošüür).

- **Pages to Print** (Prinditavad lehed): võimaldab teil printida ainult paaritud, ainult paaris või kõik lehed.
- **Ääristeta printimine**: Valige see funktsioon fotode printimiseks ilma ääristeta. Kõik kandjad ei toeta seda funktsiooni. Kui ripploendis **Media** (Kandja) olev valitud kandjatüüp ei toeta seda valikut, kuvatakse hoiatusikoon.
- **Page Borders** (Lehe äärised): aitab teil lisada lehe äärised, kui printite dokumendi nii, et ühel lehel on kaks või rohkem lehekülge.



MÄRKUS. Vahekaardil **Layout** (Paigutus) olev eelvaade ei kajasta seda, mida valisite ripploendist **Page Borders** (Lehe äärised).

- Prindieelistuste seadistamisel saate kasutada aja säästmiseks printimise kiirvalikuid. Printimiskiirvalik salvestab seadete väärtused, mis sobivad teatud liiki töö jaoks. Nii saate määrata kõik valikud ühe klõpsuga. Selle kasutamiseks avage vaheleht **Printing Shortcut** (Printimiskiirvalik), valige üks printimiskiirvalik ja klõpsake valikut **OK**.

Pärast seadete määramist vahelehel **Layout** (Paigutus) või **Paper/Quality** (Paber/kvaliteet) klõpsake uue printimiskiirvaliku lisamiseks vahelehte **Printing Shortcut** (Printimiskiirvalik), seejärel valikut **Save As** (Salvesta nimega) ja sisestage nimi ning seejärel klõpsake valikut **OK**.

Printimiskiirvaliku kustutamiseks valige see ja klõpsake nuppu **Delete** (Kustuta).



MÄRKUS. Vaikeprintimiskiirvalikuid ei saa kustutada.

Nõuanded printeri seadistamiseks (OS X)

- Printerisse laaditud paberi formaadi valimiseks kasutage prindidialoogi hüpikmenüüd **Paper Size** (Paberi formaat).
- Valige prindidialoogis **Paper Type/Quality** (Paberi tüüp / kvaliteet) ning seejärel valige sobiv paberi tüüp ja kvaliteet.
- Kui soovite kasutada mustvalge dokumendi printimiseks ainult musta tinti, valige hüpikmenüüst **Paper Type/Quality** (Paberi tüüp / kvaliteet) ja seejärel **Grayscale** (Halliskaala).

Märkused

- HP originaalprindipead on valmistatud HP printerite ja paberite jaoks ning nende sobivust on testitud, et teie printimine alati õnnestuks.



MÄRKUS. HP ei saa anda garantiid teiste tootjate tarvikute kvaliteedile ega töökindlusele. Garantii ei kata mitte-HP tarvikute kasutamisest tingitud seadme hooldus- ja parandustöid.

4 Kopeerimine ja skannimine

- [Dokumentide kopeerimine](#)
- [Skannimine, kasutades HP printeri tarkvara](#)
- [Näpunäited edukaks paljundamiseks ja skannimiseks](#)

Dokumentide kopeerimine



MÄRKUS. Kõik dokumendid kopeeritakse tavalise prindikvaliteedi režiimis. Prindikvaliteedi režiimi ei saa kopeerimise ajal muuta.

Dokumentide kopeerimine

1. Sisestage sөөtesalve paberit.

Teavet paberi sisestamise kohta vaadake jaotisest [Laadige kandjad lk 13](#).

2. Asetage originaal klaasi paremasse ülanurka, prinditav külг allpool.

Lisateavet leiate jaotisest [Laadige originaal skanneri klaasile lk 17](#).

3. Vajutage koopia tegemiseks nuppu **Mustvalge paljundamine** () või nuppu **Värviline paljundamine** ()

Paljundamine algab kaks sekundit pärast viimast nupuvajutust.



NÄPUNÄIDE. Koopiate arvu saate suurendada, vajutades nuppu mitu korda.

Skannimine, kasutades HP printeri tarkvara

- [Skannimine arvutist](#)
- [Skannimissätete muutmine \(Windows\)](#)
- [Skannimise otsetee loomine \(Windows\)](#)

Skannimine arvutist

Enne arvutist skannimist veenduge, et HP soovitatud printeritarkvara on installitud. Printer ja arvuti peavad olema ühendatud ja sisse lülitatud.

Dokumendi või foto skannimine faili (Windows)

1. Asetage originaal klaasi paremasse ülanurka, prinditav külj allpool.
2. Topeltklõpsake printeriikoonil töölaual või tehke printeritarkvara avamiseks ühte järgmistest.
 - **Windows 10:** klõpsake arvuti töölaual üksust **Start**, valige **Kõik rakendused**, klõpsake suvandit **HP** ja seejärel printeri kausta ning valige printeri nimega ikoon.
 - **Windows 8.1:** klõpsake avakuva vasakus alanurgas allanoolt ja seejärel valige printeri nimi.
 - **Windows 8:** paremklõpsake avakuval tühjas kohas, klõpsake rakenduste ribal suvandit **Kõik rakendused** ja seejärel valige printeri nimi.
 - **Windows 7, Windows Vista ja Windows XP:** klõpsake arvuti töölaual üksust **Start**, valige **Kõik programmid**, klõpsake suvandit **HP** ja seejärel printeri kausta ning valige printeri nimega ikoon.
3. Klõpsake printeri tarkvaras **Scan a Document or Photo (Skanni dokument või foto)**.
4. Valige soovitud skannitüüp ja klõpsake seejärel **Skannimine**.
 - Valige **Save as PDF (Salvesta PDF-ina)**, et salvestada dokument (või foto) PDF-failina.
 - Valige **Save as JPEG (Salvesta JPEG-na)**, et salvestada dokument (või foto) pildifailina.



MÄRKUS. Klõpsake skannidialoogi paremal üleval nurgas linki **Veel**, et skanni sätteid üle vaadata ja muuta.

Lisateavet leiate jaotisest [Skannimissätete muutmine \(Windows\) lk 38](#).

Kui valitud on **Show Viewer After Scan (Näita vaaturit pärast skannimist)**, saate skannimise eelvaate kuval teha skannitava kujutisega seotud muudatusi.

Originaali skannimine HP printeritarkvara abil (OS X)

1. Avage HP Scan.
HP Scan asub kõvaketta ülataseme kaustas **Applications/HP (Rakendused/HP)**.
2. Klõpsake valikut **Skannimine**.
3. Valige soovitud skanniprofili tüüp ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

[Lisateavet HP Scan tarkvara kasutamise kohta leiate internetist](#). Õppige, kuidas:

- kohandada skannimise sätteid nagu pildi failitüüp, skannimise lahutusvõime ja kontrasti tase;
- vaadate kujutisi ja pilte enne skannimist.

Skannimissätete muutmine (Windows)

Saate skannimissätteid muuta kas ühekordseks kasutamiseks või salvestada muudatused jäädavalt. Nende sätete hulka kuuluvad sellised valikud nagu lehekülje formaat ja paigutus, skannimise eraldusvõime ja kausta asukoht salvestatud skannide jaoks.

1. Asetage originaal klaasi paremasse ülanurka, prinditav külj allpool.
2. Topeltklõpsake printeriikoonil töölaual või tehke printeritarkvara avamiseks ühte järgmistest.
 - **Windows 10:** klõpsake arvuti töölaual üksust **Start**, valige **Kõik rakendused**, klõpsake valikut **HP** ja seejärel printeri kausta ning valige printeri nimega ikoon.
 - **Windows 8,1:** klõpsake avakuva vasakus alanurgas allanoolt ja seejärel valige printeri nimi.
 - **Windows 8:** paremklõpsake avakuval tühjas kohas, klõpsake rakenduste ribal valikut **Kõik rakendused** ja seejärel valige printeri nimi.
 - **Windows 7, Windows Vista ja Windows XP:** klõpsake arvuti töölaual üksust **Start**, valige **Kõik programmid**, klõpsake valikut **HP** ja seejärel printeri kausta ning valige printeri nimega ikoon.
3. Klõpsake printeri tarkvaras **Scan a Document or Photo (Skanni dokument või foto)** .
4. Klõpsake HP Scan dialoogi üleval nurgas linki **Veel** .

Paremal kuvatakse üksikasjalik sätete paan. Vasakus tulbas on esitatud iga üksuse kehtivad sätted. Parempoolne tulp võimaldab muuta sätteid esiletõstetud üksuses.

5. Klõpsake vasakul üksikasjalike sätete paani igal üksusel, et üksuse sätted üle vaadata.

Enamikke sätteid saab üle vaadata ja muuta, kasutades rippmenüüd.

Mõned sätted võimaldavad suuremat paindlikkust, kuvades uue paani. Neile viitab + (plussmärk) sättest paremal. Üksikasjalike sätete paanile naasmiseks peate aktsepteerima või tühistama mis tahes muudatused sellel paanil.

6. Pärast sätete muutmist tehke ühte järgmistest.
 - Klõpsake valikut **Skannimine** . Teilt palutakse pärast skannimist otsetee muudatused salvestada või tagasi lükata.
 - Klõpsake salvestamisikoonil otseteest paremal ja klõpsake seejärel **Skannimine** .

[Lisateavet HP Scan tarkvara kasutamise kohta leiate internetist](#). Õppige, kuidas:

- kohandada skannimise sätteid nagu pildi failitüüp, skannimise lahutusvõime ja kontrasti tase;
- vaadate kujutisi ja pilte enne skannimist.

Skannimise otsetee loomine (Windows)

Skannimine lihtsamaks muutmiseks saate luua skannimise otsetee. Näiteks, kui te soovite regulaarselt skannida ja salvestada fotosid PNG-formaadis, mitte JPEG-formaadis.

1. Asetage originaal klaasi paremasse ülanurka, prinditav külg allpool.
2. Topeltklõpsake printeriikoonil töölaua või tehke printeritarkvara avamiseks ühte järgmistest.
 - **Windows 10:** klõpsake arvuti töölaua üksust **Start**, valige **Kõik rakendused**, klõpsake suvandit **HP** ja seejärel printeri kausta ning valige printeri nimega ikoon.
 - **Windows 8.1:** klõpsake avakuva vasakus alanurgas allanoolt ja seejärel valige printeri nimi.
 - **Windows 8:** paremklõpsake avakuval tühjas kohas, klõpsake rakenduste ribal suvandit **Kõik rakendused** ja seejärel valige printeri nimi.
 - **Windows 7, Windows Vista ja Windows XP:** klõpsake arvuti töölaua üksust **Start**, valige **Kõik programmid**, klõpsake suvandit **HP** ja seejärel printeri kausta ning valige printeri nimega ikoon.
3. Klõpsake printeri tarkvaras **Scan a Document or Photo (Skanni dokument või foto)**.
4. Klõpsake suvandit **Skannimise otsetee loomine**.
5. Valige kirjeldav nimi, valige olemasolev otsetee, millele uus otsetee põhineks, ja klõpsake **Create (Loo)**.
Kui loote näiteks uue otsetee fotodele, valige kas **Save as JPEG (Salvesta JPEG-na)** või **Email as JPEG (Meili JPEG-na)**. See teeb skannimisel kättesaadavaks graafikasuvandid.
6. Muutke oma uue otsetee sätteid vastavalt vajadustele ja seejärel klõpsake salvestusikoonile otseteest paremal.



MÄRKUS. Klõpsake skannidialoogi paremal üleval nurgas linki **Veel**, et skannimise sätteid üle vaadata ja muuta.

Lisateavet leiate jaotisest [Skannimissätete muutmine \(Windows\) lk 38](#).

Näpunäited edukaks paljundamiseks ja skannimiseks

Edukaks paljundamiseks ja skannimiseks pange tähele järgmisi näpunäiteid.

- Hoidke klaas ja kaane tagakülg puhtana. Skanner peab kõike, mis klaasil on, pildi osaks.
- Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.
- Kui soovite teha suurt koopiat väikesest originaalist, skannige originaal arvutisse, suurendage kujutist skannimistarkvara abil ja printige seejärel suurendatud pildi koopia.
- Halvasti loetava või puuduva teksti vältimiseks veenduge, et heledus on tarkvara abil õigesti seadistatud.


5 Tindi ja prindipeade haldamine

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid.


- [Tindiklapp](#)
- [Tinditasemed](#)
- [Tindimahutite täitmine](#)
- [Tindivarude tellimine](#)
- [Ainult musta tindiga printimine](#)
- [Prindipeade ja tindiga töötamise näpunäited](#)

Tindiklapp

Enne kui üritate printerit teiseks kalla või kallutada, veenduge lekke vältimiseks, et tindiklapp on lukustatud. Lukustamiseks keerake tindiklapp täiesti paremale (horisontaalasend).

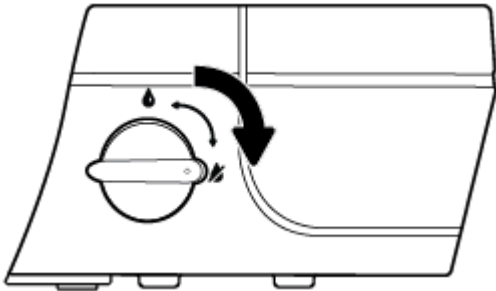


Pärast toote teisaldamist ja enne printimist veenduge, et tindiklapp on lukustamata, et printer saaks nõuetekohaselt töötada. Lukust avamiseks keerake tindiklapp täiesti vasakule (vertikaalasend).

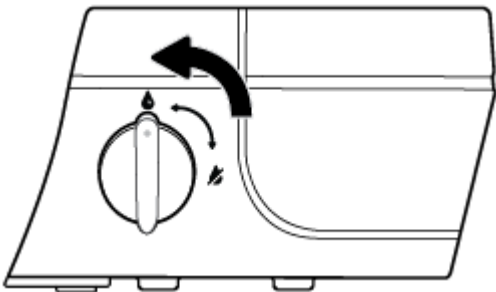

Tinditasemed


Määrake tindimahutitel olevate tinditaseme joonte põhjal, millal mahuteid täita ja kui palju tinti lisada.

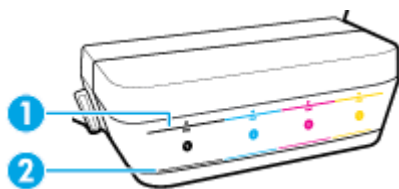


1	Maksimumtaseme joon: tegelik tinditase ei tohiks maksimumtaseme joont ületada.
2	Miimumtaseme joon: tegelik tinditase ei tohiks miimumtaseme joonest allapoole jääda.

Mahutite täitmisel valage tint sama värviga tähistatud mahutisse ning pärast sulgege tindimahutid kindlalt kummist korkidega.


Mahutite esmakordsel täitmisel võib kõigi mahutite tinditase jääda maksimumtaseme joonest pisut allapoole.

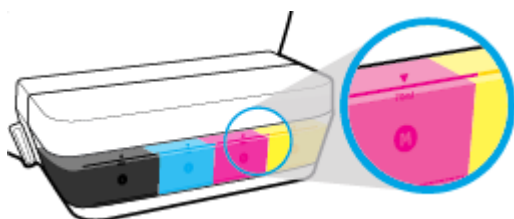


Kui märkate, et mõne tindi tase jõuab igapäevasel printimisel miimumtaseme jooneni, siis lisage mahutisse vastavat tinti. Kui tinditase jääb allapoole miimumtaseme joont ning te jätkate printimist, võib see printerit kahjustada.

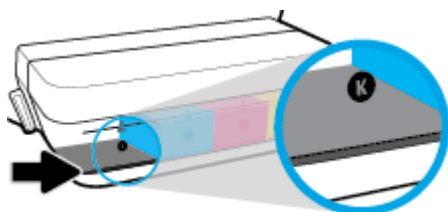

Tindimahutite täitmisel lisage tinti ainult maksimumtaseme joonteni. Kui tinditase ületab maksimumtaseme joont, võib tekkida leke.

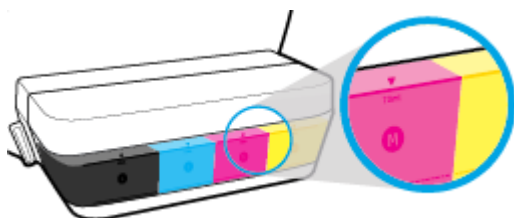


 **MÄRKUS.** Garantii ei kata tindimahutite ebaõigest täitmisest ja/või mitte-HP tindi kasutamisest tingitud seadme hooldus- ja remonditöid.


Tindimahutite täitmine

Tindimahutite täitmine


1. Tõstke tindimahutite kaas üles.

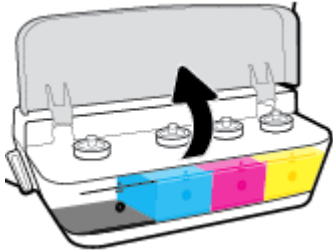

2. Eemaldage kork tindimahutilt, mida soovite täita.

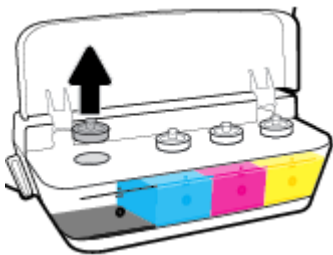


3. Keerake tindipudelilt kork maha, eemaldage pudelilt kate, asetage kork pudelile tagasi ning seejärel avage korki pealmine osa.

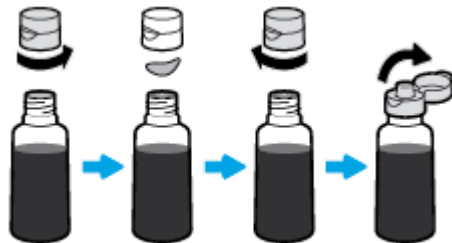

4. Hoidke tindipudelit paagi avause kohal ja lisage mahutisse tinti ainult kuni maksimumtaseme jooneni. Kui tint ei voola kohe välja, siis eemaldage pudel ja asetage see uuesti mahutile.


⚠ ETTEVAATUST. Selle toimingu käigus ei tohi pudelit pigistada.

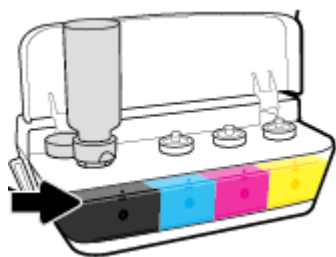

📝 MÄRKUS. Pärast mahuti täitmist maksimumtasemeni jääb pisut tinti pudelisse alles. Hoidke pudelit püstasendis jahedas ja kuivas kohas.




5. Sulgege tindimahuti kindlalt.

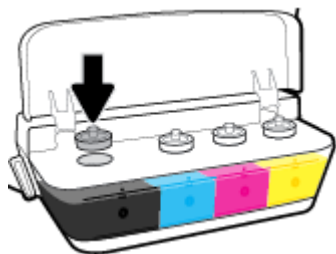

6. Korrake 2.–5. etappi ülejäänud tindimahutite täitmiseks.

7. Sulgege tindimahutite kaas.

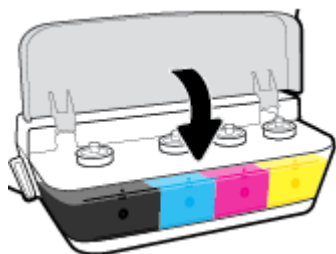

Ettevaatusabinõud tindipudelitega töötamisel

Järgige tindipudelitega töötamisel järgmisi juhiseid.

- Hoidke tindipudeleid laste käeulatuses eemal.
- Avage tindipudel ainult siis, kui kavatsete tindimahuteid täita.

- Lekete vältimiseks ärge kallutage, raputage ega pigistage avatud tindipudelit.
- Hoidke tindipudeleid jahedas ja pimedas kohas.

Tindivarude tellimine

Enne tindipudelite tellimist leidke tindipudelitelt sildid, kus on kirjas tindipudeli numbrid.

Veebi kaudu saate seadmele HP DeskJet GT 5810 series HP originaaltarvikuid tellida aadressil www.hp.com/buy/supplies. Küsimisel valige oma riik/piirkond ja seejärel järgige viipasid, et leida oma printeri jaoks sobivad tindipudelid.



MÄRKUS. Teatud riikides/piirkondades ei toetata tindipudelite veebipõhist tellimist. Kui teie riigis/regioonis seda ei toetata, saate siiski vaadata tarvikute teavet ja printida välja loendi, mis HP edasimüüja juurde kaasa võtta.

Ainult musta tindiga printimine

Enne musta tindiga printimist veenduge, et kõigi mahutite tegelikud tinditasemed ei jääks miinimumtasemest allapoole. Kui tinditase jääb allapoole miinimumtaseme joont ning te jätkate printimist, võib see printerit kahjustada.

Ainult musta tindiga printimine (Windows)

1. Valige tarkvaraprogrammist valik **Print** (Prindi).
2. Veenduge, et teie printer on valitud.
3. Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid).

Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud), **Printer Setup** (Printeri häälestus), **Printer Properties**, (Printeri atribuudid) **Printer** või **Preferences** (Eelistused).

4. Klõpsake vahekaardil **Layout** (Paigutus) või **Paper/Quality** (Paber/kvaliteet) nuppu **Advanced** (Täpsemalt), et avada dialoogiaken **Advanced Options** (Täpsemad sätted).

Print in Grayscale (Hallskaalal printimine) võimaldab printida mustvalget dokumenti ainult musta tindi abil. Valige **Black Ink Only** (Ainult must tint), seejärel klõpsake nuppu **OK**.

Ainult musta tindiga printimine (OS X)

1. Valige oma tarkvararakenduse menüüst **File** (Fail) käsk **Print** (Prindi).
2. Veenduge, et teie printer on valitud.
3. Määrake prindivalikud.

Kui te ei näe dialoogiaknas Print (Printimine) valikuid, klõpsake käsku **Show Details** (Kuva üksikasjad).



MÄRKUS. Valikute asukohad võivad erinevate rakenduste puhul erineda.

4. Valige hüpikmenüüst käsk **Paper Type/Quality** (Paberi tüüp/kvaliteet)
5. Valige värvide hüpikmenüüst **Grayscale** (Hallskaala), seejärel klõpsake käsku **Print** (Prindi).

Prindipeade ja tindiga töötamise näpunäited

Prindipeadega seotud näpunäited

Järgige prindipeadega töötamisel järgmisi juhiseid.

- Prindipeade kaitsmiseks kuivamise eest lülitage printer alati välja nupust **Toide** ja oodake, kuni nupu **Toide** tuli kustub.
- Ärge avage prindipäid ega eemaldage nendelt teipi enne, kui olete prindipeade paigaldamiseks valmis. Kui jätate teibi prindipeadele, vähendab see tindi aurustumist.
- Paigaldage prindipead õigetesse pesadesse. Jälgige, et prindipea värv ja ikoon ühtiksid pesa värvi ja ikooniga. Veenduge, et prindipead klõpsatavad paika, seejärel sulgege sinine prindipeade riiv. Pärast uute prindipeade paigaldamist ja tindisüsteemi täitmist ärge prindipäid eemaldage.
- Optimaalse prindikvaliteedi tagamiseks tuleb prindikassetid joondada. Lisateavet vt siit: [Printimisprobleemid lk 67](#).

Tindikassettidega seotud näpunäited

Järgige tindiga töötamisel järgmisi juhiseid.

- Enne printimist veenduge, et tindimahutid on tindiga täidetud ja tinditasemed ületavad miinimumtaseme joont.
- Lisage tindimahutitesse tinti, kui tinditasemed jõuavad miinimumtaseme jooneni. Kui tinditase jääb allapoole miinimumtaseme joont ning te jätkate printimist, võib see printerit kahjustada.
- Ärge tinti liiga palju lisage ega printerit kaldu asetage, sest siis võib tinditase maksimumtaseme joone ületada. Kui tinditase ületab maksimumtaseme joont, võivad tekkida lekked ja tindid võivad seguneda.
- Kui printerit teisaldate või transportite, siis keerake tindiklapp lekete vältimiseks lukustatud asendisse. Pärast teisaldamist või transportimist veenduge, et avate enne printimist klapi lukust.

6 Printeri ühendamine

- [Printeri ühendamine arvutiga, kasutades USB-kaablit \(mittevõrgu ühendus\)](#)

Printeri ühendamine arvutiga, kasutades USB-kaablit (mittevõrgu ühendus)

Printer on varustatud seadme taga asuva kiire 2.0 USB-pordiga arvuti ühendamiseks.

Printeri ühendamine USB-kaabliga

1. Asetage printeritarkvaraga CD-plaat arvuti CD-seadmesse.



MÄRKUS. Ärge ühendage USB-kaablit printeriga enne, kui teil palutakse seda teha.

2. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Küsimise korral ühendage printer arvutiga, milleks valige ekraanil **Connection Options** (Ühenduse suvandid) valik **USB**.
3. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Kui printeri tarkvara on installitud, toimib printer isehäälestuva seadmena. Kui tarkvara pole installitud, sisestage printeriga kaasas olev CD-plaat ja järgige juhiseid.

7 Probleemi lahendamine

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid.

- [Ummistused ja paberisöötmise probleemid.](#)
- [Prindipea probleemid](#)
- [Printimisprobleemid](#)
- [Kopeerimisprobleemid](#)
- [Utiliidi käivitamine](#)
- [Printeri riistvara probleemid](#)
- [Juhtpaneeli tõrkekoodid](#)
- [HP tugi](#)

Ummistused ja paberisöötmise probleemid.

Mida te soovite teha?

Paberiummistuse likvideerimine


Lahendage paberiummistuse probleemid.	Kasutage HP võrgutõrkeotsingu viisardit Juhised paberiummistuste kõrvaldamiseks ning paberitega või paberisöötmisega seotud probleemide lahendamiseks.
---	---

 **MÄRKUS.** HP võrgutõrkeotsingu viisardid ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.


Tutvuge paberiummistuste kõrvaldamiseks spikri üldjuhustega.

Paberiummistused võivad ilmuda mitmes kohas.

Enne printeri teisaldamist kõrvaldage paberiummistused ja veenduge, et tindiklapp on lekete vältimiseks lukustatud asendisse keeratud.

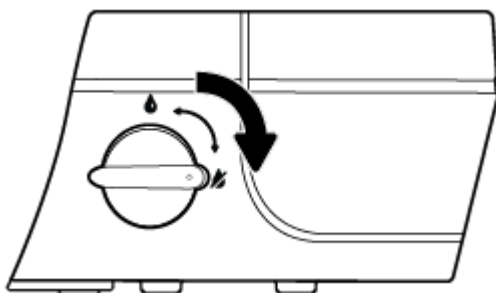

Pärast paberiummistuse kõrvaldamist keerake tindiklapp lukustamata asendisse.

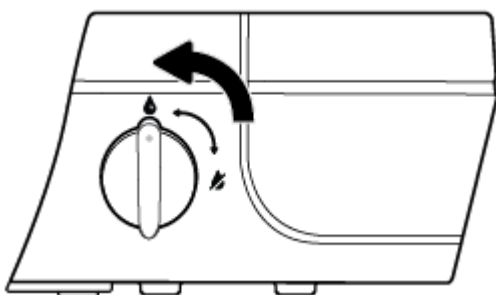

Paberiummistuse kõrvaldamine sisendsalvest

1. Paberiummistuse automaatselt eemaldamise proovimiseks vajutage funktsiooni **Tühista** nuppu (X). Kui see ei tööta, toimige ummistuse kõrvaldamiseks järgmiselt.

2. Tõmmake ummistunud paber ettevaatlikult sisendsalvest välja.



3. Veenduge, et paberiteel ei ole võõrobjekte ja sisestage paber uuesti.



MÄRKUS. Sisendsalve kaitse kaitseb võõrobjekte paberiteele kukkumast ja väldib raskeid paberiummistusi. Ärge eemaldage sisendsalve kaitset.

4. Poolelioleva töö jätkamiseks vajutage juhtpaneelil funktsiooni **Resume (Jätka)** nuppu (📄↓).

Paberiummistuse kõrvaldamine väljundsalvest

1. Paberiummistuse automaatselt eemaldamise proovimiseks vajutage funktsiooni **Tühista** nuppu (✗). Kui see ei tööta, toimige ummistuse kõrvaldamiseks järgmiselt.
2. Tõmmake ummistunud paber ettevaatlikult väljundsalvest välja.



3. Poolelioleva töö jätkamiseks vajutage juhtpaneelil funktsiooni **Resume (Jätka)** nuppu (📄↓).


Paberiummistuse kõrvaldamine prindipeade pääsuluugi kaudu

1. Paberiummistuse automaatselt eemaldamise proovimiseks vajutage funktsiooni **Tühista** nuppu (✗). Kui see ei tööta, toimige ummistuse kõrvaldamiseks järgmiselt.
2. Eemaldage ummistunud paber.
 - a. Vajutage printeri väljalülitamiseks nuppu **Toide** (🔌).

- b. Sulgege väljundsalve pikendus ja pöörake seejärel väljundsalve printerisse sisestamiseks päripäeva.




- c. Avage printeri esiluuk.

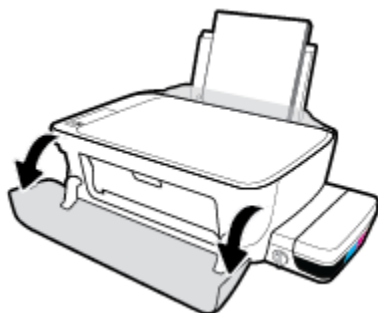


- d. Avage prindipeade pääsuluuk.

- e. Kui prindikelk on printeri keskel, lükake seda paremale.

⚠ ETTEVAATUST. Ärge selle protsessi vältel sinist prindipeade riivi avage. Vastasel juhul võib printer vajada töötamiseks uusi prindipäid.

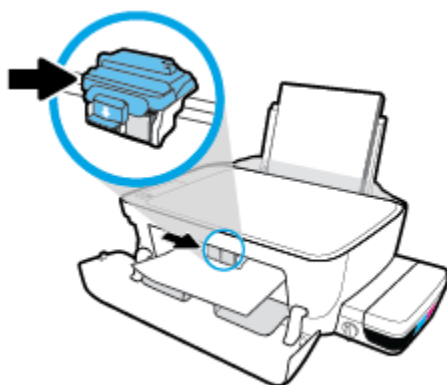

- f. Eemaldage ummistunud paber.

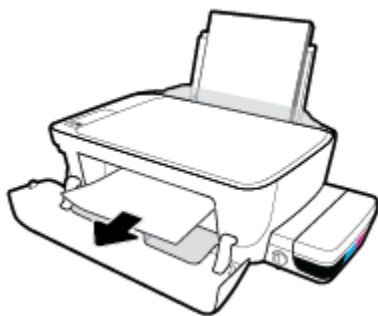

- g. Sulgege printipeade pääsuluuk, seejärel sulgege esiluuk.


- h. Tõmmake väljundsolv ja paberisalve pikendus välja.




3. Vajutage printeri sisselülitamiseks **Toide** nuppu (🔌).

Paberiummistuse kõrvaldamine printerist


1. Paberiummistuse automaatselt eemaldamise proovimiseks vajutage funktsiooni **Tühista** nuppu (❌). Kui see ei tööta, toimige ummistuse kõrvaldamiseks järgmiselt.
2. Vajutage printeri väljalülitamiseks nuppu **Toide** (🔌).
3. Keerake tindiklapp lukustatud asendisse.

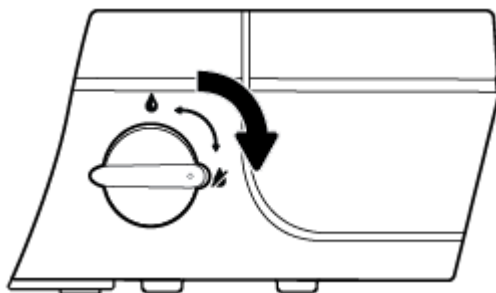


4. Pöörake printer ettevaatlikult ümber, leidke puhastusluugi asukoht printeri põhjal ja tõmmake selle avamiseks puhastusluugi mõlemast aasast.

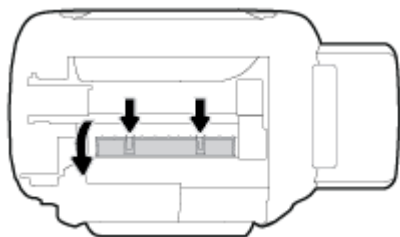

5. Eemaldage ummistunud paber.

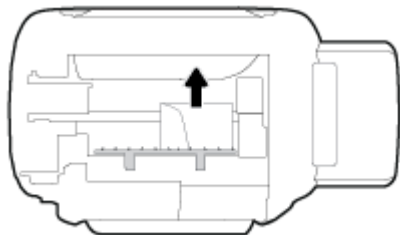


6. Sulgege pääsuluuk. Lükake luuki õrnalt vastu printerit, kuni mõlemad riivid lukustuvad.

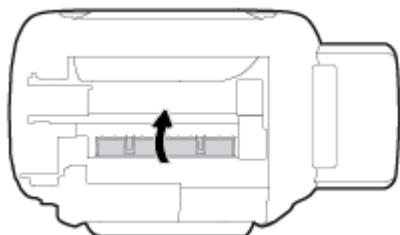

7. Pöörake printer ümber ja vajutage printeri sisselülitamiseks **Toide** (⏻) nuppu.

8. Keerake tindiklapp lukustamata asendisse.

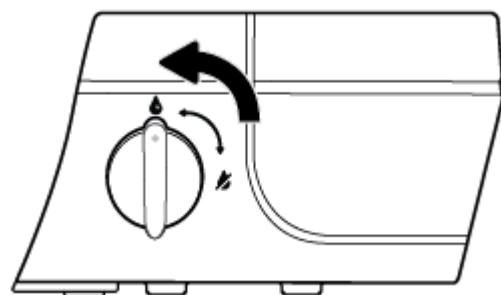

Prindikelgu paberiummistuse kõrvaldamine

[Prindikelgu paberiummistuse kõrvaldamine.](#)

Kasutage HP võrgutõrkeotsingu viisardit


Kui prindikelk on blokeeritud või ei see ei liigu lihtsalt, siis tutvuge üksikasjalike juhistega.



MÄRKUS. HP võrgutõrkeotsingu viisardid ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

Tutvuge spikri üldjuhistega prindikelgu paberiummistuste kõrvaldamiseks.

1. Avage printeri esiluuk.

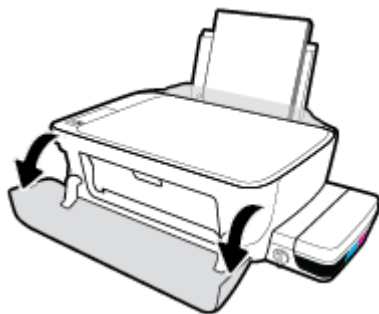

2. Avage prindipeade pääsuluuk. Ärge sinist prindipeade riivi mingil juhul avage, kui prindipead on prindiga täidetud.
3. Eemaldage paber või muud võõrkehad, mis takistavad kelgu liikumist.



MÄRKUS. Ärge kasutage seadmesse kinnijäänud paberi eemaldamiseks mingeid vahendeid ega riistu. Eemaldage paber printerist väga ettevaatlikult.

Paberiummistuste vältimine

Paberiummistuste vältimiseks järgige alltoodud juhiseid.

- Ärge sisendsalve liiga palju paberit laadige, kuid parimate tulemuste saavutamiseks veenduge, et seal oleks vähemalt viis lehte.
- Kui te printerit ei kasuta, siis eemaldage sisendsalvest paber ja sulgege salv, et printerisse ei satuks tolmu ega mustust.
- Eemaldage prinditud paberid väljastussalvest piisavalt sageli.
- Veenduge, et sisendsalve asetatud paberid on otse ja nende servad ei ole murtud ega rebenenud.
- Ärge pange sisendsalve korraga erinevat tüüpi ja erinevas formaadis paberit; kogu sisendsalves olev paberipakk peab olema ühte tüüpi ja samas formaadis.

Optimaalsete tulemuste saavutamiseks kasutage ainult HP paberit. Lisateavet HP paberi kohta leiate jaotisest [Paberikasutuse põhisuunised lk 18](#).

- Reguleerige sisendsalves olevat laiusejuhikut, et see paikneks korralikult kogu paberipaki vastas. Veenduge, et laiusejuhik ei kooluta sisendsalves olevat paberit.
- Ärge suruge paberit liiga sügavale sisendsalve.
- Ärge sisestage paberit siis, kui printer prindib. Kui paber on printeris peaaegu otsas, oodake enne paberi lisamist, kuni ilmub paberi teade.

Paberi söötmisprobleemide lahendamine

Millist laadi probleem teil on?

- **Sisendsalvest ei tõmmata paberit sisse**

- Veenduge, et sisendsalve on laaditud paberit. Lisateavet leiate jaotisest [Laadige kandjad lk 13](#).
- Reguleerige sisendsalves olevat laiusejuhikut, et see paikneks korralikult kogu paberipaki vastas. Veenduge, et laiusejuhik ei kooluta sisendsalves olevat paberit.
- Veenduge, et paber sisendsalves ei ole kaardunud. Painutage kandjat kaardumisele vastupidises suunas.
- Puhastage paberisööterullikud.
- **Lehed tõmmatakse viltu**
 - Veenduge, et paber on sisestatud sisendalve paremale küljele ja paberilaiuse juhik on vastu paberi vasakut serva.
 - Sisestage paber printerisse ainult printeri jõudeolekus.
- **Korruga tõmmatakse sisse mitu lehte**
 - Reguleerige sisendsalves olevat laiusejuhikut, et see paikneks korralikult kogu paberipaki vastas. Veenduge, et laiusejuhik ei kooluta sisendsalves olevat paberit.
 - Veenduge, et sisendsalve ei oleks pandud liiga palju paberit.
 - Veenduge, et sisestatud paberid ei kleepuks üksteise külge.
 - Optimaalse tulemuslikkuse ja tõhususe nimel kasutage ainult HP paberit.
 - Puhastage paberisööterullikud.

Paberisööterullikute puhastamine automaattööriista abil

1. Vajutage printeri sisselülitamiseks **Toide** nuppu (🔌).
2. Eemaldage sisendsalvest paber.
3. Hoidke nuppu **Toide** all (🔌), vajutage nuppu **Tühista** (✖) kolm korda, vajutage nuppu **Värviline paljundamine** (🖨️) seitse korda, seejärel vabastage nupp **Toide** (🔌).
Printerist kostab ligikaudu ühe minuti jooksul teatud heli. Enne jätkamist oodake, kuni heli vaibub.
4. Proovige printida. Probleemi püsisel jätkake paberisööterullikute puhastamist käsitsi.

Paberisööterullikute käsitsi puhastamine

1. Koguge kokku järgmised esemed.
 - Pikk ebemevaba vatitups
 - Destilleeritud, filtreeritud või pudelivesi (kraanivesi võib printerit kahjustada)
2. Vajutage printeri väljalülitamiseks nuppu **Toide** (🔌).
3. Eemaldage toitejuhe printeri tagant.
4. Eemaldage USB-kaabel, kui see ei ole juba eemaldatud.
5. Tõstke sisendsalv üles.

6. Tõstke sisendsalve kaitse üles ja hoidke seda üleval.



MÄRKUS. Ärge eemaldage sisendsalve kaitset. Sisendsalve kaitse takistab prahi sattumist paberiteele ning hoiab ära paberiummistusi.

7. Vaadake läbi avause sisendsalve ja leidke hallid paberi haaramisrullikud. Võite vajada ala valgustamiseks taskulampi.
8. Niisutage vatitupsu pudelivees või destilleeritud vees ja pigistage liigne vesi välja.
9. Vajutage vatitups vastu rullikuid ja keerake neid sõrmedega ülespoole. Tolmu ja mustuse eemaldamiseks rakendage keskmiselt jõudu.
10. Laske sisendsalve kaitse alla.
11. Laske rullikutel 10 kuni 15 minutit kuivada.
12. Ühendage toitejuhe printeri taha tagasi.
13. Ühendage vajadusel uuesti USB-kaabel printeriga.
14. Vajutage printeri nuppu Toide.

Prindipea probleemid

Prindipea probleemide tuvastamine

Et teha kindlaks, kas prindipeaga on probleeme, kontrollige funktsiooni **Prindipeaalarm** tuld ja vastava funktsiooni **Prindipea** ikooni. Lisateavet leiate jaotisest [Juhtpaneeli tuled ja kuvaikoonide olek lk 8](#).



Prindipea probleemide lahendamine

⚠ ETTEVAATUST. Selle jaotise juhised kehtivad ainult siis, kui paigaldate prindipäid printeri algseadistuse käigus. Kui prindipead on tindiga täidetud, siis ärge prindipeade riivi avage. Riivi avamisel võivad prindipead jäädavaid kahjustusi saada.


Kui pärast prindipea paigaldamist ilmneb tõrge või kuvatakse prindipea tõrke teade, siis proovige prindipea eemaldada. Veenduge, et kaitsev plastteip ja kork on kõigilt prindipeadelt eemaldatud, seejärel sisestage prindipea uuesti. Kui sellest pole abi, puhastage prindipea kontaktid. Kui probleem ikka püsib, siis võtke abi saamiseks ühendust HP klienditoega.

Prindipea õige paigalduse kontrollimine


1. Veenduge, et toide on sisse lülitatud.
2. Sulgege väljundsalve pikendus ja pöörake seejärel väljundsalve printerisse sisestamiseks päripäeva.



3. Veenduge, et tindiklapp on lukustamata asendis.

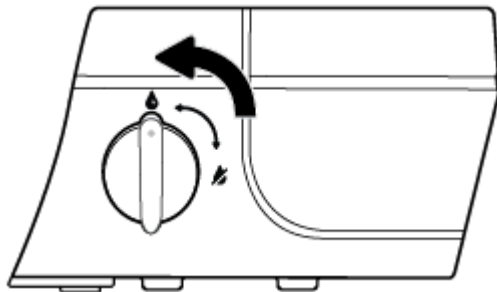


4. Eemaldage prindipea ja paigaldage see uuesti.
 - a. Avage printeri esiluuk.

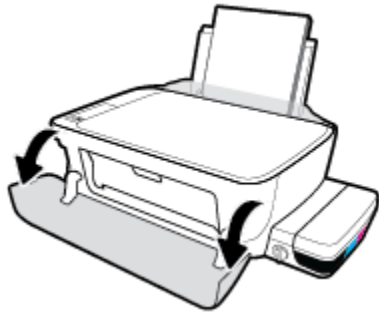


- b. Avage prindipeade pääsuluuk ja oodake, kuni prindikelk printeri keskele liigub.


⚠ ETTEVAATUST. Järgmised juhised kehtivad ainult siis, kui paigaldate prindipäid printeri algseadistuse käigus. Kui prindipead on tindiga täidetud, siis ärge prindipeade riivi avage. Riivi avamisel võivad prindipead jäädavaid kahjustusi saada.

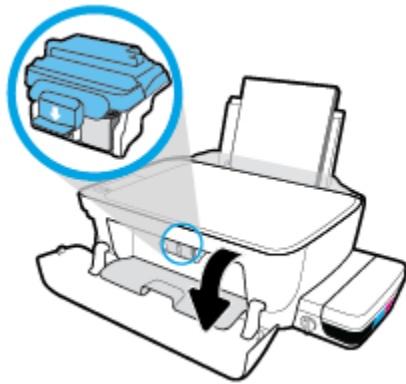


- c. Sinise prindipeade riivi avamiseks vajutage seda alla.

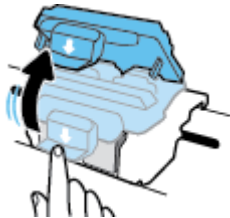

- d. Eemaldage prindipea kelgult

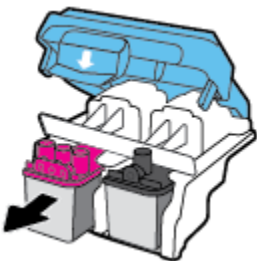


- e. Kontrollige, et prindipeal ei ole korki peal ega plastteipi kontaktidel. Vajadusel eemaldage kork prindipealt ja plastteip kontaktidelt.

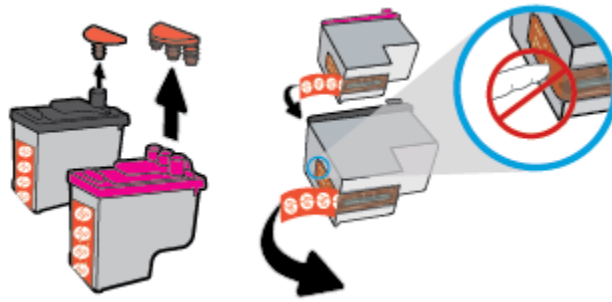


 **MÄRKUS.** Ärge puudutage prindipea elektrikontakte.


- f. Lükake prindipea pessa, kuni see paika klõpsatab.

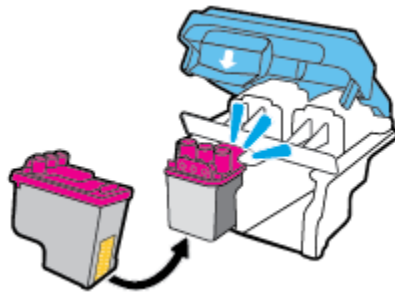


- g. Sulgege sinine prindipeade riiv kindlalt.

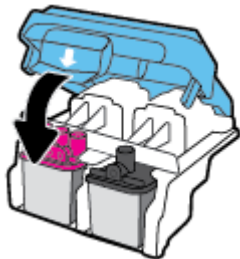

- h. Sulgege prindipeade pääsuluuk.

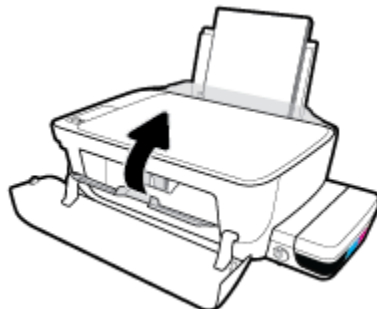

- i. Sulgege printeri esiluuk.

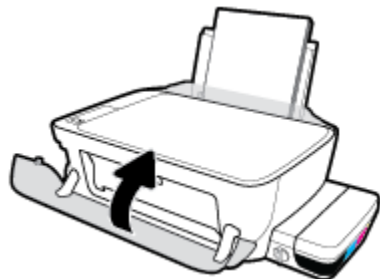

5. Tõmmake väljundsav ja paberisalve pikendus välja.




Prindipea kontaktide puhastamine

⚠ ETTEVAATUST. Puhastustoiming peaks vältama ainult paar minutit. Paigaldage prindipead uuesti printerisse nii ruttu kui võimalik. Prindipäid pole soovitatav üle 30 minuti printerist väljas hoida. See võib prindipead kahjustada.


1. Veenduge, et toide on sisse lülitatud.
2. Sulgege väljundsavve pikendus ja pöörake seejärel väljundsavve printerisse sisestamiseks päripäeva.



3. Veenduge, et tindiklapp on lukustamata asendis.

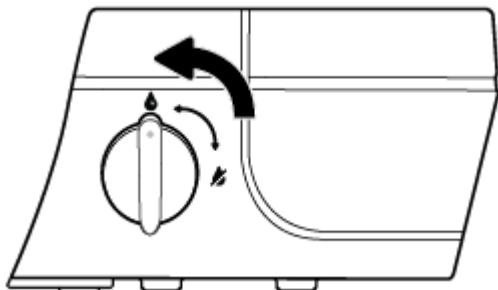


4. Avage printeri esiluuk.

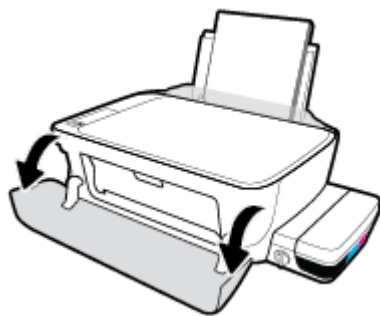


5. Avage prindipeade pääsuluuk ja oodake, kuni prindikelk printeri keskele liigub.


⚠ ETTEVAATUST. Järgmised juhised kehtivad ainult siis, kui paigaldate prindipäid printeri algseadistuse käigus. Kui prindipead on tindiga täidetud, siis ärge prindipeade riivi avage. Riivi avamisel võivad prindipead jäädavaid kahjustusi saada.

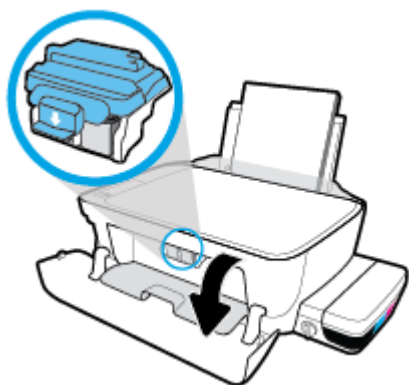

6. Sinise prindipeade riivi avamiseks vajutage seda alla.

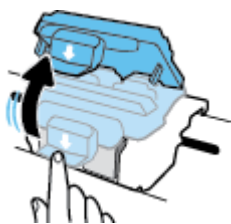


7. Eemaldage veateates märgitud prindipea.

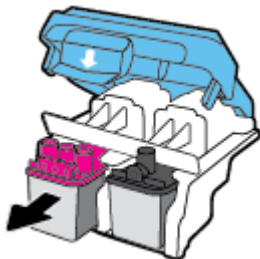

8. Puhastage prindipea ja printeri kontaktid.

- a. Hoidke prindipead külgedelt nii, et prindipea põhi on ülespoole suunatud, ja leidke prindipea elektrikontaktid.

Elektrikontaktid on prindipeal olevad väiksed kollavärvi metallelemendid.

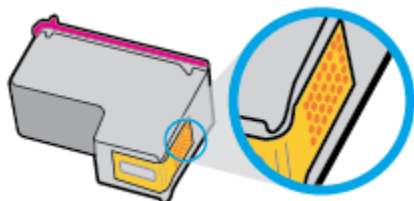


- b. Puhastage kontaktid kuiva ebemevaba lapi või riidega.

⚠ ETTEVAATUST. Puhastage üksnes kontakte – ärge ajage tinti ega mustust muudele prindipeaosadele.

- c. Leidke printerist prindipea kontaktid.


Printeri kontaktid on kollavärvi elemendid, mis paiknevad prindipea kontaktide vastas, et nendega kokku puutuda.

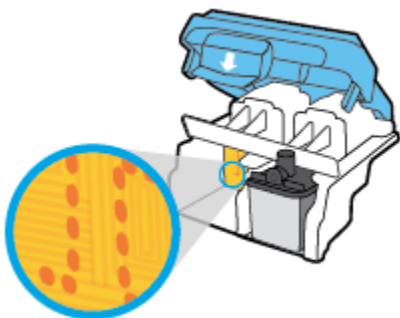

- d. Puhastage kontakte kuiva lapi või ebemevaba riidega.

9. Paigaldage prindipea uuesti.

10. Sulgege kanduri riiv.

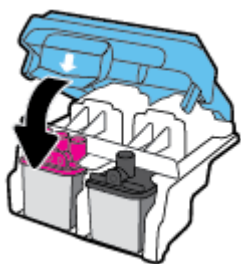

11. Sulgege prindipeade pääsuluuk, seejärel sulgege esiluuk.

12. Kontrollige, kas veeteade on kadunud. Kui veeteade kuvatakse endiselt, lülitage printer välja ja siis uuesti sisse.

Printimisprobleemid

Mida te soovite teha?

Lahendage probleemid, kui lehte ei saa printida (ei saa printida)

HP Print and Scan Doctor	HP Print and Scan Doctor on utiliit, mis proovib probleemi automaatselt diagnoosida ja ära parandada. MÄRKUS. See utiliit on saadaval ainult Windowsi operatsioonisüsteemile.
Törkeotsinguprobleemid, kui printer ei prindi.	Kasutage HP võrgutörkeotsingu viisardit Tutvuge üksikasjalike juhistega, kui printer ei reageeri või ei prindi.

 **MÄRKUS.** Teenus HP Print and Scan Doctor ja HP võrgutörkeotsingu viisardid ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

Tutvuge printimistõrgete kõrvaldamiseks spikri üldjuhistega

Prinditõrgete lahendamine (Windows)

Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja paberisalves on paberit. Kui te ei saa ikka printida, toimige järgmiselt.

1. Otsige tarkvarast printeri tarkvara veateateid ja lahendage need kuvatavaid juhiseid järgides.
2. Eemaldage USB-kaabel arvuti ja printeri küljest ning seejärel ühendage see uuesti.
3. Veenduge, et printimine pole peatatud ega printer pole vallasrežiimis.

Veenduge, et printer pole peatatud ega vallasrežiimis

- a. Sõltuvalt kasutatavast operatsioonisüsteemist toimige järgmiselt.
 - **Windows 10:** Klõpsake Windowsi **Start**-menüüs **Kõik rakendused**, valige **Windowsi süsteem, Juhtpaneel** ja seejärel klõpsake menüüs **Riistvara ja heli** suvandit **Kuva printerid ja seadmed**.
 - **Windows 8.1 ja Windows 8:** Osutage või koputage ekraani paremas ülanurgas, et avada tuumnuppude riba, klõpsake ikooni **Sätted**, klõpsake või koputage valikut **Juhtpaneel**, seejärel klõpsake või koputage valikut **Kuva printerid ja seadmed**.
 - **Windows 7:** klõpsake Windowsi menüü **Start** käsku **Devices and Printers** (Seadmed ja printerid).
 - **Windows Vista:** klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu **Start, Control Panel** (Juhtpaneel) ja seejärel **Printers** (Printerid).
 - **Windows XP:** klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu **Start, Control Panel** (Juhtpaneel) ja seejärel **Printers and Faxes** (Printerid ja faksid).
- b. Topelt- või paremklõpsake oma printeri ikooni ja valige prindijärjekorra vaatamiseks **See what's printing** (Mis on printimisel).

- c. Menüüs **Printer** veenduge, et väljad **Pause Printing** (Peata printimine) või **Use Printer Offline** (Kasuta printerit vallasrežiimis) pole märgitud.
 - d. Kui muutsite midagi, proovige uuesti printida.
4. Veenduge, et printer on määratud vaikeprinteriks.

Kontrollimine, kas printer on määratud vaikeprinteriks

- a. Sõltuvalt kasutatavast operatsioonisüsteemist toimige järgmiselt.
 - **Windows 10:** Klõpsake Windowsi **Start**-menüüs **Kõik rakendused**, valige **Windowsi süsteem, Juhtpaneel** ja seejärel klõpsake menüüs **Riistvara ja heli** suvandit **Kuva printerid ja seadmed**.
 - **Windows 8.1 ja Windows 8:** Osutage või koputage ekraani paremas ülanurgas, et avada tuumnuppude riba, klõpsake ikooni **Sätted**, klõpsake või koputage valikut **Juhtpaneel**, seejärel klõpsake või koputage valikut **Kuva printerid ja seadmed**.
 - **Windows 7:** klõpsake Windowsi menüü **Start** käsku **Devices and Printers** (Seadmed ja printerid).
 - **Windows Vista:** klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu **Start, Control Panel** (Juhtpaneel) ja seejärel **Printers** (Printerid).
 - **Windows XP:** klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu **Start, Control Panel** (Juhtpaneel) ja seejärel **Printers and Faxes** (Printerid ja faksid).
 - b. Veenduge, et vaikeprinteriks on määratud õige printer.
Vaikeprinter on märgitud täpikesega mustas või rohelises ringis.
 - c. Kui vaikeprinteriks on määratud vale printer, paremklõpsake õigel printeril ja valige **Set as Default Printer** (Määra vaikeprinteriks).
 - d. Proovige printerit uuesti kasutada.
5. Taaskäivitage printerispuuler.

Printerispuuleri taaskäivitamine

- a. Sõltuvalt kasutatavast operatsioonisüsteemist toimige järgmiselt.

Windows 10

- i. klõpsake Windowsi menüüs **Start** suvandit **Kõik rakendused** ja seejärel klõpsake **Printerid**.
- ii. Klõpsake **Juhtpaneel, Süsteem ja turve** ning seejärel klõpsake **Haldusriistad**.
- iii. Topeltklõpsake ikooni **Services** (Teenused).
- iv. Paremklõpsake valikut **Print Spooler** (Printerispuuler) ja seejärel **Properties** (Omadused).
- v. Vahekaardil **General** (Üldine), **Startup type** (Käivitustüüp) kõrval, veenduge, et märgitud on valik **Automatic** (Automaatne).
- vi. Kui teenused pole käivitatud, klõpsake valiku **Service status** (Teenuse olek) all **Start**, seejärel **OK**.

Windows 8.1 ja Windows 8

- i. Osutage või koputage ekraani paremasse ülanurka, et avada tuumnuppude riba. Seejärel klõpsake ikoonil **Settings** (Sätted).
- ii. Klõpsake või koputage valikul **Control Panel** (Juhtpaneel) ning seejärel klõpsake või koputage valikul **System and Security** (Süsteem ja turve).
- iii. Klõpsake või koputage valikul **Administrative Tools** (Haldustööriistad) ning seejärel topeltklõpsake või -koputage valikul **Services** (Teenused).
- iv. Paremklõpsake valikul **Print Spooler** (Printerispuuler) või puudutage ja hoidke seda ning seejärel klõpsake valikul **Properties** (Atribuudid).
- v. Vahekaardil **General** (Üldine), **Startup type** (Käivitustüüp) kõrval, veenduge, et märgitud on valik **Automatic** (Automaatne).
- vi. Kui teenus veel ei tööta, siis klõpsake või puudutage valiku **Service status** (Teenuse olek) all nupul **Start** (Käivita) ning seejärel klõpsake või puudutage **OK**.

Windows 7

- i. Klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu **Start**, **Control Panel** (Juhtpaneel), **System and Security** (Süsteem ja turvalisus) ja seejärel **Administrative Tools** (Administratiivvahendid).
- ii. Topeltklõpsake ikooni **Services** (Teenused).
- iii. Paremklõpsake valikut **Print Spooler** (Printerispuuler) ja seejärel **Properties** (Atribuudid).
- iv. Veenduge, et vahekaardil **General** (Üldine) oleva valiku **Startup type** (Käivitustüüp) valiku kõrval on märgitud valik **Automatic** (Automaatne).
- v. Kui teenus pole käivitatud, klõpsake valiku **Service status** (Teenuse olek) all valikut **Start**, seejärel klõpsake nuppu **OK**.

Windows Vista

- i. Klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu **Start**, seejärel **Control Panel** (Juhtpaneel), **System and Maintenance** (Süsteem ja haldamine) ja seejärel **Administrative Tools** (Administratiivvahendid).
- ii. Topeltklõpsake ikooni **Services** (Teenused).
- iii. Paremklõpsake valikut **Print Spooler service** (Printerispuuleri hooldus) ja seejärel valikut **Properties** (Atribuudid).
- iv. Veenduge, et vahekaardil **General** (Üldine) oleva valiku **Startup type** (Käivitustüüp) valiku kõrval on märgitud valik **Automatic** (Automaatne).
- v. Kui teenus pole käivitatud, klõpsake valiku **Service status** (Teenuse olek) all valikut **Start**, seejärel klõpsake nuppu **OK**.

Windows XP

- i. Klõpsake Windowsi menüü **Start** käsku **My Computer** (Minu arvuti).
- ii. Klõpsake käsku **Manage** (Halda) ja seejärel valikut **Services and Applications** (Teenused ja rakendused).

- iii. Topeltklõpsake valikut **Services** (Teenused), seejärel valige **Print Spooler** (Prindispuuler).
 - iv. Paremklõpsake valikut **Print Spooler** (Printerispuuler) ja seejärel klõpsake teenuse taaskäivitamiseks valikut **Restart** (Taaskäivita).
- b. Veenduge, et vaikeprinteriks on määratud õige printer.
- Vaikeprinter on märgitud täpikesega mustas või rohelises ringis.
- c. Kui vaikeprinteriks on määratud vale printer, paremklõpsake õigel printeril ja valige **Set as Default Printer** (Määra vaikeprinteriks).
- d. Proovige printerit uuesti kasutada.
6. Taaskäivitage arvuti.
7. Kustutage prindijärjekord.

Prindijärjekorra tühjendamine

- a. Sõltuvalt kasutatavast operatsioonisüsteemist toimige järgmiselt.
- **Windows 10:** Klõpsake Windowsi **Start**-menüüs **Kõik rakendused**, valige **Windowsi süsteem, Juhtpaneel** ja seejärel klõpsake menüüs **Riistvara ja heli** suvandit **Kuva printerid ja seadmed**.
 - **Windows 8.1 ja Windows 8:** Osutage või koputage ekraani paremas ülanurgas, et avada tuumnuppude riba, klõpsake ikooni **Sätted**, klõpsake või koputage valikut **Juhtpaneel**, seejärel klõpsake või koputage valikut **Kuva printerid ja seadmed**.
 - **Windows 7:** klõpsake Windowsi menüü **Start** käsku **Devices and Printers** (Seadmed ja printerid).
 - **Windows Vista:** klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu **Start, Control Panel** (Juhtpaneel) ja seejärel **Printers** (Printerid).
 - **Windows XP:** klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu **Start, Control Panel** (Juhtpaneel) ja seejärel **Printers and Faxes** (Printerid ja faksid).
- b. Prindijärjekorra avamiseks topeltklõpsake printeriikooni.
- c. Klõpsake menüüs **Printer** valikut **Cancel all documents** (Tühista kõik dokumendid) või **Purge Print Document** (Puhasta prindidokument), seejärel klõpsake kinnitamiseks valikut **Yes** (Jah).
- d. Kui järjekorras on veel dokumente, taaskäivitage arvuti ja proovige uuesti printida pärast arvuti taaskäivitamist.
- e. Kontrollige prindijärjekorda uuesti, veenduge, et see on tühi, ja proovige seejärel uuesti printida.

Prinditõrgete lahendamine (OS X)

1. Kontrollige tõrketeateid ja kõrvaldage kõik tõrked.
2. Eemaldage USB-kaabel ja ühendage see uuesti.
3. Veenduge, et printimine pole peatatud ega pole printer vallasrežiimis.

Veenduge, et printer pole peatatud ega vallasrežiimis

- a. Klõpsake alal **System Preferences** (Süsteemieelistused) valikut **Print & Fax** (Printimine ja faksimine).
 - b. Klõpsake nuppu **Open Print Queue** (Ava prindijärjekord).
 - c. Soovitud prinditöö valimiseks klõpsake seda.
Prinditööd saate hallata järgmiste nuppude abil.
 - **Delete** (Kustuta): tühistab valitud prinditöö.
 - **Hold** (Peata): peatab valitud prinditöö.
 - **Resume** (Jätka): saate peatatud prinditööd jätkata.
 - **Pause Printer** (Peata printimine): peatab kõik prindijärjekorras olevad tööd.
 - d. Kui muutsite midagi, proovige uuesti printida.
4. Taaskäivitage arvuti.

Prindikvaliteedi probleemide lahendamine

[Üksikasjalikud juhised enamike printimiskvaliteedi probleemide lahendamiseks.](#)

Tõrkeotsing võrgus, kui prindikvaliteet on mitterahuldav


Tutvuge spikri üldjuhistega printimiskvaliteedi probleemide kõrvaldamiseks



MÄRKUS. Prindipeade kaitsmiseks kuivamise eest lülitage printer alati välja nupust **Toide** ja oodake, kuni nupu **Toide** tuli kustub.

Prindikvaliteedi parandamine

1. Veenduge, et kasutate HP originaalprindipäid ja -tinti.
 - Veenduge, et kõik tindimahutid on kuni miinimumtaseme jooneni täidetud.
 - Lisage tindimahutitesse tinti, kui tinditasemed jõuavad miinimumtaseme jooneni.
2. Kontrollige paberi tüüpi.
 - Parima prindikvaliteedi tagamiseks kasutage kvaliteetset HP paberit või pabereid, mis vastavad standardile ColorLok®. Lisateavet leiate jaotisest [Paberikasutuse põhisuunised lk 18](#).
 - Veenduge, et paber, millele prindite, on sile. Piltide printimisel annab parima tulemuse HP Advanced Photo Paper.
 - Hoidke eripaberit originaalpakendis suletavas kilekotis, tasasel pinnal ja jahedas kuivas kohas. Kui olete valmis printima, eemaldage ainult paber, mida te kavatsete kohe kasutada. Kui olete printimise lõpetanud, pange kasutamata fotopaber tagasi plastikaatkotti. See hoiab ära fotopaberi kaardumise.
3. Kontrollige printeritarkvara, et prindisätted vastaksid kasutatavale paberitüübile. Lisateavet prindisätete kohta leiate jaotisest [Nõuanded printeri seadistamiseks lk 32](#).


4. Hoidke juhtpaneelil nupp **Värviline paljudamine** () kolm sekundit all, et printida diagnostikaleht.
5. Vaadake üle sinine, punane, kollane ja must kast ning muu diagnostikalehel olev sisu.

Print Quality Diagnostic

1. Refill ink tanks if low. Unlock ink valve. Make sure the printhead latch is snapped down.
2. Check media and settings: PHOTOS: Use Best mode and photo media. TEXT: Use Normal mode and plain paper.
3. For best print quality, use high quality HP paper, or papers that adhere to the ColorLok standard:



4. If the color blocks below are streaked or missing, CLEAN CARTRIDGES from HP software.

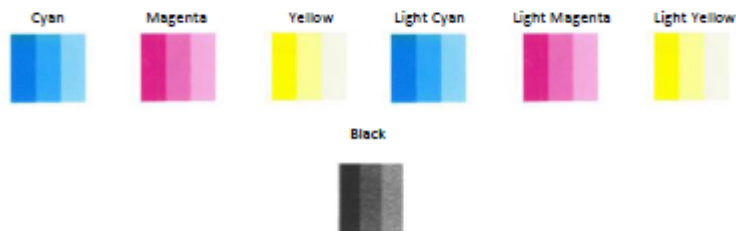

5. If the lines below are crooked, ALIGN PRINTER from HP software.




6. If there is a dark line or white gap at the arrow below, ALIGN PRINTER from HP software.



7. If the images above look okay, the printer appears to be working. If more help is needed, please visit hp.com/support

6. Kui diagnostikalehel on triibud või kastid on osaliselt tühjad, siis puhastage prindipead (kassetid).
7. Joondage prindipead (kassetid), kui näete sakilisi jooni või kui diagnostikalehel soovitatakse seda teha.
8. Kui pärast prindipeade (kassetide) puhastamist ja joondamist prindikvaliteediprobleemid ei kao, siis pöörduge HP klienditoe poole.

Prindipeade (kassetide) puhastamine (Windows)

 **ETTEVAATUST.** Puhastage prindipead (kassetid) ainult vajaduse korral. Asjatu puhastamine raiskab tinti ja lühendab prindipeade (kassetide) tööiga.

1. Sisestage sөөtesalve Letter- või A4-formaadis kasutamata valget tavapaberit.
2. Avage printeri tarkvara. Lisateavet leiate jaotisest [Avage HP printeri tarkvara \(Windows\)](#). lk 21.


3. Klõpsake rakenduses printeri tarkvara valikut **Print & Scan (Printimine ja skannimine)** ja seejärel valikut **Maintain Your Printer** (Printeri haldamine), et avada **Printer Toolbox** (Printeri tööriistakast).
4. Klõpsake vahekaardil **Device Services** (Seadme hooldus) valikut **Clean Ink Cartridges** (Puhasta tindikassetid). Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Prindipeade (kassettide) joondamine (Windows)

1. Sisestage söötesalve Letter- või A4-formaadis kasutamata valget tavapaberit.
2. Avage printeri tarkvara. Lisateavet leiate jaotisest [Avage HP printeri tarkvara \(Windows\)](#). lk 21.
3. Klõpsake rakenduses printeri tarkvara valikut **Print & Scan (Printimine ja skannimine)** ja seejärel valikut **Maintain Your Printer** (Printeri haldamine), et avada printeri tööriistakast.

Kuvatakse printeri tööriistakast.

4. Klõpsake vahekaardil **Device Services** (Seadme hooldus) valikut **Align Ink Cartridges** (Joonda kassetid).
Printer prindib joonduslehe.

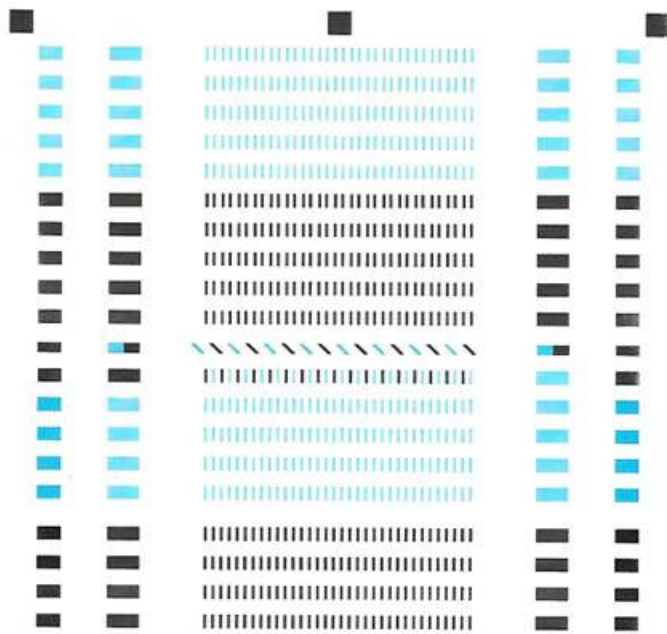

- For better print quality, place this page on the glass, and then press a copy button.
- Pour une mieux impression, posez la page sur la vitre et appuyez sur un bouton de copie.
- Für höhere Druckqualität diese Seite auf das Glas legen und dann eine Kopieren-Taste drücken.
- Para mayor calidad de impresión, coloque esta página sobre el cristal y pulse el botón copiar.
- Per una qualità migliore, posizionare questa pagina sul vetro e premere il pulsante di copia.
- Para maior qualidade de impressão, ponha esta página sobre o vidro e pressione um botão de cópia.
- 为获得更好的打印质量，请将此页置于玻璃上，然后按复印按钮。
- 더 나은 인쇄 품질을 위해 이 페이지를 유리 위에 놓고 복사 버튼을 누릅니다.
- 為達到更完美的列印品質，請將此文件放置在玻璃上，然後按下影印鍵。

5. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid prindipea joonduslehe sisestamiseks nii, et prinditud külg oleks allpool skanneri klaasil, klõpsake joonduslehe skannimiseks käsku **Scan** (Skanni).
Printer joondab prindipea. Võtke prindipea joondusleht taaskasutusse või visake minema.

Prindipeade (kassettide) puhastamine (OS X)

⚠ ETTEVAATUST. Puhastage prindipäid ainult vajaduse korral. Asjatu puhastamine raiskab tinti ja lühendab prindipeade tööiga.

1. Laadige paberisalve Letter- või A4-formaadis valget tavapaberit.
2. Avage Rakendus HP Utility (HP utiliit).

📄 MÄRKUS. Rakendus HP Utility (HP utiliit) asub kaustas **Applications/HP** (Rakendused/HP).

3. Valige akna vasakus ääres seadmete loendist HP DeskJet GT 5810 series .

4. Klõpsake **Clean Printheads** (Puhasta prindipead).
5. Klõpsake valikul **Clean** (Puhasta) ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
6. Klõpsake **All Settings** (Kõik seaded), et naasta paanile **Information and Support (Teave ja tugi)**.

Prindipeade (kassettide) joondamine (OS X)

1. Laadige paberisalve Letter- või A4-formaadis valget tavapaberit.
2. Avage Rakendus HP Utility (HP utiliit).



MÄRKUS. Rakendus HP Utility (HP utiliit) asub kaustas **Applications/HP** (Rakendused/HP).

3. Valige akna vasakus ääres seadmete loendist HP DeskJet GT 5810 series .
4. Klõpsake **Align** (Joonda).
5. Klõpsake käsku **Align** (Joonda) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
6. Klõpsake **All Settings** (Kõik seaded), et naasta paanile **Information and Support (Teave ja tugi)**.

Kopeerimisprobleemid

[Kopeerimisprobleemide tõrkeotsing](#)

Kasutage HP võrgutõrkeotsingu viisardit

Tutvuge üksikasjaliste juhistega, kui printer ei tee koopiat või kui väljatrüki kvaliteet on madal.



MÄRKUS. HP võrgutõrkeotsingu viisardid ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

[Näpunäited edukaks paljundamiseks ja skannimiseks lk 40](#)

Utiliidi käivitamine

HP Print and Scan Doctor	HP Print and Scan Doctor on utiliid, mis proovib probleemi automaatselt diagnoosida ja ära parandada. MÄRKUS. See utiliid on saadaval ainult Windowsi operatsioonsüsteemile.
Skannimisprobleemide lahendamine	Kasutage HP võrgutõrkeotsingu viisardit Tutvuge üksikasjaliste juhistega, kui te ei saa skannida või kui skannitu on madala kvaliteediga.




MÄRKUS. Teenus HP Print and Scan Doctor ja HP võrgutõrkeotsingu viisardid ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

[Näpunäited edukaks paljundamiseks ja skannimiseks lk 40](#)

Printeri riistvara probleemid

Prindipeade pääsuluugi sulgemine

- Printimise alustamiseks peab prindipea luuk suletud olema.

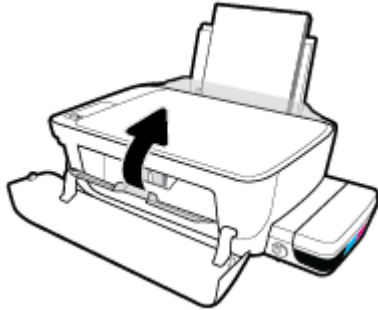

Printer lülitub ootamatult välja

- Kontrollige toidet ja toiteühendusi.
- Kontrollige, kas printeri toitejuhe on korralikult ühendatud töötavasse pistikupessa.



MÄRKUS. Kui funktsioon Automaatne väljalülitus on lubatud, lülitub printer pärast kahte tundi tegevusetult seismist energia säästmiseks automaatselt välja. Lisateavet leiate jaotisest [Automaatne väljalülitus lk 24](#).

Printimistörke lahendamine

- Lülitage printer välja ja uuesti sisse. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust HP-ga.

Juhtpaneeli tõrkekoodid

Kui funktsiooni **Eksemplaride arv** ikoon printeri ekraani vaheldub E-tähe ja numbri vahel, näitab see, et printer on tõrkeolekus. E-täht ja number toimivad tõrkekoodina. Näiteks kui funktsiooni **Eksemplaride arv** ikoon vaheldub E-tähe ja number 4 vahel, näitab see paberiummistust.

Tõrkekoodi ja vastavate lahenduste tuvastamiseks tutvuge teabega funktsiooni **Eksemplaride arv** ikoonide kohta jaotises [Juhtpaneeli tuled ja kuvaikoonide olek lk 8](#).

HP tugi

Kõige viimased tootevärskendused ja tugiteabe leiate [HP DeskJet GT 5810 series tugisaidilt aadressil www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). HP võrgutugi pakub printeri jaoks mitmeid abistavaid valikuid:



Draiverid ja allalaadimised Printeriga kaasas olnud tarkvara draiverite ja värskenduste ning tootejuhendite ja dokumentatsiooni allalaadimine.



HP tugifoorumid Külastage HP tugifoorumeid, et saada vastuseid levinud küsimustele ja probleemidele. Saate vaadata teiste HP klientide postitatud küsimusi või sisse logida ja postitada enda küsimusi ja kommentaare.



Tõrkeotsing Kasutage HP võrgutööriistu oma printeri tuvastamiseks ja soovitatud lahenduste leidmiseks.

Võta ühendust HP-ga

Kui te vajate probleemi lahendamiseks abi HP tehnilise toe esindajalt, avage [Toe veebisait](#). Järgmised kontaktivõimalused on klientidele garantiiajal saadaval tasuta (HP tugiagendi abi klientidele väljaspool garantiiaega võib olla tasuline).



Võrguveestlus HP tugiagendiga.



Telefonikõne HP tugiagendiga.

HP toega ühenduse võtmisel olge valmis esitama järgmist teavet.

- Toote nimi (asub printeri peal, näiteks HP DeskJet GT 5810)
- Toote number (asub esiluugi siseküljel)



- Seerianumber (asub printeri tagaküljel või põhja all)

Printeri registreerimine

Kulutades paar minutit registreerimiseks, saate nautida kiiremat teenindust, efektiivsemat tootetuge ja tugiteateid. Kui te ei registreerinud printerit tarkvara installimise ajal, saate seda teha nüüd aadressil <http://www.register.hp.com>.

Täiendavad garantiivõimalused

Lisatasu eest on toote HP DeskJet GT 5810 series jaoks võimalik tellida laiendatud hooldusplaani. Avage www.hp.com/support, valige oma riik/piirkond ja keel ning seejärel tutvuge teie printeri laiendatud garantii võimalustega

A Tehniline teave

Selles jaotises on esitatud seadme HP DeskJet GT 5810 series tehnilised andmed ja rahvusvaheline normatiivteave.

Lisateavet leiate seadmega HP DeskJet GT 5810 series kaasas olevast trükitud dokumentatsioonist.

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid.

- [HP Company teated](#)
- [Tehnilised andmed](#)
- [Keskkonnasäästlik tootmisprogramm](#)
- [Normatiivteave](#)

HP Company teated

Selles dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta.

Kõik õigused kaitstud. Käesoleva materjali reprodutseerimine, kohandamine ja tõlkimine ilma HP eelneva kirjaliku loata on keelatud, välja arvatud autorikaitseadustega lubatud määral. HP toodete ja teenuste garantiid avaldatakse ainult nende toodete ning teenustega kaasnevates selgesõnalistes garantiivaldustes. Mitte mingit selles dokumendis sisalduvat teavet ei saa pidada täiendavaks garantiiks. HP ei vastuta siin esineda võivate tehniliste ega toimetuslike vigade ning samuti mitte väljajäetud teabe eest.

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Tehnilised andmed

Selles jaotises on esitatud seadme HP DeskJet GT 5810 series tehnilised andmed. Toote üksikasjalikumad andmed leiate toote andmelehel www.hp.com/support.

Süsteemi nõuded

- Tarkvara ja süsteeminõuded leiate Readme-failist, mis on saadaval printeri komplekti kuuluval HP printeritarkvara CD-l.
- Teavet operatsioonisüsteemi uute versioonide ja toetuse kohta leiate HP võrgutoe veebisaidilt aadressil www.hp.com/support.

Keskkonnavalased spetsifikatsioonid

- Soovitav töötemperatuurivahemik: 15–30 °C (59–86 °F)
- Lubatav töötemperatuurivahemik: 5–40 °C (41–104 °F)
- Niiskus: suhteline õhuniiskus 15%–80%, mittekondenseeruv; maksimaalne kastepunkt 28 °C
- Hoiutemperatuurivahemik: –40–60 °C (–40–140 °F)
- Tugevate elektromagnetväljade mõju korral võib seadme HP DeskJet GT 5810 series väljund olla mõnevõrra moonutatud.
- HP soovib kasutada USB-kaablit, mis ei ole pikem kui 3 meetrit, et vähendada võimalikku tugevast elektromagnetväljast tulenevat müra

Sisendsalve mahutavus

- Tavapaberilehed (80 g/m² [20lb]): kuni 60
- Ümbrikud: kuni 5
- Registrikardid: kuni 20
- fotopaberilehed: kuni 20

Väljastussalve mahutavus

- Tavapaberilehed (80 g/m² [20lb]): kuni 25
- Ümbrikud: kuni 5
- Registrikardid: kuni 10
- fotopaberilehed: kuni 10

Paberi formaat

- Toetatavate prindikandjate formaatide täieliku loendi leiate oma printeri tarkvarast.

Paberi kaal

- Tavapaber: 64–90 g/m² (16–24 lb)
- Ümbrikud: 75–90 g/m² (20–24 lb)

- Kaardid: kuni 200 g/m² (kuni 110 lb registriks)
- Fotopaber: kuni 280 g/m² (75 lb)

Printimisandmed

- Printimiskiirus varieerub sõltuvalt dokumendi keerukusest
- Meetod: Drop-on-Demand-termoprinter
- Keel: PCL3 GUI

Kopeerimisandmed

- Digitaalne pilditöötlus
- Kopeerimiskiirused sõltuvad mudelist ja dokumendi keerukusest

Skannimisandmed

- Eraldusvõime: kuni 1200 × 1200 ppi (optiline)
Täpsemat teavet eraldusvõime (ppi) kohta leiate skanneri tarkvarast.
- Värvid: 24-bitine värviline, 8-bitine halliskaala (256 halltooni)
- Maksimaalne skannisuurus: 21,6 x 29,7 cm

Eraldusvõime printimisel

- Toetatud printimise eraldusvõimete loendi leiate [HP DeskJet GT 5810 series tugiteenuste veebisaidilt](http://www.hp.com/support) www.hp.com/support.

Prindipeade tootlikkus

- Lisateavet prindipeade ligikaudse tootlikkuse kohta leiate aadressilt www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Heliline teave

- Kui teil on Interneti-ühendus, pääsete helilisele teabele juurde [HP veebisaidilt](http://www.hp.com).

Keskkonnasäästlik tootmisprogramm

HP on pühendunud kvaliteettoodete valmistamisele keskkonnasäästlikul viisil. Seadme projekteerimisel peetakse silmas, et selle osi saaks korduvkasutada. Erinevate materjalide hulk on võimalikult väike, sealjuures ei tehta järeleandmisi seadme töökindluses ja vastupidavuses. Seadme projekteerimisel arvestatakse, et erinevaid materjale oleks võimalikult lihtne üksteisest eraldada. Kinnitusklambreid ja muid ühendusi on lihtne üles leida ning tavatööriistade abil eemaldada. Tähtsatele osadele pääseb kiiresti, et neid mugavalt lahti võtta ja parandada.

Lisateavet HP keskkonnaalaste põhimõtete kohta vt veebisaidilt

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment

- [Öko-nõuanded](#)
- [Euroopa Liidu Komisjoni regulatsioon 1275/2008](#)
- [Paber](#)
- [Plastid](#)
- [Materjalide ohutuskaardid](#)
- [Taaskasutusprogramm](#)
- [HP tindiprinteritarvikute ringlussevõtu kava](#)
- [Energiatarbimine](#)
- [Seadmete jäätmete kasutusest kõrvaldamine kasutajate poolt](#)
- [Keemilised ained](#)
- [Ohtlike ainete/elementide ja nende sisu tabel \(Hiina\)](#)
- [Ohtlike ainete piirang \(India\)](#)
- [Ohtlike ainete piirang \(Ukraina\)](#)
- [Ohtlike ainete piirangute teatis \(Türgi\)](#)
- [EPEAT](#)
- [Hiina SEPA Ecolabel kasutajateave](#)
- [Hiina energiamärgis printeritele, faksidele ja koopiamasinatele](#)

Öko-nõuanded

HP aitab klientidel pühendunult vähendada nende mõju keskkonnale. Kui soovite lisateavet HP keskkonnaalgatuste kohta, siis vaadake HP keskkonnakavade ja algatuste veebisaiti.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Euroopa Liidu Komisjoni regulatsioon 1275/2008

Toote toiteandmete kohta (sh toote energiatarbimine ooterežiimil, kui kõik juhtmega võrgupordid on ühendatud ja kõik juhtmeta võrgupordid aktiveeritud) leiate teavet toote IT ECO deklaratsiooni (www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html) punktist 14 „Lisateave”.

Paber

Seadmes võib kasutada ümbertöötatud paberit vastavalt standarditele DIN 19309 ja EN 12281:2002.

Plastid

Üle 25 grammi kaaluvad plastidetailid on tähistatud vastavalt rahvusvahelistele standarditele, mis võimaldavad toote eluea lõppemisel plastosi töötlemiseks hõlpsamini tuvastada.

Materjalide ohutuskaardid

Ohutuskaardid (Material Safety Data Sheet – MSDS) leiate HP veebisaidilt:

www.hp.com/go/msds

Taaskasutusprogramm

HP pakub paljudes riikides/piirkondades üha rohkem toodete tagastamise ja ringlussevõtu võimalusi ning teeb koostööd mitmete maailma suurimate elektroonikaseadmete ümbertöötamiskeskustega. HP säästab ressursse, müües osa oma kõige populaarsematest toodetest edasi. Lisateavet HP toodete ümbertöötlemise kohta leiate aadressilt

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP tindiprinteritarvikute ringlussevõtu kava

HP pöörab keskkonnakaitsele suurt tähelepanu. HP tindiprinteritarvikute ringlussevõtu kava (HP Inkjet Supplies Recycling Program) on kasutusel paljudes riikides ja piirkondades ning võimaldab kasutatud prindikassette tasuta ringlusse anda. Lisateavet vaadake järgmiselt veebisaidilt:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Energiatarbimine

ENERGY STAR® logo märgistusega HP prindi- ja pildindusseadmed on USA keskkonnakaitseameti poolt sertifitseeritud. ENERGY STAR sertifikaadiga tooted on varustatud järgmise märgiga:



Täiendav programmi ENERGY STAR sertifikaadiga pildindustoodete mudelite loend asub veebilehel:

www.hp.com/go/energystar

Seadmete jäätmete kasutusest kõrvaldamine kasutajate poolt



See märk tähendab, et toodet ei tohi panna olmejäätmete hulka. Selle asemel peate kaitsma inimeste tervist ja keskkonda ning viima oma seadmeromud selleks ette nähtud elektroonikaromude kogumispunkti. Kui soovite lisateavet, võtke ühendust oma olmejäätmete kõrvaldamisteenust pakkuva ettevõttega või minge aadressile <http://www.hp.com/recycle>.

Keemilised ained

HP annab klientidele asjakohast teavet oma toodetes kasutatud keemiliste ainete kohta kemikaalimäärusega REACH (*Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus EÜ nr 1907/2006*) kehtestatud ametlike nõuete kohaselt. Käesolevas tootes kasutatud keemiliste ainete raport asub aadressil: www.hp.com/go/reach.

Ohtlike ainete/elementide ja nende sisu tabel (Hiina)

产品中有害物质或元素的名称及含量 根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》						
部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳和托盘	0	0	0	0	0	0
电线	0	0	0	0	0	0
印刷电路板	X	0	0	0	0	0
打印系统	X	0	0	0	0	0
显示器	X	0	0	0	0	0
喷墨打印机墨盒	0	0	0	0	0	0
驱动光盘	X	0	0	0	0	0
扫描仪	X	X	0	0	0	0
网络配件	X	0	0	0	0	0
电池板	X	0	0	0	0	0
自动双面打印系统	0	0	0	0	0	0
外部电源	X	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
 0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含“X”的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注: 环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

Ohtlike ainete piirang (India)

Restriction of hazardous substances (India)

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Ohtlike ainete piirang (Ukraina)

Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Ohtlike ainete piirangute teatis (Türgi)

Restriction on Hazardous Substances statement (Turkey)	Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur
--	---

EPEAT

EPEAT

Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to www.epeat.net. For information on HP's EPEAT registered products go to www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf.

Hiina SEPA Ecolabel kasutajateave

中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于63.0Db(A)的办公设备不宜放置于办公室内，请在独立的隔离区域使用。
如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。
如您需要确认本产品处于零能耗状态，请按下电源关闭按钮，并将插头从电源插座断开。
您可以使用再生纸，以减少资源耗费。

复印机、打印机和传真机能源效率标识 实施规则

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，该打印机具有中国能效标识。标识上显示的能效等级和操作模式值根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”标准（“GB 21521”）来确定和计算。

1. 能效等级

产品能效等级分为 3 级，其中 1 级能效最高。能效限定值根据产品类型和打印速度由标准确定。能效等级则根据基本功耗水平以及网络接口和内存等附加组件和功能的功率因子之和来计算。

2. 能效信息

喷墨打印机

- 操作模式功率

睡眠状态的能耗按照 GB 21521 标准来衡量和计算。该数据以瓦特 (W) 表示。

- 待机功率

待机状态是产品连接到电网电源上功率最低的状态。该状态可以延续无限长时间，且使用者无法改变此状态下产品的功率。对于“成像设备”产品，“待机”状态通常相当于“关闭”状态，但也可能相当于“准备”状态或“睡眠”状态。该数据以瓦特 (W) 表示。

- 睡眠状态预设延迟时间

出厂前由制造商设置的时间决定了该产品在完成主功能后进入低耗模式（例如睡眠、自动关机）的时间。该数据以分钟表示。

- 附加功能功率因子之和

网络接口和内存等附加功能的功率因子之和。该数据以瓦特 (W) 表示。

标识上显示的能耗数据是根据典型配置测量得出的数据，此类配置包含登记备案的打印机依据复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则所选的所有配置。因此，该特定产品型号的实际能耗可能与标识上显示的数据有所不同。

要了解规范的更多详情，请参考最新版的 GB 21521 标准。

Normatiivteave

HP DeskJet GT 5810 series vastab teie riigi/piirkonna reguleerivate organite nõuetele.

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid.

- [Normatiivne mudelinumber](#)
- [FCC-teave](#)
- [Teave Koreas elavatele kasutajatele](#)
- [Euroopa Liidu regulatiivne teatis](#)
- [Vastavusdeklaratsioon](#)

Normatiivne mudelinumber

Regulatiivseks identifitseerimiseks on teie tootel regulatiivne mudelinumber. Käesoleva toote regulatiivne mudelinumber on SNPRH-1506. Seda normatiivset mudelinumbrit ei tohi segi ajada toote turundusnime (HP DeskJet GT 5810 All-in-One Printer) ega tootenumbritega (L9U63A, L9U64A vms).

FCC-teave

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
HP Inc. 1501 Page Mill Road,
Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Teave Koreas elavatele kasutajatele

B 급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
------------------------	--

Euroopa Liidu regulatiivne teatis



CE-märgistusega tooted järgivad ühe või mitme järgmistest rakendatavatest EL-i direktiividest. Madalpinge direktiiv 2006/95/EC, EMC direktiiv 2004/108/EC, Ecodesign direktiiv 2009/125/EC, R&TTE direktiiv 1999/5/EC, RoHS direktiiv 2011/65/EU. Nende direktiivide järgimist hinnatakse kasutades Euroopa ühtlustatud standardite rakendusi. Vastavusdeklaratsioon on saadaval ka järgneval veebisaidil: www.hp.com/go/certificates (Otsige toote mudelinime või normatiivse mudelinumbri (RMN) järgi, mis on leitav normatiivide tabelis).

Regulatsioonide asjus võtke ühendust aadressil:

HP Saksamaa GmbH, HQ-TRE, Schickardstrasse 32, 71034 Boeblingen, Germany



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: **SNPRH-1506-R1**

Supplier's Name: HP Inc.
Supplier's Address: 20, Jia Feng Road Waigaoqiao Free Trade Zone Pudong, Shanghai, PRC 200131
declares, that the product
Product Name and Model: HP DeskJet GT 5810 All-in-One Printer Series
Regulatory Model Number:¹⁾ SNPRH-1506
Product Options: All

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

EMC:

CISPR 22:2008 Class B
EN 55022:2010 Class B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2013
FCC CFR 47 Part 15 Class B

Safety:


EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
IEC 60950-1:2005 +A1:2009
EN 62479:2010

Energy Use:

Regulation (EC) No. 1275/2008
ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Operational Mode (OM) Test Procedure
EN 50564:2011
IEC 62301:2005

RoHS:

EN 50581:2012

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC, the R&TTE Directive 1999/5/EC, the Ecodesign Directive 2009/125/EC, the RoHS Directive 2011/65/EU and carries the  marking accordingly.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Additional Information:

- 1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.

Shen HongBo

2015

ICS Product Hardware Quality Engineering, Manager

Local contact for regulatory topics only:

EU: HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, Schickardstrasse 32, 71034 Boeblingen, Germany

U.S.: HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

www.hp.eu/certificates

Tähestikuline register

G

garantii 81

J

juhtpaneel
funktsioonid 6
nupud 6
oleku ikoonid 7

K

kelk
prindikelgu paberiummistuste
kõrvaldamine 57
keskkond
keskkonnaalased
spetsifikatsioonid 84
Keskkonnasäästlik
tootmisprogramm 86
klienditugi
garantii 81
kopeerimine
tehnilised andmed 85

M

mitu lehte, tõrkeotsing 59

N

normatiivteave 91
normatiivne mudelinumber 91
nupud, juhtpaneel 6

O

oleku ikoonid 7

P

paber
HP, tellimine 19
paberisöötmise tõrkeotsing 58
ummistuste kõrvaldamine 53
viltused lehed 59

paberisöötmise probleemid,
tõrkeotsing 58
printeritarkvara (Windows)
avamine 21
printimine
tehnilised andmed 85
tõrkeotsing 78

R

ringlussevõtt
tindikassetid 87

S

salved
paberisöötmise tõrkeotsing 58
paberiummistuste
kõrvaldamine 53
skannimine
skannimisandmed 85
süsteemi nõuded 84

T

tehniline teave
keskkonnaalased
spetsifikatsioonid 84
kopeerimisandmed 85
printimisandmed 85
skannimisandmed 85
tehnilised andmed
süsteemi nõuded 84
toetatavad operatsioonisüsteemid
84
toide
tõrkeotsing 78
tõrkeotsing
korrigeerimiseks sisestada mitu
lehte 59
paberisöötmise probleemid 58

paber pole salvest sisse
tõmmatud 58
printimine 78
toide 78
viltused lehed 59

U

ummistused
kõrvaldamine 53

V

viltu, tõrkeotsing
printimine 59

W

Windows
süsteemi nõuded 84