



HP PageWide Pro 750 series

Korisnički priručnik

Autorska prava i licenca

© 2017 Copyright HP Development Company,
L.P.

Sva prava pridržana. Umnožavanje,
modifikacija i prijevod ovog materijala nisu
dopušteni bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke HP, osim u mjeri dopuštenoj
zakonima o autorskim pravima.

Informacije sadržane u ovom dokumentu
podložne su izmjenama bez prethodne najave.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode i usluge
navedena su u izričitim jamstvenim izjavama
priloženima uz takve proizvode i usluge. Ništa
ovdje navedeno ne smije se shvatiti kao
dodatno jamstvo. HP nije odgovoran za
eventualne tehničke i uredničke pogreške ili
propuste u dokumentu.

Izdanje 1, 5/2017.

Informacije o zaštitnom znaku

Adobe®, Acrobat® i PostScript® registrirani su
zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke
Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili
drugim zemljama.

ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR
registrirani su zaštitni znakovi Američke
agencije za zaštitu okoliša.

Intel® Core™ zaštitni je znak tvrtke Intel
Corporation u SAD-u i drugim državama.

Java je zaštitni znak tvrtke Oracle i/ili njezinih
podružnica.

Microsoft i Windows u registrirani zaštitni znaci
ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili drugim državama.

UNIX® je registrirani zaštitni znak tvrtke The
Open Group.

Sadržaj

1 Početak rada	1
Dobro došli	1
Značajke proizvoda	1
HP PageWide Pro 750 series	1
Kapacitet ladice (bond papir od 75 gsm ili 20 lb)	2
Ispis	2
Povezivost	2
Bežična veza	2
Dodatna oprema	3
Značajke za očuvanje okoliša	3
Značajke dostupnosti	3
Pogledi na proizvod	3
Prikaz sprijeda lijevo	4
Prikaz sprijeda desno	4
Pogled straga	5
Brojevi spremnika i proizvoda	5
Uključivanje i isključivanje napajanja	6
Isključite, a zatim ponovno uključite uređaj	6
Upravljanje napajanjem	7
Korištenje upravljačke ploče	8
Gumbi upravljačke ploče	8
Početni zaslon upravljačke ploče	9
Nadzorna ploča upravljačke ploče	9
Značajke pomoći	10
Informacije o pisaču	10
Animacije pomoći	10
2 Povezivanje uređaja	11
Povezivanje proizvoda s računalom ili mrežom	11
Povezivanje proizvoda putem USB kabela	11
Povezivanje proizvoda s mrežom	12
Podržani mrežni protokoli	12
Povezivanje proizvoda pomoću označene mreže	12
Povezivanje proizvoda pomoću bežične mreže (samo bežični modeli)	13
Omogućivanje bežične veze na proizvodu	13

Povezivanje proizvoda s bežičnom mrežom pomoću čarobnjaka za bežičnu vezu	13
Povezivanje proizvoda s bežičnom mrežom pomoću WPS-a	14
Ručno povezivanje proizvoda s bežičnom mrežom	14
Korištenje usluge Wi-Fi Direct	15
Isključivanje značajke Wi-Fi Direct	15
Ispis s mobilnog uređaja s podrškom za bežičnu vezu	16
Ispis s bežičnog računala (Windows)	16
Ispis s bežičnog računala (OS X)	16
Instalirajte HP-ov softver pisača za bežični proizvod koji se već nalazi u mreži	17
Otvaranje softvera pisača (Windows)	17
Upravljanje mrežnim postavkama	17
Prikaz i promjena mrežnih postavki	18
Postavljanje ili promjena lozinke proizvoda	18
Ručno konfiguiriranje TCP/IP parametara s upravljačke ploče	18
Postavke brzine veze i obostranog ispisa	19
3 Upravljanje pisačem i servisi	20
HP Embedded Web Server	20
O EWS-u	20
O kolačićima	20
Otvaranje EWS-a	21
Značajke	21
Kartica Početna stranica	21
Kartica Ispis	22
Kartica HP JetAdvantage	22
Kartica Network (Mreža)	22
Kartica Alati	23
Kartica Postavke	23
Sigurnosne značajke uređaja	24
Sigurnosni propisi	24
Firewall (Vatrozid)	24
Postavke sigurnosti	24
Ažuriranja firmvera	25
HP Printer Assistant u sustavu softver pisača (Windows)	25
Otvaranje programa HP Printer Assistant	25
Značajke	25
Kartica Ispis	25
Kartica Trgovina	26
Kartica Pomoć	26
Kartica Alati	26

Kartica Procijenjene razine	26
HP Utility (OS X)	26
AirPrint™ (OS X)	26
4 Papir i mediji za ispis	27
Opis korištenja papira	27
Podržane veličine medija	28
Podržane veličine papira i medija za ispis	28
Podržane veličine omotnica (samo ladica 1)	30
Podržane veličine kartica	30
Podržane veličine papira	30
Podržane veličine fotomedija	30
Podržane vrste papira, kapaciteti ladica i usmjerena	31
Usmjerena	31
Vrste papira i kapaciteti ladica	31
Konfiguriranje ladica	32
Smjernice	32
Primjeri	33
Umetanje medija	34
Punjjenje Ladice 1	34
Punjjenje Ladice 2	35
Punjjenje donjih ladica za 550 listova	37
Punjjenje HCL ladica	37
Umetanje omotnica	39
Umetanje memoranduma ili tiskanica	40
Savjeti za odabir i korištenje papira	41
5 Spremnići	43
Spremnički HP PageWide	43
HP-ovi propisi koji se odnose na spremnike drugih proizvođača	43
Krivotvoreni HP-ovi spremnici	43
Upravljanje spremnicima	43
Pohrana spremnika	44
Ispis u načinu General Office (Opće uredsko)	44
Ispis kada spremnik dođe do kraja predviđenog vijeka trajanja	44
Provjera procijenjene razine spremnika	44
Naručivanje spremnika	45
Reciklirajte spremnike	46
Zamjena spremnika	46
Savjeti vezani uz rad sa spremnicima	48

6 Ispis	50
Ispis s računala	50
ispis s računala (Windows)	50
ispis s računala (OS X)	52
Postavljanje prečaca za ispis (Windows)	53
Postavljanje zadanih postavki ispisa (OS X)	53
Prilagodba boja i upravljanje njima	53
Odabir zadane teme u boji za zadatak ispisa	54
Ručna prilagodba mogućnosti boja za zadatak ispisa	54
Usklajivanje boja s onima na zaslonu računala	55
Upravljanje pristupom ispisu u boji	55
Ispis s upravljačke ploče	55
Ispis pomoću pohrane zadataka	56
Onemogućivanje ili omogućivanje pohrane zadataka	56
Onemogućivanje ili omogućivanje pohrane zadataka (Windows)	56
Onemogućivanje ili omogućivanje pohrane zadataka (OS X)	56
Primjena pohrane zadataka na jedan ili sve zadatke ispisa	56
Primjena pohrane zadataka na jedan zadatak ispisa (Windows)	57
Primjena pohrane zadataka na sve zadatke ispisa (Windows)	57
Primjena pohrane zadataka na jedan zadatak ispisa (OS X)	58
Primjena pohrane zadataka na sve zadatke ispisa (OS X)	59
Ispis pohranjenog zadatka na pisaču	60
Brisanje pohranjenog zadatka na pisaču	60
Ispis s USB uređaja	60
Ispis uz NFC	60
Ispis uz AirPrint (OS X)	61
Savjeti za uspješan ispis	61
Savjeti za korištenje spremnika s tintom	61
Savjeti za umetanje papira	61
Savjeti vezani uz postavke pisača (Windows)	61
Savjeti vezani uz postavke pisača (OS X)	62
7 Rješavanje problema	63
Kontrolni popis za rješavanje problema	63
Provjera je li napajanje proizvoda uključeno	63
Traženje poruka o pogreškama na upravljačkoj ploči	63
Testiranje funkcije ispisa	64
Pokušajte poslati zadatak ispisa s računalom	64
Testiranje funkcije uključi-i-ispiši putem USB priključka	64
Čimbenici koji utječu na performanse proizvoda	64
Stranice s informacijama	64

Tvornički zadane postavke	66
Brisanje rutinskih postupaka	66
Čišćenje glave pisača	66
Čišćenje dodirnog zaslona	66
Problemi sa zaglavljivanjem i uvlačenjem papira	67
Uredaj ne uvlači papir	67
Uredaj je povukao više listova papira	67
Sprječavanje zaglavljenja papira	67
Uklanjanje zaglavljenja	68
Smjernice za uklanjanje zaglavljenog papira	68
Mesta zaglavljenja	70
Vađenje zaglavljenog papira iz Ladice 1 (višenamjenska ladica)	70
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ladice 2	71
Uklanjanje zaglavljenog papira iz donjih ladic za 550 listova	72
Uklanjanje zaglavljenog papira iz dijela Ladica za 550 listova ili prve ladicu na stalku	72
Uklanjanje zaglavljenog papira iz druge ladice u dijelu Ladica i stalak za 3 x 550 listova	74
Uklanjanje zaglavljenog papira iz treće ladice u dijelu Ladica i stalak za 3 x 550 listova	76
Uklanjanje zaglavljenog papira u HCl ladicama	78
Uklanjanje zaglavljenog papira iz lijeve HCl ladice	78
Uklanjanje zaglavljenog papira iz desne HCl ladice	80
Uklanjanje zaglavljenog papira iza lijevih vratašca	82
Uklanjanje zaglavljenog papira iz lijevog dodatka za obostrani ispis	84
Uklanjanje zaglavljenog papira iza desnih vratašca	85
Uklanjanje zaglavljenog papira iz desnog dodatka za obostrani ispis	86
Uklanjanje zaglavljenog papira iz izlazne ladice	87
Problemi sa spremnicima	88
Ponovno napunjeni ili prerađeni spremnici	88
Tumačenje poruka o spremnicima na upravljačkoj ploči	89
Spremnik ispraznjen	89
Niska razina spremnika	89
Problem sa spremnikom	90
Vrlo niska razina spremnika	90
Ugrađen je krivotvoreni ili korišteni spremnik s tintom [boja]	90
Nemojte koristiti spremnike za postavljanje	90
Umetnuti su originalni HP-ovi spremnici	90
[<i>color</i>] nije kompatibilna	91
Install [<i>color</i>] cartridge (Umetnite spremnik s [boja] tonerom)	91
Instalirani spremnici koji nisu HP-ovi	91

Kvar pisača	91
Problem sa sustavom za ispis	91
Problem pripreme pisača	92
Problem sa spremnicima za postavljanje	92
Korištenje spremnika za postavljanje	92
Used [color] installed (Instaliran je korišteni spremnik boje [boja])	92
Problemi s ispisom	92
Uređaj ne ispisuje	93
Kontrolni popis za otklanjanje poteškoća prilikom ispisu	93
Ponovno umetanje ili zamjena lijevog dodatka za obostrani ispis	94
Uklanjanje graničnika brisača ispisnih glava	95
Proizvod sporo ispisuje	96
Problemi sa značajkom uključi-i-ispiši putem USB-a	97
Izbornik Mogućnosti memorijskog uređaja ne otvara se kada umetnete USB uređaj	97
Datoteka s USB uređaja za pohranu se ne ispisuje	97
Datoteka koju želite ispisati ne nalazi se na izborniku Mogućnosti memorijskog uređaja	97
Poboljšajte kvalitetu ispisa	98
Provjera originalnih HP-ovih spremnika	98
Korištenje papira koji zadovoljava HP-ove specifikacije	98
Korištenje ispravne postavke vrste papira u upravljačkom programu pisača	99
Promjena postavke vrste i veličine papira (Windows)	99
Promjena postavke vrste i veličine papira (OS X)	99
Korištenje upravljačkog programa pisača koji najbolje zadovoljava vaše potrebe za ispisom	99
Ispis izvješća o kvaliteti ispisa	100
Poravnavanje glave pisača	100
Problemi s vezom	100
Rješavanje problema s izravnim povezivanjem putem USB-a	101
Rješavanje problema s mrežom	101
Loša fizička veza	101
Računalo koristi pogrešnu IP adresu za proizvod	101
Računalo nije u mogućnosti komunicirati s proizvodom	102
Proizvod koristi neispravne postavke veze i obostranog ispisa za mrežu	102
Novi programi mogli bi uzrokovati probleme s kompatibilnosti	102
Računalo i radna stanica možda su neispravno postavljeni	102
Proizvod je onemogućen ili su ostale postavke mreže neispravne	102
Problemi s bežičnom mrežom	102
Kontrolni popis za mrežnu vezu	103
Proizvod ne ispisuje, a na računalu je instaliran vatrozid drugog proizvođača	104

Bežična veza ne funkcioniра nakon premještanja bežičnog usmjerivača ili uređaja	104
Bežični uređaj gubi komunikaciju kada je povezan s VPN-om	104
Mreža se ne prikazuje na popisu bežičnih mreža	104
Problemi sa softverom uređaja (Windows)	104
Problemi sa softverom uređaja (OS X)	106
Zadatak ispisa nije poslan uređaju kojem ste ga željeli poslati	106
Prilikom korištenja USB veze koristite generički upravljački program pisača	106
8 Usluge i podrška	107
Služba za korisničku podršku	107
HP-ova izjava o ograničenom jamstvu	107
UK, Irska i Malta	109
Austrija, Belgija, Njemačka i Luksemburg	109
Belgija, Francuska i Luksemburg	110
Italija	111
Španjolska	111
Danska	112
Norveška	112
Švedska	112
Portugal	112
Grčka i Cipar	113
Mađarska	113
Republika Češka	113
Slovačka	114
Poljska	114
Bugarska	114
Rumunjska	115
Belgija i Nizozemska	115
Finska	115
Slovenija	116
Hrvatska	116
Latvija	116
Litva	116
Estonija	117
Rusija	117
Dodatak A Tehnički podaci	118
Tehnički podaci o proizvodu	118
Specifikacije ispisa	118
Fizičke specifikacije	118
Ikone upozorenja	118

Potrošnja energije i električne specifikacije	118
Specifikacije širenja zvuka	119
Specifikacije za očuvanje okoliša	119
Program ekološkog zbrinjavanja proizvoda	119
Zaštita okoliša	120
Tehničke specifikacije	120
Proizvodnja ozona	120
Potrošnja električne energije	120
Uredba Europske komisije 1275/2008	120
Papir	121
Plastika	121
Potrošni materijal HP PageWide	121
Upotreba papira	121
Recikliranje elektroničkog hardvera	121
Materijalna ograničenja	121
Materijalna ograničenja	121
Odlaganje baterija u otpad na Tajvanu	122
Obavijest o perkloratnim materijalima za Kaliforniju	122
Direktiva EU-a o baterijama	122
Obavijest o bateriji za Brazil	122
Kemijske tvari	122
EPEAT	122
Odlaganje opreme u otpad	123
Zbrinjavanje otpada u Brazilu	123
Tablica otrovnih i opasnih tvari/elemenata i njihova sadržaja (Kina)	123
Ograničenje opasnih tvari (Indija)	124
Izjava o označavanju uvjeta prisutnosti ograničenih tvari (Tajvan)	125
Izjava o ograničenju korištenja opasnih tvari (Turska)	126
Izjava o ograničenju korištenja opasnih tvari (Ukrajina)	126
Energetska naljepnica za pisače, faks-uređaje i fotokopirne uređaje u Kini	126
Regulatorni podaci	127
Pravne obavijesti	127
Regulatorni identifikacijski broj modela	127
Izjava FCC	127
Izjava o usklađenosti s VCCI-jem (klasa B) za korisnike u Japanu	128
Upute za kabel za napajanje	128
Obavijest korisnicima u Japanu o kabelu za napajanje	128
Obavijest korisnicima u Koreji	128
Izjava o emisiji buke za Njemačku	128
Regulatorna napomena Europske Zajednice	129
Proizvodi s bežičnom funkcijom	129

Samo modeli s funkcijom faksiranja	129
Izjava o radnim mjestima s vizualnim prikazom u Njemačkoj	129
Dodatne izjave za bežične proizvode	130
Izloženost radiofrekvencijskom zračenju	130
Obavijest korisnicima u Brazilu	130
Obavijest korisnicima u Kanadi	130
Obavijest korisnicima u Kanadi (5 GHz)	131
Obavijest korisnicima u Srbiji (5 GHz)	131
Obavijest korisnicima na Tajvanu (5 GHz)	131
Obavijest korisnicima u Tajvanu	131
Obavijest za korisnike iz Meksika	132
Obavijest korisnicima u Japanu	132
Obavijest korisnicima u Koreji	132
Kazalo	133

1 Početak rada

- [Dobro došli](#)
- [Značajke proizvoda](#)
- [Pogledi na proizvod](#)
- [Uključivanje i isključivanje napajanja](#)
- [Korištenje upravljačke ploče](#)

Dobro došli

Dobro došli u sustav elektroničke pomoći za pisač iz serije HP PageWide. Ovaj sustav pomoći nudi osnovne informacije o proizvodu, uključujući:

- sažetak značajki proizvoda
- mogućnosti i postavke upravljanja potrošnjom energije
- korištenje upravljačke ploče
- način pristupa lokalnom sustavu pomoći i videozapisima s uputama
- korisničku podršku i podatke za kontakt s HP-om
- fizikalne, električke, akustičke i ekološke specifikacije
- obavezne pravne, ekološke i regulatorne informacije

HP stavlja na raspolaganje najnovije korisničke priručnike, savjete, upute za otklanjanje poteškoća, razlučivosti ispisa i drugu dokumentaciju na web-mjestu za podršku za pisače PageWide. Posjetite [HP-ova služba za korisničku podršku](#).

Ako vam je potrebna pomoć HP-ova predstavnika tehničke podrške u rješavanju problema, posjetite [HP-ovu službu za korisničku podršku](#).

Značajke proizvoda

- [HP PageWide Pro 750 series](#)
- [Značajke za očuvanje okoliša](#)
- [Značajke dostupnosti](#)

HP PageWide Pro 750 series

- [Kapacitet ladice \(bond papir od 75 gsm ili 20 lb\)](#)
- [Ispis](#)
- [Povezivost](#)
- [Bežična veza](#)
- [Dodatna oprema](#)

Kapacitet ladice (bond papir od 75 gsm ili 20 lb)

	750dn	750dw
Ladica 1: 100 listova	✓	✓
Ladica 2: 550 listova	✓	✓
Izlazna ladica: 500 listova	✓	✓

Ispis

	750dn	750dw
Jednostrani ispis brzinom do 35 str./min, crno-bijelo i u boji u načinu rada Professional	✓	✓
Obostrani ispis brzinom do 24 str./min, crno-bijelo i u boji u načinu rada Professional	✓	✓
Do 55 spm u općenitevredskom načinu	✓	✓
Walk-up:		
• "Uključi i ispiši" uz glavni USB priključak tipa A	✓	✓
• Ispis dokumenata sustava MS Office	✓	✓

Povezivost

	750dn	750dw
802.3 LAN (10/100/1000) Ethernet priključak	✓	✓
Glavni USB priključci tipa A (prednji i stražnji)	✓	✓
USB priključak za uređaje tipa B (stražnji)	✓	✓

Bežična veza

	750dn	750dw
ugrađena funkcija bežične veze		✓
Podrška za dvojni frekvencijski pojas 802.11n		✓
Omogućen NFC (komunikacija bliskog polja); "walk-up" ispis s pametnih telefona i tableta		✓
Bluetooth Smart		✓
Wi-Fi Direct		✓

Dodatna oprema

	750dn	750dw
Ladica za 550 listova	✓	✓
Ladica i stalak za 550 listova	✓	✓
Ladica i stalak za 3 x 550 listova	✓	✓
Ulagne ladice visokog kapaciteta i stalak za 4000 listova	✓	✓
Ugrađena multimedijkska kartica vrste MultiMediaCard (eMMC) od 128 GB	✓	✓
Dodatak za integraciju hardvera (za priključivanje dodatne opreme i uređaja drugih proizvođača)	✓	✓

Značajke za očuvanje okoliša

Značajka	Korist za okoliš
Obostrani ispis	Automatski obostrani ispis dostupan je na svim modelima ovog proizvoda. Obostrani ispis čuva okoliš i štedi vaš novac.
Ispis više stranica po listu	Štedite papir tako da ispišete dvije ili više stranica, jednu pored druge, na jednom listu papira. Pristupite ovoj značajki pomoću upravljačkog programa pisača.
Recikliranje	Smanjite otpad korištenjem recikliranog papira.
Ušteda energije	Reciklirajte ispisne spremnike putem programa povrata HP Planet Partners. Tehnologija stanja mirovanja i mogućnosti mijerača vremena omogućavaju brz prijelaz uređaja u stanje s manjom potrošnjom energije kad se ne ispisuje pa se time štedi energija.

Značajke dostupnosti


Proizvod sadrži nekoliko značajki koje pomažu korisnicima s ograničenjima vida, sluha, rukovanja, ili snage:

- Online korisnički priručnik kompatibilan s čitačima teksta.
- Spremni se mogu umetnuti i izvaditi samo jednom rukom.

Pogledi na proizvod


- [Prikaz sprijeda lijevo](#)
- [Prikaz sprijeda desno](#)
- [Pogled straga](#)
- [Brojevi spremnika i proizvoda](#)

Prikaz sprijeda lijevo

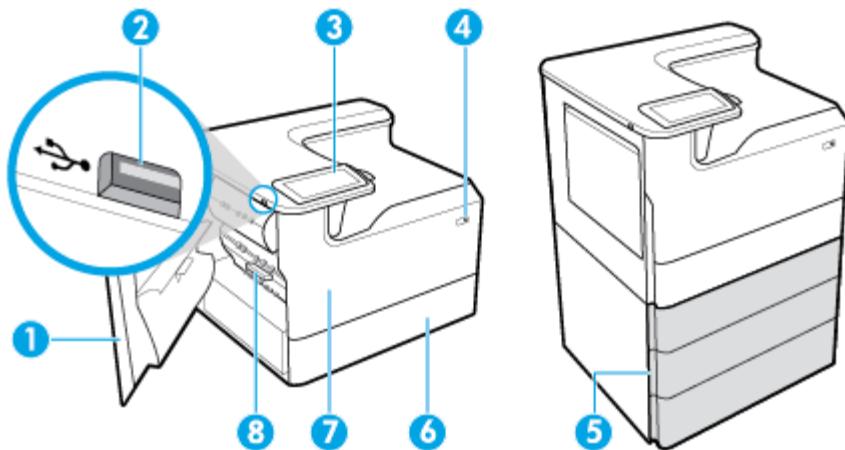


Oznaka	Opis
1	Lijeva vrata
2	Glavni USB priljučak tipa A
3	Upravljačka ploča
4	Gumb za uključivanje
5	Donje ladice (dostupne samo s dodatnom opremom): <ul style="list-style-type: none">• Ladica za 550 listova• Ladica i stalak za 550 listova• Ladica i stalak za 3 x 550 listova (na slici)• Ulazne ladice visokog kapaciteta i stalak za 4000 listova
6	Ladica 2 – ovo je zadana ladica za proizvod
7	Vratašca za pristup spremniku s tintom
8	Lijevi dodatak za obostrani ispis

Prikaz sprijeda desno

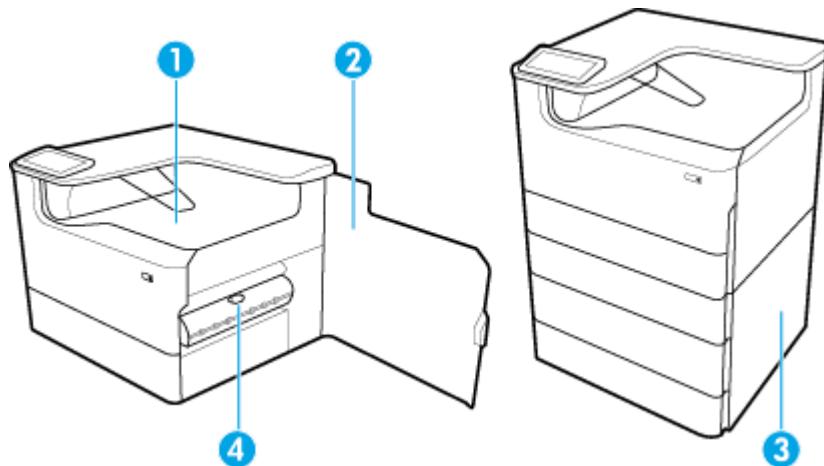


Oznaka	Opis
1	Izlazni spremnik
2	Desna vratašca
3	Donja desna vratašca (dostupna samo na nekim modelima)
4	Desni dodatak za obostrani ispis

Pogled straga

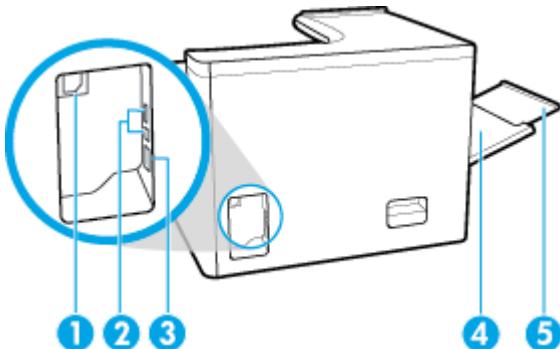

Oznaka	Opis
1	Priklučak kabela napajanja
2	Glavni USB priklučak tipa A i USB priklučak za uređaje tipa B
3	Ethernet priklučak
4	Ladica 1 (višenamjenska ladica)
5	Produžetak ladice 1

Brojevi spremnika i proizvoda

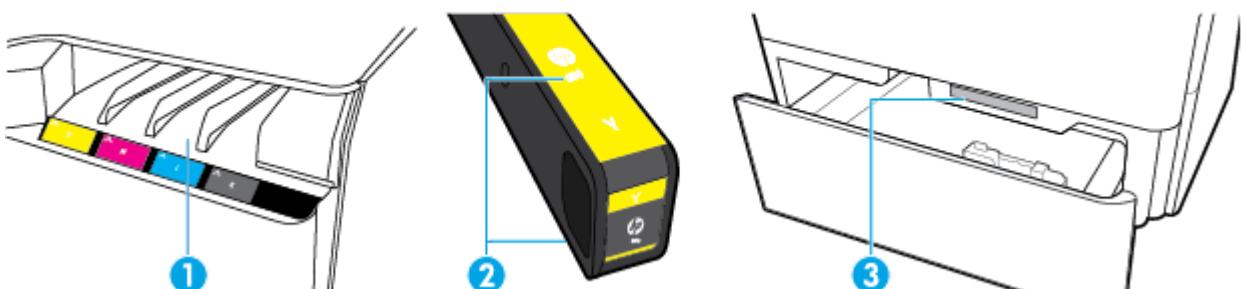

Oznaka	Opis
1	Utori spremnika

Oznaka	Opis
2	Brojevi dijela spremnika
3	Serijski broj i broj proizvoda

Uključivanje i isključivanje napajanja

OBAVIJEŠT: Kako ne biste oštetili uređaj, upotrebljavajte samo kabel za napajanje koji je isporučen uz uređaj.

- [Isključite, a zatim ponovno uključite uređaj](#)
- [Upravljanje napajanjem](#)

Isključite, a zatim ponovno uključite uređaj

Uključivanje uređaja

1. Priklučite kabel za napajanje isporučen uz proizvod u priključak na poledini uređaja.
2. Kabel za napajanje priključite u zidnu utičnicu.

 **NAPOMENA:** Provjerite odgovara li izvor napajanja ulaznom naponu naznačenom na uređaju. Uredaj koristi struju napona od 100 V do 240 V izmjeničnog napona ili od 200 Vo do 240 V izmjeničnog napona pri 50/60 Hz.

3. Pritisnite i pustite gumb za napajanje na prednjoj strani proizvoda.




Isključivanje uređaja

Vrijeme isključivanja ovisi o funkcijama koje proizvod u trenutku isključivanja izvodi.

 **NAPOMENA:** Ne isključujte proizvod dok je spremnik s tintom izvađen. To može dovesti do oštećenja proizvoda.

- ▲ Pritisnite i pustite gumb za napajanje na prednjoj strani proizvoda da biste isključili pisač HP PageWide Pro 750 series.

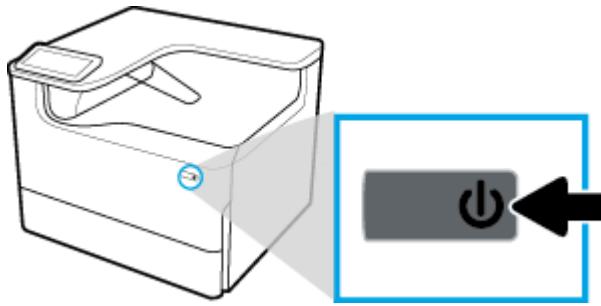

Na upravljačkoj se ploči prikazuje poruka upozorenja ako pokušate isključiti proizvod dok nedostaju neki spremnici.

OBAVIEST: Da biste spriječili probleme s kvalitetom ispisa, isključite proizvod samo pomoću gumba za uključivanje i isključivanje na prednjoj strani. Proizvod nemojte odspajati, nemojte isključivati napajanje ni koristiti neki drugi način.

Upravljanje napajanjem

Pisači HP PageWide Pro 750 series imaju značajke upravljanja napajanjem koje pridonose smanjenju potrošnje i uštedi energije.

- Način mirovanja prebacuje proizvod u stanje smanjenje potrošnje energije ako je neaktivan tijekom nekog određenog razdoblja. Vrijeme nakon kojeg uređaj ulazi u stanje mirovanja možete postaviti na upravljačkoj ploči.
- Naredba Zakazivanje uključivanja/isključivanja omogućuje automatsko uključivanje i isključivanje proizvoda u dane i vremena koje postavite na upravljačkoj ploči. Možete, primjerice, zakazati isključivanje proizvoda u 18.00 od ponedjeljka do petka.

 **NAPOMENA:** Napajanjem možete upravljati i iz HP-ova ugrađenog web-poslužitelja. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Kartica Postavke](#).

Postavljanje vremena prelaska u stanje mirovanja

1. Otvorite nadzornu ploču na upravljačkoj ploči (povucite karticu nadzorne ploče na vrhu bilo kojeg zaslona prema dolje ili dodirnite traku pri vrhu početnog zaslona).
2. Na nadzornoj ploči upravljačke ploče dodirnite  (Postavljanje).
3. Dodirnite Upravljanje napajanjem, a zatim Stanje mirovanja.
4. Odaberite neku od mogućnosti vremenskog intervala.

Proizvod prelazi u stanje smanjene potrošnje energije kada je neaktivan tijekom odabranog razdoblja.

Zakazivanje uključivanja ili isključivanja proizvoda

1. Otvorite nadzornu ploču na upravljačkoj ploči (povucite karticu nadzorne ploče na vrhu bilo kojeg zaslona prema dolje ili dodirnite traku pri vrhu početnog zaslona).
2. Na nadzornoj ploči upravljačke ploče dodirnite  (Postavljanje).
3. Dodirnite Upravljanje napajanjem, a zatim Zakazivanje uključivanja/isključivanja stanja mirovanja.
4. Uključite mogućnost Zakaži uključivanje ili Zakaži isključivanje.
5. Odaberite mogućnost Schedule On (Zakaži uključivanje) ili Schedule Off (Zakaži isključivanje) pa odaberite dan i vrijeme koje želite zakazati.


Proizvod se uključuje ili isključuje u odabранo vrijeme odabranog dana.

Korištenje upravljačke ploče

- [Gumbi upravljačke ploče](#)
- [Početni zaslon upravljačke ploče](#)
- [Nadzorna ploča upravljačke ploče](#)
- [Značajke pomoći](#)

Gumbi upravljačke ploče

Gumbi i indikatorske žaruljice na upravljačkoj ploči proizvoda HP PageWide Pro 750 series svijetle kada je funkcija dostupna, a ne svijetle kada funkcija nije dostupna.

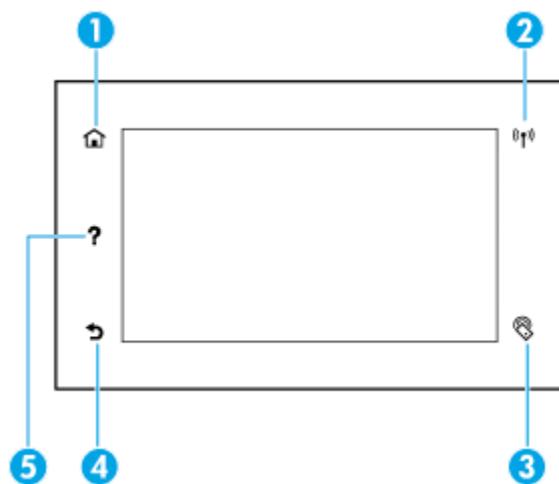

1 Gumb **Home** (Početno).

Dodirnite da biste prikazali početni zaslon upravljačke ploče.

2 Pokazivač **bežične** mreže (dostupna samo na nekim pisačima).
Svjetli plavo kada je proizvod povezan s bežičnom mrežom. Trepće dok proizvod traži bežičnu vezu. Isključena je ako je ispunjen neki od sljedećih uvjeta:

- Uredaj je povezan s ozičenom mrežom.
- Bežična je mreža isključena.
- Administrator je onemogućio značajku bežične mreže.

3 Pokazivač značajke **NFC** za komunikaciju bliskog polja (nije dostupna na svim pisačima).

Dodirnite taj pokazivač uređajem sa značajkom NFC za brz i jednostavan mobilni ispis.

4 Gumb **Back** (Natrag) ili **Cancel** (Odustani).


Dodirnite da biste se vratili na prethodni zaslon ili prekinuli trenutni proces.

5 Gumb **pomoći**.

Dodirnite da biste prikazali izbornik Help (Pomoć).

Početni zaslon upravljačke ploče

Na početnom zaslonu upravljačke ploče prikazuje se nadzorna ploča i aplikacije.

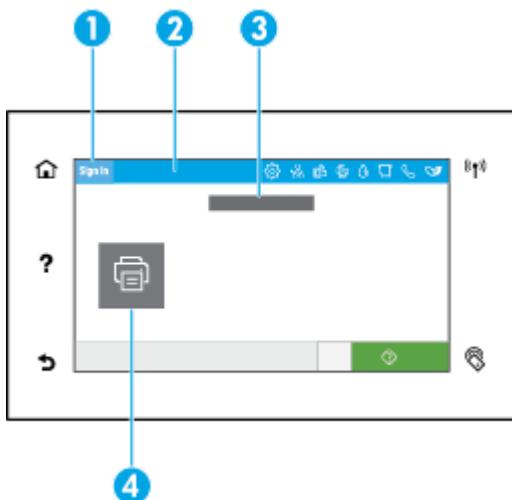

1 Ikona prijave.

Proizvod je moguće postaviti tako da prije korištenja nekih aplikacija traži prijavu. Dodirnite ovdje da biste se prijavili pomoću pristupnog koda.

2 Nadzorna ploča.

Ikone nadzorne ploče prikazuju trenutni status proizvoda te pružaju pristup zaslonima za promjenu njegovih postavki (pogledajte [Nadzorna ploča upravljačke ploče](#)). Da biste vidjeli cijelu nadzornu ploču, dodirnite traku pri vrhu početnog zaslona ili pritisnite i držite ručicu na sredini trake nadzorne ploče.

3 Prikaz vremena i datuma.


U tom se odjeljku prikazuju i zakazani događaji, npr. zakazano vrijeme isključivanja (pogledajte [Upravljanje napajanjem](#)).

4 Ikone aplikacija ili postavljanja.

Pritisnite i povucite da biste se vodoravno pomicali među dostupnim ikonama. Da biste prikazali aplikaciju ili zaslon postavljanja, dodirnite neku ikonu.

Nadzorna ploča upravljačke ploče

Da biste otvorili nadzornu ploču, povucite karticu nadzorne ploče pri vrhu zaslona prema dolje ili dodirnite traku pri vrhu početnog zaslona.

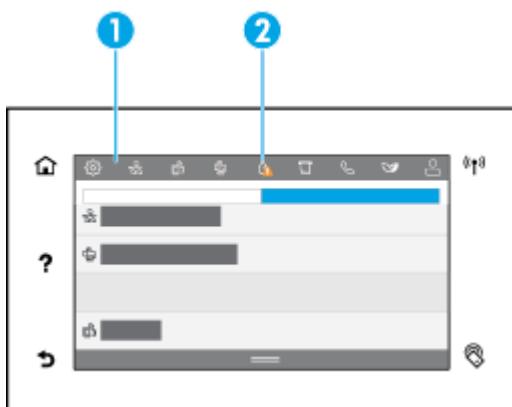

-
- 1 Duž vrha nadzorne ploče prikazuju se veće ikone. Te ikone pokazuju stanje proizvoda te vam omogućuju promjenu njegovih postavki.
Povucite prstom da biste se vodoravno pomicali među dostupnim ikonama. Da biste pogledali zaslon statusa ili promjenili postavke proizvoda, dodirnite neku ikonu.
- 2 Da bi se prikazalo da je potrebna korisnikova pozornost, na ikone se prikazuje žuti ili crveni trokutić.
U gornjem primjeru žuto upozorenje označava da je sadržaj nekih spremnika na niskoj razini.
-

Značajke pomoći

Pisači HP PageWide Pro 750 series imaju ugrađeni sustav pomoći kojemu se može pristupati s upravljačke ploče. Značajke pomoći obuhvaćaju savjete, važne informacije o proizvodu koje možete prikazati ili ispisati te animacije koje pokazuju zadatke ili rješavaju probleme.

Da bi se prikazale značajke pomoći, na upravljačkoj ploči pisača dodirnite  (Pomoći).

- [Informacije o pisaču](#)
- [Animacije pomoći](#)

Informacije o pisaču

Na stranici Printer Information (Informacije o pisaču) prikazuju se sljedeće informacije o pisaču HP PageWide Pro 750 series:

- Naziv i broj modela
- Serijski broj proizvoda
- ID servisiranja proizvoda
- Broj trenutne verzije firmvera
- Informacije o korištenju, statusu i postavkama (ako ispišete cijele stranice sa svim informacijama o proizvodu i izvješćem o statusu pisača)

Pregled ili ispis stranice s informacijama o pisaču

1. Na upravljačkoj ploči pisača dodirnite  (Pomoći).
2. Dodirnite [Informacije o pisaču](#).
3. Ako želite ispisati podatke, dodirnite [Ispis](#).

Animacije pomoći

Ugrađeni sustav pomoći sadrži animacije koje prikazuju kako obaviti zadatke ili rješiti probleme. Da biste odabrali i prikazali dostupnu animaciju pomoći:

1. Na upravljačkoj ploči pisača dodirnite  (Pomoći).
2. Dodirnite [Videozapisi s uputama](#).
3. Odaberite animaciju koju želite reproducirati.

2 Povezivanje uređaja

- [Povezivanje proizvoda s računalom ili mrežom](#)
- [Korištenje usluge Wi-Fi Direct](#)
- [Instalirajte HP-ov softver pisača za bežični proizvod koji se već nalazi u mreži](#)
- [Otvaranje softvera pisača \(Windows\)](#)
- [Upravljanje mrežnim postavkama](#)

Povezivanje proizvoda s računalom ili mrežom

- [Povezivanje proizvoda putem USB kabela](#)
- [Povezivanje proizvoda s mrežom](#)


Povezivanje proizvoda putem USB kabela

Proizvod možete povezati s računalom pomoću USB kabela.

Proizvod podržava povezivanje putem USB 2.0 priključka. Koristite USB kabel A ili B vrste. HP preporučuje korištenje kabela koji nije duži od 2 m.

OBAVIJEST: Nemojte priključivati USB kabel dok to softverska instalacija ne zatraži.

1. Zatvorite sve otvorene programe na računalu.
 2. Instalirajte softver pisača s web-mjesta [HP-ova služba za korisničku podršku](#) i slijedite upute na zaslonu.
 3. Kada se to od vas zatraži, odaberite **USB – povežite pisač s računalom pomoću USB kabela**, a zatim kliknite gumb **Dalje**.
-  **NAPOMENA:** Prikazat će se dijaloški okvir s upozorenjem da HP ePrint i ispisne aplikacije nisu dostupni za instalaciju putem USB veze. Kliknite **Da** da biste nastavili s instalacijom putem USB veze ili **Ne** da biste je otkazali.
4. Kada to softver od vas zatraži, povežite kraj vrste B USB kabela s USB priključkom za uređaje tipa B (1) sa stražnje strane proizvoda.

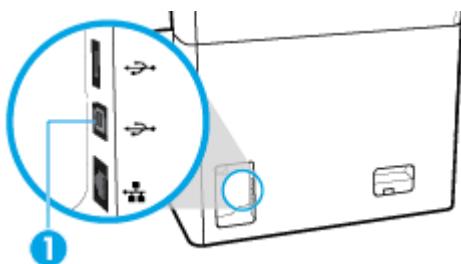

5. Kada je instalacija dovršena, ispišite probnu stranicu ili stranicu iz bilo kojeg programa kako biste se uvjerili da je ispisni softver ispravno instaliran.

Povezivanje proizvoda s mrežom

Proizvod podržava povezivanje s ožičenom ili na bežičnom mrežom.

Podržani mrežni protokoli


Proizvod podržava sljedeće mrežne protokole:

- AirPrint 1.6 x
- AirPrint Scan
- ARP Ping
- Bonjour
- Bootp
- CIFS klijent
- DHCP, AutolP
- DHCP v6
- HTTP, HTTPS
- IPP
- IPv4
- IPv6
- Zadani Legacy IP
- LLMNR
- LPD
- Microsoft Web Services (Print, Scan, Discovery)
- Netbios
- Port 9100 Printing
- SLP
- SMTP klijent za upozorenja
- SNMP V1, V2, V3
- Syslog
- TLS 1.0, 1.1, 1.2
- WINS
- WPA Enterprise

Povezivanje proizvoda pomoću ožičene mreže

Koristite ovaj postupak da biste proizvod instalirali na ožičenoj mreži:

1. Priključivanje Ethernet kabela u Ethernet priključak (1) i u mrežu.

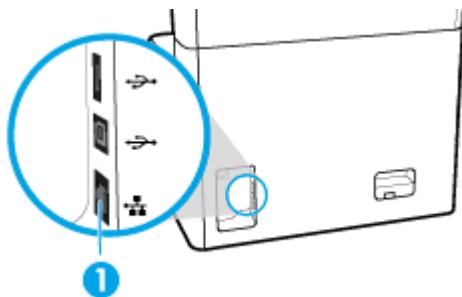

2. Uključite uređaj.
3. Pričekajte 60 sekundi prije nastavka. Tijekom tog vremena mreža prepoznaje proizvod i dodjeljuje mu IP adresu ili naziv glavnog računala za proizvod.
4. Otvorite nadzornu ploču na upravljačkoj ploči (povucite karticu nadzorne ploče na vrhu bilo kojeg zaslona prema dolje ili dodirnite traku pri vrhu početnog zaslona).
5. Na nadzornoj ploči upravljačke ploče dodirnite (Ethernet) da bi se prikazala IP adresa. Dodirnite [Detalji o ispisu](#) da biste ispisali stranicu s IP adresom.

Povezivanje proizvoda pomoću bežične mreže (samo bežični modeli)

Bežična je veza prema zadanim isključena. Pomoću sljedećih načina uključite bežičnu vezu i povežite proizvod s bežičnom mrežom:

- [Omogućivanje bežične veze na proizvodu](#)
- [Povezivanje proizvoda s bežičnom mrežom pomoću čarobnjaka za bežičnu vezu](#)
- [Povezivanje proizvoda s bežičnom mrežom pomoću WPS-a](#)
- [Ručno povezivanje proizvoda s bežičnom mrežom](#)



NAPOMENA: Pisač podržava 802.11n mreže (2,4GHz i 5GHz).

Ako vaš bežični usmjerivač ne podržava WPS (Wi-Fi Protected Setup), od administratora sustava zatražite naziv bežične mreže ili SSID (naziv mreže) i sigurnosnu lozinku bežične mreže ili ključ šifriranja.

Omogućivanje bežične veze na proizvodu

1. Otvorite nadzornu ploču na upravljačkoj ploči (povucite karticu nadzorne ploče na vrhu bilo kojeg zaslona prema dolje ili dodirnite traku pri vrhu početnog zaslona).
2. Na nadzornoj ploči upravljačke ploče dodirnite (Postavljanje).
3. Dodirnite Postavljanje mreže, a zatim Bežične postavke.
4. Dodirnite Bežično, a zatim Uključi.

Povezivanje proizvoda s bežičnom mrežom pomoću čarobnjaka za bežičnu vezu

Čarobnjak za postavljanje bežične veze najbolji je način instaliranja proizvoda putem bežične mreže.

1. Provjerite je li uključena mogućnost bežične veze za pisač.
Dodatne informacije potražite u odjeljku [Omogućivanje bežične veze na proizvodu](#).
2. Otvorite nadzornu ploču na upravljačkoj ploči (povucite karticu nadzorne ploče na vrhu bilo kojeg zaslona prema dolje ili dodirnite traku pri vrhu početnog zaslona).
3. Na nadzornoj ploči upravljačke ploče dodirnite (Postavljanje).
4. Dodirnite Postavljanje mreže, a zatim Bežične postavke.
5. Dodirnite Čarobnjak za bežič. post..
6. Proizvod traži dostupne bežične mreže i prikazuje popis mrežnih naziva (SSID-ova). Odaberite SSID za bežični usmjerivač s popisa ako je dostupan. Ako se SSID za bežični usmjerivač ne nalazi na popisu, dodirnite Unesite SSID. Kada se od vas zatraži vrsta mrežne sigurnosti, odaberite vrstu koju bežični usmjerivač koristi. Na zaslonu upravljačke ploče otvorit će se tipkovnica.
7. Učinite nešto od slijedećeg:
 - Ako bežični usmjerivač koristi WPA sigurnost, upišite lozinku na tipkovnici.
 - Ako bežični usmjerivač koristi WEP sigurnost, upišite ključ na tipkovnici.
8. Dodirnite OK i pričekajte da proizvod uspostavi vezu s bežičnim usmjerivačem. Uspostavljanje bežične veze može potrajati nekoliko minuta.

Povezivanje proizvoda s bežičnom mrežom pomoću WPS-a

Prije nego povežete pisač s bežičnom mrežom pomoću WPS-a, provjerite jesu li sljedeći uvjeti ispunjeni:

- bežični usmjerivač s omogućenim WPS-om ili pristupnom točkom
- računalo mora biti povezano s bežičnom mrežom s kojom namjeravate povezati pisač Na računalu morate imati instaliran HP-ov softver za pisač.

Ako imate WPS usmjerivač s WPS gumbom, koristite metodu **konfiguriranja putem gumba**. Ako niste sigurni ima li vaš usmjerivač taj gumb, slijedite **metodu s PIN-om**.

Metoda Push Button

1. Provjerite je li uključena mogućnost bežične veze za pisač.

Dodatne informacije potražite u odjeljku [Omogućivanje bežične veze na proizvodu](#).

2. Otvorite nadzornu ploču na upravljačkoj ploči (povucite karticu nadzorne ploče na vrhu bilo kojeg zaslona prema dolje ili dodirnite traku pri vrhu početnog zaslona).
3. Na nadzornoj ploči upravljačke ploče dodirnite (Postavljanje).
4. Dodirnite Postavljanje mreže, a zatim Bežične postavke.
5. Dodirnite Wi-Fi Protected Setup, a zatim odaberite gumb.
6. Dodirnite Start.

PIN metoda

1. Provjerite je li uključena mogućnost bežične veze za pisač.

Dodatne informacije potražite u odjeljku [Omogućivanje bežične veze na proizvodu](#).

2. Pronađite PIN za WPS:

- a. Otvorite nadzornu ploču na upravljačkoj ploči (povucite karticu nadzorne ploče na vrhu bilo kojeg zaslona prema dolje ili dodirnite traku pri vrhu početnog zaslona).
- b. Na nadzornoj ploči upravljačke ploče dodirnite (Postavljanje).
- c. Dodirnite Postavljanje mreže, a zatim Bežične postavke.
- d. Dodirnite Wi-Fi Protected Setup, a zatim PIN.

PIN za WPS prikazat će se na zaslonu.

3. Otvorite konfiguracijski uslužni program ili softver za bežični usmjerivač ili bežičnu pristupnu točku, a potom upišite PIN za WPS.

NAPOMENA: Dodatne informacije o korištenju konfiguracijskog uslužnog programa potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz usmjerivač ili bežičnu pristupnu točku.

4. Pričekajte približno dvije minute. Kada se pisač uspješno poveže, indikator (Bežična veza) prestati će treptati, no i dalje će svijetliti.

Ručno povezivanje proizvoda s bežičnom mrežom

Tijekom prvih 120 minuta postavljanja ili nakon ponovnog postavljanja zadanih postavki mreže (i bez mrežnog kabla povezanog s proizvodom) bežični radio proizvoda emitirat će bežičnu mrežu za postavljanje za proizvod.

Naziv te mreže je "HP-Setup-xx-[product name]" (HP-Postavljanje-xx-[naziv proizvoda]).

 **NAPOMENA:** "xx" u mrežnom nazivu su posljedna dva znaka MAC adrese proizvoda. Naziv proizvoda je HP PageWide Pro 750.

1. Provjerite je li uključena mogućnost bežične veze za pisač.
Dodatne informacije potražite u odjeljku [Omogućivanje bežične veze na proizvodu](#).
2. Na proizvodu na kojem je omogućena bežična mreža povežite se s mrežom za postavljanje za uređaj.
3. Dok ste povezani s tom mrežom za postavljanje otvorite web-preglednik pa pomoću sljedeće IP adrese otvorite HP-ov ugrađeni web-poslužitelj (EWS).
 - 192.168.223.1
4. U EWS-u pronađite čarobnjak za bežično postavljanje i slijedite upute da biste ručno povezali proizvod.

 **NAPOMENA:** Prema zadanim postavkama proizvod koristi automatsku DHCP adresu.

Korištenje usluge Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct vam omogućuje bežični ispis s računalom, pametnog telefona, tablet računala ili drugog uređaja s podrškom za bežične veze bez povezivanja s postojećom bežičnom mrežom.

Smjernice za korištenje značajke Wi-Fi Direct

- Provjerite ima li računalo ili mobilni uređaj potrebnii softver:
 - Ako koristite računalo, preuzmite softver pisača s web-mjesta www.support.hp.com. Povežite se na Wi-Fi Direct. Kada softver za pisač zatraži vrstu veze, odaberite **Bežična veza** i instalirajte softver pisača.
 - Ako koristite mobilni uređaj, provjerite jeste li instalirali kompatibilnu aplikaciju za ispis. Dodatne informacije o mobilnom ispisu potražite na web-mjestu www.hp.com/go/mobileprinting.
- Provjerite je li uključen Wi-Fi Direct za pisač.
- Istu vezu usluge Wi-Fi Direct može koristiti do pet računala i mobilnih uređaja.
- Wi-Fi Direct možete koristiti i dok je pisač povezan s računalom putem USB kabela ili s mrežom putem bežične veze.
- Wi-Fi Direct ne možete koristiti za povezivanje računala, mobilnog uređaja ili pisača s internetom.

Isključivanje značajke Wi-Fi Direct

1. Otvorite nadzornu ploču na upravljačkoj ploči (povucite karticu nadzorne ploče na vrhu bilo kojeg zaslona prema dolje ili dodirnite traku pri vrhu početnog zaslona).
2. Na nadzornoj ploči upravljačke ploče dodirnite  (**Wi-Fi Direct**).
3. Dodirnite  (**Postavke**).
4. Ako zaslon prikazuje da je značajka Wi-Fi Direct isključena, dodirnite **Wi-Fi Direct** i uključite je.

 **NAPOMENA:** Dodatne Wi-Fi Direct postavke možete konfigurirati iz EWS-a radi sigurnosti. Na kartici **Mreža** u odjeljku **Wi-Fi Direct** kliknite **Status**, a zatim **Uredi postavke**. U odjeljku **Status** kliknite **Uključi**, a u odjeljku **Način povezivanja** kliknite **Napredno**.

 **SAVJET:** Wi-Fi Direct možete omogućiti i na ugrađenom web-poslužitelju (EWS). Informacije o korištenju ugrađenog poslužitelja (EWS) potražite u dijelu [HP Embedded Web Server](#).

Ispis s mobilnog uređaja s podrškom za bežičnu vezu

 **NAPOMENA:** Provjerite jeste li na mobilni uređaj instalirali kompatibilnu aplikaciju za ispis. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.hp.com/go/mobileprinting.

1. Provjerite jeste li uključili Wi-Fi Direct na pisaču.
2. Uključite Wi-Fi vezu na mobilnom uređaju. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz mobilni uređaj.

 **NAPOMENA:** Ako vaš mobilni uređaj ne podržava Wi-Fi, ne možete koristiti Wi-Fi Direct.

3. Povežite se s novom mrežom putem mobilnog uređaja. Koristite postupak kojim se obično povezujete s novom bežičnom mrežom ili pristupnom točkom. Odaberite naziv za Wi-Fi Direct s popisa prikazanih bežičnih mreža, primjerice **DIRECT-**-HP PageWide XXXX** (pri čemu simboli ** označavaju jedinstvene znakove za identifikaciju pisača, a XXXX na pisaču označava model pisača).
4. Kada se to zatraži, unesite lozinku za Wi-Fi Direct.
5. Ispišite dokument.

Ispis s bežičnog računala (Windows)

1. Provjerite je li uključen Wi-Fi Direct za pisač.
2. Uključite Wi-Fi vezu računala. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz računalo.

 **NAPOMENA:** Ako vaše računalo ne podržava Wi-Fi, ne možete koristiti Wi-Fi Direct.

3. Povežite se s novom mrežom putem računala. Koristite postupak kojim se obično povezujete s novom bežičnom mrežom ili pristupnom točkom. Odaberite naziv za Wi-Fi Direct s popisa prikazanih bežičnih mreža, primjerice **DIRECT-**-HP PageWide XXXX** (pri čemu simboli ** označavaju jedinstvene znakove za identifikaciju pisača, a XXXX na pisaču označava model pisača).
4. Kada se to zatraži, unesite lozinku za Wi-Fi Direct.

 **NAPOMENA:** Da biste pronašli lozinku, na početnom zaslonu dodirnite  (Wi-Fi Direct).

5. Priđite na sljedeći korak ako je pisač povezan s računalom putem bežične mreže. Ako ste pisač povezali s računalom putem USB kabela, slijedite korake u nastavku da biste instalirali softver pisača putem veze HP Wi-Fi Direct:
 - a. Otvorite softver za pisač. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvaranje softvera pisača \(Windows\)](#).
 - b. Kliknite **Postavljanje pisača i softver**, a zatim kliknite **Povezivanje novog pisača**.
 - c. Kada se pojavi zaslon **Mogućnosti povezivanja**, odaberite **Bežična veza**.
 - d. Na popisu pisača odaberite softver za svoj HP-ov pisač.
 - e. Slijedite upute na zaslonu.
6. Ispišite dokument.

Ispis s bežičnog računala (OS X)

1. Provjerite je li uključen Wi-Fi Direct za pisač.
2. Uključite Wi-Fi na računalu.

Dodatne informacije potražite u dokumentaciji tvrtke Apple.

- 3.** Kliknite ikonu Wi-Fi i odaberite naziv za Wi-Fi Direct, primjerice **DIRECT-**-HP PageWide XXXX** (pri čemu simboli ** označavaju jedinstvene znakove za identifikaciju pisača, a XXXX na pisaču označava model pisača).
- 4.** Ako je Wi-Fi Direct uključen uz zaštitu, upišite lozinku kad se to od vas zatraži.
- 5.** Dodavanje pisača:
 - a.** Otvorite **Preference sustava**.
 - b.** Kliknite **Printers (Pisači)**.
 - c.** Kliknite + ispod popisa pisača s lijeve strane.
 - d.** Odaberite pisač s popisa otkrivenih pisača (u desnom stupcu pored naziva pisača navedena je riječ "Bonjour"), a potom kliknite **Dodaj**.

Instalirajte HP-ov softver pisača za bežični proizvod koji se već nalazi u mreži

Ako je proizvod već dobio IP adresu u bežičnoj mreži i želite instalirati softver proizvoda na računalo, dovršite sljedeće korake:

- 1.** Potražite IP proizvoda (na nadzornoj ploči upravljačke ploče dodirnite  [Ethernet]).
- 2.** Instalirajte softver pisača s web-mjesta www.support.hp.com.
- 3.** Slijedite upute na zaslonu.
- 4.** Kada se to od vas zatraži, odaberite **Bežično - povezivanje pisača s bežičnom vezom i internetom**, a zatim kliknite **Dalje**.
- 5.** S popisa dostupnih pisača odaberite pisač s točnom IP adresom.

Otvaranje softvera pisača (Windows)

Ovisno o operacijskom sustavu, možete otvoriti softver pisača kako slijedi:

- **Windows 10:** na radnoj površini računala kliknite **Start**, odaberite **Sve aplikacije**, kliknite **HP**, kliknite mapu za pisač, a zatim odaberite ikonu s nazivom pisača.
- **Windows 8,1:** Kliknite strelicu dolje u donjem lijevom kutu početnog zaslona i odaberite naziv pisača.
- **Windows 8:** Desnom tipkom miša kliknite prazno područje na početnom zaslonu, pa **Sve aplikacije** na traci aplikacija te na kraju odaberite naziv pisača.
- **Windows 7, Windows Vista i Windows XP:** Na radnoj površini računala kliknite **Start**, odaberite **Svi programi**, kliknite **HP**, a zatim mapu pisača te odaberite ikonu s nazivom pisača.

Upravljanje mrežnim postavkama

- [Prikaz i promjena mrežnih postavki](#)
- [Postavljanje ili promjena lozinke proizvoda](#)
- [Ručno konfiguiriranje TCP/IP parametara s upravljačke ploče](#)
- [Postavke brzine veze i obostranog ispisa](#)

Prikaz i promjena mrežnih postavki

Pomoću HP-ova ugrađena web-poslužitelja pregledajte ili promijenite postavke IP konfiguracije.

1. Potražite IP proizvoda (na nadzornoj ploči upravljačke ploče dodirnite [Ethernet]).
2. Upišite IP adresu proizvoda u adresnu traku web-preglednika da biste otvorili HP-ov ugrađeni web-poslužitelj.
3. Kliknite karticu **Mreža** da biste dobili informacije o mreži. Postavke možete promjeniti po želji.

Postavljanje ili promjena lozinke proizvoda

Koristite HP-ov ugrađeni web-poslužitelj da biste postavili lozinku ili promijenili postojeću lozinku uređaja na mreži kako neovlašteni korisnici ne bi mogli mijenjati postavke proizvoda.



NAPOMENA: Informacije o zaštiti lozinke proizvoda potražite u dokumentu Security Best Practices na web-mjestu [HP secure printing](#).

1. Potražite IP proizvoda (na nadzornoj ploči upravljačke ploče dodirnite [Ethernet]).
 2. U adresnu traku u pregledniku unesite IP adresu uređaja. Kliknite karticu **Postavke**, zatim **Sigurnost**, a zatim vezu **Opća sigurnost**.
-
-
- NAPOMENA:** Ako je prethodno postavljena lozinka, na pojavu upita potrebno ju je upisati. Kao korisničko ime upišite "admin" zajedno s lozinkom, a zatim kliknite **Primijeni**.
-
3. Upišite novu lozinku u polja **Lozinka** i **Potvrdite lozinku**.
 4. Pri dnu prozora kliknite **Primijeni** da biste spremili lozinku.

Ručno konfiguiriranje TCP/IP parametara s upravljačke ploče

Pomoću izbornika na upravljačkoj ploči ručno postavite IPv4 adresu, masku podmreže i zadani pristupnik.

1. Otvorite nadzornu ploču na upravljačkoj ploči (povucite karticu nadzorne ploče na vrhu bilo kojeg zaslona prema dolje ili dodirnite traku pri vrhu početnog zaslona).
2. Na nadzornoj ploči upravljačke ploče dodirnite (Postavljanje).
3. Dodirnite **Postavljanje mreže**, a zatim nešto od sljedećeg:
 - **Postavke Ethernet veze** (za ožičenu mrežu)
 - **Postavke bežične veze** (za bežičnu mrežu)
4. Dodirnite **Napredne postavke**, a zatim **IP postavke**.
5. Dodirnite **Ručno**, a zatim **IP adresa**.
6. Pomoću numeričke tipkovnice učinite sljedeće:
 - a. Unesite IP adresu, a zatim dodirnite **Završeno**.
 - b. Unesite masku podmreže, a zatim dodirnite **Završeno**.
 - c. Unesite zadani pristupnik, a zatim dodirnite **Završeno**.
7. Dodirnite **Primijeni**.

Postavke brzine veze i obostranog ispisa



NAPOMENA: Ove informacije vrijede samo za Ethernet (ožičene) mreže. Ne vrijede za bežične mreže.

Brzina veze i način komunikacije poslužitelja ispisa mora odgovarati podacima mrežnog koncentratora. U većini situacija ostavite proizvod u automatskom načinu rada. Neispravne promjene postavki brzine veze i obostranog ispisa mogu proizvodu onemogućiti komunikaciju s ostalim mrežnim uređajima. Ako želite unijeti promjene, koristite upravljačku ploču pisača.



NAPOMENA: Unos promjena u te postavke može uzrokovati isključivanje i ponovno uključivanje proizvoda. Promjene unosite samo kada je proizvod neaktivovan.

1. Otvorite nadzornu ploču na upravljačkoj ploči (povucite karticu nadzorne ploče na vrhu bilo kojeg zaslona prema dolje ili dodirnite traku pri vrhu početnog zaslona).
2. Na nadzornoj ploči upravljačke ploče dodirnite ([Postavljanje](#)).
3. Dodirnite [Postavljanje mreže](#), a zatim [Postavke Ethernet veze](#).
4. Dodirnite [Napredne postavke](#), a zatim [Brzina veze](#).
5. Odaberite neku od ovih mogućnosti:

Postavka	Opis
Automatic (Automatsko)	Poslužitelj ispisa automatski se sam konfigurira radi najveće brzine veze i načina komunikacije koji su dopušteni u mreži.
10-Full (10-puna)	10 Mb/s, dvosmjerni prijenos
10-Half (10-pola)	10 Mb/s, naizmjenični prijenos
100-Full (100-puna)	100 Mb/s, dvosmjerni prijenos
100-Half (100-pola)	100 Mb/s, naizmjenični prijenos
1000BT	1000 Mb/s, dvosmjerni prijenos

3 Upravljanje pisačem i servisi

- [HP Embedded Web Server](#)
- [Sigurnosne značajke uređaja](#)
- [HP Printer Assistant u sustavu softver pisača \(Windows\)](#)
- [HP Utility \(OS X\)](#)
- [AirPrint™ \(OS X\)](#)

HP Embedded Web Server

- [O EWS-u](#)
- [O kolačićima](#)
- [Otvaranje EWS-a](#)
- [Značajke](#)

O EWS-u

Uređaj je opremljen HP-ovim ugrađenim web-poslužiteljem (EWS) koji osigurava pristup informacijama o uređaju i aktivnostima mreže. EWS pruža web-stranice koje je moguće pregledavati u standardnom web-pregledniku.

EWS se nalazi u hardverskom uređaju (poput HP-ova pisača) ili firmveru, za razliku od softvera koji se učitava na mrežnom poslužitelju.

Prednost ugrađenog web-poslužitelja je u tome što omogućava sučelje za uređaj koje može koristiti bilo tko s mrežnim uređajem i računalom. Ne morate instalirati niti konfigurirati poseban softver, morate imati samo podržani web-preglednik na računalu. Da biste stekli pristup ugrađenom web-poslužitelju, u pregledniku u redak za adresu upišite IP adresu uređaja.

O kolačićima

EWS stavlja male tekstne datoteke (kolačiće) na vaš tvrdi disk dok pretražujete internet. Te datoteke omogućuju ugrađenom web-poslužitelju da prepozna vaše računalo pri sljedećem posjetu. Primjerice, ako ste konfigurirali jezik ugrađenog web-poslužitelja, kolačić pomaže u pamćenju odabranog jezika tako da se pri sljedećem pristupu ugrađenom web-poslužitelju stranice prikazuju na tom jeziku. Iako se neki kolačići brišu nakon svake sesije (npr. kolačić u kojem je spremjen odabrani jezik), oni drugi (npr. kolačić u kojem su spremljene preference specifične za korisnika) pohranjuju se na računalu dok ih ručno ne očistite.



VAŽNO: Kolačići koje EWS pohranjuje na računalu koriste se samo za spremanje postavki na računalo ili za razmjenu informacija između pisača i računala. Ti se kolačići ne šalju na HP-ova web-mesta.

Svoj preglednik možete konfigurirati da prihvata sve kolačiće ili pak da vas upozori za svaki ponuđeni kolačić, čime vam omogućuje da sami odlučite koje kolačiće želite prihvati ili odbiti. Putem preglednika možete i ukloniti neželjene kolačiće.

Ako odaberete onemogućivanje kolačića, mogli biste, ovisno o pisaču, onemogućiti i jednu ili više sljedećih značajki:

- početak rada na mjestu na kojem ste izašli iz aplikacije (posebice korisno prilikom korištenja čarobnjaka za postavljanje)
- pamćenje postavki jezika za preglednik EWS-a
- personalizacija početne stranice EWS-a

Informacije o načinu mijenjanja postavki privatnosti i kolačića te načinu pregleda i brisanja kolačića potražite u dokumentaciji dostupnoj uz vaš web-preglednik.

Otvaranje EWS-a

Da biste otvorili EWS, učinite jedno od sljedećeg:

- U podržanom web-pregledniku upišite IP adresu okvir za adresu. (Da biste dobili IP adresu, na nadzornoj ploči upravljačke ploče dodirnite [Ethernet].)
- U softveru pisača otvorite HP Printer Assistant i na kartici **Ispis** kliknite **Početna stranica pisača (EWS)**. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvaranje programa HP Printer Assistant](#).
- U operacijskom sustavu OS X koristite HP Utility ili kliknite **Preference sustava > Pisači > HP PageWide Pro 750 > Mogućnosti i potrošni materijal > Općenito > Prikaži web-stranicu pisača**.



NAPOMENA: Ako prilikom otvaranja poslužitelja EWS dođe do pogreške, potvrdite da su postavke proxy poslužitelja ispravne za vašu mrežu.



SAVJET: Kada otvorite URL, spremite ga kao knjižnu oznaku da biste se ubuduće mogli brzo vratiti na njega.

Značajke

- [Kartica Početna stranica](#)
- [Kartica Ispis](#)
- [Kartica HP JetAdvantage](#)
- [Kartica Network \(Mreža\)](#)
- [Kartica Alati](#)
- [Kartica Postavke](#)



NAPOMENA: Promjena mrežnih postavki u EWS-u može onemogućiti neke značajke proizvoda ili softvera proizvoda.

Kartica Početna stranica

Pomoću kartice **Početna stranica** možete otvoriti najčešće korištene stavke na karticama **Web-servisi, Mreža, Alati i Postavke**.



NAPOMENA: Nisu sve od sljedećih stavki prema zadanim postavkama vidljive. Koristite gumb **Personaliziraj** da bi se prikazale ili sakrile odabранe stavke.

Stavka	Opis
Postavke uštade energije	Konfiguiranje značajki uštade energije koje aktiviraju stanje mirovanja ili automatski uključuju ili isključuju pisač.
Ažuriranje pisača	Provjera postoje li nova ažuriranja pisača.
Procijenjene razine spremnika	Pregled statusa razine spremnika.

Stavka	Opis
Sažetak o mreži	Prikaz statusa ožičene mreže (802.3) ili bežične mreže (802.11).
Alatni okvir kvalitete ispisa	Pokrenite alate za održavanje da biste poboljšali kvalitetu ispisa.
Čarobnjak za postavljanje bežične veze	Postavljanje bežične veze pomoću čarobnjaka.
Wi-Fi Direct	Postavljanje značajke Wi-Fi Direct radi ispisa s mobilnog uređaja izravno na pisač bez povezivanja s bežičnom mrežom.
AirPrint	Postavljanje značajke AirPrint™ za ispis s proizvoda koji podržavaju Appleove proizvode.
Informacije o pisaču	Prikaz informacija o pisaču, kao što su serijski broj proizvoda, servisni ID, verzija firmvera i ukupan broj stranica.
Administrator	Postavljanje administratorske kontrole za značajke pisača.
Sigurnosno kopiranje	Sigurnosno kopiranje postavki pisača u datoteku šifriranu lozinkom.
Vatrozid	Konfiguriranje mrežnog vatrozida.
Izvješća pisača	Ispis stranica s informacijama o pisaču.
Izvješće o korištenju	Prikaz brojača korištenja za zadatke ispisa.



NAPOMENA: Postavke za tu stranicu automatski se spremaju u kolačićima web-preglednika. Ako se kolačići web-preglednika izbrišu, te će postavke biti izbrisane.

Kartica Ispis

Koristite karticu **Ispis** da biste konfigurirali značajke ispisa proizvoda.

Stavka	Opis
Postavke ispisa	Konfigurirajte opće postavke ispisa (primjerice kvalitetu), obostranog ispisa (ispisa na obje strane papira), PCL fontova i PostScript pogrešaka.
Ograničavanje boje	Postavljanje korisničkog pristupa ispisivanju u boji i upravljanje njime.

Kartica HP JetAdvantage

Koristite karticu **HP JetAdvantage** da biste konfigurirali jednostavne tijekove rada i rješenja za ispis koja se temelje i na mreži i na oblaku. HP JetAdvantage osmišljen je da bi vam upravljanje skupinom pisača i skenera u tvrtki bilo jednostavnije.

HP JetAdvantage obuhvaća rješenja za sigurnost, upravljanje, tijekove rada i mobilni ispis. Da biste omogućili HP JetAdvantage, provjerite je li pisač povezan s mrežom i internetom, a potom kliknite **Nastavi**. Slijedite upute na zaslonu.

Kartica Network (Mreža)

Karticu **Mreža** koristite za konfiguriranje i zaštitu mrežnih postavki uređaja kad je uređaj povezan s IP mrežom. Kartica **Mreža** ne prikazuje se ako je uređaj povezan s drugim vrstama mreža.

Nekorištene protokole i servise možete omogućiti ili onemogućiti. Te protokole i servise moguće je zaštititi od mijenjanja postavljanjem administratorske lozinke EWS-a. Popis mrežnih protokola i servisa potražite u odjeljku [Podržani mrežni protokoli](#).

Kartica Alati

Koristite karticu **Alati** da biste pregledali uslužne programe proizvoda i upravljali njima.

Stavka	Opis
Podaci o proizvodu	<ul style="list-style-type: none">Informacije o pisaču: Prikaz informacija o pisaču, kao što su serijski broj proizvoda, servisni ID, verzija firmvera i ukupan broj stranica.Status potrošnog materijala: Pregled statusa razine spremnika.Postavke potrošnog materijala: postavljanje praga pri kojem pisač prikazuje obavijesti da su spremnici pri kraju.
Izvješća	<ul style="list-style-type: none">Izvješće o korištenju: pregledajte broj obrađenih stranica za ispis.Izvješća pisača: ispis različitih izvješća, kao što su popisi fontova.Zapisnik događaja: prikaz zadnjih 50 poruka o pogreškama pisača.Dnevnik zadataka: prikaz popisa nedavno korištenih zadataka pisača.Dnevnik zadataka s korištenjem boje: prikaz broja ispisanih stranica crno-bijelo ili u sivim tonovima te stranica u boji za sve zadatke i za pojedinačne zadatke.
Uslužni programi	<ul style="list-style-type: none">Postavljanje knjižnih oznaka: postavite knjižne oznake na stranice u EWS-u.Alatni okvir kvalitete ispisa: Pokrenite alate za održavanje da biste poboljšali ispisnu kvalitetu ispisa.Praćenje inventara: Dodijelite uređaju inventurni broj ili mjesto.
Sigurnosno kopiranje i vraćanje	<ul style="list-style-type: none">Sigurnosno kopiranje: Stvorite datoteku šifriranu lozinkom u kojoj su pohranjene postavke pisača.Vraćanje: vratite postavke pisača pomoću sigurnosne datoteke koju je stvorio EWS.
Ponovno pokretanje pisača	Napajanje: isključite, a zatim ponovno uključite pisač.
Ažuriranja pisača	Ažuriranja firmvera: postavite pisač tako da vas upozori o ažuriranjima ili automatski instalira ažuriranja.

Kartica Postavke

Koristite karticu **Postavke** za postavljanje i održavanje raznih mogućnosti proizvoda, primjerice upravljanja napajanjem, datuma i vremena, upozorenja e-pošte, tvornički zadanih postavki i postavki vatrozida.

Stavka	Opis
Upravljanje napajanjem	Postavite način uštede energije tako da minimizirate količinu energije koju proizvod troši kada nije aktivan i smanjite trošenje elektroničkih komponenti.
Preference	Konfigurirajte zadane postavke za općenite značajke pisača, kao što su datum i vrijeme, jezik, prikaz i podaci o anonimnom korištenju. Možete i postaviti zadane vrijednosti za određene značajke kao što su ručni unos, upravljanje ladicama i papirom, registracija slika, ColorLok i tiki način rada.
Prilagodba upravljačke ploče	<ul style="list-style-type: none">Prilagodba početnog zaslona: dodajte i uklanjajte ikone upravljačke ploče na početnom zaslonu pisača i mijenjate im raspored.Brze postavke: stvarajte skupine često korištenih mogućnosti za zadatke, čime ćete smanjiti potrebu za ručnim konfiguriranjem postavki za svaki zadatak ispisa. Brze postavke prikazuju se na upravljačkoj ploči.
Zaštita	Konfigurirajte postavke da biste sprječili neovlašteno korištenje pisača ili određenih značajki pisača. Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavke sigurnosti .

Stavka	Opis
Upozorenja e-poštom	Postavite zadane vrijednosti za poslužitelj e-pošte, odredišta upozorenja i postavke upozorenja.
Postavke ispisa	Konfigurirajte zadane postavke za ispis (kao što su font, kvaliteta ispisa, obostrani ispis te crno-bijeli ispis ili ispis u boji).
Vraćanje zadanih postavki	Vraćanje tvornički zadanih postavki ili mrežnih postavki.
Vatrozid	Konfigurirajte postavke vatrozida, kao što su pravila, adrese, servisi i ostale mogućnosti.

Sigurnosne značajke uređaja

- [Sigurnosni propisi](#)
- [Firewall \(Vatrozid\)](#)
- [Postavke sigurnosti](#)
- [Ažuriranja firmvera](#)

Sigurnosni propisi

Ovaj proizvod podržava sigurnosne standardne i protokole koji pomažu osigurati proizvod, zaštiti informacije na mreži te pojednostaviti nadzor i održavanje proizvoda.

Dodatne informacije o HP-ovim rješenjima sigurnosnog stvaranja slike i ispisa potražite na web-mjestu [HP secure printing](#). Web-mjesto pruža veze do studija i dokumenata s najčešćim pitanjima o sigurnosnim značajkama i može sadržavati informacije o dodatnim sigurnosnim značajkama koje ne postoje u ovom dokumentu. Informacije o najboljim praksama potražite u dokumentu Security Best Practices na tom web-mjestu.

Firewall (Vatrozid)

HP-ov ugrađeni web-poslužitelj daje mogućnost omogućivanja i konfiguriranja pravila vatrozida proizvoda, prioriteta, predložaka, servisa i pravila. Značajka vatrozida daje mrežni sloj sigurnosti na IPv4 i IPv6 mrežama. Mogućnost konfiguracije vatrozida omogućuje nadzor nad IP adresama kojima je dopušten pristup proizvodu. Omogućuje i postavljanje dozvola i prioriteta za servise upravljanja, otkrivanja i ispisa. Sve to omogućuje sigurniji način kontrole pristupa proizvodu.

Postavke sigurnosti

Pomoću kartice **Postavke** ugrađenog web-poslužitelja u odjeljku **Sigurnost** provjerite sigurnost proizvoda.

Stavka	Opis
Opća sigurnost	Postavljanje lozinke radi sprječavanja daljinskog konfiguriranja ili prikaza postavki pisača s EWS-a neovlaštenim korisnicima.
Postavke administratora	Prilagodba pisača tako da se omoguće ili onemoguće značajke povezane s mrežnom vezom, funkcijama pisača (npr. ispis u boji), memorijskim uređajima i ažuriranjima firmvera.
	NAPOMENA: Zbog sigurnosnih razloga neke značajke po zadanim onemogućene. Morate ih omogućiti da biste ih koristili.

Stavka	Opis
Kontrola pristupa	Omogućivanje i konfiguriranje metoda prijave za kontrolu korisničkog pristupa određenim zadacima pisača.
Zaštita pohranjenih podataka	Konfiguriranje postavki radi zaštite zadataka pohranjenih na pisaču od neovlaštenih korisnika.

Ažuriranja firmvera

Firmver pisača može se automatski ažurirati. Na kartici **Alati** ugrađenog web-poslužitelja kliknite **Ažuriranja pisača**, **Ažuriranja firmvera**, a zatim **Instaliraj ažuriranja automatski**. HP preporučuje korištenje te mogućnosti.

HP Printer Assistant u sustavu softver pisača (Windows)

HP Printer Assistant omogućuje pristup značajkama i resursima HP-ova pisača s izbornika programa sustava Windows ili putem ikone radne površine na računalu.

Otvaranje programa HP Printer Assistant

1. Na računalu kliknite **Početak**, a zatim **Svi programi**.
2. Kliknite **HP**, zatim naziv proizvoda, a potom pisač.

Značajke

- [Kartica Ispis](#)
- [Kartica Trgovina](#)
- [Kartica Pomoć](#)
- [Kartica Alati](#)
- [Kartica Procijenjene razine](#)

Kartica Ispis

Koristite karticu **Ispis** da biste pregledali uslužne programe za ispis i upravljali njima.

Stavka	Opis
Ispis	<ul style="list-style-type: none"> • Što se trenutno ispisuje: Kliknite da biste otvorili nadzornik ispisa i pregledali, pauzirali ili otkazali zadatke ispisa. • Prilagodba pisača: Kliknite da biste otvorili dijaloški okvir Svojstva ispisa radi promjene naziva, sigurnosnih postavki ili drugih svojstava pisača. • Početna stranica pisača (EWS): Kliknite da biste otvorili HP-ov ugrađeni web-poslužitelj i konfigurirali, pratili i održavali pisač. • Postavi preference: Kliknite da biste otvorili dijaloški okvir Preference ispisa radi prikaza i promjene zadanih postavki veličine papira, kvalitete ispisa itd. • Održavanje pisača: Kliknite da biste otvorili alatni okvir te poravnali i očistili spremnike ili ispisali dijagnostičku stranicu. • Ispis s mobilnih uređaja: kliknite da biste otvorili web-mjesto www.hp.com/go/mobileprinting i potražili informacije o tome kako ispisivati s pametnog telefona ili tableta. Ako lokalna verzija

Stavka	Opis
	web-mjesta nije dostupna u vašoj državi/regiji, možda ćete biti preusmjereni na HP-ovo web-mjesto za mobilni ispis za drugu državu/regiju ili na drugom jeziku.

Kartica Trgovina

Pomoću kartice **Trgovina** kupite HP-ov potrošni materijal putem interneta.

Kartica Pomoć

Pomoću kartice **Pomoć** pronađite resurse kao što je internetska pomoć i HP Eco Solutions.

Kartica Alati

Pomoću kartice **Alati** postavite i održavajte upravljački program i softver pisača te dijagnosticirajte i riješite probleme s ispisom i vezom.

Kartica Procijenjene razine

Pomoću kartice **Procijenjene razine** pregledajte razine spremnika i naručite nove spremnike po potrebi.

HP Utility (OS X)

HP Utility sadrži alate za konfiguriranje postavki ispisa, kalibriranje pisača, naručivanje potrošnog materijala putem interneta i pronalaženje informacija o web-mjestu za podršku.



NAPOMENA:

- Značajke dostupne u uslužnom programu HP Utility ovise o odabranom pisaču.
- Upozorenja i pokazatelji razine spremnika pružaju procjene samo u svrhu planiranja. Kad primite poruku upozorenja o niskoj razini spremnika, razmislite o nabavi zamjenskog spremnika kako biste izbjegli moguće zastoje pri ispisivanju. Ispisne spremnike ne morate mijenjati dok kvaliteta ispisa ne postane neprihvatljiva.
- Zbog sigurnosnih su razloga neke funkcije po zadanom onemogućene. Morate ih omogućiti da biste ih koristili.

Otvaranje programa HP Utility

- ▲ U mapi **Aplikacije** dvokliknite **HP Utility** u podmapi **HP**.

AirPrint™ (OS X)

Proizvod podržava ispis putem Appleove značajke AirPrint za iOS 4.2 i Mac OS X v10.10 ili noviji. Upotrijebite AirPrint za izravan ispis na pisaču s uređaja iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS ili noviji) ili iPod touch (treća generacija ili noviji).

Dodatne informacije potražite u odjeljku [Ispis uz AirPrint \(OS X\)](#).

4 Papir i mediji za ispis

- [Opis korištenja papira](#)
- [Podržane veličine medija](#)
- [Podržane vrste papira, kapaciteti ladica i usmjerena](#)
- [Konfiguiriranje ladica](#)
- [Umetanje medija](#)
- [Savjeti za odabir i korištenje papira](#)

Opis korištenja papira

Spremnici HP PageWide posebno se razvijaju za korištenje s HP-ovim ispisnim glavama. Jedinstvene recepture pomažu produžiti život ispisnim glavama i poboljšati pouzdanost. Kada se koristi s papirom ColorLok®, ti spremnici daju izlaz boje nalik laserskom koji se brzo suši i spreman je za distribuciju.



NAPOMENA: Temeljem HP-ova internog ispitivanja korištenjem raspona običnog papira, HP preporučuje papir s logotipom ColorLok® za ovaj proizvod. Detalje potražite na web-mjestu o [HP-ovoj postojanosti ispisa](#).



Proizvod podržava razne vrste papira i ostalih medija za ispis. Papir ili mediji za ispis koji ne zadovoljavaju sljedeće smjernice mogu uzrokovati lošu kvalitetu ispisa, više zaglavljenog papira i preuranjenu istrošenost proizvoda.

Moguće je da papir zadovoljava sve smjernice i ipak ne dovodi do zadovoljavajućih rezultata. To može biti posljedica neispravnog rukovanja, neprihvatljivih vrijednosti temperature i/ili vlažnosti, ili nekog drugog čimbenika na koji HP ne može utjecati.

OBAVIJEST: Korištenje papira ili medija za ispis koji ne zadovoljavaju HP-ove specifikacije može uzrokovati probleme s proizvodom zbog čega ga je potrebno popraviti. Takav popravak nije obuhvaćen HP-ovim jamstvom ni ugovorima o uslugama.

Pomoći sljedećim smjernicama možete postići zadovoljavajuće rezultate prilikom korištenja posebnog papira i medija za ispis. Postavite vrstu i veličinu papira u ladici pisača da biste postigli najbolje rezultate.

Vrsta medija	čini	Nemojte
Omotnice	<ul style="list-style-type: none">• Omotnice pohranjujte vodoravno.• Koristite omotnice na kojima se šav proteže cijelom dužinom do kuta omotnice.	<ul style="list-style-type: none">• Nemojte koristiti zgužvane, savijene, zalijepljene omotnice ili omotnice oštećene na bilo koji način.• Nemojte koristiti omotnice koja imaju kopče, prozore ili podstavljenu unutrašnjost.
Naljepnice	<ul style="list-style-type: none">• Naljepnice okrenite prema uputama proizvođača naljepnice. U većini slučajeva najprije ćete umetnuti kratki rub naljepnice, čak i ako ladica omogućuje umetanje dugog ruba.	<ul style="list-style-type: none">• Nemojte koristiti naljepnice koje imaju nabore ili mjehuriće, ili su pak oštećene.• Nemojte ispisivati dijelove listova s naljepnicama.

Vrsta medija	čini	Nemojte
	<ul style="list-style-type: none"> Koristite svježe naljepnice. Stare naljepnice mogu se odlijepiti tijekom ispisa. Koristite samo naljepnice između kojih se ne vidi pozadina. Koristite naljepnice koje nisu izbočene. Koristite samo potpune listove naljepnica. 	
Memorandumi ili tiskanice	<ul style="list-style-type: none"> Koristite samo papir odobren za korištenje u proizvodima HP PageWide. 	<ul style="list-style-type: none"> Nemojte koristiti izbočene ili metallic memorandume.
Težak papir	<ul style="list-style-type: none"> Koristite samo težak papir čija je upotreba odobrena u proizvodima HP PageWide i koji odgovara specifikacijama težine za proizvod. 	<ul style="list-style-type: none"> Nemojte koristiti papir koji je teži od preporučene specifikacije medija za taj proizvod, osim u slučaju HP-ova papira koji je odobren za korištenje u proizvodu.
Sjajan ili premazan papir	<ul style="list-style-type: none"> Koristite samo sjajan ili premazan papir odobren za korištenje u proizvodima HP PageWide. 	<ul style="list-style-type: none"> Koristite sjajan ili premazan papir odobren za korištenje u laserskim pisačima.

OBAVIJEŠT: Nemojte koristiti nikakve medije koji sadrže klamerice ili spajalice.

Podržane veličine medija

Proizvod se isporučuje s ladicom 1 i 2. Kao dodatnu opremu možete dodati jednu od sljedećih donjih ladica:

Donje ladice za 550 listova:

- Ladica za 550 listova
- Ladica i stalak za 550 listova
- Ladica i stalak za 3 x 550 listova

HCI ladice:

- Ulagne ladice visokog kapaciteta i stalak za 4000 listova

Za svaku ladicu koristite odgovarajuće veličine papira i medija:

- [Podržane veličine papira i medija za ispis](#)
- [Podržane veličine omotnica \(samo latica 1\)](#)
- [Podržane veličine kartica](#)
- [Podržane veličine papira](#)
- [Podržane veličine fotomedija](#)

Podržane veličine papira i medija za ispis

Size (Veličina)	Dimenziije – mm (inči)	Ladica 1	Ladica 2	Donje ladice za 550 listova	HCI ladice	Automatski obostrani ispis
Letter	216 x 279	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	216 x 356	✓	✓	✓		✓

Size (Veličina)	Dimenziije – mm (inči)	Ladica 1	Ladica 2	Donje ladice za 550 listova	HCl ladice	Automatski obostrani ispis
Executive	184 x 267	✓	✓	✓		✓
Statement	140 x 216	✓				✓
Oficio 8,5 x 13 in	216 x 330	✓	✓	✓		✓
Oficio 216 x 340 mm	216 x 340	✓	✓	✓		✓
11 x 17 in	279 x 432	✓	✓	✓		✓
12 x 18 in	305 x 457 (12 x 18 mm)	✓				
A3	297 x 420	✓	✓	✓		✓
A4	210 x 297	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210	✓	✓	✓		✓
A6	105 x 148	✓				✓
RA3	305 x 430	✓				✓
RA4	215 x 305	✓	✓	✓		✓
SRA4	225 x 320	✓	✓	✓		✓
B4 (JIS)	257 x 364	✓	✓	✓		✓
B5 (JIS)	182 x 257	✓	✓	✓		✓
B6 (JIS)	128 x 182	✓				✓
10 x 15 cm	101,6 x 152,4	✓				✓
4 x 6 in	102 x 152	✓				✓
5 x 7 in	127 x 178	✓				✓
5 x 8 in	127 x 203	✓				✓
Japanska razglednica	100 x 148	✓				✓
Dvostruka japanska rotirana razglednica	148 x 200	✓				✓
8k	260 x 368	✓	✓	✓		✓
	270 x 390	✓	✓	✓		✓
	273 x 394	✓	✓	✓		
16k	184 x 260	✓	✓	✓		
	195 x 270	✓	✓	✓		
	197 x 273	✓	✓	✓		✓
Prilagodene veličine – mm (inči)		100 do 304,8 x 148 do 457,2	210 do 297 x 148 do 431,8	210 do 297 x 148 do 431,8	279,4 do 297 x 210 do 216	✓

Podržane veličine omotnica (samo ladica 1)

Size (Veličina)	Dimenzijs – mm (inči)
Omotnica #9	98,4 x 225,4
Omotnica #10	104,8 x 241,3
Monarch	98,4 x 190,5
Omotnica B5	176 x 250
Omotnica C5	162 x 229
Omotnica C6	114 x 162
Omotnica DL	110 x 220
Japanska omotnica Chou #3	120 x 235

Podržane veličine kartica

Veličina	Dimenzijs – mm (inči)	Ladica 1	Ladica 2	Donje ladice za 550 listova	HCI ladice	Automatski obosrtani ispis
4 x 6 in	102 x 152	✓				✓
5 x 8 in	127 x 203	✓				✓
A6	105 x 148,5	✓				✓
Japanska razglednica	100 x 148	✓				✓
Dvostruka japanska rotirana razglednica	148 x 200	✓				✓
Prilagođene veličine – mm (inči)	100 do 304,8 x 148 do 457,2	210 do 297 x 148 do 431,8	210 do 297 x 148 do 431,8	279,4 do 297 x 210 do 216		✓

Podržane veličine papira



NAPOMENA: Naljepnice okrenite prema uputama proizvođača naljepnice. U većini slučajeva najprije ćete umetnuti kratki rub naljepnice, čak i ako ladica omogućuje umetanje dugog ruba.

Size (Veličina)	Dimenzijs – mm (inči)	Ladica 1	Ladica 2	Donje ladice za 550 listova	HCI ladice
Letter	216 x 279	✓	✓	✓	
A4	210 x 297	✓	✓	✓	

Podržane veličine fotomedija

Size (Veličina)	Dimenzijs – mm (inči)	Ladica 1	Ladica 2	Donje ladice za 550 listova	HCI ladice
4 x 6 in	102 x 152	✓			

Vrsta papira	Ladica 1	Ladica 2	Donje ladice za 550 listova	HCI ladice
<ul style="list-style-type: none"> Lagan 60 – 74 g Srednji 85 – 95 g Srednje težine 96 – 110 g Teški 111 – 130 g HP Premium mat papir za prezentacije 120 g Izrazito teški 131 – 175 g U boji Bond Reciklirani Grubi 				
<ul style="list-style-type: none"> HP mat za brošure 180 g HP Brochure Glossy (Brošurni sjajni) 	Do 50 listova	Do 300 listova	Do 300 listova po ladici	Do 2000 listova (medij od 20 lb) po ladici
<ul style="list-style-type: none"> Tanji karton 176 – 220 g HP Advanced Photo Paper 	Do 40 listova	Do 220 listova	Do 220 listova po ladici	Do 2000 listova (medij od 20 lb) po ladici
<ul style="list-style-type: none"> Omotnica Teška omotnica 	Do 14 omotnica	Nije dostupno	Nije dostupno	Nije dostupno

Konfiguriranje ladica

Ladica se konfiguriра помоћу управљачке пластице обично током првог постављања. Правилно управљање ладицом је веома важно да би се производ користио на најбољи могући начин. Рекомендује се проверити јесу ли поставке конфигурације тачне ако се појављују проблеми с исписом.

[Рiješite problem s konfiguracijom ladice.](#)

Upotrijebite HP-ов интернетски чаробњак за отклањање пoteškoća.

Ako пisač не користи жељenu ладицу, набавите детаљне упуте.



NAPOMENA: HP-ови интернетски чаробњаци за отклањање пoteškoća можда нису доступни на свим језицима.

Smjernice

- da biste избегли заглављење папира, у сваку ладицу уметните само подржане величине и врсте медија.
Додатне информације потражите у одјељцима [Подржане величине медија](#) и [Подржане врсте папира, капацитети ладица и усмјerenja](#).
- Vodilice папира обавезно поравнавајте са snopom медија. Vodilice папира омогућују производу да препозна величину медија.

Želim...	Slijedite ove korake	Proizvod će učiniti sljedeće...
podudaraju, ispisuje u drugu ladicu.	<ul style="list-style-type: none"> Konfiguracija pisača: U odjeljku Postavke na zaslonu Upravljanje ladicom Koristi traženu ladicu mora biti postavljen na Prvo. 	ispisivati iz prve ladice s odgovarajućom veličinom i vrstom medija.

Dodatne informacije o postavkama softvera pisača potražite u odjeljku [ispis s računala \(Windows\)](#) ili [ispis s računala \(OS X\)](#).

Umetanje medija

U ovom se odjeljku opisuje način umetanja okomito umetnutog papira u ladicu za jednostrani ispis (što je tvornički zadana postavka). Za vaš proizvod možda nisu dostupne sljedeće ladice ili značajke:

- [Punjene Ladice 1](#)
- [Punjene Ladice 2](#)
- [Punjene donjih ladića za 550 listova](#)
- [Punjene HCL ladića](#)
- [Umetanje omotnica](#)
- [Umetanje memoranduma ili tiskanica](#)

Punjene Ladice 1

Ladica 1 višenamjenska je ladicu s lijeve strane proizvoda.




NAPOMENA: Ako ne koristite način ALM (Alternate Letterhead Mode), za jednostrani ispis papir postavite na sljedeći način:


- **Veličina A4/Letter:** okomito okrenuti papir postavite tako da je strana za ispis okrenuta prema dolje, a gornji rub prema stražnjoj strani ladice.
- **Veličina A3/Ledger:** vodoravno okrenuti papir postavite tako da je strana za ispis okrenuta prema dolje, a gornji rub ulijevo.

Informacije o ALM orientaciji potražite u odjeljku [Umetanje memoranduma ili tiskanica](#).


1. Otvorite ladicu 1.

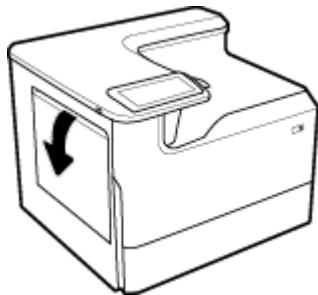

2. Potpuno otvorite vodilice papira, a zatim umetnite papir.

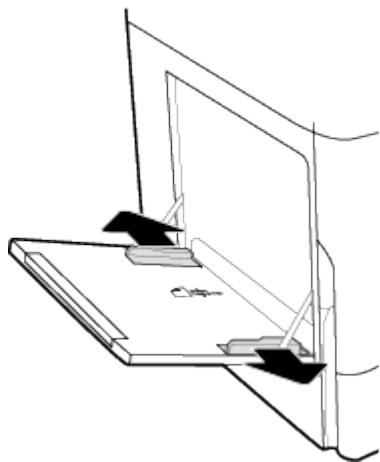

3. Zatvorite vodilice papira oko umetnutog medija.

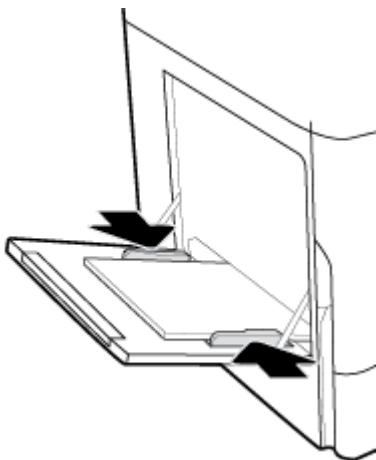

Punjene Ladice 2


To je zadana ladicu. Prilikom prvog umetanja papira u proizvod najprije napunite zadanu ladicu.

 **NAPOMENA:** Ako ne koristite način ALM (Alternate Letterhead Mode), za jednostrani ispis papir postavite na sljedeći način:


- **Veličina A4/Letter:** okomito okrenuti papir postavite tako da je strana za ispis okrenuta prema dolje, a gornji rub prema stražnjoj strani ladice.
- **Veličina A3/Ledger:** vodoravno okrenuti papir postavite tako da je strana za ispis okrenuta prema dolje, a gornji rub uljevo.

Informacije o ALM orijentaciji potražite u odjeljku [Umetanje memoranduma ili tiskanica](#).


1. Izvucite ladicu iz proizvoda.

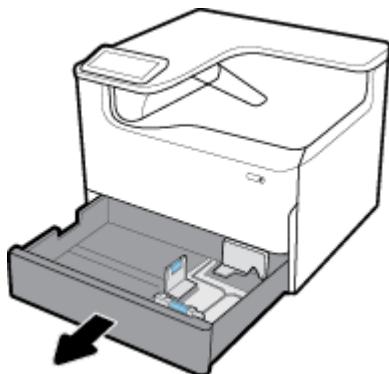


2. Potpuno otvorite vodilice za dužinu i širinu papira.

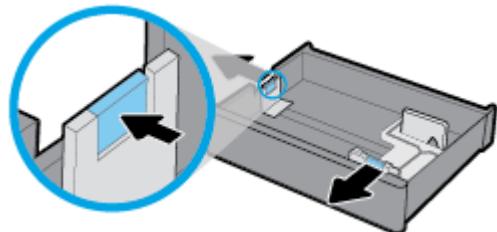


3. Umetnите papir u ladicu i provjerite je li poravnat u sva četiri kuta. Zatvorite vodilice za dužinu i širinu papira oko umetnutog medija.

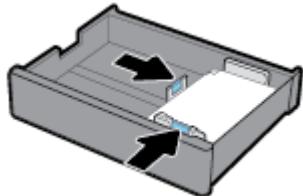

4. Pritisnite papir da biste provjerili je li snop ispod pokazatelja visine snopa na stražnjoj strani ladice.

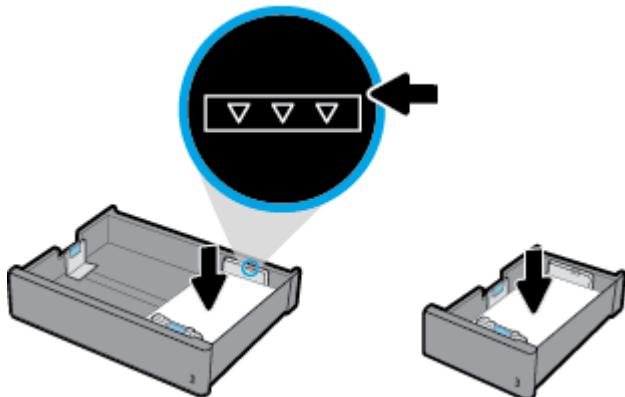

5. Gurnite ladicu u proizvod.

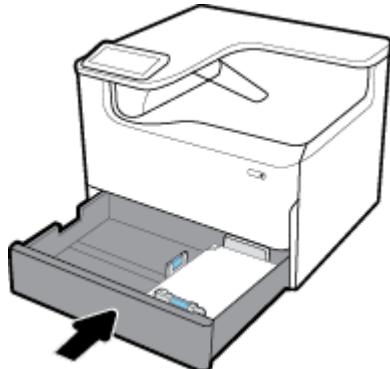

Punjene donjih ladica za 550 listova

Proizvod može sadržavati jednu od sljedećih donjih ladica kao standardnu značajku ili dodatnu opremu:

- Ladica za 550 listova (na slici)
- Ladica i stalak za 550 listova
- Ladica i stalak za 3 x 550 listova



Da biste umetnuli medij u ove ladice, slijedite upute za [Punjene Ladice 2.](#)

Punjene HCL ladica


Ulagane ladice visokog kapaciteta i stalak za 4000 listova možete dodati proizvodu kao dodatnu opremu.

 **NAPOMENA:** Ako ne koristite način ALM (Alternate Letterhead Mode), za jednostrani ispis papir postavite na sljedeći način:


- **Veličina A4/Letter:** okomito okrenuti papir postavite tako da je strana za ispis okrenuta prema dolje, a gornji rub prema stražnjoj strani ladice.

Informacije o ALM orientaciji potražite u odjeljku [Umetanje memoranduma ili tiskanica.](#)


1. Izvucite ladicu iz proizvoda.

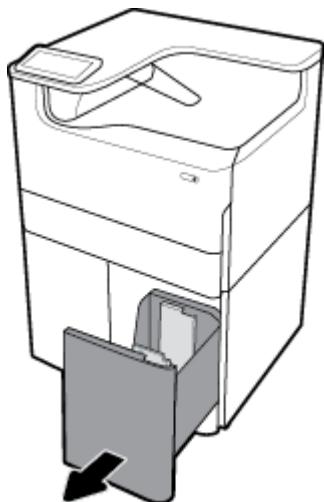


2. Potpuno otvorite vodilicu za dužinu papira.

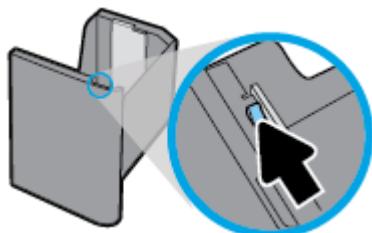


3. Umetnute papir u ladicu i provjerite je li poravnat u sva četiri kuta.

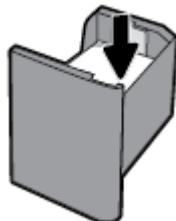

4. Zatvorite vodilicu za dužinu papira uz umetnuti medij.

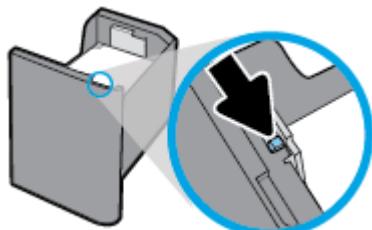


5. Gurnite ladicu u proizvod.

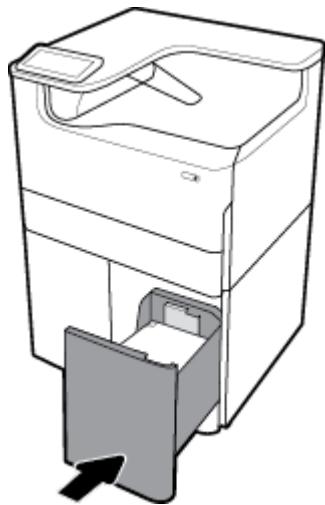


Umetanje omotnica

Omotnice možete umetnuti u ladicu 1.


1. Otvorite ladicu 1.

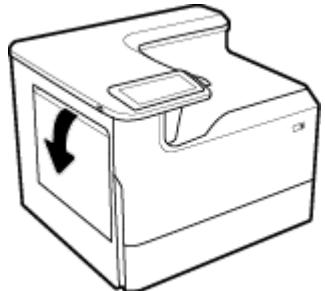

2. U skladu s oznakom za medije na ladici, umetnite omotnice u ladicu 1 s prednjom stranom okrenutom prema dolje i gornjim rubom usmjerenim prema stražnjoj strani pisača.

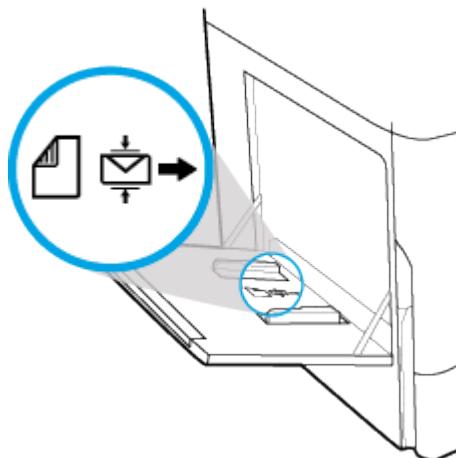

- Zatvorite vodilice papira.

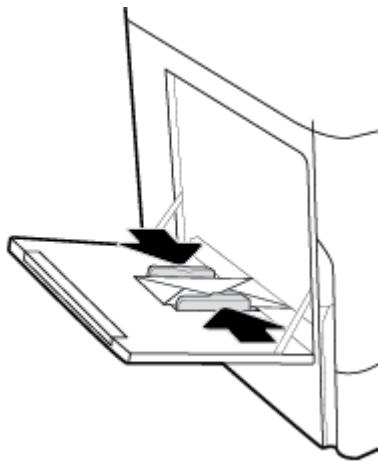

Umetanje memoranduma ili tiskanica

Umetnите memorandume, tiskanice ili perforirane obrasce u bilo koju ladicu. Usmjerenje papira ovisi o tome ispisujete li jednostrano ili obostrano. Ako je omogućen ALM (Alternative Letterhead Mode), možete ispisivati jednostrano i obostrano bez promjene usmjerenja papira.

Omogućivanje ili onemogućivanje ALM-a s upravljačke ploče

- Otvorite nadzornu ploču na upravljačkoj ploči (povucite karticu nadzorne ploče na vrhu bilo kojeg zaslona prema dolje ili dodirnite traku pri vrhu početnog zaslona).
- Na nadzornoj ploči upravljačke ploče dodirnite (Postavljajte).
- Dodirnite **Upravljanje ladicom i papirom**, a zatim **Alternative Letterhead Mode** i uključite ga ili isključite.


Omogućivanje ili onemogućivanje ALM-a s EWS-a

- Upišite IP adresu proizvoda u okvir za adresu web-preglednika da biste otvorili EWS. (Da biste dobili IP adresu proizvoda, na nadzornoj ploči upravljačke ploče dodirnite [Ethernet].)
- Kliknite karticu **Postavke**.
- Kliknite **Preference**, a zatim **Upravljanje ladicom i papirom**.
- U odjeljku **Alternative Letterhead Mode** odaberite **Omogućeno** ili **Onemogućeno**.
- Kliknite **Primijeni**.

Umetanje memoranduma i perforiranih obrazaca s omogućenim ALM-om

NAPOMENA: Kada je ALM omogućen, u postavkama konfiguracije ladice na upravljačkoj ploči proizvoda morate odabrati **Memorandum**, **Tiskanica** ili **Perforirani obrazac**.


- U ladicu umetnите medij veličine A4/Letter licem prema gore tako da je gornji dio obrasca okrenut prema stražnjoj strani ladice, a dugi rubovi uz bočnu stranu.

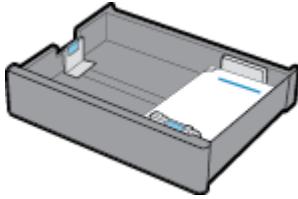


2. Dovršite korake u odjeljku [Punjene Ladice 1](#), [Punjene Ladice 2](#), [Punjene donjih ladica za 550 listova](#) ili [Punjene HCl ladica](#).

Umetanje memoranduma i perforiranih obrazaca s onemogućenim ALM-om

1. Papir usmjerite kao što je navedeno za zadatke jednostranog ili obostranog ispisa:
- Jednostrani ispis: U ladicu umetnите medij veličine A4/Letter licem prema dolje tako da je gornji dio obrasca okrenut prema stražnjoj strani ladice, a dugi rubovi uz bočnu stranu.

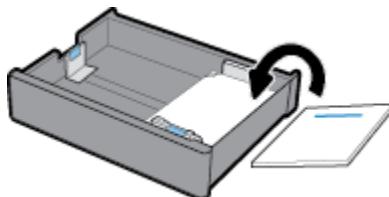

- Obostrano: U ladicu umetnите medij veličine A4/Letter licem prema gore tako da je gornji dio obrasca okrenut prema stražnjoj strani ladice, a dugi rubovi uz bočnu stranu.

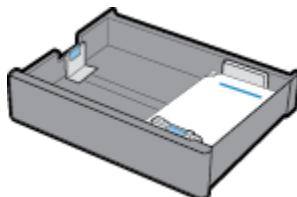

2. Dovršite korake u odjeljku [Punjene Ladice 1](#), [Punjene Ladice 2](#), [Punjene donjih ladica za 550 listova](#) ili [Punjene HCl ladica](#).

Savjeti za odabir i korištenje papira

Da biste postigli najbolje rezultate, pridržavajte se sljedećih smjernica:

- Da biste spriječili zaglavljivanja papira, lošu kvalitetu ispisa i ostale probleme prilikom ispisa, u ladicu nemojte umetati sljedeće vrste papira:
 - višedijeljnim medijima
 - medijima koji su oštećeni, savinuti ili izgužvani
 - medijima sa zarezima i perforacijama
 - Mediji teške teksture, reljefni mediji ili oni na koje je iz drugih razloga teško ispisivati
 - medijima koji su previše lagani i koji se lako mogu pocijepati
 - medijima na kojima su spojnica ili spajalice
- Umetnute snop papira (ne samo jednu stranicu). Sav papir u snopu mora biti iste veličine i vrste da bi se izbjeglo zaglavljenje papira.
- U ladicu istovremeno stavljajte samo jednu vrstu papira.

- U ladicu istovremeno stavljajte samo jednu veličinu medija.
- Provjerite je li papir ispravno umetnut u ladicu.
- Pazite da papir umetnut u ladicu za papir leži ravno te da rubovi nisu svinuti ili poderani.
- U ladicu nemojte umetati previše papira.
- Vodilice za širinu papira pomaknite tako da tjesno prianjaju uz papir. Vodilice ne smiju savijati umetnuti papir.

5 Spremniči

- [Spremniči HP PageWide](#)
- [Upravljanje spremnicima](#)
- [Zamjena spremnika](#)
- [Savjeti vezani uz rad sa spremnicima](#)

Spremniči HP PageWide

- [HP-ovi propisi koji se odnose na spremnike drugih proizvođača](#)
- [Krivotvoreni HP-ovi spremnici](#)

HP-ovi propisi koji se odnose na spremnike drugih proizvođača

VAŽNO:

- HP ne jamči kvalitetu ili pouzdanost sadržaja HP-ovih spremnika koji ne proizvodi HP.
- Jamstvo HP-ovih spremnika ne obuhvaća spremnike koje ne proizvodi HP ili spremnike sa sadržajem koji ne proizvodi HP.
- Jamstvo za HP-ov pisač ne obuhvaća popravke ili usluge vezane uz korištenje spremnika koje ne proizvodi tvrtka HP ili spremnike sa sadržajem koji ne proizvodi HP.

NAPOMENA:

- Pisač nije namijenjen korištenju sustava neprekidnog dotoka tinte. Da biste nastavili s ispisom, uklonite sustav neprekidnog dotoka tinte i umetnite originalne HP-ove (ili kompatibilne) spremnike.
- Pisač koristi spremnike koji se upotrebljavaju dok se ne isprazne. Ponovno punjenje spremnika prije nego što se posve isprazne može uzrokovati kvar pisača. Ako se to dogodi, umetnite novi spremnik (originalan HP-ov ili kompatibilan) da biste nastavili s ispisom.

Krivotvoreni HP-ovi spremnici

Spremnik možda nije originalan HP-ov spremnik ako primijetite sljedeće:

- Na upravljačkoj ploči ili u izvješću o statusu pisača prikazuje se da je umetnut korišteni ili krivotvoreni spremnik.
- Imate niz problema sa spremnikom.
- Spremnik ne izgleda onako kako inače izgleda (primjerice, pakiranje se razlikuje od HP-ova pakiranja).

Kada instalirate HP-ov spremnik za ispis, a poruka na upravljačkoj ploči uređaja javi da je spremnik već korišten ili se radi o krivotvorini, posjetite web-mjesto www.hp.com/go/anticounterfeit. HP će vam pomoći da riješite problem.

Upravljanje spremnicima

Ispravno pohranjivanje, korištenje i praćenje spremnika pridonijet će ispisu visoke kvalitete i produžiti vijek trajanja spremnika.

- [Pohrana spremnika](#)
- [Ispis u načinu General Office \(Opće uredsko\)](#)
- [Ispis kada spremnik dođe do kraja predviđenog vijeka trajanja](#)
- [Provjera procijenjene razine spremnika](#)
- [Naručivanje spremnika](#)
- [Reciklirajte spremnike](#)

Pohrana spremnika

- Ne vadite spremnik iz pakiranja ako ga ne mislite upotrijebiti.
- Spremnike pohranjujte na sobnoj temperaturi (15 – 35° C ili 59 – 95° F) najmanje 12 sati prije korištenja.
- Pažljivo rukujte spremnicima. Ispuštanje, udaranje ili grubo rukovanje tijekom umetanja može dovesti do privremenih problema s ispisom.

Ispis u načinu General Office (Opće uredsko)

Opći uredski način rada stvara nešto svjetlijie ispise, što može produljiti vijek trajanja spremnika.

1. U izborniku **Datoteka** u programu odaberite **Ispis**.
2. Provjerite je li pisač odabran.
3. Učinite nešto od slijedećeg:
 - **Windows:** Kliknite vezu ili gumb kojim se otvara dijaloški okvir **Svojstva**. Ovisno o aplikaciji koju koristite, vezu ili gumb može imati naziv **Svojstva , Mogućnosti, Postavljanje pisača, Svojstva pisača, Pisač ili Postavljanje preferenci**.
 - **OS X:** Na padajućem izborniku odaberite **Kopije i stranice**.
4. Pritisnite jezičak **Paper/Quality** (Papir/kvaliteta).
5. Odaberite **Opći uredski način rada** a padajućeg popisa **Kvaliteta ispisa** (Windows) ili skočnog izbornika (OS X).

Ispis kada spremnik dođe do kraja predviđenog vijeka trajanja

Poruke vezane za potrošni materijal naći ćete na upravljačkoj ploči pisača.

- Poruka **Niska razina spremnika** prikazuje se kada je spremnik potrebno uskoro zamijeniti. Ispis se može nastaviti, ali dobro bi bilo da pri ruci imate zamjenski spremnik. Spremnik ne morate zamijeniti dok se to ne zatraži od vas.
- Poruka **Vrlo niska razina spremnika** prikazuje se kada je spremnik gotovo pri kraju. Pisač koristi rezerve za ispis. Približan broj stranica koje možete ispisati pomoću rezervi potražite na upravljačkoj ploči pisača.
- Poruka **Spremnik ispraznjen** prikazuje se kada je spremnik ispraznjen i kada ga je potrebno zamijeniti prije nastavka ispisa. Umetanjem novog spremnika rezerve će se ponovno napuniti.

Provjera procijenjene razine spremnika

Procijenjene razine spremnika možete provjeriti na upravljačkoj ploči ili u softveru pisača.



NAPOMENA:

- Ako ste postavili ponovno napunjeno ili prerađeni spremnik ili pak spremnik koji je bio korišten u drugom uređaju, pokazivač razine spremnika možda će biti netočan ili nedostupan.
- Upozorenja i pokazivači razine spremnika omogućuju procjenu samo u svrhu planiranja. Kada primite upozorenje o niskoj razini spremnika, razmislite o nabavi zamjenskog spremnika da biste izbjegli moguće zastoje pri ispisivanju. Spremnički ne morate mijenjati dok se to ne zatraži od vas.
- Spremnički se u procesu ispisa koriste na mnogo različitih načina. Ti načini obuhvaćaju proces inicijalizacije, koji priprema pisač i spremnike za ispis, i servisiranje ispisne glave, koje održava besprjekorno funkcioniranje spremnika. Određena količina tinte ostaje u spremniku nakon korištenja. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.hp.com/buy/supplies.

Provjera razine spremnika s upravljačke ploče

1. Otvorite nadzornu ploču na upravljačkoj ploči (povucite karticu nadzorne ploče na vrhu bilo kojeg zaslona prema dolje ili dodirnite traku pri vrhu početnog zaslona).
2. Na nadzornoj ploči upravljačke ploče dodirnite (Procijenjene razine tinte) da bi se prikazale razine spremnika.

Provjera razine spremnika s EWS-a

1. Otvorite ugrađeni web-poslužitelj (EWS). Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvaranje EWS-a](#).
2. Kliknite karticu **Alati**, a zatim **Status potrošnog materijala**.

Provjera razina spremnika u softveru proizvoda (Windows)

1. Otvaranje HP Printer Assistant. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvaranje programa HP Printer Assistant](#).
2. Na kartici **Ispis** kliknite **Održavanje pisača**.
3. Kliknite karticu **Procijenjene razine spremnika**.

Provjera razina spremnika u softveru proizvoda (OS X)

1. Otvorite HP Utility. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvaranje programa HP Utility](#).
2. Provjerite je li pisač odabran.
3. Pritisnite **Supplies Status** (Status potrošnog materijala).

Prikazuju se procijenjene razine spremnika.

Naručivanje spremnika

Da biste naručili spremnike, posjetite www.hp.com. (Trenutno su neki dijelovi HP-ova web-mjesta dostupni samo na engleskom jeziku.) Kupnja spremnika putem interneta nije podržana za sve države/regije. No u mnogim državama postoje informacije o naručivanju telefonom, pronalaženju lokalne trgovine i ispisivanju popisa za kupnju. Osim toga, možete posjetiti web-mjesto www.hp.com/buy/supplies da biste procitali informacije o kupnji HP-ovih proizvoda u svojoj državi.

Koristite samo zamjenske spremnike koji imaju isti broj spremnika kao i spremnici koje zamjenjujete. Broj spremnika nalazi se na sljedećim mjestima:

- Na naljepnici spremnika koji namjeravate zamijeniti.
- Na naljepnici u pisaču. Otvorite vratašca za pristup spremniku da biste pronašli naljepnicu.

- U softveru pisača otvorite HP Printer Assistant, kliknite **Trgovina**, a zatim **Kupnja potrošnog materijala putem interneta**.
- Na HP-ovu ugrađenom web-poslužitelju kliknite karticu **Alati**, a zatim u odjeljku **Informacije o proizvodu** kliknite **Status potrošnog materijala**. Dodatne informacije potražite u odjeljku [HP Embedded Web Server](#).



NAPOMENA: Spremnik za postavljanje koji se isporučuje s pisačem ne može se kupiti zasebno.

Reciklirajte spremnike

Posjetite web-mjesto <http://hp.com/recycle> da biste pročitali potpune informacije o recikliranju i naručili besplatne naljepnice, omotnice i kutije za recikliranje.


Zamjena spremnika

Uredaj koristi četiri boje i za svaku boju ima drugi spremnik: žuta (Y), magenta (M), cijan (C) i crna (K).


OBAVIEST:

- Da biste sprječili probleme s kvalitetom ispisa, HP preporučuje zamjenu svih spremnika koji nedostaju originalnim HP-ovim spremnicima što je prije moguće. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Naručivanje spremnika](#).
- Nikada nemojte isključivati pisač ako u njemu nema spremnika.


1. Otvorite vratašca spremnika s tintom.

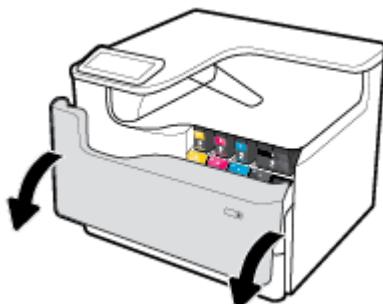

2. Gurnite spremnik prema unutra da biste ga otključali i otpustili.

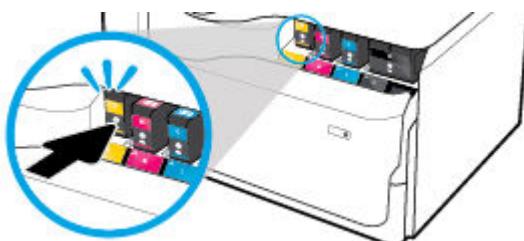


- 3.** Uhvatite ručicu na starom spremniku i povucite spremnik ravno van da biste ga uklonili.

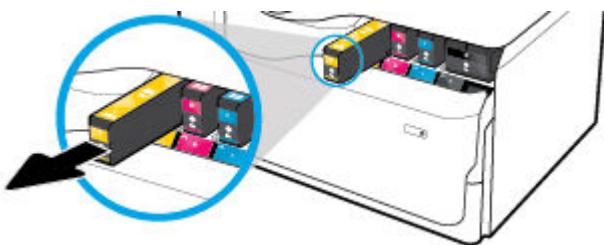


- 4.** Nemojte dodirivati metalne kontakte na spremniku. Otisci prstiju na kontaktima mogu uzrokovati pogreške u povezivanju.



- 5.** Novi spremnik umetnите u utor.

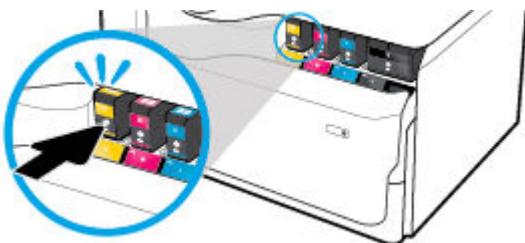

- 6.** Zatvorite vratašca spremnika s tintom.

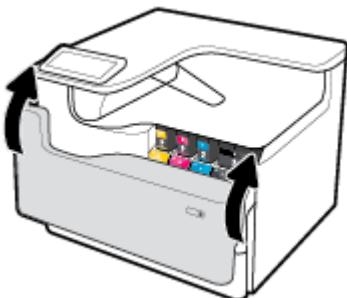

Savjeti vezani uz rad sa spremnicima

Pri radu sa spremnicima imajte u vidu sljedeće savjete:

- Koristite originalne HP-ove spremnike.

Originalni HP-ovi spremnici dizajnirani su i testirani s HP-ovim pisaćima i papirima da biste svaki put postizali sjajne rezultate.




NAPOMENA: HP ne može garantirati kvalitetu ili pouzdanost spremnika koje ne proizvodi HP. Servis uređaja ili popravci potrebni zbog korištenja spremnika koje nije proizveo HP nisu pokriveni jamstvom.

Ako vjerujete da ste kupili originalne HP-ove spremnike s tintom, posjetite www.hp.com/go/anticounterfeit.

- Da biste riješili problem s kvalitetom boje, učinite sljedeće:

— Pisač uvijek isključujte pomoću gumba za napajanje s prednje strane i pričekajte da se žaruljica gumba isključi.

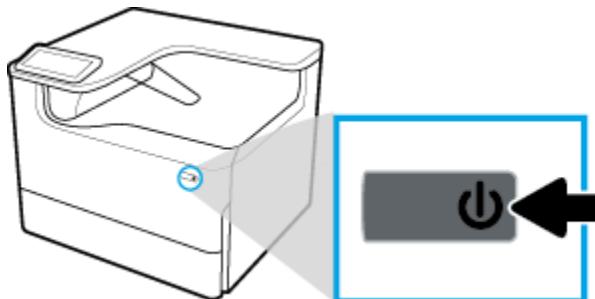

— Provjerite jesu li svi utori spremnika popunjeni.

- Ako kvaliteta ispisa nije prihvatljiva, dodatne informacije potražite u odjeljku [Poboljšajte kvalitetu ispisa](#).
- Ako iz bilo kojeg razloga uklonite spremnik iz pisača, nastojte ga ponovno zamijeniti što je prije moguće.
- Spremnike otvorite i otpakirajte tek kada ste spremni za umetanje.
- Spremnike umetnите u odgovarajuće utora. Uskladite boju i ikonu na svakom spremniku s tintom s bojom i ikonom svakog utora. Provjerite jesu li oba spremnika s tintom sjela na mjesto.
- Provjerite procijenjene razine spremnika da biste provjerili ima li u njima dovoljno tinte.

Upozorenja i pokazatelji razine potrošnog materijala pružaju procjene samo u svrhu planiranja.

Dodatne informacije potražite u odjeljku [Provjera procijenjene razine spremnika](#).



NAPOMENA: Kad primite poruku upozorenja o niskoj razine spremnika, razmislite o nabavi zamjenskog spremnika kako biste izbjegli moguće zastoje pri ispisivanju. Spremnike ne morate mijenjati dok se to ne zatraži od vas.

- Glavu pisača nemojte nepotrebno čistiti. Time se skraćuje vijek trajanja spremnika.
- Da biste pri prijenosu pisača spriječili curenje iz pisača ili neka druga oštećenja, poduzmite sljedeće:
 - Isključite pisač pritiskom na gumb za napajanje s prednje strane. Prije nego što isključite pisač iz utičnice, pričekajte da prestanu svi zvukovi unutarnjih pokreta.
 - Spremnike obavezno ostavite u pisaču.

- Pisač je potrebno prenositi na ravnoj podlozi; ne smije se postaviti na bočnu, stražnju, prednju ni gornju stranu.
- pisač mora biti u uspravnom položaju nakon umetanja spremnika da bi se spriječilo oštećenje.
Pisač nemojte transportirati zračnom poštom nakon umetanja spremnika.

6 Ispis

- [Ispis s računala](#)
- [Ispis s upravljačke ploče](#)
- [Ispis uz NFC](#)
- [Ispis uz AirPrint \(OS X\)](#)
- [Savjeti za uspješan ispis](#)

Ispis s računala

- [ispis s računala \(Windows\)](#)
- [ispis s računala \(OS X\)](#)
- [Postavljanje prečaca za ispis \(Windows\)](#)
- [Postavljanje zadanih postavki ispisa \(OS X\)](#)
- [Prilagodba boja i upravljanje njima](#)

ispis s računala (Windows)

Upute se odnose na ispis na različite medije, uključujući sljedeće:

-
- | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| • Obični papir | • Omotnice | • Brošure |
| • Memorandumi ili tiskanice | • Fotografije | • Naljepnice |
-

ispis s računala (Windows)

1. Umetnите podržane medije u ispravnu ladicu.
Dodatne informacije potražite u odjeljku [Umetanje medija](#).
2. U izborniku **Datoteka** u programu odaberite **Ispis**.
3. Provjerite je li pisač odabran.
4. Kliknite vezu ili gumb kojim se otvara dijaloški okvir **Svojstva**.
Ovisno o aplikaciji koju koristite, veza ili gumb može imati naziv **Svojstva**, **Mogućnosti**, **Postavljanje pisača**, **Svojstva pisača**, **Pisač** ili **Postavljanje preferenci**.
5. Postavite odgovarajuće mogućnosti ispisa za medij. U sljedećoj se tablici opisuju kartice i mogućnosti dostupne u softverskom programu:

Kartica	Opis
Prečaci za ispis	Prečac za ispis pohranjuje odgovarajuće postavke za određenu vrstu zadatka, pa sve mogućnosti možete postaviti jednim klikom.

Kartica	Opis
	<p>Na kartici se prikazuju trenutni prečaci i ostale postavke, kao što su vrsta papira, izvor papira i boja ili sivi tonovi.</p>
Papir/Kvaliteta	<p>Kartica sadrži postavke koje definiraju vrstu zadatka ispisa. Primjerice, za ispis na omotnice koristi se druga veličina, izvor i vrsta papira nego za ispis na obični papir.</p> <p>Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veličina papira: obuhvaća Letter, Omotnica #10 i Japska omotnica Chou #3. • Izvor papira: obuhvaća Automatski odabir pisača, Ručno uvlačenje, Ladica 1 i Ladica 2. • Paper type (Vrsta papira): obuhvaća Obični, Memorandumi, Tiskanice, Omotnice, Fotografski papir HP Advanced, HP Brochure Matte 180 g i Naljepnice. <p>NAPOMENA: Ako je omogućen ALM (Alternative Letterhead Mode) i ispisujete memorandume, tiskanice ili perforirane obrasce, odaberite Memorandumi, Tiskanice ili Perforirani obrasci kao vrstu papira. Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje memoranduma ili tiskanica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posebne stranice: sadrži prednje i stražnje naslovnice, prazne listove i tiskanice. • Kvaliteta ispisa: obuhvaća Prezentacija (za visoku kvalitetu) i Profesionalno (za svakodnevne zadatke). <p>NAPOMENA: Omotnice ili naljepnice nije moguće ispisivati u Općem uredskom načinu rada.</p>
Efekti	<p>Kartica sadrži postavke koje privremeno utječu na izvedbu zadatka ispisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promjena mogućnosti: obuhvaća stvarnu veličinu, postotak stvarnog ili skalirano na posebnu veličinu medija kao što je Letter ili Omotnica #10. • Vodeni žigovi: obuhvaća Povjерljivo i Skice.
Obrada	<p>Kartica sadrži postavke koje utječu na izvedbu zadatka ispisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obostrani ispis: ispis na jednoj strani ili na obje strane. Kada je ova mogućnost odabrana, dostupne su dodatne mogućnosti: <ul style="list-style-type: none"> — ovisno o usmjerenju papira, stranice možete okrenuti prema gore za uvezivanje po kratkom rubu (na primjer, kalendare) ili po dugom rubu (za knjige). — Za izgled brošure ispisivati možete s prostorom za uvezivanje s lijeve ili desne strane ili pak nijedne strane. • Stranica po listu: ispisuje se više stranica po listu, uz mogućnost ispisa obruba oko svake stranice. • Usmjerenje: obuhvaća Okomito i Vodoravno.
Pohrana zadatka	<p>Kartica sadrži postavke za ispis pohranjenog zadatka s upravljačke ploče. Ovdje je opisana samo jedna postavka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isključeno (zadano): ispisuje se zadatak bez pohranjivanja na pisač. <p>Informacije o ostalim postavkama potražite u odjeljku Ispis pomoću pohrane zadatka.</p>
U boji	<p>Kartica sadrži postavke za ispis u boji ili sivim tonovima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Print in Grayscale (Crno-bijeli ispis): ispis samo crnom tintom ili u sivim CMYK tonovima visoke kvalitete (koji uz spremnik s crnom bojom koristi i spremnike s drugim bojama). • Teme u boji: te mogućnosti određuju kako se boje iscrtavaju. Obuhvaćaju različite crveno-zeleno-plave teme kao što su Zadano, Fotografija i Žive boje. Dodatne informacije potražite u odjeljku Prilagodba boja i upravljanje njima.
Napredno	<p>Kartica sadrži postavke koje se rijetko koriste ili mijenjaju:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kopije: odaberite broj kopija i želite li ih poredati.

Kartica	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> • Obratan redoslijed stranica: ispis kreće od zadnje stranice zadatka prema prvoj stranici. • Ispis cijelog teksta u crnoj boji: smanjuje korištenje spremnika s bojom. • HP EasyColor: Ako koristite upravljački program za Windows HP PCL 6, potvrđite ovaj okvir da biste automatski poboljšali dokumente s raznim sadržajem koje ispisujete iz programa sustava Microsoft Office. Tehnologija HP EasyColor ne dijeli sliku na više dijelova, već je poboljšava odjednom, što rezultira dosljednjim bojama, oštijim detaljima i bržim ispisom. • Postavke tinte: pomoću klizača odaberite vrijeme sušenja, razinu zasićenja i širenje crne boje za zadatak ispisa. Dodatne informacije potražite u odjeljku Prilagodba boja i upravljanje njima.

6. Kliknite **OK** da biste se vratili u dijaloški okvir **Svojstva**.

7. Kliknite **OK**, a zatim **Ispis** ili **OK** u dijaloškom okviru Ispis.

 **NAPOMENA:** Nakon ispisa iz proizvoda uklonite sve posebne medije, kao što su omotnice ili fotografiski papir.

ispis s računala (OS X)

Upute se odnose na ispis na različite medije, uključujući sljedeće.

- | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| • Obični papir | • Omotnice | • Brošure |
| • Memorandumi ili tiskanice | • Fotografije | • Naljepnice |

ispis s računala (OS X)

1. Umetnите podržane medije u ispravnu ladicu.

Dodatne informacije potražite u odjeljku [Umetanje medija](#).

2. U izborniku **Datoteka** u programu odaberite **Ispis**.

3. Provjerite je li pisač odabran.

4. Na izborniku **Zadane postavke** po potrebi odaberite zadanu postavku ispisa.

5. Ako proizvod sadrži dodatak za klamanje/slaganje, učinite sljedeće:

- a. Na skočnom izborniku **Kopije i stranice** odaberite **Obrada**.
- b. Na padajućem izborniku **klamanje** odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:
 - **Ništa:** Bez klamerica.
 - **Jedna klamerica lijevo:** klamerica je u lijevom kutu gornjeg ruba papira.
 - **Jedna klamerica desno:** klamerica je u desnom kutu gornjeg ruba papira.
- c. **Izlazna latica – automatski odabir:** pisač zadatke šalje u gornju ladicu radi klamanja. Svi ostali zadaci šalju se u donju ladicu.
- d. **Izlazna latica – gornja latica:** pisač šalje zadatke koji podržavaju klamanje u gornju ladicu; ne trebaju se klamati. Svi ostali zadaci šalju se u donju ladicu.

6. Na kartici **Papir/kvaliteta** kliknite skočni izbornik pokraj vrste medija.

Postavite ispravne mogućnosti ispisa za medij (obični papir, memorandumi, tiskanice, perforirani obrasci, omotnice, fotografski papir, naljepnice itd.). Mogućnosti ispisa mogu obuhvaćati veličinu, vrstu, ladicu, razlučivost ispisa i automatske prilagodbe.

Ako u dijaloškom okviru Ispis ne vidite mogućnosti, kliknite **Prikaži detalje**.

7. Kliknite **Ispis**.

 **NAPOMENA:** Nakon ispisa iz proizvoda uklonite sve posebne medije, kao što su omotnice ili fotografski papir.

Postavljanje prečaca za ispis (Windows)

1. U izborniku **Datoteka** u programu odaberite **Ispis**.

2. Kliknite vezu ili gumb kojim se otvara dijaloški okvir **Svojstva**.

Ovisno o aplikaciji koju koristite, veza ili gumb može imati naziv **Svojstva**, **Mogućnosti**, **Postavljanje pisača**, **Svojstva pisača**, **Pisač** ili **Postavljanje preferenci**.

3. Kliknite na prečac **Printing Shortcuts** (Prečac za ispis).

4. Odaberite postojeći prečac kao temelj.

 **NAPOMENA:** Uvijek odaberite prečac prije prilagodbe bilo koje postavke s desne strane zaslona. Ako prilagodite postavke, a zatim odaberete prečac, sve će se prilagodbe izgubiti.

5. Odaberite mogućnosti ispisa za novi prečac.

6. Kliknite gumb **Spremi kao**.

7. Upišite naziv prečaca i pritisnite gumb **OK**.

Postavljanje zadanih postavki ispisa (OS X)

1. U izborniku **Datoteka** u programu odaberite **Ispis**.

2. Provjerite je li pisač odabran.

3. Na skočnom izborniku **Zadane postavke** odaberite **Zadane postavke**.

4. Kliknite **Spremi trenutne postavke kao zadane**.

5. Upišite opisni naziv zadane postavke i spremite je za **Samo ovaj pisač** ili **Svi pisači**.

Prilagodba boja i upravljanje njima

Prilagodite boju ispisa za proizvod tako da promijenite postavke u upravljačkom programu pisača.

- [Odabir zadane teme u boji za zadatak ispisa](#)
- [Ručna prilagodba mogućnosti boja za zadatak ispisa](#)
- [Usklađivanje boja s onima na zaslonu računala](#)
- [Upravljanje pristupom ispisu u boji](#)

Odabir zadane teme u boji za zadatak ispisa

1. U izborniku **Datoteka** u programu odaberite **Ispis**.
2. Provjerite je li pisač odabran.
3. Kliknite vezu ili gumb kojim se otvara dijaloški okvir **Svojstva**.
Ovisno o aplikaciji koju koristite, veza ili gumb može imati naziv **Svojstva**, **Mogućnosti**, **Postavljanje pisača**, **Svojstva pisača**, **Pisač** ili **Postavljanje preferenci**.
4. Učinite nešto od slijedećeg:
 - **Windows**: Kliknite na karticu **Color (Boja)**.
 - **OS X**: kliknite karticu **Boja** i poništite odabir **HP EasyColor**.
5. Na padajućem izborniku **Teme u boji** (Windows) ili skočnom izborniku **RGB boja**(OS X), odaberite jednu od sljedećih tema u boji:
 - **Zadano (sRGB)**: tema postavlja proizvod na ispis RGB podataka u osnovnom načinu rada uređaja. Prilikom korištenja teme bojom upravljajte u programu ili operacijskom sustavu radi ispravnog iscrtavanja.
 - **Žive boje**: proizvod pojačava zasićenost boje u srednjim tonovima. Pomoću te teme ispisujte poslovne slike.
 - **Fotografija**: proizvod interpretira RGB boje kao da su otisnute kao fotografija u digitalnom minilaboratoriju. Proizvod iscrtava dublje, zasićenije boje drukčije od zadane (sRGB) teme. Pomoću te teme ispisujte fotografije.
 - **Fotografija (Adobe RGB 1998)**: pomoću te teme ispisujte digitalne fotografije koje umjesto prostora sRGB koriste prostor boje AdobeRGB. Pri korištenju te teme isključite upravljanje bojom u programu.
 - **Ništa**: ne koristi se nijedna tema u boji.

Ručna prilagodba mogućnosti boja za zadatak ispisa

Pomoću upravljačkog programa pisača očistite zadane postavke boje i ručno prilagodite postavke. Pomoću ugrađene pomoći u upravljačkom programu informirajte se o tome kako svaka postavka utječe na ispis.

1. U izborniku **Datoteka** u programu odaberite **Ispis**.
2. Provjerite je li pisač odabran.
3. Učinite nešto od slijedećeg:
 - **Windows**: Kliknite vezu ili gumb kojim se otvara dijaloški okvir **Svojstva**.
Ovisno o aplikaciji koju koristite, veza ili gumb može imati naziv **Svojstva**, **Mogućnosti**, **Postavljanje pisača**, **Svojstva pisača**, **Pisač** ili **Postavljanje preferenci**.
 - **OS X**: Na skočnom izborniku **Kopije i stranice**, odaberite **Boja**. Zatim poništite okvir **HP EasyColor**.
4. Učinite nešto od slijedećeg:
 - **Windows**: na kartici **Napredno** kliknite **Postavke tinte**.
 - **OS X**: kliknite trokutić za otkrivanje pokraj stavke **Napredno**.
5. Pomoću klizača unesite sljedeće prilagodbe:

- **Vrijeme sušenja:** premjestite klizač udesno da biste povećali razdoblje koje je pisaču potrebno za sušenje ispisane stranice. Povećanje vremena sušenja najbolje funkcionira za zadatke ispisana na obični papir.
- **Zasićenost:** pomaknite klizač udesno da biste povećali količinu primijenjene crne tinte ili tinte u boji. Povećanje zasićenosti najbolje funkcionira za zadatke ispisana na brošure ili fotografiski papir.
- **Širenje crne tinte:** pomaknite klizač ulijevo da biste ograničili širenje crne boje na susjedna područja s bojom na ispisanoj stranici. Smanjenje širenja najbolje funkcionira za zadatke ispisana na obični papir.

 **NAPOMENA:** Ručna promjena postavki boje može utjecati na ispis. HP preporučuje da samo grafički stručnjaci mijenjaju te postavke.

6. Kliknite **OK** da biste spremili svoje prilagodbe i zatvorili prozor ili kliknite **Postavi ponovno** da biste postavke vratili na tvorničke postavke (Windows).

Usklađivanje boja s onima na zaslonu računala

Za većinu korisnika najbolja metoda usklađivanja boja ispis sRGB boja.

Postupak usklađivanja boje ispisana s bojom na računalnom zaslonu je složen, jer pisači i monitori stvaraju boje na različite načine. Monitori prikazuju boje koristeći svjetlosne piksele koji koriste postupak RGB boja (crvena, zelena, plava), a pisači ispisuju boje koristeći postupak CMYK (cijan, magenta, žuta i crna).

Mnogi čimbenici mogu utjecati na mogućnost usklađivanja ispisanih boja s onima na monitoru:

- mediji za ispis
- postupak ispisana (primjerice spremnik, tiskalnik ili laserska tehnologija)
- osvjetljenje odozgora
- osobne razlike u percepciji boje
- softverski programi
- upravljački programi pisača
- operacijski sustavi računala
- monitori
- videokartice i upravljački programi
- radno okruženje (primjerice, vlažnost)

Upravljanje pristupom ispisu u boji

HP-ov paket alata za pristup bojama omogućava vam omogućivanje ili onemogućivanje boja za pojedinačne korisnike ili grupe i aplikacije. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.hp.com/go/upd.

Ispis s upravljačke ploče

- [Ispis pomoću pohrane zadataka](#)
- [Ispis s USB uređaja](#)

Ispis pomoću pohrane zadatka

Zadatke možete stvoriti i pohraniti na proizvodu, a kasnije ih vi ili netko drugi može ispisati. Da biste uštedjeli memoriju pisača ili zaštitili povjerljive podatke, možete izbrisati pohranjene zadatke s proizvoda.

- [Onemogućivanje ili omogućivanje pohrane zadatka](#)
- [Primjena pohrane zadatka na jedan ili sve zadatke ispisa](#)
- [Ispis pohranjenog zadatka na pisaču](#)
- [Brisanje pohranjenog zadatka na pisaču](#)

Onemogućivanje ili omogućivanje pohrane zadatka

Pohrana zadatka omogućena je prema zadanim postavkama. Po potrebi je možete onemogućiti ili ponovno omogućiti u softveru pisača.

 **NAPOMENA:** Prije nego što ponovno omogućite pohranu zadatka u softveru pisača, najprije mora biti omogućena na HP-ovu ugrađenom web-poslužitelju (na kartici **Postavke** u odjeljku **Sigurnost** kliknite **Zaštita pohranjenih podataka** i pratite upute na zaslonu). Informacije o korištenju ugrađenog poslužitelja (EWS) potražite u dijelu [HP Embedded Web Server](#).

- [Onemogućivanje ili omogućivanje pohrane zadatka \(Windows\)](#)
- [Onemogućivanje ili omogućivanje pohrane zadatka \(OS X\)](#)

Onemogućivanje ili omogućivanje pohrane zadatka (Windows)

1. Kliknite **Start** i, ovisno o operacijskom sustavu, učinite nešto od sljedećeg:
 - **Windows 10:** Kliknite **Postavke**, zatim **Uređaji**, a potom **Pisači**.
 - **Windows 8, 8.1:** Kliknite **Upravljačka ploča**, zatim **Hardver i zvuk**, a potom **Uredaji i pisači**.
 - **Windows 7:** Kliknite **Uredaji i pisači**.
2. Desnom tipkom miša kliknite pisač, a zatim kliknite **Svojstva** ili **Svojstva pisača**.
3. U prozoru Svojstva pisača kliknite karticu **Postavke uređaja**.
4. S padajućeg popisa **Pohrana zadatka** odaberite **Onemogući** da biste značajku isključili ili odaberite **Automatski** da biste je uključili.
5. Kliknite **Primjeni**, a zatim **OK**.

Onemogućivanje ili omogućivanje pohrane zadatka (OS X)

1. Otvorite HP Utility. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvaranje programa HP Utility](#).
2. Provjerite je li pisač odabran.
3. Kliknite **Uređaji**.
4. Odaberite **postavke pohrane zadatka**.
5. Odaberite **Omogući pohranjene zadatke na pisaču**, a zatim postavite postavke pohrane zadatka.

Primjena pohrane zadatka na jedan ili sve zadatke ispisa

Značajku pohrane zadatka možete primijeniti na jedan zadatak ili sve zadatke ispisa. Kada to učinite, jedan zadatak ili svi zadaci pohranjuju se u memoriju pisača tako da ih možete kasnije ispisati s upravljačke ploče pisača.

- [Primjena pohrane zadataka na jedan zadatak ispisa \(Windows\)](#)
- [Primjena pohrane zadataka na sve zadatke ispisa \(Windows\)](#)
- [Primjena pohrane zadataka na jedan zadatak ispisa \(OS X\)](#)
- [Primjena pohrane zadataka na sve zadatke ispisa \(OS X\)](#)

Primjena pohrane zadataka na jedan zadatak ispisa (Windows)

1. U izborniku **Datoteka** u programu odaberite **Ispis**.
2. Provjerite je li pisač odabran.
3. Kliknite vezu ili gumb kojim se otvara dijaloški okvir **Svojstva**.
4. Kliknite karticu **Pohrana zadataka**, a zatim odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:
 - **Provjeri i zadrži:** Ispisuje se prva kopija zadatka s više kopija tako da možete provjeriti kvalitetu ispisa i ispisati preostale kopije kada to zatražite na upravljačkoj ploči
 - **Osobni zadatak:** Zadatak se ispisuje tek kada to zatražite na upravljačkoj ploči pisača
Osobni se zadaci brišu nakon ispisa.
 - **Brzo kopiraj:** Ispisuje se traženi broj kopija u zadatku, a njegova se kopija pohranjuje tako da ga možete ponovno ispisati kasnije
 - **Pohranjeni zadatak:** Zadatak se ispisuje na pisaču i omogućuje istovremeni ispis drugim korisnicima
 - **Neka zadatak bude privatn/siguran:** vrijedi za osobne i pohranjene zadatke. Za ispis pohranjenog zadatka s upravljačke ploče možda vam treba osobni identifikacijski broj (PIN) ili lozinka:
 - **Ništa:** PIN ili lozinka nisu potrebni.
 - **PIN za ispis:** potreban je četveroznamenkasti PIN.
 - **Šifriraj zadatak (lozinkom)** (za Windows 7 ili noviji): potrebna je lozinka koja se sastoji od 4 do 32 znaka.
5. U području **Korisničko ime** odaberite **Korisničko ime** da biste koristili zadano korisničko ime ili **Prilagođeno** da biste upisali željeno korisničko ime.
6. U području **Naziv zadataka** odaberite **Automatski** da biste koristili zadani naziv zadatka ili **Prilagođeno** da biste upisali željeni naziv zadatka.
Ako upišete naziv zadatka koji se već koristi, odaberite nešto od sljedećeg:
 - **Koristi naziv zadatke + (1 – 99):** na kraj naziva zadatka dodaje se jedinstveni broj
 - **Zamijeni postojeću datoteku:** postojeći se pohranjeni zadatak prepisuje novim
7. Kliknite **OK**, a zatim **Ispis** da biste zadatak pohranili na pisač.

Primjena pohrane zadataka na sve zadatke ispisa (Windows)

1. Kliknite **Start** i, ovisno o operacijskom sustavu, učinite nešto od sljedećeg:

- **Windows 10:** Kliknite **Postavke**, zatim **Uređaji**, a potom **Pisači**.
 - **Windows 8, 8.1:** Kliknite **Upravljačka ploča**, zatim **Hardver i zvuk**, a potom **Uređaji i pisači**.
 - **Windows 7:** Kliknite **Uređaji i pisači**.
2. Provjerite je li pisač odabran.
3. Desnom tipkom miša kliknite pisač, zatim kliknite **Preference ispisa**, a potom karticu **Pohrana zadatka**.
4. Na kartici **Pohrana zadatka** odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:
- **Provjeri i zadrži:** Ispisuje se prva kopija zadatka s više kopija tako da možete provjeriti kvalitetu ispisa i ispisati preostale kopije kada to zatražite na upravljačkoj ploči
 - **Osobni zadatak:** Zadatak se ispisuje tek kada to zatražite na upravljačkoj ploči pisača
Osobni se zadaci brišu nakon ispisa.
 - **Brzo kopiraj:** Ispisuje se traženi broj kopija u zadatku, a njegova se kopija pohranjuje tako da ga možete ponovno ispisati kasnije
 - **Pohranjeni zadatak:** Zadatak se ispisuje na pisaču i omogućuje istovremeni ispis drugim korisnicima
 - **Neka zadatak bude privatn/siguran:** vrijedi za osobne i pohranjene zadatke. Za ispis pohranjenog zadatka s upravljačke ploče možda vam treba osobni identifikacijski broj (PIN) ili lozinka
 - **Ništa:** PIN ili lozinka nisu potrebni.
 - **PIN za ispis:** potreban je četveročlaničasti PIN.
 - **Šifriraj zadatak (lozinkom)** (za Windows 7 ili noviji): potrebna je lozinka koja se sastoji od 4 do 32 znaka.
5. U području **Korisničko ime** odaberite **Korisničko ime** da biste koristili zadano korisničko ime ili **Prilagođeno** da biste upisali željeno korisničko ime.
6. U području **Naziv zadatka** odaberite **Automatski** da biste koristili zadani naziv zadatka ili **Prilagođeno** da biste upisali željeni naziv zadatka.
Ako upišete naziv zadatka koji se već koristi, odaberite nešto od sljedećeg:
 - **Koristi naziv zadatke + (1 – 99):** na kraj naziva zadatka dodaje se jedinstveni broj
 - **Zamijeni postojeću datoteku:** postojeći se pohranjeni zadatak prepisuje novim
7. Kliknite **OK**, a zatim **Ispis** da biste zadatak pohranili na pisač.

Primjena pohrane zadatka na jedan zadatak ispisa (OS X)

1. U izborniku **Datoteka** u programu odaberite **Ispis**.
2. Na skočnom izborniku **Kopije i stranice** odaberite **Pohrana zadatka**.
3. Provjerite je li pisač odabran.
4. S padajućeg izbornika **Način rada** odaberite jednu od sljedećih opcija:

- **Brzo kopiraj:** Ispisuje se traženi broj kopija u zadatku, a njegova se kopija pohranjuje tako da ga možete ponovno ispisati kasnije
 - **Provjeri i zadrži:** Ispisuje se prva kopija zadatka s više kopija tako da možete provjeriti kvalitetu ispisa i ispisati preostale kopije kada to zatražite na upravljačkoj ploči
 - **Pohranjeni zadatak:** Zadatak se ispisuje na pisaču i omogućuje istovremeni ispis drugim korisnicima
 - **Osobni zadatak:** Zadatak se ispisuje tek kada to zatražite na upravljačkoj ploči pisača
Osobni se zadaci brišu nakon ispisa.
- 5.** U području **Korisničko ime** odaberite **Korisničko ime** da biste koristili zadano korisničko ime ili **Prilagođeno** da biste upisali željeno korisničko ime.
- 6.** U području **Naziv zadatka** odaberite **Automatski** da biste koristili zadani naziv zadatka ili **Prilagođeno** da biste upisali željeni naziv zadatka.
Ako upišete naziv zadatka koji se već koristi, odaberite nešto od sljedećeg:
- **Koristi naziv zadatke + (1 – 99):** na kraj naziva zadatka dodaje se jedinstveni broj
 - **Zamijeni postojeći datoteku:** postojeći se pohranjeni zadatak prepisuje novim
- 7.** Za osobne ili pohranjene zadatke odaberite **Koristi PIN za ispis** ako želite tražiti četveroznamenkasti osobni identifikacijski broj (PIN) za ispis pohranjenog zadatka s upravljačke ploče.
- 8.** Kliknite **Ispis** da biste zadatak pohranili na pisač.

Primjena pohrane zadataka na sve zadatke ispisa (OS X)

1. U izborniku **Datoteka** u programu odaberite **Ispis**.
2. Na skočnom izborniku **Kopije i stranice** odaberite **Pohrana zadataka**.
3. Provjerite je li pisač odabran.
4. S padajućeg izbornika **Način rada** odaberite jednu od sljedećih opcija:
 - **Brzo kopiraj:** Ispisuje se traženi broj kopija u zadatku, a njegova se kopija pohranjuje tako da ga možete ponovno ispisati kasnije
 - **Provjeri i zadrži:** Ispisuje se prva kopija zadatka s više kopija tako da možete provjeriti kvalitetu ispisa i ispisati preostale kopije kada to zatražite na upravljačkoj ploči
 - **Pohranjeni zadatak:** Zadatak se ispisuje na pisaču i omogućuje istovremeni ispis drugim korisnicima
 - **Osobni zadatak:** Zadatak se ispisuje tek kada to zatražite na upravljačkoj ploči pisača
Osobni se zadaci brišu nakon ispisa.
5. U području **Korisničko ime** odaberite **Korisničko ime** da biste koristili zadano korisničko ime ili **Prilagođeno** da biste upisali željeno korisničko ime.
6. U području **Naziv zadatka** odaberite **Automatski** da biste koristili zadani naziv zadatka ili **Prilagođeno** da biste upisali željeni naziv zadatka.
Ako upišete naziv zadatka koji se već koristi, odaberite nešto od sljedećeg:
 - **Koristi naziv zadatke + (1 – 99):** na kraj naziva zadatka dodaje se jedinstveni broj
 - **Zamijeni postojeći datoteku:** postojeći se pohranjeni zadatak prepisuje novim

- Za osobne ili pohranjene zadatke odaberite **Koristi PIN za ispis** ako želite tražiti četveroznamenkasti osobni identifikacijski broj (PIN) za ispis pohranjenog zadatka s upravljačke ploče.
- Kliknite **Ispis** da biste zadatak pohranili na pisač.

Ispis pohranjenog zadatka na pisaču

- Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Ispis**.
- Na zaslonu dodirnite ikonu **Pohranjeni zadatak** ili **Privatni zadatak**.
- Prijedite na pohranjeni zadatak i otvorite ga.



NAPOMENA: Ako je zadatak privatan ili šifriran, unesite PIN ili lozinku.

- Odaberite broj kopija, a zatim dodirnite **Ispis**.

Brisanje pohranjenog zadatka na pisaču

- Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Ispis**.
- Na zaslonu dodirnite ikonu **Pohranjeni zadatak** ili **Privatni zadatak**.
- Otvorite mapu koja sadrži pohranjeni zadatak i učinite nešto od sljedećeg:
 - Da biste izbrisali jedan zadatak, dodirnite zadatak koji želite izbrisati.
 - Da biste izbrisali sve zadatke u mapi, dodirnite ikonu koša za smeće, a zatim dodirnite **Izbriši**.



NAPOMENA: Ako su neki zadaci zaštićeni PIN-om ili lozinkom, dodirnite **Svi zadaci bez PIN-a ili lozinke** ili **Svi zadaci s istim PIN-om ili lozinkom**, a zatim sljedite upute na zaslonu.

- Po potrebi dodirnite ikonu koša za smeće, a zatim dodirnite **Izbriši**.

Ispis s USB uređaja

Proizvod omogućuje ispis izravno s izmjenjivog USB pogona ("uključi i ispiši") pa tako možete brzo ispisati datoteke bez potrebe za njihovim slanjem s računala. Proizvod prihvata standardne USB uređaje za pohranu u USB priključku blizu upravljačke ploče.

- Umetnите USB uređaj u USB priključak s prednje strane proizvoda. Prikazat će se izbornik **Mogućnosti memorijskog uređaja**.
- Na zaslonu dodirnite ikonu **Ispis dokumenata**.
- Prijedite na zadatak na USB uređaju i otvorite ga.

Možete ispisivati sljedeće vrste datoteka:

- PDF
- sve oblike fotografija
- datoteke sustava Microsoft Office, osim datoteka programa Excel

- Odaberite broj kopija, a zatim dodirnite **Crno** ili **U boji** da biste pokrenuli ispis.

Ispis uz NFC

Uz NFC (Near Field Communications) možete prići proizvodu i ispisati s pametnog telefona ili tableta.

- ▲ Da biste ispisivali pomoću NFC-a, na upravljačkoj ploči dodirnite  (NFC), a zatim slijedite upute na zaslonu.

Ispis uz AirPrint (OS X)

Ispis pomoću Appleove aplikacije AirPrint podržavaju sljedeći uređaji: iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS ili noviji), iPod touch (treća generacija ili noviji) te računala Mac (OS X v10.10 ili noviji).

Da biste koristili AirPrint, provjerite sljedeće:

- Pisač i Apple uređaj povezani su s istom mrežom kao i uređaj s podrškom za AirPrint. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.hp.com/go/mobileprinting. Ako lokalna verzija web-mjesta nije dostupna u vašoj državi/regiji, možda ćete biti preusmjereni na HP-ovo web-mjesto za mobilni ispis za drugu državu/regiju ili na drugom jeziku.
- Umetnите papir koji odgovara postavkama za papir u pisaču.

Ponovno omogućivanje aplikacije AirPrint

Aplikacija AirPrint omogućena je prema zadanim postavkama. Ako se onemogući, ponovno je možete omogućiti na sljedeći način.

1. Otvorite ugrađeni web-poslužitelj (EWS). Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvaranje EWS-a](#).
2. Na kartici **Mreža** kliknite **AirPrint**, a zatim **Status**.
3. U retku **Status aplikacije AirPrint** kliknite **Uključi AirPrint**.

Savjeti za uspješan ispis

- [Savjeti za korištenje spremnika s tintom](#)
- [Savjeti za umetanje papira](#)
- [Savjeti vezani uz postavke pisača \(Windows\)](#)
- [Savjeti vezani uz postavke pisača \(OS X\)](#)

Savjeti za korištenje spremnika s tintom

Pogledajte odjeljak [Savjeti vezani uz rad sa spremnicima](#).

Savjeti za umetanje papira

Pogledajte odjeljak [Savjeti za odabir i korištenje papira](#).

Savjeti vezani uz postavke pisača (Windows)

- Da biste promijenili zadane postavke ispisa, učinite nešto od sljedećeg:
 - U programu HP Printer Assistant kliknite **Ispis**, a zatim **Postavi preference**. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvaranje programa HP Printer Assistant](#).
 - U izborniku **Datoteka** u programu odaberite **Ispis**. Otvorite dijaloški okvir Svojstva pisača.
- Na kartici **Boja** ili **Obrada** upravljačkog programa pisača postavite sljedeće mogućnosti po potrebi:

- **Crno-bijeli ispis:** omogućuje ispis crno-bijelog dokumenta samo pomoću crnog spremnika. Omogućuje vam i ispis dokumenata u sivim tonovima visoke kvalitete (koji koristi spremnike s drugim bojama). Kliknite **Samo crna** ili **Sivi CMYK tonovi visoke kvalitete**, a zatim kliknite **OK**.
- **Stranica po listu:** olakšava određivanje redoslijeda stranica ako ispisujete dokument sa više od dvije stranice po listu.
- **Okretanje stranice prema gore:** ovisno o usmjerenju papira, stranice možete okrenuti prema gore za uvezivanje po kratkom rubu (na primjer, kalendare) ili po dugom rubu (za knjige).
- **Izgled brošure:** omogućuje ispis višestraničnog dokumenta u obliku brošure. Na svaku stranu lista postavlja dvije stranice, a listove je potom moguće presaviti u knjižicu veličine pola papira. Na padajućem popisu odaberite način uvezivanja. a zatim kliknite **OK**.
 - **Uvez s lijeve strane:** stranica za uvez nakon savijanja nalazi se s lijeve strane. Tu mogućnost odaberite ako čitate slijeva nadesno.
 - **Uvez s desne strane:** stranica za uvez nakon savijanja nalazi se s desne strane. Tu mogućnost odaberite ako čitate zdesna nalijevo.
- **Ispis ruba stranice:** olakšava dodavanje obruba stranica ako ispisujete dokument s više od dvije stranice po listu.
- Da biste uštedjeli vrijeme pri postavljanju preferenci ispisa, koristite prečace za ispis.

Savjeti vezani uz postavke pisača (OS X)

- U softverskom programu obavezno odaberite odgovarajuću veličinu papira koji je umetnut u pisač:
 - a. Na izborniku **Datoteka** odaberite **Postavljanje stranice**.
 - b. U odjeljku **Oblik** za provjerite je li odabran pisač.
 - c. Na skočnom izborniku odaberite **Veličina papira**.
- U softverskom programu obavezno odaberite odgovarajuću vrstu i kvalitetu papira koji je umetnut u pisač.
 - a. U izborniku **Datoteka** u programu odaberite **Ispis**.
 - b. Na skočnom izborniku **Kopije i stranice**, odaberite **Papir/kvaliteta**, a zatim ispravnu vrstu i kvalitetu papira.
- Da biste ispisali crno-bijeli dokument pomoću isključivo spremnika s crnom bojom, učinite sljedeće:
 - a. U izborniku **Datoteka** u programu odaberite **Ispis**.
 - b. U prozoru Ispis sa skočnog izbornika odaberite **Kopije i stranice**, a zatim **Boja**.
 - c. Poništite odabir okvira **HP EasyColor**.
 - d. Kliknite skočni izbornik **Crno-bijeli ispis**, a zatim odaberite **Samo crna**.

7 Rješavanje problema

- [Kontrolni popis za rješavanje problema](#)
- [Stranice s informacijama](#)
- [Tvornički zadane postavke](#)
- [Brisanje rutinskih postupaka](#)
- [Problemi sa zaglavljivanjem i uvlačenjem papira](#)
- [Problemi sa spremnicima](#)
- [Problemi s ispisom](#)
- [Problemi s vezom](#)
- [Problemi s bežičnom mrežom](#)
- [Problemi sa softverom uređaja \(Windows\)](#)
- [Problemi sa softverom uređaja \(OS X\)](#)

Kontrolni popis za rješavanje problema

Pratite ove upute prilikom rješavanja problema s proizvodom:

- [Provjera je li napajanje proizvoda uključeno](#)
- [Traženje poruka o pogreškama na upravljačkoj ploči](#)
- [Testiranje funkcije ispisa](#)
- [Pokušajte poslati zadatak ispisa s računala](#)
- [Testiranje funkcije uključi-i-ispiši putem USB priključka](#)
- [Čimbenici koji utječu na performanse proizvoda](#)

Provjera je li napajanje proizvoda uključeno

1. Ako gumb napajanja ne svijetli, pritisnite ga da biste uključili proizvod.
2. Ako se čini da gumb za napajanje ne funkcioniра, provjerite je li kabel za napajanje povezan s proizvodom i električnom utičnicom ili utičnicom izmjenične struje.
3. Ako se proizvod i dalje ne može uključiti, provjerite izvor napajanja tako da povežete kabel za napajanje s drugom električnom utičnicom ili utičnicom izmjenične struje.

Traženje poruka o pogreškama na upravljačkoj ploči

Na upravljačkoj ploči trebalo bi se prikazivati da je uređaj spreman. Ako se prikazuje poruka o pogrešci, riješite problem.

Testiranje funkcije ispisa

1. Otvorite nadzornu ploču na upravljačkoj ploči (povucite karticu nadzorne ploče na vrhu bilo kojeg zaslona prema dolje ili dodirnite traku pri vrhu početnog zaslona).
2. Na nadzornoj ploči upravljačke ploče dodirnite  (Postavljanje).
3. Dodirnite Izvješća, a zatim Izvješće o statusu pisača da biste ispisali testnu stranicu.
4. Ako se izvješće ne ispiše, provjerite je li papir umetnut u ladicu i pogledajte upravljačku ploču da biste vidjeli je li se papir zaglavio u proizvodu.



NAPOMENA: Provjerite zadovoljava li papir u ladici specifikacije za taj proizvod.

Pokušajte poslati zadatak ispisa s računala

1. Pomoću programa za obradu teksta pošaljite zadatak ispisa proizvodu.
2. Ako se zadatak ne ispiše, provjerite jeste li odabrali ispravni upravljački program pisača.
3. Deinstalirajte, a zatim ponovno instalirajte softver za proizvod.

Testiranje funkcije uključi-i-ispiši putem USB priključka

1. Na izmjenjivi USB pogon učitajte PDF dokument, datoteku sustava Microsoft Office (osim datoteka programa Excel) ili fotografiju i umetnite ga u USB utor na lijevoj strani uređaja.
2. Prikazat će se izbornik Mogućnosti memoriskog uređaja. Pokušajte ispisati dokument ili fotografiju.
3. Ako se dokumenti ne prikazuju, isprobajte drugu vrstu izmjenjivog USB pogona.

Čimbenici koji utječu na performanse proizvoda

Nekoliko čimbenika utječe na vrijeme koje je potrebno za ispis zadatka:

- Program koji koristite i njegove postavke
- Korištenje posebnog papira (kao što je teški papir ili papir prilagođene veličine)
- Obrada proizvoda i vrijeme preuzimanja
- Složenost i veličina grafičkih elemenata
- Brzina računala koje koristite
- USB ili mrežna veza
- Vrsta USB uređaja ako ga koristite
- Ispisuje li proizvod jednostrano ili obostrano
- Broj različitih vrsta medija u zadatuču ispisa
- Ispis iz ladice 1 kada je postavljeno na Sve veličine i Sve vrste za što proizvod mora upravljati mnoštvom različitih veličina i vrsta medija
- Više zadataka ispisa s manje stranica

Stranice s informacijama

Stranice s informacijama nalaze se u memoriji proizvoda. Te stranice olakšavaju dijagnostiku i rješavanje problema s proizvodom.

 **NAPOMENA:** Ako jezik proizvoda nije ispravno postavljen tijekom instalacije, možete ga postaviti ručno tako da se stranice s informacijama ispisuju na jednom od podržanih jezika. Promijenite jezik pomoću podizbornika **Preference** na izborniku **Postavke** na upravljačkoj ploči ili korištenjem HP-ova ugrađenog web-poslužitelja.

1. Otvorite nadzornu ploču na upravljačkoj ploči (povucite karticu nadzorne ploče na vrhu bilo kojeg zaslona prema dolje ili dodirnite traku pri vrhu početnog zaslona).
2. Na nadzornoj ploči upravljačke ploče dodirnite  (**Postavljanje**).
3. Dodirnite **Izvješća** da biste vidjeli izbornik.
4. Dodirnite naziv izvješća koje želite ispisati:

Stavka izbornika	Opis
Event Log (Dnevnik događaja)	Ispisuje zapisnik pogrešaka i drugih događaja tijekom korištenja proizvoda.
Stranica s mrežnom konfiguracijom	Prikazuje status: <ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracije mrežnog hardvera • Omogućenih značajki • TCP/IP i SNMP informacija • Mrežne statistike • Konfiguracija bežične mreže (samo bežični modeli)
Popis PCL fontova	Ispisuje popis svih instaliranih PCL fontova.
Popis PCL6 fontova	Ispisuje popis svih instaliranih PCL6 fontova.
Print Quality Report (Izvješće o kvaliteti ispisa)	Ispisuje stranicu koja pomaže u rješavanju problema s kvalitetom ispisa.
Printer Status Report (Izvješće o statusu pisača)	Ispisuje status spremnika. Uključuje i sljedeće informacije: <ul style="list-style-type: none"> • Procijenjeni preostali omjer vijeka trajanja spremnika za ispis <p>NAPOMENA: Upozorenja i pokazivači razine spremnika omogućuju procjenu samo u svrhu planiranja. Kada primite upozorenje o niskoj razini spremnika, razmislite o nabavi zamjenskog spremnika da biste izbjegli moguće zastoje pri ispisivanju. Spremnike ne morate mijenjati dok se to ne zatraži od vas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Približan broj preostalih stranica • Brojevi dijelova za HP-ove spremnike • Broj ispisanih stranica • Informacije o naručivanju novih HP-ovih spremnika i recikliranju potrošenih HP-ovih spremnika
Popis PS fontova	Ispisuje popis svih instaliranih PS fontova.
Stranica s informacijama o korištenju	Prikazuje broj svih veličina papira koje su prošle kroz proizvod, jesu li listovi bili monokromatski ili u boji, jednostrani ili obostrani te izvješćuje o broju stranica. Ovo je izvješće važno za objedinjavanje ugovornih izjava o naplati.
Testno izvješće o pristupu webu	Prikazuje trenutne postavke konfiguracije i dijagnostičke rezultate za lokalnu mrežu, pristupnik, DNS, proxy poslužitelj i testni poslužitelj. Izvješće je korisno za rješavanje problema s pristupom webu.
Izvješće o testiranju bežične mreže	Pokreće skup dijagnostičkih testova za uobičajene probleme s bežičnom mrežom i preporučuje rješenja za otkrivene probleme

Tvornički zadane postavke

OBAVIJEST: Vraćanje tvornički zadanih vrijednosti čisti sve korisničke podatke, kao što su zaglavje faksa, telefonski imenik i stranice, pohranjene u memoriji. Postupak vraća i mnoge postavke proizvoda na tvornički zadane postavke, a zatim automatski ponovno pokreće proizvod.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu [Alati za podršku](#).
2. Na zaslonu dodirnite ikonu [Održavanje](#).
3. Pomaknute se do dna popisa, a zatim dodirnite [Vraćanje tvornički zadanih postavki](#).
4. Na pripadnom izborniku ponovno dodirnite [Vraćanje tvornički zadanih postavki](#).
5. Pratite upute na upravljačkoj ploči.

Uredaj se automatski ponovno pokreće.

Brisanje rutinskih postupaka

- [Čišćenje glave pisača](#)
- [Čišćenje dodirnog zaslona](#)

Čišćenje glave pisača

Papir i čestice prašine mogu se tijekom ispisa nakupiti unutar proizvoda. S vremenom takve čestice mogu uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa, na primjer, mrlje ili razmazivanje.

Proizvod se automatski servisira, pokreće rutinske postupke za čišćenje koji mogu riješiti većinu problema.

Za probleme koje proizvod ne može automatski riješiti koristite sljedeći rutinski postupak za čišćenje glave pisača:



NAPOMENA: pomoću rutinskog postupka rješavajte samo probleme s kvalitetom ispisa. Nemojte ga koristiti za redovito održavanje.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu [Alati za podršku](#).
2. Na zaslonu dodirnite ikonu [Otklanjanje poteškoća](#), a zatim [Kvaliteta ispisa](#).
3. Dodirnite [Alati](#), a zatim odaberite [Čišćenje glave pisača](#).
4. Pratite upute na upravljačkoj ploči.

Kroz uređaj će se polako provući stranica. Odbacite stranicu kada se postupak dovrši.

Čišćenje dodirnog zaslona

Dodirni zaslon očistite svaki put kad je to potrebno kako biste uklonili tragove prstiju i prašinu. Lagano obrišite zaslon čistom i vlažnom krpom bez vlakana.

OBAVIJEST: Koristite samo vodu. Otapala i sredstva za čišćenje mogu oštetiti dodirni zaslon. Ne prolijevajte niti ne prskajte vodu izravno na dodirni zaslon.

Problemi sa zaglavljivanjem i uvlačenjem papira

[Riješite probleme sa zaglavljivanjem papira.](#)

Upotrijebite HP-ov internetski čarobnjak za otklanjanje poteškoća.

Upute za vađenje zaglavljenog papira iz pisača ili automatskog ulagača dokumenata te rješavanje problema za papirom ili uvlačenjem papira.



NAPOMENA: HP-ovi internetski čarobnjaci za otklanjanje poteškoća možda nisu dostupni na svim jezicima.

Uređaj ne uvlači papir

Ako proizvod ne uvlači papir iz ladice, isprobajte ova rješenja:

- Provjerite ima li na upravljačkoj ploči poruka o pogreškama i pratite sve upute na zaslonu.
- U ladicu umetnите odgovarajuću veličinu i vrstu papira za zadatok.
- Provjerite jesu li vodilice za papir pravilno prilagođene za veličinu papira. Poravnajte vodilice s oznakama veličine papira pri dnu ladice.
- Izvadite snop papira iz ladice i savijte ga, okrenite za 180 stupnjeva te preokrenite. *Nemojte protresati papir.* Vratite snop papira u ladicu.
- Očistite valjke ladice. Upute za čišćenje potražite na internetu na adresi [HP-ova služba za korisničku podršku](#).
- Ako je potrebno, zamijenite valjke ladice. Upute za zamjenu isporučuju se uz komplet valjaka ladice ili ih potražite na internetu na adresi [HP-ova služba za korisničku podršku](#).

Uređaj je povukao više listova papira

Ako uređaj uvlači više listova papira iz ladice, isprobajte ova rješenja:

- Izvadite snop papira iz ladice i savijte ga, okrenite za 180 stupnjeva te preokrenite. *Nemojte protresati papir.* Vratite snop papira u ladicu.
- Koristite samo papir koji odgovara HP specifikacijama za ovaj proizvod.
- Koristite papir koji nije naboran, presavijen ili oštećen. Ako je potrebno, koristite papir iz drugog pakiranja. Uvjerite se da je sav papir u snopu iste veličine i vrste.
- Ladica ne smije biti prepunjena. Ako jest, izvadite cijeli snop papira iz ladice, izravnajte ga, a zatim vratite dio papira u ladicu.
- Čak i ako latica nije prepunjena, pokušajte umetnuti manji snop medija, npr. pola.
- Provjerite jesu li vodilice za papir pravilno prilagođene za veličinu papira. Poravnajte vodilice s oznakama veličine papira pri dnu ladice.
- Ispisujte iz druge ladice.

Sprječavanje zaglavljivanja papira

Da biste smanjili broj zaglavljivanja papira, isprobajte ova rješenja:

- Koristite samo papir koji odgovara HP specifikacijama za ovaj proizvod. Ne preporučuje se lagani, kratkozrnnati papir.
- Koristite papir koji nije naboran, presavijen ili oštećen. Ako je potrebno, koristite papir iz drugog pakiranja.
- Koristite papir na koji se nije ranije ispisivalo ili kopiralo.
- Ladica ne smije biti prepunjena. Ako jest, izvadite cijeli snop papira iz ladice, izravnajte ga, a zatim vratite dio papira u ladicu.
- Provjerite jesu li vodilice za papir pravilno prilagođene za veličinu papira. Prilagodite vodilice tako da snop papira dodiruju, a ne savijaju.
- Provjerite je li papir ravan u sva četiri kuta.
- Provjerite je li ladica do kraja umetnuta u proizvod.
- Ako ispisujete na teški, ugravirani ili perforirani papir, koristite Ladicu 1, višenamjensku ladicu s lijeve strane pisača i umećite listove jedan po jedan.

Uklanjanje zaglavljenja

[Riješite probleme sa zaglavljivanjem papira.](#)

Upotrijebite HP-ov internetski čarobnjak za otklanjanje poteškoća.

Upute za vađenje zaglavljenog papira iz pisača ili automatskog ulagača dokumenata te rješavanje problema za papirom ili uvlačenjem papira.



NAPOMENA: HP-ovi internetski čarobnjaci za otklanjanje poteškoća možda nisu dostupni na svim jezicima.

- [Smjernice za uklanjanje zaglavljenog papira](#)
- [Mesta zaglavljenja](#)
- [Vađenje zaglavljenog papira iz Ladice 1 \(višenamjenska ladicu\)](#)
- [Uklanjanje zaglavljenog papira iz ladice 2](#)
- [Uklanjanje zaglavljenog papira iz donjih ladića za 550 listova](#)
- [Uklanjanje zaglavljenog papira u HCL ladicama](#)
- [Uklanjanje zaglavljenog papira iz ljevih vrataša](#)
- [Uklanjanje zaglavljenog papira iz ljevog dodatka za obostrani ispis](#)
- [Uklanjanje zaglavljenog papira iz desnih vrataša](#)
- [Uklanjanje zaglavljenog papira iz desnog dodatka za obostrani ispis](#)
- [Uklanjanje zaglavljenog papira iz izlazne ladice](#)

Smjernice za uklanjanje zaglavljenog papira




OPREZ: Na nekim se područjima unutar pisača pojavljuju oznake upozorenja. Definicije oznaka potražite u odjeljku [Ikone upozorenja](#).

- Da biste postigli najbolje rezultate, proizvod nemojte isključivati prije vađenja zaglavljenog papira.
- Ako se prilikom uklanjanja zaglavljenog papira list papira potrga, obavezno uklonite sve djeliće prije no što nastavite s ispisom.
- Da biste zatvorili ladicu, gurnite njenu sredinu ili je ravnomjerno gurnite s obje strane. Nemojte gurati samo jednu stranu.

Mjesta zaglavljenja

Papir se može zaglaviti na sljedećim mjestima:

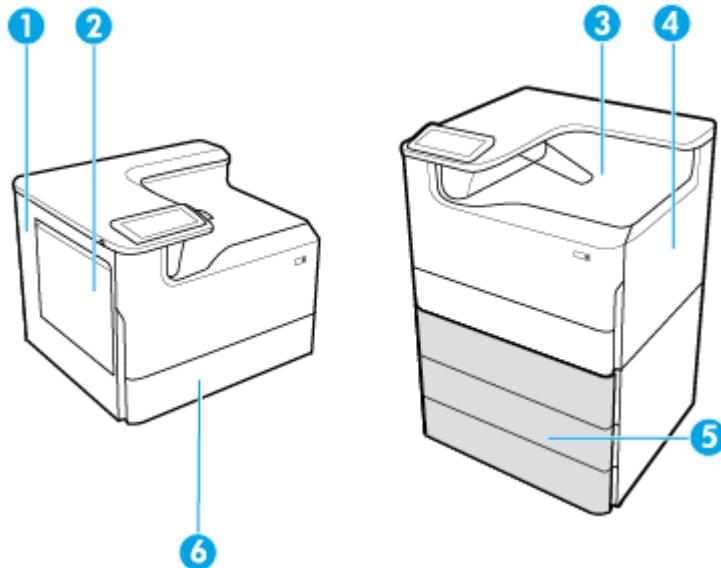


Oznaka	Opis
1	<ul style="list-style-type: none">Lijeva vrataLijevi dodatak za obostrani ispis
2	Ladica 1
3	Izlazni spremnik
4	<ul style="list-style-type: none">Desna vratašcaDesni dodatak za obostrani ispis
5	Donje ladice (dostupne samo s dodatnom opremom): <ul style="list-style-type: none">Ladica za 550 listovaLadica i stalak za 550 listovaLadica i stalak za 3 x 550 listova (na slici)Ulagane ladice visokog kapaciteta i stalak za 4000 listova
6	Ladica 2

Nakon zaglavljenja na ispisanim se stranicama mogu pojaviti crte ili mrlje. Taj se problem obično rješava nakon ispisa nekoliko stranica.


Vađenje zaglavljenog papira iz Ladice 1 (višenamjenska ladica)

- ▲ Pažljivo iz ladice izvucite zaglavljeni papir.

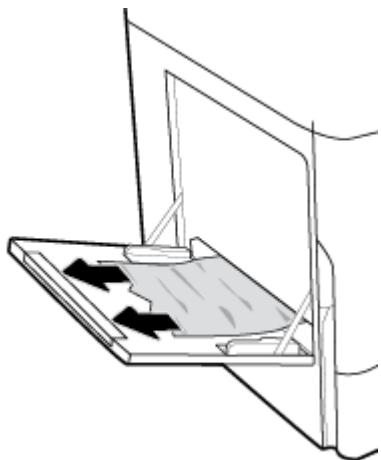

Uklanjanje zaglavljenog papira iz ladice 2


1. Otvorite ladicu.

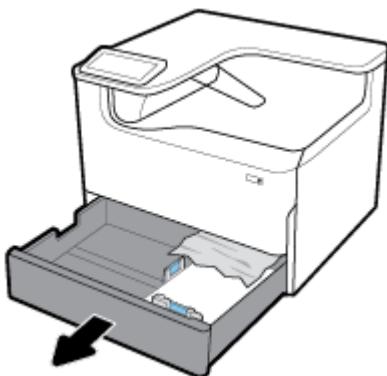


2. Pažljivo iz ladice izvucite zaglavljeni papir.




3. Povucite desni zasun prema gore da biste otvorili desna vratašca.

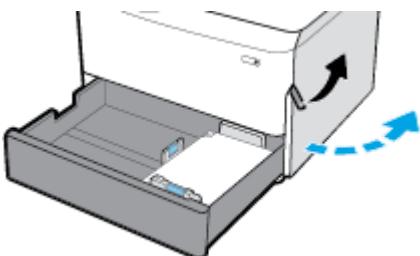

4. Pažljivo uklonite sve vidljive listove papira iz valjaka.

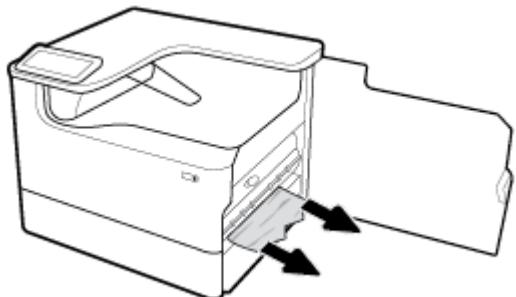

5. Zatvorite desna vratašca i ladicu.

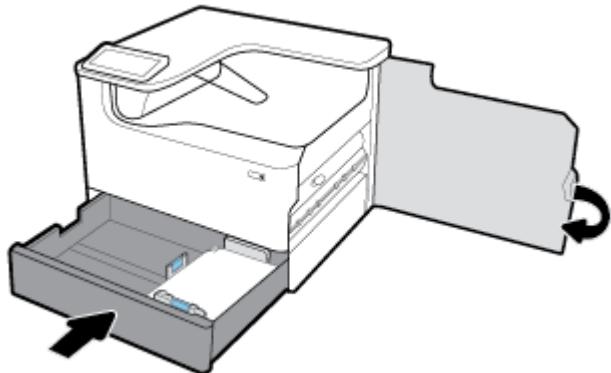

Uklanjanje zaglavljenog papira iz donjih ladica za 550 listova

Ako proizvod sadrži jednu od donjih ladica, pratite ove upute:

- [Uklanjanje zaglavljenog papira iz dijela Ladica za 550 listova ili prve ladice na stalku](#)
- [Uklanjanje zaglavljenog papira iz druge ladice u dijelu Ladica i stalak za 3 x 550 listova](#)
- [Uklanjanje zaglavljenog papira iz treće ladice u dijelu Ladica i stalak za 3 x 550 listova](#)


Uklanjanje zaglavljenog papira iz dijela Ladica za 550 listova ili prve ladice na stalku

U sljedećim je uputama prikazano kako ukloniti zaglavljeni papir iz ladice za 550 listova koja se nalazi tik ispod ladice 2 (samostalne) ili ladica 2 i 3 (tandem) na radnom stolu ili samostalnom pisaču.


1. Otvorite ladicu.




2. Pažljivo iz ladice izvucite zaglavljeni papir.

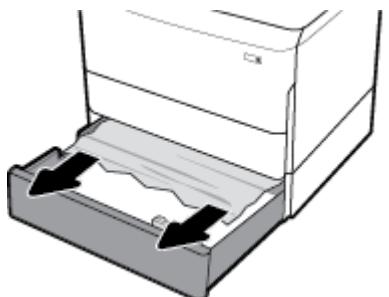


3. Povucite desni zasun prema gore da biste otvorili desna vratašca.

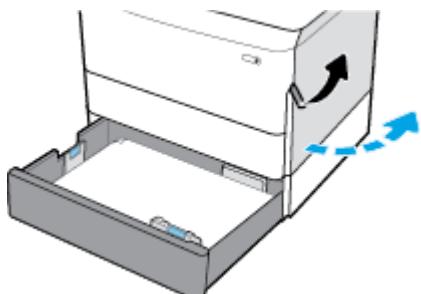

4. Pažljivo uklonite sve vidljive listove papira iz valjaka.

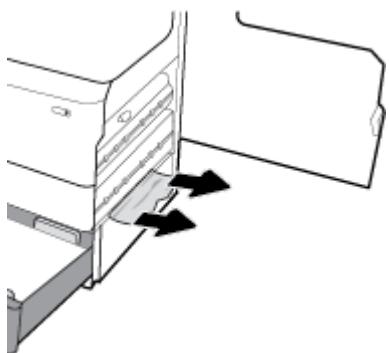

- Zatvorite desna vratašca i ladicu.

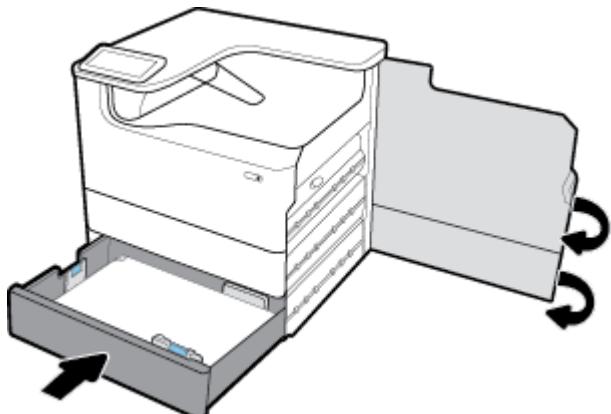

Uklanjanje zaglavljenog papira iz druge ladice u dijelu Ladica i stalak za 3 x 550 listova


- Otvorite ladicu.




- Pažljivo iz ladice izvucite zaglavljeni papir.




- 3.** Povucite desni zasun prema gore da biste otvorili desna vratašca.

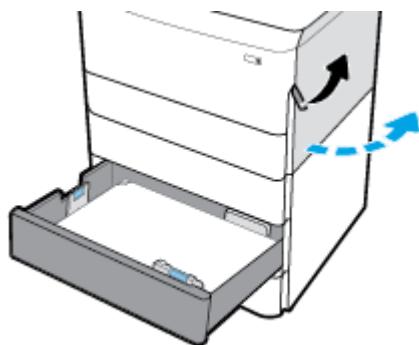


- 4.** Pritisnite donji zasun prema dolje da biste otvorili donja desna vratašca.

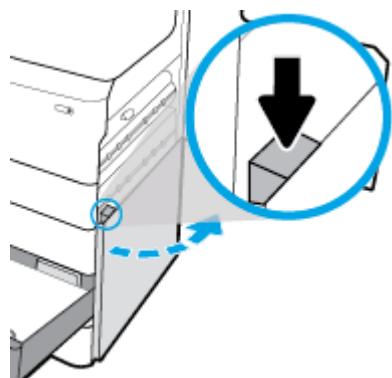

- 5.** Pažljivo uklonite sve vidljive listove papira iz valjaka.

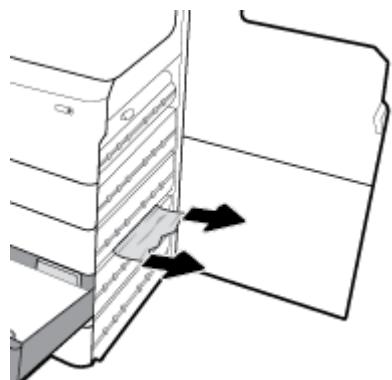

- Zatvorite donja desna vratašca, desna vratašca i ladicu.

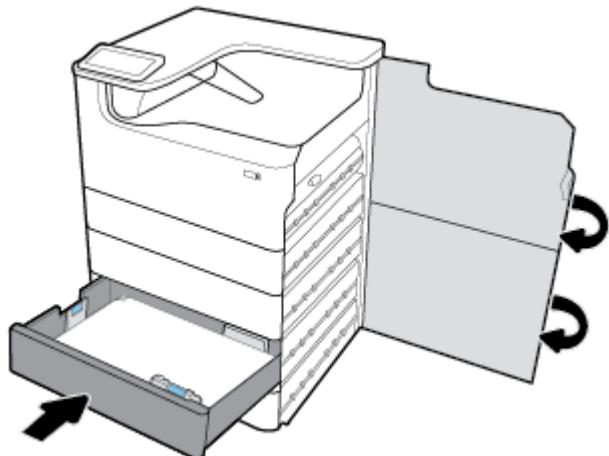

Uklanjanje zaglavljenog papira iz treće ladice u dijelu Ladica i stalak za 3 x 550 listova

- Otvorite ladicu.




- Pažljivo iz ladice izvucite zaglavljeni papir.




- 3.** Povucite desni zasun prema gore da biste otvorili desna vratašca.




- 4.** Pritisnite donji zasun prema dolje da biste otvorili donja desna vratašca.

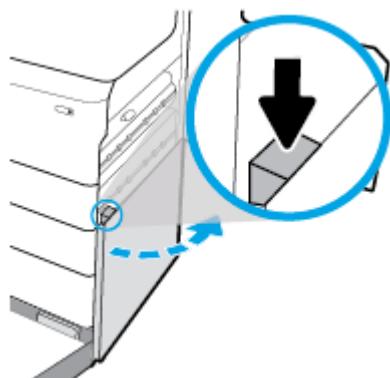

- 5.** Pažljivo uklonite sve vidljive listove papira iz valjaka.

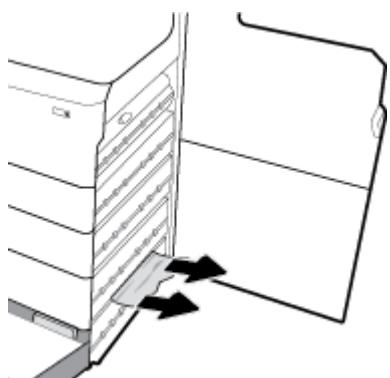

- 6.** Zatvorite donja desna vratašca, desna vratašca i ladicu.

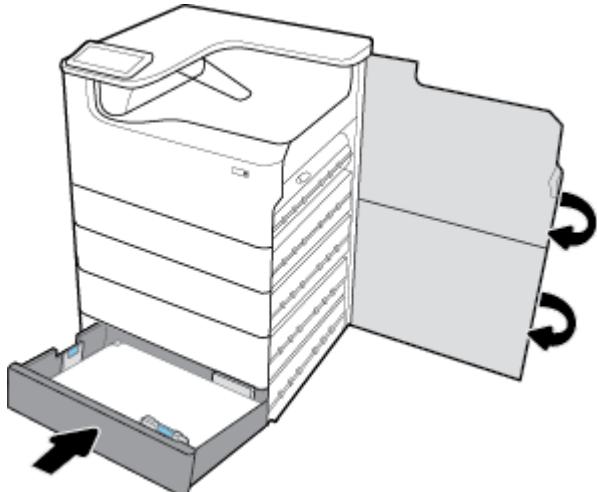


Uklanjanje zaglavljenog papira u HCI ladicama

Ako proizvod sadrži Ulazne ladice visokog kapaciteta i stalak za 4000 listova, pratite ove upute:

- [Uklanjanje zaglavljenog papira iz lijeve HCI ladice](#)
- [Uklanjanje zaglavljenog papira iz desne HCI ladice](#)

Uklanjanje zaglavljenog papira iz lijeve HCI ladice


- 1.** Otvorite ladicu.

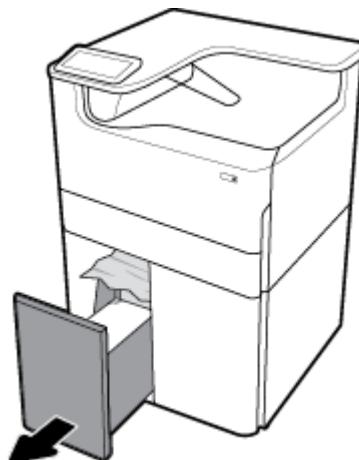


2. Pažljivo iz ladice izvucite zaglavljeni papir.




3. Povucite desni zasun prema gore da biste otvorili desna vratašca.

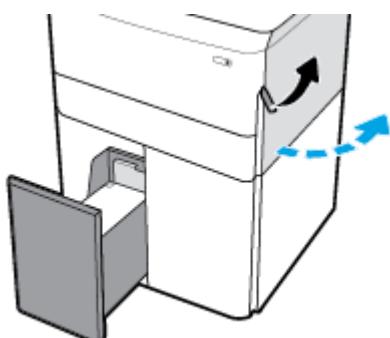


4. Pritisnite donji zasun prema dolje da biste otvorili donja desna vratašca.

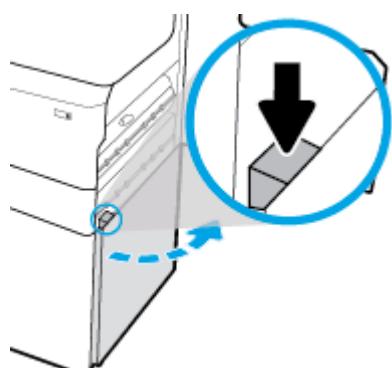


5. Uhvatite zelenu ručku i povucite je što više možete.

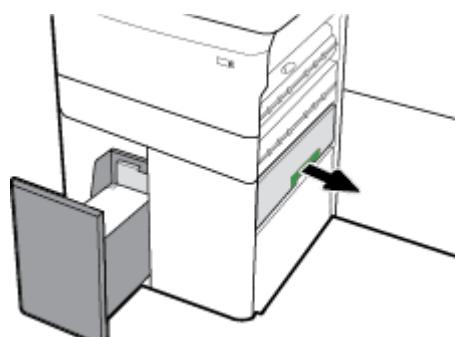


6. Otvorite poklopac i uklonite sav vidljivi papir.

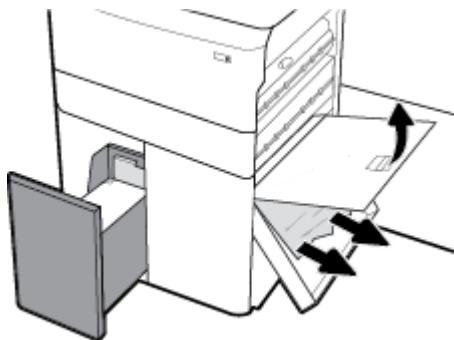

7. Zatvorite poklopac i vratite ga na prethodni položaj.

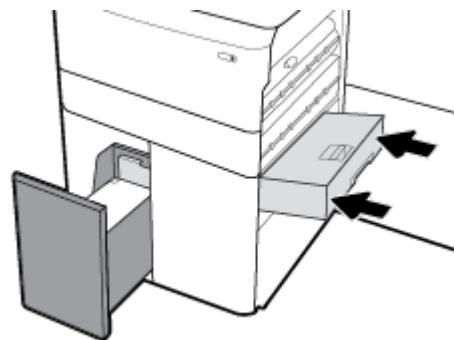


8. Zatvorite donja desna vratašca, desna vratašca i ladicu.

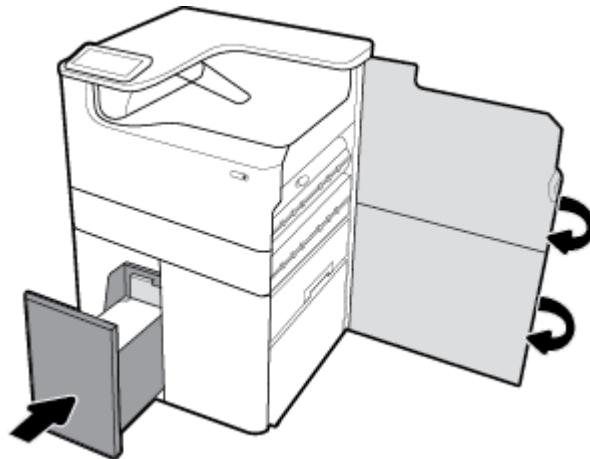

Uklanjanje zaglavljenog papira iz desne HCl ladice


1. Otvorite ladicu.

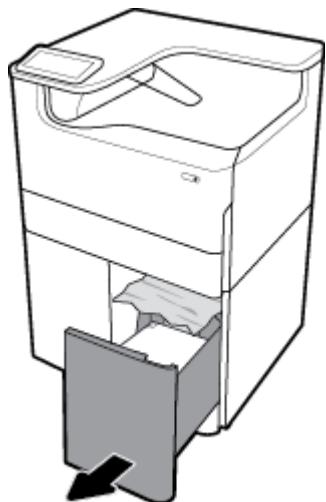


2. Pažljivo iz ladice izvucite zaglavljeni papir.




3. Povucite desni zasun prema gore da biste otvorili desna vratašca.

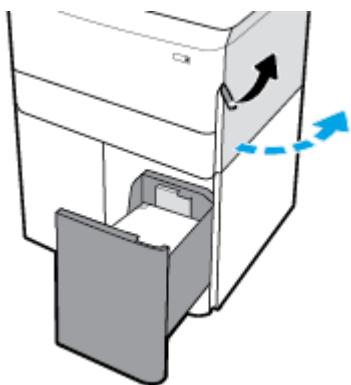


4. Pritisnite donji zasun prema dolje da biste otvorili donja desna vratašca.

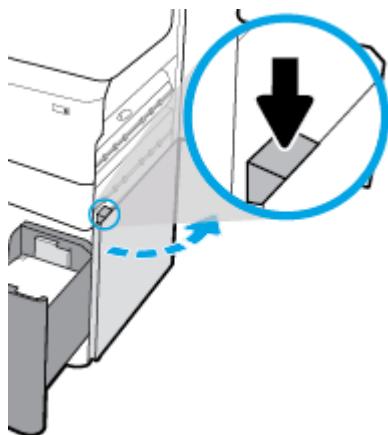

5. Pažljivo uklonite sve vidljive listove papira iz valjaka.

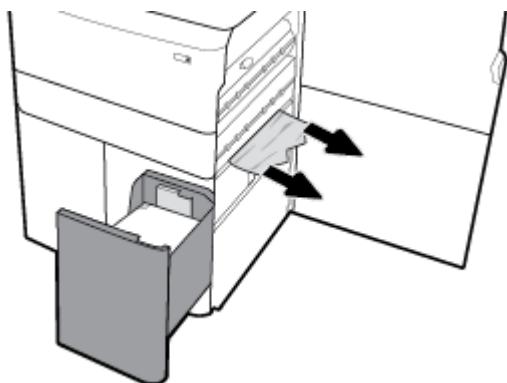


6. Zatvorite donja desna vratašca, desna vratašca i ladicu.

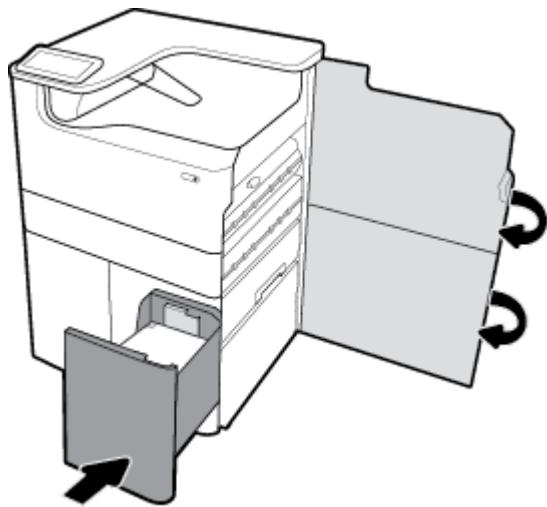


Uklanjanje zaglavljenog papira iza lijevih vratašca


1. Povucite lijevi zasun prema gore da biste otvorili lijeva vratašca.

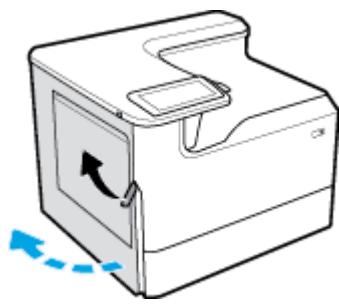


2. Pažljivo uklonite sve vidljive listove papira iz valjaka.

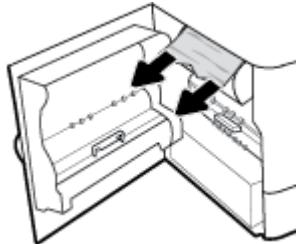


3. Podignite zasun s unutrašnje strane lijevih vratašca.

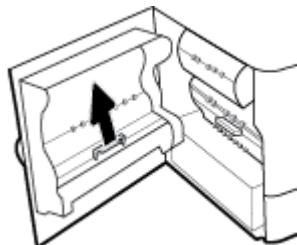


4. Pažljivo uklonite sve vidljive listove papira iz valjaka.

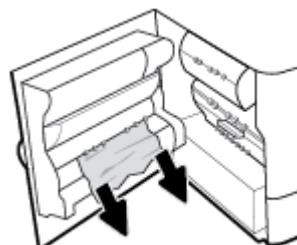

5. Zatvorite zasun.

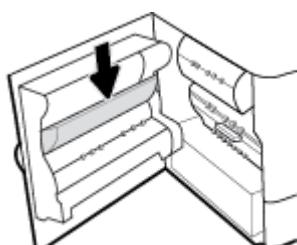


- 6.** Zatvorite lijeva vrata.

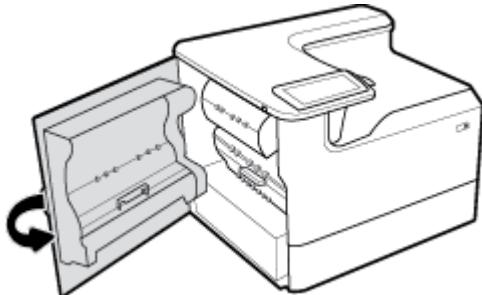


Uklanjanje zaglavljenog papira iz lijevog dodatka za obostrani ispis


- 1.** Povucite lijevi zasun prema gore da biste otvorili lijeva vratašca.

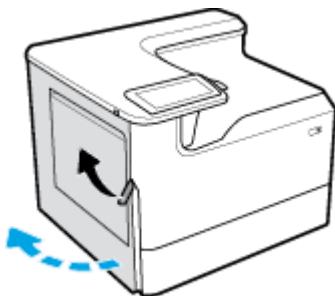


- 2.** Uhvatite ručku dodatka za obostrani ispis i povucite ga prema van koliko najviše možete.

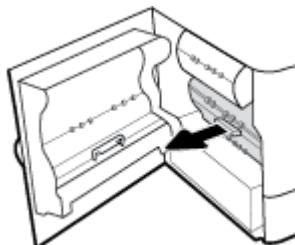


- 3.** Pažljivo uklonite vidljive listove papira iznad dodatka za obostrani ispis.

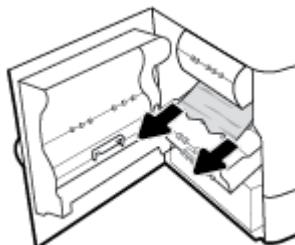


- 4.** Podignite dodatak za obostrani ispis i pažljivo uklonite vidljive listove papira ispod njega.

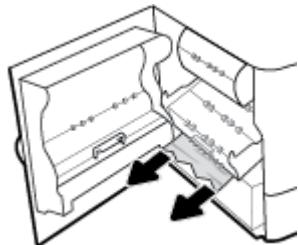

- 5.** Gurajte dodatak za obostrani ispis dok ne sjedne na svoje mjesto.

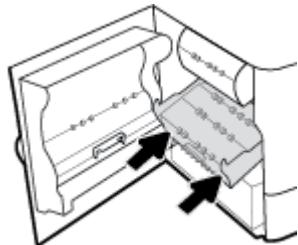


- 6.** Zatvorite lijeva vrata.

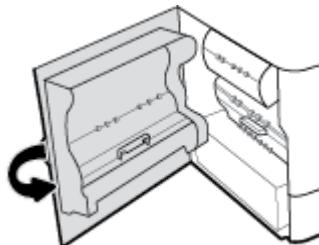


Uklanjanje zaglavljenog papira iza desnih vratašca


- 1.** Povucite desni zasun prema gore da biste otvorili desna vratašca.

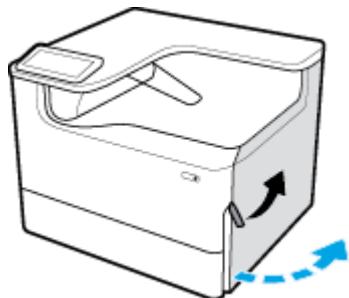

2. Pažljivo uklonite sve vidljive listove papira iz valjaka.

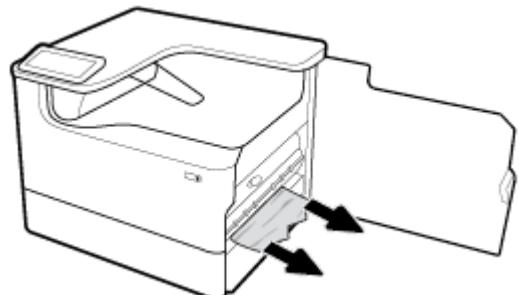


3. Zatvorite desna vratašca.

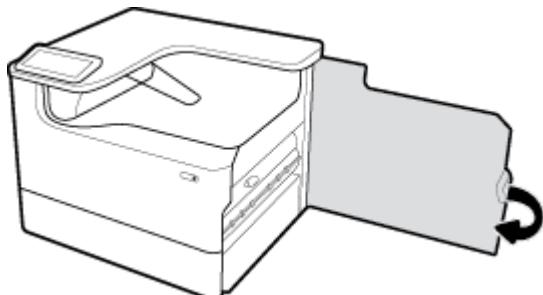


Uklanjanje zaglavljenog papira iz desnog dodataka za obostrani ispis


1. Povucite desni zasun prema gore da biste otvorili desna vratašca.

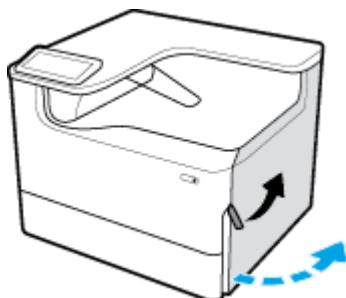


2. Uhvatite ručku dodatka za obostrani ispis i povucite ga prema van koliko najviše možete.

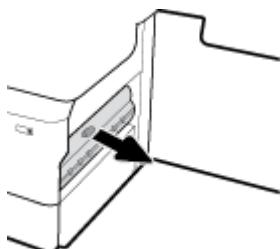


3. Pažljivo uklonite vidljive listove papira iznad dodatka za obostrani ispis.

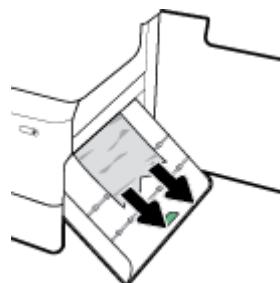


4. Podignite dodatak za obostrani ispis i pažljivo uklonite vidljive listove papira ispod njega.

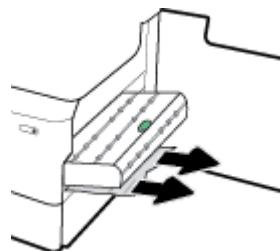

5. Gurajte dodatak za obostrani ispis dok ne sjedne na svoje mjesto.

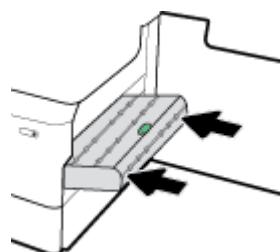

6. Zatvorite desna vratašca.

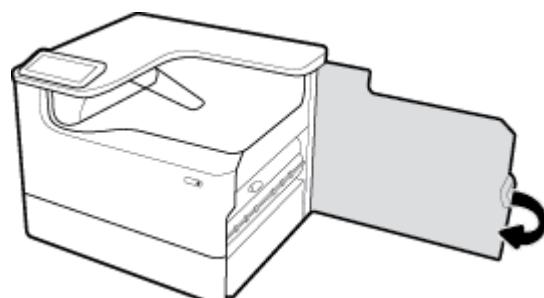


Uklanjanje zaglavljenog papira iz izlazne ladice


1. Pažljivo iz izlazne ladice izvucite zaglavljeni papir.




2. Povucite lijevi zasun prema gore da biste otvorili lijeva vratašca.

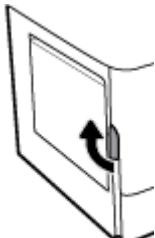

3. Pažljivo uklonite sve vidljive listove papira iz valjaka.

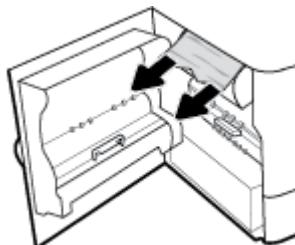

4. Zatvorite lijeva vrata.

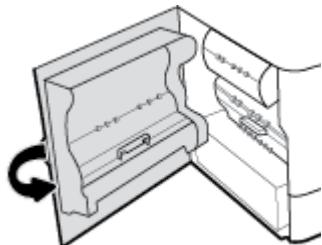

Problemi sa spremnicima

- [Ponovno napunjeni ili prerađeni spremnici](#)
- [Tumačenje poruka o spremnicima na upravljačkoj ploči](#)

Ponovno napunjeni ili prerađeni spremnici

HP ne može preporučiti korištenje potrošnog materijala koju ne proizvodi HP, bez obzira na to je li nov ili obnovljen. Budući da to nisu HP-ovi proizvodi, HP ne može utjecati na njihov dizajn niti nadzirati njihovu kvalitetu. Ako koristite ponovo napunjeni ili prerađeni spremnik i niste zadovoljni kvalitetom ispisa, zamijenite ga originalnim spremnikom s tintom tvrtke HP.



NAPOMENA: Ako spremnik drugog proizvođača zamijenite originalnim HP-ovim spremnikom, ispisna glava može sadržavati tintu drugog proizvođača sve dok se tinta u ispisnoj glavi ne potroši i ne napuni tintom iz novoumetnutog, originalnog HP-ova spremnika. Dok se u sustavu nalazi tinta drugog proizvođača, kvaliteta ispisa može biti smanjena.

Tumačenje poruka o spremnicima na upravljačkoj ploči

- [Spremnik ispražnjen](#)
- [Niska razina spremnika](#)
- [Problem sa spremnikom](#)
- [Vrlo niska razina spremnika](#)
- [Ugrađen je krivotvoreni ili korišteni spremnik s tintom \[boja\]](#)
- [Nemojte koristiti spremnike za postavljanje](#)
- [Umetnuti su originalni HP-ovi spremnici](#)
- [\[color\] nije kompatibilna](#)
- [Install \[color\] cartridge \(Umetnute spremnik s \[boja\] tonerom\)](#)
- [Instalirani spremnici koji nisu HP-ovi](#)
- [Kvar pisača](#)
- [Problem sa sustavom za ispis](#)
- [Problem pripreme pisača](#)
- [Problem sa spremnicima za postavljanje](#)
- [Korištenje spremnika za postavljanje](#)
- [Used \[color\] installed \(Instaliran je korišteni spremnik boje \[boja\]\)](#)

Spremnik ispražnjen

Opis

Označeni su spremnici ispražnjeni i potrebno ih je zamijeniti.

Preporučena radnja

Morate zamijeniti ispražnjene spremnike da biste nastavili s ispisom.



NAPOMENA: Umetanjem novih spremnika rezerve će se ponovno napuniti.

Niska razina spremnika

Opis

Označene spremnike uskoro će trebati zamijeniti.

Preporučena radnja

Ispis se može nastaviti, ali dobro bi bilo da pri ruci imate zamjenske spremnike. Spremnike ne morate mijenjati dok se to ne zatraži od vas.

Problem sa spremnikom

Opis

- Kontakti na spremniku možda neće uspostaviti kontakt na pisaču.
- Spremnik nije kompatibilan s vašim pisačem.

Preporučena radnja

- Oprezno očistite kontakte na spremniku mekom krpicom koja ne ostavlja dlačice pa spremnik ponovno umetnite.
- Izvadite taj spremnik i zamijenite ga kompatibilnim spremnikom.
- Ostavite pisač uključen dok ne ugradite sve spremnike da bi pisač mogao provesti postupke automatskog održavanja radi zaštite ispisnog sustava.

Vrlo niska razina spremnika

Opis

Označeni su spremnici ispraznjeni i mogu se odmah zamijeniti. Pisač koristi rezerve za ispis.

Preporučena radnja

Ispraznjene spremnike možete zamijeniti odmah bez gubitaka.



NAPOMENA: Kada se spremnici isprazne, pisač za ispis može koristiti rezerve. Dodatne informacije o približnom broju stranica koje možete ispisati pomoću rezervi pogledajte na upravljačkoj ploči pisača.

Ugrađen je krivotvoreni ili korišteni spremnik s tintom [boja]

Opis

Originalna HP-ova tinta u ovom je spremniku potrošena.

Preporučena radnja

Umetnите originalni HP-ov spremnik ili kliknite OK (U redu) da biste nastavili ispis s neoriginalnim HP-ovim spremnikom. Servis ili popravci pisača potrebni zbog korištenja potrošnog materijala drugih proizvođača nisu pokriveni jamstvom.

Nemojte koristiti spremnike za postavljanje

Opis

Spremnike za POSTAVLJANJE nije moguće koristiti nakon postavljanja proizvoda.

Preporučena radnja

Izvadite pa umetnite spremnike koji ne služe za postavljanje.

Umetnuti su originalni HP-ovi spremnici

Opis

Umetnut je originalni HP-ov spremnik.

Preporučena radnja

Nije potrebno ništa napraviti.

[color] nije kompatibilna

Opis

Instalirali ste spremnik namijenjen za korištenje na drugom modelu proizvoda tvrtke HP. Proizvod možda neće ispravno funkcionirati dok je na njemu instaliran ovaj spremnik s tintom.

Preporučena radnja

Instalirajte odgovarajući spremnik za ovaj proizvod.

Install [color] cartridge (Umetnite spremnik s [boja] tonerom)

Opis

Ova se poruka može pojaviti tijekom početnog postavljanja proizvoda i može se pojaviti i nakon dovršetka početnog postavljanja proizvoda.

Ako se poruka pojavi tijekom početnog postavljanja, znači da jedan od spremnika u boji nije ugrađen sa za zatvorenim vratima. Proizvod neće ispisati ako spremnik nedostaje.

Ako se poruka pojavljuje nakon početnog postavljanja proizvoda, znači da spremnik nedostaje ili je instaliran, ali oštećen.

Preporučena radnja

Instalirajte ili zamijenite navedeni spremnik s tintom u boji.

Instalirani spremnici koji nisu HP-ovi

Opis

Nije potrebna nikakva akcija, ovo je samo obavijest.

Preporučena radnja

Nije potrebna nikakva akcija, ovo je samo obavijest.

HP ne može preporučiti korištenje potrošnog materijala koji ne proizvodi HP, bez obzira na to je li nov ili obnovljen. Servis ili popravci pisača potrebnii zbog korištenja potrošnog materijala drugih proizvođača nisu pokriveni jamstvom.

Kvar pisača

Opis

Pisač ne funkcioniра.

Preporučena radnja

Isključite pa ponovno uključite napajanje. Ako time ne riješite problem, posjetite web-mjesto [HP-ova služba za korisničku podršku](#).

Problem sa sustavom za ispis

Opis

Spremnika navedenog u poruci nema, oštećen je, nije kompatibilan ili je umetnut u pogrešan utor u pisaču.

Preporučena radnja

Funkcija ispisa je onemogućena. Pokušajte zamijeniti spremnik ili isključite pa ponovno uključite napajanje. Ako time ne riješite problem, posjetite web-mjesto [HP-ova služba za korisničku podršku](#).

Problem pripreme pisača

Opis

Sat pisača ne funkcioniра па pripremu spremnika nije moguće dovršiti. Mjerač za procjenu razine spremnika možda nije točan.

Preporučena radnja

Provjerite kvalitetu ispisa za zadatku ispisa. Ako nije zadovoljavajuća, možda biste je mogli poboljšati pokretanjem postupka čišćenja ispiske glave iz alatnog okvira.

Problem sa spremnicima za postavljanje

Opis

Postoji problem sa spremnicima za postavljanje pa pisač ne može dovršiti pokretanje sustava.

Preporučena radnja

Posjetite web-mjesto [HP-ova služba za korisničku podršku](#).

Korištenje spremnika za postavljanje

Opis

Spremnici za POSTAVLJANJE uklonjeni su prije nego je proizvod dovršio pokretanje.

Preporučena radnja

Za pokretanje proizvoda koristite spremnike za POSTAVLJANJE koje ste dobili uz proizvod.

Prilikom prvog postavljanja pisača morate instalirati spremnike za postavljanje isporučene u kutiji s pisačem. Ti spremnici kalibriraju pisač prije prvog zadatka ispisa. Ako ne instalirate spremnike za prvo korištenje, tijekom prvog postavljanja proizvoda doći će do pogreške. Ako ste instalirali obične spremnike s tintom, uklonite ih i instalirajte spremnike za prvo korištenje da biste dovršili postavljanje pisača. Nakon postavljanja pisač može koristiti obične spremnike.

Ako i dalje primate poruke o pogrešci, a pisač ne može dovršiti pokretanje sustava, posjetite web-mjesto [HP-ove službe za podršku](#).

Used [color] installed (Instaliran je korišteni spremnik boje [boja])

Opis

Instaliran je ili premješten korišteni, ali originalni HP-ov spremnik.

Preporučena radnja

Ugradili ste korišteni, ali originalni HP-ov spremnik. Nije potrebno ništa poduzeti.

Problemi s ispisom

HP Print and Scan Doctor	HP Print and Scan Doctor uslužni je program koji će pokušati dijagnosticirati i riješiti problem. NAPOMENA: Taj je uslužni program dostupan samo za operacijski sustav Windows.
Otklonite poteškoće sa zadacima ispisa koji se ne ispisuju.	Upotrijebite HP-ov internetski čarobnjak za otklanjanje poteškoća. Ako pisač ne reagira ili ne ispisuje, dohvate detaljne upute.

 **NAPOMENA:** HP-ovi internetski čarobnjaci za otklanjanje poteškoća možda nisu dostupni na svim jezicima.

- [Uređaj ne ispisiuje](#)
- [Proizvod sporo ispisiuje](#)
- [Problemi sa značajkom uključi-i-ispisi putem USB-a](#)
- [Poboljšajte kvalitetu ispisa](#)

Uređaj ne ispisiuje

Kontrolni popis za otklanjanje poteškoća prilikom ispisa

Ako uređaj uopće ne ispisiye, isprobajte sljedeća rješenja:

- Provjerite je li proizvod uključen, a upravljačka ploča naznačuje da je spremam.
 - Ako upravljačka ploča ne naznačuje da je uređaj spremam, isključite uređaj, a zatim ga ponovno uključite.
 - Ako upravljačka ploča naznačuje da je uređaj spremam, pokušajte ponovno poslati zadatak.
- Ako se na upravljačkoj ploči prikazuje pogreška, riješite je pa pokušajte s upravljačke ploče ispisiati testnu stranicu. Ako se testna stranica ispiše, može postojati problem u komunikaciji između pisača i računala s kojeg pokušavate ispisiati.

 **NAPOMENA:**


- Ako se prikaže poruka o pogrešci lijevog dodatka za obostrani ispis (ili spremnika servisne tekućine), pročitajte [Ponovno umetanje ili zamjena lijevog dodatka za obostrani ispis](#).
- Ako se prikaže poruka o pogrešci graničnika brisača ispisnih glava, pročitajte [Uklanjanje graničnika brisača ispisnih glava](#).
- Provjerite je su li kabeli ispravno povezani. Ako je uređaj povezan s mrežom, provjerite sljedeće:
 - Provjerite žaruljicu pokraj mrežne veze na uređaju. Ako je mreža aktivna, žaruljica svijetli zeleno.
 - Provjerite koristite li mrežni kabel, a ne telefonski kabel za povezivanje s mrežom.
 - Provjerite je li uključen mrežni usmjerivač, koncentrator ili preklopnik i funkcionira li ispravno.
- Instalirajte HP-ov softver s web-mjesta www.support.hp.com. Korištenje generičkih upravljačkih programa pisača može uzrokovati brisanje zadataka iz reda čekanja za ispis.
- Na popisu pisača na računalu desnom tipkom miša kliknite naziv ovog proizvoda, potom kliknite **Svojstva**, a zatim otvorite karticu **Prikљučci**:
 - Ako koristite mrežni kabel za povezivanje s mrežom, provjerite odgovara li naziv pisača na kartici **Prikљučci** nazivu proizvoda na stranici s konfiguracijom proizvoda.
 - Ako koristite USB kabel i povezujete se s bežičnom mrežom, provjerite je li potvrđen okvir pokraj mogućnosti **Virtualni priključak pisača za USB**.
- Ako koristite osobni sustav vatrozida na računalu, možda blokira komunikaciju s uređajem. Pokušajte privremeno onemogućiti vatrozid da biste vidjeli je li to uzrok problema.
- Ako je računalo ili uređaj povezan s bežičnom mrežom, loša kvaliteta signala ili smetnje mogu utjecati na odgodu zadataka ispisa.

Ponovno umetanje ili zamjena lijevog dodatka za obostrani ispis


OPREZ: Na nekim se područjima unutar pisača pojavljuju oznake upozorenja. Definicije oznaka potražite u odjeljku [Ikone upozorenja](#).

Da biste riješili probleme s lijevim dodatkom za obostrani ispis, možda ćete ga morati izvaditi i ponovno umetnuti ili zamijeniti.

1. Povucite lijevi zasun prema gore da biste otvorili lijeva vratašca.

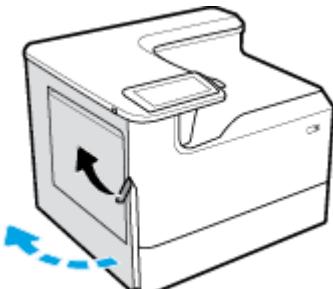


2. Uhvatite ručku dodatka za obostrani ispis i povucite ga prema van koliko najviše možete.

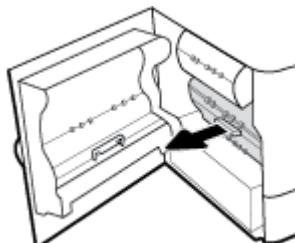


3. Uklanjanje lijevog dodatka za obostrani ispis:

- a. Povucite plavi zasun da biste ga oslobođili, a zatim zakrenite dodatak za obostrani ispis da biste ga izvadili.

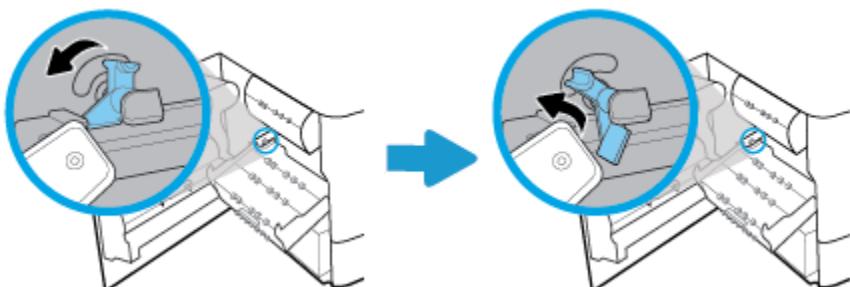


- b. Desnu stranu dodatka za obostrani ispis izvucite iz desne šine i izvadite ga.

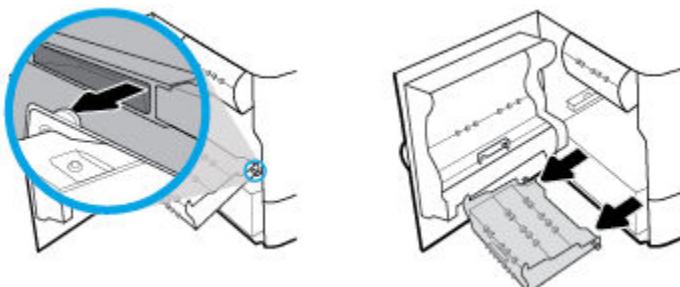


4. Umetanje dodatka za obostrani ispis:


- a. Ručicu s desne strane dodatka za obostrani ispis umetnite u desnu šinu.

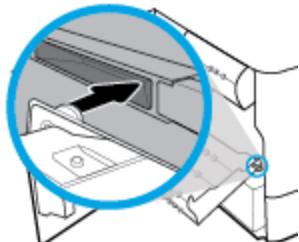


- b. Lijevu stranu dodatka za obostrani ispis provucite kroz otvor na lijevoj šini, a zatim pogurnite plavi zasun natrag na mjesto.

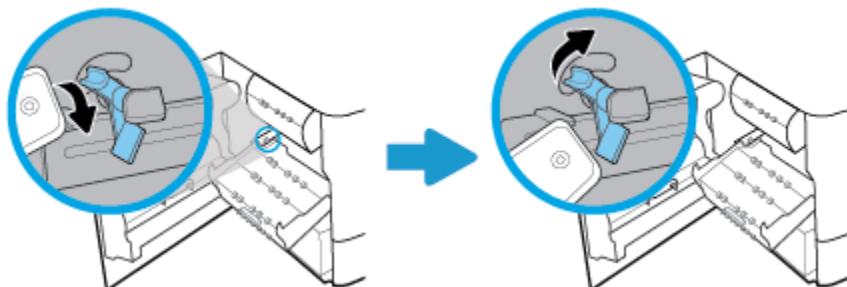

5. Gurajte dodatak za obostrani ispis dok ne sjedne na svoje mjesto.

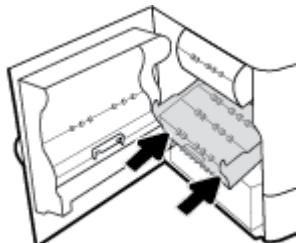

6. Zatvorite lijeva vrata.

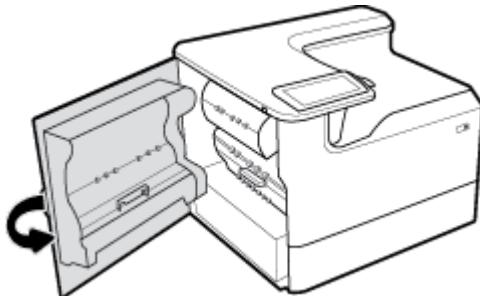


Uklanjanje graničnika brisača ispisnih glava




NAPOMENA: Prije ispisa morate ukloniti graničnike isporučene iz brisač ispisne glave.


1. Povucite desni zasun prema gore da biste otvorili desna vratašca.

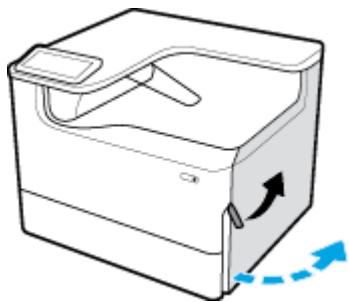


2. Lijevi graničnik povucite prema sredini pisača i izvadite ga.

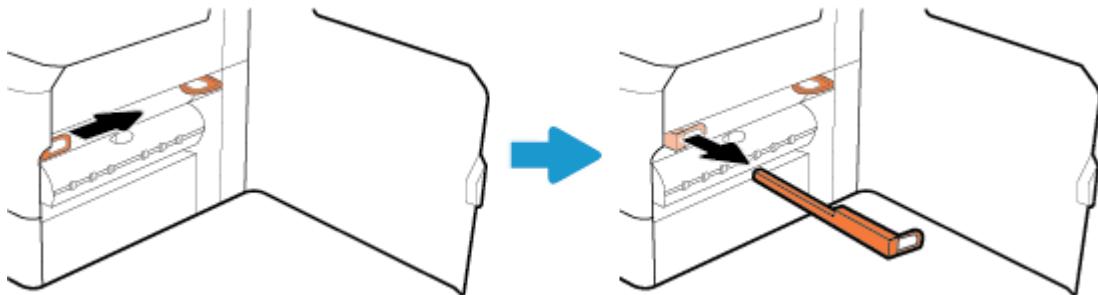

3. Postupak ponovite i s desnim graničnikom.

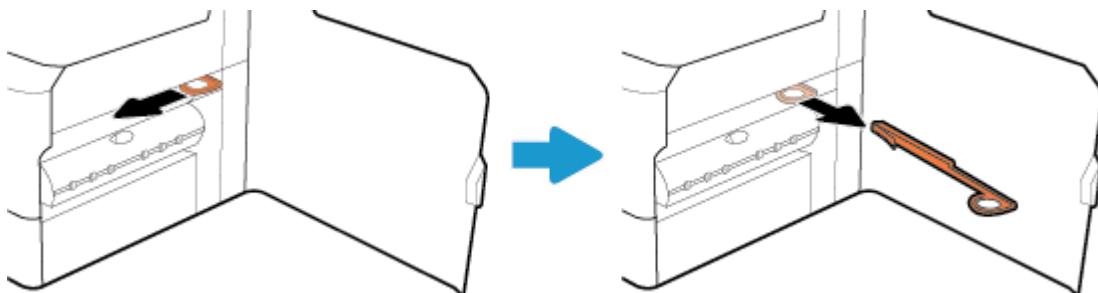

4. Zatvorite desna vratašca.

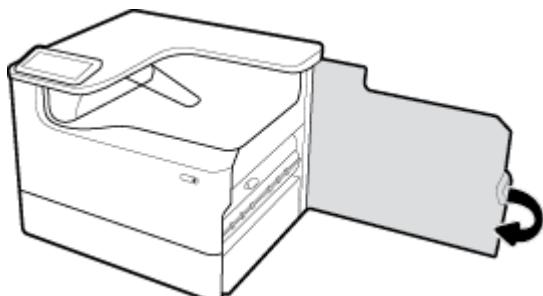

Proizvod sporo ispisuje

Ako proizvod ispisuje, ali se čini sporim, isprobajte sljedeća rješenja:

- Provjerite zadovoljava li računalo minimalne specifikacije za taj proizvod. Popis specifikacija potražite na web-mjestu [HP-ova služba za korisničku podršku](#).
- Ako postavka vrste papira nije ispravna za vrstu papira koji koristite, promijenite ju na ispravnu vrstu papira.
- Ako je računalo ili uređaj povezan s bežičnom mrežom, loša kvaliteta signala ili smetnje mogu utjecati na odgodu zadataka ispisa.

Problemi sa značajkom uključi-i-ispiši putem USB-a

- [Izbornik Mogućnosti memoriskog uređaja ne otvara se kada umetnete USB uređaj](#)
- [Datoteka s USB uređaja za pohranu se ne ispisuje](#)
- [Datoteka koju želite ispisati ne nalazi se na izborniku Mogućnosti memoriskog uređaja](#)

Izbornik Mogućnosti memoriskog uređaja ne otvara se kada umetnete USB uređaj

Možete ispisivati sljedeće vrste datoteka:

- Možda koristite USB uređaj za pohranu ili datotečni sustav koji ovaj proizvod ne podržava. Sačuvajte datoteke na standardnom USB uređaju za pohranu koji koristi datotečni sustav FAT. Uređaj podržava USB dodatke za spremanje vrste FAT12, FAT16 i FAT32.
- Ako je već otvoren neki drugi izbornik, zatvorite ga i ponovo umetnite USB uređaj za pohranu.
- USB uređaj za pohranu možda ima više particija. (Neki proizvođači USB uređaja za pohranu instaliraju softver na uređaj koji stvara particije, slično CD-u.) Ponovno formatirajte USB uređaj za pohranu da biste uklonili particije ili koristite drugi USB uređaj za pohranu.
- USB uređaj za pohranu možda treba više energije nego što proizvod može pružiti.
 - a. Uklonite USB uređaj za pohranu.
 - b. Isključite, a zatim uključite proizvod.
 - c. Koristite USB uređaj za pohranu koji koristi manje energije ili koji sadrži vlastito napajanje.
- USB uređaj za pohranu možda ne funkcioniра ispravno.
 - a. Uklonite USB uređaj za pohranu.
 - b. Isključite, a zatim uključite proizvod.
 - c. Pokušajte ispisati s drugog USB uređaja za pohranu.

Datoteka s USB uređaja za pohranu se ne ispisuje

1. Provjerite je li papir u ladici.
2. Potražite poruke na upravljačkoj ploči. Ako se u uređaju zaglavi papir, izvadite ga.

Datoteka koju želite ispisati ne nalazi se na izborniku Mogućnosti memoriskog uređaja

- PDF
- sve oblike fotografija
- datoteke sustava Microsoft Office, osim datoteka programa Excel

Poboljšajte kvalitetu ispisa

[Detaljne upute za rješavanje većine problema s kvalitetom ispisa](#)

Riješite probleme s kvalitetom ispisa putem interneta.



NAPOMENA: HP-ovi internetski čarobnjaci za otklanjanje poteškoća možda nisu dostupni na svim jezicima.

Većinu problema s kvalitetom ispisa možete sprječiti tako da slijedite ove smjernice.

- [Provjera originalnih HP-ovih spremnika](#)
- [Korištenje papira koji zadovoljava HP-ove specifikacije](#)
- [Korištenje ispravne postavke vrste papira u upravljačkom programu pisača](#)
- [Korištenje upravljačkog programa pisača koji najbolje zadovoljava vaše potrebe za ispisom](#)
- [Ispis izvješća o kvaliteti ispisa](#)
- [Poravnavanje glave pisača](#)

Provjera originalnih HP-ovih spremnika

Spremnik možda nije originalni HP-ov spremnik. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Krivotvoreni HP-ovi spremnici](#). Zamijenite ga originalnim HP-ovim spremnikom.

Korištenje papira koji zadovoljava HP-ove specifikacije

Koristite drugi papir ako imate sljedeće probleme:

- Ispis je previše svijetao ili se čini da je izblijedio na nekim dijelovima.
- Tinta se razmazuje ili mrlja po ispisanim stranicama.
- Ispisani su znakovi izobiljeni.
- Ispisane su stranice naborane.

Uvijek koristite vrstu papira i težinu koju ovaj uređaj podržava. Isto tako, prilikom odabira papira pratite ove smjernice:

- Koristite kvalitetan papir bez rezova, nabora, oštećenja, točaka, otrgnutih dijelova, prašine, praznina, spojnica ili pak zgužvanih ili savijenih rubova.
- Koristite papir na koji se nije ranije ispisivalo.
- Koristite papir namijenjen pisačima PageWide.
- Koristite papir koji nije prehrapav. Korištenjem glađeg papira u pravilu se postiže bolja kvaliteta ispisa.



NAPOMENA: Temeljem HP-ova internog ispitivanja korištenjem raspona običnog papira, HP preporučuje papir s logotipom ColorLok® za ovaj proizvod. Detalje potražite na web-mjestu o [HP-ovoj postojanosti ispisa](#).



Korištenje ispravne postavke vrste papira u upravljačkom programu pisača

Ako imate sljedeće probleme, provjerite postavku vrste papira:

- Tu se razmazuje po ispisanim stranicama.
- Na ispisanim stranicama pojavljuju se isti tragovi.
- Ispisane su stranice naborane.
- Na ispisanim se stranicama vide neispisani dijelovi.

Promjena postavke vrste i veličine papira (Windows)

1. U izborniku **Datoteka** u programu odaberite **Ispis**.
2. Odaberite proizvod, a zatim kliknite gumb **Svojstva** ili **Preference**.
3. Pritisnite jezičak **Paper/Quality** (Papir/kvaliteta).
4. Pomoću padajućih popisa **Veličina papira**, **Vrsta papira** i **Izvor papira** mijenjajte zadane postavke po potrebi i kliknite **OK**.

Promjena postavke vrste i veličine papira (OS X)

1. Na izborniku **Datoteka** odaberite **Postavljanje stranice**.
2. U odjeljku **Oblik za**: provjerite je li odabran pisač.
3. Sa skočnog izbornika **Veličina papira** odaberite ispravnu veličinu.
4. Na skočnom izborniku **Kopije i stranice**, odaberite **Papir/kvaliteta**.
5. Sa skočnog izbornika **Vrsta medija**: odaberite ispravnu vrstu medija.

Korištenje upravljačkog programa pisača koji najbolje zadovoljava vaše potrebe za ispisom

Možda trebate koristiti drugi upravljački program pisača ako se na ispisanoj stranici prikazuju neočekivane crte, nedostaje tekst, nedostaju grafički elementi, oblikovanje je pogrešno ili su fontovi zamijenjeni.

Upravljački program HP PCL 6	<ul style="list-style-type: none">• Postavljen kao zadani upravljački program. Upravljački se program automatski instalira prilikom postavljanja proizvoda s adrese www.support.hp.com (preporučuje se) ili s CD-a s HP-ovim softverom ako ste ga dobili uz pisač.• Preporučeno za sva okruženja sa sustavom Windows. Za Windows 7 ili noviji sustav upravljački se program temelji na XPS-u. Za Windows 2003, XP i Vista ponuđen je jednostavniji upravljački program PCL 6.• Omogućuje najbolju ukupnu brzinu, kvalitetu ispisa i podršku značajki uređaja većini korisnika.
Upravljački program HP UPD PS	<ul style="list-style-type: none">• Preporučuje se za ispis putem programa tvrtke Adobe® ili drugih grafičkih programa.• Sadrži podršku za ispisivanje u svrhu postscript emulacije ili za postscript flash fontove.• Upravljački program dostupan je za preuzimanje na adresi www.hp.com/go/upd .
HP UPD PCL 6	<ul style="list-style-type: none">• Preporučuje se za ispis u svim okruženjima sa sustavom Windows.• Omogućuje najveću ukupnu brzinu, kvalitetu ispisa i podršku za značajke pisača za većinu korisnika u upravljanim okruženjima.• Razvijen u skladu s grafičkim sučeljem uređaja (GDI) sustava Windows za optimalnu brzinu u okruženjima sustava Windows.• Upravljački program dostupan je za preuzimanje na adresi www.hp.com/go/upd .



NAPOMENA: Preuzmite dodatne upravljačke programe pisača s web-mjesta [HP-ova služba za korisničku podršku](#).


Ispis izvješća o kvaliteti ispisa

Pokrenite izvješće o kvaliteti ispisa i slijedite upute. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Stranice s informacijama](#).

Print Quality Report

[Ime uređaja: Druk HP DJ 610-201-100-000]

- Review the color bars below. If the bars show significant streaks or uneven colors, clean the printhead. Note that cleaning uses ink.
- If printhead cleaning does not fix the problem, get more help at [hp.com/support](#).
- HP recommends original HP ink and ColorLoHi paper.

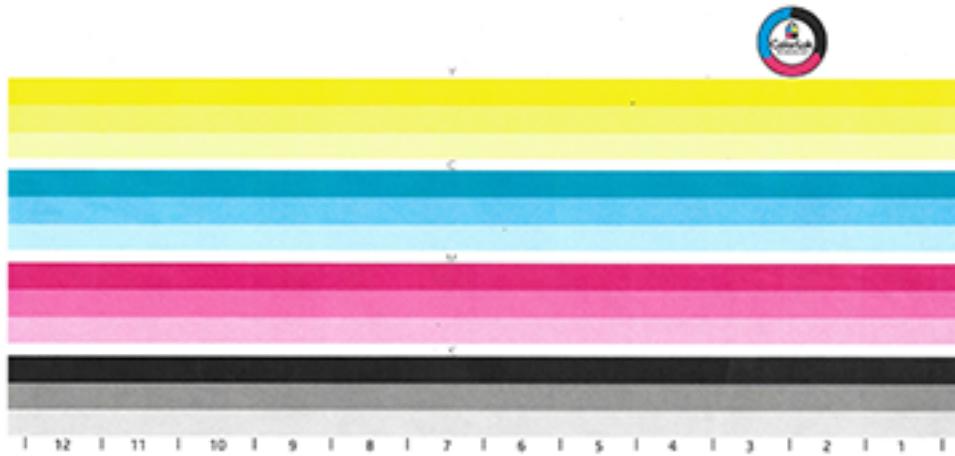

Poravnavanje glave pisača

- Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu [Alati za podršku](#).
- Na zaslonu dodirnite ikonu [Otklanjanje poteškoća](#), a zatim [Kvaliteta ispisa](#).
- Dodirnite [Alati](#), a zatim odaberite [Poravnavanje glave pisača](#).
- Pratite upute na upravljačkoj ploči.

Problemi s vezom

HP Print and Scan Doctor	<p>HP Print and Scan Doctor uslužni je program koji će pokušati dijagnosticirati i rješiti problem.</p> <p>NAPOMENA: Taj je uslužni program dostupan samo za operacijski sustav Windows.</p>
Upotrijebite HP-ov internetski čarobnjak za otklanjanje poteškoća.	<ul style="list-style-type: none">Otklonite poteškoće s bežičnom vezom neovisno o tome je li pisač nekad bio povezan pa veza više ne funkcioniра ili još nikad nije bio povezan.Otklonite poteškoće s vatrozidom ili antivirusnim programom ako sumnjate da one onemogućuju povezivanje računala i pisača.



NAPOMENA: [HP Print and Scan Doctor](#) i HP-ovi internetski čarobnjaci za otklanjanje poteškoća možda nisu dostupni na svim jezicima.

- [Rješavanje problema s izravnim povezivanjem putem USB-a](#)
- [Rješavanje problema s mrežom](#)

Rješavanje problema s izravnim povezivanjem putem USB-a

Ako ste proizvod povezali izravno s računalom, provjerite USB kabel:

- Provjerite je li kabel povezan s računalom, provjerite USB kabel.
- Provjerite nije li kabel dulji od 5 m. Upotrijebite kraći kabel.
- Provjerite je li kabel ispravan tako da njime spojite neki drugi proizvod. Ako je potrebno, zamijenite kabel.

Rješavanje problema s mrežom

Provjerite sljedeće stavke da biste provjerili komunicira li proizvod s mrežom. Prije početka ispišite stranicu s konfiguracijom s upravljačke ploče i pronađite IP adresu koja se nalazi na toj stranici.

- [Loša fizička veza](#)
- [Računalo koristi pogrešnu IP adresu za proizvod](#)
- [Računalo nije u mogućnosti komunicirati s proizvodom](#)
- [Proizvod koristi neispravne postavke veze i obostranog ispisa za mrežu](#)
- [Novi programi mogli bi uzrokovati probleme s kompatibilnosti](#)
- [Računalo i radna stanica možda su neispravno postavljeni](#)
- [Proizvod je onemogućen ili su ostale postavke mreže neispravne](#)

Loša fizička veza

1. Provjerite je li proizvod priključen s ispravnim Ethernet priključkom putem ispravnog kabela.
2. Provjerite jesu li spojevi kabela dobro pričvršćeni.
3. Pogledajte priključak Ethernet veze na stražnjoj strani uređaja i provjerite svijetle li žuti indikator aktivnosti i zeleni indikator statusa veze.
4. Ako se problem nastavi pojavljivati, pokušajte koristiti drugi kabel, mrežni usmjerivač, preklopnik ili koncentrator.

Računalo koristi pogrešnu IP adresu za proizvod

1. Na računalu otvorite postavke pisača, a zatim kliknite karticu **Priključci**. Provjerite je li odabrana trenutna IP adresa uređaja. IP adresa proizvoda nalazi se na stranici s konfiguracijom proizvoda ili putem upravljačke ploče.
2. Ako ste instalirali proizvod pomoću HP-ova standardna TCP/IP priključka, potvrdite okvir s oznakom **Uvijek ispisuj na ovaj pisač, čak i ako se njegova IP adresa promijeni**.
3. Učinite nešto od slijedećeg:

- Ako ste proizvod instalirali pomoću Microsoftova standardna TCP/IP priključka, koristite naziv glavnog računala umjesto IP adrese.
 - Ako ste proizvod instalirali s web-mjesta www.support.hp.com IP adresu proizvoda možete vidjeti ili promijeniti na sljedeći način:
 - a. Otvaranje HP Printer Assistant. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvaranje programa HP Printer Assistant](#).
 - b. Kliknite karticu **Tools** (Alati).
 - c. Kliknite **Ažuriraj IP adresu** da biste otvorili uslužni program koji javlja poznatu ("prethodnu") IP adresu za proizvod i omogućuje promjenu IP adrese po potrebi.
4. Ako je IP adresa ispravna, izbrišite unos proizvoda s popisa instaliranih pisača, a potom ga ponovno dodajte.

Računalo nije u mogućnosti komunicirati s proizvodom

1. Testirajte mrežnu komunikaciju pinganjem proizvoda.
 - a. Otvorite naredbeni redak na računalu. Za Windows kliknite **Početak**, zatim **Pokreni**, a potom upišite cmd.
 - b. Upišite ping, a zatim IP adresu proizvoda.
 - c. Ako se u prozoru pokažu vremena čitavog kruga, mreža i uređaj rade.
2. Ako naredba ping nije bila uspješna, provjerite jesu li uključeni mrežni usmjerivač, koncentrator i preklopnici, a zatim provjerite jesu li mrežne postavke, proizvod i računalo konfigurirani za istu mrežu.

Proizvod koristi neispravne postavke veze i obostranog ispisa za mrežu

HP preporučuje da tu postavku ostavite u automatskom načinu rada (zadana postavka). Ako promijenite te postavke, morate ih promijeniti i za mrežu.

Novi programi mogli bi uzrokovati probleme s kompatibilnosti

Provjerite jesu li svi programi ispravno instalirani i koriste li ispravan upravljački program pisača.

Računalo i radna stanica možda su neispravno postavljeni

1. Provjerite upravljačke programe mreže, upravljačke programe pisača i preusmjeravanje u mreži.
2. Provjerite je li operacijski sustav ispravno konfiguriran.

Proizvod je onemogućen ili su ostale postavke mreže neispravne

1. Pogledajte stranicu s konfiguracijom da biste provjerili status mrežnog protokola. Omogućite značajku ako je potrebno.
2. Ponovno konfigurirajte mrežne postavke ako je potrebno.

Problemi s bežičnom mrežom

[HP Print and Scan Doctor](#)

[HP Print and Scan Doctor](#) uslužni je program koji će pokušati dijagnosticirati i riješiti problem.

	NAPOMENA: Taj je uslužni program dostupan samo za operacijski sustav Windows.
Upotrijebite HP-ov internetski čarobnjak za otklanjanje poteškoća.	<ul style="list-style-type: none"> • Otklonite poteškoće s bežičnom vezom neovisno o tome je li pisač nekad bio povezan pa veza više ne funkcioniра ili još nikad nije bio povezan. • Otklonite poteškoće s vatrozidom ili antivirusnim programom ako sumnjate da one onemogućuju povezivanje računala i pisača.

 **NAPOMENA:** [HP Print and Scan Doctor](#) i HP-ovi internetski čarobnjaci za otklanjanje poteškoća možda nisu dostupni na svim jezicima.

- [Kontrolni popis za mrežnu vezu](#)
- [Proizvod ne ispisuje, a na računalu je instaliran vatrozid drugog proizvođača](#)
- [Bežična veza ne funkcioniра nakon premještanja bežičnog usmjerivača ili uređaja](#)
- [Bežični uređaj gubi komunikaciju kada je povezan s VPN-om](#)
- [Mreža se ne prikazuje na popisu bežičnih mreža](#)

Kontrolni popis za mrežnu vezu

- Proizvod i bežični usmjerivač uključeni su i pod napajanjem. Provjerite i je li uključen bežični radio u proizvodu.
- Postavljeni identifikator servisa (SSID) je ispravan. Ispišite stranicu s konfiguracijom da biste odredili SSID. Ako niste sigurni je li SSID ispravan, ponovno pokrenite postavljanje bežične veze.
- Za sigurne mreže provjerite jesu li sigurnosni podaci točni. Ako sigurnosni podaci nisu točni, ponovno pokrenite postavljanje bežične veze.
- Ako bežična mreža radi kako treba, pokušajte pristupiti drugim računalima na bežičnoj mreži. Ako mreža ima pristup Internetu, pokušajte se povezati s internetom putem druge bežične veze.
- Metoda šifriranja (AES ili TKIP) ista je za uređaj i bežičnu pristupnu točku, kao što je bežični usmjerivač (na mrežama koje koriste WPA).
- Proizvod se nalazi u dometu bežične mreže. Za većinu mreža proizvod mora biti na udaljenosti do 30 m od bežične pristupne točke (bežični usmjerivač).
- Prepreke ne blokiraju bežični signal. Uklonite sve velike metalne predmete između pristupne točke i proizvoda. Provjerite ne nalaze li se između proizvoda i bežične pristupne točke zidovi ili stupovi koji sadrže metal ili beton.
- Proizvod se nalazi dalje od električnih uređaja koji bi mogli ometati bežični signal. Mnogi uređaji mogu ometati bežični signal, uključujući motore, bežične telefone, kamere sigurnosnih sustava, ostale bežične mreže i neke Bluetooth uređaje.
- Upravljački program pisača instaliran je na računalu.
- Odabrali ste ispravan priključak pisača.
- Računalo i proizvod povezani su s istom bežičnom mrežom.

Proizvod ne ispisuje, a na računalu je instaliran vatrozid drugog proizvođača

1. Ažurirajte vatrozid najnovijim dostupnim ažuriranjem od proizvođača.
2. Ako programi traže pristup vatrozidu prilikom instalacije uređaja ili ispisa, provjerite jeste li programima dopustili pokretanje.
3. Privremeno isključite vatrozid, a zatim instalirajte bežični uređaj na računalo. Omogućite vatrozid kada dovršite instalaciju bežične veze.

Bežična veza ne funkcioniра nakon premještanja bežičnog usmjerivača ili uređaja

Provjerite povezuje li se usmjerivač ili uređaj na istu mrežu s kojom se povezuje računalo.

1. Otvorite nadzornu ploču na upravljačkoj ploči (povucite karticu nadzorne ploče na vrhu bilo kojeg zaslona prema dolje ili dodirnite traku pri vrhu početnog zaslona).
2. Na nadzornoj ploči upravljačke ploče dodirnite  (Postavljanje).
3. Dodirnite **Izvješće**, a zatim **Stranica s mrežnom konfiguracijom** da biste ispisali izvješće.
4. Usporedite postavljeni identifikator servisa (SSID) na izvješću o konfiguraciji s SSID-em u konfiguraciji pisača na računalu.
5. Ako SSID-ovi nisu isti, uređaji se ne povezuju na istu mrežu. Ponovno konfigurirajte postavke bežične mreže na uređaju.

Bežični uređaj gubi komunikaciju kada je povezan s VPN-om

- Obično nije moguće istodobno povezivanje s VPN-om i ostalim mrežama.

Mreža se ne prikazuje na popisu bežičnih mreža

- Uredaj i bežični usmjerivač uključeni su i pod napajanjem.
- Mreža je možda skrivena. No možete se povezati sa skrivenom mrežom.

Problemi sa softverom uređaja (Windows)

Problem	Rješenje
Upravljački program pisača za proizvod ne vidi se u mapi Pisač .	<ul style="list-style-type: none">• Ponovo instalirajte softver za uređaj. NAPOMENA: Zatvorite sve pokrenute aplikacije. Da biste zatvorili aplikaciju čija se ikona nalazi na traci sustava, desnom tipkom miša kliknite ikonu, a zatim odaberite Zatvori ili Onemogući.• Pokušajte USB kabel povezati s drugim USB priključkom računala.
Tijekom instalacije softvera prikazuje se poruka o pogrešci.	<ul style="list-style-type: none">• Ponovo instalirajte softver za uređaj. NAPOMENA: Zatvorite sve pokrenute aplikacije. Da biste zatvorili aplikaciju čija se ikona nalazi na programskoj traci, desnom tipkom miša kliknite ikonu, a zatim odaberite Zatvori ili Onemogući.• Provjerite kolичinu slobodnog prostora na pogonu na koji instalirate softver uređaja. Po potrebi oslobođite što više prostora, a zatim ponovno instalirajte softver uređaja.• Po potrebi pokrenite alat za defragmentiranje diska, a zatim ponovno instalirajte softver uređaja.
Proizvod je spreman, no ništa se ne ispisuje	<ul style="list-style-type: none">• S upravljačke ploče uređaja ispišite konfiguracijsku stranicu da biste provjerili funkcije proizvoda.• Provjerite jesu li svi kabeli ispravno priključeni i zadovoljavaju li specifikacije. To obuhvaća USB i kabele za napajanje. Isprobajte novi kabel.

Problem	Rješenje
	<ul style="list-style-type: none">● Provjerite odgovara li IP adresa na stranici s konfiguracijom IP adresi priključka softvera. Primijenite jedan od sljedećih postupaka:<ul style="list-style-type: none">— Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 i Windows Vista, instalirani bez potpunog instalacijskog programa (kao što je čarobnjak za dodavanje pisača u sustavu Windows):<ol style="list-style-type: none">1. Kliknite Start.2. Kliknite Settings (Postavke).3. Kliknite Printers (Pisači).4. Desnom tipkom miša kliknite ikonu upravljačkog programa uređaja, a zatim odaberite Svojstva.5. Kliknite karticu Priklučci, a zatim kliknite Konfiguriraj priključak.6. Provjerite IP adresu, a zatim kliknite OK ili Odustani.7. Ako IP adrese nisu iste, izbrišite upravljački program, a zatim ponovno instalirajte upravljački program pomoću točne IP adrese.— Windows 7, instalirano bez potpunog instalacijskog programa (kao što je čarobnjak za dodavanje pisača u sustavu Windows):<ol style="list-style-type: none">1. Kliknite Start.2. Kliknite Uredaji i pisači.3. Desnom tipkom miša kliknite ikonu upravljačkog programa uređaja, a zatim odaberite Svojstva pisača.4. Kliknite karticu Priklučci, a zatim kliknite Konfiguriraj priključak.5. Provjerite IP adresu, a zatim kliknite OK ili Odustani.6. Ako IP adrese nisu iste, izbrišite upravljački program, a zatim ponovno instalirajte upravljački program pomoću točne IP adrese.— Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 i Windows Vista i Windows 7, instalirani pomoću potpunog instalacijskog programa:<ol style="list-style-type: none">1. Kliknite Start.2. Kliknite Svi programi.3. Kliknite HP.4. Kliknite svoj proizvod.5. Kliknite Ažuriraj IP adresu da biste otvorili uslužni program koji javlja poznatu ("prethodnu") IP adresu za proizvod i omogućuje promjenu IP adrese po potrebi.

NAPOMENA:

- IP adresu možete ažurirati i pomoću kartice **Alati** u programu HP Printer Assistant.
- Da biste postigli najbolje rezultate u sustavu Windows 8 ili novijem, upotrijebite HP Printer Assistant da biste ažurirali IP adresu.

Problemi sa softverom uređaja (OS X)

Zadatak ispisa nije poslan uređaju kojem ste ga željeli poslati

1. Otvorite red čekanja na ispis, a zatim ponovno pokrenite zadatak ispisa.
2. Drugi uređaj s istim ili sličnim nazivom možda je primio vaš posao ispisa. Za provjeru naziva uređaja ispišite konfiguracijsku stranicu. Provjerite podudara li se naziv na stranici s konfiguracijom s nazivom proizvoda na popisu Pisači.

Prilikom korištenja USB veze koristite generički upravljački program pisača

Ako ste USB kabel povezali prije instalacije softvera, možda koristite generički upravljački program pisača umjesto upravljačkog programa za taj uređaj.

1. Izbrisite generički upravljački program pisača.
2. Ponovno instalirajte softver CD-a proizvoda. Nemojte povezivati USB kabel dok to program za instalaciju ne zatraži.
3. Ako instalirate više pisača, provjerite jeste li odabrali ispravni pisač na skočnom izborniku **Oblik za u dijaloškom okviru Ispis**.

8 Usluge i podrška

- [Služba za korisničku podršku](#)
- [HP-ova izjava o ograničenom jamstvu](#)

Služba za korisničku podršku

Ako vam je potrebna pomoć predstavnika HP-ove tehničke podrške u rješavanju problema, обратите се [HP-ovo korisničkoj podršci](#).

Registrirajte proizvod.	www.register.hp.com
<ul style="list-style-type: none">Preuzimanje uslužnih programa, upravljačkih programa i elektroničke dokumentacijeIskoristite 24-satnu internetsku podršku i pomoć pri otklanjanju problema i preuzimajte upravljačke programe, softver i elektroničke informacije.Potražite podršku za proizvode koji se koriste s Mac računalima.	HP-ova služba za korisničku podršku
Potražite telefonsku podršku, besplatnu tijekom jamstvenog razdoblja, za svoju državu/regiju.	Telefonski brojevi države/regije nalaze se na letku koji ste dobili u kutiji s proizvodom ili na adresi HP-ova služba za korisničku podršku .
Pripremite naziv proizvoda, serijski broj, datum kupnje i opis problema.	
Dodatni ugovori o HP-ovim uslugama ili održavanju.	www.hp.com/go/carepack

HP-ova izjava o ograničenom jamstvu

HP-OV PROIZVOD	TRAJANJE OGRANIČENOG JAMSTVA
Pisač	1 godina

Ovo se ograničeno jamstvo odnosi isključivo na proizvode robne marke HP koji se prodaju ili unajmljuju a) od tvrtke HP Inc., njezinih podružnica, povezanih društava, ovlaštenih prodavača ili distributera za određene države; b) uz ovo ograničeno HP-ovo jamstvo.

HP vama, krajnjem korisniku, jamči kako od datuma kupnje do isteka gore navedenog razdoblja na HP hardver i dodatnoj opremi neće biti nedostataka u materijalu niti izvedbi. Ako HP obavijestite o takvim nedostacima tijekom jamstvenog razdoblja, HP će ili popraviti ili zamijeniti proizvode na kojima nedostaci uistinu postoje. Zamjenski proizvodi mogu biti novi ili po svojim radnim karakteristikama jednaki novim proizvodima.

HP vam jamči kako HP softver od datuma kupnje do isteka gore navedenog razdoblja neće pogrešno izvršavati programske naredbe zbog nedostataka u materijalu ili izradi, pod uvjetom da je ispravno instaliran i upotrebljavani. Ako HP tijekom jamstvenog razdoblja obavijestite o takvim nedostacima, HP će zamijeniti softver koji ne izvršava svoje programske naredbe zbog takvih nedostataka.

HP ne jamči nesmetan rad HP proizvoda bez pogrešaka. Ako HP ne može unutar razumnog roka popraviti niti zamijeniti proizvode u skladu s uvjetima jamstva, nakon pravovremenog povrata proizvoda primit ćete povrat novca u iznosu cijene kupnje.

HP proizvodi mogu sadržavati dorađene dijelove koji po radnim karakteristikama odgovaraju novim dijelovima ili dijelove koji su upotrijebljeni slučajno.

Jamstvo ne pokriva nedostatke koji su rezultat (a) nepravilnog ili neprilagođenog održavanja ili baždarenja, (b) upotrebe softvera, sučelja, dijelova ili potrošnog materijala koji nije proizvela tvrtka HP, (c) neovlaštene modifikacije ili zlouporabe, (d) upotrebe proizvoda izvan navedenih specifikacija za radnu okolinu proizvoda ili (e) neprikładne pripreme mesta rada ili održavanja.

HP-ovo ograničeno jamstvo poništava se ako je pisač priključen na drugi uređaj ili sustav koji mijenja funkciju pisača, kao što je sustav neprekidnog dotoka tinte.

U SKLADU SA ZAKONSKIM OGRANIČENJIMA, GORE NAVEDENA JAMSTVA SU ISKLJUČIVA I NIJEDNO DRUGO JAMSTVO ILI UVJET, BILO PISMENI ILI USMENI, NIJE IZREČENO NITI IMPLICIRANO TE SE HP IZRICIĆO ODRIČE SVIH IMPLICIRANIH JAMSTAVA I UVJETA PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE I PRIKLADNOSTI ZA ODGOVARAJUĆU SVRHU. U određenim državama/regijama, saveznim državama ili pokrajinama ograničenje trajanja implicitiranog jamstva nije dopušteno te se gore navedeno ograničenje ili isključenje ne odnosi na korisnike u tim područjima. Ovim jamstvom dana su vam određena zakonska prava, a uz njih možda imate i druga prava koja su različita za različite države/regije, savezne države ili pokrajine.

Ograničeno HP jamstvo valjano je u svim državama/regijama ili lokacijama na kojima HP ima podršku za ovaj proizvod i na kojem je tvrtka HP taj proizvod reklamirala. Razina servisa koju vam jamstvo omogućava može se razlikovati s obzirom na lokalne standarde. HP neće promijeniti oblik, sklop niti funkcije proizvoda kako bi se on mogao koristiti u državama/regijama za koje nije bio namijenjen iz pravnih ili praktičnih razloga.

U SKLADU SA ZAKONSKIM OGRANIČENJIMA, DOSTUPNI SU VAM JEDINO I ISKLJUČIVO PRAVNI LIJEKOVI NAVEDIENI U OVOM JAMSTVU. OSIM U SKLADU S GORE NAVEDENIM ODREDBAMA, TVRTKA HP I NJENI DOBAVLJAČI NI POD KOJIM UVJETIMA NEĆE BITI ODGOVORNI ZA GUBITAK PODATAKA NITI ZA IZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU (UKLUČUJUĆI GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI) ILI DRUGU VRSTU ŠTETE, BEZ OBZIRA TEMELJI LI SE ISTA NA UGOVORU, KAZNENOM DJELU ILI NEČEM TREĆEM. U određenim državama/regijama, saveznim državama ili pokrajinama odricanje ili ograničenje slučajne ili posljedične štete nije dopušteno te se gore navedeno ograničenje ili odricanje ne odnosi na korisnike u tim područjima.

JAMSTVENI UVJETI NAVEDIENI U OVOJ IZJAVI, OSIM AKO ZAKONOM NIJE DRUGAČIJE PROPISANO, NE PREDSTAVLJaju ISKLJUČENJE, OGRANIČENJE NITI MODIFIKACIJU, A UZ OBAVEZNA ZAKONSKA PRAVA PRIMIJENJUJU SE NA UVJETE PRODAJE OVOG PROIZVODA.

UK, Irska i Malta

The HP Limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country/region is as follows:

UK: HP Inc UK Limited, Cain Road, Amen Corner, Bracknell, Berkshire, RG12 1HN

Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co.Kildare

Malta: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

United Kingdom: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six years from delivery of goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery of goods for products purchased in Scotland. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Ireland: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in relation to nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Malta: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a two-year guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale; however various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by the HP Limited Warranty. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under two-year legal guarantee.

Austrija, Belgija, Njemačka i Luksemburg

Die beschränkte HP Herstellergarantie ist eine von HP auf freiwilliger Basis angebotene kommerzielle Garantie. Der Name und die Adresse der HP Gesellschaft, die in Ihrem Land für die Gewährung der beschränkten HP Herstellergarantie verantwortlich ist, sind wie folgt:

Deutschland: HP Deutschland GmbH, Schickardstr. 32, D-71034 Böblingen

Österreich: HP Austria GmbH., Technologiestrasse 5, A-1120 Wien

Luxemburg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

Belgien: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

Die Rechte aus der beschränkten HP Herstellergarantie gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen wegen Sachmängeln auf eine zweijährige Gewährleistung ab dem Lieferdatum. Ob Sie Anspruch auf diese Rechte haben, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Rechte des Kunden sind in keiner Weise durch die beschränkte HP Herstellergarantie eingeschränkt bzw. betroffen. Weitere Hinweise finden Sie auf der folgenden Website: Gewährleistungsansprüche für Verbraucher (www.hp.com/go/eu-legal) oder Sie können

die Website des Europäischen Verbraucherzentrums (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm) besuchen. Verbraucher haben das Recht zu wählen, ob sie eine Leistung von HP gemäß der beschränkten HP Herstellergarantie in Anspruch nehmen oder ob sie sich gemäß der gesetzlichen zweijährigen Haftung für Sachmängel (Gewährleistung) sich an den jeweiligen Verkäufer wenden.

Belgija, Francuska i Luksemburg

La garantie limitée HP est une garantie commerciale fournie volontairement par HP. Voici les coordonnées de l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie limitée HP dans votre pays:

France: HP France SAS, société par actions simplifiée identifiée sous le numéro 448 694 133 RCS Evry, 1 Avenue du Canada, 91947, Les Ulis

G.D. Luxembourg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

Belgique: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

France: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre des garanties légales applicables dont le bénéfice est soumis à des conditions spécifiques. Vos droits en tant que consommateur au titre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du Code de la Consommation et de celle relatives aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code de Commerce ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal). Vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit de choisir d'exercer leurs droits au titre de la garantie limitée HP, ou auprès du vendeur au titre des garanties légales applicables mentionnées ci-dessus.

POUR RAPPEL:

Garantie Légale de Conformité:

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. »

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

Article L211-5 du Code de la Consommation:

« Pour être conforme au contrat, le bien doit:

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant:

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Article L211-12 du Code de la Consommation:

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Garantie des vices cachés

Article 1641 du Code Civil : « *Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.* »

Article 1648 alinéa 1 du Code Civil:

« *L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.* »

G.D. Luxembourg et Belgique: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre de la garantie de non-conformité des biens avec le contrat de vente. Cependant, de nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le bénéfice de ces droits. Vos droits en tant que consommateur au titre de ces garanties ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit de choisir de réclamer un service sous la garantie limitée HP ou auprès du vendeur au cours d'une garantie légale de deux ans.

Italija

La Garanzia limitata HP è una garanzia commerciale fornita volontariamente da HP. Di seguito sono indicati nome e indirizzo della società HP responsabile della fornitura dei servizi coperti dalla Garanzia limitata HP nel vostro Paese:

Italia: HP Italy S.r.l., Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco S/Naviglio

I vantaggi della Garanzia limitata HP vengono concessi ai consumatori in aggiunta ai diritti derivanti dalla garanzia di due anni fornita dal venditore in caso di non conformità dei beni rispetto al contratto di vendita. Tuttavia, diversi fattori possono avere un impatto sulla possibilità di beneficiare di tali diritti. I diritti spettanti ai consumatori in forza della garanzia legale non sono in alcun modo limitati, né modificati dalla Garanzia limitata HP. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente link: Garanzia legale per i clienti (www.hp.com/go/eu-legal), oppure visitare il sito Web dei Centri europei per i consumatori (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). I consumatori hanno il diritto di scegliere se richiedere un servizio usufruendo della Garanzia limitata HP oppure rivolgendosi al venditore per far valere la garanzia legale di due anni.

Španjolska

Su Garantía limitada de HP es una garantía comercial voluntariamente proporcionada por HP. El nombre y dirección de las entidades HP que proporcionan la Garantía limitada de HP (garantía comercial adicional del fabricante) en su país es:

España: Hewlett-Packard Española S.L. Calle Vicente Aleixandre, 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas, E-28232 Madrid

Los beneficios de la Garantía limitada de HP son adicionales a la garantía legal de 2 años a la que los consumidores tienen derecho a recibir del vendedor en virtud del contrato de compraventa; sin embargo, varios factores pueden afectar su derecho a recibir los beneficios bajo dicha garantía legal. A este respecto, la Garantía limitada de HP no limita o afecta en modo alguno los derechos legales del consumidor (www.hp.com/go/eu-legal). Para más información, consulte el siguiente enlace: Garantía legal del consumidor o puede visitar el sitio web de los Centros europeos de los consumidores (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Los clientes tienen derecho a elegir si reclaman un servicio acogiéndose a la Garantía limitada de HP o al vendedor de conformidad con la garantía legal de dos años.

Danska

Den begrænsede HP-garanti er en garanti, der ydes frivilligt af HP. Navn og adresse på det HP-selskab, der er ansvarlig for HP's begrænsede garanti i dit land, er som følger:

Danmark: HP Inc Danmark ApS, Engholm Parkvej 8, 3450, Allerød

Den begrænsede HP-garanti gælder i tillæg til eventuelle juridiske rettigheder, for en toårig garanti fra sælgeren af varer, der ikke er i overensstemmelse med salgsaftalen, men forskellige faktorer kan dog påvirke din ret til at opnå disse rettigheder. Forbrugerens lovbestemte rettigheder begrænses eller påvirkes ikke på nogen måde af den begrænsede HP-garanti. Se nedenstående link for at få yderligere oplysninger:

Forbrugerens juridiske garanti (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøge De Europæiske Forbrugercentres websted (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrugere har ret til at vælge, om de vil gøre krav på service i henhold til HP's begrænsede garanti eller hos sælger i henhold til en toårig juridisk garanti.

Norveška

HPs garanti er en begrenset og kommersiell garanti som HP selv har valgt å tilby. Følgende lokale selskap innstår for garantien:

Norge: HP Norge AS, Rolfbuktveien 4b, 1364 Fornebu

HPs garanti kommer i tillegg til det mangelsansvar HP har i henhold til norsk forbrukerkjøpslovgivning, hvor reklamasjonsperioden kan være to eller fem år, avhengig av hvor lenge salgsgjenstanden var ment å vare. Ulike faktorer kan imidlertid ha betydning for om du kvalifiserer til å kreve avhjelp iht slikt mangelsansvar. Forbrukerenes lovmessige rettigheter begrenses ikke av HPs garanti. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke på følgende kobling: Juridisk garanti for forbruker (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøke nettstedet til de europeiske forbrukersentrene (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrukere har retten til å velge å kreve service under HPs garanti eller iht selgerens lovpålagte mangelsansvar.

Švedska

HP:s begränsade garanti är en kommersiell garanti som tillhandahålls frivilligt av HP. Namn och adress till det HP-företag som ansvarar för HP:s begränsade garanti i ditt land är som följer:

Sverige: HP PPS Sverige AB, SE-169 73 Stockholm

Fördelarna som ingår i HP:s begränsade garanti gäller utöver de lagstadgade rättigheterna till tre års garanti från säljaren angående varans bristande överensstämmelse gentemot köpeavtalet, men olika faktorer kan påverka din rätt att utnyttja dessa rättigheter. Konsumentens lagstadgade rättigheter varken begränsas eller påverkas på något sätt av HP:s begränsade garanti. Mer information får du om du följer denna länk: Lagstadgad garanti för konsumenter (www.hp.com/go/eu-legal) eller så kan du gå till European Consumer Centers webbplats (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Konsumenter har rätt att välja om de vill ställa krav enligt HP:s begränsade garanti eller på säljaren enligt den lagstadgade treåriga garantin.

Portugal

A Garantia Limitada HP é uma garantia comercial fornecida voluntariamente pela HP. O nome e a morada da entidade HP responsável pela prestação da Garantia Limitada HP no seu país são os seguintes:

Portugal: HPCP – Computing and Printing Portugal, Unipessoal, Lda., Edificio D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, Lisboa, Oeiras, 2740 244

As vantagens da Garantia Limitada HP aplicam-se cumulativamente com quaisquer direitos decorrentes da legislação aplicável à garantia de dois anos do vendedor, relativa a defeitos do produto e constante do

contrato de venda. Existem, contudo, vários fatores que poderão afetar a sua elegibilidade para beneficiar de tais direitos. Os direitos legalmente atribuídos aos consumidores não são limitados ou afetados de forma alguma pela Garantia Limitada HP. Para mais informações, consulte a ligação seguinte: Garantia legal do consumidor (www.hp.com/go/eu-legal) ou visite o Web site da Rede dos Centros Europeus do Consumidor (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Os consumidores têm o direito de escolher se pretendem reclamar assistência ao abrigo da Garantia Limitada HP ou contra o vendedor ao abrigo de uma garantia jurídica de dois anos.

Grčka i Cipar

Η Περιορισμένη εγγύηση HP είναι μια εμπορική εγγύηση η οποία παρέχεται εθελοντικά από την HP. Η επωνυμία και η διεύθυνση του νομικού προσώπου HP που παρέχει την Περιορισμένη εγγύηση HP στη χώρα σας είναι η εξής:

Ελλάδα /Κύπρος: HP Printing and Personal Systems Hellas EPE, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Ελλάδα /Κύπρος: HP Συστήματα Εκτύπωσης και Προσωπικών Υπολογιστών Ελλάς Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Τα προνόμια της Περιορισμένης εγγύησης HP ισχύουν επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων για διετή εγγύηση έναντι του Πωλητή για τη μη συμμόρφωση των προϊόντων με τις συνομολογημένες συμβατικά ιδιότητες, ωστόσο η άσκηση των δικαιωμάτων σας αυτών μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την Περιορισμένη εγγύηση HP. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ακόλουθη τοποθεσία web: Νόμιμη εγγύηση καταναλωτή (www.hp.com/go/eu-legal) ή μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θα αξιώσουν την υπηρεσία στα πλαίσια της Περιορισμένης εγγύησης HP ή από τον πωλητή στα πλαίσια της νόμιμης εγγύησης δύο ετών.

Mađarska

A HP korlátozott jótállás egy olyan kereskedelmi jótállás, amelyet a HP a saját elhatározásából biztosít. Az egyes országokban a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást biztosító HP vállalatok neve és címe:

Magyarország: HP Inc Magyarország Kft., H-1117 Budapest, Alíz utca 1.

A HP korlátozott jótállásban biztosított jogok azokon a jogokon felül illetik meg Önt, amelyek a termékeknek az adásvételi szerződés szerinti minőségére vonatkozó kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosságból, továbbá ha az Ön által vásárolt termékre alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállásból erednek, azonban számos körülmény hatással lehet arra, hogy ezek a jogok Önöt megilletik-e. További információért kérjük, keresse fel a következő webhelyet: Jogi Tájékoztató Fogyasztóknak (www.hp.com/go/eu-legal) vagy látogassa meg az Európai Fogyasztói Központok webhelyét (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). A fogyasztóknak jogában áll, hogy megválasszák, hogy a jótállással kapcsolatos igényüket a HP korlátozott jótállás alapján vagy a kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosság, illetve, ha alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállás alapján érvényesítik.

Republika Česka

Omezená záruka HP je obchodní zárukou dobrovolně poskytovanou společností HP. Názvy a adresy společnosti skupiny HP, které odpovídají za plnění omezené záruky HP ve vaší zemi, jsou následující:

Česká republika: HP Inc Czech Republic s. r. o., Za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4

Výhody, poskytované omezenou zárukou HP, se uplatňují jako doplňek k jakýmkoli právním nárokům na dvouletou záruku poskytnutou prodejcem v případě nesouladu zboží s kupní smlouvou. Váš nárok na uznání této práv však může záviset na mnohých faktorech. Omezená záruka HP žádným způsobem neomezuje ani

neovlivňuje zákonné práva zákazníka. Další informace získáte kliknutím na následující odkaz: Zákonná záruka spotřebitele (www.hp.com/go/eu-legal) případně můžete navštívit webové stránky Evropského spotřebitelského centra (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Spotřebitelé mají právo se rozhodnout, zda chtejí službu reklamovat v rámci omezené záruky HP nebo v rámci zákonem stanovené dvouleté záruky u prodeje.

Slovačka

Obmedzená záruka HP je obchodná záruka, ktorú spoločnosť HP poskytuje dobrovoľne. Meno a adresa subjektu HP, ktorý zabezpečuje plnenie vyplývajúce z Obmedzenej záruky HP vo vašej krajine:

Slovenská republika: HP Inc Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

Výhody Obmedzenej záruky HP sa uplatnia vedľa prípadných zákazníkových zákonnych nárokov voči predávajúcemu z vád, ktoré spočívajú v nesúlade vlastnosti tovaru s jeho popisom podľa predmetnej zmluvy. Možnosť uplatnenia takých prípadných nárokov však môže závisieť od rôznych faktorov. Služby Obmedzenej záruky HP žiadnym spôsobom neobmedzujú ani neovplyvňujú zákonné práva zákazníka, ktorý je spotrebiteľom. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcim prepojení: Zákonná záruka spotrebiteľa (www.hp.com/go/eu-legal), prípadne môžete navštíviť webovú lokalitu európskych zákazníckych stredísk (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Spotrebitalia majú právo zvoliť si, či chcú uplatniť servis v rámci Obmedzenej záruky HP alebo počas záonnej dvojročnej záručnej lehoty u predajcu.

Poljska

Ograniczona gwarancja HP to komercyjna gwarancja udzielona dobrowolnie przez HP. Nazwa i adres podmiotu HP odpowiedzialnego za realizację Ograniczonej gwarancji HP w Polsce:

Polska: HP Inc Polska sp. z o.o., Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546115, NIP 5213690563, REGON 360916326, GIOŚ E0020757WZBW, kapitał zakładowy 480.000 PLN.

Świadczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji HP stanowią dodatek do praw przysługujących nabywcy w związku z dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmia). Niemniej, na możliwość korzystania z tych praw mają wpływ różne czynniki. Ograniczona gwarancja HP w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta ani na nie nie wpływa. Więcej informacji można znaleźć pod następującym łączem: Gwarancja prawna konsumenta (www.hp.com/go/eu-legal), można także odwiedzić stronę internetową Europejskiego Centrum Konsumentkiego (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Konsumenti mają prawo wyboru co do możliwości skorzystania albo z usług gwarancyjnych przysługujących w ramach Ograniczonej gwarancji HP albo z uprawnień wynikających z dwuletniej rękojmi w stosunku do sprzedawcy.

Bugarska

Ограничната гаранция на HP представлява търговска гаранция, доброволно предоставяна от HP. Името и адресът на дружеството на HP за вашата страна, отговорно за предоставянето на гаранционната поддръжка в рамките на Ограничната гаранция на HP, са както следва:

HP Inc Bulgaria EOOD (Ейч Пи Инк България ЕООД), гр. София 1766, район р-н Младост, бул. Околовръстен Път № 258, Бизнес Център Камбаните

Предимствата на Ограничната гаранция на HP се прилагат в допълнение към всички законови права за двугодишна гаранция от продавача при несъответствие на стоката с договора за продажба. Въпреки това, различни фактори могат да окажат влияние върху условията за получаване на тези права. Законовите права на потребителите не са ограничени или засегнати по никакъв начин от Ограничната гаранция на HP. За допълнителна информация, моля вижте Правната гаранция на потребителя

(www.hp.com/go/eu-legal) или посетете уеб сайта на Европейския потребителски център (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Потребителите имат правото да избират дали да претендират за извършване на услуга в рамките на Ограничена гаранция на HP или да потърсят такава от търговеца в рамките на двугодишната правна гаранция.

Rumunjska

Garanția limitată HP este o garanție comercială furnizată în mod voluntar de către HP. Numele și adresa entității HP răspunzătoare de punerea în aplicare a Garanției limitate HP în țara dumneavoastră sunt următoarele:

România: HP Inc Romania SRL, 5 Fabrica de Glucoza Str., Building F, Ground Floor & Floor 8, 2nd District, București

Beneficiile Garanției limitate HP se aplică suplimentar față de orice drepturi privind garanția de doi ani oferită de vânzător pentru neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare; cu toate acestea, diverși factori pot avea impact asupra eligibilității dvs. de a beneficia de aceste drepturi. Drepturile legale ale consumatorului nu sunt limitate sau afectate în vreun fel de Garanția limitată HP. Pentru informații suplimentare consultați următorul link: garanția acordată consumatorului prin lege (www.hp.com/go/eu-legal) sau puteți accesa site-ul Centrul European al Consumatorilor (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumatorii au dreptul să aleagă dacă să pretindă despăgubiri în cadrul Garanției limitate HP sau de la vânzător, în cadrul garanției legale de doi ani.

Belgia i Nizozemska

De Beperkte Garantie van HP is een commerciële garantie vrijwillig verstrekt door HP. De naam en het adres van de HP-entiteit die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Beperkte Garantie van HP in uw land is als volgt:

Nederland: HP Nederland B.V., Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen

België: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

De voordelen van de Beperkte Garantie van HP vormen een aanvulling op de wettelijke garantie voor consumenten gedurende twee jaren na de levering te verlenen door de verkoper bij een gebrek aan conformiteit van de goederen met de relevante verkoopsovereenkomst. Niettemin kunnen diverse factoren een impact hebben op uw eventuele aanspraak op deze wettelijke rechten. De wettelijke rechten van de consument worden op geen enkele wijze beperkt of beïnvloed door de Beperkte Garantie van HP. Raadpleeg voor meer informatie de volgende webpagina: Wettelijke garantie van de consument (www.hp.com/go/eu-legal) of u kan de website van het Europees Consumenten Centrum bezoeken (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumenten hebben het recht om te kiezen tussen enerzijds de Beperkte Garantie van HP of anderzijds het aanspreken van de verkoper in toepassing van de wettelijke garantie.

Finska

HP:n rajoitettu takuu on HP:n vapaaehtoisesti antama kaupallinen takuu. HP:n myöntämästä takuusta maassanne vastaan HP:n edustajan yhteystiedot ovat:

Suomi: HP Finland Oy, Piisparkallontie, FIN - 02200 Espoo

HP:n takuun edut ovat voimassa mahdollisten kuluttajansuojalakiin perustuvien oikeuksien lisäksi sen varalta, että tuote ei vastaa myyntisopimusta. Saat lisätietoja seuraavasta linkistä: Kuluttajansuojan (www.hp.com/go/eu-legal) tai voit käydä Euroopan kuluttajakeskuksen sivustolla (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Kuluttajilla on oikeus vaatia virheen korjausta HP:n takuun ja kuluttajansuojan perusteella HP:ltä tai myyjältä.

Slovenija

Omejena garancija HP je prostovoljna trgovska garancija, ki jo zagotavlja podjetje HP. Ime in naslov poslovne enote HP, ki je odgovorna za omejeno garancijo HP v vaši državi, sta naslednja:

Slovenija: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

Ugodnosti omejene garancije HP veljajo poleg zakonskih pravic, ki ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe izhajajo iz dveletne garancije prodajalca v primeru neskladnosti blaga, vendar lahko na izpolnjevanje pogojev za uveljavitev pravic vplivajo različni dejavniki. Omejena garancija HP nikakor ne omejuje strankinjih z zakonom predpisanih pravic in ne vpliva nanje. Za dodatne informacije glejte naslednjo povezavo: Strankino pravno jamstvo (www.hp.com/go/eu-legal); ali pa obiščite spletno mesto evropskih središč za potrošnike (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Potrošniki imajo pravico izbrati, ali bodo uveljavljali pravice do storitev v skladu z omejeno garancijo HP ali proti prodajalcu v skladu z dvoletno zakonsko garancijo.

Hrvatska

HP ograničeno jamstvo komercijalno je dobrovoljno jamstvo koje pruža HP. Ime i adresa HP subjekta odgovornog za HP ograničeno jamstvo u vašoj državi:

Hrvatska: HP Computing and Printing d.o.o. za računalne i srodne aktivnosti, Radnička cesta 41, 10000 Zagreb

Pogodnosti HP ograničenog jamstva vrijede zajedno uz sva zakonska prava na dvogodišnje jamstvo kod bilo kojeg prodavača s obzirom na nepodudaranje robe s ugovorom o kupnji. Međutim, razni faktori mogu utjecati na vašu mogućnost ostvarivanja tih prava. HP ograničeno jamstvo ni na koji način ne utječe niti ne ograničava zakonska prava potrošača. Dodatne informacije potražite na ovoj adresi: Zakonsko jamstvo za potrošače (www.hp.com/go/eu-legal) ili možete posjetiti web-mjesto Europskih potrošačkih centara (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Potrošači imaju pravo odabrati žele li ostvariti svoja potraživanja u sklopu HP ograničenog jamstva ili pravnog jamstva prodavača u trajanju ispod dvije godine.

Latvija

HP ierobežotā garantija ir komercgarantija, kuru brīvprātīgi nodrošina HP. HP uzņēmums, kas sniedz HP ierobežotās garantijas servisa nodrošinājumu jūsu valstī:

Latvija: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ierobežotās garantijas priekšrocības tiek piedāvātas papildus jebkurām likumīgajām tiesībām uz pārdevēja un/vai ražotāju nodrošinātu divu gadu garantiju gadījumā, ja preces neatbilst pirkuma līgumam, tomēr šo tiesību saņemšanu var ietekmēt vairāki faktori. HP ierobežotā garantija nekādā veidā neierobežo un neietekmē patērētāju likumīgās tiesības. Lai iegūtu plašāku informāciju, izmantojiet šo saiti: Patērētāju likumīgā garantija (www.hp.com/go/eu-legal) vai arī Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietni (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Patērētājiem ir tiesības izvēlēties, vai pieprasīt servisa nodrošinājumu saskaņā ar HP ierobežoto garantiju, vai arī pārdevēja sniegto divu gadu garantiju.

Litva

HP ribotoji garantija yra HP savanoriškai teikama komercinė garantija. Toliau pateikiami HP bendrovii, teikiančiu HP garantiją (gamintojo garantiją) jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai:

Lietuva: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ribotoji garantija papildomai taikoma kartu su bet kokiomis kitomis įstatymais nustatytomis teisėmis į pardavėjo suteikiamą dvielę metų laikotarpio garantiją dėl prekių atitinkies pardavimo sutarčiai, tačiau tai, ar jums ši teisė bus suteikiama, gali priklausyti nuo jvairių aplinkybių. HP ribotoji garantija niekaip neapriboja ir nejakoja įstatymais nustatyta vartotojo teisių. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą: Teisinė vartotojo garantija (www.hp.com/go/eu-legal) arba apsilankę Europos vartotojų centro internetinėje svetainėje (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Vartotojai turi teisę prašyti atlirkti techninį aptarnavimą pagal HP ribotąją garantiją arba pardavėjo teikiamą dvielę metų įstatymais nustatyta garantiją.

Estonija

HP piiratud garantii on HP poolt vabatahtlikult pakutav kaubanduslik garantii. HP piiratud garantii eest vastutab HP üksus aadressil:

Eesti: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP piiratud garantii rakendub lisaks seaduses ettenähtud müüjapoolsele kaheaastasele garantile, juhul kui toode ei vasta müügilepingu tingimustele. Siiski võib esineda asjaolusid, mille puhul teie jaoks need õigused ei pruugi kehtida. HP piiratud garantii ei piira ega mõjuta mingil moel tarbija seadusjärgseid õigusi. Lisateavet leiate järgmiselt lingilt: tarbija õiguslik garantii (www.hp.com/go/eu-legal) või võite külastada Euroopa tarbijakeskuste veebisaiti (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Tarbijal on õigus valida, kas ta soovib kasutada HP piiratud garantiiid või seadusega ette nähtud müüjapoolset kaheaastast garantiiid.

Rusija

Срок службы принтера для России

Срок службы данного принтера HP составляет пять лет в нормальных условиях эксплуатации. Срок службы отсчитывается с момента ввода принтера в эксплуатацию. В конце срока службы HP рекомендует посетить веб-сайт нашей службы поддержки по адресу <http://www.hp.com/support> и/или связаться с авторизованным поставщиком услуг HP для получения рекомендаций в отношении дальнейшего безопасного использования принтера.

A Tehnički podaci

- [Tehnički podaci o proizvodu](#)
- [Program ekološkog zbrinjavanja proizvoda](#)
- [Regulatorni podaci](#)

Tehnički podaci o proizvodu

- [Specifikacije ispisa](#)
- [Fizičke specifikacije](#)
- [Ikone upozorenja](#)
- [Potrošnja energije i električne specifikacije](#)
- [Specifikacije širenja zvuka](#)
- [Specifikacije za očuvanje okoliša](#)

Specifikacije ispisa

Popis podržanih razlučivosti ispisa potražite na web-mjestu podrške za pisač na adresi [HP-ova služba za korisničku podršku](#).

Fizičke specifikacije

Proizvod	Visina – mm (inči)	Dubina – mm (inči)	Širina – mm (inči)	Masa – kg (funte)
HP PageWide Pro 750 series	457 (18)	531 (20,9)	598 (23,5)	50,2 (111)

Ikone upozorenja

OPREZ: ne približavajte dijelove tijela pokretnim dijelovima.



OPREZ: oštar rub u neposrednoj blizini



Potrošnja energije i električne specifikacije

Najnovije informacije potražite na web-mjestu za podršku pisača na adresi [HP-ova služba za korisničku podršku](#).

 **NAPOMENA:** Vrsta napajanja ovisi o državi/regiji u kojoj se prodaje uređaj. Nemojte pretvarati radne napone. Time ćete oštetiti proizvod, a takva šteta nije pokrivena HP-ovim ograničenim jamstvom i servisnim ugovorima.

Specifikacije širenja zvuka

Rad	LwAd-mono (B)	LwAd-boja (B)
Ispis	6,9	6,8

Specifikacije za očuvanje okoliša

	Pri radu	Prijenos
Temperatura	od 15 do 30 °C (59° do 86° F)	-40° do 60° C (-40° do 140° F)
Relativna vlažnost	20% do 80%	90% ili manje (nekondenzirajuće)
Nadmorska visina	0 do 3048 m	
Zakretanje	VAŽNO: Pri premještanju proizvoda nakon umetanja spremnika budite oprezni. Proizvod je moguće koristiti unutar ±tri stupnja nagiba.	

OBAVIEST: Vrijednosti su podložne promjenama. Najnovije informacije potražite na web-mjestu [HP-ove službe za podršku korisnicima](#).

Program ekološkog zbrinjavanja proizvoda

- [Zaštita okoliša](#)
- [Tehničke specifikacije](#)
- [Proizvodnja ozona](#)
- [Potrošnja električne energije](#)
- [Uredba Europske komisije 1275/2008](#)
- [Papir](#)
- [Plastika](#)
- [Potrošni materijal HP PageWide](#)
- [Upotreba papira](#)
- [Recikliranje elektroničkog hardvera](#)
- [Materijalna ograničenja](#)
 - [Materijalna ograničenja](#)
 - [Odlaganje baterija u otpad na Tajvanu](#)
 - [Obavijest o perkloratnim materijalima za Kaliforniju](#)

- [Direktiva EU-a o baterijama](#)
- [Obavijest o bateriji za Brazil](#)
- [Kemijske tvari](#)
- [EPEAT](#)
- [Odlaganje opreme u otpad](#)
- [Zbrinjavanje otpada u Brazilu](#)
- [Tablica otrovnih i opasnih tvari/elemenata i njihova sadržaja \(Kina\)](#)
- [Ograničenje opasnih tvari \(Indija\)](#)
- [Izjava o označavanju uvjeta prisutnosti ograničenih tvari \(Tajvan\)](#)
- [Izjava o ograničenju korištenja opasnih tvari \(Turska\)](#)
- [Izjava o ograničenju korištenja opasnih tvari \(Ukrajina\)](#)
- [Energetska naljepnica za pisače, faks-uređaje i fotokopirne uređaje u Kini](#)

Zaštita okoliša

HP predan je proizvodnji kvalitetnih proizvoda na ekološki prihvatljiv način. Ovaj proizvod je dizajniran s nekoliko svojstava koja umanjuju njegov utjecaj na okoliš.

Tehničke specifikacije

Tehničke specifikacije, sigurnosne informacije vezane uz proizvod te informacije o zaštiti okoliša dostupne su na web-mjestu www.hp.com/go/ecodata ili na zahtjev.

Proizvodnja ozona

Ovaj proizvod ne stvara zamjetljiv ozonski plin (O_3).

Potrošnja električne energije

Slikovna oprema i oprema za ispis tvrtke HP s logotipom ENERGY STAR® ima certifikat američke Agencije za zaštitu okoliša. Na proizvodima koji ispunjavaju specifikacije standarda ENERGY STAR nalazi se sljedeća oznaka:



Dodatne informacije o modelima uređaja koji imaju certifikat ENERGY STAR potražite na web-stranici: www.hp.com/go/energystar

Uredba Europske komisije 1275/2008

Podatke o napajanju proizvoda, uključujući potrošnju energije proizvoda u umreženom stanju čekanja ako su svi žičani mrežni priključci spojeni i svi bežični mrežni priključci aktivirani, potražite na 14. str. u dijelu

„Dodatne informacije“ u IT ECO deklaraciji proizvoda na www.hp.com/hpinfo/globalsustainability/environment/productdata/itecodesktop-pc.html.

Papir

Uredaj može koristiti reciklirani papir i lagani papir (EcoFFICIENT™) ako papir zadovoljava smjernice navedene u vodiču za medije za ispis ovog uređaja. Ovaj proizvod može koristiti reciklirani papir i lagani papir (EcoFFICIENT™) sukladno standardu EN12281:2002.

Plastika

Plastični dijelovi teži od 25 grama označeni su u skladu s međunarodnim standardima kako bi se prilikom odlaganja proizvoda na otpad lakše identificirala plastika za reciklažu.

Potrošni materijal HP PageWide

Originalni HP-ov potrošni pribor osmišljen je uz brigu za okoliš. HP olakšava uštedu resursa i papira prilikom ispisa. Kada završite, olakšat ćemo besplatno recikliranje. Pokrivenost programom varira. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.hp.com/recycle.

Upotreba papira

Značajka ispisa više stranica na jednom listu papira (koja omogućuje ispis više stranica dokumenta na jedan list papira) može smanjiti potrošnju papira i potrebu za prirodnim resursima.

Recikliranje elektroničkog hardvera

HP potiče korisnike na recikliranje iskorištenog elektroničkog hardvera. Dodatne informacije o programima recikliranja potražite na web-mjestu www.hp.com/recycle.

Materijalna ograničenja

- [Materijalna ograničenja](#)
- [Odlaganje baterija u otpad na Tajvanu](#)
- [Obavijest o perkloratnim materijalima za Kaliforniju](#)
- [Direktiva EU-a o baterijama](#)
- [Obavijest o bateriji za Brazil](#)

Materijalna ograničenja


HP-ov proizvod ne sadrži namjerno dodanu živu.

Ovaj HP proizvod sadrži bateriju za koju, po isteku radnog vijeka, mogu biti potrebni posebni načini rukovanja. Baterije sadržane u ovom proizvodu, odnosno one koje isporuči HP obuhvaćaju sljedeće.

HP PageWide Pro 750 series

Vrsta:	Litij-manganski dioksid
Težina:	3,0 g
Mjesto:	Na glavnoj ploči
Mijenja korisnik:	Ne

Odlaganje baterija u otpad na Tajvanu

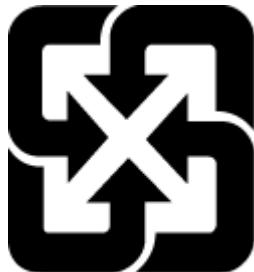

廢電池請回收

Obavijest o perkloratnim materijalima za Kaliforniju

Perchlorate material - special handling may apply. See: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.

Direktiva EU-a o baterijama



Uredaj sadrži bateriju koja se koristi za održavanje integriteta podataka o stvarnom vremenu uređaja ili postavki uređaja te je osmišljena da traje do isteka vijeka trajanja uređaja. Bilo kakav pokušaj servisiranja ili zamjene baterije treba obaviti kvalificirani tehničar iz servisa.

Obavijest o bateriji za Brazil

A bateria deste equipamento não foi projetada para ser removida pelo cliente.

Kemijske tvari

HP je obvezan pružiti klijentima informacije o kemijskim tvarima u svojim proizvodima sukladno propisima kao što je REACH (*Uredba EZ-a br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća*). Izvješće s kemijskim podacima za ovaj proizvod možete pronaći na web-mjestu: www.hp.com/go/reach.

EPEAT


Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to www.epeat.net. For information on HP's EPEAT registered products go to www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf.

Odlaganje opreme u otpad



Taj simbol znači da se proizvod ne smije bacati s drugim kućanskim otpadom. Umjesto toga dužni ste dotrajalu opremu predati na označenom mjestu za prikupljanje i recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme radi zaštite ljudskog zdravlja i okoliša. Dodatne informacije potražite na adresi www.hp.com/recycle.

Zbrinjavanje otpada u Brazilu

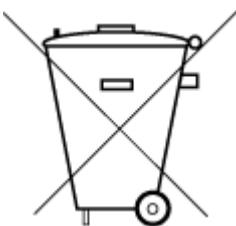

Não descarte o produto eletrônico em lixo comum

Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

www.hp.com.br/reciclar

Tablica otrovnih i opasnih tvari/elementa i njihova sadržaja (Kina)

产品中有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳和托盘	0	0	0	0	0	0
电线	0	0	0	0	0	0
印刷电路板	X	0	0	0	0	0
打印系统	X	0	0	0	0	0
显示器	X	0	0	0	0	0
喷墨打印机墨盒	0	0	0	0	0	0
驱动光盘	X	0	0	0	0	0
扫描仪	X	0	0	0	0	0
网络配件	X	0	0	0	0	0
电池板	X	0	0	0	0	0
自动双面打印系统	0	0	0	0	0	0

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
	X	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

0 : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含“X”的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注 : 环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

Ograničenje opasnih tvari (Indija)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous substances provisions of the "India E-waste Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Izjava o označavanju uvjeta prisutnosti ograničenih tvari (Tajvan)

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 www.support.hp.com。選取搜尋您的產品，然後依照畫面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to www.support.hp.com. Select **Find your product**, and then follow the onscreen instructions.

限用物質及其化學符號

Restricted substances and its chemical symbols

單元 Unit	鉛	汞	鎘	六價鉻	多溴聯苯	多溴二苯醚
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼和托盤 Plastic housing parts and tray	0	0	0	0	0	0
電線 Wires/power cord	0	0	0	0	0	0
印刷電路板 Printed circuit board	—	0	0	0	0	0
列印系統 Print engine	—	0	0	0	0	0
顯示螢幕 Display	—	0	0	0	0	0
墨水匣 Cartridge	0	0	0	0	0	0
驅動光碟 Disc drive	—	0	0	0	0	0
掃瞄器 Scanner	—	0	0	0	0	0
網路配件 Network accessory	—	0	0	0	0	0
電池板 Battery board	—	0	0	0	0	0
自動雙面列印系統 Duplexer	0	0	0	0	0	0
外部電源 External power	—	0	0	0	0	0

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛	汞	鎘	六價鉻	多溴聯苯	多溴二苯醚
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
External power supply						
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考 2. “0” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
Note 2: “0” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

Izjava o ograničenju korištenja opasnih tvari (Turska)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Izjava o ograničenju korištenja opasnih tvari (Ukrajina)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Energetska naljepnica za pisače, faks-uredaje i fotokopirne uređaje u Kini

复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，本打印机具有中国能效标签。根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”（“GB21521”）决定并计算得出该标签上所示的能效等级和 TEC（典型能耗）值。

1. 能效等级

能效等级分为三个等级，等级 1 级能效最高。根据产品类型和打印速度标准决定能效限定值。

2. 能效信息

2.1 LaserJet 打印机和高性能喷墨打印机

- 典型能耗

典型能耗是正常运行 GB21521 测试方法中指定的时间后的耗电量。此数据表示为每周千瓦时（kWh）。

标签上所示的能效数字按涵盖根据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”选择的登记装置中所有配置的代表性配置测定而得。因此，本特定产品型号的实际能耗可能与标签上所示的数据不同。

有关规范的详情信息，请参阅 GB21521 标准的当前版本。

Regulatorni podaci

- [Pravne obavijesti](#)
- [Izjava o usklađenosti s VCCI-jem \(klasa B\) za korisnike u Japanu](#)
- [Upute za kabel za napajanje](#)
- [Obavijest korisnicima u Japanu o kabelu za napajanje](#)
- [Obavijest korisnicima u Koreji](#)
- [Izjava o emisiji buke za Njemačku](#)
- [Regulatorna napomena Europske Zajednice](#)
- [Izjava o radnim mjestima s vizualnim prikazom u Njemačkoj](#)
- [Dodatne izjave za bežične proizvode](#)


Pravne obavijesti

Regulatorni identifikacijski broj modela

Za potrebe regulatorne identifikacije vašem je proizvodu dodijeljen regulatorni broj modela. Regulatorni broj nije tržišni naziv () ni broj proizvoda.

Broj modela proizvoda	Regulatorni broj modela
HP PageWide Pro 750dn	VCVRA-1700
HP PageWide Pro 750dw	VCVRA-1701

Da biste vidjeli naljepnicu s regulatornim podacima (1), otvorite lijeva vratašca pisača.

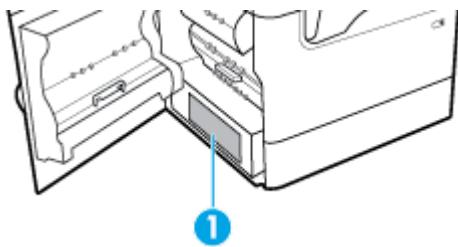

Izjava FCC

Ovaj uređaj ispitana je i usklađen s ograničenjima za digitalni uređaj razreda B, sukladno članku 15 Pravila FCC-a. Ograničenja su namijenjena stvaranju razumne zaštite od štetnih interferencija u stambenim građevinama. Ovaj uređaj stvara, koristi i može zračiti energiju na radio frekvencijama i, ako se ne ugrađi i koristi sukladno ovim uputama, može prouzročiti štetnu interferenciju radio komunikacija. Ne postoji, međutim, jamstvo da se interferencija neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ovaj uređaj prouzroči štetnu interferenciju radio ili televizijskog prijema, što se može ustanoviti isključivanjem i uključivanjem uređaja, korisniku se preporučuje da pokuša ukloniti interferenciju provodeći sljedeće mjere:

- Preusmjerite ili premjestite antenu prijamnika.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijamnika.

- Priključite uređaj u drugu utičnicu na strujni krug različit od onog na kojoj je uređaj trenutno priključen.
- Savjetuje se sa zastupnikom ili iskusnim radio/TV tehničarom za pomoć.



NAPOMENA: Sve promjene ili izmjene na uređaju koje nije izričito odobrio HP mogu poništiti ovlasti korisnika za rukovanje opremom.

Da biste bili u skladu s ograničenjima klase B u članku 15. pravilnika FCC-a, koristite oklopljeni kabel sučelja.

Dodatne informacije potražite na adresi: Voditelj korporativnih propisa za proizvode, HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA.

Ovaj uređaj u skladu je s člankom 15. pravilnika FCC-a. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne interferencije, i (2) ovaj uređaj mora prihvati svaku primljenu interferenciju, uključujući interferenciju koja može uzrokovati nemjeravano ponašanje.

Izjava o usklađenosti s VCCI-jem (klasa B) za korisnike u Japanu

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Upute za kabel za napajanje

Provjerite odgovara li izvor napajanja ulaznom naponu naznačenom na uređaju. Ulazni napon naznačen je na naljepnici na uređaju. Uredaj koristi struju napona 100 – 240 V izmjeničnog napona ili 200 – 240 V izmjeničnog napona pri 50/60 Hz.



OPREZ: Kako ne biste oštetili uređaj, upotrebljavajte samo kabel za napajanje koji je isporučen uz uređaj.

Obavijest korisnicima u Japanu o kabelu za napajanje

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Obavijest korisnicima u Koreji

B급 기기

(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Izjava o emisiji buke za Njemačku

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Regulatorna napomena Europske Zajednice



Proizvodi s oznakom CE sukladni su s primjenjivim EU direktivama i povezanim harmoniziranim europskim normama. Cjelokupna izjava o sukladnosti dostupna je na sljedećem web-mjestu:

www.hp.eu/certificates (pretražujte prema nazivu modela proizvoda ili regulatornom broju modela (RMN-u) koji je naveden na regulatornoj naljepnici).

U slučaju pitanja vezanih uz propise obratite se na adresu HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025, Boeblingen, Njemačka.

Proizvodi s bežičnom funkcijom

EMF

- Proizvod zadovoljava međunarodne smjernice (ICNIRP) o izloženosti radiofrekventnom zračenju.
Ako obuhvaća uređaj za slanje i primanje radijskih signala pri uobičajenoj upotrebi, udaljenost od 20 cm jamči da su razine izloženosti radiofrekvenciji u skladu s propisima EU-a.

Bežična funkcija u Europi

- Za proizvode s 802.11 b/g/n ili Bluetooth odašiljačem:
 - Ovaj proizvod radi na radijskoj frekvenciji od 2400 MHz do 2483,5 MHz, uz snagu prijenosa do 20 dBm (100 mW) ili manju.
- Za proizvode s 802.11 a/b/g/n odašiljačem:
 -  **OPREZ:** bežični LAN IEEE 802.11x u frekvencijskom pojasu od 5,15 do 5,35 GHz ograničen je samo na **korištenje u zatvorenim prostorima** u svim državama članicama Europske unije, EFTA-e (na Islandu, u Norveškoj i Lihtenštajnu) i većini europskih država (na primjer Švicarskoj, Turskoj ili Republici Srbiji). Korištenje ove WLAN aplikacije na otvorenom može uzrokovati interferenciju s postojećim radijskim servisima.
 - Ovaj proizvod radi na radijskim frekvencijama od 2400 MHz do 2483,5 MHz te od 5170 MHz do 5710 MHz, uz snagu prijenosa od 20 dBm (100 mW) ili manju.

Samo modeli s funkcijom faksiranja

HP-ovi proizvodi s mogućnošću faksiranja uskladieni su s preduvjetima Direktive o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi 1999/5/EZ (Dodatak II) i sukladno tome nose označku CE. No zbog razlika između pojedinih PTSN-ova u različitim državama/regijama, odobrenje samo po sebi nije bezuvjetno jamstvo uspješnog rada na svakoj terminalnoj točki PTSN mreže. Ako nađete na problem, najprije se obratite dobavljaču opreme.

Izjava o radnim mjestima s vizualnim prikazom u Njemačkoj

GS-Erklärung (Deutschland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im
unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Dodatne izjave za bežične proizvode

- [Izloženost radiofrekvencijskom zračenju](#)
- [Obavijest korisnicima u Brazilu](#)
- [Obavijest korisnicima u Kanadi](#)
- [Obavijest korisnicima u Kanadi \(5 GHz\)](#)
- [Obavijest korisnicima u Srbiji \(5 GHz\)](#)
- [Obavijest korisnicima na Tajvanu \(5 GHz\)](#)
- [Obavijest korisnicima u Tajvanu](#)
- [Obavijest za korisnike iz Meksika](#)
- [Obavijest korisnicima u Japanu](#)
- [Obavijest korisnicima u Koreji](#)

Izloženost radiofrekvencijskom zračenju

 **OPREZ:** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Obavijest korisnicima u Brazilu

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência em sistemas operando em caráter primário.

Obavijest korisnicima u Kanadi

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il doive être mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

Obavijest korisnicima u Kanadi (5 GHz)

⚠️ OPREZ: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use, due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. The Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High-power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65- to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

Lors de l'utilisation du réseau local sans fil IEEE 802.11a, ce produit se limite à une utilisation en intérieur à cause de son fonctionnement sur la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz. Industrie Canada stipule que ce produit doit être utilisé en intérieur dans la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz afin de réduire le risque d'interférences éventuellement dangereuses avec les systèmes mobiles par satellite via un canal adjacent. Le radar à haute puissance est alloué pour une utilisation principale dans une plage de fréquences de 5,25 à 5,35 GHz et de 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations radar peuvent provoquer des interférences avec cet appareil et l'endommager.

Obavijest korisnicima u Srbiji (5 GHz)

Upotreba ovog uredjaja je ogranicna na zatvorene prostore u slucajevima koriscenja na frekvencijama od 5150-5350 MHz.

Obavijest korisnicima na Tajvanu (5 GHz)

在 5.25-5.35 稀赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

Obavijest korisnicima u Tajvanu

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Obavijest za korisnike iz Meksika

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Obavijest korisnicima u Japanu

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

Obavijest korisnicima u Koreji

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음
(무선 모듈이 탑재된 제품인 경우)

Kazalo

A	akustične specifikacije 118	IPv4 adresa 18	M
	Alternative Letterhead Mode	ispisivanje	Mac
	ulazna ladica 40	s USB uređaja za pohranu 60	problemi, otklanjanje poteškoća
		Ispis s USB pogona putem značajke	106
		Ukljući i ispiši 60	maska podmreže 18
B	baterije priložene 121	izlazni spremnik	materijalna ograničenja 121
	bežična mreža	zaglavljeni papir, uklanjanje 87	modeli, pregled značajki 1
	instaliranje upravljačkog	izvješća	mreža
	programa 17	dnevnik događaja 65	lozinka, postavka 18
	konfiguriranje pomoću čarobnjaka	izvješće o kvaliteti 65	lozinka, promjena 18
	za postavljanje 13	izvješće o statusu pisača 65	postavke, prikaz 18
	bežična mrežna veza 13	Popis PCL6 fontova 65	postavke, promjena 18
C	Čarobnjak za postavljanje bežične	Popis PCL fontova 65	mreže
	veze	Popis PS fontova 65	IPv4 adresa 18
	konfiguriranje bežične mreže 13	stranica s mrežnom	maska podmreže 18
	čistiti	konfiguracijom 65	zadani pristupnik 18
	dodirni zaslon 66	J	mreže, ožičeno
	čišćenje	jamstvo	instaliranje proizvoda 12
	glava pisača 66	uredaj 107	N
D		K	napajanje
	desna vratašca	krivotvoren potrošni materijal 43	potrošnja 118
	zaglavljeni papir, uklanjanje 85	kvaliteta ispisa	O
	desni dodatak za obostrani ispis	poboljšanje 98, 99	odlaganje otpada 123
	zaglavljeni papir, uklanjanje 86	L	održavanje
	dodirni zaslon, čišćenje 66	ladica, izlaz	provjera razina spremnika 44
E		zaglavljeni papir, uklanjanje 87	online podrška 107
	električne specifikacije 118	Ladica 1	originalan potrošni materijal 43
H		zaglavljeni papir, uklanjanje 70	OS X
	HP-ova služba za korisničku	Ladica i stalak za 3 x 550 listova (A3/	HP Utility 26
	podršku 107	A4), druga ladica	otklanjanje poteškoća
	HP-ovo web-mjesto s obavijestima o	zaglavljeni papir, uklanjanje 74	kontrolni popis 63
	prijevarama 43	Ladica i stalak za 3 x 550 listova (A3/	Problemi s ispisom s USB pogona
	HP Utility (OS X)	A4), treća ladica	putem značajke Ukljući i ispiši
	otvaranje 26	zaglavljeni papir, uklanjanje 76	97
I		ladice	problemi s izravnim povezivanjem
	instaliranje	zadana veličina papira 32	putem USB-a 101
	proizvod na ožičenim mrežama	lijeva vratašca	problemi s mrežom 101
	12	zaglavljeni papir, uklanjanje 82	Problemi s računalom Mac 106
		lijevi dodatak za obostrani ispis	problemi vezani uz uvlačenje
		zaglavljeni papir, uklanjanje 84	papira 67
			zaglavljeni 67

- P**
- papir
odabir 41, 98
zadana veličina za ladicu 32
zaglavljeni 67
podrška
online 107
pogreške
softver 104
pohrana
spremnici 44
Postavka General Office (Opće uredsko) 44
postavke
tvornički zadane vrijednosti, vraćanje 66
postavke brzine veze 19
postavke obostranog ispisa, promjena 19
potrošni materijal
drugi proizvođači 43
krivotvorine 43
recikliranje 46, 121
potrošni materijal drugih
proizvođača 43
povezivanje
rješavanje problema 100
USB 11
povezivanje s bežičnom mrežom 13
pregled proizvoda 1
pristupnik, zadana postavka 18
problemi vezani uz uvlačenje papira
rješavanje 67
proizvod bez žive 121
put papira
zaglavljeni papir, uklanjanje 74, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86
- R**
- razine spremnika, provjera 44
recikliranje 3, 121
recikliranje potrošnog materijala 46
rješavanje
Problemi s ispisom s USB pogona putem značajke Uključi i ispiši 97
problemi s izravnim povezivanjem putem USB-a 101
problemi s mrežom 101
- rješavanje problema
ne odgovara 93
spor odziv 96
- S**
- služba za korisničku podršku
online 107
softver
problemi 104
softver pisača (OS X)
otvaranje 26
softver pisača (Windows)
otvaranje softvera pisača (Windows) 17
specifikacije
električno i akustično 118
spremnici 45
drugi proizvođači 43
pohrana 44
provjera razina spremnika 44
recikliranje 46, 121
spremnici za ispis
recikliranje 46, 121
- T**
- TCP/IP
ručno konfiguriranje IPv4 parametara 18
tehnička podrška
online 107
tvornički zadane vrijednosti, vraćanje 66
- U**
- u boji
ispisano u odnosu na monitor 55
prilagodba 53
usklađivanje 55
ugrađeni web-poslužitelj
značajke 20
ulazna ladica
umetanje 34, 39, 40, 41
Ulazne ladice visokog kapaciteta i stalak za 4000 listova, desna ladica
zaglavljeni papir, uklanjanje 80
Ulazne ladice visokog kapaciteta i stalak za 4000 listova, lijeva ladica
zaglavljeni papir, uklanjanje 78
umetanje memoranduma 41
ulazna ladica 40
- umetanje omotnica
ulazna ladica 39
umetanje papira
ulazna ladica 34
umetanje tiskanica 40
ulazna ladica 41
upravljačka ploča
čišćenje dodirnog zaslona 66
stranica za čišćenje, ispisivanje 66
upravljački programi pisača
odabir 99
upravljački program pisača
konfiguriranje bežične mreže 17
upravljanje mrežom 18
USB configuration (Konfiguracija TCP/IP-a) 11
USB uređaji za pohranu
ispis sa 60
usklađivanje boja 55
- V**
- vatrozid 13
vraćanje tvornički zadanih vrijednosti 66
vrsta papira
mijenjanje 99
- W**
- web-mjesta
izvješća o prijevara 43
služba za korisničku podršku 107
Web-stranice o prijevara 43
- Z**
- zadane vrijednosti, vraćanje 66
zadani pristupnik, postavka 18
zaglavljeni
izbjegavati papire 41
izlazna ladica, uklanjanje 87
lociranje 70
put papira, uklanjanje 74, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86
uzroci 67
zbrinjavanje, kraj životnog vijeka 121
zbrinjavanje na kraju životnog vijeka 121
značajke 1
značajke za očuvanje okoliša 3