

使用者指南



HP Smart Tank Wireless 450 series



HP Smart Tank Wireless 450 series

目錄

1 HP Smart Tank Wireless 450 series 說明	1
2 準備開始	2
印表機零件	3
瞭解墨水匣系統	5
控制台功能	6
控制台指示燈與顯示器圖示狀態	8
放入媒體	18
變更印表機偵測的預設紙張大小	22
將原稿置於掃描器玻璃板上	23
紙張基本資訊	24
開啟 HP 印表機軟體 (Windows)	26
使用 HP Smart 應用程式從 iOS、Android 或 Windows 10 裝置進行列印、掃描和疑難排解	27
睡眠模式	28
寧靜模式	29
自動關閉	30
3 列印	31
使用 HP Smart 應用程式進行列印	32
從電腦列印	33
以行動裝置列印	38
成功列印的秘訣	39
4 使用 Web 服務	42
什麼是 Web 服務？	43
設定 Web 服務	44
以 HP ePrint 列印	45
使用 HP Connected 網站	46
移除 Web 服務	47

5 影印和掃描	48
影印文件	49
使用 HP Smart 應用程式進行掃描	50
使用 HP 印表機軟體進行掃描	52
使用 Webscan 掃描	55
影印和掃描成功的秘訣	56
6 管理墨水和列印頭	57
墨水存量	58
重新裝填墨罐	59
訂購墨水耗材	62
僅使用黑色墨水列印	63
使用墨水和列印頭的秘訣	64
移動印表機	65
7 連接印表機	66
使用路由器將印表機連線至無線網路	67
不使用路由器，以無線方式連線至印表機	70
使用 HP Smart 應用程式連接您的印表機	73
無線設定	74
使用 USB 纜線 (非網路連線) 將印表機連線至電腦	75
從 USB 連接變更為無線網路	76
進階印表機管理工具 (適用於網路印表機)	77
設定及使用網路印表機的秘訣	79
8 解決問題	80
卡紙和進紙問題	81
列印頭問題	87
列印問題	91
影印問題	99
掃描問題	100
網路和連線問題	101
從 HP Smart 應用程式取得說明	103
印表機硬體問題	104
控制台錯誤碼	105
HP 支援	106
附錄 A 技術資訊	108
HP 公司聲明	109
規格	110

法規注意事項 112

環保產品服務活動 119

索引 126

1 HP Smart Tank Wireless 450 series 說明


瞭解如何使用您的印表機。

- [位於第 2 頁的準備開始](#)
- [位於第 31 頁的列印](#)
- [位於第 42 頁的使用 Web 服務](#)
- [位於第 48 頁的影印和掃描](#)
- [位於第 57 頁的管理墨水和列印頭](#)
- [位於第 66 頁的連接印表機](#)
- [位於第 80 頁的解決問題](#)
- [位於第 108 頁的技術資訊](#)


2 準備開始

- [印表機零件](#)
- [瞭解墨水匣系統](#)
- [控制台功能](#)
- [控制台指示燈與顯示器圖示狀態](#)
- [放入媒體](#)
- [變更印表機偵測的預設紙張大小](#)
- [將原稿置於掃描器玻璃板上](#)
- [紙張基本資訊](#)
- [開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)
- [使用 HP Smart 應用程式從 iOS、Android 或 Windows 10 裝置進行列印、掃描和疑難排解](#)
- [睡眠模式](#)
- [寧靜模式](#)
- [自動關閉](#)


印表機零件

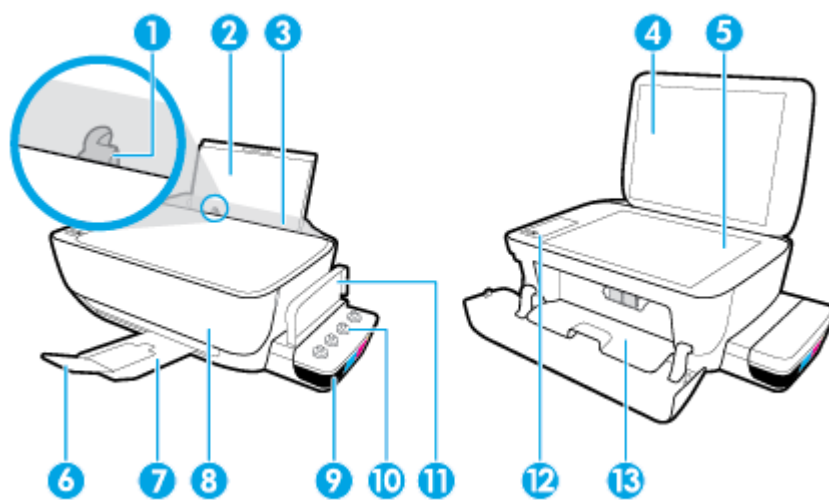

1	紙張寬度導板
2	進紙匣
3	進紙匣檔板
4	掃描器護蓋
5	掃描器玻璃板
6	出紙匣延伸架（也稱為紙匣延伸架）
7	出紙匣
8	前擋門
9	墨水匣
10	墨水匣套蓋
11	墨水匣蓋子
12	控制台
13	列印頭存取擋門


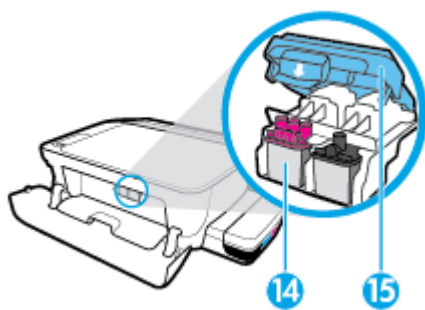


14	列印頭
15	列印頭卡榫

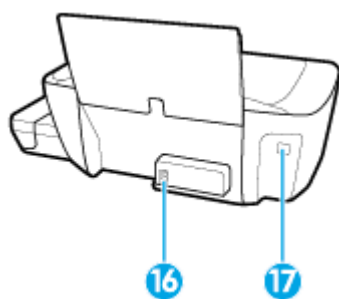


16	電源連接
17	USB 埠

瞭解墨水匣系統

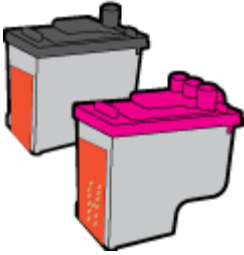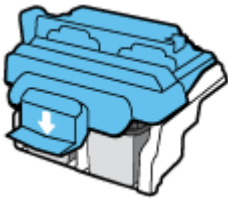詞彙	定義
列印頭	列印頭是列印機制中將墨水塗抹於紙張的元件。提供了兩個列印頭：一個黑色墨水列印頭，一個三色墨水列印頭。 附註：在您完成印表機設定後，除非是要安裝新的列印頭，或是要將印表機搬出家中或辦公室，否則請勿打開列印頭卡榫。 
列印頭卡榫	滑動架上的列印頭卡榫用於保護滑動架中的列印頭。確認列印頭卡榫正確關緊，避免發生滑動架卡住等問題。 附註：在您完成印表機設定後，除非是要安裝新的列印頭，或是要將印表機搬出家中或辦公室，否則請勿打開列印頭卡榫。 
墨水匣	墨水匣是外部墨水儲槽，位於印表機右側。提供了四個墨水匣。每個墨水匣對應一個單獨的色彩：黑色、青色、洋紅色及黃色。 
墨水匣套蓋	墨水匣套蓋是用於密封各墨水匣的塑膠塞。
添墨	添墨是向連接墨水匣和列印頭之墨水輸送管填充墨水的程序。安裝新的列印頭並從控制面板開始添墨程序時，會執行該程序。如需有關添墨的詳細資訊，請參閱位於第 12 頁的列印頭添墨和校正圖示。
校正	校正是校正列印頭以改善列印品質的程序。如需有關校正的詳細資訊，請參閱位於第 12 頁的列印頭添墨和校正圖示。

控制台功能


按鈕與指示燈的概觀

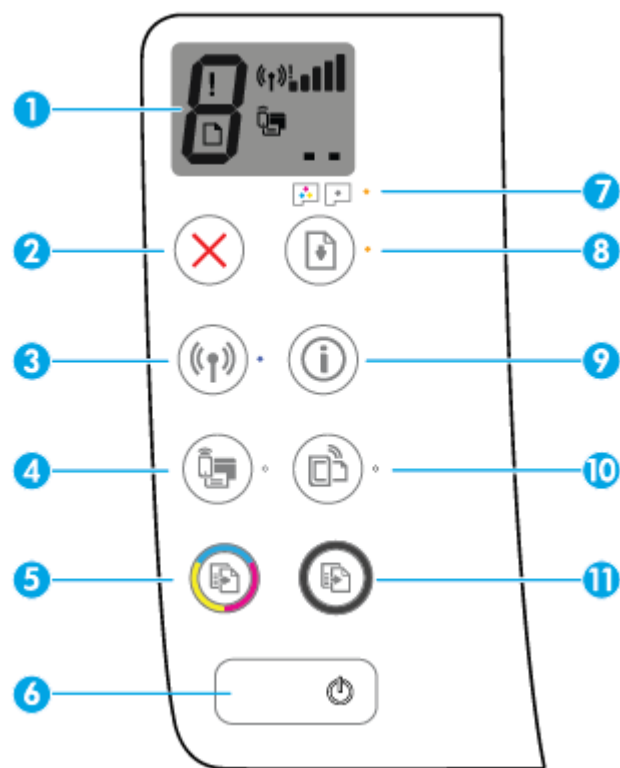

功能	描述
1	控制面板顯示器 ：指示影印份數、列印頭調整原色狀態、媒體錯誤、無線狀態與訊號強度、Wi-Fi Direct 狀態及列印頭問題。
2	取消 按鈕：停止目前操作。
3	無線 按鈕：開啟或關閉印表機的無線功能。 無線 指示燈：指示印表機是否已連線至無線網路。
4	Wi-Fi Direct 按鈕：開啟或關閉 Wi-Fi Direct。 Wi-Fi Direct 指示燈：指示 Wi-Fi Direct 的開啟或關閉狀態。
5	彩色影印 按鈕：開始彩色影印工作。若要增大彩色影印的份數，請多次按下該按鈕。在最後一次按下按鈕的兩秒鐘後，將開始影印。 附註 ：按住 彩色影印 按鈕三秒鐘，即可產生列印品質診斷報告。
6	電源 按鈕：開啟或關閉印表機。
7	列印頭警示 指示燈：指示列印頭問題。
8	重新開始 按鈕：中斷後（例如，放入紙張或清除卡紙後）重新開始工作。 重新開始 指示燈：指示印表機處於警告或錯誤狀態。
9	資訊 按鈕：列印印表機資訊頁面。按下此按鈕與 無線 按鈕、Wi-Fi Direct 按鈕或 HP ePrint 按鈕的組合可取得繫結至各按鈕的更多特定說明頁面。

功能	描述
10	HP ePrint 按鈕：開啟或關閉 HP ePrint。 HP ePrint 指示燈：指示 HP ePrint 的開啟或關閉狀態。若此指示燈閃爍，表示 Web 服務的連線存在問題。
11	黑白影印 按鈕：開始黑白影印工作。若要增大黑白影印的份數，請多次按下該按鈕。在最後一次按下按鈕的兩秒鐘後，將開始影印。

控制台顯示器圖示

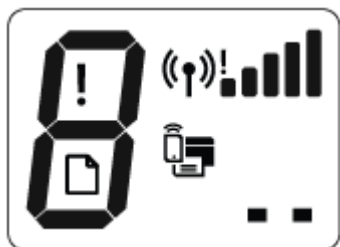

圖示	描述
	影印份數 圖示：在影印文件時會顯示影印份數，在印表機需要調整原色時，變更至字母 P，在印表機處於錯誤狀態時會交替顯示字母 E 與某數字。
	錯誤 圖示：指示錯誤。
	紙張錯誤 圖示：指示紙張相關的錯誤。
	無線 狀態圖示：顯示無線連線的狀態。 無線狀態圖示包含三個圖示：無線 圖示 (📶)、無線注意 圖示 (!) 與 訊號列 圖示 (📶)。
	Wi-Fi Direct 圖示：指示 Wi-Fi Direct 已開啟或正在連線。
	列印頭 圖示：左列印頭圖示閃爍表明出現了與三色列印頭相關的錯誤，右圖示閃爍表明出現了與黑色列印頭相關的錯誤。

控制台指示燈與顯示器圖示狀態

- [電源 按鈕指示燈](#)
- [無線 指示燈與圖示](#)
- [Wi-Fi Direct 指示燈與圖示](#)
- [HP ePrint 燈號](#)
- [列印頭 圖示與 列印頭警示 指示燈](#)
- [列印頭添墨和校正圖示](#)
- [錯誤 圖示、紙張錯誤 圖示與 重新開始 指示燈](#)
- [影印份數 圖示](#)
- [墨水系統維護](#)

電源 按鈕指示燈





狀態	描述
開啟	印表機已開啟。
關閉	印表機電源已關閉。
變暗	指示印表機處於睡眠模式。印表機在 5 分鐘無動作後，將自動進入睡眠模式。印表機如果未連線至無線網路或電腦，則在處於非使用狀態 2 小時後會自動關閉。
閃爍	印表機正在處理工作。若要取消工作，請按下 取消 按鈕 (X)。
快速閃爍	如果列印頭存取擋門開啟，請將它關閉。若列印頭存取擋門已關閉，且指示燈快速閃爍，表示印表機處於錯誤狀態，您可以根據電腦畫面上的訊息來解決此問題。如果看不到任何畫面訊息，請嘗試列印文件，以產生畫面訊息。


無線 指示燈與圖示

無線 按鈕旁的 **無線** 指示燈 ((P)) 與控制台顯示器上的無線狀態圖示會搭配運作以指示無線連線的狀態。

初始設定期間，**無線** 指示燈和 **無線** 狀態圖示只有在校正完成後才會亮起。

狀態	描述
無線 指示燈、 無線 圖示與 訊號列 圖示亮起。	印表機已連線至無線網路。

狀態	描述
無線 指示燈熄滅。 	印表機的無線功能已關閉。若要開啟無線功能，請按下 無線 按鈕 (Ⓜ)。
無線 指示燈閃爍，無線 圖示亮起，訊號列 圖示循環往復。 	印表機處於自動無線連接 (AWC) 模式。
無線 指示燈閃爍三秒鐘，然後熄滅。 	印表機的無線功能已停用。 變更無線設定。如需詳細資訊，請參閱 位於第 74 頁的無線設定。
無線 指示燈閃爍，無線 圖示與無線注意 圖示亮起。 	沒有無線訊號。 ● 確定已開啟無線路由器或存取點。 ● 將印表機移到更接近無線路由器的位置。
無線 指示燈閃爍，無線 圖示亮起，無線注意 圖示閃爍。 	可能已發生以下其中一種狀況。 ● 印表機在連線至無線網路時遇到問題。 ● 使用 WPS 時發生錯誤或偵測到重疊的階段作業。 同時按下 無線 按鈕 (Ⓜ) 與 資訊 按鈕 (ⓘ) 以執行無線測試，然後檢閱測試報告以尋找問題解決方法的有關資訊。
無線 指示燈閃爍、無線 圖示亮起，同時訊號列 閃爍。 	印表機處於 Wi-Fi 保護設定 (WPS) Push 模式。

狀態	描述
無線 指示燈閃爍，無線 圖示亮起。	印表機的無線功能已開啟，但尚未設定。
	
無線 指示燈閃爍，無線 圖示亮起，訊號列 在循環往復，且無線注意 燈亮起。	印表機的無線功能已開啟，且已經過設定，印表機正試圖連線至網路。
	

Wi-Fi Direct 指示燈與圖示



初始設定期間，**Wi-Fi Direct** 指示燈和 **Wi-Fi Direct** 狀態圖示只有在校正完成後才會亮起。

狀態	描述
Wi-Fi Direct 指示燈與圖示亮起。	Wi-Fi Direct 已開啟，隨時可供使用。 若要瞭解如何使用 Wi-Fi Direct 連線至印表機，請參閱 位於第 70 頁的不使用路由器，以無線方式連線至印表機 。
Wi-Fi Direct 指示燈與圖示熄滅。	Wi-Fi Direct 已關閉。 若要開啟 Wi-Fi Direct ，請按下 Wi-Fi Direct 按鈕  .
Wi-Fi Direct 燈號在閃爍。	印表機正在 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 推播模式中連線至行動裝置。按下 Wi-Fi Direct 按鈕  可完成連線。
Wi-Fi Direct 指示燈快速閃爍三秒鐘，然後保持亮起狀態。	印表機已達到 Wi-Fi Direct 連線的數量上限，其他裝置正在嘗試使用 Wi-Fi Direct 連線至印表機。
Wi-Fi Direct 指示燈快速閃爍三秒鐘，然後熄滅。	Wi-Fi Direct 已停用。如需詳細資訊，請聯絡印表機的設定人員。

HP ePrint 燈號



狀態	描述
HP ePrint 燈號亮起。	HP ePrint 功能已開啟，隨時可供使用。 如需詳細資訊，請參閱位於第 45 頁的以 HP ePrint 列印。
HP ePrint 指示燈熄滅。	HP ePrint 功能已關閉。 若要開啟 HP ePrint，請按下 HP ePrint 按鈕 。
HP ePrint 指示燈閃爍三秒鐘，然後熄滅。	可能已發生以下其中一種狀況。 • 未設定 Web 服務。 • 印表機強制更新已經就緒，但未安裝。 • HP ePrint 功能已停用。 同時按下 HP ePrint 按鈕  與 資訊 按鈕  列印診斷頁面，然後按照頁面上的指示執行。
HP ePrint 指示燈保持閃爍。	HP ePrint 功能已開啟，但印表機並未連線至 Web 服務伺服器。 同時按下 HP ePrint 按鈕  與 資訊 按鈕  列印診斷頁面，然後按照頁面上的指示執行。

列印頭 圖示與 列印頭警示 指示燈

- **錯誤** 圖示、其中一個 **列印頭** 圖示與 **列印頭警示** 指示燈閃爍。



原因	解決方法
可能已發生以下其中一種狀況。 – 對應的列印頭遺失。 – 對應的列印頭未正確安裝。 – 對應的列印頭上仍有橙色塑膠膠帶或塞子未取下。	– 如果其中一個列印頭遺失，請插入對應的列印頭。 – 若兩個列印頭都已安裝在印表機中，請取下對應的列印頭，確保其上沒有塞子或塑膠膠帶，然後牢固地重新插入該列印頭。 附註：在您完成印表機設定後，除非是要安裝新的列印頭，或是要將印表機搬出家中或辦公室，否則請勿打開列印頭卡榫。 如需詳細資訊，請參閱位於第 87 頁的修正列印頭問題。

- **錯誤** 圖示、兩個 **列印頭** 圖示與 **列印頭警示** 指示燈閃爍。



原因	解決方法
可能已發生以下其中一種狀況。	如果印表機中沒有列印頭，請安裝列印頭。
- 兩個列印頭都遺失。 - 兩個列印頭均未正確安裝。 - 兩個列印頭上仍有橙色塑膠膠帶或塞子未取下。 - 兩個列印頭不相容或受損。	- 若兩個列印頭都已安裝在印表機中，請取下列印頭，確保其上沒有塞子或塑膠膠帶，然後牢固地重新插入列印頭。 附註：在您完成印表機設定後，除非是要安裝新的列印頭，或是要將印表機搬出家中或辦公室，否則請勿打開列印頭卡榫。 - 確保印表機使用的是正確的 HP 列印頭。 - 如果錯誤持續發生，請聯絡 HP 支援以取得協助。

列印頭添墨和校正圖示

列印頭已準備好添墨

- 初始印表機設定期間，**影印份數** 圖示會變為一個閃爍的 **P**。控制面板顯示器上的所有其他圖示同時會關閉。



原因	解決方法
初始設定期間，印表機會偵測是否安裝了新的列印頭且墨水系統是否已準備好進行添墨。	請確保已將所有墨罐裝填至最低線以上，且列印頭卡榫已關緊。按住 重新開始 按鈕 (🔄) 三秒，就會開始裝填墨水。 附註：裝填作業將在後台進行，不會妨礙列印、影印或掃描工作。

校正狀態圖示


- 影印份數** 圖示會變為一個閃爍的 **A**。



原因	解決方法
校正頁列印中，正在等待掃描。	將校正頁列印面朝下放在掃描器玻璃板上，然後按下控制面板上的 彩色影印 按鈕 () 以校正。
	附註：開始掃描後，閃爍的「A」會變為恆亮的「A」。掃描後，校正完成。 — 初始印表機設定期間，如果裝填過程中發生校正事件，則一旦校正完成，恆亮的「A」會變為「O」。 — 如果初始印表機設定後發生校正事件，則一旦校正完成，控制台顯示器會返回到一般狀態。

正在添墨

- 正在為列印頭裝填墨水。

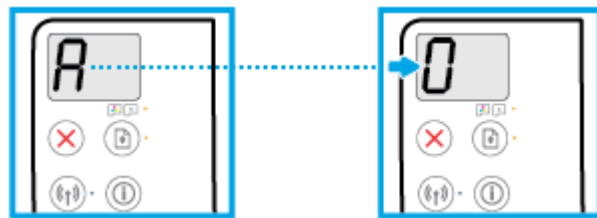

原因	解決方法
正在為列印頭添墨。	裝填作業可在印表機閒置時於後台進行。當顯示器顯示「O」時，表示裝填完成。 裝填作業進行時，仍然可以列印、掃描或影印。

錯誤 圖示、紙張錯誤 圖示與 重新開始 指示燈

- 錯誤 圖示、紙張錯誤 圖示與 重新開始 指示燈亮起。



原因	解決方法
進紙匣中沒有紙張。	將紙張放入進紙匣。 如需有關如何放入紙張的資訊，請參閱 位於第 18 頁的放入媒體。


- 錯誤 圖示、紙張錯誤 圖示與 重新開始 指示燈閃爍。



原因	解決方法
印表機已接收列印工作，並偵測到進紙匣中無紙張。	放入紙張，然後按下 重新開始 按鈕 () 繼續列印。
	如需有關如何放入紙張的資訊，請參閱 位於第 18 頁的放入媒體 。

影印份數 圖示

- **影印份數** 圖示交替顯示字母 **E** 與數字 **1**。同時 **錯誤** 圖示、**紙張錯誤** 圖示與 **重新開始** 指示燈閃爍。

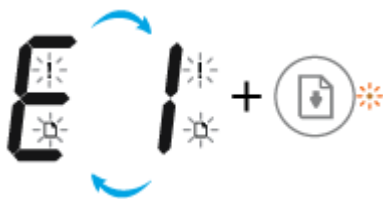

原因	解決方法
印表機已接收列印工作，開始送紙，並偵測到列印工作的紙張寬度大於所放入紙張的寬度。	按下 重新開始 按鈕 () 或 取消 按鈕 () 以取消列印工作並退出紙張。 若要避免發生紙張大小不相符的問題，請在列印前執行以下其中一項作業。 – 將列印工作的紙張大小設定變更為與放入的紙張相符。 – 取出進紙匣內的所有紙張，然後放入與列印工作的紙張大小設定相符的紙張。 提示：您可以變更印表機自動偵測的預設紙張大小。如需詳細資訊，請參閱位於第 22 頁的變更印表機偵測的預設紙張大小。

- **影印份數** 圖示交替顯示字母 **E** 與數字 **2**。**重新開始** 指示燈熄滅。



原因	解決方法
印表機已接收單頁列印工作，並偵測到列印工作的紙張長度與所放入紙張的長度不相符，然後列印頁面並顯示錯誤。	若要清除錯誤，請按下控制台上的任意按鈕，或等候兩分鐘。 若要避免發生紙張長度不相符的問題，請在列印前執行以下其中一項作業。 - 將列印工作的紙張大小設定變更為與放入的紙張相符。 - 取出進紙匣內的所有紙張，然後放入與列印工作的紙張大小設定相符的紙張。 提示：您可以變更印表機自動偵測的預設紙張大小。如需詳細資訊，請參閱位於第 22 頁的變更印表機偵測的預設紙張大小。

- **影印份數** 圖示交替顯示字母 **E** 與數字 **2**。同時 **錯誤** 圖示、**紙張錯誤** 圖示與 **重新開始** 指示燈閃爍。




原因	解決方法
印表機已接收多頁列印工作，並偵測到列印工作的紙張長度與所放入紙張的長度不相符，然後列印工作的第一個頁面並顯示錯誤。	- 若要取消列印工作，請按下 取消 按鈕 (X)。 - 若要繼續列印其餘頁面，請按下 重新開始 按鈕 (↻)。其餘頁面將具備與第一個頁面相同的錯誤。 提示：您可以變更印表機自動偵測的預設紙張大小。如需詳細資訊，請參閱位於第 22 頁的變更印表機偵測的預設紙張大小。

- **影印份數** 圖示交替顯示字母 **E** 與數字 **3**。同時 **重新開始** 指示燈閃爍，且 **電源** 按鈕指示燈亮起。



原因	解決方法
印表機內的墨水匣已停止。	打開列印頭存取擋門，確認列印頭卡榫正確關緊，且列印滑動架未受阻。將滑動架移至右側，關閉列印頭存取擋門，然後按下 重新開始 按鈕 (↻) 繼續列印。請參閱位於第 81 頁的卡紙和進紙問題，瞭解詳細資訊。 附註：在您完成印表機設定後，除非是要安裝新的列印頭，或是要將印表機搬出家中或辦公室，否則請勿打開列印頭卡榫。

- **影印份數** 圖示交替顯示字母 **E** 與數字 **4**。同時 **錯誤** 圖示、**紙張錯誤** 圖示與 **重新開始** 指示燈都在閃爍。

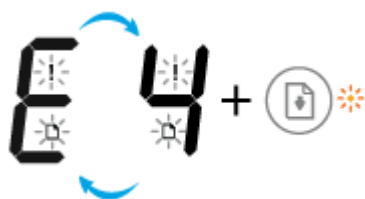

原因	解決方法
發生卡紙。	清除卡紙，然後按下 重新開始 按鈕 () 繼續列印。
	如需詳細資訊，請參閱 位於第 81 頁的卡紙和進紙問題 。

- **影印份數** 圖示交替顯示字母 **E** 與數字 **5**。同時控制台上的所有指示燈都閃爍。



原因	解決方法
掃描器並未運作。	關閉再重新開啟印表機。
	如果問題仍然存在，請聯絡 HP 。即使掃描器未運作，印表機仍會進行列印。

- **影印份數** 圖示交替顯示字母 **E** 與數字 **6**。



原因	解決方法
印表機處於錯誤狀態。	重設印表機。
	1. 關閉印表機的電源。 2. 拔掉電源線。 3. 等候大約一分鐘，再插回電源線。 4. 開啟印表機的電源。
	如果問題仍然存在，請聯絡 HP 。

- **影印份數** 圖示交替顯示字母 **E** 與數字 **7**。



原因	解決方法
印表機已達容許的添墨次數上限。	聯絡 HP 支援尋求協助。

墨水系統維護

影印份數 圖示交替顯示字母 E 與數字 9。同時，**錯誤** 圖示與 **重新開始** 指示燈在閃爍。




原因	解決方法
需要維護墨水系統。	請執行下列步驟以排除錯誤： - 請檢查墨罐並視需要添加墨水。如需詳細資訊，請參閱位於第 59 頁的重新裝填墨罐。 - 將列印頭活動擋門完全打開，接著將其關閉以清除印表機內的墨水沉積。 附註： 請勿開啟列印頭卡榫。

放入媒體


選取紙張大小，然後繼續。

放入整頁大小的紙張


1. 提起進紙匣。

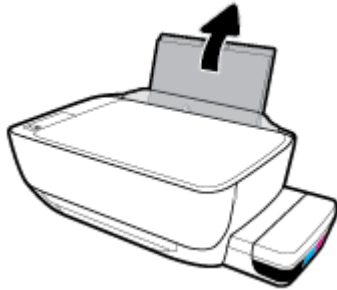


2. 將紙張寬度導板推到左側。

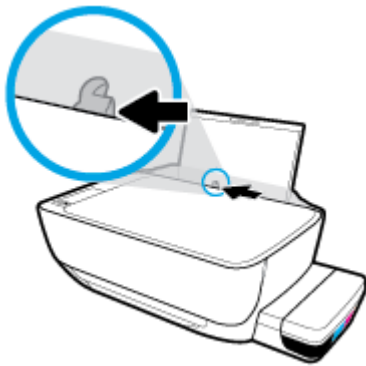

3. 將整疊紙較短的一側朝前插入進紙匣，列印面朝上，然後將整疊紙張向裡推，直到不能再推入為止。

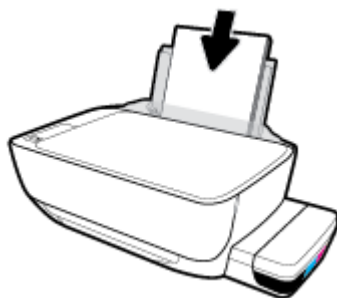

4. 將紙張寬度導板向右推，直到緊貼紙張邊緣後停止。

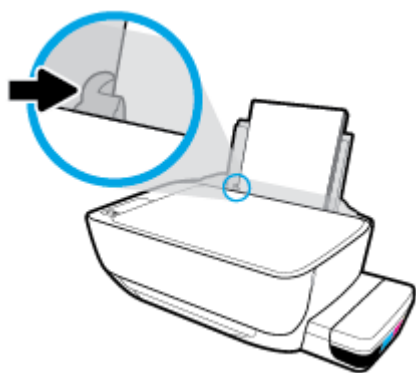

5. 拉出出紙匣以及紙匣延伸架。




放入小尺寸紙張


1. 提起進紙匣。




2. 將紙張寬度導板推到左側。

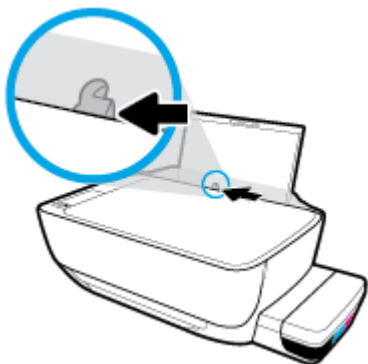

3. 將整疊小尺寸紙張（例如相紙）較短的一側朝下插入進紙匣最右側，列印面朝上。將整疊相紙向下推，直到不能再推入為止。

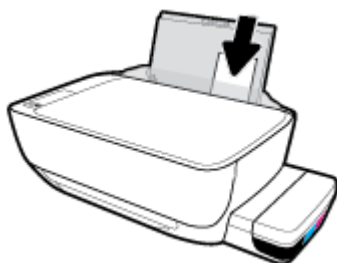

4. 將紙張寬度導板向右推，直到緊貼紙張邊緣後停止。

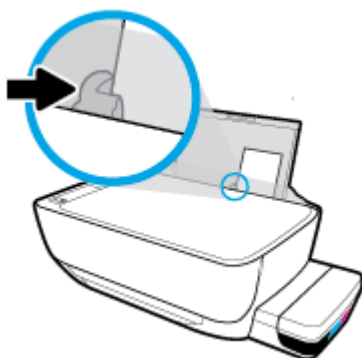

5. 拉出出紙匣以及紙匣延伸架。




放入信封

1. 提起進紙匣。




2. 將紙張寬度導板推到左側。

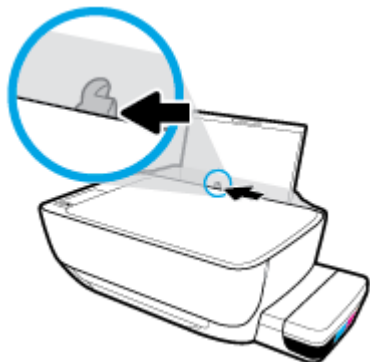


3. 將一個或多個信封插入進紙匣最右側，並將整疊信封向下推，直到不能再推入為止。

列印面應該朝上。對於封蓋在長邊上的信封，請讓封蓋位於左側且朝下，垂直插入信封。對於封蓋在短邊上的信封，請讓封蓋位於頂部且朝下，垂直插入信封。

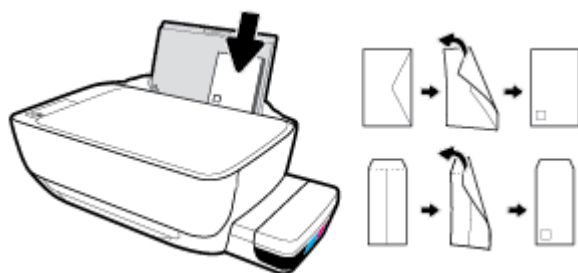

4. 將紙張寬度導板向右推，直到緊貼信封邊緣後停止。

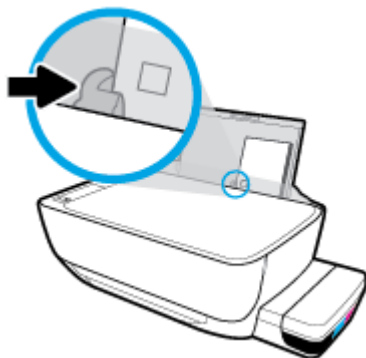

5. 拉出出紙匣以及紙匣延伸架。



變更印表機偵測的預設紙張大小

印表機可以自動偵測進紙匣是否已裝入紙張，也會偵測所裝入的紙張是大幅面、中等幅面還是小幅面。您可以變更印表機所偵測的預設大型、中型或小型紙張大小。

變更印表機偵測的預設紙張大小

1. 開啟內嵌式 Web 伺服器 (EWS)。如需詳細資訊，請參閱[位於第 77 頁的開啟內嵌式 Web 伺服器](#)。
2. 按一下**設定**標籤。
3. 在**偏好設定**區段中，按一下**紙匣與紙張管理**，然後選取所需的選項。
4. 按一下**套用**。


將原稿置於掃描器玻璃板上

在掃描器玻璃板上放入原稿

1. 打開掃描器蓋板。



2. 將原稿列印面朝下放置在掃描器玻璃板的右側角落。

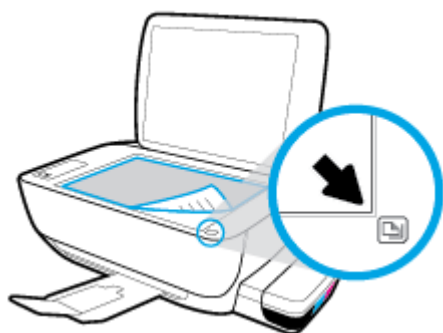

3. 關閉掃描器蓋板。



紙張基本資訊

印表機可以使用大部分辦公用紙張類型。在購買大量紙張時，最好是先測試不同類型的列印紙張。若要取得最理想的列印品質，請使用 **HP** 紙張。若要取得有關 **HP** 紙張的更多資訊，請造訪 **HP** 網站 www.hp.com。



HP 建議使用含有 **ColorLok** 標誌的普通紙列印日常文件。具有 **ColorLok** 標誌的各種紙張均經獨立測試，符合可靠度和列印品質的高標準，並能產生比普通白紙更清晰、色彩更艷麗、黑白更分明、且乾的更快的文件。您可以向主要的紙張製造商洽詢含 **ColorLok** 標誌紙張的各種重量及尺寸。

本節主題如下：

- [建議的列印紙張](#)
- [訂購 HP 紙張耗材](#)

建議的列印紙張

若要得到最佳列印品質，**HP** 建議使用特別針對列印專案類型設計的 **HP** 紙張。

依您所在的國家/地區而異，您可能無法使用某些紙張。

相片列印

- **HP 特級相片紙**

HP 超級相紙是 **HP** 最高品質的相紙，能完美呈現您最美的相片。有了 **HP** 超級相紙，您就能列印乾燥速度極快的精美相片，讓您完成列印便能立即分享相片。這種紙張有多種尺寸，包括 **A4**、**8.5 x 11 英吋**、**4 x 6 英吋 (10 x 15 公分)**、**5 x 7 英吋 (13 x 18 公分)**，每種尺寸都提供光面或軟光面（半光面）兩種塗面。最適合將您的最佳照片與特殊相片專案拿來裱框、展示或送禮。**HP** 超級相紙以專業品質與耐久性呈現絕佳的相片效果。

- **HP 優質相片紙**

此光面相紙具備速乾塗面，可以輕鬆處理而不會弄髒。這種相紙可以防水、抗污，並且不沾指紋還能防潮。列印品的外觀和觸感，可與沖印店處理過的相片媲美。這種相紙有數種大小，包括 **A4**、**8.5 x 11 英吋**、**10 x 15 公分 (4 x 6 英吋)**、**13 x 18 公分 (5 x 7 英吋)**。為使文件保存時間較久，它是無酸的。

- **HP 普通相紙**

使用針對非正式相片列印設計的紙張，以低廉的成本列印生動的日常生活快照。這種經濟實惠的相紙乾燥速度快，易於處理。搭配任何噴墨印表機使用這種紙張時，可以取得清晰、鮮活的影像。這種光面塗面相紙有數種大小，包括 **A4**、**8.5 x 11 英吋**、**5 x 7 英吋** 以及 **4 x 6 英吋 (10 x 15 公分)**。為使文件保存時間較久，它是無酸的。

- **HP 相片超值列印套件**

HP 相紙超值包將 **HP** 原廠墨水匣與 **HP** 進階相紙成套包裝，不但可以節省您寶貴的時間，也省得您摸索推敲如何搭配運用 **HP** 印表機以列印雖平價卻具備沖印店品質的相片。**HP** 原廠墨水匣和 **HP** 進階相紙經過特別設計，在不斷列印後，還能使您的相片的色彩歷久彌新。列印整個假期的每一張相片，或加印多張相片與好友分享精彩的瞬間。

商務文件

- **HP 高級簡報紙 120g 霧面或 HP 專業相紙 120 霧面**

此類紙張是比較重的雙面霧面紙，非常適合簡報、計畫、報告和新聞簡訊。這是重磅紙材，能夠提供令人印象深刻的外觀。

- **HP 型錄紙 180g 光面或 HP 專業相紙 180 光面**

這些紙張雙面均經過光面塗層處理，可用於雙面列印。它們是用來作類似相片副本和商業圖形的絕佳選擇，例如報表封面、特殊簡報、型錄、郵寄廣告單及日曆。

- **HP 型錄紙 180g 霧面或 HP 專業相紙 180 霧面**

這些紙張雙面均經過霧面塗層處理，可用於雙面列印。它們是用來作類似相片副本和商業圖形的絕佳選擇，例如報表封面、特殊簡報、型錄、郵寄廣告單及日曆。

每日列印

所有列出的、可用於日常列印的紙張均採用 **ColorLok** 技術，能夠減少髒污、加深黑色並取得更鮮豔的色彩。

- **HP 超白紙**

HP 超白噴墨紙能產生高對比度的色彩和清晰的文字。它的不透明性足以應付雙面彩色用途，不會穿透，很適合作為簡訊、報告和廣告傳單。

- **HP 列印紙**

HP 列印紙是高品質的多功能紙。它所產生的文件，不論在外觀和觸覺上都比列印在標準多用途紙或影印紙上的文件更加真實。為使文件保存時間較久，它是無酸的。

- **HP 辦公室專用紙**

HP 辦公室專用紙是高品質的多功能紙。這種紙張適合副本、草稿、備忘稿以及其他普通文件。為使文件保存時間較久，它是無酸的。

- **HP 辦公室再生紙**

HP 辦公室再生紙是高品質的多功能紙，採用 **30%** 的回收纖維材質製造。

訂購 HP 紙張耗材

印表機的設計可以使用大部分辦公用紙張類型。若要取得最理想的列印品質，請使用 **HP** 紙張。

若要訂購 **HP** 紙張及其他耗材，請前往 www.hp.com。目前 **HP** 網站的某些部分僅提供英文內容。

HP 建議使用具有 **ColorLok** 標誌的一般紙張來列印和影印普通文件。所有內含 **ColorLok** 標誌的紙張皆已進行獨立測試，符合可靠度及列印品質的高標準，可以製作出清爽、色彩生動、純正黑色的文件，並且乾燥時間比普通紙張更短。從主要紙張製造商尋找各種重量與尺寸，而且具有 **ColorLok** 標誌的紙張。

開啟 HP 印表機軟體 (Windows)

安裝 HP 印表機軟體後，按兩下桌面上的印表機圖示或執行以下其中一項作業，以開啟印表機軟體：

- **Windows 10**：在電腦桌面上按一下**開始**，從應用程式清單中選取 **HP**，然後選取具有印表機名稱的圖示。
- **Windows 8.1**：按一下「開始」畫面左下角的向下箭頭，然後選取印表機名稱。
- **Windows 8**：在「開始」畫面的空白區域按一下滑鼠右鍵，按一下應用程式列上的**所有應用程式**，然後選取印表機名稱。
- **Windows 7、Windows Vista 和 Windows XP**：在電腦桌面上按一下**開始**，選取**所有程式**，依序按一下 **HP** 和印表機的資料夾，然後選取具有您印表機名稱的圖示。



附註：如果您尚未安裝 HP 印表機軟體，請在電腦上的 Web 瀏覽器中輸入 123.hp.com，以便下載並安裝 HP 印表機軟體。

使用 HP Smart 應用程式從 iOS、Android 或 Windows 10 裝置進行列印、掃描和疑難排解

HP Smart (原為 HP All-in-One Printer Remote) 可協助您設定、掃描、列印、共用和管理 HP 印表機。您可以透過電子郵件、簡訊以及常用的雲端和社交媒體服務 (例如 iCloud、Google Drive、Dropbox 和 Facebook) 共用文件和影像。您也可以設定新的 HP 印表機，並監控和訂購耗材。

 **附註：** HP Smart 應用程式可能不提供所有語言版本。某些功能並非所有印表機機型均提供。

安裝 HP Smart 應用程式

- ▲ HP Smart 應用程式支援 iOS、Android 和 Windows 10 裝置。若要在裝置上安裝應用程式，請造訪 123.hp.com，並依照螢幕上的指示存取裝置的應用程式商店。

在 Windows 10 電腦上開啟 HP Smart 應用程式

- ▲ 安裝 HP Smart 應用程式後，從裝置桌面中，按一下**開始**，然後從應用程式清單中選取 **HP Smart**。

連線至印表機

- ▲ 請確認印表機已開啟，並連線至與您裝置相同的網路。然後，HP Smart 將自動偵測印表機。

取得有關 HP Smart 應用程式的更多資訊

如需如何使用 HP Smart 進行列印、掃描和疑難排解的基本指示，請參閱[位於第 32 頁的使用 HP Smart 應用程式進行列印](#)、[位於第 50 頁的使用 HP Smart 應用程式進行掃描](#)和[位於第 103 頁的從 HP Smart 應用程式取得說明](#)。

如需使用 HP Smart 進行列印、掃描、存取印表機功能及疑難排解問題的更多資訊，請前往：

- **iOS/Android：** www.hp.com/go/hpsmart-help
- **Windows：** www.hp.com/go/hpsmartwin-help

睡眠模式

- 處於睡眠模式時會減少電源使用量。
- 起始設定印表機之後，印表機在 5 分鐘無動作後將會自動進入睡眠模式。
- 在睡眠模式下，**電源** 按鈕指示燈會變暗，印表機控制台顯示器會關閉。
- 按下控制面板上的任何按鈕，或傳送列印或掃描工作可將印表機從睡眠模式中喚醒。

若要變更「睡眠」模式設定

1. 開啟內嵌式 Web 伺服器 (EWS)。如需詳細資訊，請參閱[位於第 77 頁的開啟內嵌式 Web 伺服器](#)。
2. 按一下**設定**標籤。
3. 在**電源管理**區段，按一下**省電模式**，並選取想要的選項。
4. 按一下**套用**。

寧靜模式

寧靜模式會降低列印速度以減少整體噪音，而不會影響列印品質。寧靜模式僅適用於在普通紙張上執行的一般列印品質的列印工作。若要減少列印噪音，請開啟寧靜模式。若要以一般速度進行列印，請關閉寧靜模式。依預設，會關閉寧靜模式。

 **附註：**在寧靜模式中，若在普通紙張上以**草稿**或**最佳**列印品質進行列印，或者列印相片或信封，則印表機的工作方式與關閉寧靜模式時的方式相同。

從印表機軟體開啟或關閉「靜音模式」(Windows)

1. 開啟 HP 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[位於第 26 頁的開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
2. 按一下**寧靜模式**標籤。
3. 按一下**開啟**或**關閉**。
4. 按一下**儲存設定**。

從印表機軟體開啟或關閉「靜音模式」(OS X 和 macOS)

1. 開啟 HP 公用程式。

 **附註：**HP 公用程式位於**應用程式**資料夾的**HP**資料夾中。

2. 選取印表機。
3. 按一下**寧靜模式**。
4. 選取**開啟**或**關閉**。
5. 按一下**立即套用**。

從內嵌式 Web 伺服器 (EWS) 開啟或關閉安靜模式

1. 開啟 EWS。如需詳細資訊，請參閱[位於第 77 頁的開啟內嵌式 Web 伺服器](#)。
2. 按一下**設定**標籤。
3. 在**偏好設定**區段中，選取**安靜模式**，然後選取**開啟**或**關閉**。
4. 按一下**套用**。

自動關閉

這項功能會在印表機閒置 2 個小時之後自動將印表機關閉以節省電源。 **自動關閉會完全關閉印表機，因此必須使用電源按鈕，才能重新開啟印表機。** 如果印表機支援這項省電功能，則會根據印表機功能和連線選項自動啟用或停用自動關閉。即使已停用自動關閉，印表機仍然會在 5 分鐘無動作後進入睡眠模式，以節省電源。

- 當印表機開啟時，如果印表機沒有網路或傳真功能或並未使用這些功能，則自動關閉會啟用。
- 當印表機的無線或 **Wi-Fi Direct** 功能開啟時，或當具備傳真、**USB** 或 **Ethernet** 網路功能的印表機建立傳真、**USB** 或 **Ethernet** 網路連線時，自動關閉會停用。

3 列印

- [使用 HP Smart 應用程式進行列印](#)
- [從電腦列印](#)
- [以行動裝置列印](#)
- [成功列印的秘訣](#)

使用 HP Smart 應用程式進行列印

本節提供從 Android、iOS 或 Windows 10 裝置使用 HP Smart 應用程式進行列印的基本指示。如需有關使用 HP Smart 應用程式的更多資訊，請前往：

- **iOS/Android**： www.hp.com/go/hpsmart-help
- **Windows**： www.hp.com/go/hpsmartwin-help

從 Windows 10 裝置列印

1. 將紙張放入進紙匣。如需詳細資訊，請參閱[位於第 18 頁的放入媒體](#)。
2. 開啟 HP Smart。如需詳細資訊，請參閱[位於第 27 頁的使用 HP Smart 應用程式從 iOS、Android 或 Windows 10 裝置進行列印、掃描和疑難排解](#)。
3. 在 HP Smart 首頁畫面上，確認已選取您的印表機。

 **提示：**若要選擇另外的印表機，按一下或點選畫面左邊工具列上的印表機圖示，然後選擇**選擇另外的印表機**，以檢視所有可用的印表機。

4. 在首頁畫面的底部，按一下或點選**列印**。
5. 選擇**列印相片**，找到要列印的相片，然後按一下或點選**選擇要列印的相片**。
選擇**列印文件**，找到要列印的 PDF 文件，然後按一下或點選**列印**。
6. 選取適當的選項。若要檢視其他設定，請按一下或點選**其他設定**。如需關於列印設定的更多資訊，請參閱 [位於第 39 頁的成功列印的秘訣](#)。
7. 按一下或點選**列印**以開始列印。

從 Android 或 iOS 裝置列印

1. 開啟 HP Smart 應用程式。
2. 若要變更為另外的印表機或新增印表機，請點選 + 號圖示。
3. 點選列印選項 (例如，**列印相片**或**列印 Facebook 相片**等)。您可以從裝置、雲端儲存體或社交媒體網站列印相片和文件。
4. 選取要列印的相片或文件。
5. 點選**列印**。

從電腦列印

- [列印文件](#)
- [列印相片](#)
- [列印信封](#)
- [使用最大 dpi 列印](#)

列印文件

列印文件之前，請確保已將紙張放入進紙匣，且出紙匣已開啟。如需放入紙張的詳細資訊，請參閱[位於第 18 頁的放入媒體](#)。

列印文件 (Windows)

1. 從軟體中，選取**列印**。
2. 確定已選取您的印表機。
3. 按一下按鈕，開啟**內容**對話方塊。

依軟體應用程式的不同，這個按鈕可能是**屬性**、**選項**、**印表機設定**、**印表機屬性**、**印表機**或**偏好設定**。

4. 在**列印捷徑**或**列印捷徑**標籤上選取適當的選項。

若要變更其他列印設定，請按一下其他標籤。

如需更多的列印提示，請參閱[位於第 40 頁的印表機設定提示](#)。

 **附註：**如果您變更了紙張大小，請確定您已在進紙匣中放入合適的紙張，並於印表機的控制台上設定紙張大小。

5. 按一下**確定**關閉**內容**對話方塊。
6. 按一下**列印**或 **OK** 開始列印。

列印文件 (OS X 和 macOS)

1. 從軟體應用程式的**檔案**選單中，選擇**列印**。
2. 請確定已選取您的印表機。
3. 設定列印選項。

如果「**列印**」對話方塊中未出現選項，請按一下**顯示詳細資訊**。

- 從**紙張大小**快顯功能選項中，選取適當的紙張大小。

 **附註：**若變更紙張大小，請確保已放入正確的紙張。

- 選取方向。
 - 輸入縮放比例。
4. 按一下**列印**。

雙面列印 (Windows)

1. 從軟體中，選取**列印**。
2. 請確定已選取您的印表機。
3. 按一下開啟**內容**對話方塊的按鈕。

依軟體應用程式的不同，這個按鈕可能是**內容**、**選項**、**印表機設定**、**印表機內容**、**印表機**或**偏好設定**。

4. 在**列印捷徑**標籤上，選擇**雙面列印捷徑**，然後從**手動雙面列印**下拉式清單中選擇一個選項。

若要變更其他列印設定，請按一下其他標籤。

如需更多的列印提示，請參閱[位於第 40 頁的印表機設定提示](#)。

 **附註：**如果您變更了紙張大小，請確定您已在進紙匣中放入合適的紙張，並於印表機的控制台上設定紙張大小。

5. 按一下**確定**關閉**內容**對話方塊。
6. 按一下**列印**或 **OK** 開始列印。

雙面列印 (OS X 和 macOS)

1. 從軟體應用程式的**檔案**選單中，選擇**列印**。
2. 在「**列印**」對話方塊中，從快顯選單選擇**紙張處理**，然後將**頁面順序**設定設為**一般**。
3. 將要列印的頁面設為**僅奇數頁**。
4. 按一下**列印**。
5. 在列印完所有奇數頁之後，請從出紙匣中取出文件。
6. 重新放入文件，使得從印表機首先出來的一端現在先進入印表機，文件的空白面朝向印表機正面。
7. 在「**列印**」對話方塊中，返回**紙張處理**快顯選單，然後將**頁面順序**設為**一般**，要列印的頁面設為**僅偶數頁**。
8. 按一下**列印**。

列印相片

列印相片之前，請確保已將相紙放入進紙匣，且出紙匣已開啟。如需放入紙張的詳細資訊，請參閱[位於第 18 頁的放入媒體](#)。

在相紙上列印相片 (Windows)

1. 從軟體中，選取**列印**。
2. 確定已選取您的印表機。
3. 按一下按鈕，開啟**內容**對話方塊。

依軟體應用程式的不同，這個按鈕可能是**屬性**、**選項**、**印表機設定**、**印表機屬性**、**印表機**或**偏好設定**。

4. 在**列印捷徑**或**列印捷徑**標籤上選取適當的選項。

若要變更其他列印設定，請按一下其他標籤。

如需更多的列印提示，請參閱[位於第 40 頁的印表機設定提示](#)。

 **附註：**如果您變更了紙張大小，請確定您已在進紙匣中放入合適的紙張，並於印表機的控制台上設定紙張大小。

5. 按一下**確定**關閉**內容**對話方塊。

6. 按一下**列印**或**確定**開始列印。

 **附註：** 列印完成後，請從進紙匣取出未使用的相紙。妥善保存相紙，以免紙張捲曲，造成輸出品質降低。

從電腦列印相片 (OS X 和 macOS)

1. 從軟體應用程式的**檔案**選單中，選擇**列印**。
2. 請確定已選取您的印表機。
3. 設定列印選項。

如果「列印」對話方塊中未出現選項，請按一下**顯示詳細資訊**。

- 從**紙張大小**快顯功能選項中，選取適當的紙張大小。

 **附註：**若變更紙張大小，請確保已放入正確的紙張。

- 選取方向。

4. 從快顯功能表中，選擇**紙張類型/品質**，然後選擇下列設定：

- **紙張類型：** 適當的相紙類型
- **品質：** 選取可提供最佳品質或最大 dpi 的選項。
- 按一下 **色彩選項** 收合三角形，然後選擇適當的**相片修正**選項。
 - **關閉：** 不套用任何調整至影像。
 - **開啟：** 會自動聚焦影像；適度地調整影像的清晰度。

5. 選取您要的任何其他列印設定，然後按一下**列印**。

列印信封

列印信封之前，請確保已將信封放入進紙匣，且出紙匣已開啟。您可將一或多個信封放入進紙匣。請不要使用光亮或有浮雕的信封，或是有扣環或有孔的信封。如需放入信封的詳細資訊，請參閱[位於第 18 頁的放入媒體](#)。

 **附註：**如需詳細瞭解如何將文字格式化以便列印於信封上，請參閱所用應用程式的說明文件。

列印信封 (Windows)

1. 在軟體的**檔案**選單中，按一下**列印**。
2. 確定已選取您的印表機。

3. 按一下按鈕，開啟**內容**對話方塊。

依軟體應用程式的不同，這個按鈕可能是**屬性**、**選項**、**印表機設定**、**印表機屬性**、**印表機**或**偏好設定**。

4. 在**列印捷徑**或**列印捷徑**標籤上選取適當的選項。

若要變更其他列印設定，請按一下其他標籤。

如需更多的列印提示，請參閱[位於第 40 頁的印表機設定提示](#)。



附註：如果您變更了紙張大小，請確定您已在進紙匣中放入合適的紙張，並於印表機的控制台上設定紙張大小。

5. 按一下**確定**關閉**內容**對話方塊。
6. 按一下**列印**或**確定**開始列印。

列印信封 (OS X 和 macOS)

1. 從軟體應用程式的**檔案**選單中，選擇**列印**。
2. 請確定已選取您的印表機。
3. 在**紙張大小**快顯功能選項中，選取適當的信封大小。

如果「列印」對話方塊中未出現選項，請按一下**顯示詳細資訊**。



附註：若變更紙張大小，請確保已放入正確的紙張。

4. 從快顯功能選項中，選取**紙張類型/品質**，然後確認紙張類型設定已設成**一般紙張**。
5. 按一下**列印**。

使用最大 dpi 列印

使用最大每英吋點數 (dpi) 在相紙上列印高品質、清晰的影像。

以最大 dpi 列印會比以其他設定列印花費較長的時間，而且需要大量的磁碟空間。

如需瞭解支援的列印解析度，請造訪[印表機支援網站](http://www.support.hp.com)，網址為 www.support.hp.com。

以最大 dpi 模式列印 (Windows)

1. 從軟體中，選取**列印**。
2. 確定已選取您的印表機。
3. 按一下按鈕，開啟**內容**對話方塊。

依軟體應用程式的不同，這個按鈕可能是**屬性**、**選項**、**印表機設定**、**印表機屬性**、**印表機**或**偏好設定**。

4. 選取適當的選項。

Windows 10、Windows 8.1 和 Windows 8

- 按一下**紙張/品質**標籤。從**紙張大小**下拉式清單中，選擇適當的紙張大小。從**紙張類型**下拉式清單中，選擇適當的紙張類型。
- 按一下**進階**標籤，然後選擇以**最大 DPI**列印。

Windows 7、Windows Vista 和 Windows XP

- 按一下**紙張/品質**標籤。在**紙材**下拉式清單中，選擇適當的紙張類型。
- 按一下**進階**按鈕。從**紙張大小**下拉式清單中選擇適當的紙張大小。在**印表機功能**區域中，從以**最大 DPI**列印下拉式清單中選擇**是**。然後，按一下**確定**關閉**進階選項**對話方塊。

如需更多的列印提示，請參閱[位於第 40 頁的印表機設定提示](#)。

5. 在**配置**標籤上確認方向，然後按一下**確定**開始列印。

以最大 dpi 列印 (OS X 和 macOS)

1. 從軟體應用程式的**檔案**選單中，選擇**列印**。
2. 請確定已選取您的印表機。
3. 設定列印選項。

如果「列印」對話方塊中未出現選項，請按一下**顯示詳細資訊**。

- 從**紙張大小**快顯功能選項中，選取適當的紙張大小。



附註：若變更紙張大小，請確保已放入正確的紙張。

- 選取方向。
4. 從快顯功能表中，選擇**紙張類型/品質**，然後選擇下列設定：
 - **紙張類型：** 適當的紙張類型
 - **品質：** **最大 dpi**
 5. 選取您需要調整的任何其他列印設定，然後按下一**列印**。

以行動裝置列印

從行動裝置列印

您可以直接從行動裝置列印文件和相片，這些裝置包含 iOS、Android、Windows Mobile、Chromebook 和 Amazon Kindle。

 **附註：**您也可以使用 **HP Smart** 應用程式從行動裝置列印。如需詳細資訊，請參閱[位於第 32 頁的使用 HP Smart 應用程式進行列印](#)。

若要從行動裝置列印

1. 請確認印表機和行動裝置都連線至相同的網路。

 **提示：**如果您想要不連線路由器來進行列印，請使用 **Wi-Fi Direct** 以從行動裝置列印。如需詳細資訊，請參閱[位於第 70 頁的不使用路由器，以無線方式連線至印表機](#)。

2. 在您的行動裝置上啟用列印：

- **iOS：** 使用「共用」功能表中的「列印」選項。

 **附註：**執行 iOS 4.2 或更新版本的裝置已預裝 **AirPrint®**。

- **Android：** 從 **Google Play** 商店下載 **HP 列印服務外掛程式**（支援大多數 Android 裝置），並在您裝置上啟用。

 **附註：**執行 Android 4.4 或更新版本的裝置，可被 **HP 列印服務外掛程式** 支援。執行 Android 系統 4.3 或更早版本的裝置，可以使用 **Google Play** 商店中提供的 **HP ePrint** 應用程式，進行列印。

- **Windows Mobile：** 從**裝置**功能表，輕觸**列印**。由於軟體已預先安裝，因此不需要進行設定。

 **附註：**如果未列出您的印表機，可能需要使用**新增印表機精靈**，做一次性的印表機設定。

- **Chromebook：** 從 **Chrome** 線上應用程式商店，下載並安裝 **HP Print for Chrome** 應用程式，以啟用 Wi-Fi 和 USB 列印。

- **Amazon Kindle Fire HD9 和 HDX：** 第一次在您裝置上選取**列印**時，**HP 列印服務外掛程式**會自動下載，以啟用移動列印。

 **附註：**如需瞭解從行動裝置啟用列印的詳細資訊，請造訪 **HP 行動列印網站** (www.hp.com/go/mobileprinting)。如果此網站未提供您所處國家/地區或語言的本機版本，您可能會被導向至其他國家/地區或語言的 **HP 行動列印網站**。

3. 請確定裝入與印表機之紙張大小設定相符的紙張（如需詳細資訊，請參閱[位於第 18 頁的放入媒體](#)）。為裝入紙張設定精確的紙張大小，以便您的行動裝置瞭解其列印時的紙張大小。

成功列印的秘訣

- [列印頭和墨水秘訣](#)
- [放入紙張的秘訣](#)
- [印表機設定提示](#)

若要成功列印，**HP** 列印頭應正常運作、墨罐內應裝填足夠的墨水、紙張應正確放入，且印表機應經過適當設定。

列印設定不會套用於影印或掃描。

列印頭和墨水秘訣

- 使用原廠 **HP** 列印頭。
- 正確安裝黑色及三色列印頭。
如需詳細資訊，請參閱[位於第 87 頁的修正列印頭問題](#)。
- 檢查墨水匣中的墨水存量以確定有足夠的墨水。
如需詳細資訊，請參閱[位於第 58 頁的墨水存量](#)。
- 如果列印品質已低到無法接受的程度時，請參閱[位於第 91 頁的列印問題](#)，瞭解詳細資訊。

 **附註：**原廠 **HP** 列印頭和墨水專為 **HP** 印表機設計，並在 **HP** 印表機和紙張上經過測試，可在多次使用後仍能輕鬆地製作出精美的列印品。

HP 無法保證非 **HP** 耗材的品質或可靠度。保固不包含因使用非 **HP** 耗材而產生的產品服務或維修需求。

放入紙張的秘訣

- 放入一疊紙，不要只放入一張。整疊的所有紙張應具有相同的大小與類型，以避免卡紙。
- 放入紙張，要列印的那面朝上。
- 確定放入進紙匣的紙張平整且邊緣無彎折或破損。
- 調整紙張寬度導板，使其貼緊進紙匣的所有紙張邊緣。確保紙張寬度導板不會使進紙匣中的紙張捲曲。
如需詳細資訊，請參閱[位於第 18 頁的放入媒體](#)。

印表機設定提示

印表機設定提示 (Windows)

- 若要變更預設列印設定，請開啟 **HP 印表機軟體**，按一下 **列印與掃描**，然後按一下 **設定偏好設定**。如需有關如何開啟印表機軟體的資訊，請參閱[位於第 26 頁的開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
- 您可以使用列印捷徑節省設定所需列印偏好設定的時間。列印捷徑會儲存適合特定工作的設定，如此您只需按一下就能完成所有選項的設定。若要使用列印捷徑，請前往**列印捷徑**或**列印捷徑**標籤，選取一個捷徑，然後按一下**確定**。

若要新增列印捷徑，請於**紙張/品質**、**版面配置**或**進階**標籤選擇所需的列印偏好設定，並選擇**列印捷徑**或**列印捷徑**標籤，再按一下**另存新檔**並輸入名稱，然後按一下**確定**。

若要刪除列印捷徑，請選取該捷徑，並按一下**刪除**。

 **附註：**您無法刪除預設列印捷徑。

- 若要瞭解紙張和紙匣設定：
 - **紙張大小：**選擇進紙匣中放入的紙張大小。
 - **紙張來源：**選擇放入紙張的進紙匣。
 - **紙張類型或紙材：**選擇使用的紙張類型。
- 若要瞭解彩色或黑白設定：
 - **彩色：**使用所有墨水匣的墨水進行全彩列印。
 - **黑白或僅使用黑色墨水：**僅使用黑色墨水進行一般或低品質黑白列印。
 - **高品質灰階：**使用彩色和黑色墨水匣的墨水，對於高品質的黑白列印呈現更多樣化的黑色和灰色色調。
- 若要瞭解列印品質設定：

列印品質的測量單位是 **(dpi)**。**dpi** 愈高，列印愈清晰細緻，但是列印速度較慢，而且使用較多的墨水。

 - **草稿：**墨水存量低或不需要高品質列印時一般使用的最低 **dpi**。
 - **一般：**適合大多數的列印工作。
 - **最佳：****dpi** 比一般高。
 - **以最大 dpi 列印：**列印品質最高的 **dpi** 設定。
 - **HP Real Life 技術：**此技術可讓影像和圖形更平滑、更清晰，列印品質更高。
- 若要瞭解頁面和配置設定：
 - **方向：**選擇**直印**進行直向列印，或選擇**橫印**進行橫向列印。
 - **手動雙面列印：**紙張的一面印出後，手動翻轉紙張，以便列印紙張的兩面。
 - **長邊裝訂：**列印紙張的兩面時，如果要翻轉紙張的長邊，可選擇此選項。
 - **短邊裝訂：**列印紙張的兩面時，如果要翻轉紙張的短邊，可選擇此選項。

- **小冊子配置**或**小冊子**：可以將多頁文件印成手冊。手冊列印工作會在一張紙的兩面各列印兩頁，使其能夠折疊成大小為紙張尺寸一半的手冊。
 - **左邊裝訂**或**小冊子 - 左邊裝訂**：裝訂一側在疊入手冊後出現在左側。如果您的閱讀習慣是從左至右，請選取該選項。
 - **右邊裝訂**或**小冊子 - 右邊裝訂**：裝訂一側在疊入手冊後出現在右側。如果您的閱讀習慣是從右至左，請選取該選項。
- **無邊框**或**頁面邊框**：如果您要在每張紙上列印兩頁以上文件，此選項可用於新增或移除頁面的邊框。
- **每頁張數版面配置**：如果您在一張紙上列印多於二頁的文件，此選項可以協助指定各頁的順序。
- **要列印的頁面**：可以讓您僅列印奇數頁面、僅列印偶數頁面或列印全部頁面。
- **反轉頁面順序**或**頁面順序**：允許您由前至後或由後至前列印紙張。

印表機設定提示 (OS X 和 macOS)

- 在「列印」對話方塊上，使用**紙張大小**快顯功能表選取放入印表機中的紙張大小。
- 在「列印」對話方塊上，選擇**紙張類型/品質**快顯功能表並選取適當的紙張類型與品質。
- 若您要僅使用黑色墨水列印黑白文件，請從快顯功能表選擇**紙張類型/品質**，然後從「色彩」快顯功能表中選擇**灰階**。

4 使用 Web 服務

- [什麼是 Web 服務？](#)
- [設定 Web 服務](#)
- [以 HP ePrint 列印](#)
- [使用 HP Connected 網站](#)
- [移除 Web 服務](#)

什麼是 Web 服務？

HP ePrint

- **HP ePrint** 是 HP 提供的一項免費服務，您可藉此服務隨時隨地在啟用 **HP ePrint** 的印表機上執行列印。如果您已啟用印表機的 **Web** 服務，則列印操作極為簡單，只需傳送電子郵件至為印表機指定的電子郵件地址即可。不需要任何特殊的驅動程式或軟體。如果您可以傳送電子郵件，就可以在任何地方使用 **HP ePrint** 進行列印。

在 **HP Connected**(www.hpconnected.com) (並非在所有國家/地區內都可用) 上註冊帳戶之後，您就可以登入並檢視您的 **HP ePrint** 工作狀態、管理您的 **HP ePrint** 印表機佇列、控制可以使用印表機的 **HP ePrint** 電子郵件地址進行列印的人員，以及取得 **HP ePrint** 的說明。

設定 Web 服務

設定 Web 服務之前，請確保您已使用無線連線將印表機連線至網際網路。

設定 Web 服務

1. 開啟內嵌式 Web 伺服器 (EWS)。如需詳細資訊，請參閱[位於第 77 頁的開啟內嵌式 Web 伺服器](#)。
2. 按一下 **Web 服務** 標籤。
3. 在 **Web 服務設定** 區段中，依序按一下 **設定** 與 **繼續**，然後按照畫面上的指示接受使用條款。
4. 如有提示，請選擇允許印表機檢查並安裝印表機更新。

 **附註：**如果有可用的印表機更新，印表機會下載並安裝更新，然後重新啟動。重複步驟 1 的指示設定 Web 服務。

 **附註：**如果提示進行 Proxy 設定，且您的網路使用 Proxy 設定，請依照螢幕上的指示設定 Proxy 伺服器。如果仍找不到 Proxy 詳細資料，請聯絡網路管理員或網路設定人員。

5. 印表機連接至伺服器後，即會列印資訊頁。按照該資訊頁的指示完成設定。

以 HP ePrint 列印

HP ePrint 讓您可以隨時隨地在啟用 HP ePrint 的印表機上執行列印。

請先確保將印表機連線至提供網際網路存取權的使用中網路，然後才能使用 HP ePrint。

使用 HP ePrint 列印文件

1. 確保已設定 Web 服務。

如需詳細資訊，請參閱[位於第 44 頁的設定 Web 服務](#)。

2. 同時按下 **HP ePrint** 按鈕 () 與 **資訊** 按鈕 () 列印資訊頁面，然後從頁面中尋找印表機的電子郵件地址。

3. 透過電子郵件將文件傳送至印表機。

- a. 在電腦或行動裝置上，開啟電子郵件應用程式。

 **附註：**如需有關在電腦或行動裝置上使用電子郵件應用程式的資訊，請參閱應用程式隨附的文件。

- b. 建立新電子郵件並附加要列印的文件。

- c. 將該電子郵件傳送至印表機電子郵件地址。

印表機即會列印附加的文件。

 **附註：**請在「收件人」欄位中僅輸入 HP ePrint 電子郵件地址。不要在其他欄位中輸入任何其他電子郵件地址。若「收件人」欄位中含有多個地址，或「抄送」欄位中存在地址，則 HP ePrint 伺服器不會接受電子郵件列印工作。

 **附註：**一收到您的電子郵件即會列印。如同任何電子郵件一樣，無法保證何時會收到郵件，也無法保證是否會收到。您可以在 HP Connected (www.hpconnected.com) 上檢查列印狀態。並非所有國家/地區均可使用此網站。

 **附註：**使用 HP ePrint 列印的文件可能與原稿有所不同。樣式、格式及文字流向可能與原文件有所不同。對於需要使用較高品質列印的文件（如法律文件），建議從電腦的軟體應用程式列印，這樣可以更好地控制列印輸出的外觀。

關閉 HP ePrint

- ▲ 在印表機控制台中，按下 **HP ePrint** 按鈕 ()。

 **附註：**若要移除所有 Web 服務，請參閱[位於第 47 頁的移除 Web 服務](#)。

 [按一下這裡可線上取得更多資訊](#)。

使用 HP Connected 網站

使用 HP 的免費 HP Connected 網站為 HP ePrint 設定強化的安全性，並且指定可用來將電子郵件傳送到印表機的電子郵件地址。您還可以取得產品更新，以及其他免費服務。

前往 HP Connected 網站 (並非在所有國家/地區內都可用) 以取得更多資訊及具體的條款和條件：
www.hpconnected.com。

移除 Web 服務

若要移除 Web 服務，請完成下列步驟：

1. 開啟內嵌式 Web 伺服器 (EWS)。如需詳細資訊，請參閱[位於第 77 頁的開啟內嵌式 Web 伺服器](#)。
2. 按一下 **Web 服務** 標籤，然後按一下 **Web 服務設定** 區段中的 **移除 Web 服務**。
3. 按一下 **移除 Web 服務**。
4. 按一下 **是** 將 Web 服務自您的印表機移除。

5 影印和掃描

- [影印文件](#)
- [使用 HP Smart 應用程式進行掃描](#)
- [使用 HP 印表機軟體進行掃描](#)
- [使用 Webscan 掃描](#)
- [影印和掃描成功的秘訣](#)

影印文件

 **附註：**以一般品質列印模式影印所有文件。影印時，無法變更列印模式品質。

您也可以使用 **HP Smart** 應用程式從行動裝置影印。如需此應用程式的相關資訊，請參閱[位於第 27 頁的使用 HP Smart 應用程式從 iOS、Android 或 Windows 10 裝置進行列印、掃描和疑難排解](#)。

影印文件

1. 將紙張放入進紙匣。
如需有關如何放入紙張的資訊，請參閱[位於第 18 頁的放入媒體](#)。
2. 將原稿列印面朝下放在靠近掃描器玻璃板角落圖示的位置。
如需詳細資訊，請參閱[位於第 23 頁的將原稿置於掃描器玻璃板上](#)。
3. 按下 **黑白影印** 按鈕 () 或 **彩色影印** 按鈕 () 進行影印。

 **附註：**請依照實際放入印表機的紙張來變更紙張設定，或是放入符合紙張設定的紙張。如需詳細資訊，請參閱[位於第 49 頁的若要在影印時變更紙張設定](#)。

在最後一次按下按鈕的兩秒鐘後，將開始影印。

 **提示：**您可以多次按下按鈕以增加份數。

若要在影印時變更紙張設定

目前紙張類型	請執行	若要變更為此紙張類型	印表機顯示器會顯示此圖示
普通紙	同時按住兩個影印按鈕 ( ) 三秒。	相片紙	
相片紙	同時按住兩個影印按鈕 ( ) 三秒。	普通紙	

使用 HP Smart 應用程式進行掃描

您可以使用 HP Smart 應用程式從印表機的掃描器掃描文件或相片，也可以使用您自己裝置的相機進行掃描。HP Smart 包含編輯工具，讓您可以先調整掃描後的影像再進行儲存或分享。您可以列印掃描件、將掃描件儲存於本機或雲端儲存體，以及透過電子郵件、SMS、Facebook、Instagram 等進行分享。若要使用 HP Smart 進行掃描，請依據您使用的裝置類型，依照下方相應部分的指示進行操作。

- [從 Windows 10 裝置掃描](#)
- [從 Android 或 iOS 裝置掃描](#)

本節提供從 Android、iOS 或 Windows 10 裝置使用 HP Smart 應用程式進行掃描的基本指示。如需有關使用 HP Smart 應用程式的更多資訊，請前往：

- **iOS/Android**：www.hp.com/go/hpsmart-help
- **Windows**：www.hp.com/go/hpsmartwin-help

從 Windows 10 裝置掃描

使用印表機掃描器掃描文件或相片

1. 將原稿列印面朝下放置在玻璃板的右前方角落。
2. 開啟 HP Smart。如需詳細資訊，請參閱[位於第 27 頁的使用 HP Smart 應用程式從 iOS、Android 或 Windows 10 裝置進行列印、掃描和疑難排解](#)。
3. 選擇**掃描**，然後選擇**掃描器**。
4. 按一下或點選「設定」圖示以修改基本設定。
從**來源**下拉式清單中選取「玻璃板」。
5. 按一下或點選「預覽」圖示以進行預覽並視需要調整影像。
6. 按一下或點選「掃描」圖示。
7. 視需要進行其他調整：
 - 按一下或點選**新增**以新增更多文件或相片。
 - 按一下或點選**編輯**以旋轉或裁剪文件或影像，或調整其對比度、亮度、飽和度或角度。
8. 選擇所需的檔案類型，然後按一下或點選「儲存」圖示以進行儲存，或按一下或點選「共用」圖示以與他人共用。

使用裝置相機掃描文件或相片

如果裝置有相機，您可以使用 HP Smart 應用程式以裝置相機掃描列印的文件或相片。您接著可以使用 HP Smart 編輯、儲存、列印或共用影像。

1. 開啟 HP Smart。如需詳細資訊，請參閱[位於第 27 頁的使用 HP Smart 應用程式從 iOS、Android 或 Windows 10 裝置進行列印、掃描和疑難排解](#)。
2. 選取**掃描**，然後選取**相機**。
3. 將文件或相片放在相機前方，然後按一下或點選螢幕底端的圓鈕，以拍攝影像。
4. 視需要調整邊界。按一下或點選「套用」圖示。

5. 視需要進行其他調整：
 - 按一下或點選**新增**以新增更多文件或相片。
 - 按一下或點選**編輯**以旋轉或裁剪文件或影像，或調整其對比度、亮度、飽和度或角度。
6. 選擇所需的檔案類型，然後按一下或點選「儲存」圖示以進行儲存，或按一下或點選「共用」圖示以與他人共用。

編輯先前掃描的文件或相片

HP Smart 提供編輯工具，例如裁剪和旋轉，您可用來調整裝置上先前掃描的文件或相片。

1. 開啟 HP Smart。如需詳細資訊，請參閱[位於第 27 頁的使用 HP Smart 應用程式從 iOS、Android 或 Windows 10 裝置進行列印、掃描和疑難排解](#)。
2. 選擇**掃描**，然後選擇**匯入本機**。
3. 選擇要調整的文件或相片，然後按一下或點選**開啟**。
4. 視需要調整邊界。按一下或點選「套用」圖示。
5. 視需要進行其他調整：
 - 按一下或點選**新增**以新增更多文件或相片。
 - 按一下或點選**編輯**以旋轉或裁剪文件或影像，或調整其對比度、亮度、飽和度或角度。
6. 選擇所需的檔案類型，然後按一下或點選**儲存**以儲存檔案，或按一下**共用**以與他人共用檔案。

從 Android 或 iOS 裝置掃描

從 Android 或 iOS 裝置掃描

1. 開啟 HP Smart 應用程式。
 2. 若要變更為另外的印表機或新增印表機，請點選 + 號圖示。
 3. 點選要使用的掃描選項。
 - 如果選擇使用相機進行掃描，內建相機將開啟。使用相機掃描相片或文件。
 - 如果您選擇使用印表機掃描器掃描，請觸碰「設定」圖示選擇輸入來源並變更掃描設定，然後觸碰「掃描」圖示。
-
-  **附註：**如果印表機支援從文件進紙器和掃描器玻璃板進行的掃描，務必選擇正確的輸入來源。
-
4. 完成掃描後文件或相片的調整後，即可儲存、共用或列印這些文件或相片。

使用 HP 印表機軟體進行掃描

- [從電腦掃描](#)
- [變更掃描設定 \(Windows\)](#)
- [建立新掃描捷徑 \(Windows\)](#)

從電腦掃描

在從電腦掃描前，請確保您已安裝 HP 推薦的印表機軟體。印表機和電腦必須連接，並且開機。

將文件或相片掃描至檔案 (Windows)

1. 將原稿列印面朝下放在靠近掃描器玻璃板角落圖示的位置。
2. 按兩下桌面上的印表機圖示或執行以下其中一項作業，以開啟印表機軟體：
 - **Windows 10**：在電腦桌面上按一下**開始**，選取**所有應用程式**，依序按一下 **HP** 和印表機的資料夾，然後選取具有您印表機名稱的圖示。
 - **Windows 8.1**：按一下「開始」畫面左下角的向下箭頭，然後選取印表機名稱。
 - **Windows 8**：在「開始」畫面的空白區域按一下滑鼠右鍵，按一下應用程式列上的**所有應用程式**，然後選取印表機名稱。
 - **Windows 7、Windows Vista 和 Windows XP**：在電腦桌面上按一下**開始**，選取**所有程式**，依序按一下 **HP** 和印表機的資料夾，然後選取具有您印表機名稱的圖示。
3. 在印表機軟體中，依序按一下 **掃描文件或相片** 和 **掃描** 。
4. 選取希望執行的掃描類型，然後按一下 **掃描** 。
 - 選擇 **儲存為 PDF** 將文件 (或相片) 儲存為 PDF 檔案。
 - 選擇 **儲存為 JPEG** 將相片 (或文件) 儲存為影像檔案。



附註：按一下「掃描」對話方塊右上角的 **更多** 連結以檢閱及修改任意掃描的設定。

如需詳細資訊，請參閱[位於第 53 頁的變更掃描設定 \(Windows\)](#)。

若已選取 **掃描後顯示檢視器**，則可在預覽畫面中調整掃描的影像。

將文件或相片掃描至電子郵件 (Windows)

1. 將原稿列印面朝下放在靠近掃描器玻璃板角落圖示的位置。
2. 按兩下桌面上的印表機圖示或執行以下其中一項作業，以開啟印表機軟體：
 - **Windows 10**：在電腦桌面上按一下**開始**，選取**所有應用程式**，依序按一下 **HP** 和印表機的資料夾，然後選取具有您印表機名稱的圖示。
 - **Windows 8.1**：按一下「開始」畫面左下角的向下箭頭，然後選取印表機名稱。
 - **Windows 8**：在「開始」畫面的空白區域按一下滑鼠右鍵，按一下應用程式列上的**所有應用程式**，然後選取印表機名稱。
 - **Windows 7、Windows Vista 和 Windows XP**：在電腦桌面上按一下**開始**，選取**所有程式**，依序按一下 **HP** 和印表機的資料夾，然後選取具有您印表機名稱的圖示。

3. 在印表機軟體中，依序按一下 **掃描文件或相片** 和 **掃描**。
4. 選取希望執行的掃描類型，然後按一下 **掃描**。

選擇以 **PDF 格式傳送電子郵件** 或以 **JPEG 格式傳送電子郵件** 開啟以掃描的檔案作為附件的電子郵件軟體。

 **附註：**按一下「掃描」對話方塊右上角的 **更多** 連結以檢閱及修改任意掃描的設定。

如需詳細資訊，請參閱[位於第 53 頁的變更掃描設定 \(Windows\)](#)。

若已選取 **掃描後顯示檢視器**，則可在預覽畫面中調整掃描的影像。

從 HP 印表機軟體掃描原稿 (OS X 和 macOS)

1. 開啟 HP Scan。
- HP Scan 位於硬碟最上層的 **Applications/HP** 資料夾。
2. 選擇您想要的掃描設定檔類型。
3. 按一下**掃描**。

[連線瞭解使用 HP Scan 軟體的詳情](#)，瞭解如何：

- 自訂掃描設定，例如影像檔案類型、掃描解析度及對比等級。
- 先預覽和調整影像，然後再掃描。

變更掃描設定 (Windows)

您可以修改任意掃描設定，以進行單次使用或儲存變更以永久使用。這些設定包括諸如頁面大小與方向、掃描解析度、對比度以及所儲存掃描的資料夾位置等選項。

1. 將原稿列印面朝下放在靠近掃描器玻璃板角落圖示的位置。
2. 按兩下桌面上的印表機圖示或執行以下其中一項作業，以開啟印表機軟體：
 - **Windows 10：**在電腦桌面上按一下**開始**，選取**所有應用程式**，依序按一下 **HP** 和印表機的資料夾，然後選取具有您印表機名稱的圖示。
 - **Windows 8.1：**按一下「開始」畫面左下角的向下箭頭，然後選取印表機名稱。
 - **Windows 8：**在「開始」畫面的空白區域按一下滑鼠右鍵，按一下應用程式列上的**所有應用程式**，然後選取印表機名稱。
 - **Windows 7、Windows Vista 和 Windows XP：**在電腦桌面上按一下**開始**，選取**所有程式**，依序按一下 **HP** 和印表機的資料夾，然後選取具有您印表機名稱的圖示。
3. 在印表機軟體中，依序按一下 **掃描文件或相片** 和 **掃描**。
4. 按一下 HP Scan 對話方塊右上角的 **更多** 連結。

此時右側會顯示詳細設定窗格。左欄彙總了每個區段的目前設定。透過右欄，您可以變更亮顯區段中的設定。

5. 按一下詳細設定窗格左側的每個區段，以檢閱該區段的設定。

您可以使用下拉式功能表檢閱及變更多數設定。

某些設定可以透過顯示新窗格而提供更大的彈性。這些設定由其右側的 **+** (加號) 指示。必須按一下 **確定** 以接受或按一下 **取消** 以取消對此窗格的所有變更，才能返回詳細設定窗格。

6. 完成變更設定後，執行以下其中一項作業。

- 按一下 **掃描**。在掃描完成後，系統會提示您儲存或拒絕對此捷徑的變更。
- 按一下捷徑右側的儲存圖示，然後按一下 **掃描**。

 瞭解使用 HP Scan 軟體的詳情。 [按一下這裡可線上取得更多資訊](#)。目前此網站可能未提供所有的語言版本。

- 自訂掃描設定，例如影像檔案類型、掃描解析度及對比等級。
- 先預覽和調整影像，然後再掃描。

建立新掃描捷徑 (Windows)

您可以建立自己的掃描捷徑，以便更輕鬆地進行掃描。例如，您可能希望定期進行掃描，並將相片儲存為 **PNG** 格式 (而非 **JPEG**)。

1. 將原稿列印面朝下放在靠近掃描器玻璃板角落圖示的位置。
2. 按兩下桌面上的印表機圖示或執行以下其中一項作業，以開啟印表機軟體：
 - **Windows 10**：在電腦桌面上按一下 **開始**，選取**所有應用程式**，依序按一下 **HP** 和印表機的資料夾，然後選取具有您印表機名稱的圖示。
 - **Windows 8.1**：按一下「開始」畫面左下角的向下箭頭，然後選取印表機名稱。
 - **Windows 8**：在「開始」畫面的空白區域按一下滑鼠右鍵，按一下應用程式列上的**所有應用程式**，然後選取印表機名稱。
 - **Windows 7、Windows Vista 和 Windows XP**：在電腦桌面上按一下 **開始**，選取**所有程式**，依序按一下 **HP** 和印表機的資料夾，然後選取具有您印表機名稱的圖示。
3. 在印表機軟體中，依序按一下 **掃描文件或相片** 和 **掃描**。
4. 按一下 **建立新掃描捷徑**。
5. 輸入描述性名稱，選擇作為新捷徑基礎的既有捷徑，然後按一下 **建立**。

例如，若您要建立相片的新捷徑，請選擇 **儲存為 JPEG** 或 **以 JPEG 格式傳送電子郵件**。如此可在掃描時將選項與圖形搭配使用。

6. 變更新捷徑的設定以因應您的需求，然後按一下捷徑右側的儲存圖示。

 **附註：**按一下「掃描」對話方塊右上角的 **更多** 連結以檢閱及修改任意掃描的設定。

如需詳細資訊，請參閱[位於第 53 頁的變更掃描設定 \(Windows\)](#)。

使用 Webscan 掃描

Webscan 是內嵌式 Web 伺服器的一項功能，可讓您使用 Web 瀏覽器，將相片和文件從印表機掃描至電腦。

即使您的電腦上沒有安裝印表機軟體，您仍然可以使用此功能。

 **附註：**根據預設，Webscan 呈關閉狀態。您可以從 EWS 啟用此功能。

如果無法從 EWS 開啟 Webscan，可能是您的網路管理員已將其關閉。如需詳細資訊，請洽網路管理員或網路的設定人員。

啟用 Webscan

1. 開啟內嵌式 Web 伺服器。如需詳細資訊，請參閱[位於第 77 頁的開啟內嵌式 Web 伺服器](#)。
2. 按一下 **設定** 標籤。
3. 在**安全性**區段中，按一下**管理員設定**。
4. 選取 **Webscan** 以啟用 Webscan。
5. 按一下**套用**。

使用網頁掃描進行掃描

使用 Webscan 掃描會提供基本掃描選項。如需其他掃描選項或功能，請從 HP 印表機軟體掃描。

1. 將原稿列印面朝下放在靠近掃描器玻璃板角落圖示的位置。
如需詳細資訊，請參閱[位於第 23 頁的將原稿置於掃描器玻璃板上](#)。
2. 開啟內嵌式 Web 伺服器。如需詳細資訊，請參閱[位於第 77 頁的開啟內嵌式 Web 伺服器](#)。
3. 按一下 **掃描** 標籤。
4. 按一下左邊窗格的 **Webscan**，變更任何設定，然後按一下 **開始掃描**。

影印和掃描成功的秘訣

使用下列秘訣可成功影印和掃描：

- 保證玻璃板與蓋板背面的清潔。掃描器會將玻璃板上的任何東西，轉譯為影像的一部分。
- 將原稿列印面朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
- 若要對非常小的原稿製作大尺寸副本，請先將原稿掃描至電腦，在掃描軟體中調整大小，然後再用放大的影像列印副本。
- 為了避免掃描的文字不正確或遺失，請確保在軟體中設定了適當的亮度。
- 您也可以使用 **HP Smart** 應用程式從行動裝置掃描。如需此應用程式的相關資訊，請參閱 [位於第 27 頁的使用 HP Smart 應用程式從 iOS、Android 或 Windows 10 裝置進行列印、掃描和疑難排解](#)。


6 管理墨水和列印頭

本節包含下列主題：

- [墨水存量](#)
- [重新裝填墨罐](#)
- [訂購墨水耗材](#)
- [僅使用黑色墨水列印](#)
- [使用墨水和列印頭的秘訣](#)
- [移動印表機](#)

墨水存量


根據墨水匣上的墨水存量線來判定何時應填充墨水匣以及應新增多少墨水。

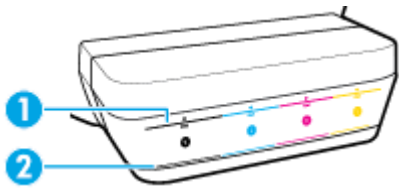


1	最高線：實際墨水存量不應高於最高線。
2	最低線：實際墨水存量不應低於最低線。

填充墨水匣時，將墨水瓶的顏色和墨水匣上的顏色進行比對，填充後妥善密封橡膠墨水匣蓋。


首次填充墨水匣時，每個墨水匣中的墨水存量稍微低於最高填充線。

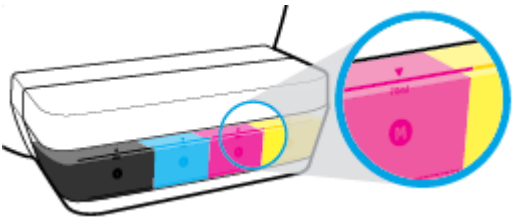

如果您在日常列印期間注意到墨水存量達到最低線，請用正確的墨水重新填裝該墨水匣。在墨水存量低於最低線時進行列印，可能會損壞印表機。

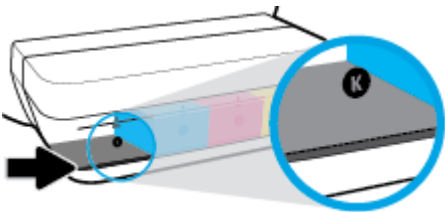

重新填裝墨水匣時，僅需將墨水填充至最高線。墨水存量高於最高線時，可能會導致墨水洩漏。

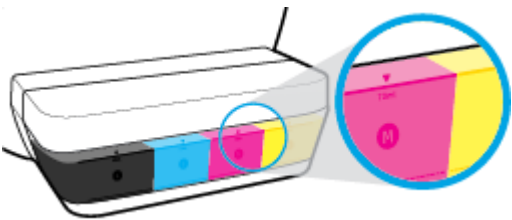


 **附註：**保固不包含因不當填充墨水匣及/或使用非 HP 墨水而產生的產品服務或維修需求。


重新裝填墨罐

重新填裝墨水匣


1. 掀起墨水匣的蓋板。

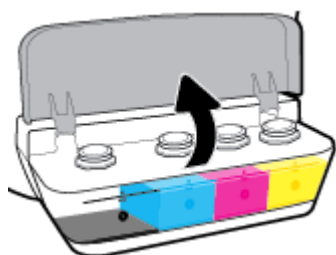

2. 取下您想要重新填裝之墨水匣的蓋子。

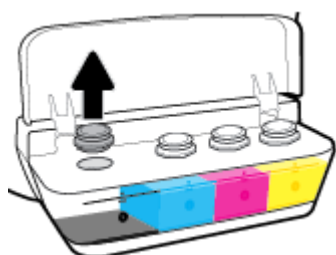


3. 扭轉取下墨水瓶的蓋子，移除瓶子的密封，將蓋子安裝回瓶子上，然後拉開蓋子的頂部。

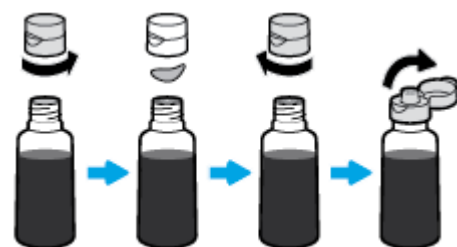

4. 握住墨水匣噴嘴上的墨水瓶，將墨水匣重新填充至最高線為止。如果墨水未立即排出，請取下墨水匣上的墨水瓶，然後重新插入。

⚠ 注意：在此程序期間，不得擠壓墨水瓶。

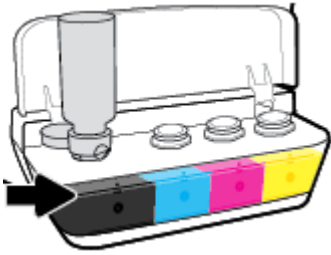


📌 附註：將墨水匣填充至最高線後，墨水瓶中會剩餘一些墨水。將墨水瓶豎立起來，存放在乾燥陰涼的位置。



5. 關緊墨水匣蓋子。



6. 重複步驟 2 到 5 以重新填裝其他墨水匣。
7. 關上墨水匣蓋子。

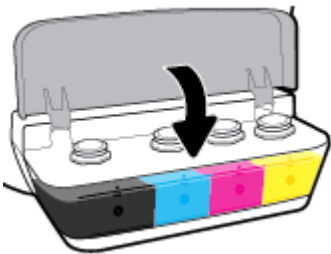

使用墨水瓶時的注意事項

利用下列秘訣來使用墨水瓶：

- 請將墨水瓶放在孩童無法觸及的地方。
- 僅當您想要填充墨水匣時，打開墨水瓶。

- 切勿傾斜、搖動或擠壓已開啟的墨水瓶，以防墨水洩漏。
- 將墨水瓶儲存於陰涼黑暗處。

訂購墨水耗材

在訂購墨水瓶前，可透過肉眼觀察墨水瓶上的標籤來確定墨水瓶編號。

若要訂購印表機的原廠 HP 耗材，請前往 www.hp.com/buy/supplies。如果顯示提示，請選擇您的國家/地區，然後依照提示尋找適用於印表機的合適墨水瓶。

 **附註：**並非所有國家/地區都支援線上訂購墨水瓶。如果您的國家/地區無法使用此功能，您仍可檢視耗材資訊並列印清單，做為向當地 HP 轉售商採購的參考。

僅使用黑色墨水列印

在僅使用黑色墨水列印前，請確保所有墨水匣中的實際墨水存量不低於最低墨水線。在墨水存量低於最低線時進行列印，可能會損壞印表機。

僅使用黑色墨水列印(Windows)

1. 從軟體中，選取**列印**。
2. 請確定已選取您的印表機。
3. 按一下開啟**內容**對話方塊的按鈕。

依軟體應用程式的不同，這個按鈕可能是**內容**、**選項**、**印表機設定**、**印表機內容**、**印表機**或**偏好設定**。

4. 選取適當的選項。

Windows 10、Windows 8.1 和 Windows 8

- 按一下**紙張/品質**標籤。
- 在**灰階**列印下，從清單中選擇**僅使用黑色墨水**，然後按一下**確定**。

Windows 7、Windows Vista 和 Windows XP

- 在**版面配置**或**紙張/品質**標籤中，按一下**進階**按鈕，以開啟**進階選項**對話方塊。
- 從**灰階**列印下拉式清單中選擇**僅使用黑色墨水**，然後按一下**確定**。

僅使用黑色墨水列印(OS X 和 macOS)

1. 從軟體應用程式的**檔案**選單中，選擇**列印**。
2. 請確定已選取您的印表機。
3. 設定列印選項。

如果「**列印**」對話方塊中未出現選項，請按一下**顯示詳細資訊**。



附註：選項位置可能會因應用程式不同而有差異。

4. 在快顯功能表中選擇**紙張類型/品質**。
5. 在「**彩色**」快顯功能表中選擇**灰階**，然後按一下**列印**。

使用墨水和列印頭的秘訣

列印頭秘訣

利用下列秘訣來使用列印頭：

- 為了防止列印頭風乾，請確實使用 **電源** 按鈕關閉印表機，並等到 **電源** 按鈕燈號熄滅後才走開。
- 在準備好安裝列印頭之前，請勿剝開或取下列印頭膠帶。保持膠帶蓋住列印頭可以減少墨水蒸發。
- 將新的列印頭插入正確的插槽中。使每個列印頭的顏色和圖示與每個插槽的顏色和圖示相匹配。確認列印頭卡入定位，然後關閉列印頭卡榫。安裝新的列印頭並裝填墨水後，除非要安裝新的列印頭，或是將印表機移到住宅或辦公室外，否則請勿打開列印頭卡榫。
- 校正印表機以達最佳列印品質。如需詳細資訊，請參閱[位於第 91 頁的列印問題](#)。
- 如果您由於任何原因從印表機取出列印頭，請盡速裝回列印頭。列印頭在印表機外面若無任何保護，可能會開始風乾。

墨水提示

利用下列秘訣來使用墨水：

- 請確保墨水匣已填充墨水，並且在列印前，墨水存量位於最低線之上。
- 墨水存量到達最低線時，重新裝填墨罐。在墨水存量低於最低線時進行列印，可能會損壞印表機。
- 切勿將墨水匣填充到滿溢或傾斜印表機來使墨水存量高於最高線。墨水存量高於最高線可能會導致墨水洩漏及墨水混合。

移動印表機

為避免損壞印表機或造成墨水洩漏，請依照下方指示操作。

如果在家中或辦公室內移動印表機，請保持列印頭卡榫關閉，並保持印表機處於水平位。

如果要將印表機移出家中或辦公室，請造訪 www.hp.com/support 或聯絡 HP 支援中心。

7 連接印表機

- [使用路由器將印表機連線至無線網路](#)
- [不使用路由器，以無線方式連線至印表機](#)
- [使用 HP Smart 應用程式連接您的印表機](#)
- [無線設定](#)
- [使用 USB 纜線 \(非網路連線\) 將印表機連線至電腦](#)
- [從 USB 連接變更為無線網路](#)
- [進階印表機管理工具 \(適用於網路印表機\)](#)
- [設定及使用網路印表機的秘訣](#)

使用路由器將印表機連線至無線網路

 **提示：**若要列印無線快速入門指南，請按下 **資訊** 按鈕 () 達三秒鐘。

- [使用 Wi-Fi Protected Setup \(WPS\) 將印表機連線至無線網路](#)
- [使用 HP 印表機軟體將印表機連線至無線網路](#)

使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 將印表機連線至無線網路

請先確認備妥以下項目，再使用 **WPS** 將印表機連線至無線網路：

- 包含啟用 **WPS** 之無線路由器或存取點的無線 **802.11b/g/n** 網路。

 **附註：**印表機僅支援使用 **2.4GHz** 的連線。

- 要用來連線至印表機的電腦，已連線至無線網路。確認已在電腦上安裝 **HP** 印表機軟體。

若您的 **WPS** 路由器帶有 **WPS** 按鈕，請依照**按鈕方法**執行。若您不確定路由器是否帶有按鈕，請遵循 **PIN** 方法執行。

使用按鈕設定 (PBC) 方法

1. 按住印表機上的 **無線** 按鈕 () 超過三秒鐘以啟動 **WPS** 推播模式。**無線** 指示燈開始閃爍。
2. 按下路由器上的 **WPS** 按鈕。



 **附註：**本產品大約需要兩分鐘的時間來啟動計時器，在此期間將會建立無線連線。

使用 PIN 方法

1. 同時按下 **無線** 按鈕 () 與 **資訊** 按鈕 () 以列印網路組態頁面，然後找出 **WPS PIN**。

WPS PIN 會印在所列印資訊頁面的頂端。

2. 按住印表機控制台上的 **無線** 按鈕 () 超過三秒鐘。無線指示燈開始閃爍。
3. 開啟無線路由器或無線存取點適用的設定公用程式或軟體，然後輸入 **WPS PIN**。

 **附註：**如需有關使用設定公用程式的更多資訊，請參閱路由器或無線存取點隨附的文件。

等候大約兩分鐘。如果印表機連線成功，**無線** 指示燈會停止閃爍，但保持亮起。

使用 HP 印表機軟體將印表機連線至無線網路

若要將印表機連線至整合式無線 WLAN 802.11 網路，則請確認備妥以下項目：

- 包含無線路由器或存取點的無線 802.11b/g/n 網路。

 **附註：**印表機僅支援使用 2.4GHz 的連線。

- 要用來連線至印表機的電腦，已連線至無線網路。
- 網路名稱 (SSID)。
- WEP 金鑰或 WPA 通關密語（有需要時）。

使用 HP 印表機軟體連線印表機 (Windows)

1. 視您是否已安裝 HP 印表機軟體而定，執行以下其中一項作業：

若您未將 HP 印表機軟體安裝在電腦上

- a. 請造訪 123.hp.com 下載並安裝 印表機軟體。

 **附註：**在軟體安裝期間，可能需要 USB 纜線暫時連接印表機與電腦。在印表機軟體提示連接 USB 纜線之前，請勿執行此作業。

- b. 顯示提示時，請選取**無線**，然後依照螢幕上的指示執行。

若您已將 HP 印表機軟體安裝在電腦上

- a. 開啟印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[位於第 26 頁的開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
 - b. 在印表機軟體中，按一下「工具」。
 - c. 按一下**裝置安裝與軟體**。
 - d. 依序按一下**連接新裝置**、**無線**，然後依照螢幕上的指示執行。
2. 印表機成功連線後，藍色的 **無線** 指示燈將停止閃爍，但仍保持亮起。

使用 HP 印表機軟體連線印表機 (OS X 和 macOS)

1. 視您是否已安裝 HP 印表機軟體而定，執行以下其中一項作業：

若您未將 HP 印表機軟體安裝在電腦上

- ▲ 請造訪 123.hp.com 下載並安裝 印表機軟體。

若您已將 HP 印表機軟體安裝在電腦上

- a. 在 **應用程式** 資料夾中，連按兩下 **HP** 資料夾裡的 HP 公用程式。
 - b. 在螢幕頂部的功能表列上，從「裝置」功能表中選擇**設定新裝置**，然後依照螢幕上的指示執行。
2. 印表機成功連線後，藍色的 **無線** 指示燈將停止閃爍，但仍保持亮起。

連接新印表機 (Windows)

1. 開啟印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[位於第 26 頁的開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
2. 在印表機軟體中，按一下「工具」。
3. 選取**裝置安裝與軟體**。
4. 選取**連線新印表機**。按照畫面上的指示操作。

連接新印表機 (OS X 和 macOS)

1. 開啟 **系統喜好設定** 。
2. 根據您的作業系統，按一下 **印表機和掃描器** 。
3. 按一下左側印表機清單下的 + 號。
4. 從清單中選取新印表機。

不使用路由器，以無線方式連線至印表機

藉由 **Wi-Fi Direct**，您可經由電腦、智慧型手機、平板電腦或其他無線裝置，無需連接已有的無線網路即可進行無線列印。

Wi-Fi Direct 使用指南

- 確保印表機的 **Wi-Fi Direct** 已經開啟。
- 確定您的電腦或行動裝置擁有必要的軟體。
 - 如果您使用的是電腦，請確定您已安裝了 **HP 印表機軟體**。
如果您尚未在電腦上安裝 **HP 印表機軟體**，請先將電腦連線到印表機的 **Wi-Fi Direct**，然後安裝印表機軟體。當印表機軟體提示設定連線類型時，請選取**無線**。
 - 如果您使用的是行動裝置，請確定您已安裝相容的列印應用程式。
- 同一個 **Wi-Fi Direct** 連線，最多可以連接五部電腦和行動裝置。
- 當印表機也使用 **USB** 纜線連接到電腦或透過無線連線連接到網路時，仍可以使用 **Wi-Fi Direct**。
- **Wi-Fi Direct** 無法用來將電腦、行動裝置或印表機連接到網際網路。

開啟或關閉 Wi-Fi Direct

在印表機控制台上，按下 **Wi-Fi Direct** 按鈕 。

- 開啟 **Wi-Fi Direct** 時，**Wi-Fi Direct** 指示燈會穩定亮起。若要尋找 **Wi-Fi Direct** 名稱與密碼，請按下 **資訊** 按鈕  列印印表機資訊頁面。

 **附註：**首次開啟 **Wi-Fi Direct** 時，印表機會自動列印 **Wi-Fi Direct** 指南。此指南會提供有關如何使用 **Wi-Fi Direct** 的指示。此後，您可以同時按下 **Wi-Fi Direct** 按鈕  與 **資訊** 按鈕  列印 **Wi-Fi Direct** 指南。可能並不提供此指南的某些語言版本。

- 關閉 **Wi-Fi Direct** 時，**Wi-Fi Direct** 指示燈將熄滅。
- 如需有關 **Wi-Fi Direct** 指示燈狀態的詳細資訊，請參閱[位於第 8 頁的控制台指示燈與顯示器圖示狀態](#)。

從支援 Wi-Fi Direct 且具有無線功能的行動裝置進行列印

對於 **Google Android** 裝置，請確認您已在行動裝置上安裝最新版 **HP Print Service** 外掛程式。您可以從 **Google Play** 應用程式商店下載此外掛工具。

1. 確定您已開啟印表機上的 **Wi-Fi Direct**。
2. 開啟行動裝置上的 **Wi-Fi Direct**。如需詳細資訊，請參閱該行動裝置隨附的說明文件。
3. 在行動裝置上，從列印啟用應用程式中選取文件，然後選取選項以列印文件。
此時會顯示可用印表機的清單。
4. 從可用印表機的清單中選擇顯示的 **Wi-Fi Direct** 名稱，例如 **DIRECT-**-HP Smart Tank Wireless** (其中 ****** 是識別印表機的唯一字元)。

- 若印表機的 **Wi-Fi Direct** 連線安全性設定為**自動** (預設設定)，行動裝置會自動連線至印表機並傳送列印工作。
- 若將印表機的 **Wi-Fi Direct** 連線安全性設為**手動**，請執行以下其中一項作業以連線至印表機並進行列印。
 - 若印表機控制台上的 **Wi-Fi Direct** 指示燈保持閃爍，請按下 **Wi-Fi Direct** 按鈕 。指示燈會停止閃爍，然後保持亮起。
 - 若印表機列印具有 **PIN** 碼的頁面，請遵循頁面上的指示。

 **提示：**您可以從內嵌式 **Web 伺服器 (EWS)** 變更印表機的 **Wi-Fi Direct** 連線安全性設定。如需詳細資訊，請參閱[位於第 77 頁的開啟內嵌式 Web 伺服器](#)。

從不支援 **Wi-Fi Direct** 且具有無線功能的行動裝置進行列印

1. 確定您的行動裝置上已安裝相容的列印應用程式。如需詳細資訊，請造訪 www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html。
2. 確定您已開啟印表機上的 **Wi-Fi Direct**。
3. 開啟行動裝置的無線 (**WiFi**) 連線。如需詳細資訊，請參閱該行動裝置隨附的說明文件。
4. 從行動裝置連線至新網路。使用您一般常用的程序連線到新的無線網路或熱點。從顯示為 **DIRECT-**-HP Smart Tank Wireless** 的無線網路清單中選取 **Wi-Fi Direct** 名稱（其中 ****** 代表印表機的唯一識別字元）。
5. 出現提示時，輸入印表機的 **Wi-Fi Direct** 密碼。
6. 列印您的文件。

從具有無線功能的電腦列印 (**Windows**)

1. 確定您已開啟印表機上的 **Wi-Fi Direct**。
2. 開啟電腦的 **WiFi** 連線。如需詳細資訊，請參閱電腦隨附的說明文件。

 **附註：**如果您的電腦不支援 **WiFi**，您便無法使用 **Wi-Fi Direct**。

3. 在電腦上，連線到新網路。使用您一般常用的程序連線到新的無線網路或熱點。從顯示為 **DIRECT-**-HP Smart Tank Wireless** 的無線網路清單中選取 **Wi-Fi Direct** 名稱（其中 ****** 代表印表機的唯一識別字元）。

顯示提示時，輸入 **Wi-Fi Direct** 密碼。

4. 如果印表機已安裝且透過無線網路連線到電腦，請繼續進行步驟 5。如果印表機已安裝且使用 **USB** 纜線連接到電腦，請按照下列步驟透過 **Wi-Fi Direct** 連線來安裝印表機軟體。

a. 根據您的作業系統，執行下列其中一項：

- **Windows 10：**在電腦桌面上按一下**開始**，選取**所有應用程式**，依序按一下 **HP** 和印表機的資料夾，然後選取具有您印表機名稱的圖示。
- **Windows 8.1：**按一下「**開始**」畫面左下角的向下箭頭，然後選取印表機名稱。

- **Windows 8**：在「開始」畫面的空白區域按一下滑鼠右鍵，按一下應用程式列上的**所有應用程式**，然後選取印表機名稱。
 - **Windows 7、Windows Vista 和 Windows XP**：在電腦桌面上按一下**開始**，選取**所有程式**，依序按一下 **HP** 和印表機的資料夾，然後選取具有您印表機名稱的圖示。
- b. 在印表機軟體中，按一下「**工具**」。
 - c. 按一下**裝置安裝與軟體**，然後選取**連接新裝置**。
 - d. 顯示**連線選項**軟體畫面時，選取**無線**。
從偵測到的印表機清單中選取您的 **HP** 印表機。
 - e. 按照畫面上的指示操作。

5. 列印您的文件。

從具有無線功能的電腦列印 (OS X 和 macOS)

1. 確定您已開啟印表機上的 **Wi-Fi Direct**。
2. 開啟電腦上的 **Wi-Fi**。
如需詳細資訊，請參閱 **Apple** 隨附的說明文件。
3. 按一下 **Wi-Fi** 圖示，然後選擇 **Wi-Fi Direct** 名稱，例如 **DIRECT-**-HP Smart Tank Wireless**（其中 ** 是用於識別印表機的唯一字元）。
如果已經開啟 **Wi-Fi Direct** 安全性，請在系統提示後輸入密碼。
4. 新增印表機。
 - a. 開啟 **系統喜好設定**。
 - b. 根據您的作業系統，按一下 **印表機和掃描器**。
 - c. 按一下左側印表機清單下的 **+** 號。
 - d. 從偵測到的印表機清單中選取印表機（「**Bonjour**」一字會列在印表機名稱的右側欄位中），然後按一下**新增**。

使用 HP Smart 應用程式連接您的印表機

使用 HP Smart 應用程式進行設定

您可以使用 HP Smart 應用程式在無線網路上設定印表機。HP Smart 應用程式可在 iOS、Android 和 Windows 裝置上使用。如需此應用程式的相關資訊，請參閱[位於第 27 頁的使用 HP Smart 應用程式從 iOS、Android 或 Windows 10 裝置進行列印、掃描和疑難排解](#)。

1. 如果您使用 iOS 或 Android 行動裝置，請確保 Bluetooth 已開啟。(HP Smart 使用 Bluetooth，使得 iOS 和 Android 行動裝置上的設定程序更快更輕鬆。)



附註：HP Smart 使用 Bluetooth 只作印表機設定之用。不支援使用 Bluetooth 進行列印。

2. 開啟 HP Smart 應用程式。
3. **Windows：** 在首頁畫面上按一下或點選**設定新的印表機**，並依照畫面上的指示，將印表機新增到網路。
iOS/Android： 在首頁畫面上點選 + 號圖示，然後點選**新增印表機**。依照畫面上的指示，將印表機新增到網路。

無線設定

您可以設定與管理印表機無線連線，並執行各種不同的網路管理工作。這包括列印有關網路設定的資訊、開啟或關閉無線功能及變更無線設定。

開啟或關閉印表機的無線功能

按下 **無線** 按鈕 () 可開啟或關閉印表機無線功能。

- 若印表機具有使用中的無線網路連線，則 **無線** 指示燈會穩定地亮起為藍色，且印表機顯示器會顯示 **無線** 圖示與 **訊號列** 圖示。
- 如果無線功能已關閉，**無線** 指示燈會熄滅。
- 如需有關無線狀態的詳細資訊，請參閱[位於第 8 頁的控制台指示燈與顯示器圖示狀態](#)。

列印無線網路測試報告與網路組態頁面

同時按下 **無線** 按鈕 () 與 **資訊** 按鈕 ()。

- 無線網路測試報告會顯示針對無線網路狀態、無線訊號強度、偵測到的網路等項目的診斷結果。
- 網路組態頁面會顯示網路狀態、主機名稱、網路名稱等。

變更無線設定 (Windows)

如果您已經安裝印表機軟體，則可使用此方法。

 **附註：**此方法需要 USB 纜線。在提示您連接 USB 纜線之前請不要這樣做。

1. 開啟 HP 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[位於第 26 頁的開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
2. 在印表機軟體中，按一下「**工具**」。
3. 按一下**裝置安裝與軟體**。
4. 選取**重新設定無線設定**。按照畫面上的指示操作。

將網路設定還原為預設設定

- 同時按下印表機控制台上的 **無線** 按鈕 () 與 **取消** 按鈕 ()，然後按住三秒鐘。

使用 **USB 纜線 (非網路連線)** 將印表機連線至電腦

印表機支援使用後端 **USB 2.0** 高速連接埠連線至電腦。

若要以 **USB 纜線** 連接印表機

1. 請造訪 123.hp.com 下載並安裝 印表機軟體。



附註：請務必等到看到提示，才將 **USB 纜線** 連接至印表機。

2. 按照畫面上的指示操作。當您看到提示時，請在**連線選項**畫面中選取 **USB**，以將印表機連線到電腦。
3. 按照畫面上的指示操作。

若已安裝印表機軟體，則印表機將會以隨插即用裝置的形式執行作業。

從 USB 連接變更為無線網路

如果您已先以 USB 纜線設定印表機並安裝軟體，則可以輕鬆變更為無線網路連線。需要包含無線路由器或存取點的無線 802.11b/g/n 網路。

 **附註：**印表機僅支援使用 2.4GHz 的無線連線。

在從 USB 連線變更為無線網路之前，請確保：

- 已使用 USB 纜線將印表機連接到電腦，直到提示您拔除該纜線。
- 電腦已連線至印表機要連線的無線網路。

從 USB 連接變更為無線網路(Windows)

1. 開啟 HP 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[位於第 26 頁的開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
2. 在印表機軟體中，按一下「工具」。
3. 按一下**裝置安裝與軟體**。
4. 選擇**將 USB 連線的裝置轉換為無線**。按照畫面上的指示操作。

從 USB 連線變更為無線連線 (OS X 和 macOS)

1. 從印表機上拔掉 USB 纜線。
2. 將印表機還原為其網路預設值。如需詳細資訊，請參閱[位於第 74 頁的無線設定](#)。
3. 從 123.hp.com 下載最新版本的 HP Easy Start。
4. 開啟 HP Easy Start 並按照畫面上的指示連接印表機。

使用 Windows 10 電腦 (Windows) 上的 HP Smart 應用程式，從 USB 連線變更為無線網路

1. 繼續前，請確保電腦和印表機符合下列需求：
 - 印表機目前透過 USB 連線到電腦。
 - 電腦目前連線到無線網路。
 2. 開啟 HP Smart 應用程式。如需關於如何在 Windows 10 電腦上開啟此應用程式的資訊，請參閱[位於第 27 頁的使用 HP Smart 應用程式從 iOS、Android 或 Windows 10 裝置進行列印、掃描和疑難排解](#)。
 3. 請確定已選取您的印表機。
-
-  **提示：**若要選擇另外的印表機，按一下畫面左邊工具列上的印表機圖示，然後選擇**選擇另外的印表機**，以檢視所有可用的印表機。
-
4. 看到應用程式主畫面頂端出現「以無線方式連接印表機，使列印更簡單」時，按一下**瞭解更多**。

進階印表機管理工具（適用於網路印表機）

印表機連線至網路時，您可用內建 **Web 伺服器 (EWS)** 在電腦上檢視狀態資訊、變更設定及管理印表機。

 **附註：**您不需要有網際網路連線就能開啟並使用 **EWS**。但某些功能將無法使用。

 **附註：**若要檢視或變更某些設定，則可能需要密碼。

- [開啟內嵌式 Web 伺服器](#)
- [關於 cookies](#)

開啟內嵌式 Web 伺服器

您可以使用以下其中一種方式開啟內建 **Web 伺服器**。

透過網路開啟內嵌式 Web 伺服器

1. 在印表機控制台上，同時按下 **無線** 按鈕 () 與 **資訊** 按鈕 () 以列印網路組態頁面。
2. 請在網路設定頁上取得印表機的 **IP** 位址或主機名稱。

 **附註：**印表機必須位於網路中，且擁有 **IP** 位址。

3. 在電腦支援的 **Web 瀏覽器**內，輸入指派給印表機的 **IP** 位址或主機名稱。

例如，如果 **IP** 位址為 **192.168.0.12**，則在 **Web 瀏覽器**中輸入下列位址：**http://192.168.0.12**。

從 HP 印表機軟體開啟內嵌式 Web 伺服器 (Windows)

1. 開啟印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[位於第 26 頁的開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
2. 按一下 **列印與掃描**，然後按一下**印表機首頁 (EWS)**。

透過 Wi-Fi Direct 開啟內嵌式 Web 伺服器

1. 如果 **Wi-Fi Direct** 指示燈熄滅，請按下 **Wi-Fi Direct** 按鈕 () 讓其亮起。若要尋找 **Wi-Fi Direct** 名稱與密碼，請按下 **資訊** 按鈕 () 列印印表機資訊頁面。
2. 從無線電腦開啟無線，搜尋並連線至 **Wi-Fi Direct** 名稱，例如：**DIRECT-**-HP Smart Tank Wireless**。顯示提示時，輸入 **Wi-Fi Direct** 密碼。
3. 在電腦支援的 **Web 瀏覽器**內輸入下列網址：**http://192.168.223.1**。

關於 cookies

瀏覽時，內嵌式 **Web 伺服器 (EWS)** 會在您的硬碟上保留一個很小的文字檔 (**cookies**)。這些檔案可讓 **EWS** 在下次您造訪時識別您的電腦。例如，如果您配置了 **EWS** 語言，**cookie** 會協助記住您所選的語言，下次存取 **EWS** 時，就會以該語言顯示頁面。在您執行手動清除前，某些 **cookie**（例如儲存了客戶特定的偏好設定）會儲存於電腦之上。

您可配置瀏覽器接受任何 **cookies**，或在有 **cookies** 要存入時發出提示，以便決定是否接受或拒絕某個 **cookie**。您也可以使用瀏覽器移除不想要的 **cookie**。



附註：根據您的印表機而定，如果您停用 **Cookies**，則也會停用下列一或多項功能：

- 從您離開應用程式的位置啟動（使用設定精靈時特別有用）
- 記住 **EWS** 瀏覽器語言設定
- 將 **EWS** 首頁 頁面個人化

如需如何變更您的隱私權和 **cookie** 設定以及如何檢視或刪除 **cookie** 的資訊，請參閱隨附於您 **Web** 瀏覽器的說明文件。

設定及使用網路印表機的秘訣

使用下列秘訣來設定和使用網路印表機：

- 設定無線網路印表機時，請確保無線路由器或存取點的電源已開啟。印表機會搜尋無線路由器，然後在電腦上列出偵測到的網路名稱。
- 如果電腦連接到虛擬私人網路 (VPN)，您需要中斷 VPN 連線，才能存取網路上其他任何的裝置，包括印表機。
- 瞭解有關設定網路和印表機進行無線列印的更多資訊。[按一下這裡可線上取得更多資訊。](#)
- 瞭解如何找到網路安全設定。[按一下這裡可線上取得更多資訊。](#)
- 瞭解 HP Print and Scan Doctor。[按一下這裡可線上取得更多資訊。](#)



附註： 此公用程式僅供 Windows 作業系統使用。

- 瞭解如何從 USB 連接變更為無線連接。[按一下這裡可線上取得更多資訊。](#)
- 瞭解如何在印表機設定期間使用防火牆和防毒程式。[按一下這裡可線上取得更多資訊。](#)

8 解決問題

本節包含下列主題：

- [卡紙和進紙問題](#)
- [列印頭問題](#)
- [列印問題](#)
- [影印問題](#)
- [掃描問題](#)
- [網路和連線問題](#)
- [從 HP Smart 應用程式取得說明](#)
- [印表機硬體問題](#)
- [控制台錯誤碼](#)
- [HP 支援](#)

卡紙和進紙問題

您要執行什麼操作？

清除卡紙

解決卡紙問題。	使用 HP 線上疑難排解精靈 參考清理卡紙和解決與紙張或送紙相關的問題的分步指示。
-------------------------	---

 **附註：** HP 線上疑難排解精靈可能未提供所有語言版本。

請閱讀「說明」中有關清除卡紙的一般指示

多個位置可能會發生卡紙。

清除進紙匣中的卡紙

1. 按下 **取消** 按鈕 (✖) 嘗試自動清除卡紙。若此方法無效，請完成以下步驟以手動清除卡紙。
2. 輕輕將卡紙拉出進紙匣。



3. 確保紙張路徑上沒有任何異物，然後重新放入紙張。

 **附註：** 進紙匣保護罩可防止外來的破碎物落到紙張路徑上並導致嚴重卡紙。請勿取下進紙匣保護罩。

4. 按下控制台上的 **重新開始** 按鈕 (↻) 繼續執行目前的工作。

清除出紙匣中的卡紙

1. 按下 **取消** 按鈕 (✖) 嘗試自動清除卡紙。若此方法無效，請完成以下步驟以手動清除卡紙。

2. 輕輕將卡紙拉出出紙匣。




3. 按下控制台上的 **重新開始** 按鈕 (↺) 繼續執行目前的工作。

清除列印頭存取區中的卡紙

1. 按下 **取消** 按鈕 (✖) 嘗試自動清除卡紙。若此方法無效，請完成以下步驟以手動清除卡紙。
2. 取出卡紙。
 - a. 按下 **電源** 按鈕 (⏻) 關閉印表機。
 - b. 闔上出紙匣延伸架，然後以順時針方向旋轉出紙匣以將其裝入印表機。




- c. 開啟印表機的前擋門。

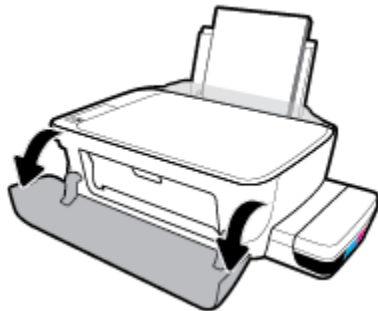


- d. 開啟列印頭存取擋門。

- e. 確認列印頭卡榫正確關緊，且列印滑動架未受阻。如果列印滑動架在印表機中間，請將其滑到右側。

 **附註：**在您完成印表機設定後，除非是要安裝新的列印頭，或是要將印表機搬出家中或辦公室，否則請勿打開列印頭卡榫。

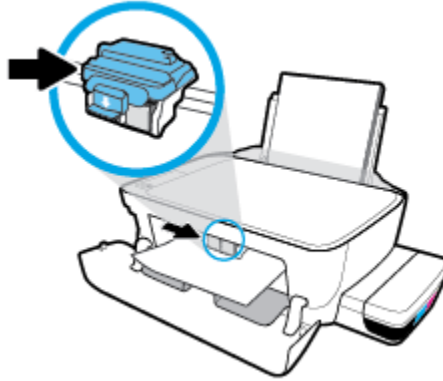

- f. 取出卡紙。

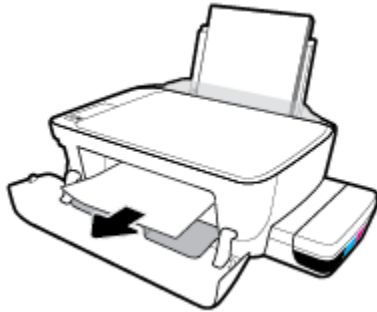

- g. 關閉列印頭存取擋門，然後再關閉前擋門。

- h. 拉出出紙匣以及紙匣延伸架。




3. 按下 **電源** 按鈕 (🔌) 開啟印表機。


清除印表機內部的卡紙

 **附註：**為防止墨水洩漏，請確認墨罐蓋子已關緊。


1. 按下 **取消** 按鈕 (❌) 嘗試自動清除卡紙。若此方法無效，請完成以下步驟以手動清除卡紙。
2. 按下 **電源** 按鈕 (⏻) 關閉印表機。
3. 輕輕將印表機轉向側面，在印表機底部找到清灰口，然後拉動清灰口的兩個葉片將其開啟。

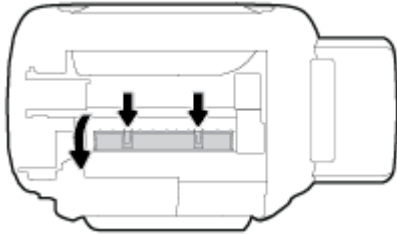

4. 取出卡紙。

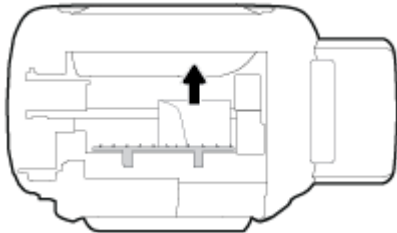

5. 關上清除門。將清除門輕輕推向印表機，直到卡榫皆卡至定位。

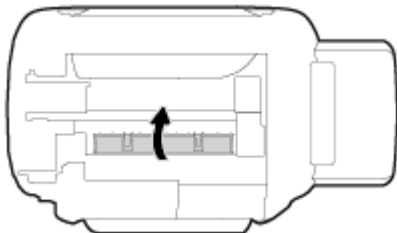

6. 將印表機扶正，然後按下 **電源** 按鈕 (⏻) 開啟印表機。

清除列印滑動架卡紙

[解決列印滑動架卡紙。](#)

使用 HP 線上疑難排解精靈

如果有東西卡住列印滑動架或是列印滑動架無法順利移動，可取得逐步指示。

 **附註：**HP 線上疑難排解精靈可能未提供所有語言版本。

請閱讀「說明」中有關清除列印滑動架卡紙的一般指示

取出任何擋住列印滑動架的物體，例如紙張。如需更多資訊，請參閱「[位於第 81 頁的清除卡紙](#)」部分的「從列印頭存取區清除卡紙」。

 **附註：**請勿使用任何工具或其他裝置取出卡紙。從印表機內部取出卡紙時，請特別小心。

瞭解如何避免卡紙

為避免卡紙，請遵照下列指示。

- 切勿過分填充進紙匣，但確保放入至少 **5** 張紙，以取得最佳效果。
- 不使用印表機時，請取出紙張並關閉進紙匣，以防止灰塵和異物進入印表機。
- 經常取出出紙匣的紙張。
- 確定放入進紙匣的紙張平整且邊緣無彎折或破損。
- 不要在進紙匣中混合放入不同類型和大小的紙張；進紙匣中整疊紙張的大小與類型必須相同。

使用 **HP** 紙張取得最佳效能。如需有關 **HP** 紙張的詳細資訊，請參閱[位於第 24 頁的紙張基本資訊](#)。

- 調整紙張寬度導板，使其貼緊進紙匣的所有紙張邊緣。確保紙張寬度導板不會使進紙匣中的紙張捲曲。
- 請勿用力強行將紙張推擠入進紙匣中。
- 請勿在印表機進行列印時加入紙張。如果印表機的紙張即將用完，請等到缺紙訊息顯示後，再加入紙張。

解決送紙問題

您遇到什麼類型的問題？

- **進紙匣內的紙張無法進紙**
 - 確定紙張已放入進紙匣中。如需詳細資訊，請參閱[位於第 18 頁的放入媒體](#)。
 - 調整紙張寬度導板，使其貼緊進紙匣的所有紙張邊緣。確保紙張寬度導板不會使進紙匣中的紙張捲曲。
 - 確保進紙匣中的紙張沒有捲曲。向捲曲的反方向彎曲紙張以將其展平。
 - 清潔進紙滾筒。
- **紙張歪斜**
 - 確保將紙張放入進紙匣的最右側，並將紙張寬度導板緊靠紙張的左側。
 - 切勿在印表機列印中將紙張放入。
- **一次夾起多張紙張**
 - 調整紙張寬度導板，使其貼緊進紙匣的所有紙張邊緣。確保紙張寬度導板不會使進紙匣中的紙張捲曲。
 - 確保進紙匣中未放入過多紙張。

- 確保放入的紙張並未黏在一起。
- 請使用 **HP** 紙張以獲得最佳的效能及效率。
- 清潔進紙滾筒。

使用自動化工具清潔進紙滾筒

1. 按下 **電源** 按鈕 (🔌) 開啟印表機。
2. 從進紙匣取出紙張。
3. 按住 **電源** 按鈕 (🔌)，按 **取消** 按鈕 (❌) 三次，按 **彩色影印** 按鈕 (🖨️) 七次，然後鬆開 **電源** 按鈕 (🔌)。

印表機會發出一些噪音，時間約一分鐘。等待至印表機停止發出噪音，然後再繼續。

4. 嘗試列印。如果問題持續發生，請繼續手動清潔進紙滾筒。

手動清潔進紙滾筒

1. 請準備好下列材料：
 - 長的無絨棉棒
 - 蒸餾水、過濾水或瓶裝水 (自來水可能會損傷印表機)
2. 按下 **電源** 按鈕 (🔌) 關閉印表機。
3. 拔下印表機背面的電源線。
4. 如果 **USB** 纜線還未中斷，請將其中斷。
5. 提起進紙匣。
6. 握住進紙匣護蓋並向上抬起。



附註：請勿取下進紙匣護蓋。進紙匣護蓋可防止異物進入紙張路徑而導致卡紙。

7. 向下檢查開啟的進紙匣，並找到灰色的進紙滾筒。您可能需要手電筒來照明這個區域。
8. 以瓶裝水或蒸餾水沾濕長的無絨棉棒，然後擠掉布料過多的水份。
9. 將無絨棉棒放在滾筒上，然後用手指向上旋轉滾筒。施加適當的力以除去積累的灰塵或污漬。
10. 放下進紙匣護蓋。
11. 等候 10 或 15 分鐘讓滾筒乾燥。
12. 將電源線重新連接至印表機背面。
13. 如有必要，將 **USB** 纜線重新連接到印表機。
14. 按下電源按鈕，開啟印表機電源。

列印頭問題

識別列印頭是否有問題

若要識別列印頭是否有問題，請檢查 **列印頭警示** 指示燈與對應 **列印頭** 圖示的狀態。如需詳細資訊，請參閱[位於第 8 頁的控制台指示燈與顯示器圖示狀態](#)。



修正列印頭問題

 **附註：** 在您完成印表機設定後，除非是要安裝新的列印頭，或是要將印表機搬出家中或辦公室，否則請勿打開列印頭卡榫。


如果安裝列印頭後發生錯誤，或者顯示訊息指示列印頭問題，請嘗試取出列印頭，確認每個列印頭上的保護用塑膠膠帶和塞子均已取下，然後重新插入列印頭。若此方法無效，請清潔列印頭接頭。如果仍無法解決問題，請聯絡 **HP** 支援尋求協助。

驗證是否已正確安裝列印頭

1. 確認印表機電源已經開啟。
2. 闔上出紙匣延伸架，然後以順時針方向旋轉出紙匣以將其裝入印表機。




3. 將列印頭取出後再重新插入。
 - a. 開啟印表機的前擋門。

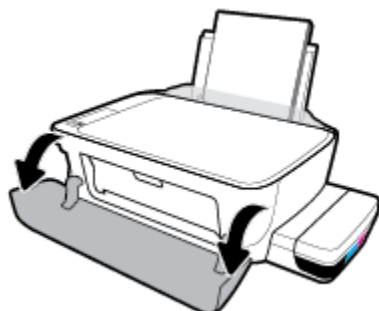


- b. 開啟列印頭存取擋門。按住 **黑白影印** 按鈕約三秒，直到列印滑動架開始移動。


 **附註：** 在您完成印表機設定後，除非是要安裝新的列印頭，或是要將印表機搬出家中或辦公室，否則請勿打開列印頭卡榫。

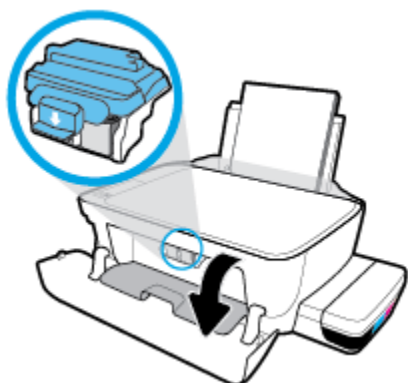


- c. 向下推開列印頭卡榫。

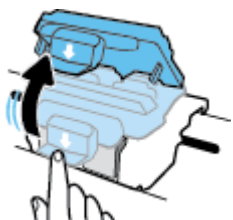

- d. 從墨水匣取出列印頭。

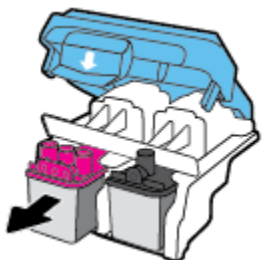


- e. 檢查列印頭頂部是否有塞子，或列印頭觸點上是否有塑膠膠帶。如果有，請從列印頭頂部取下塞子，並從觸點撕下塑膠膠帶。

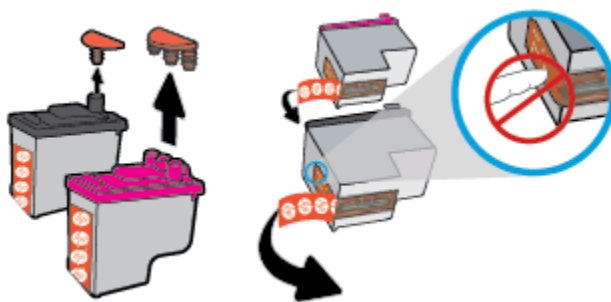


 **附註：** 請勿觸摸列印頭上的電子接點。


- f. 將列印頭滑入插槽，直至其卡入定位。

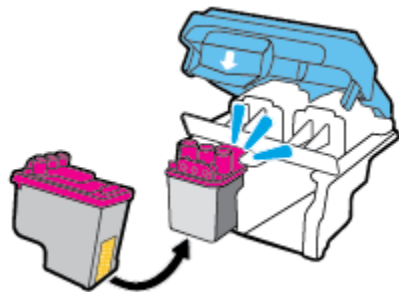


- g. 將列印頭卡榫關緊。確認列印頭卡榫正確關緊，避免發生滑動架卡住等問題。

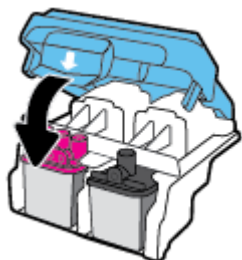

- h. 關閉列印頭存取擋門。

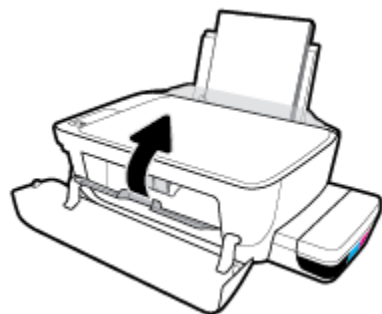

- i. 關閉印表機的前擋門。

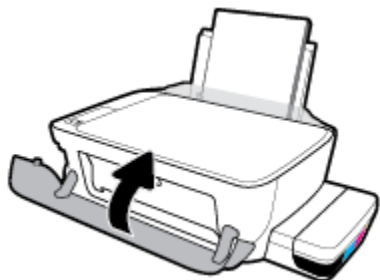

4. 拉出出紙匣以及紙匣延伸架。



列印問題

您要執行什麼操作？

修正頁面無法列印的問題（無法列印）

HP Print and Scan Doctor	HP Print and Scan Doctor 公用程式會嘗試自動診斷並修正問題。 附註： 此公用程式僅供 Windows 作業系統使用。
疑難排解列印工作無法列印的問題。	使用 HP 線上疑難排解精靈 如果印表機沒有回應或無法列印，可取得逐步指示。

 **附註：** HP Print and Scan Doctor 和 HP 線上疑難排解精靈可能未提供所有語言版本。

請閱讀「說明」中有關無法列印問題的一般指示

解決列印問題 (Windows)

確定印表機已開啟電源，而且進紙匣中已放入紙張。如果您仍然無法列印，請依序嘗試下列動作：

1. 從印表機軟體查看錯誤訊息，然後依照螢幕上的指示解決錯誤。
2. 若用 USB 纜線將電腦連線到印表機，請中斷 USB 纜線後，重新連線。若您的電腦透過無線連線與印表機相連，請確認連線正在工作。
3. 確認印表機並未暫停或離線。

確認印表機並未暫停或離線

- a. 根據您的作業系統，執行下列其中一項：
 - **Windows 10：** 在 Windows 開始功能表中，按一下所有應用程式，依序選取 **Windows 系統** 和 **控制台**，然後按一下 **硬體和音效** 功能表下的 **檢視裝置和印表機**。
 - **Windows 8.1 與 Windows 8：** 將滑鼠指向螢幕右上角或輕觸一下以開啟快速鍵列，按一下 **設定** 圖示，按一下或輕觸 **控制台**，然後按一下或輕觸 **檢視裝置與印表機**。
 - **Windows 7：** 從 Windows 開始功能表中，按一下 **裝置和印表機**。
 - **Windows Vista：** 在 Windows 開始功能表上，依序按一下 **控制台** 及 **印表機**。
 - **Windows XP：** 在 Windows 開始功能表上，依序按一下 **控制台** 及 **印表機和傳真**。
 - b. 按兩下或以滑鼠右鍵按一下印表機圖示，然後選擇 **查看正在列印的內容** 以開啟列印佇列。
 - c. 在印表機功能選項中，確認 **暫停列印** 或 **離線使用印表機** 旁邊沒有核取記號。
 - d. 如果您已進行變更，現在請嘗試再次列印。
4. 確認印表機是設為預設印表機。

確認印表機是設為預設印表機

- a. 根據您的作業系統，執行下列其中一項：

- **Windows 10**：在 Windows 開始功能表中，按一下**所有應用程式**，依序選取 **Windows 系統和控制台**，然後按一下**硬體和音效**功能表下的**檢視裝置和印表機**。
 - **Windows 8.1 與 Windows 8**：將滑鼠指向螢幕右上角或輕觸一下以開啟快速鍵列，按一下**設定圖示**，按一下或輕觸**控制台**，然後按一下或輕觸**檢視裝置與印表機**。
 - **Windows 7**：從 Windows 開始功能表中，按一下**裝置和印表機**。
 - **Windows Vista**：在 Windows 開始功能表上，依序按一下**控制台及印表機**。
 - **Windows XP**：在 Windows 開始功能表上，依序按一下**控制台及印表機和傳真**。
- b. 確認已將正確的印表機設為預設印表機。
- 預設印表機旁邊的黑色或綠色圈圈中會有一個核取記號。
- c. 如果將錯誤印表機設成預設印表機，請以滑鼠右鍵按一下正確印表機，然後選取設為**預設印表機**。
- d. 再使用一次印表機。
5. 重新啟動列印多工緩衝處理器。

若要重新啟動列印多工緩衝處理器

- a. 根據您的作業系統，執行下列其中一項：

Windows 10

- i. 在 Windows 開始功能表上，按一下**所有應用程式**，然後按一下 **Windows 系統**。
- ii. 依序按一下**控制台**、**系統及安全性與系統管理工具**。
- iii. 連接兩下**服務**。
- iv. 以滑鼠右鍵按下列印多工緩衝處理器，然後按一下**內容**。
- v. 在**一般**標籤中的**啟動類型**旁，請確定已選取**自動**。
- vi. 如果服務尚未執行，在**服務狀態**下按一下**啟動**，然後按一下**確定**。

Windows 8.1 與 Windows 8

- i. 指向或輕觸畫面右上角以開啟「Charms Bar」，然後點擊**設定圖示**。
- ii. 點擊或輕觸**控制台**，然後點擊或輕觸**系統與安全性**。
- iii. 點擊或輕觸**管理工具**，然後點擊兩次或輕觸兩次**服務**。
- iv. 點擊右鍵或按住不放**列印多工緩衝處理器**，然後點擊**屬性**。
- v. 在**一般**標籤中的**啟動類型**旁，請確定已選取**自動**。
- vi. 如果服務尚未執行，請在**服務狀態**下依序點擊或輕觸**啟動**和**確定**。

Windows 7

- i. 從 Windows 開始功能表，依序按一下**控制台、系統及安全性、系統管理工具**。
- ii. 連接兩下**服務**。

- iii. 以滑鼠右鍵按一下**列印多工緩衝處理器**，然後按一下**內容**。
- iv. 在**一般**標籤中的**啟動類型**旁，確定已選取**自動**。
- v. 如果服務尚未執行，在**服務狀態**下按一下**啟動**，然後按一下**確定**。

Windows Vista

- i. 從 Windows **開始**功能表，依序按一下**控制台**、**系統及維護**、**系統管理工具**。
- ii. 連按兩下**服務**。
- iii. 用滑鼠右鍵按一下**列印多工緩衝處理器服務**，然後按一下**內容**。
- iv. 在**一般**標籤中的**啟動類型**旁，確定已選取**自動**。
- v. 如果服務尚未執行，在**服務狀態**下按一下**啟動**，然後按一下**確定**。

Windows XP

- i. 從 Windows **開始**功能表，以滑鼠右鍵按一下**我的電腦**。
 - ii. 按一下**管理**，然後按一下**服務及應用程式**。
 - iii. 連按兩下**服務**，然後再按兩下**列印多工緩衝處理器**。
 - iv. 用滑鼠右鍵按一下**列印多工緩衝處理器**，然後再按一下**重新啟動**以重新啟動該服務。
 - b. 確認已將正確的印表機設為預設印表機。
預設印表機旁邊的黑色或綠色圈圈中會有一個核取記號。
 - c. 如果將錯誤印表機設成預設印表機，請以滑鼠右鍵按一下正確印表機，然後選取設為**預設印表機**。
 - d. 再使用一次印表機。
6. 重新啟動電腦。
7. 清除列印佇列。

若要清除列印佇列

- a. 根據您的作業系統，執行下列其中一項：
 - **Windows 10**：在 Windows **開始**功能表中，按一下**所有應用程式**，依序選取 **Windows 系統**和**控制台**，然後按一下**硬體和音效**功能表下的**檢視裝置和印表機**。
 - **Windows 8.1 與 Windows 8**：將滑鼠指向螢幕右上角或輕觸一下以開啟快速鍵列，按一下**設定**圖示，按一下或輕觸**控制台**，然後按一下或輕觸**檢視裝置與印表機**。
 - **Windows 7**：從 Windows **開始**功能表中，按一下**裝置和印表機**。
 - **Windows Vista**：在 Windows **開始**功能表上，依序按一下**控制台**及**印表機**。
 - **Windows XP**：在 Windows **開始**功能表上，依序按一下**控制台**及**印表機和傳真**。
- b. 按兩下印表機圖示，開啟列印佇列。
- c. 在**印表機**功能表中，按一下**取消所有文件的列印**或**清除列印文件**，然後按一下**是**確認。

- d. 如果佇列中仍有文件，請重新啟動電腦，然後在電腦重新啟動後試著再次列印。
- e. 再次檢查列印佇列，確定佇列已空，然後試著再次列印。

解決列印問題 (OS X 和 macOS)

1. 檢查並解決錯誤訊息。
2. 拔掉 USB 連接線，再重新接上。
3. 確認產品沒有暫停或離線。

若要確認產品沒有暫停或離線

- a. 在系統偏好設定中，按一下印表機與掃描器。
- b. 按一下開啟列印佇列按鈕。
- c. 按一下列印工作以選取它。

利用下列按鈕來管理列印工作：

- **刪除**：取消選取的列印工作。
 - **保留**：暫停選取的列印工作。
 - **繼續**：繼續進行暫停的列印工作。
 - **暫停印表機**：暫停列印佇列中的所有列印工作。
- d. 如果您已進行變更，現在請嘗試再次列印。

4. 重新啟動電腦。

解決列印品質問題

[解決大多數列印品質問題的逐步指示。](#)

[線上疑難排解列印品質問題](#)


請閱讀「說明」中有關解決列印品質問題的一般指示

 **附註：**為了防止列印頭風乾，請確實使用 **電源** 按鈕關閉印表機，並等到 **電源** 按鈕燈號熄滅後才走開。

改善列印品質

1. 請確定您使用的是原廠 HP 列印頭和墨水。
 - 請確保所有墨水匣都已填充至最低線之上。
 - 如果墨水即將達到最低線，請考慮重新填充墨水匣。
2. 檢查紙張類型。

- 若要取得最佳列印品質，請使用高品質 **HP** 紙張，或遵循 **ColorLok®** 標準的紙張。如需詳細資訊，請參閱[位於第 24 頁的紙張基本資訊](#)。
 - 請隨時確定所要列印的紙張平整。若要在列印影像時取得最佳的效果，請使用 **HP** 進階相紙。
 - 將特殊紙張儲存在原包裝中，再用可密封的塑膠袋包好置於乾燥涼爽的平面。準備列印時，僅取出打算使用的紙張。完成列印時，將未用完的相紙置於塑膠袋中。這樣可避免相紙捲曲。
3. 檢查印表機軟體，以查看列印設定是否適合您所用的紙張類型。如需有關列印設定的更多資訊，請參閱[位於第 40 頁的印表機設定提示](#)。
 4. 按住控制台上的 **彩色影印** 按鈕 () 三秒鐘以列印診斷頁面。
 5. 在診斷頁面上檢視青色、洋紅色、黃色以及黑色方塊以及其他內容。

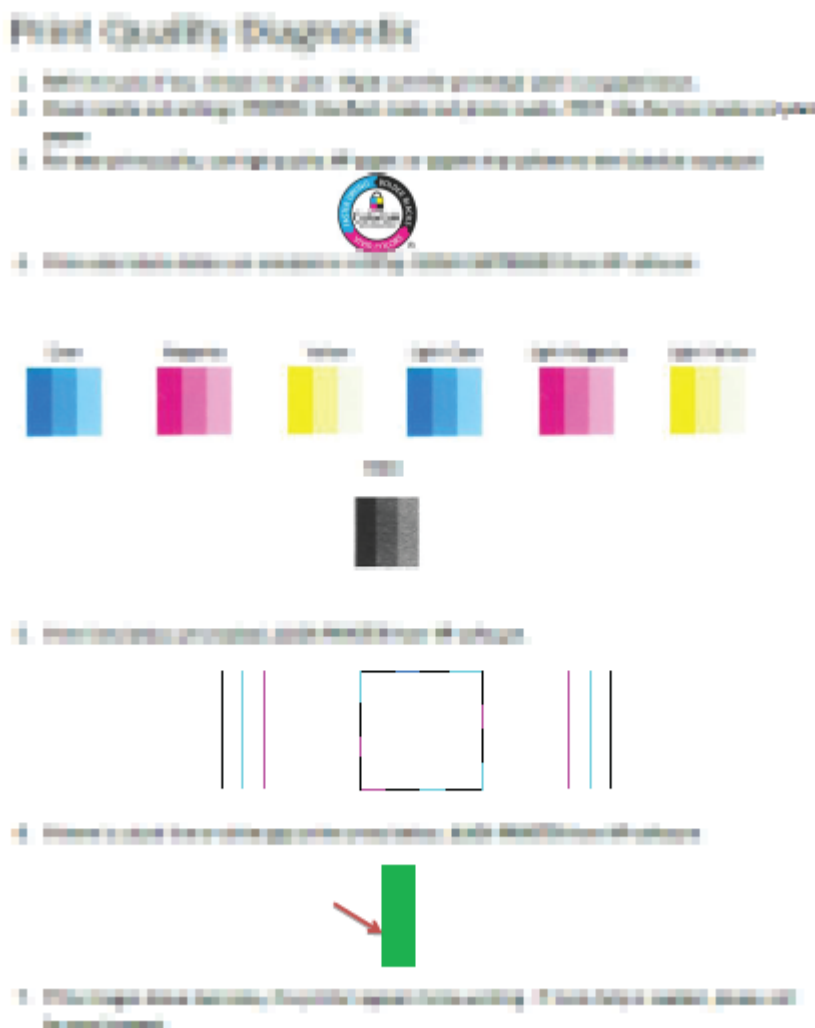

6. 若診斷頁面中彩色和黑色方塊顯示條紋或有缺漏的部分，請清潔列印頭（墨水匣）。

7. 如果列印輸出件上出現鋸齒狀的線條，或診斷頁面指示校正列印頭（墨水匣）可協助解決問題，請遵循指示操作。
8. 若清潔與校正列印頭（墨水匣）後，列印品質仍有問題，請聯絡 HP 支援。

清潔列印頭（墨水匣）(Windows)

 **注意：**請僅在必要時才清潔列印頭（墨水匣）。不必要的清潔會浪費墨水，並且會縮短列印頭（墨水匣）的使用壽命。


1. 將未使用過的 Letter 或 A4 普通白紙放入進紙匣中。
2. 開啟印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[位於第 26 頁的開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
3. 在印表機軟體中，按一下 **列印與掃描**，然後按一下**維護印表機**以存取印表機工具箱。
4. 在**裝置服務**標籤上按一下**清潔墨水匣**。按照畫面上的指示操作。

校正列印頭（墨水匣）(Windows)

1. 將未使用過的 Letter 或 A4 普通白紙放入進紙匣中。
2. 開啟印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[位於第 26 頁的開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
3. 在印表機軟體中，按一下 **列印與掃描**，然後按一下**維護印表機**以存取印表機工具箱。
即出現印表機工具箱。

4. 在**裝置服務**標籤上按一下**校正墨水匣**。

此時印表機會列印校正頁面。

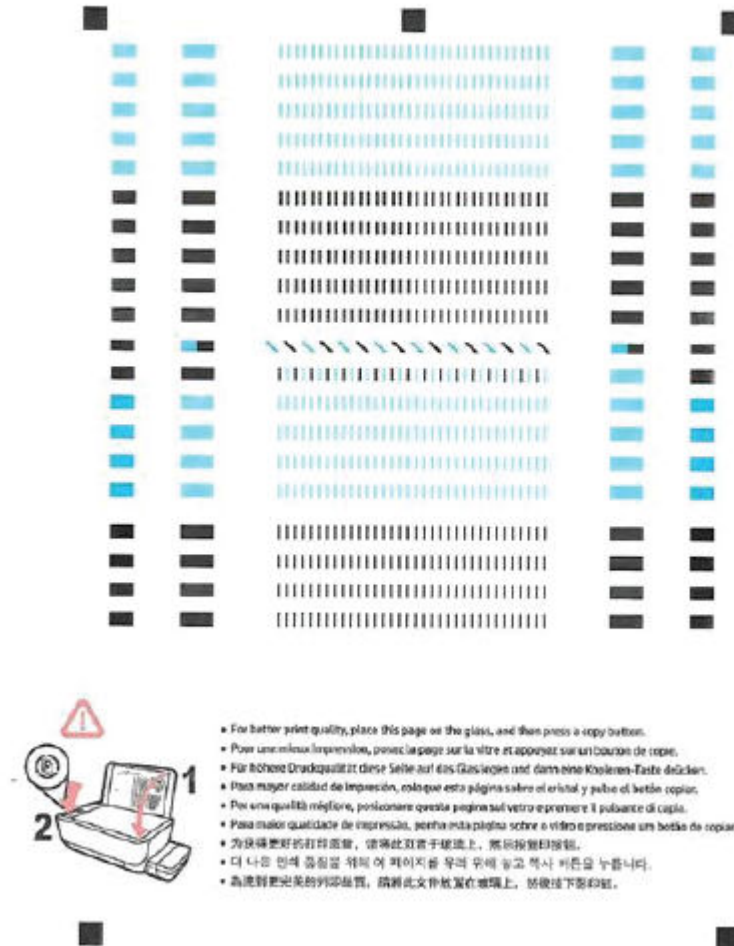

5. 按照畫面上的指示將列印頭校正頁面放在掃描器玻璃板上（列印面朝下），然後按一下**掃描**以掃描校正頁面。

印表機即會校正列印頭。請回收或丟棄列印頭校正頁。

清潔列印頭（墨水匣）(OS X 和 macOS)

注意：請僅在必要時才清潔列印頭。不必要的清潔會浪費墨水，並且會縮短列印頭的使用壽命。

1. 在進紙匣中裝入 **Letter** 或 **A4** 普通白紙。
2. 開啟 **HP 公用程式**。

 **附註：**HP 公用程式位於**應用程式**資料夾的 **HP** 資料夾中。

3. 從視窗左側的裝置清單中選取。

4. 按一下**清潔列印頭**。
5. 按一下**清潔**並按照畫面上的指示執行。

 **注意：**請僅在必要時清潔列印頭。不必要的清潔會浪費墨水，並且會縮短列印頭的使用壽命。

 **附註：**如果在您清潔完成後，列印品質仍不佳，請嘗試校正列印頭。若清潔與校正後，列印品質仍有問題，請聯絡 **HP 支援**。

6. 按一下**所有設定**返回**資訊與支援**窗格。

校正列印頭（墨水匣）(OS X 和 macOS)

1. 在進紙匣中放入 Letter 或 A4 普通白紙。
 2. 開啟 **HP 公用程式**。
-
-  **附註：**HP 公用程式位於**應用程式**資料夾的 **HP** 資料夾中。
-
3. 從視窗左側的裝置清單中選取印表機。
 4. 按一下**校正**。
 5. 按一下**校正**，然後按照畫面上的指示操作。
 6. 按一下**所有設定**返回**資訊與支援**窗格。

影印問題

[疑難排解影印問題。](#)

使用 **HP** 線上疑難排解精靈

如果印表機無法影印或列印輸出品質不佳，可取得逐步指示。

 **附註：** HP 線上疑難排解精靈可能未提供所有語言版本。

[位於第 56 頁的影印和掃描成功的秘訣](#)

掃描問題

HP Print and Scan Doctor	HP Print and Scan Doctor 公用程式會嘗試自動診斷並修正問題。 附註： 此公用程式僅供 Windows 作業系統使用。
解決掃描問題	使用 HP 線上疑難排解精靈 如果無法掃描或掃描品質不佳，請參考分步指示。



附註： HP Print and Scan Doctor 和 HP 線上疑難排解精靈可能未提供所有語言版本。

[位於第 56 頁的影印和掃描成功的秘訣](#)

網路和連線問題

您要執行什麼操作？

修復無線連線

選擇下列其中一個疑難排解選項。

HP Print and Scan Doctor	HP Print and Scan Doctor 公用程式會嘗試自動診斷並修正問題。 附註： 此公用程式僅供 Windows 作業系統使用。
使用 HP 線上疑難排解精靈	- 無論是印表機從未連線過，還是過去曾經連線但目前不再可用，都可以疑難排解無線問題。 - 如果懷疑防火牆或防毒軟體導致電腦無法連線至印表機時，可疑難排解防火牆或防毒軟體問題。

 **附註：** HP Print and Scan Doctor 和 HP 線上疑難排解精靈可能未提供所有語言版本。

請閱讀「說明」中有關無線疑難排解的一般指示

- ▲ 同時按下 **無線** 按鈕 () 與 **資訊** 按鈕 () 列印無線網路測試報告與網路組態頁面。

尋找無線連線的網路設定

選擇下列其中一個疑難排解選項。

HP Print and Scan Doctor	HP Print and Scan Doctor 公用程式可為您提供網路名稱 (SSID) 和密碼 (網路金鑰)。 附註： 此公用程式僅供 Windows 作業系統使用。
使用 HP 線上疑難排解精靈	瞭解如何尋找網路名稱 (SSID) 和無線密碼。

 **附註：** HP Print and Scan Doctor 和 HP 線上疑難排解精靈可能未提供所有語言版本。

修復 Wi-Fi Direct 連線

使用 HP 線上疑難排解精靈	疑難排解 Wi-Fi Direct 問題或瞭解如何設定 Wi-Fi Direct。
--------------------------------	---

 **附註：** HP 線上疑難排解精靈可能未提供所有語言版本。

請閱讀「說明」中有關 Wi-Fi Direct 疑難排解的一般指示

1. 確保印表機控制台上的 **Wi-Fi Direct** 指示燈亮起。若該指示燈熄滅，請按下 **Wi-Fi Direct** 按鈕 () 讓其亮起。
2. 從您的無線電腦或行動裝置開啟無線 (Wi-Fi) 連線，然後搜尋並連線至印表機的 **Wi-Fi Direct** 名稱。

3. 顯示提示時，輸入 **Wi-Fi Direct** 密碼。
4. 如果您使用的是行動裝置，請確定您已安裝相容的列印應用程式。如需有關行動列印的詳細資訊，請造訪 www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html。

將 USB 連線轉換為無線

選擇下列其中一個疑難排解選項。

HP Print and Scan Doctor	HP Print and Scan Doctor 公用程式會嘗試自動診斷並修正問題。 附註： 此公用程式僅供 Windows 作業系統使用。
使用 HP 線上疑難排解精靈	將 USB 連線轉換為無線或 Wi-Fi Direct。

 **附註：** HP Print and Scan Doctor 和 HP 線上疑難排解精靈可能未提供所有語言版本。

位於第 76 頁的從 [USB 連接變更為無線網路](#)


從 HP Smart 應用程式取得說明

HP Smart 應用程式提供印表機問題 (卡紙和其他問題) 警告、說明內容的連結，以及連絡支援部門尋求其他協助的選項。

印表機硬體問題

關閉列印頭存取擋門

- 列印頭擋門必須關閉才能開始列印。

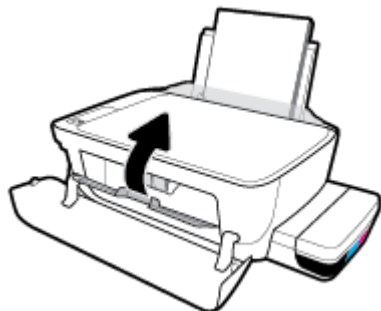

印表機無預期關機

- 檢查電源和電源連接。
- 確定印表機的電源線已穩固地連接到供電的電源插座。

 **附註：**啟用自動關閉之後，印表機在 **2** 個小時無動作後，將自動關閉以節省電源。如需詳細資訊，請參閱[位於第 30 頁的 自動關閉](#)。

解決印表機故障

- 關閉印表機電源後，再重新開啟它。如果問題仍未解決，請聯絡 **HP**。

控制台錯誤碼

若印表機顯示器上的**影印份數**圖示交替顯示字母**E**與某數字，則表示印表機處於錯誤狀態。字母**E**與該數字是錯誤碼。例如，若**影印份數**圖示交替顯示字母**E**與數字**4**，表示已發生卡紙。

若要識別錯誤碼及其對應的解決方案，請參閱[位於第 8 頁的控制台指示燈與顯示器圖示狀態](#)中有關**影印份數**圖示的資訊。

HP 支援

如需最新的產品更新和支援資訊，請造訪[印表機支援網站](http://www.support.hp.com)，網址為 www.support.hp.com。HP 線上支援提供多種選項以協助使用印表機：



驅動程式與下載： 下載軟體驅動程式與更新，以及印表機箱內附有的產品手冊和說明文件。



HP 支援論壇： 請造訪 HP 支援論壇，以取得常見問題的答案。您可以檢視其他 HP 客戶發佈的問題，或登入並發佈您自己的問題和觀點。



疑難排解： 使用 HP 線上工具偵測您的印表機並找到建議的解決方案。



附註： 您也可以使用 HP Smart 應用程式檢查印表機錯誤，並協助您進行疑難排解。如需此應用程式的相關資訊，請參閱位於第 27 頁的使用 [HP Smart 應用程式從 iOS、Android 或 Windows 10 裝置進行列印、掃描和疑難排解](#)。

聯絡 HP

如果您需要 HP 技術支援代表協助解決問題，請造訪[聯絡支援人員網站](#)。以下聯絡選項針對保固期內的客戶免費提供（對於不在保固期內的客戶，HP 代表人員協助支援可能需要收費）：



與 HP 線上支援代表人員交談。



致電 HP 支援代表人員。

聯絡 HP 支援時，請準備好提供以下資訊：

- 產品名稱（標示於產品上，例如 HP Smart Tank Wireless 450）
- 產品編號（位於前擋門內）



- 序號（位於印表機背面或底部）

註冊印表機

只需花幾分鐘註冊，您就可以享有更快的服務、更有效率的支援，以及產品支援警示。如果未在安裝軟體期間註冊印表機，您可以立即註冊，網址為 <http://www.register.hp.com>。

其他保固選項

您可以延長印表機的服務計劃，但須支付額外的費用。前往 www.hp.com/support，選取您所在的國家/地區和語言，然後找到適用於您印表機的保固延期選項。

A 技術資訊

本節提供印表機的技術規格和法規資訊。本文資訊如有變更，恕不另行通知。

本節包含下列主題：

- [HP 公司聲明](#)
- [規格](#)
- [法規注意事項](#)
- [環保產品服務活動](#)

HP 公司聲明

本文件中包含的資訊如有變更，恕不另行通知。

著作權所有，並保留一切權利。除非著作權法允許，否則若未事先取得 HP 書面許可，不得對本資料進行重製、改編或翻譯。HP 產品與服務的保固範圍僅限於產品與服務所附保固聲明中所提供的保固項目。此處任何內容均不應詮釋為額外的保固項目。HP 對於本文件在技術上或編輯上所含的錯誤或疏漏恕不負責。

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

規格

如需更多的產品規格，請參閱 www.hp.com/support 中的產品資料表。

系統需求

- 如需軟體和系統需求或未來作業系統版本與支援等相關資訊，請造訪 HP 線上支援網站，網址為：www.hp.com/support。

環境規格

- 建議的操作溫度範圍：15°C 到 30°C (59°F 到 86°F)
- 可允許的操作溫度範圍：5°C 到 40°C (41°F 到 104°F)
- 溼度：15% 到 80% RH (非凝結狀態)；28°C 最大露點
- 非操作（存放）溫度範圍：-40°C 到 60°C (-40°F 到 140°F)
- 若處於高電磁環境中，印表機的輸出可能會存在輕微的失真
- HP 建議使用長度不超過 3 公尺的 USB 纜線，以減少由於潜在高電磁環境可能造成的注入雜訊

進紙匣容量

- 一般紙張（80 g/m² [20 磅]）：最多 60 張
- 信封：最多 5 張
- 索引卡：最多 20 張
- 相片紙：最多 20 張

出紙匣容量

- 一般紙張（80 g/m² [20 磅]）：最多 25 張
- 信封：最多 5 張
- 索引卡：最多 10 張
- 相片紙：最多 10 張

紙張尺寸

- 如需完整的支援材質尺寸清單，請參閱印表機軟體。

紙張重量

- 一般紙張：64 到 90 g/m²（16 到 24 磅）
- 信封：75 到 90 g/m²（20 到 24 磅）
- 卡片：高達 200 g/m²（110 磅最大索引）
- 相紙：高達 280 g/m² (75 磅)

列印規格

- 列印速度因文件的複雜程度而有所不同
- 方式： 隨選墨點熱感式噴墨
- 語言： PCL3 GUI

影印規格

- 解析度： 光學解析度可達到 600 x 300 dpi
- 數位影像處理
- 影印速度視依文件的複雜程度與型號不同而異

掃描規格

- 解析度： 光學最高可達 1200 x 1200 ppi
如需關於 ppi 解析度的更多資訊，請參閱掃描器軟體。
- 色彩： 24 位元彩色，8 位元灰階（256 階灰色）
- 玻璃板最大掃描大小： 21.6 x 29.7 公分

列印解析度

- 如需瞭解支援的列印解析度，請造訪[印表機支援網站](http://www.support.hp.com)，網址為 www.support.hp.com。

聲響資訊

- 如果您可連線至網際網路，便能從 [HP 網站](#)獲得聲響資訊。

法規注意事項

印表機符合您所在國家/地區主管機構的產品需求。

本節包含下列主題：

- [法規機型識別號碼](#)
- [FCC 聲明](#)
- [日本使用者 VCCI \(Class B\) 合格聲明](#)
- [日本使用者電源線注意事項](#)
- [韓國使用者注意事項](#)
- [德國噪音排放聲明](#)
- [歐盟法規注意事項](#)
- [規範聲明](#)
- [管理無線電訊聲明](#)

法規機型識別號碼

為用於法規識別，您的產品具有一個法規機型識別號碼 (Regulatory Model Number)。本產品的法規機型辨識碼為 **SNPRH-1506-01**。請勿將此法規號碼與行銷名稱 (HP Smart Tank Wireless 450 series 等) 或產品編號 (Z4B53A、Z4B54A 等) 混淆。

FCC 聲明

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact: Manager of Corporate Product Regulations, HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

日本使用者 VCCI (Class B) 合格聲明

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

日本使用者電源線注意事項

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

韓國使用者注意事項

B급 기기

(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

德國噪音排放聲明

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

歐盟法規注意事項



帶 CE 標誌的產品符合適用的歐盟規定及相關的歐洲協調標準。可於下列網站找到完整的規格聲明：

www.hp.eu/certificates（請使用產品機型名稱或其法規型號 (RMN) 搜尋，法規型號可以在法規標籤上找到）。

法規事宜的連絡點為 HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025, Boeblingen, Germany。

具有無線功能的產品

EMF

- 本產品符合國際射頻輻射暴露指南 (ICNIRP) 規定。

如果本產品併入無線電收發裝置，則在正常使用時，保持相距 **20 公分** 的距離可確保射頻暴露等級符合歐盟需求。

歐洲的無線功能

- 使用 **802.11 b/g/n** 或 **Bluetooth** 無線電的產品：
 - 本產品操作的無線電頻率介於 **2400 MHz** 和 **2483.5 MHz** 之間，發射功率為 **20 dBm (100 mW)** 以下。
- 使用 **802.11 a/b/g/n** 無線電的產品：
 - 本產品操作的無線電頻率介於 **2400 MHz** 和 **2483.5 MHz** 之間，以及 **5170 MHz** 和 **5710 MHz** 之間，發射功率為 **20 dBm (100 mW)** 以下。



AT	BE	BG	CH	CY
CZ	DE	DK	EE	EL
ES	FI	FR	HR	HU
IE	IS	IT	LI	LT
LU	LV	MT	NL	NO
PL	PT	RO	RS	SE
SI	SK	TR	UK	

注意： 矩陣中列出的所有國家/地區，均規範使用 **5.15 - 5.35 GHz** 頻帶的 **IEEE 802.11x** 無線區域網路**僅可在室內使用**。於室外使用本 **WLAN** 應用程式可能因現有廣播服務而產生干擾問題。



DECLARATION OF CONFORMITY
according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: SNPRH-1506-01- R6 Original/en

Manufacturer's Name: HP Inc.
Manufacturer's Address: HP Singapore (Private) Limited, 1 Depot Close, Singapore 109841

declare, under its sole responsibility that the product

Product Name and Model:²⁾ HP DeskJet GT 5820 All-in-One Printer Series
HP Ink Tank Wireless 410 Series
HP Smart Tank Wireless 450 Series

Regulatory Model Number:¹⁾ SNPRH-1506-01

Product Options: Please See ANNEX I

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

Safety

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010
+A12:2011 +A2:2013
EN 62479:2010
EN 62311:2008

EMC

EN 55032:2012 / EN 55032:2012 Class B
CISPR 24:2010 / EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
FCC CFR 47 Part 15
ICES-003, Issue 6
EN 301 489-1 V2.1.1:2017
EN 301 489-17 V3.1.1:2017

Spectrum

EN 300 328 V2.1.1:2016

Ecodesign

Regulation (EC) No. 1275/2008
ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Operational Mode (OM) Test Procedure
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN 50581:2012

The product herewith complies with the requirements of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, the Ecodesign Directive 2009/125/EC, the RoHS Directive 2011/65/EU and carries the **CE**-marking accordingly.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Additional Information:

- 1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.
- 2) This product was tested in a typical HP environment, in conjunction with an HP host system.
- 3) This product uses a radio module with Regulatory Model Number SDGOB-1392 as needed to meet technical regulatory requirements for the countries/regions where this product will be sold.

Vancouver, WA
13-05-2017

Uwe Voigt, Manager

Customer Assurance, Inkjet Business and Platform

Local contact for regulatory topics only:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501
<http://www.hp.eu/certificates>

DECLARATION OF CONFORMITY
according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

ANNEX I

Regulatory Model Number: SNPRH-1506-01

OPTIONS

DESCRIPTION:*	OPTION RMN:*
Power Supply (World Wide, except China and India)	F5S43-64001

For non-EU countries only:

DESCRIPTION:*	OPTION RMN:*
Power Supply (World Wide, except China and India)	F5S43-64001
Power Supply (China and India)	F5S43-64002

* Where X represents any alpha numeric character.

管理無線電訊聲明

本節包含下列有關無線產品的法規資訊：

- [暴露於無線電頻輻射](#)
- [巴西使用者注意事項](#)
- [加拿大使用者須知](#)
- [台灣使用者須知](#)
- [墨西哥使用者注意事項](#)
- [日本使用者注意事項](#)
- [韓國使用者注意事項](#)

暴露於無線電頻輻射

⚠ CAUTION: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

巴西使用者注意事項

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência em sistemas operando em caráter primário.

加拿大使用者須知

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il doive être mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

台灣使用者須知

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

墨西哥使用者注意事項

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

日本使用者注意事項

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

韓國使用者注意事項

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

(무선 모듈이 탑재된 제품인 경우)

環保產品服務活動

HP 致力在符合環保的原則下，提供高品質產品。本產品在設計時已考慮到回收問題。在確保功能性和可靠性的同時，儘可能減少各種材料的使用數量。不同的材料經特殊設計，易於分離。扣件和其他連接裝置易於尋找和存取，只需使用常用工具即可方便地拆卸。重要零件均設計在可快速裝卸的位置，以便於迅速有效地拆卸與維修。

如需詳細資訊，請造訪 HP 的 **Commitment to the Environment** 網站，網址是：

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment

- [環保技巧](#)
- [歐盟委員會法規 1275/2008](#)
- [紙張使用](#)
- [塑膠](#)
- [安全資料表](#)
- [回收計畫](#)
- [HP 噴墨耗材回收計畫](#)
- [耗電量](#)
- [使用者廢棄設備的棄置方式](#)
- [巴西廢棄物處理](#)
- [化學物質](#)
- [限用物質含有情況標示聲明書（臺灣）](#)
- [有害物質/元素與其內容的表格（中國）](#)
- [有害物質限制（印度）](#)
- [有害物質限制（烏克蘭）](#)
- [有害物質限制聲明（土耳其）](#)
- [EPEAT](#)
- [SEPA Ecolabel 使用者資訊（中國）](#)
- [印表機、傳真機以及影印機的中國能源標識](#)

環保技巧

HP 承諾協助客戶減少其環境足跡。請造訪「HP 環境計畫及措施」網站，以取得 HP 環境措施的相關詳細資訊。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

歐盟委員會法規 1275/2008

關於產品電源資料，包括產品的網路設備在所有有線的網路埠連線下以及所有無線網路埠運作下的電量消耗，請參閱位於 www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html 的產品 IT ECO 聲明事項 (product IT ECO Declaration) 第 14 頁的「額外資訊」(Additional Information)。

紙張使用

本產品適用於使用符合 DIN 19309 及 EN 12281:2002 的再生紙張。

塑膠

重量超過 25 公克的塑膠零件，均依據國際標準註有記號，可以在將來產品報廢後，在回收時協助辨別塑膠零件。

安全資料表

可供索取或瀏覽位於 www.hp.com/go/ecodata 的安全規格表、產品安全性及環保資訊。

回收計畫

HP 在許多國家/地區提供了越來越多的產品回收與循環再造計畫，HP 的合作夥伴也在世界各地設立了數一數二的大型電子回收中心。HP 透過轉售部分熱門產品，而大幅節省了資源用量。如需 HP 產品回收的詳細資訊，請造訪：

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP 噴墨耗材回收計畫

HP 致力於環境保護。HP 噴墨耗材回收計畫 (HP Inkjet Supplies Recycling Program) 適用許多國家/地區，可讓您免費回收用過的列印墨匣及墨水匣。如需詳細資訊，請至下列網站：

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

耗電量

以 ENERGY STAR® 標誌標示的 HP 列印和影像設備已經過美國國家環境保護局認證。以下標記將出現在通過 ENERGY STAR 認證的影像產品上：



其他通過 ENERGY STAR 認證的影像產品機型資訊列於：www.hp.com/go/energystar

使用者廢棄設備的棄置方式



此符號代表請勿將您的產品與其他住戶廢物一起丟棄。您應該將廢棄設備送至指定的電子電機設備回收地點，以保護人類健康與維護我們的環境。如需詳細資料，請與您的住戶廢物棄置服務聯絡，或造訪 <http://www.hp.com/recycle>。

巴西廢棄物處理



Não descarte o produto eletrônico em lixo comum

Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

www.hp.com.br/reciclar

化學物質

HP 致力於提供客戶有關 HP 產品中化學物質的資訊，以符合各種法律規範，例如：歐盟新化學品政策 REACH (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council)。本產品的化學物質含量報告可見於：www.hp.com/go/reach。

限用物質含有情況標示聲明書（臺灣）

台灣 限用物質含有情況標示聲明書

Taiwan Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
列印引擎 Print engine	—	○	○	○	○	○
外殼和紙匣 External casing and trays	○	○	○	○	○	○
電源供應器 Power supply	—	○	○	○	○	○
電線 Cables	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 Print printed circuit board	—	○	○	○	○	○
控制面板 Control panel	—	○	○	○	○	○
墨水匣 Cartridge	○	○	○	○	○	○
掃描器組件 Scanner assembly	—	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 www.support.hp.com。選取搜尋您的產品，然後依照 畫面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to www.support.hp.com. Select **Find your product**, and then follow the onscreen instructions.

有害物質/元素與其內容的表格 (中國)

产品中有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳和托盘	○	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○
印刷电路板	X	○	○	○	○	○
打印系统	X	○	○	○	○	○
显示器	X	○	○	○	○	○
喷墨打印机墨盒	○	○	○	○	○	○
驱动光盘	X	○	○	○	○	○
扫描仪	X	○	○	○	○	○
网络配件	X	○	○	○	○	○
电池板	X	○	○	○	○	○
自动双面打印系统	○	○	○	○	○	○
外部电源	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含“X”的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

有害物質限制 (印度)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous substances provisions of the "India E-waste Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

有害物質限制（烏克蘭）

Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

有害物質限制聲明（土耳其）

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

EPEAT

Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to www.epeat.net. For information on HP's EPEAT registered products go to www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf.

SEPA Ecolabel 使用者資訊（中國）

中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于 **63.0 dB(A)** 的办公设备不宜放置于办公室内，请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态，请按下电源关闭按钮，并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸，以减少资源耗费。

印表機、傳真機以及影印機的中國能源標識

复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，该打印机具有中国能效标识。标识上显示的能效等级和操作模式值根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”标准（“GB 21521”）来确定和计算。

1. 能效等级

产品能效等级分 3 级，其中 1 级能效最高。能效限定值根据产品类型和打印速度由标准确定。能效等级则根据基本功耗水平以及网络接口和内存等附加组件和功能的功率因子之和来计算。

2. 能效信息

噴墨打印机

— 操作模式功率

睡眠状态的能耗按照 GB 21521 的标准来衡量和计算。该数据以瓦特 (W) 表示。

— 待机功率

待机状态是产品连接到电网电源上功率最低的状态。该状态可以延续无限长时间，且使用者无法改变此状态下产品的功率。对于“成像设备”产品，“待机”状态通常相当于“关闭”状态，但也可能相当于“准备”状态或者“睡眠”状态。该数据以瓦特 (W) 表示。

- 睡眠状态预设延迟时间

出厂前由制造商设置的时间决定了该产品在完成主功能后进入低耗模式（例如睡眠、自动关机）的时间。该数据以分钟表示。

- 附加功能功率因子之和

网络接口和内存等附加功能的功率因子之和。该数据以瓦特 (W) 表示。

标识上显示的能耗数据是根据典型配置测量得出的数据，此类配置包含登记备案的打印机依据复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则所选的所有配置。因此，该特定产品型号的实际能耗可能与标识上显示的数据有所不同。

要了解规范的更多详情，请参考最新版的 **GB 21521** 标准。

索引

W

Webscan 55

Windows

系統需求 110

四畫

內嵌式 Web 伺服器

Webscan 55

開啟 77

支援的作業系統 110

五畫

卡紙

清除 81

六畫

列印

規格 111

疑難排解 104

印表機軟體 (Windows)

開啟 26

回收

墨水匣 120

多張, 疑難排解 85

七畫

技術資訊

列印規格 111

掃描規格 111

影印規格 111

環境規格 110

系統需求 110

八畫

法規注意事項 112

法規機型識別號碼 112

無線聲明 117

狀態圖示 7

九畫

保固 107

客戶支援

保固 107

按鈕, 控制台 6

歪斜, 疑難排解

列印 85

十畫

紙匣

清除卡紙 81

疑難排解送紙 85

紙張

HP, 訂購 25

歪斜的紙張 85

清除卡紙 81

疑難排解送紙 85

送紙問題, 疑難排解 85

十一畫

控制台

功能 6

狀態圖示 7

按鈕 6

掃描

自 Webscan 55

掃描規格 111

規格

系統需求 110

軟體

Webscan 55

十三畫

滑動架

清潔卡住的滑動架 84

電源

疑難排解 104

十四畫

疑難排解

HP Smart 103

一次夾起多張紙張 85

列印 104

歪斜的紙張 85

紙匣內的紙張無法進紙 85

送紙問題 85

電源 104

網路

檢視與列印設定 74

網路連線

無線連線 67

十五畫

影印

規格 111

十七畫

檢視

網路設定 74

環境

環保產品服務活動 119

環境規格 110

