





# HP LaserJet Managed Flow MFP E82540-E82560

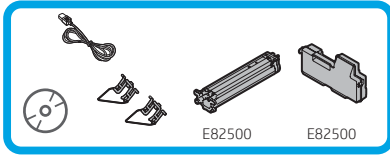

## Motor Kurulum Kılavuzu

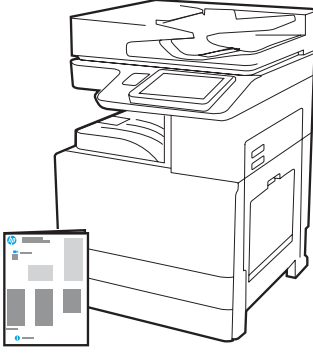


support.hp.com



www.hp.com/videos/A3install

HP kurulumu gerçekleştirmeden önce videoyu yeniden görüntülenmesini tavsiye eder.

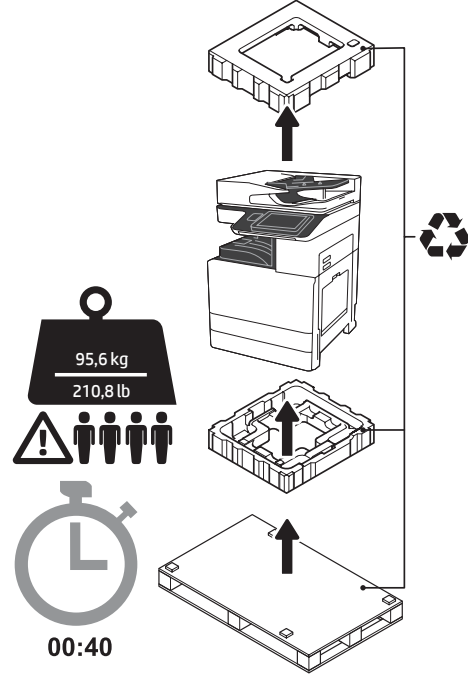


**UYARI:** Çalışma alanında kirlilik olmadığından ve yerin kaygan veya ıslak olmadığından emin olun.

**DİKKAT:** Yazıcı tertibatı ağırdır. Dört kişi kaldırmalı ve çift kaset besleme ünitesine (DCF) (Y1F98A), 2000 yaprak yüksek kapasiteli girişe (2000 yaprak HCI) (Y1G21A) veya standa (Y1G16A) takmalıdır.

### 1 Yazıcının ambalajını sökün ve ortama alıştırın.

**DİKKAT:** Yazıcı açılmadan önce, oda ve ortam sıcaklığının en az 15°C (59°F) olduğundan emin olun.

**NOT:** DCF, 2000 yaprak HCI veya standa takmaya hazır olana dek yazıcıyı teslimat paletinde bırakın.

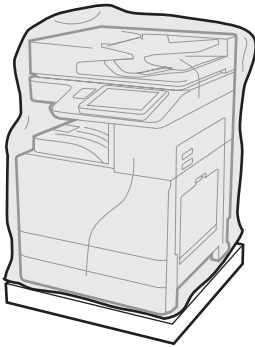

#### 1.1

Yazıcıyı, görüntüleme tamburunu, toner toplama birimini (TCU) ve ilişkili donanımı kutudan çıkarın. Yazıcı ve sarf malzemelerinin ambalajdan çıkarıldıktan sonra dört saat boyunca ortama alışmalarına izin verin.

**NOT:** Yazıcı ve donanım 0°C (32°F) altında saklandıysa ortama alışmaları daha uzun zaman alır.

**DİKKAT:** Yazıcının DCF, 2000 yaprak HCI veya standı takılmasından sonraya dek teslimat bandını veya koruyucu ambalaj malzemesini çıkarmayın. (Adım 3.5)

**NOT:** Görüntüleme tamburu, otomatik belge besleme ünitesinin altındaki çıktı kutusu bölgesinde saklanır.




#### 1.2

Kaldırma noktalarına erişim sağlamak için koruyucu şeffaf plastik yazıcının tabanına doğru çekin.

2

## DCF, 2000 yaprak HCl veya standı kurulum için hazırlayın.

**DİKKAT:** Kaldırırken dikkatli olun. Uygun güvenli kaldırma uygulamaları kullanın.  
**ÖNEMLİ:** HCl veya standı sabitlemek için elle döndürülen iki vidayı saklayın.

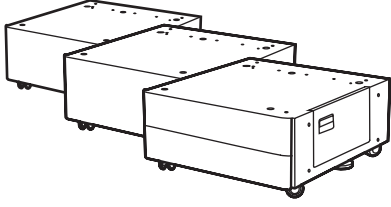

### 2.1


DCF, HCl veya standı ambalajdan çıkarmak için kutu içindeki talimatları izleyin.

### 2.2

DCF, HCl veya standı yazıcının yanına konumlandırın.

**UYARI:** Çalışma alanında kirlilik olmadığından ve yerin kaygan veya ıslak olmadığından emin olun.

**NOT:** Dilerseniz, yazıcının hareket etmesini önlemek için sabitleyicileri aşağı indirebilirsiniz.


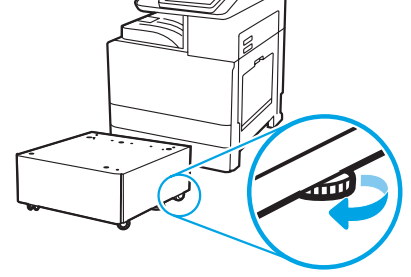


3

## Yazıcıyı DCF, 2000 yaprak HCl veya standı takın.

### 3.1

Yeniden kullanılabilir iki siyah kaldırma kolunu yazıcının sol tarafındaki tutma yerlerine takın (1). Yazıcının sağ tarafındaki iki kaldırma çubuğunu açın (2).  
**NOT:** Kaldırma kolları kullanılması tavsiye edilir ancak yazıcıyla gönderilmemişlerdir (kol seti JC82-00538A).

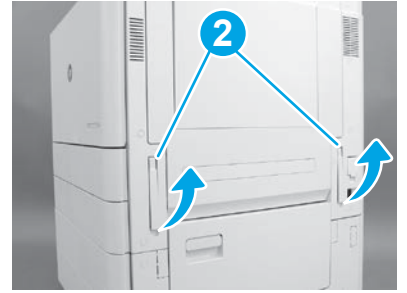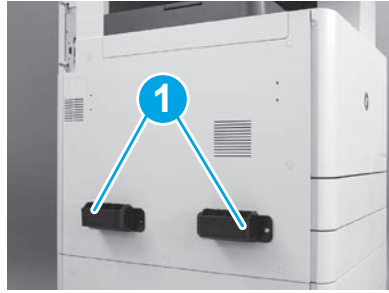


### 3.2

Yazıcı tertibatını dikkatli bir şekilde kaldırın ve yazıcıyı aksesuarın üzerindeki hizalama pimleri ve konektöre hizalayın. Yazıcıyı dikkatli bir şekilde aksesuarın üzerine indirin.

**DİKKAT:** Yazıcı tertibatı ağırdır. Dört kişi kaldırmalı ve DCF, HCl veya standın üzerine takmalıdır.

**NOT:** Yazıcıda teslimat bandını ve ambalaj malzemelerini kontrol etmek için her kapağı ve tüm tepsileri açın. Tüm koli bandını ve koruyucu ambalaj malzemelerini çıkarın.

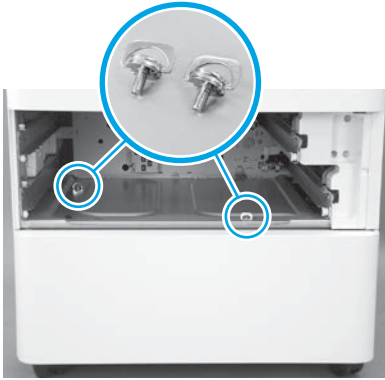

### 3.3


Tepsileri çıkarın ve elle döndürülen iki vidayı takın (adım 2'de saklanan).



### 3.4


Tarayıcı kilidinin vidasını ve yazıcının sol tarafındaki kırmızı etiketi çıkarın.

**UYARI:** Tarayıcı kilidinin vidası yazıcı açılmadan önce çıkarılmalıdır.

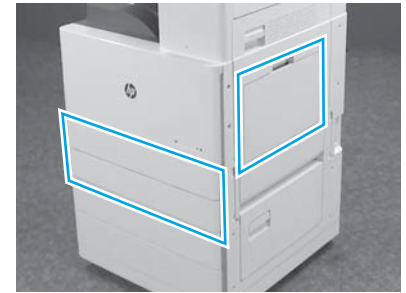

### 3.5


Tüm bandı ve ambalaj malzemelerini çıkarın. Tepsisi 1, Tepsisi 2 ve Tepsisi 3'ü kontrol ettiğinizden emin olun.

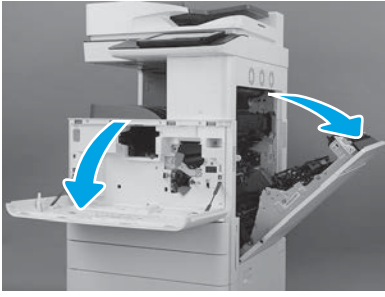

## 4.1


Ön ve sağ kapıları açın.

**NOT:** Toner, görüntüleme tamburu ve toner toplama birimi (TCU) takılana dek kapıları açık bırakın.

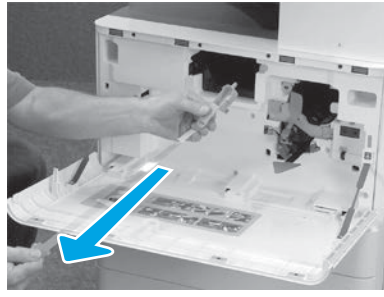


## 4.2

Yazıcıda toner açıklığından keçeyi çıkarın (kırmızı çıkıntı ve turuncu keçenin takıldığı uzun plastik şerit).

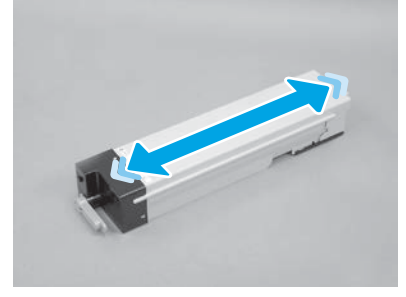


## 4.3

Toner ambalajını çıkarın. Toneri kartuşun içine iyice dağıtmak için kartuşu (yaklaşık beş kez) yana doğru sallayın.

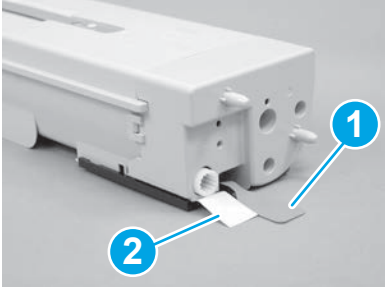


## 4.4

Tonerin alt ve arka kısmından iki keçeyi çıkarın: Kartuşun altından keçeyi çıkarmak için aşağı doğru çekin (1). Kartuşun arkasından keçeyi çıkarmak için dışarı doğru çekin (2).

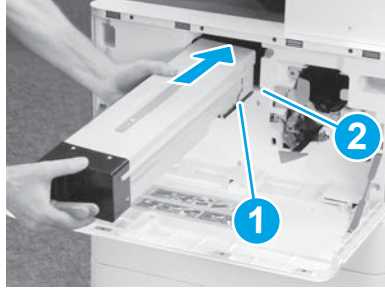

## 4.5

Toneri yazıcıya takmak için, kartuştaki kılavuz rayını (1) yazıcıdaki yuva ile (2) hizalayın. Kartuşu tamamen oturtmak için ittirin.

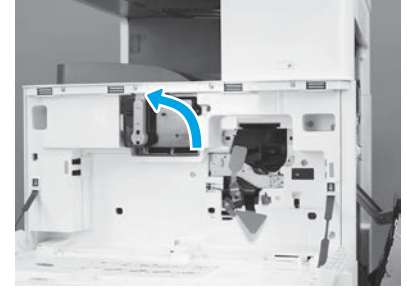


## 4.6


Kartuşu sıkıca yerinde tutarken kartuşu kilitlemek için tonerin üzerindeki mavi kolu sola doğru (dikey konumda) döndürün.

## Görüntüleme tamburunu takın.

**DIKKAT:** Takmaya hazır olmadan görüntüleme tamburunun ambalajını açmayın. Parlak ışığa uzun süreli maruz kalma görüntüleme tamburuna hasar verebilir ve görüntü kalitesi problemlerine yol açabilir.

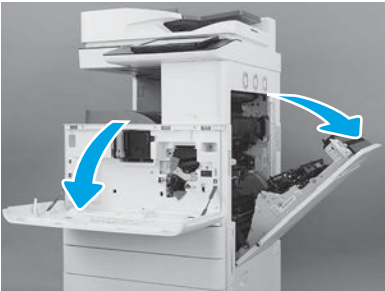


## 5.1

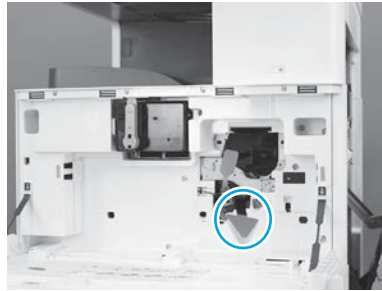


## 5.2

Yazıcıda görüntüleme tamburu teslimat desteğini çıkarın (büyük kırmızı ok şeklindeki çıkıntı).

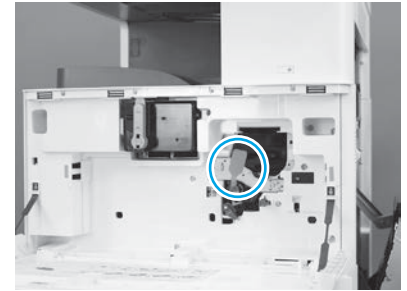

## 5.3


Yazıcıda görüntüleme birimi teslimat keçesini kırmızı dikdörtgen çıkıntıyı aşağı ve ardından dışarı doğru çekerek çıkarın.

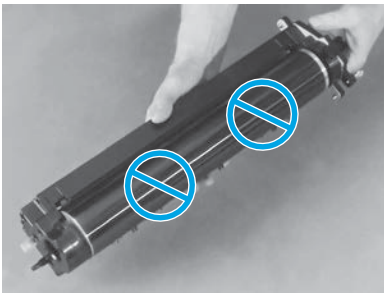

## 5.4


Görüntüleme tamburunu ambalajdan çıkarın.

**DİKKAT:** Görüntüleme tamburunun parlak yüzeyine dokunmayın. Tamburun yüzeyine dokunmak tambura hasar verebilir ve görüntü kalitesi problemlerine yol açabilir.

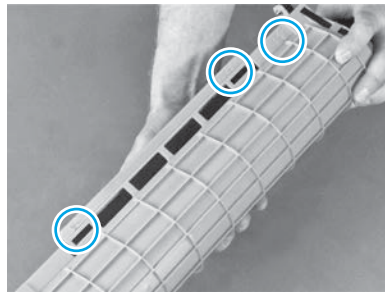

## 5.5


Görüntüleme tamburunun koruyucu turuncu kapağında, numaralı okların yerlerini tespit edin (1, 2, 3). Kapağı çıkarmak için numaralı konumların her birini nazikçe yukarı çekin.

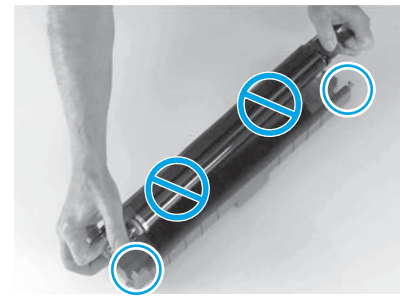

## 5.6

Tamburu ters döndürün ve tamburun üstündeki gri kolu tutun.


**DİKKAT:** Tamburun parlak yüzeyine dokunmayın.

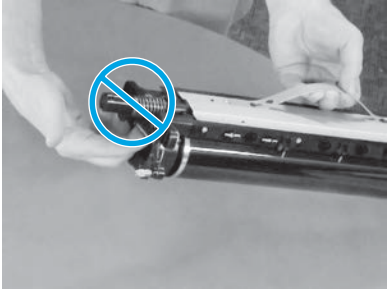

## 5.7


Görüntüleme tamburunu üzerindeki gri koldan tutun ve ön kolun yerini tespit edin (görüntüleme tamburunda gri çizgiyle işaretlenmiş).

**DİKKAT:** Görüntüleme tamburunu tutmak için yay bölgesini kullanmayın.

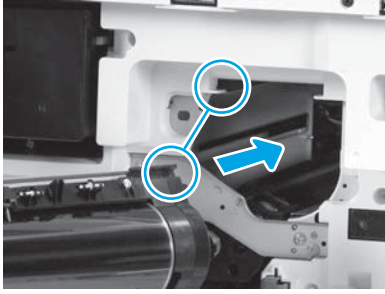

## 5.8

**DİKKAT:** Görüntüleme tamburunu takmadan önce doğru kapının açık olduğundan emin olun. Görüntüleme tamburunu yazıcının üst rayıyla hizalayın ve ardından görüntüleme tamburunu tam olarak oturana dek yavaşça yazıcıya yerleştirin.

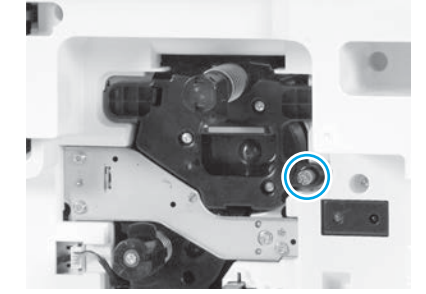


## 5.9

Elle döndürülen vidayı sıkın.

## 6


Toner toplama birimini (TCU) takın.

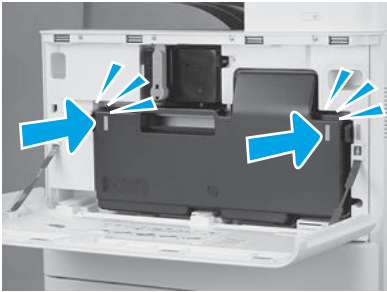

## 6.1


## 7

Çift taraflı döndürme ve kağıt yerleştirme kılavuzlarını takın.

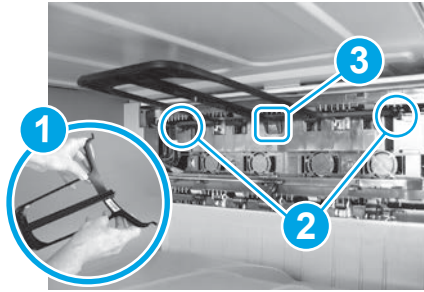

## 7.1

Çift taraflı döndürme kılavuzunu, barkod etiketi yukarı yönde olacak şekilde takın. Kılavuzu bükün (1), ön ve arka pimleri (2) ikinci çıkışa takın, ardından orta pimi yerine oturtmak için yukarı kaydırın (3).

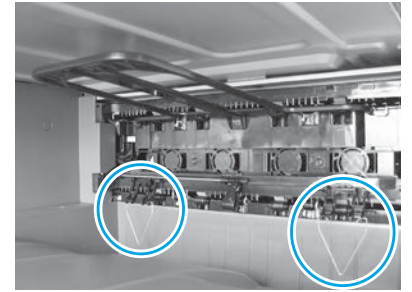

## 7.2


Kağıt yerleştirme kılavuzlarını ilk çıkıştaki iki konuma takın.

8

## Tepsi 2'ye kağıt yerleştirin.


**NOT:** Kağıt, gerektiği şekilde yapılandırma sayfalarını yazdırmak için kullanılır (Mektup veya A4).

8.1

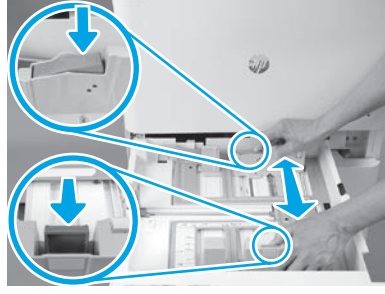

8.2

Tepsinin arkasındaki mavi çıkıntıyı aşağı bastırın. Aynı anda, tepsinin önündeki mavi çıkıntıyı çimdikleysin veya sıkın ve doğru kağıt uzunluğuna göre ayarlamak için kaydırın. Her iki çıkıntı da yay yüklüdür ve salındığında kilitlenecektir.

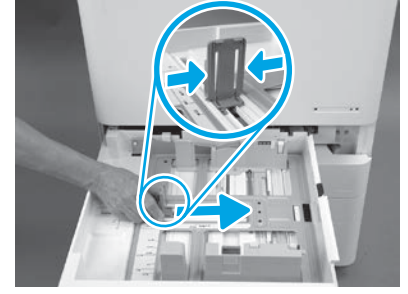


8.3

Çıkıntının kenarlarını sıkın ve ardından kağıt genişliğini ayarlamak için kaydırın.

8.4


Kağıdı yerleştirin.

**NOT:** A4 veya Letter boyutlu kağıt, uzun kenarı gösterildiği gibi tepsinin kenarına karşılık gelecek biçimde yüklenmelidir.

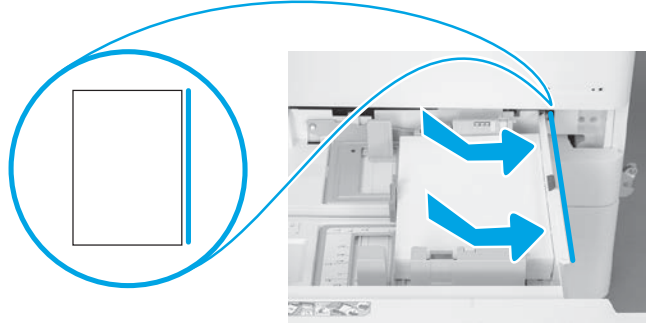

9

## Yazıcıyı başlatın.

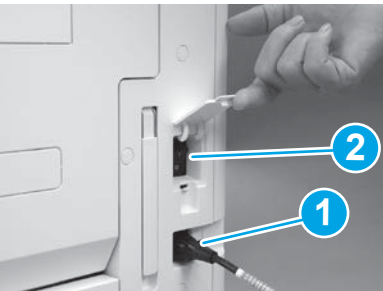**DİKKAT:** Bu kez ağ kablosunu bağlamayın.


9.1

Güç kablosunu yazıcıya ve duvardaki giriş yuvasına bağlayın (1).

**ÖNEMLİ:** Yazıcıyı açmak için yazıcı güç anahtarını kullanın (2).



9.2

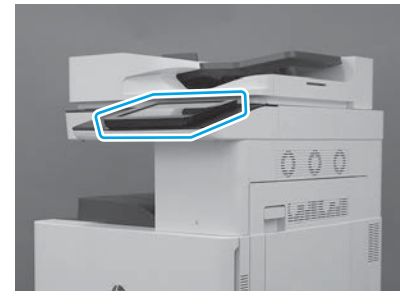

9.3

Ülke/bölge, dil, tarih ve saat ayarlarını yapmak için kontrol panelindeki komutları izleyin.

**NOT:** Yazıcının başlatma sürecini otomatik olarak tamamlaması için 5-10 dakika bekleyin.

9.4

Yazıcının düzgün çalıştığından emin olmak için bir yapılandırma sayfası yazdırın.

**NOT:** İlk başlatmayı simgelemesi adına yazdırılan sayfayı "1" olarak işaretleyin.

**DİKKAT:** LPDC işlemi, cihazın yüklenmesi, hazırlanması veya kurulumu sırasında eğitim almış bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.

**NOT:** İnternet bağlantısı yoksa veya LPDC işlemi ağ bağlantısı üzerinden yapılamıyorsa hız lisansı USB flash sürücüyü indirilebilir ve manuel olarak kurulabilir. Adım 13'e gidin.

**NOT:** Birimin gönderilmesinden lisansın bulutta kullanılabilir olmasına kadar 24-48 saat bekleyin. Lisans bulutta kullanılabilir olana dek hız ayarlanamaz.

**DİKKAT:** Yalnızca güç kablosunun bağlı olduğundan emin olun. Bu işlemi yapmak için yönlendirilmedikçe ağ kablosunu bağlamayın.

- Yazıcıyı açmak için yazıcı güç anahtarını kullanın. **Kurulum Sihirbazı** öğesinin görüntülenmesini bekleyin ve ardından tüm ayarları yapılandırın.
- Yazıcının başlatma işlemini ve iç iletişimlerini tamamlamasını bekleyin.





- Yazıcının düzgün çalıştığından emin olmak için bir yapılandırma sayfası yazdırın ve ürün yazılımının doğru şekilde güncellendiğinden emin olun. LPDC durumunun "**Yapılandırılmadı (XX, XX, XX)**" olduğunu doğrulayın.

**DİKKAT:** Sonraki adımı atlamayın.




- Manuel olarak bir USB flash sürücüyü kullanarak yazıcı ürün yazılımını güncelleyin (ağ kablosu bağlamayın).


**DİKKAT:** Ürün yazılımını güncellemeden önce tüm aksesuarların takılı olduğundan emin olun. Aksesuarların ürün yazılımını güncelleştirmek için tek yöntem budur. Aksesuarlar daha sonra takılırsa güncelleştirme otomatik olarak yapılmayabilir.

- Yazıcının ürün yazılımı güncelleştirme işlemini tamamlanmasını bekleyin. Yazıcı birkaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır (bunun tamamlanması 30 dakikaya kadar sürebilir, bu nedenle sabırlı olun ve ürün yazılımı işlemini bölmeyin).
  - Yazıcı **Hazır** duruma geldikten sonra yazıcı ürün yazılımının, yazılımı tüm PCA'lara kopyalama işlemini tamamlaması için 2-5 dakika daha bekleyin.
  - Bir yapılandırma sayfası yazdırın ve ürün yazılımının doğru şekilde güncelleştirilmiş doğru emin olun. LPDC "**Yapılandırılmamış (XX, XX, XX)**" durumunun olduğunu onaylayın.
  - Yazıcının önündeki güç düğmesine  basın ve sonra güç kablosunun yanındaki güç anahtarını kapatın.
- NOT:** Yazıcı hızı, LPDC lisansı tarafından ayarlandıktan sonra değiştirilemez. Yazıcı seri numarası, müşterinin siparişine göre olan hız ayarında kilitlidir ve buluttaki HPI lisans aktivasyon sitesinde yer alır.

- Ağ kablosunu yazıcıya bağlayın.
  - Ana güç anahtarını açın (güç kablosunun yanında) ve ardından yazıcının önünde yer alan  güç düğmesine basın. Yazıcının **Hazır** durumuna ulaşmasını bekleyin.
  - Yazıcının geçerli bir IP adresi bulunduğu ve çalışır durumda bir internet bağlantısı olduğundan emin olun. Şu anda proxy sunucusunun EWS'den veya doğrudan kontrol paneli menüsünden yapılandırılması gerekebilir.
  - LPDC işleminin otomatik olarak çalışmasını bekleyin (Çalışır durumda bir internet bağlantısına sahip olduktan sonra 10 dakika içinde).
- NOT:** LPDC işlemi tamamlandığında yazıcı yeniden başlatılır ve yazıcı kurulum sihirbazı çalışır.
- **Kurulum Sihirbazı** görüntülendiğinde ayarların her birini yeniden yapılandırın.
  - LPDC işleminin tamamlanmasına izin vermek için yazıcı **Hazır** durumuna geldikten sonra en az 5 dakika bekleyin.
- DİKKAT:** Bu esnada yazıcının güç düğmesini kapatmayın.

- Bir yapılandırma sayfası yazdırın ve LPDC'nin doğru lisans hızı ile yapılandırıldığından ve yazıcı model numarasının doğru olduğundan emin olun. Yazıcı ürün modeli sipariş edilen model numarasına göre değişir. LPDC durumunda, parantez (x) içindeki ilk numaralar "0", "1" veya "2" olur. "0" en düşük hıza karşılık gelir; orta hız "1" dir ve "2" en yüksek hızdır. Bu, LPDC işleminin tamamlandığını doğrular.
- NOT:** Otomatik kurulumun başarısız olması durumunda, internet bağlantısı yoksa veya LPDC işlemi ağ bağlantısı üzerinden yapılamıyorsa hız lisansı USB flash sürücüyü indirilebilir ve manuel olarak kurulabilir.

- Ağ kablosunun yazıcıdan çıkarıldığından emin olun.
- Ana güç anahtarını açın (güç kablosunun yanında) ve ardından gücü açmak için  yazıcının önünde yer alan güç düğmesine basın.
- Hız lisansını USB flash sürücüye indirin.
- İnternete bağlı bir bilgisayarda bir tarayıcı açın ve HP Jet Advantage Management (JAM) Etkinleştirme sitesine gidin: <https://activation.jamangement.hp.com>.
- Ülkeyi/bölgeyi seçin.
- Partner First Portalında **OTURUM AÇ** seçeneğini tercih edin.
- **HP Passport** oturum açma kimlik bilgilerini yazın (**Kullanıcı Kimliği** ve **Şifre** dahil).
- **Yönetilen Yazdırma Uzmanı** seçeneğini tercih edin.
- **Teknik Destek** seçeneğini tercih edin.
- **Lisansı Etkinleştir** seçeneğini tercih edin.
- **Lisans** araması yapın.
- **Seri Numarası** ve **Yazıcı Ürün Numarası'nı** girin.
- **Gönder'i** seçin.
- LPDC lisans dosyasını indirmek için aygıt seri numarasının yanındaki **Lisans Al** düğmesini seçin.  
**NOT:** Lisansın bulunmaması durumunda HP'nin lisansı oluşturmak için bilgiyi gönderdiğinizden emin olmak için dağıtıcınızla iletişim kurun. HP lisansı oluşturduktan sonra, lisansın bulutla kullanılabilir olması için 24-48 saat beklemeniz gerekecektir.  
**DİKKAT:** Lisanslar USB sürücünün kök dizinine belirtilen dosya adıyla kaydedilmelidir.
- Dosyayı FAT32 olarak biçimlendirilmiş USB flaş belleğin kök dizinine kaydedin.
- Yazıcı **Hazır** durumdayken USB flash sürücüsünü yazıcının bağımsız USB bağlantı noktasına takın (biçimlendirici veya HIP USB).
- Kontrol panelinin USB flash sürücünün takılı olduğunu onayladığından emin olun (kontrol panelinde hızlı bir mesaj görünür). Ardından gücü kapatmak için  yazıcının önündeki güç düğmesine basın.
- Gücü açmak için yazıcının önündeki  güç düğmesine basın, ardından yazıcının **Hazır** durumuna ulaşmasını bekleyin.  
**NOT:** Bir USB flash sürücüsü algılanamazsa USB flash sürücüsünü çıkarın, yazıcıyı kapatın, USB flash sürücüsünü yeniden takın ve ardından yazıcıyı yeniden açın.
- LPDC işleminin otomatik olarak çalışmasını bekleyin (Çalışır durumda bir internet bağlantısına sahip olduktan sonra 10 dakika içinde).  
**NOT:** LPDC işlemi tamamlandığında yazıcı yeniden başlatılır ve ardından yazıcı kurulum sihirbazı çalışır.
- **Kurulum Sihirbazı** görüntülendiğinde ayarların her birini yeniden yapılandırın.
- LPDC işleminin tamamlanmasına izin vermek için yazıcı **Hazır** durumuna geldikten sonra en az 5 dakika bekleyin.  
**DİKKAT:** Bu esnada yazıcının güç düğmesini kapatmayın.
- Bir yapılandırma sayfası yazdırın ve LPDC'nin doğru lisans hızı ile yapılandırıldığından ve yazıcı model numarasının doğru olduğundan emin olun. Yazıcı ürün modeli sipariş edilen model numarasına göre değişir. LPDC durumunda, parantez (x) içindeki ilk numaralar "0", "1" veya "2" olur. "0" en düşük hıza karşılık gelir; orta hız "1"dir; ve "2" en yüksek hızdır. Bu, LPDC işleminin tamamlandığını doğrular.
- Ağ kablosunu takın.  
**NOT:** Manuel lisans aktarımı başarısız olursa, destek için dağıtıcınızla iletişime geçin.

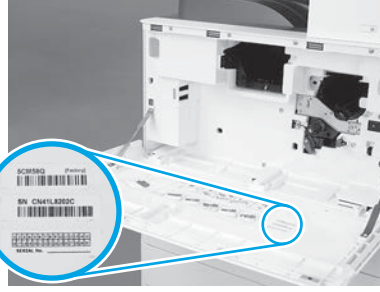**12****Yazıcının model adı plakasını ve barkod etiketini yükleyin.****NOT:** Model isim plakaları, CD, güç kablosu, tepsi etiketleri ve diğer ürünleri içeren büyük kutuya dahildir.**12.1****12.2**

Model isim plakasındaki barkodu kullanın ve yazıcının ön kapağının içine yeni bir barkod etiketi takın.

**12.3**

İsim plakasını takın.

