





HP Color LaserJet Managed Flow MFP E87640-E87660

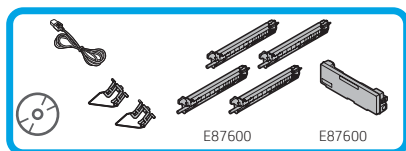


Průvodce instalací motoru

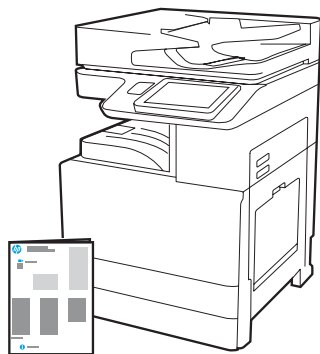

www.hp.com/videos/A3install

Společnost HP doporučuje, abyste před instalací zhlédli video.

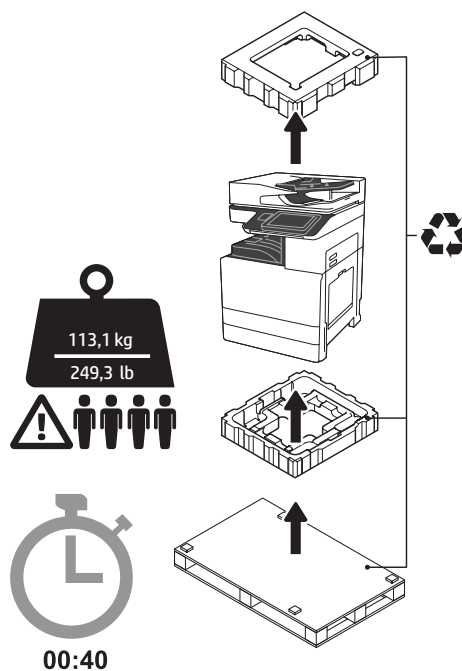

VAROVÁNÍ: Přesvědčte se, že pracovní oblast je bez nečistot a podlaha není kluzká nebo mokrá.


UPOZORNĚNÍ: Celek tiskárny je těžký. Na duální kazetový podavač (DCF) (Y1F98A), vysokokapacitní vstup na 2 000 listů (2000-sheet HCI) (Y1G21A) nebo stojan (Y1G16A) jej musí zvednout a instalovat čtyři osoby.

1 Rozbalte tiskárnu a nechte ji aklimatizovat.

UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím tiskárny se přesvědčte, že místnost a zařízení mají teplotu přibližně 15 °C (59 °F).

POZNÁMKA: Ponechte tiskárnu na přepravní paletě, dokud nebude připravena k instalaci na podavač DCF, na vstup 2000-sheet HCI nebo na stojan.

1.1

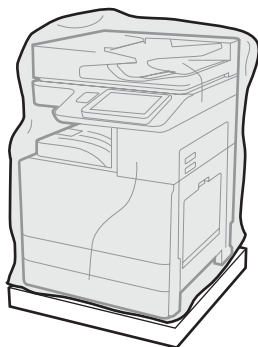


Vyjměte tiskárnu, obrazové válce, sběrnou nádobu na toner (TCU) a příslušný hardware z krabice. Po vybalení tiskárny a příslušenství je nechte čtyři hodiny aklimatizovat.

POZNÁMKA: Pokud byly tiskárna a hardware uskladněny v teplotě pod 0 °C (32 °F), aklimatizace může trvat déle.

UPOZORNĚNÍ: Neodstraňujte přepravní pásku ani ochranné obalové materiály, dokud nebude tiskárna nainstalována na podavači DCF, vstupu 2000-sheet HCI nebo na stojanu. (Krok 3.5)

POZNÁMKA: Obrazové válce jsou uloženy ve výstupní přihrádce pod automatickým podavačem dokumentů.

1.2

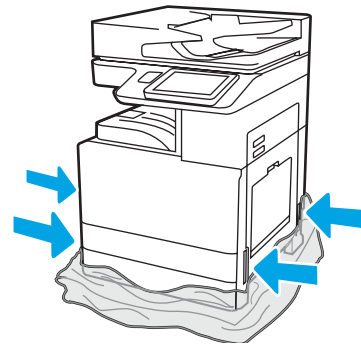


Stáhněte ochranný čirý plast až ke spodní části tiskárny, abyste měli přístup k bodům pro zvedání.

2

Připravte podavač DCF, vstup 2000-sheet HCI nebo stojan pro instalaci.

UPOZORNĚNÍ: Při zvedání postupujte opatrně. Používejte správné a bezpečné postupy zvedání.

DŮLEŽITÉ: Uschovejte si dva křídlaté šrouby pro zajištění vstupu HCI nebo stojanu.

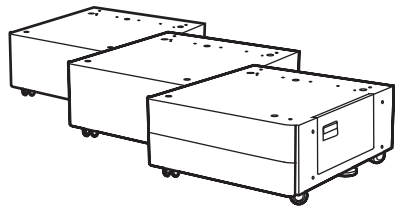

2.1


Podle přiložených pokynů vybalte podavač DCF, vstup HCI nebo stojan.

2.2

Umístěte podavač DCF, vstup HCI nebo stojan blízko k tiskárně.

VAROVÁNÍ: Přesvědčte se, že pracovní oblast je bez nečistot a podlaha není kluzká nebo mokrá.

POZNÁMKA: V případě potřeby spusťte dolů stabilizátory, abyste zabránili tiskárně v pohybu.

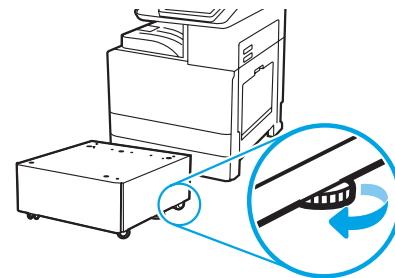



3

Namontujte tiskárnu na podavač DCF, vstup 2000-sheet HCI nebo stojan.

3.1

Nasadte dvě černé zdvihačí rukojeti do ručních držáků na levé straně tiskárny (poznámka 1). Otevřete dvě zdvihačí tyče na pravé straně tiskárny (poznámka 2).

POZNÁMKA: Zdvihačí rukojeti jsou doporučeny, ale nejsou dodávány s tiskárnou (sada rukojetí: JC82-00538A).

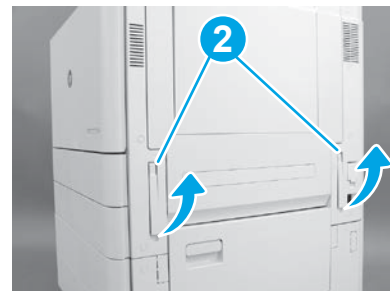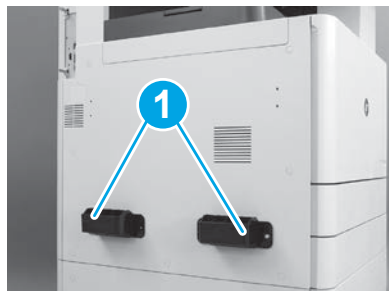


3.2

Opatrně zvedněte sestavu tiskárny a zarovnejte tiskárnu s vyrovnávacími kolíky a konektorem na příslušenství. Opatrně spusťte tiskárnu dolů na příslušenství.

UPOZORNĚNÍ: Celek tiskárny je těžký. Na podavač DCF, vstup HCI nebo stojan jej musí zvednout a instalovat čtyři osoby.

POZNÁMKA: Na tiskárně otevřete všechna dvířka a všechny zásobníky a zkontrolujte, zda v nich nejsou přepravní pásy a balicí materiály. Odstraňte všechny přepravní pásy a balicí materiály.

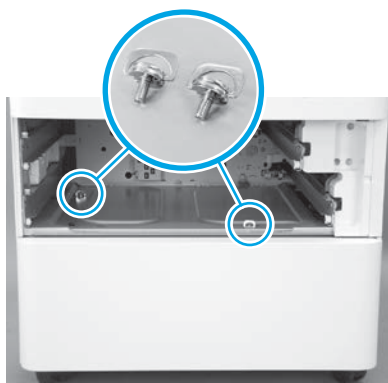

3.3

Vyjměte zásobníky a namontujte dva křídlaté šrouby (uschované v kroku 2).



3.4

Vyšroubujte pojistný šroub skeneru a sejměte červený štítek na levé straně tiskárny.

VAROVÁNÍ: Pojistný šroub skeneru musí být vyjmut před zapnutím tiskárny.



3.5

Odstraňte všechny pásy a balicí materiály. Zkontrolujte zásobník 1, zásobník 2 a zásobník 3.




4.1



4.4


Vyjměte kazetu z plastového sáčku.

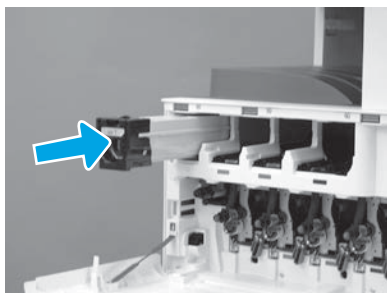

4.7

S použitím barevného kódování na tiskárně nainstalujte tonerovou kazetu do správné pozice. Zatlačte kazetu dovnitř a plně ji usaďte.


POZNÁMKA: Opakování předchozích kroků nainstalujte zbývající kazety.

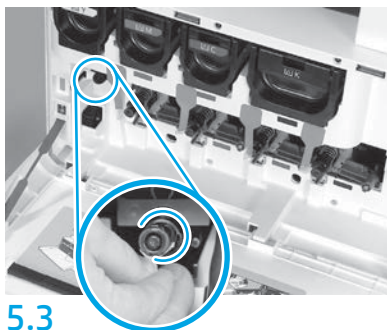

5.3

Zatlačte na závěrku čističe ITB.

UPOZORNĚNÍ: Přesvědčte se, že uvnitř nezůstaly žádné kusy těsnění.

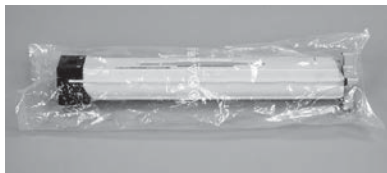


4.2

Odstraňte obal tonerové kazety.

UPOZORNĚNÍ: Doporučuje se držet kazetu při protřepávání v sáčku, aby se zabránilo prášení.

Pokud toner zašpiní oděv, otřete jej suchým hadříkem a vyperte ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.

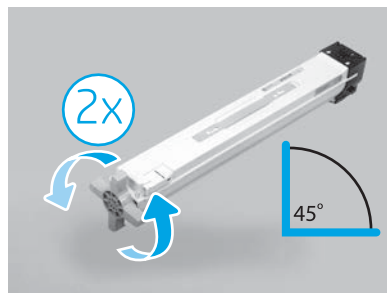



4.5

Podržte kazetu pod úhlem 45 stupňů a otočte modrou křížovou rukojetí o dvě plné otáčky ve směru vyznačeném šipkami na rukojeti.

POZNÁMKA: Pokud ucítíte odpor uvnitř kazety, pokračujte v otáčení, dokud se rukojeť nebude otáčet plynule.

4.3

Tonerovou kazetu uchopte ve svislé poloze modrou křížovou rukojetí směrem dolů a pětkrát s ní důkladně zatřepteje.

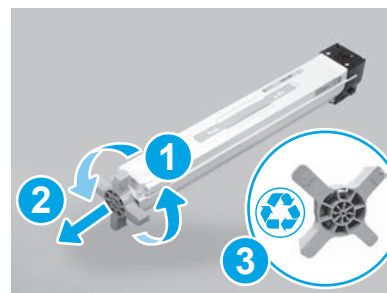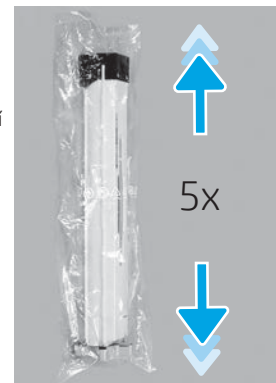

4.6

Zatáhněte za modrou křížovou rukojetí během otáčení, abyste ji uvolnili (poznámka 1), a poté ji odstraňte z kazety (poznámka 2). Odložte křížovou rukojeť (poznámka 3).

5

Nainstalujte obrazové válce.

UPOZORNĚNÍ: Neotevírejte balíček obrazového válce, dokud nebude připraven k instalaci. Delší vystavení jasnému světlu může poškodit obrazový válec a způsobit problémy s kvalitou obrazu.




5.1




5.2

Na tiskárně vytáhněte těsnění čističe přenosového pásu obrazu (ITB) (červený jazýček ve tvaru šípky) přímo ven a vyjměte ho.

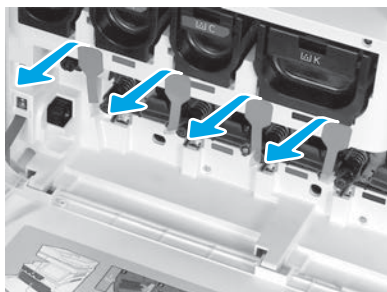

5.4

Na tiskárně zatáhněte za čtyři těsnění vyvíjecí jednotky (červené podlouhlé jazýčky) přímo ven a vyjměte je.

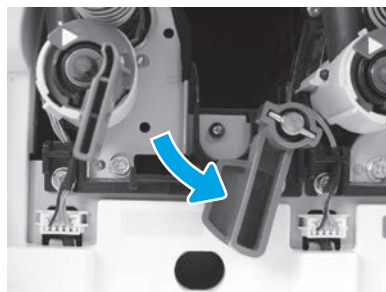

5.5



Na tiskárně otočte páčky pro uzamknutí obrazových válců směrem dolů.

5.6

Vyjměte obrazový válec z pěnového obalu. Podržte obrazový válec za šedou rukojeť tak, aby oranžový kryt válce směřoval dolů, a následně zatlačením na každém konci oranžový kryt sejměte.

UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se lesklého povrchu obrazového válce. Dotknutí se povrchu válce může poškodit válec a způsobit problémy s kvalitou obrazu.


POZNÁMKA: V dodávce jsou tři barevné obrazové válce a jeden černý (K) obrazový válec. Přesvědčte se, že černý (K) obrazový válec je v tiskárně nainstalován ve správné poloze. Barevné obrazové válce lze do tiskárny instalovat do libovolné pozice pro barvu.

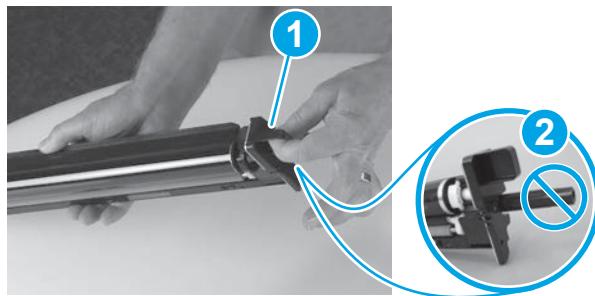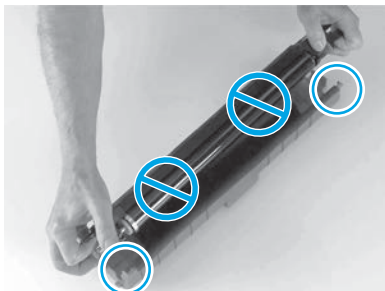

5.7

Uchopte obrazový válec jednou rukou dole a druhou rukou za přední rukojeť (poznámka 1).

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte odpadní trubičku kazety jako rukojeť (poznámka 2).

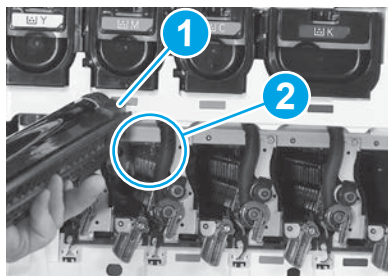


5.8

Zarovnejte drážku v horní části obrazového válce (poznámka 1) s vodičkem v horní části otvoru v tiskárně (poznámka 2) a potom pomalu zasouvejte obrazový válec do tiskárny, dokud nebude zcela usazen.


UPOZORNĚNÍ: Přesvědčte se, že jednotka černého válce (K) je v tiskárně nainstalována v pozici pro černou barvu.

POZNÁMKA: Opakováním předchozích kroků nainstalujte zbývající válce.

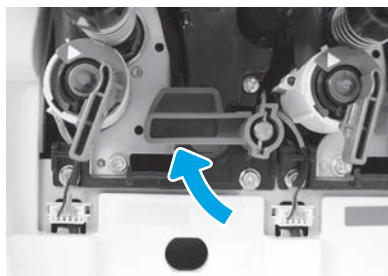

5.9


Na tiskárně otočte páčky pro uzamknutí jednotlivých obrazových válců nahoru.

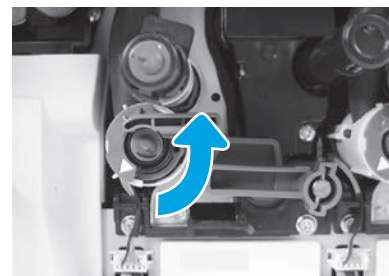

5.10


Otočením závěrek přívodu u jednotlivých kazet proti směru hodinových ručiček otevřete přívod.

6 Nainstalujte nádobu na toner (TCU).

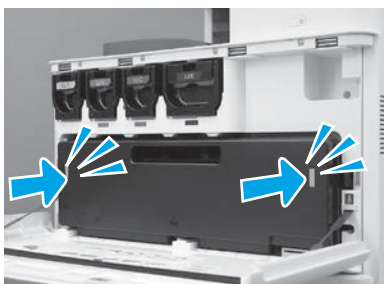

6.1

7 Nainstalujte vodítka duplexní točny a usazování papíru.

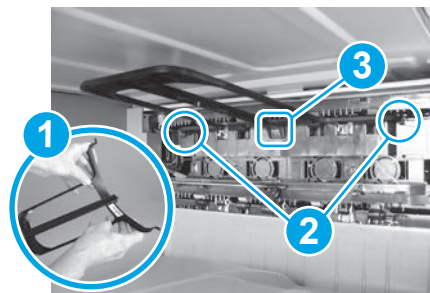

7.1

Nainstalujte vodítka duplexní točny štítkem s čárovým kódem směrem nahoru. Ohněte vodítka (poznámka 1), nainstalujte přední a zadní kolíky (poznámka 2) na druhý výstup, a poté vysuňte střední kolík nahoru a zajistěte jej v pozici (poznámka 3).



7.2

Namontujte vodítka pro usazení papíru do dvou míst na prvním výstupu.


8

Vložte papír do zásobníku 2.

POZNÁMKA: Papír se používá k tisku konfiguračních listů podle potřeby (Letter nebo A4).




8.1

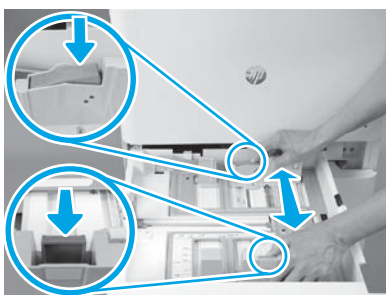

8.2

Zatlačte dolů modrý jazýček na zadní straně zásobníku. Současně stiskněte nebo zmáčkněte modrý jazýček před zásobníkem a posunutím jej nastavte na správnou délku papíru. Oba jazýčky jsou odpružené a po odjištění se uzamknou.

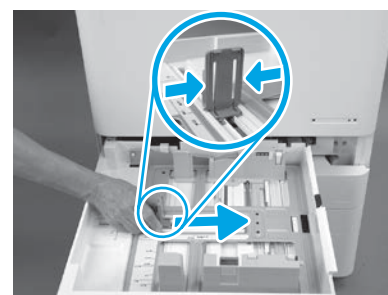

8.3

Stlačte strany jazýčku a potom posunutím nastavte šířku papíru.

8.4

Vložte papír.


POZNÁMKA: Papír A4 nebo Letter by měl být založen tak, aby byla dlouhá strana papíru na pravé straně zásobníku, jak je vyobrazeno.



9

Inicializujte tiskárnu.

UPOZORNĚNÍ: V tuto chvíli nepřipojujte síťový kabel.

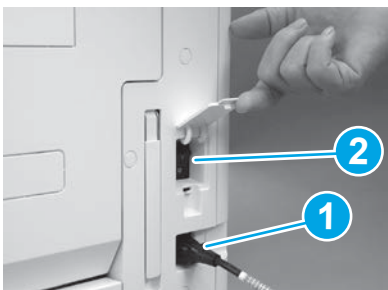

9.1

Zapojte napájecí kabel do tiskárny a elektrické zásuvky (poznámka 1).

DŮLEŽITÉ: Pomocí vypínače tiskárny zapněte napájení tiskárny (poznámka 2).



9.2



9.3

Podle výzev na ovládacím panelu nastavte zemi/oblast, jazyk, datum a čas.

POZNÁMKA: Počkejte 5–10 minut, než tiskárna automaticky dokončí inicializační procesy.

9.4

Vytištěním konfigurační stránky ověřte, že tiskárna pracuje správně.

POZNÁMKA: Označte vytištěnou stránku číslem „1“, což bude znamenat první inicializaci.

UPOZORNĚNÍ: Postup LPDC musí provádět vyškolený pracovník během procesu instalace, vylepšování nebo nastavování zařízení.

POZNÁMKA: Pokud připojení k internetu není dostupné nebo není prostřednictvím připojení k síti proces LPDC možný, lze licence rychlosti stáhnout na jednotku USB flash a potom ručně nainstalovat. Přejděte ke kroku 13.

POZNÁMKA: Po okamžiku, kdy je jednotka dodána, následuje zpoždění 24 až 48 hodin, než se licence ve službě cloud zpřístupní. Rychlost nelze nastavit, dokud nebude licence ze služby cloud k dispozici.

UPOZORNĚNÍ: Přesvědčte se, že je připojen pouze napájecí kabel. Nepřipojujte síťový kabel, dokud k tomu nebudete vyzváni.

- Pomocí vypínače zapněte napájení tiskárny. Vyčkejte, než se zobrazí **Průvodce nastavením**, a poté nakonfigurujte jednotlivá nastavení.
- Nechte tiskárnu dokončit inicializaci a vnitřní komunikace.




- Vytisknutím konfigurační stránky ověřte, že tiskárna pracuje správně, a ujistěte se, že firmware je správně aktualizován. Přesvědčte se, že stav LPDC je „**Nenakonfigurováno (XX, XX, XX)**“.


UPOZORNĚNÍ: Nepřecházejte na další krok.

- **Ručně aktualizujte firmware tiskárny pomocí jednotky USB flash (nepřipojujte síťový kabel).**

UPOZORNĚNÍ: Přesvědčte se, že je před instalací firmwaru nainstalováno veškeré příslušenství. Jedná se o jediný způsob, jak aktualizovat firmware v příslušenství. Příslušenství se nemusí aktualizovat automaticky, pokud se připojí později.

- Počkejte na dokončení procesu aktualizace firmwaru tiskárny. Tiskárna se několikrát automaticky restartuje (může to trvat až 30 minut, proto buďte trpěliví a nepřerušujte proces firmwaru).
- Až se tiskárna dostane do stavu **Připraveno**, počkejte dalších 2–5 minut, aby firmware tiskárny mohl dokončit kopírování firmwaru na všechny DPS.
- Vytiskněte konfigurační stránku a přesvědčte se, že firmware je správně aktualizován, a ujistěte se, že stav LPDC je „**Nenakonfigurováno (XX, XX, XX)**“.
- Stiskněte vypínač  na přední straně tiskárny a poté vypněte hlavní vypínač (u napájecího kabelu).




POZNÁMKA: Rychlost tiskárny nelze po nastavení podle licence LPDC změnit. Sériové číslo tiskárny je uzamčeno na nastavení rychlosti na základě objednávky zákazníka a je umístěno na aktivačním licenčním severu HPI ve službě cloud.

- Připojte síťový kabel k tiskárně.
- Zapněte hlavní vypínač (u napájecího kabelu) a poté stiskněte vypínač  vpředu na tiskárně. Počkejte, dokud tiskárna nedosáhne stavu **Připraveno**.
- Přesvědčte se, že má tiskárna platnou IP adresu a funkční připojení k internetu. Možná bude v této chvíli nutná konfigurace serveru proxy ve EWS nebo přímým zadáním do nabídky ovládacího panelu.
- Počkejte, až se proces LPDC spustí automaticky (do 10 minut po získání funkčního připojení k internetu).
- **POZNÁMKA:** Tiskárna se po dokončení procesu LPDC restartuje a spustí se průvodce nastavením tiskárny.
- Jakmile se zobrazí **Průvodce nastavením**, změňte konfiguraci jednotlivých nastavení.
- Počkejte nejméně 5 minut po dosažení stavu **Připraveno** a umožněte dokončení procesu LPDC.

UPOZORNĚNÍ: V této chvíli nevybíjejte tiskárnu.

- Vytiskněte další konfigurační stránku a přesvědčte se, že je proces LPDC nakonfigurovaný se správnou licenční rychlostí a že je správné číslo modelu tiskárny. Model produktu tiskárny se změní na objednané číslo modelu. Ve stavu LPDC je první číslo v závorce (x) „0“, „1“ nebo „2“. „0“ odpovídá nejnižší rychlosti, „1“ je střední rychlost a „2“ je nejvyšší rychlost. Tím je potvrzeno, že proces LPDC je dokončen.

POZNÁMKA: Pokud se nezdaří automatická instalace, připojení k internetu není dostupné nebo není prostřednictvím připojení k síti proces LPDC možný, lze licenci rychlosti stáhnout na jednotku USB flash a nainstalovat ji ručně.

- Přesvědčte se, že síťový kabel je odpojen od tiskárny.
- Zapněte hlavní vypínač (u napájecího kabelu) a potom stiskněte vypínač  na přední straně tiskárny a zapněte ji.
- Stáhněte licenci rychlosti na jednotku USB flash.
- V osobním počítači připojeném k internetu otevřete prohlížeč a přejděte na aktivační stránku HP Jet Advantage Management (JAM): <https://activation.jamanagement.hp.com>.
- Vyberte zemi/oblast.
- Vyberte možnost **PŘIHLÁSIT** na prvním partnerském portálu.
- Zadejte **přihlašovací údaje HP Passport** (včetně **UserID** a **hesla**).
- Vyberte možnost **Specialista na řízený tisk**.
- Vyberte možnost **Technická podpora**.
- Vyberte možnost **Aktivovat licenci**.
- Vyhledejte **licenci**.
- Zadejte **sériové číslo** a **produktové číslo tiskárny**.
- Vyberte možnost **Odeslat**.
- Klikněte na tlačítko **Získat licenci** vedle výrobního čísla přístroje a stáhněte licenční soubor LPDC.
POZNÁMKA: Pokud licence nebyla nalezena, obraťte se na svého distributora, abyste se přesvědčili, že společnosti HP byly odeslány informace pro vytvoření licence. Jakmile společnost HP vytvoří licenci, budete muset počkat 24–48 hodin předtím, než bude licence k dispozici ve službě cloud.
UPOZORNĚNÍ: Licence musí být uloženy v kořenovém adresáři jednotky USB flash pod určeným názvem souboru.
- Uložte soubor do kořenového adresáře jednotky USB flash, která byla zformátovaná jako FAT32.
- S tiskárnou ve stavu **Připraveno** vložte jednotku USB flash do portu USB pro přímý tisk na tiskárně (formátovacím modulu nebo HIP USB).
- Ujistěte se, že ovládací panel potvrzuje, že je nainstalována jednotka USB flash (na ovládacím panelu se objeví rychlá zpráva). Potom stisknutím vypínače  na přední straně zapněte tiskárnu.
- Stisknutím vypínače  na přední straně tiskárny zapněte napájení a potom počkejte, než tiskárna dosáhne stavu **Připraveno**.
POZNÁMKA: Pokud nelze rozpoznat jednotku USB flash, vyjměte jednotku USB flash, vypněte tiskárnu, opět vložte jednotku USB flash a zkuste znovu zapnout tiskárnu.
- Počkejte, až se proces LPDC spustí automaticky (do 10 minut po získání funkčního připojení k internetu.)
POZNÁMKA: Tiskárna se po dokončení procesu LPDC restartuje a následně se spustí průvodce nastavením tiskárny.
- Jakmile se zobrazí **Průvodce nastavením**, změňte konfiguraci jednotlivých nastavení.
- Počkejte nejméně 5 minut po dosažení stavu **Připraveno** a umožněte dokončení procesu LPDC.
UPOZORNĚNÍ: V této chvíli nevypínejte tiskárnu.
- Vytiskněte další konfigurační stránku a přesvědčte se, že je proces LPDC nakonfigurovaný se správnou licenční rychlostí a že je správné číslo modelu tiskárny. Model produktu tiskárny se změní na objednané číslo modelu. Ve stavu LPDC je první číslo v závorce (x) „0“, „1“ nebo „2“. „0“ odpovídá nejnižší rychlosti, „1“ je střední rychlost a „2“ je nejvyšší rychlost. Tím je potvrzeno, že proces LPDC je dokončen.
- Připojte síťový kabel.
POZNÁMKA: Pokud se ruční přenos licence nezdaří, požádejte svého distributora o podporu.



12.1



12.2

Použijte čárový kód ze štítku s názvem modelu a nainstalujte nový štítek s čárovým kódem na vnitřní stranu předního krytu tiskárny.



12.3

Nainstalujte štítek s názvem.