





HP Color LaserJet Managed Flow MFP E87640-E87660

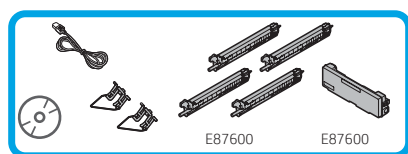


Guia de instalação do mecanismo

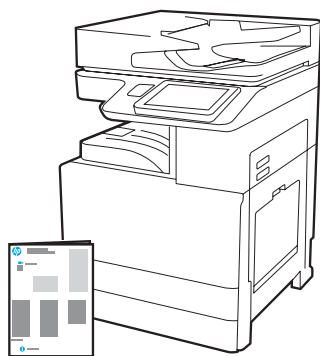

www.hp.com/videos/A3install

A HP recomenda revisar o vídeo antes de realizar a instalação.

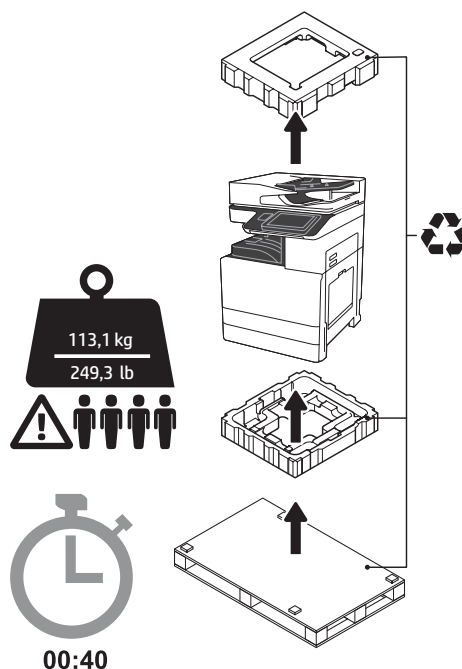

ADVERTÊNCIA: Certifique-se de que a área de trabalho está livre de resquícios e de que o chão não está escorregadio ou molhado.


CUIDADO: O conjunto da impressora é pesado. Quatro pessoas devem levantar e instalá-la no alimentador de cassete duplo (DCF) (Y1F98A), a entrada de alta capacidade de 2000 folhas (HCI de 2000 folhas) (Y1G21A) ou o suporte (Y1G16A).

1 Desembalar e acomodar a impressora.

CUIDADO: Antes de a impressora ser ligada, certifique-se de que a sala e o equipamento estão em, pelo menos, 15°C (59°F).

NOTA: Deixe a impressora no palete de envio até estar pronta para instalação em um DCF, HCI de 2000 folhas ou suporte.

1.1

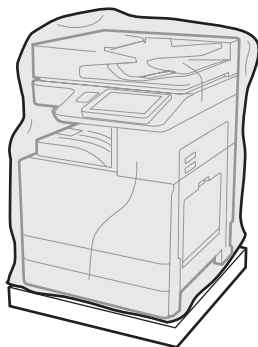


Remova a impressora, tambores de imagens, unidade de coleta de toner (TCU) e hardware associado da caixa. Depois de desembalar a impressora e suprimentos, permita que eles se acostumem com o ambiente por quatro horas.

NOTA: Se a impressora e hardware forem armazenados abaixo de 0°C (32°F), pode demorar mais para eles se adaptarem.


CUIDADO: Não remova a fita de envio ou materiais de embalagem de proteção até que a impressora esteja instalada em um DCF, HCI de 2000 folhas ou suporte. (Etapa 3.5)

NOTA: Tambores de imagem são armazenados na área de bandeja de saída abaixo do alimentador de documento automático.

1.2

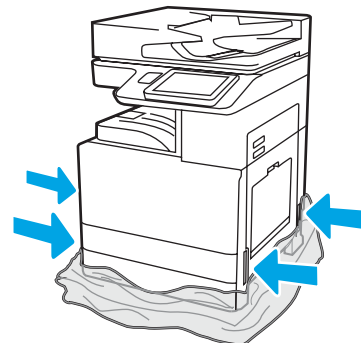


Empurre o plástico transparente protetor para baixo da base da impressora para permitir acesso a pontos de levantamento.

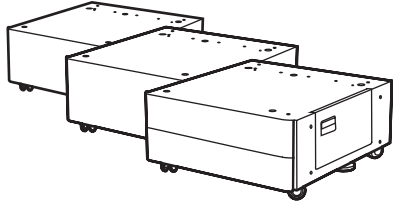2**Prepare o DCF, HCI de 2000 folhas ou suporte para instalação.****CUIDADO:** Tome cuidado ao levantar. Use práticas apropriadas de levantamento seguro.**IMPORTANTE:** Retenha dois parafusos para prender o HCI ou suporte.**2.1**



Siga as instruções na caixa para desembalar o DCF, HCI ou suporte.

2.2


Posicione o DCF, HCI ou suporte próximo da impressora.

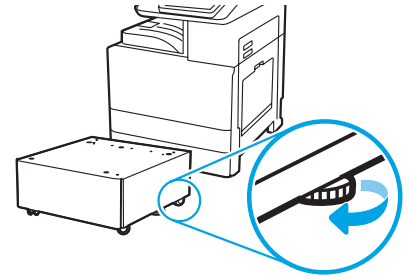ADVERTÊNCIA: Certifique-se de que a área de trabalho está livre de resquícios e de que o chão não está escorregadio ou molhado.**NOTA:** Se preferir, abaixe os estabilizadores para prevenir que a impressora se mova.**3****Instale a impressora no DCF, HCI de 2000 folhas ou suporte.****3.1**

Instale as duas alças de elevação reutilizáveis pretas nas alças de mão no lado esquerdo da impressora (legenda 1). Abra duas barras de elevação no lado direito da impressora (legenda 2).

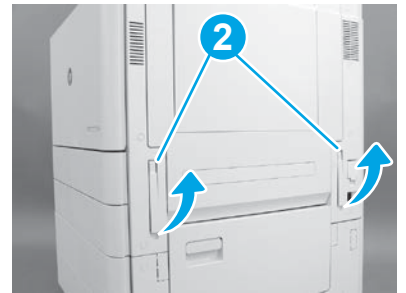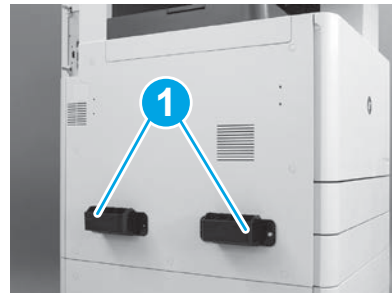NOTA: Alças para levantamento são recomendadas, mas não são enviadas com a impressora (conjunto de alça: JC82-00538A).**3.2**


Cuidadosamente, levante o conjunto da impressora e alinhe a impressora com os pinos de alinhamento e conector no acessório. Abaixie cuidadosamente a impressora no acessório.

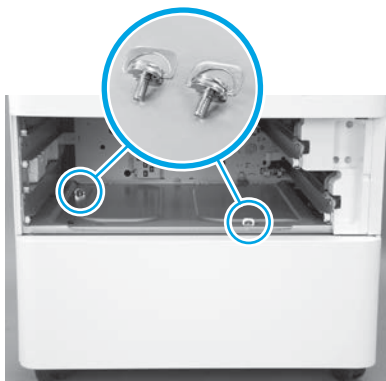CUIDADO: O conjunto da impressora é pesado. Quatro pessoas devem levantar e instalá-la no DCF, no HCI ou no suporte.**NOTA:** Na impressora, abra cada porta e todas as bandejas para verificar a fita de envio e materiais de embalagem. Retire toda a fita de envio e materiais de embalagem protetora.**3.3**


Remova as bandejas e instale dois parafusos (retidos na Etapa 2).

**3.4**


Remova o parafuso de trava do scanner e o adesivo vermelho no lado esquerdo da impressora.

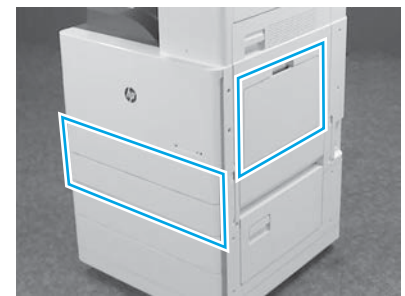ADVERTÊNCIA: O parafuso da trava do scanner deve ser removido antes de ligar a impressora.**3.5**

Remova toda a fita e os materiais da embalagem. Lembre-se de verificar Bandeja 1, Bandeja 2 e Bandeja 3.

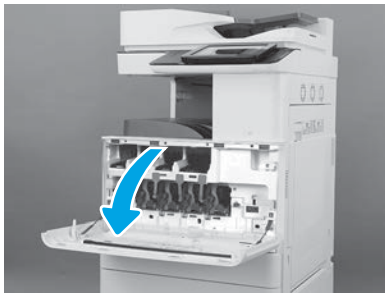

4.1

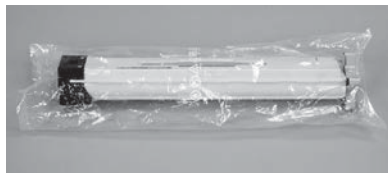


4.2

Remova a embalagem do cartucho de toner.
CUIDADO: Recomenda-se manter o cartucho na bolsa enquanto balança para evitar poeira no toner. Caso caia toner em suas roupas, limpe com um pano seco e lave a roupa em água fria. Água quente irá fixar o toner ao tecido.



4.4

Remova o cartucho da embalagem plástica.


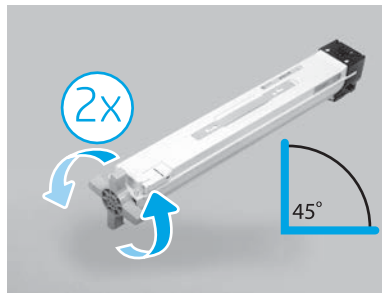


4.5

Segure o cartucho em um ângulo de 45 graus, e depois gire a alça de cruz azul duas vezes por completo na direção indicada pelas setas na alça.
NOTA: Se houver resistência dentro do cartucho, continue girando até que a alça de cruz gire suavemente.


4.3

Segure o cartucho de toner na posição vertical com a alça de cruz azul voltada para baixo e agite o cartucho vigorosamente cinco vezes.

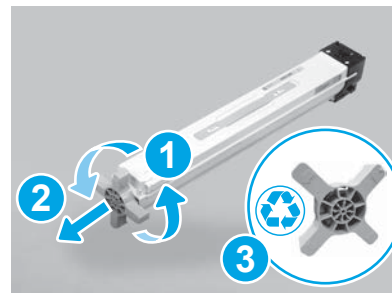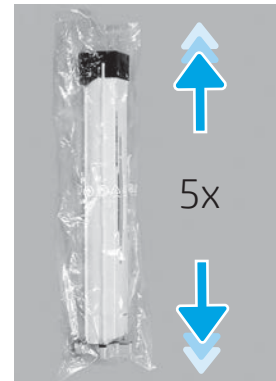

4.6

Puxe a alça de cruz azul conforme a gira para liberar do cartucho (legenda 1), e depois a remoção do cartucho (legenda 2). Descarte a alça de cruz (legenda 3).

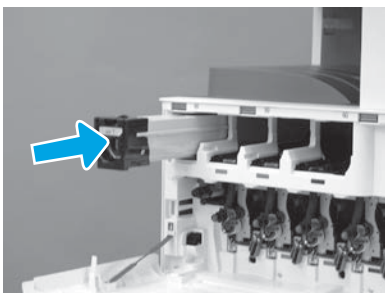


4.7

Use a codificação de cor na impressora para instalar o cartucho de toner no slot correto. Empurre-o para encaixar por completo no cartucho.

NOTA: Repita as etapas anteriores para instalar os cartuchos restantes.

5 Instale os tambores de imagens.

CUIDADO: Não abra o pacote de tambor de imagens até que esteja pronto para instalação. Exposição prolongada à luz pode danificar o tambor de imagens e causar problemas de qualidade de imagens.

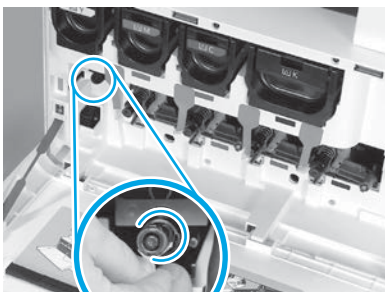

5.3

Empurre o no obturador de limpeza do ITB.
CUIDADO: Verifique se não sobrou nenhuma parte do selo.




5.1




5.2

Na impressora, puxe o selo de limpeza do sinto de transferência de imagens (ITB) (guia com formato de seta vermelha) para fora para remover.

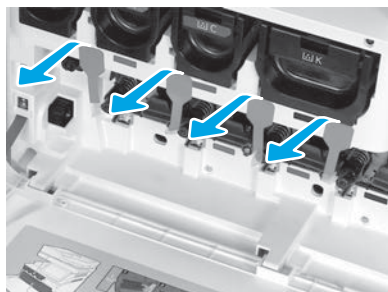

5.4

Na impressora, puxe os quatro selos da unidade de desenvolvimento (guias oblongo vermelhas) para fora para removê-los.

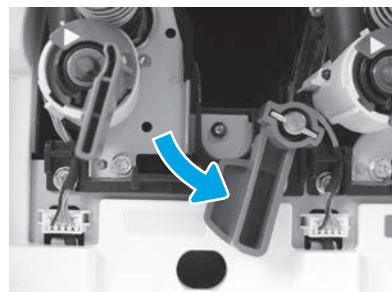

5.5



Na impressora, gire cada alavanca de bloqueio de tambor de imagens para baixo.

5.6

Remova o tambor de imagens da embalagem de isopor. Segure o tambor de imagens pela alça marcada em cinza com a tampa do tambor laranja virada para baixo, e depois empurre em cada borda da tampa laranja para removê-la.

CUIDADO: Não toque na superfície brilhosa do tambor de imagens. Tocá-la pode danificá-lo e causar problemas de qualidade.


NOTA: Há três tambores de imagem colorida e um preto (K). Certifique-se de que o tambor de imagens preto (K) está instalado na posição correta na impressora. Tambores de imagem colorida podem ser instalados em qualquer posição de cor na impressora.

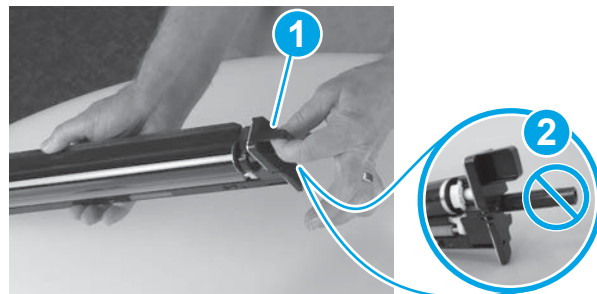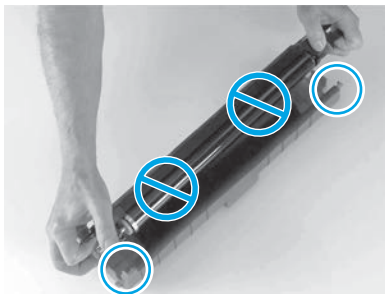

5.7

Apoie o tambor de imagem com uma mão na parte inferior e a outra segurando a alça na parte frontal (legenda 1).

CUIDADO: Não use o tubo de resíduos de toner como alça (legenda 2).

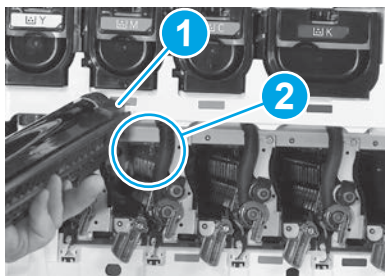


5.8

Alinhe o slot na parte superior do tambor de imagens (legenda 1) com o guia na parte superior da abertura na impressora (legenda 2), e depois insira lentamente o tambor de imagens na impressora até que ele encaixe por completo.


CUIDADO: Certifique-se de que a unidade de tambor preto (K) está instalada no local do preto na impressora.

NOTA: Repita as etapas anteriores para instalar os tambores restantes.

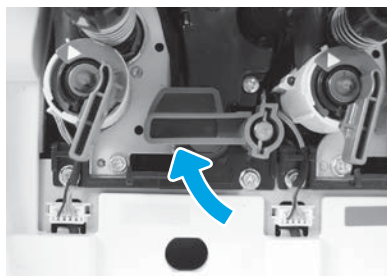

5.9

Na impressora, gire cada alavanca de bloqueio de tambor de imagens para cima.

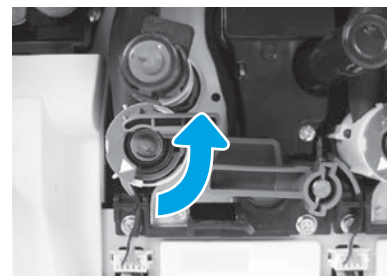


5.10

Gire cada obturador de suprimento de toner no sentido anti-horário para abrir.

6


Inst. a unid. de col. de toner (TCU).

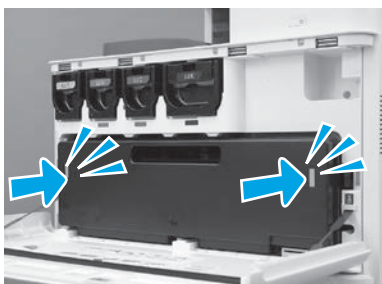

6.1

7

Instale a inversão frente e verso e os guias de ajuste de papel.

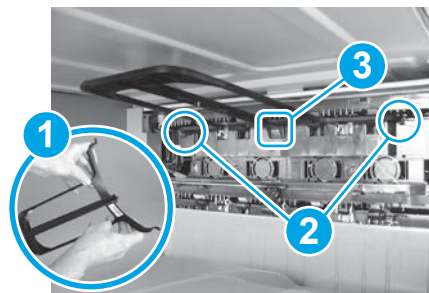

7.1

Instale a guia de inversão frente e verso com a etiqueta de código de barras voltada para cima. Flexione o guia (legenda 1), instale os pinos frontais e traseiros (legenda 2) na segunda saída, e depois deslize o pino central até o som do encaixe na posição (legenda 3).




7.2

Instale as guias de configuração do papel nas duas localizações na primeira saída.


8

Coloque papel na Bandeja 2.

NOTA: Papel é usado para imprimir folhas de configuração, conforme necessário (Carta ou A4).

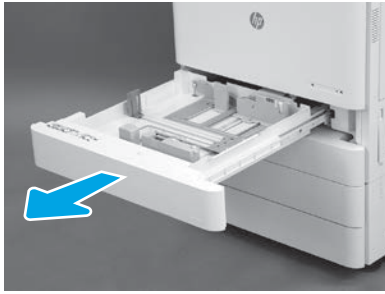


8.1

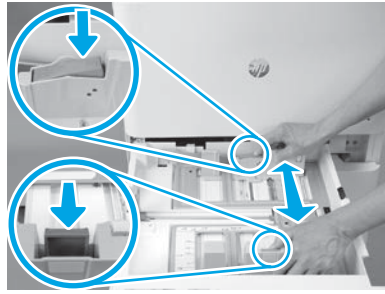

8.2

Empurre para baixo na guia azul na parte traseira da bandeja. Ao mesmo tempo, pince ou aperte a guia azul na parte frontal da bandeja e deslize para ajustar para o tamanho de papel adequado. As duas guias são acionadas por mola e travarão, depois de soltas.

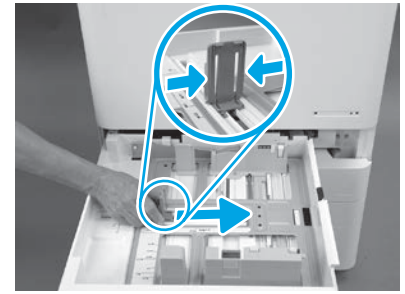


8.3

Aperte as laterais da aba, e depois deslize para ajustar a largura do papel.

8.4

Coloque o papel.


NOTA: Papel A4 ou de carta deve ser carregado com a borda longa do papel à direita na bandeja, como exibido.

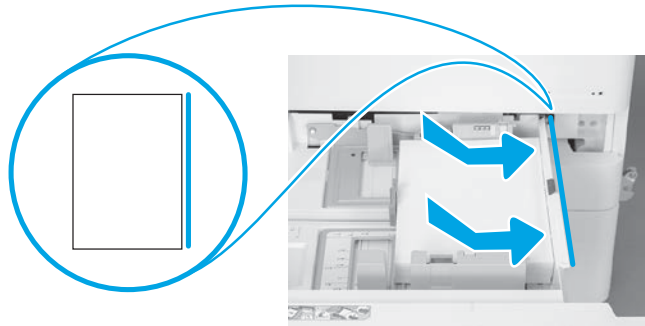

9

Inicialize a impressora.

CUIDADO: Não conecte o cabo de rede neste momento.

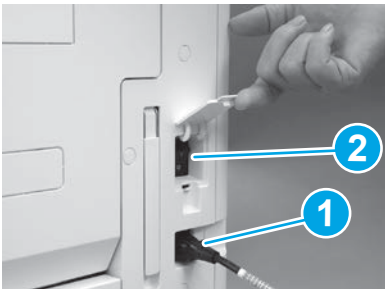


9.1

Conecte o cabo de alimentação à impressora e o receptáculo da parede (legenda 1).

IMPORTANTE: Use o interruptor de alimentação da impressora para ligar a impressora (legenda 2).



9.2

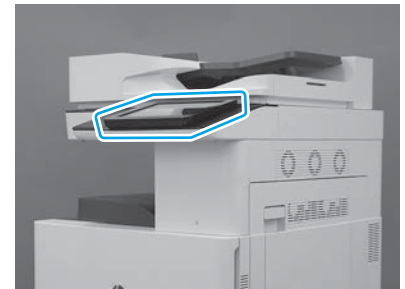

9.3

Siga os avisos no painel de controle para definir as configurações de país/região, idioma, data e horário.

NOTA: Espere de 5 a 10 minutos para a impressora concluir automaticamente os processos de inicialização.

9.4

Imprima uma página de configuração para certificar-se de que a impressora esteja funcionando corretamente.

NOTA: Marque a página da impressora como "1" para representar a primeira inicialização.

CUIDADO: O procedimento de LPDC deve ser executado por uma pessoa treinada durante a instalação, a preparação ou o processo de configuração do dispositivo.

NOTA: Se não houver conexão com a internet disponível ou o processo de LPDC não for possível por meio da conexão de rede, a licença de velocidade poderá ser baixada em uma unidade flash USB e instalada manualmente. Vá para a etapa 13.

NOTA: Aguarde de 24 a 48 horas desde o momento em que a unidade é enviada até quando a licença fica disponível na nuvem. A velocidade não pode ser definida até que a licença esteja disponível na nuvem.

CUIDADO: Garanta que apenas o cabo de energia esteja conectado. Não conecte o cabo de rede até que seja solicitado.

- Use o interruptor de alimentação para ligar a impressora. Espere o **Assistente de configuração** ser exibido, e depois defina cada configuração.
- Permita que a impressora finalize a inicialização e as comunicações internas.





- Imprima uma página de configuração para garantir que a impressora esteja funcionando corretamente e garanta que o firmware esteja atualizado de acordo. Confirme se o status de LPDC é "**Não configurado (XX, XX, XX)**".

CUIDADO: Não pule a próxima etapa.



- **Atualize manualmente o firmware da impressora usando uma unidade flash USB (não conecte um cabo de rede).**

CUIDADO: Verifique se todos os acessórios estão instalados antes de atualizar o firmware. Essa é a única forma de atualizar o firmware nos acessórios. Os acessórios poderão não ser atualizados automaticamente se conectados posteriormente.

- Aguarde até que a impressora conclua o processo de atualização do firmware. A impressora reinicia automaticamente várias vezes (podendo levar até 30 minutos para ser concluído, então seja paciente e não interrompa o processo do firmware).
- Depois da impressora chegar no estado **Pronto**, espere outros 2 a 5 minutos para permitir que o firmware da impressora conclua a cópia do firmware para todos os PCAs.
- Imprima uma página de configuração e certifique-se de que o firmware está atualizado corretamente e confirme se o status de LPDC é "**Não configurado (XX, XX, XX)**".
- Pressione o botão  na parte frontal da impressora, e depois desligue o interruptor de alimentação (próximo ao cabo de alimentação).
- NOTA:** A velocidade da impressora não pode ser alterada depois que ela é definida pela licença LPDC. O número de série da impressora é bloqueado para a configuração de velocidade com base no que foi solicitado pelo cliente e colocado no site de ativação de licença da HPI localizado da nuvem.
- Conecte o cabo de rede à impressora.
- Ligue o interruptor de energia principal (próximo ao cabo de energia), e depois pressione o botão de energia  na parte frontal de impressora. Aguarde até que a impressora entre no estado **Pronto**.
- Verifique se a impressora tem um endereço IP válido e uma conexão com a internet ativa. Um servidor proxy talvez precise ser configurado nesse momento no EWS ou inserido diretamente no menu do painel de controle.
- Aguarde até o processo de LPDC iniciar automaticamente (em 10 minutos após ter uma conexão de internet ativa).
- NOTA:** A impressora reinicia após o processo de LPDC ser concluído, e o assistente de configuração da impressora é iniciado.
- Quando o **Assistente de configuração** é exibido, configure novamente cada uma das configurações.
- Espere, pelo menos, 5 minutos após a impressora ir para o estado **Pronto** para permitir que o processo LPDC seja concluído.
- CUIDADO:** Não desligue a impressora durante esse tempo.
- Imprima outra página de configuração e verifique se a LPDC está configurada com a velocidade de licença correta e, em seguida, verifique se o número do modelo do dispositivo está correto.

O modelo de produto da impressora será alterado para o número do modelo solicitado. No status da LPDC, o primeiro número entre parênteses (x) é "0", "1" ou "2". "0" corresponde à velocidade mais baixa; "1", à velocidade intermediária; e "2", à velocidade mais alta. Isso confirma que o processo de LPDC está concluído.

NOTA: Se a instalação automática falhar, se nenhuma conexão com a internet estiver disponível, ou se o processo de LPDC não for possível por meio da conexão de rede, a licença de velocidade poderá ser baixada em uma unidade flash USB e transferida manualmente.

- Certifique-se de que o cabo de rede esteja desconectado da impressora.
- Ligue o interruptor de energia principal (próximo ao cabo de energia), e depois pressione o botão de energia  na parte frontal de impressora para ligar.
- Baixe a licença de velocidade para uma unidade flash USB.
- Com um PC conectado à internet, abra um navegador e acesse o site de ativação do HP Jet Advantage Management (JAM): <https://activation.jammanagement.hp.com>
- Selecione o país/região.
- Selecione **ENTRAR** no portal Partner First.
- Digite as credenciais de login do **HP Passport** (incluindo a **ID de usuário** e **Senha**).
- Selecione **Especialista de impressora gerenciada**.
- Selecione **Suporte técnico**.
- Selecione **Ativar licença**.
- Busque por **Licença**.
- Insira o **Número de série** e **Número de produto da impressora**.
- Selecione **Enviar**.
- Selecione o botão **Obter licença** ao lado do número de série do dispositivo para baixar o arquivo de licença da LPDC.
NOTA: Se licença não for encontrada, entre em contato com o distribuidor para garantir que a HP recebeu as informações para criar a licença. Depois da HP criar a licença, você precisará esperar 24 a 48 horas antes da licença ficar disponível na nuvem.
CUIDADO: Licenças devem ser salvas no diretório raiz da unidade USB com o nome de arquivo específico.
- Salve o arquivo no diretório raiz do pen drive USB com formatação FAT32.
- Com o dispositivo em um estado **Pronto**, insira a unidade flash USB na porta USB para impressão imediata no dispositivo (formatador ou USB do HP).
- Certifique-se de que o painel de controle saiba que a unidade flash USB está instalada (uma mensagem rápida aparece no painel de controle). Depois, pressione o botão de alimentação  na parte frontal da impressora para desligar.
- Pressione o botão de alimentação  na parte frontal da impressora para ligar, e depois espere para a impressora chegar ao estado **Pronto**.
NOTA: Se o pen drive USB não for detectado, remova-o, desligue a impressora, reinsira a unidade USB e depois ligue a impressora.
- Aguarde até o processo de LPDC iniciar automaticamente (em 10 minutos após ter uma conexão de internet ativa).
NOTA: A impressora reinicia após o processo de LPDC ser concluído, e o assistente de configuração da impressora é iniciado.
- Quando o **Assistente de configuração** é exibido, configure novamente cada uma das configurações.
- Espere, pelo menos, 5 minutos após a impressora ir para o estado **Pronto** para permitir que o processo LPDC seja concluído.
CUIDADO: Não desligue a impressora durante esse tempo.
- Imprima outra página de configuração e verifique se a LPDC está configurada com a velocidade de licença correta e, em seguida, verifique se o número do modelo do dispositivo está correto.
O modelo de produto da impressora será alterado para o número do modelo solicitado. No status da LPDC, o primeiro número entre parênteses (x) é "0", "1" ou "2". "0" corresponde à velocidade mais baixa; "1", à velocidade intermediária; e "2", à velocidade mais alta. Isso confirma que o processo de LPDC está concluído.
- Conecte o cabo de rede.
NOTA: Se a transferência da licença manual falhar, entre em contato com seu distribuidor para suporte.



12.1



12.2

Use o código de barras da placa de nome de modelo e instale o novo rótulo de código de barras na parte interna da tampa frontal da impressora.



12.3

Instale a placa.