



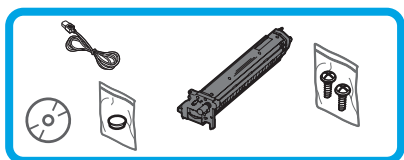

# HP LaserJet Managed MFP E72825, E72830, E72835 HP LaserJet Managed MFP E72525, E72530, E72535

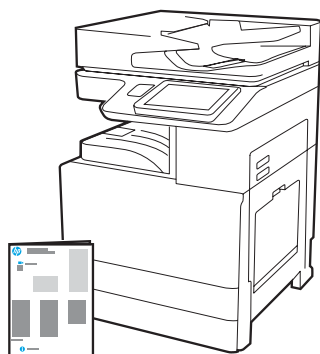


## Vejledning i installation af motor

 [support.hp.com](https://support.hp.com)



<https://www.hp.com/videos/A3install>

HP anbefaler, at du ser videoen, inden du foretager installationen.

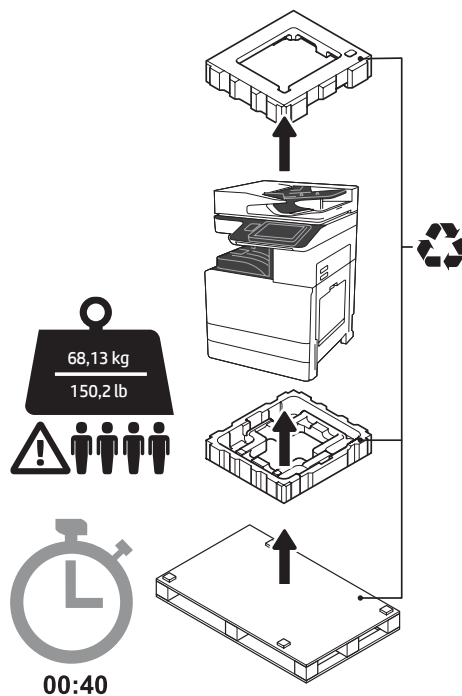


**ADVARSEL:** Sørg for, at arbejdsområdet er rent, og at gulvet ikke er glat eller vådt.

**ADVARSEL:** Printeren er tung. Der skal fire personer til at løfte og montere den på den dobbelte kassetrefremfører (DCF) (Y1F97A), højkapacitetsskuffen med plads til 2.000 ark (HCI) (Y1F99A) eller foden (Y1G17A).

## 1 Pak printeren ud, og lad den akklimatisere.

**ADVARSEL:** Inden du tænder for printeren, skal du sikre dig, at lokalet og udstyret er mindst 15 °C (59°F) varme.

**BEMÆRK:** Lad printeren stå på transportpallen, inden den er klar til montering på en DCF, HCI eller fod.

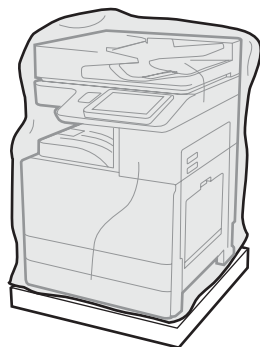

### 1.1

Tag printeren, billedtromlen, toneropsamlingsenheden (TCU) og den tilhørende hardware ud af kassen. Når du har pakket printeren og forbrugsenhederne ud, skal du vente i fire timer, til de er akklimatiseret.

**BEMÆRK:** Hvis printeren og hardwaren har været opbevaret ved en temperatur på under 0 °C (32 °F), kan der gå længere tid, inden de er akklimatiseret.

**ADVARSEL:** Undlad at fjerne forsendelsestapen eller den beskyttende emballage, før printeren er blevet monteret på en DCF, HCI eller fod. (Trin 3.2)

**BEMÆRK:** Billedtromlen opbevares i udgangsbeholderområdet under den automatiske dokumentføder.



### 1.2


Træk den gennemsigtige beskyttelsesplast ned til bunden af printeren for at opnå adgang til løftepunkterne.

## 2

### Klargør printerens DCF, 2000-arks-HCI eller fod til montering.

**ADVARSEL:** Pas på, når du løfter i printeren. Brug sikre løfteteknikker.


**VIGTIGT:** Gem to fingerskruer til fastgørelse af HCI'en eller foden.

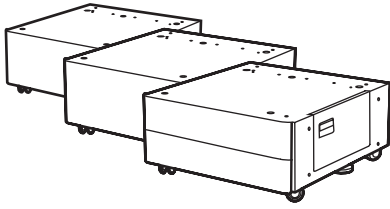

#### 2.1


Følg anvisningerne i kassen for at pakke printerens DCF, HCI eller fod ud.

Hvis hæftemaskine/stableren (Y1G18A) eller efterbehandlingsmodulet (Y1G07A) skal monteres, skal HP LaserJet-forskyderen (Y1G24A) monteres på bunden af printerens DCF, HCI eller fod. **Hvis forskyderen ikke er påkrævet, skal du gå til trin 2.7.**

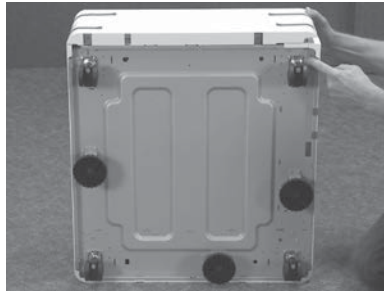


#### 2.2

Tag hjulene, stabilisatorfødderne og stabilisatorbeslagene ud af bunden på printerens DCF, HCI eller fod.

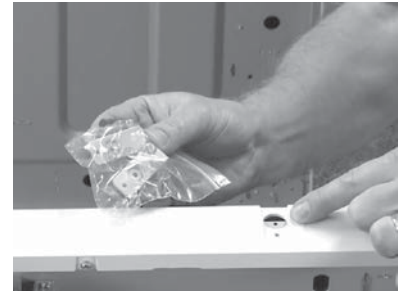


#### 2.3

Pak HP LaserJet-forskyderen (Y1G24A) ud, og gem de to "L"-formede beslag til fastgøring af HP LaserJet-forskyderen til printerens DCF, HCI eller fod.

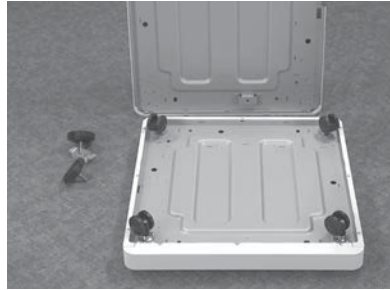

#### 2.4


Monter hjulene i bunden af af HP LaserJet-forskyderen. Skruehullerne til hjulene har allerede et gevind.

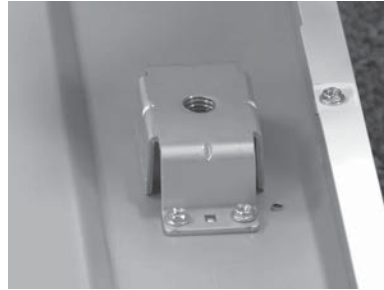

#### 2.5

Brug en manuel skruetrækker til at montere stabilisatorbeslagene i bunden af HP LaserJet-forskyderen. Monter stabilisatorfødderne i de enkelte beslag.

**BEMÆRK:** De fire skruehuller til de enkelte stabilisatorbeslag har ikke et gevind. Du skal trykke nedad, når du monterer de enkelte skruer.

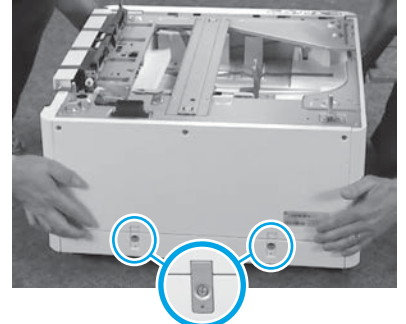

#### 2.6


Juster og løft printerens DCF, HCI eller fod oven på HP LaserJet-forskyderen. Monter to "L"-formede beslag og skruer.

#### 2.7

Anbring printerens DCF, HCI eller fod tæt på printeren.

**ADVARSEL:** Sørg for, at arbejdsområdet er rent, og at gulvet ikke er glat eller vådt.

**BEMÆRK:** Sænk evt. stabilisatorerne for at forhindre printeren i at bevæge sig.

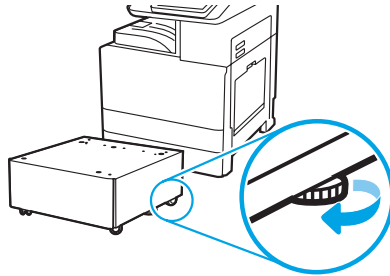



## 3

### Monter printeren på dens DCF, 2000-arks-HCI eller fod.

#### 3.1

Monter de to sorte genbrugelige løftehåndtag i hullerne til hænderne på venstre side af printeren (billedtekst 1). Åbn de to løftehåndtag på højre side af printeren (billedtekst 2).

**BEMÆRK:** Løftehåndtag anbefales, men leveres ikke med printeren (håndtagssæt: JC82-00538A).

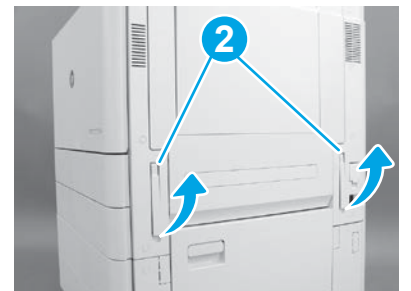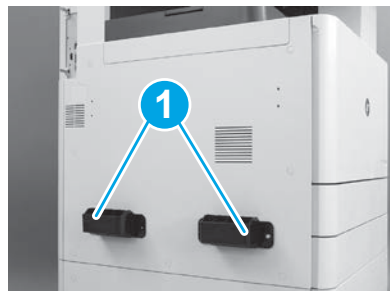

## 3.2

Løft forsigtigt printeren, og lad den flugte med justeringsbenene og konnektoren på tilbehøret. Sænk forsigtigt printeren ned på tilbehøret.

**ADVARSEL:** Printeren er tung. Der skal fire personer til at løfte og montere den på dens DCF, HCI eller fod.

**BEMÆRK:** Åbn de enkelte døre på printeren og alle bakkerne for at kontrollere, om der sidder forsendelsestape og emballagematerialer. Fjern al transporttape og beskyttende emballage.




68,13 kg  
150,2 lb



## 4


Fjern al emballage og tape overalt på motoren.

### 4.1

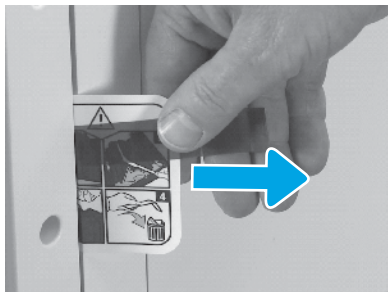


Find forsendelsesmærkaten med anvisninger på højre dør.

### 4.2

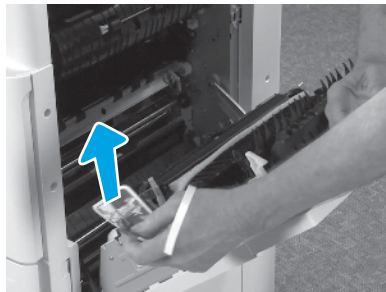


Åbn højre dør, og fjern forsendelsesmærkaten, der henviser til overførselsområdet.

### 4.3

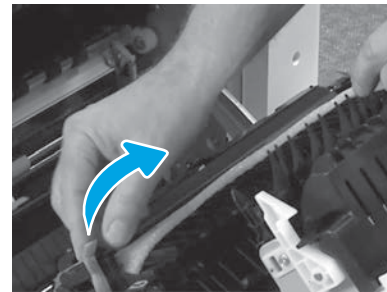

Fjern pakketapen forrest på overførselsenheden.

### 4.4

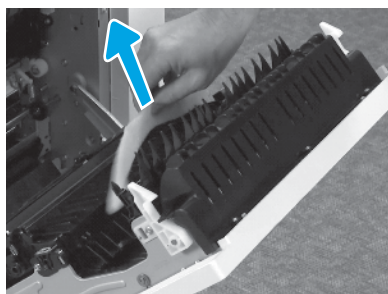

Fjern skumemballagen.

### 4.5



Fjern forsigtigt pakketapen bag på overførselsenheden.

### 4.6



Åbn bakke 1 på højre side af printeren, og fjern skumstykket ved opsamlingsvalsen.

### 4.7



Åbn bakke 2-3, og fjern al tape og flamingoemballagen.


### 4.8



Fjern scannerens låseskrue og den røde mærkat på venstre side af printeren.  
**ADVARSEL:** Scannerens låseskrue skal fjernes, før der tændes for printeren.

## 5

## Installer tonerpatronen.

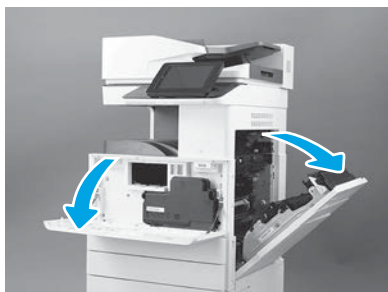

5.1


Åbn den forreste og højre dør.

**BEMÆRK:** Lad dørene stå åbne, indtil tonerpatronen, billedtromlen og toneropsamlingsenheden (TCU) er blevet installeret.



5.2

Fjern tonerpatronens emballage. Ryst patronen fra side til side (ca. fem gange), så toneren fordeles i hele patronen.

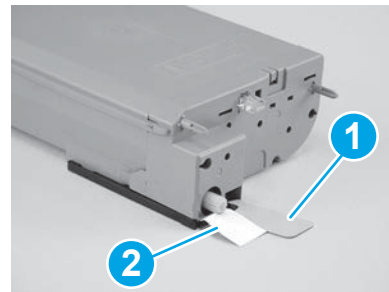


5.3

Fjern de to forseglinger i bunden af og bag på patronen: Træk nedad for at fjerne forseglingen i bunden af patronen (billedtekst 1). Træk udad for at fjerne forseglingen på patronens bagside (billedtekst 2).



5.4

Installer tonerpatronen.

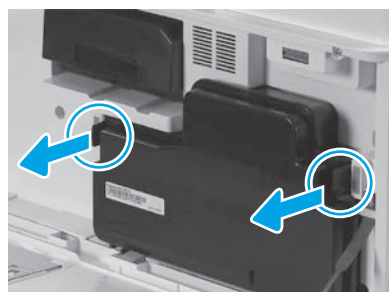


5.5

Skub låsene på hver side af TCU'en, og tag den derefter ud.

## 6


## Installer billedenheden.

**ADVARSEL:** Undlad at åbne pakken med billedbehandlingsenheden, før den er klar til at blive installeret. Hvis billedtromlen udsættes for lys i længere tid, kan det beskadige den og medføre problemer med billedkvaliteten.

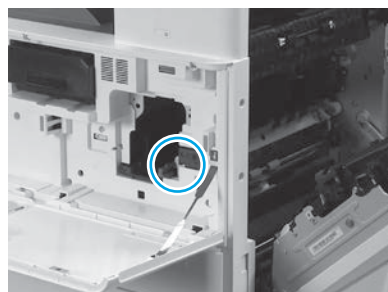

6.1

Sørg for, at forreste og højre døre er åbne. Højre dør trækker låsehåndtaget tilbage, hvorved billedbehandlingsenheden kan installeres.

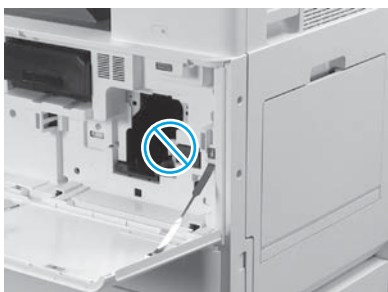

6.2

Tag billedbehandlingsenheden ud af skumemballagen og plastikposen.



6.3

Fjern det hvide beskyttelsesdæksel. Undlad at røre ved tromlens overflade.




6.4

Træk ligeud for at fjerne PCR-valsens orange transportlås.



6.5

Fjern den blå "tap" og tapen fra billedbehandlingsenhedens ventilationsområde.

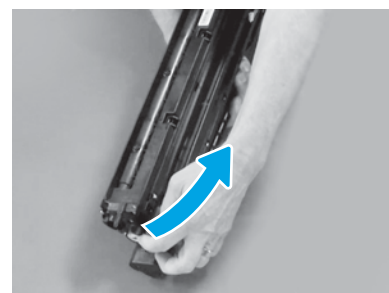

## 6.6




Tag den orange prop ud af billedbehandlingsenheden, og stram den ene vingeskru.

## 6.7




Træk ligeud i den røde piletap for at fjerne forseglingen forrest på billedbehandlingsenheden.

## 6.8

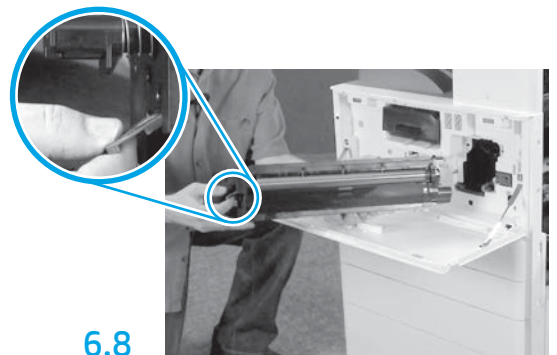


Tag fat i billedbehandlingsenheden med den ene hånd i bunden og den anden på det grå håndtag forrest.

## 6.9

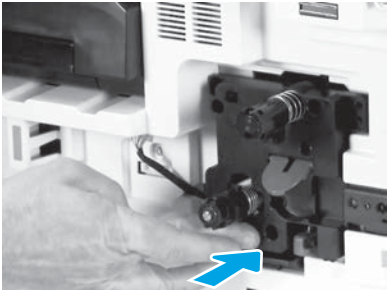


Sæt den nye billedbehandlingsenhed i enheden.

## 6.10

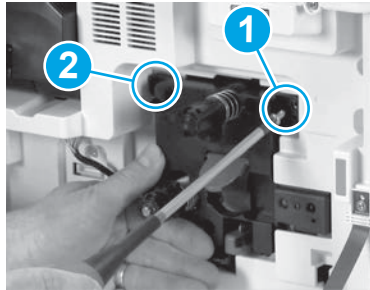

Skub og hold billedbehandlingsenheden på plads, mens du installerer den første skrue (billedtekst 1) for at fastgøre billedbehandlingsenheden. Monter den anden skrue (billedtekst 2).

## 6.11

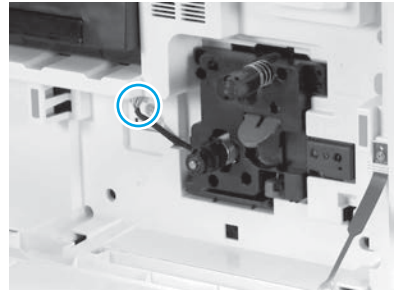


Sæt billedbehandlingsenhedens stik i motorkontakten.  
**BEMÆRK:** Sørg for, at stikket sidder helt på plads.

## 6.12

Før kablet ind gennem kanalen mellem billedbehandlingsenheden og stikket, og luk derefter den højre dør.

**BEMÆRK:** Låsehåndtaget glider på plads for at forhindre, at billedbehandlingsenheden kan tages ud, når højre dør er lukket.

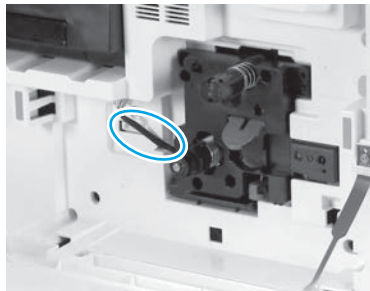


## 7

Installer toneropsamleren.

## 8


Installer papirindstillingsstyrene.

## 7.1

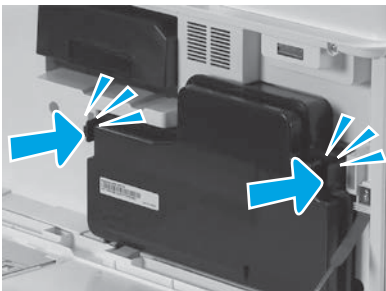

## 8.1

Installer papirindstillingsstyrene de to steder på den første udgang.

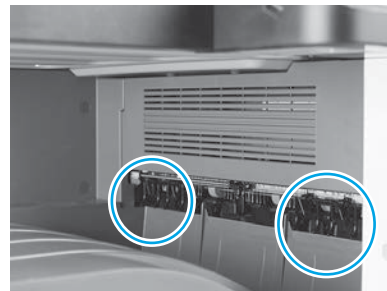

# 9


## Læg papir i bakke 2.

**BEMÆRK:** Papir bruges til at udskrive konfigurationsark på efter behov (Letter- eller A4-format).


### 9.1



### 9.2

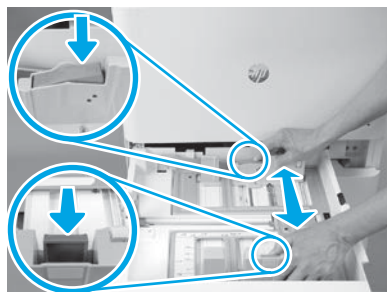

### 9.3

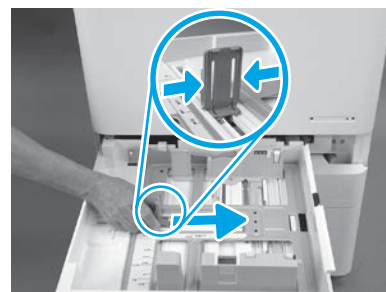

### 9.4

Ilæg papiret.

**BEMÆRK:** A4- eller Letter-papir skal isættes med papirets langside til højre i bakken, som vist på billedet.




# 10

## Initialiser printeren.

**ADVARSEL:** Tilslut ikke netværkskablet endnu.

### 10.1

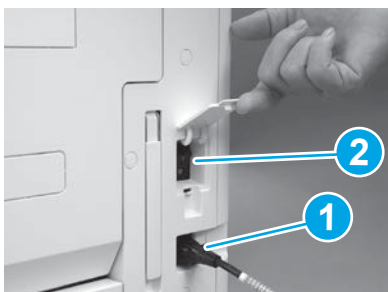

Tilslut strømledningen til printeren og en stikkontakt (billedtekst 1).

**VIGTIGT:** Brug printerens tænd-/sluk-knap til at tænde for strømmen (billedtekst 2).

### 10.2



### 10.3




Følg anvisningerne i kontrolpanelet for at indstille land/område, sprog, dato og klokkeslæt.

**BEMÆRK:** Vent i 5-10 minutter, mens printerens automatisk fuldfører initialiseringsprocesserne.

### 10.4

Udskriv en konfigurationsside for at sikre, at printeren fungerer korrekt.

**BEMÆRK:** Markér den udskrevne side med et "1" for at angive den første initialisering.



**ADVARSEL:** LPDC-proceduren skal udføres af en uddannet person under installation, sammensætning eller konfiguration af enheden.

**BEMÆRK:** Hvis der ikke er en internetforbindelse tilgængelig, eller LPDC-processen ikke kan foretages via netværksforbindelsen, kan hastighedslicensen downloades på et USB-flashdrev og installeres manuelt. Gå til trin 12.

**BEMÆRK:** Der kan gå 24-48 timer mellem, at enheden afsendes, og til når licensen bliver tilgængelig i skyen. Hastigheden kan ikke indstilles, før licensen er tilgængelig i skyen.

**ADVARSEL:** Sørg for, at kun strømkablet er tilsluttet. Undlad at tilslutte netværkskablet, før du bliver bedt om det.

- Brug printerens tænd-/sluk-knap til at tænde for strømmen. Vent, indtil **konfigurationsguiden** vises, og konfigurér derefter de enkelte indstillinger.
- Lad printeren fuldføre initialiseringen og den interne kommunikation.





- Udskriv en konfigurationsside for at sikre, at printeren fungerer korrekt, og kontroller, at firmwaren er opdateret korrekt. Kontroller, at status for LPDC er "**Ikke konfigureret (XX, XX, XX)**".

**ADVARSEL:** Undlad at springe det næste trin over.

- **Opdater printerens firmware manuelt ved hjælp af et USB-flashdrev (undlad at tilslutte et netværkskabel).**

**ADVARSEL:** Sørg for, at alt tilbehøret er installeret, inden du opgraderer firmwaren. Det er den eneste måde at opdatere firmwaren på tilbehøret på. Hvis tilbehøret tilsluttes senere, opdateres det muligvis ikke automatisk.

- Vent, indtil printeren har fuldført firmwareopdateringen. Printeren geninitialiseres automatisk flere gange (dette kan tage op til 30 minutter at gennemføre. Vær tålmodig, og undlad at afbryde firmwareprocessen).
  - Når printeren er i tilstanden **Klar**, skal du vente i endnu 2-5 minutter, mens printerens firmware kopierer firmware til alle PCA'erne.
  - Udskriv en konfigurationsside, og sørg for, at firmware er opdateret korrekt. Kontroller bagefter, at status for LPDC er "**Ikke konfigureret (XX, XX, XX)**".
  - Tryk på tænd/sluk-knappen  på printerens forside, og sluk derefter på hovedafbryderen (ved strømkablet).
- BEMÆRK:** Printerhastigheden kan ikke ændres, når den først er indstillet af LPDC-licensen. Printerens serienummer er låst til hastighedsindstillingen og baseret på, hvad kunden har bestilt. Nummeret findes på HPI's websted til licensaktivering, som ligger i skyen.




- Forbind netværkskablet til printeren.
  - Slå hovedafbryderen til (ved strømkablet), og tryk derefter på tænd/sluk-knappen  på printerens forside. Vent, til printeren er i tilstanden **Klar**.
  - Sørg for, at printeren har en gyldig IP-adresse og en aktiv internetforbindelse. På dette tidspunkt skal der muligvis konfigureres en proxyserver i EWS'en eller angives indstillinger direkte i kontrolpanelmenuen.
  - Vent, mens LPDC-processen automatisk starter (inden for 10 minutter efter, at en fungerende internetforbindelse er blevet opnået).
- BEMÆRK:** Printeren genstarter, når LPDC-processen er færdig. Herefter starter printerens konfigurationsguide.
- Når **konfigurationsguiden** vises, skal du konfigurere de enkelte indstillinger igen.

- Vent i mindst 5 minutter, efter at printeren er i tilstanden **Klar**, så LPDC-processen kan fuldføres.


**ADVARSEL:** Sluk ikke for strømmen til printeren på dette tidspunkt.

- Udskriv endnu en konfigurationsside, og sørg for, at LPDC'en er konfigureret med den korrekte licenshastighed, og at printerens modelnummer er korrekt. Printerproduktmodellen ændres til det bestilte modelnummer. I LPDC'ens status er det første tal i parenteserne (x) enten "0", "1" eller "2". Et "0" er lig med den laveste hastighed, "1" er mellemhøj hastighed, og "2" er den højeste hastighed. Dette bekræfter, at LPDC-processen er fuldført.

**BEMÆRK:** Hvis den automatiske installation mislykkes, hvis der ikke er en internetforbindelse tilgængelig eller hvis LPDC-processen ikke kan foretages via netværksforbindelsen, kan hastighedslicensen downloades på et USB-flashdrev og installeres manuelt.

- Sørg for at tage netværkskablet ud af printeren.
- Slå hovedafbryderen (ved strømkablet) til, og tryk derefter på tænd/sluk-knappen  på printerens forside for at slå strømmen til.
- Download hastighedslicensen på et USB-flashdrev.
- Åbn en browser på en pc med internetforbindelse, og gå til webstedet HP Jet Advantage Management (JAM) Activation: <https://activation.jamangement.hp.com>.
- Vælg land/område.
- Vælg **LOG PÅ** i Partner First-portalen.
- Indtast loginoplysningerne til **HP Passport** (herunder **bruger-id** og **adgangskode**).
- Vælg **Managed Print Specialist** (Udskriftsstyringsspecialist).
- Vælg **Technical Support** (Teknisk support).
- Vælg **Activate License** (Aktiver licens).
- Søg efter **License** (Licens).
- Angiv **serienummeret** og **printerens produktnummer**.
- Vælg **Submit** (Send).
- Tryk på knappen **Get License** (Hent licens) ud for enhedens serienummer for at hente LPDC-licensfilen.  
**BEMÆRK:** Hvis licensen ikke bliver fundet, skal du kontakte distributøren og høre ad, om HP har fået de oplysninger, de skal bruge til at kunne oprette licensen. Når HP har oprettet licensen, går der 24-48 timer, før licensen bliver tilgængelig i skyen.  
**ADVARSEL:** Licenser skal gemmes i rodmappen på USB-drevet og med det angivne filnavn.
- Gem filen i rodmappen på USB-flashdrevet, som skal være FAT32-formateret.
- Når printeren er i tilstanden **Klar**, skal du indsætte USB-flashdrevet i printerens USB-port (formateringsenhed eller HIP-USB).
- Sørg for, at kontrolpanelet har opdaget, at der er indsat et USB-flashdrev (der vises kortvarigt en meddelelse på kontrolpanelet). Tryk derefter på tænd/sluk-knappen  på printerens forside for at slukke for strømmen.
- Tryk på tænd/sluk-knappen  på printerens forside for at tænde for strømmen, og vent, indtil printeren er i tilstanden **Klar**.  
**BEMÆRK:** Hvis USB-flashdrevet ikke registreres, skal du tage det ud, slå strømmen til printeren fra, indsætte USB-flashdrevet igen og derefter tænde for strømmen til printeren.
- Vent, mens LPDC-processen automatisk starter (inden for 10 minutter efter, at en fungerende internetforbindelse er blevet opnået).  
**BEMÆRK:** Printeren genstarter, når LPDC-processen er færdig. Herefter starter printerens konfigurationsguide.
- Når **konfigurationsguiden** vises, skal du konfigurere de enkelte indstillinger igen.
- Vent i mindst 5 minutter, efter at printeren er i tilstanden **Klar**, så LPDC-processen kan fuldføres.  
**ADVARSEL:** Sluk ikke for strømmen til printeren på dette tidspunkt.
- Udskriv endnu en konfigurationsside, og sørg for, at LPDC'en er konfigureret med den korrekte licenshastighed, og at printerens modelnummer er korrekt. Printerproduktmodellen ændres til det bestilte modelnummer. I LPDC'ens status er det første tal i parenteserne (x) enten "0", "1" eller "2". Et "0" er lig med den laveste hastighed, "1" er mellemløjt hastighed, og "2" er den højeste hastighed. Dette bekræfter, at LPDC-processen er fuldført.
- Tilslut netværkskablet.  
**BEMÆRK:** Hvis overførslen af den manuelle licensfil mislykkes, skal du kontakte distributøren for at få support.

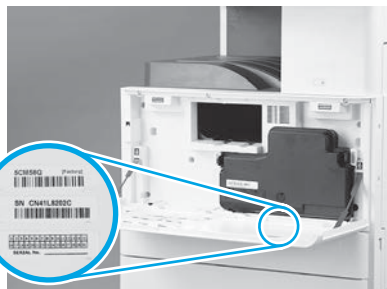


**13****Påsæt modelnavneskiltet og strekkodeetiketten.****BEMÆRK:** Modelnavneskiltene medfølger i den store kasse, der indeholder cd'en, strømkablet, bakkeetiketterne og andre ting.**13.1****13.2**

Find den strekkode, der matcher modellens navneskilt, og påsæt den nye strekkodeetiket indvendigt på printerens frontdæksel.

**13.3**

Påsæt navneskiltet.

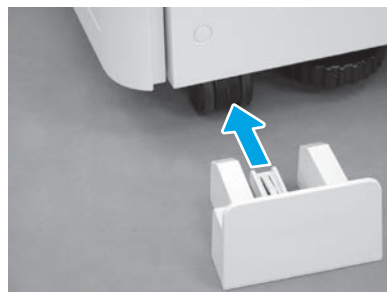**14****Installer stabiliseringsblokkene.****14.1****14.2**

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.  
www.hp.com