





HP Color LaserJet Managed MFP E78223, E78228 HP Color LaserJet Managed MFP E77422, E77428

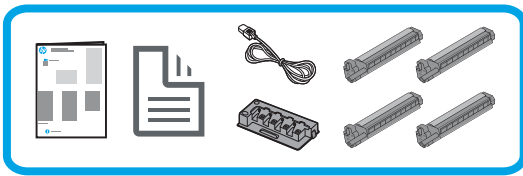

Guía de instalación del motor

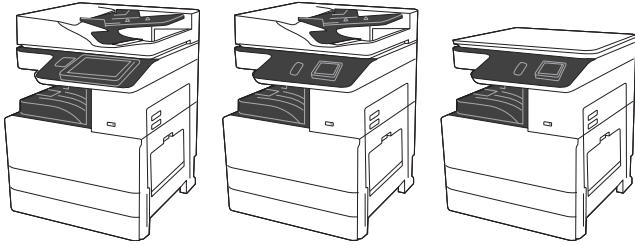


support.hp.com



<https://www.hp.com/videos/A3install>

HP recomienda ver el video antes de llevar a cabo la instalación.

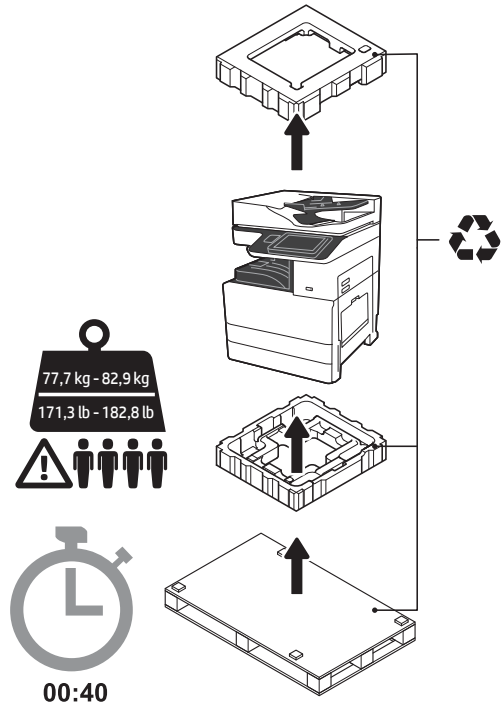

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el área de trabajo esté libre de suciedad y el suelo esté seco.

PRECAUCIÓN: El conjunto de la impresora es muy pesado. Se necesitan cuatro personas para levantarlo e instalarlo en el alimentador de cassette doble (DCF) (Y1F97A) o el gabinete de soporte (Y1G17A).


Nota: La ilustración en esta guía puede variar de su equipo en función del modelo.

1 Quite el embalaje de la impresora y permita que se adecúe al entorno.

PRECAUCIÓN: Antes de encender la impresora, asegúrese de que la habitación y el equipo estén a una temperatura de al menos 15 °C (59 °F).

NOTA: Deje la impresora en la tarima de envío hasta que esté preparado para instalarla en el DCF o el gabinete de soporte.

1.1

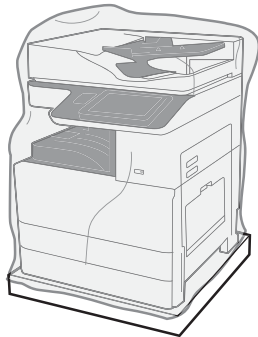

Retire la impresora, los tambores de creación de imágenes, la unidad de recogida de tóner (TCU) y el resto del hardware de la caja. Después de quitar el embalaje de la impresora y los accesorios, permita que se adecúen al entorno durante cuatro horas.

NOTA: Si la impresora y el hardware se almacenaron a una temperatura por debajo de 0 °C (32 °F), es posible que demoren más tiempo en adecuarse al entorno.

PRECAUCIÓN: No retire la cinta de embalaje ni el material de protección hasta que se instale la impresora en el DCF o el gabinete de soporte.

NOTA: Los tambores de creación de imágenes se almacenan en el área de la bandeja de salida, debajo del alimentador de documentos.

1.2




Retire el plástico protector transparente hasta la base de la impresora para acceder a los puntos de levantamiento.

2 Prepare el DCF o el gabinete de soporte para la instalación.

PRECAUCIÓN: Tenga precaución al levantar la impresora. Implemente las prácticas de seguridad adecuadas.

IMPORTANTE: Conserve dos tornillos para asegurar el gabinete de soporte.

2.1

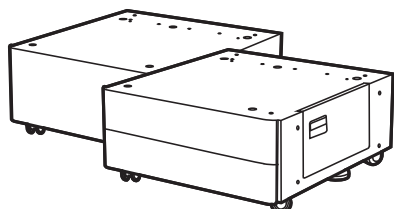


Siga las instrucciones en la caja para desembalar el DCF o el gabinete de soporte.

2.2

Ubique el DCF o el gabinete de soporte cerca de la impresora.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el área de trabajo esté libre de suciedad y el suelo esté seco.

NOTA: Si lo desea, baje los estabilizadores para evitar que la impresora se mueva.

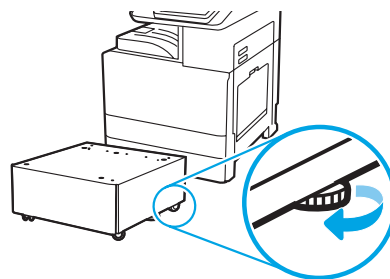


3 Instale la impresora en el DCF o el gabinete de soporte.

3.1

Use las dos manijas en las sujeciones del lateral izquierdo de la impresora (número 1).

NOTA: Se recomienda usar las manijas para levantar la impresora. Estas no están incluidas con la impresora (conjunto de manijas: JC82-00538A).

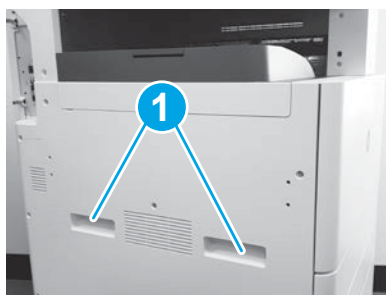

3.2

Levante con cuidado el conjunto de la impresora. Alinee la impresora con los pasadores y conectores de alineación del accesorio. Baje suavemente la impresora sobre el accesorio.

PRECAUCIÓN: El conjunto de la impresora es muy pesado. Se necesitan cuatro personas para levantarlo e instalarlo en el DCF o el gabinete de soporte.

NOTA: Abra todas las puertas y las bandejas de la impresora y compruebe si hay cinta de embalaje u otros materiales de protección. Retire la cinta de embalaje y los materiales de protección.



4 Quite el material de embalaje y la cinta de todo el motor.

4.1



Abra la bandeja 1 en el lateral derecho y, luego, retire la espuma que se encuentra en el área del rodillo de recogida.

4.2



Abra las bandejas 2 y 3 y retire toda la cinta y el material de embalaje de poliestireno.

4.3



Retire el tornillo de bloqueo del escáner y la etiqueta roja en el lateral izquierdo de la impresora.


ADVERTENCIA: El tornillo de bloqueo del escáner debe quitarse antes de encender la impresora.

5


Instale los cartuchos de tóner.



5.1

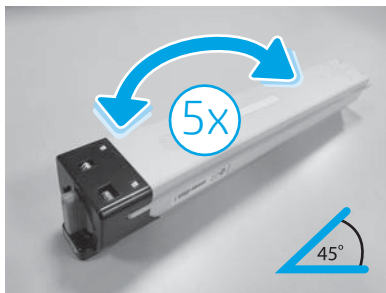


5.2

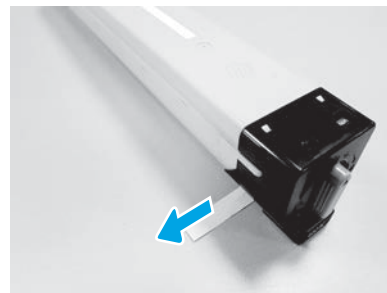


5.3

Retire el embalaje del cartucho de tóner. Agite cada cartucho de tóner de lado a lado cinco (5) veces a fin de distribuir el tóner antes de la instalación.

Tire hacia fuera para quitar el sello en el lateral del cartucho.

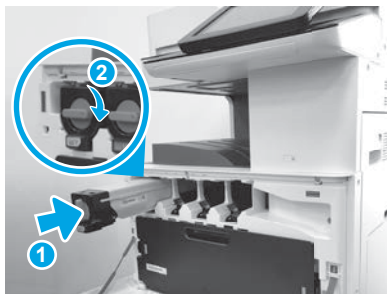

5.4

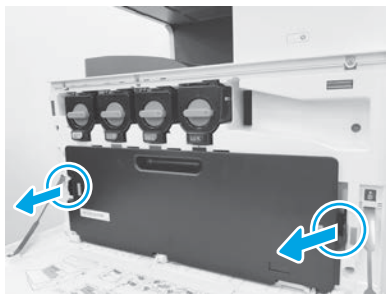

5.5

Use la codificación de color en la impresora para colocar el cartucho de tóner en la ranura correcta. Empújelo hacia dentro para asentarlos completamente (número 1). Luego, ajuste la traba (número 2).


NOTA: Repita el paso anterior para instalar los cartuchos restantes.

Empuje los pestillos a ambos lados de la TCU y, luego, retire la TCU.


6

Instale la unidad de creación de imágenes.


PRECAUCIÓN: No abra el paquete de la unidad de creación de imágenes hasta que esté listo para instalarla. Exponer el tambor de creación de imágenes durante un tiempo prolongado a la luz puede dañar el tambor y provocar problemas en la calidad de imagen.

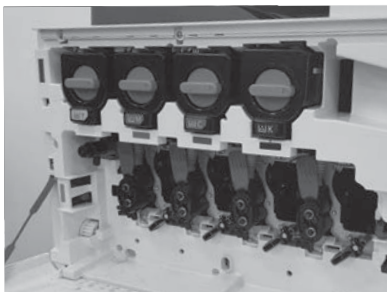

6.1

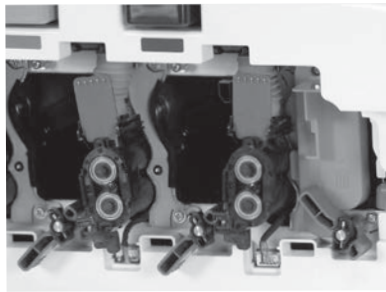

En el motor, gire hacia ABAJO la traba de la unidad de creación de imágenes y, luego, retire cada sello de embalaje naranja.

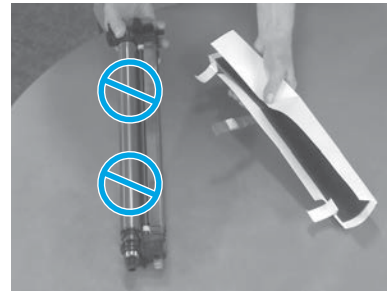

6.2

Retire los materiales de embalaje de poliestireno y las bolsas plásticas de los tambores de creación de imágenes. Retire la cubierta de protección blanca.
PRECAUCIÓN: No toque la superficie del tambor.




6.3

Sujete la parte inferior del tambor con una mano y la otra agarrando el asa de la parte delantera.



6.4

Para instalar el tambor de creación de imágenes, alinee la ranura de la parte superior del tambor con la guía de la parte superior de la abertura.

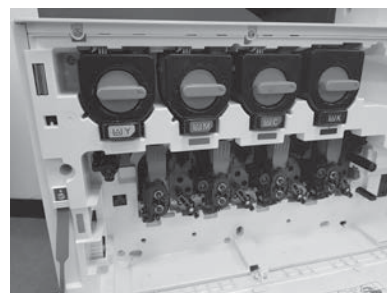


6.5

Gire hacia ARRIBA la traba del tambor de creación de imágenes a fin de trabar el tambor de creación de imágenes en su lugar. Instale los demás tambores de creación de imágenes. Compruebe que todas las palancas de bloqueo estén hacia ARRIBA y que todos los obturadores de suministro de tóner estén ABIERTOS.

7 Instale la TCU.

7.1

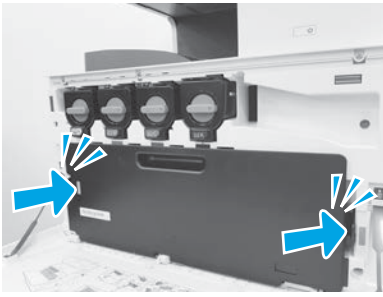


8 Cargue papel en la bandeja 2.

NOTA: El papel se utiliza para imprimir la hoja de configuración según sea necesario (Carta o A4).

8.1




8.2

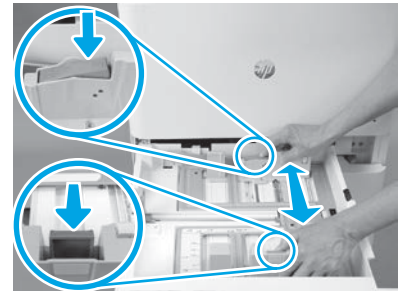

Presione la lengüeta azul en la parte trasera de la bandeja. Al mismo tiempo, apriete la lengüeta azul en la parte delantera de la bandeja y deslícela para ajustarla al largo adecuado del papel. Ambas lengüetas cuentan con un resorte y se trabarán en su lugar una vez que las suelte.

8.3

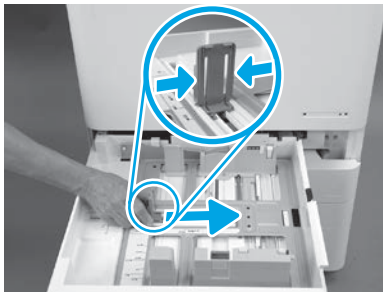

Apriete las lengüetas laterales y deslícelas para ajustarlas al ancho del papel.

8.4



Cargue el papel.

NOTA: El papel tamaño A4 o Carta se debe cargar con el borde más largo del papel hacia la derecha, como se muestra.

9 Inicialice la impresora.

PRECAUCIÓN: No conecte el cable de red en este momento.

9.1

Conecte el cable de alimentación a la impresora y a una toma de corriente (número 1).

IMPORTANTE: Utilice el interruptor de alimentación de la impresora para encenderla (número 2).



9.2



9.3



Siga las instrucciones en el panel de control para configurar el país/la región, el idioma, la fecha y las configuraciones de hora.

NOTA: Espere entre 5 y 10 minutos hasta que la impresora complete automáticamente el proceso de inicialización.

9.4



Imprima una página de configuración para asegurarse de que la impresora funciona correctamente.

NOTA: Escriba el número "1" en la página para indicar que esa página se imprimió luego de la primera inicialización.

PRECAUCIÓN: El procedimiento de LPDC lo debe llevar a cabo una persona cualificada durante el proceso de instalación, preparación o configuración del dispositivo.

NOTA: Si no hay una conexión a Internet disponible o el proceso de LPDC no se puede realizar a través de la conexión de red, se puede descargar la licencia de velocidad en la unidad flash USB y, luego, realizar la instalación manualmente. Vaya al paso 11.

NOTA: Espere entre 24 y 48 horas desde el momento en que se envía la unidad hasta que la licencia está disponible en la nube. No se puede configurar la velocidad hasta que la licencia esté disponible en la nube.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que solo el cable de alimentación esté conectado. No conecte el cable de red hasta que se le indique.


- Utilice el interruptor de alimentación de la impresora para encenderla. Espere hasta que se abra el **asistente de configuración** y, luego, configure cada ajuste.
- Permita que la impresora finalice la inicialización y las comunicaciones internas.




- Imprima una página de configuración para asegurarse de que la impresora funcione adecuadamente. Compruebe que el firmware esté actualizado correctamente. Verifique que el estado de LPDC sea **"Not configured (XX, XX, XX)"** (Sin configurar [XX, XX, XX]).

- **Actualice manualmente el firmware de la impresora mediante la unidad flash USB. No conecte el cable de red.**

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que todos los accesorios estén instalados antes de actualizar el firmware. Esta es la única forma de actualizar el firmware en los accesorios. Es posible que los accesorios no se actualicen automáticamente si se conectan después.

- Espere a que la impresora finalice el proceso de actualización de firmware. La impresora se reiniciará automáticamente varias veces (puede demorar hasta 30 minutos en finalizar). Tenga paciencia y no interrumpa el proceso de actualización del firmware.
- Después de que la impresora haya pasado al estado **Preparada**, espere entre 2 y 5 minutos para permitir que el firmware de la impresora termine de copiar el firmware en todos los PCA.
- Imprima una página de configuración y asegúrese de que el firmware se haya actualizado correctamente. Verifique que el estado de LPDC sea **"Not configured (XX, XX, XX)"** (Sin configurar [XX, XX, XX]).
- Pulse el botón de alimentación  en la parte frontal de la impresora y, a continuación, apague el interruptor de alimentación que se encuentra al lado del cable de alimentación.

NOTA: La velocidad de la impresora no se puede cambiar después de que estableció mediante la licencia LPDC. El número de serie de la impresora tiene asignada la configuración de velocidad solicitada por el cliente y se ubica en el sitio de activación de licencia del HPI, que se encuentra en la nube.

- Conecte el cable de red a la impresora.
- Encienda el interruptor de alimentación principal, que se ubica cerca del cable de alimentación, y presione el botón de encendido  en la parte frontal de la impresora. Espere hasta que la impresora esté en estado **Preparada**.
- Asegúrese de que la impresora tenga una dirección IP válida y una conexión estable a Internet. Es posible que sea necesario configurar un servidor proxy en este momento en el EWS o introducirlo directamente en el menú del panel de control.
- Espere a que el proceso LPDC se inicie automáticamente. Esto ocurrirá en el transcurso de los siguientes 10 minutos con conexión estable a Internet.

NOTA: La impresora se reiniciará después de que se complete el proceso de LPDC y el asistente de configuración de la impresora se inicie.




- Cuando se abra el **asistente de configuración**, configure nuevamente cada uno de los ajustes. La primera configuración será el Idioma. Esto indica que el proceso de LPDC se completó correctamente.

- Espere al menos 5 minutos luego de que la impresora esté en estado **Preparada** para permitir que el proceso de LPDC se complete.

PRECAUCIÓN: No encienda la impresora durante este periodo.


- Imprima otra página de configuración y asegúrese de que la LPDC esté configurada con la velocidad de licencia correcta. Además, compruebe que el número de modelo de la impresora sea correcto. El modelo de producto de la impresora cambiará al número de modelo solicitado. En el estado de la LPDC, el primer número entre paréntesis (x) puede ser "0" o "1". "0" es la velocidad más lenta y "1" es la velocidad máxima. Esto confirma que el proceso de LPDC está completo.

NOTA: Si la instalación automática falla, si no hay una conexión a Internet disponible o el proceso de LPDC no se puede realizar a través de la conexión de red, se puede descargar la licencia de velocidad en la unidad flash USB y, luego, realizar la instalación manualmente.

- Asegúrese de que el cable de red esté desconectado de la impresora.
- Encienda el interruptor de alimentación principal, que se ubica cerca del cable de alimentación, y presione el botón de encendido  en la parte frontal de la impresora para encenderla.
- En un equipo con conexión a Internet, abra un navegador y vaya al sitio de activación de HP Jet Advantage Management (JAM): <https://activation.jammanagement.hp.com>.
- Seleccione el país/la región.
- Seleccione **ACEDER** en el Partner First Portal.
- Escriba las credenciales de inicio de sesión de **HP Passport**, la **ID de usuario** y la **contraseña**.
- Seleccione **Managed Print Specialist** (Experto en impresión Managed).
- Seleccione **Technical Support** (Soporte técnico).
- Seleccione **Activate License** (Activar licencia).
- Busque la **licencia**.
- Escriba el **número de serie** y el **número de producto de la impresora**.
- Seleccione **Submit** (Enviar).
- Presione el botón **Get License** (Obtener licencia) junto al número de serie del dispositivo para descargar el archivo de la licencia LPDC.
NOTA: Si no se encuentra la licencia, póngase en contacto con el distribuidor para asegurarse de que HP haya enviado la información para crear la licencia. Una vez que HP haya creado la licencia, deberá aguardar entre 24 y 48 horas para que la licencia esté disponible en la nube.
PRECAUCIÓN: Las licencias se deben almacenar en el directorio raíz de la unidad USB con el nombre de archivo especificado.
- Guarde el archivo en el directorio raíz de la unidad flash USB formateado a FAT32.
- Con la impresora en estado **Preparada**, inserte la unidad flash USB en el puerto USB directo de la impresora (formateador o USB del HIP).
- Asegúrese de que el panel de control reconozca que se conectó una unidad flash USB (se mostrará un mensaje rápidamente en el panel de control). Luego, presione el botón de encendido  en el frente de la impresora para apagarla.
- Presione el botón de encendido  en el frente de la impresora y aguarde hasta que la impresora esté en estado **Preparada**.
NOTA: Si no se detecta la unidad flash USB, retírela, apague la impresora, vuelva a insertar la unidad flash USB y, por último, encienda la impresora.
- Espere a que el proceso LPDC se inicie automáticamente. Esto ocurrirá en el transcurso de los siguientes 10 minutos con conexión estable a Internet.
NOTA: La impresora se reiniciará después de que se complete el proceso de LPDC y el asistente de configuración de la impresora se inicie.
- Cuando se abra el **asistente de configuración**, configure nuevamente cada uno de los ajustes. La primera configuración será el Idioma. Esto indica que el proceso de LPDC se completó correctamente.
- Aguarde al menos 5 minutos luego de que la impresora esté en estado **Preparada** para permitir que el proceso de LPDC se complete.
PRECAUCIÓN: No encienda la impresora durante este periodo.
- Imprima otra página de configuración y asegúrese de que la LPDC esté configurada con la velocidad de licencia correcta. Además, compruebe que el número de modelo de la impresora sea correcto. El modelo de producto de la impresora cambiará al número de modelo solicitado. En el estado de la LPDC, el primer número entre paréntesis (x) puede ser "0" o "1". "0" es la velocidad más lenta y "1" es la velocidad máxima. Esto confirma que se estableció la velocidad de forma permanente para la impresora.
- Conecte el cable de red.
NOTA: Si la transferencia manual de la licencia falla, póngase en contacto con su distribuidor para obtener asistencia.

12**Instale la placa de identificación del modelo y la etiqueta del código de barras.**


NOTA: La placa de identificación del modelo se incluye en la caja grande junto con el cable de alimentación, las etiquetas de las bandejas y otros elementos.

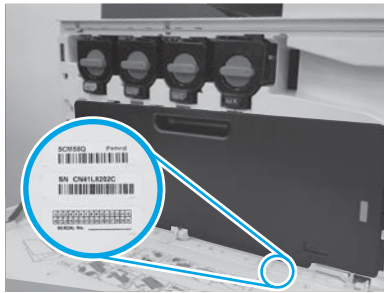12.1**12.2**

Identifique el código de barras que coincide con la placa de identificación del modelo e instale la nueva etiqueta del código de barras en la parte interna de la cubierta frontal de la impresora.

12.3

Instale la placa de identificación del modelo.

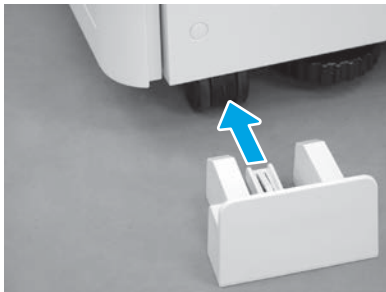13**Instale los topes estabilizadores de las ruedas.****13.1****13.2**