



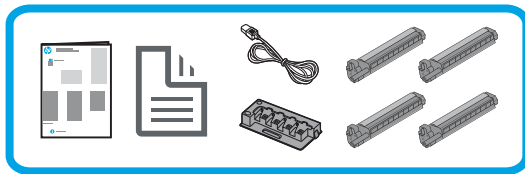

HP Color LaserJet Managed MFP E78223, E78228 HP Color LaserJet Managed MFP E77422, E77428

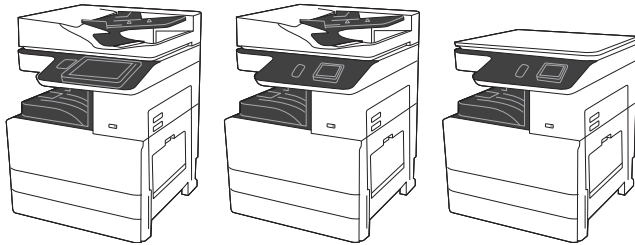


Vodič za instalaciju uređaja

 support.hp.com



<https://www.hp.com/videos/A3install>

Tvrtka HP preporučuje da videozapis pregledate prije instalacije.

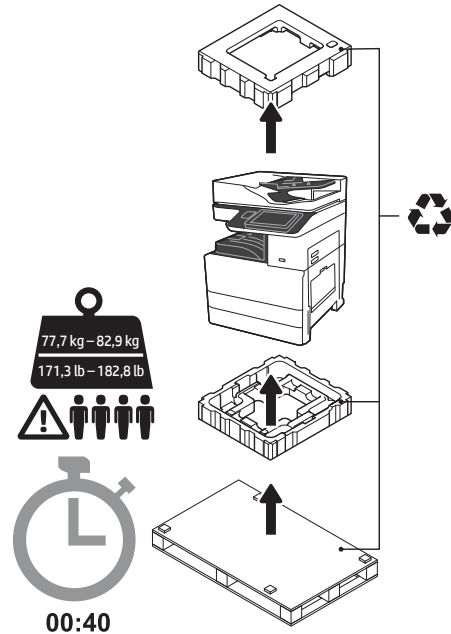

UPOZORENJE: obavezno radite u prostoru u kojem nema ostataka i na podu koji nije klizav.


OPREZ: Sklop pisača je težak. Četiri osobe moraju ga podići i postaviti na dvostruki kasetni uvlačač (DCF) (Y1F97A) ili postolje ormarića (Y1G17A).

Napomena: slika u ovom vodiču može se razlikovati u odnosu na uređaj ovisno o modelu koji posjedujete.

1 Pisač raspakirajte i pustite ga da se aklimatizira.

OPREZ: provjerite, prije no što pisač uključite, je li temperatura prostorije i opreme najmanje 15 °C (59 °F).

NAPOMENA: pisač ostavite na paleti za isporuku dok ne bude spreman za postavljanje na DCF ili postolje ormarića.

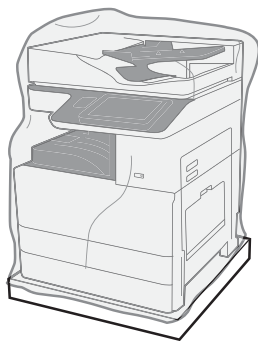


1.1

Iz kutije izvadite pisač, slikovne bubnjeve, jedinicu za skupljanje tonera (TCU) i pripadajuću opremu. Nakon što raspakirate pisač i dijelove, pustite ih da se četiri sata aklimatiziraju.

NAPOMENA: ako su pisač i dijelovi bili pohranjeni na temperaturi nižoj od 0 °C (32 °F), aklimatizacija može dulje trajati.

OPREZ: zaštitnu traku ni zaštitnu ambalažu nemojte skidati dok se pisač ne postavi na DCF ili postolje ormarića.

NAPOMENA: slikovni bubnjevi spremni su u području izlaznog spremnika ispod uređaja za automatsko umetanje dokumenata.

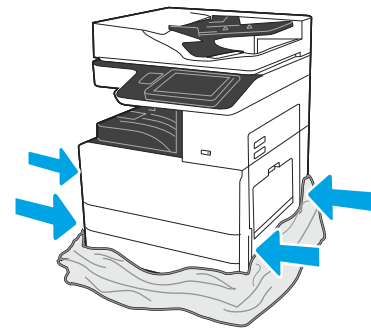

1.2


Zaštitnu prozirnú plastičnu foliju povucite prema postolju pisača da biste omogućili pristup podiznim točkama.

2 Pripremite DCF ili postolje ormarića za postavljanje.

OPREZ: Budite oprezni prilikom podizanja. Primjenjujte odgovarajuće sigurne postupke podizanja.
VAŽNO: zadržite dva krilna vijka za učvršćivanje postolja ormarića.

2.1

Pratite upute na kutiji za raspakiranje DCF-a ili postolja ormarića.

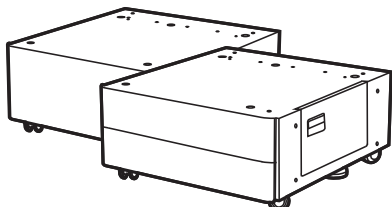


2.2

Postavite DCF ili postolje ormarića u blizini pisača.

UPOZORENJE: obavezno radite u prostoru u kojem nema ostataka i na podu koji nije klizav.

NAPOMENA: ako želite, spustite stabilizatore da biste spriječili pomicanje pisača.

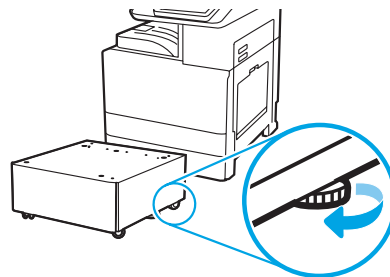

3 Postavite pisač na DCF ili postolje ormarića.

3.1

Držite ručice na rukohvatima na lijevoj strani pisača (legenda 1).
NAPOMENA: preporučuje se upotreba podiznih ručica, ali se one ne isporučuju s pisačem (komplet ručica: JC82-00538A).



3.2

Pažljivo podignite pisač i poravnajte ga sa zaticima za poravnanje i priključkom na dodatnoj opremi. Pisač pažljivo spustite na dodatnu opremu.

OPREZ: Sklop pisača je težak. Četiri osobe trebaju ga podići i postaviti na DCF ili postolje ormarića.

NAPOMENA: Na pisaču otvorite sva vrata i sve ladice da biste provjerili ima li zaštitne trake i ambalaže. Skinite svu zaštitnu traku i ambalažu.



4 Uklonite svu ambalažu i traku s cijelog uređaja.

4.1

Otvorite ladicu 1 na desnoj strani, a zatim uklonite pjenu pored valjka podizača.



4.2

Otvorite ladice 2 i 3 i uklonite svu traku i pjenastu ambalažu.



4.3

Uklonite vijak za blokiranje skenera i crvenu naljepnicu s lijeve strane pisača.

UPOZORENJE: vijak za blokiranje skenera mora se ukloniti prije uključivanja pisača.




5

Umetnite spremnike s tonerom.




5.1

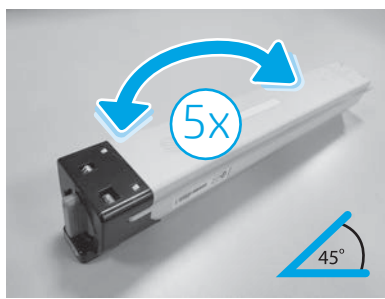

5.2

Uklonite ambalažu spremnika s tonerom. Bočno protresite svaki spremnik s tonerom pet (5) puta da biste toner raspodijelili po spremniku prije ugradnje.

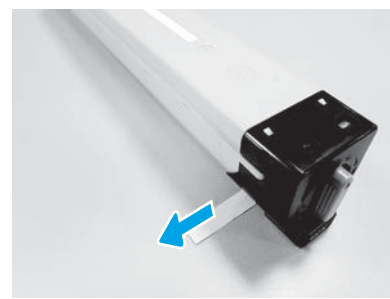

5.3


Povucite da biste skinuli naljepnicu na stražnjem dijelu spremnika.



5.4

S pomoću oznaka u bojama na pisaču postavite spremnik s tonerom u odgovarajući utor. Gurnite spremnik da biste ga do kraja umetnuli (legenda 1). Zatim zaključajte zasun (legenda 2).

NAPOMENA: postavite preostale spremnike slijedeći prethodne korake.

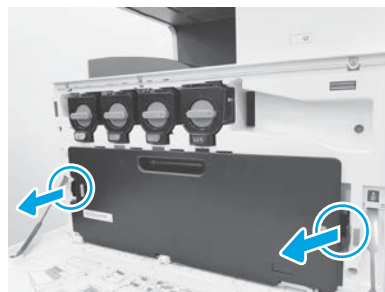


5.5

Gurnite zasune na objema stranama jedinice za skupljanje tonera (TCU), a zatim izvadite jedinicu.

6


Postavite jedinicu za obradu slike.

OPREZ: Ambalažu jedinice za obradu slike nemojte otvarati dok ne bude spremna za ugradnju. Dulje izlaganje jačem svjetlu može oštetiti slikovni bubanj i prouzročiti probleme s kvalitetom.

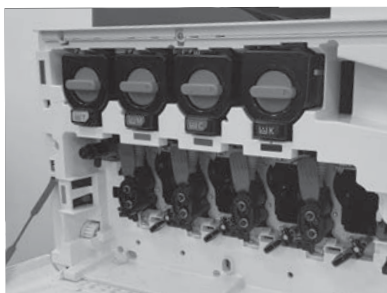

6.1

Na uređaju zaokrenite blokadu jedinice za obradu slike, a zatim izvadite svaki narančasti prazni transportni spremnik.

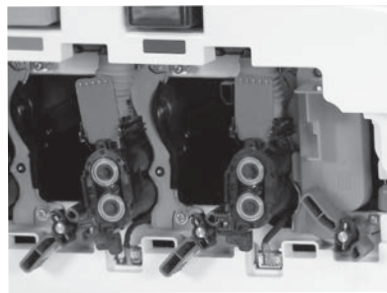

6.2

Izvadite jedinicu slikovnog bubnja iz pjenaste ambalaže i plastičnih vrećica. Uklonite bijeli zaštitni pokrov.

OPREZ: nemojte dodirivati površinu valjka.




6.3

Jednom rukom držite dno jedinice bubnja, a drugom rukom ručku na prednjem dijelu jedinice.



6.4

Postavite jedinicu slikovnog bubnja tako da poravnate urez na vrhu jedinice bubnja s vodicom na vrhu otvora.

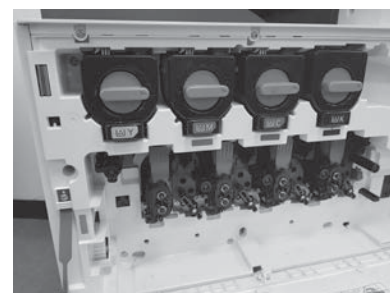


6.5

Zaokrenite blokadu bubnja jedinice za obradu slika PREMA GORE da biste blokirali bubanj jedinice za obradu slika.

Postavite preostale bubnjeve jedinice za obradu slika. Provjerite je li svaka blokada okrenuta PREMA GORE te je li OTVOREN svaki dovod zatvarača spremnika za toner.

7 Ugradite jedinicu za sakupljanje tonera (TCU).

7.1

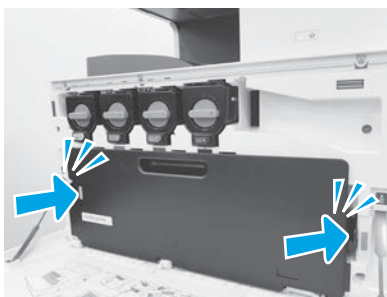


8 Umetnite papir u ladicu 2.

NAPOMENA: papir se upotrebljava za ispis konfiguracijskih listova prema potrebi (Letter ili A4).

8.1




8.2

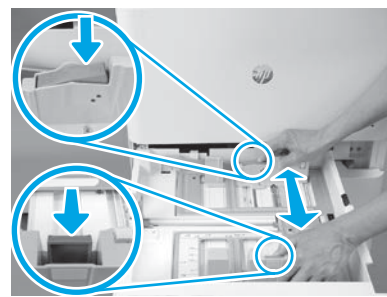

Pritisnite plavi okvir na stražnjem dijelu ladice. Istovremeno stegnite ili stisnite plavi okvir na prednjem dijelu ladice i klizno ga pomaknite da biste namjestili odgovarajuću dužinu papira. Oba su okvira učvršćena oprugom i zaključat će se nakon otpuštanja.

8.3

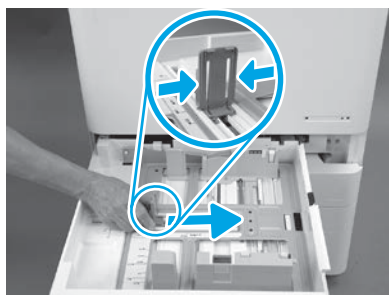

Stisnite stranice okvira i klizno ih pomaknite da biste namjestili širinu papira.

8.4



Umetnite papir.

NAPOMENA: papir formata A4 ili Letter treba se umetnuti s duljim rubom papira na desnoj strani ladice, kao što je prikazano.

9 Pokrenite pisač.

OPREZ: zasad nemojte povezivati mrežni kabel.

9.1

Kabel za napajanje priključite u pisač i zidnu utičnicu (legenda 1).

VAŽNO: pisač uključite njegovim prekidačem za uključivanje napajanja (legenda 2).



9.2



9.3



Pratite upute na upravljačkoj ploči da biste postavili državu/područje, jezik, datum i vrijeme.

NAPOMENA: pričekajte 5 do 10 minuta da bi pisač automatski dovršio postupak početnog pokretanja.

9.4



Ispišite stranicu s konfiguracijom da biste provjerili radi li pisač ispravno.

NAPOMENA: ispisanu stranicu označite oznakom „1”, što predstavlja prvo početno pokretanje.

OPREZ: postupak LPDC mora obaviti obučena osoba prilikom postupka instaliranja, postavljanja ili namještanja uređaja.

NAPOMENA: Ako nije dostupna internetska veza ili ako se postupak LPDC ne može obaviti preko mrežne veze, licenca za brzinu može se preuzeti na USB izbrisivi memorijski pogon i ručno instalirati. Idite na korak 11.

NAPOMENA: Pričekajte 24 do 48 sati od vremena isporuke jedinice da licenca postane dostupna u oblaku. Brzina se ne može namjestiti sve dok licenca ne postane dostupna u oblaku.

OPREZ: Uvjerite se da je povezan samo kabel za napajanje. Mrežni kabel nemojte povezivati sve dok se to ne zatraži.

- Uključite pisač njegovim prekidačem za uključivanje napajanja. Pričekajte da se prikaže **Čarobnjak za postavljanje** i zatim konfigurirajte svaku postavku.
- Pustite da pisač dovrši početno postavljanje i internu komunikaciju.



- Ispišite stranicu s konfiguracijom da biste provjerili radi li pisač ispravno i provjerite je li firmver pravilno ažuriran. Potvrdite da je status LPDC-a „**Nije konfigurirano (XX, XX, XX)**“.


- **Ručno ažurirajte firmver pisača s pomoću USB izbrisivog memorijskog pogona (nemojte povezivati mrežni kabel).**

OPREZ: Provjerite je li sva dodatna oprema instalirana prije no što ažurirate firmver. To je jedini način na koji možete ažurirati firmver na dodatnoj opremi. Dodatna se oprema možda neće automatski ažurirati ako se naknadno priključi.

- Pričekajte da pisač dovrši postupak ažuriranja firmvera. Pisač se automatski nekoliko puta ponovno pokreće (taj postupak može trajati i do 30 minuta, pa budite strpljivi i nemojte prekidati postupak ažuriranja firmvera).

- Kada pisač dostigne stanje **Spreman**, pričekajte dodatnih 2 do 5 minuta da bi firmver pisača dovršio kopiranje firmvera na sve dijelove PCA-ova.

- Ispišite stranicu s konfiguracijom, provjerite je li firmver pravilno ažuriran i potvrdite da je status LPDC-a „**Nije konfigurirano (XX,XX,XX)**“.

- Pritisnite gumb za uključivanje  na prednjoj strani pisača i zatim isključite glavni prekidač napajanja (u blizini kabela za napajanje).

NAPOMENA: Brzina pisača ne može se promijeniti nakon što je postavi licenca LPDC-a. Serijski broj pisača zaključan je na postavku brzine ovisno o tome što je kupac naručio i smješten je na web-mjesto za aktivaciju licence HPI-a u oblaku.

- Povežite mrežni kabel s pisačem.

- Uključite glavni prekidač napajanja (u blizini kabela za napajanje) i zatim pritisnite gumb za uključivanje  na prednjoj strani pisača. Pričekajte da pisač prijeđe u stanje **Spreman**.

- Provjerite ima li pisač valjanu IP adresu i ispravnu internetsku vezu. Tada će proxy poslužitelj možda trebati konfigurirati u EWS-u ili izravno unijeti u izborniku upravljačke ploče.

- Pričekajte da postupak LPDC automatski započne (u roku od 10 minuta nakon uspostavljanja ispravne internetske veze).

NAPOMENA: pisač se ponovno pokreće po završetku postupka LPDC i pokreće se čarobnjak za postavljanje pisača.




- Kada se prikaže **Čarobnjak za postavljanje**, ponovno konfigurirajte svaku postavku. Prva je postavka Jezik, što znači da je LPDC postupak bio uspješan.

- Pričekajte najmanje 5 minuta da pisač prijeđe u stanje **Spreman** da biste omogućili da se završi postupak LPDC.

OPREZ: tijekom tog razdoblja nemojte isključivati napajanje pisača.


- Ispišite još jednu stranicu s konfiguracijom da biste provjerili je li LPDC konfiguriran s ispravnom licencom za brzinu i je li točan broj modela pisača. Proizvodni model pisača mijenja se u broj naručenog modela. U statusu LPDC-a prvi broj u zagradama (X) je „0” ili „1”. „0” označava najmanju, a „1” najveću brzinu. To potvrđuje da je završen postupak LPDC.

NAPOMENA: ako automatsko postavljanje ne uspije, ako nije dostupna internetska veza ili ako se postupak LPDC ne može obaviti preko mrežne veze, licenca za brzinu može se preuzeti na USB izbrisivi memorijski pogon i ručno instalirati.

- Uvjerite se da mrežni kabel nije povezan s pisačem.
- Uključite glavni prekidač napajanja (u blizini kabela za napajanje) i zatim pritisnite gumb za uključivanje  na prednjoj strani pisača da biste uključili napajanje.
- Na računalu povezanom s internetom otvorite preglednik i idite na web-mjesto za aktiviranje HP Jet Advantage Management (JAM): <https://activation.jamanagement.hp.com>.
- Odaberite državu/regiju.
- Odaberite **SIGN IN** (Prijava) na portalu Partner First.
- Upišite vjerodajnice za prijavu za **HP Passport** (uključujući **korisnički ID** i **lozinku**).
- Odaberite **Managed Print Specialist**.
- Odaberite **Tehnička podrška**.
- Odaberite **Aktiviraj licencu**.
- Potražite **licencu**.
- Unesite **serijski broj** i **broj proizvoda pisača**.
- Odaberite **Pošalji**.
- Odaberite gumb **Nabavi licencu** pored serijskog broja uređaja da biste preuzeli datoteku licence LPDC-a.
NAPOMENA: Ako licencu ne pronađete, obratite se svom distributeru da biste provjerili je li HP poslao informacije za stvaranje licence. Kada HP stvori licencu, trebate pričekati 24 do 48 sati da licenca postane dostupna u oblaku.
OPREZ: licence se moraju pohraniti u korijenskom direktoriju USB pogona s navedenim nazivom datoteke.
- Datoteku pohranite u korijenskom direktoriju USB izbrisivog memorijskog pogona koji je formatiran u FAT32.
- Kada je pisač u stanju **Spreman**, umetnite USB izbrisivi memorijski pogon u dodatni USB priključak na pisaču (za oblikovanje ili HIP USB).
- Provjerite prepoznaje li upravljačka ploča da je instaliran USB izbrisivi memorijski pogon (na upravljačkoj ploči prikazuje se kratka poruka). Zatim pritisnite gumb za uključivanje  na prednjem dijelu pisača da biste ga isključili.
- Pritisnite gumb za uključivanje  na prednjem dijelu pisača da biste ga uključili i zatim pričekajte da pisač prijeđe u stanje **Spreman**.
NAPOMENA: Ako nije otkriven USB izbrisivi memorijski pogon, uklonite ga, isključite pisač, ponovno umetnite USB izbrisivi memorijski pogon i zatim uključite pisač.
- Pričekajte da postupak LPDC automatski započne (u roku od 10 minuta nakon uspostavljanja ispravne internetske veze).
NAPOMENA: pisač se ponovno pokreće po završetku postupka LPDC i pokreće se čarobnjak za postavljanje pisača.
- Kada se prikaže **Čarobnjak za postavljanje**, ponovno konfigurirajte svaku postavku. Prva je postavka Jezik, što znači da je LPDC postupak bio uspješan.
- Pričekajte najmanje 5 minuta da pisač prijeđe u stanje **Spreman** da biste omogućili da se završi postupak LPDC.
OPREZ: tijekom tog razdoblja nemojte isključivati napajanje pisača.
- Ispišite još jednu stranicu s konfiguracijom da biste provjerili je li LPDC konfiguriran s ispravnom licencom za brzinu i je li točan broj modela pisača. Proizvodni model pisača mijenja se u broj naručenog modela. U statusu LPDC-a prvi broj u zagradama (X) je „0” ili „1”. „0” označava najmanju, a „1” najveću brzinu. Time se potvrđuje da je brzina trajno postavljena za pisač.
- Priključite mrežni kabel.
NAPOMENA: ako ručni prijenos licence ne uspije, zatražite pomoć od svog distributera.

12**Postavite nazivnu pločicu proizvoda i naljepnicu sa stupčastim kodom.**


NAPOMENA: Nazivne pločice modela nalaze se u velikoj kutiji u kojoj se nalaze kabel za napajanje, naljepnice ladica i ostali predmeti.

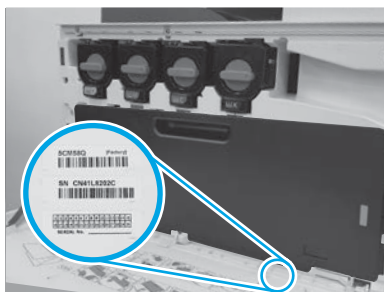12.1**12.2**

Pronađite stupčasti kod koji odgovara nazivnoj pločici modela i postavite novu naljepnicu sa stupčastim kodom na unutrašnju stranu prednjeg poklopca pisača.

12.3

Postavite nazivnu pločicu.

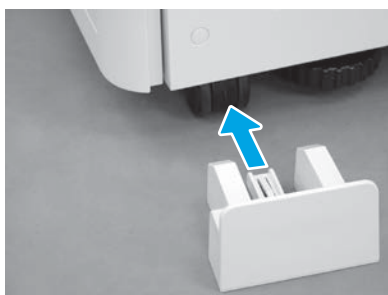13**Postavite stabilizacijske blokade.****13.1****13.2**