



Kasutusjuhend



HP Smart Tank 610 series

Ettevõtte HP teatised

SELLES DOKUMENDIS SISALDUVAT TEAVET VÕIDAKSE ETTE TEATAMATA MUUTA.

KÕIK ÕIGUSED ON KAITSTUD. SELLE MATERJALI TAASTOOTMINE, KOHANDAMINE VÕI TÕLKIMINE ILMA HP EELNEVA KIRJALIKU LOATA ON KEELATUD, VÄLJA ARVATUD AUTORIKAITSESEADUSTEGA LUBATUD MÄÄRAL. HP TOODETE JA TEENUSTE GARANTIID AVALDATAKSE AINULT NENDE TOODETE NING TEENUSTEGA KAASNEVATES SÕNASELGETES GARANTIIAVALDUSTES. MITTE MINGIT SELLES DOKUMENDIS SISALDUVAT TEAVET EI SAA PIDADA LISAGARANTIIS. HP EI VASTUTA SIIN ESINEDA VÕIVATE TEHNILISTE EGA TOIMETAMISE VIGADE JA SAMUTI MITTE VÄLJAJÄETUD TEABE EEST.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Microsoft ja Windows on ettevõtte Microsoft Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USA-s ja/või teistes riikides.

Mac, OS X, macOS ja AirPrint on ettevõtte Apple Inc. Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid.

ENERGY STAR ja ENERGY STAR märk on Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitse Agentuuri registreeritud kaubamärgid.

Android ja Chromebook on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.

Amazon ja Kindle on ettevõtte Amazon.com, Inc. või selle sidusettevõtete kaubamärgid.

iOS on Cisco kaubamärk või registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides ning seda kasutatakse litsentsi alusel.

Sisukord

1 Alustamine	1
Printeri osad	2
Tindimahutisüsteemi tutvustus	4
Juhtpaneeli võimalused	5
Printeri tuvastatava paberi vaikesätete muutmine	8
Paberikasutuse põhisuunised	9
Avage HP printeri tarkvara (Windows)	12
Rakenduse HP Smart kasutamine printimiseks, skannimiseks ja tõrkeotsinguks	13
Säästurežiim	14
Vaikne režiim	15
Automaatne väljalülitus	17
2 Printimine	18
Laadige kandjad	19
Dokumentide printimine	23
Fotode printimine	24
Ümbrike printimine	25
Printimine rakendusega HP Smart	26
Kasutage printimiseks sätet Maximum dpi (Maksimaalne dpi)	28
Mac'i lauarvuti või sülearvuti abil printimine	29
Mobiilseadmetest printimine	30
Näpunäited edukaks printimiseks	31
Prinditöö oleku vaatamine ja prinditööde haldamine (Windows)	34
Printeri kohandamine (Windows)	35
3 Veebiteenuste kasutamine	36
Mis on veebiteenused?	37
Veebiteenuste seadistamine	38
Seadmega HP ePrint printimine	39
Veebisaidi HP on ühendatud kasutamine	40
Veebiteenuste eemaldamine	41


4 Kopeerimine ja skannimine	42
Dokumentide kopeerimine	43
Originaali laadimine	44
Skannimine HP Smart rakenduse abil	46
Skannimine, kasutades HP printeri tarkvara	49
Printeri juhtpaneeli kaudu skannimine	51
Skannimine Webscani abil	52
Näpunäiteid edukaks skannimiseks ja kopeerimiseks	53
5 Faks	54
Faksi saatmine	55
Faksi vastuvõtmine	60
Telefoniraamatu kontaktide seadistamine	65
Faksisätete muutmine	68
Faksi- ja digitaalsed telefoniteenused	73
Fax on Voice over Internet Protocol (Faks Interneti kaudu)	74
Aruannete vaatamine või printimine	75
Faksi täiendav seadistus	79
6 Tindi ja prindipeade haldamine	101
Tinditasemed	102
Tindimahutite täitmine	103
Tindivarude tellimine	106
Ainult musta tindiga printimine	107
Prindikvaliteedi parandamine	108
Prindipeade (kassettide) joondamine	110
Prindipeade (kassettide) puhastamine	111
Printeri puhastamine	112
Prindipeade ja tindiga töötamise näpunäited	113
Printeri viimine ühest kohast teise	114
7 Ühendamine	115
Enne alustamist	116
Printeri lülitamine häälestusrežiimi	117
Ühendage printer marsruuteriga raadiovõrku.	118
Traadita ühenduse loomine printeriga ilma ruuterita (Wi-Fi Direct)	119
Printeri ühendamiseks kasutage rakendust HP Smart	122
Traadita ühenduse sätete muutmine	123
Printeri ühendamine arvutiga, kasutades USB-kaablit (mittevõrgu ühendus)	125
USB-ühenduselt traadita ühendusele lülitumine	126

Täiustatud printerihaldusvahendite kasutamine (võrguprinterite jaoks)	127
Võrguühendusega printeri seadistamise ja kasutamise näpunäited	129
8 Probleemi lahendamine	130
HP tõrkeotsing veebis	131
Lisaabi	132
Abi saamine printeri juhtpaneeli kaudu	133
Abi saamiseks kasutage HP Smart rakendust	134
Ummistused ja paberisöötmise probleemid	135
Probleem kassetiga	142
Printimisprobleemid	148
Kopeerimisprobleemid	152
Utiliidi käivitamine	153
Faksimisprobleemid	154
Võrgu ja ühendamise probleemid	163
Printeri riistvara probleemid	165
Veebiteenuste kasutamisega seotud probleemide lahendamine	166
Tehaseseadete taastamine	167
Printeri hooldus	168
HP tugi	171
Lisa A Tehniline teave	173
Tehnilised andmed	174
Normatiivteave	176
Keskkonnasäästlik tootmisprogramm	180
Tähestikuline register	187


1 Alustamine

- [Printeri osad](#)
- [Tindimahutisüsteemi tutvustus](#)
- [Juhtpaneeli võimalused](#)
- [Printeri tuvastatava paberi vaikesätete muutmine](#)
- [Paberikasutuse põhisuunised](#)
- [Avage HP printeri tarkvara \(Windows\).](#)
- [Rakenduse HP Smart kasutamine printimiseks, skannimiseks ja tõrkeotsinguks](#)
- [Säästurežiim](#)
- [Vaikne režiim](#)
- [Automaatne väljalülitus](#)


Printeri osad

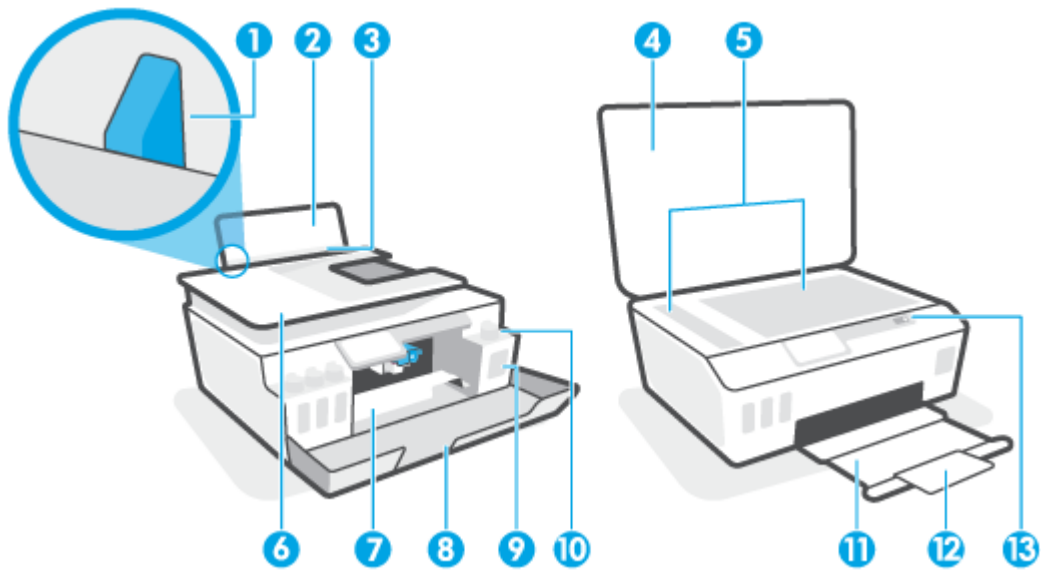

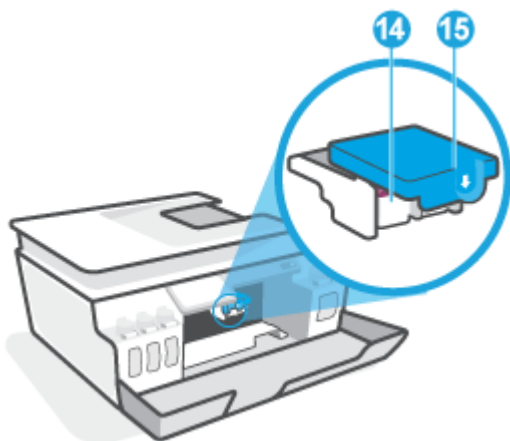

1	Paberilaiuse juhik
2	Sisendsalv
3	Sisendsalve kaas
4	Skanneri kaas
5	Skanneri klaas
6	Dokumendisöötur
7	Prindipeade pääsuluuk
8	Esiluuk
9	Tindimahuti
10	Tindimahuti kork
11	Väljundsalv
12	Väljastussalve pikendi (ka salve pikendi)
13	Juhtpaneel



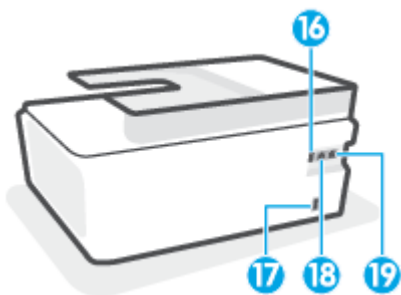


14	Prindipead
15	Prindipea riiv



16	USB-port
17	Toitejuhtme ühenduspesa
18	Faksi port  (liin)
19	Faksi port  (väline)


Tindimahutisüsteemi tutvustus

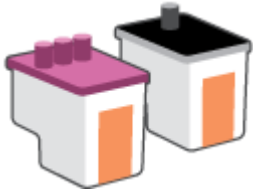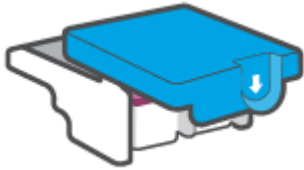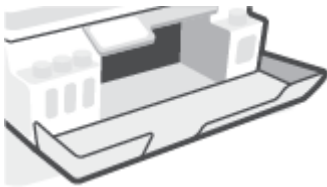Mõiste	Definitsioon
Prindipead	<p>Prindipead on prindimehhanismi osad, mis kannavad paberile tinti. Prindipäid on kahte tüüpi: must ja värviline prindipea.</p> <p>ETTEVAATUST. Kui printer on seadistatud, ärge prindipea riivi avage, kui teile pole vastavaid juhiseid antud.</p> 
Prindipea riiv	<p>Kelgul olev prindipea riiv kinnitab prindipead kelgu külge. Veenduge, et prindipea riiv oleks õigesti suletud, et vältida probleeme, nagu kelguummistused.</p> <p>ETTEVAATUST. Kui printer on seadistatud, ärge prindipea riivi avage, kui teile pole vastavaid juhiseid antud.</p> 
Tindimahutid	<p>Printeril on neli tindimahutit. Iga tindimahuti vastab ühele värvile: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must.</p> 
Tindimahutite korgid	Tindimahutitel on korgid, millega kõik tindimahutid suletakse.
Joondamine	Joondamine on prindipeade joondamine prindikvaliteedi parandamiseks.

Juhtpaneeli võimalused





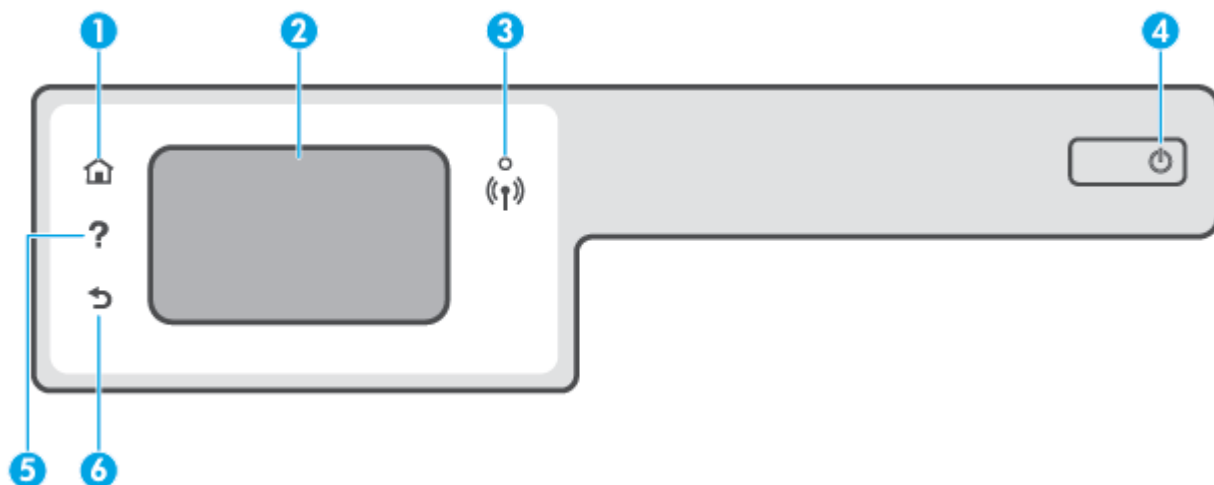




Nuppude ja tulede ülevaade

Järgmine skeem ja selle juurde kuuluv tabel annavad kiire ülevaate printeri juhtpaneeli funktsioonidest.




Silt	Nimi ja kirjeldus
1	Avakuvanupp: naaseb avakuvale (kuva, mida näete printeri sisselülitamisel).
2	Juhtpaneeli näidik: menüüsuvandite valimiseks või menüü-üksustes liikumiseks puudutage ekraani.
3	Traadita ühenduse tuli: näitab printeri traadita ühenduse olekut. <ul style="list-style-type: none">• Põlev sinine tuli märgib, et traadita ühendus on loodud ning võite printida.• Kui märgutuli vilgub aeglaselt, siis on traadita ühendus sisse lülitatud, kuid printer pole traadita võrgus. Veenduge, et printer jääb traadita võrgu signaali levialasse.• Kiirelt vilkuv märgutuli viitab traadita võrguühenduse veale. Vaadake printeri ekraanil kuvatud teavet.• Kui traadita võrguühendus on välja lülitatud, siis traadita võrguühenduse tuli ei põle.
4	Toitenupp: lülitab printeri sisse või välja.
5	Spikrinupp: avab toimingu Spikrimenüü. Avakuval avaneb spikrimenüü, kus saab vaadata videoõpikuid, teavet printeri funktsioonide kohta või näpunäiteid printeri kasutamiseks.
6	Tagasilikumise nupp: viib tagasi eelmisesse menüüsse.

Juhtpaneeli ekraaniikoonid

Ikoon	Otstarve
	Kopeerimine . avab menüü Kopeerimine koopia tüübi valimiseks või paljundussätete muutmiseks.
	Skannimine . avab menüü Skannimine skannimise sihtkoha valimiseks.
	Faks . Avab kuva, mille kaudu saate saata faksi või muuta faksisätteid.
	Seadistus : avab menüü Seadistus (Foto), milles saate muuta eelistusi ja kasutada olemasolevaid tööriistu hooldustoimingute tegemiseks.
	Teenuse ePrint ikoon: avab menüü Web Services Summary (Veebiteenuste kokkuvõte), milles saate kontrollida teenuse ePrint oleku üksikasju, muuta teenuse ePrint sätteid ja printida teabelehe.
	Wi-Fi Direct ikoon: avab menüü Wi-Fi Direct , kus saate sisse lülitada Wi-Fi Direct, välja lülitada Wi-Fi Direct ja kuvada Wi-Fi Direct nime ja parooli.
	Traadita ühenduse ikoon: avab menüü Wireless Summary (Traadita ühenduse ülevaade), kus saate kontrollida traadita ühenduse olekut ja muuta seadeid. Lisaks võite printida raadiovõrgu testi aruande, mis aitab võrguühendusega seotud probleeme lahendada.
	Ikoon Tint: näitab hinnangulisi tinditasemeid. Kuvab hoiatussümboli, kui tindimahutis on vähe tinti alles. MÄRKUS. Tinditaseme hoiatused ja tähised pakuvad oletatavaid väärtusi vaid planeerimiseesmärkideks. Täitke tindimahuti, milles on vähe tinti, et vältida printimisel viivitusi või prindikvaliteedi probleemi.
	Faksi oleku ikoon Kuvab automaatvastaja funktsiooni, faksilogide ja faksi helitugevuse olekuteabe.

Printeri seadete muutmine


Printeri režiimi ja sätete muutmiseks, aruannete printimiseks ja tootealase abi saamiseks kasutage juhtpaneeli.

 **NÄPUNÄIDE.** Kui printer on arvutiga ühendatud, saate printeri haldustööriistade abil arvutis muuta ka printeri sätteid.

Lisateavet nende tööriistade kohta leiate jaotisest [Täiustatud printerihaldusvahendite kasutamine \(võrguprinterite jaoks\)](#) lk 127.

Funktsiooni sätete muutmiseks

Juhtpaneeli Kodu ekraan näitab printeri saadavalolevaid funktsioone.


1. Puudutage juhtpaneeli avakuval funktsiooni ikooni, mille seadeid soovite muuta.
2. Pärast funktsiooni valimist puudutage ikooni  (Sätted), sirvige saadaval olevaid sätteid ning seejärel puudutage sätet, mida soovite muuta.
3. Järgige sätete muutmiseks juhtpaneeli avakuva viipasid.




NÄPUNÄIDE. Puudutage nuppu  (Kodu), et naasta kuvale Kodu.

Printeri sätete muutmine

Printeri sätete muutmiseks või aruannete printimiseks kasutage seadistusmenüüs **Setup** olevaid suvandeid.

1. Lohistage printeri juhtpaneeli avakuval vasakule ja puudutage ikooni  (**Seadistus**).
2. Kasutatavate valikute nägemiseks lohistage sõrmega ekraanil üles või alla.
3. Puudutage valikut, mille seadeid soovite muuta.



NÄPUNÄIDE. Puudutage nuppu  (Kodu), et naasta kuvale Kodu.

Printeri tuvastatava paberi vaikesätete muutmine

Printer tuvastab automaatselt, kas sisendsalve on paber sisestatud, ja kas sisestatud paberi laius on suur, väike või keskmine. Saate muuta suurt, keskmist ja väikest paberi vaikeformaati printeri tuvastuse kohaselt.



MÄRKUS. Kui paberi laadimisel küsitakse, muutke printeri juhtpaneelil paberi sätteid, et need vastaks teie kasutatavale paberile.

Paberi vaikesätete muutmiseks sisseehitatud veebiserveri kaudu

1. Avage sisseehitatud veebiserver. Lisateavet leiate jaotisest [Sisseehitatud veebiserveri avamine lk 127](#).
2. Klõpsake saki **Settings** (sätted).
3. Klõpsake vasakpoolses menüüs valikut **Preferences** (Eelistused), klõpsake suvandit **Tray and Paper Management** (Salve- ja paberihaldus) ning tehke vajalikud muudatused.
4. Klõpsake käsku **Apply** (rakenda).

Paberikasutuse põhisuunised

Printeris saab edukalt kasutada enamikku kontoripaberit. Enne suurte koguste ostmist katsetage printimist paberinäidistega. Parima prindikvaliteedi tagamiseks kasutage HP paberit. Lisateavet HP paberi kohta leiate HP veebisaidilt www.hp.com.



HP soovib tavadokumentide printimiseks kasutada ColorLok-logoga tavapaberit. Kõiki ColorLoki logoga pabereid on eraldi testitud, et nende usaldusväärsus ja printimiskvaliteet vastaksid kõrgetele standarditele ning et printida täpseid, erksavärvilisi ja tugevalt mustade toonidega dokumente, mis kuivavad kiiremini kui tavapaber. Küsige suurematelt paberitootjatelt ColorLoki logoga pabereid, mis on saadaval erineva suuruse ja kaaluga.

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- [Paberisoovitused printimiseks](#)
- [HP paberitarvikute tellimine](#)

Paberisoovitused printimiseks

Kui soovite parimat prindikvaliteeti, siis HP soovib HP pabereid, mis on loodud spetsiaalselt teie printitava projekti tüübi jaoks.

Olenevalt teie riigist/regioonist ei pruugi kõik neist paberitest saadaval olla.

Fotode printimine

- **Fotopaber HP Premium Plus**

Fotopaber HP Premium Plus on HP kõrgeima kvaliteediga fotopaber, mis tagab teile parimad fotod. Kui kasutate fotopaberit HP Premium Plus, saate printida kaunid fotod, mis kuivavad hetkega, nii et saate neid kohe pärast printerist võtmist teistega jagada. See on saadaval erinevates suurustes, sh A4, 8,5 x 11 tolli, 4 x 6 tolli (10 x 15 cm) ja 5 x 7 tolli (13 x 18 cm), ning kaht tüüpi pinnaga: läikiv või poolläikiv. Sobib ideaalselt raamimiseks, väljapanemiseks või parimate fotode kinkimiseks, samuti spetsiaalsete fotoprojektide jaoks. Fotopaber HP Premium Plus tagab erakordselt head tulemused, profikvaliteedi ja vastupidavuse.

- **Fotopaber HP Advanced**

Läikiv fotopaber kuivab koheselt, et selle käsitsemisel ei tuleks tahmaga jännata. Paber on vee-, määrdumis-, sõrmejälje- ja niiskuskindel. Prinditud dokumendid näivad professionaalses fotolaboris tehtud piltidele üsna sarnased. Paber on saadaval mitmesuguses formaadis, sh A4, 8,5 x 11 tolli, 10 x 15 cm (4 x 6 tolli), 13 x 18 cm (5 x 7 tolli). See on happevaba, et dokumentide eluiga oleks pikem.

- **Fotopaber HP Everyday**

Printige värvirikkaid igapäevaseid kaadreid madala hinnaga, kasutades argifotode jaoks kavandatud paberit. See soodsa hinnaga fotopaber kuivab kiiresti ja on seetõttu kergesti käsitsetav. Printige teravaid ja täpseid pilte, kasutades kõnealust paberit mis tahes inkjet-printeriga. See on saadaval läikiva viimistlusega erinevates suurustes, sh A4, 8,5 x 11 tolli, 5 x 7 tolli ja 4 x 6 tolli (10 x 15 cm). See on happevaba, et dokumentide eluiga oleks pikem.

- **HP fotopaberi sooduskomplektid**

HP fotode printimise mugavad komplektpakid Photo Value Pack sisaldavad HP originaaltindikassette ja HP fotopaberit Advanced Photo Paper, mis aitavad teil hoida kokku aega, mis kuluks HP printeriga taskukohaste ja professionaalse kvaliteediga fotode printimiseks vahendite leidmiseks. Originaalsed HP tindid ja HP Advanced Photo Paper on kujundatud koos töötamiseks, et teie fotod oleksid kauakestvad ja värviküllased iga printimise järel. Sobivad hästi puhkusepiltide printimiseks või mitmete piltide jagamiseks.

Äridokumendid

- **HP Premium Presentation Paper 120g Matte** (HP kvaliteetne esitluspaber, 120 g, matt) või **HP Professional Paper 120 Matt** (HP professionaalne paber, 120, matt)

See raske kahepoolne matt paber sobib ideaalselt ettekannete, ettepanekute, aruannete ja uudiskirjade printimiseks. Paberi kaal on suurem, et tulemus oleks muljetavaldava välimuse ja struktuuriga.

- **HP Brochure Paper 180 g Glossy** või **HP Professional Paper 180 Glossy**

Need paberid on mõlemalt poolt läikiva pinnaga ja mõeldud kahepoolseks kasutuseks. Need sobivad suurepäraselt fotode reproduktsioonide ja ärilise graafika printimiseks aruannete kaantele, spetsiaalsetele esitlustele, brošüüridele, plaadiümbristele ja kalendritele.

- **HP Brochure Paper 180 g Matte** või **HP Professional Paper 180 Matt**

Need paberid on mõlemalt poolt mati pinnaga ja mõeldud kahepoolseks kasutuseks. Sellised paberid sobivad suurepäraselt fotode reproduktsioonide ja reklaamtrükiste printimiseks aruannete kaantele, eriesitlustele, brošüüridele, plaadiümbristele ja kalendritele.

Igapäevane printimine

Kõiki igapäevaseks printimiseks mõeldud pabereid iseloomustab ColorLok-tehnoloogia, mis tagab madalama määrimistaseme, sügavamad mustad ja erksamad värvid.

- **HP säravvalge paber tindiprintimiseks**

HP säravvalge paber tindiprintimiseks esitab värvid kontrastselt ja teksti selgepiirilisel. Paber on piisavalt läbipaistmatu kahepoolseks värviliseks printimiseks, mistõttu sobib ideaalselt infolehtede, aruannete ja flaierte printimiseks.

- **HP printimispaber**

HP printimispaber on kõrgekvaliteediline mitmeotstarbeline paber. Sellele paberile printimisel on kujutis selgem kui neil dokumentidel, mis on printitud standardsele mitmeotstarbelisele paljunduspaberile. See on happevaba, et dokumentide eluiga oleks pikem.

- **HP kontoripaber**

HP kontoripaber on kvaliteetne mitmeotstarbeline paber. See sobib koopiate, visandite, memode ja muude igapäevaste dokumentide printimiseks. See on happevaba, et dokumentide eluiga oleks pikem.

- **HP makulatuurist valmistatud paber**

HP makulatuurist valmistatud paber on mitmeotstarbeline kvaliteetpaber, milles on 30% ulatuses ümbertöödeldud kiudainet.

HP paberitarvikute tellimine

Printeris saab kasutada edukalt enamikku kontoripaberitüüpe. Parima printikvaliteedi tagamiseks kasutage HP paberit.

HP pabereid ja muid tarvikuid saate tellida aadressilt www.hp.com . Praegu on mõned HP veebisaidi osad saadaval ainult inglise keeles.

Igapäevaste dokumentide printimise ja kopeerimise jaoks soovitab HP kasutada ColorLoki logoga tavapaberit. Kõiki ColorLoki logoga pabereid on eraldi testitud veendumaks, et need vastavad kõrgetele usaldatavus- ja prindikvaliteedistandarditele ning et tulemuseks on teravate eredate värvide, selgemate mustade toonidega ja lühema kuivamisajaga dokumendid kui tavapaber. Küsige suurematelt paberitootjatelt ColorLoki logoga pabereid, mille kaal ja suurus varieeruvad.

Avage HP printeri tarkvara (Windows).

Saate kasutada HP printeritarkvara printeri sätete konfigureerimiseks, hinnanguliste tinditasemete kontrollimiseks, printimistarvikute tellimiseks, printeri hooldamiseks, printimisprobleemide lahendamiseks ja muuks. Lisateavet saadaolevate printeritarkvara valikute kohta leiate kogu sellest juhendist.

Pärast HP printeri tarkvara installimist ja olenevalt teie operatsioonisüsteemist, toimige järgnevalt:



MÄRKUS. Kui kasutate printeri tarkvara asemel rakendust HP Smart, vaadake teemat [Rakenduse HP Smart kasutamine printimiseks, skannimiseks ja tõrkeotsinguks lk 13](#).

- **Windows 10:** Klõpsake arvuti töölaual üksust **Start**, valige rakenduste loendist suvand **HP** ja valige printeri nimega ikoon.
- **Windows 8.1:** klõpsake avakuva vasakus alanurgas allanoolt ja seejärel valige printeri nimi.
- **Windows 8:** paremklõpsake avakuval tühjas kohas, klõpsake rakenduste ribal suvandit **Kõik rakendused** ja seejärel valige printeri nimi.
- **Windows 7:** klõpsake arvuti töölaual üksust **Start**, valige **All Programs** (Kõik programmid), klõpsake suvandit **HP**, seejärel printeri kausta ning valige sealt printeri nimega ikoon.

Rakenduse HP Smart kasutamine printimiseks, skannimiseks ja tõrkeotsinguks

HP Smart aitab teil HP printerit seadistada, skannida, printida, jagada ja hallata. Saate jagada dokumente ja pilte meili, tekstisõnumite ja populaarsete pilve- ning suhtlusmeedia teenuste kaudu (nagu iCloud, Google Drive, Dropbox ja Facebook). Samuti saate uusi HP printereid seadistada ning tarvikuid jälgida ja tellida.



MÄRKUS. Rakendust HP Smart toetavad iOSi, Androidi, Windows 10, OS X 10.11 ja macOS 10.12 ja uuemad seadmed. Rakendus ei pruugi kõigis keeltes saadaval olla. Mõned funktsioonid ei pruugi kõigis printerimudelites saadaval olla.

Lugege lisateavet rakenduse HP Smart kohta

Põhijuhised rakendusega HP Smart printimise, skannimise ja tõrkeotsingu tegemise kohta leiate teemadest [Printimine rakendusega HP Smart lk 26](#), [Skannimine HP Smart rakenduse abil lk 46](#) ja [Abi saamiseks kasutage HP Smart rakendust lk 134](#). Lisateavet vaadake leiate ka järgmistelt aadressidelt.

- **iOS/Android:** www.hp.com/go/hpsmart-help
- **Windows:** www.hp.com/go/hpsmartwin-help
- **Mac:** www.hp.com/go/hpsmartmac-help

Rakenduse HP Smart installimiseks ja printeriga ühendamiseks

1. Rakenduse HP Smart hankimiseks minge aadressile 123.hp.com, laadige rakendus alla ja installige see. iOSi, Androidi ja Windows 10 seadmete kasutajad saavad selle ka seadme rakenduste poest alla laadida.
2. Pärast installimist avage rakendus.
 - **iOS/Android:** koputage seadme töölaual või rakenduse menüüs valikut HP Smart.
 - **Windows 10:** klõpsake seadme töölaual nuppu **Start** ja valige siis rakenduste loendist rakendus HP Smart.
 - **Mac:** Valige käivitusribalt rakendus HP Smart.
3. Ühendage printeriga. Lisateavet leiate jaotisest [Printeri ühendamiseks kasutage rakendust HP Smart lk 122](#).


Säästurežiim

- Unerežiimis väheneb seadme energiatarve.
- Pärast algseadistust lülitub printer unerežiimi, kui viie minuti jooksul tegevust ei toimu.
- Unerežiimis on toitenupu tuli tuhmunud ja printeri juhtpaneeli ekraan väljas.
- Kui vajutate juhtpaneelil ükskõik millist nuppu või saadate prindi- või skannitööd, siis väljub printer unerežiimist.


Unerežiimi sätete muutmiseks sisseehitatud veebiserveri (EWS) kaudu

1. Avage sisseehitatud veebiserver. Lisateavet leiate jaotisest [Sisseehitatud veebiserveri avamine lk 127](#).
2. Klõpsake sakk **Settings** (sätted).
3. Jaotises **Power Management** (Toitehaldus) klõpsake sätet **Energy Save Mode** (Energiasäästurežiim) ja valige sobiv valik.
4. Klõpsake käsku **Apply** (rakenda).

Unerežiimi sätete muutmiseks printeri juhtpaneelilt

1. Lohistage printeri juhtpaneeli avakuval vasakule ja puudutage ikooni  (**Seadistus**).




MÄRKUS. Kui te ei näe kuva Kodu, puudutage nuppu  (Kodu).


2. Puudutage suvandit **Power Management** (Voolutarbimise haldus), **Sleep Mode** (Unerežiim) ja seejärel puudutage soovitud valikut.

Vaikne režiim

Vaikne režiim aeglustab printimist, et vähendada müra üldtaset, mõjutamata prindikvaliteeti. Vaikne režiim töötab ainult tavapaberiga ja siis kui prindikvaliteet on **Normal** (Tavaline). Printimise müra vähendamiseks lülitage vaikne režiim sisse. Tavakiirusel printimiseks lülitage vaikne režiim välja. Vaikne režiim on vaikimisi välja lülitatud.

 **MÄRKUS.** Kui prindite vaikes režiimis tavapaberile prindikvaliteediga **Draft** (Mustand) või **Best** (Parim) või kui prindite fotosid või ümbrikke, siis printer töötab nagu vaikne režiim oleks välja lülitatud.

Vaikse režiimi sisse- ja väljalülitamine printeri juhtpaneelilt

1. Puudutage avakuval ikooni  (**Seadistus**).
2. Puudutage **Quiet Mode** (Vaikne režiim).
3. Puudutage tumblernuppu, et see sisse või välja lülitada.

Vaikse režiimi sisse- ja väljalülitamine printeri tarkvarast (Windows)


1. Avage HP printeri tarkvara. Lisateavet leiate jaotisest [Avage HP printeri tarkvara \(Windows\)](#). lk 12.
2. Klõpsake sakk **Quiet Mode** (Vaikne režiim).

 **MÄRKUS.** Vaikse režiimi sakk on saadaval, kui printer on ühendatud HP printeritarkvara kaudu.


3. Klõpsake **On** (Sees) või **Off** (Väljas).
4. Klõpsake üksust **Save Setting** (Salvesta säte).

Vaikse režiimi sisselülitamiseks, kui printer prindib

- ▲ Puudutage printeri juhtpaneeli prindikuval ikooni  (vaikne režiim), et vaikne režiim sisse lülitada.

 **MÄRKUS.** Vaikne režiim on sisse lülitatud pärast praeguse lehe väljaprintimist ja kehtib ainult praegusele printimistööle.

Vaikse režiimi ajastamine printeri juhtpaneelilt

1. Puudutage avakuval ikooni  (**Seadistus**).
2. Puudutage **Quiet Mode** (Vaikne režiim).
3. Puudutage sisselülitamiseks valikut **Off** (Väljas) üksuse **Quiet Mode** (Vaikne režiim) kõrval ja seejärel puudutage kinnitamiseks **OK**.
4. Puudutage valikut **Off** (Väljas) üksuse **Schedule** (Ajastus) kõrval ja muutke seejärel ajakava alguse ja lõpu aega.

Sisseehitatud veebiserveris (EWS) vaikse režiimi ajastamine

1. Avage sisseehitatud veebiserver (EWS). Lisateavet leiate jaotisest [Sisseehitatud veebiserveri avamine lk 127](#).
2. Klõpsake sakk **Settings** (Sätted).


3. Klõpsake vasakpoolses menüüs valikut **Preferences** (Eelistused) ja seejärel **Quiet Mode** (Vaikne režiim).
4. Määrake jaotises **Schedule Quiet Mode** (Vaikse režiimi ajastamine) aeg, millal vaikne režiim sisse lülitatakse.
5. Klõpsake käsku **Apply** (rakenda).

Automaatne väljalülitus

Funktsioon lülitab printeri pärast kahte tundi tegevusetult seismist energia säästmiseks automaatselt välja. Automaatne väljalülitus eraldab printeri toite täielikult, mistõttu tuleb uuesti sisselülitamiseks vajutada toitenuppu.

Kui teie printer toetab seda energiasäästufunktsiooni, siis funktsioon Auto-Off on automaatselt lubatud või keelatud olenevalt printeri võimalustest ja ühendussuvanditest. Ka keelatud automaatse väljalülituse korral käivitab printer energia säästmiseks unerežiimi, kui seda pole viie minuti jooksul kasutatud.

- Funktsioon Auto-Off on lubatud, kui printer on sisse lülitatud, kui printeril ei ole võrgu-, faksi- ega Wi-Fi Directi võimalust või kui printer ei kasuta neid võimalusi.
- Funktsioon Auto-Off ei ole lubatud, kui printeri traadita ühenduse või funktsiooni Auto-Off võimalus on sisse lülitatud või kui faksi-, USB- või Etherneti võrgu võimalusega printer loob faksi, USB või Etherneti võrguühenduse.

 **NÄPUNÄIDE.** Aku säästmiseks saate lubada funktsiooni Auto-Off (Automaatne väljalülitus) isegi siis, kui printer on ühendatud või traadita ühendus on sisse lülitatud.

2 Printimine

- [Laadige kandjad](#)
- [Dokumentide printimine](#)
- [Fotode printimine](#)
- [Ümbrike printimine](#)
- [Printimine rakendusega HP Smart](#)
- [Kasutage printimiseks sätet Maximum dpi \(Maksimaalne dpi\).](#)
- [Mac'i lauarvuti või sülearvuti abil printimine](#)
- [Mobiilseadmetest printimine](#)
- [Näpunäited edukaks printimiseks](#)
- [Prinditöö oleku vaatamine ja prinditööde haldamine \(Windows\)](#)
- [Printeri kohandamine \(Windows\)](#)

Laadige kandjad


 **MÄRKUS.** Kui küsitakse, muutke printeri juhtpaneelil paberi sätteid, et need vastaks teie kasutatavale paberile.

Paberi sisestamine

1. Tõstke sisendsalv üles.



2. Lükake paberilaiuse juhik vasakule.

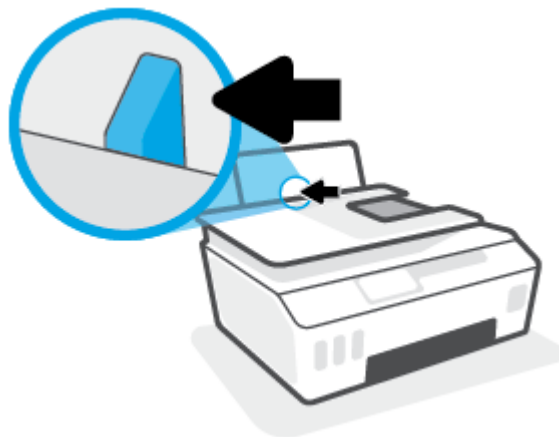


3. Sisestage paberipakk sisendsalve, lühem äär all ja prinditav pool üleval. Lükake paberipakk võimalikult kaugele salve, kuni see peatub.

Kui laadite väikest paberit (nt fotopaberit), siis veenduge, et paberivirn oleks joondatud salve parema poole tagumise osaga.



4. Libistage paberilaiuse juhikut paremale, kuni see paberi servas peatub.

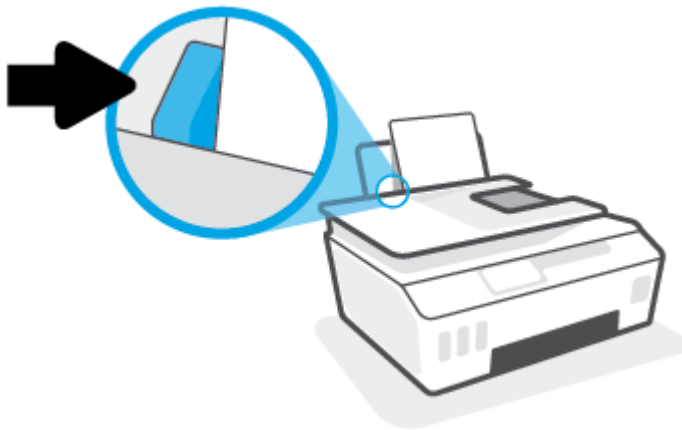

5. Tõmmake väljundsalv ja paberisalve pikendus välja.




Ümbrike sisestamine

1. Tõstke sisendsalv üles.




2. Lükake paberilaiuse juhik vasakule.

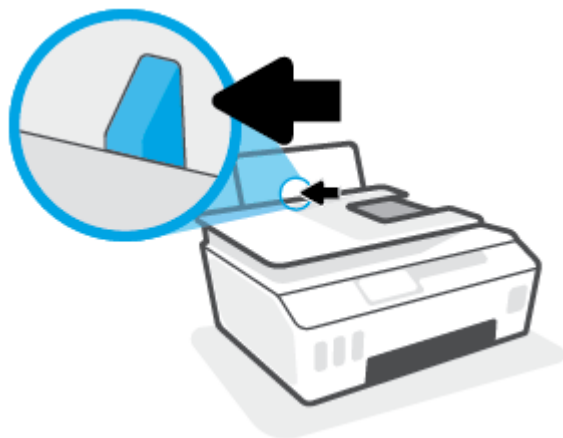


3. Asetage üks või mitu ümbrikut sisendsalve paremasse serva, printitav pool all. Lükake ümbrike pakki edasi, kuni see peatub.

Printitav pool peab jääma üles.


- a. Pikemal serval oleva klappiga ümbrikud paigutage vertikaalselt, nii et klapp jääb vasakule ja allapoole.

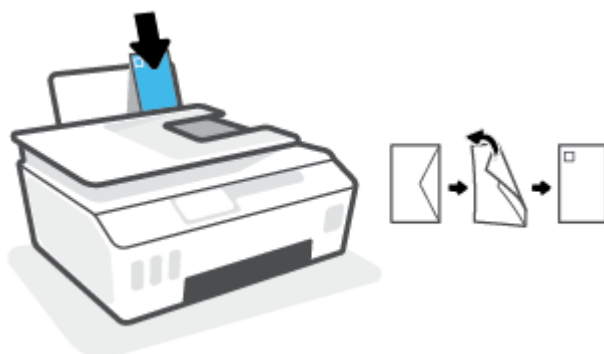

- b. Lühemal serval oleva klappiga ümbrikud paigutage vertikaalselt, nii et klapp jääb ülaossa ja allapoole.

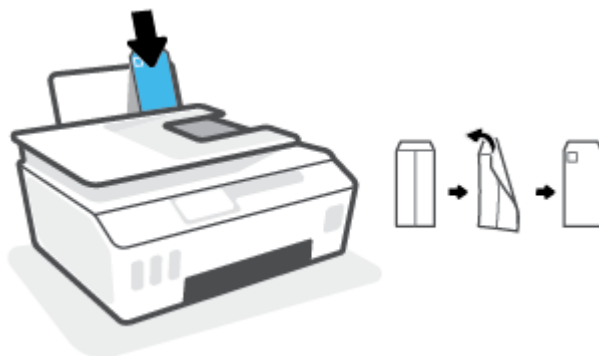

4. Libistage paberilaiuse juhik paremale vastu ümbrikupakki, kuni see peatub.

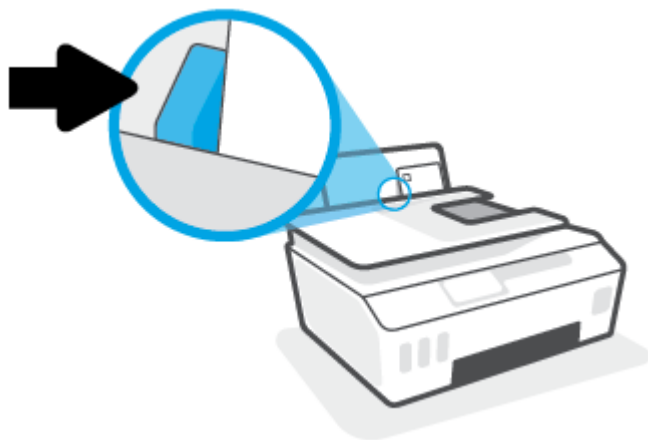

5. Tõmmake väljundsolv ja paberisalve pikendus välja.



Dokumentide printimine

Enne dokumentide printimist veenduge, et olete sisendsalve paberit sisestanud ja väljundsalv on avatud. Täiendavat teavet paberi sisestamise kohta vaadake jaotisest [Laadige kandjad lk 19](#).

Dokumendi printimine (Windows)

1. Valige tarkvaramenüüs **File** (Fail) käsk **Print** (Prindi).
2. Veenduge, et printer on valitud.
3. Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid).

Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud või Suvandid), **Printer Setup** (Printeri häälestus või seadistus), **Printer Properties** (Printeri atribuudid), **Printer** või **Preferences** (Eelistused).
4. Valige sobivad suvandid vahekaartidelt **Printing Shortcuts** (Printimiskiirvalikud) või **Printing Shortcut** (Printimiskiirvalik).

Teiste printisätete muutmiseks klõpsake teisi vahekaarte.

Printeridraiveri valikute kohta lisateabe saamiseks liikuge kohtspikrite vaatamiseks hiirega üle iga valiku.



MÄRKUS. Kui muudate paberi suurust, siis veenduge, et sisendsalve oleks laaditud õige paber.

5. Klõpsake dialoogiakna **Properties** (Atribuudid) sulgemiseks **OK**.
6. Printimise alustamiseks klõpsake **Print** (Prindi) või **OK**.

Lehe mõlemale poolele printimine (Windows)

1. Valige tarkvaramenüüs **File** (Fail) käsk **Print** (Prindi).
2. Veenduge, et printer on valitud.
3. Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid).

Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud), **Printer Setup** (Printeri häälestus), **Printer Properties** (Printeri atribuudid), **Printer** või **Preferences** (Eelistused).
4. Vahekaardil **Printing Shortcuts** (Printimise otseteed) või vahekaardil **Printing Shortcut** (Printimise otsetee) valige suvand **Two-sided (Duplex) Printing** (Kahepoolne (dupleks) printimine) ja seejärel valige rippmenüüst suvand **Print On Both Sides Manually** (Prindi käsitsi mõlemale poole).

Teiste printisätete muutmiseks klõpsake teisi vahekaarte.

Printeridraiveri valikute kohta lisateabe saamiseks liikuge kohtspikrite vaatamiseks hiirega üle iga valiku.



MÄRKUS. Kui muudate paberi suurust, siis veenduge, et sisendsalve oleks laaditud õige paber.

5. Klõpsake dialoogiakna **Properties** (Atribuudid) sulgemiseks **OK**.
6. Printimise alustamiseks klõpsake **Print** (Prindi) või **OK**.

Fotode printimine

Enne fotode printimist veenduge, et olete sisendsalve sisestanud fotopaberi ja väljundsalv on avatud. Täiendavat teavet paberi sisestamise kohta vaadake jaotisest [Laadige kandjad lk 19](#).

Foto printimine fotopaberile (Windows)

1. Valige tarkvaramenüüs **File** (Fail) käsk **Print** (Prindi).
2. Veenduge, et printer on valitud.
3. Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid).

Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud või Suvandid), **Printer Setup** (Printeri häälestus või seadistus), **Printer Properties** (Printeri atribuudid), **Printer** või **Preferences** (Eelistused).

4. Valige sobivad suvandid vahekaartidelt **Printing Shortcuts** (Printimiskiirvalikud) või **Printing Shortcut** (Printimiskiirvalik).

Teiste printisätete muutmiseks klõpsake teisi vahekaarte.

Printeridraiveri valikute kohta lisateabe saamiseks liikuge kohtspikrite vaatamiseks hiirega üle iga valiku.



MÄRKUS. Kui muudate paberi suurust, siis veenduge, et sisendsalve oleks laaditud õige paber.

5. Klõpsake dialoogiakna **Properties** (Atribuudid) sulgemiseks **OK**.
6. Printimise alustamiseks klõpsake **Print** (Prindi) või **OK**.



MÄRKUS. Kui olete printimise lõpetanud, eemaldage kasutamata fotopaber sisendsalvest. Hoiustage paberit nii, et see ei hakka lokkima, mis võib kahandada printitöö kvaliteeti.

Ümbrike printimine

Enne ümbrike printimist veenduge, et olete sisendsalve ümbrikud sisestanud ja väljundsalv on avatud. Seadme sisendsalve saate sisestada vähemalt ühe ümbriku. Ärge kasutage läikpaberist, reljeefseid, klambritega ega akendega ümbrikke. Lisateavet ümbrike sisestamise kohta leiate jaotisest [Laadige kandjad lk 19](#).



MÄRKUS. Ümbrikutele printimiseks teksti vormindamise kohta lisateabe saamiseks vaadake kasutatava rakenduse dokumentatsiooni.

Ümbrike printimine (Windows)

1. Valige tarkvaramenüüs **File** (Fail) käsk **Print** (Prindi).

2. Veenduge, et printer on valitud.

3. Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid).

Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud või Suvandid), **Printer Setup** (Printeri häälestus või seadistus), **Printer Properties** (Printeri atribuudid), **Printer** või **Preferences** (Eelistused).

4. Valige sobivad suvandid vahekaartidelt **Printing Shortcuts** (Printimiskiirvalikud) või **Printing Shortcut** (Printimiskiirvalik).

Teiste printisätete muutmiseks klõpsake teisi vahekaarte.

Printeridraiveri valikute kohta lisateabe saamiseks liikuge kohtspikrite vaatamiseks hiirega üle iga valiku.



MÄRKUS. Kui muudate paberi suurust, siis veenduge, et sisendsalve oleks laaditud õige paber.

5. Klõpsake dialoogiakna **Properties** (Atribuudid) sulgemiseks **OK**.


6. Printimise alustamiseks klõpsake **Print** (Prindi) või **OK**.

Printimine rakendusega HP Smart

Selles jaotises esitatakse põhijuhised rakendusega HP Smart iOSi, Androidi, Windowsi ja Maci seadmest printimise kohta. Lisateavet rakenduse kohta leiate teemast [Rakenduse HP Smart kasutamine printimiseks, skannimiseks ja tõrkeotsinguks lk 13](#).

HP Smart rakenduse printimiseks kasutamiseks alustamiseks

1. Sisestage sisendsalve paberit. Lisateavet leiate jaotisest [Laadige kandjad lk 19](#).
2. Avage oma mobiilsideseadmes rakendus HP Smart.
3. Veenduge, et rakenduse HP Smart avakuval oleks valitud teie printer.

 **NÄPUNÄIDE.** Kui printer on juba häälestatud, saate selle rakenduse HP Smart avakuval valida, kui nipsate vasakule või paremale ja valite selle.

Muu printeri kasutamiseks klõpsake või koputage avakuval ikooni **+** (plussmärgi ikoon) ja seejärel valige teine printer või lisage uus printer.

Androidi või iOSi seadmelt printimine

1. Koputage rakenduse HP Smart avakuval suvandit (näiteks **Print Photos** (Prindi fotod) või **Print Facebook Photos** (Prindi Facebooki fotod) jne). Saate printida fotosid ja dokumente oma seadmest, pilvsalvestusest või sotsiaalmeedia lehtedelt.
2. Valige foto või dokument, mida soovite printida.
3. Vajutage nuppu **Print**.

Printimine Windows 10 seadmelt

1. Klõpsake või koputage rakenduse HP Smart, avakuval ekraani allservas suvandit **Print** (Prindi).
2. Valige **Print Photo** (Prindi foto), leidke foto, mida soovite printida, ja seejärel klõpsake või puudutage valikut **Select Photos to Print** (Vali fotod printimiseks).

Valige **Documents** (Dokumendid), leidke PDF-dokument, mida soovite printida, ja seejärel klõpsake või puudutage valikut **Print** (Prindi).
3. Tehke sobivad valikud. Muude seadete vaatamiseks klõpsake või puudutage valikut **More settings** (Rohkem seadeid).

Lisateavet printisätete kohta leiate jaotisest [Näpunäited edukaks printimiseks lk 31](#).

4. Printimise alustamiseks klõpsake või puudutage valikut **Print** (Prindi).

Maci seadmest printimiseks

1. Klõpsake rakenduse HP Smart avakuval paani **Print** (Prindi) ja seejärel käsku **Print Document** (Prindi dokument) või **Print Photo** (Prindi foto).
2. Leidke dokument või foto dokumentide kaustast või fotode teegist või sirvige kohta, kuhu fail on salvestatud.
3. Valige soovitud dokument või foto ja seejärel klõpsake nuppu **Print** (Prindi).

4. Valige muu printer või muutke prindisätteid, näiteks paberisuurust või väljundkvaliteeti.
5. Klõpsake nuppu **Print** (Prindi).

Kasutage printimiseks sätet Maximum dpi (Maksimaalne dpi).

Kvaliteetsete ja selgepiiriliste kujutiste fotopaberile printimiseks kasutage maksimaalse dpi režiimi.

Maksimaalse dpi kasutamisel suureneb teiste seadistustega võrreldes printimisele kuluv aeg ja vajatakse suuremat kettaruumi.

Toetatud printimise eraldusvõimete loendi jaoks külastage printeri tugisaiti aadressil www.support.hp.com.

Maksimaalse lahutusvõimega printimine (Windows)

1. Valige tarkvaraprogrammist suvand **Print** (Prindi).
2. Veenduge, et teie printer on valitud.
3. Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid).

Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud), **Printer Setup** (Printeri häälestus), **Printer Properties**, (Printeri atribuudid) **Printer** või **Preferences** (Eelistused).

4. Tehke sobivad valikud.

Windows 10, Windows 8,1 ja Windows 8

- Klõpsake sakki **Paper/Quality** (Paber/kvaliteet). Valige ripploendist **Paper Size** (Paberi formaat) sobiv formaat. Valige ripploendist **Paper Type** (Paberi tüüp) sobiv paberi tüüp.
- Klõpsake vahekaarti **Advanced** (Täpsemalt) ja seejärel valige **Print in Max DPI** (Maksimaalse dpi-ga printimine).

Windows 7

- Klõpsake sakki **Paper/Quality** (Paber/kvaliteet). Valige ripploendist **Media** (Kandja) soovitud paberi tüüp.
- Klõpsake valikut **Advanced** (Täpsemalt). Valige rippmenüüst **Paper Size** (Paberi suurus) sobiv paberi suurus. Alas **Printer Features** (Printeri funktsioonid) valige ripploendist **Print in Max DPI** (Maksimaalse DPI-ga printimine) määrang **Yes** (Jah). Seejärel klõpsake nuppu **OK**, et sulgeda dialoog **Advanced Options** (Täpsemad suvandid).

Täiendavaid printimisnõuandeid leiate jaotisest [Nõuanded printeri seadistamiseks lk 31](#).

5. Kinnitage orientatsioon vahekaardil **Layout** (Paigutus) ja klõpsake seejärel printimiseks nuppu **OK**.

Mac'i lauarvuti või sülearvuti abil printimine

Juhised HP AirPrintiga ühilduvatele printeritele ja Mac'i arvutitele operatsioonisüsteemiga OS X 10.11 ja macOS 10.12 või hilisemad.

Võrku ühendatud printer

Kui teie printer on juba häälestatud ja teie juhtmeta võrguga ühendatud, saate Mac'i lauarvutist või sülearvutist printimise lubada menüü **System Preferences** (Süsteemi eelistused) abil.

1. Avage **System Preferences** (Süsteemi eelistused) ja valige **Printers and Scanners** (Printerid ja skannerid).
2. Printeri Mac'i arvutis seadistamiseks klõpsake valikut **Add +** (Lisa +). Valige kuvatud võrguprinterite loendist oma printer, seejärel klõpsake valikut **Add** (Lisa). See paigaldab teie printeri saadaolevad printimise, skannimise või faksimise draiverid.

Need juhendid võimaldavad teil printida Mac'i arvutist. Jätkake rakenduse HP Smart kasutamist, et jälgida tinditasemeid ja printeri hoiatusi.

Printer ei ole võrku ühendatud

- ▲ Kui te ei ole printerit häälestanud ega võrguga ühendanud, minge veebilehele 123.hp.com, et installida vajalik tarkvara.

Mobiilseadmetest printimine

Mobiilseadmetest printimine

Dokumente ja fotosid saab printida mobiilseadmetest, sh iOS, Android, Windows Mobile, Chromebookid ja Amazon Kindle.



MÄRKUS. Saate kasutada rakendust HP Smart ka mobiilseadmetest printimiseks. Lisateavet leiate jaotisest [Printimine rakendusega HP Smart lk 26](#).

Mobiilseadmetest printimine

1. Veenduge, et nii printer kui ka seade oleks sisse lülitatud ja sama traadita võrguga ühendatud.



NÄPUNÄIDE. Kui soovite printida ilma ruuterit ühendamata, printige rakenduse Wi-Fi Direct abil mobiilseadmest. Lisateavet leiate jaotisest [Traadita ühenduse loomine printeriga ilma ruuterita \(Wi-Fi Direct\) lk 119](#).

2. Mobiilseadmest printimiseks toimige järgmiselt.

- **iOS:** valige menüü **Share** (Ühiskasutus) valik **Print** (Prindi).



MÄRKUS. Operatsioonisüsteemiga iOS 4.2 või uuema versiooniga seadmetesse on AirPrint® eelinstallitud.

- **Android:** laadige veebipoest Google Play alla plugin HP Print Service (seda toetavad Android 4.4 ja uuema versiooniga seadmed) ning aktiveerige see seadmes.
- **Windows Mobile:** puudutage menüü **Device** (Seade) valikut **Print** (Prindi). Häälestus pole vajalik, kuna tarkvara on eelinstallitud.



MÄRKUS. Kui printer puudub loendist, siis peate võib-olla printeri viisardi **Add Printer** (Lisa printer) abil ühe korra seadistama.

- **Chromebook:** laadige poest Chrome Web Store alla rakendus **HP Print for Chrome**, et lubada nii Wi-Fi- kui ka USB-printimine.
- **Amazon Kindle Fire HD9 ja HDX:** kui valite seadmes esimest korda **Print** (Prindi), laaditakse mobiilprintimise lubamiseks plugin HP Print Service automaatselt alla.



MÄRKUS. Mobiilseadmetest printimise lubamise kohta lisateabe saamiseks külastage HP Mobile Printingu veebisaiti (www.hp.com/go/mobileprinting). Kui see veebisait pole teie riigi/regiooni kohalikus keeles saadaval, võidakse teid suunata veebisaidi HP Mobile Printing mõne muu riigi/regiooni jaoks mõeldud väljaandele, mis pole teie emakeeles.

3. Veenduge, et laaditud paber vastab printeri paberisätetele (lisateavet leiate jaotisest [Laadige kandjad lk 19](#)).

Kui laaditud paberi suurus on täpselt määratud, teab mobiilseade, millise suurusega paberile prinditakse.



MÄRKUS. Paberi vaikesätete muutmise kohta vaadake teemat [Printeri tuvastatava paberi vaikesätete muutmise lk 8](#).

Näpunäited edukaks printimiseks

- [Nõuanded paberi laadimiseks](#)
- [Nõuanded printeri seadistamiseks](#)

Printimise õnnestumiseks peavad HP prindipead nõuetekohaselt töötama, tindimahutites peab olema piisavalt tinti, paber peab olema õigesti sisestatud ja printerile peavad olema määratud õiged sätted. Lisateavet leiate teemast [Prindipeade ja tindiga töötamise näpunäited lk 113](#).

Printimissätteid ei rakendu kopeerimisele ja skannimisele.

Nõuanded paberi laadimiseks


- Laadige pakk paberit (mitte ainult üks leht). Paberiummistuse vältimiseks peavad paberipakis olema ühe suuruse ja tüübiga paberid.
- Laadige paber prinditav pool üleval.
- Veenduge, et sisendsalve asetatud paberid on otse ja nende servad ei ole murtud ega rebenenud.
- Reguleerige sisendsalves olevat laiusejuhikut, et see paikneks korralikult kogu paberipaki vastas. Veenduge, et laiusejuhik ei kooluta sisendsalves olevat paberit.

Lisateavet leiate jaotisest [Laadige kandjad lk 19](#).

Nõuanded printeri seadistamiseks

Nõuanded printeri seadistamiseks (Windows)

- Printimise vaikesätete muutmiseks avage HP printeri tarkvara, klõpsake valikul **Print, Scan & Fax** (Printimine, skannimine ja faksimine) ja seejärel dialoogiaknas **Set Preferences** (Määra eelistused). Teavet funktsiooni printeri tarkvara avamise kohta vaadake jaotisest [Avage HP printeri tarkvara \(Windows\)](#). lk 12.

 **NÄPUNÄIDE.** Printeridraiveri valikute kohta lisateabe saamiseks liikuge kohtspikrite vaatamiseks hiirega üle iga valiku.

- Prindieelistuste seadistamisel saate kasutada aja säästmiseks printimise kiirvalikuid. Printimiskiirvalik salvestab sätteid, mis sobivad teatud liiki töö jaoks. Nii saate määrata kõik suvandid ühe klõpsuga. Selle kasutamiseks avage vahekaart **Printing Shortcuts** (Printimiskiirvalikud) või **Printing Shortcut** (Printimiskiirvalik), valige soovitud kiirvalik ja seejärel klõpsake **OK**.

Uue printimiskiirvaliku lisamiseks seadke prindieelistus vahekaartidelt **Paper/Quality** (Paber/kvaliteet), **Layout** (Paigutus) või **Advanced** (Täpsemalt), valige vahekaart **Printing Shortcuts** (Printimiskiirvalikud) või **Printing Shortcut** (Printimiskiirvalik), klõpsake **Save As** (Salvesta nimega) ja sisestage nimi ning seejärel klõpsake valikut **OK**.

Printimiskiirvaliku kustutamiseks valige see ja klõpsake nuppu **Delete** (Kustuta).

 **MÄRKUS.** Vaike-printimiskiirvalikuid ei saa kustutada.

- Paberi- ja paberisalvesätetest aru saamiseks.

- **Paper Size** (Paberi formaat): valige sisendsalve laaditud paberi formaat.
- **Paper Source** (Paberi allikas): valige paberisalv, kuhu paberi sisestasite.
- **Paper type** (Paberi tüüp) või **Media** (Kandja): valige kasutatav paberitüüp.
- Värvilistest või mustvalgetest sätetest aru saamiseks.
 - **Color** täisvärvilise printimise jaoks kasutatakse musta ja värvilist tinti.
 - **Black & White** (Mustvalge) või **Black Ink Only** (Ainult must tint): kasutab ainult musta tinti normaalse või madalama kvaliteediga mustvalge printimise jaoks.
 - **High Quality Grayscale** (Kvaliteetsed halltoonid): kasutab nii musta kui ka värvilist tinti, et toota suuremas valikus musti ning halle toone kvaliteetse mustvalge printimise jaoks.
- Prindikvaliteedisätetest aru saamiseks.

Prindikvaliteeti mõõdetakse printimise eraldusvõimes punkte tolli kohta (dpi). Kõrgem dpi toodab selgemaid ja täpsemaid printimistöid, ent aeglustab printimiskiirust ning võib rohkem tinti kasutada.

 - **Draft** (Mustand): madalaim kasutatav dpi, kui tinditasemed on madalad või kui kvaliteetset printimist pole vaja.
 - **Normal** (Tavaline): sobib enamikele printimistöödele.
 - **Best** (Parim): parema dpi-ga kui **Normal** (Tavaline).
 - **Print in Max DPI** (Maksimaalse dpi-ga printimine): kõrgeima prindikvaliteediks saadavaoleva dpi-ga säte.
 - **HP Real Life Technologies** (Tehnoloogiad HP Real Life): funktsioon muudab kujutised ja graafika ühtlasemaks ning teravamaks, et tõsta prindikvaliteeti.
- Lehe ja paigutuse sätetest aru saamiseks.
 - **Orientation** (Paigutus): valige vertikaalse printimise puhul suvand **Portrait** (Portree) või horisontaalse printimise puhul suvand **Landscape** (Maastik).
 - **Print on Both Sides Manually** (Käsitsi printimine mõlemale küljele): pöörake leht pärast ühele paberipoolle printimist käsitsi ümber, et saaksite mõlemale paberiküljele printida.
 - **Flip on Long Edge** (Pööra pikal serval): valige, kui soovite mõlemale paberipoolle printides pöörata lehti mööda paberi pikka serva.
 - **Flip on Short Edge** (Pööra lühikesel serval): valige, kui soovite mõlemale paberipoolle printides pöörata lehti mööda paberi lühikest serva.
 - **Booklet Layout** (Brošüüripaigutus) või **Booklet** (Brošüür) : võimaldab mitmeleheküljelise dokumendi brošüürina printida. Paigutab ühe lehekülje ühele poolele ja teise teisele poolele lehte, mille saab keskelt brošüüriks kokku voltida.
 - **Left binding** (Vasakpoolne köitmine) või **Booklet-LeftBinding**(Brošüür-VasakpoolneKöitmine): pärast brošüüriks voltimist asub köitekülg vasakul pool. See valik sobib siis, kui teie lugemissuund on vasakult paremale.
 - **Right binding** (Parempoolne köitmine) või **Booklet-RightBinding** (Brošüür-ParempoolneKöitmine): pärast brošüüriks voltimist asub köitekülg paremal pool. See valik sobib siis, kui teie lugemissuund on paremalt vasakule.

- **Borderless** (Ääristeta) või **Page Borders** (Lehe äärised): aitab teil lisada või eemaldada lehe äärised, kui printite dokumendi nii, et ühel lehel on kaks või rohkem lehekülge.
- **Pages per Sheet Layout** (Lehekülgi lehel): aitab teil kindlaks määrata lehekülgede järjestuse, kui printite dokumendi nii, et ühel lehel on üle kahe lehekülje.
- **Pages to Print** (Prinditavad lehed): võimaldab teil printida ainult paaritud, ainult paaris või kõik lehed.
- **Reverse page order** (Vastupidine leheküljejärjestus) või **Page Order** (Leheküljejärjestus): võimaldab teile printida lehekülgi nii kasvavas kui kahanevas järjekorras.

Prinditöö oleku vaatamine ja prinditööde haldamine (Windows)

Prinditööde vaatamiseks, peatamiseks või tühistamiseks avage HP printeri tarkvara (saadaval menüüst **Start**), klõpsake nuppu **Print, Scan & Fax** (Printimine, skannimine ja faksimine) ja seejärel valikut **See What's Printing** (Prinditava vaatamine).

Printeri kohandamine (Windows)

Printeri nime, turbesätete või muude atribuutide muutmiseks avage HP printeritarkvara (saadaval menüüst **Start**), klõpsake nuppu **Print, Scan & Fax** (Printimine, skannimine ja faksimine) ja seejärel valikut **Customize Your Printer** (Printeri kohandamine).

3 Veebiteenuste kasutamine

- [Mis on veebiteenused?](#)
- [Veebiteenuste seadistamine](#)
- [Seadmega HP ePrint printimine](#)
- [Veebisaidi HP on ühendatud kasutamine](#)
- [Veebiteenuste eemaldamine](#)

Mis on veebiteenused?

HP ePrint


- HP ePrint on HP tasuta teenus, mille abil saate printida HP ePrint teenust toetava printeriga ükskõik mis ajal ja kohas. Selleks peate lihtsalt saatma e-kirja oma printerile määratud e-posti aadressile, kui lubate printeriga veebiteenuste kasutamise. Eridraivereid ega -tarkvara pole vaja. Kui saate saata e-kirju, saate teenuse HP ePrint abil kõikjal printida.

Kui olete oma konto veebilehel HP on ühendatud (www.hpconnected.com ; ei pruugi igas riigis/regioonis saadaval olla) registreerinud, saate sisse logida ja oma teenuse HP ePrint meiliaadressi muuta, määrata, kes saab meiliaadressi printimiseks kasutada, ja hankida abi seoses teenusega HP ePrint.

Veebiteenuste seadistamine

Enne veebiteenuste seadistamist veenduge, et teie printer on raadiovõrguühenduse abil internetti ühendatud.

Veebiteenuste seadistamine printeri juhtpaneeli abil

1. Puudutage printeri juhtpaneeli avakuval  (**Seadistus**).
2. Puudutage suvandit **Veebiteenused**.
3. Häällestuse veebiteenuste kasutustingimustega nõustumiseks puudutage valikut **Yes** (Jah).
4. Kui veebiteenused on edukalt seadistatud, puudutage valikut **OK**.

Kui printer on serveriga ühendatud, siis prindib printer teabelehe ning näitab ekraanil veebiteenuste kokkuvõtet.

Veebiteenuste seadistamine sisseehitatud veebiserveri abil

1. Avage sisseehitatud veebiserver. Lisateavet leiate jaotisest [Sisseehitatud veebiserveri avamine lk 127](#).
2. Klõpsake **Veebiteenused** 'i sakk.
3. Klõpsake jaotise **Veebiteenuste sätted** valikut **Seadistus**, klõpsake nuppu **Continue** (Jätka) ning järgige kasutustingimustega nõustumiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid



MÄRKUS. Kui küsitakse puhvri sätteid ja teie võrgus on need kasutusel, häälestage puhverserver ekraanil kuvatavaid juhiseid järgides. Kui te ei tea puhvri andmeid, võtke ühendust oma võrguadministraatori või isikuga, kes võrgu seadistas.


4. Kui printeri ja serveri vahel luuakse ühendus, prindib printer teabelehe. Seadistuse lõpetamiseks järgige teabelehel olevaid suuniseid.


Seadmega HP ePrint printimine

HP ePrint võimaldab printida HP ePrinti teenuse toega printeritega kõikjal.

Teenuse HP ePrint kasutamiseks peab printer olema ühendatud Interneti-ligipääsu võimaldavasse võrku.


Teenuse HP ePrint e-posti aadressi leidmine

1. Puudutage printeri juhtpaneeli avakuval  (**Seadistus**).
2. Puudutage valikut **Web Services** (Veebiteenused).
3. Puudutage valikut **Display Email Address** (Kuva e-posti aadress).

 **MÄRKUS.** Printeri koodi ja e-posti aadressi kohandamise juhiseid sisaldava teabelehe printimiseks puudutage valikut **Print Info** (Prindi teave).


Dokumendi printimine rakendusega HP ePrint


1. Veenduge, et olete veebiteenused seadistanud.
Lisateavet leiate jaotisest [Veebiteenuste seadistamine lk 38](#).
2. Meilige dokument printerisse.
 - a. Avage arvutis või mobiilsideseadmes oma e-postirakendus.

 **MÄRKUS.** Lisateavet e-postirakenduse kasutamise kohta arvutis või mobiilsideseadmed leiate rakendusega kaasnevatest dokumentidest.



- b. Alustage uue e-kirja koostamist ja lisage printitav dokument manusesse.
- c. Saatke e-kiri printeri meiliaadressil.

Printer prindib manusesse lisatud dokumendi.

 **MÄRKUS.** E-kiri prinditakse vastuvõtmisel. Nagu e-kirjade puhul ikka, ei saa alati päris kindel olla, millal ja kas see kohale jõuab. Prinditöö olekut saate kontrollida portaalis HP on ühendatud (www.hpconnected.com);). Kõigis riikides/regioonides ei pruugi see sait saadaval olla.

 **MÄRKUS.** Valikuga HP ePrint prinditud dokumendid võivad ilmuda algdokumendist erinevalt. Stiil, vormindus ja tekstivoog võivad algdokumendist erineda. Kvaliteetprintimist vajavate dokumentide puhul (nt juriidilised dokumendid) soovitame printida oma arvuti tarkvararakendusest, kus saate rohkem ohjata printitava teksti ilmet.

Teenuse HP ePrint väljalülitamine

1. Puudutage printeri juhtpaneeli avakuval  (HP ePrint), seejärel puudutage  (Web Services Settings (Veebiteenuste seadistamine)).
2. Puudutage valikunuppu **HP ePrint** kõrval, et see välja lülitada.

 **MÄRKUS.** Kõigi veebiteenuste eemaldamiseks vaadake jaotist [Veebiteenuste eemaldamine lk 41](#).

 [Klõpsake siin Internetist lisateabe saamiseks.](#)

Veebisaidi HP on ühendatud kasutamine



HP tasuta veebisaidil HP on ühendatud saate määrata teenuse HP ePrint lisaturbefunktsioonid ja meiliaadressid, millelt printerile e-kirju saata tohib. Peale selle pääsete saidil juurde tootevärskendustele ja muudele tasuta teenustele.

Lisateabe ja spetsiifiliste tingimuste jaoks külastage veebisaiti HP on ühendatud (ei pruugi kõigis riikides/regioonides saadaval olla). www.hpconnected.com.

Veebiteenuste eemaldamine

Veebiteenuste eemaldamiseks kasutage järgmisi juhiseid.

Veebiteenuste eemaldamine printeri juhtpaneeli abil

1. Puudutage printeri juhtpaneeli avakuval  (HP ePrint), seejärel puudutage  (Web Services Settings (Veebiteenuste seadistamine)).
2. Valige **Remove Web Services** (Eemalda veebiteenused).

Veebiteenuste eemaldamine sisseehitatud veebiserveri abil

1. Avage sisseehitatud veebiserver. Lisateavet leiate jaotisest [Sisseehitatud veebiserveri avamine lk 127](#).
2. Klõpsake sakkki **Web Services** (Veebiteenused).
3. Klõpsake vasakpoolses menüüs valikuid **Web Services Settings** (Veebiteenuste sätted), **Remove Web Services** (Veebiteenuste eemaldamine) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

4 Kopeerimine ja skannimine

- [Dokumentide kopeerimine](#)
- [Originaali laadimine](#)
- [Skannimine HP Smart rakenduse abil](#)
- [Skannimine, kasutades HP printeri tarkvara](#)
- [Printeri juhtpaneeli kaudu skannimine](#)
- [Skannimine Webscani abil](#)
- [Näpunäiteid edukaks skannimiseks ja kopeerimiseks](#)



Dokumentide kopeerimine



MÄRKUS. Kõik dokumendid kopeeritakse tavalise prindikvaliteedi režiimis. Prindikvaliteedi režiimi ei saa kopeerimise ajal muuta.

Saate kasutada rakendust HP Smart ka mobiilseadmest kopeerimiseks. Teavet selle rakenduse kohta leiate teemast [Rakenduse HP Smart kasutamine printimiseks, skannimiseks ja tõrkeotsinguks lk 13](#).


Dokumentide kopeerimine

1. Sisestage söötesalve paberit.
Teavet paberi sisestamise kohta vaadake jaotisest [Laadige kandjad lk 19](#).
2. Asetage originaal dokumendisööturisse, prinditav külg üleval, või skanneri klaasi nurgas oleva ikooni juurde, prinditav külg allpool.
3. Puudutage printeri juhtpaneeli avakuval **Kopeerimine**.
4. Määrake soovitud koopiate arv. Numbrilise väärtuse suurendamiseks või vähendamiseks lohistage keritaval alal vasakule või paremale.
 - Valige keritaval alal number. Numbrilise väärtuse suurendamiseks või vähendamiseks lohistage keritaval alal vasakule või paremale.
 - Kindla numbrilise väärtuse sisestamiseks puudutage keritava ala kõrval klahvistiku nuppu.
5. Paberiformaadi, -tüübi, -kvaliteedi ja muude sätete määramiseks puudutage suvandit  (Settings) (Sätted).
6. Menüüsse Copy (Kopeerimine) naasmiseks puudutage  (Back) (Tagasi).
7. Kopeerimise alustamiseks puudutage suvandeid **Start Black** (Must koopia) või **Start Color** (Värviline koopia).


Originaali laadimine

Originaali asetamine klaasile


1. Tõstke skanneri kaas üles.

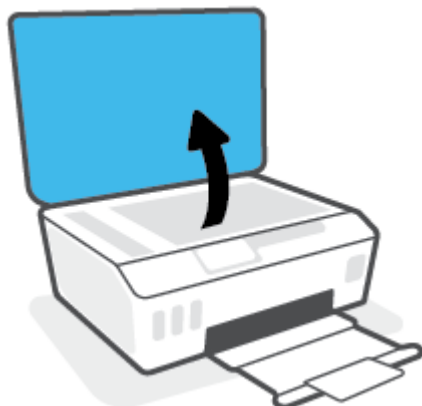

2. Asetage originaal, prinditav külg allpool, skanneri klaasi nurgas oleva ikooni juurde.

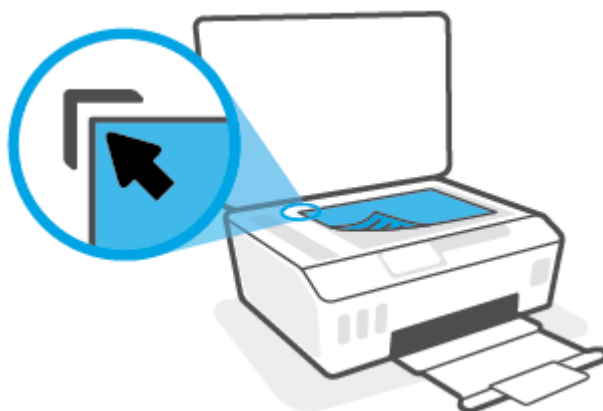

3. Sulgege skanneri kaas.

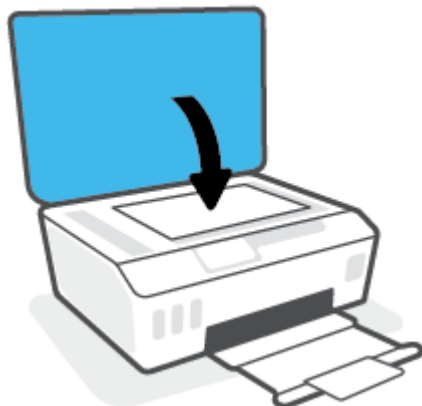

Originaalide laadimine dokumendisõoturisse

1. Libistage paberilaiuse juhikud väljapoole.



2. Sisestage originaaldokument dokumendisõoturisse, nii et prinditav pool jääb üles.



3. Libistage paberilaiuse juhikud sissepoole, kuni need paberi servas peatuvad.



Skannimine HP Smart rakenduse abil

Selles teemas esitatakse põhijuhised rakendusega HP Smart iOSi, Androidi, Windowsi või Maci seadmest skannimise kohta. Lisateavet rakenduse kohta leiate teemast [Rakenduse HP Smart kasutamine printimiseks, skannimiseks ja tõrkeotsinguks lk 13](#).

Dokumentide või fotode skannimiseks printeri skannerist saate kasutada rakendust HP Smart, samuti saate skannida oma seadme kaamera abil. HP Smart sisaldab redigeerimisvahendeid, mis võimaldavad skannitud kujutist enne salvestamist või jagamist kohandada. Saate printida, salvestada oma skaneeringuid kohapeal või pilvsalvestussüsteemis ja jagada neid e-posti, SMS-i, Facebooki, Instagrami jms abil. Selleks et skannida rakenduse HP Smart abil, järgige allpool olevas vastavas jaotises esitatud juhiseid, mis olenevad kasutatava seadme tüübist.

- [Skannimine iOSi Androidi seadmelt](#)
- [Printerist Maci seadmesse skannimine](#)
- [Skannige Windows 10 seadmest](#)

Skannimine iOSi Androidi seadmelt

1. Avage oma mobiilsideseadmes rakendus HP Smart.
2. Veenduge, et rakenduse HP Smart avakuval oleks valitud teie printer.



NÄPUNÄIDE. Kui printer on juba häälestatud, saate selle rakenduse HP Smart avakuval valida, kui nipsate vasakule või paremale ja valite selle.

Muu printeri kasutamiseks klõpsake või koputage avakuval ikooni **+** (plussmärgi ikoon) ja seejärel valige teine printer või lisage uus printer.

3. Puudutage skannimissuvandit, mida soovite kasutada.
 - Kui kasutate seadme kaamerat, siis veenduge, et oleksite hästi valgustatud piirkonnas ja et foto või dokument ei sulanduks taustaga.
 - Kui valite skannimise printeri skanneri abil, siis puudutage ikooni **Settings** (Sätted) sisendallika valimiseks ja muutke siis skannimise sätteid ja koputage seejärel ikooni **Scan** (Skanni).
 - Kui valite failide ja fotode jaoks suvandi, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et valida soovitud fail, teha soovitud muudatused ja need salvestada.
4. Kui olete skannitud dokumendi või foto kohandamise lõpetanud, salvestage või printige see või jagage seda.

Printerist Maci seadmesse skannimine

1. Asetage originaal, prinditav külg allpool, printeri skanneri klaasi nurgas oleva ikooni juurde.
2. Avage oma mobiilsideseadmes rakendus HP Smart.
3. Veenduge, et rakenduse HP Smart avakuval oleks valitud teie printer.
4. Klõpsake paani **Scan** (Skanni).
5. Tehke aknas Scan (Skannimine) soovitud muudatused ja klõpsake siis nuppu **Scan** (Skanni).

6. Klõpsake skannimise eelvaates soovitud muudatuste tegemiseks valikut **Edit** (Muuda) ja seejärel rakendage muudatused.
7. Vajaduse korral klõpsake skannimistööle lehekülgede lisamiseks nuppu **Add Pages** (Lisa lehed) ja seejärel skannige, salvestage või jagage skanni.

Skannige Windows 10 seadmest

Dokumendi või foto skannimiseks printeri skanneri abil tehke järgmist

1. Asetage originaal, prinditav külg allpool, printeri skanneri klaasi nurgas oleva ikooni juurde.
2. Avage HP Smart. Lisateavet leiate teemast [Rakenduse HP Smart kasutamine printimiseks, skannimiseks ja tõrkeotsinguks lk 13](#).
3. Valige **Scan** (Skanni), seejärel valige **Scanner** (Skanner).
4. Seadete ikooni puudutamisel või seda klõpsates avaneb rakendus Settings (Seaded).
Valige ripploendist **Source** (Allikas) valik Glass (Klaas).
5. Foto eelvaatamiseks ja vajaduse korral kohandamiseks klõpsake või puudutage ikooni Preview (Eelvaade).
6. Klõpsake või puudutage ikooni Scan (Skanni).
7. Tehke vajaduse korral muid kohandusi.
 - Klõpsake või koputage valikut **Add Pages** (Lisa lehti), et lisada rohkem dokumente või fotosid.
 - Dokumendi või pildi pööramiseks, kärpimiseks või selle kontrasti, heleduse, küllastuse või nurga muutmiseks klõpsake või puudutage valikut **Edit** (Muuda).
8. Valige soovitud failitüüp ja seejärel klõpsake või puudutage salvestamiseks ikooni Save (Salvesta) või klõpsake või puudutage ikooni Share (Jaga), et seda teistega jagada.

Dokumendi või foto skannimiseks seadme kaamera abil tehke järgmist

Kui teie seadmel on kaamera, võite kasutada rakendust HP Smart prinditud dokumendi või foto skannimiseks seadme kaameraga. Seejärel võite kasutada rakendust HP Smart pildi redigeerimiseks, salvestamiseks, printimiseks või jagamiseks.

1. Avage HP Smart. Lisateavet leiate teemast [Rakenduse HP Smart kasutamine printimiseks, skannimiseks ja tõrkeotsinguks lk 13](#).
2. Valige **Scan** (Skanni), seejärel valige **Camera** (Kaamera).
3. Pange dokument või foto kaamera ette ja seejärel klõpsake või puudutage pildi tegemiseks ekraani allosas asuvat ümmargust nuppu.
4. Vajaduse korral kohandage piire. Klõpsake või puudutage ikooni Apply (Rakenda).
5. Tehke vajaduse korral muid kohandusi.

- Klõpsake või koputage valikut **Add Pages** (Lisa lehti), et lisada rohkem dokumente või fotosid.
 - Dokumendi või pildi pööramiseks, kärpimiseks või selle kontrasti, heleduse, küllastuse või nurga muutmiseks klõpsake või puudutage valikut **Edit** (Muuda).
6. Valige soovitud failitüüp ja seejärel klõpsake või puudutage salvestamiseks ikooni Save (Salvesta) või klõpsake või puudutage ikooni Share (Jaga), et seda teistega jagada.

Eelnevalt skannitud dokumendi või foto redigeerimiseks tehke järgmist

Rakendus HP Smart pakub redigeerimistööriistu, nagu kärpimine ja pööramine, millega saate eelnevalt skannitud dokumenti või fotot oma seadmes muuta.

1. Avage HP Smart. Lisateavet leiate teemast [Rakenduse HP Smart kasutamine printimiseks, skannimiseks ja tõrkeotsinguks lk 13](#).
2. Valige **Scan** (Skanni) ja seejärel **Import** (Impordi).
3. Valige dokument või foto, mida soovite kohandada, seejärel klõpsake või puudutage valikut **Open** (Ava).
4. Vajaduse korral kohandage piire. Klõpsake või puudutage ikooni Apply (Rakenda).
5. Tehke vajaduse korral muid kohandusi.
 - Klõpsake või koputage valikut **Add Pages** (Lisa lehti), et lisada rohkem dokumente või fotosid.
 - Dokumendi või pildi pööramiseks, kärpimiseks või selle kontrasti, heleduse, küllastuse või nurga muutmiseks klõpsake või puudutage valikut **Edit** (Muuda).
6. Valige soovitud failitüüp ja klõpsake või koputage salvestamiseks valikut **Save** (Salvesta) või teistega jagamiseks valikut **Share** (Jaga).

Skannimine, kasutades HP printeri tarkvara

- [Skannimine arvutist](#)
- [Skannimissätete muutmine \(Windows\)](#)
- [Skannimise otsetee loomine \(Windows\)](#)

Skannimine arvutist

Enne arvutist skannimist veenduge, et HP soovitatud printeritarkvara on installitud. Printer ja arvuti peavad olema ühendatud ja sisse lülitatud.

Dokumendi või foto skannimine faili (Windows)

1. Asetage originaal dokumendisööturisse, prinditav külj üleval, või skanneri klaasi nurgas oleva ikooni juurde, prinditav külj allpool.
2. Klõpsake HP printeritarkvaras (saadaval menüüst **Start**) valikut **Skannimine** ja siis valikut **Scan a Document or Photo (Skanni dokument või foto)**.
3. Valige soovitud skannitüüp ja klõpsake seejärel **Skannimine**.
 - Valige **Save as PDF (Salvesta PDF-ina)**, et salvestada dokument (või foto) PDF-failina.
 - Valige **Save as JPEG (Salvesta JPEG-na)**, et salvestada dokument (või foto) pildifailina.



MÄRKUS. Klõpsake skannidialoogi paremal üleval nurgas linki **Veel**, et skannimise sätteid üle vaadata ja muuta.

Lisateavet leiate jaotisest [Skannimissätete muutmine \(Windows\)](#) lk 50.

Kui valitud on **Show Viewer After Scan (Näita vaaturit pärast skannimist)**, saate skannimise eelvaate kuval teha skannitava kujutisega seotud muudatusi.

Dokumendi või foto skannimine e-kirja (Windows)

1. Asetage originaal dokumendisööturisse, prinditav külj üleval, või skanneri klaasi nurgas oleva ikooni juurde, prinditav külj allpool.
2. Klõpsake HP printeritarkvaras, mis on saadaval menüüst **Start**, valikut **Skannimine** ja siis valikut **Scan a Document or Photo (Skanni dokument või foto)**.
3. Valige soovitud skannitüüp ja klõpsake seejärel **Skannimine**.

Valige **Email as PDF (Meili PDF-ina)** või **Email as JPEG (Meili JPEG-na)**, et avada oma meilitarkvara ja manusera skannitud fail.



MÄRKUS. Klõpsake skannidialoogi paremal üleval nurgas linki **Veel**, et skannimise sätteid üle vaadata ja muuta.

Lisateavet leiate jaotisest [Skannimissätete muutmine \(Windows\)](#) lk 50.

Kui valitud on **Show Viewer After Scan (Näita vaaturit pärast skannimist)**, saate skannimise eelvaate kuval teha skannitava kujutisega seotud muudatusi.

Skannimissätete muutmine (Windows)

Saate skannimissätteid muuta kas ühekordseks kasutamiseks või salvestada muudatused jäädavalt. Nende sätete hulka kuuluvad sellised valikud nagu lehekülje formaat ja paigutus, skannimise eraldusvõime ja kausta asukoht salvestatud skannide jaoks.

1. Asetage originaal dokumendisööturisse, prinditav külj üleval, või skanneri klaasi nurgas oleva ikooni juurde, prinditav külj allpool.
2. Klõpsake HP printeritarkvaras, mis on saadaval menüüst **Start**, valikut **Skannimine** ja siis valikut **Scan a Document or Photo (Skanni dokument või foto)**.
3. Klõpsake HP Scan dialoogi üleval nurgas linki **Veel**.

Paremal kuvatakse üksikasjalik sätete paan. Vasakus tulbas on esitatud iga üksuse kehtivad sätted. Parempoolne tulp võimaldab muuta sätteid esiletõstetud üksuses.

4. Klõpsake vasakul üksikasjalike sätete paani igal üksusel, et üksuse sätted üle vaadata.

Enamikke sätteid saab üle vaadata ja muuta, kasutades rippmenüüd.

Mõned sätted võimaldavad suuremat paindlikkust, kuvades uue paani. Neile viitab + (plussmärk) sättest paremal. Üksikasjalike sätete paanile naasmiseks peate aktsepteerimiseks klõpsama nuppu **OK** või tühistamiseks nuppu **Cancel** (Tühista).

5. Pärast sätete muutmist valige üks järgmistest toimingutest.
 - Klõpsake valikut **Skannimine**. Teilt palutakse pärast skannimist otsetee muudatused salvestada või tagasi lükata.
 - Klõpsake salvestamisikoonil otseteest paremal ja klõpsake seejärel **Skannimine**.

Skannimise otsetee loomine (Windows)

Skannimine lihtsamaks muutmiseks saate luua skannimise otsetee. Näiteks, kui te soovite regulaarselt skannida ja salvestada fotosid PNG-formaadis, mitte JPEG-formaadis.

1. Asetage originaal dokumendisööturisse, prinditav külj üleval, või skanneri klaasi nurgas oleva ikooni juurde, prinditav külj allpool.
2. Klõpsake HP printeritarkvaras, mis on saadaval menüüst **Start**, valikut **Skannimine** ja siis valikut **Scan a Document or Photo (Skanni dokument või foto)**.
3. Klõpsake suvandit **Skannimise otsetee loomine**.
4. Valige kirjeldav nimi, valige olemasolev otsetee, millele uus otsetee põhineks, ja klõpsake **Create (Loo)**.

Kui loote näiteks uue otsetee fotodele, valige kas **Save as JPEG (Salvesta JPEG-na)** või **Email as JPEG (Meili JPEG-na)**. See teeb skannimisel kättesaadavaks graafikasuvandid.

5. Muutke oma uue otsetee sätteid vastavalt vajadustele ja seejärel klõpsake salvestusikoonile otseteest paremal.



MÄRKUS. Klõpsake skannidialoogi paremal üleval nurgas linki **Veel**, et skannimise sätteid üle vaadata ja muuta.

Lisateavet leiate jaotisest [Skannimissätete muutmine \(Windows\)](#) lk 50.

Printeri juhtpaneeli kaudu skannimine

Originaali skannimine printeri juhtpaneelilt

1. Asetage originaal dokumendisööturisse, prinditav külg üleval, või skanneri klaasi nurgas oleva ikooni juurde, prinditav külg allpool.
2. Puudutage suvandit **Skannimine** .
3. Valige arvuti, millesse soovite skannida.
4. Valige endale sobiv skannimise tüüp.
5. Puudutage valikut **OK** (Uuesti printimine).

Skannimine Webscani abil

Webscan (veebiskannimine) on sisseehitatud veebiserveri (Embedded Web Server) funktsioon, mis võimaldab skannida fotosid ja dokumente veebibrauseri abil printerist arvutisse.

See funktsioon on kasutatav ka siis, kui te pole printeritarkvara arvutisse installinud.



MÄRKUS. Vaikimisi on Webscan välja lülitatud. Saate lubada selle funktsiooni sisseehitatud veebiserveris (EWS).

Kui te ei saa funktsiooni Webscan sisseehitatud veebiserveris avada, võib teie võrguhaldur olla selle välja lülitanud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma võrguadministraatoriga või isikuga, kes teie võrgu seadistas.

Webscani lubamine

1. Avage manus-veebiserver. Lisateavet leiate jaotisest [Sisseehitatud veebiserveri avamine lk 127](#).
2. Klõpsake **Sätted** 'i sakk.
3. Klõpsake jaotises **Security** (Turve) suvandit **Administrator Settings** (Administraatori sätted).
4. Valige jaotis **Webscan** Webscani käivitamiseks.
5. Klõpsake käsku **Apply** (rakenda).

Skannimine Webscani abil

Skannimine funktsiooni Webscan abil pakub põhilisi skannimise valikuid. Skannimise lisavalikute või funktsionaalsuse jaoks skannige HP printeri tarkvarast.

1. Asetage originaal dokumendisööturisse, prinditav külj üleval, või skanneri klaasi nurgas oleva ikooni juurde, prinditav külj allpool.
Lisateavet leiate jaotisest [Originaali laadimine lk 44](#).
2. Avage manus-veebiserver. Lisateavet leiate jaotisest [Sisseehitatud veebiserveri avamine lk 127](#).
3. Klõpsake **Skannimine** 'i sakk.
4. Klõpsake vasakul paanil suvandit **Webscan**, muutke vajalikke sätteid ja seejärel klõpsake suvandit **Start Scan (Skannimine)** .

Näpunäiteid edukaks skannimiseks ja kopeerimiseks

Edukaks paljundamiseks ja skannimiseks pange tähele järgmisi näpunäiteid.

- Hoidke klaas ja kaane tagakülg puhtana. Skanner peab kõike, mis klaasil on, pildi osaks.
- Asetage originaal, prinditav külg allpool, skanneri klaasi nurgas oleva ikooni juurde.
- Kui soovite teha suurt koopiat väikesest originaalist, skannige originaal arvutisse, suurendage kujutist skannimistarkvara abil ja printige seejärel suurendatud pildi koopia.
- Halvasti loetava või puuduva teksti vältimiseks veenduge, et heledus on tarkvara abil õigesti seadistatud.
- Samuti saate kasutada rakendust, et skannida mobiilsideseadmest. Teavet selle rakenduse kohta leiate teemast [Rakenduse HP Smart kasutamine printimiseks, skannimiseks ja tõrkeotsinguks lk 13](#).
- Veenduge, et valiksite HP tarkvara kasutades skannimiseks õige allika (dokumendisöötur või skanneri klaas).
- Kui dokumendisööturisse on originaal korralikult laaditud, näitab seda ka juhtpaneeli ekraan.

5 Faks

Võite kasutada printerit, et fakse (sh värvifakse) saata ja vastu võtta. Fakse saate ajastada nende hiljem saatmiseks ning seadistada telefoniraamatu kirjeid fakside kiiresti ja hõlpsasti sageli kasutatavatele numbritele saatmiseks. Paljusid faksisätteid (nt eraldusvõimet ning heledamate ja tumedamate osade vahelist kontrastsust) saate seadistada printeri juhtpaneeli kaudu.



MÄRKUS. Enne faksimise alustamist veenduge, et olete seadme faksimiseks õigesti seadistanud. Faksiseadistuse õigsust saate kontrollida printeri juhtpaneelilt, käivitades faksiseadistuse testi.

- [Faksi saatmine](#)
- [Faksi vastuvõtmine](#)
- [Telefoniraamatu kontaktide seadistamine](#)
- [Faksisätete muutmine](#)
- [Faksi- ja digitaalsed telefoniteenused](#)
- [Fax on Voice over Internet Protocol \(Faks Interneti kaudu\)](#)
- [Aruannete vaatamine või printimine](#)
- [Faksi täiendav seadistus](#)

Faksi saatmine

Faksi saatmiseks on mitu võimalust olenevalt olukorrast või vajadusest.

- [Standardfaksi saatmine](#)
- [Standardfaksi saatmine arvutist](#)
- [Faksi saatmine telefonilt](#)
- [Faksi saatmine käsitsivalimise abil](#)
- [Fakside saatmine printeri mälust](#)
- [Faksi saatmine mitmele adressaadile](#)
- [Faksi saatmine veaparandusrežimis](#)

Standardfaksi saatmine

Kirjelatud viisil saate seadme juhtpaneeli kaudu hõlpsalt saata ühe- või mitmeleheküljelisi mustvalgeid või värvilisi fakse.




MÄRKUS. Saatke üheleheküljelisi fakse, asetades originaali klaasile. Mitmeleheküljelisi fakse saatke dokumendisööturi abil.



MÄRKUS. Kui vajate printitud kinnitust fakside eduka saatmise kohta, tuleb lubada faksi kinnituse funktsioon.

Standardfaksi saatmine printeri juhtpaneeli kaudu

1. Asetage originaal dokumendisööturisse, printitav külj üleval, või skanneri klaasi nurgas oleva ikooni juurde, printitav külj allpool.
2. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
3. Puudutage **Send Now** (Saada nüüd).
4. Puudutage **Enter Fax Number** (Sisesta faksinumber) või puudutage  (**Telefoniraamat**).
5. Sisestage ekraanile ilmuva klahvistiku abil faksinumber või valige telefoniraamatu kontakti või varem valitud või vastuvõetud number.



NÄPUNÄIDE. Sisestatavasse faksinumbrisse pausi lisamiseks puudutage korduvalt juhtpaneeli *, kuni näidikule ilmub sidekriips (-).

6. Puudutage üksust **Mustvalge** või **Värviline**.



NÄPUNÄIDE. Kui saaja teatab faksi halvast kvaliteedist, siis proovige muuta oma faksi eraldusvõimet või kontrastsust.

Standardfaksi saatmine arvutist

Dokumendi saate faksida otse arvutist ilma seda esmalt välja printimata.

Selle funktsiooni kasutamiseks veenduge, et arvutisse on installitud HP printeritarkvara, printer on ühendatud töötava telefoniliiniga ning faksifunktsioon on seadistatud ja töötab korralikult.

Standardfaksi saatmine arvutist (Windows)

1. Avage arvutis dokument, mida soovite faksida.
2. Klõpsake oma rakenduse menüüs **File** (Fail) käsku **Print** (Prindi).
3. Valige loendist **Name** (Nimi) printer, mille nimes sisaldub sõna „**fax**” (faks).
4. Sätete muutmiseks (nt kas dokument faksitakse mustvalgena või värvilisena) klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid). Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud või Suvandid), **Printer Setup** (Printeri häälestus), **Printer** või **Preferences** (Eelistused).
5. Pärast sätete muutmist klõpsake **OK**.
6. Klõpsake valikut **Print** (Prindi) või **OK**.
7. Sisestage adressaadi faksinumber või muu teave, muutke vajalikke täiendavaid faksisätteid ja klõpsake **Send Fax** (Saada faks). Printer alustab faksinumbri valimist ja dokumenti faksimist.

Faksi saatmine telefonilt

Faksi saate saata lisatelefoni abil. Nii saate enne faksi saatmist adressaadiga rääkida.

Faksi saatmine lisatelefonilt

1. Asetage originaal dokumendisööturisse, prinditav külg üleval, või skanneri klaasi nurgas oleva ikooni juurde, prinditav külg allpool.
2. Valige seadmega ühendatud telefoni klahvide abil soovitud number.


Kui saaja vastab telefonile, andke talle teada, et ta peaks saama pärast faksiheli kuulmist oma faksiaparaati faksi. Kui kõnele vastab faksiaparaat, kuulete läbi telefonitoru vastuvõtva faksi faksitoone.


3. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
4. Puudutage suvandit **Send Fax (Saada faks)** .
5. Kui olete faksi saatmiseks valmis, puudutage üksust **Mustvalge** või **Värviline** .

Faksi saatmisel kostuvad faksitoonid. Kui soovite saajaga kõnet hiljem jätkata, jääge kuni faksiülekande lõpuni liinile. Kui olete saajaga rääkimise lõpetanud, võite panna telefonitoru hargile kohe, kui faksiülekanne algab.


Faksi saatmine käsitsivalimise abil


Kui saadate faksi käsitsivalimisega, kuulete valimistoone, telefonisekretäri küsimusi ja muid helisid seadme valjuhääldist. Nii saate numbri valimise ajal küsimustele reageerida, samuti numbrivalimise tempot ise reguleerida.

 **NÄPUNÄIDE.** Kui te kasutate kõnekaarti ning viivitate kõnekaardi PIN-koodi sisestamisega liiga kaua, võib seade alustada faksitoonide saatmist ja kõnekaardikeskus ei pruugi teie PIN-koodi ära tunda. Sellise juhtumi ärahoidmiseks saate luua telefoniraamatusse kontakti ja salvestada sinna ka oma kõnekaardi PIN-koodi.



 **MÄRKUS.** Veenduge, et heli oleks sisse lülitatud, et kuulda tooni.

Faksi käsitsivalimisega saatmine seadme juhtpaneelilt

1. Asetage originaal dokumendisööturisse, prinditav külg üleval, või skanneri klaasi nurgas oleva ikooni juurde, prinditav külg allpool.
2. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
3. Puudutage **Send Now** (Saada nüüd).
4. Puudutage ikooni **Mustvalge** või **Värviline** .
5. Puudutage **Enter Fax Number** (Sisesta faksinumber) või puudutage  (**Telefoniraamat**).
6. Sisestage ekraanile ilmuva klahvistiku abil faksinumber või valige telefoniraamatu kontakti või varem valitud või vastuvõetud number.

 **NÄPUNÄIDE.** Sisestatavasse faksinumbrisse pausi lisamiseks puudutage korduvalt juhtpaneeli *, kuni näidikule ilmub sidekriips (-).


7. Järgige esineda võivaid viipasid.

 **NÄPUNÄIDE.** Kui kasutate faksi saatmiseks kõnekaarti ja olete salvestanud oma kõnekaardi PIN-koodi telefoniraamatu kontaktina, puudutage PIN-koodi küsimisel nuppu  (**Telefoniraamat**), et valida telefoniraamatust kontakt, millesse salvestasite oma PIN-koodi.


Faks saadetakse siis, kui vastuvõtja faksiaparaat vastab.


Fakside saatmine printeri mälust

Võite mustvalge faksi seadme mällu skannida ja selle mälust saata. See funktsioon on kasulik, kui adressaadi faksinumber on hõivatud või ajutiselt kättesaamatu. Printer skannib originaalid mällu ja saadab need siis, kui adressaadi faksiseadmega õnnestub ühendus luua. Kui printer on lehed mällu skanninud, võite originaalid dokumendisööturist või skanneri klaasilt ära võtta.

 **MÄRKUS.** Mälust saate saata ainult mustvalge faksi.

Faksi saatmiseks printerimälust

1. Veenduge, et funktsioon **Scan and Fax Method** (Skannimise ja faksimise meetod) on sisse lülitatud.
 - a. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
 - b. Puudutage **Seadistus** ja seejärel puudutage ikooni **Preferences (Eelistused)** .
 - c. Lülitage funktsioon **Scan and Fax Method** (Skannimise ja faksimise meetod) sisse.
2. Asetage originaal dokumendisööturisse, prinditav külg üleval, või skanneri klaasi nurgas oleva ikooni juurde, prinditav külg allpool.
3. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
4. Puudutage **Send Now** (Saada nüüd).
5. Puudutage **Enter Fax Number** (Sisesta faksinumber) või puudutage  (**Telefoniraamat**).
6. Sisestage ekraanile ilmuva klahvistiku abil faksinumber või valige telefoniraamatu kontakti või varem valitud või vastuvõetud number.

 **NÄPUNÄIDE.** Sisestatavasse faksinumbrisse pausi lisamiseks puudutage korduvalt juhtpaneeli *, kuni näidikule ilmub sidekriips (-).


7. Puudutage suvandit **Mustvalge** .


Printer saadab faksi, kui vastuvõtja faksiaparaat on saadaval.

Faksi saatmine mitmele adressaadile

Faksi saate saata mitmele adressaadile, luues telefoniraamatu kontaktirühma, mis koosneb vähemalt kahest erinevast adressaadist.

Faksi saatmine mitmele adressaadile, kasutades telefoniraamatu kontaktirühma

1. Asetage originaal dokumendisööturisse, prinditav külj üleval, või skanneri klaasi nurgas oleva ikooni juurde, prinditav külj allpool.
2. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
3. Puudutage **Send Now** (Saada nüüd).
4. Puudutage suvandit  (**Telefoniraamat**).
5. Puudutage suvandit **Group Contacts** (Rühmkontaktid).
6. Puudutage telefoniraamatu kontaktirühma nime.
7. Puudutage suvandit **Send Fax (Saada faks)** .

 **NÄPUNÄIDE.** Kui saaja teatab faksi halvast kvaliteedist, siis proovige muuta oma faksi eraldusvõimet või kontrastsust.

Faksi saatmine veaparandusrežimis

Error Correction Mode (Veaparandusrežiim – ECM) (Ennetav veaparandus – ECM) hoiab ära andmete moonumise edastuse käigus, korraldades andmevoos ülekantavate andmeplokkide uuestisaatmise niipea, kui edastusel tuvastatakse vigu. Telefonikulusid see ei suurenda, pigem võib heade telefoniliinide puhul neid isegi vähendada. Kehva kvaliteediga telefoniliinidel pikendab ECM saatmisaega ja suurendab telefonikulusid, kuid andmete saatmine on töökindlam. Vaikesätteks on **On** (Sees). Lülitage veaparandus (ECM) välja ainult juhul, kui see märgatavalt suurendab telefonikulusid ning olete madalamate kulude nimel nõus madalama edastuskvaliteediga.

Kui lülitate veaparanduse (ECM) välja, toimuvad järgmised muutused.

- Saadetavate ja vastuvõetavate fakside kvaliteet ja ülekandekiirus muutuvad.
- Funktsiooni **Kiirus** sätteks valitakse automaatselt **Medium (Keskmine)** .
- Te ei saa värvilisi fakse enam saata ega vastu võtta.

ECM-sätte muutmine juhtpaneelilt

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage suvandit **Seadistus** .

3. Puudutage suvandit **Preferences (Eelistused)** .
4. Kerige suvandile **Error Correction Mode (Veaparandusrežiim – ECM)** ja puudutage funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks.

Faksi vastuvõtmine

Fakse saate vastu võtta automaatselt või käsijuhtimisel. Kui lülitate valiku **Automaatvastaja** (Automaatne vastamisfunktsioon) välja, peate fakse vastu võtma käsitsijuhtimisel. Kui lülitate valiku **Automaatvastaja** (Automaatne vastamisfunktsioon) sisse (vaikeäste), vastab seade automaatselt sissetulevatele kõnedele ja lülitub pärast sättega **Rings to Answer (Helinaid vastamiseni)** (... helistamiskorda vastamiseks) määratud helinate arvu möödumist välja. (Sätte **Rings to Answer (Helinaid vastamiseni)** vaikeväärtus on 5 helinat.)

Kui saate Legal-formaadis või suurema faksi ja teie printer pole seadistatud Legal-formaadis paberit kasutama, vähendab printer faksi nii, et see mahub seadmesse sisestatud paberile. Kui olete valiku **Automaatne vähendamine** välja lülitanud, prindib seade faksi kahele lehele.




MÄRKUS. Kui kopeerite faksi saabudes dokumenti, siis talletatakse faks seadme mällu, kuni kopeerimine on lõpetatud.

- [Faksi vastuvõtmine käsitsi](#)
- [Varufaksi seadistamine](#)
- [Mälusolevate fakside uuestiprintimine](#)
- [Fakside edasisaatmine teisele numbrile](#)
- [Automaatse vähenduse seadmine sissetulevatele faksidele](#)
- [Soovimatute faksinumbrite blokeerimine](#)
- [Võtke vastu fakse kasutades rakendust HP Digital Fax](#)

Faksi vastuvõtmine käsitsi

Poolelioleva telefonivestluse ajal saab teie vestluspartner teile seni, kuni te pole ühendust katkestanud, faksi saata. Saate telefonitoru hargilt tõsta, et rääkida või faksitoone kuulata.

Otse printeri faksipessa  ühendatud telefonist saate fakse käsitsi vastu võtta.

Faksi vastuvõtmine käsitsi

1. Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja põhialve on sisestatud paber.
2. Eemaldage dokumendisööturi salvest kõik originaalid, kui neid sinna on jäänud.
3. Määrake sätte **Rings to Answer (Helinaid vastamiseni)** väärtuseks suurem arv, et jõuaksite sissetulevale kõnele vastata enne seadet. Võite ka sätte **Automaatvastaja** välja lülitada – siis ei vasta seade sissetulevatele kõnedele automaatselt.
4. Kui olete saatjaga telefoniühenduses, paluge tal vajutada oma faksiaparaadil nuppu **Alustamine** .
5. Kui kuulete saatva faksiaparaadi faksitoone, tehke järgmist.
 - a. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandeid **Faks** , **Send and Receive** (Saatmine ja vastuvõtmine) ning **Receive Now** (Võta kohe vastu).
 - b. Kui seade alustab faksi vastuvõttu, võite kas toru hargile asetada või liinile ootama jääda. Faksi saatmisel kostuvad faksitoonid.

Varufaksi seadistamine

Olenevalt oma eelistustest ja turvanõuetest saate seadistada seadme talletama kõiki vastuvõetud fakse, ainult aparadi töökeoleku ajal vastuvõetud faksid või fakse mitte talletama.


Faksivastuvõtu varundamise seadmine juhtpaneelilt

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage suvandit **Seadistus** .
3. Puudutage suvandit **Preferences (Eelistused)** .
4. Valige **Backup Fax Reception** (Faksivastuvõtu varundamine).
5. Puudutage nõutavat sätet.

On (Sees)	Vaikesäte. Kui funktsiooni Backup fax (Faksivastuvõtu varundamine) režiimiks on On (Sees) , talletab seade kõik vastuvõetud faksid mällu. Nii saate kuni 30 viimati printitud faksi uuesti printida (juhul, kui need on mälus alles). MÄRKUS. Kui mälu saab täis, kirjutab seade uute fakside saabumisel kõige vanemad ja juba printitud faksid üle. Kui mälu saab printimata fakse täis, ei vasta seade enam faksikõnedele. MÄRKUS. Kui vastuvõetav faks osutub liiga mahukaks (nt detailne värvifoto), võidakse see mälumahu piirangutest tulenevalt mällu mitte talletada.
On Error Only (Ainult tõrke korral)	Selle valiku puhul talletab seade faksid mällu ainult juhul, kui esineb tõrkeolukord, mis takistab seadmel fakse printida (nt siis, kui seadmes saab paber otsa). Seade jätkab fakside vastuvõtmist seni, kuni mälus on ruumi. (Kui mälu saab täis, ei vasta seade enam faksikõnedele.) Niipea, kui tõrkeolukord on kõrvaldatud, printitakse mällu talletatud faksid automaatselt ja kustutatakse seejärel mälust.
Off (Väljas)	Fakse ei talletata kunagi mälus. Nt võite soovida valiku Backup fax (Faksivastuvõtu varundamine) turvalisuse huvides välja lülitada. Kui tekib seadme printimist takistav tõrkeolukord (nt paberi otsasaamise korral), lakkab seade faksikõnedele vastamast.

Mälusolevate fakside uuestiprintimine

Vastuvõetud faksid, mida ei printida, salvestatakse seadme mällu.

 **MÄRKUS.** Kui mälu on täis, ei saa printer uut faksi vastu võtta seni, kuni printide välja või kustutate mälus olevad faksid. Võib juhtuda, et soovite mälus talletatud fakse kustutada kas turvalisuse või privaatsuse huvides.

Saate uuesti printida kuni 30 viimati printitud faksi, kui need mälus veel alles on. Faksi võib tarvis olla uuesti printida näiteks siis, kui olete viimati printitud eksemplari ära kaotanud.

Mälus olevate fakside uuestiprintimine juhtpaneelilt

1. Kontrollige, et peasalves oleks paberit. Lisateavet leiate jaotisest [Laadige kandjad lk 19](#).
2. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
3. Puudutage **Reprint** (Prindi uuesti).

Faksid printitakse vastuvõtmisele vastupidises järjekorras, st viimasena vastu võetud faks printitakse esimesena, jne.

4. Faksi valimiseks puudutage seda, seejärel puudutage **Print** (Prindi).

Fakside edasisaatmine teisele numbrile

Saate seadme seadistada fakse teisele faksinumbrile edasi suunama. Kõik faksid suunatakse edasi mustvalgena, olenemata sellest, millisen need algselt saadeti.

HP soovib veenduda, et faksinumbril, millele fakse edasi saata kavatsete, vastaks töötav faksiaparaat. Veendumaks, et faksiaparaat teie edasisaadetavad faksid vastu võtab, saatke testfaks.

Fakside suunamine juhtpaneelilt

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage suvandit **Seadistus** .
3. Puudutage suvandit **Preferences (Eelistused)** .
4. Puudutage suvandit **Fax Forwarding** (Faksi suunamine).
5. Faksi printimiseks ja suunamiseks puudutage suvandit **On (Print and Forward)** (Sees (printimine ja suunamine)); faksi suunamiseks valige **On (Forward)** (Sees (Suuna)).



MÄRKUS. Kui seade ei saa faksi määratud faksiseadmele saata (nt kui see on väljalülitatud), prindib seade faksi. Kui seadistate seadme vastuvõetud fakside tõrkearuandeid printima, prindib seade ka tõrkearuande.

6. Vastava viiba ilmunisel sisestage faksi number, mis suunatud faksid vastu võtab, seejärel puudutage üksust **Done (Valmis)** . Sisestage kõigi järgmiste viipade jaoks vajalik teave: alguskuupäev, -kellaeg, lõpukuupäev ja -kellaeg.
7. Fakside suunamine on aktiivne. Puudutage kinnitamiseks üksust **OK** .

Kui printer lülitub faksi edastamise seadistamisel toitekatkestuse tõttu välja, salvestab seade faksi edastussätte ja telefoninumbri. Printeritoite taastumisel on fakside edastussäte endiselt **On** (Sees).



MÄRKUS. Saate fakside edasisaatmise tühistada, kui menüüst **Fax Forwarding** (Fakside edasisaatmine) valite üksuse **Off** (Väljas).

Automaatse vähendamise seadmine sissetulevatele faksidele

Säte **Automaatne vähendamine** määratleb, mida võtab printer ette juhul, kui saabub laaditud paberiformaadi jaoks liiga suur faks. See säte on vaikimisi sisse lülitatud, mis tähendab, et sissetuleva faksi kujutist vähendatakse võimalusel nii, et see mahub ühele lehele. Kui see funktsioon on välja lülitatud, prinditakse esimesele leheküljele mittemahtuv teave teisele lehele. **Automaatne vähendamine** on kasulik, kui saate Legal-formaadis faksi ning põhisalve on laaditud Letter-formaadis paber.

Automaatse vähendamise sisselülitamine juhtpaneelilt

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage suvandit **Seadistus** .
3. Puudutage suvandit **Preferences (Eelistused)** .
4. Puudutage ikooni **Automaatne vähendamine** , et seda sisse või välja lülitada.




MÄRKUS. Automaatse vähendamise väljalülitamine lülitab välja ka faksi kahepoolse printimise.

Soovimatute faksinumbrite blokeerimine


Kui olete tellinud oma telefoniteenuse pakkujalt helistaja ID teenuse, saate teatud faksinumbrid blokeerida, nii et printer ei võta neilt numbritelt saabuvald fakse edaspidi vastu. Kui saabub uus faksikõne, võrdleb seade numbrit teie seadistatud soovimatute faksinumbrite loendis sisalduvate numbritega, et määrata, kas kõne tuleks blokeerida. Kui number ühtib blokeeritud faksinumbrite loendis oleva numbriga, ei võeta faksi vastu. (Blokeeritavate faksinumbrite maksimaalne arv on mudeliti erinev.)


 **MÄRKUS.** Seda funktsiooni kõigis riikides/piirkondades ei toetata. Kui teie riik/piirkond ei toeta seda funktsiooni, ei kuvata menüüs **Preferences (Eelistused)** ka sätet **Junk Fax Blocking (Rämpsfakside blokeerimine)**.

 **MÄRKUS.** Kui loendisse Caller ID (Helistaja ID) ei ole lisatud ühtegi telefoninumbrit, siis eeldatakse, et te ei ole teenust Caller ID (Helistaja ID) tellinud.

Saate teatud faksinumbrid blokeerida, lisades need rämpsfaksiloendisse, blokeeringu tühistada, eemaldades need sealt, ja printida blokeeritud rämpsfaksinumbrite loendi.

Numbrite lisamine rämpsfaksinumbrite loendisse

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
2. Puudutage suvandit **Seadistus**.
3. Puudutage suvandit **Preferences (Eelistused)**.
4. Puudutage **Junk Fax Blocking (Rämpsfakside blokeerimine)**.
5. Puudutage ikooni + (plussmärk).
6. Valige üks järgmistest toimingutest.
 - Blokeeritava faksinumbri valimiseks kõneajaloo loendist puudutage suvandit  (Vastuvõetud kõnede ajalugu).
 - Sisestage blokeeritav faksinumber käsitsi ja puudutage käsku **Add** (Lisa).

 **MÄRKUS.** Veenduge, et sisestate faksinumbri juhtpaneeli näidikul kuvatu järgi, mitte vastuvõetud faksi päise järgi, kuna need numbrid ei pruugi olla ühesugused.

Numbrit eemaldamine rämpsfaksiloendist

Kui te ei soovi faksinumbrit edaspidi blokeerida, saate selle rämpsfaksiloendist eemaldada.

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
2. Puudutage suvandit **Seadistus**.
3. Puudutage suvandit **Preferences (Eelistused)**.
4. Puudutage **Junk Fax Blocking (Rämpsfakside blokeerimine)**.
5. Valige eemaldatav number ja seejärel puudutage suvandit **Remove** (Eemalda).

Rämpsfaksiloendi printimine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
2. Puudutage **Seadistus** ja seejärel puudutage ikooni **Aruanded**.

3. Puudutage suvandit **Print Fax Reports (Prindi faksiaruanded)** .
4. Puudutage suvandit **Junk Fax Report** (Rämpsfaksiaruanne).
5. Printimise alustamiseks puudutage valikut **Print** (Prindi).

Võtke vastu fakse kasutades rakendust HP Digital Fax

Fakside automaatseks vastuvõtmiseks ja arvutisse salvestamiseks saate kasutada funktsiooni HP Digital Fax. Sellega säästate paberit ja tinti.

Vastuvõetud faksid salvestatakse TIFF- või PDF-failidena.

Failidele antakse nimi järgmise meetodiga: XXXX_YYYYYYYY_ZZZZZZ.tif, kus X on saatja teave, Y on kuupäev, ja Z on faksi vastuvõtmise aeg.



MÄRKUS. Funktsioon Fax to Computer (Arvutisse faksimine) võimaldab võtta vastu ainult mustvalgeid fakse. Värvilised faksid printitakse välja.

Rakenduse HP Digital Fax nõuded

- Arvuti sihtkaust peab olema kogu aeg juurdepääsetav. Fakse ei salvestata, kui arvuti on une- või talveunerežiimis.
- Paber tuleb sisestada sisendsalve. Lisateavet leiate jaotisest [Laadige kandjad lk 19](#).

Rakenduse HP Digital Fax seadistamine ja muutmine (Windows)


1. Avage HP printeri tarkvara. Lisateavet leiate jaotisest [Avage HP printeri tarkvara \(Windows\). lk 12](#).
2. Printeri tarkvaras klõpsake suvandis **Print, Scan & Fax** (Printimine, skannimine ja faksimine) valikut **Faks** , seejärel valikut **Digital Fax Setup Wizard (Digitaalse faksiseadistuse viisard)** .
3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduse HP Digital Fax väljalülitamine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage suvandit **Seadistus** .
3. Puudutage **Preferences (Eelistused)** ja seejärel puudutage valikut **HP Digital Fax** (HP digitaalfaks).
4. Puudutage käsku **Turn Off HP Digital Fax** (Lülita HP Digital Fax välja).
5. Puudutage suvandit **Yes** (Jah).

Telefoniraamatu kontaktide seadistamine

Sageli kasutatavad faksinumbrid saate seadistada telefoniraamatu kontaktidena. Nii saate neid numbreid printeri juhtpaneeli kaudu kiiresti valida.

 **NÄPUNÄIDE.** Lisaks telefoniraamatu kontaktide loomisele ja haldamisele printeri juhtpaneelil saate kasutada selleks ka arvutis olevaid tööriistu, näiteks printeri komplekti kuuluvat HP tarkvara ja printeri sisseehitatud veebiserverit (EWS). Lisateavet leiate jaotisest [Täiustatud printerihaldusvahendite kasutamine \(võrguprinterite jaoks\)](#) lk 127.


- [Telefoniraamatu kontakti loomine ja redigeerimine](#)
- [Telefoniraamatu kontaktirühma loomine ja redigeerimine](#)
- [Telefoniraamatu kontaktide kustutamine](#)

Telefoniraamatu kontakti loomine ja redigeerimine

Saate salvestada faksinumbrid telefoniraamatu kontaktidena.

Telefoniraamatu kontaktide seadistamine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
2. Puudutage valikut **Phone Book** (Telefoniraamat).
3. Puudutage suvandit **Kontaktid**.
4. Puudutage kontakti lisamiseks ikooni **+** (plussmärk).
5. Puudutage suvandit **Name** (Nimi), sisestage telefoniraamatu kontakti nimi ja seejärel puudutage suvandit **Done (Valmis)**.
6. Puudutage suvandit **Number**, sisestage telefoniraamatu kontakti number ja seejärel puudutage suvandit **OK**.

 **MÄRKUS.** Kaasake kindlasti ka pausid või muud nõutud numbrid (nt suunanumber, kodukeskjaama väliste numbrite valimise kood (enamasti 9 või 0) või kaugekõnekoode).

7. Puudutage käsku **Add** (Lisa).

Telefoniraamatu kontaktide muutmine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
2. Puudutage valikut **Phone Book** (Telefoniraamat).
3. Puudutage suvandit **Contacts** (Kontaktid).
4. Puudutage muudetavat telefoniraamatu kontakti.
5. Puudutage suvandit **Name** (Nimi), muutke telefoniraamatu kontakti nime ja seejärel puudutage suvandit **Done (Valmis)**.
6. Puudutage suvandit **Number**, muutke telefoniraamatu kontakti numbrit ja seejärel puudutage suvandit **OK**.



MÄRKUS. Kaasake kindlasti ka pausid või muud nõutud numbrid (nt suunanumber, kodukeskjaama väliste numbrite valimise kood (enamasti 9 või 0) või kaugekõnekood).

7. Puudutage suvandit **Done (Valmis)**.

Telefoniraamatu kontaktirühma loomine ja redigeerimine

Saate seadistada faksinumbrite rühma telefoniraamatu kontaktirühmana.

Telefoniraamatu kontaktirühma seadistamine



MÄRKUS. Enne telefoniraamatu kontaktirühma loomist peate olema loonud vähemalt ühe telefoniraamatu kontakti.

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
2. Puudutage valikut **Phone Book** (Telefoniraamat).
3. Puudutage suvandit **Group Contacts** (Rühmkontaktid).
4. Puudutage rühma lisamiseks ikooni **+** (plussmärk).
5. Puudutage suvandit **Name** (Nimi), sisestage rühma nimi ja seejärel puudutage suvandit **Done (Valmis)**.
6. Puudutage suvandit **Number**, valige rühma kaasatavad telefoniraamatu kontaktid ja seejärel puudutage käsku **Select** (Vali).
7. Puudutage valikut **Create** (Koosta).

Telefoniraamatu kontaktirühma muutmine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
2. Puudutage valikut **Phone Book** (Telefoniraamat).
3. Puudutage suvandit **Group Contacts** (Rühmkontaktid).
4. Puudutage muudetavat telefoniraamatu kontaktirühma.
5. Puudutage suvandit **Name** (Nimi), muutke telefoniraamatu kontaktirühma nime ja seejärel puudutage suvandit **Done (Valmis)**.
6. Puudutage suvandit **Number**.
7. Tühistage rühmast eemaldamiseks valitud telefoniraamatu kontaktide valikud või puudutage kontakti rühma lisamiseks ikooni **+** (plussmärk).
8. Puudutage suvandit **Done (Valmis)**.

Telefoniraamatu kontaktide kustutamine

Saate kustutada telefoniraamatu kontakte või telefoniraamatu kontaktirühma.

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
2. Puudutage valikut **Phone Book** (Telefoniraamat).
3. Valige **Contacts** (Kontaktid) või **Group Contacts** (Rühmkontaktid).

4. Puudutage kustutatava telefoniraamatu kontakti või rühmakontakti nime.
5. Puudutage käsku **Delete** (Kustuta).
6. Kinnitamiseks valige **Yes** (Jah).

Faksisätete muutmine

Pärast seadme alustusjuhendis kirjeldatud juhiste järgimist kasutage algsätete muutmiseks või uute faksivalikute konfigureerimiseks järgnevaid sätteid.

- [Faksisätete haldamine](#)
- [Faksipäise seadistamine](#)
- [Vastamisrežiimi \(automaatvastaja\) seadistamine](#)
- [Enne vastamist oodatavate helinate arvu seadmine](#)
- [Vastamishelina tüübi muutmine eristavaks helinatooniks](#)
- [Valimistüübi seadistamine](#)
- [Kordusvalimise valikute seadistamine](#)
- [Faksimiskiiruse seadistamine](#)
- [Faksi helitugevuse seadistamine](#)

Faksisätete haldamine

HP printeritarkvarast saab hallata faksisätteid, nagu rämpsfakside blokeerimine ja vastamisvalikud, samuti fakside ajaloo vaatamine.

Faksisätete haldamiseks (Windows)

1. Klõpsake HP printeritarkvaras (saadaval menüüst **Start**) akna ülaosas valikut **Print, Scan & Fax (Printimine, skannimine ja faksimine)**.
2. Klõpsake jaotises **Fax** (Faks) valikut **Manage Fax Settings** (Faksisätete haldamine).
3. Puudutage soovitud valikuid ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Faksipäise seadistamine

Faksipäis teie nime ja faksinumbriga prinditakse iga saadetava faksi ülaserava. HP soovib faksipäise seadistamiseks kasutada müügikomplekti kuuluvat HP tarkvara. Soovi korral saate faksipäise seadistada ka allpool kirjeldatud viisil juhtpaneeli kaudu.



MÄRKUS. Teatud riikides/regioonides on fakside päiseteave sisu seadusega kehtestatud.

Faksipäise seadmine või muutmine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
2. Puudutage **Seadistus** ja seejärel puudutage ikooni **Preferences (Eelistused)**.
3. Valige **Fax Header** (Faksipäis).
4. Sisestage enda või oma ettevõtte nimi ja puudutage üksust **Done (Valmis)**.
5. Sisestage oma faksinumber ja puudutage nuppu **OK**.


Vastamisrežiimi (automaatvastaja) seadistamine

Vastamisrežiim määratleb, kas seade vastab sissetulevatele kõnedele või mitte.

- Kui soovite, et seade vastaks faksikõnedele automaatselt, lülitage sisse säte **Automaatvastaja**. Seade vastab automaatselt kõigile sissetulevatele tava- ja faksikõnedele.
- Kui soovite fakse käsitsi vastu võtta, lülitage säte **Automaatvastaja** välja. Faksikõne vastuvõtmiseks peate ise kohal olema, vastasel juhul ei võta seade fakse vastu.

Vastamisrežiimi seadmine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
2. Puudutage **Seadistus** ja seejärel puudutage ikooni **Preferences (Eelistused)**.
3. Puudutage tumblernuppu valiku **Automaatvastaja** kõrval, et see sisse või välja lülitada.

Funktsiooni avamiseks võite puudutada ka avakuval ikooni  (ikoon Faksi olek).

Enne vastamist oodatavate helinate arvu seadmine

Kui lülitate sisse säte **Automaatvastaja**, saate määrata mitme helina järel seade automaatselt kõnele vastab.

Säte **Rings to Answer (Helinaid vastamiseni)** on tähtis siis, kui seadmega samale telefoniliinile on ühendatud automaatvastaja, kuna tõenäoliselt soovite, et automaatvastaja vastaks kõnele enne seadet. Seadme vastamiseni kuluvate helinate arv peaks olema suurem kui automaatvastaja vastamiseni kuluvate helinate arv.

Näiteks võite seadistada automaatvastaja kõnet vastu võtma mõne helina järel ja seadme maksimaalse helinate arvu järel. (Maksimaalne helinate arv on eri riikides/regioonides erinev.) Sellise seadistuse puhul vastab automaatvastaja kõnele ning seade seirab liini. Kui seade tuvastab faksitooni, võtab see faksi vastu. Kui kõne on tavakõne, salvestab automaatvastaja sissetuleva sõnumi.


Enne vastamist oodatavate helinate arvu määramine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
2. Puudutage **Seadistus** ja seejärel puudutage ikooni **Preferences (Eelistused)**.
3. Puudutage **Rings to Answer (Helinaid vastamiseni)**.
4. Puudutage helistamise arvu.
5. Sätte kinnitamiseks puudutage nuppu **Done (Valmis)**.

Vastamishelina tüübi muutmise eristavaks helinatooniks

Teatud telefoniettevõtted pakuvad klientidele eristava helina teenust, mis võimaldab kasutada samal telefoniliinil mitut telefoninumbrit. Kui tellite selle teenuse, määratakse igale numbrile erinev helinamudel. Saate seadme seadistada vastama erineva helinamustriga kõnedele.

Kui ühendate seadme eristava helinaga liinile, paluge telefoniettevõttel määrata tavakõnedele ja faksikõnedele erinevad helinamustrid. HP soovib faksile tellida kahe- või kolmekordse helinatoonit. Kui seade tuvastab talle määratud eristava helina, vastab see kõnele ja võtab faksi vastu.

 **NÄPUNÄIDE.** Eristava mustri saate määrata ka printeri juhtpaneelil funktsiooni Ring Pattern Detection (Helinamustri tuvastamine) abil. Selle funktsiooniga tunneb ja salvestab printer sissetuleva kõne helinamustri ning selle kõne põhjal määrab faksikõnedele automaatselt teie telefoniettevõtte määratud eristava helinamustri.


Kui teil pole eristava helina teenust, valige vaikesäte, milleks on **All Rings (Kõik helinad)**.


 **MÄRKUS.** Printer ei saa fakse vastu võtta, kui põhitelefon ei ole hargil.

Helinatüübi muutmine eristatavaks helinaks

1. Veenduge, et olete seadme seadnud faksidele automaatselt vastama.
Lisateavet leiate jaotisest [Vastamisrežiimi \(automaatvastaja\) seadistamine lk 69](#).
2. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
3. Puudutage suvandit **Seadistus** ja seejärel valige **Preferences (Eelistused)**.
4. Puudutage **Distinctive Ring (Eristav helin)**.
5. Kuvatakse teade, mis ütleb, et seda sätet tohiks muuta vaid siis, kui teil on ühel telefoniliinil mitu numbrit. Jätkamiseks puudutage suvandit **Yes**.
6. Valige helinamuster, mille teie telefoniettevõtte on faksikõnedele määranud


Kui te ei tea teille määratud helinamustrit või kui seda ei ole loendis, puudutage suvandit **Ring Pattern Detection** (Helinamustri tuvastamine) ja järgige kuvatavaid juhiseid.

 **MÄRKUS.** Kui funktsioon Ring Pattern Detection (Helinamustri tuvastamine) ei tuvasta helinamustrit või kui loobute funktsioonist enne selle lõpetamist, määratakse helinamuster automaatselt vaikesätele **All Rings (Kõik helinad)**.

 **MÄRKUS.** Kui kasutate PBX-telefonisüsteemi, mille sise- ja väliskõnedele on määratud eri helinatoon, tuleb faksi numbril helistada välisnumbrilt.

Valimistüübi seadistamine

Kasutage seda toimingut toonivalimise või impulssvalimisrežiimi seadistamiseks. Tehases seadistatud sätteks on **Tone** (Toon). Muutke see säte vaid juhul, kui teate, et teie telefoniliin ei saa toonivalimist kasutada.

 **MÄRKUS.** Impulssvalimise valik pole kõigis riikides/regioonides saadaval.

Valimistüübi seadmine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks**.
2. Puudutage **Seadistus** ja seejärel puudutage ikooni **Preferences (Eelistused)**.
3. Puudutage ikooni **Dial Type** (Valimise tüüp).
4. Puudutage, et valida **Tone** (Helin) või **Pulse** (Impulss).

Kordusvalimise valikute seadistamine

Kui printer ei saanud faksi saata, sest vastuvõttev faksiaparaat ei vastanud või oli hõivatud, proovib printer uuesti valida, võttes aluseks kordusvalimise sätteid. Toimige suvandite sisse- ja väljalülitamiseks järgmiselt.

- **Busy redial** (Hõivatud numbri kordusvalimine): kui see valik on sisselülitatud, valib seade hõivatud signaali saamisel automaatselt uuesti. Vaikesäte on **On** (Sees).
- **No answer redial** (Vastamata jäetud numbri kordusvalimine): kui see suvand on sisse lülitatud, valib printer vastuvõtva faksiaparaadi mittevastamise korral automaatselt uuesti. Vaikesäte on **Off** (Väljas).
- **Connection problem redial** (Kordusvalimine ühendusprobleemi korral): kui see suvand on sisse lülitatud, valib printer automaatselt uuesti, kui vastuvõtva faksiaparaadiga ei saa ühendust. Kordusvalimine ühendusprobleemi korral toimib ainult mälust fakside saatmisel. Vaikesäte on **On** (Sees).

Kordusvalimise valikute seadistamine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage **Seadistus** ja seejärel puudutage ikooni **Preferences (Eelistused)** .
3. Puudutage suvandit **Auto Redial (Automaatne kordusvalimine)** .
4. Puudutage suvandit **Busy Redial (Hõivatud numbri kordusvalimine)** või **No Answer Redial (Vastamata jäetud numbri kordusvalimine)** või **Connection Problem Redial (Kordusvalimine ühendusprobleemi korral)** .

Faksimiskiiruse seadistamine

Saate seadistada teie seadme ja muude faksiaparaatide vaheliseks sideks määratava faksiside edastus- ja vastuvõtukiiruse.

Kui kasutate ühte järgnevatest, võib vajalikuks osutuda faksisidekiiruse sätte muutmine aeglasemaks.

- Internetitelefoni teenus
- Kodukeskjaam (PBX – private branch exchange)
- Fax on Voice over Internet Protocol (VoIP) (Faks Interneti kaudu)
- ISDN (Integrated services digital network)-teenus

Kui fakside saatmise või vastuvõtmisega tekib probleeme, proovige kasutada suvandi **Kiirus** madalamat väärtust. Järgmises tabelis on esitatud saadaolevad faksi edastuskiiruse sätted.

Faksi edastuskiiruse säte	Faksi edastuskiirus
Fast (Kiire)	v.34 (33600 boodi)
Medium (Keskmine)	v.17 (14400 boodi)
Slow (Aeglane)	v.29 (9600 boodi)

Faksikiiruse seadmine


1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage **Seadistus** ja seejärel puudutage ikooni **Preferences (Eelistused)** .
3. Puudutage **Kiirus** .
4. Puudutage sobivat valikut.

Faksi helitugevuse seadistamine

Saate muuta faksihelide helitugevust.

Faksi helitugevuse seadistamine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage **Seadistus** ja seejärel puudutage ikooni **Preferences (Eelistused)** .
3. Puudutage suvandit **Volume** (Helitugevus).
4. Puudutage, et valida **Soft** (Pehme), **Loud** (Vali) või **Off** (Väljas).

Funktsiooni avamiseks võite puudutada ka avakuval ikooni  (ikoon Faksi olek).


Faksi- ja digitaalsed telefoniteenused

Paljud telefoniettevõtted pakuvad oma klientidele näiteks järgmisi digitaalseid telefoniteenuseid.

- DSL. Digitaalne abonentliiniteenus (DSL) telefoniettevõttelt. (DSL-teenust võidakse teie riigis/regioonis nimetada ka ADSL-teenuseks.)
- PBX. Kodukeskjaamaga (PBX) telefonisüsteem.
- ISDN: integreeritud teenuste digitaalvõrgusüsteem (ISDN).
- VoIP: odav telefoniteenus, mis lubab teil Interneti kaudu printeriga fakse saata ja vastu võtta. Selle meetodi nimeks on Fax on Voice over Internet Protocol (VoIP) (Faks Interneti kaudu).

Lisateavet leiate jaotisest [Fax on Voice over Internet Protocol \(Faks Interneti kaudu\) lk 74](#).

HP printerid on valmistatud spetsiaalselt tavaliste analoog-telefoniteenustega kasutamiseks. Kui teil on digitaalne telefonikeskkond (nt DSL/ADSL, PBX või ISDN), peate printeri seadistamiseks faksimise jaoks võib-olla kasutama digitaal-analoogfiltreid või konvertereid.

 **MÄRKUS.** HP ei garanteeri printeri ühilduvust kõigi digitaalteenusliinide või -pakkujatega, kõigis digitaalkeskondades ega kõigi digitaal-analoogkonverteritega. Alati on soovitatav, et peate pakutavatel liiniteenustel põhinevate õigete seadistusvalikute osas nõu otse telefoniettevõttega.


Fax on Voice over Internet Protocol (Faks Interneti kaudu)

Võimalik, et saate tellida odavama telefoniteenuse, mis lubab teil Interneti kaudu seadme abil fakse saata ja vastu võtta. Selle meetodi nimeks on Fax on Voice over Internet Protocol (VoIP) (Faks Interneti kaudu).

Järgmised on viited, et te kasutada tõenäoliselt VoIP-teenust.

- Valige koos faksinumbri spetsiaalne pääsukood.
- Teil on IP-terminal, mis võtab ühendust Internetiga ja millel on faksiühenduse jaoks analoogtelefonipistikupesad.



MÄRKUS. Fakse on võimalik saata ja vastu võtta ainult siis, kui ühendate telefonijuhtme printeri porti, millel on tähis . See tähendab, et Interneti-ühendus peab olema loodud kas läbi terminaliseadme (millel on faksiühenduste jaoks tavalised analoogtelefonipistikupesad) või telefoniettevõtte.



NÄPUNÄIDE. Tavalise faksiedastuse tugi üle mis tahes Interneti-protokolliga telefonisüsteemide on sageli piiratud. Kui teil tekib faksimisel probleeme, proovige kasutada madalamat faksimiskiirust või keelata faksi veaparandusrežiim (ECM). ECMi väljalülitamisel ei saa te aga saata ega vastu võtta värvifakse.


Kui teil on küsimusi Interneti-faksiteenuse kohta, siis võtke ühendust selle tehnilise toe või oma kohaliku teenusepakkujaga.

Aruannete vaatamine või printimine

Saate seadme seadistada nii, et seade prindiks iga saadetud ning vastuvõetud faksi kohta automaatselt tõrke- ja kinnitusaruanded. Vajadusel saate aruandeid printida ka käsitsi. Aruanded sisaldavad seadme kohta vajalikku süsteemiteavet.

Vaikimisi prindib printer aruande ainult siis, kui faksi saatmisel või vastuvõtul ilmneb probleeme. Iga toimingu järel kuvatakse seadme juhtpaneelil korra kinnitusteade, mis näitab, kas faksi saatmine õnnestus.

 **MÄRKUS.** Kui aruanded ei ole loetavad, on tindi hinnangulist taset võimalik kontrollida juhtpaneelilt või HP tarkvarast. Lisateavet leiate teemast [Tinditasemed lk 102](#).

 **MÄRKUS.** Tinditaseme hoiatused ja tähised pakuvad oletatavaid väärtusi vaid planeerimiseesmärkideks. Täitke tindimahuti, milles on vähe tinti, et vältida printimisel viivitusi või prindikvaliteedi probleemi.

 **MÄRKUS.** Veenduge, et prindipead oleks korralikult paigaldatud ja tindimahutid täidetud. Lisateavet leiate teemast [Tindi ja prindipeade haldamine lk 101](#).

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- [Faksikinnitusaruannete printimine](#)
- [Faksi tõrkearuannete printimine](#)
- [Faksilogi printimine ja vaatamine](#)
- [Faksilogi tühjendamine](#)
- [Viimase faksitoimingu üksikasjade printimine](#)
- [Helistaja ID aruande printimine](#)
- [Kõnede ajaloo vaatamine](#)

Faksikinnitusaruannete printimine

Kinnitusaruande saab printida nii faksi saatmisel kui ka vastuvõtmisel. Vaikesäte on **On (Fax Send)** (Sees (faksi saatmine)). Kui see on välja lülitatud, kuvatakse pärast iga faksi saatmist või vastuvõtmist juhtpaneelil hetkeks kinnitusteade.

Faksikinnituse lubamine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage suvandit **Seadistus** .
3. Puudutage **Aruanded** ja seejärel puudutage **Fax Confirmation (Faksikinnitus)** .
4. Valige üks järgmistest seast.

Off (Väljas)	Ei prindi faksikinnitust fakside saatmisel ega vastuvõtmisel. See on vaikesäte.
On (Fax Send) (Sees (faksi saatmisel))	Prindib iga edukalt saadetud faksi kohta kinnitusaruande.

On (Fax Receive) (Sees (faksi vastuvõtmisel))	Prindib iga edukalt vastu võetud faksi kohta kinnitusaruande.
On (Fax Send and Receive) (Sees (faksi saatmisel ja vastuvõtmisel))	Prindib faksikinnituse kõigi edukalt saadetud ja vastu võetud fakside kohta.

Faksi kujutise lisamine aruandesse

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage suvandit **Seadistus** .
3. Puudutage **Aruanded** ja seejärel puudutage **Fax Confirmation (Faksikinnitus)** .
4. Puudutage suvandit **On (Fax Send) (Sees (faksi saatmisel))** või **On (Fax Receive) (Sees (faksi vastuvõtmisel))** või **On (Fax Send and Receive) (Sees (faksi saatmisel ja vastuvõtmisel))** .
5. Puudutage suvandit **Confirmation with image** (Kinnitus kujutisega).
6. Puudutage suvandit **OK**.

Faksi tõrkearuannete printimine

Saate seadme konfigureerida nii, et see prindiks edastamise või vastuvõtmise käigus tuvastatud tõrke korral aruande automaatselt.

Seadme seadistamine faksitõrgete aruande automaatseks printimiseks

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage suvandit **Seadistus** .
3. Puudutage suvandit **Aruanded** ja suvandit **Fax Error Reports** (Faksi tõrkearuanded).
4. Valige üks järgmistest seast.

On (Fax Send and Receive) (Sees (faksi saatmisel ja vastuvõtmisel))	Prinditakse iga faksitõrke esinemisel.
Off (Väljas)	Välja ei prindita ühtegi tõrkearuannet.
On (Fax Send) (Sees (faksi saatmisel))	Prinditakse iga saatmistõrke korral. See on vaikesäte.
On (Fax Receive) (Sees (faksi vastuvõtmisel))	Aruanne prinditakse iga faksi vastuvõtmisel tekkiva tõrke korral.

Faksilogi printimine ja vaatamine

Võimalik on printida faksilogisid nii vastuvõetud kui ka saadetud fakside kohta.

Faksilogi printimine juhtpaneelilt

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage **Seadistus** ja seejärel puudutage ikooni **Aruanded** .
3. Puudutage suvandit **Print Fax Reports (Prindi faksiaruanded)** .
4. Puudutage **Viimase 30 kande faksilogid** .
5. Printimise alustamiseks puudutage valikut **Print** (Prindi).

Faksilogi tühjendamine

Faksilogi kustutamine kustutab ka kõik mällu talletatud faksid.

Faksilogi tühjendamine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage suvandit **Seadistus** ja seejärel suvandit **Tools** (Tööriistad).
3. Puudutage suvandit **Clear Fax Logs** (Tühjenda faksilogi).

Viimase faksitoimingu üksikasjade printimine

Viimase faksitoimingu aruanne sisaldab viimase faksitoimingu üksikasju, nt faksinumbrit, lehekülgede arvu ja faksi olekut.

Viimase faksitoimingu aruande printimine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage **Seadistus** ja seejärel puudutage ikooni **Aruanded** .
3. Puudutage suvandit **Print Fax Reports (Prindi faksiaruanded)** .
4. Valige **Last Transaction** (Viimane toiming) ja puudutage suvandit **Print** (Prindi).

Helistaja ID aruande printimine


Saate printida helistaja ID faksinumbrite loendi.

Helistaja ID ajalooaruande printimine


1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage **Seadistus** ja seejärel puudutage ikooni **Aruanded** .
3. Puudutage suvandit **Print Fax Reports (Prindi faksiaruanded)** .
4. Valige **Caller ID Report** (Helistaja ID aruanne).
5. Printimise alustamiseks puudutage valikut **Print** (Prindi).

Kõnede ajaloo vaatamine

Saate vaadata kõigi printerist tehtud kõnede loendit.

 **MÄRKUS.** Kõneajalugu ei saa printida.


Kõneajaloo vaatamine

1. Puudutage printeri juhtpaneelil suvandit **Faks** .
2. Puudutage **Send Now** (Saada nüüd).
3. Puudutage suvandit  (**Telefoniraamat**).
4. Puudutage suvandit **Kõnede ajalugu** .

Faksi täiendav seadistus

Kui olete täitnud kõik Häälestusjuhendis esitatud juhised, siis järgige faksi seadistamise lõpuleviimiseks selle jaotise juhiseid. Hoidke Häälestusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.

Käesolevas jaotises antakse näpunäiteid, kuidas printerit seadistada faksimiseks nii, et see toimiks edukalt koos võimalike seadmega samale telefoniliinile ühendatud seadmete või tellitud teenustega.

 **NÄPUNÄIDE.** Teatud olulisemate faksisätete nagu vastamisrežiim ja faksipäises sisalduv teave kiiresti seadistamiseks saate kasutada faksiseadistusviisardit Fax Setup Wizard (Windows). Pääsete neile tööriistadele juurde seadmega installitud HP tarkvara kaudu. Pärast nende tööriistade käivitamist järgige faksi seadistuse lõpetamiseks selles jaotises olevaid juhiseid.

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- [Faksimise häälestamine](#)
- [Faksi häälestuse testimine](#)

Faksimise häälestamine

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- [Valige oma kodu või kontori jaoks õige faksiseadistus](#)
- [Variant A. Eraldi faksiliin \(häälkõnesid vastu ei võeta\)](#)
- [Variant B. Printeri häälestamine DSL-liinile](#)
- [Variant C. Printeri häälestamine PBX-telefonisüsteemis või ISDN-liinile](#)
- [Variant D. Faksiga samal liinil on eristava helina teenus](#)
- [Variant E. Tava- ja faksikõnede jaoks ühiskasutatav liin](#)
- [Variant F. Tava- ja faksikõnede jaoks ühiskasutatav liin koos kõnepostiteenusega](#)
- [Variant G. Faksi ja arvuti sissehelistamismodemi jaoks ühiskasutatav liin \(tavakõnesid ei võeta vastu\)](#)
- [Variant H. Tavakõnede/faksi ja arvuti modemi jaoks ühiskasutatav liin](#)
- [Variant I. Tavakõnede/faksi ja automaatvastaja jaoks ühiskasutatav liin](#)
- [Variant J. Tavakõnede/faksi, arvutimodemi ja automaatvastaja jaoks ühiskasutatav liin](#)
- [Variant K. Tavakõnede/faksi, arvuti sissehelistamismodemi ja kõneposti jaoks ühiskasutatav liin](#)

Valige oma kodu või kontori jaoks õige faksiseadistus

Et saaksite probleemideta faksida, peate esmalt teadma, millist tüüpi seadmed ja teenused (kui neid on) seadmega samale liinile on ühendatud. See teave on oluline seetõttu, et teatud osa oma kontoritehnikast tuleb võib-olla ühendada otse seadmega. Olenevalt sellest on tarvis muuta ka faksi seadistust, et saaksite probleemideta faksida.

1. Valige liini jagavate seadmete ja teenuste kombinatsioon.

- DSL: digitaalne abonentliiniteenus (DSL) telefoniettevõttelt. (DSL-teenust võidakse teie riigis/regionis nimetada ka ADSL-teenuseks.)
- PBX: kodukeskjaamaga (PBX) telefonisüsteem.
- ISDN: integraalteenuste digitaalvõrgu süsteem (ISDN).
- Eristava helina teenus: eristatava helina teenus lubab erinevatele telefoninumbritele erineva helinatüübi määrata.
- Tavakõned: tavakõned võetakse vastu samal liinil, mida kasutatakse faksikõnede vastuvõtuks.
- Arvuti sissehelistamismodem: sissehelistamismodem on ühendatud seadmega samale liinile. Kui vastate mis tahes küsimusele järgmistest jaatavalt, kasutate arvutiga ühendatud modemi sissehelistamisteenust.
 - Kas saadate ja võtate fakse vastu otse arvuti tarkvara abil sissehelistamisteenuse kaudu?
 - Kas saadate ja võtate oma arvutis e-posti teateid vastu sissehelistamisteenuse kaudu?
 - Kas teil on sissehelistamisteenuse kaudu juurdepääs Internetile?
- Automaatvastaja: seade, mis vastab tavakõnedele ja on faksiaparaadiga samal liinil.
- Kõnepostiteenus: telefoniettevõtte kõnepostiteenus, mis kasutab faksiaparaadiga sama liini.

2. Valige järgnevast tabelist oma kodu- või kontori häälestusele vastav seadmete ja teenuste kombinatsioon. Siis vaadake üle soovitatav faksiseadistus. Sammsammulised juhised iga juhtumi jaoks leiate käesolevas jaotises tagapool.

 **MÄRKUS.** Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.


Teie faksiliinil töötavad muud seadmed või teenused						Soovitav faksiseadistus	
DSL	PBX	Eristava helina teenus	Tavakõned	Arvuti sissehelistamismodem	Automaatvastaja	Kõnepostiteenus	
							Variant A. Eraldi faksiliin (häälkõnesid vastu ei võeta) lk 81
✓							Variant B. Printeri häälestamine DSL-liinile lk 82
	✓						Variant C. Printeri häälestamine PBX-telefonisüsteemis või ISDN-liinile lk 83
		✓					Variant D. Faksiga samal liinil on eristava helina teenus lk 83
			✓				Variant E. Tava- ja faksikõnede jaoks ühiskasutatav liin lk 85
			✓			✓	Variant F. Tava- ja faksikõnede jaoks ühiskasutatav liin koos kõnepostiteenusega lk 86


Teie faksiliinil töötavad muud seadmed või teenused						Soovitav faksiseadistus	
DSL	PBX	Eristava helina teenus	Tavakõned	Arvuti sissehelistamis modem	Automaatvastaja	Kõnepostiteenus	
				✓			Variant G. Faksi ja arvuti sissehelistamismodemi jaoks ühiskasutatav liin (tavakõnesid ei võeta vastu) lk 86
			✓	✓			Variant H. Tavakõnede/faksi ja arvuti modemi jaoks ühiskasutatav liin lk 89
			✓		✓		Variant I. Tavakõnede/faksi ja automaatvastaja jaoks ühiskasutatav liin lk 92
			✓	✓	✓		Variant J. Tavakõnede/faksi, arvutimodemi ja automaatvastaja jaoks ühiskasutatav liin lk 93
			✓	✓		✓	Variant K. Tavakõnede/faksi, arvuti sissehelistamismodemi ja kõneposti jaoks ühiskasutatav liin lk 97

Variant A. Eraldi faksiliin (häälkõnesid vastu ei võeta)


Kui teil on eraldi telefoniliin, millelt te tavakõnesid vastu ei võta ja kui sellele liinile pole ühendatud ka muid seadmeid, seadistage seade vastavalt selles jaotises antud juhistele.

Joonis 5-1 Printeri tagantvaade

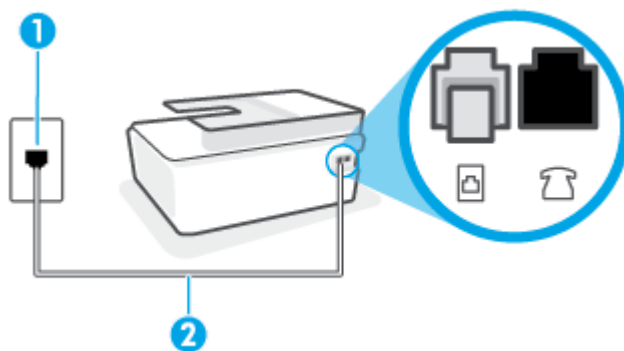

1	Telefonivõrgu seinapistikupesa.
2	Kasutage vähemalt 26 AWG telefonijuhet ja ühendage see printeri porti, millel on tähis  .
	Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.

Seadme seadistamine eraldi faksiliinile

1. Ühendage telefonijuhtme üks ots telefoni seinapistikupessa ja seejärel teine ots printeri tagaküljel asuvasse porti, millel on tähis .


 **MÄRKUS.** Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.

2. Lülitage säte **Automaatvastaja** sisse.
3. (Valikuline) Määrake funktsiooni **Rings to Answer (Helinaid vastamiseni)** sätte väärtuseks väikseim võimalik väärtus (kaks helinat).
4. Käivitage faksitest.


Kui telefon heliseb, vastab seade kõnele automaatselt pärast funktsiooni **Rings to Answer (Helinaid vastamiseni)** sättega määratud helinate arvu möödumist. Seejärel saadab seade saatja faksiaparaadile vastuvõtutoonid ja võtab faksi vastu.


Variant B. Printeri häälestamine DSL-liinile

Kui teil on telefoniettevõttelt tellitud ADSL-teenus ja seadmega pole ühendatud mitte mingisugust varustust, ühendage DSL-filter telefoniliini pistikupessa ja seadme vahele käesolevas jaotises leiduvate juhiste järgi. DSL-filter eemaldab liinilt digisignaali, mis võib seadme tööd häirida. Teisisõnu saab seade filtriga eraldatud telefoniliini kaudu kindlalt sideühendust. (DSL-teenust võidakse teie riigis/regioonis nimetada ka ADSL-teenuseks.)

 **MÄRKUS.** Kui teil on DSL-liin, kuid te ei ühenda sellele DSL-filtrit, ei saa seadmega fakse saata ega vastu võtta.


Joonis 5-2 Printeri tagantvaade

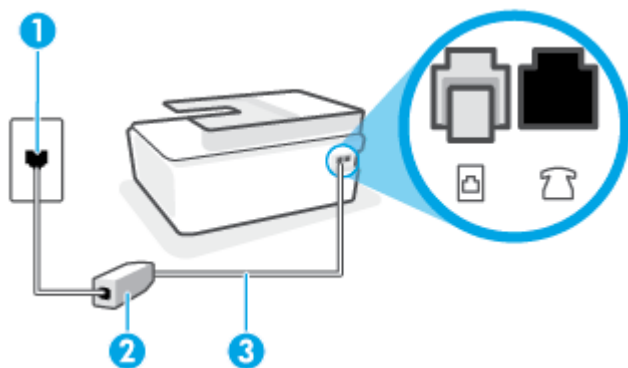

1	Telefonivõrgu seinapistikupessa.
2	DSL-filter (või ADSL-filter) ja teie DSL-teenusepakkuja antud ühendusjuhe.
3	Kasutage vähemalt 26 AWG telefonijuhet ja ühendage see printeri porti, millel on tähis  .

Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.

Seadme seadistamine DSL-liinile

1. Hankige oma DSL-teenusepakujalt DSL-filtri.
2. Ühendage telefonijuhtme üks ots DSL-filtri avatud pistikupessa ja seejärel teine ots printeri porti, millel on tähis .

 **MÄRKUS.** Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.

Vajaduse korral hankige häälestamise jaoks täiendavaid telefonijuhtmeid. Telefonijuhtmed saate osta telefonitarvikuid müüvast elektroonikapoeist.


3. Ühendage DSL-filtri lisakaabel telefonivõrgu seinapistikupessa.
4. Käivitage faksitest.

Võtke ühendust teenusepakkuja või tarnijaga, kui teil on probleeme seadme ja valikulise lisatarviku kasutamisega.


Variant C. Printeri häälestamine PBX-telefonisüsteemis või ISDN-liinile

Kui kasutate PBX-telefonisüsteemi või ISDN-ühendusterminali, veenduge, et teeksite järgmist.

- Kui kasutate PBX-i või ISDN-muundurit/adapterit, ühendage seade spetsiaalselt faksi ja telefoni ühendamiseks ettenähtud porti. Samuti kontrollige võimalusel, et terminal-muunduris oleksid teie regiooni jaoks õiged kommutaatoritüübi sätted.

 **MÄRKUS.** Teatud ISDN-süsteemides saate konfigurierida porte telefonivõrku ühendatavate eriseadmete jaoks. Näiteks saate ühe pordi määrata telefonile ja 3. grupi faksile ning teise pordi mitmeotstarbeliseks. Kui teil on ISDN-terminali faksi/telefoni porti ühendamise korral probleeme sidega, proovige kasutada mitmeotstarbeliseks määratud porti; see port võib olla tähistatud nimetusega "multi-combi" või millegi analoogsega.

- Kui kasutate PBX-telefonisüsteemi, lülitage kõneootetoon olekusse "välja".

 **MÄRKUS.** Teatud PBX-süsteemides on kasutusel kõneootetoon, mis on vaikimisi sisse lülitatud. Kõneootetoon segab faksiedastust, mistõttu ei saa seadmega fakse saata ega vastu võtta. Kõneootetooni väljalülitamiseks vajalikud juhised leiate oma PBX-süsteemiga kaasas olevast dokumentatsioonist.


- Kui kasutate PBX-telefonisüsteemi, valige enne faksinumbri valimist välisliini number.
- Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.


Võtke ühendust teenusepakkuja või tarnijaga, kui teil on probleeme seadme ja valikulise lisatarviku kasutamisega.

Variant D. Faksiga samal liinil on eristava helina teenus


Kui olete (oma telefoniettevoõttelt) tellinud eristava helina teenuse, mis võimaldab samal liinil töötada mitme telefoninumbri (igal numbril on erinev helin), seadistage seade selles jaotises antud juhiste kohaselt.

Joonis 5-3 Printeri tagantvaade

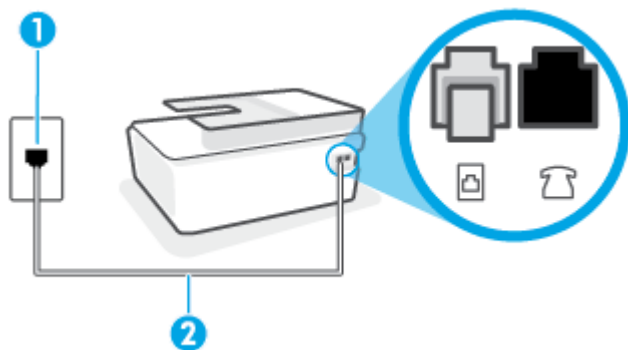


1	Telefonivõrgu seinapistikupesa.
2	Kasutage vähemalt 26 AWG telefonijuhet ja ühendage see printeri porti, millel on tähis  .
	Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.


Seadme seadistamine eristava helina teenusega liinile

1. Ühendage telefonijuhtme üks ots telefonivõrgu seinapistikupessa ja seejärel teine ots printeri porti, millel on tähis .

 **MÄRKUS.** Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.

2. Lülitage säte **Automaatvastaja** sisse.
3. Määrake funktsiooni **Distinctive Ring (Eristav helin)** sätted nii, et need vastaksid teile telefoniettevttest eraldatud faksinumbriale.

 **MÄRKUS.** Vaikimisi on seade häälestatud vastama kõigile helinamustritele. Kui jätate funktsiooni **Distinctive Ring (Eristav helin)** sätte teie faksinumbriale eraldatud helinamustriga kooskõlastamata, vastab seade kas nii tava- kui ka faksikõnedele või ei vasta ühelegi kõnele.

 **NÄPUNÄIDE.** Eristava mustri saate määrata ka printeri juhtpaneelil funktsiooni Ring Pattern Detection (Helinamustri tuvastamine) abil. Selle funktsiooniga tunneb ja salvestab printer sissetuleva kõne helinamustri ning selle kõne põhjal määrab faksikõnedele automaatselt teie telefoniettevtte määratud eristava helinamustri. Lisateavet leiate jaotisest [Vastamishelina tüübi muutmine eristavaks helinatooniks lk 69](#).

4. (Valikuline) Määrake funktsiooni **Rings to Answer (Helinaid vastamiseni)** sätte väärtuseks väikseim võimalik väärtus (kaks helinat).
5. Käivitage faksitest.


Seade vastab valitud helinamustriga (funktsiooni **Distinctive Ring (Eristav helin)** väärtusega määratud) helinate puhul pärast teie (funktsiooni **Rings to Answer (Helinaid vastamiseni)** väärtusega) määratud helinate arvu möödumist sissetulevatele kõnedele automaatselt. Seejärel saadab seade saatja faksiaparaadile vastuvõtutoonid ja võtab faksi vastu.


Võtke ühendust teenusepakkuja või tarnijaga, kui teil on probleeme seadme ja valikulise lisatarviku kasutamisega.

Variant E. Tava- ja faksikõnede jaoks ühiskasutatav liin


Kui võtate samal telefoninumbril vastu nii tavakõnesid kui ka fakse ja kui teil pole samale telefoniliinile ühendatud muid kontoritehnikaseadmeid (ega kõnepostiteenust), seadistage seade vastavalt järgmises jaotises antud juhistele.

Joonis 5-4 Printeri tagantvaade

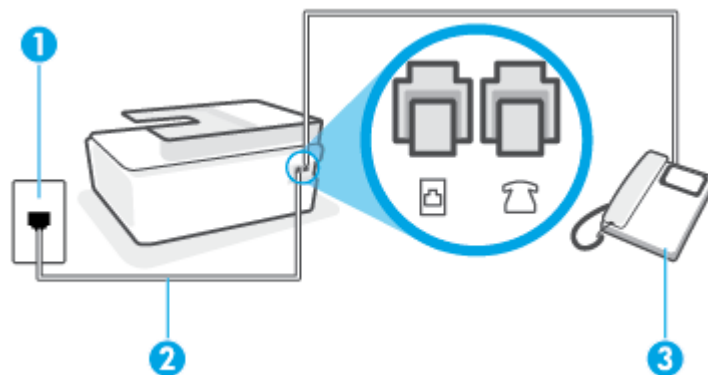

1	Telefonivõrgu seinapistikupesa.
2	Kasutage vähemalt 26 AWG telefonijuhet ja ühendage see printeri porti, millel on tähis  . Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.
3	Telefon (pole kohustuslik).

Seadme seadistamine tava- ja faksikõnede jaoks ühiskasutatavale liinile

1. Ühendage telefonijuhtme üks ots telefonivõrgu seinapistikupessa ja seejärel teine ots printeri porti, millel on tähis .



MÄRKUS. Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.


2. Nüüd peate otsustama kas tahate, et seade vastaks kõnedele automaatselt või käsitsi.
 - Kui seadistate seadme kõnedele vastama **automaatselt**, vastab see kõigile sissetulevatele kõnedele ja võtab faksid vastu. Printer ei suuda sel juhul eristada tavakõnesid faksikõnedest – kui arvate, et tegu on tavakõnega, peate sellele vastama enne, kui seda teeb seade. Seadme seadistamiseks kõnede automaatse vastamise režiimi lülitage sisse säte **Automaatvastaja**.
 - Kui olete seadme fakside vastuvõtu seadnud **käsitsirežiimi**, peate sisenevatele faksikõnedele ise vastama. Muidu jätab seade faksid vastu võtmata. Seadme seadistamiseks kõnede käsijuhtimisel vastamise režiimi lülitage säte **Automaatvastaja** välja.
3. Käivitage faksitest.

Kui tõstate toru hargilt enne, kui seade vastab kõnele ja tuvastab faksi saatva seadme faksitoonid, peate faksikõnele käsijuhtimisel vastama.


Võtke ühendust teenusepakkuja või tarnijaga, kui teil on probleeme seadme ja valikulise lisatarviku kasutamisega.

Variant F. Tava- ja faksikõnede jaoks ühiskasutatav liin koos kõnepostiteenusega


Kui võtate samal telefoninumbril vastu nii tavakõnesid kui ka fakse ja kui olete samale telefoniliinile tellinud ka kõnepostiteenuse, seadistage seade vastavalt järgmises jaotises antud juhistele.

 **MÄRKUS.** Kui teil on samal telefoninumbril, millelt võtate vastu fakse, tellitud ka kõnepostiteenus, ei saa te fakse automaatselt vastu võtta. Peate faksid käsitsi vastu võtma; see tähendab, et sissetulevate faksikõnede vastuvõtmiseks peate ise kohal olema. Kui soovite fakse selle asemel vastu võtta automaatselt, pöörduge teile telefoniteenust pakkuva ettevõtte poole palvega teile sisse lülitada eristava helina teenus või paigaldada eraldi faksiliin.

Joonis 5-5 Printeri tagantvaade

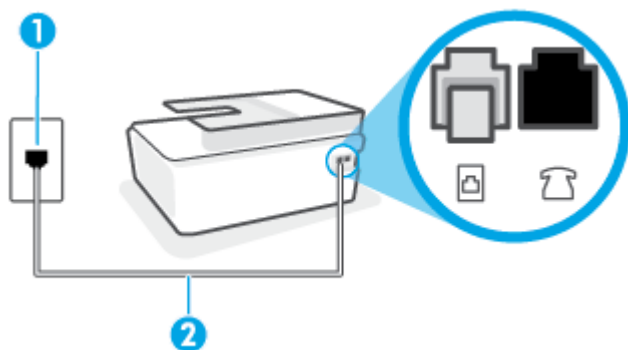


1 Telefonivõrgu seinapistikupesa.

2 Kasutage vähemalt 26 AWG telefonijuhet ja ühendage see printeri porti, millel on tähis .

Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.

Seadme seadistamine kõnepostiteenusega liinile

1. Ühendage telefonijuhtme üks ots telefonivõrgu seinapistikupessa ja seejärel teine ots printeri porti, millel on tähis .

 **MÄRKUS.** Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.


2. Lülitage säte **Automaatvastaja** välja.
3. Käivitage faksitest.

Sissetulevate faksikõnede vastuvõtmiseks peate ise kohal olema; seade ei võta muidu fakse vastu. Peate käivitama faksi käsitsi enne, kui kõnepost kõnele vastab.

Võtke ühendust teenusepakkuja või tarnijaga, kui teil on probleeme seadme ja valikulise lisatarviku kasutamisega.

Variant G. Faksi ja arvuti sissehelistamismodemi jaoks ühiskasutatav liin (tavakõnesid ei võeta vastu)

Kui teil on faksiliin, millel te telefonikõnesid vastu ei võta, ning teil on samale liinile ühendatud arvutimodem, häälestage seade nagu käesolevas jaotises kirjeldatud.


 **MÄRKUS.** Kui teil on sissehelistamismodem, jagab see liini seadmega. Modemit ja seadet ei saa samaaegselt kasutada. Näiteks ei saa seadmega faksida siis, kui kasutate arvutist e-posti saatmiseks või Internetti pääsuks modemi kaudu sissehelistamise teenust.


- [Seadme seadistamine arvuti sissehelistamismodemiga ühiskasutatavale liinile](#)
- [Seadme seadistamine arvuti DSL/ADSL-modemiga ühiskasutatavale liinile](#)

Seadme seadistamine arvuti sissehelistamismodemiga ühiskasutatavale liinile




Kui kasutate fakside saatmiseks ja Internetti sissehelistamiseks sama telefoniliini, järgige seadme seadistamisel järgmisi juhiseid.

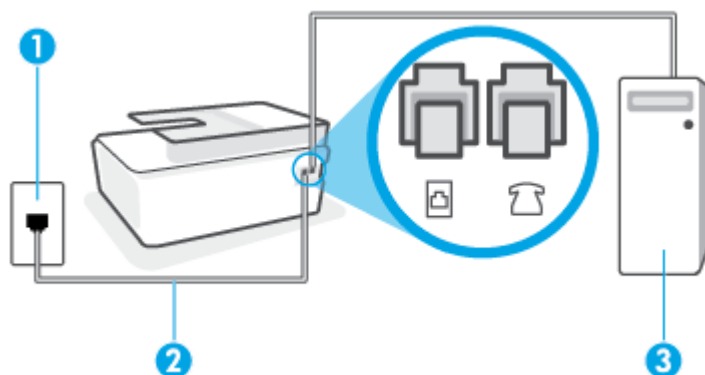Joonis 5-6 Printeri tagantvaade




1	Telefonivõrgu seinapistikupesa.
2	Kasutage vähemalt 26 AWG telefonijuhet ja ühendage see printeri porti, millel on tähis  . Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.
3	Modemiga arvuti.

Seadme seadistamine arvuti sissehelistamismodemiga ühiskasutatavale liinile

1. Eemaldage valge pistik printeri pordist, millel on tähis .
2. Leidke arvuti tagaküljelt arvutit (sissehelistamiseks tarvitavat modemit) ja telefonivõrgu seinapistikupesa ühendav telefonikaabel. Eemaldage see juhe telefonivõrgu seinapistikupesast ja ühendage printer sellesse porti, mille juures on tähis .
3. Ühendage telefonijuhtme üks ots telefonivõrgu seinapistikupessa ja seejärel teine ots printeri porti, millel on tähis .

 **MÄRKUS.** Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.

4. Kui teie modemi tarkvara on seadistatud fakse arvutisse vastu võtma automaatselt, lülitage vastav säte välja.

 **MÄRKUS.** Kui te ei lülita modemi tarkvara automaatset faksi vastuvõtu sätet välja, ei saa seade fakse vastu võtta.


5. Lülitage säte **Automaatvastaja** sisse.
6. (Valikuline) Määrake funktsiooni **Rings to Answer (Helinaid vastamiseni)** sätte väärtuseks väikseim võimalik väärtus (kaks helinat).
7. Käivitage faksitest.

Kui telefon heliseb, vastab seade automaatselt pärast funktsiooni **Rings to Answer (Helinaid vastamiseni)** sättega määratud helinate arvu möödumist. Seejärel saadab seade saatja faksiaparaadile vastuvõtutoonid ja võtab faksi vastu.

Võtke ühendust teenusepakkuja või tarnijaga, kui teil on probleeme seadme ja valikulise lisatarviku kasutamisega.

Seadme seadistamine arvuti DSL/ADSL-modemiga ühiskasutatavale liinile


Kui teil on DSL-liin, mida kasutatakse fakside saatmiseks, järgige faksi seadistamisel järgmisi juhiseid.

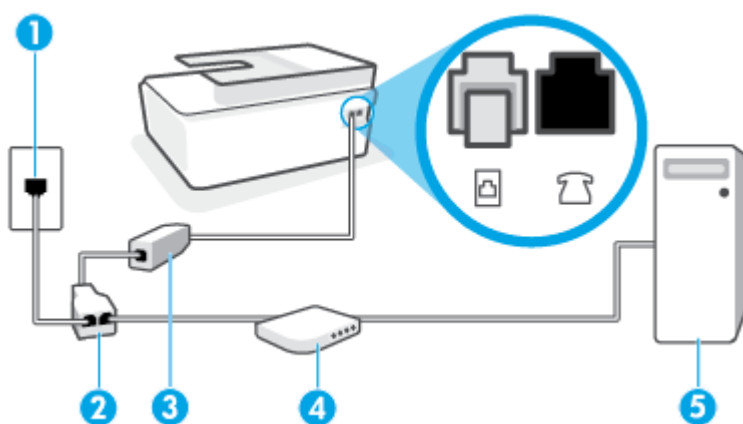

1 Telefonivõrgu seinapistikupesa.

2 Paralleeljagur.


3 DSL/ADSL-filtr.

Ühendage telefonijuhtme üks ots printeri porti, millel on tähis . Ühendage kaabli teine ots DSL-/ADSL-filtriga.

Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.

4 Arvuti DSL-/ADSL-modem.


5 Arvuti.


 **MÄRKUS.** Peate ostma paralleeljaguri. Paralleeljaguril on üks RJ-11 port esiküljel ja kaks RJ-11 porti tagaküljel. Ärge kasutage kahejuhtmelist jagurit, järjestikjagurit ega sellist paralleeljagurit, mille esiküljel on kaks RJ-11-liidest ja tagaküljel pistik.

Joonis 5-7 Paralleeljaguri näide



Seadme seadistamine arvuti DSL/ADSL-modemiga ühiskasutatavale liinile

1. Hankige oma DSL-teenusepakkuvalt DSL-filtri.
2. Ühendage telefonijuhtme üks ots DSL-filtriga ja seejärel teine ots printeri porti, millel on tähis .

 **MÄRKUS.** Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.

3. Ühendage DSL-filtri paralleeljaguriga.
4. Ühendage DSL-modem paralleeljaguriga.
5. Ühendage paralleeljagur seinapistikupesaga.
6. Käivitage faksitest.

Kui telefon heliseb, vastab seade automaatselt pärast funktsiooni **Rings to Answer (Helinaid vastamiseni)** sättega määratud helinate arvu möödumist. Seejärel saadab seade saatja faksiaparaadile vastuvõtutoonid ja võtab faksi vastu.

Võtke ühendust teenusepakkuja või tarnijaga, kui teil on probleeme seadme ja valikulise lisatarviku kasutamisega.

Variant H. Tavakõnede/faksi ja arvuti modemi jaoks ühiskasutatav liin


Seadme ühendamiseks on olenevalt teie arvuti küljes olevate telefonipistikupesade arvust kaks võimalust. Enne alustamist kontrollige, kas arvutil on üks või mitu telefonipistikupesa.

- [Arvuti sissehelistamismodemiga ühiskasutatav tavakõne-/faksiliin](#)
- [Arvuti DSL/ADSL-modemiga ühiskasutatav tavakõne-/faksiliin](#)

Arvuti sissehelistamismodemiga ühiskasutatav tavakõne-/faksiliin

Kui jagate telefoniliini tavakõnede, faksi ja sissehelistamismodemi vahel, järgige faksi seadistamiseks järgmisi juhiseid.


Seadme ühendamiseks on olenevalt teie arvuti küljes olevate telefonipistikupesade arvust kaks võimalust. Enne alustamist kontrollige, kas arvutil on üks või mitu telefonipistikupesa.



 **MÄRKUS.** Kui teie arvutil on ainult üks telefonipistikupesa, peate soetama paralleeljaguri (nimetatakse ka ühendusüliliks või hargmikuks) (vt joonist). (Paralleeljaguril on üks RJ-11 port esiküljel ja kaks RJ-11 porti tagaküljel. Ärge kasutage kahe liiniga telefonijagurit, järjestikjagurit ega sellist paralleeljagurit, mille esiküljel on kaks RJ-11-liidest ja tagaküljel pistik.)

Joonis 5-8 Paralleeljaguri näide



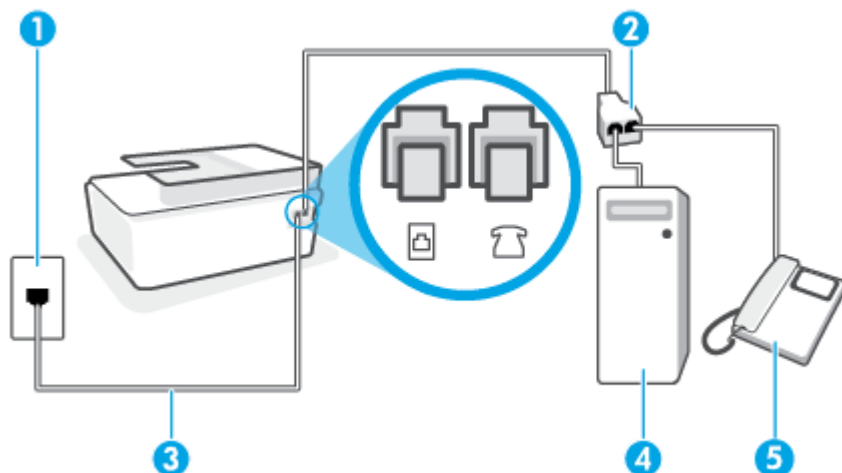



Joonis 5-9 Printeri tagantvaade




1	Telefonivõrgu seinapistikupesa.
2	Kasutage vähemalt 26 AWG telefonijuhet ja ühendage see printeri porti, millel on tähis  .
3	Kasutage vähemalt 26 AWG telefonijuhet ja ühendage see printeri porti, millel on tähis  .
4	Modemiga arvuti.
5	Telefon.

Seadme seadistamine samale liinile arvutiga, millel on kaks telefonipistikupesa

1. Eemaldage valge pistik printeri pordist, millel on tähis .
2. Leidke arvuti tagaküljelt arvutit (sissehelistamiseks tarvitavat modemit) ja telefonivõrgu seinapistikupesa ühendav telefonikaabel. Eemaldage see juhe telefonivõrgu seinapistikupesast ja ühendage printer sellesse porti, mille juures on tähis .
3. Ühendage telefon arvuti tagaküljel asuvasse telefonipistikupessa "OUT".
4. Ühendage telefonijuhtme üks ots telefonivõrgu seinapistikupessa ja seejärel teine ots printeri porti, millel on tähis .

 **MÄRKUS.** Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.

5. Kui teie modemi tarkvara on seadistatud fakse arvutisse vastu võtma automaatselt, lülitage vastav säte välja.

 **MÄRKUS.** Kui te ei lülita modemi tarkvara automaatset faksi vastuvõtu sätet välja, ei saa seade fakse vastu võtta.

6. Nüüd peate otsustama kas tahate, et seade vastaks kõnedele automaatselt või käsitsi.
 - Kui seadistate seadme kõnedele vastama **automaatselt**, vastab see kõigile sissetulevatele kõnedele ja võtab faksid vastu. Sel juhul ei saa printer faksikõnedel ja häälkõnedel vahet teha; kui

arvate, et saabuv kõne on häälkõne, peate sellele vastama enne, kui seda teeb printer. Seadme seadistamiseks kõnede automaatse vastamise režiimi lülitage sisse säte **Automaatvastaja**.

- Kui olete seadme fakside vastuvõtu seadnud **käsitse režiimi**, peate sisenevatele faksikõnedele ise vastama. Muidu jätab seade faksid vastu võtmata. Seadme seadistamiseks kõnede käsijuhtimisel vastamise režiimi lülitage säte **Automaatvastaja** välja.


7. Käivitage faksitest.


Kui tõstate toru hargilt enne, kui seade vastab kõnele ja tuvastab faksi saatva seadme faksitoonid, peate faksikõnele käsijuhtimisel vastama.

Võtke ühendust teenusepakkuja või tarnijaga, kui teil on probleeme seadme ja valikulise lisatarviku kasutamisega.

Arvuti DSL/ADSL-modemiga ühiskasutatav tavakõne-/faksiliin

Kui jagate telefoniliini tavakõnede, faksi ja DSL-/ADSL-modemi vahel, järgige faksi seadistamiseks järgmisi juhiseid.

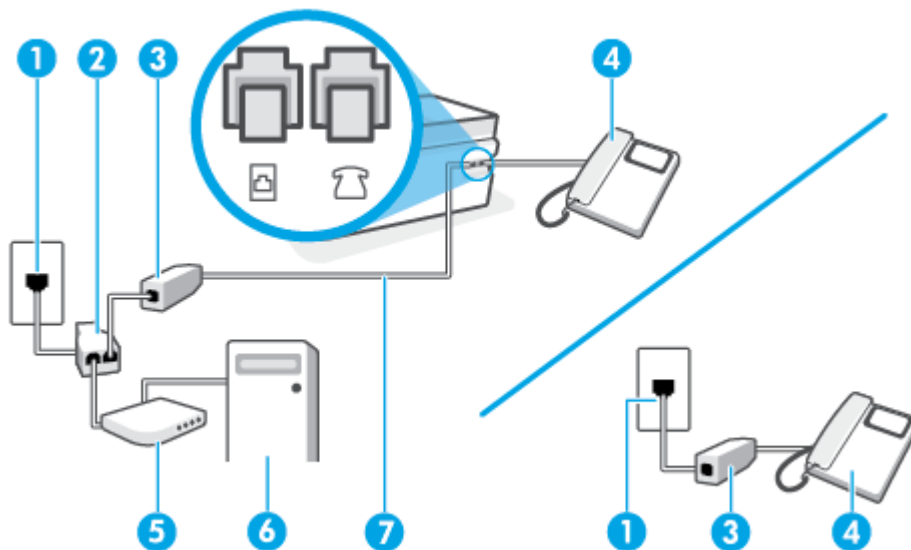

1	Telefonivõrgu seinapistikupesa
2	Paralleeljagur
3	DSL/ADSL-filter
4	Telefon
5	DSL/ADSL-modem
6	Arvuti
7	Kasutage vähemalt 26 AWG telefonijuhet ja ühendage see printeri porti, millel on tähis  .

Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.

MÄRKUS. Peate ostma paralleeljaguri. Paralleeljaguri esiküljel on üks RJ-11-tüüpi telefonipistikupesaja tagaküljel kaks RJ-11-tüüpi pesa. Ärge kasutage kahejuhtmelist järjestikjagurit ega sellist paralleeljagurit, mille esiküljel on kaks RJ-11-liidest ja tagaküljel pistik.


Joonis 5-10 Paralleeljaguri näide




Seadme seadistamine arvuti DSL/ADSL-modemiga ühiskasutatavale liinile

1. Hankige oma DSL-teenusepakkuvalt DSL-filtri.

MÄRKUS. Mujal kodus või kontoril kasutatavad DSL-teenusega ühiskasutuses oleva telefoninumbriga telefonid tuleb ühendada lisa-DSL-filtritega, et vältida müra tekkimist tavakõnede ajal.

2. Ühendage telefonijuhtme üks ots DSL-filtriga ja seejärel teine ots printeri porti, millel on tähis .

MÄRKUS. Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.

3. Kui teil on paralleeltüüpi telefonisüsteem, ühendage telefon printeri porti, millel on tähis .
4. Ühendage DSL-filtri paralleeljaguriga.
5. Ühendage DSL-modem paralleeljaguriga.
6. Ühendage paralleeljaguri seinapistikupesaga.
7. Käivitage faksitesti.


Kui telefon heliseb, vastab seade automaatselt pärast funktsiooni **Rings to Answer (Helinaid vastamiseni)** sättega määratud helinate arvu möödumist. Seejärel saadab seade saatja faksiaparaadile vastuvõtutoonid ja võtab faksi vastu.


Võtke ühendust teenusepakkuja või tarnijaga, kui teil on probleeme seadme ja valikulise lisatarviku kasutamisega.

Variante I. Tavakõnede/faksi ja automaatvastaja jaoks ühiskasutatav liin




Kui võtate samal telefoninumbril vastu nii tavakõnesid kui ka fakse ja kui teil on samale telefoniliinile ühendatud automaatvastaja, mis vastab samal numbril tavakõnedele, häälestage seade vastavalt järgmises jaotises antud juhistele.

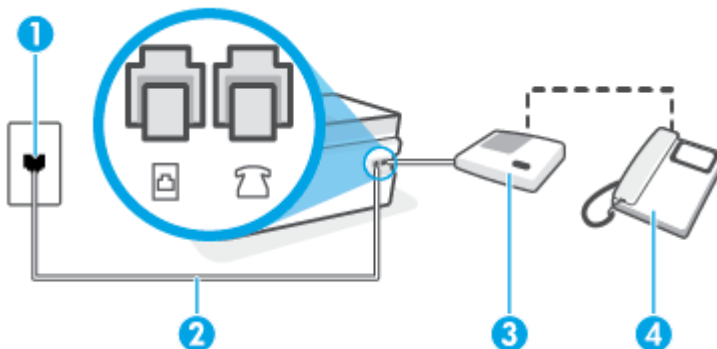
Joonis 5-11 Printeri tagantvaade




1	Telefonivõrgu seinapistikupesa.
2	Kasutage vähemalt 26 AWG telefonijuhet ja ühendage see printeri porti, millel on tähis  . Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.
3	Automaatvastaja.
4	Telefon (pole kohustuslik).

Seadme seadistamine tavakõnede ja faksi ühiskasutusega liinile koos automaatvastajaga

1. Eemaldage valge pistik printeri pordist, millel on tähis .
2. Eemaldage automaatvastaja telefonivõrgu seinapistikupesast ja ühendage printeri porti, millel on tähis .
3. Ühendage telefonijuhtme üks ots telefonivõrgu seinapistikupessa ja seejärel teine ots printeri porti, millel on tähis .

 **MÄRKUS.** Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.

4. (Valikuline) Kui teie automaatvastajal ei ole sisseehitatud telefoni, võite mugavuse huvides ühendada automaatvastaja taga olevasse "OUT" porti telefoni.

 **MÄRKUS.** Kui teie automaatvastajal pole võimalust lisatelefoni ühendamiseks, saate nii automaatvastaja kui ka lisatelefoni ühendamiseks seadmega osta ja ühendada paralleeljaguri (nimetatakse ka ühenduslüliks). Nende ühenduste tegemiseks saate kasutada standardseid telefonijuhtmeid.

5. Lülitage säte **Automaatvastaja** sisse.
6. Seadke automaatvastaja kõnele vastama väikese arvu helinate järel.
7. Valige seadme sätte **Rings to Answer (Helinaid vastamiseni)** väärtuseks maksimaalne seadme toetatav helinate arv. (Maksimaalne helinate arv on eri riikides/regioonides erinev.)
8. Käivitage faksitest.

Kui telefon heliseb, vastab automaatvastaja pärast teie määratud helinate arvu ning esitab teie salvestatud tervituse. Samal ajal seade seirab kõnet, "kuulates", ega liinil pole faksitoone. Kui tuvastatakse saabuva faksi toonid, toob seade kuuldavale faksi vastuvõtutoonid ning võtab faksi vastu; kui faksitoone ei ole, lõpetab seade kõne jälgimise ning teie automaatvastaja saab häälsõnumi salvestada.

Võtke ühendust teenusepakkuja või tarnijaga, kui teil on probleeme seadme ja valikulise lisatarviku kasutamisega.

Variants J. Tavakõnede/faksi, arvutimodemi ja automaatvastaja jaoks ühiskasutatav liin

Kui võtate samal telefoninumbril vastu nii tavakõnesid kui ka fakse ja kui teil on samale telefoniliinile ühendatud arvutimodem ja automaatvastaja, seadistage seade vastavalt järgmises jaotises antud juhiste.

MÄRKUS. Kuna teil on arvuti sissehelistamismodem ja seade samal telefoniliinil, ei saa te modemit ja seadet samaaegselt kasutada. Näiteks ei saa seadmega faksida siis, kui kasutate arvutist e-posti saatmiseks või Internetti pääsuks modemi kaudu sissehelistamise teenust.

- [Arvuti sissehelistamismodemiga ja automaatvastajaga ühiskasutatav tavakõne-/faksiliin](#)
- [Arvuti DSL/ADSL-modemi ja automaatvastajaga ühiskasutatav tavakõne-/faksiliin](#)

Arvuti sissehelistamismodemiga ja automaatvastajaga ühiskasutatav tavakõne-/faksiliin


Seadme ühendamiseks on olenevalt teie arvuti küljes olevate telefonipistikupesade arvust kaks võimalust. Enne alustamist kontrollige, kas arvutil on üks või mitu telefonipistikupesa.


MÄRKUS. Kui teie arvutil on ainult üks telefonipistikupesa, peate soetama paralleeljaguri (nimetatakse ka ühenduslüliks või hargmikuks) (vt joonist). (Paralleeljaguril on üks RJ-11 port esiküljel ja kaks RJ-11 porti tagaküljel. Ärge kasutage kahe liiniga telefonijagurit, järjestikjagurit ega sellist paralleeljagurit, mille esiküljel on kaks RJ-11-liidest ja tagaküljel pistik.)

Joonis 5-12 Paralleeljaguri näide



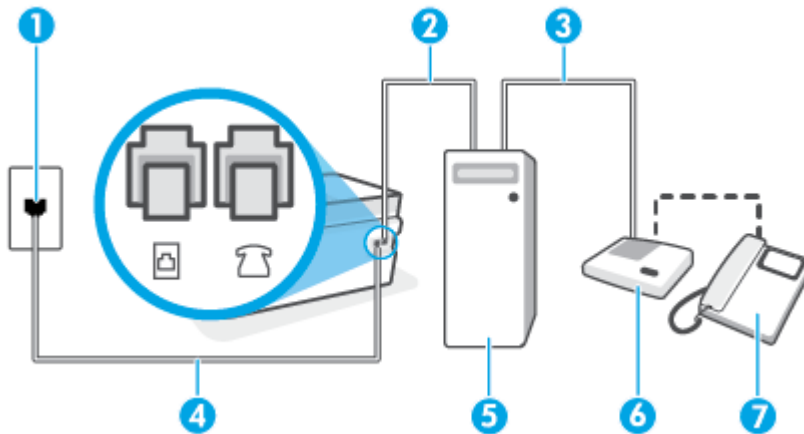


Joonis 5-13 Printeri tagantvaade




1	Telefonivõrgu seinapistikupesa
2	Telefonipistikupesa "IN" teie arvutil
3	Telefonipistikupesa "OUT" teie arvutil
4	Kasutage vähemalt 26 AWG telefonijuhet ja ühendage see printeri porti, millel on tähis  .
	Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.
5	Modemiga arvuti
6	Automaatvastaja
7	Telefon (pole kohustuslik)

Seadme seadistamine samale liinile arvutiga, millel on kaks telefonipistikupesa


1. Eemaldage valge pistik printeri pordist, millel on tähis .
2. Leidke arvuti tagaküljelt arvutit (sissehelistamiseks tarvitavat modemit) ja telefonivõrgu seinapistikupesa ühendav telefonikaabel. Eemaldage see juhe telefonivõrgu seinapistikupesast ja ühendage printer sellesse porti, mille juures on tähis .
3. Lahutage automaatvastaja seinakontaktist ning ühendage see oma arvuti taga olevasse "OUT"-porti (sissehelistamiseks tarvitav modem).
4. Ühendage telefonijuhtme üks ots telefonivõrgu seinapistikupessa ja seejärel teine ots printeri porti, millel on tähis .

 **MÄRKUS.** Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.

5. (Valikuline) Kui teie automaatvastajal ei ole sisseehitatud telefoni, võite mugavuse huvides ühendada automaatvastaja taga olevasse "OUT" porti telefoni.

 **MÄRKUS.** Kui teie automaatvastajal pole võimalust lisatelefoni ühendamiseks, saate nii automaatvastaja kui ka lisatelefoni ühendamiseks seadmega osta ja ühendada paralleeljaguri (nimetatakse ka ühenduslüliks). Nende ühenduste tegemiseks saate kasutada standardseid telefonijuhtmeid.

6. Kui teie modemi tarkvara on seadistatud fakse arvutisse vastu võtma automaatselt, lülitage vastav säte välja.


 **MÄRKUS.** Kui te ei lülita modemi tarkvara automaatset faksi vastuvõtu sätet välja, ei saa seade fakse vastu võtta.

7. Lülitage säte **Automaatvastaja** sisse.
8. Seadke automaatvastaja kõnele vastama väikese arvu helinate järel.
9. Muutke sätet **Rings to Answer (Helinaid vastamiseni)** printeril suurima helinate arvuni, mida toode võimaldab. (Maksimaalne helinate arv on eri riikides/regioonides erinev.)
10. Käivitage faksitest.

Kui telefon heliseb, vastab automaatvastaja pärast teie määratud helinate arvu ning esitab teie salvestatud tervituse. Samal ajal seade seirab kõnet, "kuulates", ega liinil pole faksitoone. Kui tuvastatakse saabuvat faksi toonid, toob seade kuuldavale faksi vastuvõtutoonid ning võtab faksi vastu; kui faksitoone ei ole, lõpetab seade kõne jälgimise ning teie automaatvastaja saab häälsõnumi salvestada.

Võtke ühendust teenusepakkuja või tarnijaga, kui teil on probleeme seadme ja valikulise lisatarviku kasutamisega.

Arvuti DSL/ADSL-modemi ja automaatvastajaga ühiskasutatav tavakõne-/faksiliin

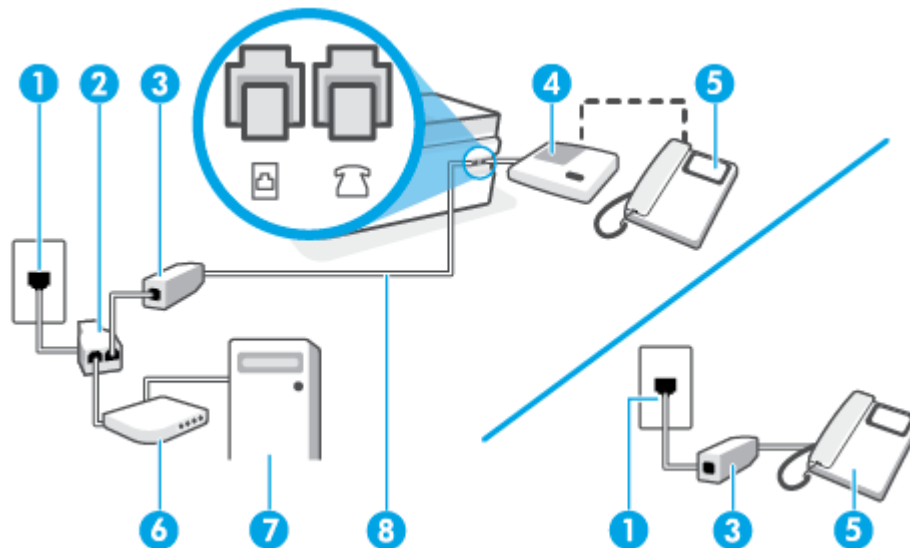

1 Telefonivõrgu seinapistikupesa

2 Paralleeljagur


3 DSL/ADSL-filter

4 Automaatvastaja


5 Telefon (pole kohustuslik)

6 DSL/ADSL-modem

7 Arvuti

8 Kasutage vähemalt 26 AWG telefonijuhet ja ühendage see printeri porti, millel on tähis .

Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.


 **MÄRKUS.** Peate ostma paralleeljaguri. Paralleeljaguril on üks RJ-11 port esiküljel ja kaks RJ-11 porti tagaküljel. Ärge kasutage kahejuhtmelist jagurit, järjestikjagurit ega sellist paralleeljagurit, mille esiküljel on kaks RJ-11-liidest ja tagaküljel pistik.

Joonis 5-14 Paralleeljaguri näide





Seadme seadistamine arvuti DSL/ADSL-modemiga ühiskasutatavale liinile


1. Hankige oma DSL/ADSL-teenusepakujalt DSL/ADSL-filter.

 **MÄRKUS.** Mujal kodus/kontoris kasutatavad DSL/ADSL-teenusega ühiskasutuses oleva telefoninumbriga telefonid tuleb ühendada lisa-DSL/ADSL-filtritega, et vältida müra tekkimist tavakõnede ajal.


2. Ühendage telefonijuhtme üks ots DSL-/ADSL-filtriga ja seejärel ühendage teine ots printeri porti, millel on tähis .

 **MÄRKUS.** Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.

3. Ühendage DSL/ADSL-filtri jaguriga.
4. Eemaldage automaatvastaja telefonivõrgu seinapistikupesast ja ühendage printeri porti, millel on tähis .

 **MÄRKUS.** Kui te ei ühenda automaatvastamismasinat otse seadmega, võib vastamismasin salvestada saatva faksimasiina faksitoonid ning te ei saa seadmega fakse vastu võtta.

5. Ühendage DSL-modem paralleeljaguriga.
6. Ühendage paralleeljagur seinapistikupesaga.
7. Seadke automaatvastaja kõnele vastama väikese arvu helinate järel.
8. Valige seadme sätte **Rings to Answer (Helinaid vastamiseni)** väärtuseks maksimaalne seadme toetatav helinate arv.

 **MÄRKUS.** Maksimaalne helinate arv võib riigiti/regiooniti olla erinev.

9. Käivitage faksitest.


Kui telefon heliseb, vastab automaatvastaja pärast teie määratud helinate arvu ning esitab teie salvestatud tervituse. Samal ajal seirab seade kõnet, "kuulates", ega liinil pole faksitooone. Kui tuvastatakse saabuva faksi toonid, toob seade kuuldavale faksi vastuvõtutoonid ning võtab faksi vastu; kui faksitooone ei ole, lõpetab seade kõne jälgimise ning teie automaatvastaja saab häälsõnumi salvestada.

Kui jagate telefoniliini tavakõnede, faksi ja arvuti DSL-modemi vahel, järgige faksi seadistamiseks järgmisi juhiseid.

Võtke ühendust teenusepakkuja või tarnijaga, kui teil on probleeme seadme ja valikulise lisatarviku kasutamisega.

Variant K. Tavakõnede/faksi, arvuti sissehelistamismodemi ja kõneposti jaoks ühiskasutatav liin

Kui võtate samal telefoninumbril vastu nii tavakõnesid kui ka fakse ja kui olete samale telefoniliinile ühendanud arvuti sissehelistamismodemi ning tellinud ka kõnepostiteenus, seadistage seade vastavalt järgmises jaotises antud juhistele.

 **MÄRKUS.** Kui teil on samal telefoninumbril, millelt võtate vastu fakse, tellitud ka kõnepostiteenus, ei saa te fakse automaatselt vastu võtta. Te peate faksid käsitsi vastu võtma; See tähendab, et peate sisenevatele faksikõnedele ise vastama. Kui soovite fakse selle asemel automaatselt vastu võtta, pöörduge telefoniteenust pakkuva ettevõtte poole palvega lülitada sisse eristava helina teenus või paigaldada eraldi faksiliin.

Kuna teil on arvuti sissehelistamismodem ja seade samal telefoniliinil, ei saa te modemit ja seadet samaaegselt kasutada. Näiteks ei saa te seadmega faksida, kui kasutate arvutist e-posti saatmiseks või Internetti pääsuks sissehelistamisteenust.

Seadme ühendamiseks on olenevalt teie arvuti küljes olevate telefonipistikupesade arvust kaks võimalust. Enne alustamist kontrollige, kas arvutil on üks või mitu telefonipistikupesa.


- Kui teie arvutil on ainult üks telefonipistikupesa, peate soetama paralleeljaguri (nimetatakse ka ühenduslüliks või hargmikuks) (vt joonist). (Paralleeljaguril on üks RJ-11 port esiküljel ja kaks RJ-11 porti tagaküljel. Ärge kasutage kahe liiniga telefonijagurit, järjestikjagurit ega sellist paralleeljagurit, mille esiküljel on kaks RJ-11-liidest ja tagaküljel pistik.)


Joonis 5-15 Paralleeljaguri näide





- Kui teie arvutil on kaks telefonipistikupesa, seadistage seade järgnevalt.

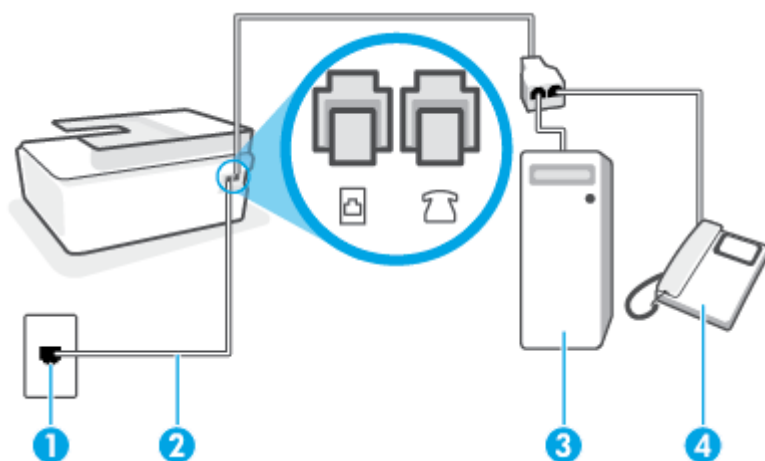
Joonis 5-16 Printeri tagantvaade



1	Telefonivõrgu seinapistikupesa.
2	Kasutage vähemalt 26 AWG telefonijuhet ja ühendage see printeri porti, millel on tähis  .
	Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.
3	Modemiga arvuti.
4	Telefon.


Seadme seadistamine samale liinile arvutiga, millel on kaks telefonipistikupesa

1. Eemaldage valge pistik printeri pordist, millel on tähis .
2. Leidke arvuti tagaküljelt arvutit (sissehelistamiseks tarvitavat modemit) ja telefonivõrgu seinapistikupesa ühendav telefonikaabel. Eemaldage see juhe telefonivõrgu seinapistikupesast ja ühendage printer sellesse porti, mille juures on tähis .
3. Ühendage telefon arvuti tagaküljel asuvasse telefonipistikupessa "OUT".

4. Ühendage telefonijuhtme üks ots telefonivõrgu seinapistikupessa ja seejärel teine ots printeri porti, millel on tähis .

 **MÄRKUS.** Võimalik, et telefonijuhe tuleb ühendada teie riigi/piirkonna adapterisse.

5. Kui teie modemi tarkvara on seadistatud fakse arvutisse vastu võtma automaatselt, lülitage vastav säte välja.

 **MÄRKUS.** Kui te ei lülita modemi tarkvara automaatset faksi vastuvõtu sätet välja, ei saa seade fakse vastu võtta.

6. Lülitage säte **Automaatvastaja** välja.
7. Käivitage faksitest.

Sissetulevate faksikõnede vastuvõtmiseks peate ise kohal olema; seade ei võta muidu fakse vastu.

Võtke ühendust teenusepakkuja või tarnijaga, kui teil on probleeme seadme ja valikulise lisatarviku kasutamisega.

Faksi häälestuse testimine

Võiksite testida faksi seadistust, et kontrollida seadme seisukorda ja veenduda, et seade on faksimiseks õigesti seadistatud. Sooritage see test pärast seda, kui olete printeri faksimiseks juba seadistanud. Test teeb järgmist.

- Kontrollib faksiaparaadi riistvara;
- Kontrollib, kas seadmega on ühendatud õiget tüüpi telefonikaabel;
- Kontrollib, kas telefonikaabel on ühendatud õigesse telefonipistikupessa;
- kontrollib tooni olemasolu;
- Kontrollib aktiivse telefoniliini olemasolu;
- Testib telefoniliini ühenduse olekut.

Seade prindib testitulemuste aruande. Kui test ebaõnnestub, vaadake aruandest, kuidas probleem kõrvaldada, ning korrake testi.

Faksi seadistuse testimine juhtpaneelilt

1. Seadistage seade faksimiseks vastavalt konkreetsetele kodu- või kontoriseadistusjuhiste.
2. Enne testi käivitamist veenduge, et prindipead oleks paigaldatud, tindimahutid täidetud ja söötesalve oleks sisestatud formaadile vastav paber.
3. Puudutage printeri juhtpaneeli avakuval **Faks**.
4. Puudutage valikut **Seadistus**.
5. Puudutage **Tools (tööriistad)**, seejärel puudutage valikut **Test Fax** (Testi faksi).
Printeri näidikul kuvatakse testi olek ja printer prindib aruande.
6. Vaadake aruanne läbi.

- Kui test ebaõnnestub ja teil on jätkuvalt probleeme faksimise ja kontrolliga aruandes näidatud faksisätete õigsust. Tühi või ebaõige faksi seade võib tekitada faksimisel probleeme.
- Kui test ebaõnnestub, vaadake aruannet, et leida tuvastatud probleemide kõrvaldamiseks lisajuhiseid.

6 Tindi ja prindipeade haldamine

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid.

- [Tinditasemed](#)
- [Tindimahutite täitmine](#)
- [Tindivarude tellimine](#)
- [Ainult musta tindiga printimine](#)
- [Prindikvaliteedi parandamine](#)
- [Prindipeade \(kassettide\) joondamine](#)
- [Prindipeade \(kassettide\) puhastamine](#)
- [Printeri puhastamine](#)
- [Prindipeade ja tindiga töötamise näpunäited](#)
- [Printeri viimine ühest kohast teise](#)

Tinditasemed

Tinditasemeid saate kontrollida printeri tindimahutitest. Samuti saate kontrollida HP printeritarkvarast või printeri juhtpaneelilt, millal mahuteid on vaja täita.

Tinditasemete kontrollimine printeritarkvarast (Windows)

1. Klõpsake HP printeritarkvaras (saadaval menüüst **Start**) akna ülaosas valikut **Estimated Levels** (Hinnangulised tasemed).
2. Klõpsake rakenduses the Toolbox (Tööriistakast) sakk **Estimated Levels** (Hinnangulised tasemed).

Tinditasemete kontrollimine printeri juhtpaneelilt


- Puudutage avakuval ikooni  (tindiikoon).

Tindimahutite täitmine


 **MÄRKUS.** Garantii ei kata tindimahutite ebaõigest täitmisest ja/või mitte-HP tindi kasutamisest tingitud seadme hooldus- ja remonditöid.

Tindimahutite täitmine

1. Avage esiluuk.

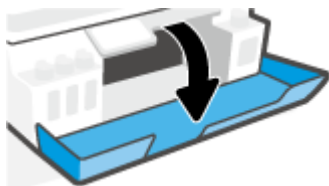

2. Avage täidetava tindimahuti kork.

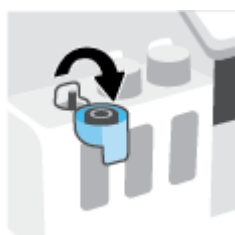


3. Olevalt pudelitest tehke ühte järgmistest.

- **Keeratava korgiga pudelid:** Eemaldage tindipudelilt keerates kork.




- **Äratõmmatava korgiga pudelid:** keerake tindipudelilt kork maha, eemaldage pudelilt tihend, asetage kork pudelile tagasi ning seejärel avage korgi pealmine osa.

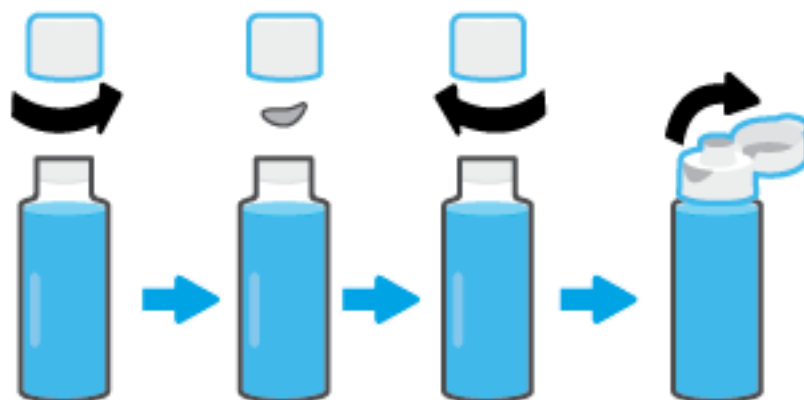

4. Sobitage tindipudeli värv tindimahuti värviga. Hoidke pudel mahuti aval, veendudes, et pudeli ots istuks korralikult ava peal, ja laske tindil mahutisse joosta, kuni mahuti on täis. Kui tint kohe jooksmas ei hakka, siis eemaldage pudel ja lükake see korralikult paaki.


 **MÄRKUS.** Ärge pigistage tindi lisamise ajal tindipudeleid. Tindipudelid, mis teil on, võivad erineda.

Keeratava korgiga pudelid

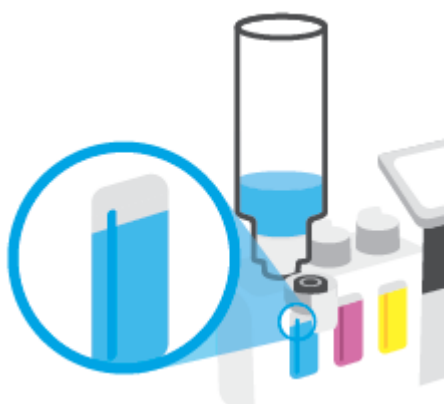


Äratõmmatava korgiga pudelid



 **MÄRKUS.** Kui pudelisse on jäänud tinti, siis hoidke pudelit püstiasendis jahedas ja kuivas kohas.




5. Sulgege tindimahuti kindlalt.

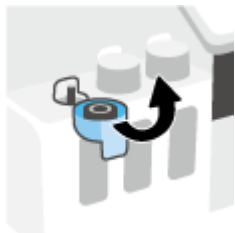

6. Korrake 2.–5. etappi ülejäänud tindimahutite täitmiseks.

7. Sulgege printeri esiluuk.

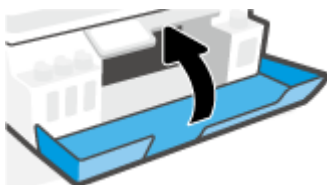

Ettevaatusabinõud tindipudelitega töötamisel

Järgige tindipudelitega töötamisel järgmisi juhiseid.

- Hoidke tindipudeleid laste käeulatuses eemal.
- Avage tindipudelid alles siis, kui kavatsete tindimahuteid täita.
- Tindilekete vältimiseks ärge kallutage, raputage ega pigistage avatud tindipudelit.
- Hoidke tindipudeleid jahedas ja pimedas kohas.
- Ärge jooge ega pange suhu.

Tindivarude tellimine

Enne tindipudelite tellimist leidke tindipudelitelt sildid, kus on kirjas tindipudeli numbrid. Selle teabe leiate ka esiluugi siseküljel asuvalt tootemärgiselt.

Veebiaadressi www.hp.com/buy/supplies kaudu saate HP seadmele originaaltarvikuid tellida. Küsimisel valige oma riik/piirkond ja seejärel järgige viipasid, et leida oma printeri jaoks sobivad tindipudelid.



MÄRKUS. Teatud riikides/piirkondades ei toetata tindipudelite veebipõhist tellimist. Kui teie riigis/regioonis seda ei toetata, saate siiski vaadata tarvikute teavet ja printida välja loendi, mis HP edasimüüja juurde kaasa võtta.

Ainult musta tindiga printimine

Ainult musta tindiga printimine (Windows)

1. Valige tarkvaraprogrammist valik **Print** (Prindi).
2. Veenduge, et teie printer on valitud.
3. Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiakna **Properties** (Atribuudid).

Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud), **Printer Setup** (Printeri häälestus), **Printer Properties**, (Printeri atribuudid) **Printer** või **Preferences** (Eelistused).

4. Tehke sobivad valikud.

Windows 10, Windows 8,1 ja Windows 8

- Klõpsake vahekaarti **Paper/Quality** (Paber/Kvaliteet).
- Jaotises **Print in Grayscale** (Halliskaalas printimine) valige loendist **Black Ink Only** (Ainult must tint) ja klõpsake seejärel nuppu **OK**.


Windows 7

- Klõpsake vahekaardil **Layout** (Paigutus) või **Paper/Quality** (Paber/kvaliteet) nuppu **Advanced** (Täpsemalt), et avada dialoogiaken **Advanced Options** (Täpsemad sätted).
- Rippmenüüst **Print in Grayscale** (Halliskaalas printimine) valige **Black Ink Only** (Ainult must tint) ja klõpsake seejärel nuppu **OK**.

Prindikvaliteedi parandamine

Printeritarkvarast on võimalik printida diagnostikaleht, et vaadata, kas on soovitatav prindipeade (kassetide) puhastamine või joondamine prindikvaliteedi parandamiseks.

Prindikvaliteedi diagnostikalehe printimine printeri ekraanilt

1. Laadige sisendsalve kirja- või A4-suurusel valget paberit.
2. Nipsake printeri juhtpaneeli avakuval vasakule ja puudutage valikut  (**Seadistus**).
3. Puudutage **Tools (tööriistad)** ja seejärel **Print Quality Report** (Prindi kvaliteediaruanne).

Prindikvaliteedi diagnostikalehe printimiseks (Windows)

1. Laadige sisendsalve kirja- või A4-suurusel valget paberit.
2. Klõpsake HP printeritarkvaras (saadaval menüüst **Start**) akna ülaosas valikut **Print, Scan & Fax (Printimine, skannimine ja faksimine)** .
3. Klõpsake jaotises **Print** (Printimine) valikut **Maintain Your Printer** (Printeri hooldus), et liikuda jaotisse the Toolbox (Tööriistakast).
4. Klõpsake jaotises the Toolbox (Tööriistakast) vahekaarti **Device Services** (Seadme teenused) ja siis valikut **Print Quality Diagnostics Page** (Prindikvaliteedi diagnostikaleht).

5. Vaadake üle sinine, punane, kollane ja must kast ning muu diagnostikalehel olev sisu.



6. Kui diagnostikalehel on triibud või kastid on osaliselt tühjad, siis puhastage prindipead (kassetid).
Lisateavet leiate jaotisest [Prindipeade \(kassetide\) puhastamine lk 111](#).
7. Joondage prindipead (kassetid), kui sirged jooned on väljaprintidel sakilised või kui diagnostikaleht näitab, et prindipeade joondamine võib aidata.
Lisateavet leiate jaotisest [Prindipeade \(kassetide\) joondamine lk 110](#).
8. Kui pärast prindipeade (kassetide) puhastamist ja joondamist prindikvaliteediprobleemid ei kao, siis pöörduge HP klienditoe poole.

Prindikvaliteeti saate parandada ka rakendusest HP Smart. Lisateavet rakenduse kohta leiate teemast [Rakenduse HP Smart kasutamine printimiseks, skannimiseks ja tõrkeotsinguks lk 13](#).


Prindipeade (kassettide) joondamine

Prindipeade (kassettide) joondamine võib prindikvaliteeti parandada. Kui märkate valesti joondatud värve või jooni väljaprintidel või prindikvaliteedi diagnostikalehel, tuleks teha joondamine. Lisateavet prindikvaliteedi diagnostikalehe kohta leiate jaotisest [Prindikvaliteedi parandamine lk 108](#).

Prindipeade (kassettide) joondamine (Windows)

1. Laadige sisendsalve kirja- või A4-suurusel valget paberit.
2. Klõpsake HP printeritarkvaras (saadaval menüüst **Start**) akna ülaosas valikut **Print, Scan & Fax (Printimine, skannimine ja faksimine)**.
3. Klõpsake jaotises **Print** (Printimine) valikut **Maintain Your Printer** (Printeri hooldus), et liikuda jaotisse the Toolbox (Tööriistakast).
4. Klõpsake jaotises the Toolbox (Tööriistakast) vahekaarti **Device Services** (Seadme teenused) soovitud valikut ja järgige siis ekraanijuhiseid.

Prindipea joonestamine printeri ekraani kaudu

1. Laadige sisendsalve kirja- või A4-suurusel valget paberit.
2. Nipsake printeri juhtpaneeli avakuval vasakule ja puudutage valikut  (**Seadistus**).
3. Puudutage suvandit **Tools (tööriistad)**, puudutage **Clean Cartridges** (Kassettide puhastamine) ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid suuniseid.

Prindipeade (kassettide) puhastamine

Kui väljaprintidel on triibud, värvid on valed või puuduvad, võib olla vaja prindipäid puhastada. Võite vaadata ka prindikvaliteedi diagnostikalehelt, kas puhastamine on soovitatav. Puhastusprotsess prindib ühe lehe, püüdes prindipäid puhastada. Lisateavet prindikvaliteedi diagnostikalehe kohta leiate jaotisest [Prindikvaliteedi parandamine lk 108](#).




MÄRKUS. Puhastage prindipäid ainult vajaduse korral. Asjatu puhastamine raiskab tinti ja lühendab prindipeade tööiga.

Prindipeade (kassettide) puhastamine (Windows)

1. Laadige sisendsalve kirja- või A4-suurusel valget paberit.
2. Klõpsake HP printeritarkvaras (saadaval menüüst **Start**) akna ülaosas valikut **Print, Scan & Fax (Printimine, skannimine ja faksimine)**.
3. Klõpsake jaotises **Print** (Printimine) valikut **Maintain Your Printer** (Printeri hooldus), et liikuda jaotisse the Toolbox (Tööriistakast).
4. Klõpsake jaotises the Toolbox (Tööriistakast) vahekaarti **Device Services** (Seadme teenused) soovitud valikut ja järgige siis ekraanijuhiseid.

Prindipea puhastamine printeri näidikult

1. Laadige sisendsalve kirja- või A4-suurusel valget paberit.
2. Nipsake printeri juhtpaneeli avakuval vasakule ja puudutage valikut  (**Seadistus**).
3. Puudutage suvandit **Tools (tööriistad)**, puudutage **Clean Cartridges** (Kassettide puhastamine) ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid suuniseid.

Printeri puhastamine

Lehe tagakülje määrimise vältimiseks võite teha puhastusprotseduuri.

Printeri puhastamiseks printeritarkvara kaudu (Windows)

1. Laadige sisendsalve kirja- või A4-suuruses valget paberit.
2. Klõpsake HP printeritarkvaras (saadaval menüüst **Start**) akna ülaosas valikut **Print, Scan & Fax (Printimine, skannimine ja faksimine)** .
3. Klõpsake jaotises **Print** (Printimine) valikut **Maintain Your Printer** (Printeri hooldus), et liikuda jaotisse the Toolbox (Tööriistakast).
4. Klõpsake jaotises the Toolbox (Tööriistakast) vahekaarti **Device Services** (Seadme teenused) soovitud valikut ja järgige siis ekraanijuhiseid.

Prindipeade ja tindiga töötamise näpunäited

Prindipeadega seotud näpunäited

Järgige prindipeadega töötamisel järgmisi juhiseid.

- Kasutage HP originaalprindipäid.
- Prindipeade kaitsmiseks kuivamise eest lülitage printer alati välja nupust Toide ja oodake, kuni nupu Toide tuli kustub.
- Ärge avage prindipäid ega eemaldage nendelt teipi enne, kui olete prindipeade paigaldamiseks valmis. Kui jätate teibi prindipeadele, vähendab see tindi aurustumist.
- Paigaldage nii mustad kui ka värvilised prindipead õigesti.

Lisateavet leiate jaotisest [Probleem kassetiga lk 142](#).

- Kui printer on seadistatud, ärge prindipea riivi avage, kui teile pole vastavaid juhiseid antud.
- Optimaalse prindikvaliteedi tagamiseks tuleb prindikassetid joondada. Lisateavet vt siit: [Printimisprobleemid lk 148](#).
- Kui prindipea mingil põhjusel printerist eemaldate, asetage see võimalikult kiiresti tagasi. Printerist välja võetud ja kaitsmata prindipea võib hakata kuivama.

Tindikassettidega seotud näpunäited

Järgige tindiga töötamisel järgmisi juhiseid.

- Veenduge enne printimist, et tindimahutid poleks tühjaks saamas.

Lisateavet leiate jaotisest [Tinditasemed lk 102](#).

- Lisage tindimahutitesse tinti, kui need hakkavad tühjaks saama. Kui prindite tühjaks saavate tindimahutitega, võite printerit kahjustada.
- Ärge printerit kallutage.



MÄRKUS. HP originaalprindipead on valmistatud HP printerite ja paberite jaoks ning nende sobivust on testitud, et teie printimine alati õnnestuks.

HP ei saa anda garantiid teiste tootjate tarvikute kvaliteedile ega töökindlusele. Garantii ei kata mitte-HP tarvikute kasutamisest tingitud seadme hooldus- ja parandustöid.

Printeri viimine ühest kohast teise

Printeri kahjustamise või tindilekke vältimiseks järgige neid juhiseid.

Printerit kodus või kontoris teisaldades hoidke prindipea sulgur suletuna ning printer horisontaalselt.

Kui liigutate printerit väljaspool kodu või kontorit, vaadake printeriga kaasasolnud suuniseid teisaldamise kohta või veebilehte www.support.hp.com .

7 Ühendamine

- [Enne alustamist](#)
- [Printeri lülitamine häälestusrežiimi](#)
- [Ühendage printer marsruuteriga raadiovõrku.](#)
- [Traadita ühenduse loomine printeriga ilma ruuterita \(Wi-Fi Direct\)](#)
- [Printeri ühendamiseks kasutage rakendust HP Smart](#)
- [Traadita ühenduse sätete muutmine](#)
- [Printeri ühendamine arvutiga, kasutades USB-kaablit \(mittevõrgu ühendus\)](#)
- [USB-ühenduselt traadita ühendusele lülitumine](#)
- [Täiustatud printerihaldusvahendite kasutamine \(võrguprinterite jaoks\)](#)
- [Võrguühendusega printeri seadistamise ja kasutamise näpunäited](#)

Enne alustamist

Proovige järgmist:

- Traadita võrk on õigesti seadistatud ja toimib õigesti.
- Printer ja printerit kasutavad arvutid on samas võrgus (alamvõrk).

Printeri ühendamise ajal palutakse teil sisestada oma traadita võrgu nimi (SSID) ja traadita võrgu parool.

- Traadita võrgu nimi on teie traadita võrgu nimi.
- Traadita võrgu parool on vajalik selleks, et teised inimesed ei saaks teie traadita võrguga ilma teie loata ühendust luua. Olenevalt vajalikust turbetasemest võib teie traadita võrk kasutada WPA-parooli või WEP-võtit.

Kui te pole pärast traadita võrgu seadistamist võrgu nime ega pääsukoodi muutnud, võite need leida traadita ruuteri tagaosast või küljelt.

Kui te võrgu nime ega pääsukoodi ei leia või olete need unustanud, vaadake arvutiga või traadita ruuteriga kaasnenud dokumentatsiooni. Kui te ikka neid andmeid ei leia, võtke ühendust oma võrguadministraatori või isikuga, kes traadita võrgu seadistas.

Printeri lülitamine häälestusrežiimi

Kui printeri esmasest sisselülitamisest on möödunud üle kahe tunni, kuid te pole printeri traadita ühendust häälestanud, lülitage printer võrguhäälestusrežiimile, lähtestades printeri võrgusätted. Häälestusrežiim kestab kaks tundi. Printeri võrgusätete lähtestamise kohta vaadake lisateavet teemast [Tehaseseadete taastamine lk 167](#).

Ühendage printer marsruuteriga raadiovõrku.

- [Ühendage printer raadiovõrku, kasutades HP printeri tarkvara](#)
- [Ühendage printer traadita võrku, kasutades printeri juhtpaneeli](#)

Ühendage printer raadiovõrku, kasutades HP printeri tarkvara

Printeri ühendamiseks integreeritud traadita võrku WLAN 802.11 veenduge järgmises.

- 802.11b/g/n traadita võrk, mis hõlmab traadita ruuterit või pääsupunkti.



MÄRKUS. Printer toetab 2,4 GHz ja 5 GHz kasutavaid ühendusi.

- Teil on arvuti, mis on juba ühendatud sellesse traadita võrku, mida soovite printeri ühendamiseks kasutada.
- Võrgunimi (SSID).
- WEP-võti või WPA-salafraas (kui vaja).

Printeri ühendamine, kasutades HP printeri tarkvara (Windows)

Kui ühendate printeri HP tarkvara abil traadita, lülitage printer võrguhäälestusrežiimile, lähtestades printeri võrgusätted. Häälestusrežiim kestab kaks tundi. Printeri võrgusätete lähtestamise kohta vaadake lisateavet teemast [Tehaseseadete taastamine lk 167](#).

1. Klõpsake jaotises HP printeri tarkvara (saadaval menüüst **Start**) valikut **Tools** (Tööriistad).
2. Klõpsake **Device Setup & Software** (Seadme häälestus ja tarkvara).
3. Klõpsake suvandit **Connect a new device** (Ühenda uus seade), klõpsake suvandit **Wireless** (Traadita ühendus) ja järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.

Ühendage printer traadita võrku, kasutades printeri juhtpaneeli

Kasutage printeri juhtpaneelil olevat seadistusviisardit traadita ühenduse loomiseks.



MÄRKUS. Enne jätkamist vaadake üle loend jaotises [Enne alustamist lk 116](#).

1. Puudutage printeri juhtpaneeli avakuval (Wireless (Traadita)).
2. Puudutage valikut Settings (Sätted).
3. Puudutage valikut **Wireless Setup Wizard** (Raadiovõrgu seadistamise viisard) või **Wi-Fi Protected Setup** (Wi-Fi andmeturbehäälestus).
4. Installimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Traadita ühenduse loomine printeriga ilma ruuterita (Wi-Fi Direct)

Teenuse Wi-Fi Direct abil saab printida traadita ühenduse kaudu otse arvutist, nutitelefonist, tahvelarvutist või muust traadita sidet toetavast seadmest, loomata ühendust olemasoleva traadita võrguga.

Suunised funktsiooni Wi-Fi Direct kasutamise kohta





MÄRKUS. Lisateavet teenuse Wi-Fi Direct kohta vaadake veebilehelt www.hp.com/go/wifidirectprinting.

- Veenduge, et Wi-Fi Direct teie printerile on sisse lülitatud.
- Veenduge, et arvutis või mobiilseadmes on olemas vajalik tarkvara.
 - Arvuti kasutamisel veenduge, et olete installinud printeriga kaasas oleva printeritarkvara.

Kui te ei ole HP printeritarkvara arvutisse installinud, looge esmalt ühendus rakendusega Wi-Fi Direct ja seejärel installige printeritarkvara. Valige ühenduse tüübiks **Wireless** (Traadita ühendus), kui printeritarkvara palub seda teha.
 - Mobiilseadme kasutamisel veenduge, et olete installinud ühilduva prindirakenduse.
- Sama funktsiooni Wi-Fi Direct ühendust saab kasutada kuni viis arvutit ja mobiilsideseadet.
- Funktsiooni Wi-Fi Direct saab kasutada ka siis, kui printer on ühendatud USB-kaabli abil arvutiga või traadita ühenduse abil võrguga.
- Funktsiooni Wi-Fi Direct ei saa kasutada arvuti, mobiilsideseadme ega printeri Internetiga ühendamiseks.



Funktsiooni Wi-Fi Direct sisse- ja väljalülitamine

1. Puudutage printeri juhtpaneeli avakuval suvandit  (Wi-Fi Direct).
2. Puudutage suvandit  (Sätted).
3. Kui ekraanil kuvatakse Wi-Fi Direct väärtuseks **Off** (Väljas), puudutage valikunuppu suvandi **Wi-Fi Direct** kõrval, et see sisse lülitada.




NÄPUNÄIDE. Saate lubada selle funktsiooni sisseehitatud veebiserveris (EWS) Wi-Fi Direct. Lisateavet EWS-i kasutamise kohta vaadake lõigust [Sisseehitatud veebiserveri avamine lk 127](#).

Ühendustüübi muutmiseks toimige järgmiselt

1. Puudutage printeri juhtpaneeli avakuval suvandit  (Wi-Fi Direct).
2. Puudutage suvandit  (Sätted).
3. Puudutage suvandit **Connection Method** (Ühendustüüp) ja seejärel valige **Automatic** (Automaatne) või **Manual** (Käsitsi).

Ühenduse Wi-Fi Direct nime või parooli teada saamiseks

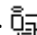- Puudutage printeri juhtpaneeli avakuval suvandit  (Wi-Fi Direct).

Ekraanil kuvatakse Wi-Fi Directi nimi ja parool.

Printimiseks traadita side toega mobiilsideseadmest, mis toetab funktsiooni Wi-Fi Direct

Google Androidi seadmete puhul veenduge, et olete mobiilseadmesse installinud HP prinditeenuse kõige uuema plugina. Plugina saate alla laadida rakenduste poest Google Play.

1. Veenduge, et oleksite lülitanud printeris sisse funktsiooni Wi-Fi Direct.
2. Funktsiooni Wi-Fi Direct mobiilseadmes sisselülitamiseks. Lisateavet leiate mobiilseadmega kaasas olevast dokumentatsioonist.
3. Valige mobiilses seadmes printimist võimaldavas rakenduses dokument ja valige seejärel dokumendi printimise valik.

Kuvatakse saadaval olevate printerite loend.

4. Valige saadaval olevate printerite loendist funktsiooni Wi-Fi Direct nimi, näiteks DIRECT-**-HP Smart Tank (kus ** on kordumatud märgid, mis tuvastavad teie printeri), et oma mobiilseade ühendada.

Kui mobiilsideseadet printeriga automaatselt ei ühendata, järgige printeri ühendamiseks printeri juhtpaneelil kuvatavaid juhiseid. Kui printeri juhtpaneelil kuvatakse PIN-kood, sisestage mobiilsideseadmes PIN-kood.

Kui mobiilsideseadet on printeriga edukalt ühendatud, hakkab printer printima.

Printimine traadita side toega mobiilsideseadmest, mis ei toeta funktsiooni Wi-Fi Direct

1. Veenduge, et olete installinud oma mobiilseadmesse ühilduva printimiserakenduse. Lisateabe saamiseks vaadake veebisaiti www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html.
2. Veenduge, et oleksite lülitanud printeris sisse funktsiooni Wi-Fi Direct. Lisateavet leiate teemast [Funktsiooni Wi-Fi Direct sisse- ja väljalülitamine lk 119](#).
3. Lülitage mobiilseadmes sisse traadita (Wi-Fi) ühendus. Lisateavet leiate mobiilseadmega kaasas olevast dokumentatsioonist.
4. Looge mobiilseadmest ühendus uue võrguga. Toimige samamoodi nagu tavaliselt ühenduse loomisel uue traadita võrgu või kuumkohaga. Valige kuvatud traadita võrkude loendist Wi-Fi Direct nimi, näiteks DIRECT-**-HP Smart Tank (kus ** on kordumatud märgid, mis tuvastavad teie printeri).



MÄRKUS. Ühenduse Wi-Fi Direct nime või parooli teada saamise kohta vaadake teemat [Ühenduse Wi-Fi Direct nime või parooli teada saamiseks lk 119](#).

5. Sisestage rakenduse Wi-Fi Direct parool, kui seda küsitakse.
6. Printige oma dokument.

Traadita side toetavast arvutist printimine (Windows)

1. Veenduge, et oleksite lülitanud printeris sisse funktsiooni Wi-Fi Direct. Lisateavet leiate teemast [Funktsiooni Wi-Fi Direct sisse- ja väljalülitamine lk 119](#).
2. Lülitage sisse arvuti Wi-Fi ühendus. Lisateavet leiate arvutiga kaasnenud dokumentatsioonist.



MÄRKUS. Kui arvuti ei toeta Wi-Fi, pole funktsiooni Wi-Fi Direct kasutamine võimalik.

3. Looge arvutist ühendus uue võrguga. Toimige samamoodi nagu tavaliselt ühenduse loomisel uue traadita võrgu või kuumkohaga. Valige kuvatud traadita võrkude loendist Wi-Fi Direct nimi, näiteks DIRECT-**-HP Smart Tank (kus ** on kordumatud märgid, mis tuvastavad teie printeri).

Sisestage küsimisel ühenduse Wi-Fi Direct parool.

Ühenduse Wi-Fi Direct nime või parooli teada saamise kohta vaadake teemat [Ühenduse Wi-Fi Direct nime või parooli teada saamiseks lk 119](#).

4. Kui printer on installitud ja ühendatud arvutiga traadita võrgu kaudu, siis jätkake 5. sammuga. Kui printer on installitud ja ühendatud arvutiga USB-kaabli kaudu, siis järgige alltoodud juhiseid, et installida printeri tarkvara funktsiooni Wi-Fi Direct ühenduse abil.
 - a. Sõltuvalt kasutatavast opsüsteemist toimige järgmiselt.
 - **Windows 10:** Klõpsake arvuti töölaual üksust **Start**, valige rakenduste loendist suvand **HP** ja valige printeri nimega ikoon.
 - **Windows 8.1:** klõpsake avakuva vasakus alanurgas allanoolt ja seejärel valige printeri nimi.
 - **Windows 8:** paremklõpsake avakuval tühjas kohas, klõpsake rakenduste ribal suvandit **Kõik rakendused** ja seejärel valige printeri nimi.
 - **Windows 7:** klõpsake arvuti töölaual üksust **Start**, valige **All Programs** (Kõik programmid), klõpsake suvandit **HP**, seejärel printeri kausta ning valige sealt printeri nimega ikoon.
 - b. Klõpsake üksuses printeri tarkvara rakendust **Tools** (Tööriistad).
 - c. Klõpsake suvandit **Device Setup & Software** (Seadme häälestus ja tarkvara) ja seejärel valige suvand **Connect a new device** (Ühenda uus seade).
 - d. Kui ekraanile ilmub kuva **Connection Options** (Ühendusesuvandid), valige **Wireless** (Traadita ühendus).

Valige tuvastatud printerite loendist oma HP printer
 - e. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
5. Printige oma dokument.

Printeri ühendamiseks kasutage rakendust HP Smart

Rakenduse HP Smart abil seadistamine

Saate kasutada rakendust HP Smart printeri traadita võrku häälestamiseks. Rakendust HP Smart toetavad nii iOSi, Androidi kui ka Windowsi seadmed. Teavet selle rakenduse kohta leiate teemast [Rakenduse HP Smart kasutamine printimiseks, skannimiseks ja tõrkeotsinguks lk 13](#).

1. Veenduge, et nii printer kui ka seade oleks sisse lülitatud ja sama traadita võrguga ühendatud.
2. Kui printeri esmasest sisselülitamisest on möödunud üle kahe tunni, kuid te pole printeri traadita ühendust häälestanud, lülitage printer võrguhäälestusrežiimile, lähtestades printeri võrgusätteid. Printeri võrgusätete lähtestamise kohta vaadake lisateavet teemast [Tehaseseadete taastamine lk 167](#).
3. Kui kasutate iOSi või Androidi mobiilsideseadet, veenduge, et seadmel oleks Bluetooth sisse lülitatud.



MÄRKUS.

- HP Smart kasutab Bluetoothi ainult printeri seadistamiseks. See aitab häälestamistoimingut iOSi ja Androidi mobiilseadmete jaoks kiiremaks ja lihtsamaks muuta.
- Bluetoothi kasutades printimist ei toetata.

4. Avage oma mobiilsideseadmes rakendus HP Smart.
5. **iOS/Android:** puudutage rakenduse HP Smart avakuval plussmärgi ikooni **+** ja valige seejärel printer. Kui printerit loendis ei ole, puudutage valikut **Add a new printer** (Lisa uus printer).

Windows: puudutage rakenduse HP Smart avakuval plussmärgi ikooni **+** ja valige seejärel printer.

Mac: puudutage rakenduse HP Smart avakuval plussmärgi ikooni **+** ja valige seejärel printer. Kui printerit pole loendis, klõpsake valikut **Printer** ja valige **Set up a new printer** (Seadista uus printer).



Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et lisada printer oma võrku.

Traadita ühenduse sätete muutmine



Saate seadistada ja hallata printeri raadiovõrku ning teostada mitmesuguseid võrguhaldustoiminguid. See hõlmab teabe printimist võrgusätete kohta, raadiovõrgu funktsiooni sisse- ja väljalülitamist ja raadiovõrgu sätete muutmist.

Printeri traadita ühenduse funktsiooni sisse- ja väljalülitamine

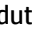Kui printeri juhtpaneelil olev sinine traadita ühenduse tuli põleb, on printeri traadita ühendus sisse lülitatud.



1. Puudutage printeri juhtpaneeli avakuval ikooni  (Wireless (Traadita ühendus)) ja seejärel ikooni  (Sätted).
2. Traadita side sisse- või väljalülitamiseks puudutage valikunuppu suvandi **Wireless** (Traadita) kõrval.

Traadita võrgu testi aruande printimine

1. Puudutage printeri juhtpaneeli avakuval ikooni  (Wireless (Traadita ühendus)) ja seejärel ikooni  (Sätted).
2. Valige jaotis **Print Reports** (Prindi raportid)
3. Puudutage valikut **Print Wireless Test Report** (Traadita ühenduse testiaruande printimine).


Võrgusätete printimiseks

Valige üks järgmistest toimingutest:

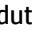- Puudutage printeri juhtpaneeli avakuval ikooni  (Wireless (Traadita ühendus)), et kuvada võrgu olekuekraan. Võrgu konfiguratsioonilehe printimiseks puudutage valikut **Print Info** (Prindi teave).
- Puudutage printeri juhtpaneeli avakuval ikooni  (**Seadistus**), puudutage valikut **Tools** (Vahendid) ja seejärel **Network Configuration Report** (Võrgukonfiguratsiooni aruanne).

Traadita võrgu sätete muutmine (Windows)

See meetod on kasutatav, kui olete printeri tarkvara juba installinud.

 **NB!** See meetod vajab USB-kaablit. Ärge ühendage USB kaablit, kuni seda pole nõutud.

1. Klõpsake jaotises HP printeri tarkvara (saadaval menüüst **Start**) valikut **Tools** (Tööriistad).
2. Klõpsake **Device Setup & Software** (Seadme häälestus ja tarkvara).
3. Valige **Reconfigure Wireless Settings** (Konfigureeri traadita ühenduse sätteid ümber). Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Traadita ühenduse sätete muutmiseks (rakendus HP Smart)

1. Kui printeri esmasest sisselülitamisest on möödunud üle kahe tunni, kuid te pole printeri traadita ühendust häälestanud, lülitage printer võrguhäälestusrežiimile, lähtestades printeri võrgusätteid.

Häälestusrežiim kestab kaks tundi. Printeri võrgusätete lähtestamise kohta vaadake lisateavet teemast [Tehaseseadete taastamine lk 167](#).
2. Koputage rakenduse HP Smart avakuval plussmärgi ikooni **+** ja seejärel valige uue printeri lisamise suvand.

Printeri ühendamine arvutiga, kasutades USB-kaablit (mittevõrgu ühendus)

Printer on varustatud seadme taga asuva kiire 2.0 USB-pordiga arvuti ühendamiseks.

Kui printeri tarkvara on installitud, toimib printer isehäälestuva seadmena. Kui tarkvara pole installitud, järgige allolevaid samme, et ühendada printer USB-kaabli abil.

Printeri ühendamine USB-kaabliga

1. Avage oma arvutis veebibrauseris 123.hp.com, et laadida alla ja installida HP printeri tarkvara. Võite kasutada ka HP printeri tarkvara CD-d (kui kuulub komplekti) või laadida tarkvara alla veebisaidilt www.support.hp.com.



MÄRKUS. Ärge ühendage USB-kaablit printeriga enne, kui teil palutakse seda teha.

2. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Küsimise korral ühendage printer arvutiga, milleks valige ekraanil **Connection Options** (Ühenduse suvandid) valik **USB**.
3. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

USB-ühenduselt traadita ühendusele lülitumine

Kui printeri algseadistuses ühendasite printeri ja arvuti USB-kaabli kaudu, saate hõlpsalt traadita ühendusele lülituda. Teil on vaja 802.11b/g/n traadita võrku, mis hõlmab traadita ruuterit või pääsupunkti.

Enne USB-ühenduse traadita ühenduse vastu vahetamist veenduge järgmises.

- Printer peab olema ühendatud arvutiga USB-kaabli kaudu, kuni see lahutada palutakse.
- Teie arvuti on juba ühendatud traadita võrku, mida soovite printeri ühendamiseks kasutada.



MÄRKUS. Kui teil ei õnnestu selles jaotises kirjeldatud toimingute abil ühendust luua, vt jaotist [Võrgu ja ühendamise probleemid lk 163](#).

USB-ühenduselt traadita ühendusele lülitumine (Windows)

1. Klõpsake jaotises HP printeri tarkvara (saadaval menüüst **Start**) valikut **Tools** (Tööriistad).
2. Klõpsake **Device Setup & Software** (Seadme häälestus ja tarkvara).
3. Valige **Convert a USB connected device to wireless** (USB-ühendusega seadmele traadita ühenduse määramine). Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

USB-ühenduselt traadita võrguga ühendusele üleminek, kasutades rakendust HP Smart Windows 10 arvutis (Windows)

1. Enne kui jätkate, veenduge, et teie arvuti ja printer vastaks järgmistele nõuetele:
 - Teie printer on praegu ühendatud teie arvutiga USB-ühenduse kaudu.
 - Teie arvuti on praegu ühendatud traadita võrguga.
2. Avage rakendus HP Smart. Lisateavet leiate jaotisest [Rakenduse HP Smart kasutamine printimiseks, skannimiseks ja tõrkeotsinguks lk 13](#).
3. Veenduge, et teie printer on valitud.




NÄPUNÄIDE. Kui printer on juba häälestatud, saate selle rakenduse HP Smart avakuvalt valida. Selleks lohistage vasakule või paremale ja valige see.

Muu printeri kasutamiseks klõpsake või koputage avakuval ikooni **+** (plussmärgi ikoon) ja seejärel valige teine printer või lisage uus printer.

4. Kui näete rakenduse kodulehe ülaosas teksti „Make printing easier by connecting your printer wirelessly” („Muutke printimine printeri juhtmevaba ühendamisega lihtsamaks“), klõpsake rakenduse valikut **Learn More** (Lisateave).

Täiustatud printerihaldusvahendite kasutamine (võrguprinterite jaoks)

Kui printer on võrku ühendatud, saate sisseehitatud veebiserveri (EWS) kaudu oma arvutist vaadata olekuteavet, muuta sätteid ja printerit hallata.

 **MÄRKUS.** Sisseehitatud veebiserverit (EWS-i) saab avada ja kasutada ka ilma Interneti-ühendusega. Kõik funktsioonid pole aga sel juhul saadaval.


 **MÄRKUS.** Teatud sätete vaatamiseks ja muutmiseks on vaja parooli.

- [Sisseehitatud veebiserveri avamine](#)
- [Küpsised](#)

Sisseehitatud veebiserveri avamine

Sisseehitatud veebiserverit saab avada järgmiselt.

Sisseehitatud veebiserveri avamine võrgu kaudu

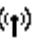1. Printeri IP-aadressi või hostinime leiate, kui puudutate ikoone  (Wireless (Traadita ühendus)) või prindite printeri võrgukonfiguratsiooni lehe.

 **MÄRKUS.** Seade peab olema võrgus ja seadmel peab olema IP-aadress.



2. Sisestage oma arvutis toetatud veebibrauserisse printerile määratud IP-aadress või hostinimi.

Näiteks siis, kui teie seadme IP-aadress on 123.123.123.123, tippige veebibrauserisse järgmine aadress:
`http://123.123.123.123.`

Sisseehitatud veebiserveri avamine, kasutades HP printeri tarkvara (Windows)



1. Avage printeri tarkvara. Lisateavet leiate jaotisest [Avage HP printeri tarkvara \(Windows\)](#). lk 12.
2. Klõpsake sakk **Print ,Scan & Fax** (Printimine, skannimine ja faksimine) ja seejärel suvandit **Maintain Your Printer** (Printeri hooldus).
3. Klõpsake tööriistakastis sakk **Device Information** (Seadme teave).
4. Pärast printeri teabe toomist klõpsake lehe paremas allservas suvandit **Printer EWS Home Page** (Printeri EWS-i avakuva).

Sisseehitatud veebiserveri avamine rakenduse Wi-Fi Direct kaudu

1. Puudutage printeri juhtpaneeli avakuval  (Wi-Fi Direct).
2. Puudutage suvandit  (Sätted).
3. Kui ekraanil kuvatakse Wi-Fi Direct väärtuseks **Off** (Väljas), puudutage valikunuppu suvandi **Wi-Fi Direct** kõrval, et see sisse lülitada.

4. Lülitage arvutis sisse traadita ühendus, otsige ühendamiseks funktsiooni Wi-Fi Direct nimega seadet, näiteks: DIRECT-**-HP Smart Tank (kus ** tähistavad printerit identifitseerivaid unikaalseid märke).

Sisestage küsimisel funktsiooni Wi-Fi Direct parool.

 **MÄRKUS.** Ühenduse Wi-Fi Direct nime või parooli teada saamiseks puudutage printeri juhtpaneeli avakuval ikooni  (Wi-Fi Direct).

5. Sisestage arvutis toetatud veebibrauseri aadressiribale järgmine aadress: <http://192.168.223.1>.

Küpsised

Sisseehitatud veebiserver tekitab lehitsemise ajal arvuti kõvakettale väga väikesed tekstifailid (nimetatakse küpsisteks). Need failid võimaldavad EWS-il järgmise külastuse ajal teie arvuti ära tunda. Näiteks kui olete määranud sisseehitatud veebiserverile keele, võimaldab väike tekstifail (küpsis) seda keelt meeles pidada, nii et järgmine kord, kui sisseehitatud veebiserverit kasutate, kuvatakse lehed selles keeles. Mõni küpsis (nt kliendi eelistusi talletav küpsis) salvestatakse arvutisse, kuni kustutate selle käsitsi.

Veebilehitsejat on võimalik seadistada nii, et see lubab kõiki küpsiseid, kuid ka nii, et see teavitab iga kord pakutavatest küpsistest ning kasutajal on võimalus iga kord valida, milliseid ta lubab ja milliseid mitte. Veebilehitseja abil on võimalik soovimatutest küpsistest vabaneda.

 **MÄRKUS.** Sõltuvalt printerist võib küpsiste keelamisel kaduda mõni järgmistest funktsioonidest.

- Töö jätkamine samast kohast (eriti kasulik seadistusviisardi puhul)
- Sisseehitatud veebiserveri suhtluskeele salvestamine
- Sisseehitatud veebiserveri lehe Kodu isikupärastamine

Lisateavet privaatsussätete ning küpsiste seadistamise ja lubamise kohta leiate veebibrauseri abimaterjalidest.

Võrguühendusega printeri seadistamise ja kasutamise näpunäited

Kasutage võrguühendusega printeri seadistamiseks ja kasutamiseks järgmisi näpunäiteid.

- Võrguühendusega printeri seadistamisel veenduge, et vastav marsruuter või pääsupunkt oleks sisse lülitatud. Printer otsib traadita ühendusega marsruutereid, seejärel järjestab arvutis tuvastatud võrgunimed.
- Kui arvuti on ühendatud virtuaalsesse privaatvõrku (VPN), tuleb võrguseadmetele (sh printerile) juurdepääsuks VPN-ühendus katkestada.
- Vaadake lisa kohtvõrgu ja printeri traadita ühenduse seadistamise kohta. [Klõpsake siin Internetist lisateabe saamiseks.](#)
- Uurige oma võrgu turvasätete asukohta. [Klõpsake siin Internetist lisateabe saamiseks.](#)
- Veenduge, et teie traadita võrk pakuks Interneti-ühendust.
- Veenduge, et printer oleks võrgus.

Kui pole, siis kasutage traadita ühenduse häälestamiseks printeri juhtpaneelil olevat traadita häälestuse viisardit.

- Veenduge, et nii printer kui ka seade oleks sisse lülitatud ja samasse traadita võrku ühendatud.
- Kui printeri esmasest sisselülitamisest on möödunud üle kahe tunni, kuid te pole printeri traadita ühendust häälestanud, lülitage printer võrguhäälestusrežiimile, lähtestades printeri võrgusätteid. Häälestusrežiim kestab kaks tundi. Printeri võrgusätete lähtestamise kohta vaadake lisateavet teemast [Tehaseseadete taastamine lk 167.](#)
- Kui kasutate mobiilsideseadet, veenduge, et seadmel oleks Bluetooth sisse lülitatud.
- Teave rakenduse HP Print and Scan Doctor kohta. [Klõpsake siin Internetist lisateabe saamiseks.](#)



MÄRKUS. See utiliit on saadaval ainult Windowsi operatsioonsüsteemile.

- Uurige traadita võrguühenduse asemel USB-ühenduse loomist. [Klõpsake siin Internetist lisateabe saamiseks.](#)
- Vaadake, kuidas toimida printeri seadistamisel tule müüri ja viirusetõrjeprogrammidega. [Klõpsake siin Internetist lisateabe saamiseks.](#)

8 Probleemi lahendamine

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid.

- [HP tõrkeotsing veebis](#)
- [Lisaabi](#)
- [Abi saamine printeri juhtpaneeli kaudu](#)
- [Abi saamiseks kasutage HP Smart rakendust](#)
- [Ummistused ja paberisöötmise probleemid.](#)
- [Probleem kassetiga](#)
- [Printimisprobleemid](#)
- [Kopeerimisprobleemid](#)
- [Utiliidi käivitamine](#)
- [Faksimisprobleemid](#)
- [Võrgu ja ühendamise probleemid](#)
- [Printeri riistvara probleemid](#)
- [Veebiteenuste kasutamisega seotud probleemide lahendamine](#)
- [Tehaseseadete taastamine](#)
- [Printeri hooldus](#)
- [HP tugi](#)

HP tõrkeotsing veebis

Kasutage printeriprobleemide lahendamiseks HP võrgutõrkeotsingu tööriista. Tuvastage järgmise tabeli abil oma probleem ja klõpsake sobivat linki.



MÄRKUS. HP võrgutõrkeotsingu viisardid ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

Võrgutõrkeotsingu tööriist	Kasutage seda tööriista järgmiste oskuste omandamiseks.
Paberiummistuse probleemide tõrkeotsing	Printerist või dokumendisõoturit kinnijäänud paberi eemaldamine ja paberi või paberi etteandmise probleemide lahendamine.
Prindikelgu ummistuste tõrkeotsing	Eemaldage prindikelku takistavad esemed
Tõrkeotsinguprobleemid, kui printer ei prindi	Printeri reageerimise probleemide lahendamine, kui lehti ei prindita või kuvatakse tõrked „Unable to print” (Ei saa printida).
Kopeerimis- ja skannimisprobleemide lahendamine	Väljaselgitamine, miks printer ei kopeeri või skanni, või koopiaste või skannide kvaliteedi parandamine.
Prindikvaliteedi probleemide tõrkeotsing	Prindikvaliteedi parandamine.
Traadita ühenduse võrgusätete leidmine	Traadita ühenduse võrgu nime (SSID) ja parooli leidmine.
Traadita ühenduse probleemide tõrkeotsing	Traadita ühenduse probleemide lahendamine, muu hulgas probleemid traadita ühenduse esmakordsel loomisel või toimimast lakanud ühenduse parandamisel.
USB-ühenduselt traadita ühendusele lülitumine	Printeri ja arvuti ühenduse ümberlülitamine USB-lt traadita ühendusele.
Tulemüüri või viirusetõrje probleemi tõrkeotsing	Väljaselgitamine, kas tulemüür või viirusetõrjeprogramm takistab teie arvutil printeriga ühenduse loomist, ja probleemi lahendamine.
Faksiprobleemide tõrkeotsing	Fakside saatmise või vastuvõtmise või teie arvutisse faksimise probleemide lahendamine.
Wi-Fi Directi ühenduse probleemide tõrkeotsing	lahendada funktsiooniga Wi-Fi Direct seotud probleeme või funktsiooni Wi-Fi Direct konfigureerida;
Mobiilivõrgu probleemide tõrkeotsing	Mobiilse seadme ja printeri ühendamise probleemide lahendamine.
HP Print and Scan Doctor (ainult Windowsi operatsioonisüsteemidele)	Printeri probleemide automaatne diagnoosimine ja lahendamine.
HP Virtual Agent	Küsi probleemide tõrkeotsingul abi HP Virtual Agentilt.

Lisaabi



Printeri probleemide lahendamine HP veebipõhiste tõrkeotsingu tööriistade abil

[HP tõrkeotsing veebis lk 131](#)



Printeri probleemide diagnoosimine ja lahendamine

[HP Print and Scan Doctor](#)

(ainult Windowsi operatsioonisüsteemidele)



Printeri dokumentatsiooni, tõrkeotsingu teabe, tarkvaravärskenduste jms hankimine

www.support.hp.com



Mobiilse seadme kasutamine printimiseks, skannimiseks ja printeri haldamiseks rakendusega HP Smart

- **iOS/Android:** www.hp.com/go/hpsmart-help
- **Windows:** www.hp.com/go/hpsmartwin-help
- **Mac:** www.hp.com/go/hpsmartmac-help



Skannimine tarkvaraga HP Scan

[HP Scan software](#)



Tindivarude tellimine

[HP Sure Supply](#)



HP klienditeeninduse poole pöördumine

[Contact support website](#)



Kõikjalt teenusega HP ePrint printerisse printimine

[HP ePrint](#)



Toote registreerimine

www.regjster.hp.com




Printeri garantiivõimaluste vaatamine

www.support.hp.com

Abi saamine printeri juhtpaneeli kaudu


Printeri kohta lisateabe saamiseks saate kasutada printeri spikriteemasid. Mõni teema sisaldab ka animatsioone toimingute läbimiseks (nt paberi laadimine).

Help (Abi) või kontekste abi menüüle ligipääsuks avakuvalt, puudutage printeri juhtpaneelis  .

Abi saamiseks kasutage HP Smart rakendust

HP Smart rakendus pakub hoiatusi printeriprobleemide kohta (ummistused ja muud probleemid), linke spikritele ning võimalusi võtta täiendava abi saamiseks ühendust toega. Lisateavet rakenduse kohta leiate teemast [Rakenduse HP Smart kasutamine printimiseks, skannimiseks ja tõrkeotsinguks lk 13](#).

1. Avage oma seadmes rakendus HP Smart.
2. Veenduge, et rakenduse HP Smart avakuval oleks valitud teie printer.

 **NÄPUNÄIDE.** Kui printer on juba häälestatud, saate selle rakenduse HP Smart avakuval valida, kui nipsate vasakule või paremale ja valite selle.

Muu printeri kasutamiseks klõpsake või koputage avakuval ikooni **+** (plussmärgi ikoon) ja seejärel valige teine printer või lisage uus printer.

3. Printerit oleku vaatamiseks klõpsake või koputage printerit.

Ummistused ja paberisöötmise probleemid.


Paberi- või prindikelgu ummistuse kõrvaldamine

Lahendage paberiummistuse probleemid.	Kasutage HP võrgutõrkeotsingu viisardit Saate etapiviisilised juhised paberiummistuste kõrvaldamiseks ning paberitega või paberisöötmisega seotud probleemide lahendamiseks.
Prindikelgu paberiummistuse kõrvaldamine.	Kasutage HP võrgutõrkeotsingu viisardit Kui prindikelk on blokeeritud või ei see ei liigu lihtsalt, siis tutvuge üksikasjalike juhistega.

 **MÄRKUS.** HP võrgutõrkeotsingu viisardid ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

Tutvuge ummistuste kõrvaldamiseks spikri üldsuunistega

Paberiummistused võivad ilmneda mitmes kohas. Prindikelgu ummistuste korral eemaldage kõik prindipea pääsuluugis prindikelgu blokeerivad objektid, sh paber.


 **MÄRKUS.** Ärge kasutage seadmesse kinnijäänud objekti eemaldamiseks mingeid vahendeid ega riistu. Eemaldage ummistunud objektid printerist väga ettevaatlikult.

Paberiummistuse kõrvaldamine sisendsalvest

1. Tõmmake ummistunud paber ettevaatlikult sisendsalvest välja.



2. Veenduge, et paberiteel ei ole võõrobjekte ja sisestage paber uuesti.

 **MÄRKUS.** Sisendsalve kaitse kaitseb võõrobjekte paberiteele kukkumast ja väldib raskeid paberiummistusi. Ärge eemaldage sisendsalve kaitset.


Paberiummistuse kõrvaldamine väljundsalvest

- ▲ Tõmmake ummistunud paber ettevaatlikult väljundsalvest välja.




Paberiummistuse kõrvaldamine dokumendisööturist

1. Tõstke dokumendisööteri kate üles.

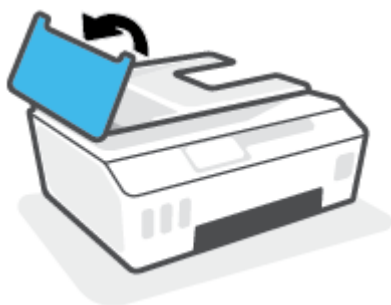

2. Tõmmake kinnijäänud paber ettevaatlikult rullikute vahelt välja.

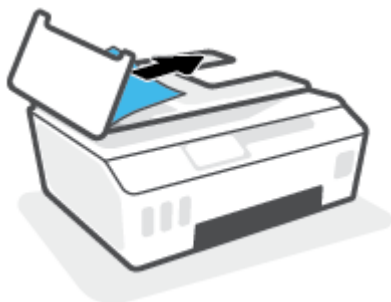

⚠ ETTEVAATUST. Kui rullikute vahele kiilunud paber rebeneb eemaldamisel, otsige printeri sees olevate rullikute ja rataste juurest paberitükke.

Kui printerist kõiki paberitükke ei eemaldata, esineb tõenäoliselt tulevikus veel paberiummistusi.


3. Dokumendisööteri katte sulgemiseks vajutage seda alla, kuni see lukustub kohale.

Paberi või muude objektide kõrvaldamine prindipea (kasseti) pääsuluugi kaudu


1. Sulgege väljastussalve pikendus ja seejärel väljastussalv.




2. Avage printeri esiluuk.

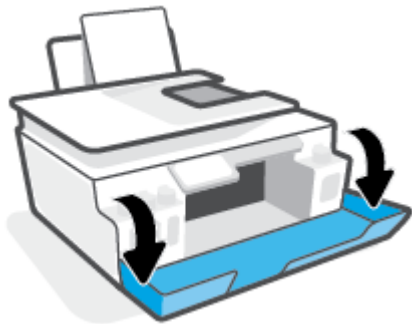


3. Avage prindipeade pääsuluuk.

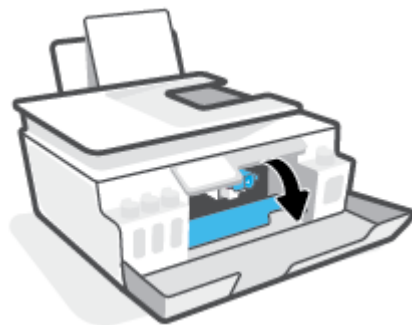


4. Veenduge, et prindikelk poleks blokeeritud. Kelku võib olla vaja paremale lükata.

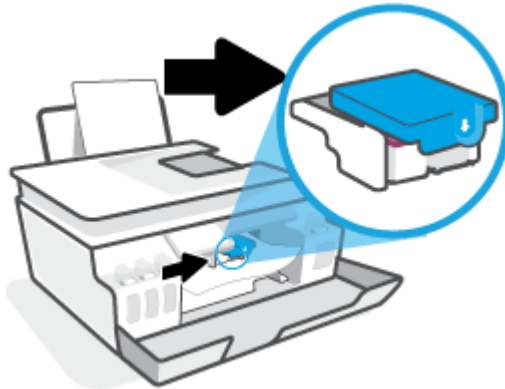


Eemaldage kinni jäänud paber või muud objektid, mis prindikelku blokeerivad.

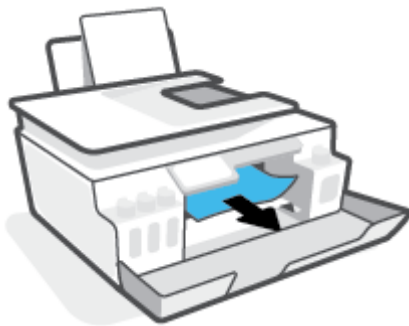

5. Kontrollige, kas prindipea riiv on korralikult suletud.


 **MÄRKUS.** Kui printer on seadistatud, ärge prindipea riivi avage, kui teile pole vastavaid juhiseid antud.

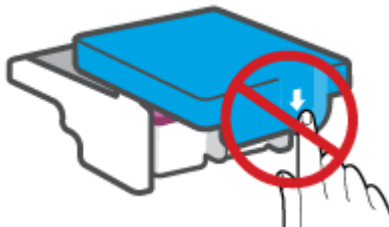


6. Sulgege printeri esiluuk.
7. Tõmmake väljundsalv ja paberisalve pikendus välja.




Paberiummistuse kõrvaldamine printerist

 **MÄRKUS.** Järgige selle jaotise juhiseid pärast seda, kui olete üritanud muul viisil paberiummistusi kõrvaldada. Enne alustamist veenduge, et tindimahuti kaaned oleksid kindlalt kinni, et vältida tindi lekkimist.

1. Vajutage printeri väljalülitamiseks nuppu  (Toide).
2. Tõstke printeri esiosa, nii et printer toetuks tagumisele osale, et oleks näha põhjal olev puhastusluuk. Otsige üles puhastusluuk printeri põhjal ja tõmmake puhastusluugi mõlemast sakist selle avamiseks.


 **MÄRKUS.** Ärge printerit liiga kaua kallutatud asendis hoidke, et tint ei lekiks.

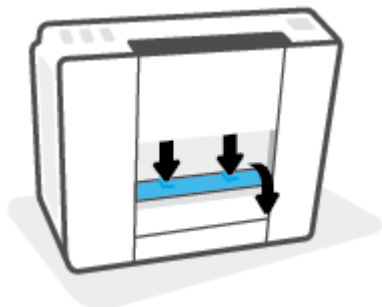

3. Eemaldage ummistunud paber.



4. Sulgege pääsuluuk. Lükake luuki õrnalt vastu printerit, kuni mõlemad riivid lukustuvad.

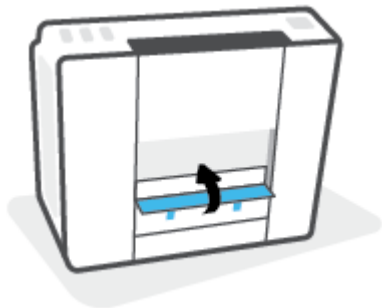

5. Pöörake printer õigetpidi ja vajutage seejärel nuppu  (Toide), et printer sisse lülitada.

Paberiummistuste vältimine

Paberiummistuste vältimiseks järgige alltoodud juhiseid.

- Ärge sisendsalve liiga palju paberit laadige, kuid parimate tulemuste saavutamiseks veenduge, et seal oleks vähemalt viis lehte.
- Kui te printerit ei kasuta, siis eemaldage sisendsalvest paber ja sulgege salv, et printerisse ei satuks tolmu ega mustust.
- Eemaldage prinditud paberid väljastussalvest piisavalt sageli.
- Veenduge, et sisendsalve asetatud paberid on otse ja nende servad ei ole murtud ega rebenenud.
- Ärge pange sisendsalve korraga erinevat tüüpi ja erinevas formaadis paberit; kogu sisendsalves olev paberipakk peab olema ühte tüüpi ja samas formaadis.

Optimaalsete tulemuste saavutamiseks kasutage ainult HP paberit. Lisateavet HP paberi kohta leiate jaotisest [Paberikasutuse põhisuunised lk 9](#).

- Reguleerige sisendsalves olevat laiusejuhikut, et see paikneks korralikult kogu paberipaki vastas. Veenduge, et laiusejuhik ei kooluta sisendsalves olevat paberit.
- Ärge suruge paberit liiga sügavale sisendsalve.
- Ärge sisestage paberit siis, kui printer prindib. Kui paber on printeris peaaegu otsas, oodake enne paberi lisamist, kuni ilmub paberi teade.


Paberi söötmisprobleemide lahendamine

Millist laadi probleem teil on?

- **Sisendsalvest ei tõmmata paberit sisse**
 - Veenduge, et sisendsalve on laaditud paberit. Lisateavet leiate jaotisest [Laadige kandjad lk 19](#).
 - Reguleerige sisendsalves olevat laiusejuhikut, et see paikneks korralikult kogu paberipaki vastas. Veenduge, et laiusejuhik ei kooluta sisendsalves olevat paberit.
 - Veenduge, et paber sisendsalves ei ole kaardunud. Painutage kandjat kaardumisele vastupidises suunas.
 - Puhastage paberisööterullikud.
- **Lehed tõmmatakse viltu**
 - Veenduge, et paber on sisestatud sisendsalve paremale küljele ja paberilaiuse juhik on vastu paberi vasakut serva.
 - Sisestage paber printerisse ainult printeri jõudeolekus.
- **Korraga tõmmatakse sisse mitu lehte**
 - Reguleerige sisendsalves olevat laiusejuhikut, et see paikneks korralikult kogu paberipaki vastas. Veenduge, et laiusejuhik ei kooluta sisendsalves olevat paberit.
 - Veenduge, et sisendsalve ei oleks pandud liiga palju paberit.
 - Veenduge, et sisestatud paberid ei kleepuks üksteise külge.

- Optimaalse tulemuslikkuse ja tõhususe nimel kasutage ainult HP paberit.
- Puhastage paberisööterullikud.

Paberisööterullikute käsitsi puhastamine

1. Koguge kokku järgmised esemed.
 - Pikk ebemevaba vatitups
 - Destilleeritud, filtreeritud või pudelivesi (kraanivesi võib printerit kahjustada)
2. Vajutage printeri väljalülitamiseks nuppu  (Toide).
3. Eemaldage toitejuhe printeri tagant.
4. Eemaldage USB-kaabel, kui see ei ole juba eemaldatud.
5. Tõstke sisendsalv üles.
6. Tõstke sisendsalve kaitse üles ja hoidke seda üleval.



MÄRKUS. Ärge eemaldage sisendsalve kaitset. Sisendsalve kaitse takistab prahi sattumist paberiteele ning hoiab ära paberiummistusi.

7. Vaadake läbi avause sisendsalve ja leidke hallid paberi haaramisrullikud. Võite vajada ala valgustamiseks taskulampi.
8. Niisutage vatitupsu pudelivees või destilleeritud vees ja pigistage liigne vesi välja.
9. Vajutage vatitups vastu rullikuid ja keerake neid sõrmedega ülespoole. Tolmu ja mustuse eemaldamiseks rakendage keskmiselt jõudu.
10. Laske sisendsalve kaitse alla.
11. Laske rullikutel 10 kuni 15 minutit kuivada.
12. Ühendage toitejuhe printeri taha tagasi.
13. Ühendage vajadusel uuesti USB-kaabel printeriga.
14. Vajutage printeri nuppu Toide.

Probleem kassetiga

Kui teade puudutab prindipea (kasseti) probleemi, siis proovige järgmisi toiminguid nende loetlemise järjekorras.

1. Veenduge, et viidatud prindipea oleks õigesti paigaldatud.
2. Puhastage prindipea kontaktid.
3. Pöörduge abi saamiseks HP klienditeenindusse. Avage veebisait www.support.hp.com.

Prindipea õige paigalduse kontrollimine




MÄRKUS. Siinsed juhised kehtivad ainult selle jaotise kohta. Kui printer on seadistatud, ärge prindipea riivi avage, kui teile pole vastavaid juhiseid antud.


1. Veenduge, et printer oleks sisse lülitatud.
2. Sulgege väljastussalve pikendus ja seejärel väljastussalv.




3. Eemaldage prindipea ja paigaldage see uuesti.
 - a. Avage printeri esiluuk.

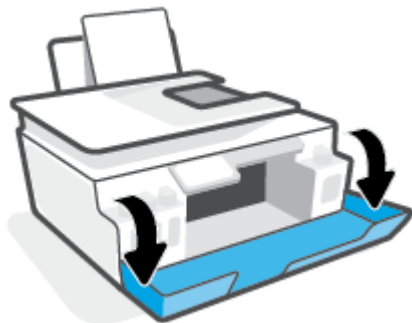


- b. Avage prindipeade pääsuluuk.

 **MÄRKUS.** Kui printer on seadistatud, ärge prindipea riivi avage, kui teile pole vastavaid juhiseid antud.

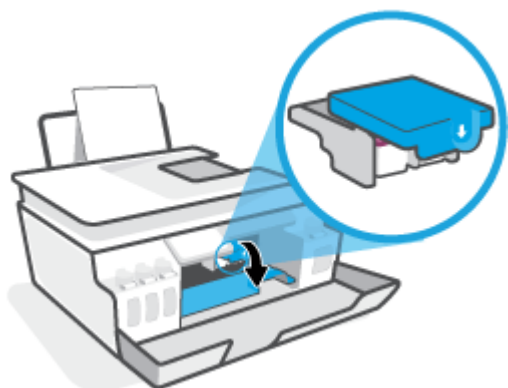


- c. Prindipeade riivi avamiseks vajutage seda alla.

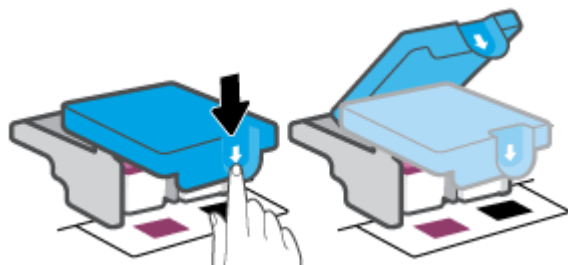

- d. Eemaldage prindipea kelgult



- e. Kontrollige, et prindipeal ei ole korki peal ega plastteipi kontaktidel. Vajadusel eemaldage kork prindipealt ja plastteip kontaktidelt.

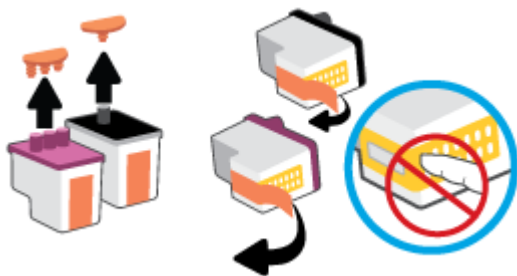


 **MÄRKUS.** Ärge puudutage prindipea elektrikontakte.

- f. Lükake prindipea pessa, kuni see paika klõpsatab.



- g. Sulgege prindipea riiv. Veenduge, et prindipea riiv oleks õigesti suletud, et vältida probleeme, nagu kelguummistused.

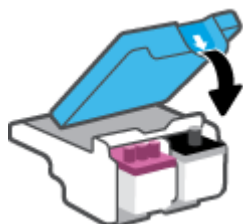

- h. Sulgege printeri esiluuk.



4. Tõmmake väljundsalv ja paberisalve pikendus välja.



Prindipea kontaktide puhastamine


MÄRKUS.

- Avage prindipea sulgurit ja puhastage prindipea kontakte ainult siis, kui see on vajalik. Näiteks kui prindipead ei suudeta tuvastada.
Siinsed juhised kehtivad ainult selle jaotise kohta. Kui printer on seadistatud, ärge prindipea riivi avage, kui teile pole vastavaid juhiseid antud.
- Puhastustoiming peaks vältama ainult paar minutit. Paigaldage prindipead uuesti printerisse nii ruttu kui võimalik. Prindipäid pole soovitatav üle 30 minuti printerist väljas hoida. See võib prindipäid kahjustada.

1. Veenduge, et printer oleks sisse lülitatud.
2. Sulgege väljastussalve pikendus ja seejärel väljastussalv.




3. Avage printeri esiluuk.

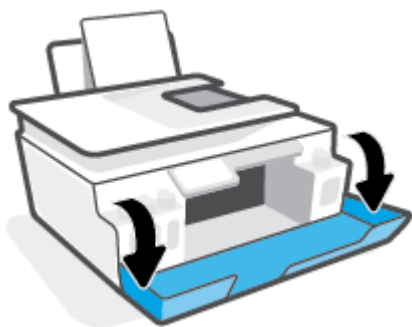


4. Avage prindipeade pääsuluuk.

 **MÄRKUS.** Kui printer on seadistatud, ärge prindipea riivi avage, kui teile pole vastavaid juhiseid antud.

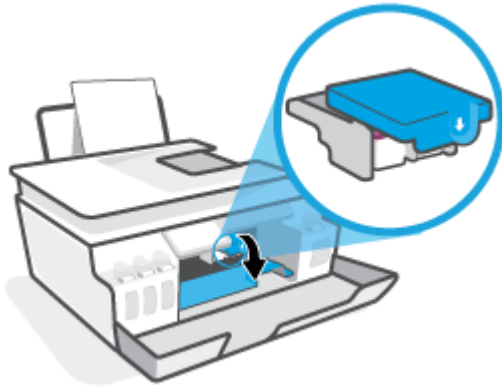

5. Prindipeade riivi avamiseks vajutage seda alla.

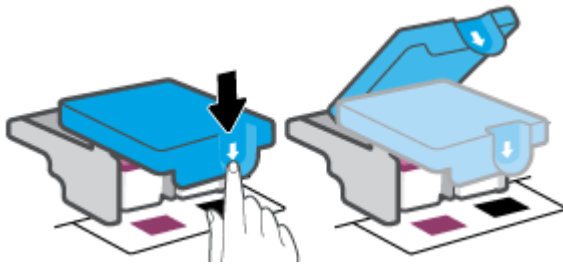

6. Eemaldage veateates märgitud prindipea.




7. Puhastage prindipea ja printeri kontaktid.

- a. Hoidke prindipead külgedelt ja otsige üles prindipea elektrikontaktid.
Elektrikontaktid on prindipeal olevad väiksed kollavärvi metallelemendid.




- b. Puhastage kontaktid kuiva ebamevaba lapi või riidega.

 **MÄRKUS.** Puhastage üksnes kontakte – ärge ajage tinti ega mustust muudele prindipeaosadele.


- c. Leidke printerist prindipea kontaktid.

Printeri kontaktid on kollavärvi elemendid, mis paiknevad prindipea kontaktide vastas, et nendega kokku puutuda.

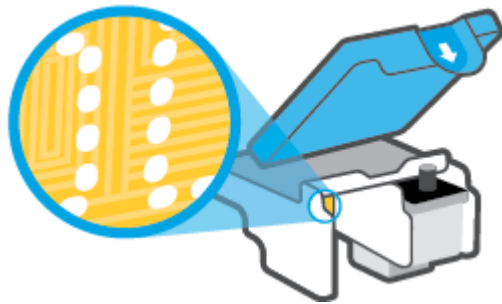


- d. Puhastage kontakte kuiva lapi või ebemevaba riidega.

8. Paigaldage prindipea uuesti.

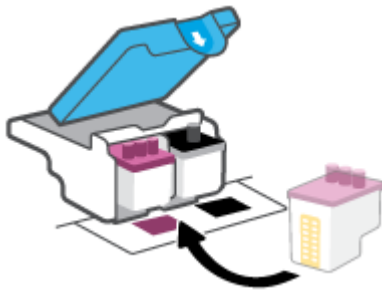

9. Sulgege prindipea riiv. Veenduge, et prindipea riiv oleks õigesti suletud, et vältida probleeme, nagu kelguummistused.

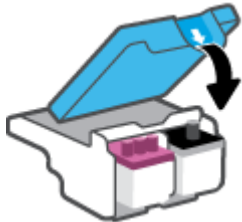

10. Sulgege printeri esiluuk.

11. Kontrollige, kas veateade on kadunud. Kui veateade kuvatakse endiselt, lülitage printer välja ja siis uuesti sisse.

Printimisprobleemid

Lahendage probleemid, kui lehte ei saa printida (ei saa printida)

HP Print and Scan Doctor	HP Print and Scan Doctor on utiliit, mis proovib probleemi automaatselt diagnoosida ja ära parandada. MÄRKUS. See utiliit on saadaval ainult Windowsi operatsioonsüsteemile.
Tõrkeotsinguprobleemid, kui printer ei prindi.	Kasutage HP võrgutõrkeotsingu viisardit Tutvuge üksikasjalike juhistega, kui printer ei reageeri või ei prindi.



MÄRKUS. Teenus HP Print and Scan Doctor ja HP võrgutõrkeotsingu viisardid ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

Tutvuge printimistõrgete kõrvaldamiseks spikri üldjuhistega

Prinditõrgete lahendamine (Windows)

Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja paberisalves on paberit. Kui te ei saa ikka printida, toimige järgmiselt.

1. Otsige tarkvarast printeri tarkvara veateateid ja lahendage need kuvatavaid juhiseid järgides.
2. Kui printer on arvutiga ühendatud USB-kaabli abil, eraldage USB-kaabel ja ühendage see uuesti. Kui printer on arvutiga ühendatud traadita võrgu abil, kontrollige, kas traadita võrk töötab.
3. Veenduge, et printimine pole peatatud ega printer pole vallasrežiimis.

Veenduge, et printer pole peatatud ega vallasrežiimis

- a. Sõltuvalt kasutatavast operatsioonisüsteemist toimige järgmiselt.
 - **Windows 10:** valige Windowsi **Start**-menüüs olevast rakenduste loendist **Windows System** (Windowsi süsteem), seejärel **Control Panel** (Juhtpaneel) ja klõpsake suvandit **View devices and printers** (Kuva printerid ja seadmed) menüüs **Hardware and Sound** (Riistvara ja heli).
 - **Windows 8.1 ja Windows 8:** Osutage või koputage ekraani paremas ülanurgas, et avada tuumnuppude riba, klõpsake ikooni **Sätted**, klõpsake või koputage valikut **Juhtpaneel**, seejärel klõpsake või koputage valikut **Kuva printerid ja seadmed**.
 - **Windows 7:** klõpsake Windowsi menüü **Start** käsku **Devices and Printers** (Seadmed ja printerid).
 - b. Topelt- või paremklõpsake oma printeri ikooni ja valige prindijärjekorra vaatamiseks **See what's printing** (Vaata mida prinditakse).
 - c. Menüüs **Printer** veenduge, et väljad **Pause Printing** (Peata printimine) või **Use Printer Offline** (Kasuta printerit vallasrežiimis) pole märgitud.
 - d. Kui muutsite midagi, proovige uuesti printida.
4. Veenduge, et printer on määratud vaikeprinteriks.

Kontrollimine, kas printer on määratud vaikeprinteriks

- a. Sõltuvalt kasutatavast operatsioonisüsteemist toimige järgmiselt.
 - **Windows 10:** valige Windowsi **Start**-menüüs olevast rakenduste loendist **Windows System** (Windowsi süsteem), seejärel **Control Panel** (Juhtpaneel) ja klõpsake suvandit **View devices and printers** (Kuva printerid ja seadmed) menüüs **Hardware and Sound** (Riistvara ja heli).
 - **Windows 8.1 ja Windows 8:** Osutage või koputage ekraani paremas ülanurgas, et avada tuumnuppude riba, klõpsake ikooni **Sätted**, klõpsake või koputage valikut **Juhtpaneel**, seejärel klõpsake või koputage valikut **Kuva printerid ja seadmed**.
 - **Windows 7:** klõpsake Windowsi menüü **Start** käsku **Devices and Printers** (Seadmed ja printerid).
 - b. Veenduge, et vaikeprinteriks on määratud õige printer.

Vaikeprinter on märgitud täpikesega mustas või rohelises ringis.
 - c. Kui vaikeprinteriks on määratud vale printer, paremklõpsake õigel printeril ja valige **Set as Default Printer** (Määra vaikeprinteriks).
 - d. Proovige printerit uuesti kasutada.
5. Taaskäivitage printerispuuler.

Printerispuuleri taaskäivitamine

- a. Sõltuvalt kasutatavast operatsioonisüsteemist toimige järgmiselt.
 - **Windows 10:** klõpsake Windowsi menüüs **Start** suvandit **Windowsi süsteem** ja seejärel **Juhtpaneel**.
 - **Windows 8.1 ja Windows 8:**
 - i. Sihtige või toksake ekraani ülemist paremat nurka, et avada tuumnuppude riba, seejärel klõpsake ikooni **Sätted**.
 - ii. Klõpsake või toksake valikut **Control Panel** (Juhtpaneel).
 - **Windows 7:** klõpsake Windowsi menüüs **Start** valikut **Juhtpaneel**.
- b. Klõpsake suvandit **Süsteem ja turve** ja seejärel **Haldusriistad**.
- c. Topeltklõpsake ikooni **Services** (Teenused).
- d. Paremklõpsake valikut **Print Spooler** (Printerispuuler) ja seejärel **Properties** (Atribuudid).
- e. Veenduge, et sakil **General** (Üldine) oleks rippmenüüs **Startup type** (Käivitustüüp) valitud suvand **Automatic** (Automaatne).
- f. Kontrollige olekut jaotises **Service status** (Teenuse olek).
 - Kui teenus ei tööta, klõpsake nuppu **Start** (Käivita).
 - Kui teenus töötab, klõpsake nuppu **Stop** (Peata) ja seejärel klõpsake teenuse taaskäivitamiseks nuppu **Start** (Käivita).

Seejärel klõpsake **OK**.

6. Taaskäivitage arvuti.
7. Kustutage prindijärjekord.

Prindijärjekorra tühendamine

- a. Sõltuvalt kasutatavast operatsioonisüsteemist toimige järgmiselt.
 - **Windows 10:** klõpsake Windowsi menüüs **Start** suvandit **Windowsi süsteem** ja seejärel **Juhtpaneel**. Valikus **Hardware and Sound** (Riistvara ja heli) klõpsake suvandit **View devices and printers** (Kuva printerid ja seadmed).
 - **Windows 8.1 ja Windows 8:** osutage või koputage ekraani paremas ülanurgas, et avada tuumnuppude riba, klõpsake ikooni **Sätted**, klõpsake või koputage valikut **Juhtpaneel**, seejärel klõpsake või koputage valikut **Kuva printerid ja seadmed**.
 - **Windows 7:** klõpsake Windowsi menüü **Start** käsku **Devices and Printers** (Seadmed ja printerid).
- b. Paremklopsake printeriikooni ja seejärel valige suvand, et näha, mida prinditakse.
- c. Klõpsake menüüs **Printer** valikut **Cancel all documents** (Tühista kõik dokumendid) või **Purge Print Document** (Puhasta prindidokument), seejärel klõpsake kinnitamiseks valikut **Yes** (Jah).
- d. Kui järjekorras on veel dokumente, taaskäivitage arvuti ja proovige uuesti printida pärast arvuti taaskäivitumist.
- e. Kontrollige prindijärjekorda uuesti, veenduge, et see on tühi, ja proovige seejärel uuesti printida.

Printimisprobleemide lahendamiseks (OS X ja macOS)

1. Kontrollige tõrketeateid ja kõrvaldage kõik tõrked.
2. Eemaldage USB-kaabel ja ühendage see uuesti.
3. Veenduge, et printimine pole peatatud ega pole printer vallasrežiimis.

Veenduge, et printer pole peatatud ega vallasrežiimis


- a. Klõpsake alal **System Preferences** (Süsteemieelistused) valikut **Printers & Scanners** (Printerid ja skannerid).
 - b. Klõpsake nuppu **Open Print Queue** (Ava prindijärjekord).
 - c. Soovitud prinditöö valimiseks klõpsake seda.
Prinditööd saate hallata järgmiste nuppude abil.
 - **Delete** (Kustuta): tühistab valitud prinditöö.
 - **Hold** (Peata): peatab valitud prinditöö.
 - **Resume** (Jätka): saate peatatud prinditööd jätkata.
 - **Pause Printer** (Peata printimine): peatab kõik prindijärjekorras olevad tööd.
 - d. Kui muutsite midagi, proovige uuesti printida.
4. Taaskäivitage arvuti.

Prindikvaliteedi probleemide lahendamine

[Üksikasjalikud juhised enamike printimiskvaliteedi probleemide lahendamiseks.](#)

Tõrkeotsing võrgus, kui prindikvaliteet on mitterahuldav

Tutvuge Spikri üldjuhistega printimiskvaliteedi probleemide kõrvaldamiseks

 **MÄRKUS.** Printimistõrgete vältimiseks lülitage alati printer välja nupust Toide ja oodake, kuni nupu Toide tuli kustub; alles siis võite eraldada toitejuhtme või lülitada toite pikendusjuhtme lülitist välja. Nõnda toimides liiguvad printipead õhu juurdepääsu eest kaitstud positsioonile ega hakka kuivama.

Prindikvaliteedi parandamise kohta vaadake teemast [Prindikvaliteedi parandamine lk 108](#).

Kopeerimisprobleemid

Lisateavet leiate teemast [Näpunäiteid edukaks skannimiseks ja kopeerimiseks lk 53](#).

Kopeerimisprobleemide tõrkeotsing	Kasutage HP võrgutõrkeotsingu viisardit Tutvuge üksikasjaliste juhistega, kui printer ei tee koopiat või kui väljatrüki kvaliteet on madal.
---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



MÄRKUS. HP võrgutõrkeotsingu viisardid ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

Utiliidi käivitamine

Lisateavet leiate teemast [Näpunäiteid edukaks skannimiseks ja kopeerimiseks lk 53](#).

HP Print and Scan Doctor	HP Print and Scan Doctor on utiliid, mis proovib probleemi automaatselt diagnoosida ja ära parandada. MÄRKUS. See utiliid on saadaval ainult Windowsi operatsioonsüsteemile.
Skannimisprobleemide lahendamine	Kasutage HP võrgutõrkeotsingu viisardit. Tutvuge üksikasjaliste juhistega, kui te ei saa skannida või kui skannid on madala kvaliteediga.



MÄRKUS. Teenus HP Print and Scan Doctor ja HP võrgutõrkeotsingu viisardid ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

Faksimisprobleemid

Käivitage kõigepealt faksi testi aruanne, et kontrollida, et faksiseadistustega ei ole probleeme. Kui test õnnestub ja teil on jätkuvalt probleeme faksimiseiga, kontrollige aruandes näidatud faksiseadistuste õigsust.

Käivitage faksitest.

Võiksite testida faksi seadistust, et kontrollida seadme seisukorda ja veenduda, et seade on faksimiseks õigesti seadistatud. Tehke seda testi ainult pärast seda, kui ole lõpetanud printeri faksi seadistamise. Test teeb järgmist:

- Kontrollib faksiaparaadi riistvara;
- Kontrollib, kas printeriga on ühendatud õiget tüüpi telefonikaabel;
- Kontrollib, kas telefonikaabel on ühendatud õigesse telefonipistikupessa;
- kontrollib tooni olemasolu;
- Testib telefoniliini ühenduse olekut.
- Kontrollib aktiivse telefoniliini olemasolu;

Faksi seadistuse testimine juhtpaneelilt

1. Seadistage seade faksimiseks vastavalt konkreetsetele kodu- või kontoriseadistusjuhiste.
2. Enne testi alustamist veenduge, et printidpead oleks paigaldatud ja et sisendsalve oleks laaditud formaadile vastavat paberit.
3. Funktsiooni **Fax** (Faks) ekraanil puudutage **Seadistus**, puudutage **Setup Wizard** (Seadistusviisard) ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Printeri näidikul kuvatakse testi olek ja printer prindib aruande.

4. Vaadake aruanne läbi.
 - Kui faksi test ebaõnnestus, tutvuge alltoodud lahendustega.
 - Kui faksi test ebaõnnestub ja teil on jätkuvalt probleeme faksimiseiga, kontrollige aruandes näidatud faksiseadistuste õigsust. Samuti saate kasutada HP võrgutõrkeotsingu viisardit.

Mida teha, kui faksi test ebaõnnestus


Kui tegite faksitesti ja see nurjus, vaadake aruanne läbi, et tõrke kohta põhiteavet saada. Üksikasjalikuma teabe saamiseks vaadake aruandest, milline testi osa ebaõnnestus ja seejärel leidke siintoodud teemade hulgast sobiv lahendus.

Faksi riistvaratest "Fax Hardware Test" nurjus

- Lülitage printer välja, vajutades juhtpaneelil toitenuppu  (Toide) ja eraldades seejärel seadme tagaküljelt toitejuhtme. Mõne sekundi pärast ühendage toitejuhe uuesti ja lülitage toide sisse. Käivitage test uuesti. Kui test ikka nurjub, uurige veel käesolevas jaotises leiduvat tõrkeotsinguteavet.
- Proovige saata või vastu võtta testfaksi. Kui teil õnnestub faksi saata või vastu võtta, siis võib probleemi tegelikult mitte olla.
- Kui käivitate testi faksihäälestusviisardist **Fax Setup Wizard** (Windows), veenduge, et printeril ei oleks pooleliolevaid toiminguid (nt faksi vastuvõtmine või koopia tegemine). Kontrollige, kas ekraanil on mõni teade, mis viitaks seadme hõivatusele. Kui seade on hõivatud, oodake, kuni pooleliolev toiming on lõpule viidud, ja käivitage siis test.
- Faksimisprobleeme võib põhjustada ka telefoniliinile paigaldatud jagur. (Jagur on kahe kaabli ühenduslüli, mis ühendatakse telefonivõrgu seinapistikupessa.) Proovige jagur eemaldada ja ühendage seade otse telefonivõrgu seinapistikupessa.

Kui olete mis tahes probleemi lahendanud, käivitage faksitest uuesti, et veenduda selle õnnestumises ja seadme faksimiseks valmisolekus. Kui toiming **Fax Hardware Test** (Faksi riistvaratest) endiselt nurjub ja te täheldate faksimisel probleeme, pöörduge HP klienditoe poole. Avage veebiaadress www.support.hp.com. See veebisait sisaldab kasulikku teavet ja utiliite, mis hõlbustavad levinud prindiprobleemide lahendamist. Valige vastava suunise saamisel oma riik/piirkond ja klõpsake seejärel üksust **Kõik HP kontaktandmed**, et saada teavet tehnilisele toele helistamise kohta.

Faksi ühendatuse test telefonivõrgu pistikupessa "Fax Connected to Active Telephone Wall Jack" nurjus


- Kontrollige telefonivõrgu seinapistikupesa ja seadme vahelist ühendust ning telefonijuhtme korrasolekut.
- Veenduge, et oleksite seadme õigesti telefoni seinakontaktiga ühendanud. Ühendage telefonijuhtme üks ots telefonivõrgu seinapistikupessa ja seejärel teine ots printeri porti, millel on tähis .
- Faksimisprobleeme võib põhjustada ka telefoniliinile paigaldatud jagur. (Jagur on kahe kaabli ühenduslüli, mis ühendatakse telefonivõrgu seinapistikupessa.) Proovige jagur eemaldada ja ühendage seade otse telefonivõrgu seinapistikupessa.
- Proovige seadme jaoks kasutatavasse seinakontakti ühendada töötav telefon ja telefonikaabel ning kontrollige tooni olemasolu. Kui liinil pole valimistooni, pöörduge oma piirkonna telefoniettevõtte poole ja laske neil liini kontrollida.
- Proovige saata või vastu võtta testfaksi. Kui teil õnnestub faksi saata või vastu võtta, siis võib probleemi tegelikult mitte olla.

Kui olete mis tahes probleemi lahendanud, käivitage faksitest uuesti, et veenduda selle õnnestumises ja seadme faksimiseks valmisolekus.


Telefonijuhtme õigesse pesa ühendatuse test "Phone Cord Connected to Correct Port on Fax" nurjus


Faksimisprobleeme võib põhjustada ka telefoniliinile paigaldatud jagur. (Jagur on kahe kaabli ühenduslüli, mis ühendatakse telefonivõrgu seinapistikupessa.) Proovige jagur eemaldada ja ühendage seade otse telefonivõrgu seinapistikupessa.


Ühendage telefonijuhe õigesse pistikupessa

1. Ühendage telefonijuhtme üks ots telefonivõrgu seinapistikupessa ja seejärel teine ots printeri porti, millel on tähis .


Joonis 8-1 Printeri tagantvaade

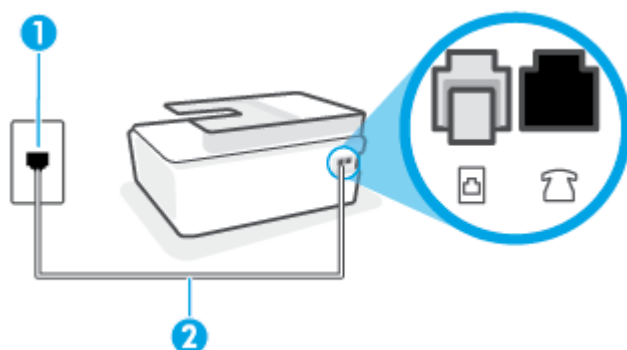



1	Telefonivõrgu seinapistikupesa
2	Kasutage vähemalt 26 AWG telefonijuhet ja ühendage see printeri porti, millel on tähis  .

2. Kui olete telefonijuhtme ühendanud porti, millel on tähis , käivitage faksitest uuesti, et veenduda selle edukuses ja seadme valmisolekus faksimiseks.
3. Proovige saata või vastu võtta testfaksi.

Õige telefonijuhtme kasutamise test "Using Correct Type of Phone Cord with Fax" nurjus

- Telefonijuhtme üks ots tuleb ühendada printeri porti, millel on tähis , ja teine ots telefonivõrgu seinapistikupessa, nagu on joonisel näidatud.

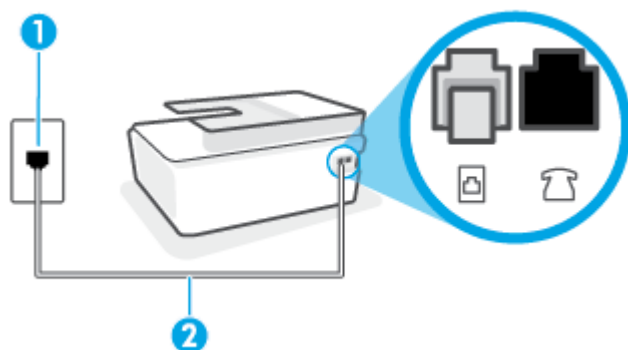


1	Telefonivõrgu seinapistikupesa
2	Kasutage vähemalt 26 AWG telefonijuhet ja ühendage see printeri porti, millel on tähis  .

Vajaduse korral kasutage pikemat telefonijuhet. Telefonijuhtmed saate osta telefonitarvikuid müüvast elektroonikapoeist.

- Kontrollige telefonivõrgu seinapistikupesa ja seadme vahelist ühendust ning telefonijuhtme korrasolekut.
- Faksimisprobleeme võib põhjustada ka telefoniliinile paigaldatud jagur. (Jagur on kahe kaabli ühenduslüli, mis ühendatakse telefonivõrgu seinapistikupessa.) Proovige jagur eemaldada ja ühendage seade otse telefonivõrgu seinapistikupessa.


Valimistooni test "Dial Tone Detection" nurjus

- Testi nurjumise võib põhjustada mõni muu, seadmega samale liinile ühendatud seade. Kontrollimaks, kas probleemi põhjustab mõni muu seade, eemaldage telefoniliinilt kõik ülejäänud seadmed ja käivitage test uuesti. Kui **Dial Tone Detection Test** (Valimistooni tuvastamise test) ilma teiste seadmeteta õnnestub, siis põhjustab probleeme mõni teine seade; ühendage need ükskhaaval süsteemiga ja korrake testi, kuni olete kindlaks teinud, missugune seade probleeme põhjustab.
- Proovige seadme jaoks kasutatavasse seinakontakti ühendada töötav telefon ja telefonikaabel ning kontrollige tooni olemasolu. Kui liinil pole valimistooni, pöörduge oma piirkonna telefoniettevõtte poole ja laske neil liini kontrollida.
- Veenduge, et oleksite seadme õigesti telefoni seinakontaktiga ühendanud. Ühendage telefonijuhtme üks ots telefonivõrgu seinapistikupessa ja seejärel teine ots printeri porti, millel on tähis .
- Faksimisprobleeme võib põhjustada ka telefoniliinile paigaldatud jagur. (Jagur on kahe kaabli ühenduslüli, mis ühendatakse telefonivõrgu seinapistikupessa.) Proovige jagur eemaldada ja ühendage seade otse telefonivõrgu seinapistikupessa.
- Kui teie telefonsüsteemis ei kasutata tavalist valimistooni (nt mõned kodukeskjaamad (PBX)), võib see põhjustada testi nurjumise. See ei põhjusta probleeme fakside saatmisel ega vastuvõtmisel. Proovige saata või võtta vastu proovifaks.

- Kontrollige, et oleksite määranud oma riigile/regioonile vastava riigi/regiooni sätte. Kui riigi/regiooni säte on määramata või on valesti määratud, võib test nurjuda ja fakside saatmisel ja vastuvõtmisel võib tekkida probleeme.
- Veenduge, et seade oleks ühendatud analoogtelefoniliinile. Muul juhul ei saa fakse saata ega vastu võtta. Et kontrollida, kas teie telefoniliin on digitaalne, ühendage liinile tavaline analoogtelefoniaparaat ja kuulake valimistooni. Kui te ei kuule tavapärasest kuuldavast valimistooni, võib see telefoniliin olla seadistatud digitaaltelefoniaparaadi ühendamiseks. Ühendage seade analoogtelefoniliinile ja proovige faksi saata või vastu võtta.

Kui olete mis tahes probleemi lahendanud, käivitage faksitest uuesti, et veenduda selle õnnestumises ja seadme faksimiseks valmisolekus. Kui test **Dial Tone Detection** ikkagi nurjub, pöörduge oma piirkonna telefoniettevõtte poole ja laske neil liini kontrollida.

Faksiliini kvaliteedi test "Fax Line Condition" nurjus

- Veenduge, et seade oleks ühendatud analoogtelefoniliinile. Muul juhul ei saa fakse saata ega vastu võtta. Et kontrollida, kas teie telefoniliin on digitaalne, ühendage liinile tavaline analoogtelefoniaparaat ja kuulake valimistooni. Kui te ei kuule tavapärasest kuuldavast valimistooni, võib see telefoniliin olla seadistatud digitaaltelefoniaparaadi ühendamiseks. Ühendage seade analoogtelefoniliinile ja proovige faksi saata või vastu võtta.
- Kontrollige telefonivõrgu seinapistikupesa ja seadme vahelist ühendust ning telefonijuhtme korrasolekut.
- Veenduge, et oleksite seadme õigesti telefoni seinakontaktiga ühendanud. Ühendage telefonijuhtme üks ots telefonivõrgu seinapistikupessa ja seejärel teine ots printeri porti, millel on tähis .
- Testi nurjumise võib põhjustada mõni muu, seadmega samale liinile ühendatud seade. Kontrollimaks, kas probleemi põhjustab mõni muu seade, eemaldage telefoniliinilt kõik ülejäänud seadmed ja käivitage test uuesti.
 - Kui test **Fax Line Condition Test** (Faksiliini seisukorra test) ilma ülejäänud seadmeteta õnnestub, on probleemi põhjus ühes või mitmes seadmes. Proovige seadmeid ükshaaval liinile tagasi ühendada ja testi pärast iga seadme ühendamist korrata, kuni leiate probleemi tinginud seadme.
 - Kui **Fax Line Condition Test** (Faksiliini seisukorra test) nurjub ka siis, kui liinil pole ühtki muud seadet, ühendage seade korras telefoniliinile ja uurige veel käesolevas jaotises toodud tõrkeotsinguteavet.
- Faksimisprobleeme võib põhjustada ka telefoniliinile paigaldatud jagur. (Jagur on kahe kaabli ühenduslüli, mis ühendatakse telefonivõrgu seinapistikupessa.) Proovige jagur eemaldada ja ühendage seade otse telefonivõrgu seinapistikupessa.

Kui olete mis tahes probleemi lahendanud, käivitage faksitest uuesti, et veenduda selle õnnestumises ja seadme faksimiseks valmisolekus. Kui test **Fax Line Detection** ikkagi nurjub ja faksimise on probleeme, pöörduge oma piirkonna telefoniettevõtte poole ja laske neil liini kontrollida.

Faksimisprobleemide tõrkeotsing

Faksimisprobleemide tõrkeotsing	Kasutage HP võrgutõrkeotsingu viisardit.
	Lahendage fakside saatmise või saamise või teie arvutisse faksimise probleemeid.

 **MÄRKUS.** HP võrgutõrkeotsingu viisardid ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.


Tutvuge spetsiifiliste faksimisprobleemide lahendamiseks Spikri üldjuhustega.

Millist laadi probleem teil on?


Näidikul on püsivalt teade Phone Off Hook (Telefonitoru on hargilt ära)


- Vajaduse korral kasutage pikemat telefonijuhet. Telefonijuhed saate osta telefonitarvikuid müüvast elektroonikapoest.
- Mõni teine seadmega samale liinile ühendatud seade võib olla liini hõivanud. Veenduge, et mõni paralleeltelefonidest (samal telefoniliinil, kuid mitte seadmega ühendatud telefon) või mõni teine seade ei ole liini hõivanud. Näiteks ei saa seadmega faksida, kui paralleeltelefoni toru on hargilt ära või kui kasutate arvutist e-posti saatmiseks või Internetti pääsuks sissehelistamisteenust.

Printeril on probleem fakside saatmise ja vastuvõtmisega


- Veenduge, et printer oleks sisse lülitatud. Vaadake printeri ekraanile. Kui ekraan on tühi ja nupu Toide tuli kustunud, on printer välja lülitatud. Veenduge, et toitekaabel oleks kindlalt printeri ja toitepistikupesaga ühendatud. Vajutage printeri sisselülitamiseks nuppu  (Toide nupp).

Pärast seadme sisselülitamist soovitab HP teil enne faksi saatmist või vastuvõtmist viis minutit oodata. Seade ei saa pärast sisselülitamist algväärtustamise ajal fakse saata või vastu võtta.

- Telefonijuheme üks ots tuleb ühendada printeri porti, millel on tähis  ja teine ots telefonivõrgu seinapistikupesaga, nagu on joonisel näidatud.

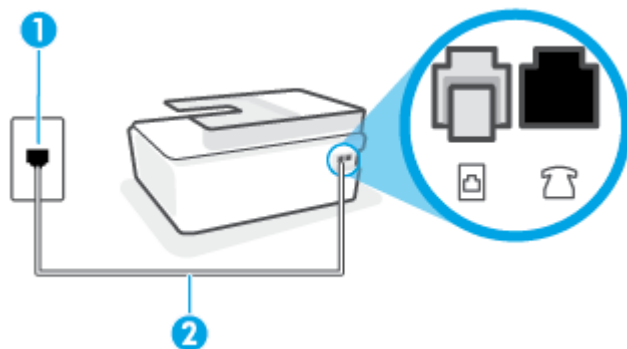

1 Telefonivõrgu seinapistikupesa

2 Kasutage vähemalt 26 AWG telefonijuhet ja ühendage see printeri porti, millel on tähis .

Vajaduse korral kasutage pikemat telefonijuhet. Telefonijuhed saate osta telefonitarvikuid müüvast elektroonikapoest.

- Proovige seadme jaoks kasutatavasse seinakontakti ühendada töötav telefon ja telefonikaabel ning kontrollige tooni olemasolu. Kui valimistooni pole, pöörduge kohaliku telefoniettevõtte poole ja laske liini kontrollida.

- Mõni muu, seadmega samale liinile ühendatud seade võib olla liini hõivanud. Näiteks ei saa te seadmega faksida, kui paralleeltelefoni toru on hargilt ära või kui kasutate arvutist e-posti saatmiseks või Internetti pääsuks sissehelistamisteenust.
- Kontrollige, ega mõni muu toiming pole tõrget põhjustanud. Kontrollige, ega seadme näidikul või arvuti ekraanil ei ole kuvatud mõnd tõrketeadet, mis annaks teavet probleemi või sellele lahenduse leidmise kohta. Printer ei saa fakse saata ega vastu võtta enne, kui tõrkeolukord on kõrvaldatud.
- Telefoniliinil võib olla mürahäiringud. Halva kvaliteediga telefoniliinidel, kus kõnekvaliteet on halb (esineb palju müra), võib faksimisel esineda probleeme. Kontrollige telefoniliini helikvaliteeti. Selleks ühendage seinakontakti telefon ja kuulake, kas kostub staatilist heli või muud müra. Kui kuulete müra, lülitage **Error Correction Mode (Veaparandusrežiim – ECM)** (ECM) välja ja proovige uuesti faksida. Lisateavet ECMi muutmise kohta vt jaotisest [Faksi saatmine veaparandusrežimis lk 58](#). Kui probleem ikka ei lahene, pöörduge telefoniettevõtte poole.
- Kui kasutate digitaalset abonendiliini (DSL), veenduge, et liinile on ühendatud DSL-filter, vastasel juhul ei saa faksida.
- Veenduge, et seade pole ühendatud digitaaltelefonidele mõeldud telefonivõrgu seinapistikupessa. Et kontrollida, kas teie telefoniliin on digitaalne, ühendage liinile tavaline analoogtelefoniaparaat ja kuulake valimistooni. Kui te ei kuule tavapärasest kuuldavast valimistooni, võib see telefoniliin olla seadistatud digitaaltelefoniaparaadi ühendamiseks.
- Kui kasutate kodukeskjaama (PBX) või digitaalvõrgu (ISDN) ühendusterminali, veenduge, et seade on ühendatud õigesse pistikupessa ja et ühendusterminal on seadistatud vastavalt teie riigi/regiooni sätetele (kui see on seadistatav).
- Kui seade on ühendatud DSL-modemiga samale liinile, võib DSL-modem olla jäänud korralikult maandamata. Kui DSL-modem pole korralikult maandatud, võib see telefoniliinis müra tekitada. Halva kvaliteediga telefoniliinidel, kus kõnekvaliteet on nõrk (esineb palju müra), võib faksimisel esineda probleeme. Võite telefoniliini helikvaliteeti kontrollida, ühendades seinakontakti telefoni ja kuulates staatilise ja muu müra olemasolu. Kui kuulete müra, lülitage oma DSL-modem välja ja eemaldage toide vähemalt 15 minutiks. Lülitage DSL-modem sisse ja kuulake uuesti valimistooni.



MÄRKUS. Tulevikus võite telefoniliinil uuesti staatilist müra täheldada. Kui seade lakkab fakse saatmast ja vastuvõtmast, korra kirjeldatud juhiseid.

Kui telefoniliinil on ikka müra, pöörduge oma piirkonna telefoniettevõtte poole. Lisateavet DSL-modemi väljalülitamise kohta saate oma DSL-teenuse pakkuvalt.

- Faksimisprobleeme võib põhjustada ka telefoniliinile paigaldatud jagur. (Jagur on kahe kaabli ühenduslüli, mis ühendatakse telefonivõrgu seinapistikupessa.) Proovige jagur eemaldada ja ühendage seade otse telefonivõrgu seinapistikupessa.

Printer ei saa fakse vastu võtta, ent fakse saata saab

- Kui te eristava helina teenust ei kasuta, siis veenduge, et seadme sätte **Distinctive Ring (Eristav helin)** väärtuseks on määratud **All Rings (Kõik helinad)**. Lisateavet leiate jaotisest [Vastamishelina tüübi muutmise eristavaks helinatooniks lk 69](#).
- Kui **Automaatvastaja** on režiimis **Off (Väljas)**, peate faksid käsitsi vastu võtma, vastasel juhul ei saa printer fakse vastu võtta. Lisateavet faksid käsitsi vastuvõtmise kohta vt [Faksi vastuvõtmine käsitsi lk 60](#).
- Kui samale liinile, mida kasutate faksikõnedeks, on seadistatud ka automaatvastaja kõnepostiteenus, peate fakse käsitsi vastu võtma. See tähendab, et peate sisenevatele faksikõnedele ise vastama.

- Kui seadmega samale liinile on ühendatud arvuti koos sissehelistamisteenust kasutava modemiga, kontrollige, et modemiga kaasas olev tarkvara poleks seadistatud fakse automaatselt vastu võtma. Automaatselt fakse vastu võtma seadistatud modemid alustavad fakside saabumisel viivitamatult nende vastuvõttu. Seetõttu ei saa seade faksikõnesid vastu võtta.
- Kui seadmega samale liinile on ühendatud automaatvastaja, võib teil tekkida mõni järgmistest probleemidest.
 - Teie automaatvastaja pole seadmega koos töötamiseks õigesti seadistatud.
 - Automaatvastajasse salvestatud tervitussõnum võib olla liiga pikk või liiga vali, mis võib takistada seadet faksitoone tuvastamast. Seetõttu võib saatja faksiaparaat ühenduse katkestada.
 - Automaatvastajasse salvestatud tervitussõnumi järel jääb seadme jaoks liiga lühike paus, et tuvastada faksitoone. See probleem on enam levinud digitaalsete automaatvastajate puhul.

Nende probleemide lahendamisel võivad aidata järgmised toimingud.

- Kui teil on automaatvastaja samal telefoniliinil, mida kasutate faksikõnede jaoks, proovige ühendada automaatvastaja otse printeriga.
- Veenduge, et seade on seatud fakse automaatselt vastu võtma. Lisateavet seadme seadistamise kohta fakside automaatseks vastuvõtmiseks vt [Faksi vastuvõtmine lk 60](#).
- Veenduge, et sätte **Rings to Answer (Helinaid vastamiseni)** väärtus on määratud suuremaks kui automaatvastajal. Lisateabe saamiseks vt [Enne vastamist oodatavate helinate arvu seadmine lk 69](#).
- Lahutage automaatvastaja telefonivõrgust ja proovige faksi vastu võtta. Kui faksimine ilma automaatvastajata õnnestub, võib probleem peituda automaatvastajas.
- Ühendage automaatvastaja uuesti ja salvestage uus tervitussõnum. Salvestage sõnum, mille kestus oleks umbes 10 sekundit. Rääkige sõnumi salvestamisel aeglaselt ja vaikselt. Jätke sõnumi lõppu vähemalt 5 sekundit vaikust. Vaikuse salvestamisel ei tohiks kosta mingit taustamüra. Proovige uuesti faksi vastu võtta.



MÄRKUS. Teatud digitaalsed automaatvastajad ei jäta tervitussõnumi lõppu salvestatud vaikust mällu. Kuulake oma tervitussõnum üle, et veenduda selle sobivuses.

- Kui seade on ühendatud samale liinile muude telefoniseadmetega (nt automaatvastaja, arvutiga ühendatud sissehelistamismodem või mitme pistikupesaga kommutaator), võib faksisignaali tase kahaneda. Signaali taset vähendab ka jaguri või telefonijuhtmepikendite ühendamine telefoniaparaadi ja seinapistikupesavahele. Vähenenud signaalitase võib faksi vastuvõtul probleeme põhjustada.
Et teha kindlaks, kas muu varustus tekitab probleeme, eemaldage telefoniliinilt kõik peale seadme ning proovige faksi vastu võtta. Kui fakside vastuvõtmine ilma ülejäänud seadmeteta õnnestub, on probleemi põhjus ühes või mitmes muus seadmes. Proovige seadmeid ükshaaval liinile tagasi ühendada ja faksi vastuvõtmist pärast iga seadme ühendamist korrata, kuni leiате probleemi tinginud seadme.
- Kui teie faksinumbri jaoks on tellitud eristav helin (kasutades telefoniettevõtte pakutavat eristava helina teenust), veenduge, et funktsioon **Distinctive Ring (Eristav helin)** on seadistatud vastavalt seadme sättele. Lisateavet leiate jaotisest [Vastamishelina tüübi muutmine eristavaks helinatooniks lk 69](#).

Printer ei saa fakse saata, ent saab fakse vastu võtta

- Printer võib numbrit valida kas liiga kiiresti või liiga vara. Võimalik, et peate valitavasse numbrisse mõne pausi sisestama. Näiteks siis, kui peate enne faksinumbri valimist pääsema välisliinile, sisestage pärast

liini juurdepääsunumbrit paus. Kui peate valima numbrit 95555555 ja kui välisliinile pääsemiseks tuleb ette valida 9, peaksite pausid sisestama järgmiselt: 9-555-5555. Sisestatavasse faksinumbrisse pausi lisamiseks vajutage korduvalt nuppu *, kuni ekraanil kuvatakse kriips (-).

Saate faksi saata ka käsitsivalimisega. Sel juhul saate numbrit valimisel kuulata, mis telefoniliinil toimub. Nii saate numbrivalimise tempot ise reguleerida ja küsimustele reageerida. Lisateabe saamiseks vt [Faksi saatmine käsitsivalimise abil lk 56](#).

- Faksi saatmisel teie poolt sisestatud number ei ole õiges vormingus või on vastuvõtval faksiaparaadil probleeme. Selle kontrollimiseks helistage tavalise telefoniga faksinumbrile ja kuulake, kas kostab faksitoone. Kui faksitoone pole, võib vastuvõttev faksiaparaat olla välja lülitatud või vooluvõrgust lahutatud, samuti võib vastuvõtja telefoniliinil probleeme tekitada kõnepostiteenus. Võite ka paluda aadressaadil kontrollida, kas vastuvõttev faksiaparaat on töökorras.

Võrgu ja ühendamise probleemid

Võrguühenduse probleemide lahendamine

Valige üks järgmistest tõrkeotsingu valikutest.

HP Print and Scan Doctor	HP Print and Scan Doctor on utiliit, mis proovib probleemi automaatselt diagnoosida ja ära parandada. MÄRKUS. See utiliit on saadaval ainult Windowsi operatsioonsüsteemile.
Kasutage HP võrgutõrkeotsingu viisardit	<ul style="list-style-type: none">• Traadita ühenduse probleemi tõrkeotsing, kui printer ei ole kunagi olnud ühendatud või oli ühendatud, kuid ei tööta enam.• Tulemüüri või viirusetõrje probleemide tõrkeotsing, kui te kahtlustate, et see takistab teie arvuti ühendamist printeriga.• Otsige traadita ühenduse võrgusätteid, kui te ei mäleta oma traadita ühenduse võrgu nime (SSID) või parooli.• Lülitage USB-ühenduselt ümber traadita ühendusele, et eemaldada seadmete vahelt USB-kaabel ja kasutada printerit traadita võrgus.

 **MÄRKUS.** Teenus HP Print and Scan Doctor ja HP võrgutõrkeotsingu viisardid ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

Traadita ühenduse probleemide korral tutvuge spikri üldjuhustega.

- ▲ Printige traadita võrgu testi aruanne ja võrgukonfiguratsiooni leht. Lisateavet leiate teemast [Traadita ühenduse sätete muutmine lk 123](#).

Traadita ühenduse võrgusätete leidmine

Valige üks järgmistest tõrkeotsingu valikutest.

HP Print and Scan Doctor	HP Print and Scan Doctor on utiliit, mis ütleb võrgunime (SSID) ja parooli (võrguvõti). MÄRKUS. See utiliit on saadaval ainult Windowsi operatsioonsüsteemile.
Kasutage HP võrgutõrkeotsingu viisardit	Lugege, kuidas leida oma võrgu nimi (SSID) ja traadita ühenduse parool.

 **MÄRKUS.** Teenus HP Print and Scan Doctor ja HP võrgutõrkeotsingu viisardid ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

Wi-Fi Direct ühenduse parandamine

Lisateavet funktsiooni Wi-Fi Direct kohta vaadake teemast [Traadita ühenduse loomine printeriga ilma ruuterita \(Wi-Fi Direct\) lk 119](#).

Kasutage HP võrgutõrkeotsingu viisardit	Kasutage tõrkeotsingut Wi-Fi Direct probleemi lahendamiseks või õppige, kuidas konfigureerida funktsiooni Wi-Fi Direct.
---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




MÄRKUS. HP võrgutõrkeotsingu viisardid ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

Tutvuge spikri üldjuhustega Wi-Fi Direct tõrkeotsinguks.

1. Veenduge, et funktsiooni Wi-Fi Direct tuli printeri kuval põleks. Funktsiooni Wi-Fi Direct sisselülitamise kohta vaadake teemat [Traadita ühenduse loomine printeriga ilma ruuterita \(Wi-Fi Direct\) lk 119](#).
2. Lülitage traadita ühenduse toega arvutis või mobiilsideseadmes traadita (Wi-Fi) ühendus sisse ning otsige ühenduse loomiseks printeri nime Wi-Fi Direct.



MÄRKUS. Wi-Fi Directi nime või parooli teada saamiseks puudutage printeri juhtpaneeli avakuval nuppu  (Wi-Fi Direct).

3. Sisestage küsimisel ühenduse Wi-Fi Direct parool.
4. Mobiilseadme kasutamisel veenduge, et olete installinud ühilduva prindirakenduse. Kui soovite mobiilse printimise kohta lisateavet, vt: www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html.

Teisendage USB-ühendus traadita ühenduseks.

Ühenduse tüübi muutmise kohta vaadake teemast [USB-ühenduselt traadita ühendusele lülitumine lk 126](#).

Valige üks järgmistest tõrkeotsingu valikutest.

HP Print and Scan Doctor	HP Print and Scan Doctor on utiliit, mis proovib probleemi automaatselt diagnoosida ja ära parandada. MÄRKUS. See utiliit on saadaval ainult Windowsi operatsioonsüsteemile.
Kasutage HP võrgutõrkeotsingu viisardit	Teisendage USB-ühendus traadita ühenduseks Wi-Fi Direct.




MÄRKUS. Teenus HP Print and Scan Doctor ja HP võrgutõrkeotsingu viisardid ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

Printeri riistvara probleemid


Printeri luugi sulgemine

- Veenduge, et prindipea pääsuluuk ja esiluuk oleksid korralikult suletud.

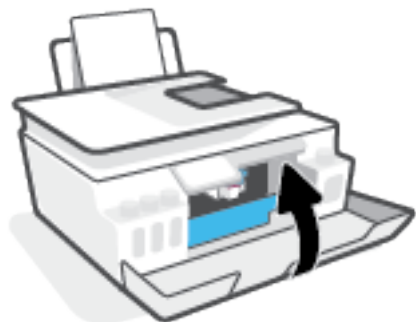

Printer lülitub ootamatult välja

- Kontrollige toidet ja toiteühendusi.
- Kontrollige, kas printeri toitejuhe on korralikult ühendatud töötavasse pistikupessa.

 **MÄRKUS.** Kui funktsioon Automaatne väljalülitus on lubatud, lülitub printer pärast kahte tundi tegevusetult seismist energia säästmiseks automaatselt välja. Lisateavet leiате jaotisest [Automaatne väljalülitus lk 17](#).

Printimistörke lahendamine

- Lülitage printer välja ja uuesti sisse. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust HP-ga.

Veebiteenuste kasutamisega seotud probleemide lahendamine

Kui teil on probleeme veebiteenuste, (nt HP ePrint) kasutamisega, kontrollige järgmist.

- Veenduge, et printeril on traadita Interneti-ühendus.
- Veenduge, et printerisse on installitud kõige viimased tootevärskendused.
- Veenduge, et veebiteenused on printeris lubatud. Lisateavet leiate teemast [Veebiteenuste seadistamine lk 38](#).
- Kontrollige, kas võrgujaotur, kommutaator või marsruuter on sisse lülitatud ja töötab õigesti.
- Kui kasutate printeri ühendamiseks raadiovõrku, siis veenduge, et raadiovõrk toimib tõrgeteta. Lisateavet leiate teemast [Võrgu ja ühendamise probleemid lk 163](#).
- Kui kasutate jaotist HP ePrint, siis kontrollige järgmist:
 - Veenduge, et printeri e-posti aadress on õige.
 - Veenduge, et printeri e-posti aadress on ainus aadress, mis on e-kirja väljale „Adressaat” sisestatud. Kui väljale „Adressaat” on ka teisi aadresse lisatud, ei pruugi printer lisatud manuseid printida.
 - Veenduge, et saadate dokumendid, mis vastavad rakenduse HP ePrint nõuetele. Lisateavet leiate aadressilt www.hpconnected.com (ei pruugi kõigis riikides/regioonides saadaval olla).
- Kui võrk kasutab Interneti-ühenduse loomiseks proksisätteid, siis veenduge, et sisestatud proksisätted on kehtivad.
 - Kontrollige oma veebibrauseri (nt Internet Explorer, Firefox või Safari) kasutatavaid sätteid.
 - Võtke ühendust IT-administraatori või isikuga, kes seadistas teie tulemüüri.

Kui tulemüüri kasutatavad puhvisätted on muutunud, tuleb neid printeri juhtpaneelil või sisseehitatud veebiserveris värskendada. Kui te neid sätteid ei uuenda, ei saa te veebiteenuseid kasutada.

Lisateavet leiate teemast [Veebiteenuste seadistamine lk 38](#).




NÄPUNÄIDE. Täiendavaks abiks veebiteenuste seadistamiseks ja kasutamiseks külastage www.hpconnected.com (ei pruugi kõigis riikides/regioonides saadaval olla)..

Tehaseseadete taastamine



- Kui olete printeri või võrgu sätteid muutnud, saate printeri või võrgu tehasesätteid taastada.
- Kui printeri esmasest sisselülitamisest on möödunud üle kahe tunni, kuid te pole printeri traadita ühendust häälestanud, lülitage printer võrguhäälestusrežiimile, lähtestades printeri võrgusätteid. Häälestusrežiim kestab kaks tundi.
- Samuti on võrguühenduse probleeme võimalik lahendada, kui taastate printeri võrgusätteid.


 **ETTEVAATUST.** Kui taastate printeri võrgusätteid, peate printeri uuesti võrku ühendama.


Printeri tehase vaikesätete taastamine

1. Nipsake printeri juhtpaneeli avakuval vasakule ja puudutage valikut  (**Seadistus**).
2. Puudutage **Tools (tööriistad)** ja seejärel **Restore Factory Defaults** (Taasta tehaseseaded) ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Printeri võrgusätete taastamiseks printeri juhtpaneelilt

1. Puudutage avakuval ikooni  (Wireless (Traadita ühendus)) ja seejärel üksust  (Sätted).
2. Puudutage **Restore Network Settings** (Taasta võrguseaded) ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
3. Printige võrgukonfiguratsioonileht ning veenduge, et võrgusätteid on taastatud.

 **MÄRKUS.** Printeri võrgusätete lähtestamisel eemaldatakse eelnevalt konfigureeritud traadita võrgu sätteid (nagu ühenduskiirus või IP aadress). IP-aadress seatakse tagasi automaatrežiimile.

 **NÄPUNÄIDE.** Mitmesuguste levinud printeri probleemide korral abi saamiseks külastage veebilehte www.support.hp.com, kust leiate kasulikku teavet ja utiliite.

(Windows) Prindi-, skannimis- ja kopeerimisprobleemide diagnoosimiseks ja automaatseks parandamiseks käivitage rakendus [HP Print and Scan Doctor](#). Rakendus on saadaval ainult mõnes keeles.



Printeri hooldus

- [Skanneri klaasi puhastamine](#)
- [Välispindade puhastamine](#)
- [Dokumendisööturi puhastamine](#)

Skanneri klaasi puhastamine

Klaasil või katteplaadil või raamil olev tolm või mustus aeglustab seadme tööd, vähendab skannimise kvaliteeti ja mõjutab erifunktsioonide (nt koopia mahutamine teatud formaadis paberile) töötamise täpsust.

Skanneri klaasi puhastamine

 **HOIATUS!** Enne printeri puhastamist lülitage see nupust  (nupp Toide) välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

1. Tõstke skanneri kaas üles.



2. Puhastage skanneri klaasi ja kaane sisekülge pehme ebemevaba riidelapiga, millele on piserdatud pehmetoimelist klaasipuhastusvahendit.




⚠ ETTEVAATUST. Puhastage skanneri klaasi ainult klaasipuhastusvahendiga. Ärge kasutage klaasi puhastamiseks abrasiivaineid, atsetooni, benseeni ega süsiniktetrakloriidi – need võivad skanneri klaasi kahjustada. Hoiduge isopropüülalkoholi kasutamast, kuna see võib skanneri klaasile jätta triipe.

ETTEVAATUST. Ärge pihustage klaasipuhastusvahendit otse skanneri klaasile. Kui skanneri klaasile kanda liiga suur kogus puhastusainet, võib see klaasi alla voolata ja skannerit kahjustada.

3. Sulgege skanneri kaas ja lülitage printer sisse.

Välispindade puhastamine


⚠ HOIATUS! Enne printeri puhastamist lülitage see nupust  (nupp Toide) välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

Tolmu ja plekkide eemaldamiseks korpuse välispindadelt kasutage pehmet, niisket ja ebemevaba riidelappi. Jälgige, et seadme sisemusse ega juhtpaneelile ei satuks vedelikke.

Dokumendisööturi puhastamine

Kui dokumendisöötur tõmbab sisse mitu lehte või ei tõmba sisse tavapaberit, puhastage rullikud ja eralduspadjake.

Rullide ja eralduspadjakese puhastamine


⚠ HOIATUS! Enne printeri puhastamist lülitage see nupust  (nupp Toide) välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

1. Eemaldage dokumendisööturist kõik originaalid.

2. Tõstke dokumendisöötori kate üles.




Nii on tagatud hõlbus juurdepääs rullikutele (1) ja eralduspadjakesele (2).

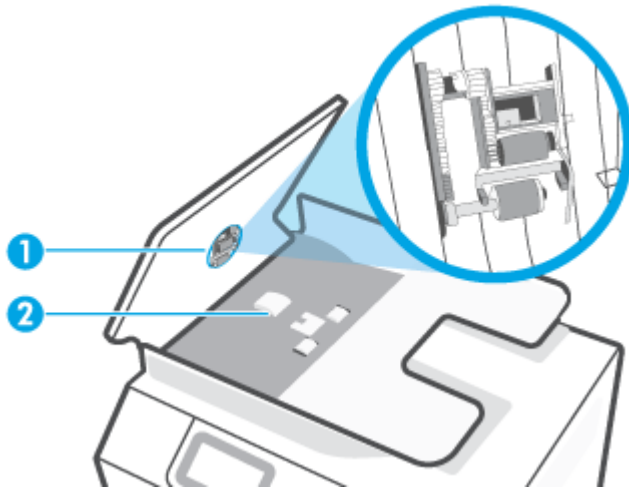

1 Rullid.

2 Eralduspadjake.

3. Võtke puhas ebamevaba riidelapp, niisutage seda destilleeritud veega ja pigistage liigne vesi välja.
4. Pühkige mustus rullidelt ja eralduspadjakeselt niiske lapiga.

 **MÄRKUS.** Kui mustus ei tule destilleeritud veega maha, proovige isopropüülalkoholiga (piiritusega).

5. Sulgege dokumendisöötori kate.

HP tugi

Kõige viimased tootevärskendused ja tugiteabe leiate aadressil www.support.hp.com. HP veebitugi pakub printeri mitmeid abitavaid valikuid:



Draiverid ja allalaadimised Printeriga kaasas olnud tarkvara draiverite ja värskenduste ning tootejuhendite ja dokumentatsiooni allalaadimine.



HP tugifoorumid Külastage HP tugifoorumeid, et saada vastuseid levinud küsimustele ja probleemidele. Saate vaadata teiste HP klientide postitatud küsimusi või sisse logida ja postitada enda küsimusi ja kommentaare.



Tõrkeotsing Kasutage HP võrgutööriistu oma printeri tuvastamiseks ja soovitatud lahenduste leidmiseks.



MÄRKUS. Rakenduse HP Smart abil saab kontrollida ka printeri vigu ja hankida tõrkeotsingu abi. Teavet selle rakenduse kohta leiate teemast [Rakenduse HP Smart kasutamine printimiseks, skannimiseks ja tõrkeotsinguks lk 13](#).

Võta ühendust HP-ga

Kui te vajate probleemi lahendamiseks abi HP tehnilise toe esindajalt, avage [Toe veebisait](#). Järgmised kontaktivõimalused on klientidele garantiiajal saadaval tasuta (HP tugiagendi abi klientidele väljaspool garantiiaega võib olla tasuline).




Võrguveestlus HP tugiagendiga.



Telefonikõne HP tugiagendiga.

HP toega ühenduse võtmisel olge valmis esitama järgmist teavet.

- Toote nimi (asub printeri peal).
- Tootenumber (asub esiluugi siseküljel)

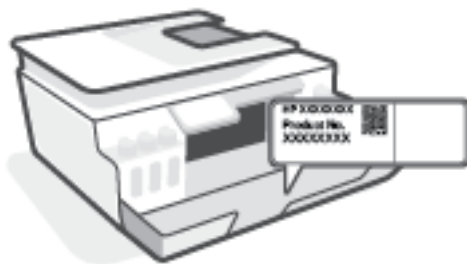

- Seerianumber (asub printeri tagaküljel või põhja all)

Printeri registreerimine

Kulutades paar minutit registreerimiseks, saate nautida kiiremat teenindust, efektiivsemat tootetuge ja tugiteateid. Kui te ei registreerinud printerit tarkvara installimise ajal, saate seda teha nüüd aadressil <http://www.register.hp.com>.

Täiendavad garantiivõimalused

Lisatasu eest on printerile võimalik tellida laiendatud teenindusplaani. Avage www.support.hp.com, valige oma riik/piirkond ja keel ning seejärel tutvuge teie printeri laiendatud garantii võimalustega.

A Tehniline teave

Selles jaotises on printeri reguleerivate õigusaktide ja keskkonnateave ning HP Company teated. Selles dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta.

Kasutusjuhendid, tõrkeotsingu spikrid ja tootetoote leiate veebisaidilt www.support.hp.com.

- Keskkonna- ja reguleerivate õigusaktide teabe hankimiseks, sealhulgas Euroopa Liidu normatiivakt ja Põhja-Ameerika elektromagnetilise ühilduvuse, traadita ühenduse ja telekommunikatsiooni deklaratsioonid ning muud vastavusavaldused, tutvuge kasutusjuhendi peatükiga „Tehniline teave” veebisaidil.
- Levinud printeriprobleemide lahendamiseks vaadake kasutusjuhendi jaotist „Probleemi lahendamine”.

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid.

- [Tehnilised andmed](#)
- [Normatiivteave](#)
- [Keskkonnasäästlik tootmisprogramm](#)

Tehnilised andmed

Lisateavet leiate veebisaidilt www.support.hp.com.

Süsteemi nõuded

- Lisateavet tulevaste operatsioonisüsteemi väljaannete ja toe kohta leiate jaotisest www.support.hp.com.

Keskkonnaalased spetsifikatsioonid

- Soovitatav töötemperatuurivahemik: 15 °C kuni 30 °C (59 °F kuni 86 °F)
- Töötemperatuuri vahemik: 5 °C kuni 40 °C
- Soovitatav õhuniiskuse vahemik töökeskkonnas: mittekondenseeruv suhteline õhuniiskus 20% kuni 80%
- Töökeskkonna õhuniiskuse vahemik: mittekondenseeruv suhteline õhuniiskus 15% kuni 80%
- Hoiutemperatuurivahemik: –40 °C kuni 60 °C (–40 °F kuni 140 °F)
- Tugevate elektromagnetväljade mõju korral võib printeri väljund olla mõnevõrra moonutatud.
- HP soovib kasutada USB-kaablit, mis ei ole pikem kui 3 meetrit, et vähendada võimalikku tugevast elektromagnetväljast tulenevat müra

Sisendsalve mahutavus

- Tavapaberilehed (75 g/m² [20lb]): kuni 100
- Ümbrikud: kuni 10
- Registrikardid: kuni 30
- Fotopaberilehed: kuni 30

Väljastussalve mahutavus

- Tavapaberilehed (75 g/m² [20lb]): kuni 30
- Ümbrikud: kuni 10
- Registrikardid: kuni 30
- Fotopaberilehed: kuni 30

Paberitüüp ja -suurus

- Vaadake toetatud kandjate täielikku loetelu printeri tarkvarast või sisseehitatud veebiserverist (EWS). Sisseehitatud veebiserveri avamiseks vaadake jaotist [Sisseehitatud veebiserveri avamine lk 127](#).

Paberi kaal

- Tavapaber: 60–90 g/m² (16–24 lb)
- Ümbrikud: 75–90 g/m² (20–24 lb)

- Kaardid: kuni 200 g/m² (kuni 110 lb registriks)
- Fotopaber: kuni 300 g/m² (80 lb)

Printimisandmed

- Printimiskiirus varieerub sõltuvalt dokumendi keerukusest
- Meetod: Drop-on-Demand-termoprinter
- Keel: PCL3 GUI

Kopeerimisandmed

- Eraldusvõime: kuni 600 punkti tolli kohta
- Digitaalne pilditöötlus
- Kopeerimiskiirused sõltuvad mudelist ja dokumendi keerukusest

Skannimisandmed

- Eraldusvõime: kuni 1200 × 1200 ppi (optiline)
Täpsemat teavet eraldusvõime (ppi) kohta leiate skanneri tarkvarast.
- Värvid: 24-bitine värviline, 8-bitine halliskaala (256 halltooni)
- Maksimaalne skannisuurus: 21,6 x 29,7 cm

Eraldusvõime printimisel

- Toetatud printimise eraldusvõimed leiate lehelt www.support.hp.com.

Heliline teave

- Kui teil on Interneti-ühendus, pääsete helilisele teabele juurde [HP veebisaidilt](#).

Normatiivteave

Printer vastab teie riigi/maa normatiivametite tootenõuetele.

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid.

- [Normatiivne mudelinumber](#)
- [Toitekaabli juhised](#)
- [Kuvaseadmega töökohtade teave Saksamaa jaoks](#)
- [Müraemissiooni teatis Saksamaa jaoks](#)
- [Euroopa Liidu regulatiivne teatis](#)
- [Vastavusdeklaratsioon](#)
- [Reguleerivad avaldused traadita ja traadiga võrkude kohta](#)

Normatiivne mudelinumber

Regulatiivseks identifitseerimiseks on teie tootel regulatiivne mudelinumber. Regulatiivnumbrit ei tohi käsitleda turundusnime ega tootenumbriina.

Toitekaabli juhised

Veenduge, et teie vooluallikas on seadme pingeklassile sobiv. Pingeklass on seadmel kirjas. Toode töötab vahelduvvooluga pingel 100–240 V või 200–240 V ja sagedusel 50/60 Hz.

 **ETTEVAATUST.** Toote kahjustuste vältimiseks kasutage ainult tootega kaasas olevat toitekaablit.

Kuvaseadmega töökohtade teave Saksamaa jaoks

GS-Erklärung (Deutschland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Müraemissiooni teatis Saksamaa jaoks

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Euroopa Liidu regulatiivne teatis



CE-märgistust kandvad seadmed vastavad kohaldatavatele EL-i direktiividele ja nendega seotud Euroopa ühtlustatud standarditele. Vastavusdeklaratsioon on saadaval ka järgneval veebisaidil:

www.hp.eu/certificates (Otsige toote mudelinime või normatiivse mudelinumbri (RMN) järgi, mille võib leida normatiivide tabelist).

Normatiivset teavet saab küsida aadressilt HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025, Boeblingen, Saksamaa.

Traadita funktsiooniga tooted

EMF

- See toode vastab rahvusvahelistele juhistele (ICNIRP) raadiosagedusliku kiirguse osas.

Kui see sisaldab raadiolainete edastamise ja vastuvõtmise seadet, siis 20 cm kaugus tootest tagab raadiosagedusliku kiirguse taseme vastavuse EL-i nõutele.

Traadita võrguühendus Euroopas

- 802.11 b/g/n standardite või Bluetooth-raadioga seadmetele.
 - See toode töötab raadiosagedusel vahemikus 2400–2483,5 MHz saatevõimsusega 20 dBm (100 mW) või vähem.
- 802.11 a/b/g/n standarditega raadioga seadmetele.
 - See toode töötab raadiosagedustel vahemikes 2400–2483,5 MHz ja 5170–5710 MHz saatevõimsusega 20 dBm (100 mW) või vähem.



ETTEVAATUST! IEEE 802,11x traadita LAN sagedusribaga 5,15–5,35 GHz on maatriksis loetletud riikides mõeldud **ainult siseruumides kasutamiseks**. WLAN-i rakenduse kasutamine õues võib põhjustada olemasolevate raadioteenuste häireid.

Vastavusdeklaratsioon

Vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt www.hp.eu/certificates.

Reguleerivad avaldused traadita ja traadiga võrkude kohta

See jaotis sisaldab järgmist traadita ja traadiga seadmetele kehtivat reguleerivat teavet.

- [Teave Brasiilias asuvatele kasutajatele](#)
- [Teave Taiwanis elavatele kasutajatele](#)
- [Teade Mehhikos asuvatele kasutajatele](#)
- [Teade kasutajatele Ukrainas](#)
- [Teave Taiwanis elavatele kasutajatele \(5 GHz\)](#)
- [Teave Serbias elavatele kasutajatele \(5 GHz\)](#)

- [Teave Tais elavatele kasutajatele \(5 GHz\)](#)

Teave Brasiilias asuvatele kasutajatele

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Teave Taiwanis elavatele kasutajatele

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Teade Mehhikos asuvatele kasutajatele

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Teade kasutajatele Ukrainas

Повідомлення для користувачів в Україні

Технологія, що використовується	Радіочастотні діапазони	Максимальна потужність передавання
WLAN Wi-Fi 802.11x (2,4 ГГц)	2400–2483,5 МГц	< 100 мВт (20 дБм) ЕІВП
Bluetooth з низьким енергоспоживанням (2,4 ГГц)	2400–2483,5 МГц	< 100 мВт (20 дБм) ЕІВП
Bluetooth (2,4 ГГц)	2400–2483,5 МГц	< 100 мВт (20 дБм) ЕІВП
WLAN Wi-Fi 802.11x (5 ГГц)	5150–5350 МГц 5470–5835 МГц	< 100 мВт (20 дБм) ЕІВП



MÄRKUS. Відповідні частотні діапазони та максимальна потужність передавання застосовуються, лише якщо в пристрої використовується зазначена технологія підключення.

Teave Taiwanis elavatele kasutajatele (5 GHz)

在 5.25-5.35 赫茲頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。應避免影響附近雷達系統之操作。

Teave Serbias elavatele kasutajatele (5 GHz)

Upotreba ovog uređaja je ograničena na zatvorene prostore u slučajevima koriscenja na frekvencijama od 5150-5350 MHz.

Teave Tais elavatele kasutajatele (5 GHz)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety Standard for the Use of Radio Communication Equipment on Human Health announced by the National Telecommunications Commission.

Keskkonnasäästlik tootmisprogramm

HP on pühendunud kvaliteettoodete valmistamisele keskkonnasäästlikul viisil. Seadme projekteerimisel peetakse silmas, et selle osi saaks korduvkasutada. Erinevate materjalide hulk on võimalikult väike, sealjuures ei tehta järeleandmisi seadme töökindluses ja vastupidavuses. Seadme projekteerimisel arvestatakse, et erinevaid materjale oleks võimalikult lihtne üksteisest eraldada. Kinnitusklambreid ja muid ühendusi on lihtne üles leida ning tavatööriistade abil eemaldada. Tähtsatele osadele pääseb kiiresti, et neid mugavalt lahti võtta ja parandada.

Lisateavet HP keskkonnaalaste põhimõtete kohta vt veebisaidilt

www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/index.html.

- [Öko-nõuanded](#)
- [Euroopa Liidu Komisjoni regulatsioon 1275/2008](#)
- [Paber](#)
- [Plastid](#)
- [Ohutuskaart](#)
- [Taaskäitlusprogramm](#)
- [HP tindiprinteritarvikute ringlussevõtu kava](#)
- [Energiatarbimine](#)
- [Seadmete jäätmete kasutusest kõrvaldamine kasutajate poolt](#)
- [Jäätmete kõrvaldamise nõuded Brasiilias](#)
- [Keemilised ained](#)
- [Ohtlike ainete/elementide ja nende sisu tabel \(Hiina\)](#)
- [Keelatud aine tähistuse olemasolu seisundi deklaratsioon \(Taiwan\)](#)
- [Ohtlike ainete piirang \(India\)](#)
- [Määrus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kontrolli kohta \(Türgi\)](#)
- [EPEAT](#)
- [Kasutajateave SEPA ökomärgise kohta \(Hiina\)](#)
- [Hiina energiamärgis printeritele, faksidele ja koopiamasinatele](#)
- [Akude kasutusest kõrvaldamine Taiwanis](#)
- [Euroopa Liidu akudirektiiv](#)
- [Akuaga seotud teatis Brasiilia jaoks](#)
- [Perkloraatmaterjali märkus \(California\)](#)

Öko-nõuanded

HP aitab klientidel pühendunult vähendada nende mõju keskkonnale. Kui soovite lisateavet HP keskkonnavalgetuste kohta, siis vaadake HP ökolahenduste veebisaiti.

www.hp.com/sustainableimpact

Euroopa Liidu Komisjoni regulatsioon 1275/2008

Toote toiteandmete kohta (sh toote energiatarbimine ooterežiimil, kui kõik juhtmega võrgupordid on ühendatud ja kõik juhtmata võrgupordid aktiveeritud) leiate teavet toote IT ECO deklaratsiooni (www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html) punktist 15 „Lisateave”.

Paber

Seadmes võib kasutada ümbertöötatud paberit vastavalt standarditele DIN 19309 ja EN 12281:2002.

Plastid

Üle 25 grammi kaaluvad plastidetailid on tähistatud vastavalt rahvusvahelistele standarditele, mis võimaldavad toote eluea lõppemisel plastosi töötlemiseks hõlpsamini tuvastada.

Ohutuskaart

Ohutuskaardi, tooteohutus- ja keskkonnateabe leiate aadressilt www.hp.com/go/ecodata või tellimisel.

Taaskäitlusprogramm

HP pakub paljudes riikides/piirkondades üha rohkem toodete tagastamise ja ringlussevõtu võimalusi ning teeb koostööd mitmete maailma suurimate elektroonikaseadmete ümbertöötamiskeskustega. HP säästab ressursse, müües osa oma kõige populaarsematest toodetest edasi. Lisateavet HP toodete ümbertöötlemise kohta leiate aadressilt

www.hp.com/recycle

HP tindiprinteritarvikute ringlussevõtu kava

HP pöörab keskkonnakaitsesele suurt tähelepanu. HP tindiprinteritarvikute ringlussevõtu kava (HP Inkjet Supplies Recycling Program) on kasutusel paljudes riikides ja piirkondades ning võimaldab kasutatud prindikassette tasuta ringlusse anda. Lisateavet vaadake järgmiselt veebisaidilt:

www.hp.com/recycle

Energiatarbimine

ENERGY STAR® logo märgistusega HP prindi- ja pildindusseadmed on USA keskkonnakaitsesameti poolt sertifitseeritud. ENERGY STAR sertifikaadiga tooted on varustatud järgmise märgiga:



Täiendav programmi ENERGY STAR sertifikaadiga pildindustoodete mudelite loend asub veebilehel:
www.hp.com/go/energystar

Seadmete jäätmete kasutusest kõrvaldamine kasutajate poolt



See märk tähendab, et toodet ei tohi panna olmejäätmete hulka. Selle asemel peate kaitsma inimeste tervist ja keskkonda ning viima oma seadmeromud selleks ette nähtud elektroonikaromude kogumispunkti. Kui soovite lisateavet, võtke ühendust oma olmejäätmete kõrvaldamisteenust pakkuva ettevõttega või minge aadressile <http://www.hp.com/recycle>.

Jäätmete kõrvaldamise nõuded Brasiilias



Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

Não descarte o produto eletrônico em lixo comum

www.hp.com.br/reciclar

Keemilised ained

HP annab klientidele asjakohast teavet oma toodetes kasutatud keemiliste ainete kohta kemikaalimäärusega REACH (*Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus EÜ nr 1907/2006*) kehtestatud ametlike nõuete kohaselt. Käesolevas tootes kasutatud keemiliste ainete raport asub aadressil: www.hp.com/go/reach.

Ohtlike ainete/elementide ja nende sisu tabel (Hiina)

产品中有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳和托盘	○	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○
印刷电路板	X	○	○	○	○	○

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印系统	X	○	○	○	○	○
显示器	X	○	○	○	○	○
喷墨打印机墨盒	○	○	○	○	○	○
驱动光盘	X	○	○	○	○	○
扫描仪	X	○	○	○	○	○
网络配件	X	○	○	○	○	○
电池板	X	○	○	○	○	○
自动双面打印系统	○	○	○	○	○	○
外部电源	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含“X”的部件均符合中国 RoHS 达标管理目录限用物质应用例外清单的豁免。

此表中所有名称中含“X”的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

Keelatud aine tähistuse olemasolu seisundi deklaratsioon (Taiwan)

台灣 限用物質含有情況標示聲明書

Taiwan Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
列印引擎 Print engine	—	○	○	○	○	○
外殼和紙匣 External casing and trays	○	○	○	○	○	○
電源供應器 Power supply	—	○	○	○	○	○
電線 Cables	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 Print printed circuit board	—	○	○	○	○	○
控制面板 Control panel	—	○	○	○	○	○
墨水匣 Cartridge	○	○	○	○	○	○
掃描器組件 Scanner assembly	—	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 www.support.hp.com。選取搜尋您的產品，然後依照畫面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to www.support.hp.com. Select **Find your product**, and then follow the onscreen instructions.

Ohtlike ainete piirang (India)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous substances provisions of the "India E-waste Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Määrus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kontrolli kohta (Türgi)

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine uygundur

EPEAT

Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to www.epeat.net. For information on HP's EPEAT registered products go to www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf.

Kasutajateave SEPA ökomärgise kohta (Hiina)

中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于 63.0 dB(A) 的办公设备不宜放置于办公室内，请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态，请按下电源关闭按钮，并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸，以减少资源耗费。

Hiina energiamärgis printeritele, faksidele ja koopiamasinatele

复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，该打印机具有中国能效标识。标识上显示的能效等级和操作模式值根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”标准（“GB 21521”）来确定和计算。

1. 能效等级

产品能效等级分 3 级，其中 1 级能效最高。能效限定值根据产品类型和打印速度由标准确定。能效等级则根据基本功耗水平以及网络接口和内存等附加组件和功能的功率因子之和来计算。

2. 能效信息

喷墨打印机

— 操作模式功率

睡眠状态的能耗按照 GB 21521 的标准来衡量和计算。该数据以瓦特 (W) 表示。

— 待机功率

待机状态是产品连接到电网电源上功率最低的状态。该状态可以延续无限长时间，且使用者无法改变此状态下产品的功率。对于“成像设备”产品，“待机”状态通常相当于“关闭”状态，但也可能相当于“准备”状态或者“睡眠”状态。该数据以瓦特 (W) 表示。

- 睡眠状态预设延迟时间

出厂前由制造商设置的时间决定了该产品在完成主功能后进入低耗模式（例如睡眠、自动关机）的时间。该数据以分钟表示。


- 附加功能功率因子之和

网络接口和内存等附加功能的功率因子之和。该数据以瓦特 (W) 表示。

标识上显示的能耗数据是根据典型配置测量得出的数据，此类配置包含登记备案的打印机依据复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则所选的所有配置。因此，该特定产品型号的实际能耗可能与标识上显示的数据有所不同。

要了解规范的更多详情，请参考最新版的 GB 21521 标准。

Akude kasutusest kõrvaldamine Taiwanis

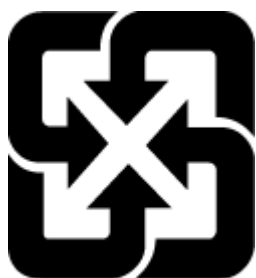

廢電池請回收

Euroopa Liidu akudirektiiv



Kõnealune seade sisaldab reaajakella või seadme sätete andmete säilitamiseks akut, mis on projekteeritud kestma kogu seame tööea. Akut tohib hooldada või asendada üksnes kvalifitseeritud hooldustehnik.

Akuga seotud teatis Brasiilia jaoks

A bateria deste equipamento nao foi projetada para ser removida pelo cliente.

Perkloraatmaterjali märkus (California)

Perchlorate material - special handling may apply. See: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.

Tähestikuline register

A

ADSL, faksi häälestamine koos
paralleeltüüpi
telefonisüsteemid 82

aruanded

- faksi test ebaõnnestus 154
- kinnitus, faks 75
- tõrge, faks 76

arvutimodem

- faksi ja automaatvastajaga
ühiskasutataval liinil
(paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 93
- faksi ja kõnepostiga
ühiskasutataval liinil
(paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 97
- liin on faksiga ühiskasutuses
(paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 86
- liin on faksi ja tavakõnede jaoks
ühiskasutuses (paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 89

automaatvastaja

- häälestamine koos faksiga
(paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 92
- häälestamine koos faksi ja
modemiga 93

B

blokeeritud faksinumbrid
seadistamine 63

D

dokumendisõotur

- puhastamine 169
- söötmissprobleemid,
tõrkeotsing 169

DSL, faksi häälestamine koos
paralleeltüüpi
telefonisüsteemid 82

E

ECM. *Vt* veaparandusrežiim

- eristav helin
paralleeltüüpi
telefonisüsteemid 83
- eristav helinatoon
muutmine 69

F

faks

- aruanded 75
- automaatvastaja 69
- automaatvastaja, häälestamine
(paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 92
- automaatvastaja ja modem,
ühiskasutataval liinil
(paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 93
- DSL, häälestamine (paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 82
- eraldi liini häälestamine
(paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 81
- eristava helina häälestamine
(paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 83
- eristav helisemine, tüübi
muutmine 69
- helinaid vastamiseni 69
- helitugevus 72
- häälestuse testimine 99
- Interneti protokoll, kaudu 74

ISDN-liin, häälestamine
(paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 83

kiirus 71

- kinnitusaruanded 75
- kõnepost, häälestamine
(paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 86
- käsitvälimine 58
- liini kvaliteedi test, nurjus 158
- logi, printimine 76
- logi, tühjendamine 77
- modem, ühiskasutatav
(paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 86
- modem ja automaatvastaja,
ühiskasutuses liinil koos
(paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 93
- modem ja kõnepost,
ühiskasutataval liinil
(paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 97
- modem ja tavakõneliini,
ühiskasutuses (paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 89
- numbrite blokeerimine 63
- PBX-süsteem, häälestamine
(paralleeltüüpi
telefonisüsteemid) 83
- päis 68
- saatmine 55
- saatmine, tõrkeotsing 159, 161
- seinapistikupesa test, nurjunud
155
- sätete muutmine 68
- telefonijuhtme tüübi test,
nurjus 157

- telefonijuhtme ühenduse test, nurjus 155
- test ebaõnnestus 154
- törkearuanded 76
- törkeotsing 154
- valimistooni test, nurjus 157
- valimistüüp, säte 70
- vastamisrežiim 69
- vastuvõtmine, törkeotsing 159, 160
- veaparandusrežiim 58
- viimase toimingu üksikasjade printimine 77
- vähendamine 62
- ühiskasutatava telefoniliini häälestamine (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 85
- faksi automaatne vähendamine 62
- faksid
 - edasisaatmine 62
 - faksid edasisaatmine 62
 - faksid saatmine
 - käsitsivalimine 58
 - kästiti valimine 56
 - lihtfaks 55
 - mälust 57
 - telefonilt 56
 - törkeotsing 159, 161
- faksid vastuvõtmine
 - automaatselt 60
 - edasisaatmine 62
 - numbrite blokeerimine 63
 - törkeotsing 159, 160
- faksid vastuvõtmine
 - käsitsi 60
- faksi edastamine
 - saatmine 58
- Faksikuva 6
- faksimine
 - kordusvalimise valikud 70
 - käsitsivalimine 56
 - käsitsi vastuvõtmine 60
 - uuestiprintimine 61
 - varufaks 61
 - vastuvõtmine 60
- faksi vastuvõtmine
 - automaatne vastamisrežiim 69
- faksi vähendamine 62
- faks telefonist
 - vastuvõtmine 60
- faskide vastuvõtmine
 - helinaid vastamiseni 69
- G**
 - garantii 172
- H**
 - helinaid vastamiseni 69
 - helitugevus
 - faksi helid 72
 - hooldus
 - puhastamine 169
 - häälestamine
 - arvutimodem (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 86
 - arvutimodem ja automaatvastaja (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 93
 - arvutimodem ja kõnepost (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 97
 - arvutimodem ja tavakõneliini (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 89
 - automaatvastaja (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 92
 - automaatvastaja ja modem (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 93
 - DSL (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 82
 - eraldi faksiliini (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 81
 - eristav helin (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 83
 - faksi testimine 99
 - ISDN-liini (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 83
 - kõnepost (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 86
 - kõnepost ja arvutimodem (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 97
 - PBX-süsteem (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 83
 - ühiskasutatav telefoniliini (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 85
- I**
 - impulssvalimine 70
- Interneti protokoll
 - faks, kasutamine 74
- ISDN-liini, häälestamine koos faksiga
 - paralleeltüüpi telefonisüsteemid 83
- J**
 - juhtpaneel
 - funktsioonid 5
 - nupud 5
 - oleku ikoonid 6
 - tuled 5
- K**
 - keskkond
 - keskkonnaalased spetsifikatsioonid 174
 - Keskkonnasäästlik tootmisprogramm 180
 - kiirus boodides 71
 - kinnitusaruanded, faks 75
 - klaas, skanner
 - puhastamine 168
 - klienditugi
 - garantii 172
 - kopeerimine
 - tehnilised andmed 175
 - kordusvalimise valikud, säte 70
 - kõnepost
 - häälestamine koos faksiga (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 86
 - häälestamine koos faksi ja arvutimodemiga (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 97
 - kõne vastuvõtu eristav helinamuster
 - paralleeltüüpi telefonisüsteemid 83
 - käsitsi faksimine
 - saatmine 56
 - vastuvõtmine 60
 - käsitsivalimine 56, 58
 - saatmine 56
- L**
 - liini kvaliteedi test, faks 158
 - logi, faks
 - printimine 76
- M**
 - mitu lehte, törkeotsing 140

- modem
- faksi ja automaatvastajaga ühiskasutataval liinil (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 93
 - faksi ja kõnepostiga ühiskasutataval liinil (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 97
 - faksi- ja tavakõnede jaoks ühiskasutatav liin (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 89
 - liin on faksiga ühiskasutuses (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 86
- mustvalged lehed
- faks 54
- mälu
- fakside salvestamine 61
 - fakside uuestiprintimine 61
- N**
- normatiivteatiseid
- normatiivne mudelinumber 176
- normatiivteave 176
- nupud, juhtpaneel 5
- O**
- oleku ikoonid 6
- P**
- paber
- HP, tellimine 10
 - paberisöötmise tõrkeotsing 140
 - ummistuste kõrvaldamine 135
 - viltused lehed 140
- paberisöötmise probleemid, tõrkeotsing 140
- paralleeltüüpi telefonisüsteemid
- automaatvastaja häälestamine 92
 - DSL-i häälestamine 82
 - eraldi liini häälestamine 81
 - eristava helina häälestamine 83
 - ISDN-i häälestamine 83
 - modemi häälestamine 86
 - modemi ja automaatvastaja häälestamine 93
 - modemi ja kõneposti häälestamine 97
- modemi ja tavakõnede jaoks ühiskasutatava liini häälestamine 89
- PBX-i häälestamine 83
- ühiskasutatava liini häälestamine 85
- PBX-süsteem, häälestamine koos faksiga
- paralleeltüüpi telefonisüsteemid 83
- printeri juhtpaneel
- fakside saatmine 55
- printeritarkvara (Windows) avamine 12
- printimine
- faksilogid 76
 - faksimine 61
 - faksimisaranded 75
 - tehnilised andmed 175
 - tõrkeotsing 165
 - viimase faksi üksikasjad 77
- puhastamine
- dokumendisöötur 169
 - skanneri klaas 168
 - välispinnad 169
- päis, faks 68
- R**
- reguleerivad teated
- avaldused traadita võrkude kohta 177
- riistvara, faksiseadistuse test 155
- ringlussevõtt
- tindikassetid 181
- rämpsfaksirežiim 63
- S**
- salved
- paberisöötmise tõrkeotsing 140
 - paberiummistuste kõrvaldamine 135
- salvestamine
- faksid mällu 61
- seadistamine
- eristav helin 69
- seinapistikupesa test, faks 155
- sissehitatud veebiserver
- avamine 127
 - Webscan 52
- sissehelistamismodem
- faksi ja automaatvastajaga ühiskasutataval liinil (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 93
 - faksi ja kõnepostiga ühiskasutataval liinil (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 97
 - faksi- ja tavakõnede jaoks ühiskasutatav liin (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 89
 - liin on faksiga ühiskasutuses (paralleeltüüpi telefonisüsteemid) 86
- skanneri klaas
- puhastamine 168
- skannimine
- funktsiooni Webscan abil 52
 - skannimisandmed 175
- sätted
- helitugevus, faks 72
 - kiirus, faks 71
 - süsteemi nõuded 174
- T**
- tarkvara
- Webscan 52
- tehniline teave
- keskkonnaalased spetsifikatsioonid 174
 - kopeerimisandmed 175
 - printimisandmed 175
 - skannimisandmed 175
- tehnilised andmed
- süsteemi nõuded 174
- telefonijuhe
- õigesse pessa ühendatuse test nurjus 155
 - õige tüüpi test nurjus 157
- telefoniliin, vastamishelina tüüp 69
- telefonilt faksimine
- saatmine 56
 - saatmine, 56
- telefoniraamat
- faksi saatmine 55
 - häälestamine 65
 - kontaktide kustutamine 66
 - kontakti muutmine 65

kontaktirühma häälestamine 66
kontaktirühma muutmine 66
telefonivõrgu seinapistikupesa,
faks 155
telliija identifitseerimiskood 68
testid, faks
faksiliini kvaliteet 158
faksi telefonijuhtme tüübi test
nurjus 157
nurjunud 154
pessa ühendamine, nurjus 155
riistvara, nurjunud 155
telefonivõrgu seinapistikupesa
155
valimistoon, nurjus 157
testid, faksid
häälestamine 99
toetatavad operatsioonisüsteemid
174
toide
törkeotsing 165
toonvalimine 70
tuled, juhtpaneel 5
törkearuanded, faks 76
törkeotsing
faks 154
fakside saatmine 159, 161
fakside vastuvõtmine 159, 160
faksiliini test nurjus 158
faksi riistvaratest nurjus 155
faksi seinapistikupesa test,
nurjunud 155
faksi telefonijuhtme tüübi test
nurjus 157
faksi telefonijuhtme ühendatuse
test nurjus 155
faksitestid 154
faksi valimistooni test nurjus
157
juhtpaneeli spikrisüsteem 133
korruga tõmmatakse sisse mitu
lehte 140
paberisöötmise probleemid 140
paber pole salvest sisse
tõmmatud 140
printimine 165
toide 165
viltused lehed 140
tühjendamine
faksi logid 77

U

ummistused
kõrvaldamine 135
uuestiprintimine
faksid mälust 61

V

vaatamine
võrgusätted 123
valimistooni test, nurjumine 157
valimistüüp, säte 70
varufaks 61
vastamishelina tüüp
muutmien 69
veaparandusrežiim 58
viltu, törkeotsing
printimine 140
VoIP 74
võrgud
sätete vaatamine ja printimine
123
võrguühendus
raadiovõrguühendus 118

W

Webscan 52
Windows
süsteemi nõuded 174

Õ

õige pesa test, faks 155

