



# Guía del usuario

## **RESUMEN**

Esta guía proporciona especificaciones técnicas e información sobre las características del monitor, la instalación del monitor y el uso del monitor.

## Información legal

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC. Thunderbolt y el logotipo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation o sus subsidiarias en los EE. UU. y/o en otros países. Windows es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. DisplayPort™, el logotipo de DisplayPort™ y VESA® son marcas comerciales propiedad de la Asociación de estándares de video y electrónica (VESA) en los Estados Unidos y otros países.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para productos y servicios HP están establecidas en las declaraciones de garantía explícitas que acompañan a dichos productos y servicios. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento.

### **Anuncio sobre el producto**

Esta guía describe las funciones comunes a la mayoría de los modelos. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en su producto. Para acceder a la guía del usuario más reciente, vaya a <http://www.hp.com/support> y siga las instrucciones para encontrar su producto. Luego, seleccione **Manuales**.






Primera edición: agosto de 2021

Número de referencia del documento: M84616-E51

---

## Acerca de esta guía

Esta guía proporciona especificaciones técnicas e información sobre las características del monitor, la instalación del monitor y el uso del software. Según el modelo, es posible que su monitor no tenga todas las características incluidas en esta guía.

- 
-  **¡ADVERTENCIA!** Indica una situación peligrosa que, si no se evita, **podría** causar lesiones graves o la muerte.
  -  **PRECAUCIÓN:** Indica una situación peligrosa que, si no se evita, **podría** causar lesiones moderadas o leves.
  -  **IMPORTANTE:** Indica la información considerada importante pero no relacionada con peligros (por ejemplo, mensajes relacionados con daños materiales). Alerta al usuario de que, si no se sigue un procedimiento exactamente como se describe, puede producirse una pérdida de datos o daños en el hardware o software. También contiene información esencial para explicar un concepto o para completar una tarea.
  -  **NOTA:** Contiene información adicional para hacer énfasis o complementar puntos importantes del texto principal.
  -  **SUGERENCIA:** Proporciona sugerencias útiles para completar una tarea.
- 



Este producto incorpora tecnología HDMI.

---

# Tabla de contenido

<b>1 Pasos iniciales</b> .....	<b>1</b>
Información importante sobre seguridad .....	1
Más recursos de HP .....	2
Prepararse para llamar al soporte técnico .....	2
Conozca su monitor .....	3
Funciones .....	3
Componentes de la parte frontal .....	4
Componentes de la parte trasera .....	5
Localización del número de serie y número de producto .....	6
Instalación del monitor .....	6
Colocación del soporte del monitor .....	7
Montaje del monitor .....	8
Retirada del soporte del monitor .....	8
Fijación de la cabeza del monitor a un dispositivo de montaje .....	9
Conexión de los cables .....	10
Conexión de dispositivos USB (solo en algunos productos) .....	13
Ajustar el monitor (solo en algunos productos) .....	14
Instalación de un bloqueo de seguridad para cables .....	15
Encendido del monitor .....	16
Política de HP sobre marca de agua y retención de imagen .....	16
<b>2 Conexión de un segundo equipo al monitor utilizando el modo KVM</b> .....	<b>18</b>
Alternar el modo KVM .....	19
Prioridades de conexión del modo KVM .....	19
<b>3 Uso del monitor</b> .....	<b>20</b>
Descarga de software y utilidades .....	20
El archivo Información .....	20
El archivo de correspondencia de color de imagen (ICM) .....	20
Uso del menú en pantalla .....	20
Uso de los botones de función del menú en pantalla .....	21
Reasignar los botones de función .....	22
Estado del modo de visualización .....	22
Cambiar la configuración del Modo de alimentación (solo en algunos productos) .....	23
Uso del modo de suspensión automática (solo en algunos productos) .....	23
Uso de la cámara .....	24
Configurar reconocimiento facial de Windows Hello .....	25
Uso de la cámara del equipo para Windows Hello .....	25
Uso de la cámara del monitor para Windows Hello .....	25

Uso de PiP y PbP (solo en algunos productos) .....	25
Ajuste de emisión de luz azul (solo algunos productos).....	26
Uso del modo de luz azul baja (solo algunos productos).....	26
<b>4 Soporte y solución de problemas .....</b>	<b>27</b>
Resolución de problemas comunes.....	27
Bloqueos del botón.....	28
Uso de la función de ajuste automático (entrada analógica) .....	28
Optimización del rendimiento de la imagen (entrada analógica).....	29
<b>5 Mantenimiento del monitor .....</b>	<b>31</b>
Pautas para el mantenimiento .....	31
Limpieza del monitor .....	31
Envío del monitor.....	32
<b>Apéndice A Especificaciones técnicas.....</b>	<b>33</b>
Especificaciones del modelo de 86,4 cm (34 pulgadas) .....	33
Resoluciones de pantalla predeterminadas.....	34
Resoluciones de pantalla predeterminadas.....	34
Formatos de video de alta definición .....	34
Función de ahorro de energía.....	35
<b>Apéndice B Accesibilidad.....</b>	<b>36</b>
HP y la accesibilidad.....	36
Obtener las herramientas tecnológicas que necesita.....	36
El compromiso de HP .....	36
International Association of Accessibility Professionals (IAAP) .....	37
Buscar la mejor tecnología asistencial.....	37
Evaluación de sus necesidades.....	37
Accesibilidad para los productos HP .....	37
Normas y legislación.....	38
Normas.....	38
Mandato 376 – EN 301 549 .....	38
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) .....	38
Legislación y normas .....	39
Enlaces y recursos de accesibilidad útiles.....	39
Organizaciones .....	39
Instituciones educativas.....	40
Otros recursos sobre discapacidad .....	40
Enlaces de HP.....	40
Cómo comunicarse con el soporte técnico.....	40
<b>Índice.....</b>	<b>41</b>

---

# 1 Pasos iniciales

Lea este capítulo para descubrir dónde puede consultar la información de seguridad y encontrar recursos adicionales de HP.

## Información importante sobre seguridad

Puede que se incluya un cable de alimentación con el monitor. Si utiliza otro cable, utilice solamente una fuente de alimentación y una conexión apropiadas para este monitor. Para obtener información sobre el cable y adaptador de alimentación correcto para usar con el monitor, consulte los *Avisos sobre el producto* que se suministran en su kit de documentación.

---

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas o daños en el equipo:

- Enchufe el cable de alimentación a una toma eléctrica de CA a la que pueda acceder fácilmente en todo momento.
- Si el cable de alimentación tiene un enchufe de tres pines, conéctelo a una toma eléctrica de tres pines con conexión a tierra.
- Desconecte la alimentación del equipo desenchufando el cable de alimentación de la toma eléctrica de CA. Al desenchufar el cable de alimentación de la toma eléctrica de CA, agarre el cable por el enchufe.

---

Para su seguridad, no coloque nada sobre los cables de alimentación u otros cables. Tenga cuidado al tender los cables conectados al monitor para que nadie los pise, tire de ellos, los enganche o tropiece con ellos.

Para reducir el riesgo de que se produzcan lesiones graves, lea la *Guía de seguridad y ergonomía* que se incluye con las guías del usuario. Esta describe la configuración adecuada de la estación de trabajo y los hábitos correctos relacionados con la postura, la salud y el trabajo para los usuarios de ordenadores. La *Guía de seguridad y ergonomía* también proporciona información importante sobre seguridad eléctrica y mecánica. La *Guía de seguridad y ergonomía* también se encuentra disponible en línea en <http://www.hp.com/ergo>.

---

**📄 IMPORTANTE:** Para garantizar la protección del monitor y del equipo, conecte todos los cables de alimentación y los dispositivos periféricos correspondientes (como monitor, impresora o escáner) a un dispositivo de protección contra sobretensión, como una regleta o una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS). No todas las regletas de alimentación proporcionan protección contra sobretensión, por lo que debe estar indicado en una etiqueta de manera específica que tiene esta capacidad. Use una regleta de un fabricante que ofrezca una póliza de sustitución por daños para que pueda reemplazar su equipo si falla la protección contra sobretensión.


---


Utilice los muebles apropiados y de tamaño correcto diseñados para soportar el monitor de manera adecuada.

---

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** Los monitores que se colocan inadecuadamente sobre aparadores, librerías, estantes, escritorios, altavoces, armarios o carritos podrían caerse y causar lesiones personales.

**⚠ ¡ADVERTENCIA! Riesgo de estabilidad:** El dispositivo podría caerse, y ocasionar lesiones personales graves o la muerte. Para evitar lesiones, fije bien este monitor al suelo o a la pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.

 **¡ADVERTENCIA!** Este equipo no es apto para su uso en lugares donde sea probable que haya niños.

 **NOTA:** Este producto es adecuado para el entretenimiento. Coloque el monitor en un entorno luminoso controlado para evitar la interferencia de la luz y de las superficies brillantes cercanas que puedan causar reflejos molestos de la pantalla.

## Más recursos de HP

Utilice esta tabla para encontrar los recursos que proporcionan detalles del producto, información práctica y mucho más.

**Tabla 1-1 Información adicional**

Recurso	Contenido
Instrucciones de configuración	Descripción general de la configuración y las funciones del monitor
Soporte de HP	Para obtener asistencia técnica de HP o resolver un problema de hardware o software, vaya a <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> y siga las instrucciones para encontrar su producto.  – o –  Seleccione el icono <b>Buscar</b> en la barra de tareas, escriba <code>soporte técnico</code> en el cuadro de búsqueda y luego seleccione <b>HP Support Assistant</b> .  – o –  Seleccione el icono del signo de interrogación en la barra de tareas.

**NOTA:** Póngase en contacto con Atención al cliente para reemplazar el cable de alimentación o cualquier otro cable que se haya enviado con su monitor.

## Prepararse para llamar al soporte técnico

Utilice esta información para solucionar un problema.

Si usted no puede resolver un problema utilizando las [Soporte y solución de problemas en la página 27](#), una llamada al soporte técnico puede brindarle ayuda adicional. Tenga la siguiente información disponible cuando llame.

- Número de modelo del monitor
- Número de serie del monitor
- Fecha de compra en la factura
- Las condiciones en las que ocurrió el problema
- Mensajes de error recibidos
- Configuración de hardware
- Nombre y versión de hardware y software que está utilizando

# Conozca su monitor

Su monitor tiene funciones de alta calificación. Esta sección proporciona detalles sobre sus componentes, dónde se encuentran y cómo funcionan.

## Funciones

Según el modelo, su monitor podría incluir las siguientes características:

### Características de la pantalla

- Pantalla con área diagonal visible de 86,4 cm (34 pulgadas) y resolución de 3440 × 1440; además, admite pantalla completa para resoluciones más bajas; incluye la posibilidad de ajustar el tamaño para obtener el tamaño máximo de imagen mientras que mantiene el formato original
- Pantalla de cristal líquido (LCD) con matriz activa y conmutación en el mismo plano (IPS)
- Amplia gama de colores con cobertura de los espacios de color sRGB, NTSC, y DCI P3
- Panel antirreflejos con retroiluminación LED
- Amplio ángulo de visualización que permite visualización desde varias posiciones, de pie, sentado o moviéndose
- Recursos de ajuste de inclinación, rotación y altura
- Funcionalidad PiP (imagen dentro de imagen) doble y PnP (imagen por imagen) que permite que las entradas DisplayPort y HDMI se puedan ver en cada mitad de la pantalla
- Cuatro botones de visualización en pantalla, tres de los cuales se pueden reconfigurar para permitir la selección rápida de las operaciones más utilizadas
- Ajustes del menú en pantalla en varios idiomas para fácil configuración y optimización de la pantalla
- Ajustes predefinidos de espacio de color para sRGB D 65, Rec 709, DCI P3
- Recurso de ahorro de energía para cumplir con todos los requisitos para consumo reducido de energía
- Ranura para cable de seguridad en la parte trasera del monitor para un cable de seguridad opcional
- Recurso de administración de cables para posicionar cables y cordones

### Conectores

- Entrada de vídeo DisplayPort™
- Entrada de vídeo High-Definition Multimedia Interface™ (HDMI)
- Puerto USB Type-C®
- Concentrador USB con un puerto USB Type-B que se conecta al equipo (ascendente), y cuatro puertos USB que se conectan a dispositivos USB (descendente)
- Función Plug and Play si su sistema operativo lo admite
- Conector RJ-45 (red)



## Base para monitor


- Soporte extraíble para soluciones flexibles de montaje de monitores
- Soporte de montaje VESA® para fijar el monitor a un dispositivo montado en la pared o brazo oscilante
- Capacidad de montaje VESA (100 × 100 mm) para fijar el monitor a un soporte de montaje de brazo oscilante
- Capacidad para un soporte de montaje para conectar el monitor a una estación de trabajo



**NOTA:** Para ver la información normativa y de seguridad, consulte el documento *Anuncios sobre el producto* que se suministra en su kit de documentación. Para acceder a la guía del usuario más reciente, vaya a <http://www.hp.com/support> y siga las instrucciones para encontrar su producto. Luego, seleccione **Manuales**.

## Componentes de la parte frontal

Para identificar los componentes en la parte frontal del monitor, utilice esta ilustración y la tabla.

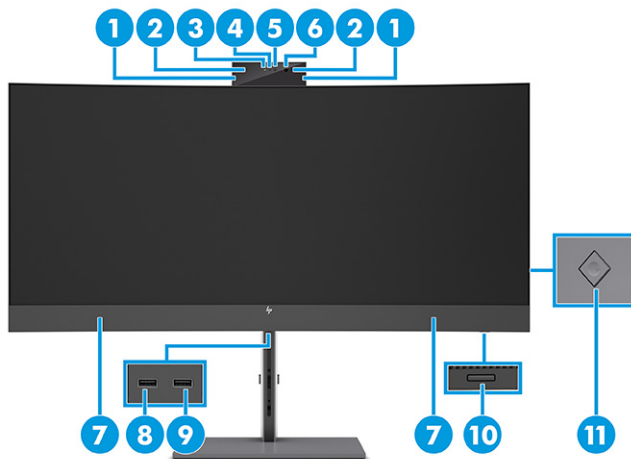

**Tabla 1-2 Componentes frontales y sus descripciones**


Componente	Descripción
(1)	Palancas de inclinación Le permiten inclinar la cámara.
(2)	Micrófonos de cámara Le permiten participar en una videoconferencia.
(3)	Indicador luminoso de la cámara Encendido: la cámara está en uso.
(4)	Lente RGB de la cámara Transmite su imagen en una videoconferencia.
(5)	Lente IR de la cámara Transmite su imagen para el reconocimiento facial de Windows Hello.
(6)	Luz infrarroja de la cámara Luz infrarroja adicional para el reconocimiento facial. <b>NOTA:</b> Es posible que el usuario no detecte la luz infrarroja de la cámara cuando esta esté encendida.
(7)	Altavoces Producen sonido. El control de volumen de audio se encuentra en el menú en pantalla del menú de <b>Entrada</b> . <b>NOTA:</b> Para conseguir la mejor experiencia de audio, conecte un cable USB de su monitor a su equipo y luego seleccione su producto como dispositivo de sonido.

**Tabla 1-2 Componentes frontales y sus descripciones (continúa)**

Componente	Descripción
(8) Puerto USB	Conectas un cable USB a un dispositivo periférico, como un teclado, un mouse o una unidad de disco duro USB y admite carga de la batería.
(9) Puerto USB	Conectas un cable USB a un dispositivo periférico, como un teclado, un mouse o una unidad de disco duro USB y admite carga de la batería.
(10) Botón de alimentación	Enciende y apaga el monitor.  <b>NOTA:</b> Asegúrese de que el interruptor principal de alimentación en el monitor esté en la posición de encendido para encender el monitor.
(11) Control del menú en pantalla	Activa los botones de menú en pantalla para que las etiquetas de los botones aparezcan en el lado derecho de la pantalla.

## Componentes de la parte trasera

Para identificar los componentes en la parte trasera del monitor, utilice esta ilustración y la tabla.

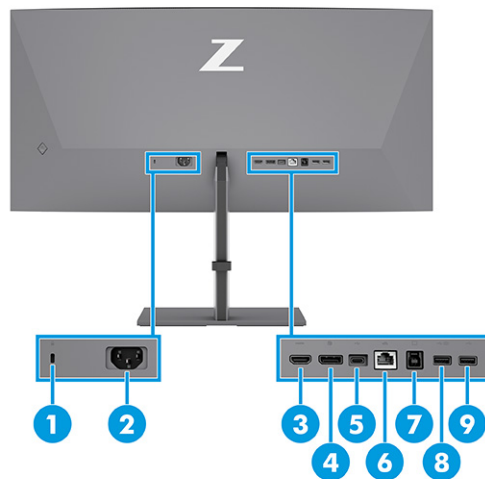

**Tabla 1-3 Componentes de la parte trasera y sus descripciones**


Componente	Descripción
(1) Ranura para cable de seguridad	Conecta un cable de seguridad opcional.
(2) Conector de alimentación	Conecta su monitor a una toma eléctrica.
(3) Puerto HDMI	Conecta el cable HDMI a un dispositivo de origen, como un teclado, mouse o consola de juegos.
(4) Conector DisplayPort	Conecta el cable DisplayPort a un dispositivo de origen, como un teclado, mouse o consola de juegos.
(5) Puerto USB Type-C	Conecta un cable USB Type-C a un dispositivo de origen como un equipo o una consola de juegos.
(6) Puerto RJ-45 (red)	Conecta un cable de red. <ul style="list-style-type: none"> <li>Verde (izquierda): el equipo está conectado a la red.</li> </ul>

**Tabla 1-3 Componentes de la parte trasera y sus descripciones (continúa)**

Componente	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ámbar (derecha):</b> hay actividad en la red.</li></ul> <p><b>NOTA:</b> Paso de dirección MAC solo para modelos HP</p>
(7) Puerto USB Type-B (ascendente)	Conecta el cable USB Type-B a un dispositivo de origen, como un teclado, mouse o consola de juegos.  <b>NOTA:</b> Si no se está utilizando el puerto USB Type-C, debe conectarse un cable USB Type-B del dispositivo de origen al monitor para activar los puertos USB Type-A en el monitor.
(8) Puerto USB (incluye conexión KVM)	Conecta un cable USB a un dispositivo periférico, como un teclado, mouse o unidad de disco duro USB, y carga dispositivos periféricos.
(9) Puerto USB	Conecta un cable USB a un dispositivo periférico, como un teclado, mouse o unidad de disco duro USB, y carga dispositivos periféricos.

## Localización del número de serie y número de producto


Dependiendo del producto, el número de serie y el número de producto se encuentran en una etiqueta en la parte trasera del monitor o en una etiqueta debajo del bisel frontal del cabezal del monitor. Es posible que necesite estos números al contactar con HP para obtener soporte.

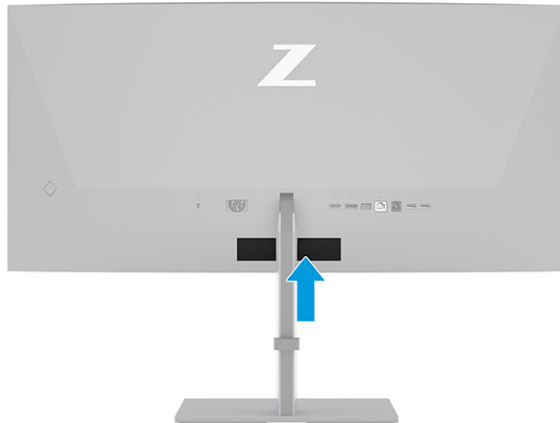


## Instalación del monitor

En esta sección se describe la conexión del soporte del monitor o la montura de la pared y las opciones para conectar su monitor a un PC, un portátil, una consola de juegos o un dispositivo similar.


- ⚠ ¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de lesiones graves, lea la *Guía de seguridad y ergonomía*. Esta describe la configuración adecuada de la estación de trabajo y los hábitos correctos relacionados con la postura, la salud y el trabajo para los usuarios de ordenadores. La *Guía de seguridad y ergonomía* también proporciona información importante sobre seguridad eléctrica y mecánica. La *Guía de seguridad y ergonomía* se encuentra disponible en línea en <http://www.hp.com/ergo>.


 **IMPORTANTE:** Para evitar daños en el monitor, no toque la superficie de la pantalla LCD. Presionar la pantalla puede causar la pérdida de la homogeneidad del color o la descolocación de los cristales líquidos. Si esto ocurre, la pantalla no recuperará su estado normal.

 **IMPORTANTE:** Para evitar que la pantalla se raye, se dañe o se rompa y para evitar daños en los botones de control, coloque el monitor boca abajo sobre una superficie plana cubierta con espuma de protección o con un paño suave.


## Colocación del soporte del monitor

La conexión correcta de su soporte del monitor es fundamental para un uso seguro. Esta sección describe cómo colocar un soporte con seguridad.


 **SUGERENCIA:** Coloque el monitor de modo que la interferencia de la luz y de las superficies brillantes cercanas no causen reflejos molestos.

 **NOTA:** Los procedimientos para fijar la base de un monitor pueden ser diferentes en otros modelos.

1. Con el monitor colocado boca abajo dentro de la caja, abra la bolsa de embalaje por la línea de puntos (1) y luego deslice la parte superior de la placa de montaje de la base por debajo del saliente superior del orificio en la parte posterior del panel (2).

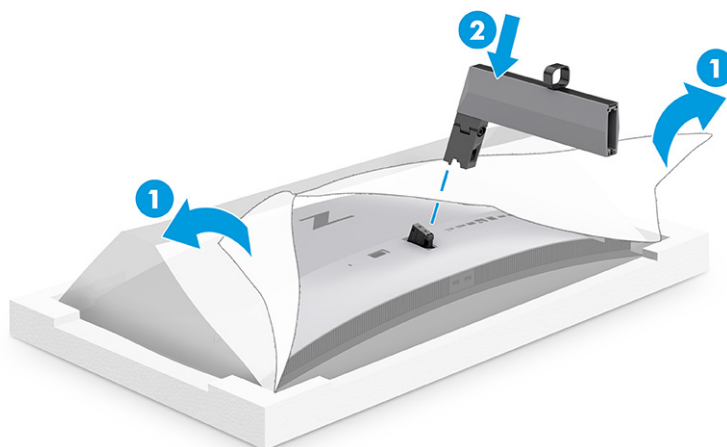

2. Con el monitor todavía colocado boca abajo dentro de la caja, instale la base (1) y luego gire los dos tornillos cautivos en sentido horario para fijar la base (2).

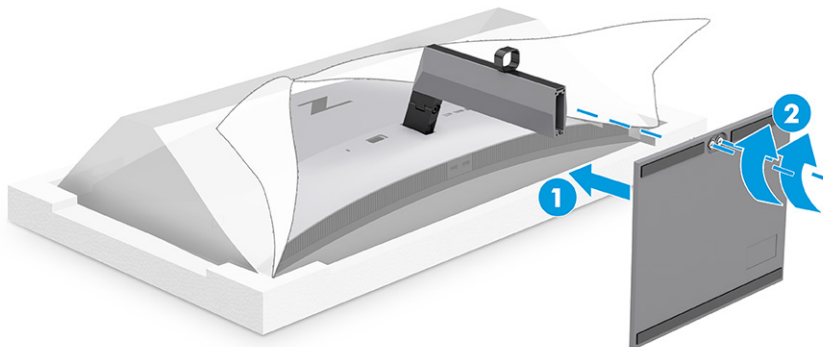

## Montaje del monitor

Para conectar su monitor a una pared usando un brazo giratorio u otro accesorio de montaje, siga los pasos de esta sección para conectarse con seguridad a su monitor.

**IMPORTANTE:** Este monitor admite orificios de montaje VESA de 100 mm estándar del sector. Para conectar a la parte superior del monitor una solución de montaje de otros fabricantes, utilice cuatro tornillos de 10 mm de largo, 0,7 de paso de rosca y 4 mm. Los tornillos más largos podrían dañar el monitor. Asegúrese de que la solución de montaje del fabricante cumpla con el estándar VESA y esté certificada para soportar el peso de la pantalla del monitor. Para obtener un rendimiento óptimo, utilice los cables de alimentación y video incluidos con el monitor.

**NOTA:** Este aparato se ha diseñado para ser compatible con soportes de montaje de pared homologados por UL o CSA.


## Retirada del soporte del monitor

Si usted decide usar un soporte de pared en lugar del soporte del monitor que fijó, retire primero el soporte.

**IMPORTANTE:** Antes de desmontar el monitor, asegúrese de que esté apagado y todos los cables estén desconectados.

**IMPORTANTE:** Para colocar y estabilizar el monitor, HP recomienda que estas tareas se realicen entre dos personas.


1. Desconecte y retire todos los cables del monitor.
2. Ponga el monitor boca abajo sobre una superficie plana cubierta con una lámina de espuma protectora o un paño limpio y seco.
3. Presione hacia arriba el pestillo cerca de la parte inferior central de la placa de montaje de la base (1).
4. Gire la parte inferior de la base hacia arriba hasta que la placa de montaje y el hueco de la parte superior del monitor estén separados (2).
5. Deslice la base para sacarla del hueco.

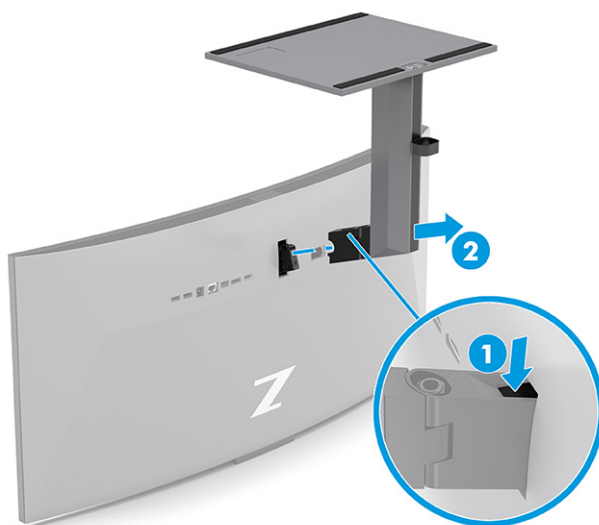


## Fijación de la cabeza del monitor a un dispositivo de montaje

Es posible que necesite herramientas adicionales como un destornillador (se adquiere por separado) para conectar un dispositivo de montaje. Siga estas instrucciones para evitar daños en su monitor.


1. Extraiga los dos tornillos de los orificios Vesa ubicados en la parte trasera del monitor **(1)** y luego extraiga el pasador **(2)**.

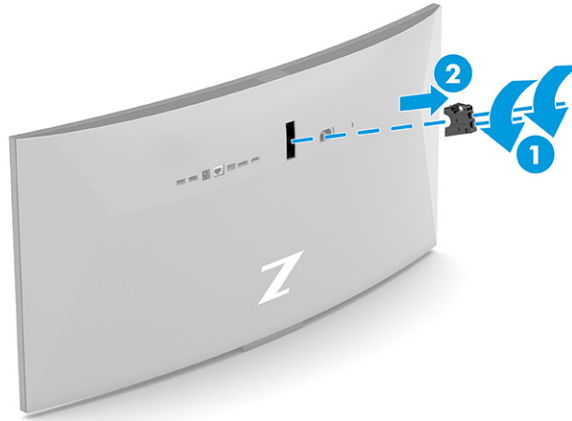


2. Alinee el adaptador Vesa con los orificios de tornillo ubicados en la parte trasera del monitor **(1)** y luego instale los dos tornillos para fijar el adaptador **(2)**.

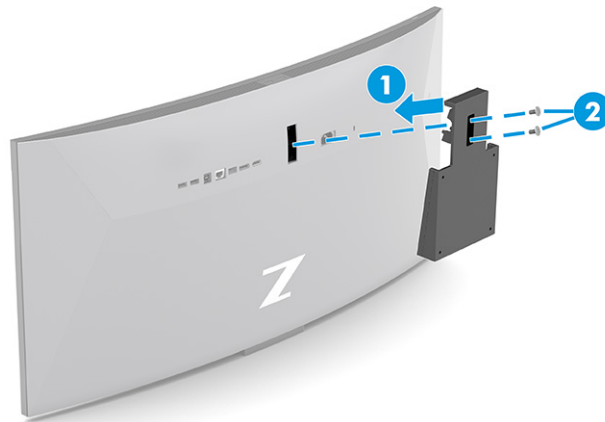

3. Para fijar el monitor a un brazo oscilante u otro dispositivo de montaje, inserte cuatro tornillos de montaje en los orificios del dispositivo de montaje y dentro de los orificios para tornillos del soporte de montaje VESA en la parte trasera del monitor.


 **IMPORTANTE:** Si estas instrucciones no se aplican a su dispositivo, siga las instrucciones de montaje del fabricante del dispositivo al montar el monitor en una pared o un brazo oscilante.

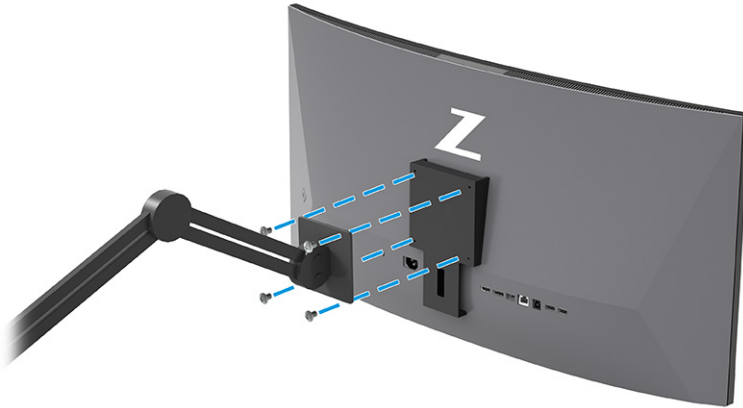

## Conexión de los cables

Además de los detalles sobre cómo conectar un cable, esta sección contiene información sobre cómo funciona el monitor cuando conecta algunos cables.


---

 **NOTA:** Según el modelo, el monitor puede ser compatible con entradas VGA, USB Type-C, HDMI o DisplayPort. El modo de vídeo se determina por el cable de vídeo utilizado. El monitor determinará automáticamente qué entradas poseen señales de vídeo válidas. Puede seleccionar las entradas mediante el menú en pantalla. El monitor se suministra con algunos cables determinados. No todos los cables que se muestran en esta sección se incluyen con el monitor.

---


1. Coloque el monitor próximo a su equipo en un lugar práctico y con buena ventilación.
2. Conecte un cable de vídeo.

---

 **NOTA:** Excepto entradas USB Type-C, el monitor determina automáticamente qué entradas tienen señales de vídeo válidas. Debe seleccionar manualmente la entrada USB Type-C. Para seleccionar cualquier entrada, incluida la USB Type-C, abra el menú en pantalla y seleccione **Entrada**.

---

- Conecte un extremo de un cable DisplayPort al conector DisplayPort en la parte trasera del monitor y el otro extremo al conector DisplayPort del dispositivo de origen.

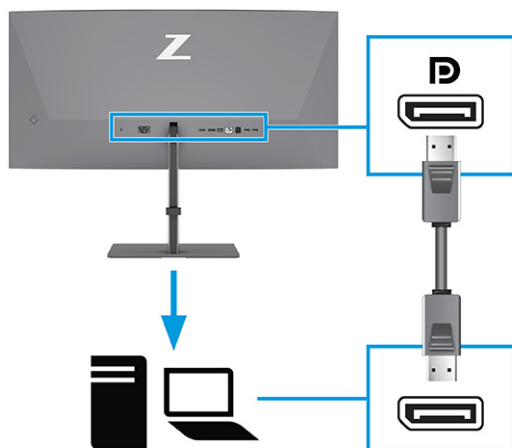


**NOTA:** Dependiendo de su conexión de cable DisplayPort, la conexión de entrada de vídeo DisplayPort está deshabilitada entre el monitor y el dispositivo host conectado después de que el sistema salga de la suspensión o pierda la señal de entrada. Cuando el sistema se reactiva del estado de suspensión, el monitor escanea automáticamente una señal de entrada de vídeo activa.

Si su última conexión de entrada de vídeo fue a DisplayPort, el monitor escanea automáticamente y cambia a vídeo USB Type-C, DisplayPort o la entrada de vídeo HDMI de origen.


Debe volver a conectarse a la entrada DisplayPort correcta usando el menú en pantalla. Para volver a conectarse, pulse el control de menú en pantalla del monitor, seleccione **Menú**, seleccione **Entrada** y luego seleccione una configuración de DisplayPort.

- Conecte un extremo de un cable HDMI al puerto HDMI en la parte trasera del monitor y el otro extremo al puerto HDMI del dispositivo de origen.

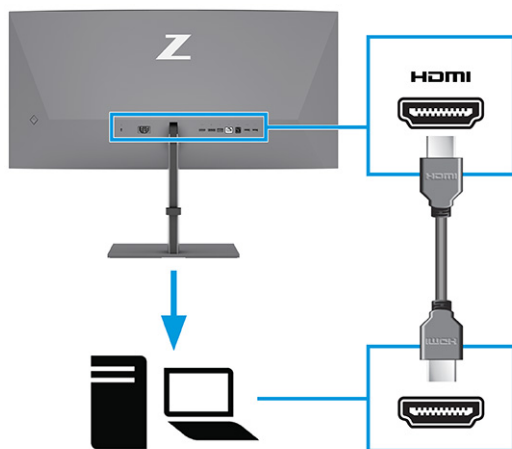

- Conecte un extremo del cable USB Type-C al puerto USB Type-C en la parte trasera del monitor, y el otro extremo al puerto USB Type-C en el dispositivo de origen. (Utilice solo el cable USB Type-C aprobado por HP y proporcionado con el monitor.)



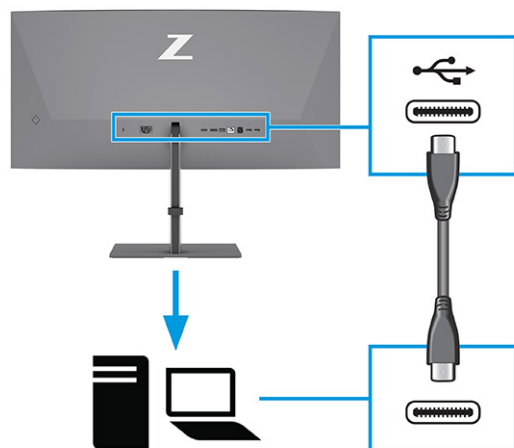



 **NOTA:** El puerto USB Type-C del monitor suministra red, datos, vídeo y alimentación (hasta 100 W).

El dispositivo host debe ser compatible con el Alt Mode de DisplayPort (vídeo, carga y USB) en el conector USB Type-C. El dispositivo host también debe ser compatible con puertos USB Type-C habilitados para Thunderbolt™.


### 3. Conecte un cable USB.

- Conecte un extremo del cable USB Type-B al puerto USB Type-B en el monitor, y el otro extremo al puerto USB Type-A en el dispositivo de origen.

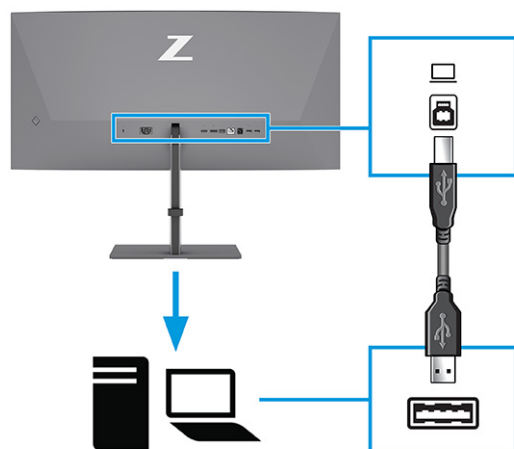

 **NOTA:** Debe conectar los cables USB Type-A a USB Type-B o USB Type-A a USB Type-C del dispositivo de origen (ordenador, portátil o consola de juegos) a la parte trasera del monitor para habilitar los puertos USB Type-A del monitor. Para obtener más información, consulte [Conexión de dispositivos USB \(solo en algunos productos\) en la página 13](#).

### 4. Conecte el cable de alimentación al conector de alimentación del monitor y conecte el otro extremo a una toma eléctrica de CA con toma de tierra.


 **¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas o daños en el equipo:

No desconecte el enchufe de conexión a tierra del cable de alimentación. El enchufe de conexión a tierra es una medida de seguridad muy importante.

Enchufe el cable de alimentación a una toma de CA con conexión a tierra que se pueda acceder fácilmente en todo momento.


Desconecte la alimentación del equipo desenchufando el cable de alimentación de la toma eléctrica de CA.


Para su seguridad, no coloque nada sobre los cables de alimentación u otros cables. Dispóngalos de manera que nadie pueda pisarlos accidentalmente ni tropezar con ellos. No tire de los cables. Al desenchufar el cable de alimentación de la toma eléctrica de CA, agarre el cable por el enchufe.

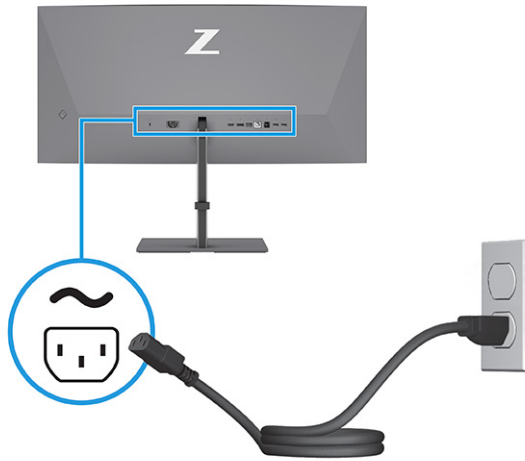

## Conexión de dispositivos USB (solo en algunos productos)

Utilice los puertos USB para conectar dispositivos como una cámara digital, un teclado USB o un mouse USB. Hay puertos USB en el monitor para conectarse a un dispositivo (descendente): dos puertos USB Type-A en la parte trasera, un puerto USB Type-B, un puerto USB Type-C y dos puertos USB Type-A en la parte inferior.

 **NOTA:** Debe conectar el cable USB Type-B o el cable USB Type-C desde el dispositivo de origen (equipo) a la parte trasera del monitor para permitir que los puertos USB Type-A sirvan como un concentrador USB para un ratón, teclados, teléfonos, discos duros externos y prácticamente cualquier cosa que esté conectada por USB y pueda aceptar 5 V.

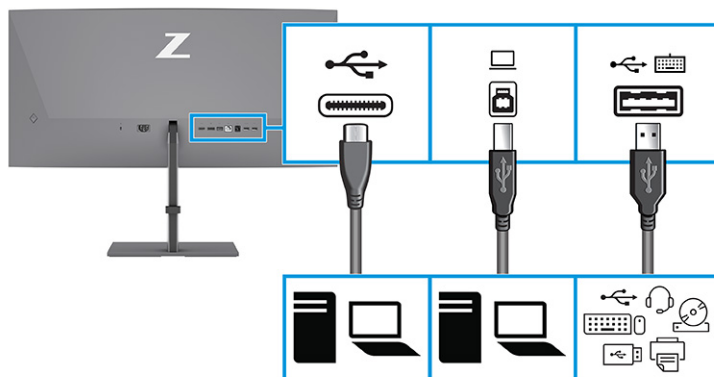

**Tabla 1-4 Puertos USB**

Puertos USB
Puerto USB Type-B
Puerto USB Type-C
Puertos USB Type-A (3)
Puerto USB Type-A con la opción KVM (ver <a href="#">Alternar el modo KVM en la página 19</a> )

## Ajustar el monitor (solo en algunos productos)

Para conseguir un espacio de trabajo ergonómico, su monitor ofrece las opciones de ajuste descritas en esta sección.


**⚠ ¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de lesiones graves, lea la *Guía de seguridad y ergonomía*. Esta describe la configuración adecuada de la estación de trabajo y los hábitos correctos relacionados con la postura, la salud y el trabajo para los usuarios de ordenadores. La *Guía de seguridad y ergonomía* también proporciona información importante sobre seguridad eléctrica y mecánica. La *Guía de seguridad y ergonomía* se encuentra disponible en línea en <http://www.hp.com/ergo>.

1. Incline la pantalla del monitor hacia adelante o hacia atrás para colocarla a un nivel visual que le resulte cómodo.




2. Ajuste la altura del monitor a una posición cómoda para su estación de trabajo individual. El borde del bisel superior del monitor no debe exceder una altura que sea paralela a la altura de los ojos. Un monitor

que esté colocado bajo y reclinado podría ser más cómodo para usuarios con lentes correctivas. Vuelva a colocar su monitor cuando ajuste su postura de trabajo durante la jornada laboral.

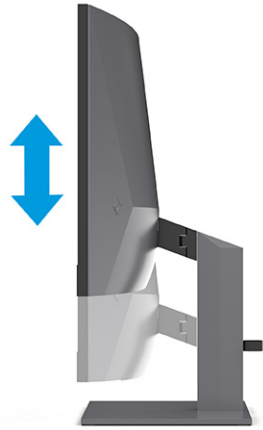


3. Gire el cabezal del monitor a la izquierda o hacia la derecha para obtener el mejor ángulo de visualización.

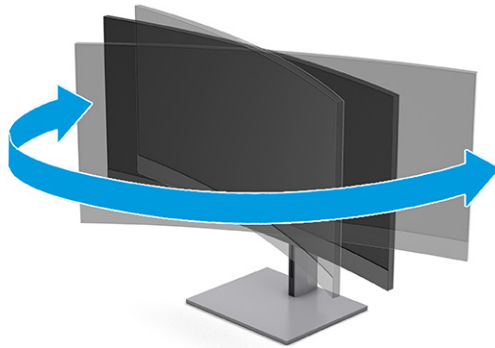


## Instalación de un bloqueo de seguridad para cables


Como medida de seguridad, puede fijar el monitor a un objeto fijo con un candado del cable de seguridad opcional que oferta HP. Use la llave que venía con el cable de seguridad opcional para conectar y extraer el cierre.

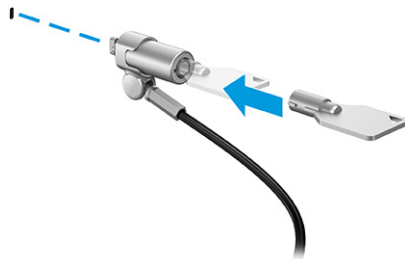


## Encendido del monitor

Esta sección contiene información importante sobre la prevención de daños en su monitor, indicadores de inicio e información de solución de problemas.

 **IMPORTANTE:** Si un monitor muestra la misma imagen estática en pantalla durante 12 horas o más, pueden producirse daños por "imagen quemada". Para prevenir daños por imagen quemada en pantalla, le recomendamos que active siempre una aplicación de salvapantallas o apague el monitor cuando no lo use durante un periodo prolongado de tiempo. La retención en la pantalla de una imagen puede producirse en todas las pantallas LCD. Los daños por imagen quemada en el monitor no están cubiertos por la garantía HP.

 **NOTA:** Si no surte efecto cuando se pulsa el botón de alimentación, podría estar activada la función de bloqueo del botón de alimentación. Para desactivar esta función, mantenga pulsado el botón de alimentación del monitor durante 10 segundos.

 **NOTA:** En algunos monitores HP, puede desactivar el indicador luminoso de alimentación en el menú en pantalla. Pulse el botón **Menú** para abrir el menú en pantalla y seleccione **Energía**, seleccione **LED de alimentación** y luego seleccione **Desactivado**.

- ▲ Presione el botón de Inicio/apagado en la parte trasera del monitor para encenderlo.



Cuando enciende el monitor por primera vez, aparece durante 5 segundos un mensaje de estado del monitor. El mensaje muestra qué entrada es la señal activa actual, el estado de la configuración de la fuente del conmutador automático (activado o desactivado; la configuración predeterminada es encendido), la resolución de pantalla predeterminada actual y la resolución de pantalla recomendada predeterminada.

El monitor escanea automáticamente las entradas de señal en busca de una entrada activa y utiliza esa entrada para el monitor.

## Política de HP sobre marca de agua y retención de imagen

Algunos monitores se han diseñado con tecnología de visualización In-Plane Switching (IPS), que proporciona ángulos de visualización con mayor amplitud y una calidad de imagen avanzada. Aunque son adecuados para muchas aplicaciones, esta tecnología de panel no es adecuada para imágenes estáticas, fijas o inmóviles durante largos periodos de tiempo, a menos que utilice protectores de pantalla.

Algunas aplicaciones con imágenes estáticas pueden ser: vigilancia con cámaras, videojuegos, logotipos de marketing y plantillas. Las imágenes estáticas pueden causar daños por retención de imagen que podrían mostrarse como manchas o marcas de agua en la pantalla del monitor.

La garantía de HP no cubre los daños por retención de imagen en monitores que se usen las 24 horas del día. Para evitar daños por retención de imagen, apague siempre el monitor cuando no esté en uso o utilice la configuración de administración de energía, si su equipo lo permite, para apagar el monitor cuando el equipo esté inactivo.


## 2 Conexión de un segundo equipo al monitor utilizando el modo KVM

La opción del modo KVM en el menú OSD del monitor proporciona la capacidad de conectar dos equipos a un monitor con acceso rápido del monitor a cualquiera de los equipos.

Para la entrada de video desde un segundo equipo, conecte un cable DisplayPort o un cable HDMI al conector adecuado de la parte trasera del monitor. Por ejemplo, conecte un extremo de un cable DisplayPort al conector DisplayPort en la parte trasera del monitor y el otro extremo a un conector DisplayPort en el segundo equipo. Si el segundo equipo solo tiene un puerto HDMI, entonces conecte un extremo del cable HDMI a un puerto HDMI en la parte trasera del monitor y el otro extremo a un puerto HDMI en el segundo equipo.

Para la conexión USB al segundo equipo, puede utilizar cables USB Type-B a Type-A o cables USB Type-C a Type-A conectados al segundo puerto USB Type-B del monitor.

Cuando la entrada USB Type-C está conectada en la opción de modo KVM, el monitor cambiará automáticamente a la entrada USB Type-C independientemente del estado del equipo. Cuando la entrada USB Type-C está desconectada y el segundo equipo está activo, el monitor cambiará de nuevo automáticamente a la entrada activa (DisplayPort o HDMI).

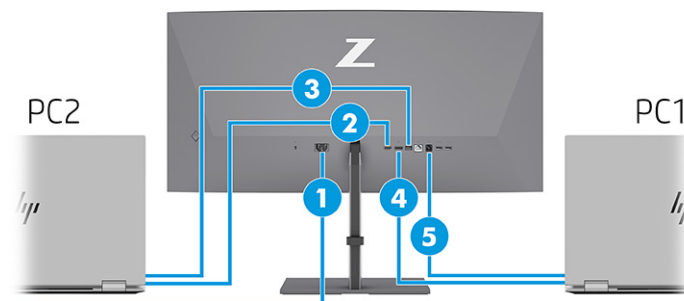

**Tabla 2-1 Conexión de un segundo equipo**

Componentes	Descripción
(1) Conector de alimentación	Conecta su monitor a una toma eléctrica.
(2) Puerto HDMI	Cuando el segundo equipo está activo (PC n.º 2), el monitor cambia a la entrada activa (HDMI o DisplayPort).
(3) Puerto USB Type-C	El soporte para múltiples funciones incluye funciones de carga, USB y pantalla.
(4) Puerto DisplayPort	
(5) Puerto USB Type-B	El puerto USB se conecta al PC n.º 1. Requiere un cable más largo de hasta 80,0 cm (31,5 pulgadas).

# Alternar el modo KVM

Con dos equipos conectados a un monitor y la opción de modo KVM seleccionada, el usuario puede alternar de un equipo a otro presionando la tecla izquierda de **Ctrl** dos veces en el teclado.



**NOTA:** El teclado debe estar conectado al puerto USB Type-A para las conexiones KVM que se encuentran en la parte posterior del monitor.

## Prioridades de conexión del modo KVM

La sección describe las prioridades de conexión del modo KVM.

Hay 3 tipos de conexiones en modo KVM:

- El USB Type-C utiliza únicamente un cable USB Type-C.
- El USB Type-B utiliza únicamente un cable USB Type-B.
- La función de enlace utiliza el puerto de entrada de vídeo actual incluso si el host USB de alternación automática está desactivado. Si el primer equipo está desconectado, la configuración del modo KVM cambia al equipo con alimentación en segundo lugar.

La función KVM utiliza el puerto de entrada de vídeo actual incluso si el host USB de alternación automática está desactivado. Si el primer equipo está desconectado, la configuración del modo KVM cambia al equipo con alimentación en segundo lugar.

En el modo PxP, la función KVM ofrece entrada principal y entrada secundaria. Puede seleccionarse cada entrada cuando el modo PxP está activado en el menú en pantalla. La función KVM predeterminada es la entrada principal, que ofrece la misma configuración debajo del conjunto de enlace. El usuario puede seleccionar un enlace USB Type-B configurado con el puerto DisplayPort o el puerto HDMI y seleccionar el enlace USB Type-C configurado con el otro puerto de vídeo.

Si ambos equipos están encendidos y conectados, el equipo con la conexión de entrada primaria tiene prioridad sobre el otro equipo en el modo PxP. Si la entrada primaria está desconectada y hay otro puerto de entrada activo, el monitor cambia a la entrada activa y el segundo conjunto de enlace es la entrada USB.

Cuando la conexión USB Type-C en un equipo se desconecta del monitor durante un periodo de tiempo prolongado, para un cambio de monitor más rápido, puede desmarcar la advertencia No hay señal de entrada en el menú OSD.

Para desmarcar la advertencia No hay señal de entrada en el menú OSD del monitor:

1. Pulse el botón **Menú** para abrir el menú OSD.
2. En el menú OSD, seleccione **Mensajes del menú OSD** y luego desmarque la **Advertencia no hay señal de entrada**.



---

## 3 Uso del monitor

Este capítulo describe cómo usar su monitor y sus recursos, incluidos el software y las utilidades, el menú en pantalla, los botones de función, los modos de alimentación y Windows Hello.

### Descarga de software y utilidades

Puede descargar e instalar estos archivos desde el soporte de HP.

- Un archivo INF (Información)
- Archivos ICM (correspondencia de color de imagen)

Para descargar los archivos:

1. Vaya a <http://www.hp.com/support>.
2. Seleccione **Software y controladores**.
3. Seleccione el tipo de producto.
4. Introduzca el modelo del monitor HP en el campo de búsqueda y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

### El archivo Información

El archivo INF define los recursos del monitor utilizados por los sistemas operativos Windows® para garantizar la compatibilidad del monitor con el adaptador de gráficos del equipo.

Este monitor es compatible con Plug and Play y funcionará correctamente sin instalar el archivo INF. La compatibilidad Plug and Play del monitor requiere que la tarjeta de video de su PC sea compatible con VESA DDC2 y que el monitor se conecte directamente a la tarjeta de video. Plug and Play no funciona a través de conectores tipo BNC independientes o a través de cajas, búferes de distribución o ambos.

### El archivo de correspondencia de color de imagen (ICM)

Los archivos ICM son archivos de datos que se utilizan en combinación con programas de gráficos para proporcionar la correspondencia de colores consistente entre la pantalla del monitor y la impresora, o entre el escáner y la pantalla del monitor. Estos archivos se activan a partir de programas gráficos que admiten esta característica.



**NOTA:** El perfil de color ICM se crea en conformidad con la especificación del formato de perfil de colores del Consorcio internacional del color (ICC).

---

### Uso del menú en pantalla

Puede ajustar su monitor HP para adaptarse a sus preferencias. Use el menú en pantalla para personalizar las funciones de visualización de su monitor.

Para acceder al menú de visualización en pantalla y hacer ajustes, haga lo siguiente:

1. Si el monitor todavía no está encendido, presione el botón de alimentación para encenderlo.
2. Presione el centro del controlador del menú en pantalla.
3. Mueva el controlador hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para navegar entre las opciones del menú. Pulse el centro del controlador para realizar una selección.

La siguiente tabla enumera las posibles selecciones en el menú principal del menú en pantalla. Incluye descripciones de cada configuración y sus efectos en el aspecto o rendimiento de su monitor.

**Tabla 3-1** Opciones del menú en pantalla y descripciones para el uso de un botón o un controlador (solo en algunos productos)

Menú principal	Descripción
Brillo	Ajusta el nivel de brillo de la pantalla. El valor predeterminado de fábrica es 90.
Color	Ofrece una variedad de programaciones de color que configuran el monitor para diferentes contextos de visualización.
Imagen	Ajusta la imagen de la pantalla, incluyendo brillo, contraste, contraste dinámico, gamma, nitidez y tamaño de imagen.
Alimentación	Ajusta las opciones de energía.
Contraste	Ajusta el nivel de contraste de la pantalla. El valor predeterminado de fábrica es 80.
Entrada	Selecciona la señal de entrada de video (DisplayPort o HDMI).
Audio	Ajusta el nivel de volumen de la pantalla. El valor predeterminado de fábrica es 30.
Menú	Ajusta el menú en pantalla y los controles de los botones de función.
Gestión	Hace que todos los ajustes del menú OSD vuelvan a la configuración predeterminada de fábrica.
Selección de USB integrado	Selecciona el host USB (solo botón).
Información	Proporciona información sobre el monitor, como el modo de visualización óptimo, el modo de alimentación y el número de serie.
Salir	Sale del menú en pantalla.


## Uso de los botones de función del menú en pantalla

Los botones de función ofrecen acciones útiles y puede personalizarlos todos menos uno de ellos para hacerlos todavía más útiles.



**NOTA:** Las acciones de los botones de función varían según los modelos de monitor.

Para obtener información sobre cómo cambiar la función de los botones, consulte [Reasignar los botones de función en la página 22](#).

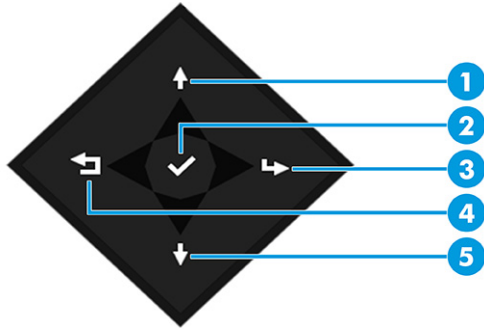

**Tabla 3-2** Descripciones y nombres de los botones

Botón	Descripción
(1) Botón <b>Hacia arriba</b> Botón de función asignable	Al presionar este botón, se desplazará hacia arriba un elemento en el menú en pantalla.
(2) Botón <b>Introducir y seleccionar/aceptar</b>	Al presionar este botón, se accede al menú en pantalla destacado.
(3) Botón <b>Adelante</b> Botón de función asignable	Al presionar este botón, el usuario avanzará un nivel de menú en el menú en pantalla.
(4) Botón <b>Atrás</b> Botón de función asignable	Al presionar este botón, el usuario navegará hacia arriba un nivel de menú en el menú en pantalla.
(5) Botón <b>Hacia abajo</b> Botón de función asignable	Al presionar este botón, se desplazará hacia abajo un elemento en el menú en pantalla.

## Reasignar los botones de función

Excepto el botón de **Menú**, puede cambiar la acción asociada a un botón de función de la acción predeterminada que puede acceder rápidamente a sus elementos de menú más comúnmente usados.

Para reasignar los botones de función:

1. Pulse el botón **Menú** para abrir el menú en pantalla.
2. Seleccione **Menú**, elija **Asignar botones** y luego seleccione una de las opciones disponibles para el botón que desee asignar.

## Estado del modo de visualización

Cuando enciende el monitor, el mensaje de estado muestra el modo de visualización. El modo de visualización también se muestra al cambiar la entrada de video.

El modo de visualización actual se muestra en la ventana del menú **Información** y en la parte inferior del menú en pantalla principal dentro del área de la barra de estado. Los modos de funcionamiento varían según el modelo. Los modos más comunes son **Normal** y **Adaptive-Sync**.

Para encender el modo Adaptive-Sync:

1. Pulse el centro del controlador del menú en pantalla para abrir el menú en pantalla.
2. En el menú en pantalla, seleccione **Juegos**.
3. Seleccione **Adaptive-Sync** y luego seleccione **Activado**.



**NOTA:** La configuración predeterminada del menú Adaptive-Sync está establecida como activado.

## Cambiar la configuración del Modo de alimentación (solo en algunos productos)

En esta sección se describe cómo activar el modo de rendimiento. Ciertas funciones del monitor pueden requerir que el modo de rendimiento esté activo.

En el modo de suspensión, para cumplir con las normas internacionales de alimentación, la configuración predeterminada del monitor es el modo de ahorro de energía.

Si su pantalla es compatible con el modo de rendimiento, para mantener los puertos USB activados incluso cuando el monitor está en modo de suspensión automática, cambie la configuración de energía de modo **Ahorro de energía** a modo **Rendimiento**.



**NOTA:** Si conecta un equipo que no tiene alimentación por batería, la configuración de Modo de energía debe cambiarse a Modo de rendimiento.

Para cambiar la configuración del modo de energía:

1. Presione el centro del controlador del menú en pantalla.
2. Seleccione **Energía**, seleccione **Modo de energía** y luego seleccione **Rendimiento**.
3. Seleccione **Atrás** y cierre el menú en pantalla.

## Uso del modo de suspensión automática (solo en algunos productos)

Su monitor tiene un recurso de ahorro de energía llamado modo de suspensión automática, un estado de energía reducido. En esta sección se describe cómo activar o ajustar el modo de suspensión automática en su monitor.

Cuando está activado el Modo de suspensión automática (activado de manera predeterminada), el monitor entra en un estado de energía reducida cuando el equipo indica el modo de baja energía (ausencia de señal de sincronización horizontal o vertical).

Al entrar en este estado de energía reducida (modo de suspensión automática), la pantalla del monitor se queda en blanco, la luz de fondo se apaga y el indicador luminoso de alimentación se pone de color ámbar. El monitor consume menos de 0,5 W de energía cuando se encuentra en este estado de energía reducida. El monitor se reactiva desde el modo de suspensión automática cuando el equipo envía una señal activa al monitor (por ejemplo, cuando se activa el mouse o el teclado).


Para desactivar el Modo de suspensión automática en el menú en pantalla:

1. Pulse el centro del controlador del menú en pantalla para abrir el menú en pantalla.
2. En el menú en pantalla, seleccione **Alimentación**.

3. Seleccione **Modo de suspensión automática** y luego seleccione **Desactivado**.


## Uso de la cámara

Para desbloquear la cámara, presione suavemente hasta que haga clic. La cámara se levanta hasta la posición más alta.

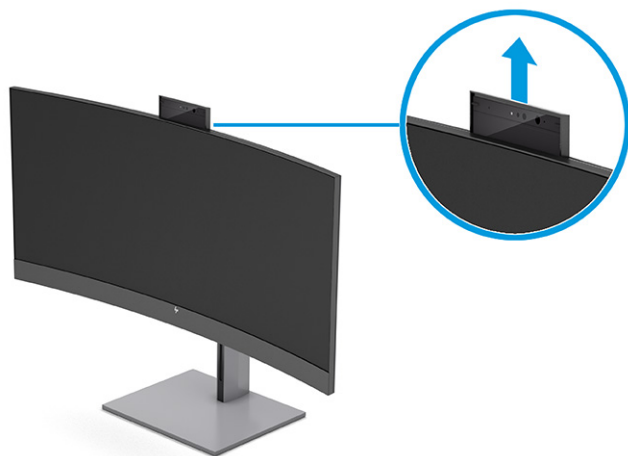

Puede utilizar la cámara en el monitor al iniciar sesión en el reconocimiento facial de Windows Hello, manteniendo la seguridad de la conversación y haciendo videoconferencias.


---

 **NOTA:** Para videoconferencias, conecte el equipo al monitor. Seleccione **Cámara del monitor HP** en la interfaz de videoconferencia.

---

Cuando se cierra la cámara, se apaga el micrófono.


Cuando la cámara no está en uso, puede cerrarla presionando hacia abajo hasta que encaje en la posición de cerrada.

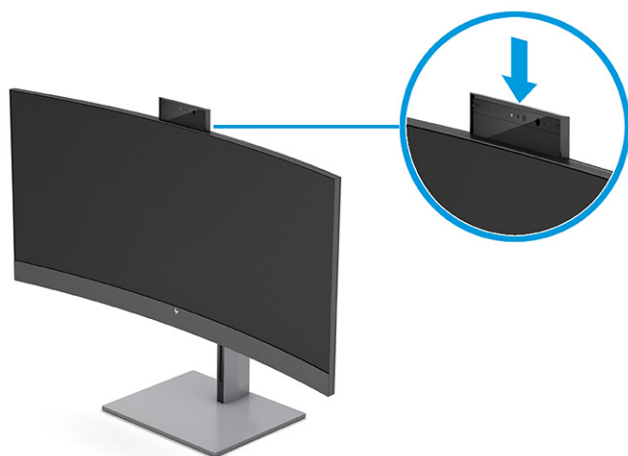

# Configurar reconocimiento facial de Windows Hello

En algunos productos, puede utilizar el reconocimiento facial de Windows Hello para obtener acceso rápido y seguro a su equipo. Puede establecer el reconocimiento facial utilizando la cámara de su equipo o la cámara de su monitor.

---

 **NOTA:** Windows Hello solo es compatible con el sistema operativo Windows 10.

---

## Uso de la cámara del equipo para Windows Hello

Siga estos pasos para configurar el reconocimiento facial de Windows Hello en un dispositivo con una cámara Windows Hello.

1. Descargue el controlador de HP para el software Windows Hello de <http://support.hp.com/us-en/drivers/products>.
2. Conecte el monitor al equipo y encienda el equipo y el monitor.
3. Haga clic con el botón derecho en el escritorio de Windows y seleccione **Configuración de pantalla**.
4. Seleccione el monitor y desplácese hacia abajo hasta la sección **Varias pantallas**.
5. Desde el menú desplegable, seleccione **Ampliar escritorio a esta pantalla**.
6. Seleccione la casilla **Hacer esta mi pantalla principal**.
7. Seleccione el botón de **Inicio**, seleccione **Configuración**, seleccione **Cuentas** y luego seleccione **Opciones de inicio de sesión**.
8. En **Windows Hello**, seleccione **Configuración** en **Reconocimiento de rostros**.
9. En **Bienvenido a Windows Hello**, seleccione **Pasos iniciales** y luego siga las instrucciones que aparecen en pantalla para registrar su ID facial y configurar un número de identificación personal (PIN).

Ahora puede utilizar la cámara de infrarrojos (IR) del monitor para iniciar sesión cuando utilice Windows Hello.

## Uso de la cámara del monitor para Windows Hello

Aunque su equipo no cuente con una cámara Windows Hello, aun así puede configurar el reconocimiento facial de Windows Hello con la cámara de infrarrojos de su monitor.

1. Seleccione el botón de **Inicio**, seleccione **Configuración**, seleccione **Cuentas** y luego seleccione **Opciones de inicio de sesión**.
2. En **Windows Hello**, seleccione **Configuración** en **Reconocimiento de rostros**.
3. En **Bienvenido a Windows Hello**, seleccione **Pasos iniciales** y luego siga las instrucciones que aparecen en pantalla para registrar su ID facial y configurar un PIN.

Ahora puede usar la cámara de infrarrojos del monitor para iniciar sesión cuando use Windows Hello.

## Uso de PiP y PbP (solo en algunos productos)

El monitor admite tanto Picture in Picture (PiP), donde una fuente se superpone sobre otra, como Picture by Picture (PbP), donde una fuente se coloca junto a otra en horizontal (para la orientación horizontal) o en vertical (para la orientación vertical). Dos imágenes Full HD (FHD) pueden mostrarse en el modo PiP.

Para utilizar PiP o PbP:

1. Conecte una fuente de entrada secundaria al monitor.
2. Pulse el centro del controlador del menú en pantalla para abrir el menú en pantalla.
3. En el menú de visualización en pantalla (OSD), seleccione **Imagen, Control PiP** y luego seleccione **Activar PiP**.

El monitor explora las entradas secundarias en busca de una entrada de señal válida y utiliza esa entrada para la imagen PiP o PbP.

4. Si desea cambiar la entrada PiP o PbP, seleccione **Imagen**, seleccione **Control PiP** en el menú en pantalla y luego seleccione **Asignar entradas**.
5. Si desea cambiar el tamaño de PiP, seleccione **Tamaño de PiP** en el menú OSD y luego seleccione el tamaño que desee.
6. Si desea ajustar la posición de PiP, seleccione **Posición de PiP** en el menú OSD y luego seleccione la posición que desee.

## Ajuste de emisión de luz azul (solo algunos productos)

Atenuar la luz azul que emite el monitor reduce la exposición de sus ojos a la luz azul. Este monitor le permite seleccionar una configuración para reducir la emisión de luz azul y crear una imagen más relajante y menos estimulante mientras lee el contenido en la pantalla.

Para ajustar la emisión de luz azul del monitor:

1. Pulse uno de los botones del menú OSD para activar los botones y luego pulse el botón **Menú** para abrir el menú OSD. Seleccione **Color**.

Si está usando un controlador, presione el centro del controlador del menú en pantalla para abrir el menú en pantalla.

2. Seleccione **Luz azul baja** en las opciones de configuración.
  - **Luz azul baja:** (con certificación TÜV) Reduce la luz azul para mejorar la comodidad de los ojos.
  - **Lectura:** optimiza la luz azul y el brillo para la visualización en interiores.
  - **Noche:** ajusta la pantalla a la luz azul más baja y reduce el impacto en el sueño.
3. Seleccione **Guardar y volver** para guardar la configuración y cerrar el menú. Seleccione **Cancelar** si no desea guardar la configuración.
4. En el menú principal, seleccione **Salir**.

## Uso del modo de luz azul baja (solo algunos productos)

Atenuar la luz azul que emite el monitor reduce la exposición de sus ojos a la luz azul. Este monitor utiliza un panel de luz azul baja en el modo de configuración predeterminado.

En el modo de configuración predeterminado, el panel de luz azul baja de este monitor está certificado por TÜV para reducir la salida de luz azul y crear una imagen más relajante y menos estimulante mientras lee contenido en la pantalla.

## 4 Soporte y solución de problemas

Si su monitor no funciona como se esperaba, es posible que pueda resolver el problema siguiendo las instrucciones de esta sección.

### Resolución de problemas comunes

La siguiente tabla enumera problemas que pueden ocurrir, la posible causa de cada uno de ellos y las soluciones recomendadas.

**Tabla 4-1 Problemas frecuentes y soluciones**

Problemas	Posible causa	Solución
La pantalla está en blanco o el vídeo está parpadeando.	El cable de alimentación está desconectado.	Conecte el cable de alimentación.
	El monitor está apagado.	Pulse el botón de inicio/apagado del monitor.  <b>NOTA:</b> Si pulsar el botón de alimentación no surte efecto, manténgalo pulsado durante 10 segundos para desactivar la función de bloqueo del botón de alimentación.
	El interruptor principal de alimentación está apagado.	Coloque el interruptor principal de alimentación de la parte posterior del monitor en la posición de encendido.
	El cable de vídeo está conectado incorrectamente.	Conecte el cable de vídeo correctamente. Para obtener más información, consulte <a href="#">Conexión de los cables en la página 10</a> .
	El sistema está en Modo de suspensión automática.	Presione cualquier tecla o mueva el mouse para desactivar la utilidad que pone la pantalla en blanco.
La tarjeta de vídeo es incompatible.		Abra el menú de visualización en pantalla y seleccione el menú <b>Entrada</b> . Ajuste <b>Cambio automático de entrada a Apagado</b> y seleccione manualmente la entrada.  o bien  Vuelva a colocar la tarjeta de vídeo o conecte el cable de vídeo a una de las fuentes de vídeo integradas del equipo.
	El ajuste de brillo es demasiado bajo.	Abra el menú en pantalla y seleccione <b>Brillo</b> para ajustar la escala de brillo según sea necesario.
"Comprobar cable de vídeo" aparece en la pantalla.	El cable de vídeo del monitor está desconectado.	Conecte el cable de señal de vídeo adecuado entre el equipo y el monitor. Asegúrese que el equipo esté apagado mientras conecta el cable de vídeo.
Aparece "Señal de entrada fuera de límites" en la pantalla.	La resolución de vídeo o la frecuencia de renovación se han definido con niveles superiores a los admitidos por el monitor.	Cambie la configuración a una admitida.
El monitor no entra en el estado de suspensión de ahorro de energía.	El control de ahorro de energía del monitor está desactivado.	Abra el menú en pantalla, seleccione <b>Energía</b> , seleccione <b>Modo de suspensión automática</b> , y ajuste la suspensión automática en <b>Encendida</b> .
Aparece "Bloqueo de visualización en pantalla".	Se activa la función de bloqueo en pantalla del monitor.	Mantenga presionado el centro del controlador del menú en pantalla durante 10 segundos para desactivar la función de bloqueo del menú en pantalla.



**Tabla 4-1 Problemas frecuentes y soluciones (continúa)**

Problemas	Posible causa	Solución
Aparece "Bloqueo del botón de alimentación".	La característica Bloqueo del botón de alimentación del monitor está activada.	Mantenga presionado el botón de Alimentación por 10 segundos para desbloquear la función del botón de encendido.

## Bloqueos del botón

La función de bloqueo de botones solo se encuentra disponible cuando el monitor está encendido, se muestra una señal activa y se cierra el menú en pantalla. Al presionar y mantener presionado el centro del controlador OSD durante 10 segundos, se desactiva ese botón. Para reactivar el botón, manténgalo pulsado durante 10 segundos.

## Uso de la función de ajuste automático (entrada analógica)

La función de ajuste automático se conecta automáticamente e intenta optimizar su pantalla en varias condiciones.

- Configuración del monitor
- Restablecimiento de los ajustes de fábrica del monitor
- Cambio de resolución del monitor

Puede optimizar manualmente el rendimiento de la pantalla para la entrada VGA (analógica) en cualquier momento en el menú Ajuste automático del menú en pantalla. Puede descargar la utilidad del software de patrón de ajuste automático en <http://www.hp.com/support>.


No utilice este procedimiento si el monitor está utilizando otra entrada diferente a VGA. Si el monitor está utilizando una entrada VGA (analógica), este procedimiento puede corregir las siguientes condiciones de calidad de imagen:

- Foco borroso y poco claro
- Efectos fantasma, rayas y sombras
- Barras verticales tenues
- Líneas finas de desplazamiento horizontal
- Una imagen descentralizada

Para utilizar el recurso de ajuste automático:

1. Encienda el monitor y luego espere durante 20 minutos antes de ajustar.
2. Pulse el botón **Menú** para abrir el menú en pantalla, seleccione **Imagen** y luego seleccione **Ajuste automático**. Si el resultado no es satisfactorio, continúe con el procedimiento.

3. Abra la utilidad de ajuste automático. (Puede descargar esta utilidad desde <http://www.hp.com/support>.) Se muestra el patrón de prueba de configuración.

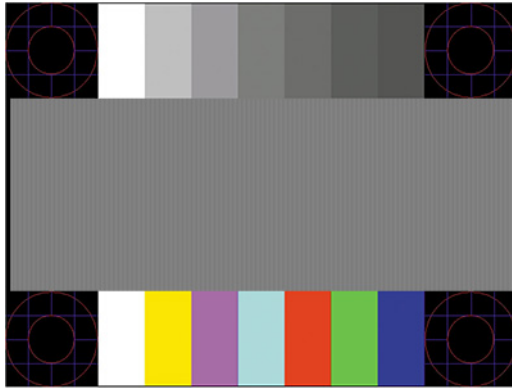


4. Pulse la tecla **esc** o cualquier otra tecla del teclado para salir del modelo de prueba.

## Optimización del rendimiento de la imagen (entrada analógica)


Si desea personalizar su configuración, esta sección describe cómo optimizar la imagen de su monitor de forma manual.

Puede ajustar dos controles del menú en pantalla para mejorar el rendimiento de la imagen: Reloj y fase (disponible en el menú en pantalla). Utilice estos controles solamente cuando la función de ajuste automático no proporcione una imagen satisfactoria.

 **NOTA:** Puede ajustar los controles de Reloj y Fase solo cuando utilice una entrada analógica (VGA). Estos controles no son ajustables para entradas digitales.

En primer lugar, el reloj deberá configurarse de manera correcta porque la configuración de la fase depende de la configuración principal del reloj.

- **Reloj:** aumenta o disminuye el valor para minimizar barras o líneas verticales visibles en el fondo de la pantalla.
- **Fase:** aumenta o disminuye el valor para minimizar el parpadeo o borrosidad del video.

 **NOTA:** Cuando utilice los controles, obtendrá los mejores resultados utilizando la utilidad de software de patrón de ajuste automático. Puede descargar esta utilidad desde <http://www.hp.com/support>.

Si al ajustar los valores de reloj y fase las imágenes del monitor se distorsionan, continúe ajustando los valores hasta que desaparezca la distorsión. Para restaurar la configuración de fábrica, pulse el botón **Menú** para abrir el menú en pantalla y seleccione **Administración**, seleccione **Restablecimiento de fábrica** y seleccione **Sí**.

Para eliminar las barras verticales (Reloj):


1. Presione el botón **Menú** para abrir el OSD, seleccione **Imagen** y luego seleccione **Reloj y fase**.
2. Seleccione **Reloj** y luego utilice los botones del menú en pantalla del monitor que muestran iconos de flechas hacia arriba y hacia abajo para eliminar las barras verticales. Presione los botones lentamente para no errar el punto de ajuste óptimo.



3. Después de ajustar el Reloj, si aparece parpadeo, borrosidad o barras en pantalla, continúe para ajustar la Fase.


Para eliminar el movimiento rápido o la borrosidad (Fase):

1. Presione el botón **Menú** para abrir el OSD, seleccione **Imagen** y luego seleccione **Reloj y fase**.
2. Seleccione **Fase** y luego utilice los botones del menú en pantalla del monitor que muestran iconos de flechas hacia arriba y hacia abajo para eliminar el parpadeo o la borrosidad. Los destellos o la borrosidad pueden no ser eliminados dependiendo de su equipo o de la tarjeta controladora de gráficos instalada.

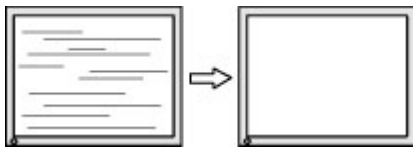

Para posicionar correctamente la pantalla (Posición horizontal o vertical):

1. Presione el botón **Menú** para abrir el menú OSD, seleccione **Imagen** y luego seleccione **Posición de imagen**.
2. Pulse los botones del menú en pantalla del monitor que muestran iconos de flechas hacia arriba y hacia abajo para ajustar adecuadamente la posición de la imagen en el área de la pantalla del monitor. La **Posición horizontal** cambia la imagen hacia la izquierda o hacia la derecha; la **Posición vertical** cambia la imagen hacia arriba o hacia abajo.

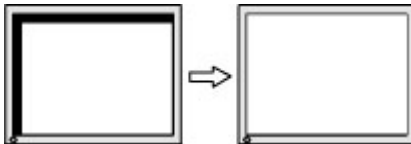

# 5 Mantenimiento del monitor

Con el mantenimiento adecuado, su monitor puede funcionar durante muchos años. Estas instrucciones le indican los pasos que puede realizar para mantener su monitor en la mejor condición.

## Pautas para el mantenimiento

Siga estas instrucciones para mejorar el rendimiento y extender la vida útil del monitor, siga estas pautas:

- No abra el gabinete del monitor ni intente reparar este producto por sí mismo. Ajuste solamente los controles que se describen en las instrucciones de funcionamiento. Si el monitor no funciona correctamente, se ha caído o se ha dañado, póngase en contacto con el distribuidor, revendedor o proveedor de servicios autorizado de HP.
- Utilice solamente una fuente de alimentación y una conexión adecuadas para este monitor, como se indica en la etiqueta o en la placa trasera del monitor.
- Asegúrese de que el total de amperios de los productos conectados a la toma de corriente no exceda la clasificación eléctrica de la toma eléctrica de CA, y de que el total de amperios de los productos conectados al cable no exceda la clasificación eléctrica del cable. Consulte la etiqueta del cable de alimentación para determinar la clasificación de amperios (AMPS o A) de cada dispositivo.
- Instale el monitor cerca de una toma eléctrica de CA para que pueda alcanzar con facilidad. Desconecte el monitor tomando el enchufe con firmeza y retirándolo de la toma eléctrica de CA. Nunca desconecte el monitor tirando el cable.
- Apague el monitor cuando no esté en uso y use un programa de protector de pantalla. Hacer esto puede aumentar sustancialmente la vida útil del monitor.



**NOTA:** Los daños por la retención en la pantalla de una imagen no están cubiertos por la garantía HP.

- No bloquee nunca las ranuras y las aberturas del gabinete ni introduzca objetos en ellas. Estas aberturas proporcionan ventilación.
- No deje caer el monitor ni lo coloque sobre una superficie inestable.
- No coloque nada sobre el cable de alimentación. No pise el cable.
- Mantenga el monitor en un área bien ventilada, alejado del exceso de luz, calor o humedad.


## Limpieza del monitor


Use estas instrucciones para limpiar su monitor cuando sea necesario.

1. Apague el monitor y desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica de CA.
2. Desconecte los dispositivos externos.
3. Elimine el polvo del monitor limpiando la pantalla y su gabinete con un paño limpio, suave y antiestático.

4. Para situaciones de limpieza más difíciles, utilice una mezcla de agua y alcohol isopropílico a partes iguales.

---

 **IMPORTANTE:** No utilice limpiadores que contengan materiales a base de petróleo como benceno, diluyente, o cualquier otra sustancia volátil para limpiar la pantalla o la carcasa del monitor. Estos productos químicos pueden dañar el monitor.

 **IMPORTANTE:** Rocíe el limpiador en un paño y utilícelo para limpiar suavemente la superficie de la pantalla. Nunca rocíe el limpiador directamente en la superficie de la pantalla. Podría derramarse detrás del panel frontal y dañe los componentes electrónicos. El paño debe estar húmedo, pero no empapado. Si caen gotas de agua en las aberturas de ventilación o en otros puntos de entrada, se pueden causar daños en el monitor. Deje secar al aire el monitor antes de volver a utilizarlo.

---

5. Después de retirar la suciedad y los residuos, también puede limpiar las superficies con un desinfectante. La Organización Mundial de la salud (OMS) recomienda la limpieza de superficies, seguida de la desinfección, como la mejor práctica para prevenir la propagación de enfermedades respiratorias virales y de bacterias dañinas. Un desinfectante que está dentro de las pautas de limpieza de HP es una solución de alcohol formada por un 70 % de alcohol isopropílico y 30 % de agua. Esta solución también se conoce como alcohol de frotamiento y se vende en la mayoría de las tiendas.


## Envío del monitor

Guarde la caja de embalaje original en un área de almacenamiento. Es posible que más adelante la necesite para trasladar o mover el monitor.

# A Especificaciones técnicas

Esta sección contiene las especificaciones técnicas de los aspectos físicos de su monitor, como las dimensiones de peso y visualización, así como las condiciones de funcionamiento y las gamas de fuente de alimentación necesarias para el medio ambiente.

Todas las especificaciones representan las especificaciones características proporcionadas por los fabricantes de componentes HP; el rendimiento real puede ser mayor o menor.

 **NOTA:** Para obtener las especificaciones más recientes o especificaciones adicionales para este producto, vaya a <http://www.hp.com/go/quickspecs/> y busque su modelo específico de monitor para encontrar las QuickSpecs de su modelo específico.

## Especificaciones del modelo de 86,4 cm (34 pulgadas)

Esta sección contiene las especificaciones de su monitor.

**Tabla A-1** Especificaciones técnicas

Especificación	Medición	
<b>Pantalla panorámica</b>	<b>86,4 cm</b>	34 pulgadas
Tipo	IPS	
<b>Área de imagen visible</b>	<b>Diagonal de 86,4 cm</b>	Diagonal de 34 pulgadas
<b>Peso máximo (desembalado)</b>	<b>11,4 kg</b>	25,1 lb
<b>Dimensiones (incluyendo la base)</b>		
Altura (posición más alta)	<b>58,52 cm</b>	23,04 pulgadas
Altura (posición más baja)	<b>43,52 cm</b>	17,13 pulgadas
Fondo	<b>27,25 cm</b>	10,73 pulgadas
Ancho	<b>81,38 cm</b>	32,04 pulgadas
<b>Inclinación</b>	<b>-5° a +10°</b>	
<b>Requisitos de temperatura ambiental</b>		
Temperatura de funcionamiento	<b>5 °C a 35 °C</b>	41 °F a 95 °F
Temperatura de almacenamiento	<b>-10 °C a 60 °C</b>	-14 °F a 140 °F
Humedad de almacenamiento	5 % a 95 % (sin condensación)	
<b>Fuente de alimentación</b>	100 V CA a 240 V CA 50/60 Hz	
<b>Terminal de entrada</b>	Un puerto HDMI, un conector DisplayPort y un conector DisplayPort USB Type-C	

## Resoluciones de pantalla predeterminadas

Las siguientes resoluciones de pantalla son los modos que se utilizan con mayor frecuencia y se incluyen como valores predeterminados de fábrica. El monitor reconoce automáticamente estos modos predeterminados y estos se muestran en el tamaño correcto y centrados en la pantalla.

## Resoluciones de pantalla predeterminadas

Las siguientes resoluciones de pantalla son los modos que se utilizan con mayor frecuencia y se incluyen como valores predeterminados de fábrica. Este monitor reconoce automáticamente los modos predeterminados y serán exhibidos en el tamaño correcto y centralizados en la pantalla.

**Tabla A-2 Resoluciones de pantalla predeterminadas**

Predeterminado	Formato de píxel	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
1	640 × 480	31,47	60
2	720 × 400	31,47	70
3	800 × 600	37,88	60
4	1024 × 768	48,36	60
5	1280 × 720	45,00	60
6	1280 × 800	49,70	60
7	1280 × 1024	63,98	60
8	1440 × 900	55,94	60
9	1440 × 900	55,47	60
10	1600 × 900	60,00	60
11	1680 × 1050	65,29	60
12	1920 × 1080	67,50	60
13	1920 × 1200	74,04	60
14	1920 × 1200	74,56	60
15	2560 × 1080	66,00	60
16	2560 × 1440	88,79	60
17	3440 × 1440	88,82	60
18	3440 × 1440	73,68	50 (solo HDMI)

## Formatos de video de alta definición

Esta sección describe los formatos de video de alta definición.

**Tabla A-3** Formatos de video de alta definición

Predeterminado	Nombre del intervalo	Formato de píxel	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
1	640 × 480p	640 × 480	31,47	60,00
2	720 × 480p	720 × 480	31,47	60,00
3	1280 × 720p	1280 × 720	37,50	50,00
4	1280 × 720p	1280 × 720	45,00	60,00
5	1920 × 1080p	1920 × 1080	56,26	50,00
6	1920 × 1080p	1920 × 1080	67,50	60,00

## Función de ahorro de energía

El monitor admite un estado de energía reducida.

El estado de alimentación reducida se inicia si el monitor detecta la ausencia de la señal de sincronización horizontal o vertical. Al detectar la ausencia de estas señales, la pantalla del monitor se queda en blanco, la luz de fondo se apaga y el indicador luminoso de alimentación se vuelve ámbar. En el estado de energía reducida, utiliza < 0,5 W de energía. Existe un breve período de calentamiento antes de que el monitor vuelva a su modo de funcionamiento normal.

Consulte el manual del equipo para obtener más instrucciones acerca de la configuración del modo de ahorro de energía (a veces llamados "recursos de administración de energía").



**NOTA:** Esta función de ahorro de energía solo funciona cuando el monitor está conectado a equipos que tienen recursos de ahorro de energía.

Al seleccionar las configuraciones en la utilidad de ahorro de energía del monitor, también puede programarlo para iniciar el estado de energía reducida en un momento predeterminado. Cuando la utilidad de ahorro de energía del monitor hace que éste pase al estado de alimentación reducida, la luz de alimentación parpadea en color ámbar.



---

## B Accesibilidad

El objetivo de HP es diseñar, producir y comercializar productos, servicios e información que todos puedan utilizar en todas partes, ya sea de forma independiente o con dispositivos o aplicaciones apropiados de tecnología de asistencia (AT) de terceros.

### HP y la accesibilidad

HP trabaja para integrar la diversidad, la inclusión y el equilibrio en la vida laboral/personal en la estructura de la compañía, de manera que se refleje en todo lo que hace. HP se esfuerza por crear un entorno inclusivo, enfocado en conectar a las personas con el poder de la tecnología en todo el mundo.

### Obtener las herramientas tecnológicas que necesita

La tecnología puede liberar su potencial humano. La tecnología asistencial elimina barreras y lo ayuda a crear independencia en el hogar, en el trabajo y en la comunidad. La tecnología asistencial lo ayuda a aumentar, mantener y mejorar los recursos funcionales de la tecnología de información y la electrónica.

Para obtener más información, consulte [Buscar la mejor tecnología asistencial en la página 37](#).

### El compromiso de HP

HP asumió el compromiso de proporcionar productos y servicios accesibles para las personas con discapacidad. Este compromiso respalda los objetivos de diversidad de la compañía y ayuda a garantizar que los beneficios de la tecnología estén disponibles para todos.

La meta de accesibilidad de HP es diseñar, producir y comercializar productos y servicios que cualquiera pueda utilizar, incluidas las personas con discapacidad, ya sea de manera independiente o con dispositivos de asistencia apropiados.

Para lograr esa meta, esta Política de accesibilidad establece siete objetivos principales que guían las acciones de HP. Se espera que todos los gerentes y empleados de HP apoyen estos objetivos y su implementación de acuerdo con sus roles y responsabilidades:

- Aumentar el nivel de conciencia sobre los temas de accesibilidad en HP y proporcionar a los empleados la capacitación que necesitan para diseñar, producir, comercializar y entregar productos y servicios accesibles.
- Desarrollar pautas de accesibilidad para los productos y servicios y pedir cuentas a los grupos de desarrollo de productos sobre la implementación de estas pautas donde sea viable de forma competitiva, técnica y económica.
- Involucrar a personas con discapacidad en el desarrollo de las directrices sobre accesibilidad y en el diseño y prueba de los productos y servicios.
- Documentar los recursos de accesibilidad y disponibilizar públicamente la información acerca de los productos y servicios de HP en una forma accesible.
- Establecer relaciones con los principales proveedores de soluciones y tecnología asistencial.

- Respalda la investigación y el desarrollo internos y externos que mejoran la tecnología asistencial relevante para los productos y servicios de HP.
- Respalda y contribuir con las normas y orientaciones del sector con relación al tema de la accesibilidad.

## International Association of Accessibility Professionals (IAAP)

La IAAP es una asociación sin fines de lucro, concentrada en el progreso de los profesionales de la accesibilidad a través de contactos, educación y certificaciones. El objetivo es ayudar a los profesionales de la accesibilidad a desarrollar y hacer progresar sus carreras, además de permitir que las organizaciones integren de una mejor forma la accesibilidad en sus productos e infraestructura.

Como miembro fundador, HP se ha incorporado para participar con otras organizaciones en el avance del campo de la accesibilidad. Este compromiso respalda la meta de accesibilidad de HP de diseñar, producir y comercializar productos y servicios que las personas con discapacidad puedan usar efectivamente.

La IAAP fortalecerá la profesión al conectar mundialmente a las personas, los estudiantes y las organizaciones para intercambiar aprendizajes. Si tiene interés en obtener más información, consulte <http://www.accessibilityassociation.org> para participar en la comunidad en línea, suscribirse a boletines de noticias y aprender sobre las opciones de membresía.

## Buscar la mejor tecnología asistencial

Todo el mundo, incluidas las personas con discapacidad o limitaciones asociadas a la edad, debería poder comunicarse, expresarse y conectarse con el mundo a través de la tecnología. HP está comprometido a aumentar la conciencia sobre la accesibilidad dentro de HP y con nuestros clientes y socios.

Puede tratarse de fuentes grandes más fáciles para la vista, de reconocimiento de voz para que sus manos descansen o cualquier otra tecnología asistencial que lo ayude en su situación específica: diversas tecnologías asistenciales hacen que los productos HP sean más fáciles de utilizar. ¿Cómo elegir?

## Evaluación de sus necesidades

La tecnología puede liberar su potencial. La tecnología asistencial elimina barreras y lo ayuda a crear independencia en el hogar, en el trabajo y en la comunidad. La tecnología asistencial (AT) lo ayuda a aumentar, mantener y mejorar los recursos funcionales de la tecnología de información y la electrónica.

Usted puede elegir entre muchos productos de AT. Su evaluación de la AT debería permitirle analizar varios productos, responder sus preguntas y facilitar su selección de la mejor solución para su situación específica. Encontrará que los profesionales calificados para realizar evaluaciones de AT provienen de muchos campos, entre ellos, licenciados o certificados en terapia física, terapia ocupacional, patologías del habla/lenguaje y otras áreas de conocimiento. Otros, aunque no estén certificados o licenciados, también pueden brindar información de evaluación. Consulte sobre la experiencia, la pericia y las tarifas de la persona para determinar si son adecuadas para sus necesidades.

## Accesibilidad para los productos HP

Estos enlaces proporcionan información sobre recursos de accesibilidad y tecnología de asistencia (si se aplica y está disponible en su país o región) que se incluyen en varios productos HP. Estos recursos lo ayudarán a seleccionar las funciones de tecnología asistencial específicas y los productos más apropiados para su situación.

- Asuntos relacionados con la accesibilidad y el envejecimiento de HP: vaya a <http://www.hp.com> y escriba **Accesibilidad** en el cuadro de búsqueda. Seleccione **Oficina de asuntos relacionados con la accesibilidad y el envejecimiento**.

- Equipos HP: en Windows 7, Windows 8 y Windows 10, vaya a <http://www.hp.com/support> y escriba Opciones de accesibilidad de Windows en el cuadro de búsqueda **Buscar en nuestra base de conocimientos**. Seleccione el sistema operativo adecuado en los resultados.
- Compras de HP, periféricos para productos HP: vaya a <http://store.hp.com>, seleccione **Comprar** y luego seleccione **Monitores** o **Accesorios**.

Si necesita soporte adicional con relación a los recursos de accesibilidad en su producto HP, consulte [Cómo comunicarse con el soporte técnico en la página 40](#).

Enlaces adicionales a socios y proveedores externos que pueden proporcionar asistencia adicional:

- [Información de accesibilidad de Microsoft \(Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office\)](#)
- [Información de accesibilidad de productos Google \(Android, Chrome, Google Apps\)](#)

## Normas y legislación

En todo el mundo, se están promulgando normas para mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los productos y servicios. Estas normas son históricamente aplicables a productos y servicios de telecomunicaciones, PC e impresoras con ciertos recursos de comunicación y reproducción de video, su documentación de usuario asociada y su soporte al cliente.

### Normas

El US Access Board (Comité de Acceso de los Estados Unidos) creó la Sección 508 de las normas federales de regulación de adquisiciones (FAR) para abordar el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) para personas con discapacidad física, sensorial o cognitiva.

Las normas contienen criterios técnicos específicos de varios tipos de tecnologías, así como los requisitos basados en el rendimiento que se concentran en los recursos funcionales de los productos contemplados. Los criterios específicos se refieren a aplicaciones de software y sistemas operativos, información y aplicaciones basadas en la Web, equipos, productos de telecomunicaciones, video y multimedia y productos cerrados autónomos.

### Mandato 376 – EN 301 549

La Unión Europea creó la norma EN 301 549 dentro del Mandato 376 como un conjunto de herramientas en línea para la adquisición pública de productos de las TIC. La norma especifica los requisitos de accesibilidad correspondientes a los productos y servicios de las TIC, junto con una descripción de los procedimientos de prueba y la metodología de evaluación para cada requisito.

### Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Las Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) de la Web Accessibility Initiative (WAI) de W3C ayudan a los desarrolladores y diseñadores web a crear sitios que satisfagan mejor las necesidades de las personas con discapacidad o limitaciones asociadas a la edad.

Las WCAG hacen avanzar la accesibilidad en toda la gama de contenido web (texto, imágenes, audio y video) y aplicaciones web. Las WCAG pueden probarse con precisión, son fáciles de entender y de utilizar y brindan a los desarrolladores web flexibilidad para innovar. Las WCAG 2.0 también se aprobaron como [ISO/IEC 40500:2012](#).

Las WCAG responden específicamente a las barreras para acceder a la web que experimentan las personas con discapacidad visual, auditiva, física, cognitiva y neurológica, y por usuarios de la web con edad más avanzada y necesidades de accesibilidad. Las WCAG 2.0 ofrecen las características del contenido accesible:

- **Fácil de percibir** (por ejemplo, al brindar alternativas de texto para las imágenes, leyendas para el audio, adaptabilidad en la presentación y contraste de color)
- **Fácil de operar** (al lidiar con el acceso al teclado, el contraste de color, el tiempo de entrada, la forma de evitar convulsiones y la capacidad de navegación)
- **Fácil de entender** (responde a las características de legibilidad, previsibilidad y asistencia de entrada)
- **Robusto** (por ejemplo, al brindar compatibilidad con tecnologías asistenciales)

## Legislación y normas

La accesibilidad de la TI y la información constituye un área que cada vez obtiene más relevancia legislativa. Estos enlaces brindan información sobre legislación, regulaciones y normas clave.

- [Estados Unidos](#)
- [Canadá](#)
- [Europa](#)
- [Australia](#)

## Enlaces y recursos de accesibilidad útiles

Estas organizaciones, instituciones y recursos podrían ser buenas fuentes de información sobre la discapacidad y las limitaciones relacionadas con la edad.



**NOTA:** Esta no es una lista exhaustiva. Estas organizaciones se brindan solo para fines informativos. HP no asume ninguna responsabilidad sobre la información o los contactos que usted encuentre en Internet. La inclusión en esta página no implica el respaldo de HP.

## Organizaciones

Estas organizaciones son algunas de las que brindan información sobre discapacidad y limitaciones relacionadas con la edad.

- American Association of People with Disabilities (AAPD)
- Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
- Hearing Loss Association of America (HLAA)
- Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
- Lighthouse International
- National Association of the Deaf
- National Federation of the Blind
- Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
- Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)

- W3C Web Accessibility Initiative (WAI)

## Instituciones educativas

Muchas instituciones educativas, incluidos estos ejemplos, brindan información sobre la discapacidad y las limitaciones relacionadas con la edad.

- California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
- University of Wisconsin - Madison, Trace Center
- Programa de instalaciones de computación de la University of Minnesota

## Otros recursos sobre discapacidad

Muchos recursos, incluidos estos ejemplos, brindan información sobre la discapacidad y las limitaciones relacionadas con la edad.

- Programa de asistencia técnica de la ADA (Americans with Disabilities Act)
- ILO Global Business and Disability Network
- EnableMart
- Foro europeo sobre discapacidad
- Red sobre instalaciones laborales
- Microsoft Enable

## Enlaces de HP

Estos enlaces específicos de HP brindan información relacionada con la discapacidad y las limitaciones relacionadas con la edad.

[Guía de seguridad y ergonomía de HP](#)

[Ventas al sector público de HP](#)

## Cómo comunicarse con el soporte técnico

HP ofrece soporte técnico y asistencia con opciones de accesibilidad para clientes con discapacidades.



**NOTA:** El soporte solo se brinda en inglés.

- Clientes sordos o con discapacidad auditiva que tengan dudas sobre el soporte técnico o la accesibilidad de los productos de HP:
  - Pueden usar TRS/VRS/WebCapTel para llamar al (877) 656-7058, de lunes a viernes, de las 6:00 a las 21:00 (hora de la montaña).
- Clientes con otra discapacidad o limitaciones asociadas a la edad que tengan dudas sobre el soporte técnico o la accesibilidad de los productos de HP deben elegir una de las siguientes opciones:
  - Llamar al (888) 259-5707, de lunes a viernes, de las 6:00 a las 21:00 (hora de la montaña).
  - Completar el [formulario de contacto para personas con discapacidad o limitaciones asociadas a la edad](#).

# Índice

## A

accesibilidad 36, 37, 39, 40  
advertencias 1  
ajuste automático (entrada analógica) 27  
AT (tecnología asistencial)  
  buscar 37  
  objetivo 36  
atención al cliente,  
  accesibilidad 40

## B

botón de menú 4  
botón del menú en pantalla 4

## C

cómo llamar al soporte técnico 2  
componentes  
  parte frontal 4  
  parte trasera 5  
componentes de la parte frontal 4  
componentes de la parte trasera 5  
conector de alimentación 5  
conector de salida de audio (auriculares) 5  
conector DisplayPort 5  
conectores  
  alimentación 5  
  DisplayPort 5  
  puerto Mini DisplayPort 5  
  salida de audio (auriculares) 5  
conozca su monitor 3

## E

especificaciones del modelo 33  
etiqueta 6  
etiqueta del producto 6

## I

información de seguridad 1  
International Association of  
  Accessibility Professionals 37

## L

La accesibilidad necesita  
  evaluación 37

## M

modelo  
  especificaciones 33

## N

Normas de accesibilidad en la  
  Sección 508 38  
normas y legislación,  
  accesibilidad 38  
número de producto 6  
número de serie 6

## O

optimización del rendimiento de la  
  imagen (entrada analógica) 27,  
  29

## P

pasos iniciales 1  
Política de asistencia de HP 36  
puerto HDMI 5  
puerto USB Type-C 5  
puertos  
  HDMI 5  
  USB Type-C 5

## R

recursos de HP 2  
recursos, accesibilidad 39

## S

soporte 2  
soporte de HP 2  
soporte técnico 2

## T

tecnología asistencial (AT)  
  buscar 37  
  objetivo 36