

Technologie sans fil (certains modèles)

Manuel de l'utilisateur

© 2006 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

Microsoft et Windows sont des marques
déposées de Microsoft Corporation aux
États-Unis. Bluetooth est une marque
détenue par son propriétaire et utilisée sous
licence par Hewlett-Packard Company.

Les informations contenues dans ce
document peuvent être modifiées sans
préavis. Les garanties relatives aux produits
et aux services HP sont décrites dans les
textes de garantie limitée expresse qui les
accompagnent. Aucun élément du présent
document ne peut être interprété comme
constituant une garantie supplémentaire. HP
ne saurait être tenu pour responsable des
erreurs ou omissions de nature technique ou
rédactionnelle qui pourraient subsister dans
le présent document.

Troisième édition : juillet 2006

Première édition : mars 2006

Référence du document : 406817-053

Sommaire

1 Périphériques sans fil intégrés

2 Commandes des périphériques sans fil

Bouton des périphériques sans fil	4
Logiciel Assistant sans fil (certains modèles)	5
Commandes du système d'exploitation	5

3 Périphériques sans fil Bluetooth (certains modèles)

4 Périphériques WLAN (certains modèles)

Identification d'un périphérique WLAN	10
Configuration d'un réseau WLAN à domicile	11
Connexion d'un réseau WLAN à domicile	12
Connexion à un réseau WLAN public ou d'entreprise	12
Utilisation des fonctions de sécurité du réseau sans fil	13

5 Périphériques WWAN (certains modèles)

Index	17
-------------	----

1 Périphériques sans fil intégrés

La technologie sans fil permet de rendre un ordinateur mobile en transférant les données au moyen d'ondes radio au lieu de câbles. Votre ordinateur peut être équipé d'un ou de plusieurs des périphériques sans fil intégrés suivants :

- Périphérique Bluetooth® - Crée un réseau personnel (PAN) qui permet de se connecter à d'autres périphériques Bluetooth tels que des ordinateurs, des téléphones, des imprimantes, des casques, des haut-parleurs et des appareils photos. Dans un réseau personnel, chaque périphérique communique directement avec d'autres périphériques, et ces derniers doivent être relativement proches les uns des autres (de l'ordre de 10 mètres).
- Périphérique de réseau LAN sans fil (WLAN) - Permet de connecter l'ordinateur à des réseaux locaux sans fil dans des entreprises, à domicile et dans les lieux publics tels que les aéroports, les restaurants, les cafés, les hôtels et les universités. Dans un réseau WLAN, chaque périphérique sans fil communique avec un point d'accès sans fil, qui peut être situé à plusieurs centaines de mètres.
- Périphérique de réseau WAN sans fil - Fournit un accès aux informations à tout moment et partout où vous disposez d'une couverture cellulaire de données. Dans un réseau WWAN, chaque périphérique portable communique avec une station de base d'un transporteur public. Les opérateurs publics installent des réseaux de stations de base (semblables aux tours pour téléphones portables) dans des zones géographiques étendues, assurant ainsi une couverture dans des régions, états et même pays/régions entiers.

Pour plus d'informations sur la technologie sans fil, rendez-vous sur le site <http://www.hp.com/go/techcenter/wireless>.

2 Commandes des périphériques sans fil

Vous disposez de trois méthodes pour contrôler les périphériques sans fil de votre ordinateur :

- Bouton ou commutateur des périphériques sans fil (dénommé bouton des périphériques sans fil)
- Logiciel Assistant sans fil (certains modèles)
- Commandes du système d'exploitation (utilitaire de configuration)

Bouton des périphériques sans fil ⁽¹⁾

Selon le modèle, l'ordinateur comporte un bouton de périphériques sans fil, un ou plusieurs périphériques sans fil et un ou deux voyants de périphériques sans fil. Tous les périphériques sans fil de l'ordinateur sont activés en usine. C'est pourquoi le voyant (bleu) des périphériques sans fil s'allume lorsque vous mettez l'ordinateur sous tension.

Ce voyant indique l'état *général* de l'alimentation des périphériques sans fil et ne reflète pas l'état individuel de chaque périphérique. Lorsque le voyant est bleu, au moins un périphérique sans fil est activé. Lorsque le voyant est éteint, *tous* les périphériques sans fil sont désactivés.



Remarque Sur certains modèles, le voyant est orange lorsque tous les périphériques sans fil sont désactivés.

Les périphériques sans fil sont activés en usine. Vous pouvez utiliser le bouton des périphériques sans fil pour les activer ou les désactiver simultanément. Les périphériques sans fil individuels peuvent être commandés à l'aide de l'Assistant sans fil (sur certains modèles) ou à l'aide de l'utilitaire de configuration.




Remarque Si les périphériques sans fil sont *désactivés*, il est impossible de les commander à l'aide du bouton des périphériques sans fil.

Logiciel Assistant sans fil (certains modèles)

Lorsqu'un périphérique sans fil est activé, il peut être mis sous ou hors tension à l'aide de l'Assistant sans fil. Cependant, une fois un périphérique sans fil désactivé, il doit être activé avant de pouvoir être mis sous ou hors tension à l'aide de l'Assistant sans fil.



Remarque L'activation ou la mise sous tension d'un périphérique sans fil ne connecte pas automatiquement l'ordinateur à un réseau ou à un périphérique Bluetooth.

Pour afficher l'état de vos périphériques sans fil, placez le curseur sur l'icône Assistant sans fil  dans la zone de notification (à l'extrémité droite de la barre des tâches) ou ouvrez l'Assistant sans fil en double-cliquant sur son icône dans la zone de notification.

Pour plus d'informations sur l'Assistant sans fil :

1. Ouvrez l'Assistant sans fil en double-cliquant sur son icône dans la zone de notification.
2. Cliquez sur le bouton **Aide**.



Remarque Si les périphériques sans fil sont désactivés dans l'utilitaire de configuration, il est impossible de les commander à l'aide de l'Assistant sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de l'Assistant sans fil.

Commandes du système d'exploitation

Certains systèmes d'exploitation et gestionnaires de clients fournissent également un moyen de gérer des périphériques sans fil intégrés et la connexion sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation ou de votre gestionnaire de clients.

3 Périphériques sans fil Bluetooth (certains modèles)

Un périphérique Bluetooth permet d'établir des communications sans fil de faible portée, pouvant remplacer les connexions câblées physiques traditionnellement utilisées pour relier les périphériques électroniques suivants :

- Points d'accès au réseau
- Ordinateurs (de bureau, portable, PDA)
- Téléphones (portable, sans fil, intelligent)
- Périphériques d'imagerie (imprimante, appareil photo)
- Périphériques audio (casque, haut-parleurs)

Les périphériques Bluetooth fournissent une fonctionnalité homologue qui permet de configurer un réseau personnel (PAN) de périphériques Bluetooth. Les périphériques sont représentés dans le logiciel Bluetooth pour Windows par des icônes graphiques ayant l'aspect des caractéristiques physiques de ceux-ci. Ces icônes permettent de distinguer les périphériques Bluetooth des autres classes de périphériques.

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de périphériques Bluetooth, reportez-vous au manuel *Bluetooth for Windows Getting Started* (Mise en route de Bluetooth pour Windows) livré avec l'ordinateur.

4 Périphériques WLAN (certains modèles)

Un périphérique WLAN permet d'accéder à un réseau local sans fil (WLAN), constitué d'autres ordinateurs et accessoires reliés par un routeur sans fil ou un point d'accès sans fil.



Remarque Les termes point d'accès sans fil et routeur sans fil sont souvent utilisés indifféremment.

- Les réseaux WLAN de grande envergure, comme un réseau WLAN d'entreprise ou public, utilisent généralement des points d'accès sans fil, capables de prendre en charge un grand nombre d'ordinateurs et d'accessoires et de séparer les fonctions réseau vitales.
- Les réseaux WLAN domestiques ou ceux des petites entreprises utilisent généralement un routeur sans fil, qui permet à de nombreux ordinateurs sans fil et câblés de partager une connexion Internet, une imprimante et des fichiers sans besoin d'un équipement matériel ou d'un logiciel supplémentaire.



Remarque Pour utiliser un périphérique WLAN dans votre ordinateur, vous devez vous connecter à une infrastructure WLAN (délivrée par un fournisseur de services ou un réseau public ou d'entreprise).

Les ordinateurs dotés de périphériques WLAN peuvent prendre en charge au moins une des trois normes industrielles de couches physiques IEEE :

- 802.11b, la première norme WLAN courante, prend en charge des débits pouvant atteindre 11 Mbits/s et fonctionne à une fréquence de 2,4 GHz.
- La norme 802.11g prend en charge des débits pouvant aller jusqu'à 54 Mbits/s et elle fonctionne à une fréquence de 2,4 GHz. Les périphériques WLAN 802.11g sont compatibles en amont avec les périphériques 802.11b et ils peuvent donc fonctionner sur le même réseau.
- La norme 802.11a prend en charge des débits pouvant aller jusqu'à 54 Mbits/s et elle fonctionne à une fréquence de 5 GHz.



Remarque Elle n'est pas compatible avec les normes 802.11b et 802.11g.

Identification d'un périphérique WLAN

Pour configurer votre réseau sans fil, identifiez les périphériques réseau sans fil installés sur l'ordinateur :

1. Sélectionnez **Démarrer > Poste de travail**.
2. Cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre Poste de travail.
3. Sélectionnez **Propriétés > onglet Matériel > Gestionnaire de périphériques > Cartes réseau**.
4. Identifiez le périphérique WLAN dans la liste qui s'affiche : la dénomination d'un périphérique WLAN comprend le terme *sans fil*, *LAN sans fil*, *WLAN* ou *802.11*.



Remarque Si aucun périphérique WLAN n'est répertorié, l'ordinateur n'en contient pas ou le pilote du périphérique WLAN n'est pas correctement installé.


Configuration d'un réseau WLAN à domicile

Microsoft® Windows® XP prend en charge la configuration WLAN à l'aide de la fonction de connexion à un réseau sans fil. En outre, sur certains modèles d'ordinateur, l'Assistant sans fil propose un lien vers l'utilitaire Wireless Home Network Setup, destiné à vous aider à configurer votre réseau sans fil.

Pour configurer un réseau WLAN et accéder à Internet à domicile, vous devez disposer du matériel suivant :

- Un modem à large bande (ADSL ou câble) **(1)** et un accès Internet haut débit souscrit auprès d'un fournisseur d'accès Internet (FAI)
- Un routeur sans fil (acheté séparément) **(2)**
- Un ordinateur sans fil **(3)**

L'illustration ci-dessous est un exemple d'installation complète d'un réseau sans fil connecté à Internet.

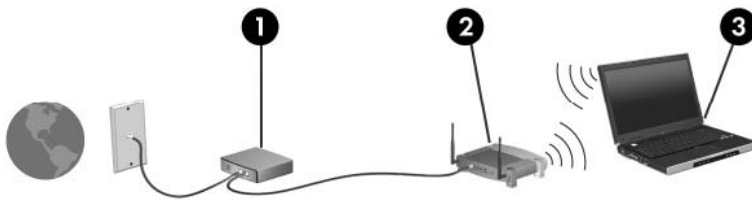

Au fur et à mesure que le réseau se développe, vous pouvez y connecter d'autres ordinateurs sans fil et câblés pour accéder à Internet.



Remarque Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire pour installer un réseau WLAN domestique, contactez le fabricant du routeur ou votre fournisseur d'accès Internet.

Connexion d'un réseau WLAN à domicile

Avant d'utiliser le réseau sans fil, chaque ordinateur doit y être connecté. Pour se connecter à un réseau WLAN :

- Vérifiez que le périphérique WLAN est sous tension. Si c'est le cas, le voyant du périphérique sans fil est allumé. Si le voyant est éteint, mettez le périphérique sans fil sous tension.



Remarque Sur certains modèles, le voyant est orange lorsque tous les périphériques sans fil sont désactivés.

- Vérifiez que le routeur est correctement installé et configuré. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la documentation du routeur ou contactez son fabricant.
- Utilisez la fonction de connexion à un réseau sans fil de Microsoft Windows XP pour connecter l'ordinateur au réseau WLAN.



Remarque La portée utile dépend de la mise en œuvre WLAN, du fabricant du routeur et des interférences provenant des murs et des autres appareils électroniques.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un réseau WLAN :

- Reportez-vous aux informations fournies par votre FAI et à la documentation livrée avec le routeur sans fil et les autres équipements WLAN.
- Accédez aux informations et aux liens de sites Web fournis dans le Centre d'aide et de support.
- Rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/techcenter/wireless>.

Connexion à un réseau WLAN public ou d'entreprise

Pour obtenir la liste des réseaux WLAN les plus proches, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI) ou effectuez des recherches sur le Web. Les sites Web qui répertorient les réseaux WLAN publics sont Cisco Internet Mobile Office Wireless Locations, Hotspotlist et Geektools. Pour obtenir des informations sur le coût et les conditions de connexion, consultez chaque réseau WLAN public.

Pour plus d'informations sur la connexion de votre ordinateur au réseau WLAN d'une entreprise, contactez votre administrateur réseau ou votre service informatique.

Utilisation des fonctions de sécurité du réseau sans fil

Lorsque vous configurez un réseau WLAN à votre domicile ou accédez à un réseau WLAN public existant, activez toujours les fonctions de sécurité pour protéger votre réseau contre les accès non autorisés. Les niveaux de sécurité les plus courants sont Wi-Fi Protected Access (WPA)-Personal et Wired Equivalent Privacy (WEP).

Lors de la configuration d'un réseau, utilisez toujours une ou plusieurs des mesures de sécurité suivantes :

- Activation du cryptage de sécurité WPA-Personal ou WEP sur le routeur
- Modification du nom de réseau (SSID) par défaut et du mot de passe
- Utilisation d'un pare-feu
- Définition de la sécurité sur le navigateur Web

Pour plus d'informations sur la sécurité WLAN, reportez-vous au site Web HP, à l'adresse <http://www.hp.com/go/wireless> (en anglais uniquement).

5 Périphériques WWAN (certains modèles)

Les périphériques WWAN permettent à un ordinateur d'accéder à Internet à partir d'un nombre plus élevé d'emplacements et dans des zones plus étendues que celles des réseaux WLAN. L'utilisation d'un périphérique WWAN requiert un fournisseur de services réseau qui, dans la plupart des cas, sera un opérateur de réseau de téléphonie mobile. La couverture d'un réseau WWAN est similaire à celle d'un réseau de téléphonie mobile.

Lorsqu'elle est utilisée avec un plan de service de données délivré par un fournisseur de services, la technologie WWAN vous offre la liberté de rester connecté à Internet, d'envoyer des messages électroniques ou de vous connecter à votre réseau d'entreprise que vous soyez en déplacement, en visite dans une ville ou en voyage dans votre pays/région.

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de périphériques WLAN, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/broadbandwireless>.

Index

C

- commandes des périphériques sans fil
 - bouton 3
 - voyant 3
- configuration à domicile d'un réseau WLAN 11
- connexion à un réseau WLAN d'entreprise 12
- connexion à un réseau WLAN public 12

I

- installation d'une connexion Internet 11

P

- périphérique Bluetooth 7
- périphérique sans fil
 - réseau sans fil 1
- périphériques sans fil, bouton 3
- périphériques sans fil, voyant 3

R

- réseau local sans fil (WLAN)
 - connexion à un réseau WLAN d'entreprise 12
 - connexion à un réseau WLAN public 12
 - connexion domestique 12
 - matériel requis 11
 - portée utile 12
 - sécurité 13
- réseau sans fil
 - description 1

S

- sécurité
 - périphériques sans fil 13

W

- WLAN 9
 - Voir aussi* réseau sans fil
- WWAN 15
 - Voir aussi* réseau sans fil

