



Naudotojo vadovas

SUVESTINĖ

Šiame naudotojo vadove pateikiama informacija apie komponentus, kompiuterio sąranką, atsarginių kopijų kūrimą ir kt.

Juridinė informacija

© Copyright 2020, 2021 HP Development Company, L.P.

AMD yra bendrovės „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklas. „DisplayPort™“ ir „DisplayPort™“ logotipas yra prekių ženklai, priklausantys Vaizdo elektronikos standartų asociacijai (angl. „Video Electronics Standards Association“, VESA) Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. „Intel“, „Celeron“, „Pentium“, „Thunderbolt“ ir „Xeon“ yra bendrovės „Intel Corporation“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse. „Linux®“ yra „Linus Torvalds“ registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. „Microsoft“ ir „Windows“ yra bendrovės „Microsoft Corporation“ registruotieji prekių ženklai arba tos pačios bendrovės prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse. NVIDIA yra bendrovės „NVIDIA Corporation“ prekių ženklas arba tos pačios bendrovės registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. „Red Hat Enterprise Linux“ yra registruotasis bendrovės „Red Hat, Inc.“ prekių ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. „USB Type-C®“ yra bendrovės „USB Implementers Forum“ registruotasis prekių ženklas.

Šiame dokumente pateikta informacija gali būti pakeista apie tai iš anksto neįspėjus. HP produktams ir paslaugoms taikomos garantijos nustatytos su tais produktais ir paslaugomis pateikiamuose raštiškuose garantijos dokumentuose. Jokie šiame dokumente esantys teiginiai negali būti laikomi papildoma garantija. HP neprisiima atsakomybės už galimas technines ir redagavimo klaidas ar praleidimus šiame dokumente.

Antrasis leidimas: 2021 m. rugsėjo mėn.

Pirmasis leidimas: 2020 m. rugpjūčio mėn.

Dokumento numeris: M07793-E22

Įspėjimas dėl gaminio

Šiame vadove aprašomos daugelyje gaminių esančios funkcijos. Kai kurių funkcijų jūsų kompiuteryje gali nebūti.

Ne visuose operacinės sistemos „Windows“ leidimuose ar versijose veikia visos funkcijos. Norint pasinaudoti visomis „Windows“ funkcijomis, gali reikėti atnaujinti ir (arba) atskirai įsigyti aparatinę įrangą, tvarkyklę, programinę įrangą arba BIOS naujinimą. „Windows“ naujinama automatiškai ir šis naujinimas visada įjungtas. Reikalingas spartusis internetas ir „Microsoft“ paskyra. Gali būti taikomi ISP mokesčiai ir naujinant gali atsirasti papildomų reikalavimų. Žr. <http://www.windows.com>. Jei jūsų gaminys pristatomas su „Windows in S Mode“: „Windows in S Mode“ veikia tik su „Microsoft Store“ programėlėmis operacinėje sistemoje „Windows“. Tam tikrų numatytųjų parametrų, funkcijų ir programų pakeisti neįmanoma. Kai kurie su „Windows“ suderinami priedai ir programos gali neveikti (įskaitant kai kurias antivirusines programas, PDF rašytuvus, tvarkyklę ir pritaikymo neįgaliesiems programas), o našumas gali būti kitoks, net jei išjungsite funkciją „S Mode“. Jei operacinę sistemą pakeisite į „Windows“, funkcijos „S Mode“ sugrąžinti nebegalėsite. Daugiau informacijos rasite adresu Windows.com/SmodeFAQ.

Norėdami pasiekti naujausius naudotojo vadovus, eikite į <http://www.hp.com/support> ir vykdydami nurodymus susiraskite savo gaminį. Paskui pasirinkite **Manuals** (Vadovai).

Programinės įrangos naudojimo taisyklės

Įdiegdami, kopijuodami, atsisiųsdami ar kitaip naudodamiesi bet kuriuo iš anksto šiame kompiuteryje įdiegtu programinės įrangos gaminiu, sutinkate laikytis HP galutinio naudotojo licencinės sutarties (angl. „End User Licence Agreement“, EULA) sąlygų. Jei nesutinkate su šiomis licencijos sąlygomis, vienintelė jūsų teisių gynimo priemonė yra per 14 dienų grąžinti visą nenaudotą gaminį (aparaturą ir programinę įrangą) į pirkimo vietą, kad atgautumėte visus pinigus pagal pardavėjo nustatytą pinigų grąžinimo tvarką.

Jei reikia daugiau informacijos arba norite pateikti prašymą dėl pinigų už kompiuterį grąžinimo, kreipkitės į pardavėją.






Įspėjimas dėl saugos

Kad nesusižeistumėte dėl karščio arba perkaitus kompiuteriui, vadovaukitės aprašytais praktikomis.

-
- ⚠ PERSPĖJIMAS!** Kad nesusižeistumėte dėl karščio arba perkaitus kompiuteriui, nedėkite kompiuterio ant kelių ir neuždenkite kompiuterio ventiliacijos angų. Kompiuterį dėkite tik ant kieto, plokščio paviršiaus. Saugokite, kad kieti daiktai, pavyzdžiui, prijungiamas spausdintuvas, arba minkšti daiktai, pavyzdžiui, pagalvės, pledai arba drabužiai, neuždengtų ventiliacijos angų. Be to, užtikrinkite, kad kompiuteriui veikiant kintamosios srovės adapteris nesiliestų prie odos arba minkšto paviršiaus, pavyzdžiui, pagalvių, pledų arba drabužių. Kompiuteris ir kintamosios srovės adapteris atitinka naudotojui tinkamos paviršiaus temperatūros apribojimus, apibrėžiamus galiojančiais saugos standartais.
-

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikiama pagrindinė informacija apie gaminio naudojimą ir naujovinį.

-
-  **PERSPĖJIMAS!** Žymi pavojingą situaciją, kurios neišvengus **galima** rimtai susižeisti ar net žūti.
 -  **ĮSPĖJIMAS:** žymi pavojingą situaciją, kurios neišsprendus, **gali** kilti lengvų ar vidutinio lengvumo sužeidimų pavojus.
 -  **SVARBU:** žymi informaciją, kuri laikoma svarbia, tačiau nesusijusia su pavojingomis situacijomis (pvz., pranešimus, susijusius su pavojumi sugadinti turimą turta). Naudotojas įspėjamas, kad griežtai nesilaikant aprašytos procedūros, gali būti prarasti duomenys arba sugadinta aparatūra ir programinė įranga. Taip pat pateikiama svarbi informacija, kuria paaiškinamos sąvokos ar užduočių atlikimo eiga.
 -  **PASTABA:** pateikiama papildoma informacija, kuria pabrėžiami arba papildomi svarbūs pagrindinio teksto aspektai.
 -  **PATARIMAS:** pateikiami naudingi patarimai užduočiai atlikti.
-

Turinys

1 HP išteklių vieta	1
Informacija apie gaminį	1
Palaikymas.....	1
Informacija apie gaminį	2
Gaminio diagnostika	2
Gaminio naujiniai	3
2 Kompiuterio funkcijos	4
Priekis	4
Galas	4
Kairė	6
Gaminio specifikacijos	6
3 Kompiuterio sąranka	7
Tinkamas vėdinimas	7
Parengimo veiksmai	8
Monitorių prijungimas	8
Pasiruošimas prijungti papildomus monitorius	8
Jūsų kompiuteriui tinkamos grafikos plokštės	10
Grafikos plokščių pritaikymas prie monitoriaus jungčių	10
Reikalavimai jungiant monitorius.....	11
Monitorių prijungimas ir konfigūravimas	11
Trečiosios šalies grafikos plokštės konfigūravimo priemonės naudojimas	12
Monitoriaus individualizavimas (operacinė sistema „Windows“)	13
Pasirinktinių komponentų diegimas	13
Sauga	13
Gaminio perdirbimas	13
4 Atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas.....	14
Atsarginių informacijos kopijų ir atkūrimo laikmenos kūrimas	14
„Windows“ įrankių naudojimas kuriant atsargines kopijas	14
„HP Cloud Recovery Download Tool“ naudojimas, norint sukurti atkūrimo laikmeną (tik tam tikruose gaminiuose)	14
Jūsų sistemos atkūrimas	15
Sistemos atkūrimo taško kūrimas.....	15
Atkūrimo metodai	15
Atkūrimas naudojant HP atkūrimo laikmeną	15
Kompiuterio įkrovimo tvarkos keitimas	16
„HP Sure Recover“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)	16

5 Operacinės sistemos „Linux“ konfigūravimas	17
Kompiuteriai parengti naudoti su „Linux“	17
„Red Hat Enterprise Linux“ (RHEL) konfigūravimas	17
„SUSE Linux Enterprise Desktop“ (SLED) konfigūravimas	17
„Ubuntu“ konfigūravimas	18
Atvirosios grafikos tvarkyklės	18
Nuosavybinės grafikos tvarkyklės	18
6 Kompiuterio naujinimas	19
BIOS naujinimas	19
Esamos BIOS versijos nustatymas	19
BIOS naujovinis	19
Įrenginio tvarkyklių naujovinis	20
7 Techninė priežiūra, diagnostikos priemonės ir nedidelių trikčių šalinimas	21
Kompiuterio išjungimas.....	21
Jei atsirastų trikčių.....	21
Daugiau informacijos	21
Vizualinis patikrinimas	21
Paleisties metu	22
Kompiuteriui veikiant.....	22
Klientų savarankiškas taisymas	23
Mirkėjimo ar pyptelėjimo kodai: POST diagnostinių lempučių ir garsinių kodų paaiškinimas	23
Dažniausiai pasitaikančių trikčių šalinimas.....	23
HP palaikymas	24
Techninė pagalba internetu	24
Kompiuterių klientų aptarnavimas.....	24
Rekomendacijos, naujienlaiškiai ir įspėjimai	24
Pranešimai apie gaminio pakeitimus.....	24
Skambinimas į techninės pagalbos tarnybą	24
Garantijos informacijos vieta.....	25
8 „HP PC Hardware Diagnostics“ naudojimas	26
„HP PC Hardware Diagnostics Windows“ naudojimas (tik tam tikruose produktuose)	26
„HP PC Hardware Diagnostics Windows“ aparatinės įrangos gedimo ID kodo naudojimas.....	26
Prieiga prie „HP PC Hardware Diagnostics Windows“	26
Priemonės „HP PC Hardware Diagnostics Windows“ paleidimas naudojant pradžios meniu.....	26
„HP PC Hardware Diagnostics Windows“ prieiga naudojant „Support Assistant“	27
„HP PC Hardware Diagnostics Windows“ atsisiuntimas.....	27
Naujausias „HP PC Hardware Diagnostics Windows“ versijos atsisiuntimas iš HP	27
„HP PC Hardware Diagnostics Windows“ atsisiuntimas iš „Microsoft Store“	27
„HP PC Hardware Diagnostics Windows“ atsisiuntimas pagal gaminio pavadinimą arba numerį (tik tam tikruose gaminiuose).....	28
„HP PC Hardware Diagnostics Windows“ įdiegimas.....	28
„HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ naudojimas	28
„HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ aparatinės įrangos gedimo ID kodo naudojimas	28
„HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ paleidimas	29

„HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ atsisiuntimas į USB atmintinę	29
Naujausios „HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ versijos atsisiuntimas.....	29
„HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ atsisiuntimas pagal gaminio pavadinimą arba numerį (tik tam tikruose gaminiuose)	30
„Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ nustatymų naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)	30
„Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ atsisiuntimas	30
Naujausios „Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ versijos atsisiuntimas	30
„Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ pagal gaminio pavadinimą arba numerį atsisiuntimas.....	30
„Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ nustatymų tinkinimas.....	31
Kompiuterio eksploatavimo rekomendacijos, reguliari priežiūra ir paruošimas gabenti	31
Eksploatavimo rekomendacijos ir kasdienė priežiūra	31
Kompiuterio valymas.....	32
Nešvarumų šalinimas nuo jūsų kompiuterio.....	32
Kompiuterio valymas dezinfekavimo priemone	33
Paruošimas gabenti	33
9 Elektrostatinė iškrova.....	35
10 Pritaikymas neįgaliesiems.....	36
HP ir pritaikymas neįgaliesiems	36
Reikiamų technologinių įrankių paieška	36
HP įsipareigojimas	36
Pritaikymo neįgaliesiems specialistų tarptautinė asociacija (IAAP).....	37
Geriausių pagalbinių technologijų paieška.....	37
Savo poreikių vertinimas	37
Pritaikymo neįgaliesiems funkcijos HP gaminiuose	37
Standartai ir teisės aktai.....	38
Standartai	38
Įgaliojimas 376 – EN 301 549	38
Žiniatinklio turinio pritaikymo neįgaliesiems rekomendacijos (WCAG)	38
Teisės aktai ir reglamentai	39
Naudingi pritaikymo neįgaliesiems šaltiniai ir nuorodos.....	39
Organizacijos.....	39
Švietimo įstaigos	39
Kiti šaltiniai negalios klausimais	40
HP rekomenduojamos nuorodos.....	40
Susisiekimas su palaikymo tarnyba	40
Rodyklė	41

1 HP išteklių vieta

Perskaitykite šį skyrių ir sužinokite, kur rasti papildomus HP išteklius.

Informacija apie gaminį

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta, kur rasti informacijos apie gaminį, praktinius vadovus ir kt.

1-1 lentelė Kur rasti informacijos apie gaminį

Tema	Vieta
Techninės specifikacijos	Norėdami rasti savo gaminio priemonę „QuickSpecs“, eikite į http://www.hp.com/go/quickspecs , tada pasirinkite nuorodą. Spustelėkite Search all QuickSpecs (Ieškoti visoje priemonėje „QuickSpecs“), ieškos lauke įveskite savo modelio pavadinimą ir pasirinkite Go (Eiti).
<i>Teisinė, saugos ir aplinkosaugos informacija</i>	Informacijos apie reguliuojamuosius gaminio reikalavimus ieškokite dokumente <i>Teisinė, saugos ir aplinkosaugos informacija</i> . Taip pat galite pasižiūrėti reguliavimo agentūros / aplinkosaugos etiketę. Norėdami pasiekti šį vadovą: ▲ Užduočių juostoje pasirinkite piktogramą Paieška (tik tam tikruose gaminiuose), paieškos lauke įveskite HP Documentation ir paskui pasirinkite HP Documentation .
Sisteminė plokštė	Sisteminės plokštės schema yra korpuso viduje. Papildomos informacijos rasite kompiuterio vadove <i>Maintenance and Service Guide</i> (Techninės priežiūros ir palaikymo vadovas) internete adresu http://www.hp.com/support . Vadovaudamiesi nurodymais susiraskite savo gaminį ir pasirinkite Manuals (Vadovai).
Lipdukai su serijos numerio, Aplinkos apsaugos agentūros / aplinkosaugos ir operacinės sistemos informacija	Serijos numeris, agentūros / gamtos apsaugos ir operacinės sistemos etiketės gali būti apatinėje kompiuterio dalyje, ant galinio skydelio, arba po techninės priežiūros dangteliu.

Palaikymas

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta, kur rasti informacijos apie palaikymą ir garantijos informaciją.

1-2 lentelė Kur rasti palaikymo informacijos

Tema	Vieta
Gaminio palaikymas	Jei norite kreiptis į HP palaikymo tarnybą, apsilankykite http://www.hp.com/support . Čia galite rasti šiuos palaikymo tipus: <ul style="list-style-type: none">• Interneto pokalbis su HP techniku• Palaikymo tarnybos telefono numeriai• HP paslaugų centrų vietos
Garantijos informacija	Norėdami pasiekti šį dokumentą:

1-2 lentelė Kur rasti palaikymo informacijos (tęsinys)

Tema	Vieta
	<ul style="list-style-type: none">▲ Užduočių juostoje pasirinkite piktogramą Paieška (tik tam tikruose gaminiuose), paieškos lauke įveskite HP Documentation ir paskui pasirinkite HP Documentation. <p>– arba –</p> <ul style="list-style-type: none">▲ Eikite į http://www.hp.com/go/orderdocuments. <p>SVARBU: Jei norite peržiūrėti naujausią garantijos versiją, turite būti prisijungę prie interneto.</p> <p>HP ribotąją garantiją rasite gaminio naudotojo vadovuose, pateiktuose su produktu. Garantija gali būti CD arba DVD diske, kuris bus dėžutėje. Kai kuriose šalyse arba regionuose spausdintą garantijos versiją HP gali būti pateikusi dėžėje. Šalyse arba regionuose, kuriuose išspausdinta garantija nepateikiama, ją galite užsisakyti iš http://www.hp.com/go/orderdocuments. Jei gaminį esate įsigiję Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, rašykite HP adresu: POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 91 2006. Nurodykite savo vardą, telefono numerį, adresą ir gaminio pavadinimą.</p>

Informacija apie gaminį

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta, kur rasti informacijos apie gaminį, praktinius vadovus ir kt.

1-3 lentelė Kur rasti informacijos apie gaminį

Tema	Vieta
Techninės specifikacijos	Norėdami rasti savo gaminio priemonę „QuickSpecs“, eikite į http://www.hp.com/go/quickspecs , tada pasirinkite nuorodą. Spustelėkite Search all QuickSpecs (ieškoti visoje priemonėje „QuickSpecs“), ieškos lauke įveskite savo modelio pavadinimą ir pasirinkite Go (Eiti).
<i>Teisinė, saugos ir aplinkosaugos informacija</i>	Informacijos apie reguliuojamuosius gaminio reikalavimus ieškokite dokumente <i>Teisinė, saugos ir aplinkosaugos informacija</i> . Taip pat galite pasižiūrėti reguliavimo agentūros / aplinkosaugos etiketę. Norėdami pasiekti šį vadovą: <ul style="list-style-type: none">▲ Užduočių juostoje pasirinkite piktogramą Paieška (tik tam tikruose gaminiuose), paieškos lauke įveskite HP Documentation ir paskui pasirinkite HP Documentation.
Sisteminė plokštė	Sisteminės plokštės schema yra korpuso viduje. Papildomos informacijos rasite kompiuterio vadove <i>Maintenance and Service Guide</i> (Techninės priežiūros ir palaikymo vadovas) internete adresu http://www.hp.com/support . Vadovaudamiesi nurodymais susiraskite savo gaminį ir pasirinkite Manuals (Vadovai).
Lipdukai su serijos numerio, Aplinkos apsaugos agentūros / aplinkosaugos ir operacinės sistemos informacija	Serijos numeris, agentūros / gamtos apsaugos ir operacinės sistemos etiketės gali būti apatinėje kompiuterio dalyje, ant galinio skydelio, arba po techninės priežiūros dangteliu.

Gaminio diagnostika

Pasinaudokite šia lentele, kad surastumėte gaminio diagnostikos įrankių išteklius.

1–4 lentelė Kur rasti diagnostikos įrankių

Tema	Vieta
Diagnostikos įrankiai	Jei reikia daugiau informacijos, žr. kompiuterio vadovą <i>Maintenance and Service Guide</i> (Techninės priežiūros ir palaikymo vadovas) adresu http://www.hp.com/support . Vadovaudamiesi nurodymais susiraskite savo gaminį ir pasirinkite Manuals (Vadovai).
Girdimų pyptelėjimų ir lempučių kodų paaiškinimas	Žr. kompiuterio vadovą <i>Maintenance and Service Guide</i> (Techninės priežiūros ir palaikymo vadovas), kurį rasite http://www.hp.com/support . Vadovaudamiesi nurodymais susiraskite savo gaminį ir pasirinkite Manuals (Vadovai).
Automatinio parengties tikrinimo klaidų kodai	Žr. kompiuterio vadovą <i>Maintenance and Service Guide</i> (Techninės priežiūros ir palaikymo vadovas), kurį rasite http://www.hp.com/support . Vadovaudamiesi nurodymais susiraskite savo gaminį ir pasirinkite Manuals (Vadovai).

Gaminio naujiniai

Pasinaudokite šia lentele, kad surastumėte gaminio naujinių išteklius.

1–5 lentelė Kur rasti gaminio naujinių

Tema	Vieta
Tvarkyklės ir BIOS naujiniai	Eikite į http://www.hp.com/support ir pasirinkite Software and Drivers (Programinė įranga ir tvarkyklės) – būsite tikri, kad kompiuteryje įdiegtos naujausios tvarkyklės.
Operacinės sistemos	Jei reikia informacijos apie „Windows®“ operacines sistemas, eikite į http://www.support.microsoft.com .


2 Kompiuterio funkcijos

Šiame skyriuje pateikiama kompiuterio funkcijų apžvalga.

Priekis

Susipažinkite su priekinio skydelio komponentais naudodami toliau pateiktą iliustraciją ir lentelę.

 **PASTABA:** Jūsų kompiuterio modelis gali šiek tiek skirtis nuo pavaizduoto šio skyriaus iliustracijoje.

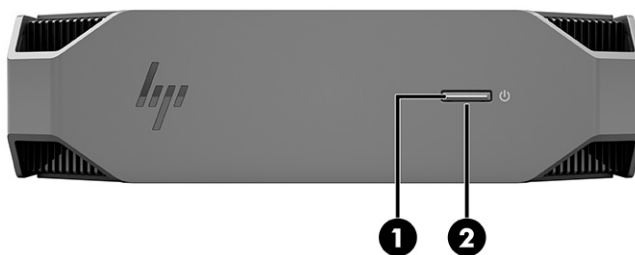


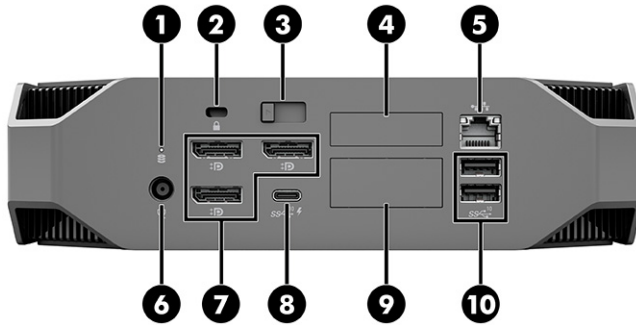
2-1 lentelė Priekiniai komponentai ir jų aprašas

Nr.	Simbolis	Komponentas
1.		Ijungimo / išjungimo mygtukas
2.		Maitinimo lemputė








Galas

Susipažinkite su galinio skydelio komponentais naudodami toliau pateiktą iliustraciją ir lentelę.

 **PASTABA:** Jūsų kompiuterio modelis gali šiek tiek skirtis nuo pavaizduoto šio skyriaus iliustracijoje.



2-2 lentelė Galiniai komponentai ir jų aprašas

Nr.	Simbolis	Komponentas	Nr.	Simbolis	Komponentas
1.		Standžiojo disko įrenginio veikimas	6.		Maitinimo jungtis
2.		Apsauginio troselio lizdas	7.		„DisplayPort™“ (DP) jungtys (3)
3.		Prieigos skydelio atidarymo fikсatorius	8.		„USB Type-C® SuperSpeed Plus“ prievadas su „HP Sleep and Charge“ (pasirinktinis)
4.		Nuoseklusis prievadas (pasirinktinis)	9.		HP įvesties / išvesties prievado „Flex“ modulis (pasirinktinis) Palaikomi: <ul style="list-style-type: none"> • VGA prievadas, • HDMI prievadas, • „DisplayPort™“ prievadas, • 2-as tinklo lizdas, • „USB-C 3.1 Gen2“ įkrovimas, duomenų prievadas, • Dvigubas „USB Type-A 3“, • „Thunderbolt™ 3.0“ prievadas.
5.		RJ-45 (tinklo) lizdas	10.		USB „SuperSpeedPlus“ prievadai (2)

PASTABA: Galinio skydelio jungčių etiketėse pavaizduotos pramonės standartą atitinkančios piktogramos ir spalvos.

PASTABA: DP prievadai nepalaikomi, jei sistemos procesoriai yra „Intel® Xeon® E3-12x0 v5“. Naudojant kitus procesorius, šie DP prievadai yra išjungti pagal numatytuosius nustatymus, jei įdėta neintegruotoji grafikos plokštė.


PASTABA: Integruotąją grafikos plokštę „Intel HD“ ir neintegruotąją grafikos plokštę galima naudoti vienu metu (kad būtų galima naudoti daugiau nei du monitorius) – tereikia jas suaktyvinti naudojant priemonę „Computer Setup“ (kompiuterio sąranka). Tačiau HP rekomenduoja naudoti tik atskirą grafikos plokštę, jei prijungėte tris arba daugiau monitorių.

Kairė

Susipažinkite su kairiojo skydelio komponentais pasitelkę toliau pateiktą iliustraciją ir lentelę.



PASTABA: Jūsų kompiuterio modelis gali šiek tiek skirtis nuo pavaizduoto šio skyriaus iliustracijoje.

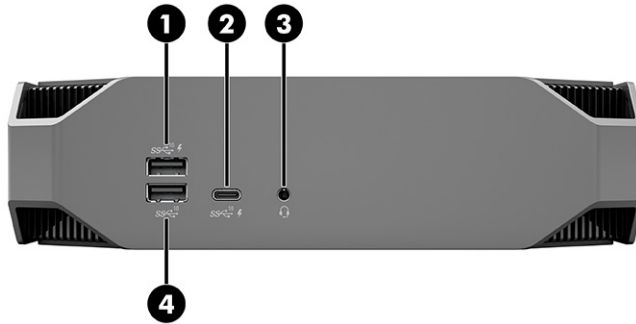

2-3 lentelė Galiniai komponentai ir jų aprašas

Nr.	Simbolis	Komponentas	Nr.	Simbolis	Komponentas
1.		USB „SuperSpeedPlus“ prievadas su „HP Sleep and Charge“	3.		Jungtinis garso išvesties (ausinių) / garso įvesties (mikrofono) lizdas
2.		„USB Type-C SuperSpeed“ prievadas su „HP Sleep and Charge“	4.		USB „SuperSpeedPlus“ prievadas su „HP Sleep and Charge“

Gaminio specifikacijos

Perskaitykite šį skyrių ir sužinokite, kur rasti kompiuterio technines specifikacijas.

Norėdami rasti savo gaminio priemonę „QuickSpecs“, eikite į <http://www.hp.com/go/quickspecs> ir pasirinkite nuorodą. Spustelėkite **Search all QuickSpecs** (Ieškoti visoje priemonėje „QuickSpecs“), ieškos lauke įveskite savo modelio pavadinimą ir pasirinkite **Go** (Eiti).

– arba –

Eikite į <http://www.hp.com/support> ir vykdydami nurodymus susiraskite savo gaminį. Pasirinkite **Product Information** (Informacija apie gaminį) ir paskui pasirinkite savo kompiuterio specifikacijas.


3 Kompiuterio sąranka


Šiame skyriuje aprašoma, kaip paruošti naudoti kompiuterį.

Tinkamas vėdinimas


Kad gerai veiktų, kompiuteris turi būti tinkamai vėdinamas. Vadovaukitės šiomis rekomendacijomis.

- Kompiuterį naudokite ant tvirto lygaus paviršiaus.
- Kompiuterio priekyje ir gale palikite bent 15,24 cm (6,00 in) tarpą. (Tai *mažiausias* atstumas visiems kompiuterio modeliams.)

 **PASTABA:** jūsų kompiuteris gali šiek tiek skirtis nuo pavaizduoto šio skyriaus paveikslėlyje.

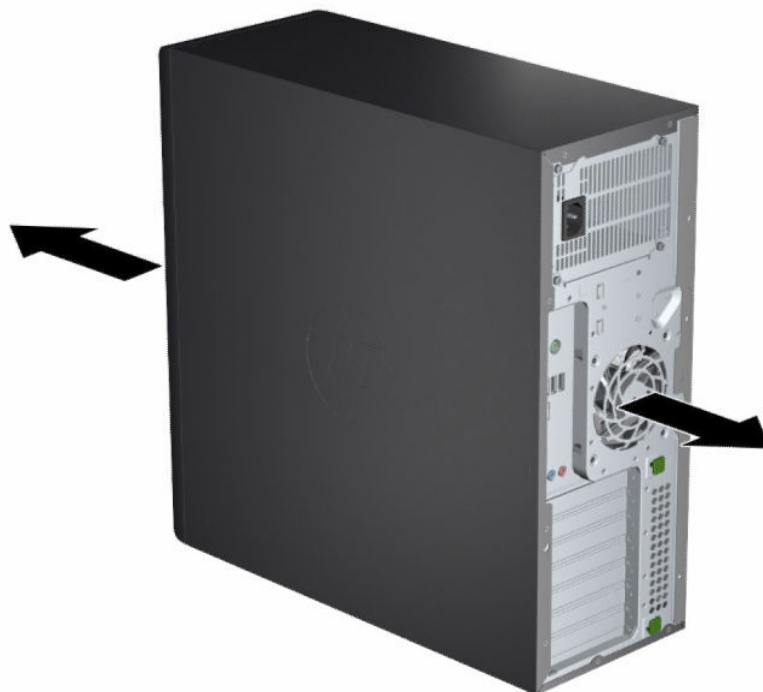

- Pasirūpinkite, kad aplinkos oro temperatūra atitiktų nurodytas temperatūros ribas. Norėdami rasti kompiuterio specifikacijas, žr [Gaminio specifikacijos 6 puslapyje](#).
- Jei kompiuterį montuosite spintelėje, pasirūpinkite, kad spintelė būtų gerai vėdinama, o aplinkos temperatūra spintelėje neviršytų nurodytos leistinos temperatūros.

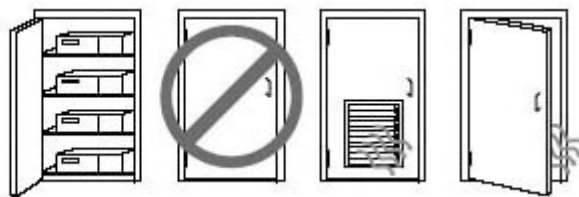

- Neuzdenkite vėdinimo arba oro įsiurbimo angų, kad oras į kompiuterį galėtų visada laisvai patekti ir iš jo išeiti.

Parengimo veiksmai

Perskaitykite šį skyrių ir sužinokite, kaip nustatyti kompiuterį.

⚠ PERSPĖJIMAS! Kad išvengtumėte elektros šoko:

- Maitinimo laidąjunkite į visada lengvai pasiekiamą kintamosios srovės lizdą.
- Jei maitinimo laidas yra su 3 kontaktų tvirtinimo kištuku, jį reikia jungti į įžemintą 3 kontaktų lizdą.

📖 PASTABA: Jei kompiuteryje yra daugiau nei 1100 W maitinimo šaltinis, įprasto maitinimo gali neužtekti, todėl gali prireikti patikrinti darbo vietos infrastruktūrą ir įsitikinti, kad sieninė jungtis yra tinkama. Daugiau informacijos rasite vadove *Site Preparation Guide* (Vietos paruošimo vadovas), apsilankę tinklalapyje <http://www.hp.com/support>. Vadovaudamiesi nurodymais susiraskite savo gaminį ir pasirinkite **Manuals** (Vadovai).

Kompiuterio nustatymas:

1. Prie kompiuterio prijunkite pelę, klaviatūrą ir elektros laidą.
2. Prie kompiuterio prijunkite monitorių.
3. Vadovaudamiesi su įrenginiu pateiktomis instrukcijomis, prijunkite kitus išorinius komponentus (pvz., spausdintuvą).
4. Prie kompiuterio ir paskui tinklo kelvedžio arba vietinio tinklo (LAN) įrenginio prijunkite tinklo kabelį.
5. Kompiuterio ir monitoriaus maitinimo laidus įkiškite į kintamosios srovės lizdą.

Monitorių prijungimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip prie kompiuterio pridėti monitorių.

Pasiruošimas prijungti papildomus monitorius


Perskaitykite šį skyrių ir sužinokite, ką turite žinoti prieš prijungdami monitorius prie kompiuterio.

Prie visų HP Z serijos kompiuteriuose įrengtų grafikos plokščių vienu metu galima prijungti du monitorius (žr. [Monitorių prijungimas ir konfigūravimas 11 puslapyje](#)). Yra plokščių, prie kurių galima jungti daugiau nei du monitorius. Veiksmai, kuriuos turite atlikti, jei norite prijungti papildomus monitorius, priklauso nuo grafikos plokščių ir jungiamų monitorių tipo bei skaičiaus.

Toliau aprašytas pasiruošimo prijungti papildomus monitorius procesas.

1. Apsvarstykite, ko jums reikia.

- Nuspręskite, kiek monitorių jums reikia.
- Pagalvokite, kokio grafinio našumo jums reikia.
- Sužinokite, kokio tipo grafikos jungtys yra kiekviename monitoriuje. HP pateikiamose grafikos plokštėse yra „DisplayPort™“ (DP) ir DVI-D sąsajos, tačiau galite naudoti adapterius ir trečiųjų šalių plokštes, jei norite susieti su kitais grafikos formatais, įskaitant DVI-I, HDMI arba VGA.


 **PATARIMAS:** Senesnės aparatinės įrangos adapteriai gali būti brangesni nei kiti adapteriai. Patariame palyginti, kiek kainuotų įsigyti adapterį ir kiek kainuotų įsigyti naujesnį monitorių, kuriam adapterio naudoti nereikėtų.


2. Sužinokite, ar reikia papildomų grafikos plokščių.

- Peržiūrėkite grafikos plokštės dokumentus ir sužinokite, kiek monitorių galite prie šios plokštės prijungti.

Gali tekti įsigyti adapterius, kad plokštės išvedinys atitiktų monitoriaus jungtį. Žr. [Grafikos plokščių pritaikymas prie monitoriaus jungčių 10 puslapyje](#).

- Jei reikia, įsigykite naują grafikos plokštę, palaikančią papildomus monitorius.

 **SVARBU:** Naujesnės kartos grafikos plokštės palaiko tik skaitmeninės išvesties protokolus. Įprastines analogines išvestis (VGA, DVI-A, arba DVI-I, prijungtas prie monitoriaus DVI-A) galima prijungti tik naudojant aktyvų adapterį.

 **PASTABA:** Monitoriams, kurių skyra siekia daugiau nei 1920 × 1200 taškų esant 60 Hz, būtina naudoti grafikos plokštę su „Dual Link DVI“ (DL-DVI) arba „DisplayPort“ išvestimi. Kad naudojant DVI būtų išgaunama savoji skyra, turite naudoti DL-DVI laidą, o ne standartinį DVI-I arba DVI-D laidą.

HP kompiuteriai palaiko ne visas grafikos plokštes. Prieš pirkdami naują grafikos plokštę, įsitinkite, kad jūsų kompiuteris ją palaiko. Žr. [Jūsų kompiuteriui tinkamos grafikos plokštės 10 puslapyje](#).

Kai kurios grafikos plokštės atpažįsta keletą monitorių, jei monitoriaus signalas tankinamas į daugelį išvesčių. Dėl šios sąrankos gali suprastėti grafikos našumas. Peržiūrėkite grafikos plokštės dokumentus arba informacijos apie plokštę ieškokite atlikdami veiksmus, nurodytus [Jūsų kompiuteriui tinkamos grafikos plokštės 10 puslapyje](#).

Patikrinkite, ar plokštės išvestis atitinka monitoriaus įvestį. (Žr. [Reikalavimai jungiant monitorius 11 puslapyje](#).)

Nuo skirtingų HP serijos kompiuterių priklauso skirtingi papildomoms grafikos plokštėms taikomi mechaninio dydžio, duomenų perdavimo spartos ir energijos tiekimo apribojimai. Priemonėje „QuickSpecs“ paskaitykite apie plėtotės kortelės lizdą, kad įsitikintumėte, jog naujoji grafikos plokštė tiks jūsų kompiuteriui. Norėdami pasiekti „QuickSpecs“, eikite į <http://www.hp.com/go/quickspecs/>.

3. Jei norite prijungti naują grafikos plokštę arba plokštes:

- a. Atsižvelgdami į monitorių kiekį, plokštės suderinamumą su norimais naudoti monitoriais ir plokštės našumą, nuspręskite, kuri palaikoma grafikos plokštė geriausiai tiktų pagal jūsų poreikius.
- b. Patikrinkite, ar turite tinkamas plokštei skirtas tvarkykles. Jei naudojate HP skirtas tvarkykles, eikite į <http://www.hp.com/support>, pasirinkite **Software and Drivers** (Programinė įranga ir tvarkyklės) ir paskui vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

- c. Įtaisykite grafikos plokštę vadovaudamiesi jūsų kompiuteriui skirtomis ir vaizdo įrašė pateiktomis instrukcijomis, kurias rasite <https://www.youtube.com/hpsupport>.
- d. Sukonfigūruokite monitorių. Išsamesnės informacijos rasite sistemos „Windows®“ žinyne arba apsilankę <http://www.microsoft.com>.

Monitorių konfigūruodami operacinėje sistemoje „Linux“ paprastai galite naudoti grafikos plokštėms skirtą parametrų įrankį (pavyzdžiui, NVIDIA® parametrus). Kai kuriuose naujausiuose „Linux®“ leidimuose reikia modifikuoti langų tvarkytuvo sistemos (pvz., „Gnome 3“) nuostatas.


 **PATARIMAS:** Norėdami palengvinti iškilusių galimų problemų sprendimą, prieš įjungdami kitą monitorių įjunkite pirmąjį monitorių ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia.

Jūsų kompiuteriui tinkamos grafikos plokštės

Perskaitykite šį skyrių ir sužinokite, kur rasti jūsų kompiuteriui tinkamų grafikos plokščių.

Jei norite rasti informacijos apie jūsų kompiuteriui tinkamas grafikos plokštes, atlikite toliau nurodytus veiksmus.


1. Eikite į <http://www.hp.com/go/quickspecs>.
2. Pasirinkite **Search active QuickSpecs** (ieškoti aktyvią priemonę „QuickSpecs“) ir po to pasirinkite **Desktops & Workstations** (Staliniai kompiuteriai).
3. Pasirinkite savo modelį ir peržiūrėkite specifikacijas.
4. Pasirinkite nuorodą **Technical Specifications–Graphics** (Techninės specifikacijos, grafikos plokštė), kad būtų parodyta išsamesnė tinkamų grafikos plokščių techninė informacija, įskaitant prie grafikos plokštės galimų prijungti monitorių skaičių, jungtis, elektros energijos suvartojimą, tvarkykles ir kitą informaciją.

 **PASTABA:** Ne visos grafikos plokštės yra suderinamos su visais vaizdo siųstuvais-įmtuvais ir adapteriais. Išsamią informaciją rasite grafikos plokštės dokumentuose.




Grafikos plokščių pritaikymas prie monitoriaus jungčių

Toliau pateiktoje lentelėje aprašomi galimi monitoriaus konfigūracijos būdai. Žr. labiausiai jūsų kompiuterį atitinkantį paveikslėlį.

3-1 lentelė Grafikos plokštės ir monitorių jungtys

Grafikos plokštės sąsajos jungtis	Monitoriaus jungtis						
	VGA	DVI	Dual Link DVI	DisplayPort (DP)	HDMI	„Mini DisplayPort“ (mDP)	USB Type-C
DisplayPort  Adapteris iš „DisplayPort“ į VGA (parduodama atskirai)		Adapteris iš DP į DVI	Adapteris iš DP į DL DVI	DP laidas	Adapteris iš DP į HDMI	Iš DP į mDP laidas	Nėra
Mini DisplayPort Iš mDP į VGA adapteris (parduodama atskirai)		Iš mDP į DVI adapteris	Nėra	Iš mDP į mDP adapteris	Iš mDP į HDMI adapteris	Iš mDP į mDP laidas	Nėra

3-1 lentelė Grafikos plokštės ir monitorių jungtys (tęsinys)

Grafikos plokštės sąsajos jungtis	Monitoriaus jungtis						
	VGA	DVI	Dual Link DVI	DisplayPort (DP)	HDMI	„Mini DisplayPort“ (mDP)	USB Type-C
							
HDMI							
	Adapteris iš HDMI į VGA	Iš HDMI į DVI adapteris / laidas	Nėra	Nėra	HDMI laidas	Nėra	Nėra
USB Type-C*							
	Adapteris iš USB Type-C į VGA	Nėra	Nėra	Adapteris iš USB Type-C į DP	Adapteris iš USB Type-C į HDMI	Nėra	USB Type-C laidas

*Informacijos, kurį USB Type-C priedą palaiko jūsų kompiuteris, žr. [Kompiuterio funkcijos 4 puslapyje](#).



PASTABA: su HP grafikos plokštėmis paprastai nepateikiami monitoriaus laido adapteriai.

„DisplayPort“ jungtis pasižymi didžiausiu efektyvumu; VGA jungčių efektyvumas mažiausias.

Reikalavimai jungiant monitorius

Prieš jungdami monitorius, pasitikrinkite, ar tenkinami toliu pateikti reikalavimai.

Jei grafikos plokštėje yra keturios „DisplayPort“ jungtys, prie kiekvienos jų galite prijungti monitorių. Jei reikia, naudokite tinkamus adapterius. Daugiau informacijos apie skirtingas grafikos plokštes rasite [Grafikos plokščių pritaikymas prie monitoriaus jungčių 10 puslapyje](#).

„MultiStream Transport“ (MST) – tai būdas keliems monitoriams prie vienos „DisplayPort“ jungties jungti.

Nors daugelyje NVIDIA grafikos plokščių yra daugiau kaip keturios monitoriaus išvestys, vienu metu galite naudoti tik keturias. Norėdami vienu metu prie kelių priedų prijungti monitorius, galite naudoti MST.


AMD® grafikos plokštės palaiko visas galimas monitoriaus išvestis. Didžiausias galimas ekranų skaičius priklauso nuo konkrečios grafikos plokštės. Išsamesnės informacijos ieškokite grafikos plokštės ir monitoriaus dokumentuose.



PASTABA: Jei norite ekranus sujungti kartu MST konfigūracijoje, turite naudoti MST funkciją palaikančius ekranus arba MST funkciją turintį šakotuvą. Išsamesnės informacijos ieškokite grafikos plokštės ir monitoriaus dokumentuose.

Monitorių prijungimas ir konfigūravimas

Perskaitykite šį skyrių ir sužinokite, kaip prijungti ir konfigūruoti monitorius.


 **PASTABA:** Paprastai naudojant palaikomas grafikos plokštes galima prijungti bent du monitorius, kaip parodyta šiame skyriuje; naudojant kai kurias palaikomas plokštes galima prijungti ir daugiau monitorių. Išsamesnės informacijos ieškokite grafikos plokštės dokumentuose.

 **PASTABA:** jūsų kompiuteris gali šiek tiek skirtis nuo pavaizduoto šio skyriaus paveikslėlyje.

1. Prie kompiuterio prijunkite monitoriaus kabelio adapterį (jei reikia) ir paskui prie adapterių arba tiesiogiai prie grafikos plokštės prijunkite atitinkamus monitoriaus kabelius.



2. Kitus monitoriaus laidų galus prijunkite prie monitorių.

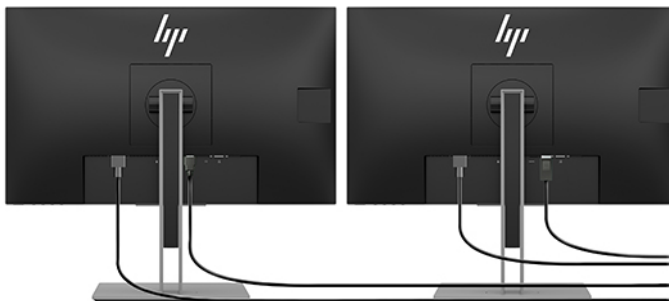

3. Vieną monitoriaus elektros laido galą prijunkite prie monitoriaus, o kitą – prie kintamosios srovės lizdo.
4. Sukonfigūruokite monitorių. Išsamesnės informacijos rasite sistemos „Windows“ žinyne arba apsilenkę <http://www.microsoft.com>.

Monitorių konfigūruodami operacinėje sistemoje „Linux“, paprastai galite naudoti grafikos plokštėms skirtą parametrų įrankį (pavyzdžiui, NVIDIA parametrus). Kai kuriuose naujausiuose „Linux“ leidimuose reikia modifikuoti langų tvarkytuvo sistemos (pvz., „Gnome 3“) nuostatas.

Trečiosios šalies grafikos plokštės konfigūravimo priemonės naudojimas

Trečiosios šalies grafikos plokštės gali būti tiekiamos su monitoriaus konfigūravimo priemone. Plokštę įdiegus, ši priemonė integruojama į operacinę sistemą. Galite pasirinkti priemonę ir ją sukonfigūruoti kelis prie kompiuterio prijungtus monitorius.

Išsamesnės informacijos ieškokite savo grafikos plokštės dokumentuose.



PASTABA: Prieš pradėdami naudoti kai kurių trečiųjų šalių konfigūravimo priemones monitorius būtina suaktyvinti operacinėje sistemoje „Windows“. Daugiau informacijos rasite grafikos plokštės dokumentuose. Informacijos apie grafikos plokštės tvarkykles pateikiama <http://www.hp.com/support>.

Monitoriaus individualizavimas (operacinė sistema „Windows“)

Rankiniu būdu galite pasirinkti arba keisti monitoriaus modelį, atnaujinimo dažnį, ekrano skiriamąją gebą, spalvų nuostatas, šrifto dydį ir energijos vartojimo valdymo nuostatas.

Jei norite keisti ekrano parametrus:

1. Pasirinkite mygtuką **Pradėti**, pasirinkite **Parametrai**, pasirinkite **Sistema** ir tada pasirinkite **Ekranas**.
– arba –
2. Bet kur darbalaukyje spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite **Ekrano parametrai**.

Daugiau informacijos apie monitoriaus individualizavimą rasite šiuose šaltiniuose:

- su grafikos valdiklio priemone pateiktuose internete esančiuose dokumentuose;
- su monitoriumi pateiktuose dokumentuose.

Pasirinktinių komponentų diegimas

Atsižvelgiant į kompiuterio modelį, jame galite įdiegti papildomus komponentus (pvz., atmintį, standųjį diską, optinį diską, PCIe plokštes arba antrą procesorių).

- Norėdami peržiūrėti komponentų diegimo vaizdo įrašus, eikite į <https://www.youtube.com/hpsupport>.
- Diegimo gairių ir techninės informacijos ieškokite savo kompiuterio vadove *Maintenance and Service Guide* (Techninės priežiūros ir palaikymo vadovas), apsilankę tinklalapyje <http://www.hp.com/support>. Vadovaudamiesi nurodymais susiraskite savo gaminį ir pasirinkite **Manuals** (Vadovai).

Sauga

Prie kai kurių HP kompiuterių šoninio prieigos skydelio pritvirtintas užraktas. Šio užrakto raktelis klientui pristatomas pritvirtintas prie kompiuterio korpuso galinio skydelio.

Dėl papildomų saugos funkcijų mažėja vagysčių tikimybė, klientas taip pat įspėjamas, kai pažeidžiamas korpusas. Daugiau informacijos apie papildomas aparatinės ir programinės įrangos saugos funkcijas, kurios tinkamos jūsų sistemai, žr. *Maintenance and Service Guide* (Techninės priežiūros ir palaikymo vadovas) adresu <http://www.hp.com/support>. Vadovaudamiesi nurodymais susiraskite savo gaminį ir pasirinkite **Manuals** (Vadovai).



Gaminio perdirbimas

HP savo klientus ragina išmetamą elektroninę aparatūrą, originalias HP spausdinimo kasetes ir įkraunamus akumulatorius pristatyti perdirbti.

Jei reikia informacijos apie HP komponentų arba gaminių perdirbimą, eikite į <http://www.hp.com/go/recycle>.

4 Atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas

Jei norite sukurti atsarginę informacijos kopiją, atkūrimo tašką, iš naujo nustatyti kompiuterį, sukurti atkūrimo laikmeną arba atkurti gamyklinius kompiuterio nustatymus, galite pasinaudoti „Windows“ įrankiais arba HP programine įranga. Šiomis standartinėmis procedūromis galite greičiau grąžinti kompiuterį į darbinę būseną.



-  **SVARBU:** Jei atkūrimo procesą ketinate atlikti planšetiniame kompiuteryje, prieš pradėdami planšetinio kompiuterio akumuliatorių įkraukite bent iki 70 proc. įkrovos.
-  **SVARBU:** Jei turite planšetinį kompiuterį su nuimama klaviatūra, prieš pradėdami atkūrimo procesą prijunkite planšetinį kompiuterį prie klaviatūros.

Atsarginių informacijos kopijų ir atkūrimo laikmenos kūrimas

Šie atkūrimo laikmenos ir atsarginių kopijų kūrimo būdai galimi tik tam tikruose gaminiuose.

„Windows“ įrankių naudojimas kuriant atsargines kopijas

HP rekomenduoja iš karto po pradinės sąrankos sukurti atsarginę informacijos kopiją. Šią užduotį galite atlikti naudodami „Windows“ atsarginį kopijavimą ir išorinę USB atmintinę arba naudodami internetinius įrankius.



-  **SVARBU:** tik „Windows“ leidžia kurti atsargines asmeninės informacijos kopijas. Kad neprarastumėte informacijos, nuolat kurkite atsargines kopijas.
-  **PASTABA:** jei kompiuterio saugyklos talpa yra 32 GB arba mažesnė, „Microsoft®“ sistemos atkūrimas išjungiamas pagal numatytuosius parametrus.

„HP Cloud Recovery Download Tool“ naudojimas, norint sukurti atkūrimo laikmeną (tik tam tikruose gaminiuose)

Norėdami sukurti HP atkūrimo laikmeną įkraunamoje USB „flash“ atmintinėje, galite naudoti „HP Cloud Recovery Download Tool“.

Išsamesnės informacijos ieškokite:

- ▲ Eikite į <http://www.hp.com/support>, ieškokite „HP Cloud Recovery“, tada pasirinkite rezultatą, kuris atitinka jūsų kompiuterio tipą.

-  **PASTABA:** Jei negalite patys sukurti atkūrimo laikmenos, norėdami gauti atkūrimo diskus, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą. Apsilankykite svetainėje adresu <http://www.hp.com/support>, pasirinkite šalį ar regioną ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
-  **SVARBU:** HP rekomenduoja vadovautis [Atkūrimo metodai 15 puslapyje](#), jei norite atkurti kompiuterį prieš gaudami ir panaudodami HP atkūrimo diskus. Pasinaudodami naujausia atsargine kopija galite grąžinti įrenginį į darbinę būseną greičiau, nei naudodami HP atkūrimo diskus. Atkūrus sistemą, iš naujo įdiegiant visą po pirkimo išleistą operacinės sistemos programinę įrangą gali prireikti nemažai laiko.

Jūsų sistemos atkūrimas

Norėdami atkurti sistemą galite pasinaudoti keliais įrankiais; jie abu yra ne „Windows“ sistemoje, jei kartais nepavyktų įkelti darbalaukio.

HP rekomenduoja pabandyti atkurti sistemą naudojantis [Atkūrimo metodai 15 puslapyje](#).

Sistemos atkūrimo taško kūrimas

„Windows“ sistemoje galimas sistemos atkūrimas. Sistemos atkūrimo programinė įranga kompiuteryje tam tikru metu gali automatiškai arba rankiniu būdu sukurti atkūrimo taškus arba sistemos failų ir nustatymų nuotraukas.

Naudojant sistemos atkūrimą kompiuteris grąžinamas į tą būseną, kokia buvo atkūrimo taško kūrimo metu. Jūsų asmeniniai failai ir dokumentai neturėtų būti paveikti.

Atkūrimo metodai

Panaudoję pirmąjį būdą patikrinkite, ar problema vis dar egzistuoja, nes perėjimas prie kito metodo gali būti jau nereikalingas.

1. Atlikite „Microsoft“ sistemos atkūrimą.
2. Iš naujo nustatykite šį kompiuterį.



PASTABA: norint užbaigti parinktis **Viską pašalinti** ir **Visiškai išvalyti diską**, gali prireikti kelių valandų, o tada kompiuteryje neliks jokios informacijos. Tai saugiausias būdas nustatyti kompiuterį iš naujo prieš atiduodant perdirbti.

3. Atkurkite panaudodami HP atkūrimo laikmeną. Daugiau informacijos rasite [Atkūrimas naudojant HP atkūrimo laikmeną 15 puslapyje](#).

Jei reikia daugiau informacijos apie pirmus du metodus, žr. programėlę „Pagalba jums“:

Pasirinkite mygtuką **Pradėti**, pasirinkite **Visos programėlės** (tik tam tikruose gaminiuose), pasirinkite programą **Pagalba jums** ir paskui įveskite norimą atlikti užduotį.



PASTABA: kad pasiektumėte programėlę „Pagalba jums“, turite būti prisijungę prie interneto.

Atkūrimas naudojant HP atkūrimo laikmeną

Galite naudoti HP atkūrimo laikmeną atkurti pradinei operacinei sistemai ir programinei įrangai, kurios buvo įdiegtos gamykloje. Pasirinktuose produktuose tai gali būti sukurta įkraunamajame USB „flash“ diske naudojant „HP Cloud Recovery Download Tool“.


Daugiau informacijos žr. [„HP Cloud Recovery Download Tool“ naudojimas, norint sukurti atkūrimo laikmeną \(tik tam tikruose gaminiuose\) 14 puslapyje](#).



PASTABA: Jei negalite patys sukurti atkūrimo laikmenos, norėdami gauti atkūrimo diskus, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą. Apsilankykite svetainėje adresu <http://www.hp.com/support>, pasirinkite šalį ar regioną ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.


Norėdami atkurti sistemą:

- ▲ Įdėkite HP atkūrimo laikmeną ir paleiskite kompiuterį iš naujo.

 **PASTABA:** HP rekomenduoja vadovautis [Atkūrimo metodai 15 puslapyje](#), jei norite atkurti kompiuterį prieš gaudami ir panaudodami HP atkūrimo diskus. Pasinaudodami naujausia atsargine kopija galite grąžinti įrenginį į darbinę būseną greičiau, nei naudodami HP atkūrimo diskus. Atkūrus sistemą, iš naujo įdiegiant visą po pirkimo išleistą operacinės sistemos programinę įrangą gali prireikti nemažai laiko.

Kompiuterio įkrovimo tvarkos keitimas

Jei kompiuteris nepaleidžiamas iš naujo naudojant HP atkūrimo laikmeną, galite pakeisti kompiuterio įkrovimo tvarką, pagal kurią išdėstyti įrenginiai, esantys BIOS, kur yra paleidimo informacija. Galite pasirinkti optinį diskų įrenginį arba USB atmintinę, priklausomai nuo to, kur yra jūsų HP atkūrimo laikmena.

 **SVARBU:** prieš pradėdami šiuos veiksmus, planšetiniame kompiuteryje su nuimama klaviatūra prijunkite kompiuterį prie klaviatūros pagrindo.

Norėdami pakeisti įkrovimo tvarką:

1. Įdėkite HP atkūrimo laikmeną.
2. Pereikite prie sistemos meniu **Paleidimas**.
 - Kompiuteriuose arba planšetiniuose kompiuteriuose su klaviatūromis, įjunkite arba paleiskite kompiuterį ar planšetinį kompiuterį iš naujo, greitai paspauskite **esc**, o tada paspauskite **f9**, kad būtų parodytos įkrovos parinktys.
 - Planšetiniuose kompiuteriuose be klaviatūros, įjunkite arba iš naujo paleiskite planšetinį kompiuterį, greitai nuspauskite ir palaikykite garsumo didinimo mygtuką, tada pasirinkite **f9**.
– arba –
Įjunkite arba iš naujo paleiskite planšetinį kompiuterį, greitai nuspauskite ir palaikykite garsumo mažinimo mygtuką, tada pasirinkite **f9**.
3. Pasirinkite optinį diskų įrenginį arba USB atmintinę, iš kurių norite įkrauti, o tada vykdykite kompiuterio ekrane pateikiamus nurodymus.

„HP Sure Recover“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)

Tam tikri kompiuterių modeliai sukonfigūruoti naudoti kartu su „HP Sure Recover“ – kompiuterio operacinės sistemos (OS) atkūrimo sprendimu, integruotu aparatinėje ir programinėje įrangoje. Naudojant „HP Sure Recover“ HP operacinės sistemos vaizdą galima visiškai atkurti neįdiegus atkūrimo programinės įrangos.


Naudodamas „HP Sure Recover“ administratorius arba naudotojas gali atkurti sistemą ir įdiegti:


- naujausią operacinės sistemos versiją;
- tam tikros platformos įrenginio tvarkyklę;
- programinės įrangos programas turint pasirinktinio vaizdo failą.

Norėdami rasti naujausią „HP Sure Recover“ dokumentaciją, eikite į <http://www.hp.com/support>. Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus suraskite savo gaminį ir jo dokumentus.

5 Operacinės sistemos „Linux“ konfigūravimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip nustatyti ir grąžinti į ankstesnę būseną operacinę sistemą „Linux“.

 **SVARBU:** Kol neįdiegėte operacinės sistemos, nediekite į kompiuterį papildomos programinės įrangos ir neįjunkite trečiosios šalies įrenginių. Įdėjus aparatinę įrangą, gali atsirasti klaidų ir nepavykti operacinės sistemos įdiegti teisingai.

 **PASTABA:** Nustatę operacinę sistemą, būtinai patikrinkite, ar įdiegtos naujausios BIOS tvarkyklės ir programinės įrangos naujinimai. Žr. [Kompiuterio naujinimas 19 puslapyje](#).

Kompiuteriai parengti naudoti su „Linux“

Kompiuteriuose, parengtuose naudoti su operacine sistema „Linux“, iš anksto įkelta minimaliai veikianti operacinė sistema (pvz., „FreeDOS“). Toks kompiuterio parengimas skirtas tiems atvejams, kai klientai operacinę sistemą įdiegia kompiuterį parsinešę namo. Toks kompiuteris parduodamas be jokios operacinės sistemos licencijos.

Kompiuteris, parengtas naudoti su operacine sistema „Linux“, su pačia operacine sistema neparduodamas – ją turite įsigyti patys. Komerinės operacinės sistemos „Linux“ versijas galima įsigyti iš tokių pardavėjų kaip „Red Hat®“ ir SUSE. Keletą kitų operacinės sistemos „Linux“ versijų galima įsigyti nemokamai (pvz., „Ubuntu“). Norėdami sužinoti, kokias konfigūracijas ir operacines sistemas HP yra įvertinusi, eikite į http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix.

„Red Hat Enterprise Linux“ (RHEL) konfigūravimas

HP kompiuteriuose „Red Hat“ sertifikuoja ir palaiko įvairias operacinės sistemos RHEL versijas.

Išsamesnės informacijos apie konkrečios platformos palaikymą naudojant operacinę sistemą RHEL ieškokite skyriuje *Linux Hardware Matrix for HP Workstations* (Operacinės sistemos „Linux“ aparatinė įranga „Matrix“ HP kompiuteriams), kurį rasite http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix.

Norėdami sužinoti daugiau apie „Red Hat“ sertifikatus HP kompiuteriuose, eikite į <https://access.redhat.com/ecosystem>, pasirinkite **Certified Hardware** (Sertifikuota aparatinė įranga) ir paskui vykdykite kompiuterio ekrane pateikiamus nurodymus.

Be to, jei HP patikrino ir paruošė konkrečias trečiosioms šalims priklausančias ir su jūsų HP kompiuteryje įdiegta „Red Hat Enterprise Linux“ operacine sistema suderinamas tvarkykles, jas galite įsigyti tiesiogiai iš <http://www.hp.com/support>, kaip aprašyta [Nuosavybinės grafikos tvarkyklės 18 puslapyje](#).

„SUSE Linux Enterprise Desktop“ (SLED) konfigūravimas

HP kompiuteriuose SUSE sertifikuoja ir palaiko įvairias operacinės sistemos SLED versijas.

Daugiau informacijos ieškokite SUSE sertifikavimo biuletenio paieškos puslapyje, kurį rasite <https://www.suse.com/yessearch/Search.jsp>.

Be to, jei HP patikrino ir paruošė konkrečias trečiosioms šalims priklausančias ir su jūsų HP kompiuteryje įdiegta „SUSE Linux Enterprise Desktop“ operacine sistema suderinamas tvarkykles, jas galite įsigyti tiesiogiai iš <http://www.hp.com/support>, kaip aprašyta [Nuosavybinės grafikos tvarkyklės 18 puslapyje](#).

„Ubuntu“ konfigūravimas

HP kompiuteriuose „Canonical“ sertifikuoja ir palaiko įvairias operacinės sistemos „Ubuntu“ versijas.

Daugiau informacijos rasite apsilankę „Ubuntu Desktop“ sertifikuotos aparatinės įrangos puslapyje adresu <http://www.ubuntu.com/certification/desktop> ir susiradę savo kompiuterį. „Ubuntu“ nemokamai galite įsigyti iš <http://www.ubuntu.com>.

Atvirosios grafikos tvarkyklės

Dauguma platinamų „Linux“ operacinių sistemų palaiko grafikos aparatinę įrangą dėl branduolyje įtaisytų programinės įrangos technologijų ir tokių aukštesnio lygio grafikos programų kaip ekrano serveriai („Xorg“, „Wayland“) ir ekrano tvarkyklės („Gnome“ KDE).

Grafikos aparatinės įrangos veikimas priklauso nuo paleisto branduolio sąrankos ir sinchronizavimo informacijos, kurią gauna prijungto ekrano aparatinė įranga. Jei branduolys grafikos aparatinės įrangos inicijavimo tinkamai nesukalibruoja su prijungto ekrano aparatine įranga, gali būti rodomas iškreiptas vaizdas arba tuščias ekranas.

Naudojant bendrovės HP suteiktą operacinei sistemai „Ubuntu“ skirtą „Linux“ tvarkyklės diską reikalingi tie patys mechanizmai, kad diegimo metu būtų pasiekiami reikiami paketai. Taigi, reikalinga ta pati interneto prieiga. Taip pat turi būti įmanoma pereiti iš dabartinio naudotojo seanso į seansą su administratoriaus teisėmis.

Sąveika su atvirosiomis grafikos tvarkyklėmis galima šiais atvejais:

- Interaktyviųjų grafikos diegimo iš atsiųstos „Linux“ operacinės sistemos medijos seansų metu.
- Diegiant „Linux“ operacinę sistemą be to pačio pardavėjo grafikos tvarkyklių.

Jei monitoriaus ekranas nenaudojamas, HP rekomenduoja į branduolio paleidimo parametrus įtraukti parinktį **nomodeset**, kad vietoj režimą nustatančios tvarkyklės pirmumas būtų teikiamas kitoms suderinamoms ekrano tvarkyklėms. Paprastai nuolatinį šio parametro įtraukimą į branduolio paleidimo parametrus galite pakoreguoti konfigūravimo failuose, kurie dažniausiai būna čia: **/etc/default/grub**. Informacijos apie paleidimo parametrų nustatymą ieškokite savo operacinės sistemos dokumentuose.

Nuosavybinės grafikos tvarkyklės

Perskaitykite šį skyrių ir sužinokite apie nuosavybines grafikos tvarkykles.

Daugelį HP kompiuterių galima užsakyti su grafikos plokštėmis, nuodugnai patikrintomis bendrovės HP. Palaikomų plokščių sąrašo ieškokite skyriuje *Linux Hardware Matrix for HP Workstations* (Operacinės sistemos „Linux“ aparatinė įranga „Matrix“ HP kompiuteriams), kurį rasite http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix.



PASTABA: Ne visos grafikos plokštės palaikomos visuose kompiuteriuose. Paprastai plokštės, naudojančios daug elektros energijos, negali būti diegiamos į mažai elektros energijos naudojančius kompiuterius.

HP palaiko trečiųjų šalių nuosavybines grafikos tvarkykles. Norėdami peržiūrėti patikrintas tvarkykles, eikite į <http://www.hp.com/support> ir vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus susiraskite savo gaminį, o paskui – jo dokumentus.

Šios nuosavybinės tvarkyklės nėra standartinė operacinių sistemų RHEL, SLED arba „Ubuntu“ operacinės sistemos, nes jos nėra atviros. Naujesnes nei HP palaikymo žiniatinklio svetainėje esančias tvarkyklės pataisas palaiko tiesiogiai pardavėjas.

6 Kompiuterio naujinimas

HP nuolatos tobulina savo gaminius, kad naudodamiesi kompiuteriu liktumėte patenkinti. Jei norite, kad kompiuteryje būtų naujausi įrangos patobulinimai, HP rekomenduoja reguliariai diegti naujausią BIOS sistemą, tvarkyklę ir programinės įrangos naujinius.

Pirmą kartą sėkmingai paleidę kompiuterio operacinę sistemą, pasirūpinkite, kad jis būtų nuolatos atnaujinamas, vadovaudamiesi šiomis gairėmis:

- Būtinai patikrinkite, ar įdiegta naujausia BIOS sistemos versija. Žr. [BIOS naujinimas 19 puslapyje](#).
- Būtinai patikrinkite, ar sistemoje įdiegtos naujausios tvarkyklės. Žr. [Įrenginio tvarkyklių naujovinis 20 puslapyje](#).
- Susipažinkite su jums pasiekiamais HP ištekliais. Žr. [Techninė pagalba internetu 24 puslapyje](#).
- Pagalvokite, ar nevertėtų tinklalapyje <https://h41369.www4.hp.com/alerts-signup.php> užsiprenumeruoti įspėjamųjų pranešimų apie tvarkyklių būklę (angl. „Driver Alerts“).

BIOS naujinimas

Kad kompiuteris visada puikiai veiktų, nustatykite jo BIOS sistemos versiją ir, jei reikia, ją atnaujinkite.

Esamos BIOS versijos nustatymas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip nustatyti esamą BIOS versiją.

Esamos BIOS sistemos versijai nustatyti:

1. Paleisties metu spauskite **esc**.
2. Paspauskite **f10**, kad įjungtumėte kompiuterio sąranką (F10).
3. Pasirinkite **Pagrindinis** ir tada pasirinkite **Sistemos informacija**. Pasižymėkite kompiuterio BIOS sistemos versiją.



PASTABA: Informacijos, kaip atnaujinti BIOS ir kompiuterio sąrankos (F10) BIOS meniu parametrus, ieškokite vadove *Maintenance and Service Guide* (Techninės priežiūros ir palaikymo vadovas) adresu <http://www.hp.com/support>. Vadovaudamiesi nurodymais susiraskite savo gaminį ir pasirinkite **Manuals** (Vadovai).

BIOS naujovinis

Norėdami rasti ir atsisiųsti naujausią galimą BIOS versiją su naujausiais patobulinimais, vadovaukitės šiomis instrukcijomis.

1. Eikite į <http://www.hp.com/support> ir pasirinkite savo gaminį.
2. Pasirinkite **Software and Drivers** (Programinė įranga ir tvarkyklės) ir vykdydami nurodymus susiraskite naujausią jūsų kompiuteriui tinkamą BIOS sistemos versiją.

3. Palyginkite jūsų kompiuteryje įdiegtos BIOS sistemos versiją su BIOS sistemos versija interneto svetainėje (žr. [Esamos BIOS versijos nustatymas 19 puslapyje](#)). Jei BIOS versija interneto svetainėje yra tokia pati kaip ir jūsų kompiuteryje, nereikia imtis jokių veiksmų.
4. Jei BIOS versija interneto svetainėje yra naujesnė nei jūsų kompiuteryje, atsisiųskite reikiamą versiją. Vykdykite leidimo pastabose pateikiamas instrukcijas ir baikite diegti.

Įrenginio tvarkyklių naujovimas

Perskaitykite šį skyrių, jei norite sužinoti, kaip naujovinti įrenginio tvarkykles.

Jei įdiegėte išorinį įrenginį (pvz., spausdintuvą, ekrano arba tinklo adapterį), patikrinkite, ar įdiegėte naujausią įrenginio tvarkyklę. Jei įrenginį įsigijote iš HP, apsilankykite HP svetainėje ir atsisiųskite naujausias turimo įrenginio tvarkykles. Šios tvarkyklės buvo išbandytos, norint užtikrinti geriausią jūsų įrenginio ir HP kompiuterio suderinamumą.

Jei įrenginį įsigijote ne iš HP, HP rekomenduoja pirmiausiai apsilankyti HP svetainėje ir patikrinti, ar įrenginio tvarkyklės HP išbandė ir patvirtino kaip suderinamas su jūsų kompiuteriu. Jei tvarkyklės nėra, eikite į įrenginio gamintojo svetainę ir atsisiųskite naujausias tvarkykles.

Įrenginio tvarkyklėms naujovinti:

1. Eikite į <http://www.hp.com/support> ir pasirinkite savo gaminį.
2. Vykdydami nurodymus susiraskite naujausią jūsų kompiuteriui tinkamą tvarkyklę.


Jei reikiamos tvarkyklės nerandate, eikite į išorinio įrenginio gamintojo svetainę.

7 Techninė priežiūra, diagnostikos priemonės ir nedidelių trikčių šalinimas

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie techninę priežiūrą, diagnostiką ir nedidelių trikčių šalinimą.

Kompiuterio išjungimas

Kad kompiuterį tinkamai išjungtumėte, išjunkite operacinės sistemos programinę įrangą.

 **SVARBU:** Jei kompiuterį išjungsitė nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką, gali būti prarasti duomenys ir sugadintas saugojimo įrenginys. Jei sistema ėmė veikti nestabiliai ir jos išjungti kitais būdais neįmanoma, kompiuterį paleidę iš naujo, palaukite, kol sistema visiškai atsigaus. Tai gali užtrukti keletą minučių, ypač jei kompiuteryje naudojami didesnės talpos arba puslaidininkiniai įrenginiai.

▲ Pasirinkite mygtuką **Start** (Pradėti), paskui – mygtuką **Power** (Maitinimas) ir galiausiai pasirinkite **Shut down** (Išjungti).

Jei atsirastų trikčių

Jei norite nustatyti ir išspręsti triktis, HP rekomenduoja nuoseklųjį trikčių šalinimą.

- Vizualinis patikrinimas
- Mirksėjimo ar pyptelėjimo kodai
- Bazinis trikčių šalinimas, įskaitant HP kompiuterio aparatinės įrangos diagnostiką
- HP palaikymas
- Sistemos grąžinimas į ankstesnę būseną ir atkūrimas

Šios trikčių šalinimo strategijos yra nurodytos tolesniame skyriuje.

Daugiau informacijos

Jei reikia daugiau informacijos apie trikčių šalinimą, perskaitykite šį skyrių.

Papildomos informacijos apie trikčių šalinimą ieškokite išsamiaame *Maintenance and Service Guide* (Priežiūros ir tvarkymo vadove) (tik anglų k.), kurį rasite <http://www.hp.com/support>. Vadovaudamiesi nurodymais susiraskite savo gaminį ir pasirinkite **Manuals** (Vadovai).

Vizualinis patikrinimas

Jei iškilo problema dėl kompiuterio, monitoriaus ar programinės įrangos, toliau pateikti bendro pobūdžio patarimai gali būti naudingi išskirti konkrečias problemas ir pabandyti jas išspręsti prieš imantis kitų veiksmų.

Paleisties metu

Šiame skyriuje nurodoma, ką reikia patikrinti, jei kompiuteris nepaleidžiamas.

- Patikrinkite, ar kompiuteris prijungtas prie veikiančio kintamosios srovės lizdo.
- Prieš paleisdami kompiuterį išimkite visus optinius diskus ir USB atmintukus.
- Patikrinkite, ar kompiuteris įjungtas ir šviečia maitinimo lemputė.
- Jei įdiegėte kitą nei gamykloje diegiamą operacinę sistemą, eikite į tinklalapį <http://www.hp.com/go/quickspecs> ir patikrinkite, ar jūsų kompiuteris ją palaiko.
- Patikrinkite, ar šviečia ekrano skydelis.
- Jei naudojate pasirinktinį išorinį monitorių:
 - Patikrinkite, ar monitorius prijungtas prie veikiančio kintamosios srovės lizdo.
 - Patikrinkite, ar dega monitoriaus maitinimo lemputė.
 - Jei monitoriaus ekranas blankus, padidinkite šviesumą ir kontrastą.

Kompiuteriui veikiant

Šiame skyriuje aprašomi įvairūs elementai, kuriuos galima patikrinti, jei naudojant kompiuterį kyla problemų.

- Pyptelėjimai ir mirksinčios kompiuterio lemputės yra klaidų kodai, pagal kuriuos galite nustatyti problemas. Daugiau informacijos, paaiškinančios, ką reiškia šie kodai, rasite savo kompiuterio vadovo *Maintenance and Service Guide* (Techninės priežiūros ir palaikymo vadovas) skyriuje *Diagnostic light and audible (beep) codes* (Diagnostinės lemputės ir garsiniai kodai (pyptelėjimai)).
- Paspauskite ir palaikykite paspaudę bet kurį klavišą. Jei sistemoje pasigirsta pyptelėjimas, klaviatūra veikia tinkamai.
- Patikrinkite, ar neatsilaisvinęs ir gerai prijungtas laidas.
- Suaktyvinkite kompiuterį paspausdami maitinimo mygtuką arba bet kurį klaviatūros klavišą. Jei sistema ir toliau veikia laukimo būsenos režimu, išjunkite sistemą paspausdami ir bent 4 sekundes laikydami paspaudę maitinimo mygtuką. Po to dar kartą paspauskite maitinimo mygtuką, kad sistemą paleistumėte iš naujo.

Jei sistema neišsijungia, ištraukite maitinimo laidą, palaukite kelias sekundes, ir vėl jį įkiškite. Jei sistemos nepavyksta paleisti iš naujo, paspauskite maitinimo mygtuką.
- Patikrinkite, ar įdiegtos visos reikiamos įrenginių tvarkyklės. Pvz., prijungę spausdintuvą, turite įdiegti spausdintuvo tvarkyklę.
- Jei bandote išspręsti tinklo triktį, kompiuterį prie tinklo ryšiojunkite kitu laidu. Jei vis tiek nepavyksta prisijungti, gali būti sugedęs tinklo kištukas.
- Jei neseniai įtraukėte naują aparatinę įrangą, šią įrangą iš sistemos pašalinkite, kad patikrintumėte, ar kompiuteris be jos veiks sklandžiai.
- Jei neseniai įdiegėte naują programinę įrangą, šią įrangą iš sistemos pašalinkite, kad patikrintumėte, ar kompiuteris be jos veiks sklandžiai.
- Jei kompiuterio viskas viename ekrano skydelis tuščias, atidarykite kompiuterį ir patikrinkite, ar prijungti abu tarp sistemos plokštės ir ekrano skydelio esančio laido galai. Jei naudojate grafikos plokštę, patikrinkite, ar plokštė tinkamai įdiegta.

- Atnaujinkite BIOS sistemą. Naujas BIOS leidimas gali atpažinti naujas funkcijas arba padėti išspręsti problemą.
- Jei reikia išsamesnės informacijos, žr. trikčių šalinimo skyrių vadove *Maintenance and Service Guide* (Techninės priežiūros ir palaikymo vadovas) adresu <http://www.hp.com/support>. Vadovaudamiesi nurodymais susiraskite savo gaminį ir pasirinkite **Manuals** (Vadovai).

Klientų savarankiškas taisymas

Pagal klientų savarankiško taisymo programą galite užsisakyti atsargines dalis ir jas savarankiškai pakeisti (tiesiogiai vietoje nedalyvaujant HP techninės pagalbos specialistui).

Klientams gali tekti savarankiškai taisyti kai kuriuos komponentus. Daugiau informacijos rasite apsilankę tinklalapyje <http://www.hp.com/go/selfrepair> ir pasirinkę savo gaminį.



PASTABA: Kai kurių komponentų klientai savarankiškai taisyti negali, bet turi grąžinti HP. Prieš bandydami išimti arba pataisyti šiuos komponentus, paskambinkite į techninės pagalbos tarnybą ir sužinokite, kaip tai padaryti.

Mirksėjimo ar pytelėjimo kodai: POST diagnostinių lempučių ir garsinių kodų paaiškinimas

Jei kompiuterio maitinimo lemputė mirksi arba girdisi pypsėjimas, paaiškinimo ir rekomenduojamų veiksmų ieškokite vadove *Maintenance and Service Guide* (Techninės priežiūros ir palaikymo vadovas, tik anglų k.).

Dažniausiai pasitaikančių trikčių šalinimas

Jei reikia patarimų dėl dažniausiai pasitaikančių trikčių šalinimo, skaitykite šį skyrių.



PERSPĖJIMAS! Kai kompiuteris įjungtas į kintamosios srovės maitinimo šaltinį, sistemos plokštėje visada yra įtampa. Kad nesusižalotumėte ištikus elektros šokui, nenusidėgintumėte prisilietę prie karšto paviršiaus ar abiem atvejais, būtinai iš sieninio elektros lizdo ištraukite maitinimo laidą ir prieš liedsdami palaukite, kol vidiniai sistemos komponentai atvės.

Sutrikus kompiuterio veikimui, prieš skambindami į techninės pagalbos tarnybą išbandykite ankstesniuose skyriuose aprašytus ir šiame leidinyje apibendrintus atitinkamus sprendimus konkrečioms triktims nustatyti.

- Jei ekranas tuščias, įjunkite monitorių į kitą kompiuterio vaizdo prievadą (jei toks yra) arba prijunkite kitą monitorių, kuris tikrai veikia.
- Jei monitorius prijungtas laido adapteriu (pavz., iš DP į DVI adapteriu), pakeiskite adapterį tokiu, kuris veikia tinkamai.
- Jei bandote išspręsti tinklo triktį:
 - Savo kompiuterį prie tinklo prijunkite kitu tinklo kabeliu.
 - Kitą kompiuterį prie tinklo prijunkite kitu tinklo kabeliu.

Jei problemos išspręsti nepavyko, gali būti sugedęs kompiuterio tinklo lizdas arba sieninis tinklo lizdas.

- Jei neseniai įtraukėte naują aparatinę įrangą, šią įrangą iš sistemos pašalinkite.
- Jei neseniai įdiegėte naują programinę įrangą, šią programinę įrangą pašalinkite.
- Jei USB saugojimo įrenginys yra prijungtas prie kompiuterio, atjunkite įrenginį.

- Jei kompiuteris įsijungs, tačiau operacinė sistema nepasileis, paleiskite išankstinės įkrovos diagnostikos priemonę, „HP PC Hardware Diagnostics“. Žr. „[HP PC Hardware Diagnostics](#)“ naudojimas 26 puslapyje.

HP palaikymas

Šiame skyriuje aprašomi įvairūs būdai, kaip susisiekti su HP palaikymo tarnyba.

Techninė pagalba internetu

Techninė pagalba internetu apima trikčių šalinimo įrankius internete, techninės informacijos duomenų bazes, tvarkyklių ir pataisų atsisiuntimą, internetines bendruomenes ir pranešimų apie gaminio pakeitimus paslaugą.

Taip pat galite apsilankyti šiose interneto svetainėse:

- <http://www.hp.com>– naudinga informacija apie gaminius.
- <http://www.hp.com/support>– pateikiama naujausia internete esanti dokumentacija, teikiama techninė pagalba visame pasaulyje ir suteikiama prieiga prie programinės įrangos ir tvarkyklių kompiuteriams.

Kompiuterių klientų aptarnavimas

Jei norite ieškoti trikčių šalinimo temų, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Eikite į <http://www.hp.com/support>.
2. Susiraskite savo gaminį.
3. Pasirinkite **Trikčių šalinimas**.
4. Pasirinkite problemą, kurią norite pašalinti.

Rekomendacijos, naujienlaiškiai ir įspėjimai

Apsilankykite HP palaikymo svetainėje ir čia rasite rekomendacijas, naujienlaiškius ir įspėjimus.

1. Eikite į <http://www.hp.com/support>.
2. Pasirinkite savo gaminį.
3. Pasirinkite **Rekomendacijos klientams** arba **Naujienlaiškiai ir įspėjimai**.
4. Pasirinkite norimą peržiūrėti elementą.

Pranešimai apie gaminio pakeitimus

Pranešimai apie gaminio pakeitimus – tai visapusiško palaikymo pranešimai apie gaminio pakeitimus, vykdomus gamybiniame procese 30–60 dienų laikotarpiu nuo pakeitimų įsigaliojimo.

Pranešimais apie gaminio pakeitimus jūs iš anksto informuojami apie jūsų gaminių pakeitimus, pvz., apie atnaujinamą BIOS sistemą, kad galėtumėte nuspręsti, ar norite atsisiųsti prieš gaminio pakeitimą. Norėdami peržiūrėti pranešimų apie gaminio keitimus sąrašą, eikite į turimo gaminio puslapį **Bulletins and Notices** (Naujienlaiškiai ir įspėjimai).

Skambinimas į techninės pagalbos tarnybą

Kartais gali iškilti problemų, dėl kurių reikia susisiekti su techninės pagalbos skyriumi. Prieš skambindami į techninės pagalbos skyrių pasiruoškite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

- Pasirūpinkite, kad kompiuteris būtų netoliese.

- Užsirašykite ir turėkite po ranka kompiuterio serijos numerį, gaminio numerį, modelio pavadinimą ir numerį. Ši informacija yra pateikta ant etiketės. Etiketės gali būti apatinėje kompiuterio dalyje, ant galinio skydelio arba po techninės priežiūros dangteliu.
- Pasižymėkite susijusius klaidų pranešimus.
- Pasižymėkite visų plėtinių parinktis.
- Pasižymėkite operacinę sistemą.
- Pasižymėkite visą aparatinę ir programinę įrangą.
- Pasižymėkite visą informaciją apie kompiuterio priekinėje dalyje (bokšto ir darbo stalo konfigūracija) arba šone (konfigūracija viskas viename) mirksinčias lemputes.
- Pasižymėkite, kokias programas naudojote, kai susidūrėte su problema.



PASTABA: paskambinus į techninės pagalbos tarnybą, jūs galite paklausti kompiuterio gaminio numerio (pvz.: PS988AV). Jei kompiuteris pažymėtas gaminio numeriu, paprastai šis numeris pateiktas šalia 10 arba 12 skaitmenų kompiuterio serijos numerio.

Norėdami sužinoti techninės pagalbos tarnybos numerį, eikite į <http://www.hp.com/support>, pasirinkite **Contact Support** (Kreiptis į techninės pagalbos tarnybą) ir tada vykdykite kompiuterio ekrane pateikiamus nurodymus.

Garantijos informacijos vieta

Jei spausdinta garantija nebuvo pateikta su kompiuteriu, garantijos informaciją galite rasti kitais būdais.

1. Pasirinkite mygtuką **Start** (Pradėti), pasirinkite **Help and Support** (Žinynas ir palaikymas), tada pasirinkite **HP Documentation** (HP dokumentai).
– arba –
2. Eikite į <http://www.hp.com/go/orderdocuments>.



SVARBU: Jei norite peržiūrėti naujausią garantijos versiją, turite būti prisijungę prie interneto.

„HP Care Pack Services“ teikiamų paslaugų lygis yra daug platesnis, todėl galite pratęsti arba papildyti standartinę gaminio garantiją.



PASTABA: Dėl pardavimo informacijos ir garantijos naujinimų (paslaugos „HP Care Packs“) skambinkite vietiniam įgaliotajam paslaugų teikėjui ar pardavėjui.

8 „HP PC Hardware Diagnostics“ naudojimas

Galite naudoti „HP PC Hardware Diagnostics“ priemonę, jei norite nustatyti, ar kompiuterio aparatinė įranga veikia tinkamai. Šios trys versijos yra „HP PC Hardware Diagnostics Windows“, „HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ (angl. Unified Extensible Firmware Interface – vieningoji išplečiamoji programinės aparatinės įrangos sąsaja) ir (tik tam tikruose gaminiuose) aparatinės įrangos funkcija „Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI“.

„HP PC Hardware Diagnostics Windows“ naudojimas (tik tam tikruose produktuose)

„HP PC Hardware Diagnostics Windows“ – tai operacinė sistema „Windows“ pagrįsta programa, leidžianti vykdyti diagnostikos tikrinimus ir nustatyti, ar kompiuterio aparatinė įranga veikia tinkamai. Šis įrankis veikia operacinėje sistemoje „Windows“, kad nustatytų aparatinės įrangos gedimus.

Jei „HP PC Hardware Diagnostics Windows“ programa nėra įdiegta jūsų kompiuteryje, pirmiausia turite atsisiųsti ir įdiegti ją. Jei norite atsisiųsti „HP PC Hardware Diagnostics Windows“, žr. [„HP PC Hardware Diagnostics Windows“ atsisiuntimas 27 puslapyje](#).

„HP PC Hardware Diagnostics Windows“ aparatinės įrangos gedimo ID kodo naudojimas

Kai „HP PC Hardware Diagnostics Windows“ aptinka gedimą, dėl kurio reikia keisti aparatinę įrangą, pasirinkto komponento testams sukuriama 24 skaitmenų gedimo ID kodas. Interaktyviems tyrimams, pvz., klaviatūros, pelės ar garso ir vaizdo plokštės, būtina atlikti trikčių šalinimo veiksmus, kad būtų gautas gedimo ID.

▲ Gavus gedimo ID galima rinktis iš kelių parinkčių.

- Pasirinkite **Toliau**, kad būtų atidarytas įvykio automatizavimo paslaugos (angl. „Event Automation Service“ (EAS)) puslapis, kuriame galėsite užfiksuoti atvejį žurnale.
– arba –
- Nuskaitykite QR kodą mobiliuoju įrenginiu, kad patektumėte į EAS puslapį, kuriame galėsite užfiksuoti atvejį žurnale.
– arba –
- Pažymėkite laukelį prie 24 skaitmenų gedimo kodo, nukopijuokite kodą ir išsiųskite jį palaikymo tarnybai.

Prieiga prie „HP PC Hardware Diagnostics Windows“

Įdiegę „HP PC Hardware Diagnostics Windows“, priemonę, ją vėliau galite paleisti naudodami pradžios meniu arba „HP Support Assistant“.

Priemonės „HP PC Hardware Diagnostics Windows“ paleidimas naudojant pradžios meniu

Įdiegę „HP PC Hardware Diagnostics Windows“, priemonę paleiskite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1. Pasirinkite mygtuką **Pradėti** ir paskui pasirinkite **Visos programėlės** (tik tam tikruose gaminiuose).
2. Pasirinkite **HP PC Hardware Diagnostics for Windows**.
3. Atidarę priemonę pasirinkite diagnostikos testo, kurį norite paleisti, tipą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

 **PASTABA:** Jei norite stabdyti diagnostikos tikrinimą, pasirinkite **Cancel** (Atšaukti).

„HP PC Hardware Diagnostics Windows“ prieiga naudojant „Support Assistant“

Įdiegę „HP PC Hardware Diagnostics Windows“ atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pasiektumėte ją per „HP Support Assistant“.

1. Užduočių juostoje pasirinkite piktogramą Paieška (tik tam tikruose gaminiuose), įveskite `support` ir paskui pasirinkite programą **HP Support Assistant**.
– arba –
Užduočių juostoje pasirinkite klaustuko piktogramą (tik tam tikruose gaminiuose).
2. Pasirinkite **Troubleshooting and fixes** (Trikčių šalinimas ir pataisos) arba **Fixes and Diagnostics** (Pataisos ir diagnostika).
3. Pasirinkite **Diagnostics** (Diagnostikos priemonės) ir paskui pasirinkite **HP PC Hardware Diagnostics Windows**.
4. Atidarę priemonę pasirinkite diagnostikos testo, kurį norite paleisti, tipą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

 **PASTABA:** Jei norite stabdyti diagnostikos tikrinimą, pasirinkite **Cancel** (Atšaukti).

„HP PC Hardware Diagnostics Windows“ atsisiuntimas

„HP PC Hardware Diagnostics Windows“ atsisiuntimo nurodymai pateikiami tik anglų kalba. Norėdami atsisiųsti šį įrankį, turite naudoti „Windows“ kompiuterį, nes pateikiami tik „.exe“ failai.

Naujausios „HP PC Hardware Diagnostics Windows“ versijos atsisiuntimas iš HP

Norėdami iš HP atsisiųsti „HP PC Hardware Diagnostics Windows“, atlikite šiuos veiksmus.

1. Eikite į <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. Rodomas HP kompiuterio aparatinės įrangos diagnostikos priemonių pradžios puslapis.
2. Pasirinkite **Download HP Diagnostics Windows** (Atsisiųsti „HP Diagnostics Windows“), tada pasirinkite norimą „Windows“ diagnostikos versiją ir atsisiųskite ją į kompiuterį arba USB atmintuką.

Įrankis atsiunčiamas į pasirinktą vietą.

„HP PC Hardware Diagnostics Windows“ atsisiuntimas iš „Microsoft Store“

„HP PC Hardware Diagnostics Windows“ galite atsisiųsti iš „Microsoft Store“ parduotuvės.

1. Darbalaukyje pasirinkite programėlę „Microsoft Store“ arba užduočių juostoje pasirinkite piktogramą Paieška (tik tam tikruose gaminiuose) ir paskui įveskite `Microsoft Store`.
2. **Microsoft Store** ieškos lauke įveskite `HP PC Hardware Diagnostics Windows`.

3. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

Įrankis atsiučiamas į pasirinktą vietą.

„HP PC Hardware Diagnostics Windows“ atsisiuntimas pagal gaminio pavadinimą arba numerį (tik tam tikruose gaminiuose)

Galite atsisiųsti „HP PC Hardware Diagnostics Windows“ pagal gaminio pavadinimą arba numerį.



PASTABA: naudojant kai kuriuos gaminius programinę įrangą gali tekti atsisiųsti į USB atmintuką nurodžius gaminio pavadinimą arba numerį.

1. Eikite į <http://www.hp.com/support>.
2. Pasirinkite **Software and Drivers** (Programinė įranga ir tvarkyklės), pasirinkite gaminio tipą ir paskui į rodomą paieškos laukelį įveskite savo gaminio pavadinimą arba numerį.
3. Dalyje **Diagnostics** (Diagnostikos priemonės) pasirinkite **Download** (Atsisiųsti), o tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad pasirinktumėte jūsų kompiuteriui tinkamą „Windows“ diagnostikos versiją ir ją atsisiųstumėte į kompiuterį ar USB atmintinę.

Įrankis atsiučiamas į pasirinktą vietą.

„HP PC Hardware Diagnostics Windows“ įdiegimas

Norėdami įdiegti „HP PC Hardware Diagnostics Windows“, kompiuteryje arba USB atmintuke susiraskite aplanką, į kurį buvo atsiųstas failas .exe, dukart spustelėkite failą .exe ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

„HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ naudojimas

„HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ (angl. „Unified Extensible Firmware Interface“) – tai vieningoji išplečiamoji programinės aparatinės įrangos sąsaja, kuri leidžia vykdyti diagnostikos tikrinimus ir nustatyti, ar kompiuterio aparatinė įranga veikia tinkamai. Šis įrankis veikia ne operacinėje sistemoje, kad aparatinės įrangos gedimus būtų galima atskirti nuo operacinės sistemos ar kitų programinės įrangos komponentų problemų.



PASTABA: Kai kuriems gaminiams turite naudoti „Windows“ kompiuterį ir USB „flash“ atmintinę, kad galėtumėte atsisiųsti ir sukurti HP UEFI palaikymo aplinką, kadangi pateikiami tik „.exe“ failai. Daugiau informacijos rasite [„HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ atsisiuntimas į USB atmintinę 29 puslapyje](#).

Jei jūsų kompiuteriui nepavyksta paleisti „Windows“, galite naudoti „HP PC Hardware Diagnostics UEFI“, kad aptiktumėte aparatinės įrangos problemas.

„HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ aparatinės įrangos gedimo ID kodo naudojimas


Kai „HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ aptinka gedimą, dėl kurio reikia keisti aparatinę įrangą, sukuriamas 24 skaitmenų gedimo ID kodas.

Pagalba sprendžiant problemas

- ▲ Pasirinkite **Kreiptis į HP**, priimkite HP privatumo atsakomybės atsisakymą, tada mobiliuoju įrenginiu nuskaitykite gedimo ID kodą, kuris parodomas kitame ekrane. Rodomas HP klientų aptarnavimo tarnybos – paslaugų centro puslapis, kuriame gedimo ID ir gaminio numeris bus automatiškai užpildyti. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

– arba –

Kreipkitės į palaikymo tarnybą ir pateikite gedimo ID kodą.

 **PASTABA:** norėdami paleisti diagnostikos priemones transformuojamame kompiuteryje, šis kompiuteris turi būti nešiojamojo kompiuterio režime ir turite naudoti prijungtą klaviatūrą.

 **PASTABA:** jei reikia sustabdyti diagnostikos tikrinimą, paspauskite **esc**.

„HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ paleidimas

Jei norite paleisti „HP PC Hardware Diagnostics UEFI“, atlikite tokius veiksmus.

1. Įjunkite kompiuterį arba paleiskite jį iš naujo, tada greitai paspauskite **esc**.
2. Paspauskite **f2**.

BIOS ieško trijų vietų diagnostikos įrankiams tokia tvarka:

- a. Prijungta USB atmintinė



PASTABA: jei norite atsisiųsti „HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ įrankį į USB atmintinę, žr. [Naujausios „HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ versijos atsisiuntimas 29 puslapyje](#).

- b. Standusis diskas

- c. BIOS

3. Atidarę diagnostikos priemonę, pasirinkite kalbą, pasirinkite diagnostikos testo, kurį norite paleisti, tipą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

„HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ atsisiuntimas į USB atmintinę

„HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ atsisiuntimas į USB atmintinę gali būti naudingas kai kuriose situacijose.

- „HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ dar nėra įtraukti į išankstinio diegimo vaizdą.
- „HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ dar nėra įtraukti į HP įrankio skaidinį.
- Pažeistas standusis diskas.



PASTABA: „HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ atsisiuntimo instrukcijos pateikiamos tik anglų kalba. Norėdami atsisiųsti ir sukurti HP UEFI palaikančią aplinką, turite naudoti „Windows“ kompiuterį, nes pateikiami tik „.exe“ failai.


Naujausios „HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ versijos atsisiuntimas

Norėdami atsisiųsti naujausią „HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ versiją į USB atmintinę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Eikite į <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. Rodomas HP kompiuterio aparatinės įrangos diagnostikos priemonių pradžios puslapis.
2. Pasirinkite **Download HP Diagnostics UEFI** (Atsisiųsti „HP Diagnostics UEFI“), o paskui pasirinkite **Run** (Vykdyti).

„HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ atsisiuntimas pagal gaminio pavadinimą arba numerį (tik tam tikruose gaminiuose)

Galite atsisiųsti „HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ pagal gaminio pavadinimą arba numerį (tik tam tikruose gaminiuose) į USB atmintinę.

 **PASTABA:** naudojant kai kuriuos gaminius programinę įrangą gali tekti atsisiųsti į USB atmintuką nurodžius gaminio pavadinimą arba numerį.

1. Eikite į <http://www.hp.com/support>.
2. Įveskite gaminio pavadinimą arba numerį, pasirinkite savo kompiuterį ir tada pasirinkite naudojamą operacinę sistemą.
3. Norėdami pasirinkti ir atsisiųsti reikiamą UEFI versiją, skyrelyje **Diagnostics** (Diagnostikos priemonės) vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

„Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ nustatymų naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)

„Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ yra programinės aparatinės įrangos (BIOS) funkcija, kuri į jūsų kompiuterį atsiunčia „HP PC Hardware Diagnostics UEFI“. Ji gali atlikti diagnostiką jūsų kompiuteryje, o rezultatus išsiųsti į iš anksto sukonfigūruotą serverį.

Jei reikia daugiau informacijos apie „Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI“, eikite į <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>, tada pasirinkite **Find out more** (Sužinoti daugiau).

„Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ atsisiuntimas

„HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI“ taip pat galima kaip „SoftPaq“, kurią galite atsisiųsti į serverį.


Naujausios „Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ versijos atsisiuntimas

Naujausią „HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ versiją galite atsisiųsti į USB atmintinę.

1. Eikite į <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. Rodomas HP kompiuterio aparatinės įrangos diagnostikos priemonių pradžios puslapis.
2. Pasirinkite **Download Remote Diagnostics** (Atsisiųsti „Remote Diagnostics“), o paskui pasirinkite **Run** (Vykdyti).

„Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ pagal gaminio pavadinimą arba numerį atsisiuntimas

Galite atsisiųsti „HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI“ pagal gaminio pavadinimą arba numerį.

 **PASTABA:** kai kuriems gaminiams gali tekti atsisiųsti programinę įrangą pagal gaminio pavadinimą arba numerį.

1. Eikite į <http://www.hp.com/support>.
2. Pasirinkite **Software and Drivers** (Programinė įranga ir tvarkyklės), pasirinkite gaminio tipą, į rodomą paieškos laukelį įveskite savo gaminio pavadinimą arba numerį, pasirinkite savo kompiuterį ir paskui pasirinkite savo operacinę sistemą.

3. Norėdami pasirinkti ir atsisiųsti gaminio **Remote UEFI** (Nuotolinė UEFI) versiją, vykdykite skyrelio **Diagnostics** (Diagnostikos priemonės) ekrane pateikiamus nurodymus.

„Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ nustatymų tinkinimas

Kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“ (BIOS) naudodami „Remote HP PC Hardware Diagnostics“ parametrus galite atlikti nurodytus tinkinimo veiksmus.

- Nustatyti naudotojo neprižiūrimos diagnostikos paleidimo grafiką. Taip pat galite iš karto paleisti diagnostikos priemonės interaktyviu režimu pasirinkdami **Execute Remote HP PC Hardware Diagnostics** (Vykdyti nuotolinę HP kompiuterio aparatinės įrangos diagnostiką).
- Nustatyti vietą, į kurią bus atsiončiamos diagnostikos priemonės. Naudodamiesi šia funkcija galite pasiekti priemonės HP svetainėje arba iš anksto sukonfigūruotame serveryje. Nuotolinės diagnostikos priemonėi paleisti įprastinės kompiuterio atminties (pvz., standžiojo disko ar USB atmintuko) nereikia.
- Nustatyti vietą, kurioje bus įrašomi patikros rezultatai. Taip pat galite nustatyti siuntimui naudojamus naudotojo vardo ir slaptažodžio parametrus.
- Peržiūrėti būsenos informaciją apie anksčiau vykdytą diagnostikos priemonės patikrą.

Jei norite tinkinti „Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ nustatymus, atlikite tokius veiksmus:

1. Įjunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį ir pasirodžius HP logotipui paspauskite **F10**, kad įjungtumėte kompiuterio sąranką „Computer Setup“.
2. Pasirinkite **Advanced** (Išsamiau) ir pasirinkite **Settings** (Nustatymai).
3. Pritaikykite parinktis savo reikmėms.
4. Pasirinkite **Main** (Pagrindinis) ir po to **Save Changes and Exit** (Įrašyti pakeitimus ir išeiti), kad jūsų pakeitimai būtų išsaugoti.

Atlikti pakeitimai įsigalioja paleidus kompiuterį iš naujo.

Kompiuterio eksploatavimo rekomendacijos, reguliari priežiūra ir paruošimas gabenti

Vadovaukitės šiais nurodymais, kad užtikrintumėte geriausią kompiuterio našumą ir naudojimo laiką.

Eksploatavimo rekomendacijos ir kasdienė priežiūra

HP sukūrė rekomendacijas, kad padėtų jums užtikrinti tinkamą kompiuterio bei monitoriaus parengimą ir priežiūrą.

- Saugokite kompiuterį nuo pernelyg didelės drėgmės, tiesioginių saulės spindulių ir didelio karščio ar šalčio.
- Kompiuterį naudokite ant tvirto lygaus paviršiaus. Už visų ventiliuojamų kompiuterio pusių ir virš monitoriaus viršaus palikite 10,2 cm (4 in) tarpą orui cirkuliuoti.
- Niekada neapribokite oro srovės į kompiuterį uždengdami ventiliacijos ar oro įtraukimo angas. Nepadėkite klaviatūros su nuleistomis kojelėmis tiesiai prieš kompiuterio dėžę, nes ji irgi riboja oro srautą.
- Niekada nenaudokite kompiuterio, jei nuimtas prieigos skydelis arba bet kuris plėtimo lizdo dangtelis.

- Nedėkite kompiuterių vieno ant kito ar taip arti vienas kito, kad juos šildytų jų pačių recirkuliuojamas ar įkaitintas oras.
- Norint dirbti į atskirą dėklą įdėtu kompiuteriu, dėklas turi būti su įtraukimo ir išpūtimo ventiliacinėmis angomis, o dirbant taikomos tos pačios anksčiau išvardintos nuorodos.
- Saugokite, kad ant kompiuterio ir klaviatūros nepatektų skysčių.
- Niekada neuždenkite monitoriaus ventiliacijos angų.
- Įdėkite arba įjunkite operacinės sistemos ar kitos programinės įrangos maitinimo valdymo funkcijas, įskaitant miego būsenas.
- Išjunkite kompiuterį prieš atlikdami toliau išvardytus veiksmus:
 - Kai reikia, valykite kompiuterio išorę minkšta, drėgna šluoste. Valymo priemonės gali blukinti spalvą arba gadinti paviršius. Rekomendacijas, kaip valyti dažnai liečiamus kompiuterio paviršius, rasite [Nešvarumų šalinimas nuo jūsų kompiuterio 32 puslapyje](#). Pašalinę nešvarumus, paviršių taip pat galite dezinfekuoti. Rekomendacijas, kaip užkirsti kelią kenkėjiškų bakterijų ir virusų plitimui, rasite [Kompiuterio valymas dezinfekavimo priemone 33 puslapyje](#).
 - Reguliariai išvalykite ant visų kompiuterio pusių esančias ventiliacines angas. Pūkeliai, dulksės ir kiti svetimkūniai gali užblokuoti ventiliacijos angas ir apriboti oro cirkuliaciją.

Kompiuterio valymas

Valydami kompiuterį reguliariai pašalinsite nešvarumus, tad jūsų įrenginys veiks nepriekaištingai. Kompiuterio paviršius saugiai nuvalysite vadovaudamiesi toliau pateikta informacija.

Nešvarumų šalinimas nuo jūsų kompiuterio

Toliau pateikiamos rekomendacijos, kaip nuo kompiuterio pašalinti nešvarumus.

1. Valydami paviršius mūvėkite vienkartinės latekso (arba nitrilo, jei oda yra jautri lateksui) pirštines.
2. Išjunkite įrenginį, atjunkite maitinimo laidą ir visus kitus prijungtus išorinius įrenginius. Išimkite visus vidinius akumulatorius ir baterijas iš tokių elementų, kaip pvz., belaidė klaviatūra.

⚠ JSPĖJIMAS: kad apsisaugotumėte nuo elektros smūgio ar nepažeistumėte komponentų, niekada gaminio nevalykite, kol yra įjungtas arba jo laidas įkištas į elektros tinklą.

3. Sudrėkinkite mikropluošto šluostę vandeniu. Šluostė turi būti šlapia, bet skystis neturi varvėti.

🧻 SVARBU: kad nesugadintumėte paviršiaus, nenaudokite šiurkščių šluosčių, rankšluosčių ar popierinių rankšluosčių.

4. Gaminio paviršių švelniai nubraukite drėgna šluoste.

🧻 SVARBU: skysčius laikykite atokiau nuo gaminio. Saugokite, kad skystis nepatektų į jokiais angas. Į jūsų HP gaminio vidų patekęs skystis gali jį sugadinti. Nepurškite skysčių tiesiai ant gaminio. Nenaudokite aerosolinių purškiklių, tirpiklių, abrazyvinių priemonių ar valiklių, kuriuose yra vandenilio peroksido arba baliklio, nes jie gali pažeisti paviršių.

5. Pradėkite nuo ekrano (jei yra). Atsargiai valykite viena kryptimi ir valykite nuo ekrano viršaus į apačią. Pabaigoje nuvalykite visus kabelius, pvz., klaviatūros laidą, maitinimo ir USB kabelius.

6. Nuvalę ir įrenginį norėdami vėl įjungti, būtinai įsitikinkite, kad jis spėjo nudžiūti.
7. Po kiekvieno valymo išmeskite pirštines. Nusimovę pirštines iškart nusiplaukite rankas.

Rekomendacijas, kaip valyti dažnai liečiamus kompiuterio paviršius ir taip užkirsti kelią žalingų bakterijų ir virusų plitimui, rasite [Kompiuterio valymas dezinfekavimo priemone 33 puslapyje](#).

Kompiuterio valymas dezinfekavimo priemone

Kad virusinės kvėpavimo takų ligos ir kenkėjiškos bakterijos neplistų, Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja paviršius nuvalyti ir paskui dezinfekuoti.

Po to, kai nuvalysite kompiuterio išorinius paviršius vadovaudamiesi [Nešvarumų šalinimas nuo jūsų kompiuterio 32 puslapyje](#) pateiktais veiksmais, juos galite taip pat dezinfekuoti. HP savo valymo gairėse rekomenduoja naudoti alkoholio tirpalą, kurio sudėtyje būtų 70 proc. izopropilo alkoholio ir 30 proc. vandens. Šis tirpalas dar žinomas kaip įtrinamas alkoholis ir parduodamas daugelyje parduotuvių.

Dezinfekuodami dažnai liečiamus kompiuterio paviršius, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Valydami paviršius mūvėkite vienkartinės latekso (arba nitrilo, jei oda yra jautri lateksui) pirštines.
2. Išjunkite įrenginį, atjunkite maitinimo laidą ir visus kitus prijungtus išorinius įrenginius. Išimkite visus vidinius akumuliatorius ir baterijas iš tokių elementų, kaip pvz., belaidė klaviatūra.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: kad apsaugotumėte nuo elektros smūgio ar nepažeistumėte komponentų, niekada gaminio nevalykite, kol yra įjungtas arba jo laidas įkištas į elektros tinklą.

3. Sudrėkinkite mikropluošto šluostę 70 proc. izopropilo alkoholio ir 30 proc. vandens mišiniu. Šluostė turi būti šlapia, bet skystis neturi varvėti.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: nenaudokite jokių toliau nurodytų cheminių medžiagų ar kitų tirpalų, įskaitant purškiamus paviršių valiklius, kurių sudėtyje gali būti šių cheminių medžiagų: baliklio, peroksido (įskaitant vandenilio peroksidą), acetoną, amoniaką, etilo alkoholio, metileno chlorido ir kitų naftos turinčių medžiagų, pvz., benzino, dažų skiediklio, benzolo arba tolueno.

📌 SVARBU: kad nesugadintumėte paviršiaus, nenaudokite šiurkščių šluosčių, rankšluosčių ar popierinių rankšluosčių.

4. Gaminio paviršių švelniai nubraukite drėgna šluoste.

📌 SVARBU: skysčius laikykite atokiau nuo gaminio. Saugokite, kad skystis nepatektų į jokias angas. Į jūsų HP gaminio vidų patekęs skystis gali jį sugadinti. Nepurškite skysčių tiesiai ant gaminio. Nenaudokite aerosolinių purškiklių, tirpiklių, abrazyvinių priemonių ar valiklių, kuriuose yra vandenilio peroksido arba baliklio, nes jie gali pažeisti paviršių.

5. Pradėkite nuo ekrano (jei yra). Atsargiai valykite viena kryptimi ir valykite nuo ekrano viršaus į apačią. Pabaigoje nuvalykite visus kabelius, pvz., klaviatūros laidą, maitinimo ir USB kabelius.
6. Nuvalę ir įrenginį norėdami vėl įjungti, būtinai įsitikinkite, kad jis spėjo nudžiūti.
7. Po kiekvieno valymo išmeskite pirštines. Nusimovę pirštines iškart nusiplaukite rankas.

Paruošimas gabenti

Jei kompiuterį turite kur nors siųsti, vadovaukitės toliau pateikiamais patarimais, kurie padės apsaugoti įrangą.

1. Sukurkite standžiajame diske esančių failų atsarginę kopiją: nukopijuokite juos į išorinį saugojimo įrenginį. Saugokite, kad laikomų ar vežamų atsarginių kopijų laikmenų nepažeistų elektriniai ar magnetiniai impulsai.



PASTABA: standusis diskas automatiškai užsirakina, kai išjungiamas sistemos maitinimas.

2. Išimkite ir saugokite visas išimamas laikmenas.
3. Išjunkite kompiuterį ir išorinius jo įrenginius.
4. Ištraukite maitinimo laido kištuką iš kintamosios srovės lizdo ir po to iš kompiuterio.
5. Atjunkite sistemos komponentus ir išorinius įrenginius nuo jų maitinimo šaltinių ir po to atjunkite nuo kompiuterio.




PASTABA: prieš gabendami kompiuterį įsitikinkite, jog visos plokštės yra tinkamai įstatytos ir įtvirtintos sisteminės plokštės lizduose.

6. Supakuokite sistemos komponentus ir išorinius įrenginius į jiems skirtas įpakavimo dėžes arba panašias pakuotes, kuriose būtų pakankamai juos apsaugančios medžiagos.

9 Elektrostatinė iškrova

Elektrostatinė iškrova yra statinės elektros išskyrimas susilietus dviem objektams, pvz., smūgis, kurį patiriate, kai eidami per kilimą paliečiate metalinę durų rankeną.

Statinės elektros iškrova iš pirštų ar kitų elektrostatinių laidininkų gali sugadinti elektroninius komponentus.

 **SVARBU:** kad nesugadintumėte kompiuterio, diskų įrenginio arba neprarastumėte informacijos, laikykitės šių atsargumo priemonių.

- Jei išėmimo ar įdėjimo instrukcijose nurodoma kompiuterį atjungti nuo maitinimo šaltinio, pirma įsitikinkite, kad jis tinkamai įžemintas.
 - Kol būsite pasirengę komponentus montuoti, laikykite juos pakuotėse, saugančiose nuo elektrostatinio krūvio.
 - Stenkitės neliesti kaiščių, laidų ir kontūrų. Kuo mažiau lieskite elektroninius komponentus.
 - Naudokite nemagnetinius įrankius.
 - Prieš imdami komponentus rankomis, pašalinkite elektrostatinį krūvį paliesdami nedažytą metalinį paviršių.
 - Išmontavę kokį nors komponentą, įdėkite jį į pakuotę, saugančią nuo elektrostatinio krūvio.
-

10 Pritaikymas neįgaliesiems

HP tikslas yra kurti, gaminti ir pateikti rinkai produktus, paslaugas ir informaciją, kurią kiekvienas galėtų bet kur naudoti atskirai ar kartu su atitinkamais trečiųjų šalių pagalbinių technologijų (AT) įrenginiais ar programomis.

HP ir pritaikymas neįgaliesiems

HP dirba, kad sujungtų įvairovę, įtrauktų darbą bei gyvenimą į bendrovės veiklą, ir tai atsispindi visoje HP veikloje. HP siekia sukurti įtraukią aplinką, kurioje viso pasaulio žmonės susietų galingos technologijos.

Reikiamų technologinių įrankių paieška

Technologijos gali atskleisti žmogiškąjį potencialą. Pagalbinės technologijos pašalina barjerus ir padeda užtikrinti nepriklausomumą namuose, darbe ir bendruomenėje. Pagalbinės technologijos padeda padidinti, prižiūrėti ir pagerinti elektroninės ir informacijos technologijos veikimo galimybes.

Daugiau informacijos rasite [Geriausių pagalbinių technologijų paieška 37 puslapyje](#).

HP įsipareigojimas

HP įsipareigojusi teikti produktus ir paslaugas, prieinamas žmonėms su negalia. Šis įsipareigojimas padeda įgyvendinti bendrovės uždavinius ir užtikrinti, kad visiems būtų prieinami technologijų teikiami privalumai.

HP pritaikymo neįgaliesiems tikslas – kurti, gaminti ir platinti produktus bei siūlyti paslaugas, puikiai tinkančias visiems, įskaitant ir žmones su negalia, kuriems siūlomi atskiri įrenginiai arba įrenginiai su atitinkamais pagalbinais priedais.

Norint pasiekti tokį tikslą, ši Pritaikymo neįgaliesiems strategija įtvirtina septynis pagrindinius uždavinius, kurių vykdydama veiklą turi laikytis HP. Tikimasi, kad visi HP vadovai ir darbuotojai palaikys šiuos uždavinius ir jų įgyvendinimą, priklausomai nuo jų vaidmenų ir atsakomybės:

- gerinti informuotumo apie pritaikymo neįgaliesiems problemas bendrovėje HP lygį ir suteikti darbuotojams mokymus, kurių reikia kuriant, gaminant, pardavinėjant ir pristatant neįgaliesiems prieinamus produktus ir paslaugas;
- kurti produktų ir paslaugų pritaikymo neįgaliesiems rekomendacijas ir laikyti produktų įgyvendinimo grupes atskaitingomis už šių rekomendacijų įgyvendinimą, kai tai įvykdoma išlaikant konkurencingumą, techniškai ir ekonomiškai;
- įtraukti žmones su negalia kuriant pritaikymo neįgaliesiems rekomendacijas, taip pat kuriant ir bandant produktus ir paslaugas;
- dokumentuoti pritaikymo neįgaliesiems funkcijas ir pasirūpinti, kad informacija apie HP produktus ir paslaugas būtų pateikiama viešai prieinama forma;
- užmegzti tarpusavio ryšius su pirmaujančiais pagalbinių technologijų ir sprendimų teikėjais;
- palaikyti išorinius ir vidinius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiksmus, kuriais gerinamos HP produktams ir paslaugoms aktualios pagalbinės technologijos;

- palaikyti ir prisidėti prie pramonės standartų ir rekomendacijų dėl pritaikymo neįgaliesiems galimybių.

Pritaikymo neįgaliesiems specialistų tarptautinė asociacija (IAAP)

IAAP yra nepelno siekianti asociacija, kurios tikslas skatinti pritaikymo neįgaliesiems profesiją per darbą tinkle, švietimą ir sertifikavimą. Uždavinys – padėti pritaikymo neįgaliesiems specialistams tobulėti ir siekti karjeros, taip pat padėti organizacijoms lengviau integruoti pritaikymo neįgaliesiems galimybes į jų produktus ir infrastruktūrą.

Kaip narė steigėja, HP prisijungė norėdama drauge su kitomis organizacijomis plėtoti pritaikymo neįgaliesiems sritį. Šis įsipareigojimas palaiko bendrovės HP tikslą dėl pritaikymo neįgaliesiems kurti, gaminti ir pardavinėti produktus ir paslaugas, kurias žmonės su negalia galėtų puikiai naudoti.

IAAP įtvirtins profesiją, visame pasaulyje suvienydama asmenis, studentus ir organizacijas, kad jie vieni iš kitų galėtų pasimokyti. Jei norite sužinoti daugiau, apsilankykite <http://www.accessibilityassociation.org> ir prisijunkite prie interneto bendruomenės, užsiregistruokite naujienlaiškiams ir sužinokite apie narystės galimybes.

Geriausių pagalbinių technologijų paieška

Visi, įskaitant žmones su negalia arba dėl amžiaus apribojimų patiriančius asmenis, turėtų turėti galimybę bendrauti, išreikšti save ir palaikyti ryšį su pasauliu, naudodami technologijas. HP įsipareigojusi didinti informuotumą apie pritaikymo neįgaliesiems galimybes bendrovėje, taip pat tarp mūsų klientų ir partnerių.

Ar tai būtų didelio dydžio šriftai, kuriuos lengva perskaityti, balso atpažinimas, leidžiantis nenaudoti rankų, ar bet kuri kita pagalbinių technologijų, gelbstinti konkrečiu atveju, – HP produktų naudojimą palengvina daugybė įvairių pagalbinių technologijų. Kaip galite pasirinkti?

Savo poreikių vertinimas

Technologijos gali atskleisti jūsų potencialą. Pagalbinės technologijos pašalina barjerus ir padeda užtikrinti nepriklausomumą namuose, darbe ir bendruomenėje. Pagalbinės technologijos (AT) padeda padidinti, prižiūrėti ir pagerinti elektroninės ir informacijos technologijos veikimo galimybes.

Galite rinktis iš daugybės AT produktų. Jūsų AT vertinimas turėtų suteikti galimybę įvertinti kelis produktus, atsakyti į klausimus ir padėti lengviau pasirinkti geriausią sprendimą jūsų atveju. Pastebėsite, kad AT vertinimams atlikti kvalifikuoti specialistai dirba įvairiose srityse, taip pat licencijuoti ar sertifikuoti fizinės terapijos, profesinės terapijos, šnekos / kalbos patologijų ir kitose kompetencijos srityse. Be to, vertinimui naudingos informacijos gali suteikti ir kiti asmenys, nors nėra sertifikuoti ar licencijuoti. Turėtumėte sužinoti apie asmens patirtį, kompetenciją ir mokesčius, kad nustatytumėte, ar jie atitinka jūsų poreikius.

Pritaikymo neįgaliesiems funkcijos HP gaminiuose

Šiose nuorodose pateikiama informacija apie pritaikymo neįgaliesiems funkcijas ir pagalbines technologijas, pateikiamą įvairiuose HP gaminiuose, jei ji taikoma ir pasiekama jūsų šalyje ar regione. Tie ištekliai padės pasirinkti konkrečias pagalbinių technologijų funkcijas ir produktus, labiausiai tinkančius jūsų atveju.

- HP pritaikymas vyresniems ir neįgaliesiems: eikite į <http://www.hp.com> ir paieškos lauke įvesite **Accessibility** (Pritaikymas neįgaliesiems). Pasirinkite **Office of Aging and Accessibility** (Pritaikymas vyresniems ir neįgaliesiems biuras).
- HP kompiuteriai: jei naudojate operacinę sistemą „Windows“, eikite į <http://www.hp.com/support>, paieškos lauke **leškoti mūsų žinių** įveskite „Windows“ pritaikymo neįgaliesiems **parinktys**. Rezultatuose pasirinkite atitinkamą operacinę sistemą.
- HP apsipirkimas, išoriniai įrenginiai HP produktams: eikite į <http://store.hp.com>, pasirinkite **Shop** (Apsipirkti), tada pasirinkite **Monitors** (Monitoriai) arba **Accessories** (Priedai).

Jei reikia papildomos pagalbos dėl pritaikymo neįgaliesiems funkcijų jūsų HP produkte, žr. [Susisiekimasis su palaikymo tarnyba 40 puslapyje](#).

Papildomos nuorodos į išorinius partnerius ir tiekėjus, galinčios suteikti papildomos pagalbos:

- [„Microsoft“ pritaikymo neįgaliesiems informacija \(„Windows“ ir „Microsoft Office“\)](#)
- [„Google“ produktų pritaikymo neįgaliesiems informacija \(„Android“, „Chrome“, „Google Apps“\)](#)

Standartai ir teisės aktai

Pasaulio šalys priima reglamentus, kuriais siekiama pagerinti žmonių su negalia galimybes naudotis produktais ir paslaugomis. Šie reglamentai istoriškai taikomi telekomunikacijų produktams ir paslaugoms, kompiuteriams ir spausdintuvams su tam tikromis ryšių ir vaizdo atkūrimo funkcijomis, jų dokumentacijai ir klientų aptarnavimo tarnyboms.

Standartai

JAV prieigos taryba sukūrė federalinio įsigijimo reglamento (FAR) standartų 508 skyrių, kuriame sprendžia informacijos ir komunikacijos technologijų (ICT) prieigos problemas, kurias patiria fizinę, sensorinę ar kognityvinę negalią turintys asmenys.

Standartai apima įvairių tipų technologijoms būdingus techninius kriterijus, taip pat efektyvumo reikalavimus, kuriais dėmesys skiriamas konkrečių produktų funkcinėms galimybėms. Konkretūs kriterijai apima programinės įrangos programas ir operacines sistemas, žiniatinklyje pateiktą informaciją ir programas, kompiuterius, telekomunikacijų produktus, vaizdo įrašus ir multimediją, taip pat autonomiškus uždarus produktus.

Įgaliojimas 376 – EN 301 549

Europos Sąjunga sukūrė EN 301 549 standarto įgaliojimą 376, kaip internetinę priemonę ICT produktų viešiesiems pirkimams. Standarte apibrėžiami ICT produktams ir paslaugoms taikomi prieigos pritaikymo neįgaliesiems reikalavimai, taip pat kiekvieno pritaikymo neįgaliesiems reikalavimo tikrinimo procedūrų ir vertinimo metodologijos aprašymas.

Žiniatinklio turinio pritaikymo neįgaliesiems rekomendacijos (WCAG)

Žiniatinklio turinio pritaikymo neįgaliesiems rekomendacijos (WCAG) iš W3C žiniatinklio pritaikymo neįgaliesiems iniciatyvos (WAI) padeda žiniatinklio dizaineriams ir kūrėjams kurti svetaines, geriau atitinkančias žmonių su negalia ar asmenų, patiriantiems apribojimų dėl amžiaus, poreikius.

WCAG gerina visapusišką žiniatinklio turinio (teksto, vaizdų, garso ir vaizdo įrašų) ir žiniatinklio programų pritaikymą neįgaliesiems. WCAG galima tiksliai patikrinti, jas lengva suprasti ir naudoti, be to, tai suteikia galimybę žiniatinklio kūrėjams lanksčiai diegti naujoves. WCAG 2.0 patvirtinta ir pagal [ISO/IEC 40500:2012](#).

WCAG konkrečiai sprendžia problemas dėl barjerų, trukdančių mėgautis žiniatinklio patirtimi asmenims su regėjimo, klausos, fizine, kognityvine ir neurologinė negalia, taip pat vyresniems žiniatinklio naudotojams su pritaikymo neįgaliesiems poreikiais. WCAG 2.0 pateikiamos pritaikymo neįgaliesiems turinio charakteristikos.

- **Suvokiamas** (Pavyzdžiui, pateikiant teksto alternatyvas vaizdams, garso titrus, pritaikant pristatymą ir spalvų kontrastą)
- **Lengvai naudojamas** (Užtikrinant geresnę klaviatūros prieigą, spalvų kontrastą, įvesties laiką, užsikirtimo išvengimą ir lengvą naršymą)

- **Suprantamas** (Užtikrinant įskaitomumą, nuspėjamumą ir pagalbą dėl įvesties)
- **Patikimas** (Pavyzdžiui, užtikrinant suderinamumą su pagalbiniėmis technologijomis)

Teisės aktai ir reglamentai

IT ir informacijos pritaikymas neįgaliesiems tapo vis didesnės svarbos sritimi rengiant teisės aktus. Šios nuorodos pateikia informaciją apie pagrindinius teisės aktus, reglamentus ir standartus.

- [Jungtinės Valstijos](#)
- [Kanada](#)
- [Europa](#)
- [Australija](#)

Naudingi pritaikymo neįgaliesiems šaltiniai ir nuorodos

Šios organizacijos, institucijos ir išteklių yra geri šaltiniai, kuriuose pateikiama informacija apie negalią ir su amžiumi susijusius apribojimus.



PASTABA: Tai nėra išsamus sąrašas. Šios organizacijos pateikiamos tik informaciniais tikslais. HP neprisiima jokios atsakomybės už informaciją arba kontaktus, kuriuos randate internete. Šiame puslapyje pateiktas sąrašas nesuteikia teisės daryti prielaidą, kad jį patvirtino HP.

Organizacijos

Tai kelios organizacijos iš daugelio, kurios pateikia informaciją apie negalią ir su amžiumi susijusius apribojimus.

- Amerikos žmonių su negalia asociacija (AAPD)
- Pagalbinių technologijų akto programų asociacija (ATAP)
- Amerikos klausos praradimo asociacija (HLAA)
- Informacinių technologijų techninės pagalbos ir mokymo centras (ITTATC)
- „Lighthouse International“
- Nacionalinė kurčiųjų asociacija
- Nacionalinė aklųjų federacija
- Šiaurės Amerikos reabilitacinės inžinerijos ir pagalbinių technologijų bendruomenė (RESNA)
- „Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc.“ (TDI)
- W3C žiniatinklio pritaikymo neįgaliesiems iniciatyva (WAI)

Švietimo įstaigos

Daugelis švietimo įstaigų, įskaitant šiuos pavyzdžius, teikia informaciją apie negalią ir su amžiumi susijusius apribojimus.

- Kalifornijos valstijos universitetas, Nortridžas, Negalios centras (CSUN)

- Viskonsino universitetas – Medisonas, Prekybos Centras
- Minesotos universiteto kompiuterių pritaikymo programa

Kiti šaltiniai negalios klausimais

Daug šaltinių, įskaitant šiuos pavyzdžius, teikia informacijos apie negalią ir su amžiumi susijusius apribojimus.

- ADA (Amerikiečių su negalia aktas) techninės pagalbos programa
- TDO „Global Business and Disability network“
- „EnableMart“
- Europos negalios forumas
- Darbo pagalbos tinklas
- „Microsoft Enable“

HP rekomenduojamos nuorodos

Šiose HP nuorodose teikiama informacija susijusi su negalia ir amžiaus apribojimais.

[HP komforto ir saugos vadovas](#)

[HP pardavimas viešajame sektoriuje](#)

Susisiekimas su palaikymo tarnyba

HP siūlo techninę pagalbą ir pritaikymo neįgaliesiems galimybes klientams su negalia.



PASTABA: palaikymo paslaugos teikiamos tik anglų kalba.

- Kurtumo negalią turintys ar prastai girdintys klientai, turintys klausimų dėl techninės pagalbos arba HP produktų pritaikymo neįgaliesiems galimybių:
 - gali naudoti TRS/VRS/WebCapTel ir paskambinti tel. (877) 656-7058 – nuo pirmadienio iki penktadienio, 6:00–21:00 val. MST laiku.
- Kitą negalią ar apribojimų dėl amžiaus patiriantys klientai, turintys klausimų dėl techninės pagalbos arba HP produktų pritaikymo neįgaliesiems galimybių, gali rinktis vieną iš šių galimybių:
 - skambinti tel. (888) 259-5707 – nuo pirmadienio iki penktadienio, 6:00–21:00 val. MST laiku;
 - užpildyti [kontaktinę formą, skirtą žmonėms su negalia ar asmenims, patiriantiems apribojimų dėl amžiaus](#).

Rodyklė

A

- apsauginio troselio lizdas, supažindinimas 5
- AT (pagalbinių technologijų) paieška 37
- paskirtis 36
- atkūrimas 14, 15
 - diskai 15
 - laikmena 15
 - USB „flash“ diskas 15
- atkūrimo laikmena 14
 - kūrimas naudojant „HP Cloud Recovery Download Tool“ 14
 - kūrimas naudojant „Windows“ įrankius 14
- atkūrimo metodai 15
- atsarginė kopija, kūrimas 14
- atsarginės kopijos 14

B

- BIOS naujinimas 19
- versijos nustatymas 19

D

- diagnostika 2
- DisplayPort“ jungtis, supažindinimas 5

E

- elektrostatinė iškrova 35

G

- garantijos informacija 25
- grafikos plokštės, tinkamos 10
- grafikos plokštės, tipai 10

H

- HP ištekčiai 1
- HP pagalbinė strategija 36
- HP PC Hardware Diagnostics UEFI atsiuntimas 29
- gedimo ID kodas 28
- naudojimas 28
- paleidimas 29

HP PC Hardware Diagnostics

- Windows atsiuntimas 27
- prieiga 26
- HP PC Hardware Diagnostics Windows“ atsiuntimas 27
- gedimo ID kodas 26
- įdiegimas 28
- naudojimas 26
- prieiga 26, 27
- HP Recovery“ laikmena atkūrimas 15
- HP Sleep and Charge supažindinimas 6
- HP Sure Recover 16
- HP tvarkyklės diskas Ubuntu“ sąranka 18

I

- informacija apie gaminį 1, 2
- Interneto išteklių adresai
 - HP klientų savarankiškas taisymas 23
 - HP kontaktinė informacija JAV 24
 - Linux“ aparatinė įranga „Matrix“ HP kompiuteriams 17
 - Red Hat“ sertifikavimas 17
 - SUSE sertifikavimo biuletenio ieškos puslapis 17
 - Ubuntu 18
- įjungimo / išjungimo mygtukas, supažindinimas 4
- įkrovimo tvarka, keitimas 16
- įrenginio tvarkyklių naujovinis 20

J

- jungtys maitinimas 5

K

- klientų pagalbos tarnyba, pritaikymas neįgaliesiems 40
- Klientų savarankiškas taisymas 23

Kompiuteriai parengti naudoti su

- „Linux“ disko kūrimas 17
- Linux“ versijos 17
- kompiuterio eksploatavimo rekomendacijos 31
- kompiuterio funkcijos 4
- kompiuterio išjungimas 21
- kompiuterio naujinimas 19
- kompiuterio sąranka 7
 - gaminio perdirbimas 13
 - monitorių prijungimas 8
 - parengimo veiksmai 8
 - saugumas 13
- kompiuterio valymas 32
 - dezinfekavimas 33
 - nešvarumų šalinimas 32
- kompiuteris, diagnostika 21
- kompiuteris, naujinimas 19
- kompiuteris, techninė priežiūra 21
- kompiuteris, trikčių šalinimas 21
- komponentai galas 4, 6
- priekis 4

L

- Linux nuosavybinės grafikos tvarkyklės 18
- RHEL 17
- sąranka 17
- sprendimai 17
- lizdai jungtinis garso tinklo lizdas, supažindinimas 6
- RJ-45 (tinklas) 5
- tinklas 5

M

- maitinimo jungtis supažindinimas 5
- maitinimo lemputė, supažindinimas 4
- mirksėjimo ar pyptelėjimo kodai 23
- monitoriai grafikos plokštės 10

- monitoriaus
 - individualizavimas 13
- monitoriaus parengimas 13
- prijungimas 11
- reikalavimai jungiant 11
- tinkamos grafikos plokštės 10
- trečiųjų šalių grafikos plokštės 12

N

- naujiniai 3
- nuorodos
 - HP klientų savarankiškas taisymas 23
 - HP kontaktinė informacija JAV 24
 - Linux“ aparatinė įranga „Matrix“ HP kompiuteriams 17
 - Red Hat“ sertifikavimas 17
 - SUSE sertifikavimo biuletenio ieškos puslapis 17
 - Ubuntu 18

P

- pagalbinių technologijų (AT)
 - paieška 37
 - paskirtis 36
- palaikymas
 - bendrieji ištekliai 1
 - HP ištekliai 1
 - HP palaikymas 24
 - internetu 24
 - kompiuteriai 24
 - naujienlaiškiai 24
 - rekomendacijos 24
 - susisiekimai 24
- paruošimas gabenti 33
- pranešimai apie gaminio pakeitimus 24
- prievadai
 - USB SuperSpeedPlus 5
 - USB Type-C SuperSpeed Plus“ prievadas su „HP Sleep and Charge“ 5
- pritaikymas neįgaliesiems 36, 37, 39, 40
- Pritaikymo neįgaliesiems specialistų tarptautinė asociacija 37
- Pritaikymo neįgaliesiems standartų 508 skyrius 38
- pritaikymo neįgaliesiems vertinimas 37

R

- Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI“ nustatymų naudojimas 30
- tinkinimas 31
- RHEL
 - Linux 17
 - sąranka 17
- RJ-45 (tinklo) lizdas, supažindinimas 5
- rūpinimasis kompiuteriu 32

S

- sąranka
 - Linux 17
 - RHEL 17
 - SLED 17
 - Ubuntu 18
- sistemos atkūrimas 15
- sistemos atkūrimo taškas, kūrimas 14
- SLED
 - sąranka 17
- specifikacijos, gaminys 6
- standartai ir teisės aktai, pritaikymas neįgaliesiems 38
- standžiojo disko būsenos lemputė, supažindinimas 5

Š

- šaltiniai, pritaikymas neįgaliesiems 39

T

- techninė pagalba 23
- tinkamo vėdinimo užtikrinimas 7
- tinklo lizdas, supažindinimas 5
- trikčių šalinimas 21
 - Klientų savarankiškas taisymas 23
 - kompiuteriui veikiant 22
 - paleisties metu 22
 - vizualinis patikrinimas 21

U

- Ubuntu
 - HP tvarkyklės diskas 18
 - sąranka 18
- USB
 - SuperSpeedPlus 6
 - Type-C 6

- USB Type-C SuperSpeed Plus“ prievadas su „HP Sleep and Charge“, supažindinimas 5
- USB „SuperSpeedPlus“ prievadais, supažindinimas 5

V

- vėdinimo rekomendacijos 31

W

- Windows
 - atkūrimo laikmena 14
 - atsarginė kopija 14
 - sistemos atkūrimo taškas 14
- Windows“ įrankiai, naudojimas 14