



Používateľská príručka

© Copyright 2019 HP Development Company,
L.P.

Windows je registrovaná ochranná známka
alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a ďalších krajinách.






Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa
môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na
produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené
vo vyhláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa
dodávajú spolu s týmito produktmi a službami.
Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente
nemožno považovať za dodatočnú záruku.
Spoločnosť HP nezodpovedá za technické ani
redakčné chyby či vynechaný text v tejto
príručke.

RMN: HSN-DL01

Prvé vydanie: október 2019

Katalógové číslo dokumentu: L60466-231

0 tejto príručky

-
-  **VAROVANIE!** Označuje nebezpečné situácie, pri ktorých **môže** dôjsť k vážnemu zraneniu, ak sa im nevyhnete.
-  **UPOZORNENIE:** Označuje nebezpečné situácie, pri ktorých **môže** dôjsť k menšiemu alebo stredne vážnemu zraneniu, ak sa im nevyhnete.
-  **DÔLEŽITÉ:** Označuje informácie považované za dôležité, ale netýkajúce sa rizika (napríklad správy týkajúce sa poškodenia majetku). Upozorní používateľa na to, že ak nedodrží presne opísaný postup, môže dôjsť k strate údajov alebo poškodeniu hardvéru či softvéru. Obsahuje tiež základné informácie vysvetľujúce koncepciu alebo spôsob dokončenia úlohy.
-  **POZNÁMKA:** Obsahuje ďalšie informácie, ktoré zvyrazňujú alebo dopĺňajú dôležité body hlavného textu.
-  **TIP:** Poskytuje užitočné rady na dokončenie úlohy.
-

Obsah


1 Úvodné informácie	1
Súčasti snímača čiarových kódov	1
Hands-free stojan	1
Viacsmerová prevádzka	1
Dekódovanie	2
Spracovanie obrázkov	2
2 Nastavenie a používanie snímača	3
Pripojenie k hostiteľskému zariadeniu	3
USB	3
Wedge	3
RS-232	4
Odpojenie a pripojenie kábla	4
Používanie snímača	4
Zameriavací systém	4
Výber druhu rozhrania	6
Konfigurácia rozhrania	6
RS-232	6
USB-OEM	7
USB-Composite	7
IBM46xx	7
USB pre terminály	8
USB pre snímače Magellan	8
Klávesnicové rozhranie	8
Režim krajiny	9
Programovanie	13
Používanie programovacích čiarových kódov	13
Obnovenie predvolených nastavení produktu	13
Numlock	13
Stav klávesu Caps lock	14
Načítanie parametrov	15
Zameriavací systém	15
Trvanie signalizácie správneho načítania pomocou zeleného bodu	15
Prevádzkové režimy	16
Režim snímania	16
Režim výberu	17

Načítanie viacerých štítkov	18
3 Svetelná a zvuková signalizácia	19
4 Riešenie problémov	20
5 Odporúčania na ergonomické používanie	21
6 Čistenie	22
Bežné čistiace prostriedky	22
Čistenie krytu a povrchov okienok	22
7 Prístupnosť	23
Spoločnosť HP a prístupnosť	23
Získanie potrebných technologických nástrojov	23
Závazok spoločnosti HP	23
International Association of Accessibility Professionals (IAAP)	23
Vyhľadanie najvhodnejšej pomocnej technológie	24
Vyhodnotenie potrieb	24
Zjednodušenie ovládania produktov HP	24
Štandardy a legislatíva	25
Štandardy	25
Mandát 376 – EN 301 549	25
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)	25
Legislatíva a predpisy	26
Užitočné zdroje a odkazy týkajúce sa prístupnosti	26
Organizácie	26
Vzdelávacie inštitúcie	26
Ďalšie informačné zdroje týkajúce sa zdravotných postihnutí	27
Odkazy spoločnosti HP	27
Kontaktovanie podpory	27
8 Technické parametre	28
Technické parametre snímača	28
Hĺbka poľa (DOF) (typická)*	28
Schopnosť dekódovania	29

1 Úvodné informácie

Informácie o bezpečnosti a predpisoch nájdete v dokumente *Oznámenia k výrobku* v súprave dokumentov. Najnovšiu používateľskú príručku nájdete na lokalite <http://www.hp.com/support>. Postupujte podľa pokynov a vyhľadajte svoj produkt. Potom vyberte položku **User Guides** (Používateľské príručky).

Súčasti snímača čiarových kódov

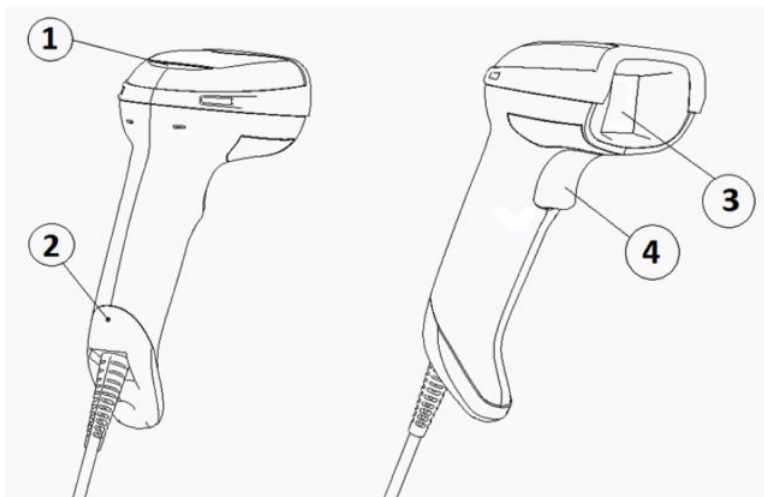

Tabuľka 1-1 Súčasti snímača čiarových kódov

Súčasti	
(1)	Indikátor
(2)	Otvor na uvoľnenie kábla
(3)	Snímacie okno
(4)	Spúšťač

Hands-free stojan

V závislosti od modelu je k dispozícii je hands-free stojan alebo zabudovaný stojan. Stojan drží snímač čiarových kódov v uhle, ktorý umožňuje snímanie bez použitia rúk, a môžete do neho snímač aj dokladať.

Keď vložíte snímač čiarových kódov do stojana, režim snímání sa automaticky zmení na hands-free.

Viacsmerová prevádzka

Snímač čiarových kódov je viacsmerový čítač, ktorý umožňuje snímanie čiarového kódu z ľubovoľnej orientácie.

- ▲ Ak chcete načítať symbol alebo nasnímať obrázok, namierte snímač čiarových kódov a stlačte aktivačné tlačidlo.



POZNÁMKA: Ak je snímač čiarových kódov umiestnený v stojane čítača čiarových kódov, snímač automaticky pomocou magnetických väzieb zisťuje čiarový kód vo svojom zornom poli. Snímač potom zmení systém čítania z režimu spúšťania do režimu automatickej citlivosti.

Dekódovanie

Snímač čiarových kódov dekoduje všetky bežné 1D (lineárne) a 2D čiarové kódy vrátane lineárnych kódov GS1 DataBar, poštových kódov (China Post) a navrstvených kódov (ako sú napríklad GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar, Stacked Omnidirectional). Snímač odošle údaje z dekodovaného symbolu do hostiteľského počítača, a potom je k dispozícii na prečítanie ďalšieho symbolu.

Spracovanie obrázkov

Snímač čiarových kódov môže pracovať aj ako fotoaparát a snímať celé obrázky alebo časti obrázkov so štitkami, podpismi a iným obsahom. Ďalšie informácie nájdete v konfiguračnej pomôcke HP Barcode Scanner D-Series.

2 Nastavenie a používanie snímača

Podľa nasledujúceho postupu pripojte snímač čiarových kódov a spustíte komunikáciu s hostiteľom:

1. Pripojte kábel k snímaču čiarových kódov a hostiteľskému zariadeniu (pozrite [Pripojenie k hostiteľskému zariadeniu na strane 3](#)).
2. Nakonfigurujte rozhranie (pozrite [Konfigurácia rozhrania na strane 6](#)).
3. Naprogramujte snímač čiarových kódov (pozrite [Programovanie na strane 13](#)).

Pripojenie k hostiteľskému zariadeniu

Podľa nasledujúcich obrázkov vyberte spôsob pripojenia snímača.

USB



Wedge







Odpojenie a pripojenie kábla

Ak chcete odpojiť kábel rozhrania od snímača čiarových kódov, postupujte takto:

1. Vložte koniec vyrovnanej kancelárskej sponky do otvoru na uvoľnenie na zadnej strane držadla.
2. Počas zatlačania vytiahnite kábel.

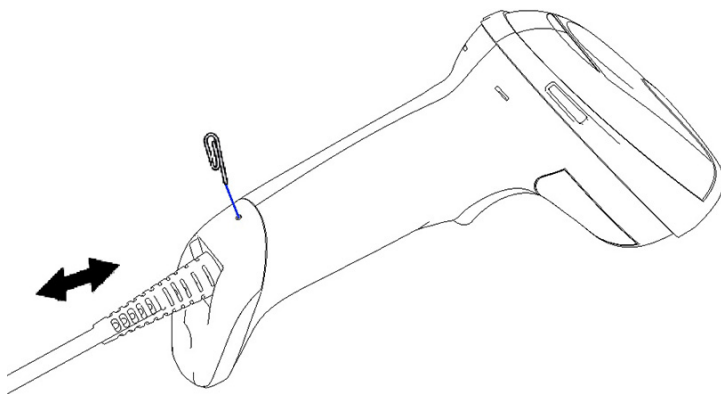

 **TIP:** Keď kábel zapájate, uistite sa, či je svorka konektora na rovnakej strane ako otvor na uvoľnenie snímača čiarových kódov, potom kábel zatlačte, kým nezacvakne na mieste.

Používanie snímača

Zameriavací systém


Snímač čiarových kódov sníma a dekoduje čiarové kódy. Je vybavený internou funkciou na rozpoznávanie pohybu, ktorá aktivuje inteligentný zameriavací systém pri zistení pohybu zariadenia. Zameriavací systém signalizuje zorné pole, ktoré sa musí nachádzať na čiarovom kóde:

Štítok osvetlí červený lúč. Zorné pole vyznačené zameriavacím systémom je tým menšie, čím bližšie je snímač k čiarovému kódu. Kódy s menšími paličkami alebo prvkami dávajte bližšie k čítaču a väčšie paličky alebo prvky ďalej od čítača.


K úspešnému čítaniu dôjde, ak je zameriavací systém nasmerovaný do stredu a celý čiarový kód je v zornom poli. Úspešné načítanie signalizuje počuteľný tón a signalizácia úspešného načítania pomocou indikátora LED so zeleným bodom.

Na nasledujúcich obrázkoch sú znázornené rozličné vzory zameriavacieho systému.


Zelený bod LED indikátora dobrého prečítania:

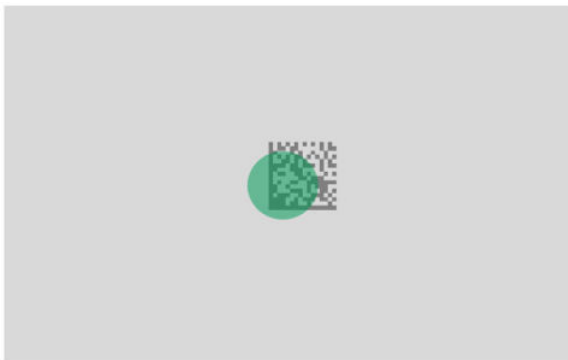


Relatívna veľkosť a umiestnenie vzoru zameriavacieho systému:

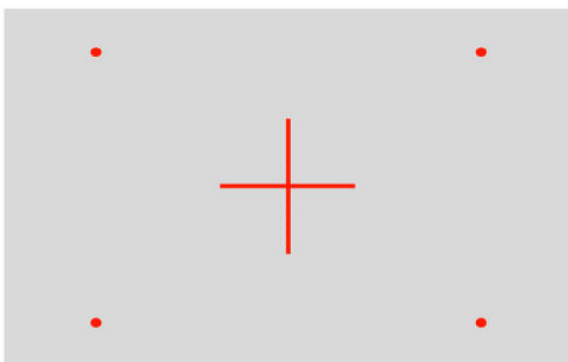

Symbol 2D matrice:

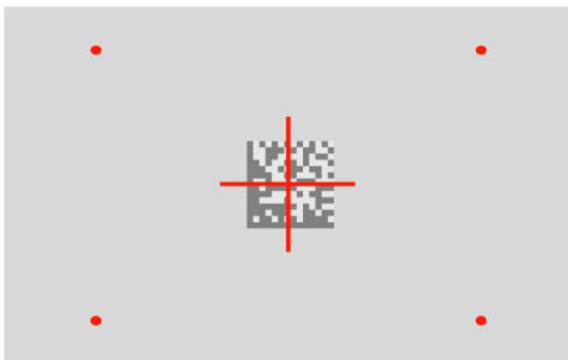

Lineárna čiara:

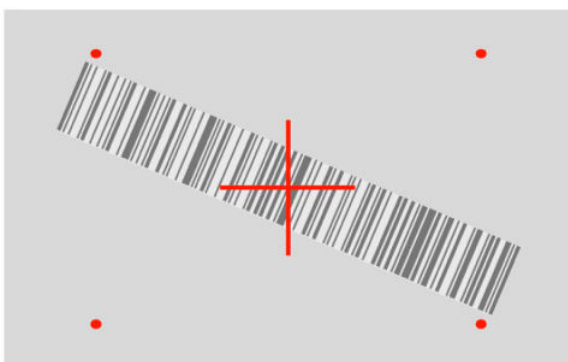

Výber druhu rozhrania

Po pripojení snímača k jeho hostiteľovi naskenujte príslušný čiarový kód pre váš typ systémového rozhrania.

Snímač čiarového kódu podporuje nasledujúce hostiteľské rozhrania:

- RS-232 STD
- RS-232 WN
- IBM46XX port 9b (je potrebný špecifický kábel)
- USB HID POS
- USB Toshiba TEC
- USB (klávesnica, COM, OEM)
- USB Composite (klávesnica + COM)
- USB pre snímače Magellan
- Klávesnica Wedge

Konfigurácia rozhrania

Nasnímaním príslušného programovacieho kódu z nasledujúceho zoznamu vyberte typ rozhrania pre svoj systém.



POZNÁMKA: Na rozdiel od iných funkcií a možností programovania je pri výbere rozhrania potrebné nasnímať len jeden programovací štítok s čiarovým kódom. Nesnímajte čiarový kód Vstup/Ukončenie pred nasnímaním čiarového kódu na výber rozhrania.

Niektoré rozhrania vyžadujú, aby bol pri ich zapnutí snímač vo vypnutom stave. Ak je v tomto stave potrebná ďalšia konfigurácia snímača, stlačte aktivačné tlačidlo a podržte ho 5 sekúnd. Snímač sa prepne do stavu, v ktorom je možné programovanie pomocou čiarových kódov.

RS-232

Rozhranie RS-232



Vyberte možnosť RS232-STD

RS-232 Wincor-Nixdorf



Vyberte možnosť RS232-WN

RS-232 pre použitie so zariadeniami OPOS/UPOS/JavaPOS



Vyberte možnosť RS-232 OPOS

Rozhranie USB Com simuluje rozhranie RS-232



Vyberte možnosť USB-COM-STD

USB-OEM

USB-OEM (môžete použiť pre zariadenia OPOS/UPOS/JavaPOS)



Vyberte možnosť USB-OEM

USB-Composite

USB-Composite



Vyberte možnosť USB-Composite

IBM46xx

IBM46xx Port 9b



Select IBM46xx Port 9b

USB pre terminály

USB HID POS



USB HID POS

USB Toshiba TEC



Vyberte možnosť USB Toshiba TEC

USB pre snímače Magellan

USB pre snímače Magellan



Vyberte pre snímače USB Magellan

Klávesnicové rozhranie

Pomocou programovacích čiarových kódov vyberte možnosti pre USB klávesnicu a rozhrania Wedge.

AT, PS/2 25-286, 30-286, 50, 50Z, 60, 70, 80, 90 a 95 s kódovaním štandardných klávesov



Vyberte možnosť KBD-AT

Klávesnica Wedge pre IBM AT PS2 so štandardným kódovaním klávesov, ale bez externej klávesnice



Vyberte možnosť KBD-AT-NK

AT, PS/2 25-286, 30-286, 50, 50Z, 60, 70, 80, 90 a 95 s alternatívnym klávesom



Vyberte možnosť KBD-AT-ALT

Klávesnica Wedge pre IBM AT PS2 s alternatívnym kódovaním klávesov, ale bez externej klávesnice



Vyberte možnosť KBD-AT-ALT-NK

Klávesnica USB so štandardným kódovaním klávesov



Vyberte USB klávesnicu (predvolené)

Klávesnica USB s alternatívnym kódovaním klávesov



Klávesnica USB s alternatívnym kódovaním klávesov

Režim krajiny

Táto funkcia určuje krajinu alebo jazyk podporované klávesnicou. Nasledujúce rozhrania podporujú všetky režimy krajiny:

- Klávesnica USB s alternatívnym kódovaním klávesov
- Klávesnica USB s alternatívnym kódovaním klávesov
- AT, PS/2 25-286, 30-286, 50, 50Z, 60, 70, 80, 90 a 95 s kódovaním štandardných klávesov
- Klávesnica Wedge pre IBM AT PS2 so štandardným kódovaním klávesov, ale bez externej klávesnice
- AT, PS/2 25-286, 30-286, 50, 50Z, 60, 70, 80, 90 a 95 bez alternatívnych klávesov
- Klávesnica Wedge pre IBM AT PS2 bez alternatívneho kódovania klávesov, ale bez externej klávesnice

Všetky ostatné rozhrania podporujú len nasledujúce režimy krajiny: USA, Belgicko, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a Švédsko.



Spustenie alebo ukončenie režimu programovania



Režim krajiny = USA (predvolené)



Režim krajiny = Belgicko



Režim krajiny = Chorvátsko*



Režim krajiny = Česká republika*



Režim krajiny = Dánsko*



Režim krajiny = Francúzsko



Režim krajiny = Kanadská francúzština*



Režim krajiny = Nemecko



Režim krajiny = Maďarsko*



Režim krajiny = Taliansko



Režim krajiny = Japonský 106-klávesový*



Režim krajiny = Litva*



Režim krajiny = Nórsko*



Režim krajiny = Poľsko*



Režim krajiny = Portugalsko*



Režim krajiny = Rumunsko*



Režim krajiny = Španielsko



Režim krajiny = Švédsko



Režim krajiny = Slovensko*



Režim krajiny = Švajčiarsko*

* Podporuje len rozhrania uvedené v popise funkcie režimu krajiny.

Programovanie

Snímač čiarových kódov sa dodáva nakonfigurovaný pomocou štandardnej množiny predvolených funkcií. Po naskenovaní čiarového kódu rozhrania vyberte ďalšie možnosti a prispôbte snímač čiarových kódov pomocou programovacích čiarových kódov, ktoré sú k dispozícii v časti [Konfigurácia rozhrania na strane 6](#).

Používanie programovacích čiarových kódov

Niektoré programovacie štítky s čiarovým kódom, napríklad „Štandardné predvolené nastavenia“, vyžadujú na uskutočnenie zmeny nasnímanie len jedného štítku. Iné čiarové kódy vyžadujú, aby ste pred ich skenovaním uviedli snímač čiarových kódov do Režimu programovania takto:

1. Na spustenie režimu programovania jedenkrát nasnímajte čiarový kód Vstup alebo Ukončenie.
2. Nasnímajte nastavenia parametrov.
3. Nasnímaním čiarového kódu Vstup alebo Ukončenie uložte zmeny. Toto snímanie ukončí režim programovania a vráti snímač čiarových kódov do bežnej prevádzky.

Obnovenie predvolených nastavení produktu

Ak chcete obnoviť prvotnú konfiguráciu snímača čiarových kódov, nasnímajte nasledujúci čiarový kód.



POZNÁMKA: Predvolené výrobné nastavenia závisia od typu rozhrania. Pred nasnímaním tohto štítku nakonfigurujte snímač čiarových kódov na používanie správneho rozhrania. Ďalšie informácie nájdete v časti [Výber druhu rozhrania na strane 6](#).



Obnovenie predvolených nastavení

Numlock

Táto voľba určuje nastavenie klávesu Numlock v rozhraní klávesnice Wedge. Platí len pre rozhrania s alternatívnym kódovaním klávesov. Nevzťahuje sa na klávesnicu USB.



Spustenie alebo ukončenie režimu programovania



Numlock = Kláves Numlock nezmenený (predvolené)



Numlock = Kláves Numlock prepnutý

Stav klávesu Caps lock

Táto voľba určuje formát, v ktorom snímač čiarových kódov odosiela údaje znakov. Týka sa to rozhrania klávesnice Wedge. Nevzťahuje sa to na prípade, že je zvolená klávesnica s alternatívnym kódovaním klávesov.



Spustenie alebo ukončenie režimu programovania



Stav klávesu Caps Lock = Caps Lock vypnutý (predvolené)



Stav klávesu Caps Lock = Caps Lock zapnutý



Stav klávesu Caps Lock = Caps Lock automaticky zapnutý

Načítanie parametrov

Presuňte snímač čiarových kódov smerom k cieľu a vycentrujte zameriavací vzor a osvetľovací systém na nasnímanie a dekódovanie obrázka. Ďalšie informácie nájdete v časti [Používanie snímača na strane 4](#).

Po nasnímaní obrázka sa zameriavací systém na chvíľu vypne. Ak sa nezistí žiadny kód, zameriavací systém sa zapne pred ďalším snímaním. Osvetľovací systém zostane zapnutý, až kým nedôjde k dekódovaniu symbolu.

Pri skenovaní symbolov upravujte vzdialenosť, v ktorej držíte snímač čiarových kódov, kým sa obrázok nenasníma.

Zameriavací systém

K dispozícii je viacero možností na prispôsobenie ovládania zameriavacieho systému. Ďalšie informácie a programovacie čiarové kódy nájdete v časti [Zameriavací systém na strane 4](#).

Trvanie signalizácie správneho načítania pomocou zeleného bodu

Čítač čiarových kódov dokáže premietiť zelený bod označujúci úspešné prečítanie. Pomocou nasledujúcich čiarových kódov môžete určiť dĺžku trvania zobrazenia lúča po úspešnom načítaní.



Spustenie alebo ukončenie režimu programovania



Zelený bod dobrého prečítania vypnutý



Doba zobrazenia zeleného bodu dobrého prečítania = krátka (300 ms) (predvolené)



Doba zobrazenia zeleného bodu dobrého prečítania = stredná (500 ms)



Doba zobrazenia zeleného bodu dobrého prečítania = dlhá (800 ms)

Prevádzkové režimy

Režim snímania

Snímač môžete takto nastaviť na fungovanie v jednom z viacerých režimov snímania:

Jedno spustenie (predvolené) – Tento režim je spojený s typickým používaním ručného snímača čiarových kódov. Pri stlačení aktivačného tlačidla sa zapne osvetlenie a snímač sa pokúsi načítať štítok. Snímanie je aktivované, až kým nenastane jedna z nasledujúcich situácií:

- Uplynul programovateľný maximálny čas aktívneho snímania.
- Štítok je prečítaný.
- Spúšť je uvoľnená.

Viacnásobné pulzné snímanie spúšťačom – snímanie začne pri stlačení aktivačného tlačidla a pokračuje aj po jeho uvoľnení, až kým nenastane ďalšie stlačenie aktivačného tlačidla alebo neuplynie programovateľný maximálny čas aktívneho snímania. Pri načítaní štítka sa snímanie nevypne. Časový limit dvojnásobného načítania predchádza v tomto režime nežiaducemu viacnásobnému načítaniu.

Viacnásobné súvislé snímanie spúšťačom – začne pri stlačení aktivačného tlačidla a pokračuje, až kým nedôjde k uvoľneniu aktivačného tlačidla alebo neuplynie programovateľný maximálny čas aktívneho snímania*. Pri načítaní štítka sa snímanie nevypne. Časový limit dvojnásobného načítania predchádza v tomto režime nežiaducemu viacnásobnému načítaniu.

Vždy zapnuté – osvetlenie je vždy zapnuté a snímač čiarových kódov je vždy pripravený na načítanie kódu. Časový limit dvojnásobného načítania predchádza nežiaducemu viacnásobnému načítaniu.

Bliká – osvetlenie snímača bliká bez ohľadu na stav aktivačného tlačidla. K načítaniu kódu dochádza len počas času zapnutého blikania*. Časový limit dvojnásobného načítania* predchádza nežiaducemu viacnásobnému načítaniu.

Zisťovanie objektu – snímač vyhľadáva zmeny vo svojom zornom poli. Vzor zameriavania je vždy zapnutý a ukazuje optimálnu čítaciu oblasť. Ak je zistená vopred definovaná hodnota pohybu, biele osvetlenie sa zapne. Snímanie pokračuje, kým sa štítok neprečíta, prípadne kým neuplynie maximálna doba snímania.

* Ovládané pomocou nastavení Čas zapnutého blikania a Čas vypnutého blikania.



Spustenie alebo ukončenie režimu programovania



Režim snímání = Jednorazové, ovládané aktivním tlačítkem (predvolené)



Režim snímání = Viacnásobné, impulzne ovládané aktivním tlačítkem



Režim snímání = Viacnásobné, ovládané podržením aktivního tlačítka



Režim snímání = Bliká



Režim snímání = Vždy zapnuté



Režim snímání = Režim prevádzky v stojane

Režim výberu

Režim výberu určuje schopnosť snímača čiarových kódov dekódovať štítky len vtedy, ak sú blízko k stredu vzoru zameriavania, čo je oblasť vyznačená červeným krížikom. Režim výberu je proces dekódovania a prenosu, pri ktorom sa čiarové kódy, ktoré nie sú v konfigurovateľnej vzdialenosti od stredu zameriavacieho vzoru, nerozpoznajú a neprenesú do hostiteľského zariadenia. Režim výberu je aktívny, len kým je snímač v režime „Jednorazové, ovládané aktivním tlačítkom“. Pri prepnutí snímača do iného režimu snímání sa režim výberu automaticky vypne.



POZNÁMKA: Táto funkcia nie je kompatibilná s hromadným snímáním viacerých štítkov.



Spustenie alebo ukončenie režimu programovania



Režim výberu = Vypnutý (predvolené)



Režim výberu = Zapnutý

Načítanie viacerých štítkov

Snímač čiarových kódov poskytuje viacero možností na načítanie viacerých štítkov. Opis týchto funkcií a programovacích štítkov nájdete v konfiguračnej pomôcke HP Barcode Scanner D-Series.

3 Svetelná a zvuková signalizácia

Na signalizáciu rozličných funkcií alebo porúch snímača čiarových kódov môže zaznieť zvuková signalizácia a rozsvietiť sa indikátor. Pri správnom nasnímaní sa taktiež rozsvieti zelený bod. Tieto druhy signalizácie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 3-1 Svetelná a zvuková signalizácia


Signalizovaná činnosť	Indikátor	Zvukové znamenie
Zapnutie	Indikátor sa rozsvieti, kvôli rýchlosti to však môže byť nepozorovateľné. V prípade prepojenia cez rozhranie USB indikátor bliká, kým nie je spárovanie s hostiteľským zariadením dokončené.	Snímač pri zapnutí pípne štyrikrát pri najvyššej frekvencii a hlasitosti.
Dobré nasnímanie	Po naprogramovanú dobu svieti zelený indikátor (predvolené). Správanie indikátora pre túto signalizáciu možno nakonfigurovať cez konfiguračnú pomôcku HP Barcode Scanner D-Series.	Pri úspešnom nasnímaní štítka snímač jedenkrát pípne na práve nastavenej frekvencii, hlasitosti, jedného/dvoch tónov a dĺžky. Cez konfiguračnú pomôcku HP Barcode Scanner D-Series môžete aj odovzdať vlastné zvukové znamenia.
Zlyhanie pamäte ROM	200 ms zapnuté alebo 200 ms vypnuté.	Pri signalizácii poruchy snímač raz pípne s najvyššou hlasitosťou po dobu 200 ms.
Obmedzené načítanie štítku	n/a	Snímač šesťkrát „zacvrliká“ s najvyššou frekvenciou a aktuálnou hlasitosťou.
Snímač vypnutý	Nepretržité blikanie indikátora 100 ms zapnuté alebo 900 ms vypnuté.	n/a

4 Riešenie problémov

Tabuľka 4-1 Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Keď sa stlačí aktivačné tlačidlo, nič sa nestane.	Snímač nie je pripojený k zdroju napájania.	Skontrolujte napájanie. Zaistite, aby bol pripojený zdroj napájania.
	Káble rozhrania alebo napájania sú uvoľnené.	Skontrolujte, či sú všetky káble poriadne zapojené.
Indikátor sa rozsvieti, ale čiarový kód sa nedekóduje.	Štítok s čiarovým kódom je nečitateľný.	Skontrolujte, či je štítok čitateľný. Skúste nasnímať iný druh čiarového kódu.
	Vzdialenosť medzi snímačom a čiarovým kódom je nesprávna.	Posuňte snímač bližšie alebo ďalej od čiarového kódu.
Čiarový kód bol dekódovaný ale jeho význam nebol odoslaný k vstupnému zariadeniu.	Snímač nie je naprogramovaný pre správny druh vstupného zariadenia.	Nasnímajte správny druh čiarového kódu vstupného zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke.

5 Odporúčania na ergonomické používanie


 **UPOZORNENIE:** V rámci prevencie alebo minimalizovania možným zdravotným následkom pri práci dodržiavajte nasledujúce odporúčania.

- Obmedzte alebo eliminujte opakujúce sa pohyby.
 - Udržiavajte prirodzenú polohu.
 - Obmedzte alebo eliminujte používanie nadmernej sily.
 - Často používané predmety umiestňujte tak, aby boli ľahko na dosah.
 - Úlohy vykonávajte v správnej výške.
 - Obmedzte alebo eliminujte vibrácie.
 - Obmedzte alebo eliminujte pôsobenie priameho tlaku.
 - Zabezpečte nastaviteľné pracovné zariadenia.
 - Zabezpečte dostatočný voľný priestor.
 - Zabezpečte dostatočný voľný priestor.
 - Zabezpečte vhodné pracovné prostredie.
 - Zlepšite pracovné postupy.
-

6 Čistenie

Vonkajšie povrchy a snímacie okná vystavené postriekaniu, šmuhám alebo hromadeniu vlákien vyžadujú pravidelné čistenie, aby sa zaistil najlepší výkon počas činností snímania. Pomocou nasledujúcich postupov udržiavajte snímač v dobrom prevádzkovom stave.

 **UPOZORNENIE:** Pred čistením nezabudnite zariadenie vypnúť a odpojiť z elektrickej zásuvky.


 **DÔLEŽITÉ:** Nepoužívajte drsné podložky ani čistiace prostriedky.

Bežné čistiace prostriedky

Nasledujúce čistiace a dezinfekčné prostriedky sú testované na používanie na vonkajších povrchoch.

Tabuľka 6-1 Bežné čistiace prostriedky

Dezinfekčný prostriedok	Cleaner
CaviWipes	Formula 409 Glass and surface cleaner
Bleach	Izopropyl alkohol
Hepacide Quat II	Mierny saponát s vodou
Sani-Cloth	Windex Original (modrý)
Virex II 256	

 **DÔLEŽITÉ:** Dezinfekčné prostriedky môžu byť na kove agresívne. Odporúča sa používať ich len na vonkajšie kryty.

Nestriekajte ani nelejte čistiaci prostriedok priamo na jednotku.

Nepoužívajte prostriedky v ich koncentrovanej forme.

Nepoužívajte aerosóly, rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky.

Na čistenie okienok nepoužívajte papierové utierky ani drsné látky.

Čistenie krytu a povrchov okienok

1. Navlhčíte mäkkú handričku odporúčaným čistiacim roztokom. Nezabudnite použiť prostriedok najprv na handričku. Nadmernú tekutinu z handričky vyžmýkajte.
2. Handričkou utrite povrch jednotky. Pomocou mierne navlhčených vatové tampónov sa dostanete do rohov a štrbín.
3. Na odstránenie zvyškov čistiaceho prostriedku použite ďalšiu čistú suchú handričku a ubezpečte sa, či je jednotka suchá.

7 Prístupnosť

Spoločnosť HP a prístupnosť

Spoločnosť HP pracuje na zapájaní rozmanitosti, začleňovania a pracovno-životnej rovnováhy do svojej podstaty, čo sa odráža vo všetkých jej činnostiach. Spoločnosť HP sa snaží vytvárať začleňujúce prostredie zamerané na spájanie ľudí na celom svete pomocou technológií.

Získanie potrebných technologických nástrojov

Technológia vám môže pomôcť odpútať váš osobný potenciál. Pomocné technológie odstraňujú prekážky a pomáhajú vám získať nezávislosť v domácnosti, v práci aj v komunite. Pomocné technológie pomáhajú zvýšiť, udržiavať a zlepšiť funkčnosť elektronických a informačných technológií. Ďalšie informácie nájdete v časti [Vyhľadanie najvhodnejšej pomocnej technológie na strane 24](#).

Závazok spoločnosti HP

Spoločnosť HP sa zaviazala poskytovať produkty a služby prístupné pre ľudí so zdravotným postihnutím. Tento záväzok podporuje ciele rozmanitosti v spoločnosti a pomáha zabezpečiť dostupnosť technologických výhod pre všetkých.

Cieľom spoločnosti HP v oblasti prístupnosti je navrhovať, vyrábať a poskytovať na trh výrobky a služby, ktoré môže efektívne používať ktokoľvek vrátane ľudí so zdravotným postihnutím, a to buď samostatne, alebo pomocou vhodných pomocných zariadení.

Politika prístupnosti obsahuje sedem kľúčových zámerov smerovania krokov spoločnosti HP, aby sa dosiahol tento cieľ. Od všetkých manažérov a zamestnancov spoločnosti HP sa očakáva podpora týchto zámerov a ich implementácia v súlade so svojimi úlohami a povinnosťami:

- Pozdvihovanie úrovne povedomia o problémoch prístupnosti v spoločnosti HP a školenie zamestnancov týkajúce sa navrhovania, výroby, uvádzania na trh a poskytovania prístupných produktov a služieb.
- Vyvinutie pravidiel prístupnosti produktov a služieb a zaviazanie pracovných skupín vyvíjajúcich produkty k implementácii týchto pravidiel podľa konkurenčných, technických a ekonomických možností.
- Zapojenie ľudí so zdravotným postihnutím do vývoja pravidiel prístupnosti a do navrhovania a testovania produktov a služieb.
- Dokumentovanie funkcií zjednodušenia ovládania a sprístupňovanie informácií o produktoch a službách spoločnosti HP v prístupnom tvare.
- Vytvorenie vzťahov s najväčšími poskytovateľmi pomocných technológií a riešení.
- Podpora interného a externého výskumu a vývoja na zlepšenie pomocných technológií v produktoch a službách spoločnosti HP.
- Podpora a prispievanie k priemyselným štandardom a pravidlám prístupnosti.

International Association of Accessibility Professionals (IAAP)

Asociácia IAAP je nezisková organizácia zameraná na rozvíjanie profesií pracujúcich s prístupnosťou pomocou budovania kontaktov, vzdelávania a certifikácie. Jej cieľom je pomáhať profesionálom pracujúcim s prístupnosťou rozvíjať a napredovať vo svojej kariére a umožniť organizáciám lepšie integrovať prístupnosť a zjednodušenie ovládania do svojich produktov a infraštruktúry.

Ako zakladajúci člen sa spoločnosť HP pripojila k ostatným organizáciám s cieľom posúvať oblasti prístupnosti vpred. Tento záväzok podporuje ciele prístupnosti spoločnosti HP spočívajúce v navrhovaní, vyrábaní a uvádzaní na trh produktov a služieb, ktoré môžu efektívne používať osoby so zdravotným postihnutím.

Asociácia IAAP posilní túto profesiu vďaka globálnemu prepájaniu jednotlivcov, študentov a organizácií, aby sa mohli od seba navzájom učiť. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku <http://www.accessibilityassociation.org> a zapojte sa do online komunity, prihláste sa k odberu noviniek a prečítajte si informácie o možnostiach členstva.

Vyhľadanie najvhodnejšej pomocnej technológie

Všetci vrátane ľudí so zdravotným postihnutím alebo vekovým obmedzením by mali byť schopní komunikovať, vyjadrovať svoje ja a prepájať sa so svetom pomocou technológie. Spoločnosť HP sa zaviazala zvyšovať povedomie o prístupnosti v rámci našej spoločnosti aj medzi našimi zákazníkmi a partnermi. Či už ide o zväčšenie písma, ktoré uľahčuje oči, rozpoznávanie hlasu, ktoré uľahčí vašim rukám, alebo akúkoľvek inú pomocnú technológiu pomáhajúcu vo vašej konkrétnej situácii, široká ponuka rozličných pomocných technológií uľahčuje používanie produktov spoločnosti HP. Ako si vybrať?

Vyhodnotenie potrieb

Technológia vám môže pomôcť odpútať váš potenciál. Pomocné technológie odstraňujú prekážky a pomáhajú vám získať nezávislosť v domácnosti, v práci aj v komunite. Pomocné technológie (assistive technology – AT) pomáhajú zvýšiť, udržiavať a zlepšiť funkčnosť elektronických a informačných technológií.

Môžete si vybrať z mnohých produktov pomocných technológií. Vaše vyhodnotenie pomocných technológií by malo zahŕňať vyhodnotenie viacerých produktov, zodpovedanie svojich otázok a výber najlepšieho riešenia vašej situácie. Zistíte, že odborníci kvalifikovaní na vyhodnotenie pomocných technológií pôsobia v rôznych oblastiach vrátane certifikovaných odborníkov vo fyzioterapii, ergoterapii, logopédii a ďalších odborných oblastiach. Ostatní môžu tiež poskytnúť potrebné informácie aj bez certifikácie alebo licencie. Danej osoby sa pýtajte na skúsenosti, odbornosť a poplatky, aby ste zistili, či vám pomôže s vašimi potrebami.

Zjednodušenie ovládania produktov HP

Nasledujúce odkazy poskytujú informácie o funkciách zjednodušenia ovládania a pomocných technológiách (ak sú dostupné), ktoré sú súčasťou rôznych produktov spoločnosti HP. Tieto zdroje vám pomôžu vybrať si konkrétne funkcie pomocných technológií a produkty najvhodnejšie vo vašej situácii.

- [HP Elite x3 – Možnosti zjednodušenia ovládania \(Windows 10 Mobile\)](#)
- [Počítače HP – Možnosti zjednodušenia ovládania Windows 7](#)
- [Počítače HP – Možnosti zjednodušenia ovládania Windows 8](#)
- [Počítače HP – Možnosti zjednodušenia ovládania Windows 10](#)
- [Tablety HP Slate 7 – Zapnutie funkcií zjednodušenia ovládania na vašom tablete HP \(Android 4.1/Jelly Bean\)](#)
- [Počítače HP SlateBook – Zapnutie funkcií zjednodušenia ovládania \(Android 4.3, 4.2/Jelly Bean\)](#)
- [Počítače HP Chromebook – Zapnutie funkcií zjednodušenia ovládania na vašom počítači Chromebook alebo Chromebox \(Chrome OS\)](#)
- [Nákup produktov HP – periférne zariadenia k produktom spoločnosti HP](#)

Ak potrebujete ďalšiu podporu týkajúcu sa funkcií zjednodušenia ovládania na vašom produkte HP, pozrite si [Kontaktovanie podpory na strane 27](#).

Ďalšie odkazy na externých partnerov a poskytovateľov, ktorí vám môžu poskytnúť ďalšiu pomoc:

- [Informácie o zjednodušení ovládania produktov Microsoft \(Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office\)](#)
- [Informácie o zjednodušení ovládania produktov Google \(Android, Chrome, Google Apps\)](#)
- [Pomocné technológie podľa typu postihnutia](#)
- [Pomocné technológie podľa typu produktu](#)
- [Dodávatelia pomocných technológií s opisom produktov](#)
- [Assistive Technology Industry Association \(ATIA\)](#)

Štandardy a legislatíva

Štandardy

Výbor USA pre bezbariérovosť vytvoril Časť 508 štandardov Federal Acquisition Regulation (FAR), aby riešil prístup osôb s fyzickým, senzorickým alebo kognitívnym postihnutím k informačným a komunikačným technológiám (IKT). Tieto štandardy obsahujú technické kritériá určené pre rôzne typy technológií, ako aj požiadavky na výkon so zameraním na funkčné vlastnosti pokrytých produktov. Špecifické kritériá pokrývajú softvérové aplikácie a operačné systémy, webové informácie a aplikácie, počítače, telekomunikačné produkty, video a multimédiá a samostatné uzatvorené produkty.

Mandát 376 – EN 301 549

Štandard EN 301 549 bol vytvorený Európskou úniou v rámci Mandátu 376 ako základ online nástrojov na verejné obstarávanie produktov informačných a komunikačných technológií (IKT). Tento štandard definuje funkčné požiadavky na prístupnosť týkajúce sa IKT produktov a služieb spolu s predpísanými postupmi testovania a metodikami hodnotenia jednotlivých požiadaviek na prístupnosť.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Pravidlá Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) od iniciatívy Web Accessibility Initiative (WAI) konzorcia W3C pomáha dizajnérom a vývojárom webových stránok lepšie naplňať potreby osôb so zdravotným postihnutím alebo vekovými obmedzeniami. Pravidlá WCAG posúvajú prístupnosť na celý rozsah webového obsahu (text, obrázky, zvuk, video) a webových aplikácií. Pravidlá WCAG možno presne otestovať, sú ľahko pochopiteľné a použiteľné a umožňujú webovým vývojárom flexibilné inovácie. Pravidlá WCAG 2.0 boli tiež schválené ako štandard [ISO/IEC 40500:2012](#).

Pravidlá WCAG sa špecificky zaoberajú prekážkami v používaní webu týkajúcimi sa osôb so zrakovými, sluchovými, fyzickými, kognitívnymi alebo neurologickými postihnutiami a starších používateľov webu s potrebami zjednodušenia ovládania. Pravidlá WCAG 2.0 definujú vlastnosti prístupného obsahu:

- **Vnímateľný** (napríklad prostredníctvom alternatívneho textu k obrázkom, titulkom k zvuku, úpravy zobrazenia a farebného kontrastu)
- **Ovládateľný** (napríklad prostredníctvom ovládania klávesnicou, farebného kontrastu, časovania vstupu, umožnenia navigácie a obmedzenia nebezpečenstva vyvolania záchvatu)
- **Pochopiteľný** (napríklad prostredníctvom čitateľnosti, predvídateľnosti a pomoci so vstupom)
- **Robustný** (napríklad prostredníctvom kompatibility s pomocnými technológiami)

Legislatíva a predpisy

Dôležitosť oblasti prístupnosti informačných technológií a informácií v legislatíve narastá. Prepojenia nižšie poskytujú informácie o kľúčových zákonoch, predpisoch a štandardoch.

- [Spojené štáty americké](#)
- [Kanada](#)
- [Európa](#)
- [Spojené kráľovstvo](#)
- [Austrália](#)
- [Svet](#)

Užitočné zdroje a odkazy týkajúce sa prístupnosti

Nasledujúce organizácie môžu byť dobrým zdrojom informácií o zdravotných postihnutiach a vekových obmedzeniach.



POZNÁMKA: Nejde o úplný zoznam. Tieto organizácie sú uvedené len na informačné účely. Spoločnosť HP nepreberá žiadnu zodpovednosť za informácie alebo kontakty, ktoré sa vyskytujú na internete. Uvedenie na tejto stránke nepredstavuje odporúčanie od spoločnosti HP.

Organizácie

- American Association of People with Disabilities (AAPD)
- The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
- Hearing Loss Association of America (HLAA)
- Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
- Lighthouse International
- National Association of the Deaf
- National Federation of the Blind
- Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
- Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
- W3C Web Accessibility Initiative (WAI)

Vzdelávacie inštitúcie

- California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
- University of Wisconsin - Madison, Trace Center
- University of Minnesota computer accommodations program

Ďalšie informačné zdroje týkajúce sa zdravotných postihnutí

- ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program
- ILO Global Business and Disability network
- EnableMart
- Európske fórum zdravotne postihnutých
- Job Accommodation Network
- Microsoft Enable

Odkazy spoločnosti HP

[Náš kontaktný formulár](#)

[HP príručka pohodlia a bezpečnosti](#)

[HP predaje verejnému sektoru](#)

Kontaktovanie podpory



POZNÁMKA: Technická podpora je k dispozícii len v angličtine.

- Nepočujúci zákazníci a zákazníci s postihnutím sluchu, ktorí majú otázky o technickej podpore alebo prístupnosti produktov spoločnosti HP:
 - Zavolajte na telefónne číslo +1 (877) 656-7058 pomocou rozhrania TRS/VRS/WebCapTel od pondelka do piatka, 6:00 až 21:00 (časové pásmo GMT-6).
- Zákazníci s inými postihnutiami alebo vekovými obmedzeniami, ktorí majú otázky o technickej podpore alebo prístupnosti produktov spoločnosti HP, môžu použiť niektorú z týchto možností:
 - Zavolajte na telefónne číslo +1 (888) 259-5707 od pondelka do piatka, 6:00 až 21:00 (časové pásmo GMT-6).
 - Vyplňte [Kontaktný formulár pre ľudí so zdravotným postihnutím alebo vekovým obmedzením](#).

8 Technické parametre

Technické parametre snímača

Tabuľka 8-1 Technické parametre snímača

	Metrická sústava	USA
Rozmery		
Dĺžka	10,9 cm	4,3 palca
Šírka	6,8 cm	2,7 palca
Výška	16,6 cm	16,6 palca
Hmotnosť		
Bez stojana	161 g	5,7 oz
So stojanom	374 g	13,2 oz
Napájanie		
Prevádzkové	< 300 mA pri napätí 5 V až < 200 mA pri napätí 12 V	
Pohotovostný režim alebo nečinné	< 90 mA pri napätí 5 V až < 50 mA pri napätí 12 V	
Teplota		
Prevádzková	0 °C až 50 °C	32 °F až 122 °F
Mimoprevádzková	-40 °C až 70 °C	-40 °F až 158 °F
Relatívna vlhkosť	95 % nekondenzujúca	

Hĺbka poľa (DOF) (typická)*

Tabuľka 8-2 Hĺbka poľa

Symbolológia	SR	HD
Code 39	5 mil: 7,0 až 38,0 cm (2,7 až 14,9 palca)	3 mil: 5,0 až 15,0 cm (2,0 až 5,9 palca)
	10 mil: 2,2 až 58,0 cm (0,8 až 22,8 palca)	5 mil: 0,5 až 25,0 cm (0,2 až 9,8 palca)
	20 mil: FOV lim. až 110 cm (až 43,3 palca)	10 mil: 0,5 až 45,0 cm (0,2 až 17,7 palca)
EAN13	7,5 mil: 9,0 až 30,0 cm (3,5 až 11,8 palca)	7,5 mil: 2,0 až 23,5 cm (0,8 až 9,2 palca)
	13 mil: 1,0 až 71,0 cm 0,4 až 27,9 palcov	13 mil: 1,0 až 40,0 cm (0,4 až 15,7 palca)
PDF417	6,6 mil: 6,5 až 24,0 cm (2,6 až 9,4 palca)	4 mil: 3,0 až 12,0 cm (1,2 až 4,7 palca)
	10 mil: 2,5 až 41,0 cm (1,0 až 16,1 palca)	6,6 mil: 0,5 až 23,5 cm (0,2 až 9,2 palca)
	15 mil: 2,3 až 65,0 cm 0,9 až 25,6 palcov	10 mil: 0,5 až 31,0 cm (0,2 až 12,2 palca)
Datamatrix	10 mil: 5,5 až 27,0 cm (2,2 až 10,6 palca)	5 mil: 5,5 až 9,0 cm 2,2 až 3,5 palcov

Tabuľka 8-2 Hĺbka poľa (pokračovanie)

Symbolológia	SR	HD
	15 mil: 2,8 až 41,0 cm (1,1 až 16,1 palca)	10 mil: 0,2 až 27,0 cm (0,1 až 10,6 palca)
Maximálne rozlíšenie	1D Min = 4 mil	1D Min = 3 mil
	PDF417 Min = 5 mil	PDF417 Min = 3 mil
	Datamatrix Min = 7,5 mil	Datamatrix Min = 4 mil

* Hĺbka poľa 13 mil na základe kódu EAN. Všetky ostatné kódy 1D sú vo formáte Code 39. Všetky štítky zodpovedajú triede A, typické osvetlenie prostredia, 20 °C, naklonenie štítku 10°.

Schopnosť dekódovania

Tabuľka 8-3 Schopnosť dekódovania

Schopnosť dekódovania

Čiarové kódy 1D

UPC/EAN/JAN (A, E, 13, 8), UPC/EAN/JAN (vrátane P2 /P5), UPC/EAN/JAN (vrátane ISBN / Bookland & ISSN), UPC/EAN Coupons, Code 39 (vrátane úplnéhoASCII), Code 39 Trioptic, Code39 CIP (French Pharmaceutical), LOGMARS (Code 39 w/ štandardná kontrola číslíc aktivovaná), Danish PPT, Code 32 (Italian Pharmacode 39), Code 128, Code 128 ISBT, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Interleaved 2 of 5 CIP (HR), Industrial 2 of 5, Discrete 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5 Air cargo code, Code 11, Codabar, Codabar (NW7), ABC Codabar, EAN 128, Code 93, MSI, PZN, Plessey, Anker Plessey, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Truncated, DATABAR Expanded Coupon.

2D kumulované kódy

Snímač dokáže dekódovať nasledujúce symbológie pomocou viacerých rámcov (t. j. dekódovanie s viacerými rámcami): Datamatrix, Inverse Datamatrix. Datamatrix môžete nakonfigurovať na nasledujúce parametre: Normal alebo Inverted, Square alebo Rectangular Style, Data length (1 až 3600 znakov), Maxicode, QR Codes (QR, Micro QR, a Multiple QR Codes), Aztec, Postal Codes – (Australian Post, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM45CC), Intelligent Mail Barcode (IMB), Sweden Post, Portugal Post), LaPoste A/R 39, PDF-417, MacroPDF, Micro PDF417, GS1 Composites (1 – 12), French CIP13^a; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 Databar Composites; Kód Chinese Sensible Code; Invertované 2D kódy^b.

^a Na spracovanie tohto parametra možno použiť systém ULE.

^b Softvér môže použiť normálne/reverzné riadenie dekódovania pri nasledujúcich symbológiách: Datamatrix, QR, Micro QR, Aztec a Chinese Sensible Code.