

conclusão da instalação do Bluetooth™

antes de utilizar este guia...

Verifique se você fez o seguinte:

- instalou o software da hp deskjet série 995c
- configurou a impressora
- instalou um cartão PC 3Com Bluetooth no seu laptop



Conclusão da instalação do Bluetooth

abra o Gerenciador de conexão 3Com Bluetooth

1. Clique em **Iniciar > Programas > 3Com Mobile > Gerenciador de conexão Bluetooth.**


O Gerenciador de conexão Bluetooth é aberto.

Etapa 1 de 9



Conclusão da instalação do Bluetooth

abra a caixa Portas COM Bluetooth

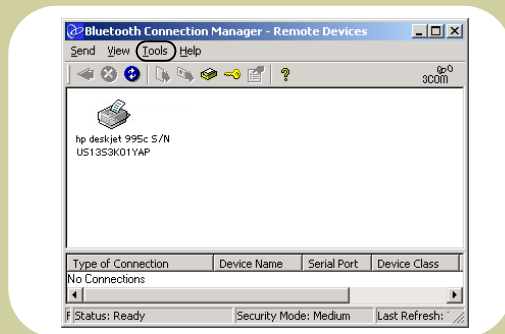

2. Clique em **Ferramentas**
> **Porta Com.**


A caixa de diálogo Portas
COM Bluetooth é aberta.

Etapa 2 de 9



Conclusão da instalação do Bluetooth

observe a porta COM Bluetooth

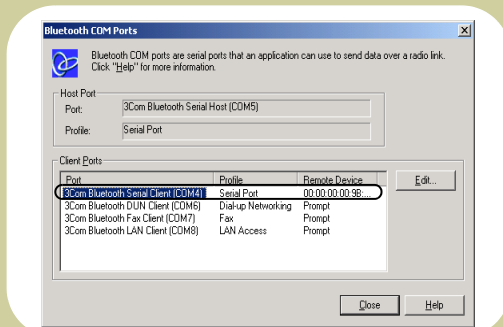

3. Observe a porta COM do cliente serial 3COM Bluetooth.

Neste exemplo, a porta COM é COM4

Etapa 3 de 9



Conclusão da instalação do Bluetooth

abra a pasta Impressoras

4. Clique em **Iniciar > Configurações > Impressoras**.

A pasta Impressoras é aberta.

Etapa 4 de 9



Conclusão da instalação do Bluetooth

abra a caixa de diálogo **Propriedades da impressora**




5. Na caixa de diálogo Impressoras, clique no **ícone da impressora hp deskjet 995c** e clique em **Arquivo > Propriedades** para exibir a caixa de diálogo Propriedades da impressora.

Etapa 5 de 9



Conclusão da instalação do Bluetooth

clique na guia **Portas**

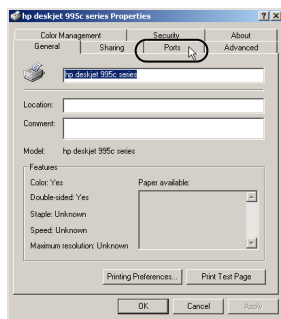


6. Clique na guia **Portas** na caixa de diálogo Propriedades da impressora.

Etapa 6 de 9



Conclusão da instalação do Bluetooth

selecione a porta Bluetooth

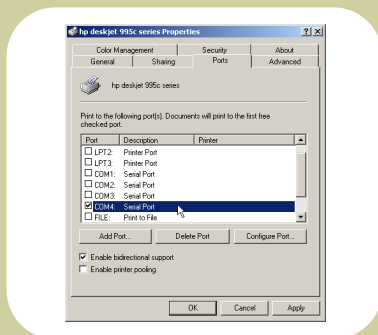

7. Selecione a porta COM sem fio Bluetooth, observada na etapa 3.

Neste exemplo, a porta COM sem fio Bluetooth é COM4. A porta pode ser diferente no seu computador.

Certifique-se de selecionar a porta COM observada na etapa 3.

Etapa 7 de 9



Conclusão da instalação do Bluetooth

feche a caixa de diálogo Propriedades

8. Clique em **Aplicar** e em **OK** para fechar a caixa de diálogo Propriedades da impressora.

Etapa 8 de 9



Conclusão da instalação do Bluetooth

parabéns – instalação concluída

9. Teste o recurso de impressão sem fio Bluetooth, imprimindo um documento pequeno.

Para obter instruções sobre impressão, vá para o site de impressão sem fio Bluetooth da HP e faça o download do documento *Impressão sem fio Bluetooth: impressora hp deskjet série 995c*.



**Retornar para o site de impressão
sem fio Bluetooth da HP**

Etapa 9 de 9