


Windows

Setup Poster

Mise en route

منشور الإعداد





HP Deskjet 6800 series

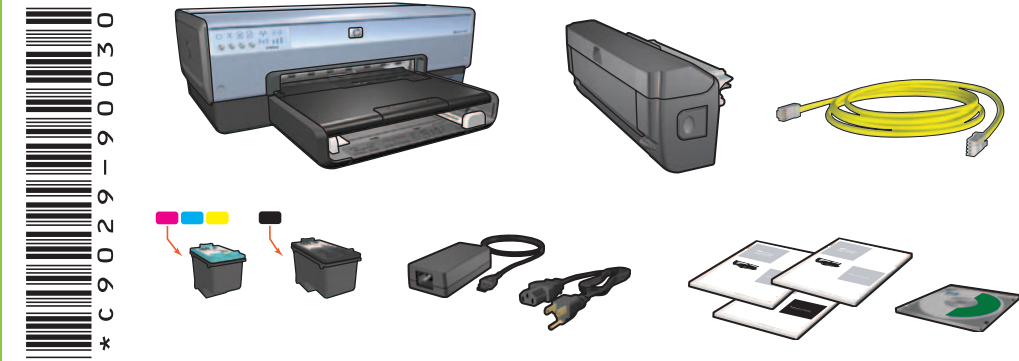


Step 1: Set up the printer hardware

Étape 1 : installez l'imprimante.


الخطوة الأولى: إعداد أجهزة الطباعة

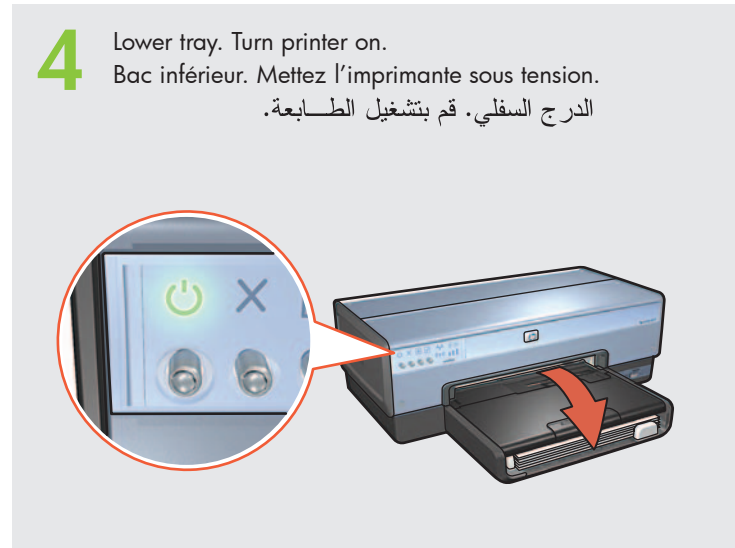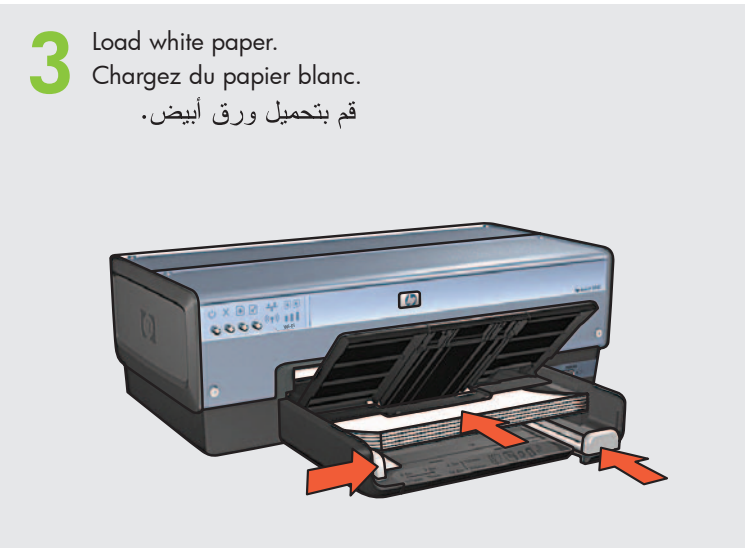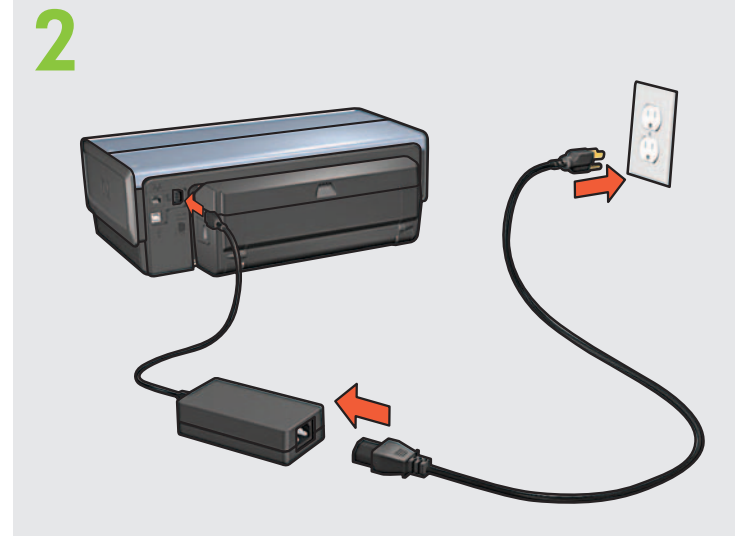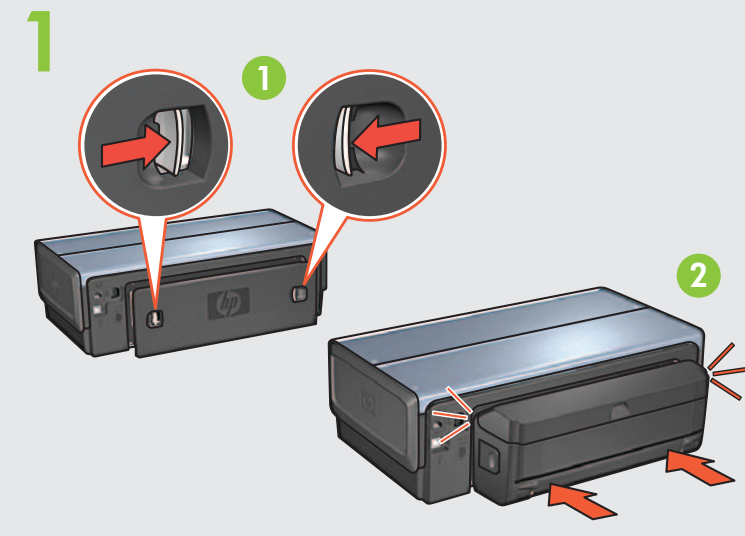

5 Open cover.
Ouvrez le capot.
افتح الغطاء.

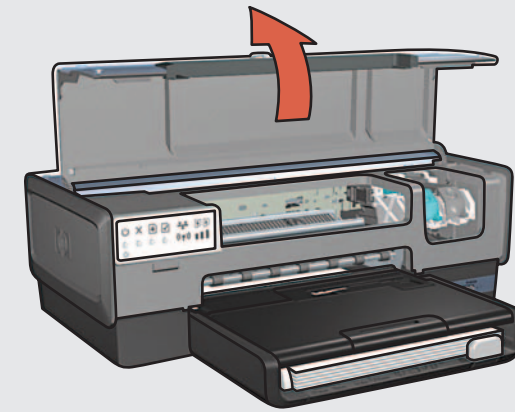


6 Pull pink tab to remove clear tape.
Tirez sur la languette rose pour retirer le ruban adhésif transparent.
اسحب اللسان القرنفلي لإزالة الشريط الشفاف.

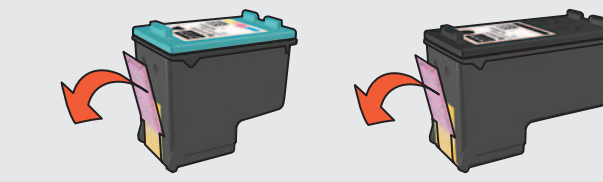


Do not touch copper strip.
Ne touchez pas à la bande en cuivre.
لا تلمس الشريحة النحاسية.

7 Wait until cradle is idle. Raise latches, insert print cartridges, then close latches.
Attendez que le support soit inactif. Relevez les verrous, insérez les cartouches d'encre, puis rabattez les verrous.
انتظر حتى خمول الحامل. ارفع المزلاجين، وقم بتركيب خراطيش الطباعة، ثم اغلق المزلاجين.

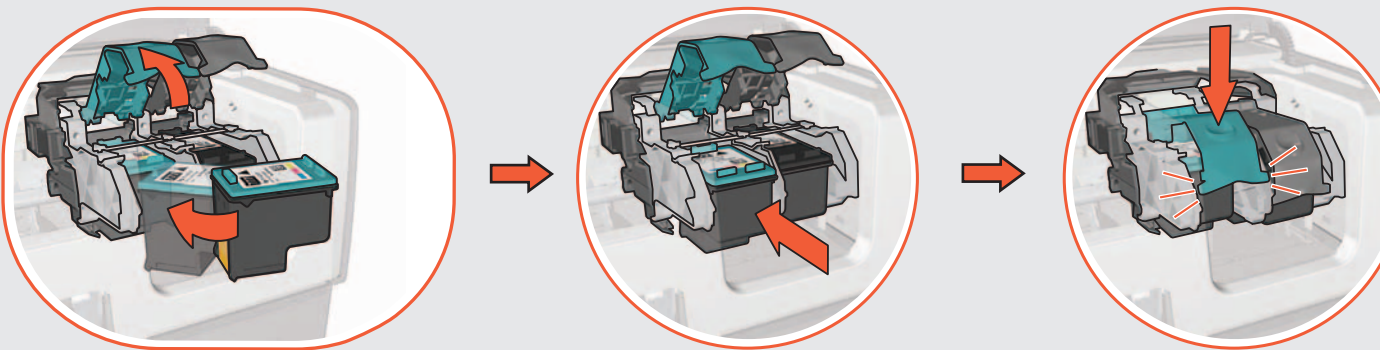

8 Close cover.
Fermez le capot.
اغلق الغطاء.

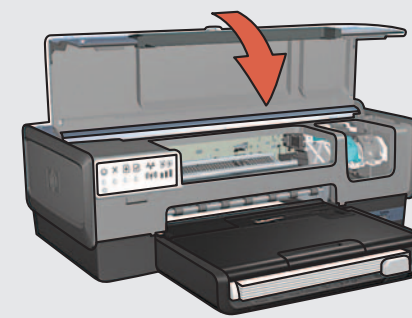

If your computer has a personal firewall other than Windows XP, see the network guide for instructions on configuring the printer.

Si votre ordinateur dispose d'un pare-feu personnel autre que Windows XP, reportez-vous au guide réseau pour obtenir des instructions sur la configuration de l'imprimante.

إذا كان بجهاز الكمبيوتر جدار حماية شخصي غير جدار حماية Windows XP، انظر دليل شبكة الاتصال للتعرف على إرشادات تكوين الطباعة.

Step 2: Connect to the printer

Étape 2 : connectez-vous à l'imprimante.

الخطوة الثانية: التوصيل بالطباعة

Choose one.

Choisissez l'une des options suivantes.

حدد طريقة اتصال.


802.11



See below.
انظر ما يلي.

Voir ci-dessous.


Ethernet



See page 5.
انظر صفحة 5.

Voir page 5.

USB



See page 6.
انظر صفحة 6.


Voir page 6.

802.11



Verify that the network is set up, powered on, and functioning properly.
Vérifiez que le réseau est configuré, sous tension et correctement opérationnel.
تحقق من أنه تم إعداد شبكة الاتصال، ومن أنه تم توصيلها بمصدر طاقة، ومن أنها تعمل على نحو سليم.

1 Verify Power and Wireless Status lights are on.
Vérifiez que le voyant d'alimentation et le voyant d'état sans fil sont allumés.
تحقق من صدور ضوء من مصباحي الطاقة وحالة الاتصال اللاسلكي.

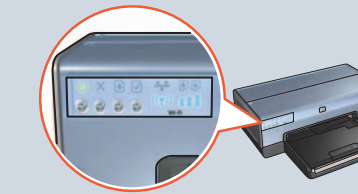


The Ethernet cable connection is removed in step 5.

Vous déconnectez le câble Ethernet à l'étape 5.

يتم إزالة اتصال كابل Ethernet في الخطوة الخامسة.


2 Use the included Ethernet cable to connect the printer to the network hub, switch, or router.
Utilisez le câble Ethernet fourni pour connecter l'imprimante au concentrateur, commutateur ou routeur du réseau.
استخدم كابل Ethernet المضمن لتوصيل الطباعة بلوحة وصل شبكة الاتصال أو مفتاح التبديل أو جهاز التوجيه.

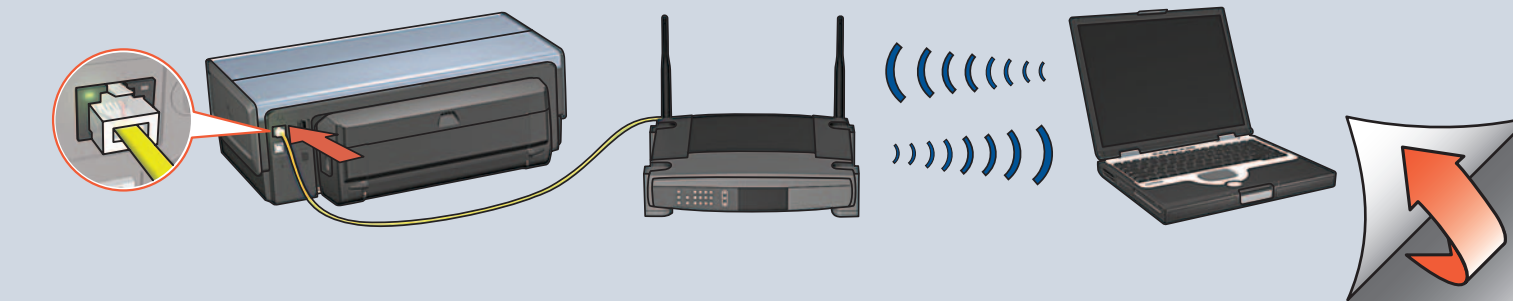

3 Verify Network light is on. If not, check cable connections.

Vérifiez que le voyant Réseau est allumé. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les connexions de câbles.


تحقق من صدور ضوء من مصباح شبكة الاتصال. إذا لم يحدث ذلك، افحص توصيل الكابلات.

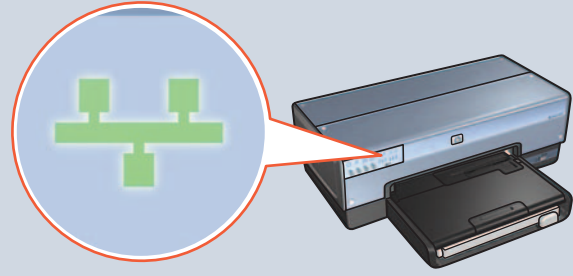

4 Insert CD, then follow onscreen instructions.

Insérez le CD, puis suivez les instructions à l'écran.


أدخل القرص المضغوط، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

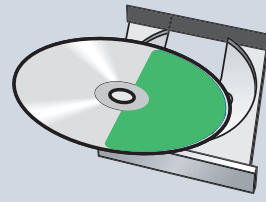

5 After installing the printer software, remove the Ethernet cable from the printer and the network hub, switch, or router.

Après avoir installé le logiciel d'impression, déconnectez le câble Ethernet de l'imprimante et du concentrateur, commutateur ou routeur du réseau.


بعد تثبيت برامج الطابعة، قم بإزالة كابل Ethernet من الطابعة ثم من لوحة وصل شبكة الاتصال أو من مفتاح التبديل أو من جهاز التوجيه.

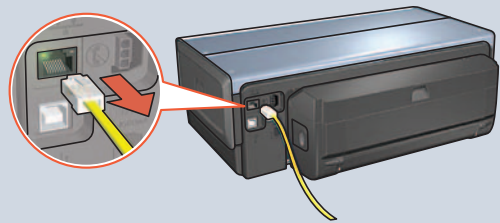


6 Use the CD to install the printer software on each computer that will use the printer.

Utilisez le CD pour installer le logiciel d'impression sur chaque ordinateur susceptible d'utiliser l'imprimante.

استخدم القرص المضغوط لتثبيت برامج الطابعة على كل جهاز كمبيوتر مقرر أن يستخدم الطابعة.

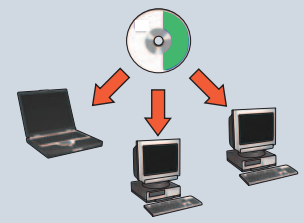

Ethernet



Verify that the network is set up, powered on, and functioning properly.


Vérifiez que le réseau est configuré, sous tension et correctement opérationnel.

تحقق من أنه تم إعداد شبكة الاتصال، ومن أنه تم توصيلها بمصدر طاقة، ومن أنها تعمل على نحو سليم.

1 Use the included Ethernet cable to connect the printer to the network hub, switch, or router.

Utilisez le câble Ethernet fourni pour connecter l'imprimante au concentrateur, commutateur ou routeur du réseau.


استخدم كابل Ethernet المضمن لتوصيل الطابعة بلوحة وصل شبكة الاتصال أو مفتاح التبديل أو جهاز التوجيه.

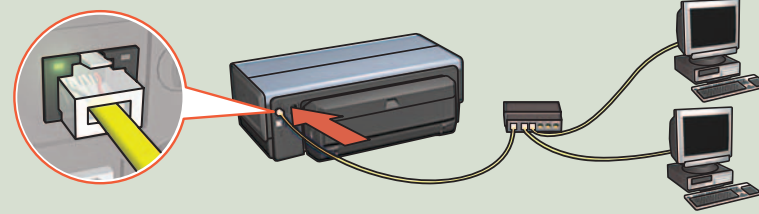

2 Verify that the Network light is on. If not, check the cable connections.

Vérifiez que le voyant Réseau est allumé. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les connexions de câbles.


تحقق من صدور ضوء من مصباح شبكة الاتصال. إذا لم يحدث ذلك، افحص توصيل الكابلات.

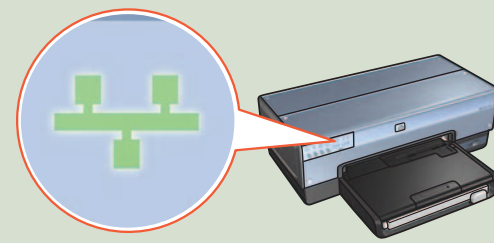

3 Insert CD, then follow the onscreen instructions.

Insérez le CD, puis suivez les instructions à l'écran.


أدخل القرص المضغوط، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

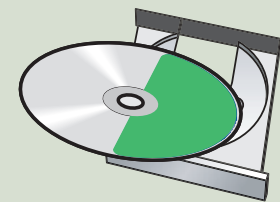

4 Use the CD to install the printer software on each computer that will use the printer.

Utilisez le CD pour installer le logiciel d'impression sur chaque ordinateur susceptible d'utiliser l'imprimante.

استخدم القرص المضغوط لتثبيت برامج الطابعة على كل جهاز كمبيوتر مقرر أن يستخدم الطابعة.

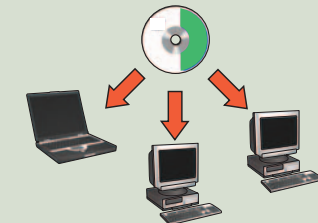


USB



Connect printer to computer. Wait for a screen. Insert CD.

Connectez l'imprimante à l'ordinateur. Attendez que l'écran de l'assistant apparaisse. Insérez le CD.

قم بتوصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر. انتظر حتى ظهور شاشة المعالج. أدخل القرص المضغوط.

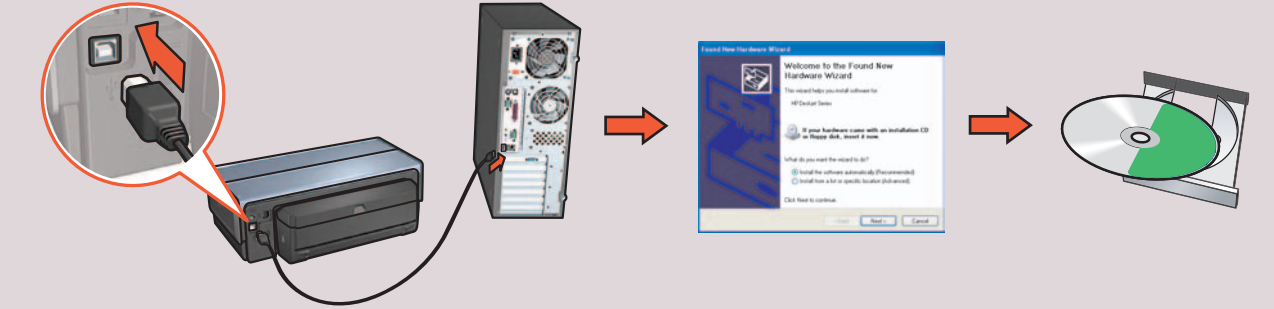


Printer buttons and lights

أزرار ومصابيح الطابعة

1. Power button and light
2. Cancel button
3. Resume button and light
4. Report Page button
5. Wireless Status light
6. Signal Strength indicator
7. Print Cartridge Status lights
8. Network light

- ١- زر ومصباح الطاقة
- ٢- زر إلغاء
- ٣- زر ومصباح استئناف
- ٤- زر صفحة التقارير
- ٥- مصباح حالة الاتصال اللاسلكي
- ٦- مؤشر قوة الإشارة
- ٧- مصابيح حالة خراطيش الطابعة
- ٨- مصباح شبكة الاتصال

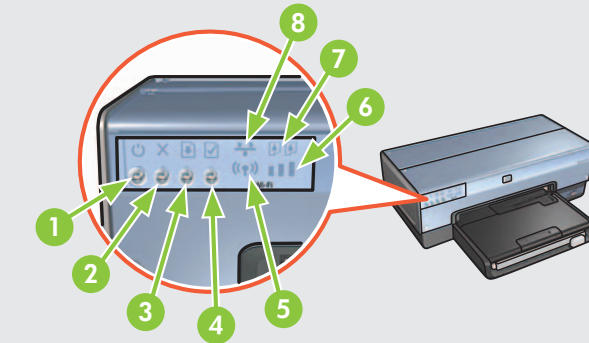

Boutons et voyants de l'imprimante

1. Bouton et voyant d'alimentation
2. Bouton d'annulation
3. Bouton et voyant de reprise
4. Bouton Page de rapport
5. Voyant d'état sans fil
6. Indicateur d'intensité du signal
7. Voyants d'état des cartouches d'encre
8. Voyant Réseau

Need help?

Si vous avez besoin d'aide...

تحتاج لمساعدة؟



Network Guide
Guide réseau
دليل شبكة الاتصال



www.hp.com/support



Reference Guide
Guide de référence
الدليل المرجعي