

HP Scanjet 4800 series Photo Scanner Kullanım kılavuzu



HP Scanjet 4800 series



Kullanım Kılavuzu

Telif hakkı ve lisans

© 2005 Telif Hakkı Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarında izin verilen durumlar dışında önceden yazılı izin alınmadan çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

HP ürün ve hizmetleri için verilen garantiler, yalnızca bu ürün ve hizmetler ile birlikte verilen garanti bildirimlerinde açıkça belirtilen garantilerdir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti olarak anlaşılmalıdır. HP, bu belgede olabilecek teknik hatalar, yazım hataları veya eksikliklerden sorumlu değildir.

Ticari markaların sahipleri

ENERGY STAR, United States Environmental Protection Agency (ABD Çevre Koruma İdaresi)'nin ABD'de kayıtlı hizmet markasıdır.

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

İçindekiler

1	Tarayıcıyı kullanma	2
	Tarayıcıyı kurma ve başlatma	2
	Ek bilgi kaynakları	2
	HP Image Zone yazılımını kullanma	2
	Ön panele ve aksesuarlara genel bakış	3
	Tarama işlemine genel bakış	3
	Resimleri ve belgeleri tarama	4
	Birden çok resmi bir kerede tarama	6
	Film tarama	7
	Kopyalama	14
	Taranan bir belgeyi veya resmi paylaşma	14
	Tarama ayarlarını değiştirme	15
2	Bakım	16
	Tarayıcının camını temizleme	16
	Saydam adaptörünü (TMA) temizleme	16
3	Sorun Giderme	17
	Tarayıcının yüklenmesi veya kurulumu ile ilgili sorunlar	17
	Tarayıcının başlatılması veya donanım sorunları	18
4	Ürün desteği	21
	Engelliler için Web sitesi	21
	HP Scanjet Web sitesi	21
	Destek süreci	21
5	Yasal düzenleme bilgileri ve ürün şartnameleri	23
	Tarayıcı şartnameleri	23
	Saydam adaptörü (TMA) için şartnameler	23
	Çevresel şartnameler	24

1 Tarayıcıyı kullanma

Bu kılavuzda HP Scanjet 4800 series tarayıcının ve aksesuarlarının kullanımı, kurulum sorunlarının çözümü ve müşteri desteğine erişim açıklanmaktadır.

Tarayıcıyı kurma ve başlatma

Tarayıcınızı kurmak ve tarama yazılımını yüklemek için tarayıcınızla birlikte verilen kurulum posterine bakın.

Ek bilgi kaynakları

Tarayıcı ve yazılım hakkında daha fazla bilgiye ekrandaki Yardım'dan ulaşabilirsiniz. Tarayıcı ile birlikte verilen HP Image Zone yazılımını yüklediyseniz, masaüstündeki **HP Çözüm Merkezi** simgesini çift tıklattı ve sonra **Ekran Kılavuzu**'nu tıklattın.

Macintosh Kullanıcıları: Tarama yordamları hakkında bilgi almak için Macintosh HP Image Zone yazılımında ekrandaki Yardım'a bakın.

HP Image Zone yazılımını kullanma

HP Image Zone yazılımını yüklediğinizde masaüstünde iki simge olur. Bu simgeler, taramalarınızı yapmanız ve düzenlemeniz için iki programı açar.

HP Çözüm Merkezi ve **HP Image Zone** uygulamalarını kullanma hakkında bilgi için ekrandaki Yardım'a bakın.



HP Çözüm Merkezi, resim ve belge taramaya başlamanızı sağlayan yazılımdır. Çözüm Merkezi'nden şunları yapabilirsiniz:

- Tarama ve kopyalama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz
- Yardım ve sorun giderme bilgilerine erişebilirsiniz
- Taramalarınızı düzenlemek için HP Image Zone uygulamasına erişebilirsiniz
- Ayarları ve tercihleri değiştirebilirsiniz



HP Image Zone, tarandıktan sonra görüntülerinizi düzenlemek, değiştirmek, yazdırmak, arşivlemek ve paylaşmak için kullanabileceğiniz bir programdır. HP Image Zone uygulamasına masaüstü simgesinden veya HP Çözüm Merkezi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Taramayı başlatmak için:

Masaüstündeki **HP Çözüm Merkezi** simgesini çift tıklattıktan sonra tarayıcı sekmesini tıklattıp yapmak istediğiniz görevi tıklattın.







Not **HP Çözüm Merkezi** simgesi masaüstünde yoksa **Başlat**'ı, **Programlar**'ı (veya **Tüm Programlar**)'ı tıklattıktan sonra **HP** 'yi ve ardından **HP Çözüm Merkezi**'ni tıklattın.

Ön panele ve aksesuarlara genel bakış

Bu bölümde tarayıcı ön paneli ile saydam adaptörüne (TMA) bir genel bakış verilmektedir.

Ön panel düğmeleri

Simge	Özellik adı	Açıklama
	Tara düğmesi	Resimleri, grafikleri, belgeleri ve nesnelere tarar.
	Film Tara düğmesi	Saydam pozitifleri (35 mm slaytlar gibi) ve negatifleri tarar. Film tarama, tarayıcı kapağının altında bulunan saydam adaptörünü (TMA) kullanmanızı gerektirir.
	Kopyala düğmesi	Öğeyi tarar ve kopyalanması için yazıcıya gönderir.
	Share için Tara düğmesi	Öğeleri paylaşılması için tarar. Resimlerinizi HP Instant Share ile kolayca paylaşın veya birden çok sayfalı belgeleri e-posta eki olarak gönderin.

Saydam adaptörü (TMA)

35 mm slaytları veya negatifleri taramak için saydam adaptörünü (TMA) kullanabilirsiniz. TMA hakkında daha fazla bilgi için bkz [Film tarama](#).



Not HP Scanjet 4890 Photo Scanner, 35 mm'den daha geniş pozitiflerin ve negatiflerin taranmasını destekler.

Tarama işlemine genel bakış

Aşağıdaki üç yöntemden birini kullanarak tarama işlemi başlatın:

- Ön panel düğmelerinden — temel işlevleri kullanarak hızlı bir şekilde başlamak için
- HP Çözüm Merkezi'nden – tarama sürecini daha fazla kontrol edebilmek için
- Diğer yazılım programlarından

Tarayıcının ön panel düğmelerinden tarama

Resimlerin ve belgelerin taranması gibi temel tarama işlevleri için tarayıcıdaki ön panel düğmelerini kullanın. Ön panel düğmelerinin kullanımı ile ilgili yönergeler bu kılavuzda yer almaktadır. Daha gelişmiş işlevler için HP Çözüm Merkezi'nde bulunan ekrandaki Yardım'a bakın.

HP Çözüm Merkezi'nden tarama

Son tarama işleminden önce görüntüyü önizlemek gibi daha gelişmiş özellikler kullanmak veya tarama ayarlarını değiştirmek istediğinizde tarama işlemi üzerinde daha fazla kontrol olanağına sahip olmak için taramayı HP Çözüm Merkezi'nden yapın.

HP Çözüm Merkezi'ni başlatmak için:

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - a. **Windows masaüstünde** HP Çözüm Merkezi simgesini çift tıklayın.
 - b. Görev çubuğunda **Başlat'**ı tıklayın, **Programlar'**ı veya **Tüm Programlar'**ı seçin, **HP'**yi seçin ve ardından **HP Çözüm Merkezi'**ni tıklayın.
2. Birden fazla HP aygıtı yüklüyse tarayıcı sekmesini tıklayın. HP Çözüm Merkezi, yalnızca seçilen HP aygıtı ile ilgili işlevleri, ayarları ve destek seçeneklerini gösterir.

Diğer yazılım programlarından tarama

Program TWAIN uyumluysa görüntüyü doğrudan yazılım programlarınızdan birine tarayabilirsiniz. Genellikle programda **AI**, **Tara** veya **Yeni Nesne AI** gibi bir menü seçeneği varsa o program uyumludur. Programın uyumlu olup olmadığından veya hangi seçeneği kullanmanız gerektiğinden emin değilseniz programın belgelerine bakın.

Resimleri ve belgeleri tarama

Resimleri ve belgeleri hızla çabukça taramak için Tara düğmesini kullanın.

- [Orijinal türünü seçme — belge veya resim](#)
- [Resimleri tarama](#)
- [Balgeleri tarama](#)

Orijinal türünü seçme — belge veya resim

Orijinal türü olarak iki seçeneğiniz vardır: **Belge** veya **Resim**. Tarayıcı, yaptığınız seçime göre ayarları optimal duruma getirir. Gereksiniminize en uygun orijinal türünü belirlemek için aşağıdaki ilkeleri kullanın.

Orijinalinizde şunlar varsa	Bu orijinal türünü seçin
Metin veya hem metin hem grafik	Belge
Basılmış bir fotoğraf veya grafik	Resim

Resimleri tarama


Tara düğmesini (📷) kullanarak fotoğrafları ve grafikleri tarayın.

Slaytları veya negatifleri taramak için bkz. [Film tarama](#).



Not Tarama işlemlerini hedeflerine gönderilmeden önce önizlemek isterseniz, **HP Tarama** iletişim kutusunda **Önizlemeyi Göster**'i seçin. Ayrıca ekrandaki Yardım'da *Taranan bir görüntüyü önizleme* konusuna da bakabilirsiniz.

1. Orijinali tarayacağınız yüzü alta gelecek şekilde, başvuru işaretinin gösterdiği gibi tarayıcının camına yerleştirin ve sonra kapağı kapatın.

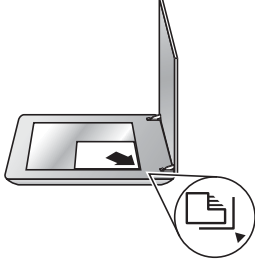

2. **Tara** düğmesine (↵) basın.
HP Tarama iletişim kutusu görüntülenir.
3. **Tara**'yı tıklatın.
4. Tarama işlemi bittiğinde tarayıcı camına bir öge yerleştirin ve başka bir resim taramak için **Tara**'yı veya **Bitti**'yi tıklatın. Yazılım taranan ögeyi **Belgelerim** klasöründe bulunan **Taramalarım** klasörüne kaydeder. Alt klasör, içinde bulunulan yıl ve ay olarak adlandırılır. Taranan görüntü varsayılan olarak HP Image Zone'a da gönderilir.



Not **Önizlemeyi Göster** seçildiğinde, tarama işlemi başlatmak için önizleme ekranında **Kabul Et** düğmesini tıklatmanız gerekir. Sorulduğunda, başka resim taramak için **Evet**'i veya taranan görüntüleri belirlenen konuma göndermek için **Hayır**'ı tıklatın.



İpucu HP Tarama yazılımı resimlerinizi otomatik olarak düzeltebilir veya eski resimlerdeki silik renkleri eski hallerine getirebilir. Resim düzeltme seçeneğini açmak veya kapatmak için HP Tarama yazılımının **Temel** menüsünden **Fotoğrafları Otomatik Düzelt**'i ve ardından istediğiniz seçenekleri seçin. Bu özelliğin kullanılabilmesi için **Önizlemeyi Göster**'in seçilmiş olması gerekir.

Belgeleri tarama


Belgeleri taramak için **Tara** düğmesini (↵) kullanın.

Tarayıcı orijinal belgeyi, HP Tarama iletişim kutusunda seçilen hedefe tarar.



Not Tarama işlemlerini hedeflerine gönderilmeden önce önizlemek isterseniz, **HP Tarama** iletişim kutusunda **Önizlemeyi Göster**'i seçin veya taramanızı HP Çözüm Merkezi'nden başlatın. Ayrıca ekran Yardımı'nda **Taranan bir görüntüyü önizleme** konusuna da bakabilirsiniz.

1. Orijinali tarayacağınız yüzü alta gelecek şekilde, başvuru işaretinin gösterdiği gibi tarayıcının camına yerleştirin.

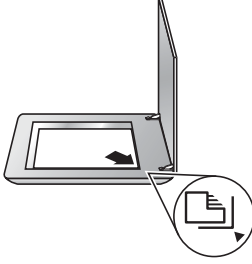

2. **Tara** düğmesine (☞) basın. **HP Tarama** iletişim kutusu görüntülenir.
3. **Ne tarıyorsunuz?** başlığı altında **Belge**'yi tıklatın ve şu seçeneklerden birini seçin:
 - **Renkli** – milyonlarca renk tarar, 200 dpi. Bu varsayılan ayardır.
 - **Gri tonlamalı** – renkli orijinali gri tonlamalıya çevirir ve Renkli seçeneğinden daha küçük boyutta bir dosya oluşturur.
 - **Siyah Beyaz** – siyah beyaz bir resmi taramak için en iyi ayardır fakat ayrıntıları korumak isterseniz renkli veya gri tonlamalı orijinaler için uygun değildir.
4. **Tara**'yı tıklatın.
5. Sayfayla işiniz bittiğinde bir sonraki sayfayı cama yerleştirin ve başka bir belgeyi veya sayfayı taramak için **Tara** düğmesini tıklatın.
6. Tüm sayfalarla işiniz bittiğinde **Bitti**'yi tıklatın. **Bitti**'yi tıklattıktan sonra yazılım, taranan dosyayı belirlenen konuma gönderir.



Not **Önizlemeyi Göster** seçildiğinde, tarama işlemini başlatmak için önizleme ekranında **Kabul Et** düğmesini tıklatmanız gerekir. Sorulduğunda, başka sayfa taramak için **Evet**'i veya taranan sayfayı (sayfaları) belirlenen konuma göndermek için **Hayır**'ı tıklatın.

Birden çok resmi bir kerede tarama

Tarayıcı camından aynı anda birden çok resim tarayabilirsiniz.

Taramak istediğiniz resimleri HP tarama aygıtı camının üstüne yerleştirin. En iyi sonucu almak için resimlerin kenarları arasından 0,25 inç (6 mm) boşluk bırakın. Sonra da resim tarama adımlarını izleyin. Daha fazla bilgi için bkz. [Resimleri tarama](#).





İpucu Tarayıcı kapağındaki **Tara** (☞) düğmesini veya bir taramada birden çok resim taramak için HP Çözüm Merkezi'ni kullanın.

Film tarama

Bu bölümde 35 mm slaytlar ve negatifler dahil olmak üzere pozitifleri taramak için saydam adaptörünü (TMA) kullanma ile ilgili bilgi bulunur.

Bu bölümde iki HP Scanjet 4800 modeli anlatılmaktadır. İşlemler her iki model için de aynı değildir. Kullandığınız modelle ilgili işlemleri izlemeye dikkat edin.

Modelinizin hangisi olduğu nasıl anlaşılır? Model numarası tarayıcı kapağında yazar.

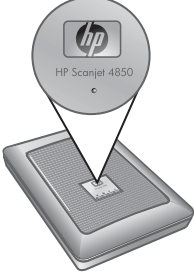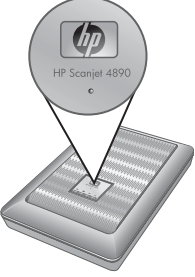HP Scanjet 4850 	HP Scanjet 4890 
<ul style="list-style-type: none">• Pozitifler tarama (35 mm slaytlar gibi) — HP Scanjet 4850• Negatif tarama — HP Scanjet 4850	<ul style="list-style-type: none">• Pozitifler tarama (35 mm slaytlar gibi) — HP Scanjet 4890• Negatif tarama — HP Scanjet 4890

Film tarama ile ilgili ipuçları için bkz. Saydam ortamları tarama ile ilgili ipuçları.

Pozitifler tarama (35 mm slaytlar gibi) — HP Scanjet 4850


Bu modeldeki saydam adaptörü (TMA) ile yönüne bağlı olarak bir defada dört adede kadar 35 mm slayt tarayabilirsiniz. 35 mm slaytları taramak için yerleşik TMA'nın bir parçası olan slayt tutucuyu kullanın.

Başlamadan önce! Tarayıcı kapağındaki model numarasını kontrol edin. Aşağıdaki adımlar HP Scanjet 4850 içindir. HP Scanjet 4890 kullanıyorsanız bkz. [Pozitifler tarama \(35 mm slaytlar gibi\) — HP Scanjet 4890](#).

1. Tarayıcı kapağını açın.




2. Yukarı doğru çekerek TMS kapağını çıkarın.

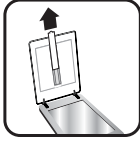

3. Yerindeyse, negatif tutucuyu slayt tutucudan çıkarın.




4. Slaytları, slayt tutucuya yerleştirin. Slaytları üst tarafı yukarı gelecek ve ön tarafı size bakacak şekilde yerleştirin.

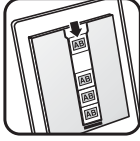

5. Tarayıcının kapağını kapatın.



Not Slaytların düzgün ve birbirinin üstüne binmediğinden emin olun.
Slaytlar yüklenip kapak kapanana kadar **Film Tara** düğmesine basmayın.

6. Tarayıcının üstündeki **Film Tara** () düğmesine basın veya HP Çözüm Merkezi'ndeki **Film Tara**'yı tıklatın.
7. **HP Tarama** iletişim kutusundan **Resim** öğesini seçin.
8. **Pozitifleri 35 mm slaytlar dahil TMA'yı kullanarak tara** öğesini seçin.
Taranan resmi önizlemek isterseniz ekranda **Önizlemeyi Göster** onay kutusunu seçin veya taramayı HP Çözüm Merkezi'nden başlatın.
9. **Tara**'yı tıklatın.
10. Taramayı tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
Tarama HP Tarama iletişim kutusunda seçilen hedefe gönderilir.
11. İşiniz bitince slaytları çıkarın. Uygun bir yerde muhafaza etmek için negatif şeridi tutucusunu tekrar tarayıcı kapağına yerleştirin ve TMA kapağını yerine koyun.

Negatif tarama — HP Scanjet 4850

35 mm negatifleri taramak için negatif şeridi tutucusunu kullanın. Negatif şeridi tutucusu yerleşik saydam adaptörünün (TMA) bir parçası olan slayt tutucusunda saklanır.




Not 35 mm negatfleri taramak için negatif řeridi tutucusunu kullanmanız gerekir. İşiniz bittiğinde her zaman negatif řeridi tutucusunu, tarayıcı kapağının içindeki slayt tutucusuna geri yerleştirin.

Başlamadan önce! Tarayıcı kapağındaki model numarasını kontrol edin. Aşağıdaki adımlar HP Scanjet 4850 içindir. HP Scanjet 4890 kullanıyorsanız bkz. [Negatif tarama — HP Scanjet 4890](#).

1. Tarayıcı kapağını açın



2. Yukarı doğru çekerek TMS kapağını çıkarın.

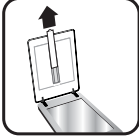

3. Negatif řeridi tutucusunu slayt tutucudan çıkarın.



4. Negatifin parlak tarafı size bakacak şekilde negatif řeridini tutucuya yerleştirin.




Not Negatifler kolayca zarar görebilir. Yalnızca yanlarına dokunun.

Tutucuda kullanılmayan yerleri doldurmak için boşları kullanın.



5. Negatif řeridi tutucusunu tekrar slayt tutucusuna yerleştirin.



6. Tarayıcının kapağını kapatın.
7. Tarayıcıdaki **Fim Tara** () düğmesine basın veya HP Çözüm Merkezi'ndeki **Film Tara**'yı tıklatın.
8. **Resim**'i seçin.
9. **Negatifleri saydam adaptörünü (TMA) kullanarak tara**'yı seçin.
Taranan resmi önizlemek isterseniz ekranda **Önizlemeyi Göster** onay kutusunu seçin veya taramayı HP Çözüm Merkezi'nden başlatın.
10. **Tara**'yı tıklatın.
11. Taramayı tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
Tarama HP Tarama iletişim kutusunda seçilen hedefe gönderilir.
12. İşiniz bitince negatif şeridini çıkarın. Uygun bir yerde muhafaza etmek için negatif şeridi tutucusunu tekrar tarayıcı kapağına yerleştirin ve TMA kapağını yerine koyun.

Pozitifler tarama (35 mm slaytlar gibi) — HP Scanjet 4890

Saydam adaptörü (TMA) tarayıcı kapağına yerleştirir. Slaytların, negatiflerin, orta ve büyük format filmlerin "şablon" denilen kendilerine özgü ortam tutucuları vardır. Şablonlar, taranması için ortamı en iyi biçimde yerleştirmek üzere kullanabileceğiniz dikdörtgen çerçevelerdir.

Başlamadan önce! Tarayıcı kapağındaki model numarasını kontrol edin. Aşağıdaki adımlar HP Scanjet 4890 içindir. HP Scanjet 4850 kullanıyorsanız bkz. [Pozitifler tarama \(35 mm slaytlar gibi\) — HP Scanjet 4850](#).

1. Tarayıcı kapağını açın.



2. Mandalı açık kapağı yukarı ve kendinize doğru çekerek TMA kapağını çıkarın.




3. Pozitifleri, görüntülerin üstleri yukarıda, pozitifin yüzü altta olacak şekilde ilgili şablona yerleştirin.
 - Slaytları slayt şablonuna yerleştirin. Yukarıdan başlayıp devam ederek boşlukları doldurun.
 - Orta veya büyük format filmleri büyük format şablonuna koyun.



Not Işık maskesi verilmişse, TMA ile tarayabileceğiniz en fazla slayt sayısından daha az sayıda slayt taradığınızda slayt tutucuda boş kalan alanı kapatmak için slayt ışık maskesini kullanın. Bu işlem, gereksiz ışığın taramaya sızmasını önler.

4. Şablonda açık kalan çerçeveleri bastırarak kapatın.
5. Taranacak ortamın bulunduğu şablonu tarayıcı camına yerleştirin. Şablonun üstündeki oku tarayıcı yatağındaki köşe başvuru işaretiyle hizalayın.



6. Tarayıcının kapağını kapatın.
7. Tarayıcının üstündeki **Film Tara** () düğmesine basın veya HP Çözüm Merkezi'ndeki **Film Tara**'yı tıklatın.
8. **HP Tarama** iletişim kutusundan **Resim** öğesini seçin.
9. **Pozitifleri 35 mm slaytlar dahil TMA'yı kullanarak tara** öğesini seçin. Taranan resmi önizlemek isterseniz ekranda **Önizlemeyi Göster** onay kutusunu seçin veya taramayı HP Çözüm Merkezi'nden başlatın.
10. **Tara**'yı tıklatın.
11. Taramayı tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin. Tarama, HP Tarama iletişim kutusunda seçtiğiniz hedefe gönderilir.
12. İşiniz bitince şablonu tarayıcı camından alın. Ortamı şablondan çıkarın.
13. Üst taraftaki kapak mandalını kapamadan önce tırnakları kapaktaki yerlerine yerleştirerek TMA kapağını yerine takın.



Negatif tarama — HP Scanjet 4890

Saydam adaptörü (TMA) tarayıcı kapağına yerleşiktir. Slaytların, negatiflerin, orta ve büyük format filmlerin "şablon" denilen kendilerine özgü ortam tutucuları vardır. Şablonlar, taranması için ortamı en iyi biçimde yerleştirmek üzere kullanabileceğiniz dikdörtgen çerçevelerdir.

Başlamadan önce! Tarayıcı kapağındaki model numarasını kontrol edin. Aşağıdaki adımlar HP Scanjet 4890 içindir. HP Scanjet 4850 kullanıyorsanız bkz. [Negatif tarama — HP Scanjet 4850](#).

1. Tarayıcı kapağını açın.



2. Mandalı açık kapağı yukarı ve kendinize doğru çekerek TMA kapağını çıkarın.



3. Negatifleri ilgili şablona yerleştirin.



Not Negatifler kolayca zarar görebilir. Yalnızca yanlarına dokunun.

- 35 mm negatif karelerini negatif şablonuna yerleştirin. Yukarıdan başlayarak sıraları negatif şeritleri ile doldurun. Tutucuda kullanılmayan yerleri doldurmak için boşu kullanın.
- Orta veya büyük format filmleri büyük format şablonuna koyun.




Not Işık maskesi verilmişse, TMA ile tarayabileceğiniz en fazla negatif karesi sayısından daha az sayıda negatif karesi taradığınızda negatif tutucuda boş kalan alanı kapatmak için negatif ışık maskesini kullanın. Bu işlem, gereksiz ışığın taramaya sızmasını önler.

4. Şablonda açık kalan çerçeveleri bastırarak kapatın.


5. Şablonu tarayıcı camının üzerine yüz üstü yerleştirip kapağı kapatın. Şablonun üstündeki oku tarayıcı yatağındaki köşe başvuru işaretiyle hizalayın.



6. Tarayıcıdaki **Fim Tara** () düğmesine basın veya HP Çözüm Merkezi'ndeki **Film Tara**'yı tıklatın.
7. **Resim**'i seçin.
8. **Negatifleri saydam adaptörünü (TMA) kullanarak tara**'yı seçin.
Taranan resmi önizlemek isterseniz ekranda **Önizlemeyi Göster** onay kutusunu seçin veya taramayı HP Çözüm Merkezi'nden başlatın.
9. **Tara**'yı tıklatın.
10. Taramayı tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
Tarama HP Tarama iletişim kutusunda seçilen hedefe gönderilir.
11. İşiniz bittiğinde negatifleri şablondan alın.
12. Üst taraftaki kapak mandalını kapamadan önce tırnakları kapaktaki yerlerine yerleştirerek TMA kapağını yerine takın.




Saydam ortamları tarama ile ilgili ipuçları

- Saydam adaptörünün (TMA) kabul edebileceğinden daha büyük boyutlara sahip öğeleri taramak için, saydam ortamı tarayıcı camının üzerine yerleştirin, saydam ortamın üzerine beyaz bir sayfa koyun ve her zamanki gibi tarayın.
- 35 mm slayt veya negatif tararken, tarayıcı yazılımı görüntüyü otomatik olarak yaklaşık 10 cm x 15 cm (4 x 6 inç) boyutlarına büyütür. Son görüntünün daha büyük veya daha küçük olmasını istiyorsanız, ölçeklemeyi istediğiniz son boyutlara ayarlamak için tarayıcı yazılımındaki **Yeniden Boyutlandır** aracını kullanın. Tarayıcı uygun tarayıcı çözünürlüğünü ayarlayıp öğeyi seçtiğiniz boyuta tarar.
- Pozitifleri veya negatifleri 35 mm slaytlar gibi TMA'yı kullanarak taramak için tarayıcının üstündeki **Film Tara** () düğmesine basın veya HP Çözüm Merkezi'ndeki **Film Tara**'yı tıklatın.
- Görüntüleri kırarken fazla ışığın karışmasını önlemek için kenarlıkları tamamen kaldırın.




Slayttan kırılmış bir görüntü

Kopyalama

Bir orijinali taramak ve yazıcıya göndermek için **Kopyala** düğmesini () kullanın.


Ön paneldeki **Kopyala** düğmesi, tarayıcı camında olanı taramak ve aynısından bir tane daha yazdırmak için optimal duruma getirilmiştir. Görüntü üzerinde örneğin daha açık daha koyu hale getirmek veya boyutunu ayarlamak gibi değişiklikler yapmak isterseniz **HP Çözüm Merkezi**'nin Kopya Çıkart düğmesini kullanın.

1. Orijinali tarayacağınız yüzü alta gelecek şekilde, başvuru işaretlerinin gösterdiği gibi tarayıcının camına yerleştirin.
2. **Kopyala** düğmesine () basın. Kopya varsayılan yazıcıdan yazdırılır.




Not Kopyalama işlevi için görüntü önizleme özelliği yoktur.

Taranan bir belgeyi veya resmi paylaşma

Resimleri ve belgeleri tarayıcı camından tarayıp, varsa, HP Instant Share uygulamasına veya desteklenen bir e-posta programına ek olarak göndermek için **Share için Tara** düğmesini () kullanın.

Resimleri paylaşmak için HP Instant Share önerilir.

Tek ya da çok sayfalı metin belgelerini paylaşmak için önerilen seçenek e-postadır.

1. Orijinali tarayacağınız yüzü alta gelecek şekilde, başvuru işaretlerinin gösterdiği gibi tarayıcının camına yerleştirin.
2. **Share için Tara** düğmesine () basın. **HP Tarama** iletişim kutusu görüntülenir.
3. **Tarama hedefi** alanında **HP Instant Share** veya **E-posta** seçeneğini belirleyin.



Not E-posta'yı seçerseniz dosya türü ve kaydetme seçeneklerini değiştirebilirsiniz. HP Instant Share hakkında daha fazla bilgi için bkz. ekrandaki HP Instant Share Yardım. Daha fazla bilgi için bkz. [Ek bilgi kaynakları](#).

4. **Tara'yı** tıklayın.
5. Tüm orijinallerle işiniz bittiğinde **Bitti'yı** tıklayın. **Bitti'yı** tıklattıktan sonra yazılım, taranan dosyayı HP Instant Share uygulamasına veya varsayılan e-posta programına gönderir.



Not Önizlemeyi Göster seçildiğinde, tarama işlemini başlatmak için önizleme ekranında **Kabul Et** düğmesini tıklatmanız gerekir. Sorulduğunda, başka resim taramak için **Evet**'i veya taranan görüntüleri belirlenen konuma göndermek için **Hayır**'ı tıklatın.

6. Seçtiğiniz hedefe bağlı olarak şunlardan birini yapın:
- **HP Instant Share**: Taranan görüntülerinizi arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşmak için birkaç seçenek arasından seçim yapın.
 - **E-posta**: taranan görüntünüz eklenmiş olarak e-posta hazırlayıp göndermek için varsayılan e-posta programınızı kullanın. E-postayı göndermeden önce taranan görüntüyü izlemek için eki çift tıklatın.



Not E-posta programını değiştirmek için masaüstü simgesinden veya **Başlat** menüsünden HP Çözüm Merkezi yazılımını açın, tarayıcı sekmesini, sonra **Ayarlar** düğmesini ve ardından **E-posta Ayarları**'nı seçin. **E-posta Ayarları** iletişim kutusu görüntülenir. Kullanmak istediğiniz e-posta programını seçin ve **Tamam**'ı tıklatın.

Tarama ayarlarını değiştirme

Aşağıdakiler dahil olmak üzere tarama ayarlarının çoğunu HP Çözüm Merkezi'nden değiştirebilirsiniz:

- Tarayıcı ön paneli Düğme ayarları
- HP Çözüm Merkezi tarama düğmeleri ayarları
- Otomatik poz gibi Tarama tercihlerini

Ayarları değiştirmekle ilgili ayrıntılar için bkz. HP tarama aygıtı ekrandaki Yardım'da **Tarama ayarlarını değiştirme**. Ekran'daki Yardım programı hakkında daha fazla bilgi için bkz [HP Image Zone yazılımını kullanma](#).

2 Bakım

Tarayıcınızı düzenli olarak temizlemek taramaların daha kaliteli olmasını sağlar. Gereken bakımın düzeyi kullanıma ve çevreye bağlı olarak birkaç faktöre bağlıdır. Gerekliğinde rutin temizlik yapmalısınız.

Tarayıcı için gerekli bakım yordamları için lütfen ekran Yardımı'nda tarayıcınıza ilişkin Bakım bölümüne bakın. HP Çözüm Merkezi'nde **Yardım**'ı tıklayıp tarayıcı modeliniz için olan Yardım bölümünü seçin.

Yapılan düzenli bakıma, tarayıcı camı ile saydam adaptörü (TMA) temizliğinin dahil olması gerekir.



Dikkat uyarısı Kenarları keskin öğeleri tarayıcıya yerleştirmeyin. Bunlar tarayıcıya zarar verebilir. Bir öğeyi tarayıcı camının üstüne koymadan önce öğede kurumamış yapıştırıcı, düzeltme sıvısı veya cama bulaşabilecek diğer maddelerin bulunmadığından emin olun.

Tarayıcının camını temizleme

1. Evrensel seri arabirim (USB) kablosunu ve güç kablosunu tarayıcıdan çıkarın.
2. Camı yumuşak cam temizleyici ile nemlendirilmiş tüy bırakmayan, yumuşak bir bezle temizleyin ve kuru, yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle kurulayın.



Dikkat uyarısı Yalnızca cam temizleyicisi kullanın. Tarayıcı camına zarar verebileceğinden aşındırıcılar, aseton, benzen ve karbon tetraklorür kullanmayın. Camda çizgiler bırakabileceğinden izopropil alkol kullanmayın.

Cam temizleyicisini doğrudan camın üstüne püskürtmeyin. Çok fazla cam temizleyicisi kullanıldığında, temizleyici köşelerden sızarak tarayıcıya zarar verebilir.

3. Bitirdiğinizde USB kablosunu ve güç kablosunu yeniden tarayıcıya takın.



Not Tarayıcı camının alt yüzeyinin temizlenmesi ile ilgili bilgi için www.hp.com/support adresini ziyaret edin.

Saydam adaptörünü (TMA) temizleme

TMA'yı yumuşak ve kuru bir bezle silin. Gerekirse beze hafifçe cam temizleyicisi püskürtün ve TMA'yı öyle silin.

3 Sorun Giderme

Bu bölümde, tarayıcı ve saydam adaptöründe (TMA) genellikle karşılaşılan sorunlar ile ilgili çözümler bulunur.

Tarayıcının yüklenmesi veya kurulumu ile ilgili sorunlar

Bu bölümde yükleme ve kurulum sorunları ile ilgili çözümler anlatılmaktadır.

Yazılımı kaldırıp yeniden yükleyin

Sorun eksik yüklemekten kaynaklanıyor olabilir. HP Tarama yazılımını kaldırıp yeniden yüklemeyi deneyin. HP Tarama yazılımını yeniden yüklemek için HP Tarama yazılımı CD'sinin bulunması veya HP web sitesinden HP Tarama yazılımının indirilmiş olması gerekir.

Tarayıcınızla birlikte verilen HP yazılımını kaldırmak için aşağıdaki yordamları uygulayın:

1. Görev çubuğunda **Başlat**'ı tıklatın, **Ayarlar**'ın üstüne gidin ve ardından **Denetim Masası**'nı tıklatın.



Not Windows XP'de **Başlat** menüsünden **Denetim Masası**'nı tıklatın.

2. **Program Ekle/Kaldır**'ı çift tıklatın.



Not Windows XP'de bu **Program Ekle veya Kaldır**'dır.

3. Aygıtınızdaki HP Image Zone yazılımının karşılığı girişi tıklatın ve sonra **Kaldır**'ı tıklatın.

Bu işlem HP Tarama yazılımının kaldırılmasını sağlar.

4. Tarayıcınızla birlikte verilen HP Image Zone yazılım CD'sini kullanarak yeniden yükleyin. CD'yi yerleştirdiğinizde yükleme arabirimi otomatik olarak başlar. Yükleme için **HP Image Zone** yazılımını seçin.

Kabloları denetleme

Kablo türü	İşlem
Güç kablosu	<p>Güç kablosu tarayıcı ile bir elektrik prizi arasına bağlanır.</p> <ul style="list-style-type: none"> Güç kablosunun tarayıcı ile çalışır durumdaki bir elektrik prizine veya yüksek bir gerilim koruyucusuna sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Güç kablosu yüksek gerilim koruyucusuna bağlıysa, yüksek gerilim koruyucusunun prize takılı ve açık olduğundan emin olun. Güç kablosunu tarayıcıdan çıkarın ve bilgisayarı kapatın. 60 saniye sonra, sırasıyla, güç kablosunu yeniden tarayıcıya bağlayın ve bilgisayarı açın.
USB kablosu	<p>USB kablosu tarayıcı ile bilgisayar arasına bağlanır.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tarayıcı ile birlikte verilen kabloyu kullanın. Farklı bir USB kablosu tarayıcı ile uyumlu olmayabilir. USB kablosunun tarayıcı ile bilgisayara sıkıca bağlı olduğundan emin olun. <p>USB ile ilgili daha fazla sorun giderme bilgisi için www.hp.com/support adresine gidip ülkenizi/bölgenizi seçin ve USB sorun giderme konularını bulmak için arama aracını kullanın.</p>
TMA kablosu	<p>TMA kablosu tarayıcı kapağındaki TMA ile tarayıcı tabanı arasına bağlanır.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kablonun tarayıcının arkasına sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Bağlantı iyiye tarayıcı kapağının üstündeki LED AÇIK olur.

Tarayıcının başlatılması veya donanım sorunları

Bu bölümde tarayıcının başlatılması ve donanım sorunları ile ilgili çözümler anlatılmaktadır.

Tarayıcıyı sıfırlama

Tarayıcıyı kullanmaya çalıştığınızda "Tarayıcı başlatılmadı" veya "Tarayıcı bulunamadı" gibi bir hata mesajı alırsanız aşağıdaki yordamları uygulayın:

- HP Image Zone yazılımını açıksa kapatın.
- Tarayıcıyı bilgisayara bağlayan kabloyu çıkarın.
- Tarayıcının arkasındaki güç anahtarını KAPALI durumuna getirin.
- Bilgisayarı kapatın, 60 saniye bekleyin ve bilgisayarı yeniden açın.
- Tarayıcının arkasındaki güç anahtarını AÇIK durumuna getirin.
- Tarayıcıyı bilgisayara bağlayan kabloyu yeniden takın (mümkünse bilgisayardaki farklı bir USB bağlantı noktasını kullanın).

- USB kablosunun tarayıcının arkasına doğru bir şekilde takılmış olduğundan emin olun. Kablonun (konektörün) ucundaki USB sembolü yukarı bakmalıdır. USB kablosu doğru bir şekilde bağlandığında hafif gevşekmiş gibi durur. USB kablosu hatalı bir şekilde bağlandığında aşırı sıkıymış gibi durur.
- USB kablosunu bilgisayarınızın farklı bir USB bağlantı noktasına takmayı deneyin.

Tarayıcı donanımını sınaama

Tarayıcının donanım sorunu olduğunu düşünüyorsanız, kabloların tarayıcıya, bilgisayara ve güç kaynağına sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Kablolar doğru bağlıysa tarayıcının açık olduğunu doğrulayın ve aşağıdaki yordamı kullanarak tarayıcıyı sınavın:

1. USB kablosunu ve elektrik kablosunu tarayıcıdan çıkarın.
2. USB kablosunu ve elektrik kablosunu tarayıcıya yeniden takın.

Tarayıcının taşıyıcısı yaklaşık 25 mm (1 inç) ileri ve geri hareket edecek ve lamba yanacaktır.

Taşıyıcı hareket etmezse ve tarayıcı lambası yanmazsa, tarayıcı donanımında sorun olabilir. Bkz. [Ürün desteği](#).

Tarayıcı doğru çalışmıyor

Tarayıcınız çalışmamaya başlarsa aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayın. Her adımdan sonra tarayıcının çalışıp çalışmadığını görmek için bir tarama işlemi başlatın. Sorun devam ediyorsa bir sonraki adıma geçin.

1. Kablolardan biri gevşemiş olabilir. Hem USB hem de güç kablosunun sıkı bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
2. Güç kablosunu prizden çıkarıp 60 saniye bekleyin ve yeniden takın.
3. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
4. Bilgisayarınızda bir yazılım çakışması olabilir. Tarayıcı yazılımını kaldırıp yeniden yüklemeniz gerekebilir.
 - a. **Başlat** 'ı tıklatın, **Ayarlar** 'ı tıklatın ve sonra **Denetim Masası**'nı tıklatın (Windows XP'de **Başlat**'ı ve sonra **Denetim Masası**'nı tıklatın).
 - b. **Program Ekle/Kaldır**'ı (Windows XP'de bu **Program Ekle veya Kaldır** olarak adlandırılır) ve ardından **HP Scanjet** yazılımını seçin.
 - c. **Kaldır**'ı tıklatın.
 - d. **Program Ekle/Kaldır**'ı (Windows XP'de bu **Program Ekle veya Kaldır** olarak adlandırılır) ve ardından **HP Image Zone** yazılımını seçin.
 - e. **Kaldır**'ı tıklatın.
5. Tarayıcınızla birlikte verilen HP Image Zone yazılım CD'sini kullanarak yeniden yükleyin. CD'yi yerleştirdiğinizde yükleme arabirimi otomatik olarak başlar. Yükleme için **HP Image Zone** yazılımını seçin.

Tarayıcı yine de çalışmıyorsa www.hp.com/support adresini ziyaret edin veya HP Müşteri Desteği'ne başvurun.

Ek sorun giderme bilgileri

HP Image Zone yazılımı yüklüyse, tarayıcıdaki diğer sorunları çözmek için ekrandaki Yardım'ı kullanabilirsiniz. Yardım'a erişmek için **HP Çözüm Merkezi**'ni açın, **Yardım**'ı

tıklatın ve ardından **HP Scanjet 4800 series** tarayıcı Yardım'ını tıklatın. Yardım sistemi, HP Image Zone ve HP Tarama yazılımlarının yanı sıra HP Scanjet 4800 series tarayıcı donanımı hakkında da bilgi sağlamaktadır. Ayrıca Yardım'ın genel **Sorun giderme ve destek** bölümündeki **Tarama sorun giderme** konusuna bakın.

4 Ürün desteği

Engelliler için Web sitesi

Engelli müşterilerimiz www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv/ sitesini ziyaret ederek yardım alabilirler.

HP Scanjet Web sitesi

Çeşitli bilgiler için www.hp.com sitesini ziyaret edin:

- Daha etkili ve yaratıcı tarama için ipuçları
- HP Scanjet sürücü güncellemeleri ve yazılıma erişim
- Ürününüzü kaydettirme
- Haber bültenlerine, sürücü ve yazılım güncellemelerine ve destek uyarılarına abone olma
- Tarayıcı sarf malzemeleri satın alma

Destek süreci

HP destek süreci, en etkili olarak, aşağıdaki adımları belirtilen sırada gerçekleştirdiğinizde çalışır:

1. Yazılım ve tarayıcı için Sorun giderme bölümü de dahil olmak üzere ekran Yardımı'na bakın.
Yazılım bölümüne veya tarayıcıya özel [Sorun Giderme](#) bölümüne gidin.
2. Destek için HP Tüketici Destek Web Sitesi'ne gidin. İnternet erişiminiz varsa, tarayıcınız hakkında pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Ürün yardımı, sürücüler ve yazılım güncellemeleri için adresindeki HP web sitesini ziyaret edin.www.hp.com/support HP Tüketici Destek web sitesi şu dillerde kullanılabilir: Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Japonca, Korece. (Danca, Fince ve Norveççe destek bilgileri yalnızca İngilizce kullanılabilir.)
3. HP e-desteği kullanın. İnternet erişiminiz varsa, www.hp.com/support adresine giderek e-posta yoluyla HP ile bağlantı kurun. HP Ürün Desteği personelinden kişisel olarak size yazılmış bir yanıt alacaksınız. E-posta desteği söz konusu Web sitesinde listelenen dillerde sunulmaktadır.
4. ABD'de bulunan bir müşteriyseniz 5. adıma geçin. Değilseniz yerel HP bayinize başvurun. Tarayıcınızda bir donanım sorunu varsa, çözüm için yerel HP satıcınıza götürün. Tarayıcının sınırlı garanti süresi içinde servis hizmeti ücretsizdir. Garanti süresinin bitiminden sonra satıcı, servis hizmeti için fiyat teklifi verecektir.
5. Telefonla destek için HP Ürün Destek Merkezi ile irtibat kurun. Kendi ülkenizdeki/bölgenizdeki telefon desteği koşullarını ve ayrıntılarını öğrenmek için lütfen şu Web sitesine bakın:www.hp.com/support HP telefon desteği ile sunduğu bilgi hizmetini sürekli geliştirme gayretindedir. Bu nedenle sunulan hizmetin özellikleri ve sunuluş şekli ile ilgili yeni bilgileri edinmeniz için HP web sitesini düzenli bir şekilde ziyaret etmenizi öneririz. Yukarıdaki seçenekleri kullanarak sorunu

çözemezseniz, bilgisayarınızın ve tarayıcınızın yanındayken HP'yi telefonla arayın. Daha hızlı hizmet için lütfen aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun:

- tarayıcının model numarası (tarayıcının üzerinde bulunur)
- tarayıcının seri numarası (tarayıcının üzerinde bulunur)
- bilgisayarın işletim sistemi
- tarayıcı yazılımının sürümü (tarayıcının CD etiketinde bulunur)
- sorun oluştuğunda görüntülenen iletiler

HP telefon desteği ile ilgili koşullar önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Telefon desteği, aksi belirtilmedikçe satın alma tarihinden itibaren belirtilen süre için geçerlidir.




Not Yayın tarihinde geçerli olan destek telefon numaraları bu kullanım kılavuzunun arka kapağının içindedir.

5 Yasal düzenleme bilgileri ve ürün şartnameleri

Bu bölümde HP Scanjet serisi 4800 tarayıcı ve aksesuarları için yasal düzenleme bilgileri ve ürün şartnameleri bulunmaktadır.

Tarayıcı şartnameleri

Ad	Açıklama
Tarayıcı türü	Saydam adaptörü (TMA) ile birlikte masaüstü
Boyut	HP Scanjet 4850: 505 mm x 300 mm x 100 mm (19,88 x 11,81 x 3,94 inç) HP Scanjet 4850: 505 mm x 300 mm x 107 mm (19,88 x 11,81 x 4,21 inç)
Ağırlık	HP Scanjet 4850: 4,66 kg (10,25 lb) HP Scanjet 4890: 5,19 kg (11,42 lb)
Tarama ögesi	Yüklü bağlantılı aygıt
Arabirim	USB 2.0 Hi-Speed
Optik çözünürlük	4800 x 9600 dpi donanım
Seçilebilir çözünürlük	Yüzde 100 ölçeklemede 12 – 999,999 iyileştirilmiş dpi
AC hattı voltajı	100–240V – 50/60 Hz
Güç tüketimi ve yasal düzenleme bilgileri	Güç tüketimi ile ilgili veriler, güç kaynakları ve yasal düzenleme bilgileri için HP Image Zone CD'sinde bulunan regulatory_supplement.htm dosyasına bakın.
	HP tarayıcınız ENERGY STAR® uyumludur. ENERGY STAR® Ortağı olarak Hewlett-Packard Şirketi bu ürünün enerji verimliliği konusunda ENERGY STAR® ilkelerine uygun olduğunu belirlemiştir.

Saydam adaptörü (TMA) için şartnameler

Ad	Açıklama
Ortam türleri	HP Scanjet 4850 için dört 35 mm slayt veya bir 35 mm negatif şeridi

(devam)

Ad	Açıklama
	HP Scanjet 4890 için en fazla on altı 35 mm slayt, 30 negatif karesi, 6 orta format film veya 1 büyük format film
Ortam kapasitesi	Slayt: 1,05 mm - 1,9 mm kalınlığında ve 49,8 mm - 50,8 mm her iki yandan
Boyut	287 mm x 84 mm x 50 mm (11,3 x 3,3 x 1,97 inç)
Güç gereksinimleri	24 Volts/20mA maks.
Güç tüketimi ve yasal düzenleme bilgileri	Güç tüketimi ile ilgili veriler, güç kaynakları ve yasal düzenleme bilgileri için HP Image Zone CD'sinde bulunan regulatory_supplement.htm dosyasına bakın.

Çevresel şartnameler

Ad	Açıklama
Sıcaklık	Tarayıcı ve TMA için çalışma: 10° - 35° C (50° to 95° F)
	Saklama: -40° - 60° C (-40° - 140° F)
Bağıl nem	Tarayıcı ve TMA için çalışma: yoğunlaşmasız % 15 - % 80 10° - 35° C (50° - 95° F)
	Saklama: % 90'a kadar 0° - 60° C veya (32° - 140° F)

Avrupa Birliđindeki Ev Kullanıcıları İin Atık Cihazların öpe Atılması



Ürünün veya paketinin üstündeki bu simge, ürünün diđer ev atıklarıyla beraber atılmaması gerektiđini gösterir. Bunun yerine atık cihazınızı, atık elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüřtürülmesi için belirtilen toplama noktasına teslim ederek atmak sizin sorumluluđunuzdadır. öpe atılması sırasında atık cihazınızın ayrı olarak toplanması ve geri dönüřtürülmesi, dođal kaynakların korunmasına yardımcı olarak insan ve evre sađlıđı aısından dođru biimde geri dönüřtürülmesini sađlayacaktır . Geri dönüřtürülmesi için atık cihazınızı nereye teslim edebileceđiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyenize, ev atıkları öp hizmetlerine veya ürünü aldıđınız mađazaya bařvurun.