




Telepítési utasítások

HP RP9 kompakt állvány

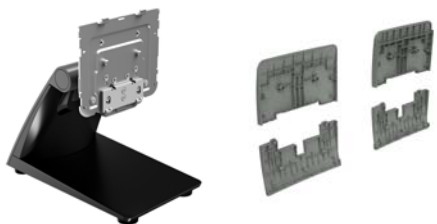

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

Az itt közölt információk előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltozhatnak.

Második kiadás: 2016. február

Első kiadás: 2016. február

844016-212

Mielőtt nekilátna

1. Mentse az összes fájlt, és állítsa le megfelelően a számítógépet az operációs rendszeren keresztül, majd kapcsolja ki az összes külső eszközt.
2. Válassza le a tápkábelt a váltóáramú hálózati aljzatról, majd az összes kábelt a számítógép hátoldaláról.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! A súlyos sérülés vagy a rendszer károsodásának elkerülése érdekében a termék telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábel ki van-e húzva a váltóáramú hálózati aljzatról. Ennek elmulasztása az áramütés veszélyének teheti ki Önt.

📄 MEGJEGYZÉS: A jogi és biztonsági tudnivalókat a termékhez mellékelt *Termékkel kapcsolatos tájékoztatásban* találja.


Terméktámogatás

Látogasson el a következő weboldalra, ahol online férhet hozzá műszaki támogatási információkhoz, önálló megoldást biztosító eszközökhöz, internetes támogatáshoz – emellett közösségi fórumokat és számítástechnikai szakembereket, széles körű, kiterjedt tudásbázist, valamint megfigyelő és diagnosztikai eszközöket érhet el: www.hp.com/support.

📄 MEGJEGYZÉS: Ha segítségre van szüksége a számítógép telepítéshez való előkészítésében, tekintse át a számítógépéhez mellékelt dokumentációt, illetve keresse meg az adott típus kézikönyvét a következő webhelyen: www.hp.com/support.

A VESA lemez eltávolítása

Lehetséges, hogy el kell távolítania a VESA lemezt az RP9 hátoldaláról, mielőtt beszerelné az állványt. Távolítsa el a VESA lemezt rögzítő négy csavart, majd a lemezt.

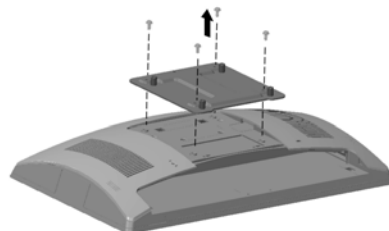

A VESA fedél beszerelése


1. Válassza ki az adott RP9 típushoz illő méretű VESA fedelet.

15,6" méretű RP9 típus

18,5" méretű RP9 típus



2. Igazítsa a VESA fedél felső részét az állvány csuklóelemének felső széléhez ❶, majd nyomja rá a tartókeretre ❷. Igazítsa a VESA fedél alsó részét az állvány csuklóelemének alsó széléhez ❸, majd nyomja rá a tartókeretre ❹.

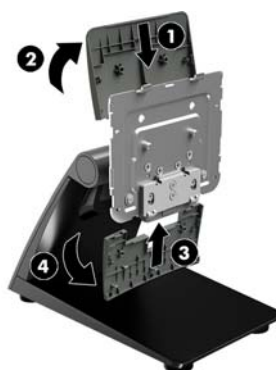

Az állvány beszerelése

1. Fektesse az RP9-et puha, tiszta kendővel lefedett lapos felületre képernyővel lefelé.
2. Csúsztassa az állvány tartókeretének tetején lévő füleket a kijelzőegység nyílásaiba ❶, majd fordítsa rá a tartókeret alját a kijelzőegységre, amíg helyére nem pattan ❷.



A kábelek elvezetése

1. Csatlakoztassa a kábeleket a megfelelő hátsó csatlakozókhoz.
2. Távolítsa el a kábelvezető fedelet az állvány nyakából ❶.
3. Vezesse el a kábeleket a hátsó panelen lévő csatlakozóktól az állvány nyakán lévő kábelrögzítőn, majd a talapat közepén lévő lyukon keresztül ❷, és végül ki a talapat alatt.
4. Helyezze vissza a kábelvezető fedelet az állvány nyakára a kábelek elfedéséhez ❸.




Az állvány rögzítése a pulthoz

1. Távolítsa el a fedelet az állvány nyakáról ❶, majd csúsztassa a talpzat fedelét előre, és emelje le a talpzatról ❷.



2. Rögzítse az állványt a pulthoz az adott felülethez megfelelő rögzítőeszközökkel (melyeket a HP nem mellékel).

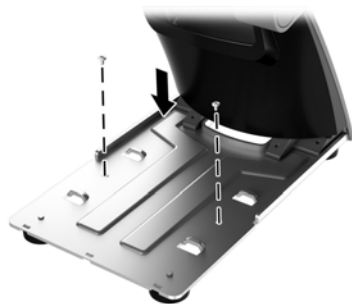


3. Csúsztassa rá a talpzat fedelét az állvány talpzatára ❶, majd helyezze vissza a nyak fedelét az állvány nyakára ❷.



Az állvány beállítása

Igazítsa a kijelzőegységet az adott alkalmazáshoz megfelelő helyzetbe. A javasolt munkaszög -5 és +80 fok közötti tartományba esik.

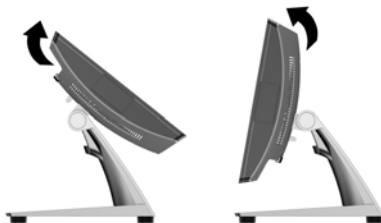

Az állvány eltávolítása

1. Fektesse az RP9-et puha, tiszta kendővel lefedett lapos felületre képernyővel lefelé.
2. Nyomja felfelé a kioldóreteszt a kijelzőegységet hátulján ❶, döntse hátra az állványt ❷, majd emelje le az állványt a kijelzőegységről ❸.



Visszajelzés a dokumentációval kapcsolatban

A HP elkötelezett, hogy az általa biztosított dokumentumok kielégítsék az Ön igényeit. Annak érdekében, hogy a dokumentumaink minőségét tovább tudjuk javítani, írjon nekünk a doc.feedback@hp.com címre, ha bármilyen javaslata vagy észrevétele van, illetve bármilyen hibát vett észre. A visszajelzés elküldésekor a levélben adja meg a dokumentum címét és a cikkszámát (mely a vonalkódnál található).